



SAMSUNG

User Manual

ES9

Настоящее руководство пользователя содержит подробные инструкции по использованию вашей камеры. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.

Выберите тему

Рекомендации по устранению неполадок

Краткий справочник

Содержание

Основные функции

Расширенные функции

Режимы фотосъемки

Просмотр/редактирование

Настройки

Приложение

Указатель

Сведения о безопасности

Во избежание опасных ситуаций и обеспечения эффективной работы камеры всегда соблюдайте следующие меры предосторожности и советы по использованию.



Предостережение — ситуации, которые могут привести к травме пользователя камеры или окружающих

Не разбирайте камеру и не пытайтесь ее ремонтировать самостоятельно.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или повреждению камеры.

Не используйте камеру вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов и жидкостей.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к взрыву.

Не помещайте легковоспламеняющиеся материалы внутрь камеры и не храните такие материалы вблизи камеры.

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не прикасайтесь к камере мокрыми руками.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Берегите зрение людей и животных во время съемки.

Не используйте вспышку в непосредственной близости (менее 1 м) от людей и животных. Это может вызвать временное или необратимое повреждение зрения.

Храните камеру в месте, недоступном для маленьких детей и домашних животных.

Следите за тем, чтобы камера и ее аксессуары были недоступны для маленьких детей и животных. Проглатывание мелких деталей может привести к удушью или серьезной травме. Кроме того, опасность для здоровья могут представлять движущиеся детали и аксессуары.

Нельзя подвергать камеру продолжительному воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.

Продолжительное воздействие солнца или экстремальных температур может вызвать необратимое повреждение внутренних компонентов камеры.

Не накрывайте камеру одеялом или одеждой.

Перегрев камеры может привести к ее повреждению или к возникновению пожара.

В случае попадания в камеру жидкостей или посторонних предметов немедленно отключите подачу питания, а затем обратитесь в сервисный центр Samsung.



Предупреждение — ситуации, которые могут привести к повреждению камеры или другого оборудования

Если камера не будет использоваться в течение продолжительного времени, необходимо вынуть аккумуляторные батареи.

Если этого не сделать, со временем они могут протечь или подвергнуться коррозии, вызвав серьезное повреждение камеры.

Используйте только оригинальные, рекомендованные производителем батареи. Не допускайте повреждения и перегрева аккумуляторной батареи.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к травмам.

Используйте только батареи, кабели и аксессуары, одобренные компанией Samsung.

- Использование иных батарей, кабелей и аксессуаров может привести к взрыву батарей, повреждению камеры или травмам.
- Компания Samsung не несет ответственности за повреждения и травмы, произошедшие в связи с использованием неодобренных батарей, кабелей или аксессуаров.

Не используйте аккумуляторные батареи не по прямому назначению.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.

Не касайтесь вспышки при ее срабатывании.

Вспышка при срабатывании очень горячая и может вызвать ожог.

Обращайтесь бережно со всеми частями камеры, не прилагайте чрезмерных усилий.

Несоблюдение этого требования может привести к повреждению камеры.

При подключении кабелей, установке батарей и карт памяти соблюдайте осторожность.

Приложение чрезмерных усилий, неправильное подключение кабелей, неверная установка аккумуляторной батареи или карты памяти могут привести к повреждению портов, разъемов и аксессуаров.

Храните карты с магнитными полосами вдали от камеры.

Хранящаяся на карте информация может быть повреждена или удалена.

Никогда не используйте неисправные батареи или карты памяти.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, неисправности камеры или возникновению пожара.

Проверяйте исправность камеры перед использованием.

Изготовитель не несет ответственности за утрату файлов или ущерб, вызванный неполадками в работе камеры или ее неправильным использованием.

К камере необходимо подключать тот конец кабеля, на котором имеется стрелка (↑).

При неправильном подключении кабеля могут повредиться файлы. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

Сведения об авторских правах

- Microsoft Windows и эмблема Windows – зарегистрированные торговые знаки Microsoft Corporation.
- Mac — охраняемый товарный знак Apple Corporation.
- Все марки и названия изделий, перечисленные в данном руководстве, являются собственностью соответствующих компаний.

- Характеристики камеры или содержание данного руководства могут быть изменены в порядке обновления функций, без предварительного уведомления.
- Запрещается повторное использование или распространение какой-либо части данного руководства без предварительного разрешения.
- Информация о лицензии Open Source приведена в файле OpenSourceInfo.pdf на компакт-диске из комплекта поставки.

Структура руководства пользователя

Основные функции 11

В разделе описано расположение элементов управления камеры, значки и основные функции съемки.

Расширенные функции 26

В разделе описано, как фотографировать, выбирая режим съемки, записывать видео и голосовые комментарии.

Режимы фотосъемки 35

Как правильно выбрать и настроить режим фотосъемки

Просмотр/редактирование 53

Научитесь просматривать снимки, видео или голосовые комментарии, а также редактировать снимки и видео. Здесь также содержатся сведения о том, как подключать камеру к компьютеру, фотопринтеру и телевизору.

Настройки 75

Для конфигурации настроек камеры см. следующие разделы.

Приложение 81

В этом разделе приводятся сведения о технических характеристиках камеры, ее обслуживании и сообщениях об ошибках.

Обозначения, используемые в руководстве пользователя

Режим съемки	Обозначение
Интелл. режим	
Программный	
DIS	
Сюжет	
Видео	

Значки режима съемки

Эти значки показывают, что функция доступна в соответствующих режимах съемки. В режиме (СЮЖЕТ) функции могут поддерживаться не для всех сюжетов.

напр.)

Ручная коррекция экспозиции (экспокоррекция, EV)

В зависимости от яркости внешнего света ваши снимки могут получиться слишком светлыми или темными. В этом случае можно вручную скорректировать экспозицию, уменьшив или увеличив значение EV, чтобы снимки получились лучше.

Темнее (-) Нейтрально (0) Ярче (+)

Доступно в режимах программируемой Программный, DIS и Видео.

Значки, используемые в руководстве пользователя

Значок	Функция
	Дополнительные сведения
	Предупреждения и предостережения по безопасности
[]	Кнопки управления камерой, например: [спуска затвора] (обозначает кнопку затвора)
()	Номер страницы с соответствующей информацией
→	Порядок, в котором выбираются параметры, или разделы меню для выполнения какого-либо этапа, например: выберите Съемка → Баланс Белого (означает: выберите Съемка , а затем Баланс Белого).
*	Аннотация

Сокращения, используемые в руководстве пользователя

Сокращение	Расшифровка
ACB	Auto Contrast Balance (Автоматический баланс контрастности)
AEB	Auto Exposure Bracket (Автоматическая экспозиционная вилка)
AF	Auto Focus (Автофокус)
DIS	Digital Image Stabilization (Цифровая стабилизация изображения)
DPOF	Digital Print Order Format (Формат цифровой печати DPOF)
EV	Exposure Value (Значение экспозиции)
ISO	International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации)
WB	White Balance (Баланс белого)

Выражения, используемые в руководстве пользователя


Нажатие кнопки затвора

- Слегка нажать кнопку [спуска затвора]: слегка нажмите кнопку затвора.
- Нажать кнопку [спуска затвора]: нажать кнопку затвора до упора.



Объект, задний план и композиция

- **Объект:** основной объект сюжета, например человек, животное или натюрморт.
- **Задний план:** предметы находящиеся за объектом (предметы второго плана).
- **Композиция:** сочетание объекта и заднего плана.

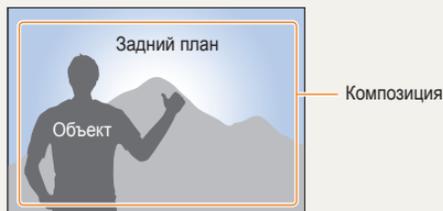


Экспозиция (яркость)

Экспозиция - это количество света, попадающее на матрицу фотоприемника. Изменять экспозицию можно выдержкой, диафрагмой и значением ISO светочувствительности. При изменении экспозиции фотоснимки получаются более светлыми или темными.



Нормальная экспозиция

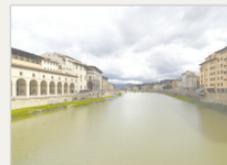

Передержка
(слишком большая яркость)

Рекомендации по устранению неполадок

Ответы на общие вопросы. Ряд проблем можно легко решить, установив опции съемки.

	Глаза объекта отображаются красным цветом.	<p>Причиной этого является отражение вспышки камеры от сетчатки глаза.</p> <ul style="list-style-type: none">● Установите режим вспышки  Кр. глаза или  Удал. кр. Глаз. (стр. 39)● Если снимок уже был сделан, выберите функцию  Устр.кр.глаз в меню правки. (стр. 64)
	На фотографиях видны частички пыли.	<p>При использовании вспышки в кадр могут попасть частички пыли, находящиеся в воздухе.</p> <ul style="list-style-type: none">● Отключите вспышку или старайтесь не снимать в пыльных местах.● Измените параметры чувствительности ISO. (стр. 40)
	Фотографии выглядят размытыми.	<p>Такие снимки могут получиться, если фотографировать в темном месте или неправильно держать камеру.</p> <ul style="list-style-type: none">● Слегка нажмите кнопку [спуска затвора], чтобы сфокусировать изображение объекта. (стр. 24)● Используйте режим . (стр. 31)
	Фотографии выглядят размытыми при ночной съемке.	<p>При съемке в темноте камера увеличивает выдержку, чтобы впустить больше света. В таких условиях возможно незначительное сотрясение камеры, т. к. трудно удерживать ее неподвижно все время экспозиции.</p> <ul style="list-style-type: none">● Включите вспышку. (стр. 39)● Измените параметры чувствительности ISO. (стр. 40)● Чтобы избежать сотрясения камеры, используйте штатив.● Выберите  Ночь свет в режиме . (стр. 30)
	Объекты выглядят слишком темными при съемке против света.	<p>Если источник света находится позади объекта съемки или велик контраст между светлыми и темными участками кадра, изображение объекта съемки может получиться затемненным.</p> <ul style="list-style-type: none">● Старайтесь не снимать против солнца.● Выберите  Контровой свет в режиме . (стр. 28)● Установите режим вспышки  Заполн. Вспышка. (стр. 39)● Включите режим автоматического баланса контраста (АСВ). (стр. 47)● Отрегулируйте экспозицию. (стр. 47)● Если объект съемки находится в центре кадра, в качестве метода замера экспозиции выберите  Точечный. (стр. 48)



Съемка людей

- Режим  (СЮЖЕТ) > Прекрасный снимок ▶ 29
- Режим  (СЮЖЕТ) > Портрет ▶ 28
- Кр. глаза, Удал. кр. глаз (предотвращение появления или устранение эффекта «красных глаз») ▶ 39
- Обнаружение лица ▶ 44



Съемка в ночное время или при плохом освещении

- Режим  (СЮЖЕТ) > Ночь ▶ 30
- Режим  (СЮЖЕТ) > Закат, Рассвет, Фейерверк ▶ 28
- Параметры вспышки ▶ 39
- Значение ISO (для изменения чувствительности к свету) ▶ 40



Съемка движущихся объектов

- Непрерывная, Движение ▶ 50



Съемка текста, насекомых или цветов

- Режим  (СЮЖЕТ) > Макросъемка, Текст ▶ 28
- Макро, Автомакро (для макросъемки) ▶ 41
- Баланс Белого (смена цветового баланса снимка) ▶ 48



Регулировка экспозиции (яркости)

- EV (коррекция экспозиции) ▶ 47
- ACB (компенсация экспозиции для съемки против света) ▶ 47
- Экспомер ▶ 48
- AEB (съемка трех кадров одного и того же сюжета с различной выдержкой) ▶ 50



Применение другого эффекта

- Стилизация фотографий (применение цветовых тоналностей) ▶ 51
- Регулировка изображения (насыщенности, яркости и контрастности) ▶ 52



Уменьшение сотрясения камеры

- Режим  ▶ 31

- Просмотр файлов по категориям в Менедж. альбома ▶ 55
- Удаление всех файлов с карты памяти ▶ 57
- Просмотр фотографий в виде слайд-шоу ▶ 58
- Просмотр файлов на экране телевизора ▶ 66
- Подключение камеры к компьютеру ▶ 67
- Регулировка качества и громкости звука ▶ 77
- Регулировка яркости дисплея ▶ 77
- Смена языка дисплея ▶ 78
- Установка даты и времени ▶ 78
- Форматирование карты памяти ▶ 78
- Устранение неполадок ▶ 90

Содержание

Основные функции	11
Комплектация	12
Устройство камеры	13
Установка батареи и карты памяти	15
Включение камеры	16
Выполнение начальной настройки	17
Значки на дисплее фотокамеры	18
Выбор параметров	19
Настройка дисплея и звука	21
Изменение типа отображения информации на дисплее ..	21
Настройка звука	21
Фотосъемка	22
Зумирование (увеличение/уменьшение)	23
Советы по получению более четких снимков	24
Расширенные функции	26
Режимы фотосъемки	27
Использование интеллектуального режима	27
Использование сюжетного режима	28
Использование режима "Ретушь"	29
Гид по композиции кадра	30
Использование режима «Ночь»	30
Использование режима цифровой стабилизации изображения	31
Использование режима «Программа»	32
Запись видео	32
Запись голосовых комментариев	34
Запись голосового комментария	34
Добавление голосового комментария к снимку	34
Режимы фотосъемки	35
Выбор разрешения и качества изображения	36
Выбор разрешения	36
Выбор качества изображения	36
Использование таймера	37
Съемка в темноте	39
Предотвращение появления эффекта «красных глаз» ..	39
Фотосъемка со вспышкой	39
Регулировка чувствительности ISO	40
Выбор режимов фокусировки	41
Макросъемка	41
Выбор режима автофокусировки	41
Использование следящей автофокусировки	42
Выбор зоны фокусировки	43
Использование функции обнаружения лиц	44
Обнаружение лиц	44
Съемка автопортрета	45
Съемка улыбок	45
Обнаружение моргания глаз	46
Настройка яркости и цвета	47
Ручная коррекция экспозиции (экспокоррекция, EV) ..	47
Коррекция экспозиции при съемке против света (ACB) ..	47
Изменение параметров экспозамера	48
Выбор источника освещения (Баланс белого)	48
Фотосъемка в режиме «Серия»	50
Улучшение фотографий	51
Применение стилей	51
Улучшение качества фотоснимка	52

Просмотр/редактирование	53	Приложение	81
Просмотр снимков и видео	54	Сообщения об ошибках	82
Включение режима просмотра	54	Обслуживание камеры	83
Просмотр снимков	58	Чистка камеры	83
Просмотр видео	59	Использование и хранение камеры	84
Просмотр голосовых комментариев	60	Сведения о картах памяти	85
Редактирование снимка	62	Сведения о батарее	87
Изменение размеров снимка	62	Перед обращением в центр технического	
Поворот снимка	62	обслуживания	90
Применение стилей	63	Технические характеристики камеры	93
Устранение проблем с экспозицией	64	Глоссарий	97
Формирование задания печати (DPOF)	65	Указатель	101
Просмотр файлов на экране телевизора	66		
Обмен файлами с компьютером (для Windows)	67		
Передача файлов с помощью Intelli-studio	69		
Передача файлов путем подключения камеры как			
съёмного носителя	71		
Отсоединение камеры (для Windows XP)	72		
Передача файлов на компьютер (для Mac)	73		
Печать снимков при помощи фотопринтера			
(PictBridge)	74		
Настройки	75		
Меню настроек камеры	76		
Открытие меню настроек	76		
Звук	77		
Дисплей	77		
Настройки	78		

Основные функции

В разделе описано расположение элементов управления камеры, значки и основные функции съемки.

Комплектация	12
Устройство камеры	13
Установка батареи и карты памяти	15
Включение камеры	16
Выполнение начальной настройки	17
Значки на дисплее фотокамеры	18
Выбор параметров	19
Настройка дисплея и звука	21
Изменение типа отображения информации на дисплее ...	21
Настройка звука	21
Фотосъемка	22
Зумирование (увеличение/уменьшение)	23
Советы по получению более четких снимков	24

Комплектация

При распаковке камеры убедитесь в наличии следующих элементов.



Камера



Щелочные батареи типа
AA



USB-кабель



Ремешок



Руководство пользователя
(на CD)




Краткая инструкция
пользователя

Дополнительные принадлежности



Чехол для камеры



Карты памяти




Аудио-/видеокабель




- Иллюстрации могут отличаться от реальных компонентов.
- Приобретайте аксессуары, одобренные компанией Samsung, совместимые с Вашей камерой в сервисном центре или магазине, в котором Вы приобрели камеру. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший вследствие использования аксессуаров других производителей.

Устройство камеры

Перед началом использования камеры ознакомьтесь с элементами камеры и их функциями.

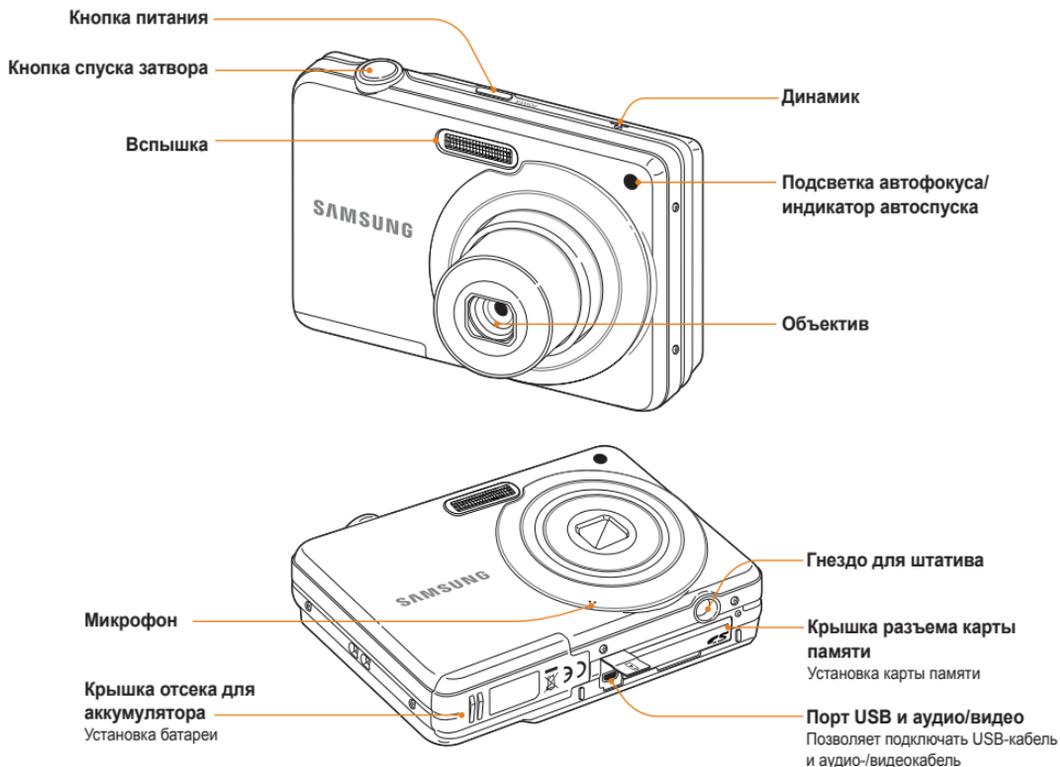

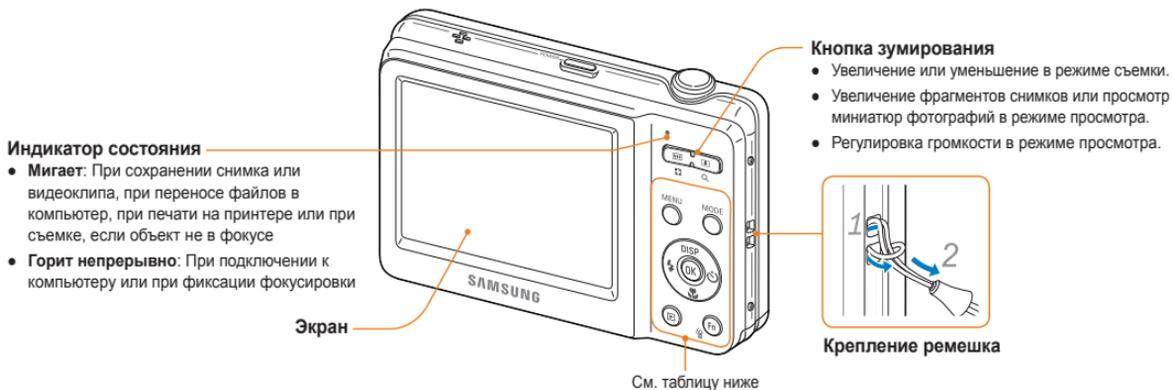


Кнопка режима: Отображение списка режимов съемки

Значок	Режим	Описание
	Интелл. режим	Съемка в режиме автоматического определения типа сюжета
	Программный	Съемка с настройкой параметров
	DIS	Фотосъемка с включенной системой стабилизации изображения
	Сюжет	Съемка с параметрами, оптимизированными для заданного сюжета
	Видео	Запись видео

Кнопка	Описание																		
	MENU Доступ к параметрам и меню.																		
	Навигация <table border="1"> <thead> <tr> <th>Символ</th> <th>Описание</th> <th>Действие</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>В режиме съемки</td> <td>При настройке</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DISP Выбор режима экрана</td> <td>Перемещение вверх</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Выбор режима макросъемки</td> <td>Перемещение вниз</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Выбор режима вспышки</td> <td>Перемещение влево</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Выбор режима автоспуска</td> <td>Перемещение вправо</td> </tr> </tbody> </table>	Символ	Описание	Действие		В режиме съемки	При настройке		DISP Выбор режима экрана	Перемещение вверх		Выбор режима макросъемки	Перемещение вниз		Выбор режима вспышки	Перемещение влево		Выбор режима автоспуска	Перемещение вправо
Символ	Описание	Действие																	
	В режиме съемки	При настройке																	
	DISP Выбор режима экрана	Перемещение вверх																	
	Выбор режима макросъемки	Перемещение вниз																	
	Выбор режима вспышки	Перемещение влево																	
	Выбор режима автоспуска	Перемещение вправо																	
	OK Подтверждение выбора параметра или меню.																		
	Просмотр Переход в режим просмотра.																		
	Функция <ul style="list-style-type: none"> • Доступ к параметрам в режиме съемки. • Удаление файлов в режиме просмотра. 																		

Установка батареи и карты памяти



В этом разделе приведены инструкции по установке в камеру аккумулятора и дополнительной карты памяти.

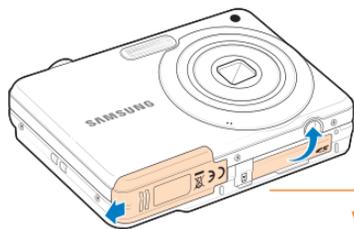


Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.




Перед тем как вставлять батареи, проверьте их полярность (+/-).

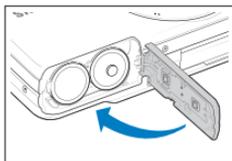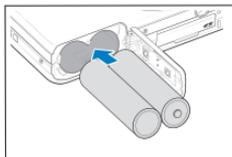

Извлеките батарею и карту памяти

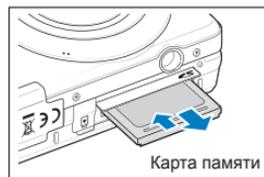

Слегка нажмите на карту памяти, а затем извлеките ее из слота.

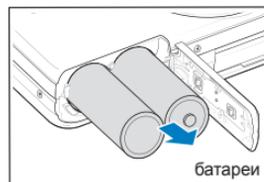


- Для съемки требуется запоминающее устройство. Вставьте карту памяти.
- Вставляйте карту памяти правильно. Неправильная установка карты памяти может привести к повреждению камеры или самой карты памяти.

Включение камеры

В разделе описано, как включить камеру.

Если рамка зеленого цвета, нажмите кнопку питания [POWER].

- При первом включении появится экран начальной настройки.
(стр. 17)

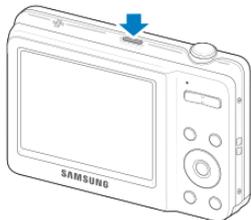

Включение камеры в режиме просмотра

Нажмите кнопку [▶]. Камера переходит в режим просмотра сразу после включения.




Когда вы включаете камеру, нажимая и удерживая на протяжении 3 секунд кнопку [▶], звуковые сигналы отсутствуют.


Выполнение начальной настройки

Экран начальной настройки позволяет изменить основные опции камеры.


- 1 Нажмите кнопку **[POWER]**.
 - При первом включении появится экран начальной настройки.
- 2 Нажмите кнопку **[DISP]** или **[🌸]**, чтобы выбрать пункт **Language** (Язык), затем нажмите кнопку **[☺]** или **[OK]**.

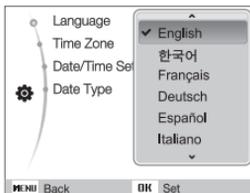


- 3 Нажмите кнопку **[DISP]** или **[🌸]**, чтобы выбрать язык, а затем — кнопку **[OK]**.
- 4 Нажмите кнопку **[DISP]** или **[🌸]**, чтобы выбрать пункт **Time Zone** (Часовой пояс), затем нажмите кнопку **[☺]** или **[OK]**.
- 5 Нажмите кнопку **[⚡]** или **[☺]**, чтобы выбрать часовой пояс, затем нажмите кнопку **[OK]**.
 - Чтобы настроить переход на летнее время, нажмите кнопку **[DISP]**.

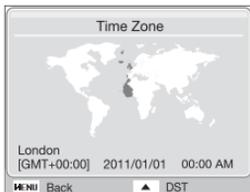

- 6 Нажмите кнопку **[DISP]** или **[🌸]**, чтобы выбрать **Date/Time Set** (Установка даты/времени), и нажмите кнопку **[☺]** или **[OK]**.
- 7 Нажмите кнопку **[⚡]** или **[☺]**, чтобы выбрать элемент.

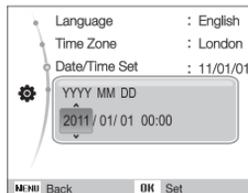


- 8 Нажмите кнопку **[DISP]** или **[🌸]**, чтобы установить дату и время, и нажмите кнопку **[OK]**.
- 9 Нажмите кнопку **[DISP]** или **[🌸]**, чтобы выбрать **Date Type** (Вид даты), и нажмите кнопку **[☺]** или **[OK]**.

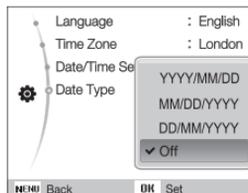

- 10 Нажмите кнопку **[DISP]** или **[🌸]**, чтобы установить формат даты, и нажмите кнопку **[OK]**.
- 11 Для возврата в режим съемки нажмите кнопку **[MENU]**.

Значки на дисплее фотокамеры

В зависимости от выбранного режима или установленных параметров отображаются разные значки.

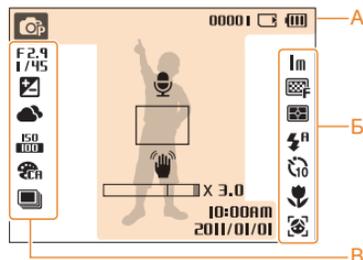

А. Информация

Значок	Описание
	Выбранный режим съемки
	Доступное количество снимков
	Доступное время записи
	Не вставлена карта памяти
	Карта памяти установлена
	<ul style="list-style-type: none"> : Достаточный заряд : Недостаточный заряд : Замените батареи
	Голосовой комментарий (Вкл)

Значок	Описание
	Рамка автофокусировки
	Нестабильное положение камеры
	Кратность изменения фокусного расстояния
	Текущие дата и время

Б. Значки справа

Значок	Описание
	Разрешение снимка
	Разрешение видео
	Частота кадров
	Качество фотографий
	Экспозамер
	Вспышка
	Таймер
	Автофокус
	Обнаружение лица

В. Значки слева

Значок	Описание
	Диафрагма и выдержка
	Большая выдержка
	Значение экспозиции
	Баланс белого
	Тон лица
	Ретушь лица
	Чувствительность ISO
	Стиль фотографии
	Настройка изображения (резкость, контрастность, насыщенность)
	При съемке видео можно записать звук
	Режим «Серийная фотосъемка»


Выбор параметров

Можно настроить параметры с помощью кнопки [MENU] и клавиш навигации ([DISP], [↕], [↶], [↷]). Для подтверждения нажмите кнопку [OK].



Некоторые параметры съемки можно настроить с помощью кнопки [Fn].

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Используйте кнопки навигации для прокрутки к нужному параметру или меню.
 - Для перемещения вверх или вниз нажимайте кнопку [DISP] или [↕].
 - Для перемещения влево или вправо нажимайте кнопку [↶] или [↷].

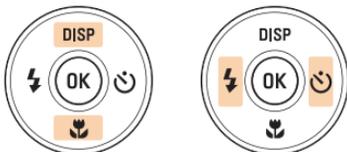

- 3 Нажмите кнопку [OK] для подтверждения выбора параметра или меню.

Возврат к предыдущему меню


Нажмите кнопку [MENU] для возврата к предыдущему меню.



Для возврата в режим съемки слегка нажмите кнопку [Затвор].

Например, выберите баланс белого в режиме P

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MODE].
- 2 Нажмите кнопку [DISP] или [📷] для перехода к режиму Программный, затем нажмите кнопку [OK].

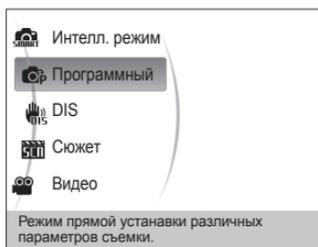

- 3 Нажмите кнопку [MENU].



- 4 Нажмите кнопку [DISP] или [📷] для перехода к опции Съемка, затем нажмите кнопку [👉] или [OK].

- 5 Нажмите кнопку [DISP] или [📷] для перехода к режиму Баланс Белого, затем нажмите кнопку [👉] или [OK].



- 6 Нажмите кнопку [👉] или [👉] для прокрутки к параметру баланса белого.



- 7 Нажмите кнопку [OK].

Настройка дисплея и звука

В разделе описано, как настроить основные параметры дисплея по своему выбору.

Изменение типа отображения информации на дисплее

Выбор стиля дисплея в режиме съемки или просмотра.

Нажмите кнопку [DISP] несколько раз, чтобы изменить тип дисплея.



Режим	Описание
Съемка	<ul style="list-style-type: none">• Отображать все данные о съемке• Скрыть данные о съемке, кроме доступного количества снимков (или доступного времени записи) и значка аккумулятора
Просмотр	<ul style="list-style-type: none">• Отображать данные о текущем снимке• Скрыть данные о текущем файле• Отображение сведений о текущем снимке, кроме параметров съемки и даты создания

Настройка звука

Настройка звукового сигнала, подаваемого камерой во время работы.


- 1 В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Звук** → **Звук. Сигн** → параметр звука.

Параметр	Описание
Выкл.	Камера не издает звуки.
1/2/3	Камера издает звуки.


Фотосъемка

В разделе описаны основные действия по быстрой фотосъемке в интеллектуальном режиме.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MODE**].
- 2 Нажмите кнопку [**DISP**] или [] для перехода к режиму **Интелл. режим**, затем нажмите кнопку [**OK**].

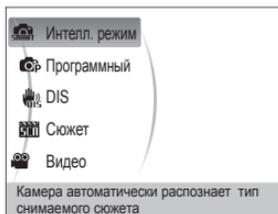


- 3 Настройте расположение объекта в кадре.

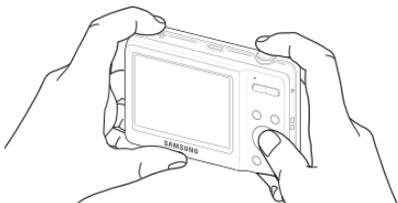

- 4 Для фокусировки изображения слегка нажмите кнопку [**спуска затвора**].

- Зеленая рамка означает, что объект находится в фокусе.
- Красная рамка обозначает, что объект не в фокусе.

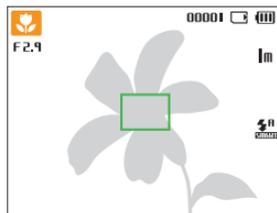

- 5 Нажмите кнопку [**спуска затвора**], чтобы сделать снимок.



Советы о том, как получить более четкие снимки, см. на стр. 24.

Зумирование (увеличение/уменьшение)


Снимать крупным планом объекты можно с помощью зума (изменения фокусного расстояния объектива). Камера имеет 4-кратный оптический зум и 3-кратный цифровой зум. Используя оба типа зума, можно увеличивать изображение объекта в кадре до 12 раз.

Чтобы приблизить объект, сдвиньте кнопку **[Масштаб]** вправо.

Чтобы удалить объект, сдвиньте кнопку **[Масштаб]** влево.



Кратность изменения фокусного расстояния



Цифровой зум




Если индикатор зума находится в цифровом диапазоне, камера использует цифровой зум. При использовании цифрового зума качество изображения может снизиться.



- Если выбраны параметры **Обнаруж. лица** или **Следящая**, цифровой зум будет недоступен.
- При использовании цифрового зума на сохранение снимка может потребоваться больше времени.

Советы по получению более четких снимков

Правильно держите камеру

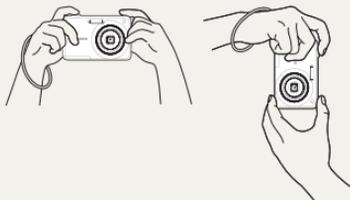


Убедитесь, что объектив ничем не закрыт.

Слегка нажмите кнопку затвора



Слегка нажмите кнопку [спуска затвора] и отрегулируйте фокусировку. Фокус и экспозиция будут настроены автоматически.

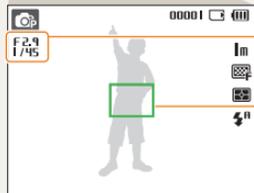

Значение диафрагмы и выдержка будут установлены автоматически.

Рамка фокусировки


- Если рамка зеленого цвета (объект в фокусе), нажмите кнопку [спуска затвора] для получения снимка.
- Если рамка фокусировки имеет красный цвет, измените композицию кадра и еще раз наполовину нажмите кнопку [спуска затвора].

Уменьшение сотрясения камеры



Установите режим , чтобы использовать функцию цифрового уменьшения дрожания камеры. (стр. 31)

Если отображается этот значок

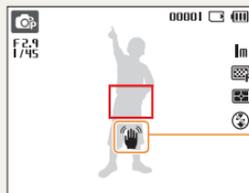

Сотрясение камеры

При съемке в темноте не следует устанавливать режим вспышки **Медл. синх.** или **Выкл.** В этих режимах диафрагма открыта дольше, и может оказаться затруднительным держать камеру неподвижно во время съемки.

- Используйте штатив или установите режим вспышки **Заполн. Вспышка.** (стр. 39)
- Измените параметры чувствительности ISO. (стр. 40)



Предупреждение о выходе объекта съемки из зоны фокуса

Затруднения при фокусировке могут возникнуть в следующих случаях:

- недостаточна контрастность между объектом и задним планом (например, цвет одежды человека сливается с фоном);
- источник света за объектом слишком яркий;
- объект блестит или отражает свет;
- объект содержит предметы с горизонтальным рисунком, например жалюзи;
- объект находится не в центре кадра.



Используйте блокировку фокуса

Для фокусировки изображения слегка нажмите кнопку [спуска затвора]. Когда объект находится в фокусе, можно переместить кадр для изменения композиции. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку [спуска затвора].




- При съемке в условиях плохого освещения



Включите вспышку.
(стр. 39)

- Если объекты быстро движутся

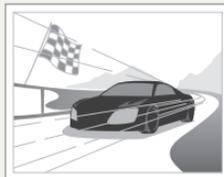

Используйте функцию непрерывной съемки или съемки движущихся объектов. (стр. 50)

Расширенные функции

В разделе описано, как фотографировать, выбирая режим съемки, записывать видео и голосовые комментарии.

Режимы фотосъемки	27
Использование интеллектуального режима	27
Использование сюжетного режима	28
Использование режима "Ретушь"	29
Гид по композиции кадра	30
Использование режима «Ночь»	30
Использование режима цифровой стабилизации изображения	31
Использование режима «Программа»	32
Запись видео	32
Запись голосовых комментариев	34
Запись голосового комментария	34
Добавление голосового комментария к снимку	34


Режимы фотосъемки

Фотосъемка и видеозапись с выбором наиболее оптимального режима для имеющихся условий.

Использование интеллектуального режима

В этом режиме камера автоматически выбирает соответствующие настройки на основе определения типа сюжета. Он будет полезен тем, кто мало знаком с настройками камеры для различных сюжетов.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MODE**].
- 2 Выберите **Интелл. режим**.
- 3 Настройте расположение объекта в кадре.
 - Камера автоматически выберет сюжет. В левом верхнем углу дисплея отобразится значок соответствующего режима. Ниже приводится перечень возможных значков.

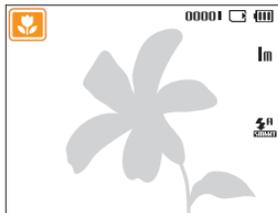

Значок	Описание
	Появляется при съемке пейзажей.
	Появляется при съемке фотографий с ярким белым фоном.

Значок	Описание
	Появляется при съемке пейзажей ночью. Этот режим доступен только при отключенной вспышке.
	Появляется при съемке портретов ночью.
	Появляется при съемке пейзажей с подсветкой сзади.
	Появляется при съемке портретов с подсветкой сзади.
	Появляется при съемке портретов.
	Появляется при съемке объектов крупным планом.
	Появляется при съемке текста крупным планом.
	Появляется при съемке закатов.
	Появляется при съемке чистого неба.
	Появляется при съемке леса.
	Появляется при съемке красочных объектов крупным планом.
	Появляется, если камера и объект в течение некоторого времени стабильны. Доступно только при съемке в темноте.
	Появляется при съемке активно движущихся объектов.

- 4 Для фокусировки изображения слегка нажмите кнопку [спуска затвора].
- 5 Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку [спуска затвора] до упора.




- Если камере не удается правильно определить сюжетный режим, отображается и используются настройки по умолчанию.
- Даже при успешном обнаружении лица камера может не включить режим съемки портрета из-за неудачного расположения объекта съемки или освещения.
- При неблагоприятных условиях, например при сотрясении камеры, при неподходящем освещении или расстоянии до объекта, камера может не выбрать правильный сюжетный режим.
- Даже при использовании штатива режим может быть не распознан при движении объекта съемки.
- В режиме энергопотребление камеры выше из-за частой смены настроек для выбора подходящего сюжета.
- В режиме функция фокусировки продолжает работать, поэтому может быть слышен звук автофокусировки.

Использование сюжетного режима

Съемка с параметрами для заданного сюжета.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MODE].
- 2 Выберите **Сюжет** → сюжет.

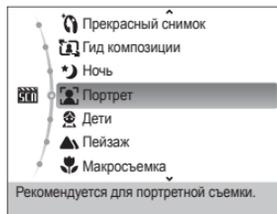


- 3 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку [спуска затвора] для фокусировки.
 - 4 Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку [спуска затвора].
- Чтобы изменить сюжет, нажмите кнопку [MODE] и выберите пункт **Сюжет** → сюжет.
 - Информацию о режиме «Ретушь» см. в разделе «Использование режима ретуши» на стр. 29.
 - Сведения о режиме управления кадром см. в разделе «Гид по композиции кадра». 30.
 - Сведения о режиме «Ночь» см. в разделе «Использование режима «Ночь» «Ночь»» на стр. 30.

Использование режима "Ретушь"


Режим ретуши позволяет фотографировать людей с использованием параметров, сглаживающих недостатки лица.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MODE**].
- 2 Выберите **Сюжет** → **Прекрасный снимок**.
- 3 Чтобы цвет лица на портрете получился светлее (только лицо), нажмите кнопку [**MENU**].
- 4 Выберите **Съемка** → **Тон лица** → параметр.
 - Чтобы сделать цвет лица на портрете еще более светлым, выберите большее значение параметра.

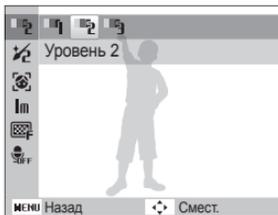

- 5 Чтобы скрыть недостатки лица, нажмите кнопку [**MENU**].

- 6 Выберите **Съемка** → **Ретушь лица** → параметр.
 - Чтобы скрыть большее число недостатков, выберите большее значение параметра.

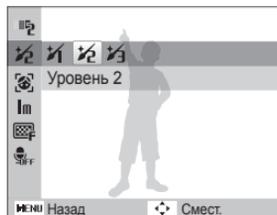

- 7 Настройте расположение объекта в кадре и слегка нажмите кнопку [**спуска затвора**] Для фокусировки изображения.
- 8 Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку [**спуска затвора**].



Фокусное расстояние будет установлено в значение **Автомакро**.

Гид по композиции кадра

Если вы хотите, чтобы вас снял другой человек, вы можете заранее скомпоновать кадр с помощью гида по композиции и сделать макет будущего снимка. Гид по композиции облегчит другому человеку сделать ваш снимок так, как вы его задумали и ему достаточно просто совместить изображение на макете кадра с вашим изображением на дисплее.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MODE].
- 2 Выберите **Сюжет** → **Гид композиции**.
- 3 Выберите расположение объекта в кадре и нажмите кнопку [спуска затвора].
 - Справа и слева от кадра появятся прозрачные направляющие.



- 4 Попросите другого человека сделать снимок.
 - Этот человек должен просто совместить ваше изображение с изображением человека на макете кадра и нажать кнопку [спуска затвора].
- 5 Чтобы отключить направляющие, нажмите кнопку [OK].

Использование режима «Ночь»

Для фотосъемки с использованием параметров ночной съемки выберите режим «Ночь». Чтобы избежать дрожания камеры, используйте штатив

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MODE].
- 2 Выберите **Сюжет** → **Ночь**.
- 3 Настройте расположение объекта в кадре и слегка нажмите кнопку [спуска затвора] Для фокусировки изображения
- 4 Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку [спуска затвора].

Регулировка экспозиции в режиме «Ночь»

В режиме ночной съемки можно использовать большую выдержку, чтобы увеличить время до закрытия затвора. Чтобы избежать переэкспонирования, увеличьте численное значение диафрагмы.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MODE].
- 2 Выберите **Сюжет** → **Ночь**.
- 3 Нажмите кнопку [MENU].
- 4 Выберите **Съемка** → **Длит. Выдержка**.

5 Выберите значение диафрагмы или выдержки.



6 Выберите параметр.

- При выборе **Авто** значение диафрагмы и выдержки устанавливается автоматически.

7 Настройте расположение объекта в кадре и слегка нажмите кнопку **[спуска затвора]** для фокусировки изображения.

8 Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку **[спуска затвора]**.



Чтобы избежать размытости изображения, используйте штатив.

Использование режима цифровой стабилизации изображения

Функция цифровой стабилизации изображения помогает уменьшить дрожание камеры и предотвратить размытость фотографий.



До коррекции



После коррекции

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку **[MODE]**.
- 2 Выберите **DIS**.
- 3 Настройте расположение объекта в кадре и слегка нажмите кнопку **[спуска затвора]** для фокусировки.
- 4 Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку **[спуска затвора]**.




- В этом режиме цифровой зум не работает.
- Если объект съемки быстро движется, снимок может получиться размытым.
- В помещениях, в которых освещение ярче, чем от флуоресцентной лампы, функция DIS может не работать.

Использование режима «Программа»

В режиме «Программа» задайте различные параметры (кроме выдержки и значения диафрагмы).

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MODE**].
- 2 Выберите **Программный**.
- 3 Измените параметры. (Список параметров см. в разделе «Режимы фотосъемки».)

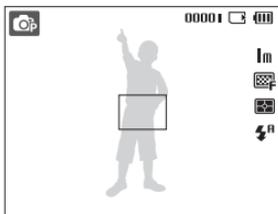

- 4 Настройте расположение объекта в кадре и слегка нажмите кнопку [спуска затвора] Для фокусировки изображения.
- 5 Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку [спуска затвора].

Запись видео

Камера позволяет записывать видеоклипы длительностью до 2 часов. Видеоклипы сохраняются в файлах формата MJPEG.



Некоторые карты памяти не поддерживают запись высокой четкости. В таком случае необходимо выбрать более низкое разрешение. (стр. 36)

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MODE**].
- 2 Выберите **Видео**.
- 3 Нажмите кнопку [**MENU**].
- 4 Выберите **Видео** → **Частота кадров** → частота кадров (количество кадров в секунду).
 - По мере увеличения числа кадров действие выглядит естественнее, однако размер файла при этом увеличивается.

- 5 Нажмите кнопку [MENU].
- 6 Выберите **Видео** → **Звукозап.** → параметр звука.

Параметр	Описание
	Вкл.: запись видео со звуком.
	Выкл.: запись видео без звука.
	Зум без звука: При использовании функции зума запись звука будет приостановлена.

- 7 Задайте прочие необходимые параметры.
(Список параметров см. в разделе «Режимы фотосъемки».)
- 8 Чтобы начать запись, нажмите кнопку [спуска затвора].
- 9 Для остановки записи нажмите кнопку [спуска затвора] еще раз.

Приостановка записи

Камера позволяет сделать паузу во время записи видео. При помощи этой функции можно объединить несколько сюжетов в одном видеоклипе.

Нажмите кнопку [OK] для приостановки записи. Для возобновления записи нажмите ее еще раз.



Запись голосовых комментариев

В разделе описано, как записать голосовой комментарий, который можно прослушать в любое время. Камера позволяет записать короткий комментарий к фотографии, описывающий условия съемки.



Наилучшее качество звука достигается при выполнении записи на расстоянии 40 см от камеры.

Запись голосового комментария

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите **Съемка** → **Звукозап.** → **Запись**.
- 3 Для записи нажмите кнопку [**спуска затвора**].
 - Можно записывать голосовые комментарии общей продолжительностью до 10 часов.
 - Нажмите кнопку [**OK**] для приостановки и возобновления записи.



- 4 Для остановки записи нажмите кнопку [**спуска затвора**].
 - Для записи нового голосового сообщения нажмите кнопку [**спуска затвора**] еще раз.
- 5 Для переключения в режим съемки нажмите кнопку [**MENU**].

Добавление голосового комментария к снимку

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите **Съемка** → **Звукозап.** → **Коммент.**
- 3 Настройте расположение объекта в кадре и сделайте снимок.
 - Запись голосового комментария начнется сразу же после выполнения снимка.
- 4 Запишите короткий голосовой комментарий (максимум 10 секунд).
 - Для прекращения записи голосового комментария нажмите кнопку [**спуска затвора**].



При выборе **Непрерывная**, **Движение** или **АЕВ** добавить звуковые комментарии к снимкам нельзя.

Режимы фотосъемки

Как правильно выбрать и настроить режим фотосъемки

Выбор разрешения и качества изображения ...	36	Настройка яркости и цвета	47
Выбор разрешения	36	Ручная коррекция экспозиции	
Выбор качества изображения	36	(экспокоррекция, EV)	47
Использование таймера	37	Коррекция экспозиции при съемке против	
Съемка в темноте	39	света (ACB)	47
Предотвращение появления эффекта		Изменение параметров экспозамера	48
«красных глаз»	39	Выбор источника освещения (Баланс белого) ...	48
Фотосъемка со вспышкой	39	Фотосъемка в режиме «Серия»	50
Регулировка чувствительности ISO	40	Улучшение фотографий	51
Выбор режимов фокусировки	41	Применение стилей	51
Макросъемка	41	Улучшение качества фотоснимка	52
Выбор режима автофокусировки	41		
Использование следящей автофокусировки ...	42		
Выбор зоны фокусировки	43		
Использование функции обнаружения лиц ...	44		
Обнаружение лиц	44		
Съемка автопортрета	45		
Съемка улыбок	45		
Обнаружение моргания глаз	46		

Выбор разрешения и качества изображения

В разделе описано, как менять параметры разрешения и качества изображения.

Выбор разрешения



При увеличении разрешения фотография или видеозапись содержит большее число пикселей, поэтому ее можно распечатать на бумаге большего размера или воспроизвести на экране с более широким форматом. При использовании высокого разрешения также увеличивается размер файла.

Во время съемки фотографии

- 1 В режиме съемки (за исключением ) нажмите [MENU].
- 2 Выберите **Съемка** → **Размер фото** → параметр.

Параметр	Описание
	4000 X 3000 : печать на бумаге формата A1.
	3984 X 2656 : печать широкоформатных фотографий (с соотношением сторон 3:2) на бумаге формата A2.
	3968 X 2232 : печать панорамных фотографий (с соотношением сторон 16:9) на бумаге формата A2 или просмотр на экране телевизора высокой четкости.
8m	3264 X 2448 : печать на бумаге формата A3.
5m	2592 X 1944 : печать на бумаге формата A4.
3m	2048 X 1536 : печать на бумаге формата A5.
1m	1024 X 768 : вложение в сообщение электронной почты.

Во время записи видео

- 1 В режиме  нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Видео** → **Разрешение** → параметр.

Параметр	Описание
640	640 X 480 : просмотр файлов на экране телевизора.
320	320 X 240 : публикация на веб-странице.

Выбор качества изображения



Снимаемые фотографии сжимаются и сохраняются в формате JPEG. Чем выше качество изображения, тем больше размер файла.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Съемка** → **Качество** → параметр.

Параметр	Описание
	Наилучшее : Для получения снимков максимально высокого качества.
	Отличное : Для получения снимков высокого качества.
	Хорошее : Для получения снимков обычного качества.


Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.

Использование таймера



В разделе описана установка таймера для съемки в режиме автоспуска.

1 В режиме съемки нажмите кнопку [ON].

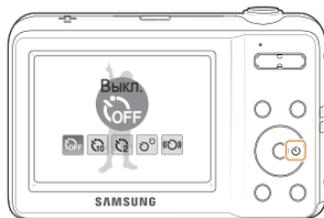

2 Выберите параметр.

Параметр	Описание
	Выкл.: таймер отключен.
	10 сек.: съемка кадра через 10 с.
	2 сек.: съемка кадра через 2 с.
	Двойной: съемка фотографии через 10 секунд и последующая съемка через 2 секунды.
	Таймер движения: Определение движения объекта съемки в течение 6 секунд после нажатия кнопки спуска и съемка кадра, когда объект перестает двигаться. (стр. 38)

Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.

3 Для включения таймера нажмите кнопку [спуска затвора].


- Мигает индикатор подсветки автофокуса/индикатор автоспуска. Съемка кадра будет выполнена автоматически по истечении заданного интервала времени.



- Чтобы отключить автоспуск, нажмите кнопку [спуска затвора] или [ON].
- В зависимости от того, какие настройки выбраны для функции обнаружения лица, функция таймера или некоторые ее параметры могут быть недоступны.
- Функция таймера не работает при выборе параметров **Непрерывная, Движение и АЕВ**.


Использование таймера движения

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [📷].
- 2 Выберите «📷».
- 3 Нажмите кнопку [Затвор].
- 4 Отойдите на расстоянии не более 3 м от камеры и оставайтесь там в течение 6 с после нажатия кнопки [Затвор].
- 5 Чтобы включить автоспуск, сделайте какое-нибудь движение, например махните рукой.
 - Подсветка автофокуса/индикатор автоспуска начнет быстро мигать, когда камера обнаружит движение.

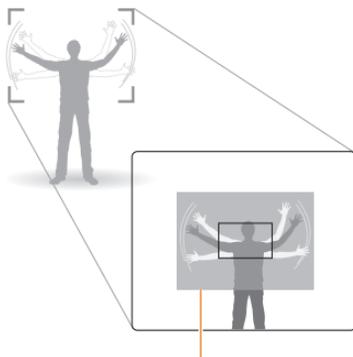

Диапазон обнаружения для таймера движения

- 6 Примите нужную позу для снимка, пока подсветка автофокуса/индикатор автоспуска мигает.
 - Подсветка автофокуса/индикатор автоспуска перестанет мигать непосредственно перед тем, как камера автоматически сделает снимок.

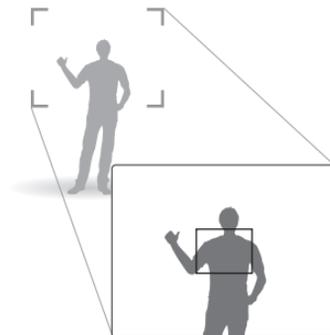

Автоспуск при движении может не работать в следующих случаях:

- вы находитесь на расстоянии больше 3 м от камеры;
- ваши движения слишком незначительны;
- слишком яркий свет или засветка.

Съемка в темноте

В разделе описана фотосъемка ночью или при слабом освещении.

Предотвращение появления эффекта «красных глаз»



При съемке в темноте со вспышкой, может появиться эффект «красных глаз». Чтобы избежать этого, выберите режим **Кр. глаза** или **Удал. кр. Глаз**. Сведения о параметрах вспышки см. в разделе «Использование вспышки».




Фотосъемка со вспышкой



Вспышка используется при съемке в темноте или когда требуется, чтобы на фотоснимке было больше света.

1 В режиме съемки нажмите кнопку [⚡].

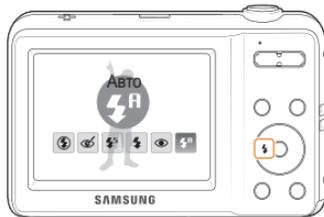

2 Выберите параметр.

Параметр	Описание
	Выкл.: <ul style="list-style-type: none">вспышка не срабатывает;при съемке в условиях слабого освещения появится сообщение о сотрясении камеры (👉).
	Удал. кр. Глаз*: <ul style="list-style-type: none">вспышка срабатывает, если объект или фон затемнен;эффект «красных глаз» устраняется камерой путем расширенного программного анализа.

Параметр	Описание
	<p>Медл. синх.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Вспышка срабатывает, а затвор остается открытым дольше. Этот режим следует использовать, если нужен рассеянный свет, чтобы показать на снимке больше деталей фона. Чтобы снимки не получались размытыми, используйте штатив. При съемке в условиях слабого освещения будет отображаться предупреждение о дрожании камеры (📷).
	<p>Заполн. Вспышка:</p> <ul style="list-style-type: none"> вспышка срабатывает при каждой съемке; интенсивность света настраивается автоматически.
	<p>Кр. глаза*:</p> <ul style="list-style-type: none"> вспышка срабатывает, если объект или фон затемнен; эффект «красных глаз» устраняется камерой.
	<p>Авто: вспышка срабатывает автоматически, если объект или фон затемнен.</p>
	<p>Авто: вспышка будет автоматически настроена для определенного сюжета в режиме .</p>

Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.

* Между двумя срабатываниями вспышки предусмотрен интервал времени. Не перемещайте камеру, пока вспышка не сработает дважды.



- При выборе параметров **Непрерывная**, **Движение**, **АЕВ**, **Автопортрет** или **Моргание глаз** параметры вспышки недоступны.
- Убедитесь, что объекты находятся на рекомендуемом расстоянии от вспышки. (стр. 93)
- При наличии отблесков или пыли в воздухе на фотографии могут появиться небольшие пятна.

Регулировка чувствительности ISO

Чувствительность ISO — это мера чувствительности фотопленки к свету по стандарту Международной организации по стандартизации (ISO — International Organisation for Standardisation). Чем выше выбранная чувствительность ISO, тем более чувствительной к свету становится камера. При высокой чувствительности ISO можно получить высококачественные фотографии без использования вспышки.

1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].

2 Выберите **Съемка** → **ISO** → параметр.

- Выберите  для использования подходящей чувствительности ISO в зависимости от яркости объекта и освещения.



- Чем выше выбранная чувствительность ISO, тем больше шумов может появиться на изображении.
- В режиме **Движение** для чувствительности ISO устанавливается значение **Авто**.

Выбор режимов фокусировки

В разделе описано, как отрегулировать фокусировку камеры соответственно вашим требованиям.

Макросъемка



Режим макросъемки используется для съемки объектов с близкого расстояния, например цветов или насекомых. Параметры макросъемки см. в разделе «Использование автофокуса».



- Старайтесь держать камеру неподвижно для предотвращения размытости фотографий.
- Выключите вспышку, если расстояние до объекта не превышает 40 см.

Выбор режима автофокусировки



Для съемки четких фотографий выберите подходящую фокусировку в соответствии с расстоянием до объекта.

1 В режиме съемки нажмите кнопку



2 Выберите режим автофокусировки.

Параметр	Описание
	Обычный АФ: фокусировка на объекте, удаленном более чем на 80 см.
	Макро: фокусировка на объекте, находящемся на расстоянии от 10 до 80 см (с использованием зума — от 60 см - 80 см).
	Автомакро: фокусировка на объекте, удаленном более чем на 10 см (при использовании зума — более чем на 60 см).


Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.

Использование следящей автофокусировки



В режиме следящей фокусировки изображение объекта фокусируется автоматически непрерывно, даже в том случае, если вы находитесь в движении.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Съемка** → **Зона фокусир.** → **Следящая**.
- 3 Сфокусируйте фотокамеру на объекте, который необходимо отслеживать, и нажмите кнопку [OK].
 - На объекте появится рамка фокусировки, которая будет следовать за объектом при перемещении камеры.

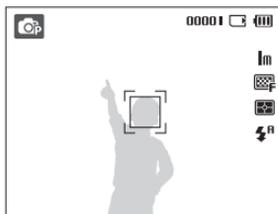

- Белая рамка означает, что камера следит за объектом.
- При легком нажатии кнопки [спуска затвора] появится зеленая рамка, означающая, что объект находится в фокусе.



- Если область фокусировки не выбрана, рамка фокусировки будет находиться в центре экрана.
- Отслеживание объекта может работать со сбоями в следующих случаях:
 - объект перемещается слишком быстро или имеет слишком маленькие размеры;
 - съемка выполняется в темном месте или при подсветке сзади;
 - совпадают окраска или фактура объекта и фона;
 - камера сильно дрожит.

В этих случаях рамка фокусировки будет отображаться в виде белой рамки с границами шириной в одну линию (□).

- Если при отслеживании объекта возник сбой, объект необходимо выбрать повторно.
- Если камера не может выполнить фокусировку, рамка фокусировки отображается в виде красной рамки с границами шириной в одну линию (□).
- При использовании этой функции обнаружение лиц, применение фотостипля и таймера невозможно.

Выбор зоны фокусировки

Можно получить более четкие фотографии, выбрав подходящую зону фокусировки, которая зависит от расположения объекта в сюжете.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите **Съемка** → **Зона фокусир.** → параметр.

Параметр	Описание
	По центру: фокусировка по центру (используется, если объекты расположены в центре).
	Матричная: фокусировка на одной или более областей из девяти.
	Следящая: фокусировка и отслеживание объекта. (стр. 42)

Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.

Использование функции обнаружения лиц


Если используется функция обнаружения лиц, камера может автоматически обнаруживать лицо человека. При фокусировке на лице человека экспозиция настраивается автоматически. Функция **Моргание глаз** позволяет фотографировать легко и быстро, обеспечивая обнаружение закрытых глаз в кадре; функция **Улыбка** предназначена для съемки улыбающихся лиц.



- Камера будет автоматически отслеживать ранее зарегистрированное лицо.
- Обнаружение лиц неэффективно в следующих случаях:
 - объект находится далеко от камеры (рамка фокусировки отображается оранжевым цветом при выборе функций **Улыбка** и **Моргание глаз**);
 - при чрезмерном освещении или чрезмерной затененности;
 - человек не смотрит в камеру;
 - человек надел солнцезащитные очки или маску;
 - съемка производится против света или в условиях неустойчивого освещения;
 - выражение лица объекта съемки существенно изменилось.
- Обнаружение лиц недоступно, если используется параметр фотостилля, регулировка изображения или **Следящая**.
- При использовании цифрового зума функция обнаружения лица также недоступна.
- В зависимости от того, какие настройки выбраны для функции обнаружения лица, функция таймера или некоторые ее параметры могут быть недоступны.
- В зависимости от выбранных параметров функции обнаружения лица, некоторые параметры серийной съемки могут быть недоступны.

Обнаружение лиц

Ваша камера способна автоматически обнаруживать лица в кадре (до 10 лиц).

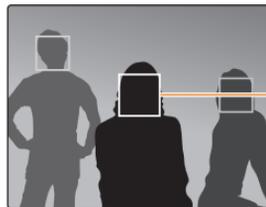

Лицо человека, находящегося на наиболее близком расстоянии, отображается в белой рамке фокусировки, а остальные лица — в серых рамках фокусировки.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите **Съемка** → **Обнаруж. лица** → **Норма**.



Чем ближе объекты расположены к камере, тем быстрее выполняется обнаружение лиц.

Съемка автопортрета

Съемка автопортрета. Будет установлено близкое фокусное расстояние, и камера даст звуковой сигнал.




- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Съемка** → **Обнаруж. лица** → **Автопортрет**.
- 3 Когда прозвучит звуковой сигнал, нажмите кнопку [Затвор].



Если отключить **Громкость** в настройках звука, камера не будет издавать звуковой сигнал. (стр. 77).

Съемка улыбок

Камера автоматически спускает затвор при обнаружении улыбающегося лица.

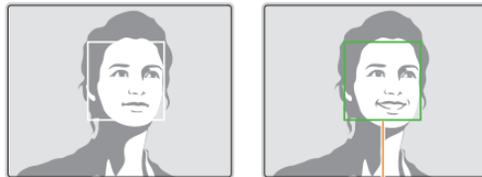


Если человек широко улыбается, камера быстрее обнаруживает улыбку.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Съемка** → **Обнаруж. лица** → **Улыбка**.
- 3 Скомпонуйте снимок.
 - Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбающегося лица.

Обнаружение моргания глаз

Если камера обнаруживает, что глаза закрыты, выполняется последовательная съемка двух фотографий.

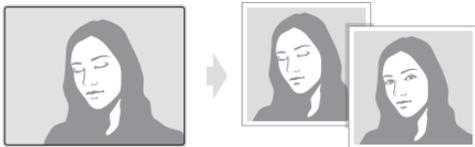

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите **Съемка** → **Обнаруж. лица** → **Моргание глаз**.



- Держите камеру неподвижно, пока на экране отображается надпись **Идет съемка**.
- Если не удалось обнаружить моргание глаз, появляется сообщение **Фото с закрытыми глазами**. Сделайте другое фото.



Настройка яркости и цвета

Раздел посвящен регулировке яркости и цвета для повышения качества изображения.

Ручная коррекция экспозиции (экспокоррекция, EV)

В зависимости от яркости внешнего света ваши снимки могут получиться слишком светлыми или темными. В этом случае можно вручную скорректировать экспозицию, уменьшив или увеличив значение EV, чтобы снимки получились лучше.



Темнее (-)



Нейтрально (0)



Ярче (+)

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Съемка** или **Видео** → **EV**.
- 3 Выберите значение для настройки экспозиции.



- После регулировки экспозиции выбранные параметры сохраняются. Может потребоваться снова изменить экспозицию, чтобы избежать переэкспонирования или недоэкспонирования.
- Если выбор подходящей экспозиции затруднителен, выберите режим **АЕВ** (автоматическая экспозиционная вышка). Выполняется съемка фотографий с различными экспозициями: обычная, недоэкспонированная и переэкспонированная. (стр. 50)

Коррекция экспозиции при съемке против света (АСВ)

Если источник света находится позади объекта или существует сильный контраст между объектом и фоном, на фотоснимке объект может получиться затемненным. В этом случае выберите функцию автоматического баланса контрастности (АСВ).



Без АСВ



С использованием АСВ

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Съемка** → **АСВ** → параметр.

Параметр	Описание
	Выкл.: функция АСВ выключена.
	Вкл.: функция АСВ включена.



В режимах **Непрерывная**, **Движение**, **АЕВ** функция АСВ не работает.

Изменение параметров экспомера



Режим экспомера представляет метод измерения камерой количества света. Яркость и освещенность фотографии изменяется в зависимости от выбранного режима экспомера.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Съемка** или **Видео** → **Экспомер** → параметр.

Параметр	Описание
	<p>Матричный:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сюжет разделяется на несколько областей, затем выполняется измерение интенсивности света в каждой области. • Подходит для съемки обычных фотографий.
	<p>Точечный:</p> <ul style="list-style-type: none"> • измеряется только интенсивность света в самом центре кадра. • если объект не находится в центре кадра, фотография может получиться неправильно экспонированной. • подходит для фотографирования объекта против света.
	<p>Центр-взвешен.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • замер экспозиции по всей площади кадра, но при выборе экспозиции учитывается освещенность лишь в центральной части кадра. • рекомендуется для съемки фотографий, на которых объект находится в центре кадра.

Выбор источника освещения (Баланс белого)



Цвет фотографии зависит от типа и качества источника света. Если вы хотите, чтобы изображение на фотографии было реалистичным, выберите соответствующие условия освещения для калибровки баланса белого, например «Авто ББ», «Дневной свет», «Облачно» или «Лампы накал.».



(Автоматический баланс белого)



(Дневной свет)



(Облачно)




(Лампы накаливания)

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Съемка** или **Видео** → **Баланс Белого** → параметр.

Значок	Описание
	Автобаланс белого: использование автоматических настроек в зависимости от условий освещенности.
	Дневной свет: выбирается при съемке на улице в солнечный день.
	Облачно: выбирается при съемке на улице в облачную погоду или в тени.
	Люминесц.ХБ: выбирается при съемке в условиях освещенности лампами дневного света или трехстороннем люминесцентном освещении.
	Люминесц.ТБ: выбирается при съемке в условиях белого люминесцентного освещения.
	Лампы накалив.: используется при съемке в помещении при включенных лампах накаливания или галогеновых лампах.
	Польз. установки (Измерение: затвор): использование predetermined настроек.

Определение собственного баланса белого

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Съемка** или **Видео** → **Баланс Белого** → **Польз. установки (Измерение: затвор)**.
- 3 Направьте объектив на белый лист бумаги.

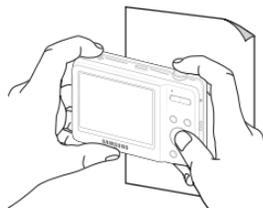

- 4 Нажмите кнопку [спуска затвора].

Фотосъемка в режиме «Серия»

Съемка быстро перемещающихся объектов, естественных выражений лиц и жестов может быть затруднительной. В этом случае выберите один из режимов съемки серии кадров.



- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Съемка** → **Тип съемки** → параметр.

Параметр	Описание
	Покадровая: съемка одной фотографии.
	Непрерывная: <ul style="list-style-type: none">• пока вы удерживаете нажатой кнопку [спуска затвора], камера непрерывно фотографирует;• максимальное число фотографий зависит от емкости карты памяти.
	Движение: <ul style="list-style-type: none">• Если удерживать нажатой кнопку [спуска затвора], будут создаваться снимки в формате VGA (6 кадр/с, но не более 30 снимков).

Параметр	Описание
	AEB: <ul style="list-style-type: none">• съемка трех фотографий с различными значениями экспозиции: обычная, недозэкспонированная и переэкспонированная;• чтобы избежать размытости снимков, используйте штатив.

Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.

	<ul style="list-style-type: none">• Использование вспышки, автоспуска и функции ACB возможно только в режиме Покадровая.• При выборе режима Движение устанавливается разрешение VGA и значение Авто для скорости ISO.• В зависимости от выбранных параметров функции обнаружения лица, некоторые параметры серийной съемки могут быть недоступны.
---	--

Улучшение фотографий

В разделе описаны способы улучшения фотографий путем применения стилей и цветов, изменения некоторых настроек.

Применение стилей



К фотографии можно применить различные эффекты, например «Мягкая», «Высокая» или «Лес».



Мягкая



Высокая



Лес


- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Съемка** или **Видео** → **Выб. фотостилля** → параметр.
 - Выберите **Пользов. RGB**, чтобы определить собственную тональность RGB.



При использовании этой функции становятся недоступны обнаружение лица и настройка изображения.

Выбор собственной тональности RGB

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Съемка** или **Видео** → **Выб. фотостилля** → **Пользов. RGB**.
- 3 Выберите цвет (R: красный, G: зеленый, B: синий).

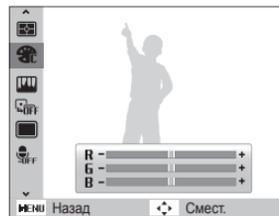

- 4 Задайте количество выбранного цвета.
(-: для уменьшения или +: для увеличения)

Улучшение качества фотоснимка

Камера позволяет настраивать контрастность, резкость и насыщенность фотографий.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Съемка** → **Улучш. изображ..**
- 3 Выберите параметр настройки.
 - Контраст.
 - Резкость
 - Насыщенность
- 4 Выберите значение, чтобы отрегулировать соответствующий параметр.

Параметр «Контраст.»	Описание
-	Уменьшение цвета и яркости.
+	Увеличение цвета и яркости.

Параметр «Резкость»	Описание
-	Смягчение краев фотографии (используется для изменения фотографий на ПК).
+	Увеличение резкости краев для повышения четкости фотографий. При этом также могут увеличиться шумы на фотографии.

Параметр «Насыщ.»	Описание
-	Уменьшение насыщенности.
+	Увеличение насыщенности.



- Выберите **0**, если хотите применить какие-либо эффекты. (используется для печати)
- Когда выбрана регулировка изображения, функция фотостилия недоступна.

Просмотр/редактирование

Научитесь просматривать снимки, видео или голосовые комментарии, а также редактировать снимки и видео. Здесь также содержатся сведения о том, как подключать камеру к компьютеру, фотопринтеру и телевизору.

Просмотр снимков и видео	54	Обмен файлами с компьютером (для Windows) ...	67
Включение режима просмотра	54	Передача файлов с помощью Intelli-studio ...	69
Просмотр снимков	58	Передача файлов путем подключения	
Просмотр видео	59	камеры как съемного носителя	71
Просмотр голосовых комментариев	60	Отсоединение камеры (для Windows XP) ...	72
Редактирование снимка	62	Передача файлов на компьютер (для Mac) ...	73
Изменение размеров снимка	62	Печать снимков при помощи фотопринтера	
Поворот снимка	62	(PictBridge)	74
Применение стилей	63		
Устранение проблем с экспозицией	64		
Формирование задания печати (DPOF) ...	65		
Просмотр файлов на экране телевизора ...	66		

Просмотр снимков и видео

В разделе описан просмотр снимков, просмотр видео, прослушивание голосовых комментариев и управление файлами.

Включение режима просмотра


Просматривайте снимки или воспроизводите видео и голосовые комментарии, хранящиеся в камере.

- 1 Нажмите кнопку [▶].
 - На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.
 - Если камера была выключена, она включится, а на дисплее появится последний из сохраненных файлов.
- 2 Нажмите кнопку [↶] или [↷] для прокрутки файлов.
 - Нажмите и удерживайте для быстрой прокрутки файлов.



Файлы, имеющие слишком большой размер или созданные с помощью камер других производителей, корректно отображаться не будут.

Экран в режиме просмотра

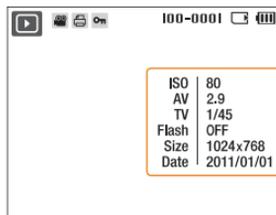

Информация

Значок	Описание
	Снимок содержит голосовой комментарий
	Видеофайл
	Заданы снимки для печати (DPOF)
	Защищенный файл
100-0001	Имя папки — имя файла



Чтобы отобразить информацию о файле, нажмите кнопку [DISP].

Просмотр файлов по категориям в Менедж. альбома

Просмотр файлов и управление ими по категориям, например по датам, типам файлов или неделям.

- 1 В режиме просмотра поверните кнопку [**Масштаб**] влево.
- 2 Нажмите кнопку [**MENU**].
- 3 Выберите категорию.



Параметр	Описание
Тип	Просмотр файлов по дате сохранения.
Дата	Просмотр файлов по типам.
Цвет	Просмотр файлов по дате сохранения.
Неделя	Просмотр файлов по доминирующим цветам изображения.




- При выборе **Цвет** отображается **etc**, если цвет не извлечен.
- Открытие менеджера альбомов, изменение категории и реорганизация файлов может потребовать некоторого времени.


- 4 Нажмите кнопку [**↕**] или [**☺**] для прокрутки файлов.
 - Нажмите и удерживайте для быстрой прокрутки файлов.
- 5 Нажмите кнопку [**OK**] для возврата к обычному виду.

Просмотр файлов в виде миниатюр

Просмотр миниатюр файлов.



В режиме просмотра поверните кнопку **[Масштаб]** влево, чтобы отобразить 9 или 20 миниатюр. Для возврата к предыдущему режиму поверните кнопку **[Масштаб]** вправо.

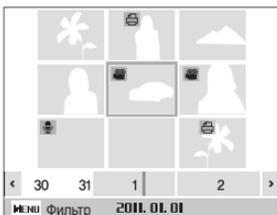


Выполнить	этого:
Переход между файлами	Нажмите кнопку [DISP] , [♥] , [⚡] или [☺] .
Удаление файлов	Нажмите кнопку [Fn] и выберите Да .

Защита файлов

Защитите файлы от случайного удаления.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку **[MENU]**.
- 2 Выберите **Параметры файла** → **Защита** → **Выбор**.
 - Чтобы установить защиту файлов, выберите **Все** → **Защитить**.
- 3 Выберите нужные файлы и нажмите кнопку **[OK]**.
 - Для отмены выбора нажмите кнопку **[OK]**.

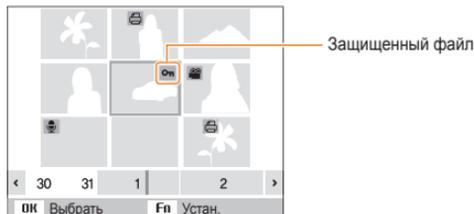

- 4 Нажмите кнопку **[Fn]**.



Защищенный файл нельзя удалить или повернуть.

Удаление файлов

Удаление файлов по отдельности или всех сразу.



Невозможно удалить защищенные файлы.

Удаление одного файла

Можно выделить отдельный файл и удалить его.

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [**Fn**].
- 2 Когда появится сообщение, выберите ответ **Да**.

Удаление нескольких файлов

Можно выделить несколько файлов и удалить их.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [**Fn**].
- 2 Когда появится сообщение, выберите ответ **Удал. несколько**.
- 3 Выберите нужные файлы и нажмите кнопку [**OK**].
 - Для отмены выбора нажмите кнопку [**OK**].
- 4 Нажмите кнопку [**Fn**].
- 5 Когда появится сообщение, выберите ответ **Да**.

Удаление всех файлов


Можно выделить все файлы и удалить их.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите **Параметры файла** → **Удалить** → **Все** → **Да**.
- 3 Когда появится сообщение, выберите ответ **Да**.

Просмотр снимков

Можно увеличивать фрагменты фото или просматривать фотографии как слайды.

Увеличение снимка



Чтобы увеличить снимок, в режиме просмотра поверните кнопку **[Масштаб]** вправо. Чтобы уменьшить снимок, поверните кнопку **[Масштаб]** влево.

Увеличенный фрагмент и масштаб отображаются в верхней части экрана. Максимальный масштаб увеличения зависит от разрешения.



Выполнить	этого:
Переместить увеличенную область	Нажмите кнопку [DISP] , [↶] , [↷] или [↻] .
Подрезать увеличенный снимок	Нажмите кнопку [OK] (снимок будет сохранен как новый файл).

Запуск просмотра слайд-шоу

При показе слайдов можно использовать эффекты и аудиозаписи.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку **[MENU]**.
- 2 Выберите **Мультислайдшоу**.
- 3 Выберите параметры эффекта слайд-шоу.
 - Перейдите к шагу 5, чтобы начать показ без эффектов.

Параметр	Описание
Начать	Настройка автоматического повтора слайд-шоу. (Просмотр, Повтор)
Изобраз.	Выбор снимков, которые нужно просмотреть в режиме показа слайдов. <ul style="list-style-type: none"> • Все: просмотр всех снимков в режиме показа слайдов. • Дата: просмотр снимков, сделанных в определенную дату, в режиме показа слайдов. • Выбор: просмотр выбранных снимков в режиме показа слайдов.
Интервал	<ul style="list-style-type: none"> • Установите интервал показа снимков. • Данная функция доступна, если эффекты отключены Выкл.
Мелодия	Выберите аудиозапись для фонового просмотра.
Эффект	<ul style="list-style-type: none"> • Выбор переходного эффекта. • Выберите Выкл. для отключения всех эффектов.

- 4 Выберите эффект для слайд-шоу.
- 5 Выберите **Начать** → **Просмотр**.
 - Для автоматического повтора слайд-шоу выберите **Повтор**.
 - Нажмите кнопку [OK] для приостановки и возобновления показа слайд-шоу.



Чтобы остановить слайд-шоу и переключиться в режим просмотра, нажмите [OK], а затем [↶] или [⏸].

Просмотр видео

В этом режиме можно воспроизвести видео, захватить кадр видеозаписи или кадрировать видео.

- 1 В режиме просмотра выберите видео и нажмите кнопку [OK].



- 2 Для управления просмотром используйте следующие кнопки.

Нажмите кнопку	Выполнить
[↶]	Переход назад.
[OK]	Приостановка и возобновление просмотра.
[⏸]	Переход вперед.
Поворот кнопки [Масштаб] зумом влево или вправо	Регулировка громкости звука.

Обрезка видео во время просмотра

- 1 Нажмите кнопку **[OK]** в точке, где должна начинаться новая видеозапись, а затем поверните кнопку **[Масштаб]** вправо.
- 2 Нажмите кнопку **[OK]** для возобновления просмотра.
- 3 Нажмите кнопку **[OK]** в точке, где должна закончиться новая видеозапись, а затем поверните кнопку **[Масштаб]** вправо.
- 4 Выберите **Да**.



- Исходный видеофайл должен иметь продолжительность не менее 10 секунд.
- Отредактированный видеофайл будет сохранен как новый файл.

Захват изображения при просмотре видео

- 1 Нажмите кнопку **[OK]** там, где хотите сохранить неподвижное изображение.
- 2 Нажмите кнопку **[📷]**.



Захваченное изображение будет иметь такой же размер файла, как и оригинальный видеофайл, и будет сохранено как новый файл.

Просмотр голосовых комментариев

Просмотр голосового комментария

- 1 В режиме просмотра выберите голосовой комментарий и нажмите кнопку **[OK]**.
- 2 Для управления просмотром используйте следующие кнопки.

Нажмите кнопку	Выполнить
[⏪]	Переход назад.
[OK]	Приостановка и возобновление просмотра.
[⏩]	Переход вперед.
[⏸]	Остановка просмотра.
Повернуть кнопки [Масштаб] зумом влево или вправо	Регулировка громкости звука.

Добавление голосовой заметки к снимку

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Параметры файла** → **Звук. коммент.** → **Вкл..**
- 3 Нажмите кнопку [спуска затвора] чтобы записать короткую голосовую заметку (максимум 10 секунд).
 - Нажмите кнопку [спуска затвора] чтобы остановить запись.



К защищенному файлу невозможно добавить звуковой комментарий.

Просмотр голосового комментария к снимку

- В режиме просмотра выберите снимок с голосовым комментарием и нажмите кнопку [OK].
- Нажмите кнопку [OK] для приостановки и возобновления просмотра.



Редактирование снимка

Камера позволяет выполнять операции по редактированию фотографий, например изменить размер, повернуть, устранить эффект «красных глаз», откорректировать яркость, контрастность и насыщенность.



Отредактированные фотографии будут сохранены как новые файлы.

Изменение размеров снимка

Можно изменить размер снимка и сохранить его как новый файл. Можно выбрать снимок в качестве заставки, отображаемой при включении камеры.


- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Редакт.** → **Изменить размер** → параметр.
 - Для сохранения фотографии в качестве загрузочной заставки выберите (стр. 77)



Доступные параметры различаются в зависимости от размера выбранной фотографии.

Поворот снимка

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Редакт.** → **Повернуть** → параметр.

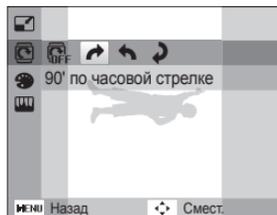

Повернутая фотография будет сохранена как тот же самый файл, а не новый.

Применение стилей

К фотографии можно применить различные эффекты, например Мягкая, Высокая или Лес.




Мягкая

Высокая


Лес

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Редакт.** → **Сел.фотостиля** → параметр.
 - Выберите **Пользов. RGB**, чтобы определить собственную тональность RGB.

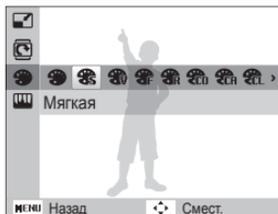

Выбор пользовательской тональности RGB

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Редакт.** → **Сел.фотостиля** → **Пользов. RGB**.
- 3 Выберите цвет (R: красный, G: зеленый, B: синий).

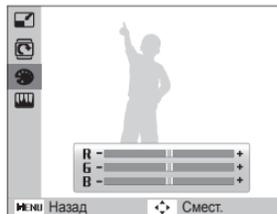

- 4 Задайте количество выбранного цвета.
(-: для уменьшения или +: для увеличения)

Устранение проблем с экспозицией

Откорректируйте АСВ (автоматический баланс контрастности), яркость, контрастность и насыщенность; устраните эффект «красных глаз», сгладьте недостатки лица и добавьте шум.

Корректировка АСВ (автоматического баланса контрастности)

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Редакт.** → **Улучш. изображ.** → **АБК.**

Устранение эффекта «красных глаз»

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Редакт.** → **Улучш. изображ.** → **Устр.кр.глаз.**

Корректировка недостатков лица

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Редакт.** → **Улучш. изображ.** → **Ретушь лица.**

- 3 Выберите уровень.
 - По мере увеличения числового значения лицо становится чище.

Корректировка яркости/контраста/насыщенности

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Редакт.** → **Улучш. изображ..**
- 3 Выберите параметр настройки.

Значок	Описание
	Яркость
	Контрастность
	Насыщенность

- 4 Выберите значение, чтобы отрегулировать соответствующий параметр.
(-: для уменьшения или +: для увеличения)

Добавление шумов

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Редакт.** → **Улучш. изображ.** → **Добавить шум.**

Формирование задания печати (DPOF)

Выберите фотографии для печати и установите нужные параметры, например число копий или размер бумаги.



- Можно сдать карту памяти в фотолабораторию, поддерживающую DPOF (формат цифровой печати), или распечатать фотографии дома, на DPOF-совместимом принтере.
- Широкоформатные фотографии при печати можно кадрировать справа и слева, поэтому внимательно относитесь к размерам фотографий.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Параметры файла** → **DPOF** → **Стандарт** → параметр.

Параметр	Описание
Выбор	Печать выбранных изображений.
Все	Печать всех изображений.
Отменить	Сброс настроек.

- 3 При выборе параметра **Выбор**, перейдите к нужному изображению и переместите кнопку [Масштаб] влево или вправо для определения числа копий. Повторите процедуру для каждого выбранного изображения и нажмите кнопку [Fn].
 - При выборе значения **Все** нажмите кнопку [DISP] или [↵] для определения числа копий и нажмите кнопку [OK].

- 4 Нажмите кнопку [MENU].
- 5 Выберите **Параметры файла** → **DPOF** → **Формат** → параметр.

Параметр	Описание
Выбрать	Укажите размер печати для выбранных фотографий.
Все	Укажите размер печати для всех фотографий.
Отменить	Сброс настроек.

- 6 При выборе параметра **Выбрать**, перейдите к нужному изображению и переместите кнопку [Масштаб] влево или вправо для выбора размера печати. Повторите процедуру для каждого выбранного изображения и нажмите кнопку [Fn].
 - При выборе значения **Все** нажмите кнопку [DISP] или [↵] для определения размера печати и нажмите кнопку [OK].

Печать снимков в виде миниатюр

Можно распечатать все снимки в виде эскизов, чтобы проверить их качество.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Параметры файла** → **DPOF** → **Индекс** → **Да**.




Печать снимков заданного размера возможна только на принтере, совместимом с DPOF 1.1.

Просмотр файлов на экране телевизора

Просмотр фотографий или видео путем подключения камеры к телевизору при помощи аудио-/видеокабеля.

- 1 В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку **[MENU]**.
- 2 Выберите **Настройки** → **Видеовыход**.
- 3 Выберите выход видеосигнала в соответствии с российским стандартом.
- 4 Выключите камеру и телевизор.
- 5 Подключите камеру к телевизору через кабель для передачи аудио/видео.

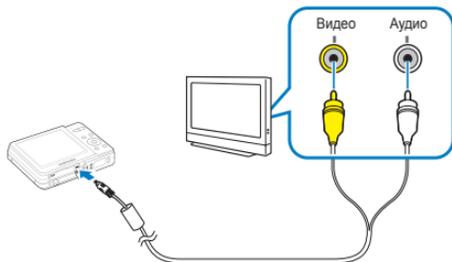

- 6 Включите телевизор и с помощью пульта дистанционного управления выберите режим видеовывода.
- 7 Включите камеру и нажмите кнопку **[▶]**.
- 8 Просматривайте снимки или воспроизводите видео при помощи кнопок на камере.



- При просмотре на некоторых моделях телевизоров могут возникнуть шумы, а часть изображения исчезнуть.
- В зависимости от настроек телевизора изображение может сместиться с центра экрана.
- Камерой, подключенной к телевизору, можно также фотографировать и записывать видео.

Обмен файлами с компьютером (для Windows)

Подключив камеру к ПК, можно обмениваться данными.

Требования Intelli-studio

Элемент	Требования
Центральный процессор	Intel Pentium 4 с частотой 3,0 ГГц/ AMD Athlon™ FX 2,2 ГГц или выше
ОЗУ	ОЗУ не менее 512 МБ (рекомендуется 1 Гб или больше)
Операционная система	Windows XP SP2/Vista/7
Емкость жесткого диска	250 МБ или больше (рекомендуется 1 Гб или больше)
Прочее	<ul style="list-style-type: none">• Дискодов для компакт-дисков• nVIDIA Geforce 7600GT или выше/ATI серии X1600 или выше• Монитор с разрешением 1024x768 точек и глубиной цвета 16 бит (рекомендуется глубина цвета 32 бита и разрешение 1280 x 1024 точки)• Порт USB 2.0, Microsoft DirectX 9.0c или более поздней версии

* Указанные программы могут не обеспечивать корректной работы с 64-разрядной ОС Windows XP, Windows Vista и Windows 7.



- Эти минимальные требования представлены только в качестве рекомендации. В зависимости от состояния компьютера программа может не работать должным образом, даже если соблюдены все вышеуказанные требования.
- Если компьютер не отвечает системным требованиям, видеозаписи могут некорректно воспроизводиться или их редактирование может потребовать больше времени.
- Перед использованием программы установите DirectX версии 9.0c или более поздней.
- Для подключения камеры как съемного носителя компьютер должен находиться под управлением ОС Windows XP, Vista, 7 или Mac OS версии 10.4 или более поздней.



Использование компьютера, собранного неуполномоченными лицами, а также не поддерживаемых ПК и ОС, может привести к аннулированию гарантийных обязательств.

Установка Intelli-studio

- 1 Вставьте установочный компакт-диск в дисковод.
- 2 При появлении экрана установки нажмите **Samsung Digital Camera Installer**, чтобы начать установку.



- 3 Выберите программы для установки и следуйте инструкциям на экране.
- 4 Для завершения установки и перезапуска компьютера нажмите **Exit**.




Передача файлов с помощью Intelli-studio

Можно легко перенести файлы с камеры на компьютер с помощью Intelli-studio.

- 1 Выключите камеру.
- 2 Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.



К камере необходимо подключать тот конец кабеля, на котором имеется стрелка (↑). Подключение кабеля в перевернутом положении может повредить файлы. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

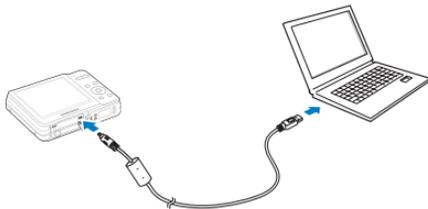

3 Запустите на своем компьютере Intelli-studio.

4 Включите камеру.

- Компьютер автоматически обнаружит камеру.



Если не удастся установить соединение с камерой, на экране появится всплывающее окно. Выберите параметр **Компьютер**.

5 Выберите папку на компьютере для сохранения новых файлов.

- Если на камере нет новых файлов, окно сохранения новых файлов отображено не будет.

6 Выберите пункт **Да**.


- Новые файлы будут переданы на ПК.

Использование программы Intelli-studio

Система Intelli-studio позволяет воспроизводить и изменять файлы и загружать их на веб-сайты, такие как Flickr и YouTube. Для получения подробных сведений выберите пункт **Справка** → **Справка** программы.



- Напрямую редактировать файлы на камере нельзя. Необходимо сначала переместить их в папку на ПК.
- Программа Intelli-studio поддерживает следующие форматы файлов.
 - Видео: MP4 (видео: H.264, аудио: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Фотографии: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

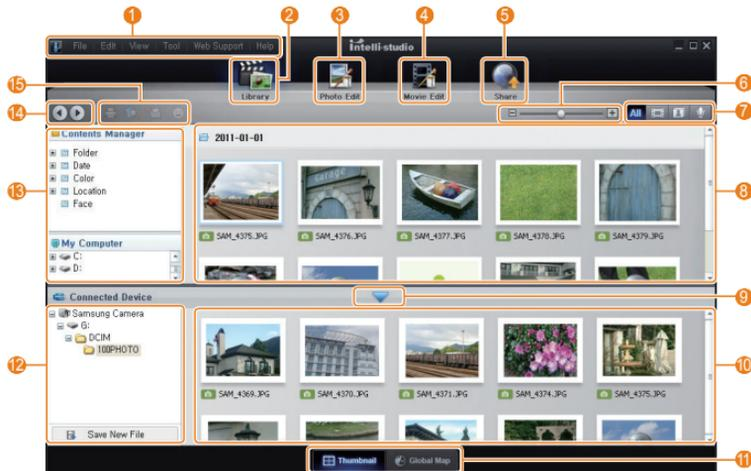

Значок	Описание
1	Открытие меню
2	Отображение файлов в выбранной папке
3	Переход в режим редактирования фотографий
4	Переход в режим редактирования видеозаписей
5	Переход в режим обмена файлами (для отправки файлов по электронной почте и загрузки на Flickr, YouTube и другие веб-сайты.)
6	Увеличение или уменьшение эскизов из списка.
7	Выбор типа файла
8	Просмотр файлов из выбранных папок на компьютере
9	Отображение или скрытие файлов на подключенной камере
10	Просмотр файлов из выбранных папок на камере
11	Просмотр эскизов файлов на карте
12	Просмотр папок на подключенном устройстве
13	Просмотр папок на компьютере
14	Переход к следующей или предыдущей папке
15	Печать файлов, просмотр файлов на карте, сохранение файлов в «Моей папке» или напоминание лиц


Передача файлов путем подключения камеры как съемного носителя

Чтобы подключить камеру к компьютеру в качестве съемного диска, выполните следующие действия.

- 1 Выключите камеру.
- 2 Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.



К камере необходимо подключать тот конец кабеля, на котором имеется стрелка (↑). Подключение кабеля в перевернутом положении может повредить файлы. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

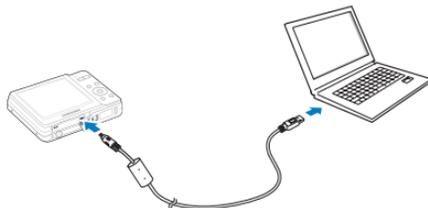

3 Включите камеру.

- Компьютер автоматически обнаружит камеру.



Если не удастся установить соединение с камерой, на экране появится всплывающее окно. Выберите параметр **Компьютер**.

4 На компьютере выберите **Мой компьютер** → **Съемный диск** → **DCIM** → **100PHOTO**.

5 Выберите нужные файлы и перетащите или сохраните их на компьютер.

Отсоединение камеры (для Windows XP)

Отсоединение USB-кабеля для Windows Vista или 7 выполняется аналогичным образом.

- 1 Если на камере мигает индикатор, подождите окончания мигания.
- 2 Щелкните значок  на панели инструментов в нижней части экрана ПК.



- 3 Щелкните всплывающее сообщение.
- 4 Щелкните на окно с сообщением о безопасном извлечении.
- 5 Отсоедините USB-кабель.



Безопасное извлечение камеры во время работы программы Intelli-studio невозможно. Перед извлечением камеры завершите процесс.

Передача файлов на компьютер (для Mac)

После подключения камеры к компьютеру Macintosh компьютер автоматически ее обнаружит. Можно автоматически переносить файлы с камеры на компьютер без установки дополнительных программ.




Поддерживается Mac OS версии 10.4 или более поздней.

- 1 Выключите камеру.
- 2 Подключите камеру к компьютеру Macintosh с помощью USB-кабеля.



К камере необходимо подключать тот конец кабеля, на котором имеется стрелка (↑). Подключение кабеля в перевернутом положении может повредить файлы. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

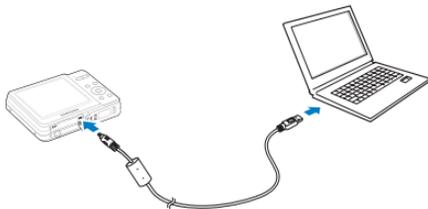

- 3 Включите камеру.
 - Компьютер автоматически распознает камеру, и на экране появится значок съемного диска.




Если не удастся установить соединение с камерой, на экране появится всплывающее окно. Выберите параметр **Компьютер**.

- 4 Дважды щелкните значок съемного диска.
- 5 Передайте снимки и видео на компьютер.

Печать снимков при помощи фотопринтера (PictBridge)


Фотографии можно печатать на принтере, совместимом с PictBridge, подключив камеру непосредственно к принтеру.

- 1 В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Настройки** → **USB**.
- 3 Выберите **Принтер**.
- 4 При включенном принтере подключите к нему камеру с помощью USB-кабеля.

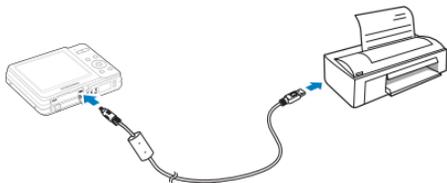

- 5 Включите камеру.
 - Принтер обнаружит камеру автоматически.
- 6 Нажмите кнопку [**⚡**] или [**☺**] для выбора снимка.
 - Чтобы задать параметры печати, нажмите кнопку [MENU]. См. «Настройка печати».
- 7 Нажмите кнопку [**OK**] для печати.
 - Начнется печать. Для отмены печати нажмите кнопку [**⚡**].

Настройка печати

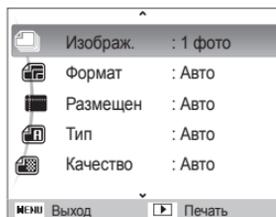

Параметр	Описание
	Изображ.: выберите, будет ли выполняться печать текущего снимка или всех снимков.
	Формат: формат печати.
	Размещен: печать миниатюр.
	Тип: тип бумаги.
	Качество: качество печати.
	Дата: параметр вывода даты на печать.
	Имя файла: параметр вывода имени файла на печать.
	Сброс: сброс параметров печати.



Некоторые параметры поддерживаются не всеми принтерами.

Настройки

Для конфигурации настроек камеры см. следующие разделы.

Меню настроек камеры	76
Открытие меню настроек	76
Звук	77
Дисплей	77
Настройки	78

Меню настроек камеры

В разделе описаны различные параметры настройки камеры.

Открытие меню настроек

- 1 В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите меню.



Меню	Описание
	Звук: установка звуков камеры и их громкости. (стр. 77)
	Дисплей: Индивидуальная настройка заставки, яркости и других опций дисплея. (стр. 77)
	Настройки: изменение системных настроек камеры, в том числе формата памяти, имен файлов по умолчанию и режима USB. (стр. 78)

- 3 Выберите параметр и сохраните изменения.



- 4 Для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку [MENU].

Звук

* По умолчанию

Элемент	Описание
Громкость	Настройка громкости любого звукового сигнала. (Выкл. , Низкая , Средняя* , Высокая)
Зв.включ.	Выбор звука, издаваемого при включении камеры. (Выкл.* , 1 , 2 , 3)
Звук.затв	Выберите звук, издаваемый при нажатии кнопки затвора. (Выкл. , 1* , 2 , 3)
Звук. Сигн	Выберите звук нажатия кнопок или переключения режимов. (Выкл. , 1* , 2 , 3)
Звук АФ	Настройка подачи звукового сигнала при легком нажатии кнопки затвора. (Выкл. , Вкл.*)

Дисплей

* По умолчанию

Элемент	Описание
Описание функций	Вывод краткого описания параметра или пункта меню. (Выкл. , Вкл.*)
Заставка	<p>Выбор заставки, которая будет отображаться при включении камеры.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Выкл.*: заставка отсутствует на экране. ● Логотип: показ изображения по умолчанию, сохраненного во встроенной памяти. ● Установленное пользователем: показ выбранного изображения. (стр. 62) <p> ● В памяти сохраняется только один снимок.</p> <p>● Если вы выбрали новый снимок или сбросили настройки вашей камеры на заводские, текущий снимок будет удален.</p>
Яркость дисплея	<p>Регулировка яркости экрана. (Авто*, Темнее, Норма, Светлее)</p> <p> В режиме просмотра используется только параметр Норма, даже если выбран параметр Авто.</p>
Быстр. просмотр	Настройте продолжительность просмотра снятых изображений перед возвратом в режим съемки. (Выкл. , 0.5 сек.* , 1 сек. , 3 сек.)

* По умолчанию

Элемент	Описание
Энергосбереж.	<p>Если в течение 30 секунд действия не выполняются, камера автоматически переключается в режим энергосбережения. (Выкл.*, Вкл.)</p> <p> Чтобы выйти из режима энергосбережения и продолжить использование камеры, нажмите любую кнопку (кроме кнопки питания [POWER]).</p>

Настройки

* По умолчанию

Элемент	Описание
Форматирование	<p>Отформатируйте карту памяти (все файлы, включая защищенные, будут удалены). (Да, Нет)</p> <p> Карты памяти, ранее использованные с камерами других производителей, со считывателем карт памяти или отформатированные на компьютере, могут читаться некорректно. Отформатируйте карту перед использованием.</p>
Сброс	Сброс параметров меню и съемки (настройки даты и времени, языка и видеовыхода сброшены не будут). (Да, Нет)
Language	Выбор языка отображаемого на экране текста. (Летнее вр)
Часовой пояс	Выбор региона и включение перехода на летнее время.
Устан. времени/даты	Установка даты и времени.
Вид даты	Выберите формат даты. (ГГГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ, ДД/ММ/ГГГГ, Выкл.*)

* По умолчанию

Элемент	Описание
№ файла	<p>Выберите способ именования файлов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Сброс: настройка нумерации файлов, начиная с 0001, при вставке новой карты памяти, форматировании карты памяти или удалении всех файлов. ● Серия*: присвоение файлам номеров, следующих за ранее присвоенными номерами, при вставке новой карты памяти, форматировании карты памяти или удалении всех файлов.
	<p> ● Именем по умолчанию для первой папки является 100PHOTO, а именем по умолчанию для первого файла — SAM_0001.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Номера файлов увеличиваются с шагом, равным единице, от SAM_0001 до SAM_9999. ● Номера папок увеличиваются с шагом, равным единице, от 100PHOTO до 999PHOTO. ● Максимальное число файлов, которые можно сохранить в одной папке, равно 9999. ● Имена файлов определяются камерой в соответствии со стандартом разработки файловой системы камер (DCF). При умышленном изменении имен файлов просмотр файлов может стать невозможным.

* По умолчанию

Элемент	Описание
Печата́ть.	<p>Настройка вывода даты и времени на фотографиях при печати. (Выкл.* , Дата, Дата и время)</p> <p> ● Дата и время будут выделены желтым цветом и расположены в нижнем правом углу фотографии.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Печать даты и времени на некоторых моделях принтеров может оказаться невозможной. ● Если был выбран пункт Текст в режиме , то камера не будет отображать дату и время.
Автом. отключ.	<p>Настройка автоматического выключения камеры, когда она не используется. (Выкл., 1 мин, 3 мин*, 5 мин, 10 мин)</p> <p> ● При замене аккумулятора пользовательские настройки камеры не меняются.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Камера не выключится автоматически, если: <ul style="list-style-type: none"> - она подключена к компьютеру или принтеру; - выполняется просмотр слайд-шоу или видео; - идет запись голосового комментария.
Подсветка АФ	<p>Настройка индикатора, с помощью которого можно сфокусироваться в темных условиях. (Выкл., Вкл.*)</p>

* По умолчанию

Элемент	Описание
Видеовыход	<p>Настройка выхода видеосигнала в соответствии с регионом.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● NTSC*: США, Канада, Япония, Корея, Тайвань, Мексика. ● PAL (поддерживает только BDGHI): Австралия, Австрия, Бельгия, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Англия, Италия, Кувейт, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Норвегия.
USB	<p>Выбор функции, используемой при подключении к компьютеру или принтеру через USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Авто*: Настройка автоматического выбора режима USB. ● Компьютер: Подключение камеры к компьютеру для передачи файлов. ● Принтер: Подключение камеры к принтеру для печати файлов.
Тип батареи	<p>Выберите оптимальное окружение для характеристик выбранных батарей. (Щелочная*, Ni-MH)</p>


Приложение

В этом разделе приводятся сведения о технических характеристиках камеры, ее обслуживании и сообщениях об ошибках.

Сообщения об ошибках	82
Обслуживание камеры	83
Чистка камеры	83
Использование и хранение камеры	84
Сведения о картах памяти	85
Сведения о батарее	87
Перед обращением в центр технического обслуживания ...	90
Технические характеристики камеры	93
Глоссарий	97
Указатель	101

Сообщения об ошибках

Если появляются следующие сообщения об ошибках, попытайтесь устранить неисправность.

Сообщение об ошибке	Предлагаемые действия
Ошибка карты памяти	<ul style="list-style-type: none">• Выключите, а затем повторно включите камеру.• Извлеките карту памяти, а затем повторно вставьте ее.• Отформатируйте карту памяти. (стр. 78)
Карта защищена	Снимите защиту карты памяти. 
Карта памяти не поддерживается.	вставленная карта памяти несовместима с камерой. Вставьте подходящую карту памяти.
DCF Full Error	Имена файлов не соответствуют стандарту DCF. Передайте файлы карты памяти на компьютер и отформатируйте карту. (стр. 78)
Ошиб.файла	Удалите поврежденный файл или обратитесь в центр обслуживания.
Батарея разряжена	Вставьте новые щелочные батареи AA.
Нет места	Удалите ненужные файлы или вставьте новую карту памяти.
Нет изображений	Сфотографируйте или вставьте карту памяти, на которой сохранены фотографии.


Сообщение об ошибке	Предлагаемые действия
Вставьте карту	Для съемки требуется запоминающее устройство. Вставьте карту памяти.

Обслуживание камеры

Чистка камеры

Объектив и дисплей камеры

Мягкой кистью удалите пыль и аккуратно протрите объектив мягкой тканью. Если объектив остается загрязненным, очистите его специальной бумажной салфеткой для объективов, пропитанной чистящей жидкостью.

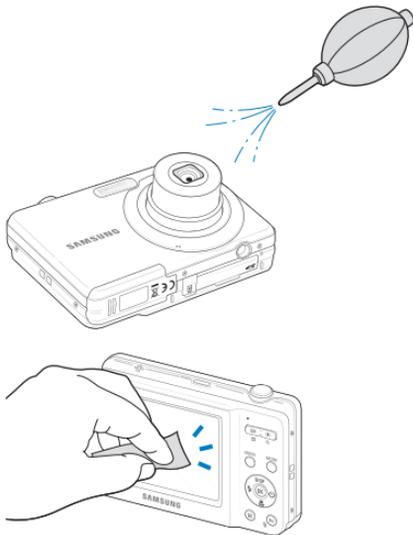

Корпус камеры

Аккуратно протрите мягкой сухой тканью.



- Исключите попадание на фотокамеру бензола, разбавителей, спирта и т. п. Эти растворы могут повредить камеру или стать причиной неполадок.
- Не нажимайте на крышку объектива или используйте мягкую кисть для очистки крышки.

Использование и хранение камеры

Места, не подходящие для использования и хранения камеры

- Следите, чтобы камера не подвергалась воздействию очень низких или очень высоких температур.
- Не используйте камеру в местах повышенной влажности, а также в местах, где влажность может резко меняться.
- Не допускайте воздействия на камеру прямого солнечного света, не храните ее в местах с высокой температурой и плохо проветриваемых местах, например в машине летом.
- Предохраняйте камеру и дисплей от ударов, небрежного обращения и чрезмерной вибрации во избежание серьезных повреждений.
- Чтобы защитить движущиеся и внутренние детали камеры от повреждения, не используйте и не храните камеру в пыльном, грязном, влажном или плохо проветриваемом месте.
- Нельзя использовать камеру, если рядом находятся топливные материалы, горючие или огнеопасные вещества. Не храните и не носите камеру и ее аксессуары рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами и взрывоопасными материалами.
- Не храните камеру в местах, где есть нафталиновые шарики.

Использование камеры на пляже или на берегу водоема

- На пляжах и в пыльных местах берегите камеру от попадания песка и пыли.
- Данная камера не является водонепроницаемой. Не прикасайтесь к батарее и карте памяти мокрыми руками. Если работать с камерой мокрыми руками, могут возникнуть неполадки.

Длительное хранение

- Для длительного хранения поместите камеру в герметичный контейнер с абсорбентом, таким как силикагель.
- Если камера не будет использоваться в течение продолжительного времени, необходимо вынуть аккумуляторные батареи. Если этого не сделать, со временем они могут протечь или подвергнуться коррозии, вызвав серьезное повреждение камеры.
- Батареи разряжаются, даже когда камера не используется. Если Вы используете камеру после продолжительного хранения, убедитесь, что Вы вставили новые щелочные батареи AA.

Меры предосторожности при использовании камеры в местах с повышенной влажностью

Если внести камеру с холода в теплое помещение, на объективе и внутренних компонентах камеры может образоваться конденсат. В таких случаях необходимо отключить камеру и подождать не менее часа. Если конденсат образовался на карте памяти, необходимо извлечь ее из камеры, подождать, пока вся влага не испарится, и лишь после этого установить на место.

Прочие меры предосторожности


- Не раскачивайте камеру на ремешке. при этом можно нанести травмы окружающим или повредить камеру.
- Не окрашивайте камеру: краска может помешать надлежащей работе подвижных частей камеры.
- Когда камера не используется, выключайте ее.
- В камере содержатся чувствительные детали. Нельзя допускать сильных ударов камеры.
- В целях предохранения дисплея от повреждений храните камеру в чехле, когда она не используется. Берегите камеру от царапин, которые могут оставить песок, острые предметы и монеты.
- Следите за тем, чтобы в объектив не попадали прямые солнечные лучи: их воздействие может нарушить цветопередачу матрицы или вызвать иные неполадки.
- Не допускайте, чтобы на объективе оставались отпечатки пальцев и царапины. Для очистки объектива пользуйтесь мягкой чистой тканью без ворсинок.
- Камера самопроизвольно отключается при ударе или сотрясении, чтобы предотвратить повреждение карты памяти. Включите камеру, чтобы продолжить ее использование.
- Во время использования камера может нагреваться. Это нормальный процесс, который никак не сказывается на сроке службы камеры и ее работоспособности.
- При очень низкой температуре камера может включаться медленнее. Кроме того, может нарушаться цветопередача и появляться остаточные изображения на дисплее. Это не является неисправностью, и все характеристики работы камеры восстановятся после возвращения в нормальную температуру.
- Камера имеет окрашенную металлическую поверхность. У людей с чувствительной кожей при контакте с ней могут возникнуть аллергические реакции, кожный зуд, экзема или припухлость. Если у вас наблюдаются какие-либо из этих симптомов, немедленно прекратите пользоваться камерой и обратитесь к врачу.

- Не помещайте посторонние предметы внутрь отсеков, разъемов или точек доступа камеры. На повреждения камеры, вызванные неправильным использованием, гарантия не распространяется.
- Не позволяйте обслуживать камеру лицам, не имеющим соответствующей квалификации, и не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно. На повреждения, возникшие в результате некавалифицированного вмешательства, гарантия не распространяется.

Сведения о картах памяти

Поддерживаемые карты памяти

Можно использовать карты памяти SD (Secure Digital) и SDHC (Secure Digital High Capacity).

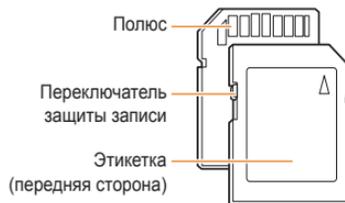

Можно предотвратить удаление файлов с помощью переключателя защиты на карте SD или SDHC. Переместите переключатель вниз, чтобы установить защиту карты, или вверх, чтобы снять защиту. Снимите защиту карты во время съемки.

Емкость карты памяти

Емкость карты памяти зависит от сюжетов и условий съемки. Характеристики, приведенные ниже, соответствуют использованию карты памяти SD емкостью 1 Гб.

Размер	Наилучшее	Отличное	Хорошее	30кадр/с	15кадр/с	
ФОТО	 12m	169	238	362	-	-
	 10m	195	267	407	-	-
	 9m	229	305	477	-	-
	8m	244	326	515	-	-
	5m	310	489	576	-	-
	3m	489	674	752	-	-
	1m	978	1086	1222	-	-
* ВИДЕО	640	-	-	-	Прибл. 13 мин. 36 с.	Прибл. 26 мин. 50 с.
	320	-	-	-	Прибл. 32 мин. 58 с.	Прибл. 65 мин. 16 с.

* При использовании зума время записи может отличаться от указанного. Несколько видеозаписей были получены последовательно для определения общего времени записи.

Правила использования карт памяти

- Вставляйте карту памяти правильно. Неправильная установка карты памяти может привести к повреждению камеры или самой карты памяти.
- Если карта памяти была отформатирована в другой камере или на компьютере, то перед ее использованием переформатируйте карту памяти в своей камере.
- Перед установкой и извлечением карты памяти выключайте камеру.
- Не извлекайте карту памяти и не выключайте камеру, если индикатор мигает. Это может привести к повреждению данных на карте памяти.
- По истечении срока службы карты памяти хранить на ней фотографии нельзя. Используйте новую карту памяти.
- Карты памяти нельзя сгибать, ронять, подвергать сильным ударам и давлению.
- Нельзя использовать или хранить карты памяти вблизи сильных магнитных полей.
- Нельзя использовать или хранить карты памяти в местах с высокой температурой, высокой влажностью или коррозионно-активными веществами.
- Предохраняйте карту памяти от контакта с жидкостями и любыми посторонними веществами, а также от загрязнения. В случае загрязнения карты памяти протрите ее мягкой тканью, прежде чем вставлять в камеру.
- Следите за тем, чтобы на карту памяти или в разъем для нее не попадали жидкости, грязь и какие-либо посторонние вещества: это может привести к неисправности карты памяти или камеры.

- Чтобы защитить карту памяти от электростатических разрядов, носите ее в чехле.
- Переносите все важные данные на другой носитель, например жесткий диск, CD- или DVD-диск.
- При длительном использовании камеры карта памяти может нагреваться. Это нормальное явление, не свидетельствующее о неисправности.



Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

Сведения о батарее

Сообщение «Батарея разряжена»

При полной разрядке батарей значок батареи станет красным и появится сообщение **Батарея разряжена**. Вставьте новые щелочные батареи AA.

Памятка по использованию аккумуляторной батареи

- Нельзя допускать, чтобы аккумуляторные батареи и карты памяти подвергались воздействию очень низких или очень высоких температур (ниже 0 °C или выше 40 °C). При воздействии очень низких или очень высоких температур срок службы батарей может уменьшиться, а карты памяти могут работать неправильно.
- При длительном использовании камеры область вокруг отсека аккумуляторной батареи может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на работоспособность камеры.
- При температурах ниже 0 °C возможно уменьшение емкости и времени работы от аккумуляторной батареи.
- Емкость аккумуляторной батареи может снизиться при низких температурах, но восстановится при нормальной температуре.
- Основные батареи зарядить нельзя. При попытке зарядить батареи, они могут потечь.
- Емкость батареи зависит от ее производителя.

Правила использования аккумуляторной батареи

Берегите батареи и карты памяти от повреждений

Не допускайте соприкосновения батарей с металлическими предметами. Если между полюсами батареи возникнет электрический контакт, она может временно прекратить работать или выйти из строя. Кроме того, существует опасность пожара или поражения электрическим током.

Соблюдайте правила использования и утилизации батарей

- Никогда не сжигайте использованные батареи. При утилизации использованных батарей соблюдайте требования местного законодательства.
- Нельзя помещать камеру или аккумуляторную батарею на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты и радиаторы. При сильном нагревании батарея может взорваться.





Неосторожное или неправильное обращение с аккумулятором может привести к тяжелым травмам или летальному исходу. В целях безопасности рекомендуем ознакомиться со следующими инструкциями по правильному обращению с аккумулятором.

- При неправильном обращении аккумулятор может воспламениться или взорваться. При обнаружении дефектов, трещин или других неисправностей немедленно прекратите использование аккумулятора и обратитесь к производителю.
- Не оставляйте аккумулятор вблизи нагревающих устройств или в условиях воздействия высоких температур, например в закрытом автомобиле в жаркое время года.
- Не кладите аккумулятор в микроволновую печь.
- Избегайте хранения или использования аккумулятора в жарких влажных местах, например в водолечебницах или душевых кабинках.
- Не оставляйте аккумулятор на воспламеняющихся материалах, таких как постельное белье, ковры или электрические простыни.
- Не оставляйте включенную камеру на длительное время в закрытых помещениях.
- Избегайте соприкосновения контактов аккумулятора с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты, ключи или часы.
- Используйте только оригинальные, рекомендованные производителем батареи.

- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами.
- Избегайте сильных нажимов на аккумулятор и ударов по нему.
- Избегайте сильных сотрясений аккумулятора, таких как бросание его с большой высоты.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию температуры в 60 °C или выше.
- Избегайте контакта аккумулятора с влагой или жидкостью.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию высоких температур (не располагайте ее у огня, под прямыми солнечными лучами и т. д.).
- Аккумуляторная (перезаряжаемая) батарея рекомендуется для повторной зарядки и использования. Компания Samsung не несет ответственности за любые проблемы, возникшие в связи с использованием батарей.

Инструкции по утилизации аккумулятора

- Утилизируйте аккумулятор с осторожностью.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию открытого огня.
- Правила по утилизации зависят от региона или страны. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с местными или федеральными правилами утилизации.

Перед обращением в центр технического обслуживания

Если в работе камеры обнаружился неполадки, перед обращением в сервисный центр попробуйте устранить их самостоятельно, используя рекомендации, приведенные ниже. Если, несмотря на применение предлагаемого решения, устранить неполадку не удалось, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

 При сдаче камеры в сервисный центр приложите к ней прочие аксессуары, которые также могут быть неисправны, например карту памяти и аккумулятор.

Неполадка	Предлагаемые действия
Не удается включить камеру	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что батарея вставлена.• Убедитесь, что батарея вставлена правильно.• Замените батареи.
Питание неожиданно отключается	<ul style="list-style-type: none">• Замените батареи.• Возможно, камера находится в режиме энергосбережения. (стр. 78)• Камера может отключаться для предотвращения повреждения карты памяти из-за удара. Повторно включите камеру.
Батарея камеры разряжается слишком быстро	<ul style="list-style-type: none">• При низких температурах (ниже 0°C) батарея может разряжаться быстрее. Храните батарею в теплом месте, например в кармане.• При использовании вспышки или записи видео батарея разряжается быстрее.• Батареи являются расходными материалами, их периодически необходимо заменять. Если срок службы батареи подходит к концу, следует приобрести новую батарею.

Неполадка	Предлагаемые действия
Не удается сделать фотографии	<ul style="list-style-type: none">• На карте памяти отсутствует свободное место. Удалите ненужные файлы или вставьте новую карту.• Отформатируйте карту памяти. (стр. 78)• Карта памяти неисправна. Приобретите новую карту памяти.• Убедитесь, что камера включена.• Замените батареи.• Убедитесь, что батарея установлена правильно.
При нажатии кнопку камеры ничего не происходит	Извлеките батарею, а затем повторно вставьте ее.
Камера нагревается.	Во время использования камера может нагреваться. Это нормальный процесс, который никак не сказывается на сроке службы камеры и ее работоспособности.
Вспышка не работает.	<ul style="list-style-type: none">• Возможно, для режима вспышки выбрано значение Выкл. (стр. 39)• В некоторых режимах съемки использование вспышки не предусмотрено.

Неполадка	Предлагаемые действия
Вспышка срабатывает непроизвольно	Вспышка может срабатывать из-за статического электричества. Это не является неисправностью камеры.
Неверно указаны дата и время	Настройте дату и время в меню настроек экрана. (стр. 78)
Дисплей или кнопки не работают	Извлеките батарею, а затем повторно вставьте ее.
Плохо работает дисплей камеры	Работа камеры при очень низкой температуре может приводить к ошибкам в отображении на дисплее и нарушению цветности. Чтобы дисплей работал надлежащим образом, пользуйтесь камерой при умеренной температуре.
Ошибка карты памяти	Карта памяти не сброшена. Отформатируйте карту. (стр. 78)
Не удается воспроизвести файлы	При изменении имени файла, возможно, просмотра не произойдет (имя файла должно соответствовать стандарту DCF). В этой ситуации файлы необходимо воспроизводить на компьютере.
Фотографии получаются размытыми	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что используемый режим фокусировки подходит для съемки с близкого расстояния. (стр. 41) Убедитесь, что объектив камеры не загрязнен. В противном случае очистите объектив. (стр. 83) Убедитесь, что предмет съемки находится в пределах дальности действия вспышки. (стр. 93)

Неполадка	Предлагаемые действия
Цвета на фотографии отличаются от фактических цветов	Неестественные цвета могут появляться, если неправильно настроен баланс белого. Выберите подходящие настройки баланса белого, которые соответствуют источнику света. (стр. 48)
Фотография получается слишком яркой	<ul style="list-style-type: none"> Выключите вспышку. (стр. 39) Фотография переэкспонирована. Отрегулируйте экспозицию. (стр. 47)
Фотография получается слишком темной	<p>Фотография недоэкспонирована.</p> <ul style="list-style-type: none"> Включите вспышку. (стр. 39) Регулировка светочувствительности ISO. (стр. 40) Отрегулируйте экспозицию. (стр. 47)
Фотографии не отображаются на экране телевизора	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что камера правильно подключена к внешнему монитору с использованием кабеля A/V. Убедитесь, что на карте памяти сохранены фотографии.
Не удается распознать камеру на компьютере	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что кабель USB подключен правильно. Убедитесь, что камера включена. Убедитесь, что используется поддерживаемая операционная система. (стр. 67,73)

Неполадка	Предлагаемые действия
<p>Соединение камеры и компьютера разрывается при передаче файлов</p>	<p>Передача файлов может прерываться из-за статического электричества. Отключите кабель USB, а затем повторно подключите его.</p>
<p>Не удается воспроизвести видеозапись на компьютере</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Возможность просмотра видеозаписей с камеры на ПК зависит от программы просмотра. Чтобы иметь гарантированную возможность просматривать видеозаписи с камеры на компьютере, установите программу Intelli-studio. (стр. 70) ● Убедитесь, что USB-кабель подключен правильно.
<p>Программа Intelli-studio работает некорректно</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Завершите процесс и запустите программу заново. ● Программа Intelli-studio не работает на ПК под управлением ОС Macintosh. ● В зависимости от технических характеристик и рабочей среды компьютера автозапуск программы может быть недоступен. В этом случае выберите пункт пуск → Мой компьютер → Intelli-studio → iStudio.exe.

Технические характеристики камеры

Датчик изображения			
Тип	ПЗС, 1/2,3 дюйма (прибл. 7,81 мм)		
Эффективное разрешение	Прибл. 12,2 млн пикселей		
Полное разрешение	Прибл. 12,4 млн пикселей		
Объектив			
Фокусное расстояние	Объектив Samsung с 4x-кратным зумом $f = 4,8\text{--}19,2$ мм (эквивалент для пленки 35 мм: 27–108 мм)		
Диафрагменное число	F2,9 (W – макс. широкоугольное положение)–F6,5 (T – макс. телефото)		
Цифровой зум	<ul style="list-style-type: none">Режим фотосъемки: 1,0X–3,0XРежим просмотра: 1,0X–12,5X (в зависимости от размера изображения)		
Дисплей			
Тип	TFT ЖК		
Характеристики	2,36 дюйма (прибл. 6,0 см), Прибл. 110K		
Фокусировка			
Тип	Автофокусировка TTL (Матричная, По центру, АФ с обнаружением лица, Следящая)		
Дальность		Широкоугольное положение (W)	Телефото (T)
	Normal	80 см–бесконечность	80 см–бесконечность
	Макросъемка	10 см–80 см	60 см–80 см
	Автомакро	10 см–бесконечность	60 см–бесконечность

Выдержка

- Интеллектуальный режим: 1/8–1/2000 с
- Программный: 1–1/2000 с
- Ночь: 8–1/2000 с
- Фейерверк: 2 с

Экспозиция

Управление	Программный режим (автоэкспозиция)
Экспомер	Матричный, Точечный, Центр-взвешен
Коррекция	± 2 EV (с шагом 1/3 EV)
Светочувствительность в эквиваленте ISO	Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Вспышка

Режимы	Выкл, Авто, Кр. глаза, Заполн. вспышка, Медл. синх., Удал. кр. глаз
Дальность	<ul style="list-style-type: none">● Широкоуг.: 0,4–3,0 м (Авто ISO)● Телефото: 0,5–2,0 м (Авто ISO)
Время перезарядки	Прибл. 5 с (в зависимости от состояния аккумулятора)

Стабилизация изображения

Цифровая стабилизация изображения (DIS: Digital Image Stabilization)

Эффекты	
Режим съемки	<ul style="list-style-type: none"> Сел.Фотостилия: Норма, Мягкая, Высокая, Лес, Ретро, Холодн., Спокойн., Классика, Негатив, Пользов. RGB Улучшение изображ: Резкость, Контраст., Насыщенность
Баланс белого	
Авто ББ, Дневной свет, Облачно, Люминесц.ХБ, Люминесц.ТБ, Лампы накал., Польз. установки (Измерение: затвор)	
Дата	
Выкл., Дата, День&Время	
Съемка	
Фотографии	<ul style="list-style-type: none"> Режимы: Интеллектуальный режим (белый цвет, цветная макросъемка, портрет, ночной портрет, контровый портрет, контровый свет, пейзаж, движение, штатив, ночная съемка, макросъемка, макросъемка текста, синее небо, закат, зелень), Программный, DIS, Сюжет (Прекрасный снимок, Гид композиции, Ночь, Портрет, Дети, Пейзаж, Макросъемка, Текст, Закат, Рассвет, Контровой свет, Фейерверк, Пляж/снег) Тип съемки: Покадровая, Непрерывная, Движение, АЕВ Таймер: Выкл., 10 сек., 2 сек., Двойной, Таймер движения

Видеозапись	<ul style="list-style-type: none"> Формат: AVI (MJPEG) (максимальное время записи: 2 часов) Разрешение: 640 X 480, 320 X 240 Частота кадров: 30кадр/с, 15кадр/с Звукозап: Вкл./Выкл/Зум без звука Редактирование видео: Приостановка записи, Захват снимка, Обрезка
Просмотр	
Тип	Одиночный кадр, миниатюры, Мульти-слайд-шоу с музыкой и эффектами, видеоклип, менеджер альбома* * Категории менеджера альбома: Тип, Дата, Цвет, Неделя
Редактирование	Изменить размер, Повернуть, Сел.Фотостилия, Улучшение изображ
Эффекты	<ul style="list-style-type: none"> Сел.Фотостилия: Норма, Мягкая, Высокая, Лес, Ретро, Холодн., Спокойн., Классика, Негатив, Пользов. RGB Улучшение изображ: АБК, Устр.кр.глаз, Ретушь лица, Яркость, Контраст., Насыщенность, Добавить шум

Запись голоса

- Запись голоса (макс. 10 часов)
- Голосовая заметка к фотоснимку (макс. 10 с)

Хранение данных

Носители	Внешние устройства памяти (дополнительно): - карта памяти SD (гарантированная поддержка до 2 Гб) - Карта памяти SDHC (гарантированная поддержка до 8 Гб)
Формат файла	<ul style="list-style-type: none"> ● Фотоснимки: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 ● Видеозаписи: AVI (MJPEG) ● Аудиозаписи: WAV

Размер и качество изображения

Для карты памяти SD емкостью 1 Гб

		Наилучшее	Отличное	Хорошее
	4000 X 3000	169	238	362
	3984 X 2656	195	267	407
	3968 X 2232	229	305	477
	3264 X 2448	244	326	515
	2592 X 1944	310	489	576
	2048 X 1536	489	674	752
	1024 X 768	978	1086	1222

Данные показатели были получены в стандартных условиях Samsung и могут меняться в зависимости от условий съемки и настроек камеры.

Интерфейс

Цифровой выход	USB 2.0
Аудиозаписи	Моно (внутренний динамик), Моно (микрофон)
Видеовыход	NTSC, PAL (по выбору)

Электропитание

батареи	Щелочные батареи типа AA
Тип разъема	8-контактный разъем (USB/AV out)

Источник питания может отличаться в зависимости от региона.

Размеры (Ш × В × Г)

92,5 x 60,8 x 25,1 мм (без учета выступающих частей)

Вес

117 г (без батареи и карты памяти)

Рабочий диапазон температур

0 - 40 °C

Рабочий диапазон относительной влажности

5 - 85 %

Программное обеспечение

Intelli-studio

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

АСВ (автоматический баланс контрастности)

Эта функция позволяет автоматически улучшить контрастность изображений, если объект съемки освещен слабо или сильно контрастирует с фоном.

АЕВ (автоматическая экспозиционная вилка)

Эта функция позволяет автоматически делать несколько фотоснимков с различной экспозицией, чтобы впоследствии можно было выбрать правильно экспонированное изображение.

АФ (автофокус)

Камера автоматически фокусирует объектив на объекте съемки. Автоматическая фокусировка выполняется на основе контрастности.

Диафрагма Aperture

Диафрагма определяет количество света, попадающее на матрицу камеры.

Дрожание камеры (размытие изображения)

Если камера движется при открытом затворе, изображение может получиться размытым. Обычно это происходит при большой выдержке. Чтобы предотвратить этот эффект, можно увеличить светочувствительность, использовать вспышку или уменьшить выдержку. Для стабилизации камеры можно также использовать штатив и функцию DIS.

Композиция

В фотографии термин «композиция» означает размещение объектов на снимке. Чтобы правильно выстроить композицию, в большинстве случаев достаточно следовать правилу третей.

DCF (стандарт для файловой системы цифровых камер)

Стандарт, в котором описаны такие характеристики, как формат файлов и файловая система для цифровых камер, разработанные ассоциацией JEITA.

Глубина резкости

Расстояние между ближней и дальней границами пространства, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе и будут достаточно резкими на снимке. Глубина резкости зависит от диафрагмы объектива, фокусного расстояния и расстояния от камеры до объекта съемки. Например, уменьшение значения диафрагмы приводит к увеличению глубины резкости и размытию фона композиции.

Цифровой зум

Эта функция позволяет искусственно повысить степень увеличения, обеспечиваемую зум-объективом (с оптическим зумом). При использовании цифрового зума качество фотоснимка ухудшается по мере увеличения изображения.

DPOF (формат цифровой печати)

Формат для записи на карту памяти информации для печати, такой как выбранные изображения и требуемое количество экземпляров. DPOF-совместимые принтеры, которые имеются в некоторых фотомагазинах, могут считывать эту информацию с карты памяти, что повышает удобство печати.

EV (экспозиционное число)

Все комбинации значений выдержки и диафрагмы объектива, обеспечивающие одинаковую экспозицию.

Коррекция EV

Эта функция позволяет быстро корректировать определенное камерой экспозиционное число, чтобы улучшить экспозицию фотоснимков. Коррекция выполняется с определенным шагом. Например, при выборе значения $-1,0$ EV фотоснимок станет на один уровень темнее, при выборе значения $1,0$ EV — на один уровень светлее.

EXIF (стандарт Exchangeable Image File Format)

Стандарт, описывающий формат файлов изображений для цифровых камер и разработанный ассоциацией JEIDA.

Экспозиция

Количество света, попадающее на матрицу камеры. Экспозиция задается сочетанием значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности ISO.

Вспышка

Вспышка света, помогающая обеспечить достаточную экспозицию при слабом освещении.

Фокусное расстояние

Расстояние от центра объектива до фокальной точки (мм). При большем фокусном расстоянии угол обзора сужается, а объект оптически увеличивается. При меньшем фокусном расстоянии угол обзора увеличивается.

Матрица

Физический компонент цифровой камеры со светочувствительным элементом для каждого пиксела изображения. Каждый светочувствительный элемент сохраняет значение интенсивности света, попадающего на него при экспозиции. Распространены матрицы типа ПЗС (прибор с зарядовой связью) и CMOS (комплементарный металлооксидный полупроводник).

Светочувствительность ISO

Чувствительность камеры к свету, рассчитываемая на основе светочувствительности пленки, которая использовалась в плочных фотокамерах. Чем выше значение светочувствительности ISO, тем меньше используемая камерой выдержка, а также размытость снимка, возникающая из-за дрожания камеры и слабого освещения. Однако на изображениях, полученных при высоком значении светочувствительности, более вероятно наличие шумов.

Формат JPEG

Метод сжатия цифровых изображений с частичной потерей информации. Формат JPEG позволяет сжимать изображения, уменьшая размер файлов и не снижая их разрешение.

ЖК-дисплей

Устройство отображения, часто применяемое в бытовой электронике. Для воспроизведения цветов на дисплеях такого типа служат отдельные средства задней подсветки, например флуоресцентные лампы (CCFL) или светодиоды (LED).

Макросъемка

Эта функция позволяет выполнять фотосъемку маленьких предметов на близком расстоянии. В режиме макросъемки маленькие объекты выходят очень четкими, так что можно сохранять пропорции, близкие к реальным (1:1).

Экспомер

Экспомером называется метод измерения камерой количества света для определения экспозиции.

Формат MJPEG (Motion JPEG)

Видеоформат со сжатием, аналогичным сжатию изображений в формате JPEG.

Шум

Неправильно обработанные пиксели цифрового изображения, которые могут выглядеть как находящиеся не на своем месте или как странные яркие точки. Шум обычно возникает при фотосъемке с высокой светочувствительностью или при автоматической настройке светочувствительности и слабом освещении.

Оптический зум

Зум, позволяющий получать увеличенные изображения с помощью объектива, без ущерба для качества.

Качество

Степень сжатия цифровых изображений. Как правило, чем качественнее изображение, тем меньше степень сжатия и, соответственно, тем больше размер файла.

Разрешение

Количество пикселей, содержащихся в цифровом изображении. В изображениях с высоким разрешением содержится больше пикселей и обычно больше деталей, чем в изображениях с низким разрешением.

Выдержка

Выдержка — это время от открытия до закрытия затвора. Выдержка существенно влияет на яркость снимка, поскольку регулирует количество света, попадающего через диафрагму на матрицу. При короткой выдержке проникает меньше света, и снимок становится темнее. При этом лучше запечатлеваются объекты в движении.

Виньетка

При использовании этого эффекта края снимка становятся менее яркими и насыщенными, чем центральная область. Эффект виньетки позволяет выделить объекты, расположенные в центре изображения.

Баланс белого (цветовой баланс)

Эта функция позволяет регулировать интенсивность цветов (как правило, основных: красного, зеленого и синего) на изображении. Правильный выбор баланса белого позволяет делать цветопередачу более естественной.



Правильная утилизация изделия (утилизация электрического и электронного оборудования)

(Применимо в странах Европейского союза и других странах Европы с отдельными системами сбора отходов)



Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта

(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Наличие данного знака на продукте показывает, что изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами по окончании его срока службы. Для предотвращения нанесения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей вследствие неконтролируемой утилизации отходов необходимо отделить изделие от других типов отходов и подвергнуть соответствующей переработке. Такой подход способствует экологически рациональному повторному использованию материальных ресурсов. Информацию о безопасной для окружающей среды утилизации данного продукта пользователи могут получить у продавца продукта или в муниципальных органах власти. Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с положениями и условиями договора покупки. Данное изделие не должно утилизироваться вместе с другими коммерческими отходами.

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.



Концепция PlanetFirst отражает позицию компании Samsung Electronics в отношении социальных обязательств и ее вклад в устойчивое развитие посредством ведения бизнеса с учетом влияния на окружающую среду.

А

АБК

В режиме воспроизведения
64

В режиме съемки 47

**Автоматический баланс
контрастности (ACB) 47**

Автопортрет 45

АФ звук 77

Б

Баланс белого 48

Большая выдержка 30

Быстрый просмотр 77

В

Вид даты 78

Видео

Запись 32

Просмотр 59

Видеовых 80

Впечатыв 79

Вращение 62

Вспышка

Авто 40

Выкл. 39

Заполн 40

Красн. гл. 40

Медл син 40

Устр. кр. глаз 39

Выдержка 30

Г

Глоссарий 97

Голосовой комментарий

Запись 34

Просмотр 60

Громкость 77

Д

Диафрагма 30

З

Задание на печать 65

Запись

Видео 32

Голосовой комментарий 34

Заставка 62, 77

Захват изображения 60

Защита файлов 56

Значки 18

Зона фокусир

Многосегм. АФ 43

Отслежив. АФ 43

по центру 43

Зуммирование 23

И

Изменение размера 62

Индик АФ 79

Интелл. режим 27

**Источник света (баланс
белого) 48**

К

Карта памяти

SD 85

SDHC 85

Емкость 86

Качество фотографий 36

Кнопка зума 14

Кнопка меню 14

Кнопка навигации 14

Кнопка просмотра 16

Кнопка режима 14

Кнопка функции 14

Красн. гл.

В режиме воспроизведения
64

В режиме съемки 39

М

Макро 41

Менеджер альбома 55

Моргание глаз 46

Н

Настройка изображения

АБК 64

Добавление шума 64

Контрастность 64

Насыщенность 64

Ретушь лица 64

Устр. кр. глаз 64

Яркость 64

Недостатки лица 29

**Нестабильное положение
камеры** 24

О

Обнаруж. лица

Автопортрет 45

Моргание глаз 46

Норма 44

Улыбка 45

Обслуживание 83

Описание функции 77

Отключение звука

Видео 33

Камера 16

Отключение устройства 72

Отслежив. фокусировка 42

Очистка

Дисплей 83

Корпус 83

Объектив 83

П

Параметры

Дисплей 77

Доступ 76

Звук 77

Камера 78

Передача файлов

Для Mac 73

Для Windows 67

Печать фотографий 74

Просмотр файлов

В виде миниатюр 56

На экране телевизора 66

По категориям 55

Слайд-шоу 58

Р

Разрешение

Видео 36

Фотография 36

Регулировка

Контрастность

В режиме просмотра 64

В режиме съемки 52

Насыщенность

В режиме просмотра 64

В режиме съемки 52

Резкость 52

Яркость 64

Редактирование 62

Режим DIS 31

Режим кино 32

Режим «Ночь» 30

Режим «Программа» 32

Режим просмотра 54

Режим «Ретушь» 29

Режим съемки

DIS 31

Интелл. режим 27

Кино 32

Программа 32

Сюжет 28

С

Сброс 78

Серия

Автоматическая
экспозиционная вилка
(АЕВ) 50

Движение 50

Непрерывная съемка 50

Слайд-шоу 58

Слегка нажать 6

Сообщения об ошибках 82

Сюжетный режим 28

Т

Таймер 37

Таймер движения 38

Тип батареи 80

Тип дисплея 21

Тональность RGB

В режиме просмотра 63

В режиме съемки 51

У

Увеличение 58

Удаление файлов 57

Улыбка 45

Управление кадром 30

Устан. времени/даты 78

Ф

Фокусное расстояние

Авто Макросъемка 41

Макросъемка 41

Норма (АФ) 41

Форматирование 78

Фотостили

В режиме просмотра 63

В режиме съемки 51

Ц

Центр обслуживания 90

Цифровая стабилизация
изображения 31

Цифровое
масштабирование 23

Ч

Частота кадров 32

Чувствительность ISO 40

Э

Экспозамер

Мульти 48

Точечный 48

Центровзвешенный 48

Экспозиция 47

Я

Яркость дисплея 77

Яркость лица 29

Р

PictBridge 74

D

DPOF 65

I

Intelli-studio 70

M

MJPEG 94



Сведения о послепродажном обслуживании и ответы на некоторые вопросы можно найти в прилагаемом гарантийном талоне или на веб-сайтах <http://www.samsung.com/>.

Сертификат: РОСС KR.AB57.B08280
Срок действия: с 07.12.2010 по 06.12.2013
Товар сертифицирован: ООО «АЛЪТТЕСТ»,
117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 14

Подлежит использованию
по назначению в
нормальных условиях
Срок службы: 5 лет

