



SAMSUNG

User Manual

NV40


Благодарим за покупку фотокамеры компании Samsung.

В данном руководстве излагается порядок пользования фотокамерой, объясняется, как вести фотосъемку, пересылать отснятые снимки и пользоваться прикладным программным обеспечением. Перед началом работы с новой фотокамерой внимательно прочитайте данное руководство.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Инструкции

Начните работу с фотокамерой, как описано ниже.

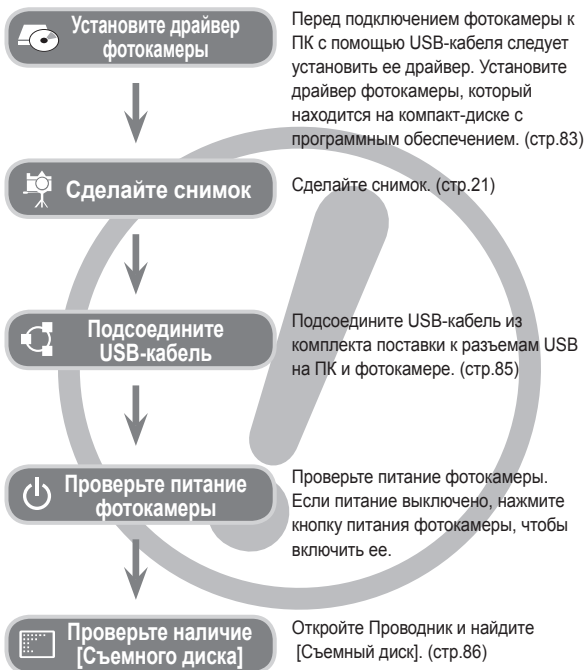

Знакомство с фотокамерой

Благодарим вас за покупку цифровой фотокамеры Samsung.

- Перед началом работы с фотокамерой внимательно прочитайте данное руководство.
- При обращении в центр по обслуживанию возьмите с собой фотокамеру и принадлежности, вызвавшие неполадки в ее работе (батарееу, карту памяти и т.п.)
- Во избежание неприятных неожиданностей убедитесь, что фотокамера работает нормально, до ее планируемого использования – в поездке, на важном мероприятии и т.п. Компания Samsung не несет ответственности за любые потери и убытки, которые могут возникнуть вследствие неисправности фотокамеры.
- Храните руководство в надежном месте.
- Изображения могут быть повреждены, если для их копирования с карты памяти на ПК пользоваться устройством чтения карт. При передаче изображений, снятых на фотокамере, не забудьте соединить фотокамеру и ПК с помощью USB-кабеля из комплекта поставки. Обращаем ваше внимание на то, что изготовитель не несет ответственности за утрату или порчу изображений на карте памяти вследствие использования устройства чтения карт.
- Содержание и иллюстративный материал настоящего руководства могут быть изменены без предварительного уведомления в случае изменения функций или появления дополнительных функций фотокамеры.

* Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

* Все торговые марки и наименования изделий, упомянутые в данном руководстве, являются зарегистрированными товарными знаками, находящимися в собственности соответствующих компаний.

Опасно

Знак "ОПАСНО!" указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или тяжелым телесным повреждениям.

- Не пытайтесь переделать данную фотокамеру. Это может привести к возгоранию, телесным повреждениям, поражению электрическим током или причинить значительный ущерб вам либо самой фотокамере. Внутренний осмотр, обслуживание и ремонт должны выполняться дилером или в центре по обслуживанию фототехники компании Samsung.
- Во избежание взрыва не используйте данное изделие в непосредственной близости от горючих и взрывоопасных газов.
- Не пользуйтесь фотокамерой при попадании в нее жидкости или посторонних предметов. Выключите фотокамеру и затем отсоедините источник питания. Обратитесь к дилеру или в центр по обслуживанию фототехники компании Samsung. Прекратите пользоваться фотокамерой, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не вставляйте и не роняйте металлические или легковоспламеняющиеся посторонние предметы в фотокамеру через функциональные проемы, например, слот карты памяти или отсек батареи питания. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не прикасайтесь к фотокамере влажными руками. При этом может возникнуть опасность поражения электрическим током.

Предупреждение

Знак "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или тяжелым телесным повреждениям.

- Не пользуйтесь фотовспышкой в непосредственной близости от людей или животных. Срабатывание вспышки на очень близком расстоянии от глаз может повредить зрение.
- В целях безопасности храните данное изделие и принадлежности к нему в недоступном для детей и животных месте во избежание таких несчастных случаев, как:
 - Проглатывание батарей или небольших принадлежностей фотокамеры. При несчастном случае незамедлительно обращайтесь к врачу.
 - Движущиеся части фотокамеры могут поранить вас.
- В течение продолжительной эксплуатации батарея питания и фотокамера могут нагреться и вызвать неполадки в работе фотокамеры. В этом случае оставьте фотокамеру на несколько минут в нерабочем состоянии, чтобы она охладилась.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных действию крайне высоких температур, например, в закрытом автомобиле, в местах, подверженных действию прямого солнечного света или в других местах со значительными колебаниями температуры. Высокая температура может повредить внутренние детали фотокамеры и вызвать возгорание.
- Ничем не накрывайте фотокамеру или зарядное устройство, когда они включены. Это может привести к повышенному тепловыделению и порче корпуса фотокамеры или стать причиной возгорания. Всегда пользуйтесь фотокамерой и ее принадлежностями в хорошо проветриваемом месте.

Осторожно!

Знак "ОСТОРОЖНО!" указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к легким или средним телесным повреждениям.

- Протечка, перегрев или повреждение батарей могут стать причиной возгорания или телесных повреждений.
 - Используйте батареи, рекомендованные для работы с данной фотокамерой.
 - Не замыкайте батареи накоротко, не допускайте их нагрева, не бросайте после использования в огонь.
 - Соблюдайте полярность подключения батарей.
- Если вы не собираетесь пользоваться фотокамерой в течение продолжительного времени, извлеките из нее батарею. Иначе батарея может протечь, при этом едкий электролит может нанести фотокамере непоправимый ущерб.
- Не включайте фотовспышку, если она соприкасается с рукой или какими-либо предметами. Не дотрагивайтесь до фотовспышки после продолжительной работы с ней. Это может привести к ожогу.
- Не переносите включенную фотокамеру, когда к ней подсоединено зарядное устройство. После работы с фотокамерой всегда выключайте ее перед отсоединением шнура от сетевой розетки. Перед перемещением фотокамеры убедитесь, что отсоединены все шнуры и кабели. В противном случае возможно их повреждение и, как следствие, возгорание и/или поражение электрическим током.
- Во избежание получения нечетких снимков или возникновения сбоев в работе фотокамеры не прикасайтесь к объективу и прикрывающей его крышке.
- Во время съемки не заслоняйте посторонними предметами объектив и фотовспышку.
- Ознакомьтесь с рекомендациями перед тем, как подсоединить кабели или шнур сетевого адаптера, которые следует вставлять, не прилагая чрезмерных усилий. Иначе это может привести к повреждению кабеля/шнура или фотокамеры.
- Кредитные карты могут размагнититься, если их положить рядом с корпусом фотокамеры. Не оставляйте карты с магнитными полосками около корпуса.
- Очень велика вероятность возникновения сбоев ПК, если подключить 20-контактный разъем к USB-порту ПК. Никогда не подсоединяйте 20-контактный разъем к USB-порту ПК.

Содержание

Готово

- 007 Системная диаграмма
- 008 Рабочие элементы
 - 008 Вид спереди и сверху
 - 009 Назад
 - 010 Вид снизу
 - 010 Индикатор автоспуска
 - 011 Индикатор состояния фотокамеры
 - 011 Значки режимов
- 012 Подсоединение к источнику питания
- 015 Как вставить батарею
- 015 Как вставить карту памяти
- 016 Как пользоваться картой памяти

СЪЕМКА/ ЗАПИСЬ

- 018 Первое включение фотокамеры :
"умные" кнопки
- 019 Первое включение фотокамеры :
Настройка даты / времени и выбор языка
- 020 Информация, отображаемая на ЖК-дисплее
- 021 Начало съемки/записи
 - 021 Работа в режиме АВТО
 - 021 Работа в режиме ПРОГРАММА
 - 022 Работа в режиме съемки вручную

- 022 Как использовать режим DUAL IS (Двойная стабилизация изображения)
- 023 Сюжетные режимы съемки Ночь, Портрет
- 023 Работа в режиме СЮЖЕТ
- 024 Работа в режиме Видео
- 024 Запись видеоклипа без звукового сопровождения
- 024 Пауза во время записи видеоклипа (функция записи с продолжением)
- 025 Использование режима Селектор фотостилля
- 026 На что обращать внимание при съемке**
- 027 Использование кнопок управления для настройки фотокамеры.**
 - 027 Кнопка питания
 - 027 Кнопка спуска
 - 027 Кнопка режима OIS (Optical Image Stabilization – оптическая стабилизация изображения)
- 028 Кнопки зума W / T
- 030 Использование ЖК-дисплея для настройки фотокамеры**
 - 031 Выбор способа фокусировки
 - 032 Фотовспышка
 - 033 Назад
 - 034 Зона фокусировки
 - 036 Непрерывная съемка
 - 036 Экспомер
 - 037 Регулировка изображения
 - 037 Резкость
 - 037 Контраст.
 - 037 Контрастность
 - 038 Эффекты
 - 038 Качество / Частота кадров
 - 039 Автоспуск / Дистанционное управление
 - 041 Кнопка Звукозапись / Звуковой комментарий
 - 042 Баланс белого
 - 043 Светочувствительность ISO
 - 043 Экспокоррекция
 - 044 ACB (Auto Contrast Balance - Автоматическая регулировка контрастности)
 - 044 Выдержка
 - 045 Диафрагма
 - 045 Стабилизатор кадров видеоклипа
 - 046 Меню Сюжет



Содержание




ВОСПРОИЗВЕДИЕ

- 047 Включение режима воспроизведения**
- 047 Воспроизведение (просмотр)
фотоснимков
- 047 Воспроизведение видеоклипа
- 048 При включении функции захвата видео
- 048 Сохранение фрагмента видеоклипа
- 048 Воспроизведение звукозаписи
- 049 Воспроизведение записанного
звукового комментария
- 049 Информация, отображаемая на ЖК-
дисплее**
- 050 Использование кнопок управления для
настройки фотокамеры**
- 050 Кнопка режима воспроизведения
- 050 Кнопка BACK
- 050 Использование пульта ДУ в режиме
воспроизведения**
- 051 Кнопка Эскизы / Увеличение
- 052 Воспроизведение изображений
- 053 Включение слайдшоу
- 054 Защита изображений
- 054 Удаление изображений
- 055 DPOF
- 055 DPOF : ИЗОБРАЖ.
- 056 DPOF : Формат отпечатка
- 056 DPOF : ИНДЕКС

- 057 Поворот
- 057 Изменить размер
- 058 Эффекты
- 059 Спец. Цвет
- 059 Цветовой фильтр
- 059 Затененный
- 059 Элегантный
- 059 Эффект добавления шума
- 060 Регулировка изображ.
- 060 Устранение "красных глаз"
- 060 АСВ
- 060 Регулировка яркости
- 060 Регулировка контрастности
- 061 Регулировка насыщенности
- 061 PictBridge

НАСТРОЙКИ

- 064 Меню Настройки**
- 066 Меню настроек ()**
- 066 ЭКР МЕНЮ
- 066 Яркость ЖК-дисплея
- 066 Энергосбер.
- 067 Графическая заставка
- 067 Меню настроек ()**
- 067 Громк. Збука

- 067 Звуковые сигналы при включении функций фотокамеры
- 068 Звуковой сигнал при срабатывании затвора
- 068 Звуковая заставка
- 068 Звук AF
- 068 Меню настроек ()**
- 068 Имя файла
- 069 Автопортрет
- 069 Индикатор автофокусировки
- 069 Быстрый просмотр
- 070 Впечатывание даты
- 070 Меню настроек ()**
- 070 Копирование на карту памяти
- 071 Удал. Все
- 071 Форматирование памяти
- 072 Меню настроек ()**
- 072 Язык
- 072 Настройка даты / времени / формата отображения даты
- 073 Инициализация
- 073 Выбор типа выходного видеосигнала
- 074 Автовключение
- 075 Важные замечания**
- 076 Предупреждающие сообщения**

Программное обеспечение

- 077 Перед тем как обратиться в центр обслуживания**
- 079 Технические характеристики**
- 081 Примечания о программном обеспечении**
- 082 Системные требования**
- 082 О программном обеспечении**
- 083 Настройка прилагаемого программного обеспечения**
- 085 Включение режима ПК**
- 086 Использование съемного диска**
- 088 Как извлечь съемный диск**
- 089 Установка драйвера USB для MAC**
- 089 Использование драйвера USB для MAC**
- 089 Удаление драйвера USB для Windows 98SE**
- 090 Программа Samsung Master**
- 092 Вопросы и ответы**

Системная диаграмма

Перед началом эксплуатации изделия проверьте комплектность поставки. Комплект поставки может меняться в зависимости от региона продаж. Для приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к ближайшему дилеру или в центр обслуживания корпорации Samsung.

В комплект поставки входят



Фотокамера



Руководство пользователя,
гарантийный талон



Установочный
компакт-диск



Аккумуляторная батарея
(SLB-1137D)



Ремешок для переноски
фотокамеры



Сетевой адаптер (SAC-47) /
USB-кабель (SUC-C3)



AV-кабель

Приобретаются отдельно



Карта памяти SD/SDHC/
MMC




Сумка / чехол



Пульт ДУ


Рабочие элементы

Вид спереди и сверху

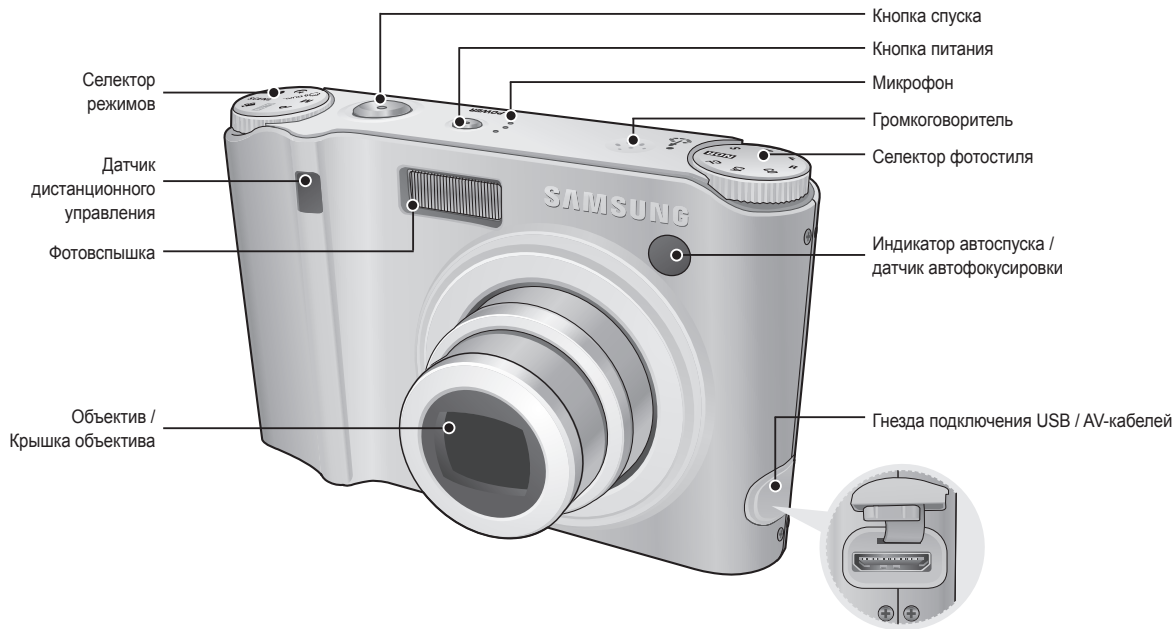


Рабочие элементы

Назад

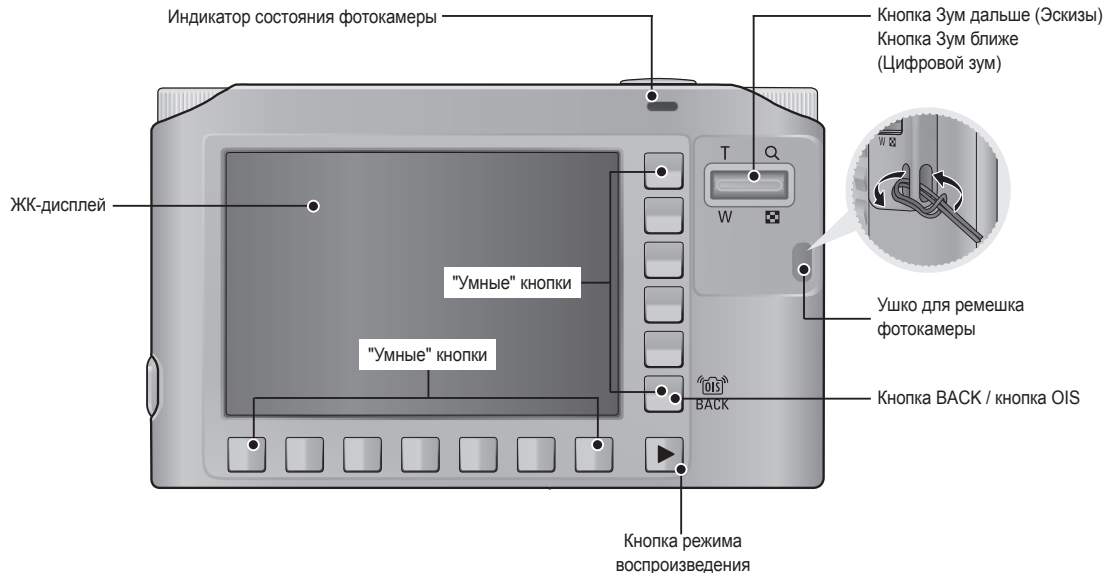


Рабочие элементы

Вид снизу

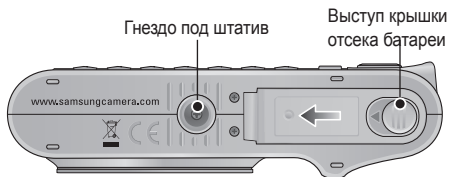

* Чтобы открыть отсек батареи, сдвиньте выступ крышки отсека батареи, как показано выше.

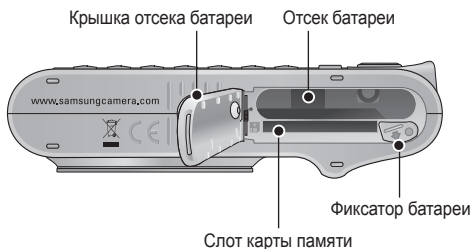

■ Индикатор автоспуска





















Значок	Состояние	Описание
	Мигает	- Индикатор мигает в течение первых 7 сек. с интервалом в 1 сек. - В течение последних 3 с индикатор мигает с интервалом 0,25 с.
	Мигает	В течение 2 с перед началом съемки индикатор мигает с интервалом 0,25 с.
	Мигает	Первый снимок будет сделан приблизительно через 10 сек, и еще через 2 сек. будет сделан второй снимок.
	Мигает	После нажатия кнопки спуска будет сделан снимок в соответствии с перемещением объекта съемки.
	Мигает	Снимок будет сделан через 2 сек. после нажатия кнопки спуска пульта ДУ.

Рабочие элементы

■ Индикатор состояния фотокамеры

Состояние	Описание
Включение питания	Индикатор светится и выключается, когда фотокамера готова к съемке.
После того как сделан снимок	Индикатор мигает, пока записывается снимок, и выключается, когда фотокамера готова к съемке.
Во время записи звукового комментария	Индикатор мигает.
USB-кабель подсоединен к ПК	Индикатор светится (после инициализации устройства ЖК-дисплей выключается)
Происходит обмен данными с ПК	Светится индикатор (ЖК-дисплей выключается)
USB-кабель подсоединен к принтеру	Индикатор не светится.
Происходит распечатка на принтере	Индикатор мигает.
Когда происходит автофокусировка	Светится индикатор (сделана фокусировка на объект съемки)
	Индикатор мигает (фокусировка на объект съемки не сделана)

■ Значки режимов

РЕЖИМ	АВТО	ПРОГРАММА	ВРУЧНУЮ
Значок			
РЕЖИМ	DUAL IS	НОЧЬ	ПОРТРЕТ
Значок			
РЕЖИМ	ВИДЕО	ВОСПРОИЗВЕДИЕ	-
Значок			
СЮЖЕТ			
РЕЖИМ	ДЕТИ	ПЕЙЗАЖ	МАКРО
Значок			
РЕЖИМ	ТЕКСТ	ЗАКАТ	РАССВЕТ
Значок			
РЕЖИМ	ПРОТИВ СВЕТА	ФЕЙЕРВЕРК	ПЛЯЖ/СНЕГ
Значок			
РЕЖИМ	АВТОСПУСК	ЕДА	КАФЕ
Значок			

Подсоединение к источнику питания

Всегда пользуйтесь аккумуляторной батареей (SLB-1137D) из комплекта поставки. Перед использованием фотокамеры не забудьте зарядить батарею питания.

■ Технические характеристики аккумуляторной батареи SLB-1137D

Модель	SLB-1137D
Тип	Ионно-литиевая
Емкость	1100 мА ч
Напряжение	3,7 В
Время зарядки (если фотокамера выключена)	Около 150 мин

■ Количество снимков и ресурс батареи : при использовании батареи SLB-1137D

	Ресурс батареи / Количество снимков	Данные получены при следующих условиях съемки
Фотоснимок	Около 120 мин / Около 240	Полностью заряженная батарея, Режим АВТО, размер изображения 10М, качество хорошее, интервал между снимками : 30 сек. Изменение позиции зума дальше-ближе при съемке каждого снимка. Вспышка используется с каждым вторым снимком. Фотокамерой пользуются 5 мин и затем выключают на 1 мин.

	Время записи	Данные получены при следующих условиях съемки
ВИДЕО	Около 120 мин	Полностью заряженная батарея размер изображения 640x480 Частота кадров 30 кадр/с

* Данные значения получены при измерении по стандартам корпорации Samsung и могут быть другими в зависимости от пользовательских настроек.

* Данные значения получены при съемке с использованием функции OIS.




Важные сведения об использовании батарей питания.

- Выключайте питание фотокамеры, когда она не используется.
- Извлекайте батарею, если не планируете пользоваться фотокамерой продолжительное время. Если оставить батарею в фотокамере, она может потерять заряд или протечь.
- Воздействие низких температур (ниже 0 °C) может негативно сказаться на работе батареи и сократить ее ресурс.
- Рабочее состояние батареи обычно восстанавливается при нормальной температуре.
- При интенсивном использовании фотокамеры ее корпус может нагреваться. Это совершенно нормально.

Подсоединение к источнику питания

Аккумуляторную батарею (SLB-1137D) можно зарядить с помощью блока питания SAC-47. Блок питания SAC-47 состоит из сетевого адаптера (SAC-47) и USB-кабеля (SUC-C3). Когда USB-кабель подсоединен к сетевому адаптеру, он выполняет функции кабеля питания.

- Использование SAC-47 в качестве зарядного устройства :
Подсоедините сетевой адаптер к USB-разъему. Соединенный с кабелем сетевой адаптер можно использовать в качестве зарядного устройства.

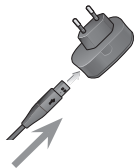

- Использование SAC-47 в качестве зарядного устройства :
Отсоедините сетевой адаптер от USB-разъема (SUC-C3). Теперь можно с помощью кабеля передавать данные на ПК (стр. 85), а сетевой адаптер использовать в качестве зарядного устройства для батареи питания.




В следующих случаях батарея может не зарядиться.

- При использовании USB-кабеля не из комплекта поставки. Всегда пользуйтесь USB-кабелем из комплекта поставки.
- Используется разветвитель USB. Подключайте фотокамеру к ПК напрямую.
- Когда к ПК подключены другие USB-устройства. Отсоедините другие USB-устройства.
- Когда USB-кабель подключен к порту USB, расположенному на передней панели компьютера. Используйте порт USB, расположенный на задней панели компьютера.
- Если силовые параметры порта USB не соответствуют стандартным (4.2 В, 400 мА), фотокамеру зарядить не удастся.

Подсоединение к источнику питания

■ Зарядка аккумуляторной батареи (SLB-1137D)

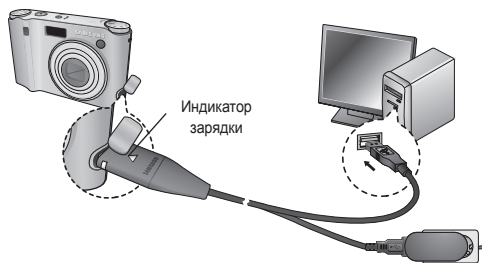

■ Индикатор зарядки на сетевом адаптере

	Индикатор зарядки
Идет зарядка	Светится красный индикатор
Зарядка закончена	Светится зеленый индикатор
Сбой при зарядке	Красный индикатор выключен или мигает
Нет зарядки (с помощью сетевого адаптера)	Светится оранжевый индикатор



- Ознакомьтесь с рекомендациями перед тем, как подсоединить кабели или шнур сетевого адаптера, которые следует вставлять, не прилагая чрезмерных усилий. Иначе это может привести к повреждению кабеля или фотокамеры.
- Если индикатор зарядки зарядного устройства не включается или не мигает после того, как вставлена аккумуляторная батарея, проверьте правильность установки батарей.
- Если фотокамера остается включенной при зарядке, то полностью зарядить ее не удастся. Выключайте фотокамеру во время зарядки батареи.
- Не включайте фотокамеру во время зарядки полностью разряженной батареи. Фотокамеру не удастся включить, если мала остаточная емкость батареи. Чтобы начать работу с фотокамерой, заряжайте батарею не менее 10 мин.
- Не пользуйтесь часто фотовспышкой и не снимайте видеоклипы, если полностью разряженная батарея заряжалась в течение короткого времени.

Как вставить батарею

Вставьте батарею питания, как показано на рисунке


- Если батарея вставлена, но фотокамера не включается, пожалуйста, проверьте полярность подключения батареи (+/-).
- Не прилагайте чрезмерных усилий при открытии крышки отсека батарей. Вы можете повредить крышку отсека батарей.





Как вставить карту памяти

Вставьте карту памяти, как показано на рисунке.

- Перед тем, как вставить карту памяти, выключите фотокамеру.
- Держите карту памяти так, чтобы ее передняя часть была направлена в сторону задней панели фотокамеры (ЖК-дисплея), а контакты – в сторону объектива.
- Не вставляйте карту памяти в неправильном положении. Так вы можете повредить слот карты памяти.



- На ЖК-дисплее отображаются 4 индикатора состояния батареи питания.

Батарея состояния батареи				
Батарея полностью заряжена	Батарея полностью заряжена	Батарея разряжена (Приготовьтесь к ее зарядке или воспользуйтесь запасной батареей)	Батарея разряжена (Приготовьтесь к ее зарядке или воспользуйтесь запасной батареей)	Батарея разряжена. (Зарядите ее или воспользуйтесь запасной батареей)

Как пользоваться картой памяти


- Не забудьте отформатировать карту памяти (см. стр. 71), если она была недавно приобретена, если фотокамера не может распознать хранящиеся на карте данные, либо на ней записаны снимки, снятые другой фотокамерой.
- Перед тем, как вставить или вынуть карту памяти, выключите питание фотокамеры.
- Многократная запись данных на карту памяти со временем приводит к ухудшению ее характеристик. В этом случае приобретите новую карту памяти. Гарантия Samsung не распространяется на износ карты памяти.
- Карта памяти - точное электронное устройство.
Не сгибайте и не роняйте ее, не подвергайте ее сильному механическому воздействию.
- Не оставляйте карту памяти вблизи источников сильных электрических или магнитных полей, например, рядом с громкоговорителем или телевизором.
- Не используйте и не храните карту памяти при экстремальных температурах.
- Не допускайте попадания на карту памяти грязи или ее контакта с любыми жидкостями. Если это все-таки произошло, протрите карту памяти мягкой тканью.
- Кладите карту памяти в защитный футляр, если она не используется.
- Вследствие интенсивного использования (обмена данными) карта памяти нагревается. Это совершенно нормально.
- Не используйте карту памяти, которая уже подключалась к другой цифровой фотокамере. Перед использованием такой карты памяти отформатируйте ее на вашей фотокамере.
- Не используйте карту памяти, которая была отформатирована на другой цифровой фотокамере или на устройстве чтения карт памяти.
- Хранящиеся на карте памяти данные могут быть повреждены в следующих случаях:
 - Если карта памяти неправильно вставлена.
 - Если во время записи, удаления (форматирования) или чтения данных выключить питание или извлечь карту.
- Корпорация Samsung не несет ответственности за утерю данных.
- Рекомендуем всегда делать резервную копию важных данных на другом носителе - дискете, жестком диске, компакт-диске и т.п.
- Если памяти недостаточно
: появится сообщение [НЕТ МЕСТА!] и фотокамера работать не будет.
Чтобы увеличить объем свободной памяти, замените карту памяти или удалите с нее ненужные снимки.



- Не вынимайте карту памяти, когда мигает индикатор состояния фотокамеры, так как это может повредить хранящиеся на ней данные.

Как пользоваться картой памяти

Для работы с фотокамерой можно использовать карты памяти SD/SDHC и MMC (Multi Media Cards).

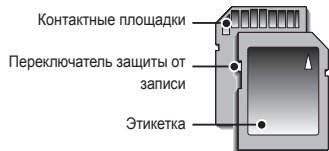

[Карта памяти SD (Secure Digital)]

На картах памяти SD/SDHC имеется переключатель защиты от записи, предназначенный для защиты карт от удаления файлов изображений и форматирования. Включить защиту можно, сдвинув переключатель к низу карты памяти SD/SDHC. Чтобы снять защиту данных карт памяти SD/SDHC, сдвиньте переключатель вверх. Не забудьте сдвинуть переключатель карты памяти SD/SDHC вверх перед тем как начать съемку.


При использовании карты памяти MMC 256 Мб можно сделать следующее количество снимков. Приведенные цифры являются приблизительными, поскольку количество снимков зависит от различных факторов, например, их содержания или типа используемой карты памяти.

Размер записываемого изображения		ОТЛИЧНОЕ	ХОРОШЕЕ	НОРМА	30 КАДР/С	15 КАДР/С
Фото-снимок	10"	49	94	136		
	9"	55	105	151		
	7"	68	129	183		
	7"	64	122	174		
	5"	93	173	242		
	3"	143	255	345		
	1"	419	617	732		
* ВИДЕО	640				Около 12'42"	Около 20'51"
	320				Около 30'34"	Около 57'49"

* На продолжительность записи может повлиять использование зума. Кнопка зума не работает при записи видеоклипов.


Первое включение фотокамеры : "умные" кнопки

С помощью данной кнопки можно перемещать курсор меню, чтобы сделать выбор или подтвердить его.

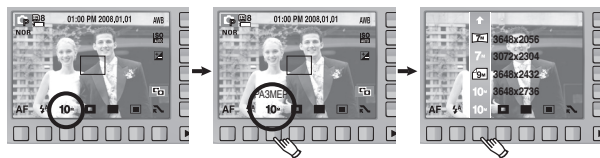

[Выбор главного меню :
Нажмите кнопку]


[Подтвердить выбор
главного меню :
Нажмите кнопку]

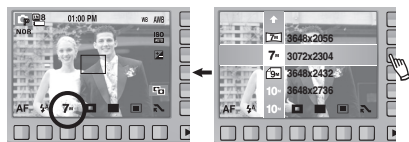

[Подтвердить выбор
субменю :
нажмите кнопку]

[Выбор субменю :
Нажмите кнопку]

Чтобы выбрать субменю в некоторых меню, нажмите кнопку и сдвигайте палец влево / вправо.

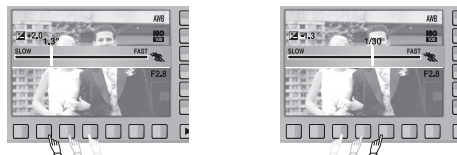


← Длинные

Короткие →

[пример : Вручную - выбор выдержки]

Дополнительные меню : Нажмите кнопку дополнительных меню, и откроются доступные дополнительные меню.

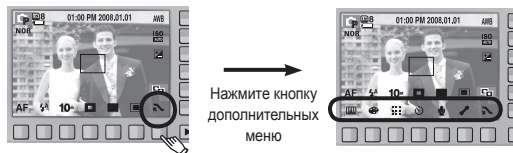

Нажмите кнопку
дополнительных
меню

* При выборе некоторых меню ЖК-дисплей не светится. После выбора меню ЖК-дисплей светится с выбранной ранее яркостью.

Первое включение фотокамеры : Настройка даты / времени и выбор языка

При первом включении фотокамеры на ЖК-дисплее появится меню установки даты / времени и выбора языка. После того как будут сделаны настройки, это меню больше не появится. Перед началом эксплуатации фотокамеры установите дату / время и выберите язык.

■ Выбор языка


1. Нажмите кнопку меню [Language].
2. С помощью вертикального ряда "умных" кнопок выберите язык.




- Можно выбрать любой из 22 языков, перечисленных ниже:
- английский, корейский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский упр., китайский трад., японский, русский, португальский, голландский, датский, шведский, финский, тайский, бахаса (Малайзия / Индонезия), арабский, польский, венгерский, чешский и турецкий.
- Выбранная настройка языка сохраняется даже после перезапуска фотокамеры.

■ Настройка даты, времени и формата отображения даты

1. Нажмите кнопку меню [Date & Time].
2. С помощью вертикального ряда "умных" кнопок выберите дату.

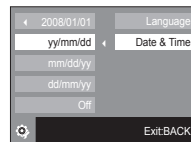


3. Для изменения даты выберите меню [2008/01/01] и нажмите вертикальную "умную" кнопку.
4. Для выбора Года/ Месяца/ Дня и Часа :
Минуты – нажмите горизонтальную "умную" кнопку. Для изменения чисел нажмите вертикальную "умную" кнопку.

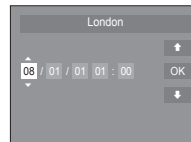

* Дополнительные сведения о поясном времени приведены на стр. 72.

Информация, отображаемая на ЖК-дисплее

На ЖК-дисплее отображается информация о выбранных функциях и настройках съемки.

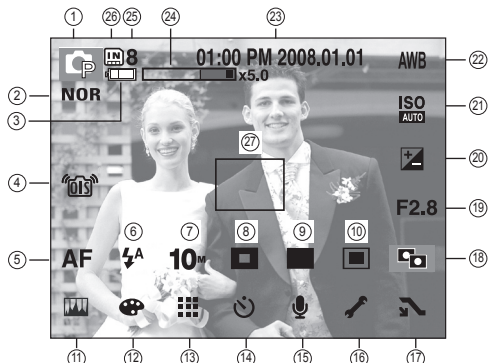

[Изображение и полная информация о состоянии]

№	Описание	Значки	Стр.
1	Режим съемки / записи		стр.21~24
2	Селектор фотостилля	NOR /s /v /f /r /co /ca /cl	стр.25
3	Батарея питания		стр.15
4	OIS Режим OIS (Optical Image Stabilization – оптическая стабилизация изображения)		стр.27
5	Режим фокусировки	AF	стр.31
6	Фотовспышка		стр.32~33
7	Размер изображения	10- 9- 7- 7- 5- 3- 1- 640 320	стр.33
8	Обнаружение лица / Автопортрет / Зона фокусировки		стр.34~35

№	Описание	Значки	Стр.
9	Режим съемки		стр.36
10	Экспомер		стр.36
11	Регулировка изображения		стр.37
12	Эффекты		стр.38
13	Качество / Частота кадров		стр.38
14	Автоспуск	OFF	стр.39~40
15	Запись звука / Звуковой комментарий / Без звука	OFF	стр.41
16	Меню настройки		стр.64~74
17	Дополнительное меню		стр.18
18	АСВ		стр.44
19	Диафрагма	F2.8	стр.45
20	Экспокоррекция / Стабилизатор / Выдержка		стр.45/ стр.44
21	Светочувствительность ISO	ISO 1250 ISO 1000 ISO 800 ISO 600 ISO 400 ISO 200 ISO 100 ISO 50	стр.43
22	Баланс белого	AWB	стр.42
23	Дата / время	01:00 PM 2008.01.01	стр.72
24	Полоса оптического/цифрового зума / коэффициент цифрового зума		стр.28~29
25	Количество оставшихся кадров / Оставшееся время (Видео / Звукозапись)	8 00:01:00/01:00:00	стр.17
26	Значок карты памяти / Значок встроенной памяти:		стр.15
27	Зона автоматической фокусировки		стр.34~35

Начало съемки/записи

Работа в режиме АВТО

В этом режиме можно быстро и легко делать снимки при минимальном вмешательстве с вашей стороны.

1. Вставьте батарею (стр.15) в соответствии с метками полярности (+ / -).
2. Вставьте карту памяти (стр.15). Вставлять карту памяти не обязательно, поскольку фотокамера снабжена 20 Мб встроенной памяти. Если карта памяти не вставлена, изображения будут записываться во встроенную память. Если карта памяти вставлена, снимки будут записываться на нее.
3. Закройте крышку отсека батареи питания.
4. Нажмите кнопку питания, чтобы включить фотокамеру. (Если на ЖК-дисплее отображаются неверные дата / время, сделайте настройку этих данных перед началом съемки).
5. Поворотом селектора режимов выберите режим АВТО.
6. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
7. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.




- Если после нажатия кнопки спуска до половины хода зона автофокусировки стала красной, наводку на резкость сделать не удастся. В этом случае вы не сможете получить резкий снимок.
- Во время съемки не заслоняйте посторонними предметами объектив и фотовспышку.

Работа в режиме ПРОГРАММА

При выборе режима Программа будут сконфигурированы оптимальные настройки фотокамеры. При этом можно вручную конфигурировать различные функции, кроме выбора диафрагмы и выдержки.

1. Поворотом селектора режимов выберите режим ПРОГРАММА.
2. Нажмите горизонтальную "умную" кнопку, чтобы сделать настройку дополнительных функций, таких как размер изображения (стр. 33), качество (стр. 38), экспонометр (стр. 36) и режим съемки (стр.36)

※ Более подробная информация о меню представлена на стр.30 ~ 46.

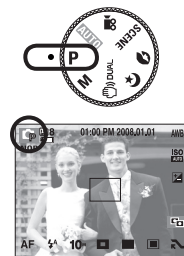


Начало съемки/записи

Работа в режиме съемки вручную

Пользователь может вручную выбрать выдержку и диафрагму.

1. Поворотом селектора режимов выберите режим ВРУЧНУЮ.
2. С помощью "умных" кнопок выберите желаемую диафрагму и выдержку.


✳ Более подробная информация о меню представлена на стр.44 ~ 45.

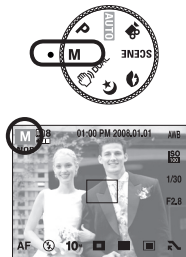

Как использовать режим DUAL IS (Двойная стабилизация изображения)

В этом режиме осуществляется компенсация дрожания фотокамеры и получаются более четкие снимки при съемке в условиях слабого освещения.

1. Поворотом селектора режимов выберите режим DUAL IS.
2. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.

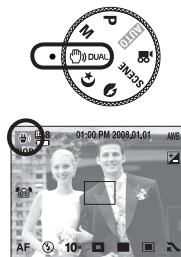

■ На что обращать внимание при съемке в режиме DUAL IS.


- Цифровой зум в режиме DUAL IS не работает.
- Если имеющееся освещение ярче освещения ламп дневного света, функция DUAL IS не включится.
- Если объект съемки находится в движении, полученное изображение может оказаться смазанным.
- Старайтесь не двигать фотокамеру, пока на дисплее отображается сообщение [ИДЕТ СЪЕМКА!].
- Функция DUAL IS использует ресурсы цифрового процессора фотокамеры, поэтому съемка в режиме DUAL IS длится несколько дольше.

Начало съемки/записи


Сюжетные режимы съемки Ночь, Портрет

Поворотом селектора режимов выберите нужный режим.

- Ночь : Для фотосъемки ночью или в условиях недостаточного освещения.
- Портрет : фотографирование людей.

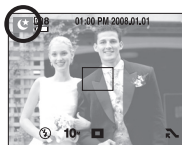

[Режим НОЧЬ]

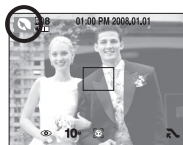

[Режим ПОРТРЕТ]

Работа в режиме СЮЖЕТ

С помощью этого меню можно легко сделать оптимальные настройки для съемки в различных условиях и ситуациях. Поворотом селектора режимов выберите режим СЮЖЕТ.

* Более подробная информация о меню представлена на стр.46.



Начало съемки/записи

Работа в режиме Видео


Продолжительность записи видеоклипа определяется объемом свободной памяти.

1. Поворотом селектора режимов выберите режим ВИДЕО. (Доступное время записи отображается на ЖК-дисплее)
2. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея. Нажмите кнопку спуска, видеоклип будет записываться в течение всего доступного для записи времени. Запись видеоклипа будет продолжаться, даже если отпустить кнопку спуска. Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.

* Размеры изображения и формат видеофайлов представлены ниже.

- Размер изображения : 640x480, 320x240 (по выбору пользователя)
- Формат файла : *.avi (MPEG-4)

- * Максимальный размер файла видеоклипа, записанного в несколько приемов, – 4 Гб.
- * Если время записи превышает 6 час, запись видеоклипа прекращается и файл автоматически сохраняется несмотря на то, что его размер меньше 4 Гб.
- * В зависимости от выбранного качества видеоклипа запись может быть прекращена и затем записан файл, даже если размер файла меньше 4 Гб, а длительность записи меньше 6 час.

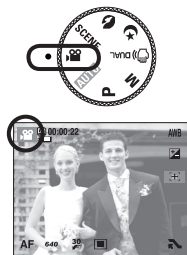

Запись видеоклипа без звукового сопровождения

Видеоклип можно записать без звукового сопровождения.

1. Нажмите кнопку дополнительного меню.
2. Выберите меню [ЗВУКОЗАП] → [ВЫКЛ].
3. Нажмите кнопку спуска, видеоклип будет записываться без записи звука в течение всего доступного для записи времени.

* Если выбран [ЗВУК БЕЗ ШУМА ЗУМА], при использовании зума изображения будут записываться без звука.



Пауза во время записи видеоклипа (функция записи с продолжением)

Данная фотокамера позволяет временно приостановить запись видеоклипа, пропустив ненужные сцены, и затем снова продолжить ее. С помощью данной функции можно записать видеоролик в один файл даже после паузы.

■ Видеосъемка с продолжением

1. Нажмите кнопку спуска, видеоклип будет записываться в течение всего доступного для записи времени. Запись видеоклипа будет продолжаться, даже если отпустить кнопку спуска.
2. Нажмите кнопку II, чтобы приостановить запись. Чтобы возобновить запись, нажмите кнопку [] еще раз.
3. Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.



Начало съемки/записи

Использование режима Селектор фотостилия

С помощью дискового селектора Селектор фотостилия, расположенного в верхней части фотокамеры, можно изменять фотографии, применяя различные эффекты, не используя при этом специальные программы коррективы изображения.

1. С помощью СЕЛЕКТОРА ФОТОСТИЛИЯ выберите желаемый эффект.




- Режим Селектор фотостилия недоступен в режимах Ночь, Портрет, Видео или Сюжет.

Значок	Режим стилия	Описание
NOR	НОРМА	Эффекты не добавлены.
/S	МЯГКАЯ	Добавлен эффект СГЛАЖЕНО.
/V	ВЫСОКАЯ	Добавлен эффект РЕЗКО.
/F	ЛЕС	Добавлен эффект естественности, чёткости.
/R	РЕТРО	Добавлен эффект коричневого тона.
/CO	ХОЛОД	Добавлен эффект ХОЛОДН.
/CA	ПОКОЙ	Добавлен эффект СПОКОЙН.
/CL	КЛАССИКА	Добавлен эффект КЛАССИКА


2. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.

На что обращать внимание при съемке


- Нажатие кнопки спуска до половины хода. Слегка нажмите кнопку спуска, чтобы произвести наводку на резкость и убедиться, что фотовспышка заряжена. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска до упора.



[Слегка нажмите кнопку спуска]



[Нажмите кнопку спуска]

- Доступное время записи может меняться в зависимости от условий съемки и выбранных настроек фотокамеры.
- Если при плохой освещенности выбраны режимы Фотовспышка отключена или Медленная синхронизация, на ЖК-дисплее может появиться предупреждающий индикатор вибрации фотокамеры (). В этом случае установите фотокамеру на штатив или устойчивую поверхность, или выберите режим съемки с фотовспышкой.
- Съемка при встречном свете : Ведите съемку так, чтобы солнце находилось позади вас. При попадании солнца в кадр снимок может получиться темным. Во время съемки при встречном свете выберите сюжетный режим съемки [ВСТР. СВЕТ] (стр. 46), заполняющую вспышку (стр. 32-33), точечный экспомер (стр. 36), экспокоррекцию (стр. 43) или используйте функцию АСВ (стр. 44).

- Во время съемки не заслоняйте посторонними предметами объектив и фотовспышку.
- Скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- Ниже перечислены случаи, когда может не получиться автоматической наводки на резкость.
 - Когда мал контраст снимаемого объекта.
 - Когда снимаемый объект сильно отражает свет или светится сам.
 - Когда снимаемый объект движется с большой скоростью.
 - Когда в кадре имеется яркий отраженный свет или очень яркий фон.
 - Когда на снимаемом объекте много горизонтальных полос или он очень узкий (например, шест или древко флага).
 - Очень темный окружающий фон.

Использование кнопок управления для настройки фотокамеры.

Режимы съемки можно настроить с помощью кнопок фотокамеры.

Кнопка питания

Используется для включения / выключения фотокамеры. После определенного периода бездействия фотокамера автоматически выключается для сохранения ресурса батареи. Более подробная информация о функции автовыключения представлена на стр.74.



Кнопка спуска

Используется в режимах съемки/записи для производства съемки или включения звукозаписи.

- В режим ВИДЕО : После нажатия кнопки спуска до упора начинается запись видеоклипа. Нажмите кнопку спуска, и видеоклип будет записываться в течение всего доступного для записи времени, которое определяется объемом свободной памяти. Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.
- В режиме ФОТОСЪЕМКА : При нажатии кнопки спуска до половины хода происходит автофокусировка и проверка состояния фотовспышки. Нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок. При выборе записи звукового комментария она начнется сразу после записи отснятого изображения в память.




Кнопка режима OIS (Optical Image Stabilization – оптическая стабилизация изображения)

Уменьшите дрожание камеры во время съемки нажатием кнопки режима OIS в Режиме Съёмки.



При нажатии кнопки спуска до половины хода, выдержка и значение диафрагмы появятся на ЖК-дисплее и будет произведена коррекция дрожания камеры.

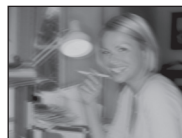

[Перед использованием OIS]



[После использования функции OIS]

※ В следующих случаях OIS может не работать надлежащим образом:

- Съемка движущегося объекта
- Съемка с высокой кратностью цифрового зума
- Дрожание фотокамеры превышает возможности системы компенсации дрожания
- Чем длительнее выдержка, тем менее эффективной становится компенсация дрожания фотокамеры

Использование кнопок управления для настройки фотокамеры.



- Использование штатива при активной функции OIS может привести к тому, что полученное изображение окажется смазанным вследствие вибрации датчика OIS. При использовании штатива отключайте функцию OIS.
- После удара по камере на ЖК-дисплее может возникнуть дрожание. В этом случае выключите и включите камеру снова. После этого камера будет работать надлежащим образом.
- Используйте функцию OIS при полной зарядке батареи (,).
- Если батарея разряжена (), оптическая стабилизация изображения не будет работать, хотя останется доступной для выбора.
- Не рекомендуется использовать OIS в режиме МАКРО.
- Если при записи видеоклипа включена функция оптической стабилизации изображения OIS, то может оказаться записанным шум, сопровождающий ее работу.

Кнопки зума W / T


Когда меню не отображается, данная кнопка выполняет функции кнопки оптического или цифрового зума. Данная фотокамера снабжена 3-кратным оптическим и 5-кратным цифровым зумом. Таким образом максимальная кратность зума составляет 15x.



■ Зум БЛИЖЕ

Оптический зум БЛИЖЕ : нажав кнопку Зума Т, вы увидите, что объект съемки стал ближе.

Цифровой зум БЛИЖЕ : После того, как достигнута максимальная кратность оптического зума (3x), при нажатии кнопки зума Т запускается программа цифрового зума. Отпустите кнопку зума Т, когда достигнута нужная кратность цифрового зума. Когда достигнута максимальная кратность цифрового зума (5x), нажатие кнопки зума Т ни к чему не приводит.



Использование кнопок управления для настройки фотокамеры.


Кнопки зума W / T

■ Зум ДАЛЬШЕ

Оптический зум ДАЛЬШЕ : Нажмите кнопку зума W. Вы увидите, что объект съемки стал дальше. Последовательно нажимая кнопку зума W, вы уменьшите кратность зума до минимума и увидите, что объект съемки как бы максимально удалился от фотокамеры.



Цифровой зум ДАЛЬШЕ : Когда включен цифровой зум, при каждом нажатии кнопки зума W кратность зума будет последовательно уменьшаться. Цифровое зуммирование прекращается, если отпустить кнопку зума W. При последовательных нажатиях кнопки зума W сначала уменьшается кратность цифрового зума, а затем оптического зума, пока не будет достигнута минимальная кратность.

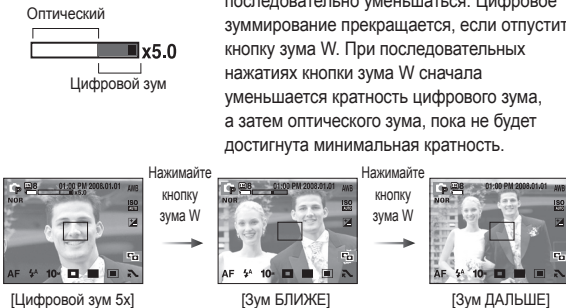

- Съемка с использованием цифрового зума занимает несколько больше времени. Учитывайте это при ведении съемки.
- При использовании цифрового зума возможно ухудшение качества изображения.
- Чтобы изображение, полученное с помощью цифрового зума, выглядело более четким, выберите максимальный оптический зум и нажмите кнопку спуска до половины хода, затем снова нажмите кнопку зума T.
- Цифровой зум недоступен в следующих режимах : [DUAL IS], [ВИДЕО], [ВЫС СКОР], [M JPEG], [НОЧЬ], [ДЕТИ], [МАКРО], [ТЕКСТ], [ФЕЙЕРВЕРК], [АВТОСПУСК], [ЕДА], [КАФЕ].
- Во избежание получения нечетких снимков или возникновения сбоев в работе фотокамеры не прикасайтесь к объективу. Если изображение нечеткое, выключите и снова включите питание фотокамеры, чтобы изменить положение объектива.
- Во избежание возникновения сбоев в работе фотокамеры не давите на объектив с силой.
- Когда фотокамера включена, во избежание получения нечетких снимков не прикасайтесь к движущимся частям объектива.
- С помощью пульта ДУ можно управлять Зумом дальше и Зумом ближе.

Использование ЖК-дисплея для настройки фотокамеры

Функции съемки/записи можно настроить с помощью меню, появляющихся на ЖК-дисплее.

(● : по выбору пользователя, - : доступно частично)

МЕНЮ								SCENE		Стр.
ФОКУСИРОВКА	НОРМА (АФ)	●	●	●	●	●	●	-	●	стр.31
	АВТОМАКРО	●			●			-		
	МАКРО		●	●				-	●	
ВСПЫШКА	ВЫКЛ	●	●	●	●	●	●	-		стр.32-33
	АВТО	●	●					-		
	КРАСН ГЛ	●	●				●	-		
	ЗАПОЛН		●	●				-		
	МЕДЛ СИНХР		●			●		-		
	УСТР.КР.ГЛАЗ	●	●			●	●	-		
РАЗМЕР		●	●	●	●	●	●	●	●	стр.33
ЗОНА ФОКУСИР	ОБНАРУЖ. ЛИЦА	●	●	●	●		●	-		стр.34-35
	АВТОПОРТРЕТ	●	●	●	●		●	-		
	ЦЕНТРАЛЬН. АФ	●	●	●	●	●	●	-		
	МНОГОСЕГМ. АФ	●	●	●	●	●	●	-		

МЕНЮ								SCENE		Стр.
СЪЕМКА	ПОКАДРОВАЯ	●	●	●	●	●	●	-		стр.36
	НЕПРЕРЫВНАЯ		●	●				-		
	ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ		●	●						
	ДВИЖЕНИЕ		●	●						
	АЕВ		●							
ЭКСПОЗИМЕР	МУЛЬТИ	●	●	●	●				●	стр.36
	ТОЧЕЧНЫЙ		●	●	●				●	
	ПО ЦЕНТРУ		●	●	●				●	
РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖ.	РЕЗКОСТЬ		●	●						стр.37
	НАСЫЩЕННОСТЬ		●	●						
	КОНТРАСТ.		●	●						
ЭФФЕКТ	НОРМА	●	●	●	●		●	-	●	стр.39
	ЧЕРНОБЕЛОЕ		●	●			●	-	●	
	СЕПИЯ		●	●			●	-	●	
	СИНИЙ		●	●			●	-	●	
	КРАСНЫЙ		●	●			●	-	●	
	ЗЕЛЕНЫЙ		●	●			●	-	●	
	НЕГАТИВ		●	●			●	-	●	

Использование ЖК-дисплея для настройки фотокамеры

МЕНЮ								SCENE		Стр.
КАЧЕСТВО / ЧАСТОТА КАДРОВ		•	•	•	•	•	•	•	•	стр.38
АВТОСПУСК	ВЫКЛ	•	•	•	•	•	•	•	•	стр.39 ~40
	10СЕК	•	•	•	•	•	•	•	•	
	2СЕК	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ДВОЙНОЙ	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ТАЙМ ДВЖ	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ДИСТ УПР	•	•	•	•	•	•	•	•	
ЗВУКОЗАП	ВЫКЛ	•	•	•	•	•	•	•	•	стр.41
	КОММЕНТ	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ЗАПИСЬ	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ЗВУКОЗАПИСЬ								•	
	ЗВУК БЕЗ ШУМА ЗУМА								•	
										стр.24
WB		•	•	•					•	стр.42
ISO		•	•							стр.43
EV		•		•					•	стр.43
АСВ		•								стр.44
ВЫДЕРЖКА				•						стр.44
ДИАФРАГМА				•						стр.45
СТАБИЛИЗАТОР									•	стр.45
OIS		•	•	•	•	•	•	•	•	стр.27

* Меню могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Некоторые меню могут быть другими в зависимости от выбранного сюжетного режима.

Выбор способа фокусировки

Выбирайте способ фокусировки в зависимости от расстояния до объекта съемки. Рабочие расстояния до объекта съемки приведены ниже.



[НОРМА]



[МАКРО]



[АВТОМАКР]

■ Тип режимов и диапазоны фокусировки

Тип фокусировки	Зум дальше (W)	Зум ближе (T)
Норма	80см ~ бесконечность	80см ~ бесконечность
Макро	5 ~ 80 см	50 ~ 80 см
Автомакр	5см ~ бесконечность	50см ~ бесконечность



- При съемке в режиме макро вам может помешать дрожание фотокамеры. Старайтесь избегать дрожания во время съёмки.
- При съемке в режиме макро с расстояния 50 см выберите режим Фотовспышка отключена.

Фотовспышка

Выбирайте тип фотовспышки в зависимости от расстояния до объекта съемки. Рабочие расстояния до объекта съемки приведены ниже.

- При съемке в режимах [DUAL IS], [НЕПРЕРЫВНАЯ], [ВЫС СКОР], [M JPEG], [АЕВ], [ВИДЕО], [ПЕЙЗАЖ], [МАКРО], [ТЕКСТ], [ЗАКАТ], [РАССВЕТ], [ФЕЙЕРВЕРК], [АВТОСПУСК], [ЕДА], [КАФЕ] фотовспышка не работает.



- Зона действия фотовспышки (W: ДАЛЬШЕ, Т: БЛИЖЕ)

(Ед. измерения: м)

Светочувствительность ISO	Норма	Макро	Автомакро
АВТО	W: 0.8 - 4.5	W: 0.5 - 0.8	W: 0.5 - 4.5
	T: 1.5 - 2.5	T: 0.5 - 1.5	T: 0.5 - 2.5



- При нажатии кнопки спуска в режимах Авто, Заполняющая вспышка, Медленная синхронизация сначала срабатывает предвспышка для оценки таких условий съемки, как зона действия и уровень мощности фотовспышки. Не двигайте фотокамеру до тех пор, пока не сработает вторая вспышка.
- Частое использование фотовспышки уменьшает ресурс батареи.
- При стандартных условиях работы время зарядки фотовспышки не превышает 5 с. Время зарядки увеличивается, когда батарея частично разряжена.
- Ведите съемку с учетом зоны действия фотовспышки.
- Качество полученного изображения не гарантируется, если объект съемки находится слишком близко или обладает высокой отражающей способностью.
- При съемке с фотовспышкой в условиях недостаточной освещенности на снимке может появиться белое пятно засветки. Появление такого пятна обусловлено отражением света вспышки от мельчайших частиц пыли в воздухе. Это не является неисправностью фотокамеры.

Фотовспышка

■ Индикация режимов фотовспышки

Значок	Режим вспышки	Описание
	Фотовспышка отключена	Фотовспышка не срабатывает. Выбирайте данный режим в тех местах или ситуациях, где фотосъемка со вспышкой запрещена. При съемке в условиях плохой освещенности на ЖК-дисплее появляется предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры ().
	Автоматическая вспышка	Если снимаемый объект или фон затемнены, фотовспышка срабатывает автоматически.
	Устранение эффекта "красных глаз"	Если снимаемый объект или фон затемнены, фотовспышка будет срабатывать автоматически, а эффект "красных глаз" будет подавляться с помощью функции устранения "красных глаз".
	Заполняющая вспышка	Фотовспышка срабатывает вне зависимости от освещения. Мощность вспышки устанавливается автоматически в зависимости от освещения.
	Медленная синхронизация	Фотовспышка комбинируется с длительной выдержкой для отработки правильной экспозиции. При съемке в условиях плохой освещенности на ЖК-дисплее появляется предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры ().
	УСТР. КР.ГЛАЗ	При обнаружении "красных глаз" во время съемки в данном режиме этот эффект устраняется автоматически.

Назад

Выберите размер изображения в соответствии с планируемым использованием файла.

Режим	Режим Фотосъемка							
	Значок							
ФОРМАТ	3648x 2736	3648x 2432	3072x 2304	3648x 2056	2592x 1944	2048x 1536	1024x 768	
Режим	Режим ВИДЕО							
Значок								
ФОРМАТ	640x480			320x240				



[Режим Фотосъемка]



[Режим Видео]




- Чем выше разрешение, тем меньше снимков можно сделать, так как снимок, сделанный с более высоким разрешением, занимает больше памяти.


Зона фокусировки

Выберите подходящую зону фокусировки в зависимости от условий съемки.

[ОБНАРУЖ. ЛИЦА] : В этом режиме автоматически происходит определение положения лица в кадре, затем делаются наводка на резкость и определение экспозиции. Этот режим удобен при съемке портрета.

✳ Можно выбрать следующие режимы : АВТО, ПРОГРАММА, ВРУЧНУЮ, DUAL IS, ПОРТРЕТ, СЮЖЕТ (ДЕТИ, НОЧЬ, ПЛЯЖ/СНЕГ, АВТОСПУСК, КАФЕ)

1. В изменяемом режиме съемки выберите меню Обнаружения Лица (). Появится значок обнаружения лица.

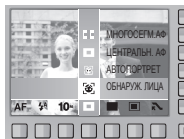

2. Размер и положение рамки автофокусировки выбираются автоматически, и лицо объекта съемки оказывается в рамке.



3. Нажмите кнопку спуска до половины хода. Рамка фокусировки становится зеленой, когда произведена наводка на резкость.

4. Нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок.




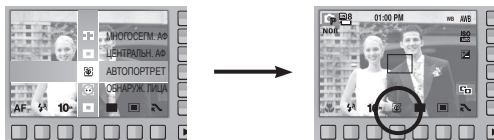
- С помощью этой функции можно определить положение лиц до 9 человек.
- При обнаружении нескольких лиц одновременно фокусировка производится по лицу ближайшего человека.
- При обнаружении фотокамерой лица оно окажется внутри белой фокусирующей рамки, остальные лица (до 8) окажутся внутри серых фокусирующих рамок. Нажмите кнопку спуска до половины хода, чтобы произвести фокусировку на лицо, после чего цвет рамки изменится на зеленый. (Всего 9)
- Если лицо обнаружить не удалось, происходит возврат к предыдущему режиму автофокусировки.
- В некоторых случаях эта функция может работать некорректно.
 - На лице темные очки или часть лица скрыта.
 - Лицо человека, которого снимают, не обращено в сторону фотокамеры.
 - Фотокамера не может обнаружить лицо из-за слишком темного или яркого освещения.
 - Слишком велико расстояние до объекта съемки.
- Максимальное расстояние, с которого можно определить положение лица, составляет 2,5 м (Зум Дальше).
- Чем ближе объект съемки, тем быстрее его распознает фотокамера.
- В этом режиме цифровой зум недоступен.
- Он может быть выбран, если **NOR** установлен на СЕЛЕКТОРЕ ФОТОСТИЛИЯ.
- Меню [ЭФФЕКТЫ] не работает если выбрана функция [ОБНАРУЖ. ЛИЦА].

Зона фокусировки

[АВТОПОРТРЕТ] : Во время съемки с автоспуском обнаружение вашего лица происходит автоматически, что упрощает и ускоряет съемку автопортрета.

* Можно выбрать следующие режимы : АВТО, ПРОГРАММА, ВРУЧНУЮ, DUAL IS, ПОРТРЕТ, СЮЖЕТ (ДЕТИ, НОЧЬ, ПЛЯЖ/СНЕГ, АВТОСПУСК, КАФЕ)

1. При выборе меню Автопортрет появляется значок обнаружения лица ().



2. Для съемки автопортрета направьте объектив на лицо объекта съемки. Фотокамера автоматически определяет положение лица, после чего подается звуковой сигнал.
3. Нажмите кнопку спуска, чтобы начать съемку.



- Когда лицо оказывается в центре экрана, звуковой сигнал начинает подаваться чаще, чем когда оно находится не по центру.
- Настройку подтверждающего звукового сигнала можно сделать в меню [АВТОПОРТРЕТ]. (См. стр.69)
- Он может быть выбран, если **НОВ** установлен на селекторе фотостилия.
- Меню [ЭФФЕКТЫ] не работает если выбрана функция [АВТОПОРТРЕТ].

[ЦЕНТРАЛЬН. АФ] : Фокусировка делается на объекты, находящиеся в прямоугольной области в центре ЖК-дисплея.

[МНОГОСЕГМ. АФ] : фотокамера определяет точку автофокусировки по 9 точкам АФ.



[ЦЕНТРАЛЬН. АФ]



[МНОГОСЕГМ. АФ]

* Когда автофокусировка на объект съемки закончена, рамка АФ становится зеленой. Если наводку на резкость сделать не удастся, рамка АФ становится красной.

Непрерывная съемка

Выберите тип съемки и количество снимков в серии.

[ПОКАДРОВАЯ] : Будет сделан только один снимок


[НЕПРЕРЫВНАЯ] : Съемка происходит непрерывно, пока не будет отпущена кнопка спуска. Количество снимков определяется объемом свободной памяти.

[ВЫСКОР] : В этом режиме можно снять 3 снимка подряд (со скоростью 2,5 снимка в секунду), нажав и удерживая нажатой кнопку спуска.

[M JPEG] : нажав и удерживая кнопку спуска, в этом режиме съемки можно делать 7 снимков в секунду. По окончании съемки серии снимков изображения будут сохранены и показаны на заднем ЖК-дисплее. Максимальное количество снимков – 20, размер изображения – 1024x768.

[AEB] : Съемка серии из трех последовательных кадров с разной экспозицией: нормальной экспозицией (0,0EV), недоэкспозицией (-1/2 EV) и переэкспозицией (+1/2 EV).

- * При выборе большого размера и высокого качества изображения увеличивается время записи файла, в течение которого работа с фотокамерой будет невозможна.
- * При выборе субменю [НЕПРЕРЫВНАЯ], [ВЫСКОР], [M JPEG] или [AEB] фотовспышка автоматически отключается.
- * Во время съемки с автоэкспозицией рекомендуется использовать штатив, поскольку снимки могут получиться смазанными из-за увеличения времени записи файла и дрожания фотокамеры.
- * При выборе настройки [M JPEG] доступны только ISO AUTO, 400, 800, 1600, 3200.
- * Функция ACB недоступна в режимах [ВЫСКОР], [M JPEG] или [AEB].

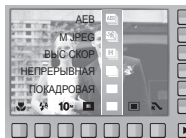

Экспозамер


если вам не удастся подобрать подходящие условия съемки, попробуйте изменить метод экспозамера, чтобы получить более яркие снимки.

[МУЛЬТИ] : Экспозиция рассчитывается на основе усредненных значений освещенности кадра. При этом расчет производится в основном по центральной зоне кадра. Данный метод подходит для обычных условий съемки.

[ТОЧЕЧНЫЙ] : Для экспозамера используется только прямоугольная зона, находящаяся в центральной области ЖК-дисплея. Данный метод подходит для съемки объектов, находящихся в центре кадра, вне зависимости от встречного света.


[ПО ЦЕНТРУ] : Экспозиция рассчитывается на основе усредненных значений освещенности кадра. При этом расчет производится в основном по центральной зоне кадра. Данный метод подходит для съемки малых объектов, например, цветка или насекомых.

- * Не используйте точечный экспозамер, когда снимаемый объект находится вне центральной зоны кадра, поскольку в этом случае экспозиция будет определена неправильно. В такой ситуации лучше использовать экспокоррекцию.

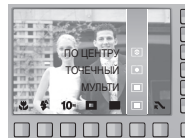

Регулировка изображения



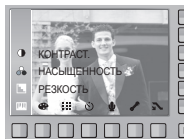


Фотографии могут быть изменены до съёмки. Данная функция доступна только в том случае, если **NOR** установлен на селекторе фотостилия.



Резкость

Можно подстроить резкость снимка, который вы собираетесь сделать. Вам не удастся заранее посмотреть на ЖК-дисплее изображение с измененной резкостью, потому что данная функция будет применена только после того, как будет сделан снимок.



- []/[] : Контуры предметов на изображении сглаживаются. Данный эффект подходит для последующего редактирования изображений на ПК.
- [] : Контуры предметов на изображении становятся резкими. Эта настройка удобна для последующей печати.
- []/[] : Контуры предметов на изображении подчеркнута выражены. Они выглядят резкими, но в записанном изображении могут появиться искажения.

Контраст.

Измените цветовую насыщенность изображения.

- Направление + : Высокая насыщенность (сочные цвета)
- Направление - : Низкая насыщенность (бледные цвета)



Контрастность


Выберите, насколько заметно будут различаться между собой яркие и темные части изображения.

- Направление + : Делает снимок более ярким
- Направление - : Делает снимок более темным



Эффекты

С помощью цифрового процессора фотокамеры можно добавить в ваши изображения спецэффекты. Фотографии могут быть изменены до съёмки. Данная функция доступна только в том случае, если **NOR** установлен на селекторе фотостилия.

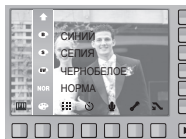


- NOR** : Эффекты не будут добавлены к изображению.
- SW** : Отснятые снимки сохраняются как черно-белые.
- S** : отснятые снимки сохраняются в желто-коричневых тонах сепии.
- B** : Отснятые снимки сохраняются в синих тонах.
- R** : Отснятые снимки сохраняются в красных тонах.
- G** : Отснятые снимки сохраняются в зеленых тонах.
- N** : Изображение сохраняется как негатив.

* Меню [ОБНАРУЖ. ЛИЦА], [АВТОПОРТРЕТ], баланс белого (ББ) не работают, если выбрана функция [ЭФФЕКТ].

Качество / Частота кадров

Выберите степень сжатия, которая лучше всего подойдет для последующей обработки снятого изображения. Чем выше степень сжатия, тем хуже качество сжатого изображения.

Режим	Режим Фотосъемка			Режим ВИДЕО	
Значок					
Субменю	ОТЛИЧНОЕ	ХОРОШЕЕ	НОРМА	30КАДР/С	15КАДР/С
Формат файла	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

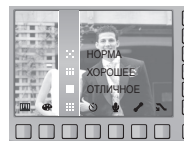

[Режим Фотосъемка]



[Режим Видео]



- Файлы на карте памяти соответствуют стандарту DCF (Design rule for Camera File systems - правила разработки файловой системы фотокамер).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) : JPEG – стандарт сжатия изображения, разработанный объединенной группой экспертов по фотографии. Этот тип сжатия чаще всего используется для сжатия файлов фотоизображений и другой графики, поскольку позволяет эффективно сжимать данные.

Автоспуск / Дистанционное управление


Данная функция удобна для случая, когда фотограф сам хочет оказаться в кадре.

- Выбор автоспуска :

при нажатии кнопки спуска снимок будет сделан спустя определенное время, после чего функция автоспуска не будет отменена.

- Съемка с пультом ДУ :

Снимок будет сделан через 2 с после нажатия кнопки спуска пульта ДУ. После того как сделан снимок, режим съемки с пультом ДУ остается активным. Чтобы отменить режим съемки с пультом ДУ, нажмите кнопку питания.

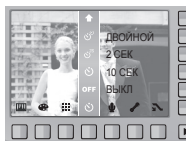


■ Описание режимов съемки с автоспуском / пультом ДУ

Значок	Режим	Описание
OFF	ВЫКЛ	Функция автоспуска будет недоступна.
	10 СЕК	Снимок будет сделан через 10 сек после нажатия кнопки спуска.
	2 СЕК	Снимок будет сделан через 2 сек после нажатия кнопки спуска.
	ДВОЙНОЙ	Первый снимок будет сделан приблизительно через 10 с после нажатия кнопки спуска, а еще через 2 с будет сделан второй снимок.
	ТАЙМ. ДВЖ	Фотокамера определяет движение объекта через 6 сек после нажатия кнопки спуска и съемка производится после прекращения движения.
	ДИСТ УПР	Съемку с помощью пульта ДУ можно вести, не нажимая кнопку спуска фотокамеры.

■ Диапазон действия пульта ДУ


Зона действия при съемке с пультом ДУ показана на рисунке рядом.

[Кнопка спуска на пульте ДУ]

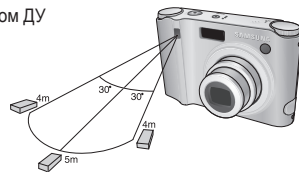

■ Замена батареи пульта ДУ

Вставляйте батарею в пульт ДУ положительным контактом "+" вверх и отрицательным "-" вниз. Батарею пульта ДУ можно заменить в местном центре по обслуживанию. Используйте батарею CR 2025 напряжением 3 В.

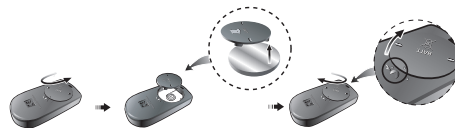

- Съемка с автоспуском сопровождается следующей индикацией :
 При выборе автоспуска через 10 с : Индикатор мигает в течение первых 7 сек. с интервалом в 1 сек. Оставшиеся 3 сек. он мигает с интервалом в 0,25 сек.
 При выборе автоспуска через 2 сек : Индикатор мигает в течение 2 сек. с интервалом в 0,25 сек.
- Функция автоспуска будет отменена, если в режиме автоспуска нажать кнопку НАЗАД.
- Чтобы избежать дрожания фотокамеры, воспользуйтесь штативом.

Автоспуск / Дистанционное управление

■ Таймер движения

Движение	Значок и индикатор автоспуска
Нажмите кнопку спуска после настройки таймера движения	Мигает (с интервалом 1 сек)
Детектирование движения объекта съемки	Мигает (с интервалом 0,25 с)
Движение не обнаружено	Выберите настройку, и снимок будет сделан через 2 сек.

■ Съемка в режиме Движение выполняется следующим образом. (кроме режима Видео)

Настройка Таймера Движения → Нажмите кнопку спуска → Подтвердите компоновку кадра (в течение 6 с)¹ → Детектирование движения (поворачивайте руку с фотокамерой насколько возможно)² → Прекращение детектирования движения (не двигайтесь) → Съемка изображения (через 2 с)

¹: Фотокамера обнаруживает движение объекта через 6 с после нажатия кнопки спуска, поэтому необходимо закончить компоновку кадра в течение этих 6 с.

²: Повернитесь или ответьте руку с фотокамерой насколько возможно.



В следующих случаях таймер движения может не сработать.

- Расстояние до объекта съемки превышает 3 м.
- Экспозиция с недодержкой или передержкой
- Съемка при встречном свете.
- Перемещение объекта съемки незначительно
- Обнаружение движения производится в пределах центральной области (50% датчика).
- Движение не обнаружено в течение 30 секунд или датчик фотокамеры после обнаружения движения не зафиксировал его прекращения.



[Диапазон обнаружения движения для таймера движения]



Кнопка Звукозапись / Звуковой комментарий

Продолжительность записи звука зависит от свободного места в памяти (Макс 10 часов). К записанному снимку можно добавить звуковой комментарий.

■ Запись звука


1. Поворотом селектора режимов выберите любой режим съемки/записи, кроме режима Видео.
2. С помощью "умных" кнопок выберите меню Запись звука.
3. Нажмите кнопку спуска, чтобы начать запись звука.

- Нажмите кнопку спуска один раз, и запись звука будет продолжаться в течение всего доступного для записи времени (макс.10 час). Время записи отображается на ЖК-дисплее. Запись звука будет продолжаться, даже если отпустить кнопку спуска.
- Чтобы прекратить запись, снова нажмите кнопку спуска.
- Формат файла: *.wav

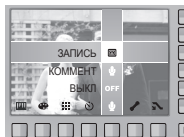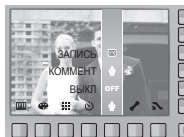

■ Звуковой комментарий

1. Поворотом селектора режимов выберите любой режим съемки/записи, кроме режима Видео.
2. С помощью "умных" кнопок выберите меню Звуковой комментарий. Настройка закончена, если на ЖК-дисплее появился индикатор записи звукового комментария.
3. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Изображение будет записано на карту памяти.
4. Запись звукового комментария будет продолжаться в течение 10 сек. с момента записи снимка. Если во время записи звукового комментария нажать кнопку спуска, запись прекратится.

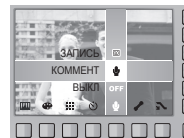

- Оптимальное расстояние между вами и фотокамерой (микрофоном) при записи звука - 40 см.

Баланс белого


Правильный подбор баланса белого позволяет приблизиться к натуральной гамме цветов. Если вместо AWB выбрано другое меню, доступным окажется только меню эффекта Негатив. Меню Баланс белого доступно в режимах Программа, Вручную, DUAL IS и Видео.

АВТО


AWB : фотокамера автоматически выбирает оптимальный баланс белого в зависимости от преобладающего освещения.




СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

 : для съемки вне помещения в солнечный день.


ОБЛАЧНО

 : для съемки в облачный или пасмурный день вне помещения.


ФЛУОРЕСЦ. ХБ

 : для съемки при свете дневных ламп холодного белого света.


ФЛУОРЕСЦ. ТБ

 : для съемки при свете дневных ламп теплого белого света.

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

 : для съемки при свете вольфрамовых ламп накаливания (обычные осветительные лампы).


ПОЛЬЗОВ. УСТ.


 : позволяет самостоятельно выбрать баланс белого в соответствии с условиями съемки.

Снимки, сделанные при разном освещении, могут иметь тот или иной цветовой оттенок.

■ Использование пользовательской настройки баланса белого

В зависимости от условий съемки можно подобрать собственную настройку баланса белого. Настройте оптимальный баланс белого для конкретной ситуации, выбрав пользовательскую настройку баланса белого.


1. Выберите в меню Баланс белого пункт **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА** () и поместите лист белой бумаги перед фотокамерой так, чтобы ЖК-дисплей стал полностью белым.

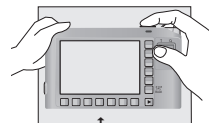

2. Кнопка **OK** : выбор предыдущей пользовательской настройки баланса белого.

Кнопка **НАЗАД** : отмена пользовательской настройки баланса белого.

Кнопка **спуска** : сохранить новую пользовательскую настройку баланса белого.

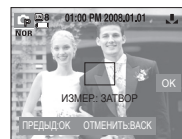

- Пользовательская настройка баланса белого будет использована при съемке следующего кадра.
- Пользовательская настройка баланса белого сохраняется до тех пор, пока не будет выбрана новая настройка.
- При выборе фотостиля автоматически используется функция автоматического баланса белого (AWB).

Светочувствительность ISO

Выберите светочувствительность фотодатчика во время съемки. Светочувствительность фотокамеры определяется выбранным значением ISO. Меню ISO доступно в режимах Программа и Вручную.

- АВТО :

Светочувствительность будет выбираться фотокамерой автоматически в зависимости от освещенности места съемки и яркости снимаемого объекта.

- 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 :

выбрав более высокую светочувствительность, вы получите более короткую выдержку во время съемки. Однако при слишком ярком освещении снимок может оказаться передержанным. Чем выше значение ISO, тем больше светочувствительность фотокамеры, а следовательно, вам легче будет получить хорошие снимки в условиях слабой освещенности. При увеличении светочувствительности увеличивается также и уровень шумов, в результате чего снимки получаются более зернистыми.

✳ При выборе настройки [M JPEG] доступны только ISO АВТО, 400, 800, 1600, 3200.

✳ При выборе ISO 3200 максимальный размер изображения 3М.



Экспокоррекция

Данная фотокамера автоматически выбирает экспозицию в зависимости от освещения. Значение экспозиции можно также выбрать с помощью меню экспокоррекции. Меню Экспокоррекция доступно в режимах Программа, DUAL IS и Видео.

■ Экспокоррекция



1. Нажмите кнопку меню экспокоррекции и появится полоса экспоправок, как показано рядом.
2. Нажмите кнопку и затем сдвигайте палец для выбора экспоправки.
3. Снова нажмите кнопку меню экспокоррекции. Выбранное значение будет сохранено, и меню экспокоррекции закроется.



✳ Отрицательные экспоправки уменьшают величину экспозиции. Положительные экспоправки увеличивают величину экспозиции, в результате чего ЖК-дисплей становится светлее, а качество полученных снимков может ухудшиться.

АСВ (Auto Contrast Balance - Автоматическая регулировка контрастности)

При выборе данной настройки контрастность будет выбрана автоматически. То есть при съемке в условиях встречного света когда экспозиция изменяется значительно или когда есть широкий диапазон яркости, яркость будет выбрана автоматически для получения чёткого изображения.

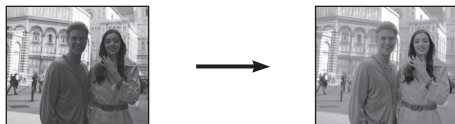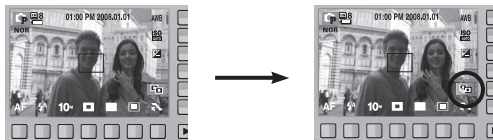

- * В режимах АВТО, ПРОГРАММА и ПОРТРЕТ можно использовать функцию АСВ. В режимах АВТО и ПОРТРЕТ всегда используется функция АСВ.
- * Функция АСВ недоступна в режимах ВЫС СКОР, М JPEG или АЕВ.
- * Функция АСВ доступна, только когда выбранное значение светочувствительности ISO находится в диапазоне 80–200 ед.

Выдержка

В данном режиме можно выбрать значение выдержки, которое будет учитываться при автоматическом подборе экспозиции в режиме настроек от руки. При съемке с короткой выдержкой быстро движущийся объект получится на снимке как если бы он оставался неподвижным. На снимках, сделанных с длительной выдержкой, подчеркивается динамика движения объекта.




■ Выбор значения выдержки

Чтобы выбрать выдержку, коснитесь кнопки и затем сдвигайте палец влево или вправо.



← Длинные

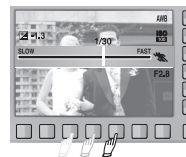

Короткие →


Диафрагма

В данном режиме можно выбрать значение диафрагмы, которое будет учитываться при автоматическом подборе экспозиции в режиме настроек от руки. При выборе малых значений диафрагмы объект съемки получается резким, а фон – размытым. При выборе больших значений диафрагмы получаются резкими как объект съемки, так и фон.



Стабилизатор кадров видеоклипа

Данная функция помогает стабилизировать изображение в кадре во время съемки видеоклипа. Данное меню доступно только в режиме ВИДЕО.

1. Для стабилизации кадров во время видеосъемки выберите значок () с помощью "умных" кнопок. При повторном нажатии значка функция отменяется.
2. Фрагмент записи станет короче в случае выбора данного меню.




Меню Сюжет

С помощью этого меню можно легко сделать оптимальные настройки для съемки в различных условиях и ситуациях.



- | | |
|----------------|---|
| [ДЕТИ] | (👤) : для съемки подвижных объектов, например, детей. |
| [ПЕЙЗАЖ] | (🏞️) : для пейзажной съемки. |
| [МАКРО] | (🔍) : для съемки крупным планом малых объектов, например, цветов или насекомых. |
| [ТЕКСТ] | (📄) : данный режим используется для съемки документов. |
| [ЗАКАТ] | (🌅) : для съемки на закате. |
| [РАССВЕТ] | (🌄) : для съемки на рассвете. |
| [ПРОТИВ СВЕТА] | (👤) : портретная съемка без теней от встречного света. |
| [ФЕЙЕРВЕРК] | (💣) : для съемки фейерверка. |
| [ПЛЯЖ/СНЕГ] | (🏖️) : съемка в океане, на озере, пляже, заснеженной местности. |
| [АВТОСПУСК] | (👤) : данная функция удобна в том случае, когда фотограф сам хочет оказаться в кадре. |
| [ЕДА] | (🍴) : для съемки красиво сервированных блюд. |
| [КАФЕ] | (☕) : для съемки в кафе и ресторане. |


Включение режима воспроизведения

Включите фотокамеру и включите режим воспроизведения, нажав кнопку воспроизведения (). Теперь вы можете просмотреть изображения, записанные в памяти фотокамеры.

Если карта памяти вставлена в фотокамеру, весь обмен данными при включении различных функций происходит только с ней.

Если карта памяти не вставлена в фотокамеру, обмен данными при включении различных функций происходит только со встроенной памятью.


Воспроизведение (просмотр) фотоснимков


1. Включите режим воспроизведения, нажав кнопку режима воспроизведения ().





2. На ЖК-дисплее отображается последний записанный снимок.



3. Чтобы выбрать изображение, коснитесь кнопки  и затем сдвигайте палец влево или вправо.

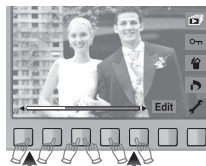

- * Если нажать кнопку  или , изображение будет воспроизводиться непрерывно.

①









②



- Режим Способ оповещения :

Чтобы выбрать режим Способ оповещения, удерживайте нажатой кнопку воспроизведения не менее 3 с. В режиме Способ оповещения не будут воспроизводиться звуки, сопровождающие нажатие кнопки затвора и функциональных кнопок, включение фотокамеры и включение эффектов. Чтобы отменить режим Способ оповещения, включите фотокамеру, нажав кнопку питания.

Воспроизведение видеоклипа

1. С помощью "умных" кнопок выберите видеоклип для воспроизведения.
2. Для воспроизведения видеоклипа нажмите кнопку воспроизведения.
 - Чтобы приостановить воспроизведение видеоклипа, нажмите кнопку  снова.
 - Если еще раз нажать кнопку , воспроизведение видеоклипа продолжится.
 - Чтобы во время воспроизведения "прокрутить" видеоклип назад, нажмите кнопку . Для быстрой "прокрутки" вперед нажмите кнопку . При последовательных нажатиях кнопок /, скорость "прокрутки" будет увеличиваться - 2x, 4x, 8x или 16x.
 - Чтобы прекратить воспроизведение видеоклипа, нажмите кнопку .
3. Нажмите кнопку , и фотокамера переключится в режим воспроизведения.



Включение режима воспроизведения

При включении функции захвата видео

происходит захват в память отдельных кадров видеоклипа.

1. Нажмите кнопку меню II во время воспроизведения видеоклипа.
2. Нажмите кнопку меню захвата. Захваченное изображение будет сохранено в файл под новым именем.

✳ Новый видеоклип будет иметь такое же разрешение, как и исходный видеоклип. (640x480, 320x240)



Сохранение фрагмента видеоклипа


Во время воспроизведения видеоклипа можно выбрать и сохранить нужные вам кадры.

1. Нажмите кнопку меню извлечения в конце фрагмента, который необходимо сохранить.
2. Нажмите кнопку меню извлечения в конце фрагмента, который необходимо сохранить.
3. Откроется окно подтверждения выбора.
4. С помощью "умных" кнопок выберите нужное субменю.

При выборе [ДА] : Выбранный фрагмент будет сохранен в файле под новым именем.

При выборе [НЕТ] : Выбранный фрагмент не будет сохранен.

✳ Если видеоклип длится менее 5 с, то функция сохранения фрагмента будет недоступна.

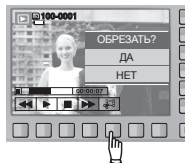

Воспроизведение звукозаписи

1. С помощью "умных" кнопок выберите звукозапись, которую хотите прослушать.
2. Нажмите кнопку Воспроизведение; откроется меню воспроизведения.
3. Для воспроизведения звукозаписи нажмите кнопку ▶ .
 - Чтобы приостановить воспроизведение звукозаписи, нажмите кнопку II снова.
 - Если еще раз нажать кнопку ▶ , воспроизведение файла звукозаписи будет продолжено.
 - Чтобы во время воспроизведения "прокрутить" звукозапись назад, нажмите кнопку ◀ . Для быстрой "прокрутки" звукозаписи вперед нажмите кнопку ▶▶ .
 - Чтобы прекратить воспроизведение звукозаписи, нажмите кнопку ■ .



Включение режима воспроизведения

Воспроизведение записанного звукового комментария

- С помощью "умных" кнопок выберите снимок со звуковым комментарием.
- Нажмите кнопку меню Редактирование, и на дисплее откроется меню.
- Для воспроизведения звукового комментария нажмите кнопку меню ВСП. З.К.
 - Чтобы приостановить воспроизведение звукозаписи, нажмите кнопку II.
 - Если еще раз нажать кнопку ▶, воспроизведение файла звукозаписи будет продолжено.
 - Чтобы прекратить воспроизведение звукозаписи, нажмите кнопку ■.



Информация, отображаемая на ЖК-дисплее

На ЖК-дисплее появляется информация об условиях съемки показанного изображения.



Информация, отображаемая на ЖК-дисплее

№	Описание	Значок	Стр.
1	Значок режима воспроизведения		-
2	Батарея питания		стр.15
3	Звуковой комментарий / Видео		стр.41
4	DPOF		стр.55
5	Защита изображений		стр.54
6	Светочувствительность ISO	80 ~ 3200	стр.43
7	Диафрагма	F2,8 ~ F13,5	стр.45
8	Выдержка	16 ~ 1/1500	стр.44
9	Фотовспышка	ON / OFF	стр.32-33
10	Размер изображения	3648x2736 ~ 320x240	стр.33
11	Дата съемки/записи	2008.01.01	стр.72
12	Полоса регулировки		-
13	Нажмите "умную" кнопку		-
14	Меню настройки		стр.64-74
15	Меню DPOF		стр.55
16	Меню удалить		стр.54
17	Меню защита		стр.54
18	Меню слайдшоу		стр.53
19	Воспроизведение изображений		стр.52
20	Имя папки и номер хранящегося в памяти изображения	100-0001	стр.68
21	Значок карты памяти / Значок встроенной памяти:		стр.15

Использование кнопок управления для настройки фотокамеры

Находясь в режиме воспроизведения, с помощью кнопок фотокамеры можно настроить функции воспроизведения.

Кнопка режима воспроизведения

- Если фотокамера была включена с помощью кнопки питания, то в режим воспроизведения можно перейти, нажав кнопку РЕЖ ВОСПР, и затем перейти в режим записи, снова нажав эту кнопку.
- Питание можно включить с помощью кнопки воспроизведения. При этом фотокамера перейдет в режим воспроизведения. Чтобы выключить фотокамеру, нажмите кнопку воспроизведения еще раз.

Кнопка BACK

- Если на дисплее отображаются меню, с помощью кнопки BACK можно вернуться к предыдущему окну и в итоге выйти из системы меню.



Использование пульта ДУ в режиме воспроизведения

Видеоклипы и изображения можно просматривать с помощью пульта ДУ.



* См. стр. 39 об использовании пульта ДУ в режиме съемки/записи.

Кнопка Эскизы () / Увеличение ()


Можно просматривать сразу несколько изображений, увеличить выбранное изображение, обрезать и сохранить его часть.

■ Экран эскизов


1. При полноэкранном отображении изображения нажмите кнопку эскизов.
2. Последнее показанное изображение будет выделено на открывшемся экране эскизов.
3. С помощью "умных" кнопок выберите нужное изображение.
4. Чтобы посмотреть изображение подробно, нажмите кнопку увеличения.



[Режим обычного показа]


Нажмите кнопку
увеличения ()



Нажмите кнопку
увеличения ()




[Экран эскизов]

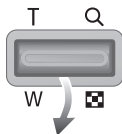


■ Увеличение изображения

1. Выберите изображение, которое хотите увеличить, и нажмите кнопку увеличения.
2. Можно просматривать разные части изображения с помощью "умной" кнопки.
3. Нажмите кнопку Эскизы, чтобы вернуться к полноэкранному просмотру.

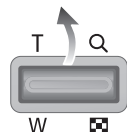

- Чтобы узнать, увеличено изображение на дисплее или нет, посмотрите, есть ли в верхнем левом углу ЖК-дисплея индикатор увеличения изображения. (Если изображение не увеличено, индикатор отсутствует).

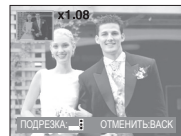

Можно также проверить область увеличения.

- Видеоклипы и WAV-файлы увеличить невозможно.
- При просмотре увеличенного изображения могут стать заметными его мелкие дефекты.


■ Максимальная кратность увеличения в зависимости от формата изображения.

Размер изображения	10"	9"	7"	7"	5"	3"	1"
Максимальная кратность увеличения	x11.40	x10.13	x9.60	x8.56	x7.36	x6.40	x3.20

Кнопка Эскизы () / Увеличение ()

- Подрезка : Можно выбрать и сохранить часть изображения как отдельное изображение.

1. Увеличьте изображение с помощью кнопки зума. Передвигайте изображение с помощью "умных" кнопок.
2. Нажмите "умную" кнопку, чтобы открылось окно подтверждения выбора.
3. Нажмите кнопку [Да]. Изображение после подрезки будет сохранено в файле под новым именем и появится на ЖК-дисплее.

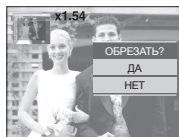



- * Если для сохранения фрагмента не хватает памяти, то обрезать изображение не удастся.

Воспроизведение изображений

Можно воспроизвести изображения какой-то определенной даты или все изображения.



1. Нажмите кнопку Тип воспроизведения, и откроются меню, как показано на рисунке.

-  - Воспроизвести все : Можно выбрать все сделанные снимки.
-  - Воспроизвести по дате : Можно выбрать снимки по дате их создания.



2. С помощью "умных" кнопок выберите нужный режим воспроизведения.

Включение слайдшоу

Можно выбрать непрерывный показ слайдшоу с заданным временным интервалом между изображениями. Слайдшоу можно просматривать на внешнем мониторе, подсоединив к нему фотокамеру. Чтобы начать слайдшоу, нажмите кнопку меню Пуск. Во время слайдшоу видеоклипы и файлы звукозаписи воспроизводиться не будут.



■ Настройка эффектов слайдшоу

Слайдшоу может сопровождаться уникальными эффектами.

[ВЫКЛ.] : эффект добавлен не будет.
[СТАНДАРТ] : эффект Проявление/
Затемнение добавляется


к изображениям, и они воспроизводятся с выбранным интервалом.

[КЛАССИКА] : К снимку можно добавить шум, чтобы придать ему более "классический" вид.

[ВОСПОМИНАНИЯ] : Снимок выглядит как кадр из старой киноленты.

[РИТМ] : изображения воспроизводятся с различными эффектами.


[ВОСТОРГ] : изображения воспроизводятся с различными эффектами.

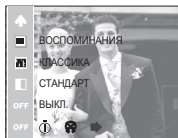

■ Интервал показа

Выберите интервал показа слайдов (в секундах).

[1 СЕК] : воспроизведение с интервалом 1 сек.
[3 СЕК] : воспроизведение с интервалом 3 сек.
[5 СЕК] : воспроизведение с интервалом 5 сек.
[10 СЕК] : воспроизведение с интервалом 10 сек.

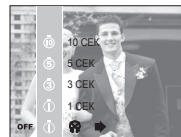


* Настройки интервала можно делать только в меню [ВЫКЛ] и [ОСНОВНОЕ].

■ Выбор фоновой мелодии

Выберите фоновую мелодию, которая будет звучать во время воспроизведения изображения.

- В качестве фоновой мелодии можно выбрать [ПАНОРАМА], [ПЕРВ.УЛЫБКА] или [НА ПАМЯТЬ].

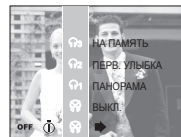


■ Настройка повтора

Выберите настройку повтора для слайдшоу.

[ВОСПР] : слайдшоу прекратится после показа всех слайдов.

[ПОВТОР] : слайдшоу будет повторяться до его отмены.

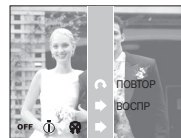


Защита изображений

Данная функция необходима для того, чтобы защитить выбранные снимки от случайного удаления. С ее помощью можно также снять установленную защиту.

[ONE] : защита / снятие защиты с одного изображения.

[ALL] : защита / снятие защиты со всех изображений.

- Если изображение защищено, то на ЖК-дисплее появляется значок защиты. (Если изображение не защищено, этот значок отсутствует)
- Защищенные изображение удалить невозможно, но они НЕ СОХРАНЯЮТСЯ после форматирования памяти.

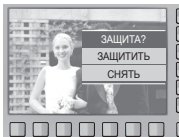


Удаление изображений

Эта функция используется для удаления отображаемого изображения.

При выборе [ДА] : удаляет отображаемое на дисплее или отмеченное (✓) изображение.

При выборе [НЕТ] : отмена удаления отображаемого на дисплее или отмеченного (✓) изображения.

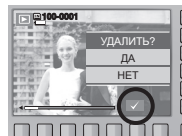

- Защищенные изображения удалить невозможно.
- Чтобы удалить несколько изображений одновременно, отметьте их с помощью кнопки (✓) и "умных" кнопок, расположенных по горизонтали, а затем выберите меню [ДА].
- Количество изображений появляется внизу справа на ЖК-дисплее.

DPOF

- DPOF (формат цифровой печати) позволяет записать информацию о печати в папку MISC на карте памяти. Выберите снимки, которые необходимо распечатать, а также количество копий.
- Если для изображения записаны параметры печати DPOF, то при его просмотре на ЖК-дисплее появляется индикатор DPOF. Снимки можно распечатать на DPOF-совместимых принтерах или в соответствующих фотолабораториях, число которых постоянно увеличивается.
- Данная функция недоступна для видеоклипов и файлов звукозаписи.
- Если карта памяти не вставлена, меню будут отображаться на ЖК-дисплее, но станут недоступны для выбора.
- При распечатке (в реальном размере) изображения, снятого в широком формате, не будут распечатаны по 8% от левого и правого его краев. Убедитесь, что ваш принтер поддерживает распечатку широкоформатных изображений. Отдавая такое изображение в печать в фотолабораторию, попросите, чтобы его распечатали в широком формате. (В некоторых фотолабораториях не смогут распечатать широкоформатное изображение.)

DPOF : ИЗОБРАЖ.


Данная функция позволяет добавить к снимку информацию о количестве отпечатков.

1. С помощью "умной" кнопки выберите меню DPOF.
2. С помощью "умной" кнопки выберите меню [ИЗОБРАЖ.].
3. С помощью "умных" кнопок выберите нужное субменю.

[1 ФОТО] : Выбор количества копий для печати отображаемого на дисплее изображения.

[ВСЕ ФОТО] : Позволяет указать количество копий для всех снимков (не применяется для видеоклипов и звукозаписей).

[ОТМЕНИТЬ] : Отмена настроек печати.

4. Чтобы подтвердить сделанный выбор, нажмите кнопку ОК. Если для изображения записаны параметры печати DPOF, то на ЖК-дисплее появляется индикатор DPOF ().



DPOF : Формат отпечатка

Перед распечаткой снимков, хранящихся на карте памяти, вы можете выбрать формат отпечатка. Меню [ФОРМАТ] доступно только для принтеров, совместимых с DPOF 1.1.

■ Настройка формата отпечатка

1. С помощью "умной" кнопки выберите меню [ФОРМАТ].
2. С помощью "умных" кнопок выберите нужное submenu.
[ВЫБРАТЬ] : Выбор формата отпечатка отображаемого на дисплее изображения.
[ВСЕ ФОТО] : Изменение формата отпечатка для всех записанных снимков.
[ОТМЕНИТЬ] : отмена настроек формата отпечатка.
3. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить сделанный выбор. Если для изображения записаны параметры печати DPOF, то на ЖК-дисплее появляется индикатор DPOF.



※ Дополнительное меню [ФОРМАТ] при DPOF-печати :
[ОТМЕНИТЬ], [3x5], [4x6], [5x7], [8x10]



- В зависимости от изготовителя и модели принтера отмена печати может занять несколько больше времени.

DPOF : ИНДЕКС

Изображения распечатываются в виде индекса (не относится к видеоклипам и файлам звукозаписи).


1. Выберите меню [ИНДЕКС] с помощью "умной" кнопки.
2. Выберите нужное submenu с помощью "умной" кнопки.
При выборе [НЕТ] : Настройка печати индекса будет отменена.
При выборе [ДА] : Изображения будут распечатаны в виде индекса.



Поворот

Записанные изображения можно поворачивать под разным углом. После просмотра повернутого снимка он будет сохранен в повернутом положении.

1. Нажмите кнопку Правка.
2. Нажмите кнопку меню [ВРАЩАТЬ].
3. Выберите нужное submenu с помощью "умных" кнопок.



[До поворота
изображения]

[90° ПО ЧАС]

[90° ПРТ ЧАС]


[180°]

4. Слева и справа от повернутого изображения могут появиться пустые полосы.

Изменить размер

Измените разрешение (размер) снимков. Выберите меню [ЗАСТАВКА], чтобы сохранить изображение в качестве заставки. После изменения размера изображение сохраняется в файле под новым именем.

1. Нажмите кнопку Правка.
2. Нажмите кнопку меню [ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР].
3. Выберите нужное submenu с помощью "умной" кнопки.

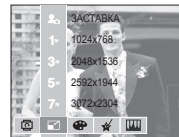

■ Изменение размера изображения

ФОРМАТ	3072x2304	2592x1944	2048x1536	1024x768	ЗАСТАВКА
10"	•	•	•	•	•
7"		•	•	•	•
5"			•	•	•
3"				•	•
1"					•

ФОРМАТ	3264x2176	2592x1728	2048x1368	1024x680
9"	•	•	•	•

ФОРМАТ	3072x1728	1920x1080	1280x720
7"	•	•	•

Изменить размер



- Можно изменить разрешение только файлов, сжатых в формате JPEG 4:2:2.
- После изменения размера изображение сохраняется в файле под новым именем. ЗАСТАВКА сохраняется во встроенной памяти, а не на карте памяти.
- Можно сохранить только одну графическую заставку. Если сохранить новую ЗАСТАВКА, то будет соответственно удалена имеющаяся графическая заставка.
- Если после изменения размера изображения не остается места в памяти, чтобы его сохранить, на ЖК-дисплее появляется сообщение [НЕТ МЕСТА!], и такое изображение сохранено не будет.

Эффекты


С помощью цифрового процессора фотокамеры можно добавить спецэффекты в ваши изображения.

1. Нажмите кнопку Правка.
2. Нажмите кнопку меню [ЭФФЕКТ].
3. С помощью "умных" кнопок выберите нужное субменю.

- CH** : Отснятые снимки сохраняются как черно-белые.
- S** : Отснятые снимки сохраняются в желто-коричневых тонах сепии.
- B** : Отснятые снимки сохраняются в синих тонах.
- R** : Отснятые снимки сохраняются в красных тонах.
- G** : Отснятые снимки сохраняются в зеленых тонах.
- I** : Изображение сохраняется как негатив.




Спец. Цвет

1. Нажмите кнопку Правка во время воспроизведения.
2. С помощью "умных" кнопок выберите меню ().

Цветовой фильтр


С помощью данного меню можно вместо цветовой гаммы красных, синих, зеленых и желтых тонов получить черно-белые тона изображения.

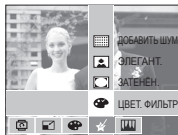

1. Нажмите кнопку меню [ЦВЕТ. ФИЛЬТР].
2. Появляется сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], иприменяется соответствующий эффект
3. Нажмите ОК, чтобы сохранить измененное изображение под новым именем.

Затененный

Этот эффект уменьшает яркость изображения по краям, делает центральную часть ярче, а границы - темнее.

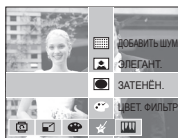


1. Нажмите кнопку меню [ЗАТЕНЕН.].
2. Появляется сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], иприменяется соответствующий эффект.
3. Нажмите ОК, чтобы сохранить измененное изображение под новым именем.



Элегантный


Этот эффект делает цвета снимка ярче и насыщеннее, придавая ему элегантность.

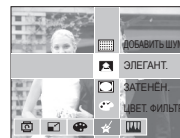

1. Нажмите кнопку меню [ЭЛЕГАНТ.].
2. Появляется сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], иприменяется соответствующий эффект.
3. Нажмите ОК, чтобы сохранить измененное изображение под новым именем.


Эффект добавления шума

К снимку можно добавить шум, чтобы придать ему более "классический" вид.

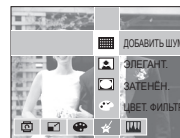

1. Нажмите кнопку меню [ДОБАВИТЬ ШУМ].
2. Появляется сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], и применяется соответствующий эффект.
3. Нажмите ОК, чтобы сохранить измененное изображение под новым именем.


Регулировка изображ.

1. Нажмите кнопку Правка во время воспроизведения.
2. С помощью "умных" кнопок выберите меню ().

Устранение "красных глаз"

Вы можете устранить эффект "красных глаз" на снимках.


1. Нажмите кнопку меню [УСТР.КР.ГЛАЗ].
2. Появляется сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], иприменяется соответствующий эффект
3. Нажмите ОК, чтобы сохранить измененное изображение под новым именем.

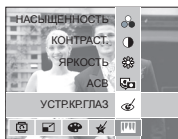

АСВ

Позволяет автоматически корректировать яркость темного объекта в центральной части снимка.


1. Нажмите кнопку меню [АСВ].
2. Появляется сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], иприменяется соответствующий эффект
3. Нажмите ОК, чтобы сохранить измененное изображение под новым именем.

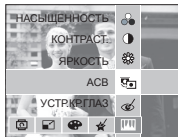

Регулировка яркости

Для изменения яркости изображения.



1. Нажмите кнопку меню [ЯРКОСТЬ].
2. Отрегулируйте яркость с помощью "умных" кнопок.
3. Появляется сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], иприменяется соответствующий эффект.
4. Нажмите ОК, чтобы сохранить измененное изображение под новым именем.

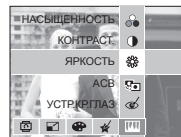

Регулировка контрастности

Для изменения контрастности изображения.

1. Нажмите кнопку меню [КОНТРАСТ.].
2. С помощью "умных" кнопок отрегулируйте контрастность, как вам больше нравится.
3. Появляется сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], иприменяется соответствующий эффект.
4. Нажмите ОК, чтобы сохранить измененное изображение под новым именем.

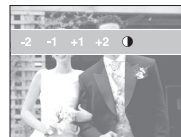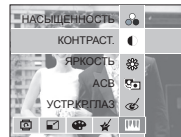

Регулировка изображ.

Регулировка насыщенности

Измените цветовую насыщенность изображения.

1. Нажмите кнопку меню [НАСЫЩЕННОСТЬ].
2. Отрегулируйте насыщенность с помощью "умных" кнопок.
3. Появляется сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], иприменяется соответствующий эффект.
4. Нажмите ОК, чтобы сохранить измененное изображение под новым именем.




PictBridge


С помощью USB-кабеля можно подключить фотокамеру к принтеру, поддерживающему PictBridge, (приобретается отдельно), и непосредственно распечатать записанные изображения. Видеоклипы и файлы звукозаписи распечатать невозможно.

■ Настройка фотокамеры для работы с принтером

1. С помощью кабеля из комплекта поставки соедините фотокамеру с USB-портом принтера.
2. Выберите меню [ПРИНТЕР] помощью "умной" кнопки.

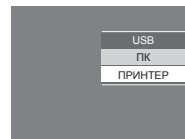

■ Подключение фотокамеры к принтеру

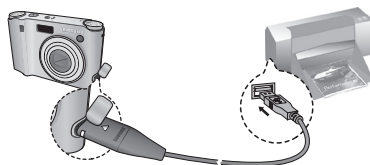

※ Если выбрать [ПК] при подключении фотокамеры к принтеру, появится сообщение [ПОДКЛЮЧ К КОМПЬЮТЕРУ], и подключения к принтеру не произойдет. Поэтому при подключении фотокамеры к принтеру сначала выберите меню [ПРИНТЕР]. В зависимости от изготовителя и используемой модели принтера его подключения к фотокамере может не произойти.


PictBridge

■ "Быстрая" печать


В режиме воспроизведения можно быстро распечатать снимок, подключив фотокамеру к принтеру с настройками печати по умолчанию.

1. В режиме воспроизведения подсоедините фотокамеру к принтеру. Появится значок меню, как показано на рисунке.




2. Нажмите кнопку  .

3. Выберите [ДА], чтобы распечатать снимок.

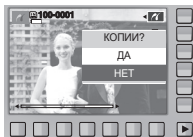


■ Режим печати

Вы можете выбрать Режим быстрой печати или Режим пользовательской настройки печати.


 : Режим пользовательской настройки печати



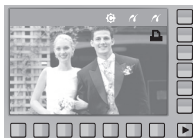




 : Режим быстрой печати

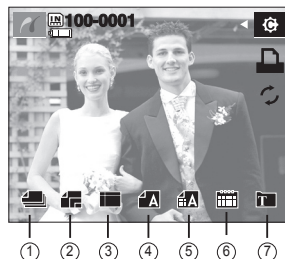

■ Выборочная установка

Выберите для распечатываемых снимков формат бумаги, формат печати, тип бумаги, качество печати, необходимость распечатки даты и имени файла.



№	Значок	Описание	Меню
1		Выбор изображений для последующей печати.	1 ФОТО, ВСЕ ФОТО
2		Выбор формата бумаги для печати	АВТО, ОТКРЫТКА, ВИЗИТКА, 4x6, L, 2L, LETTER, A4, A3
3		Выбор количества отпечатков на листе бумаги	АВТО, Б/ГРАНИЦ, 1, 2, 4, 8, 9, 16, ИНДЕКС
4		Выбор качества бумаги для печати	АВТО, ОБЫЧНАЯ, ФОТО, FASTPHOTO.
5		Выбор качества распечатываемого снимка	АВТО, ЧЕРНОВИК, НОРМА, ОТЛИЧНОЕ
6		Необходимость распечатки даты	АВТО, ВЫКЛ, ВКЛ
7		Необходимость распечатки имени файла	АВТО, ВЫКЛ, ВКЛ


PictBridge

- * Некоторые параметры меню поддерживаются не всеми принтерами. Если меню не поддерживается, оно не отображается на ЖК-дисплее.
- * Если значения настроек не были изменены при автонастройке или настройке вручную, они останутся прежними.

■ Распечатка снимков (Пользовательский режим)


Снимки будут распечатаны с измененными настройками печати.

1. Нажмите кнопку Печать в режиме пользовательской настройки печати.

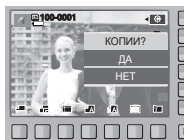


* После выбора снимка можно использовать кнопку меню Печать.

2. Выберите [ДА].

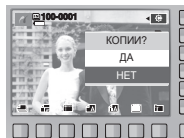

3. Появится экран, как показано на рисунке справа, и снимок будет распечатан. Для отмены начатой печати нажмите кнопку НАЗАД.

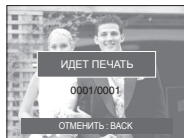

■ СБРОС

Переинициализация конфигурации после сделанных изменений.

- Нажмите кнопку Сброс в режиме пользовательской настройки печати.





Меню Настройки

В данном режиме можно сделать основные настройки. Меню настроек доступно во всех режимах работы фотокамеры, кроме режима Запись звука.

■ Элементы, отмеченные , являются установками по умолчанию.


Значок меню	Главное меню	Субменю		Стр.
	ЭКР МЕНЮ (Режим съемки/ записи)	ПОЛНАЯ	ОСНОВНОЕ	стр.66
		ОПИС. ФУНКЦ.	СКРЫТО	
	ЭКР МЕНЮ (Режим воспроизведения)	ПОЛНАЯ	ОСНОВНОЕ	стр.66
		СКРЫТО	-	
	ЖКД СВЕТЛЕЕ	АВТО	ТЕМНЕЕ	стр.66
		НОРМА	СВЕТЛЕЕ	
	ЭНЕРГОСБЕР.	ВЫКЛ.	ВКЛ.	стр.66
	ЗАСТАВКА	ВЫКЛ.	ЛОГОТИП	стр.67
		МОЯ ЗСТВ	-	
		ГРОМК. ЗВУКА	ВЫКЛ.	МАЛЫЙ
СРЕДНИЙ			ГРОМКИЙ	
ЗВ. СИГН		ВЫКЛ.	ЗВУК1	стр.67
		ЗВУК2	ЗВУК3	
ЗВ.ЗАТВ		ВЫКЛ.	ЗВУК1	стр.68
		ЗВУК2	ЗВУК3	
ЗВ.ЗАСТ		ВЫКЛ.	ЗВУК1	стр.68
		ЗВУК2	ЗВУК3	
ЗВУК АФ	ВЫКЛ.	ВКЛ.	стр.68	

Значок меню	Главное меню	Субменю			Стр.			
	ФАЙЛ	СЕРИЯ	СБРОС		стр.68			
	АВТОПОРТРЕТ	ВЫКЛ.	ВКЛ.		стр.69			
	ИНДИК АФ	ВЫКЛ.	ВКЛ.		стр.69			
	Б.ПРСМОТР	ВЫКЛ.	0.5, 1, 3 СЕК		стр.69			
	ВПЕЧАТЫВ	ВЫКЛ.	ДАТА		стр.70			
ДЕНЬ&ЧАС		-						
	КОПИЯ	НЕТ	ДА		стр.70			
	УДАЛ. ВСЕ	НЕТ	ДА		стр.71			
	ФОРМАТИР	НЕТ	ДА		стр.71			
	Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	стр.72			
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO				
		简体中文	繁體中文	日本語				
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH				
		DANSK	SVENSKA	SUOMI				
		ไทย	BAHASA	عربي				
		POLSKI	Magyar	Čeština				
		Türkçe	-	-				
		ДЕНЬ&ЧАС	2008/01/01	ГГ/ММ/ДД		ММ/ДД/ГГ		стр.72
			ДД/ММ/ГГ	ВЫКЛ.		-		






Меню Настройки


Значок меню	Главное меню	Субменю	Стр.	
	ДЕНЬ&ЧАС	Города для выбора поясного времени	стр. 72	
		ЛОНДОН		КАБО ВЕРДЕ
		СРЕДНЕАТЛАНТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ		БУЭНОС-АЙРЕС
		НЬЮФАУНДЛЕНД		КАРАКАС, ЛА ПАС
		НЬЮ-ЙОРК, МАЙАМИ		ЧИКАГО, ДАЛЛАС
		ДЕНВЕР, ФЕНИКС		ЛОС-АНДЖЕЛЕС, САН-ФРАНЦИСКО
		АЛЯСКА		ГОНОЛУЛУ, ГАВАЙИ
		САМОА, МИДУЭЙ		ВЕЛЛИНГТОН, ОКЛЕНД
		ОХОТСК		ГУАМ, СИДНЕЙ
		ДАРВИН, АДЕЛАИДА		СЕУЛ, ТОКИО
		ПЕКИН, ГОНКОНГ		БАНГКОК, ДЖАКАРТА
		ЯНГОН		АЛМА-АТА
		КАТМАНДУ		МУМБАЙ, НЬЮ-ДЕЛИ
		ТАШКЕНТ		КАБУЛ
		АБУ-ДАБИ		ТЕГЕРАН
		МОСКВА		АФИНЫ, ХЕЛЬСИНКИ
РИМ, ПАРИЖ, БЕРЛИН				
СБРОС	НЕТ	ДА	стр. 73	
ВИДЕОВЫХ	NTSC	PAL	стр. 73-74	
АВТОВЫК	ВЫКЛ.	1, 3, 5, 10 мин	стр. 74	

■ Выбор меню настроек

1. После нажатия кнопки меню  нажмите кнопку в меню настроек фотокамеры.



2. У каждой кнопки есть разные меню настроек. Нажмите кнопку меню F1-5 (    ).

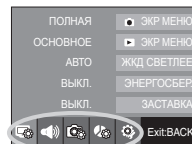


* Меню могут быть изменены без предварительного уведомления.


Меню настроек ()

ЭКР МЕНЮ

Вы можете просматривать на ЖК-дисплее информацию об условиях съемки (в режиме съемки/записи) и о показанном изображении (в режиме воспроизведения).

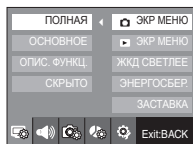

[Меню режима съемки]

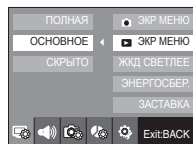


[Меню режима воспроизведения]

- [ПОЛНАЯ] : При нажатии на "умную" кнопку значки увеличатся, и будут показаны Экранные меню.
- [ОСНОВНОЕ] : При нажатии на "умную" кнопку увеличатся только значки, а размер Экранных меню не изменится.
- [ОПИС. ФУНКЦ.] : Описание функций обеспечивает подробные сведения о функциях.
- [СКРЫТО] : Если камера не используется около 3 секунд, Экранное меню исчезнет. Когда кнопка спуска нажата до упора или до половины хода, на дисплее отображаются доступное количество снимков, значения выдержки и диафрагмы, а также рамка зоны автофокусировки. Экранное меню можно вывести на экран с помощью нажатия любой кнопки фотокамеры, кроме кнопки спуска.

Яркость ЖК-дисплея


Выберите яркость ЖК-дисплея.

- Субменю : [АВТО], [ТЕМНЕЕ], [НОРМА], [СВЕТЛЕЕ]
- При выборе настройки [АВТО] яркость ЖК-дисплея будет выбираться автоматически в зависимости от условий съемки.
- При выборе настройки [АВТО] в режиме воспроизведения для яркости ЖК-дисплея будет выбрана настройка [НОРМА].

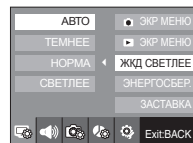

Энергосбер.

Если вы не пользуетесь фотокамерой около 30 секунд, индикаторы состояния фотокамеры и питания начинают мигать, а ЖК-дисплей выключается. (функция ЭНЕРГОСБЕР. применяется только для Меню режима съемки)

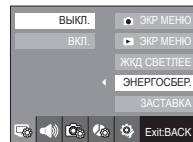


Меню настроек ()

Графическая заставка

Выберите изображение, которое будет отображаться на ЖК-дисплее сразу после включения фотокамеры.

- Заставка : [ВЫКЛ.], [ЛОГОТИП], [МОЯ ЗСТВ]
- В меню [ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР] сохраните изображение, выбранное для заставки, как [ЗАСТАВКА].
- Графическую заставку невозможно удалить с помощью меню [УДАЛ. ВСЕ] или [ФОРМАТИР].
- Пользовательские графические заставки будут удалены, если выбрать меню [СБРОС].

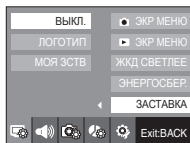


Меню настроек ()

Громк. Звук

Выберите уровень громкости звуковой заставки, звука при включении функций, а также звука при срабатывании затвора.


- Субменю : [ВЫКЛ.], [МАЛЫЙ], [СРЕДНИЙ], [ГРОМКИЙ]

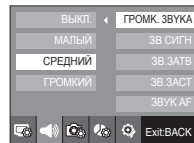

Звуковые сигналы при включении функций фотокамеры

Если разрешить подачу звуковых сигналов, то включение фотокамеры и нажатие кнопок будут сопровождаться разнообразными звуками, по которым вы сможете судить о работе фотокамеры.

- Субменю : [ВЫКЛ.], [ЗВУК1], [ЗВУК2], [ЗВУК3]
- Если вы выключите звуковые сигналы, то они не будут воспроизводиться.

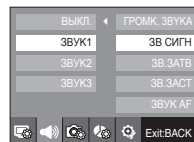


Меню настроек ()

Звуковой сигнал при срабатывании затвора

Выберите звуковой сигнал, который будет сопровождать срабатывание затвора.


- Субменю : [ВЫКЛ.], [ЗВУК1], [ЗВУК2], [ЗВУК3]

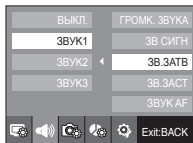

Звуковая заставка

Можно настроить звуковой сигнал, который будет воспроизводиться при включении фотокамеры.


- Субменю : [ВЫКЛ.], [ЗВУК1], [ЗВУК2], [ЗВУК3]

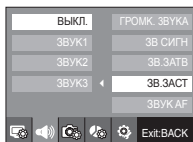

Звук АФ

Если в меню ЗВУК АФ выбрать настройку ВКЛ, то при нажатии кнопки спуска до половины хода будет подаваться звуковой сигнал, сигнализирующий о работе автофокусировки.

- Субменю [ЗВУК АФ] : [ВЫКЛ.], [ВКЛ.]

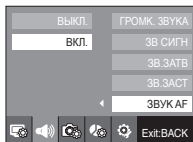


Меню настроек ()

Имя файла

Данная функция позволяет выбрать способ присвоения имен файлам.

[СЕРИЯ] : Новому файлу присваивается имя в числовом формате – на единицу больше, чем у предыдущего файла, даже в тех случаях, когда используется новая карта памяти, сделано форматирование или удалены все изображения.

[СБРОС] : В результате выполнения функции сброса к имени нового файла будут добавлены цифры 0001 даже в тех случаях, когда используется новая карта памяти, сделано форматирование или удалены все изображения.

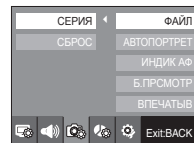


- Имя первой папки - 100SSCAM, а имя первого файла - SDC10001.
- Файлам последовательно присваиваются имена: SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Папкам последовательно присваиваются имена от 100 до 999 следующим образом: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Максимальное количество файлов в папке составляет 9999.
- Файлы на карте памяти соответствуют стандарту DCF (Design rule for Camera File systems – правила разработки файловой системы фотокамер).

Меню настроек ()

Автопортрет

Эта функция автоматически определяет положение лица и оптимизирует настройки фотокамеры для получения великолепного автопортрета.

- Эту функцию можно выбрать с помощью кнопку [ВЫКЛ.] и [ВКЛ.].

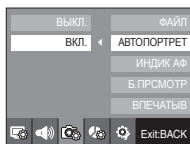


Индикатор автофокусировки

Индикатор автофокусировки можно включить или выключить.

- Субменю

[ВЫКЛ.] : в условиях слабого освещения индикатор АФ светиться не будет.

[ВКЛ.] : индикатор АФ будет светиться в условиях слабого освещения.

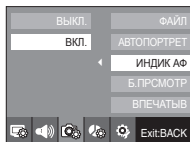

Быстрый просмотр


Если перед тем, как сделать снимок, включить быстрый просмотр, отснятое изображение будет оставаться на ЖК-дисплее в течение времени, выбранного в меню [Б.ПРСМОТР]. Функция быстрого просмотра доступна только в режимах фотосъемки.

- Субменю

[ВЫКЛ.] : Невозможно включить функцию быстрого просмотра.

[0.5, 1, 3 СЕК] : Отснятое изображение будет показано на дисплее в течение выбранного времени.

- Если нажать кнопку спуска в режиме быстрого просмотра, этот режим будет отменен.

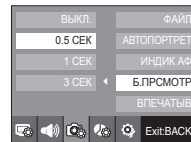


Меню настроек ()

Печатавание даты

Вы можете поместить на фото ДАТУ и ВРЕМЯ съемки.

- Субменю

- [ВЫКЛ.] : ДАТА и ВРЕМЯ не будут печатываться на снимок.
[ДАТА] : На снимок будет впечатана только ДАТА.
[ДЕНЬ&ЧАС] : На снимок будут впечатаны ДАТА и ВРЕМЯ.

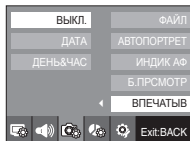

- * ДЕНЬ&ЧАС впечатываются внизу фотоснимка справа.
- * Функцию впечатывания можно применить только для тех фотоснимков, которые не были сняты в сюжетном режиме [ТЕКСТ].
- * В зависимости от производителя и режима печати дата может быть впечатана на снимок неправильно.

Меню настроек ()

Копирование на карту памяти


Позволяет скопировать файлы изображений, видеоклипов и звукозаписей на карту памяти.

При выборе [НЕТ] :

Отмена операции копирования на карту.

При выборе [ДА] :

Появляется сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], и все файлы изображений, видеоклипов и звукозаписей, записанные во встроенной памяти, копируются на карту памяти.

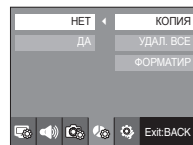

- Если выбрать данное меню, не вставив карту памяти, меню [КОПИЯ] останется недоступным.
- Если на карте памяти недостаточно места для копирования файлов из встроенной памяти (20 МБ), то при выполнении команды [КОПИЯ] будет скопирована только часть снимков, после чего появится сообщение [НЕТ МЕСТА!]. Затем снова включится режим воспроизведения. Перед тем как вставить карту памяти в фотокамеру, удалите ненужные файлы из встроенной памяти, чтобы освободить место.
- При переносе изображений из встроенной памяти на карту памяти в имени первого файла, записанного на карту, во избежание дублирования появится следующий по порядку номер.
 - Если в меню [ФАЙЛ] выбрать настройку [СБРОС] : нумерация имен продолжится с имени последнего записанного файла.
 - Если в меню [ФАЙЛ] выбрать настройку [СЕРИЯ] : нумерация имен продолжится с имени последнего отснятого файла. После завершения выполнения функции [КОПИЯ] на ЖК-дисплей выводится последнее записанное изображение из последней скопированной папки.

Меню настроек ()

Удал. Все

Из всех файлов, хранящихся на карте памяти, будут удалены только незащищенные файлы из вложенной папки DCIM.

При выборе [НЕТ] :

Команда УДАЛИТЬ ВСЕ отменяется.


При выборе [ДА] :

Откроеется окно подтверждения выбора.

Выберите [ДА] с помощью "умной" кнопки.

Появляется сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!],

и незащищенные файлы из вложенной папки DCIM будут удалены.

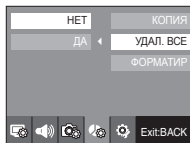

- Защищенные изображения удалить невозможно.
- Если защищенных изображений нет, все изображения будут удалены, и на дисплее появится сообщение [НЕТ СНИМКОВ!].

Форматирование памяти

Используется для форматирования памяти. При форматировании памяти с помощью меню [ФОРМАТИР] будут удалены все записанные в ней изображения, включая защищенные. Перед форматированием памяти не забудьте перенести нужные вам изображения на ПК.

- Субменю

При выборе [НЕТ] :

Форматирования не происходит.


При выборе [ДА] :

Откроеется окно подтверждения выбора.

С помощью "умной" кнопки выберите [ДА].

Появляется сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!],

и память будет отформатирована. Если форматирование было начато в режиме воспроизведения, появится сообщение [НЕТ СНИМКОВ!].

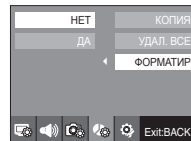

■ Карту памяти необходимо отформатировать с помощью меню [ФОРМАТИР] в следующих случаях:

- Вставлена новая или неотформатированная карта памяти.
- На карте памяти имеется файл, не распознаваемый данной фотокамерой или записанный на другой фотокамере.




- Всегда форматируйте карту памяти в самой фотокамере. Если вставлена карта памяти, отформатированная на другой фотокамере, на устройстве чтения карт памяти или на ПК, то появится сообщение [ОШИБ КАРТЫ ПАМЯТИ!].

Меню настроек ()

Язык

Вы можете выбрать язык меню и сообщений, появляющихся на ЖК-дисплее. Настройка языка сохраняется, даже если отключить и снова подключить батарею или зарядное устройство.


- В субменю меню Language можно выбрать следующие языки : английский, корейский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский упр., китайский trad., японский, русский, португальский, голландский, датский, шведский, финский, тайский, бахаса (Малайзия/Индонезия), арабский, польский, венгерский, чешский и турецкий

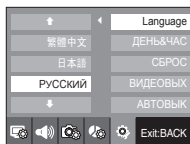

Настройка даты / времени / формата отображения даты

Дату и время, отображаемые на снимках, а также формат отображения даты, можно изменить.


- Формат даты : [ГГ/ММ/ДД], [ММ/ДД/ГГ], [ДД/ММ/ГГ], [ВЫКЛ.]

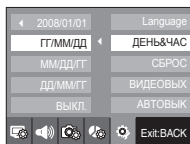

■ Мировое (поясное) время


Дата и время, выбранные с помощью меню [ДЕНЬ&ЧАС], отображаются как местные дата и время. Настройка [ПОЯСНОЕ ВРЕМЯ] позволяет отобразить на ЖК-мониторе местное время и дату во время путешествий.

1. С помощью "умных" кнопок выберите [2008/01/01] в меню [ДЕНЬ&ЧАС].

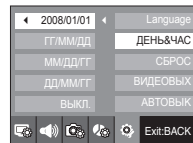


2. Если выбрать с помощью "умных" кнопку меню [ЛОНДОН], то можно перейти к выбору поясного времени.



3. Для подтверждения настройки летнего времени выберите значок () справа.

4. Нужный город можно выбрать с помощью горизонтальной полосы "умных" кнопок.

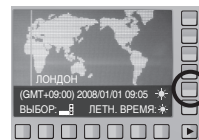

* Список доступных для выбора городов приводится на стр. 65.

Меню настроек ()


Инициализация

Произойдет возврат к настройкам по умолчанию всех меню и функций фотокамеры. Однако настройки ДАТА / ВРЕМЯ, ЯЗЫК и ВИДЕОВЫХ не изменятся.

- Субменю

При выборе [НЕТ] : Возврата к настройкам по умолчанию не произойдет.

При выборе [ДА] : Откроется окно подтверждения выбора. Выберите [ДА] с помощью "умной" кнопки. Произойдет возврат к настройкам по умолчанию.


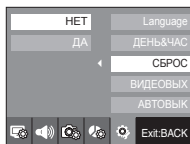


Выбор типа выходного видеосигнала

Выберите тип выходного видеосигнала – NTSC или PAL. Ваш выбор будет зависеть от типа подключаемого устройства (монитора, телевизора и т.п.) В режиме PAL поддерживается только формат BDGHI.

■ Подключение к внешнему монитору

В режимах съемки/записи и воспроизведения, можно просматривать записанные снимки или видеоклипы, подсоединив фотокамеру к внешнему монитору с помощью AV-кабеля. При подключении фотокамеры к внешнему монитору, ЖК-дисплей выключится автоматически.

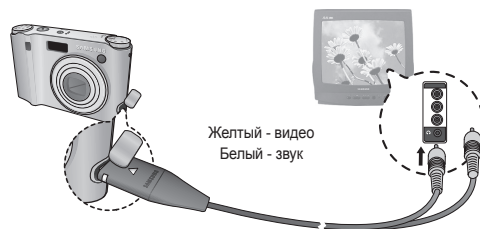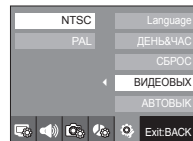

Меню настроек ()

- NTSC : США, Канада, Япония, Южная Корея, Тайвань, Мексика и др.
- PAL : Австралия, Австрия, Бельгия, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия, Кувейт, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Норвегия и др.
- Если в качестве внешнего монитора используется телевизор, переключите его на прием сигнала от внешнего устройства или на вход AV.
- На внешнем мониторе могут появиться цифровые шумы, однако это не является неполадкой.
- Если изображение расположено не по центру экрана, переместите его в центр с помощью кнопок управления.
- Если подключить фотокамеру к внешнему монитору, часть изображения может быть не показана.
- Когда фотокамера подключена к внешнему монитору, на нем отображается точно такое меню, как и на ЖК-дисплее.
- Когда фотокамера подсоединена к внешнему монитору, звуковое сопровождение нажатия кнопок может не работать.

Автовыключение

При включении данной функции фотокамера для экономии ресурса батареи выключается через выбранный промежуток времени.

- Субменю


[ВЫКЛ.]

: функция [АВТОВЫК] не работает.

[1, 3, 5, 10 МИН] : Фотокамера выключается автоматически по истечении выбранного периода бездействия.

- Настройка автовыключения сохраняется, даже если вынуть снова вставить батарею.

- Обратите внимание, что функция автовыключения не работает, если фотокамера находится в режимах ПК / Принтер, если идет показ слайдшоу, во время воспроизведения звукозаписи или видеоклипа.

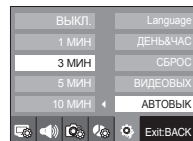

Важные замечания

При эксплуатации изделия помните о следующем!

- Данное изделие содержит точные электронные компоненты. Не используйте и не храните данное изделие в следующих местах:
 - В местах, подверженных воздействию высокой температуры и влажности.
 - В запыленных и загрязненных местах.
 - В местах, подверженных прямому воздействию солнечного света, или внутри автомобиля в жаркую погоду.
 - В местах подверженных воздействию сильных магнитных полей или вибрации.
 - Рядом со взрывоопасными и воспламеняющимися материалами.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных воздействию пыли, химических веществ (нафталин, шарики против моли), высокой температуры или влажности. Если вы не собираетесь пользоваться фотокамерой продолжительное время, поместите ее в герметично закрытую коробку с силикагелем.
- Большую опасность для фотокамер представляет песок.
 - Не допускайте попадания в камеру песка, когда вы находитесь на пляжах, прибрежных дюнах и других местах с большим количеством песка.
 - Это может привести к повреждению или полному выходу камеры из строя.
- Обращение с фотокамерой
 - Не роняйте фотокамеру и не подвергайте ее сильным ударам или вибрации.
 - Оберегайте ЖК-дисплей большого размера от случайных ударов. Когда фотокамера не используется, уберите ее в футляр.
 - Во время съемки не заслоняйте посторонними предметами объектив и готовспышку.
- Данная фотокамера не защищена от попадания воды внутрь корпуса. Во избежание поражения электрическим током никогда не берите фотокамеру влажными руками.
- Если фотокамера используется на пляже или около бассейна, не допускайте попадания воды или песка внутрь фотокамеры. Это может привести к ее повреждению или полному выходу из строя.
- Экстремальные температуры опасны для фотокамеры.
 - При переносе фотокамеры из холодного места в теплое с высокой влажностью возможно появление конденсата на важных электронных компонентах. В этом случае не включайте фотокамеру по крайней мере в течение 1 часа до полного испарения влаги. На карте памяти также может сконденсироваться влага. В этом случае выключите фотокамеру и извлеките карту памяти. Дождитесь полного испарения влаги.
- Обращайтесь с объективом с осторожностью
 - Попадание прямого солнечного света в объектив может привести к искажению цветопередачи и повреждению фотоприемника.
 - Следите, чтобы на поверхности линзы объектива не было следов пальцев и грязи.
- Если вы не пользуетесь фотокамерой долгое время, батареи питания могут разрядиться. При длительном хранении рекомендуется удалять из фотокамеры батарею и карту памяти.
- В случае возникновения электронных помех во избежание повреждения карты памяти фотокамера автоматически выключается.

Важные замечания

- Уход за фотокамерой.
 - Мягкой кистью (приобретается в магазинах фототоваров) очень осторожно очистите объектив и ЖК-дисплей. Если это не поможет, очистите его специальной бумажной салфеткой для объективов, пропитанной чистящей жидкостью. Мягкой тканью очистите корпус фотокамеры. Исключите попадание на фотокамеру таких растворителей, как бензол, инсектициды, разбавители и т.п. Они могут повредить корпус фотокамеры и вызвать неполадки в ее работе. Неосторожным обращением можно повредить ЖК-дисплей. Остерегайтесь повреждений и всегда держите фотокамеру в защитном чехле, когда она не используется.
- Не пытайтесь разбирать или переделывать фотокамеру.
- Иногда статическое электричество может вызвать срабатывание фотовспышки. Это не опасно для фотокамеры и не является дефектом.
- При загрузке или выгрузке изображений на процесс передачи данных может повлиять статическое электричество. В таком случае перед возобновлением процесса отсоедините и снова подсоедините USB-кабель.
- Перед важным мероприятием или поездкой обязательно проверьте состояние фотокамеры.
 - Сделайте пробный снимок, чтобы проверить работу фотокамеры, и не забудьте взять с собой полностью заряженную запасную батарею.
 - Корпорация Samsung не несет ответственности за последствия отказов в работе фотокамеры.

Предупреждающие сообщения

На ЖК-дисплее могут появляться предупреждающие сообщения

[ОШИБКА ПАМЯТИ!]

- Ошибка карты памяти
 - Выключите фотокамеру, затем снова включите ее.
 - Снова вставьте карту памяти.
 - Вставьте и отформатируйте карту памяти. (стр. 71)

[КАРТА ЗАЩИЩЕНА!]

- Карта памяти защищена от записи
 - Карта памяти SD/SDHC : Сдвиньте переключатель защиты карты памяти вверх.

[НЕТ КАРТЫ!]

- Не вставлена карта памяти
 - Выключите фотокамеру и снова вставьте карту памяти.
 - Выключите фотокамеру, затем снова включите ее.

[НЕТ СНИМКОВ!]

- Нет записанных изображений
 - Начните съемку.
 - Вставьте карту памяти, на которой имеются записанные изображения.

[ОШИБ.ФАЙЛА!]

- Ошибка файла
 - Удалите файлы с ошибками.
- Ошибка карты памяти
 - Обратитесь в центр технического обслуживания.

Предупреждающие сообщения

[БАТАРЕЯ ИСТОЩЕНА!]

- Батарея разряжена
→ Вставьте заряженную батарею.

[МАЛО СВЕТА!]

- Съемка ведется в условиях слабого освещения
→ Используйте при съемке фотовспышку.

[DCF Full Error]

- Нарушение формата DCF
→ Скопируйте изображения в ПК и отформатируйте память.

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

Проверьте следующее

Фотокамера не включается

- Батарея разряжена
→ Вставьте заряженную батарею. (стр. 15)
- Батарея питания вставлена неправильно (обратная полярность подключения).
→ Вставьте батарею, соблюдая полярность подключения (+, -).
- Не вставлена аккумуляторная батарея.
→ Вставьте батарею и включите фотокамеру.

Фотокамера сама выключается во время работы.

- Батарея истощена
→ Вставьте заряженную батарею.
- Произошло автовыключение фотокамеры
→ Снова включите фотокамеру.

Батарея питания быстро разряжается.

- Фотокамера используется при низких температурах
→ Держите фотокамеру в тепле (например, под пальто или курткой) и вынимайте ее только для съемки.

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

При нажатии кнопки спуска съемка не производится

- Не осталось места для записи снимков
→ Удалите ненужные снимки.
- Карта памяти не отформатирована
→ Отформатируйте карту памяти заново. (стр. 71)
- Карта памяти неработоспособна
→ Вставьте новую карту памяти.
- Карта памяти защищена от записи
→ См. описание сообщения об ошибке [КАРТА ЗАЩИЩЕНА!]. (стр. 76)
- Питание фотокамеры выключено
→ Включите фотокамеру.
- Батарея истощена
→ Вставьте заряженную батарею. (стр. 15)
- Батарея питания вставлена неправильно (обратная полярность подключения).
→ Вставьте батарею, соблюдая полярность подключения (+, -).

Фотокамера внезапно перестает работать.

- Произошел сбой оборудования
→ Выньте и снова вставьте батарею питания, затем включите фотокамеру.

Снимки получаются нечеткими

- Снимок был сделан без выбора подходящего режима макросъемки
→ Чтобы получить четкое изображение, выберите подходящий режим макросъемки.
- Съемка велась вне зоны действия фотовспышки
→ Снимайте в пределах зоны действия фотовспышки.
- На объективе имеются пятна или частицы грязи.
→ Очистите объектив.

Фотовспышка не срабатывает

- Выбран режим Фотовспышка отключена
→ Отмените режим Фотовспышка отключена.
- В данном режиме съемки фотовспышка не используется.
→ Подробные сведения об использовании фотовспышки приведены в инструкции. (стр. 32 ~ 33)

Дата и время отображаются неправильно.

- Дата и время были установлены неправильно или были включены настройки фотокамеры по умолчанию
→ Повторно установите правильную дату и время.

При нажатии кнопок фотокамеры ничего не происходит

- Сбой в работе фотокамеры
→ Выньте и снова вставьте батарею питания, затем включите фотокамеру.

Произошел сбой в работе карты памяти, вставленной в фотокамеру

- Карта памяти отформатирована неправильно
→ Отформатируйте карту памяти заново.

Изображения не воспроизводятся

- Неверное имя файла (нарушен формат DCF)
→ Не изменяйте имя файла изображения.

Цвета полученного изображения отличаются от оригинала

- Неправильно выбраны настройки баланса белого или эффектов
→ Выберите подходящие настройки баланса белого и эффектов.

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

Снимки получаются очень светлыми

- Произошла перезэкспозиция снимка
→ Отмените экспокоррекцию.

На внешнем мониторе нет изображения

- Внешний монитор подключен к фотокамере неправильно
→ Проверьте соединительные кабели.
- На карте памяти имеются испорченные файлы
→ Вставьте карту памяти с неиспорченными файлами.

В Проводнике ПК отсутствует значок [Съемного диска]

- Неправильно подключен кабель
→ Проверьте соединение.
- Выключена фотокамера
→ Включите фотокамеру.
- У вас установлена операционная система не Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.1 ~ 10.4, а другая. Либо на вашем ПК отсутствует поддержка USB.
→ Установите Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.1 ~ 10.4 на компьютер с поддержкой USB.
- Не установлен драйвер фотокамеры
→ Установите драйвер [USB Storage Driver].

Технические характеристики

- Фотоприемник** - Тип : 1/2,33" CCD
- Рабочее разрешение : Около 10,5 мегапикс.
- Полное разрешение : Около 10,7 мегапикс.
- Объектив** - Фокусное расстояние : Объектив Schneider, $f = 6,2 \sim 18,6$ мм (в эквиваленте 35-мм пленки : 34 ~ 102мм)
- Диафрагменное число : F2.8 (зум дальше) ~ F5.2 (зум ближе)
- Цифровой зум : · Режим Фотосъемка : 1,0X ~ 5,0X
· Режим воспроизведения : 1,0X ~ 11,4X (в зависимости от размера изображения)

ЖК-дисплей - 2,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей (230 000 пикс.) на тонкопленочных транзисторах

- Фокусировка** - Тип : Автофокусировка через объектив (многоточечная, центральная, с обнаружением лица)
- Диапазон

Тип фокусировки	Зум дальше (W)	Зум ближе (T)
НОРМА	80 см ~ бесконечность	80 см ~ бесконечность
МАКРО	5 см ~ 80 см	50 ~ 80 см
АВТОМАКР	5 см ~ бесконечность	50 см ~ бесконечность

- Затвор** - Выдержка : Авто : 1 ~ 1/1500 сек.
Вручную : 16 ~ 1/1500 сек.
НОЧЬ : 8 ~ 1/1500 сек.
ФЕЙЕРВЕРК : 4 сек.

- Экспозиция** - Управление : Программная автэкспозиция
- Экспомер : многосегментный, точечный, центрально-взвешенный, с обнаружением лица
- Экспокоррекция : $\pm 2EV$ (с шагом 1/3 EV)
- Светочувствительность в виваленте ISO : Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (размер изображения 3200 - только 3М)

- Фотовспышка** - Режимы : Авто, Авто и устранение "красных глаз", Заполняющая вспышка, Медленная синхронизация, Фотовспышка отключена, Без "красных глаз"
- Диапазон : зум дальше : 0,5м ~ 4,5м, зум ближе : 0,5м ~ 2,5м (ISO AUTO)
- Время зарядки : Около 5 сек.

Технические характеристики

Компенсация дрожания	- Двойная стабилизация изображения (OIS + DIS) * OIS (оптическая стабилизация изображения), DIS (цифровая стабилизация изображения)
Резкость	- Мягкая+, Мягкая, Норма, Высокая, Высокая+
Эффекты	- Эффекты : · Селектор фотостиля : НОРМА, МЯГКАЯ, ВЫСОКАЯ, ЛЕС, РЕТРО, ХОЛОД, ПОКОЙ, КЛАССИКА · Цветовые эффекты : НОРМА, Ч/Б, СЕПИЯ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНый, НЕГАТИВ · Регулировка изображения : РЕЗКОСТЬ, КОНТРАСТНОСТЬ, НАСЫЩЕННОСТЬ - Правка : · Редактирование изображения: ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР, ПОВОРОТ, ПОДРЕЗКА · Цветовые эффекты : НОРМА, Ч/Б, СЕПИЯ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНый, НЕГАТИВ · Спец. Цвет : ЦВЕТОВОЙ ФИЛЬТР, ДОБАВИТЬ ШУМ, ЗАТЕНЕНИЕ, ЭЛЕГАНТНОСТЬ · Регулировка изображения : ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТНОСТЬ, НАСЫЩЕННОСТЬ, УСТРАНЕНИЕ "КРАСНЫХ ГЛАЗ", АСВ.
Баланс белого	- Авто, Солнечный свет, Облачно, Лампы Дневного света хб, Лампы дневного света тб, Лампы накаливания, Польз. настройка
Запись звука	- Звукозапись (макс. 10 час) - звуковой комментарий к снимку (макс. 10 сек.)
Впечатывание даты	- Дата, Дата / Время, Выкл (по выбору пользователя)
Съемка	- Фотосъемка : · Режимы : Авто, Программа, Вручную, DUAL IS, Ночь, Портрет, Сюжет · Сюжет : Дети, Пейзаж, Макро, Текст, Закат, Рассвет, Встречный свет, Фейерверк, Пляж/снег, Автоспуск, Еда, Кафе · Непрерывная : Покадровая, Непрерывная, Высокоскоростная, С автозаспывилкой Съемка объекта в движении : 7 кадр/сек - до 20 снимков · Автоспуск : 2 сек, 10 сек, два кадра (через 10 сек, 2 сек), с таймером движения, с помощью пульта ДУ (приобретается отдельно)

- ВИДЕО :**
- С записью/без записи звука (продолжительность записи: макс. 4 Гб или 6 час)
 - Размер : 640x480, 320x240
 - Частота кадров : 30 кадр/с, 15 кадр/с
 - Оптический зум 3x, во время зуммирования запись звука отключена
 - Стабилизация кадров видеоклипа (по выбору пользователя)
 - Редактирование видео (встроенные функции) : пауза в ходе записи, захват кадра, сохранение фрагмента

Сохранение данных

- Носитель данных :
- Встроенная память : около 20 Мб
- Внешняя память (приобретается отдельно) :
Карта памяти SD (до 4 Гб гарантировано)
Карта памяти SDHC (до 8 Гб гарантировано)
Карта памяти MMC Plus (до 2 Гб, 4-битн., 20 МГц)
- * Объем встроенной памяти может быть изменен без предварительного уведомления.
- Формат файлов : · Фотосъемка : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
· Видео : AVI (MPEG-4)
· Звук : WAV

- Размер изображения

10"	9"	7"	7"	5"	3"	1"
3648x 2736	3648x 2432	3072x 2304	3648x 2056	2592x 1944	2048x 1536	1024x 768

- Доступное количество снимков (с картой памяти MMC 256 Мб)

	10"	9"	7"	7"	5"	3"	1"
Отличное	49	55	68	64	93	143	419
Хорошее	94	105	129	122	173	255	617
Норма	136	151	183	174	242	345	732

Технические характеристики

	<p>* Данные значения получены при измерении по стандартам корпорации Samsung и могут быть другими в зависимости от условий съемки и настроек фотокамеры.</p>
Воспроизведение	<p>- Тип : Единичное Изображение, Эскизы, Слайдшоу, Видеоклип</p> <p>- Редактирование : Подрезка, Изменение Размера, Поворот, Эффекты, Без "красных глаз", Захвата Видео</p>
Интерфейс	<p>- Цифровой выход : USB 2.0 (20-контактный)</p> <p>- Звук : моно</p> <p>- Выход видео : NTSC, PAL (по выбору пользователя)</p> <p>- DC power input connector : 4,2 В (20-контактный)</p> <p>- Тип : 20-контактный</p>
Источники питания	<p>- Аккумуляторная батарея : SLB-1137D (1100 мАч)</p> <p>- Сетевой адаптер : SAC-47, SUC-C3</p> <p>* Тип батарей из комплекта поставки может быть другим в зависимости от региона продаж.</p>
Габариты (ШхВхГ)	- 94,5х59х18,8 мм
Вес	- 133 г (без батарей и карты памяти)
Рабочая температура	- 0 ~ 40°С
Рабочая влажность	- 5 ~ 85%
Программное обеспечение	- Samsung Master, Adobe Reader

※ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

※ Все товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Примечания о программном обеспечении

Не забудьте перед началом работы внимательно прочитать данное руководство.

- Прилагаемое программное обеспечение содержит драйвер фотокамеры и прикладное ПО обработки графики для Windows.
- Никакая часть данного программного обеспечения или Руководства пользователя не может быть воспроизведена в какой-либо форме.
- Лицензия на программное обеспечение предоставляется только для работы с фотокамерой.
- В редчайшем случае обнаружения заводского дефекта мы отремонтируем или заменим вашу фотокамеру. Однако мы не несем никакой ответственности за повреждения или неполадки, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия.
- Гарантия Samsung не распространяется на работу фотокамеры с "самособранными" ПК или ОС, не имеющими гарантии производителя.
- Перед прочтением данного Руководства вам следует получить основные знания о компьютерах и ОС (операционных системах).

Системные требования

Для Windows	Для Macintosh
ПК с процессором производительнее Pentium II 450 МГц (рекомендуется Pentium 800 МГц)	Power Mac G3 или производительнее
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista	Mac OS 10.1 - 10.4
ОЗУ не менее 128 Мб (Рекомендуется 512 Мб) 200 Мб свободного места на жестком диске (Рекомендуется 1 Гб)	ОЗУ не менее 64 Мб (Рекомендуется 256 Мб) 110 Мб свободного места на жестком диске
USB-порт	USB-порт
Привод CD-ROM	Привод CD-ROM
Монитор с 16-битной глубиной цвета при разрешении 1024x768 пикс. (рекомендуется 24-битная глубина цвета), Microsoft DirectX 9.0 или более поздняя версия	

О программном обеспечении

После установки в привод CD-ROM компакт-диска из комплекта поставки фотокамеры автоматически открывается следующее окно.



Перед подключением фотокамеры к ПК следует установить ее драйвер.

* Иллюстрации в настоящем руководстве основаны на изображениях окон английской версии Windows.

- Драйвер фотокамеры : позволяет переносить изображения из фотокамеры на ПК и наоборот.

В качестве драйвера фотокамеры используется драйвер USB Storage Driver. Фотокамеру можно использовать в качестве устройства чтения USB-карт памяти. После установки драйвера и подключения фотокамеры к ПК значок [Съемный диск] можно найти в [Проводнике] или папке [Мой Компьютер]. Драйвер USB Storage Driver предоставляется только для Windows. Драйвер USB для MAC не входит в программное обеспечение на установочном компакт-диске. Фотокамеру можно использовать с Mac OS 10.1 - 10.4.

- Кодек XviD : позволяет воспроизводить на ПК видеоклипы в формате MPEG-4, записанные на данной фотокамере.

Для воспроизведения видеоклипа, записанного на данной фотокамере, необходимо установить кодек XviD. Установите этот кодек, если видеоклипы, записанные на данной фотокамере, воспроизводятся с искажениями. Данное ПО совместимо только с Windows.

О программном обеспечении

- Программа Samsung Master : мультимедийное программное обеспечение типа "все в одном".

С помощью данного программного обеспечения вы сможете загрузить, просмотреть, отредактировать и сохранить полученные вами цифровые изображения и видеоклипы. Данное ПО совместимо только с Windows.



- Перед установкой драйвера проверьте соответствие вашего компьютера системным требованиям.
- Для воспроизведения на компьютере видеоклипов, снятых на данной фотокамере, необходимо установить DirectX 9.0.
- В зависимости от производительности компьютера следует подождать 5-10 с, перед тем как запустится программа автоматической установки. Если окно программы не откроется, запустите [Проводник] и выберите на диске CD-ROM файл [Installer.exe].
- Руководство пользователя можно найти в файле PDF, имеющемся на установочном диске из комплекта поставки фотокамеры. Поиск файлов PDF можно произвести с помощью Проводника. Для просмотра файлов PDF установите с установочного диска программу Adobe Reader.
- Чтобы установка Adobe Reader 6.0.1 прошла корректно, у вас должен быть установлен обозреватель Internet Explorer 5.01 или более поздней версии. Посетите веб-сайт www.microsoft.com и обновите Internet Explorer.

Настройка прилагаемого программного обеспечения

Для работы фотокамеры с ПК сначала установите прилагаемое программное обеспечение. После этого изображения, записанные на фотокамере, можно будет перенести на ПК и отредактировать в графическом редакторе.

- Посетите веб-сайт компании Samsung в Интернете.


<http://www.samsungcamera.com> : английский язык

<http://www.samsungcamera.co.kr> : корейский язык

1. Откроется окно автозапуска. Щелкните в открывшемся окне [Samsung Digital Camera Installer].





2. Установите драйвер фотокамеры и DirectX, нажав соответствующие кнопки на экране монитора. Пакет DirectX не будет установлен, если на вашем компьютере уже установлена его более поздняя версия.

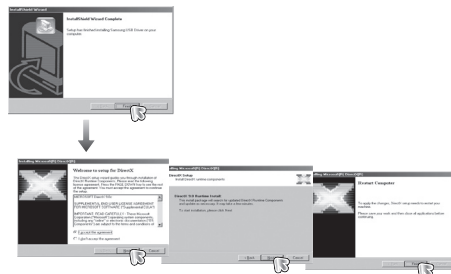


Настройка прилагаемого программного обеспечения

3. Для воспроизведения на компьютере видеоклипов, записанных на данной фотокамере, установите кодек XviD.

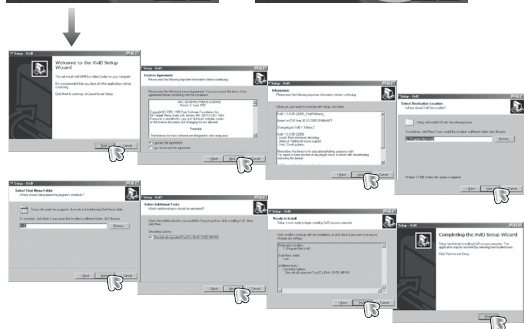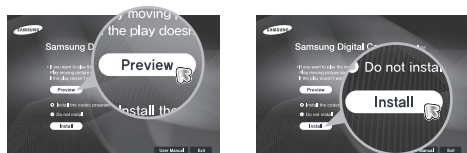

4. Установите программу Samsung Master, как описано.

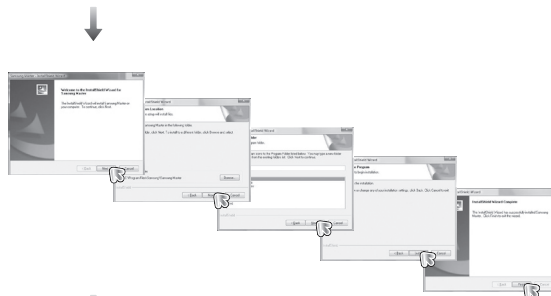


✳ Распространение кода XviD регламентируется Генеральной публичной лицензией (GNU), согласно которой его можно свободно копировать, модифицировать и распространять, но БЕЗ ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ И ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ; при условии, однако, что будут соблюдены условия Генеральной публичной лицензии GNU при модификации или распространения кода. Дополнительные сведения приведены в документации по Генеральной публичной лицензии (GNU) (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

Настройка прилагаемого программного обеспечения

5. Перезагрузите компьютер и подсоедините к нему фотокамеру с помощью USB-кабеля из комплекта поставки.

6. Включите фотокамеру. Откроется окно [Мастера установки оборудования], и компьютер распознает фотокамеру.

✳ Если у вас установлена ОС Windows XP / Vista, откроется окно программы просмотра изображений. Если после запуска программы Samsung Master открылось окно загрузки файлов, установка драйвера фотокамеры прошла успешно.

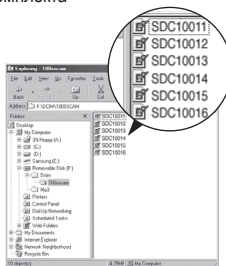


- После установки драйвера фотокамеры окно [Мастера установки нового оборудования] может не открыться.
- В Windows 98 SE откроется диалоговое окно мастера установки нового оборудования, а также может появиться окно с просьбой указать файл драйвера. В этом случае укажите "USB Driver" на компакт-диске из комплекта поставки.

Включение режима ПК

- В этом режиме можно загрузить записанные изображения в ПК с помощью USB-кабеля.
- В режиме ПК ЖК-дисплей всегда остается выключенным.


■ Подключение фотокамеры к ПК

1. Подсоедините фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. С помощью "умной" кнопки выберите меню [USB]-[ПК].

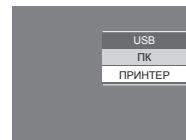

Включение режима ПК

- Подключение фотокамеры к ПК

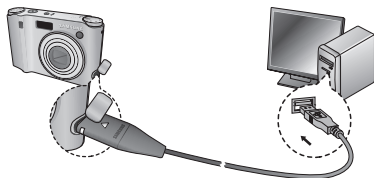

- ⊛ Если при подключении фотокамеры к принтеру во время шага 2 выбрать [ПРИНТЕР], появится сообщение [ПОДКЛЮЧ К ПРИНТЕРУ], но подключения не произойдет. В этом случае отсоедините USB-кабель и начните процедуру подключения с шага 1.

- Как разорвать соединение между фотокамерой и ПК : см. стр. 88 (извлечение съемного диска).



- Ознакомьтесь с рекомендациями перед тем, как подсоединить кабели или шнур сетевого адаптера, которые следует вставлять не прилагая чрезмерных усилий. Иначе это может привести к повреждению кабеля или фотокамеры.

Использование съемного диска

- Загрузка записанных изображений


Загрузите снимки, сделанные фотокамерой, на жесткий диск ПК, чтобы распечатать их или обработать в графическом редакторе.

1. Подсоедините фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.

2. На рабочем столе компьютера откройте папку [Мой компьютер] и дважды щелкните [Съемный диск → DCIM → 100SSCAM]. В окне будут показаны файлы изображений.

3. Выберите изображение и щелкните по нему правой кнопкой мыши.


4. Откроется контекстное меню. Выберите [Вырезать] или [Копировать].
 - [Вырезать] : вырезать выбранные файлы.
 - [Копировать] : копировать выбранные файлы.

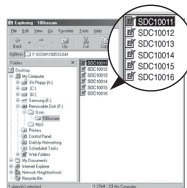


Использование съемного диска

5. Щелкните папку, в которую хотите вставить файл.

6. Щелкните по ней правой кнопкой мыши, и откроется контекстное меню. Выберите [Вставить].

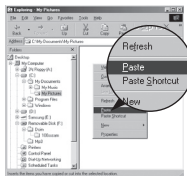

7. Файл изображения загружен из камеры на ПК.

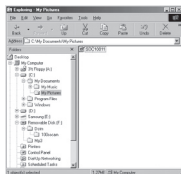

- С помощью программы Samsung Master можно просматривать записанные в памяти изображения на мониторе ПК, можно копировать или перемещать файлы изображений.



- Перед просмотром изображений рекомендуем скопировать их на ПК. Если вы будете открывать изображения для просмотра непосредственно со съемного диска, может произойти разрыв установленного соединения.
- Если файл снимка, который не был сделан на вашей фотокамере, загрузить на съемный диск, то при попытке его просмотра на ЖК-дисплее фотокамеры появится сообщение [ОШИБ.ФАЙЛА!], а в режиме просмотра эскизов дисплей будет пустым.

Как извлечь съёмный диск

■ Windows 98SE


1. Проверьте, происходит ли передача файлов между ПК и фотокамерой. Если индикатор состояния фотокамеры мигает, ждите, пока он не перестанет мигать и начнет светиться постоянно.
2. Отсоедините USB-кабель.

■ Windows 2000/ME/XP/Vista


(В зависимости от версии Windows рисунки могут отличаться от показанных.)

1. Проверьте, происходит ли передача файлов между ПК и фотокамерой. Если индикатор состояния фотокамеры мигает, ждите, пока он не перестанет мигать и начнет светиться постоянно.

2. Сделайте двойной щелчок по значку [Отключение или извлечение аппаратного устройства] на панели задач.



3. Откроется окно [Отключение или извлечение аппаратного устройства]. Выберите [USB Mass Storage Device] и щелкните [Остановить].

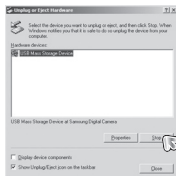


4. Откроется окно [Остановка устройства]. Выберите [USB Mass Storage Device] и щелкните [OK].



5. Откроется окно [Оборудование может быть удалено]. Щелкните [OK].



6. Откроется окно [Отключение или извлечение аппаратного устройства]. Щелкните [Заккрыть], и съёмный диск будет извлечен.

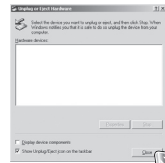

7. Отсоедините USB-кабель.

Установка драйвера USB для MAC

1. Драйвер USB для MAC не входит в программное обеспечение на установочном компакт-диске, поскольку MAC OS уже имеет поддержку драйвера фотокамеры.
2. Во время загрузки проверьте версию MAC OS. Данная фотокамера совместима с MAC OS версии 10.1 - 10.4.
3. Подсоедините фотокамеру к компьютеру Macintosh и включите фотокамеру.
4. После подключения фотокамеры к компьютеру Macintosh на рабочем столе появится новый значок.

Использование драйвера USB для MAC

1. Сделайте двойной щелчок по новому значку на рабочем столе, и откроется соответствующая папка.
2. Выберите файл изображения и скопируйте или переместите его в MAC.



- Для Mac OS 10.1 или более поздней версии : завершите загрузку файлов из компьютера на фотокамеру и только после этого извлеките съемный диск с помощью команды Extract (извлечь).


Удаление драйвера USB для Windows 98SE

Чтобы удалить драйвер USB, проделайте следующее.

1. Подсоедините фотокамеру к ПК и затем включите оба устройства.
2. Проверьте наличие съемного диска в папке [Мой компьютер].
3. Удалите [Samsung Digital Camera] из диспетчера устройств MAC.



4. Отсоедините USB-кабель.
5. Удалите [Samsung USB Driver] с помощью мастера установки и удаления программ.

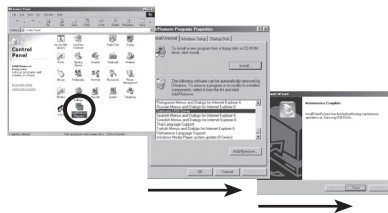

6. Удаление драйвера закончено.

Программа Samsung Master

С помощью данного программного обеспечения можно загрузить, просмотреть, отредактировать и сохранить снимки и видеоклипы. Данное ПО совместимо только с Windows.

Чтобы запустить программу, щелкните [Пуск → Программы → Samsung → Samsung Master → Samsung Master].

■ Загрузка изображений

1. Подключите фотокамеру к ПК.


2. После подключения фотокамеры к ПК откроется окно загрузки изображений.

- Чтобы загрузить отснятые изображения, нажмите кнопку [Select All] (выбрать все).

- В открывшемся окне выберите необходимую папку и нажмите кнопку [Select All]. Теперь можно сохранить отснятые изображения и выбранные папки.

- Если щелкнуть кнопку [Cancel] (отмена), загрузка будет прервана.

3. Щелкните [Next>] (далее).

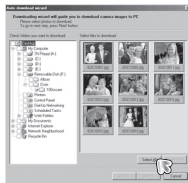

4. Выберите место расположения и создайте папку, в которую будут записаны загруженные файлы и папки.


- Создайте папки в соответствии с датой создания файлов изображений, и изображения будут загружены в эти папки.

- Введите имя папки, и изображения будут загружены в эту папку.


- Выберите ранее созданную папку, и изображения будут загружены в нее.

5. Щелкните [Next>] (далее).

6. Откроется окно, как показано рядом. Адрес конечной папки появится в верхней части окна. Щелкните кнопку [Start] (начать), чтобы загрузить изображения.

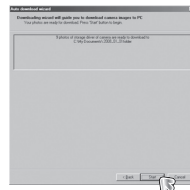


7. Загруженные изображения будут показаны в окне программы.

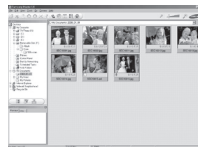

Программа Samsung Master

Программа просмотра : для просмотра записанных изображений.

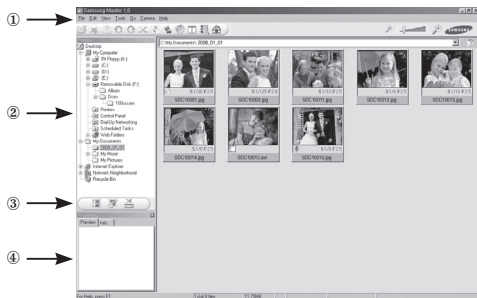

- Функции программы просмотра изображений перечислены ниже.

① Строка меню : для выбора нужного меню.

File (файл), Edit (правка), View (вид), Tools (инструменты), Change functions (изменить функции), Auto download (автоматическая загрузка), help (помощь) и т.д.

② Окно выбора изображений : в данном окне можно выбрать необходимые изображения.

③ Меню функций обработки : в данном меню можно выбрать функции просмотра и редактирование изображений, редактирования видеофайлов.

④ Окно предпросмотра : для предварительного просмотра изображений или видеоклипов и получения информации о них.


⑤ Полоса зума : для выбора размера изображения при просмотре.

⑥ Адресная строка : для отображения адреса папки, в которой находится выбранное изображение.

⑦ Окно просмотра : для отображения изображений, находящихся в выбранной папке.

※ Дополнительную информацию о программе Samsung Master можно получить с помощью встроенной справки (меню [Help]).

Окно редактирования : для редактирования файлов изображений.

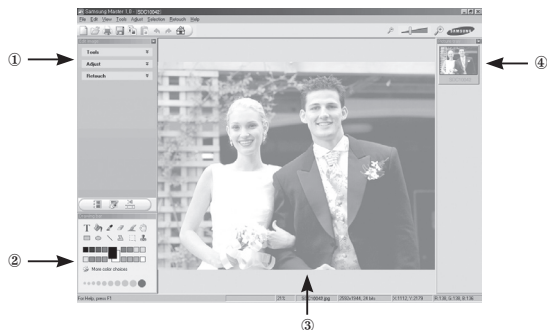

- Функции редактирования изображений перечислены ниже.

① Меню правки Edit : выбор нижеперечисленных меню.

[Tools] : для изменения размера и обрезки выбранного изображения. См. встроенную справку (меню [Help]).

[Adjust] : для изменения параметров сжатия изображения. См. встроенную справку (меню [Help]).

[Retouch] : для изменения изображения или добавления специальных эффектов. См. встроенную справку (меню [Help]).

② Инструменты для рисования : инструменты для редактирования изображения.

③ Окно просмотра : для просмотра выбранного изображения.

④ Окно предпросмотра : для предварительного просмотра измененного изображения.

※ Изображение, отредактированное в программе Samsung Master, нельзя просмотреть на фотокамере.

※ Дополнительную информацию о программе Samsung Master можно получить с помощью встроенной справки (меню [Help]).

Программа Samsung Master

Редактирование видеоклипов :
неподвижные изображения, видеоклипы, музыкальные файлы и
звукзаписи можно объединить в одном видеоролике.



- Функции обработки видеоклипов перечислены ниже.

① Меню правки Edit : выбор нижеперечисленных меню.

[Add Media] : для добавления в видеофайл дополнительных элементов мультимедиа.

[Edit Clip] : для изменения яркости, контрастности и цветовой насыщенности.

[Effects] : для добавления специальных эффектов.

[Set Text] : для впечатывания текста.

[Narrate] : для добавления голоса диктора.

[Produce] : Можно сохранить отредактированный файл мультимедиа под новым именем. При сохранении выберите формат AVI, Windows media (wmv) или Windows media (asf).

② Полоса раскадровки : в это окно можно вставить ресурсы мультимедиа.

* Некоторые видеоклипы, сжатые с помощью кодеков, несовместимых с программой Samsung Master, невозможно просмотреть в программе Samsung Master.

* Дополнительную информацию о программе Samsung Master можно получить с помощью встроенной справки (меню [Help]).

Вопросы и ответы

■ В случае появления неполадок с USB-соединением проверьте следующее.

Вариант 1 USB-кабель не подсоединен, или вы используете кабель не из комплекта поставки.

→ Подсоедините USB-кабель из комплекта поставки.

Вариант 2 Фотокамера не распознается компьютером. Иногда фотокамера может отображаться в диспетчере устройств как [Неизвестное устройство].

→ Правильно установите драйвер фотокамеры.

Выключите фотокамеру, отсоедините USB-кабель, затем снова подсоедините его и включите фотокамеру.

Вариант 3 Во время передачи файлов возникает непредвиденная ошибка.

→ Выключите фотокамеру, затем снова включите ее. Снова начните передачу файлов.

Вариант 4 Используется разветвитель USB.

→ При подсоединении фотокамеры к ПК через разветвитель USB могут возникнуть проблемы из-за несовместимости разветвителя и ПК. По возможности всегда подсоединяйте фотокамеру к ПК с помощью прямого соединения.

Вариант 5 Подсоединены ли к ПК другие USB-кабели?

→ В работе фотокамеры, соединенной с ПК, могут произойти сбои, если к ПК одновременно подключены другие USB-кабели. В этом случае отсоедините другие USB-кабели и оставьте только тот, который подсоединяет фотокамеру к ПК.

Вопросы и ответы

- Вариант 6** Когда я открываю диспетчер устройств (Пуск, → (Настройка) → Панель управления → (Производительность и обслуживание) → Система → (Оборудование) → Диспетчер устройств), то вижу в списке "Неизвестные устройства" или "Другие устройства", рядом с которыми стоит желтый вопросительный знак (?) или восклицательный знак (!).
- Щелкните правой кнопкой запись с вопросительным (?) или восклицательным (!) знаком и выберите "Удалить".
- Перезагрузите ПК и снова подключите к нему фотокамеру. В Windows 98 удалите драйвер фотокамеры, перезагрузите ПК и затем установите этот драйвер заново.

- Вариант 7** Если на компьютере запущены некоторые антивирусные программы (Norton Anti Virus, V3 и т.д.), то фотокамера может не распознаваться как съемный диск.
- Прекратите работу этих программ и затем подключите фотокамеру к компьютеру. Информация о том, как временно выключить антивирусную программу, приведена в ее описании.

- Вариант 8** Фотокамера подсоединена к порту USB, расположенному на передней панели компьютера.
- Иногда компьютер не может распознать фотокамеру, если она подсоединена к порту USB, расположенному на передней панели ПК. В таком случае подсоедините фотокамеру к порту USB на задней панели компьютера.

- Видеокадр не воспроизводится на ПК
 - ※ Если видеоклип, записанный на фотокамере, не воспроизводится на ПК, то чаще всего причиной этого является отсутствие в системе нужного кодека.
- Если не установлен кодек для воспроизведения видеоклипа или установлен кодек, не поддерживающий воспроизведение данного файла
 - Установите кодек, как описано ниже.

[Установка кодека для Windows]

1. Установка кодека XviD
 - 1) Вставьте в привод компакт-диск из комплекта поставки фотокамеры.
 - 2) Запустите Проводник и выберите папку [Буква привода CD-ROM:\Xvid], затем щелкните файл XviD-1.1.2-01112006.exe.
- ※ Распространение кодека XviD регламентируется Генеральной публичной лицензией (GNU), согласно которой его можно свободно копировать, распространять и модифицировать. Действие настоящей лицензии распространяется на любые программы или другие продукты, которые содержат уведомление обладателя авторских прав о том, что они могут распространяться на условиях данной лицензии GNU. Дополнительные сведения приведены в лицензионной документации (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

Вопросы и ответы

[Установка кодека для Mac OS]

- 1) Чтобы загрузить кодек, посетите следующий веб-сайт. (<http://www.divx.com/divx/mac>)
 - 2) Щелкните меню бесплатной загрузки [Free Download] в правом верхнем углу окна, и откроется окно загрузки.
 - 3) Проверьте версию Mac OS и нажмите кнопку [Download] (загрузить) для загрузки файла. Сохраните его в нужной папке.
 - 4) Чтобы установить кодек для воспроизведения видеоклипов, запустите загруженный файл.
 - ✳ Если видеоклип не воспроизводится на компьютере с Mac OS, используйте проигрыватель медиафайлов, поддерживающий кодек Xvid (например, Mplayer).
- Если не установлен DirectX версии 9.0 или более поздней версии
→ Установите DirectX версии 9.0 или более поздней
- 1) Вставьте в привод компакт-диск из комплекта поставки фотокамеры
 - 2) Запустите Проводник и выберите папку [буква привода CD-ROM:\USB Driver\DirectX 9.0], затем щелкните файл DXESSETUP.exe. Будет установлен DirectX. Чтобы загрузить DirectX, посетите сайт <http://www.microsoft.com/directx>

- ПК (Windows 98) многократно "зависает" после подключения к нему фотокамеры
 - Если многократно подключать фотокамеру к включенному продолжительное время ПК (с Windows 98), в какой-то момент ПК не сможет ее распознать. В этом случае перезагрузите ПК.
- Если ПК с подключенной к нему фотокамерой "зависает" при запуске Windows.
 - В этом случае отсоедините фотокамеру от ПК, и Windows запустится нормально. Если проблему устранить не удастся, отключите в BIOS поддержку старых версий протокола USB (выберите Disable для Legacy USB Support) и перезагрузите ПК. Пункт Legacy USB Support находится в меню настроек BIOS. (Меню настроек BIOS может быть различным у разных изготовителей, и в некоторых меню параметр Legacy USB Support отсутствует). Если вы не можете изменить настройку самостоятельно, свяжитесь с изготовителем ПК или BIOS.
- Не удается удалить видеоклип, извлечь съемный диск или во время передачи файлов появляется сообщение об ошибке.
 - Вышеперечисленные проблемы иногда могут появиться, если установлена только программа Samsung Master.
 - Чтобы закрыть Samsung Master, щелкните значок данной программы на панели задач.
 - Установите все прикладные программы, имеющиеся на установочном компакт-диске.



Компания Samsung Techwin заботится об охране окружающей среды на всех этапах производства и прилагает необходимые усилия для выпуска дружелюбной окружающей среде продукции. Маркировка "экологический продукт" обозначает решимость компании Samsung Techwin выпускать дружелюбную для окружающей среды продукцию и показывает, что изделие соответствует условиям директивы EU RoHS.

MEMO

MEMO

MEMO



Обратитесь к тексту гарантийного талона к изделию, которое вы приобрели, или посетите наш веб-сайт <http://www.samsungcamera.com/> по поводу послепродажного обслуживания и имеющихся у вас вопросов.

Internet address - <http://www.samsungcamera.com>



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)