



SAMSUNG

User Manual

PL200/PL201

У цьому посібнику користувача наведено докладні інструкції щодо використання камери. Уважно ознайомтеся з ним.

Клацніть розділ

Поширені запитання

Швидка довідка

Зміст

Основні функції

Розширені функції

Опції зйомки

Відтворення та редагування

Додатки

Покажчик

Відомості про здоров'я та безпеку

Щоб запобігти виникненню небезпечних ситуацій, а також забезпечити найефективнішу роботу камери, завжди дотримуйтеся наведених нижче заходів безпеки.



Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження камери або іншого обладнання



Примітка – примітки, поради з користування та додаткова інформація



Заходи безпеки

Не користуйтеся камерою поблизу легкозаймистих або вибухонебезпечних газів і рідин

Не користуйтеся камерою поблизу пального, горючих матеріалів або легкозаймистих хімікатів. Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини в одному приміщенні з камерою та аксесуарами.

Тримайте камеру подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Зберігайте камеру та всі аксесуари в місцях, недосяжних для маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути. Рухомі деталі й аксесуари можуть також призвести до фізичних ушкоджень.

Запобігайте пошкодженню зору об'єктів зйомки

Не використовуйте спалах на невеликій відстані (менше 1 м/3 футів) від людей або тварин. Використання спалаху надто близько до очей об'єкта зйомки може призвести до тимчасового або постійного погіршення зору.

Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Користуйтеся виключно акумуляторами та зарядними пристроями, рекомендованими компанією Samsung. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити камеру або вивести її з ладу.
- Ніколи не кидайте акумулятори у вогонь. Дотримуйтеся місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та камери на або всередину приладів, які виділяють тепло, наприклад, мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення, штепсель або слабо закріплену розетку під час зарядження акумулятора. Це може спричинити займання або електричний шок.



Заходи безпеки

Поводьтесь з камерою та зберігайте її дбайливо та розсудливо

- Не допускайте намокання камери, оскільки рідина може спричинити серйозні пошкодження. Не беріть камеру вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням до камери води, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Не піддавайте камеру впливу прямого сонячного проміння або високої температури протягом тривалого часу. Тривалий вплив сонячного проміння або екстремальної температури може призвести до повного пошкодження внутрішніх компонентів камери.
- Щоб запобігти пошкодженню рухомих деталей і внутрішніх компонентів, уникайте використання та зберігання камери в запилених, брудних, вологих місцях, а також місцях із поганою вентиляцією.
- Перед тривалим зберіганням камери витягніть із неї акумулятори. Встановлені акумулятори можуть із часом протекти або зазнати корозії та серйозно пошкодити камеру.
- Захищайте камеру від піску та бруду, використовуючи її на пляжах або в подібних місцях.
- Захищайте камеру та монітор від ударів, неохайного поводження та надмірної вібрації, щоб уникнути серйозних пошкоджень.
- Будьте уважні під час підключення кабелів або адаптерів і встановлення акумуляторів та карт пам'яті. Приєднання з'єднувачів із застосуванням надмірної сили, неналежне підключення кабелів або встановлення акумуляторів і карт пам'яті може призвести до пошкодження портів, гнізд і аксесуарів.

- Не вставляйте жодні сторонні предмети у відсіки, роз'єми або точки доступу камери. Гарантія може не поширюватися на пошкодження, спричинені неналежним використанням.
- Не гойдайте камеру на ремінці. Це може травмувати вас або оточуючих.
- Не фарбуйте камеру, оскільки це може заважати рухомими частинам і належній роботі.
- Фарба або металеві елементи на зовнішній стороні камери можуть призвести до алергії, свербіння, екземи або набряків у людей із чутливою шкірою. У разі появи будь-якого з цих симптомів негайно припиніть використання камери та проконсультуйтеся із лікарем.

Захищайте акумулятори, зарядні пристрої та карти пам'яті від пошкодження

- Уникайте перебування акумуляторів або карт пам'яті під дією дуже низької або високої температури (нижче 0° C/ 32° F або вище 40° C/104° F). Це може призвести до зменшення зарядної ємності акумуляторів і неналежної роботи карт пам'яті.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» та «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора. Це також може спричинити займання або електричний шок.
- Уникайте контакту карт пам'яті з рідинами, пилом або сторонніми речовинами. Якщо карта пам'яті забруднилася, протріть її м'якою тканиною, перш ніж вставити в камеру.
- Уникайте потрапляння рідин, пилу або сторонніх речовин до гнізда карти пам'яті. Це може призвести до несправності камери.
- Вимикайте камеру, встановлюючи або виймаючи карту пам'яті.

- Не згинайте, не кидайте та не вдаряйте карти пам'яті, а також не натискайте на них.
- Не використовуйте карти пам'яті, відформатовані на інших камерах або на комп'ютері. Форматуйте карту пам'яті на самій камері.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої, акумулятори та карти пам'яті.

Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити камеру, спричинити поранення або призвести до втрати права на гарантійний ремонт.

Захищайте об'єкти камери

- Не піддавайте об'єкти впливу прямого сонячного проміння, оскільки це може призвести до вицвітання датчика зображення або його несправності.
- Захищайте об'єкти від відбитків пальців і подряпин. Чистіть об'єкти м'якою, чистою та незабрудненою серветкою для чищення об'єктів.



Важливі відомості щодо використання

Доручайте технічне обслуговування камери лише кваліфікованому персоналу

Не намагайтеся самостійно здійснювати технічне обслуговування камери та не доручайте його некваліфікованому персоналу. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені некваліфікованим технічним обслуговуванням.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Перезарядження акумуляторів може скоротити термін їх служби. Після завершення заряджання від'єднайте кабель від камери.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднайте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Будьте уважні під час використання камери у вологому середовищі

Якщо камеру перенести з холодного в тепле та вологе середовище, на вразливих електричних схемах і карті пам'яті може утворитися конденсат. У такому разі перед використанням камери почекайте принаймні 1 годину, доки вся волога не випарується.

Перевіряйте правильність роботи камери перед її використанням

Виробник не несе жодної відповідальності за втрату файлів або пошкодження, спричинені несправністю або неналежним використанням камери.

Інформація про авторські права

- Microsoft Windows і емблема Windows є зареєстрованими товарними знаками корпорації Microsoft Corporation.
- Mac є зареєстрованим товарним знаком корпорації Apple Corporation.

- Технічні характеристики камери або вміст цього посібника можуть змінюватися без завчасного попередження внаслідок оновлення функцій камери.
- Рекомендовано використовувати камеру у країні, де її придбано.
- Щоб отримати відомості про ліцензію відкритого програмного забезпечення, див. документ [OpenSourceInfo.pdf](#) на диску, який входить до комплекту.

Структура посібника користувача

Основні функції 11

Відомості про зовнішній вигляд і значки камери, а також основні функції зйомки.

Розширені функції 26

Відомості про фотографування за допомогою вибору відповідного режиму та записування відео або голосового нагадування.

Опції зйомки 35

Відомості про опції, які можна встановити в режимі зйомки.

Відтворення та редагування 53

Відомості про відтворення фотографій, відеозаписів або голосових нагадувань і редагування фотографій та відеозаписів. Крім того, у цьому розділі наведено відомості про підключення камери до комп'ютера, фотопринтера або телевізора.


Додатки 75

Установки, повідомлення про помилки, технічні характеристики та поради з технічного обслуговування.


Позначки, які використовуються в цьому посібнику

Режим зйомки	Позначка
Інтелект. авто	
Програмний режим	
DUAL IS	
Сюжет	
Відео	
Інтелектуальний відеозапис	


Значки режимів зйомки

Ці значки вказують на доступність функції у відповідних режимах. У режимі  можуть не підтримуватися функції для всіх сюжетів.


Приклад:

Настроювання експозиції вручну (EV) 

Залежно від інтенсивності розсіяного світла, фотографії можуть бути надто яскраві або темні. У таких випадках можна налаштувати експозицію для покращення якості фотографії.



Темніше (-)




Нейтрально (0)



Яскравіше (+)

Доступно в
Програмний режим,
DUAL IS і Відео

Значки, які використовуються в цьому посібнику

Значок	Функція
	Додаткові відомості
	Заходи безпеки
[]	Кнопки камери, наприклад [Затвор] (відповідає кнопці затвора)
()	Номер сторінки з пов'язаними відомостями
→	Порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію. Наприклад: Виберіть Зйомка → Баланс білого (відповідає команді «Виберіть») Зйомка , а потім Баланс білого)
*	Примітка


Скорочення, які використовуються в цьому посібнику

Скорочення	Визначення
ACB	Auto Contrast Balance – автоматичний баланс контрастності
AEB	Auto Exposure Bracket – автоматичне підбирання експозиції
AF	Auto Focus – автофокус
DIS	Digital Image Stabilisation – цифрова стабілізація зображення
DPOF	Digital Print Order Format – формат цифрових завдань друку
EV	Exposure Value – значення експозиції
OIS	Optical Image Stabilisation – оптична стабілізація зображення
WB	White Balance – баланс білого

Вирази, які використовуються в цьому посібнику


Натискання затвора

- Натисніть [**Затвор**] наполовину: натисніть затвор наполовину вниз.
- Натисніть [**Затвор**]: натисніть затвор до кінця.

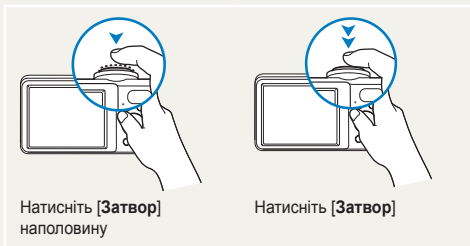

Об'єкт зйомки, фон і композиція

- **Об'єкт зйомки**: основний об'єкт сцени, наприклад людина, тварина або натюрморт.
- **Фон**: предмети навколо об'єкта зйомки.
- **Композиція**: сполучення об'єкта зйомки та фону.

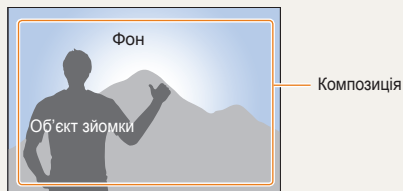


Експозиція (яскравість)

Експозиція визначається за обсягом світла, яке отримує камера. Експозицію можна змінювати за допомогою витримки, значення діафрагми та швидкості ISO. Після змінення експозиції фотографії стануть темнішими або світлішими.





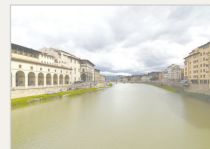












Звичайна експозиція



Перетримка (занадто яскраво)

Поширені запитання



Можна отримати відповіді на поширені запитання. Легко усувайте проблеми, встановлюючи опції зйомки.

	Очі об'єкта зйомки виглядають червоними.	<p>Цей ефект спричиняється відображенням спалаху камери.</p> <ul style="list-style-type: none">• Встановіть для опції спалаху значення  «Червоні очі» або  Усунення "червоних очей" (стор. 39).• Якщо фотографію вже зроблено, виберіть  Усунення "червоних очей" у меню редагування (стор. 64).
	На фотографіях помітні пилинки.	<p>Пилинки, які літають у повітрі, можуть потрапляти на фотографії під час використання спалаху.</p> <ul style="list-style-type: none">• Вимкніть спалах або намагайтеся не робити фотографії в запилених місцях.• Встановіть опції швидкості ISO (стор. 40).
	Фотографії виглядають розмитими.	<p>Можливі причини: зйомка фотографій в умовах недостатнього освітлення або неправильне тримання камери.</p> <ul style="list-style-type: none">• Натисніть [Затвор] наполовину вниз, щоб сфокусуватися на об'єкті зйомки (стор. 24).• Скористайтеся режимом  (стор. 31).
	Фотографії виглядають розмитими під час нічної зйомки.	<p>Оскільки камера намагається захопити більше світла, використовується довга витримка. Через це камеру важче утримувати в стабільному положенні, що може призвести до тремтіння камери.</p> <ul style="list-style-type: none">• Виберіть  Ніч у режимі  (стор. 30).• Увімкніть спалах (стор. 39).• Встановіть опції швидкості ISO (стор. 40).• Скористайтеся штативом, щоб запобігти тремтінню камери.
	Об'єкти виходять надто темні через підсвічування.	<p>Якщо джерело світла розташовано позаду об'єкта зйомки, або за високої контрастності між світлими та темними ділянками об'єкт може затінитися.</p> <ul style="list-style-type: none">• Намагайтеся не виконувати зйомку перед сонцем.• Виберіть  Проти світла у режимі  (стор. 28).• Встановіть для опції спалаху значення  Заповнення (стор. 39).• Встановіть опцію автоматичного балансу контрастності (АЦВ) (стор. 47).• Налаштуйте експозицію (стор. 47).• Встановіть для способу визначення експозиції значення  Точковий, якщо яскравий об'єкт перебуває в центрі кадру (стор. 48).

Швидка довідка





Фотографування людей

- Режим  > Ретуш ▶ 29
- Режим  > Портрет ▶ 28
- «Червоні очі», Усунення "червоних очей"(для запобігання або корекції ефекту «червоних очей») ▶ 39
- Виявлення обличчя ▶ 44



Фотографування вночі або в сутінках

- Режим  > Ніч ▶ 30
- Режим  > Захід, Світанок, Феєрверк ▶ 28
- Опції спалаху ▶ 39
- Швидкість ISO (для налаштування чутливості до світла) ▶ 40




Зйомка динамічних фотографій

- Безперервна, Рух ▶ 50



Фотографування тексту, комах або квіток

- Режим  > Макро, Текст ▶ 28
- Макро, Автомакро (для зйомки фотографій із близької відстані) ▶ 41
- Баланс білого (для змінення відтінків кольорів) ▶ 48



Налаштування експозиції (яскравість)

- EV (для налаштування експозиції) ▶ 47
- АСВ (для компенсації об'єктів зйомки на яскравому фоні) ▶ 47
- Експозамір ▶ 48
- АЕВ (для зйомки трьох однакових фотографій із різними значеннями експозиції) ▶ 50




Застосування іншого ефекту

- Стилі фотографій (для застосування тонів) ▶ 51
- Налаштування зображення (для налаштування насиченості, чіткості або контрастності) ▶ 52



Зменшення тремтіння камери

- Оптична стабілізація зображення (OIS – Optical Image Stabilisation) ▶ 23
- Режим  ▶ 31

- Перегляд файлів за категорією у смарт-альбомі ▶ 55
- Видалення всіх файлів на карті пам'яті ▶ 57
- Перегляд файлів у вигляді слайд-шоу ▶ 58
- Перегляд файлів на телевізорі ▶ 66
- Підключення камери до комп'ютера ▶ 67
- Налаштування звуку та гучності ▶ 77
- Налаштування яскравості дисплея ▶ 77
- Змінення мови інтерфейсу дисплея ▶ 78
- Встановлення дати й часу ▶ 78
- Форматування карти пам'яті ▶ 78
- Усунення неполадок ▶ 87

Зміст

Основні функції	11	Додавання голосового нагадування до фотографій	34
Розпакування	12	Опції зйомки	35
Вигляд камери	13	Вибір роздільної здатності та якості	36
Вставлення акумулятора та карти пам'яті	15	Вибір роздільної здатності	36
Зарядження акумулятора й увімкнення камери	16	Вибір якості зображення	36
Зарядження акумулятора	16	Використання таймера	37
Увімкнення камери	16	Зйомка в сутінках	39
Відомості про значки	17	Усунення ефекту «червоних очей»	39
Вибір опцій	18	Використання спалаху	39
Настроювання дисплея та звуку	20	Настроювання швидкості ISO	40
Змінення типу дисплея	20	Змінення фокуса камери	41
Настроювання звуку	20	Використання макрозйомки	41
Фотографування	21	Використання автофокуса	41
Масштабування	22	Використання автофокуса з відстеженням	42
Зменшення тремтіння камери (OIS)	23	Настроювання області фокусування	43
Поради щодо отримання чіткішої фотографії	24	Використання функції визначення обличчя	44
Розширені функції	26	Визначення облич	44
Режими зйомки	27	Зйомка автопортрета	45
Використання режиму інтелектуальний автоматичний	27	Зйомка посмішки	45
Використання режиму Scene	28	Визначення моргання	46
Використання режиму Петуш	29	Настроювання яскравості та кольору	47
Використання режиму Управління кадром	30	Настроювання експозиції вручну (EV)	47
Використання режиму нічний режим	30	Компенсація підсвічування (ACB)	47
Використання режиму DUAL IS	31	Змінення опції визначення експозиції	48
Використання режиму Program (програмний режим)	32	Вибір джерела світла (баланс білого)	48
Записування відео	32	Використання режимів серійної зйомки	50
Записування голосових нагадувань	34	Покращення якості фотографій	51
Записування голосового нагадування	34	Застосування стилів фотографій	51
		Настроювання фотографій	52

Відтворення та редагування	53	Чищення камери	82
Відтворення	54	Про карти пам'яті	83
Запуск режиму відтворення	54	Про акумулятор	84
Перегляд фотографій	58	Перед зверненням до сервісного центру	87
Відтворення відео	59	Технічні характеристики камери	90
Відтворення голосових нагадувань	60	Покажчик	95
Редагування фотографій	62		
Змінення розміру фотографій	62		
Повертання фотографій	62		
Застосування стилів фотографій	63		
Вирішення проблем з експозицією	64		
Настроювання порядку друку (DPOF)	65		
Перегляд файлів на телевізорі	66		
Передавання файлів на комп'ютер (для ОС Windows)	67		
Передавання файлів за допомогою програми Intelli-studio ...	69		
Передавання файлів підключенням камери як знімного диска	71		
Відключення камери (для ОС Windows XP)	72		
Передавання файлів на комп'ютер (для Mac)	73		
Друк фотографій на фотопринтері (PictBridge)	74		
Додатки	75		
Меню установок камери	76		
Отримання доступу до меню установок	76		
Звук	77		
Дисплей	77		
Налаштування	78		
Повідомлення про помилки	81		
Обслуговування камери	82		

Основні функції

Відомості про зовнішній вигляд і значки камери, а також основні функції зйомки.

Розпакування	12
Вигляд камери	13
Вставлення акумулятора та карти пам'яті	15
Зарядження акумулятора й увімкнення камери	16
Зарядження акумулятора	16
Увімкнення камери	16
Відомості про значки	17
Вибір опцій	18
Настроювання дисплея та звуку	20
Змінення типу дисплея	20
Настроювання звуку	20
Фотографування	21
Масштабування	22
Зменшення тремтіння камери (OIS)	23
Поради щодо отримання чіткішої фотографії	24

Розпакування


Перевірте наявність у комплекті наведених нижче компонентів.



Камера




Адаптер змінного струму/
кабель USB




Перезаряджуваний
акумулятор



Ремінець



Компакт-диск із програмним
забезпеченням (включно з
посібником користувача)



Короткий посібник
користувача



Ілюстрації можуть відрізнятися від
дійсних компонентів.


Додаткові аксесуари




Чохол для камери



Карти пам'яті




Аудіо- та відеокабель

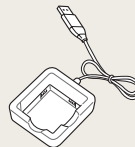

Зарядний пристрій

Вигляд камери



Перед початком роботи ознайомтеся з деталями камери та їхніми функціями.

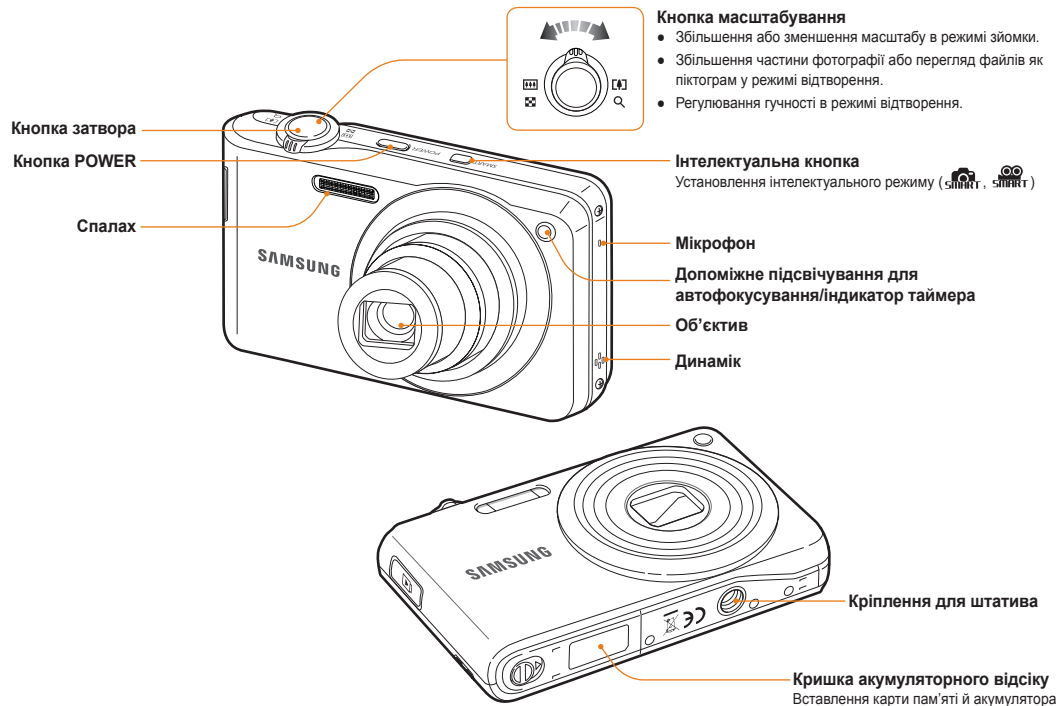

Індикатор стану

- **Блимає:** триває збереження фотографії або відеозапису чи зчитування з камери даних комп'ютером або принтером, або камера не сфокусована
- **Постійно світиться:** камеру підключено до комп'ютера, або вона сфокусована

Головний дисплей

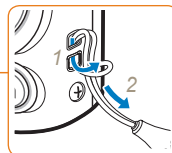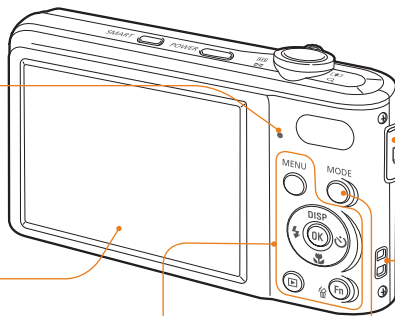


Кнопка вибору режиму: відкриття списку режимів зйомки

Кнопка	Опис		
	MENU Доступ до опцій або меню.		
	У режимі зйомки	Під час встановлення	
	DISP	Зміна опції дисплея	Переміщення вгору
		Зміна опції макрозйомки	Переміщення вниз
		Зміна опції спалаху	Переміщення ліво
		Зміна опції таймера	Переміщення праворуч
	OK Підтвердження виділеної опції або меню.		
	Відтворення Перехід у режим відтворення.		
	Функція <ul style="list-style-type: none"> • Доступ до опцій у режимі зйомки. • Видалення файлів у режимі відтворення. 		


Значок	Режим	Опис
	Інтелект. автo	Режим фотографування, за якого камера вибирає сюжетний режим відповідно до виявлених об'єктів зйомки.
	Програмний режим	Фотографування зі встановленням опцій.
	DUAL IS	Фотографування з опціями, які дають змогу зменшити тремтіння камери.
	Сюжет	Фотографування зі стандартними опціями для певного сюжету.
	Відео	Відеозйомка.

Вставлення акумулятора та карти пам'яті



Відомості про вставлення акумулятора та додаткової карти пам'яті в камеру.

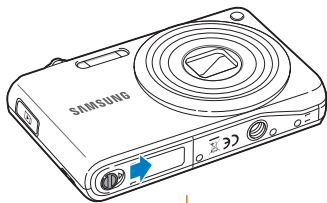

Вставляйте карту пам'яті золотистими контактами догори.

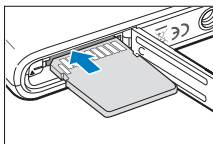


Вставляйте акумулятор із логотипом Samsung догори.

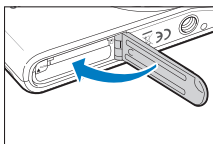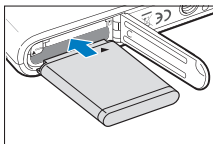

Виймання акумулятора та карти пам'яті



Обережно натискайте на карту, доки вона не вивільниться з камери, а потім витягніть її з роз'єму.

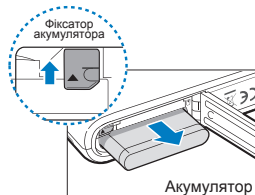

Підніміть фіксатор, щоб вивільнити акумулятор.



- Внутрішню пам'ять можна використовувати як тимчасовий накопичувач, якщо не вставлено карту пам'яті.
- Вставте карту пам'яті у правильному напрямку. Вставивши картку пам'яті в хибному напрямку, можна пошкодити камеру та карту пам'яті.

Зарядження акумулятора й увімкнення камери


Зарядження акумулятора

Перед використанням фотокамери не забудьте зарядити батарею живлення. Підключіть кабель USB до адаптера змінного струму, а потім під'єднайте кабель кінцем з індикатором до камери.




Увімкнення камери

Натисніть **[POWER]**, щоб увімкнути або вимкнути камеру.

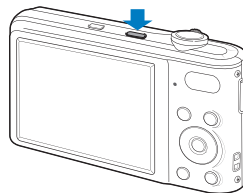

Увімкнення камери в режимі відтворення


Натисніть **[▶]**. Камера увімкнеться та відразу перейде в режим відтворення.

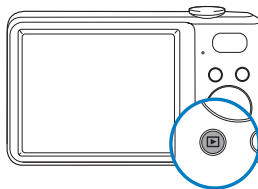

Якщо увімкнути камеру, натиснувши й утримуючи **[▶]** упродовж приблизно 5 секунд, камера не відтворює жодні звуки.

Відомості про значки

Відображені значки змінюються відповідно до вибраного режиму або встановлених опцій.

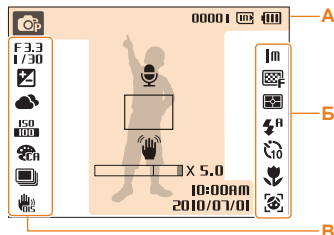

А. Відомості

Значок	Опис
	Вибраний режим зйомки
	Доступна кількість фотографій
	Доступна тривалість записування
	Внутрішня пам'ять
	Вставлено карту пам'яті
	<ul style="list-style-type: none"> : акумулятор повністю заряджено : акумулятор частково заряджено (Червоний) : акумулятор потрібно зарядити

Значок	Опис
	Голосове нагадування
	Рамка автофокусування
	Тремтіння камери
	Коефіцієнт масштабування
	Поточна дата й час

Б. Значки праворуч

Значок	Опис
	Роздільна здатність фотографії
	Роздільна здатність відео
	Частота кадрів
	Якість фотографії
	Опція визначення експозиції
	Опція спалаху
	Опція таймера
	Опція автофокусування
	Визначення обличчя

В. Значки ліворуч

Значок	Опис
	Діафрагма та витримка затвора
	Тривала витримка
	Значення експозиції
	Баланс білого
	Тональність обличчя
	Ретушування обличчя
	Швидкість ISO
	Стиль фотографії
	Настроювання зображення (контрастність, чіткість, насиченість)
	Голос вимкнено
	Тип серійної зйомки
	Оптична стабілізація зображення (OIS – Optical Image Stabilisation)


Вибір опцій

Можна вибрати опції, натиснувши [**MENU**] і використовуючи кнопки навігації ([**DISP**], [**↵**], [**⚡**], [**☺**]).



До опцій зйомки можна також отримати доступ, натиснувши [**Fn**], але деякі опції недоступні.

- 1 У режимі зйомки натисніть [**MENU**].
- 2 Використовуйте кнопки навігації, щоб перейти до пункту або меню.
 - Щоб перейти вліво або вправо, натискайте [**⚡**] або [**☺**].
 - Щоб перейти вгору або вниз, натискайте [**DISP**] або [**↵**].

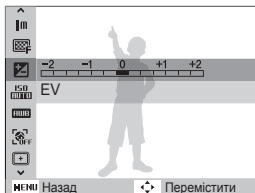

- 3 Натисніть [**OK**], щоб підтвердити вибір виділеної опції або меню.

Повернення до попереднього меню


Знову натисніть [**MENU**], щоб повернутися до попереднього меню.



Натисніть [**Затвор**], щоб повернутися в режим зйомки.

Приклад. Вибір опції балансу білого в режимі P

- 1 У режимі зйомки натисніть [MODE].
- 2 Натисніть [DISP] або [📷], щоб перейти до **Програмний режим**, а потім натисніть [OK].

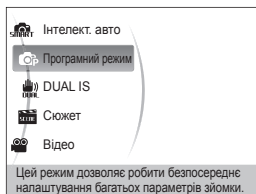

- 3 Натисніть [MENU].



- 4 Натисніть [DISP] або [📷], щоб перейти до **Зйомка**, а потім натисніть [☺] або [OK].

- 5 Натисніть [DISP] або [📷], щоб перейти до **Баланс білого**, а потім натисніть [☺] або [OK].



- 6 Натисніть [⚡] або [☺], щоб перейти до опції балансу білого.



- 7 Натисніть [OK].

Настроювання дисплея та звуку

Відомості про змінення основних установок дисплея та звуку відповідно до своїх потреб.

Змінення типу дисплея

Вибір стилю дисплея для режиму зйомки або відтворення.

Кілька разів натисніть [DISP], щоб змінити тип дисплея.



Режим	Опис
Зйомка	<ul style="list-style-type: none">• Відображення всіх відомостей про зйомку• Приховання відомостей про зйомку, окрім доступної кількості фотографій (або доступної тривалості записування) і значка акумулятора
Відтворення	<ul style="list-style-type: none">• Відображення всіх відомостей про поточну фотографію• Приховання всіх відомостей про поточний файл• Відображення відомостей про поточний файл, окрім установок і дати зйомки

Настроювання звуку

Вибір відтворення камерою певного звуку під час роботи камери.


- 1 У режимі зйомки або відтворення натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Звук** → **Звуковий сигнал** → виберіть опцію.

Опція	Опис
Вимкн.	Камера не відтворює жодні звуки.
1/2/3	Камера відтворює звуки.


Фотографування

Основні дії для простої та швидкої фотозйомки в режимі програм.


- 1 У режимі зйомки натисніть [MODE].
- 2 Натисніть [DISP] або [📷], щоб перейти до **Програмний режим**, а потім натисніть [OK].

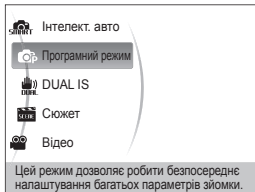

- 3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці.

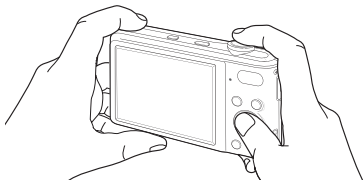

- 4 Натисніть [Затвор] наполовину, щоб сфокусуватися.
 - Зелена рамка означає, що об'єкт перебуває у фокусі.

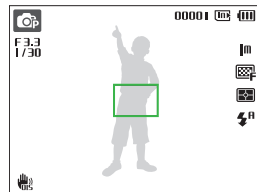

- 5 Натисніть [Затвор], щоб зробити фотографію.




Поради щодо отримання чіткіших фотографій див. на стор. 24.

Масштабування

Виконавши масштабування, можна відзняти фотографії із близької відстані. Камера має 7-кратний оптичний зум і 5-кратний цифровий зум. Використовуючи їх, можна збільшити зображення у 35 разів.

Поверніть перемикач **[Масштаб]** вправо, щоб збільшити об'єкт зйомки. Поверніть перемикач **[Масштаб]** ліво, щоб зменшити його.

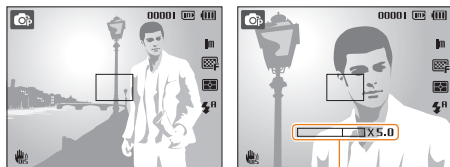


Коефіцієнт масштабування



Цифрове масштабування

Якщо індикатор масштабування перебуває в цифровому діапазоні, камера використовуватиме цифрове масштабування. Якість зображення може погіршитися в разі використання цифрового масштабування.

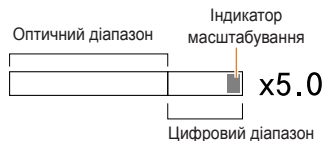


- Цифрове масштабування недоступне за використання режимів **SPORT**, **ONE**, **VIDEO** (у деяких сюжетах), **MEMO** і **SLIP&SHOOT**, а також за використання функції **Виявлення обличчя**.
- У разі використання цифрового масштабування збереження фотографії може тривати довше.

Зменшення тремтіння камери (OIS)



Оптичне зменшення тремтіння камери в режимі зйомки.

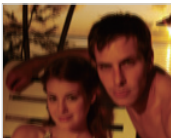

Перед корекцією



Після корекції

1 У режимі зйомки натисніть [MENU].

2 Виберіть **Зйомка** → **OIS** → виберіть опцію.

Опція	Опис
	Вимкн.: вимкнення функції OIS.
	Увімкн.: увімкнення функції OIS.




- Функція OIS може не працювати належним чином у таких випадках:
 - під час переміщення камери за рухомих об'єктів;
 - використовується зум
 - у разі надмірного тремтіння камери;
 - за довгої витримки затвора (наприклад, у режимі)
 - за низького заряду акумулятора;
 - під час макрозйомки.
- Якщо функція OIS застосовується за використання штатива, зображення можуть бути розмитими через вібрацію датчика OIS. Вимикайте функцію OIS під час використання штатива.
- Якщо камеру вдарити, зображення буде розмитим. У такому разі вимкніть і знов увімкніть камеру для належного використання функції OIS.
- У деяких сюжетних режимах функція OIS (оптична стабілізація зображення) недоступна.

Поради щодо отримання чіткої фотографії



Правильне тримання камери

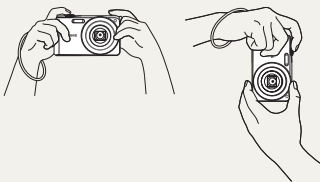


Переконайтеся, що ніщо не блокує об'єktiv.




Зменшення тремтіння камери




- Налаштуйте опцію оптичної стабілізації зображення для зменшення тремтіння камери оптичними засобами (стор. 23).
- Виберіть режим  для зменшення тремтіння камери як оптичними, так і цифровими засобами (стор. 31).



Натискання кнопки затвора наполовину

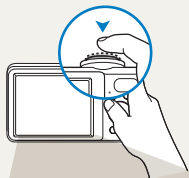

Натисніть **[Затвор]** наполовину та настройте фокус. Фокус і експозицію буде настроєно автоматично.

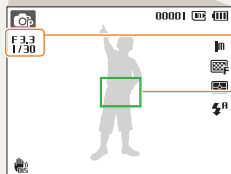


Значення діафрагми та витримка затвора встановлюються автоматично.

Рамка фокусування

- Натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію, якщо рамка зелена.
- Якщо рамка червоного кольору, змініть її розташування та знову натисніть **[Затвор]** наполовину.



Якщо відображається позначка

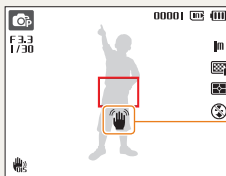

Тремтіння камери

Здійснюючи зйомку в сутінках, уникайте встановлення для опції спалаху значення **Повільна синхронізація** або **Вимкн.**. Діафрагма залишається відкритою протягом довшого часу, тому її буде важче утримувати в нерухомому положенні.

- Скористайтеся штативом або встановіть для опції спалаху значення **Заповнення** (стор. 39).
- Встановіть опції швидкості ISO (стор. 40).



Запобігання розфокуванню на об'єкті зйомки



Можуть виникнути проблеми під час фокусування на об'єкті зйомки в таких випадках:

- існує невеликий контраст між об'єктом зйомки та фоном (якщо об'єкт зйомки носить одяг кольору, схожого на колір фону);
- джерело світла позаду об'єкта зйомки надто яскраве;
- об'єкт зйомки світиться;
- об'єкт зйомки включає горизонтальні предмети, наприклад жалюзі;
- об'єкт зйомки перебуває не в центрі кадру.



Використання фіксації фокуса

Натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися. Коли об'єкт зйомки потрапить у фокус, можна змінити положення рамки для змінення композиції. Коли все готово для зйомки, натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.

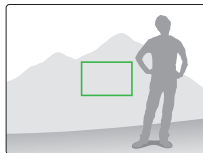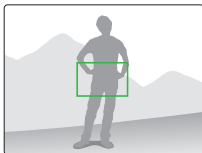


- Під час зйомки фотографій за низького освітлення



Увімкніть спалах (стор. 39).

- Якщо об'єкти зйомки швидко рухаються

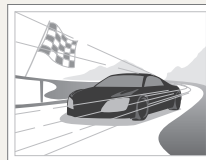

Скористайтеся функцією безперервної зйомки або зйомки рухомих об'єктів (стор. 50).

Розширені функції

Відомості про фотографування за допомогою вибору відповідного режиму та записування відео або голосового нагадування.

Режими зйомки	27
Використання режиму інтелектуальний автоматичний ...	27
Використання режиму Scene	28
Використання режиму Ретуш	29
Використання режиму Управління кадром	30
Використання режиму нічний режим	30
Використання режиму DUAL IS	31
Використання режиму Program (програмний режим)	32
Записування відео	32
Записування голосових нагадувань	34
Записування голосового нагадування	34
Додавання голосового нагадування до фотографії	34


Режими зйомки

Фотографування або записування відео за допомогою вибору оптимального режиму зйомки відповідно до умов зйомки.

Використання режиму інтелектуальний автоматичний

У цьому режимі камера автоматично вибирає відповідні установки на основі визначеного типу сюжету. Цей режим ефективний, якщо користувач не ознайомлений з установками камери для різноманітних сюжетів.

- 1 У режимі зйомки натисніть [MODE].
- 2 Виберіть **Інтелект. авто.**
- 3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці.
 - Камера автоматично вибере сюжет. У верхньому лівому куті екрана відобразиться відповідний значок режиму.

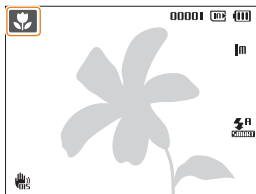



Значок	Опис
	Відображається під час фотографування пейзажів.
	Відображається під час фотографування яскравого білого фону.
	Відображається під час фотографування нічних пейзажів. Доступний лише за вимкненого спалаху.

Значок	Опис
	Відображається під час фотографування портретів вночі.
	Відображається під час фотографування пейзажів із підсвічуванням.
	Відображається під час фотографування портретів із підсвічуванням.
	Відображається під час фотографування портретів.
	Відображається під час фотографування об'єктів із наближенням.
	Відображається під час фотографування тексту з наближенням.
	Відображається під час фотографування заходу сонця.
	Відображається під час фотографування безхмарного неба.
	Відображається під час фотографування лісів.
	Відображається під час фотографування різнобарвних об'єктів із наближенням.
	Відображається під час фотографування портретів людей із наближенням.
	Відображається, якщо камера й об'єкт зйомки стабільні протягом певного часу. Доступно лише під час зйомки в сутінках.
	Відображається під час фотографування об'єктів, які активно рухаються.

4 Натисніть [Затвор] наполовину, щоб сфокусуватися.

5 Натисніть [Затвор], щоб зробити фотографію.




- Якщо камера не розпізнає належний сюжетний режим, відобразиться значок , і буде використано стандартні установки.
- Навіть якщо виявлено обличчя, камера може не вибрати портретний режим залежно від розташування об'єкта або освітлення.
- Камера може не вибрати правильний сюжет залежно від умов зйомки, наприклад тремтіння камери, освітлення та відстані до об'єкта.
- Навіть у разі використання штатива режим  може не бути визначено залежно від особливостей руху об'єкта.

Використання режиму Scene

Фотографування зі стандартними опціями для певного сюжету.

1 У режимі зйомки натисніть [MODE].

2 Виберіть **Сюжет** → сюжет.

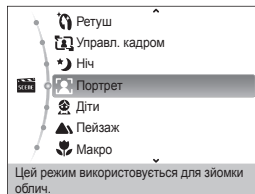

- Щоб змінити сюжетний режим, натисніть [MODE] і виберіть **Сюжет** → виберіть сюжет.
- Пояснення щодо режиму Beauty Shot («Краса») див. у розділі «Використання режиму Ретуш» на стор. 29.
- Відомості про режим Frame Guide див. у розділі «Використання режиму Управління кадром» на стор. 30.
- Відомості про режим Night див. у розділі «Використання режиму нічний режим» на стор. 30.


3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть [Затвор] наполовину, щоб сфокусуватися.

4 Натисніть [Затвор], щоб зробити фотографію.

Використання режиму Ретуш


Фотографування особи для приховання вад обличчя.

- 1 У режимі зйомки натисніть [**MODE**].
- 2 Виберіть **Сюжет** → **Ретуш**.
- 3 Щоб колір шкіри об'єкта зйомки виглядав світлішим (лише обличчя), натисніть [**MENU**].
- 4 Виберіть **Зйомка** → **Тон обличчя** → виберіть опцію.
 - Виберіть вище значення, щоб колір шкіри виглядав світлішим.

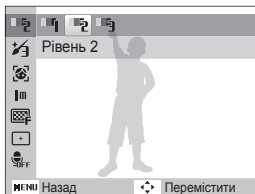

- 5 Щоб приховати вади обличчя, натисніть [**MENU**].

- 6 Виберіть **Зйомка** → **Ретуш обличчя** → виберіть опцію.
 - Виберіть вище значення, щоб приховати низку вад.

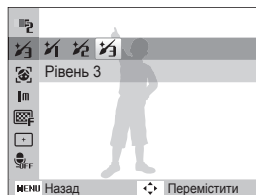

- 7 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть [**Затвор**] наполовину, щоб сфокусуватися.
- 8 Натисніть [**Затвор**], щоб зробити фотографію.




Для фокусної відстані буде встановлено значення **Автомакро**.

Використання режиму Управління кадром

Якщо потрібно, щоб вас сфотографувала інша особа, сюжет можна скомпонувати за допомогою функції прямої рамки. Напрямна рамка допоможе іншій особі сфотографувати вас, показавши частину попередньо скомпонованого сюжету.

- 1 У режимі зйомки натисніть [MODE].
- 2 Виберіть **Сюжет** → **Управл. кадром**.
- 3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть [Затвор].
 - У лівій і правій частинах рамки відобразяться прозори напрямні.

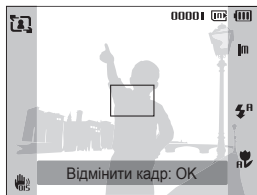

- 4 Попросіть сторонню особу сфотографувати вас.
 - Ця особа повинна вирівняти об'єкт зйомки в рамці за допомогою напрямних, а потім натиснути [Затвор], щоб зробити фотографію.
- 5 Щоб скасувати напрямні, натисніть [OK].

Використання режиму нічний режим

Режим нічний режим використовується для фотографування з опціями нічної зйомки. Скористайтеся штативом, щоб запобігти тремтінню камери.


- 1 У режимі зйомки натисніть [MODE].
- 2 Виберіть **Сюжет** → **Ніч**.
- 3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть [Затвор] наполовину, щоб сфокусуватися.
- 4 Натисніть [Затвор], щоб зробити фотографію.

Настроювання експозиції в режимі Night (нічна зйомка)

У режимі Night (нічна зйомка) можна сфотографувати короткі спалахи світла у вигляді кривих ліній, збільшивши значення експозиції. Скористайтеся довгим значенням витримки затвора, щоб збільшити період часу до закриття затвора. Збільште значення діафрагми для запобігання перетримки.

- 1 У режимі зйомки натисніть [MODE].
- 2 Виберіть **Сюжет** → **Ніч**.
- 3 Натисніть [MENU].
- 4 Виберіть **Зйомка** → **Довгий затвор**.

5 Виберіть значення діафрагми або витримку затвора.

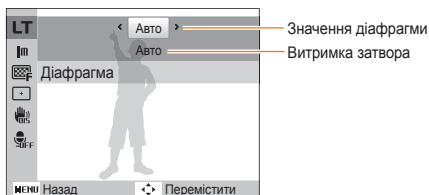

6 Виберіть опцію.

- Якщо вибрати **Авто**, значення діафрагми або витримку затвора буде настроєно автоматично.

7 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть [Затвор] наполовину, щоб сфокусуватися.


8 Натисніть [Затвор], щоб зробити фотографію.



Скористайтеся штативом, щоб запобігти розмиттю фотографій.

Використання режиму DUAL IS

Зменшення тремтіння камери та запобігання розмиттю фотографій за допомогою функцій оптичної та цифрової стабілізації зображення.

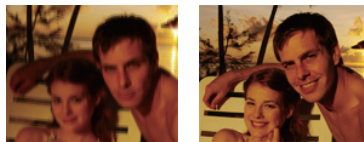

Перед корекцією

Після корекції

1 У режимі зйомки натисніть [MODE].

2 Виберіть DUAL IS.

3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть [Затвор] наполовину, щоб сфокусуватися.

4 Натисніть [Затвор], щоб зробити фотографію.



- Цифрове масштабування не працюватиме в цьому режимі.
- Фотографію буде відкориговано оптичними засобами під час фотографування у випадках, якщо джерело світла яскравіше за люмінесцентне освітлення.
- Якщо об'єкт зйомки швидко рухається, фотографія може бути розмита.
- Налаштуйте опцію оптичної стабілізації зображення для зменшення тремтіння камери в різних режимах зйомки (стор. 30).

Використання режиму Program (програмний режим)

Встановлення різноманітних опцій (окрім витримки затвора та значення діафрагми) у режимі Program (програмний режим).

- 1 У режимі зйомки натисніть [**MODE**].
- 2 Виберіть **Програмний режим**.
- 3 Встановіть опції.
(Список опцій див. у розділі «Опції зйомки»).
- 4 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть [**Затвор**] наполовину, щоб сфокусуватися.
- 5 Натисніть [**Затвор**], щоб зробити фотографію.

Записування відео

Записування відео високої чіткості тривалістю до 20 хвилин. Записане відео зберігається як файл H.264 (MPEG-4.AVC).






- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) – це формат відео з високим рівнем стиснення, запроваджений міжнародними організаціями зі стандартизації ISO/IEC та ITU-T.
- Деякі карти пам'яті можуть не підтримувати записування відео високої чіткості. У такому разі встановіть меншу роздільну здатність (стор. 36).
- Якщо ввімкнено оптичну стабілізацію зображення, відео може бути записано зі звуком виконання операції OIS.

- 1 У режимі зйомки натисніть [**MODE**].
- 2 Виберіть **Відео**.
- 3 Натисніть [**MENU**].
- 4 Виберіть **Відео** → **Частота кадрів** → виберіть частоту кадрів (кількість кадрів на секунду).
 - Що вища кількість кадрів, то природніше виглядає дія, але при цьому збільшується розмір файлу.



Режим **60 кадр/с** доступний, лише якщо встановлено роздільну здатність відео 320 x 240.

- 5 Натисніть [**MENU**].
- 6 Виберіть **Відео** → **Звукозапис** → виберіть опцію звуку.


Опція	Опис
	Увімкн.: записування відео зі звуком.
	Вимкн.: записування відео без звуку.
	Зум без звуку: Під час масштабування записування звуку буде перервано.

- 7 За потреби встановіть інші опції.
(Відомості про опції див. у розділі «Опції зйомки»).
- 8 Натисніть [**Затвор**], щоб розпочати записування.
- 9 Натисніть [**Затвор**] ще раз, щоб зупинити записування.

Призупинення записування

Камера дає змогу тимчасово призупинити записування відео. За допомогою цієї функції можна записати обрані сюжети як окреме відео.

Натисніть [**OK**], щоб призупинити записування. Знову натисніть цю кнопку, щоб поновити записування.

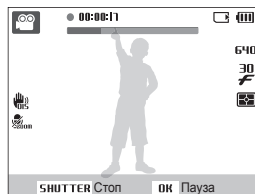

Записування голосових нагадувань




Відомості про записування голосового нагадування, яке можна відтворити в будь-який час. До фотографії можна додати голосове нагадування як коротке нагадування про умови зйомки.



Можна досягти найкращої якості звуку, якщо здійснювати записування за 25 см від камери.

Записування голосового нагадування

- 1 У режимі зйомки натисніть [**MENU**].
- 2 Виберіть **Зйомка** → **Звукозапис** → **Запис**.
- 3 Натисніть [**Затвор**] для записування.
 - Можна записувати голосові нагадування тривалістю до 10 годин.
 - Натисніть [**OK**], щоб призупинити або поновити записування.

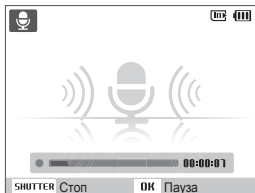

- 4 Натисніть [**Затвор**], щоб зупинити записування.
 - Натисніть [**Затвор**] ще раз, щоб записати нове голосове нагадування.
- 5 Натисніть [**MENU**], щоб перейти в режим зйомки.

Додавання голосового нагадування до фотографії

- 1 У режимі зйомки натисніть [**MENU**].
- 2 Виберіть **Зйомка** → **Звукозапис** → **Коментар**.
- 3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та зробіть фотографію.
 - Записування голосового нагадування розпочнеться відразу після фотографування.
- 4 Запишіть коротке голосове нагадування (до 10 секунд).
 - Натисніть [**Затвор**], щоб зупинити записування голосового нагадування.

Опції зйомки

Відомості про опції, які можна встановити в режимі зйомки.

Вибір роздільної здатності та якості	36	Настроювання яскравості та кольору	47
Вибір роздільної здатності	36	Настроювання експозиції вручну (EV)	47
Вибір якості зображення	36	Компенсація підсвічування (ACB)	47
Використання таймера	37	Змінення опції визначення експозиції	48
Зйомка в сутінках	39	Вибір джерела світла (баланс білого)	48
Усунення ефекту «червоних очей»	39	Використання режимів серійної зйомки ...	50
Використання спалаху	39	Покращення якості фотографій	51
Настроювання швидкості ISO	40	Застосування стилів фотографій	51
Змінення фокуса камери	41	Настроювання фотографій	52
Використання макрозйомки	41		
Використання автофокуса	41		
Використання автофокуса з відстеженням ...	42		
Настроювання області фокусування	43		
Використання функції визначення обличчя ...	44		
Визначення облич	44		
Зйомка автопортрета	45		
Зйомка посмішки	45		
Визначення моргання	46		

Вибір роздільної здатності та якості

Відомості про змінення роздільної здатності зображення й установок якості.

Вибір роздільної здатності



Що більша роздільна здатність, то більша кількість пікселів фотографії або відеозапису, завдяки чому їх можна друкувати на папері більшого розміру або відображати на більшому екрані. Висока роздільна здатність також призводить до збільшення розміру файла.

Під час фотографування:

- 1 У режимі зйомки натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Зйомка** → **Розмір фото** → виберіть опцію.

Опція	Опис
14m	4320 X 3240: друк на папері формату A1.
12m	4000 X 3000: друк на папері формату A1.
	4272 X 2848: друк на папері формату A1 із широкими пропорціями (3:2).
	4224 X 2376: друк на папері формату A2 із панорамними пропорціями (16:9) або відтворення у форматі HDTV.
8m	3264 X 2448: друк на папері формату A3.
5m	2592 X 1944: друк на папері формату A4.
3m	2048 X 1536: друк на папері формату A5.
1m	1024 X 768: вкладення в повідомлення електронної пошти.

Під час записування відео:

- 1 У режимі натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Відео** → **Розмір відео** → виберіть опцію.

Опція	Опис
1280 HD	1280 X 720 HQ: відтворення високоякісних файлів у форматі HDTV.
640	640 X 480: відтворення на звичайному телевізорі.
320	320 X 240: публікація на веб-сторінці.

Вибір якості зображення

Відзняті фотографії стискаються та зберігаються у форматі JPEG. Зображення вищої якості матимуть більший розмір.

- 1 У режимі зйомки натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Зйомка** → **Якість** → виберіть опцію.

Опція	Опис
	Відмінна
	Висока
	Норма


Доступність опцій залежить від режиму зйомки.

Використання таймера



Відомості про встановлення таймера для відкладеної зйомки.

1 У режимі зйомки натисніть [☺].

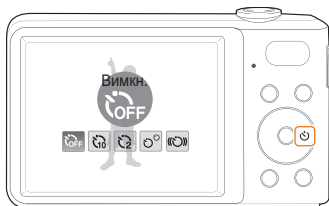

2 Виберіть опцію.

Опція	Опис
	Вимкн.: таймер неактивний.
	10 сек.: фотографування через 10 секунд.
	2 сек.: фотографування через 2 секунди.
	Подвійний: зйомка однієї фотографії через 10 та іншої – через 2 секунди.
	Таймер руху: визначення руху з подальшим фотографуванням. (Стор. 38)

Доступність опцій залежить від режиму зйомки.

3 Натисніть [Затвор], щоб запустити таймер.


- Допоміжне підсвічування для автофокусування/індикатор таймера почне блимати. Камера автоматично зробить фотографію в указаний час.



- Натисніть [☺], щоб скасувати таймер.
- Залежно від вибраної опції визначення обличчя, таймер або деякі його опції можуть бути недоступні.

Використання таймера руху


- 1 У режимі зйомки натисніть [⏻].
- 2 Виберіть «⏻».
- 3 Натисніть [Затвор].
- 4 Натиснувши [Затвор], протягом 6 секунд станьте на відстані 3 м від фотокамери.
- 5 Поворухніться, щоб активувати таймер, наприклад помахайте руками.
 - Допоміжне підсвічування для автофокусування/індикатор таймера почне часто блимати, коли камера виявить рух.

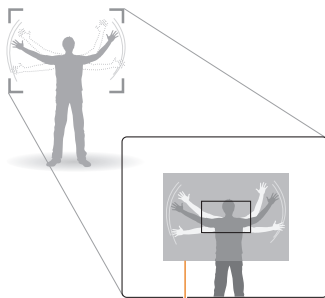

Радіус виявлення таймера руху

- 6 Підготуйтеся до зйомки, поки допоміжне підсвічування для автофокусування/індикатор таймера блимає.

- Допоміжне підсвічування для автофокусування/індикатор таймера припинить блимати саме перед тим моментом, як камера автоматично зробить фото.

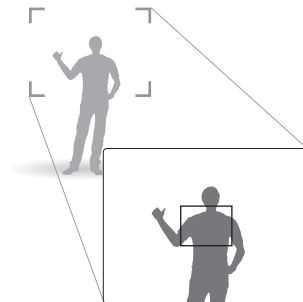

Таймер руху може не працювати, коли:

- ви перебуваєте на відстані більше 3 м від камери
- рухи надто слабкі
- освітлення або підсвічування надто яскраве

Зйомка в сутінках

Відомості про фотографування вночі або в умовах недостатнього освітлення.

Усунення ефекту «червоних очей»



Якщо спалах спрацює, перш ніж буде зроблено фотографію особи в сутінках, очі можуть виглядати червоними. Для усунення цієї проблеми виберіть «Червоні очі» або Усунення "червоних очей". Зверніться до опції спалаху в розділі «Використання спалаху».




Використання спалаху







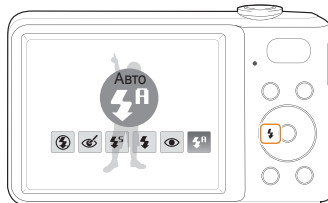




Використовуйте спалах, фотографуючи в сутінках, або якщо потрібно зробити фотографії світлішими.

1 У режимі зйомки натисніть [].



2 Виберіть опцію.

Опція	Опис
	Вимкн.: <ul style="list-style-type: none">Спалах не спрацює.Під час зйомки в умовах недостатнього освітлення відобразиться застереження щодо тремтіння камери ().
	Авто: камера вибере належну установку спалаху для вибраного сюжету в режимі  .

Опція	Опис
	<p>Усунення "червоних очей"*:</p> <ul style="list-style-type: none"> спалах спрацює, якщо об'єкт зйомки або фон темні. Камера усуне ефект «червоних очей» завдяки вдосконаленому програмному забезпеченню з аналізу.
	<p>Повільна синхронізація:</p> <ul style="list-style-type: none"> після спрацювання спалаху затвор на деякий час залишається відкритим. Виберіть цю установку, якщо потрібно захопити розсіяне світло, щоб передати більше деталей на фоні. Скористайтеся штативом, щоб запобігти розмиттю фотографій.
	<p>Заповнення:</p> <ul style="list-style-type: none"> спалах завжди спрацює. Інтенсивність освітлення регулюється автоматично.
	<p>«Червоні очі»*:</p> <ul style="list-style-type: none"> спалах спрацює, якщо об'єкт зйомки або фон темні. Камера усуває ефект «червоних очей».
	<p>Авто: спалах автоматично спрацює, якщо об'єкт зйомки або фон темні.</p>

Доступність опцій залежить від режиму зйомки.

* Між двома спрацюваннями спалаху спостерігається певний проміжок часу. Не рухайтесь, доки спалах не спрацює вдруге.



- Опції спалаху недоступні, якщо встановлено опції серійної зйомки або вибрано **Блимання очей**.
- Переконайтеся, що об'єкти зйомки перебувають на рекомендованій відстані від спалаху (стор. 90).
- За наявності відбитого світла або зavelикої кількості пилу в повітрі на фотографії можуть з'явитися невеликі цятки.

Настроювання швидкості ISO

Швидкість ISO – це показник чутливості плівки до світла згідно з визначенням Міжнародної організації зі стандартизації (ISO – International Organisation for Standardisation). Що вищу швидкість ISO вибрано, то чутливіша камера до світла. Встановивши вищу швидкість ISO, можна зробити кращу фотографію без використання спалаху.

- У режимі зйомки натисніть [**MENU**].
- Виберіть **Зйомка** → **ISO** → виберіть опцію.
 - Виберіть **ISO Авто**, щоб використати відповідну швидкість ISO на основі яскравості об'єкта зйомки й освітлення.



- Що вищу швидкість ISO вибрано, то більший шум зображення.
- Якщо встановлено **Рух**, для швидкості ISO буде встановлено значення **Авто**.

Змінення фокуса камери

Відомості про настроювання фокуса камери відповідно до об'єктів зйомки.

Використання макрозйомки

Використовуйте макрозйомку для фотографування об'єктів (наприклад, квіток або комах) із наближенням. Зверніться до опції макрозйомки в розділі «Використання автофокуса».




- Намагайтеся тримати камеру у стабільному положенні для уникнення розмиття фотографій.
- Вимкніть спалах, якщо відстань до об'єкта зйомки складає менше 40 см.




Використання автофокуса

Для отримання чітких фотографій виберіть відповідне значення фокуса відповідно до відстані від об'єкта зйомки.

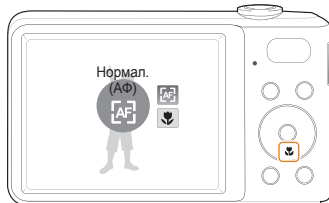1 У режимі зйомки натисніть .



2 Виберіть опцію.

Опція	Опис
	Нормал. (АФ): фокусування на об'єкті зйомки, який перебуває на відстані понад 80 см (понад 150 см за використання зуму).
	Макро: фокусування на об'єкті зйомки, який перебуває на відстані 5-80 см (70 см - 150 см за використання зуму).
	Автомакро: фокусування на об'єкті зйомки, який перебуває на відстані понад 5 см (понад 70 см за використання зуму).

Доступність опцій залежить від режиму зйомки.

Використання автофокуса з відстеженням



Використання автофокуса з відстеженням Функція Tracking AF (автофокус із відстеженням) дає змогу відстежити об'єкт зйомки й автоматично сфокусуватися на ньому навіть під час руху.

- 1 У режимі зйомки натисніть [**MENU**].
- 2 Виберіть **Зйомка** → **Зона фокусування** → **АФ зі стежен.**
- 3 Сфокусуйтеся на об'єкті зйомки, який потрібно відстежити, і натисніть [**OK**].

- На об'єкті зйомки з'явиться рамка фокусування, яка рухатиметься за об'єктом під час переміщення камери.



- Біла рамка свідчить про те, що камера відстежує об'єкт зйомки.
- Зелена рамка свідчить про те, що об'єкт зйомки перебуває у фокусі під час натискання [**Затвор**] наполовину.



- Відстеження об'єкта зйомки може виявитися невдалим, якщо:
 - об'єкт зйомки замалий або надто активно рухається;
 - об'єкт зйомки освітлений ззаду, або зйомка виконується в темному місці;
 - кольори або зовнішній вигляд об'єкта зйомки та фону однакові;
 - камера сильно тремтить.
- У таких випадках рамка фокусування матиме вигляд білої рамки з однією лінією.
- Якщо камері не вдається відстежити об'єкт зйомки, потрібно знову вибрати його.
 - Якщо камері не вдається сфокусуватися, рамка фокусування набуде вигляду червоної рамки з однією лінією.
 - У разі використання цієї функції не можна встановити опції визначення обличчя та стилю фотографії.

Настроювання області фокусування



Можна отримати чіткіші фотографії, вибравши відповідну ділянку фокусування згідно з розташуванням об'єкта зйомки в кадрі.

- 1 У режимі зйомки натисніть [**MENU**].
- 2 Виберіть **Зйомка** → **Зона фокусування** → виберіть опцію.

Опція	Опис
	Центральне АФ: фокусування по центру (підходить, якщо об'єкти зйомки перебувають у центрі).
	Багатосегмен. АФ: фокусування на одній або кількох із 9 можливих ділянок.
	АФ зі стеженн. : фокусування на об'єкті зйомки з його відстеженням (стор. 42).

Доступність опцій залежить від режиму зйомки.

Використання функції визначення обличчя




У разі використання опції визначення обличчя камера може автоматично виявити обличчя людини. Під час фокусування на обличчі людини камера автоматично настроює експозицію. Робіть фотографії швидко та просто за допомогою функції **Блимання очей** для виявлення закритих очей або функції **Посмішка** для зйомки усміхненого обличчя.



- У деяких сюжетних режимах функція визначення обличчя недоступна.
- Визначення обличчя може бути неефективне, якщо:
 - об'єкт перебуває далеко від камери (рамка фокусування набуде жовтогарячого кольору для функцій **Посмішка** та **Блимання очей**);
 - на місці зйомки надто яскраво або темно;
 - об'єкт зйомки не дивиться в камеру;
 - об'єкт зйомки носить сонцезахисні окуляри або маску;
 - об'єкт зйомки освітлений ззаду, або умови освітлення нестабільні;
 - вираз обличчя об'єкта зйомки різко змінюється.
- Визначення обличчя недоступне за використання функції стилю фотографії, ефекту інтелектуального фільтра, опції настроювання зображення або у поєднанні з функцією **АФ зі стеженн**.
- Визначення обличчя недоступне за використання цифрового масштабування.
- Залежно від вибраної опції визначення обличчя, таймер або деякі його опції можуть бути недоступні.
- Залежно від вибраної опції визначення обличчя, деякі опції серійної зйомки недоступні.

Визначення обличчя

Камера автоматично визначає обличчя людей (до 10).

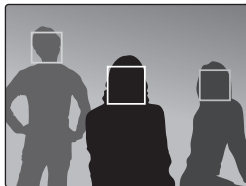

- 1 У режимі зйомки натисніть **[MENU]**.
- 2 Виберіть **Зйомка** → **Виявлення обличчя** → **Норма**.
 - Найближче обличчя з'явиться у білій рамці фокусування, а решта обличчя – у сірих рамках фокусування.



- Що ближче ви перебуваєте до об'єкта зйомки, то швидше камера визначатиме обличчя.

Зйомка автопортрета


Фотографуйте автопортрети. Фокусну відстань буде встановлено для зйомки крупним планом, а камера відтворить звуковий сигнал.



- 1 У режимі зйомки натисніть **[MENU]**.
- 2 Виберіть **Зйомка → Виявлення обличчя → Автопортрет**.
- 3 Почувши звуковий сигнал, натисніть **[Затвор]**.

Зйомка посмішки


Якщо визначено посмішку, відбувається автоматичний спуск затвора.

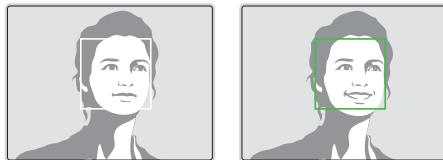

- 1 У режимі зйомки натисніть **[MENU]**.
- 2 Виберіть **Зйомка → Виявлення обличчя → Посмішка**.
 - Якщо об'єкт зйомки широко посміхається, камері найлегше виявити посмішку.

Визначення моргання

Якщо камера визначає заплющені очі, буде автоматично та послідовно зроблено 2 фотографії.

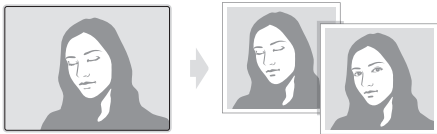

1 У режимі зйомки натисніть **[MENU]**.

2 Виберіть **Зйомка** → **Виявлення обличчя** → **Блимання очей**.



- Тримайте камеру в нерухомому положенні, поки на екрані відображається напис «**Зйомка**».
- Якщо спроба визначення моргання невдала, відобразиться повідомлення «**Знімок зроблений із заплющеними очима.**» . Зробіть ще одну фотографію.

Настроювання яскравості та кольору

Відомості про настроювання яскравості та кольору для досягнення кращої якості зображень.

Настроювання експозиції вручну (EV)

Залежно від інтенсивності розсіяного світла, фотографії можуть бути надто яскраві або темні. У таких випадках можна настроїти експозицію для покращення якості фотографії.



Темніше (-)



Нейтрально (0)



Яскравіше (+)

- 1 У режимі зйомки натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Зйомка** → **EV**.
- 3 Виберіть значення, щоб настроїти експозицію.



- Після настроювання експозиції установку не буде змінено. Може виникнути потреба змінити значення експозиції пізніше, щоб уникнути перетримки або недотримки.
- Якщо ви не можете вибрати відповідну експозицію, виберіть **AEB** (Auto Exposure Bracket). Камера робить фотографії з різними значеннями експозиції: звичайною, недотриманою та перетриманою (стор. 50).

Компенсація підсвічування (ACB)

Якщо джерело світла розташовано позаду об'єкта зйомки, або за високої контрастності між об'єктом зйомки та фоном, об'єкт, ймовірно, виглядатиме темним на фотографії. У такому разі встановіть опцію автоматичного балансу контрастності (ACB).





Без опції ACB



З опцією ACB

- 1 У режимі зйомки натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Зйомка** → **ACB** → виберіть опцію.

Опція	Опис
 OFF	Вимкн.: опцію ACB вимкнено.
	Увімкн.: опцію ACB увімкнено.






- Якщо цю функцію ввімкнено, не можна встановити опції серійної зйомки.

Змінення опції визначення експозиції

Режим визначення експозиції стосується способу вимірювання обсягу світла камерою. Яскравість і освітленість фотографій можуть різнитися залежно від вибраного режиму визначення експозиції.

1 У режимі зйомки натисніть [MENU].

2 Виберіть **Зйомка** → **Експозамір** → виберіть опцію.

Опція	Опис
	<p>Мульти:</p> <ul style="list-style-type: none"> камера розділяє сюжет на декілька ділянок, а потім вимірює інтенсивність світла в кожній із них. Підходить для звичайних фотографій.
	<p>Точковий:</p> <ul style="list-style-type: none"> камера вимірює лише інтенсивність світла в самому центрі кадру. Якщо об'єкт зйомки перебуває не в центрі кадру, фотографію може бути витримано неналежним чином. Підходить для об'єкта зйомки, освітленого ззаду.
	<p>Центро-зважений:</p> <ul style="list-style-type: none"> камера вирівнює експозицію по всьому кадру, виділяючи ділянку в центрі. Підходить для фотографій з об'єктами зйомки в центрі кадру.

Вибір джерела світла (баланс білого)

Колір фотографії залежить від типу та якості джерела світла. Якщо потрібно надати фотографії природного кольору, виберіть відповідні умови освітлення для калібрування балансу білого, наприклад Авто ББ, Денне світло, Хмарно або Лампи розжарювання.



 (Авто ББ)




 (Денне світло)










 (Хмарно)




 (Лампи розжарювання)

- 1 У режимі зйомки натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Зйомка** → **Баланс білого** → виберіть опцію.

Значок	Опис
	Авто ББ: використовуйте автоматичні установки залежно від умов освітлення.
	Денне світло: вибирайте, якщо фотографуєте надворі в сонячний день.
	Хмарно: вибирайте, якщо фотографуєте надворі у хмарний день або в затінених місцях.
	Лампи ден. світла_хб: вибирайте, якщо фотографуєте під звичайною або триконтактною флуоресцентною лампою денного світла.
	Лампи ден. світла_тб: вибирайте, якщо фотографуєте під білою флуоресцентною лампою денного світла.
	Лампи розжарювання: вибирайте, якщо фотографуєте у приміщенні під лампами розжарювання або галогенними лампами.
	Користувальська установка: скористайтеся попередньо визначеними установками.

Визначення балансу білого власноруч

- 1 У режимі зйомки натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Зйомка** → **Баланс білого** → **Користувальська установка.**
- 3 Наведіть об'єкти на листок білого паперу.

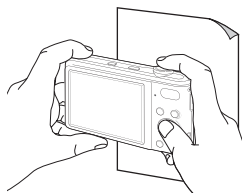

- 4 Натисніть [Затвор].


Використання режимів серійної зйомки

Можуть виникнути труднощі зі зйомкою об'єктів, які швидко рухаються, або фотографуванням природних виразів обличчя та жестів об'єктів зйомки на фотографіях. У таких випадках виберіть один із режимів серійної зйомки.



- 1 У режимі зйомки натисніть [**MENU**].
- 2 Виберіть **Зйомка** → **Тип зйомки** → виберіть опцію.

Опція	Опис
	Покадрова: зйомка однієї фотографії.
	Безперервна: <ul style="list-style-type: none">• За натиснутої кнопки [Затвор] камера безперервно робить фотографії.• Максимальна кількість фотографій залежить від ємності карти пам'яті.
	Рух: <ul style="list-style-type: none">• Під час натискання кнопки [Затвор] камера робить фотографії у форматі VGA (5 фотографій на секунду; максимум 30 фотографій).

Опція	Опис
	AEB: <ul style="list-style-type: none">• Зйомка 3 фотографій із різними значеннями експозиції: звичайною, недотриманою та перетриманою.• Скористайтеся штативом, щоб запобігти розмиттю фотографій.

Доступність опцій залежить від режиму зйомки.



- Спалах, таймер і функцію ACB можна використовувати, лише якщо вибрано опцію **Покадрова**.
- Якщо вибрати **Рух**, роздільну здатність буде встановлено на VGA, а для швидкості ISO буде вибрано значення **Авто**.
- Залежно від вибраної опції визначення обличчя, деякі опції серійної зйомки недоступні.

Покращення якості фотографій

Відомості про покращення якості фотографій завдяки застосуванню стилів фотографій або кольорів чи внесення певних настройок.

Застосування стилів фотографій



Застосування до фотографій різних стилей, наприклад Згладжено, Різко або Ліс.



Згладжено



Різко



Ліс

- 1 У режимі зйомки натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Зйомка** → **Сел. фотостилію** → виберіть опцію.
 - Виберіть **Користув. модель RGB**, щоб визначити власний тон RGB.



- У разі використання цієї функції не можна встановити опції визначення обличчя та налаштування зображення.

Визначення власного тону RGB

- 1 У режимі зйомки натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Зйомка** → **Сел. фотостилію** → **Користув. модель RGB**.
- 3 Виберіть колір (R: червоний, G: зелений, B: синій).



- 4 Налаштуйте насиченість вибраного кольору. (-: менше або +: більше).

Настроювання фотографій

Настроювання контрастності, чіткості та насиченості фотографій.

- 1 У режимі зйомки натисніть [**MENU**].
- 2 Виберіть **Зйомка** → **Регул. зображення**.
- 3 Виберіть опцію настроювання.
 - Контраст
 - Різкість
 - Насиченість
- 4 Виберіть значення, щоб настроїти вибрану установку.

Опція контрастності	Опис
-	Зменшення контрастності кольору та яскравості.
+	Збільшення контрастності кольору та яскравості.

Опція чіткості	Опис
-	Згладжування країв фотографій (підходить для редагування фотографій на комп'ютері).
+	Збільшення різкості країв для покращення чіткості фотографій. Це також може призвести до збільшення шуму на фотографіях.

Опція насиченості	Опис
-	Зменшення насиченості.
+	Збільшення насиченості.



- Виберіть **0**, якщо не потрібно застосовувати жодні ефекти (підходить для друку).
- Якщо функція регулювання зображення є активною, селектор фотостилу недоступний.

Відтворення та редагування

Відомості про відтворення фотографій, відеозаписів або голосових нагадувань і редагування фотографій та відеозаписів. Крім того, у цьому розділі наведено відомості про підключення камери до комп'ютера, фотопринтера або телевізора.

Відтворення	54	Передавання файлів на комп'ютер	
Запуск режиму відтворення	54	(для ОС Windows)	67
Перегляд фотографій	58	Передавання файлів за допомогою програми	
Відтворення відео	59	Intelli-studio	69
Відтворення голосових нагадувань	60	Передавання файлів підключенням камери як	
Редагування фотографії	62	знімного диска	71
Змінення розміру фотографій	62	Відключення камери (для ОС Windows XP) ...	72
Повертання фотографії	62	Передавання файлів на комп'ютер (для Mac) ...	73
Застосування стилів фотографій	63	Друк фотографій на фотопринтері	
Вирішення проблем з експозицією	64	(PictBridge)	74
Настроювання порядку друку (DPOF)	65		
Перегляд файлів на телевізорі	66		

Відтворення

Відомості про операції, потрібні для відтворення фотографій, відеозаписів або голосових нагадувань і керування файлами.

Запуск режиму відтворення

Перегляд фотографій або відтворення відеозаписів і голосових нагадувань, які зберігаються на камері.

1 Натисніть [▶].

- Відобразиться останній відзнятий або записаний файл.
- Якщо камеру вимкнено, вона ввімкнеться.


2 Натисніть [⚡] або [☺], щоб прокручувати файли.

- Натисніть і утримуйте одну із кнопок для швидкого прокручування файлів.



- Якщо потрібно переглянути файли, які зберігаються у внутрішній пам'яті, вийміть карту пам'яті.
- Камера не відтворюватиме надто великі файли або файли, створені за допомогою камер інших виробників, належним чином.

Дисплей у режимі відтворення

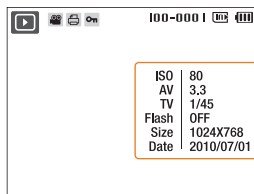

Інформація

Значок	Опис
	Фотографія містить голосове нагадування
	Відеофайл
	Встановлено порядок друку (DPOF)
	Захищений файл
100-0001	Ім'я папки – ім'я файла

Перегляд файлів за категорією у смарт-альбомі

Перегляд файлів і керування ними за категоріями, наприклад за датою, типом файла або тижнем.

- 1 У режимі відтворення поверніть перемикач **[Масштаб]** вліво.
- 2 Натисніть **[MENU]**.
- 3 Виберіть категорію.



Опція	Опис
Тип	Перегляд файлів за типом файла.
Дата	Перегляд файлів за датою збереження.
Копір	Перегляд файлів за основним кольором зображення.
Тиждень	Перегляд файлів за днем тижня їх збереження.



Відкриття смарт-альбому або змінення категорії та перевпорядкування файлів може зайняти певний час.


- 4 Натисніть **[↻]** або **[⏮]**, щоб прокручувати файли.
 - Натисніть і утримуйте одну із кнопок для швидкого прокручування файлів.
- 5 Натисніть **[OK]** для повернення в режим звичайного перегляду.

Перегляд файлів у вигляді ескізів

Прокручування ескізів файлів.



У режимі відтворення поверніть перемикач **[Масштаб]** вліво, щоб відобразити 9 або 20 ескізів (поверніть перемикач **[Масштаб]** вправо для повернення в попередній режим).

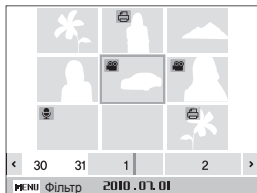


Завдання	Операція
Прокручування файлів	Натисніть [DISP] , [DISP] , [DISP] або [DISP] .
Видалення файлів	Натисніть [Fn] і виберіть Так .

Захист файлів

Захист файлів від випадкового видалення.

- 1 У режимі відтворення натисніть **[MENU]**.
- 2 Виберіть **Параметри файлу** → **Захист** → **Вибір**.
 - Для захисту всіх файлів виберіть **Все** → **Заблокувати**.
- 3 Виберіть файл, який потрібно захистити, і натисніть **[OK]**.
 - Натисніть **[OK]** ще раз, щоб скасувати вибір.

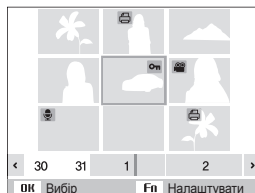

- 4 Натисніть **[Fn]**.

Видалення файлів

Видаляйте окремі файли або всі файли водночас. Не можна видаляти захищені файли.

Щоб видалити окремий файл, виконайте наведені нижче дії.

- 1 У режимі відтворення виберіть файл і натисніть [**Fn**].
- 2 Виберіть **Так**, щоб видалити файл.

Щоб видалити кілька файлів, виконайте наведені нижче дії.

- 1 У режимі відтворення натисніть [**Fn**].
- 2 Виберіть **Видалити декілька**.
- 3 Виберіть файли, які потрібно видалити, і натисніть [**OK**].
 - Натисніть [**OK**] ще раз, щоб скасувати вибір.
- 4 Натисніть [**Fn**].
- 5 Виберіть **Так**.

Щоб видалити всі файли, виконайте наведені нижче дії.

- 1 У режимі відтворення натисніть [**MENU**].
- 2 Виберіть **Параметри файлу** → **Видалити** → **Все** → **Так**.

Копіювання файлів на карту пам'яті


Файли можна копіювати із внутрішньої пам'яті на карту пам'яті.

- 1 У режимі відтворення натисніть [**MENU**].
- 2 Виберіть **Параметри файлу** → **Копія**.
- 3 Виберіть **Так** для копіювання файлів.

Перегляд фотографій

Збільшення частини фотографії або перегляд фотографій як слайд-шоу.

Збільшення фотографії



У режимі відтворення поверніть перемикач **[Масштаб]** вправо, щоб збільшити фотографію (поверніть перемикач **[Масштаб]** вліво для її зменшення).

Збільшений фрагмент і коефіцієнт масштабування відображаються у верхній частині екрана. Максимальний коефіцієнт масштабування може різнитися залежно від роздільної здатності.



Завдання	Операція
Переміщення збільшеного фрагмента	Натисніть [DISP] , [♥] , [⚡] або [☺] .
Вирізання збільшеної фотографії	Натисніть [OK] (її буде збережено як новий файл).

Запуск слайд-шоу

До слайд-шоу можна застосувати ефекти та звук.

- 1 У режимі відтворення натисніть **[MENU]**.
- 2 Виберіть **Мульти-слайдшоу**.
- 3 Встановіть опцію ефекту слайд-шоу.
 - Перейдіть до кроку 5, щоб запустити слайд-шоу без ефектів.

Опція	Опис
Зображення	<p>Вибір потрібних фотографій для перегляду у вигляді слайд-шоу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Все: перегляд усіх фотографій у вигляді слайд-шоу. • Дата: перегляд фотографій, відзнятих у певний день, у вигляді слайд-шоу. • Вибір: перегляд вибраних фотографій у вигляді слайд-шоу.
Інтервал	<ul style="list-style-type: none"> • Встановлення інтервалу між фотографіями. • Цей пункт доступний, якщо для опції ефекту вибрано значення Вимкн..
Музика	Вибір фонового звуку.
Ефект	<ul style="list-style-type: none"> • Вибір ефекту переходу. • Виберіть Вимкн., якщо не потрібно встановлювати жоден ефект.

4 Встановіть ефект слайд-шоу.

5 Виберіть **Старт** → **Відтворення**.

- Для повторюваного відтворення слайд-шоу виберіть **Безперервно**.
- Натисніть [**OK**], щоб призупинити або поновити відтворення слайд-шоу.



Щоб зупинити показ слайд-шоу та перейти до режиму відтворення, натисніть [**OK**], а потім [**⏮**] або [**⏸**].

Відтворення відео

Відеозапис можна відтворити або обітнути, а також захопити з нього зображення.

1 У режимі відтворення виберіть відео та натисніть [**OK**].



2 Використовуйте наведені нижче кнопки для керування відтворенням.

Натисніть	Завдання
[⏮]	Прокручування назад.
[OK]	Пауза або поновлення відтворення.
[⏭]	Прокручування вперед.
Поверніть перемикач [Масштаб] вліво або вправо	Регулювання рівня гучності.

Обрізання відеозапису під час відтворення

- 1 Натисніть **[OK]** у місці, де має починатися новий відеозапис, і поверніть перемикач **[Масштаб]** вправо.
- 2 Натисніть **[OK]**, щоб поновити відтворення.
- 3 Натисніть **[OK]** у місці, де має закінчуватися новий відеозапис, і поверніть перемикач **[Масштаб]** вправо.
- 4 Виберіть **Так**.



- Вихідний відеозапис має бути принаймні 10 секунд завдовжки.
- Відредаговане відео буде збережено як новий файл.

Зйомка зображення під час відтворення

- 1 Натисніть **[OK]** у місці, де потрібно зберегти нерухоме зображення.
- 2 Натисніть **[📷]**.



- Відзняте зображення матиме такий самий розмір файла що й вихідний відеофайл, і буде збережено як новий файл.

Відтворення голосових нагадувань

Відтворення голосового нагадування

- 1 У режимі відтворення виберіть голосове нагадування та натисніть **[OK]**.
- 2 Використовуйте наведені нижче кнопки для керування відтворенням.

Натисніть	Завдання
[⏮]	Прокручування назад.
[OK]	Пауза або поновлення відтворення.
[⏭]	Прокручування вперед.
[⏸]	Зупинення відтворення.
Поверніть перемикач [Масштаб] вліво або вправо	Регулювання рівня гучності.

Додавання голосового нагадування до фотографії

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію та натисніть **[MENU]**.
- 2 Виберіть **Параметри файлу** → **Звуковий коментар** → **Увімкн.**
- 3 Натисніть **[Затвор]**, щоб записати коротке голосове нагадування (до 10 секунд).
 - Натисніть **[Затвор]**, щоб зупинити записування голосового нагадування.



До захищених файлів не можна додавати голосові нотатки.

Відтворення голосового нагадування, доданого до фотографії

- У режимі відтворення виберіть фотографію, яка містить голосове нагадування, і натисніть **[OK]**.
- Натисніть **[OK]**, щоб призупинити або поновити відтворення.


Редагування фотографії


Редагування фотографій, наприклад змінення розміру, повертання, усунення ефекту «червоних очей» і настроювання яскравості, контрастності або насиченості.



Відредаговані фотографії зберігатимуться як нові файли.

Змінення розміру фотографій

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію та натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Редагувати** → **Змінити розмір** → виберіть опцію.
 - Виберіть , щоб зберегти фотографію як початкове зображення (стор. 77).

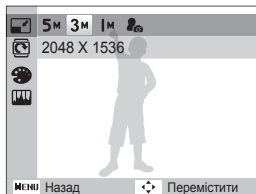

Доступність опцій залежить від розміру вибраної фотографії.

Повертання фотографії

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію та натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Редагувати** → **Повернути** → виберіть опцію.



Застосування стилів фотографій

Застосування до фотографії різних стилей, наприклад Згладжено, Різко або Ліс.



Згладжено



Різко



Ліс

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію та натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Редагувати** → **Сел. фотостилю** → виберіть опцію.
 - Виберіть **Користув. модель RGB**, щоб визначити власний тон RGB.



Визначення власного тону RGB

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію та натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Редагувати** → **Сел. фотостилю** → **Користув. модель RGB**.
- 3 Виберіть копір (R: червоний, G: зелений, B: синій).



- 4 Налаштуйте насиченість вибраного кольору. (-: менше або +: більше).

Вирішення проблем з експозицією

Настроювання АСВ (Auto Contrast Balance – автоматичний баланс контрастності), яскравості, контрастності або насиченості; усунення ефекту «червоних очей»; приховання вад обличчя або додавання шуму до фотографії.

Настроювання балансу АСВ (Auto Contrast Balance – автоматичний баланс контрастності)

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію та натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Редагувати** → **Регул. зображення** → **АСВ**.

Усунення ефекту «червоних очей»




- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію та натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Редагувати** → **Регул. зображення** → **Усунення "червоних очей"**.

Приховання вад обличчя

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію та натисніть [MENU].

- 2 Виберіть **Редагувати** → **Регул. зображення** → **Ретуш обличчя**.
- 3 Виберіть рівень.
 - Що більше число, то чіткіше обличчя.

Настроювання яскравості, контрастності та насиченості

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію та натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Редагувати** → **Регул. зображення**.
- 3 Виберіть опцію настроювання.
 - : Яскравість
 - : Контраст
 - : Насиченість
- 4 Виберіть значення, щоб настроїти вибрану установку (-: менше або +: більше).

Додавання шуму до фотографії

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію та натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Редагувати** → **Регул. зображення** → **Додати шум**.

Настроювання порядку друку (DPOF)

Вибір фотографій для друку та встановлення опцій, наприклад кількості копій або розміру паперу.



- Карту пам'яті можна віднести у фотолабораторію, яка підтримує формат DPOF (Digital Print Order Format), або можна роздрукувати фотографії безпосередньо вдома на DPOF-сумісному принтері.
- Під час друку широких фотографій можуть обтинатися їх лівий і правий краї, тому звертайте увагу на розміри фотографій.
- Функцію DPOF не можна встановити для фотографій, які зберігаються у внутрішній пам'яті.

- 1 У режимі відтворення натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Параметри файлу** → **DPOF** → **Стандарт** → виберіть опцію.

Опція	Опис
Вибір	Друк вибраних фотографій.
Все	Друк усіх фотографій.
Скидання	Скидання установок.

- 3 Якщо вибрано **Вибір**, перейдіть до фотографії та поверніть перемикач [Масштаб] вліво або вправо, щоб вибрати кількість копій. Повторіть ці дії стосовно потрібних фотографій і натисніть [Fn].
 - Якщо вибрано **Все**, натисніть [DISP] або [👁], щоб вибрати кількість копій, і натисніть [OK].

- 4 Натисніть [MENU].
- 5 Виберіть **Параметри файлу** → **DPOF** → **Розмір** → виберіть опцію.

Опція	Опис
Вибір	Зазначення розміру роздруковки для вибраної фотографії.
Все	Зазначення розміру роздруковки для всіх фотографій.
Скидання	Скидання установок.

- 6 Якщо вибрано **Вибір**, перейдіть до фотографії та поверніть перемикач [Масштаб] вліво або вправо, щоб вибрати розмір роздруковки. Повторіть ці дії стосовно потрібних фотографій і натисніть [Fn].
 - Якщо вибрано **Все**, натисніть [DISP] або [👁], щоб вибрати розмір роздруковки, і натисніть [OK].

Друк фотографій у вигляді ескізів

- 1 У режимі відтворення натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Параметри файлу** → **DPOF** → **Індекс** → **Так**.




Якщо вказано розмір друку, фотографії можна друкувати лише на DPOF 1.1-сумісних принтерах.

Перегляд файлів на телевізорі

Відтворення фотографій або відеозаписів приєднанням камери до телевізора за допомогою аудіо- та відеокабелю.

- 1 У режимі зйомки або відтворення натисніть [MENU].
- 2 Виберіть **Налаштування** → **Відеовихід**.
- 3 Налаштуйте виведення відеосигналу відповідно до країни або регіону.
- 4 Вимкніть камеру та телевізор.
- 5 Підключіть камеру до телевізора за допомогою аудіо- та відеокабелю.

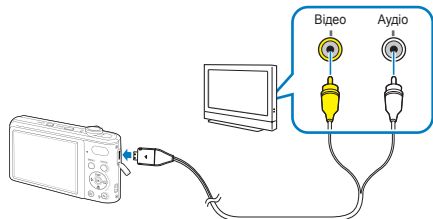

- 6 Увімкніть телевізор і виберіть режим виведення відео за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.
- 7 Увімкніть камеру та натисніть [▶].
- 8 Переглядайте фотографії або відтворюйте відеозаписи за допомогою кнопок камери.



- На деяких телевізорах можуть виникати цифрові завади або відображатися лише фрагмент зображення.
- Залежно від установок телевізора, зображення можуть не відображатися на екрані телевізора по центру.
- Коли камеру підключено до телевізора, можна робити фотографії або відеозаписи.

Передавання файлів на комп'ютер (для ОС Windows)

Передавайте файли, підключивши камеру до комп'ютера.

Вимоги щодо програми Intelli-studio

Елемент	Вимоги
Процесор	Intel Pentium 4, 3,2 ГГц або потужніший/ AMD Athlon™ FX 2,6 ГГц або вище
Оперативна пам'ять	Мінімум 512 МБ оперативної пам'яті (рекомендовано 1 ГБ і більше)
ОС	Windows XP SP2/Vista/7
Ємність жорсткого диска	250 МБ або більше (рекомендовано 1 ГБ або більше)
Інше	<ul style="list-style-type: none">• Пристрій читання компакт-дисків• nVIDIA Geforce 7600GT або потужніша/ATI X1600 series або потужніша• Монітор 1024 x 768 пікселів, сумісний із 16-розрядним кольоровим дисплеєм (рекомендовано 1280 x 1024 пікселів, 32-розрядний кольоровий дисплей)• Порт USB, Microsoft DirectX 9.0c або пізніших версій

* Програми можуть не працювати належним чином на 64-розрядних версіях ОС Windows XP, Vista, і 7.




- Програма Intelli-studio може не функціонувати належним чином на деяких комп'ютерах, навіть якщо вони відповідають цим вимогам.
- Якщо комп'ютер не відповідає вимогам, відеозаписи можуть не відтворюватися належним чином або редагування відеозаписів може зайняти більше часу.
- Інсталюйте DirectX 9.0c або пізніших версій перед використанням програми.
- Для підключення камери як знімного диска потрібно використовувати ОС Windows XP/Vista/7 чи Mac OS 10.4 або новішої версії.



Використання самостійно зібраного комп'ютера або невідтримуваних комп'ютера й операційної системи може призвести до втрати права на гарантійний ремонт.

Встановлення програми Intelli-studio

- 1 Вставте інсталяційний компакт-диск у сумісний пристрій читання компакт-дисків.
- 2 Коли відобразиться екран настроювання, клацніть **Samsung Digital Camera Installer** (майстер інсталяції цифрової камери Samsung), щоб почати інсталяцію.

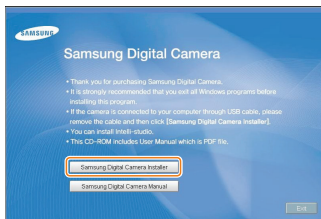


- 3 Виберіть програми, які потрібно інстальювати, і дотримуйтесь інструкцій на екрані.
- 4 Клацніть **Exit** (вихід), щоб завершити інсталяцію та перезавантажити комп'ютер.

Передавання файлів за допомогою програми Intelli-studio

1 Підключіть камеру до комп'ютера за допомогою кабелю USB.



Кабель потрібно під'єднувати кінцем з індикатором (▲) до камери. Під'єднання кабелю іншим кінцем може призвести до пошкодження файлів. Виробник не несе жодної відповідальності за будь-яку втрату даних.

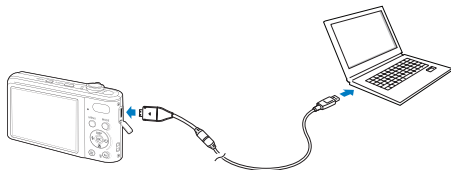

Акумулятор заряджатиметься, коли камеру підключено до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Увімкніть камеру.

- Комп'ютер автоматично розпізнає камеру.



Якщо не вдалося підключити камеру, відобразиться спливаюче вікно. Виберіть **Комп'ютер**.

3 Виберіть на комп'ютері папку для збереження нових файлів.

- Якщо на камері відсутні нові файли, спливаюче вікно для збереження нових файлів не відобразиться.

4 Виберіть **Так**.


- Нові файли буде передано на комп'ютер.

Використання програми Intelli-studio

"Intelli-studio дозволяє відображати та редагувати файли. Можна також завантажувати файли на веб-сайти, наприклад, Flickr або YouTube. Для отримання докладних відомостей виберіть **Help** → **Help** у програмі.



- Після інсталяції програми Intelli-studio на комп'ютер вона запускатиметься швидше. Щоб інсталювати програму, виберіть **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Файли не можна редагувати безпосередньо на камері. Передавайте файли до папки на комп'ютер перед редагуванням.
- На камеру не можна копіювати файли з комп'ютера.
- Програма Intelli-studio підтримує наведені нижче формати.
 - Відео: MP4 (відео: H.264, аудіо: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
 - Фотографії: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

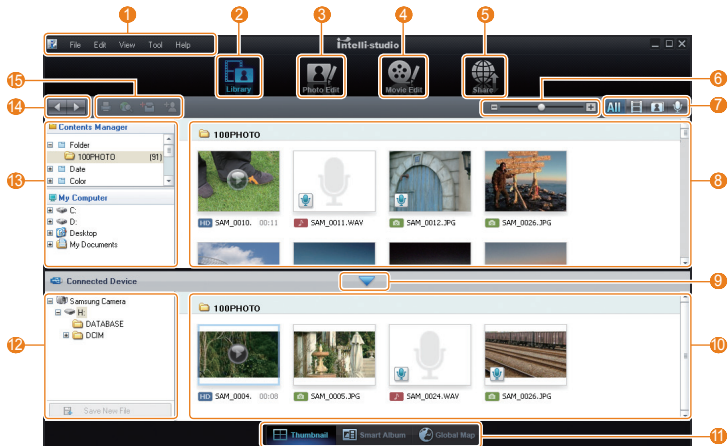

Значок	Опис
1	Відкриття меню.
2	Відображення файлів у вибраній папці.
3	Перехід у режим редагування фотографій
4	Перехід у режим редагування відео
5	Перехід у режим обміну (можна надіслати файли електронною поштою або завантажити їх на веб-сайти, наприклад, Flickr або YouTube).
6	Збільшення або зменшення ескізів у списку.
7	Вибір типу файла
8	Перегляд файлів із вибраної папки на комп'ютері.
9	Відображення або приховання файлів із підключеної камери
10	Перегляд файлів із вибраної папки на камері.
11	Перегляд файлів у вигляді ескізів у смарт-альбомі або на мапі
12	Перегляд папок на підключеному пристрої.
13	Перегляд папок на комп'ютері.
14	Перехід до попередньої або наступної папки
15	Друк файлів, перегляд файлів на мапі, збереження файлів у «Мій папці» або реєстрація облич


Передавання файлів підключенням камери як знімного диска

Камеру можна підключити до комп'ютера як знімний диск.

- 1 Підключіть камеру до комп'ютера за допомогою кабелю USB.



Кабель потрібно під'єднувати кінцем з індикатором (▲) до камери. Під'єднання кабелю іншим кінцем може призвести до пошкодження файлів. Виробник не несе жодної відповідальності за будь-яку втрату даних.

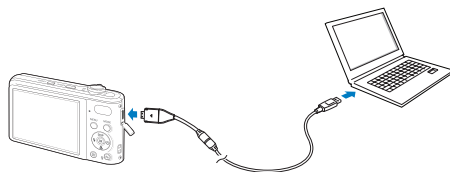

2 Увімкніть камеру.

- Комп'ютер автоматично розпізнає камеру.




Якщо не вдалося підключити камеру, відобразиться спливаюче вікно. Виберіть **Комп'ютер**.

3 На комп'ютері виберіть **My computer** (мій комп'ютер) → **Removable Disk** (знімний диск) → **DCIM** → **100PHOTO**.

4 Виберіть потрібні файли та перетягніть їх на комп'ютер або збережіть їх на ньому.

Відключення камери (для ОС Windows XP)

Процедура відключення кабелю USB в ОС Windows Windows Vista/7 однакова.

- 1 Якщо індикатор стану на камері блимає, зачекайте, доки блимання не завершиться.
- 2 Клацніть  на панелі інструментів у нижньому правому куті екрана комп'ютера.



- 3 Клацніть спливаюче повідомлення.
- 4 Від'єднайте кабель USB.



Можливо, камеру не вдасться безпечно від'єднати, якщо запущено програму Intelli-studio.
Завершіть роботу програми перед від'єднанням камери.

Передавання файлів на комп'ютер (для Mac)

Після підключення камери до комп'ютера Macintosh її буде розпізнано автоматично. Файли можна передавати безпосередньо з камери на комп'ютер, не інсталиючи жодні програми.




Підтримується ОС Mac OS 10.4 або новіші версії.

- 1 Підключіть камеру до комп'ютера Macintosh за допомогою кабелю USB.



Кабель потрібно під'єднати кінцем з індикатором (▲) до камери. Під'єднання кабелю іншим кінцем може призвести до пошкодження файлів. Виробник не несе жодної відповідальності за будь-яку втрату даних.

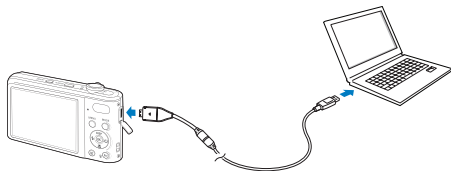

- 2 Увімкніть камеру.

- Комп'ютер автоматично розпізнає камеру, після чого відобразиться значок знімного диска.




Якщо не вдалося підключити камеру, відобразиться спливаюче вікно. Виберіть **Комп'ютер**.

- 3 Двічі клацніть значок знімного диска.
- 4 Передайте фотографії або відеозаписи на комп'ютер.

Друк фотографій на фотопринтері (PictBridge)


Друк фотографій на PictBridge-сумісному принтері після безпосереднього підключення камери до принтера.

- 1 У режимі зйомки натисніть [**MENU**].
- 2 Виберіть **Налаштування** → **USB**.
- 3 Виберіть **Принтер**.
- 4 Увімкнувши принтер, підключіть до нього камеру за допомогою кабелю USB.

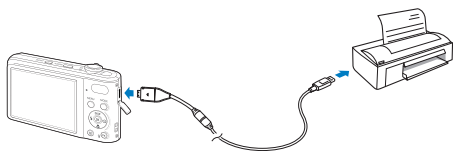

- 5 Увімкніть камеру.
 - Принтер автоматично розпізнає камеру.
- 6 Натисніть [**⚡**] або [**☺**], щоб вибрати фотографію.
 - Натисніть [**MENU**], щоб встановити опції друку. Див. розділ «Настроювання установок друку».
- 7 Натисніть [**OK**], щоб розпочати друк.
 - Розпочнеться друк. Натисніть [**⚡**], щоб скасувати друк.

Настроювання установок друку

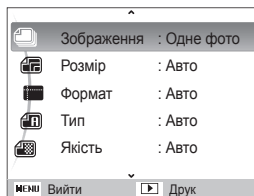

Опція	Опис
	Зображення: вибір друку поточної або всіх фотографій.
	Розмір: вказування розміру друку.
	Формат: друк ескізів.
	Тип: вибір типу паперу.
	Якість: встановлення якості друку.
	Дата: друк дати.
	Ім'я файлу: друк імені файла.
	Скидання: скидання опцій друку.



Деякі опції не підтримуються всіма принтерами.

Додатки

Установки, повідомлення про помилки, технічні характеристики та поради з технічного обслуговування.


Меню установок камери	76
Отримання доступу до меню установок	76
Звук	77
Дисплей	77
Налаштування	78
Повідомлення про помилки	81
Обслуговування камери	82
Чищення камери	82
Про карти пам'яті	83
Про акумулятор	84
Перед зверненням до сервісного центру	87
Технічні характеристики камери	90
Показчик	95

Меню установок камери

Відомості про різноманітні опції настроювання установок камери.

Отримання доступу до меню установок

- 1 У режимі зйомки або відтворення натисніть [MENU].
- 2 Виберіть меню.

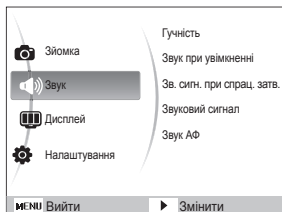

Меню	Опис
	Звук: Встановлення різноманітних звуків і гучності камери (стор. 77).
	Дисплей: Налаштування установок дисплея, наприклад зображення після запуску та яскравості (стор. 77).
	Налаштування: Змінення установок системи камери, наприклад формату пам'яті, стандартного імені файла та режиму USB (стор. 78).

- 3 Виберіть опцію та збережіть установки.



- 4 Натисніть [MENU], щоб повернутися до попереднього екрана.



Звук

* За замовчуванням


Елемент	Опис
Гучність	Налаштування гучності всіх звуків (Вимкн. , Низька , Середня* , Висока).
Звук при увімкненні	Вибір звуку, який відтворюватиметься під час увімкнення камери (Вимкн.* , 1 , 2 , 3).
Зв. сигн. при спрац. затв.	Вибір звуку, який відтворюватиметься в разі натискання кнопки затвора (Вимкн. , 1* , 2 , 3).
Звуковий сигнал	Вибір звуку, який відтворюватиметься в разі натискання кнопок або переключення режимів (Вимкн. , 1* , 2 , 3).
Звук АФ	Вибір звуку, який відтворюватиметься в разі натискання кнопки затвора наполовину (Вимкн. , Увімкн.*).

Дисплей

* За замовчуванням


Елемент	Опис
Опис функцій	<p>Відображення короткого опису опції або меню (Вимкн., Увімкн.*).</p> <p>Встановлення початкового зображення, яке відобразиться під час увімкнення камери.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вимкн.*: початкове зображення не відображається. ● Логотип: відображення стандартного зображення, яке зберігається у внутрішній пам'яті. ● Зобр. користувача: відображення потрібного зображення (стор. 62).
Заставка	<ul style="list-style-type: none"> ●  У внутрішній пам'яті зберігається лише одне початкове зображення. ● Якщо вибрати нову фотографію як початкове зображення або скинути установки камери, поточне зображення буде видалено.
Яскравість дисплея	<p>Регулювання яскравості екрана (Авто*, Темний, Норма, Яскравий).</p> <ul style="list-style-type: none"> ●  У режимі відтворення встановлюється параметр Норма, навіть якщо вибрано режим Авто.

* За замовчуванням


Елемент	Опис
Швидкий перегляд	Встановлення тривалості перегляду відзнятого зображення перед поверненням до режиму зйомки (Вимкн., 0,5 сек.*, 1 сек., 3 сек.).
Енергозбереження	Якщо протягом 30 секунд не виконуються жодні операції, камера автоматично переключиться в режим енергозбереження (натисніть будь-яку кнопку для вимкнення режиму енергозбереження) (Вимкн.*, Увімкн.).  Якщо режим енергозбереження деактивовано, головний дисплей вимкнеться для подовження часу роботи від акумулятора, коли протягом приблизно 30 секунд не виконуються жодних операцій.

Налаштування



* За замовчуванням

Елемент	Опис
Формат	Форматування внутрішньої пам'яті та карти пам'яті (всі файли, включно з захищеними, буде видалено) (Так, Ні).  У разі використання карти пам'яті, яка використовувалася з камерами різних виробників, пристроєм для читання карт пам'яті або яку відформатували на комп'ютері, камера може не зчитати карту належним чином. Перед використанням карти відформатуйте її.
Скидання	Скидання меню та опцій зйомки (дата й час, мова й установки виведення відео не скидаються) (Так, Ні).
Language	Вибір мови інтерфейсу дисплея.
Часовий пояс	Вибір регіону та встановлення літнього часу.
Налашт. дати/ часу	Установлення дати й часу.
Тип дати	Вибір формату дати. (Вимкн.*, дд/мм/рррр, мм/дд/рррр, рррр/мм/дд).

* За замовчуванням

Елемент	Опис
№ файлу	<p>Вибір імен файлів.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Скидання: вибір початкового номера файла 0001 у разі вставлення нової карти пам'яті, форматування карти пам'яті або видалення всіх файлів. ● Серія*: вибір наступного номера файла після попереднього номера файла в разі вставлення нової карти пам'яті, форматування карти пам'яті або видалення всіх файлів.
	 <ul style="list-style-type: none"> ● Стандартне ім'я першої папки – 100PHOTO, а стандартне ім'я першого файла – SAM_0001. ● Номери файлів поступово збільшуються на один пункт від SAM_0001 до SAM_9999. ● Номери папок поступово збільшуються на один пункт від 100PHOTO до 999PHOTO. ● В одній папці можна зберегти максимум 9999 файлів. ● Камера визначає імена файлів відповідно до стандарту Digital rule for Camera File system (DCF). Якщо зумисно змінити імена файлів, камера може не відтворювати їх.

* За замовчуванням


Елемент	Опис
Вдрукування	<p>Встановлення необхідності відображення дати й часу на фотографіях під час друку (Вимкн.*, Дата, Дата і час).</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Дата й час відобразитимуться в нижньому правому куті фотографії жовтим кольором. ● Дата й час можуть не друкуватися на деяких моделях принтерів.
Автовимкнення	<p>Встановлення автоматичного вимкнення камери, якщо вона не використовується (Вимкн., 1 хв., 3 хв., 5 хв., 10 хв.).</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Установки не зміняться після заміни акумулятора. ● Камера не вимикатиметься автоматично, якщо: <ul style="list-style-type: none"> - її підключено до комп'ютера або принтера; - триває відтворення слайд-шоу або відеозаписів; - триває записування голосового нагадування.
Індикатор АФ	<p>Настроювання допоміжного підсвічування, яке сприяє фокусуванню в темних місцях (Вимкн., Увімкн.*).</p>

* За замовчуванням

Елемент	Опис
Відеовихід	<p>Настроювання виведення відеосигналу відповідно до регіону.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● NTSC*: США, Канада, Японія, Корея, Тайвань, Мексика. ● PAL (підтримує лише BDGH): Австралія, Австрія, Бельгія, Китай, Данія, Фінляндія, Німеччина, Англі, Італія, Кувейт, Малайзія, Нова Зеландія, Сінгапур, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Таїланд, Норвегія.
USB	<p>Встановлення функції використання підключення через USB із комп'ютером або принтером.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Авто*: настроювання камери на автоматичний вибір режиму USB. ● Комп'ютер: підключення камери до комп'ютера для передавання файлів. ● Принтер: підключення камери до принтера для передавання файлів.

Повідомлення про помилки

У разі відображення вказаних нижче повідомлень про помилки спробуйте використати наведені способи вирішення.


Повідомлення про помилку	Рекомендовані способи вирішення
Помилка картки	<ul style="list-style-type: none">● Вимкніть і знов увімкніть камеру.● Вийміть і знову вставте карту пам'яті.● Відформатуйте карту пам'яті (стор. 78).
Картка захищена	<p>Розблокуйте карту пам'яті.</p> 
Картка не підтримується.	вставлену карту пам'яті не можна використовувати на камері. Вставте відповідну карту пам'яті.
DCF Full Error	Імена файлів не відповідають стандарту DCF. Передайте файли з карти пам'яті на комп'ютер і відформатуйте карту (стор. 78).
Помилка файлу	Видаліть пошкоджений файл або зверніться до сервісного центру.
Батарея розряджена	Вставте заряджений акумулятор або перезарядіть акумулятор.
Немає місця	Видаліть непотрібні файли або вставте нову карту пам'яті.
Немає зображень	Зробіть фотографії або вставте карту пам'яті, на якій зберігаються фотографії.

Обслуговування камери

Чищення камери


Об'єктив і дисплей камери

Видаліть пил за допомогою щітки з піддувом і акуратно витріть об'єктив м'якою тканиною. Якщо залишиться пил, нанесіть чистильну рідину для об'єктива на листок чистильного паперу й акуратно протріть об'єктив.

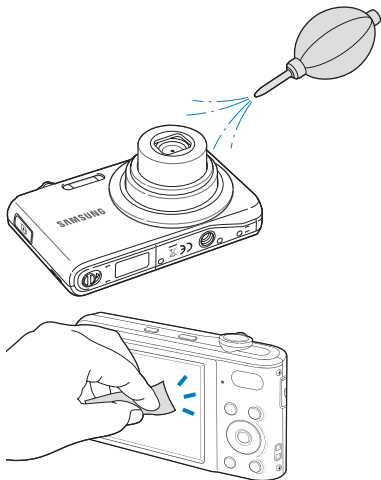

Корпус камери

Акуратно протирайте його м'якою сухою тканиною.

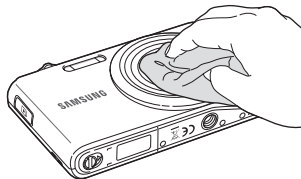


- Ніколи не використовуйте бензол, розріджувачі або спирт для чищення пристрою. Ці розчини можуть пошкодити камеру або призвести до її несправності.
- Не натискайте на кришку об'єктива та не застосовуйте до неї щітку з піддувом.

Про карти пам'яті

Підтримувані карти пам'яті


Можна використовувати карти пам'яті SD (Secure Digital) або SDHC (Secure Digital High Capacity).

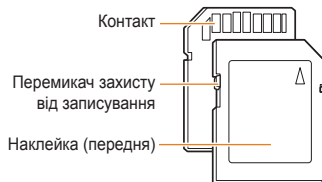

За допомогою перемикача захисту від записування на карті SD або SDHC файли можна захистити від видалення. Посуньте перемикач вниз для блокування та вгору – для розблокування. Розблокуйте карту під час зйомки.

Ємність карти пам'яті

Об'єм пам'яті може різнитися залежно від сюжетних програм або умов зйомки. Значення в таблиці наведено для карти SD обсягом 1 ГБ.

	Розмір	Відмінна	Висока	Норма	60 кадр/с	30 кадр/с	15 кадр/с
Ф о т о	14m	168	238	362	-	-	-
	12m	195	267	407	-	-	-
	 10m	195	267	407	-	-	-
	 10m	229	305	477	-	-	-
	8m	244	326	515	-	-	-
	5m	362	489	699	-	-	-
	3m	543	674	752	-	-	-
* В і д е о	1m	978	1086	1222	-	-	-
	1280 HD	-	-	-	-	Прибл. 13' 49"	Прибл. 27' 09"
	640	-	-	-	-	Прибл. 20' 41"	Прибл. 40' 45"
	320	-	-	-	Прибл. 40' 23"	Прибл. 76' 37"	Прибл. 138' 58"

* Тривалість записування може бути різною, якщо використовується масштабування.
Для визначення загальної тривалості записування було послідовно записано кілька відеозаписів.

Про акумулятор

Використовуйте тільки акумулятори, схвалені компанією Samsung.

Технічні характеристики акумуляторів

Модель	BP70A
Тип	Літєво-іонний акумулятор
Ємність елемента акумулятора	740 мА/год
Напруга	3,7 В
Тривалість зарядження (коли камеру вимкнено)	Прибл. 150 хв.

* Зарядження акумулятора підключенням кабелю USB до ПК і камери може тривати довше.

Час роботи від акумулятора

Тривалість зйомки / кількість фотографій	Умови зйомки (за повністю зарядженого акумулятора)
Фотографії	<p>Значення виміряно за таких умов: режим , роздільна здатність 14М, висока якість, OIS увімкнено.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установіть для опції спалаху значення Вимкн., зробіть один знімок і збільште або зменште його. 2. Установіть для опції спалаху значення Заповнення, зробіть один знімок і збільште або зменште його. 3. Виконайте дії 1 і 2 упродовж 30 секунд і повторіть процедуру протягом 5 хвилин. Потім вимкніть камеру на 1 хвилину. 4. Повторіть кроки 1-3.
Відеозаписи	<p>Зробіть відеозаписи за роздільної здатності 1280 X 720 HQ і швидкості зйомки 30 к/с.</p>

- Наведені вище значення відповідають стандартам Samsung і можуть різнитися залежно від дійсних умов використання.
- Для визначення загальної тривалості записування було послідовно записано кілька відеозаписів.

Примітки щодо зарядження акумулятора

- Якщо індикатор не світиться, переконайтеся, що акумулятор вставлено належним чином.
- Вимикайте камеру під час зарядження.
- Не користуйтеся камерою під час зарядження. Перед зарядженням акумулятора вимикайте камеру.
- Виймаючи штепсель із розетки, не тягніть за кабель живлення. Це може спричинити займання або електричний шок.
- Увімкніть камеру, зарядивши акумулятор протягом більше 10 хвилин.
- Використання спалаху або записування відеозаписів призводить до швидкого зменшення заряду акумулятора. Заряджайте акумулятор, доки індикатор не почне світитися зеленим кольором.
- Якщо індикатор блимає жовтогарячим або не світиться, повторно під'єднайте кабель або вийміть і знову вставте акумулятор.
- У разі підключення фотокамери до комп'ютера вона може не заряджатися за низьких температур (нижче 0 °C) або за високих температур (вище 40 °C).
- Якщо акумулятор заряджається за нагрітого кабелю або зависокої температури, індикатор може почати світитися жовтогарячим кольором. Заряджання розпочнеться після охолодження акумулятора.

Примітки щодо зарядження з підключеним комп'ютером

- Використовуйте лише кабель USB, який постачається в комплекті.
- Акумулятор може не зарядитись, якщо:
 - використовується концентратор USB;
 - до комп'ютера підключено інші пристрої USB;
 - під'єднати кабель до порту на передній стороні комп'ютера;
 - USB-порт комп'ютера не підтримує стандартну вихідну потужність (5 В, 500 мА).



Необережна або неналежна експлуатація акумулятора може призвести до травмування або смерті. З міркувань безпеки для правильної експлуатації акумулятора дотримуйтеся таких вказівок:

- акумулятор може загорітися або вибухнути в разі неналежної експлуатації; якщо виявлено деформації, тріщини або інші проблеми з акумулятором, негайно припиніть його використання та зверніться до виробника;
- використовуйте лише справжні, рекомендовані виробником зарядні пристрої й адаптери для акумуляторів і заряджайте акумулятор лише як описано в цьому посібнику користувача;
- не кладіть акумулятор біля опалювальних пристроїв і не піддавайте його впливу надзвичайно теплих середовищ, наприклад внутрішнього салону автомобіля, зачиненого влітку;
- не кладіть акумулятор у мікрохвильову піч;
- намагайтеся не зберігати та не використовувати акумулятор у спекотних і вологих місцях, наприклад, у спа-центрах або душових кабінах;
- не кладіть пристрій протягом тривалого часу на легкозаймисті поверхні, наприклад постільні речі, килими або електричні ковдри;
- якщо пристрій увімкнено, не залишайте його в будь-якому закритому приміщенні на тривалий період часу;
- не допускайте контактування роз'ємів акумулятора з металевими предметами, наприклад намистом, монетами, ключами або годинниками;

- для заміни використовуйте лише справжні, рекомендовані виробником літєво-іонні акумулятори;
- не розбирайте та не проколуйте акумулятор гострими предметами;
- намагайтеся не піддавати акумулятор впливу високого тиску або ударів;
- намагайтеся не піддавати акумулятор сильним ударам, наприклад, не впускати його з великої висоти.
- не піддавайте акумулятор впливу температури 60 °C (140 °F) або вищій;
- не допускайте контакту акумулятора з вологою або рідинами;
- Акумулятор не можна піддавати надмірному впливу високої температури, наприклад сонячних променів, вогню тощо.

Рекомендації з утилізації

- Утилізуйте акумулятор обережно.
- Не утилізуйте акумулятор у вогні.
- У різних країнах або регіонах застосовуються різні правила щодо утилізації. Утилізуйте акумулятор згідно з місцевим і національним законодавством.




Рекомендації щодо зарядження акумулятора

Заряджайте акумулятор лише як описано в цьому посібнику користувача. Акумулятор може загорітися або вибухнути, якщо заряджати його неналежним чином.

Перед зверненням до сервісного центру

Якщо в роботі камери виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок. Якщо після спроб усунути неполадку проблеми з камерою не зникають, зверніться до місцевого дилера або сервісного центру.

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
Не вдається увімкнути камеру	<ul style="list-style-type: none">• Переконайтеся, що вставлено акумулятор.• Переконайтеся, що акумулятор вставлено належним чином.• Зарядіть акумулятор.
Несподівано вимикається живлення	<ul style="list-style-type: none">• Зарядіть акумулятор.• Можливо, камера перебуває в режимі енергозбереження (стор. 78).• Камера може вимкнутися, щоб запобігти пошкодженню карти пам'яті через удар. Знов увімкніть камеру.
Акумулятор камери швидко розряджається	<ul style="list-style-type: none">• Акумулятор може швидше розряджатися за низької температури (менше 0° C). Зігрійте акумулятор, поклавши його в кишеню.• Використання спалаху або записування відеозаписів призводить до швидкого зменшення заряду акумулятора. За потреби зарядіть акумулятор.• Акумулятори – це деталі, що зношуються, які з часом потрібно замінити. Придбайте новий акумулятор, якщо час роботи від акумулятора швидко зменшується.

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
Не вдається робити фотографії	<ul style="list-style-type: none">• На карті пам'яті відсутнє вільне місце. Видаліть непотрібні файли або вставте нову карту.• Відформатуйте карту пам'яті (стор. 78).• Карта пам'яті несправна. Придбайте нову карту пам'яті.• Переконайтеся, що камеру увімкнено.• Зарядіть акумулятор.• Переконайтеся, що акумулятор вставлено належним чином.
Камера не реагує на натискання кнопок	Вийміть і знову вставте акумулятор.
Спалах не працює	<ul style="list-style-type: none">• Можливо, для опції спалаху встановлено значення Вимкн. (стор. 39).• Спалах не можна використовувати в режимах ,  і деяких режимах .
Несподівано спрацьовує спалах	Спалах може спрацювати через статичну електрику. Це не свідчить про несправність камери.
Дата й час неправильні	Встановіть дату й час у меню установок дисплея (стор. 78).
Дисплей або кнопки не працюють	Вийміть і знову вставте акумулятор.

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
Екран камери працює нестабільно	Використання камери за низької температури призводить до несправності екрана камери або його вицвітання. Для покращення роботи екрана камери використовуйте камеру за звичайної температури.
Під час використання карти пам'яті виникає помилка	Налаштування карти пам'яті не скинуто. Відформатуйте карту (стор. 78).
Не вдається відтворити файли	Якщо змінити ім'я файла, камера може не відтворити його (ім'я файла має відповідати стандарту DCF). У разі виникнення цієї проблеми відтворіть файли на комп'ютері.
Фотографія виглядає розмитою	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтеся, що встановлена опція фокусування підходить для макрозйомки (стор. 41). Переконайтеся, що об'єкт чистий. В іншому разі почистіть його (стор. 82). Переконайтеся, що об'єкт зйомки перебуває в радіусі дії спалаху (стор. 90).
Кольори фотографії не відповідають дійсному сюжету	Хибний баланс білого може призвести до створення неприродних кольорів. Виберіть належну опцію балансу білого відповідно до джерела світла (стор. 48).

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
Фотографія надто яскрава	<ul style="list-style-type: none"> Вимкніть спалах (стор. 39). Фотографію перетримано. Налаштуйте значення експозиції (стор. 47).
Фотографія надто темна	<p>Фотографію недотримано.</p> <ul style="list-style-type: none"> Увімкніть спалах (стор. 39). Налаштуйте швидкість ISO (стор. 40). Налаштуйте значення експозиції (стор. 47).
На телевізорі не відображаються фотографії	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтеся, що камеру належним чином підключено до зовнішнього монітора за допомогою аудіо- та відеокабелю. Переконайтеся, що карта пам'яті містить фотографії.
Комп'ютер не розпізнає камеру	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтеся, що кабель USB під'єднано належним чином. Переконайтеся, що камеру увімкнено. Переконайтеся, що використовується підтримувана операційна система.
Камера від'єднується від комп'ютера під час передавання файлів	Передавання файлів може перериватися через статичну електрику. Від'єднайте та знову під'єднайте кабель USB.

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
<p>Комп'ютер не відтворює відеозаписи</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Відеофайли можуть не відтворюватися у певних відеоплеєрах. Для відтворення відео файлів, зроблених за допомогою камери, використовуйте програму Intelli-studio на комп'ютері. (стор. 67) ● Переконайтеся, що кабель USB під'єднано належним чином.
<p>Програма Intelli-studio не функціонує належним чином</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Завершіть роботу програми Intelli-studio та перезапустіть її. ● Програму Intelli-studio не можна використовувати на комп'ютерах Macintosh. ● Залежно від технічних характеристик і середовища комп'ютера, програма може не запускатись автоматично. У такому разі клацніть Start (пуск) → My Computer (мій комп'ютер) → Intelli-studio → iStudio.exe на комп'ютері.

Технічні характеристики камери

Датчик зображення	
Тип	1/2,3" (прибл. 7,76 мм) CCD
Кількість ефективних пікселів	Прибл. 14,2 мегапікселя
Загальна кількість пікселів	Прибл. 14,4 мегапікселя
Об'єктив	
Фокусна відстань	Об'єктив Samsung із 7-кратним зумом $f = 5,6\text{--}39,2$ мм (для фотокамери із шириною плівки 35 мм: відповідає 31–217 мм)
Діапазон одиниць діафрагми	F3,3 (Ш)–F5,5 (Т)
Цифрове масштабування	<ul style="list-style-type: none"> У режимі фотозйомки: 1,0X–5,0X Режим відтворення: 1,0X–13,5X (залежно від розміру зображення)
Дисплей	
Тип	РК-дисплей TFT
Характеристики	3,0" (7,6 см), 230К
Фокусування	
Тип	TTL-автофокус (Багатосегмен. АФ, Центральне АФ, Face Detection AF, АФ із стеженням)

Діапазон		Ширококутний (Ш)	Теле (Т)
	Звичайний	80 см–нескінченність	150 см–нескінченність
	Макро	5–80 см	70 см–150 см
	Автомакро	5 см–нескінченність	70 см–нескінченність

Витримка затвора

- Інтелект. авто: 1/8–1/2000 сек.
- Програмний режим: 1–1/2000 сек.
- Ніч: 8–1/2000 сек.
- Феєрверк: 2 сек.

Експозиція

Керування	Програмна АЕ
Спосіб визначення експозиції	Мульти, Точковий, Центро-зважений, Face Detection АЕ
Компенсація	± 2 EV (крок у 1/3 EV)
Еквівалент ISO	Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Спалах

Режим	Вимкн., Авто, «Червоні очі», Заповнення, Повільна синхронізація, Усунення "червоних очей"
Діапазон	<ul style="list-style-type: none"> • Ширококутний: 0,4–3,0 м (ISO встановлюється автоматично) • Теле: 0,7–2,0 м (ISO встановлюється автоматично)
Тривалість перезарядження	Прибл. 4 сек. (залежно від стану акумулятора)

Усунення тремтіння	
DUAL IS [оптична стабілізація зображення (OIS – Optical Image Stabilisation) + цифрова стабілізація зображення (DIS – Digital Image Stabilisation)]	
Ефект	
Режим зйомки	<ul style="list-style-type: none"> Сел. фотостилію: Норма, Згладжено, Різко, Ліс, Ретро, Холод, Спокій, Класика, Негатив, Користув. модель RGB Регул. зображення: Різкість, Контраст, Насиченість
Баланс білого	
Авто ББ, Денне світло, Хмарно, Лампи ден. світла_хб, Лампи ден. світла_тб, Лампи розжарювання, Користувацька установка	
Друк дати	
Дата і час, Дата, Вимкн.	
Зйомка	
Фотографії	<ul style="list-style-type: none"> Режими: Інтелект. автом. Режим білий, макрокопір, портрет, портрет вночі, портрет із заднім підсвічуванням, макропортрет, підсвічування, пейзаж, динаміка, штатив, нічна зйомка, макро, макротекст, блакитне небо, захід сонця, природний зелений), Програмний режим, DUAL IS, Сюжет (Ретуш, Управління кадром, Ніч, Портрет, Діти, Пейзаж, Макро, Текст, Захід, Світанок, Проти світла, Феєрверк, Пляж/сніг) Тип зйомки: Покадрова, Безперервна, Рух, АЕВ Таймер: 10 сек., 2 сек., Подвійний, Спортсмен, Таймер руху



Відеозаписи	<ul style="list-style-type: none"> Режими: Інтелектуальний відеозапис, Відео * Інтелектуальний відеозапис: пейзаж, блакитне небо, природний зелений, Захід Формат: H.264 (MPEG-4, AVC) (максимальна тривалість записування: 20 хв.) Розмір: 1280 X 720 HQ (30 кадр/с, 15 кадр/с), 640 X 480 (30 кадр/с, 15 кадр/с), 320 X 240 (60 кадр/с, 30 кадр/с, 15 кадр/с) Частота кадрів: 60 кадр/с, 30 кадр/с, 15 кадр/с Звукозапис: Вимкн., Увімкн. (звук вимикається під час використання функції масштабування) OIS: Увімкн., Вимкн. Редагування відео (вбудоване): Пауза під час записування, Фотозйомка, Кадрування за часовими проміжками
Відтворення	
Тип	Один знімок, ескизи, Мульти-слайдшоу, відеокліп, смарт-альбом * Категорія смарт-альбому: Тип, Дата, Колір, Тиждень
Редагування	Змінити розмір, Повернути, Сел. фотостилію, Регул. зображення
Ефект	<ul style="list-style-type: none"> Сел. фотостилію: Норма, Згладжено, Різко, Ліс, Ретро, Холод, Спокій, Класика, Негатив, Користув. модель RGB Регул. зображення: АСВ, Усунення "червоних очей", Ретуш обличчя, Яскравість, Контраст, Насиченість, Додати шум

Записування голосу

- Записування голосу (макс. 10 годин)
- Голосове нагадування у фотографії (макс. 10 сек.)

Місце збереження

Носії	<ul style="list-style-type: none"> ● Внутрішня пам'ять: припл. 90 МБ ● Зовнішня пам'ять (додаткова): <ul style="list-style-type: none"> - Карта SD (гарантований обсяг до 2 ГБ) - Карта SDHC (гарантований обсяг до 8 ГБ) <p>Об'єм внутрішньої пам'яті може не відповідати цим технічним характеристикам.</p>
Формат файла	<ul style="list-style-type: none"> ● Фотографія: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 ● Відео: H.264 (MPEG-4.AVC) ● Аудіо: ACC

		Для карти SD обсягом 1 ГБ			
		Відмінна	Висока	Норма	
Розмір зображення	1чm	4320 X 3240	168	238	362
	12m	4000 X 3000	195	267	407
		4272 X 2848	195	267	407
		4224 X 2376	229	305	477
	8m	3264 X 2448	244	326	515
	5m	2592 X 1944	362	489	699
	3m	2048 X 1536	543	674	752
	1m	1024 X 768	978	1086	1222
Ці значення відповідають стандартам Samsung і можуть різнитися залежно від умов зйомки й установок камери.					
Інтерфейс					
Цифровий вихід	USB 2.0				
Аудіовихід	Моно (внутрішній динамік), Моно (мікрофон)				
Відеовихід	NTSC, PAL (вибирається користувачем)				
Вхідне гніздо підключення джерела постійного струму	4,2 В				

Джерело живлення

Перезаряджуваний акумулятор	Літійово-іонний акумулятор (BP70A, 740 мА/год)
-----------------------------	--

Залежно від регіону можуть використовуватися різні джерела живлення.

Розміри (Ш x В x Г)

99,8 x 59,5 x 21 мм (без врахування виступаючих частин)

Вага

143 г (без акумулятора та карти пам'яті)

Робоча температура

0–40° C

Вологість під час роботи

5 - 85 %


Програмне забезпечення

Intelli-studio

Технічні характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.



Утилізація виробу (директива ЄС щодо утилізації електричного й електронного обладнання)

 (Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, у яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до нього вказує, що виріб і його електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітуру та кабель USB) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте ці компоненти окремо від інших видів відходів, віддаючи їх на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів. Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки цих компонентів. Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб і його електронні аксесуари потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.



Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, у яких запроваджено системи розподіленої утилізації акумуляторів)

Ця позначка на акумуляторі, упаковці або в посібнику вказує, що акумулятори цього виробу не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. У відповідних місцях символи хімічних елементів Hg, Cd або Pb вказують, що акумулятор містить ртуть, кадмій або свинець в обсягах, що перевищують рівні, дозволені Директивою ЄС 2006/66. Якщо утилізувати ці акумулятори неналежним чином, ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або довкіллю.

Щоб захистити природні ресурси та уможливити повторне використання матеріальних ресурсів, утилізуйте акумулятори окремо від інших видів відходів, віддаючи їх на переробку в місцевий центр утилізації акумуляторів.



Концепція PlanetFirst втілює прагнення компанії Samsung до сталого розвитку та соціальної відповідальності, запроваджуючи екологічні принципи ведення бізнесу та менеджменту.

А

Автопортрет 45

Акумулятор

Заряджання 85

Технічні характеристики 84

Час роботи від 84

Б

Баланс білого 48

В

Вади обличчя 29

Видалення файлів 57

Визначення експозиції

Багатократний 48

Відцентрований 48

Точковий 48

Визначення моргання 46

Визначення обличчя

Автопортрет 45

Визначення моргання 46

Звичайний режим 44

Знімок посмішки 45

Вимкнення звуку

Відео 33

Камера 16

Витримка затвора 30

Вихід відео 80

Відео

Відтворення 59

Записування 32

Відключення пристрою 72

Г

Голосове нагадування

Відтворення 60

Записування 34

Гучність 77

Д

Джерело світла (баланс білого) 48

Діафрагма 30

Ділянка фокусування

Автофокус із відстеженням 43

Багатократний 43

Центральний 43

Друк дати й часу 79

Друк фотографій 74

Е

Експозиція 47

Ефект «червоних очей»

у режимі відтворення 64

у режимі зйомки 39

З

Записування

Відео 32

Голосове нагадування 34

Захист файлів 56

Збільшення 58

Зйомка зображення 60

Змінення розміру 62

Значки 17

Знімок посмішки 45

І

Інтелектуальна кнопка 13

Інтелектуальний автоматичний режим 27

К

Карта пам'яті

SD 83

SDHC 83

Ємність 83

Кнопка MENU 14

Кнопка вибору режиму 14

Кнопка відтворення 16

Кнопка масштабування 13

Кнопка навігації 14

Кнопка функцій 14

М**Масштабування 22****Н****Налашт. дати/часу 78****Налаштування зображення**

- Додавання шуму 64
- Компенсація підсвічування 64
- Контрастність 64
- Насиченість 64
- Ретушування обличчя 64
- Усунення ефекту «червоних очей» 64
- Яскравість 64

Напрямна рамка 30**Настроювання**

- Контрастність
 - у режимі відтворення 64
 - у режимі зйомки 52
- Насиченість
 - у режимі відтворення 64
 - у режимі зйомки 52
- Чіткість 52
- Яскравість 64

Натискання наполовину 6**О****Обслуговування 82****Опис функції 77****Оптична стабілізація зображення (OIS) 23, 29****П****Перегляд файлів**

- за категорією 55
- на телевізорі 66
- Слайд-шоу 58
- у вигляді ескізів 56

Передавання файлів

- для Mac 73
- для ОС Windows 67

Підсвічування під час автофокусування 79**Повертання 62****Повідомлення про помилки 81****Порядок друку 65****Початкове зображення 62, 77****Р****Редагування 62****Режим відеозйомки 32****Режим відтворення 54****Режим зйомки**

- Відеозйомка 32
- Інтелектуальний автоматичний 27
- Подвійний IS 31
- Програмний режим 32
- Сюжетний режим 28

Режим краса 29**Режим нічний режим 30****Режим подвійний IS 31****Режим програмний режим 32****Режим сюжетний режим 28****Роздільна здатність**

- Відео 36
- Фотографія 36

С**Сервісний центр 87****Серійна зйомка**

- Автоматичне підбирання експозиції 50
- Безперервна зйомка 50
- Зйомка рухомих об'єктів 50

Скидання 78**Слайд-шоу 58****Смарт-альбом 55****Спалах**

- Авто 40
- Вимк. 39
- Ефект «червоних очей» 40
- Заповнення 40
- Повільна синхронізація 40
- Усунення ефекту «червоних очей» 40

Стилі фотографій

- у режимі відтворення 63
- у режимі зйомки 51

Т**Таймер 37**

Таймер руху 38

Тип дати 78

Тип дисплея 20

Тон RGB

у режимі відтворення 63

у режимі зйомки 51

Тремтіння камери 24

Тривала витримка 30

У

Установки

Дисплей 77

Звук 77

Камера 78

Отримання доступу 76

Ф

Фокус із відстеженням 42

Фокусна відстань

Автомакро 41

Макрозйомка 41

Звичайна зйомка 41

Формат 78

Ц

Цифрова стабілізація
зображення 31

Цифрове масштабування 22

Ч

Частота кадрів 32

Чищення

Дисплей 82

Корпус 82

Об'єктив 82

Ш

Швидкий перегляд 78

Швидкість ISO 40

Я

Якість фотографії 36

Яскравість дисплея 77

Яскравість обличчя 29

А

АСВ

у режимі відтворення 64

у режимі зйомки 47

D

DPOF 65

I

Intelli-studio 70

M

Макрозйомка 41



Зверніться до гарантії, яка постачається в комплекті з виробом, або відвідайте наш веб-сайт за адресою <http://www.samsungimaging.com/> або <http://www.samsung.com/> із питань гарантійного обслуговування або для отримання додаткових відомостей.

