



SAMSUNG

User Manual

ST5500

У цьому посібнику користувача наведено докладні інструкції щодо використання камери. Уважно ознайомтеся з ним.

Клацніть розділ

Поширені запитання

Швидка довідка

Зміст

Основні функції

Розширені функції

Опції зйомки

Відтворення та редагування

Безпроводова мережа/Bluetooth

Додатки

Покажчик



Відомості про здоров'я та безпеку

Щоб запобігти виникненню небезпечних ситуацій, а також забезпечити найефективнішу роботу камери, завжди дотримуйтеся наведених нижче заходів безпеки.



Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження камери або іншого обладнання



Примітка – примітки, поради з користування та додаткова інформація



Заходи безпеки

Не користуйтеся камерою поблизу легкозаймистих або вибухонебезпечних газів і рідин

Не користуйтеся камерою поблизу пального, горючих матеріалів або легкозаймистих хімікатів. Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини в одному приміщенні з камерою та аксесуарами.

Тримайте камеру подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Зберігайте камеру та всі аксесуари в місцях, недосяжних для маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути. Рухомі деталі й аксесуари можуть також призвести до фізичних ушкоджень.

Запобігайте пошкодженню зору об'єктів зйомки

Не використовуйте спалах на невеликій відстані (менше 1 м/3 футів) від людей або тварин. Використання спалаху надто близько до очей об'єкта зйомки може призвести до тимчасового або постійного погіршення зору.

Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Користуйтеся виключно акумуляторами та зарядними пристроями, рекомендованими компанією Samsung. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити камеру або вивести її з ладу.
- Ніколи не кидайте акумулятори у вогонь. Дотримуйтеся місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та камери на або всередину приладів, які виділяють тепло, наприклад, мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Не використовуйте пошкоджені кабель живлення, штепсель або слабо закріплену розетку під час зарядження акумулятора. Це може спричинити займання або електричний шок.

Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати камеру на відстані мінімум 15 см від кардіостимулятора, щоб уникнути можливих радіоперешкод. Якщо є підозри, що камера перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть камеру та зверніться до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.



Заходи безпеки

Поводьтесь з камерою та зберігайте її дбайливо та розсудливо

- Не допускайте намокання камери, оскільки рідина може спричинити серйозні пошкодження. Не беріть камеру вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням до камери води, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Не піддавайте камеру впливу прямого сонячного проміння або високої температури протягом тривалого часу. Тривалий вплив сонячного проміння або екстремальної температури може призвести до повного пошкодження внутрішніх компонентів камери.
- Щоб запобігти пошкодженню рухомих деталей і внутрішніх компонентів, уникайте використання та зберігання камери в запиленіх, брудних, вологих місцях, а також місцях із поганою вентиляцією.
- Перед тривалим зберіганням камери витягніть із неї акумулятори. Встановлені акумулятори можуть із часом протекти або зазнати корозії та серйозно пошкодити камеру.

- Захищайте камеру від піску та бруду, використовуючи її на пляжах або в подібних місцях.
- Захищайте камеру та монітор від ударів, неохайного поводження та надмірної вібрації, щоб уникнути серйозних пошкоджень.
- Будьте уважні під час підключення кабелів або адаптерів і встановлення акумуляторів та карт пам'яті. Приєднання з'єднувачів із застосуванням надмірної сили, неналежне підключення кабелів або встановлення акумуляторів і карт пам'яті може призвести до пошкодження портів, гнізд і аксесуарів.
- Не вставляйте жодні сторонні предмети у відсіки, роз'єми або точки доступу камери. Гарантія може не поширюватися на пошкодження, спричинені неналежним використанням.
- Не гойдайте камеру на ремінці. Це може травмувати вас або оточуючих.
- Не фарбуйте камеру, оскільки це може заважати рухомими частинам і належній роботі.
- Фарба або металеві елементи на зовнішній стороні камери можуть призвести до алергії, свербіння, екземи або набряків у людей із чутливою шкірою. У разі появи будь-якого з цих симптомів негайно припиніть використання камери та проконсультуйтеся із лікарем.

Захищайте акумулятори, зарядні пристрої та карти пам'яті від пошкодження

- Уникайте перебування акумуляторів або карт пам'яті під дією дуже низької або високої температури (нижче 0° C / 32° F або вище 40° C / 104° F). Це може призвести до зменшення зарядної ємності акумуляторів і неналежної роботи карт пам'яті.

- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» та «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора. Це також може спричинити займання або електричний шок.
- Уникайте контакту карт пам'яті з рідинами, пилом або сторонніми речовинами. Якщо карта пам'яті забруднилася, протріть її м'якою тканиною, перш ніж вставити в камеру.
- Уникайте потрапляння рідин, пилу або сторонніх речовин до гнізда карти пам'яті. Це може призвести до несправності камери.
- Вимикайте камеру, встановлюючи або виймаючи карту пам'яті.
- Не згинайте, не кидайте та не вдаряйте карти пам'яті, а також не натискайте на них.
- Не використовуйте карти пам'яті, відформатовані на інших камерах або на комп'ютері. Форматуйте карту пам'яті на самій камері.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої, акумулятори та карти пам'яті.

Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити камеру, спричинити поранення або призвести до втрати права на гарантійний ремонт.

Захищайте об'єкти камери

- Не піддавайте об'єкти впливу прямого сонячного проміння, оскільки це може призвести до вицвітання датчика зображення або його несправності.
- Захищайте об'єкти від відбитків пальців і подряпин. Чистіть об'єкти м'якою, чистою та незабрудненою серветкою для чищення об'єктивів.

Дотримуйтесь усіх правил і заходів безпеки

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання камери у визначених місцях.

Вимикайте камеру поруч із медичним обладнанням

Камера може створювати радіоперешкоди для медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтесь усіх правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

Вимикайте камеру в літаку

Камера може призвести до появи радіоперешкод у роботі обладнання літака. Дотримуйтесь усіх правил авіакомпанії та вимикайте камеру, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Камера випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати радіоперешкоди для неекранованого або неналежно екранованого електронного обладнання, наприклад кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв вдома або в автомобілі. У разі виникнення проблем, пов'язаних із появою радіоперешкод, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.



Важливі відомості щодо використання

Доручайте технічне обслуговування камери лише кваліфікованому персоналу

Не намагайтеся самостійно здійснювати технічне обслуговування камери та не доручайте його некваліфікованому персоналу. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені некваліфікованим технічним обслуговуванням.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Перезарядження акумуляторів може скоротити термін їх служби. Після завершення заряджання від'єднуйте кабель від камери.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Будьте уважні під час використання камери у вологому середовищі

Якщо камеру перенести з холодного в тепле та вологе середовище, на вразливих електричних схемах і карті пам'яті може утворитися конденсат. У такому разі перед використанням камери почекайте принаймні 1 годину, доки вся волога не випарується.

Перевіряйте правильність роботи камери перед її використанням

Виробник не несе жодної відповідальності за втрату файлів або пошкодження, спричинені несправністю або неналежним використанням камери.

Користуйтеся камерою у звичайному положенні

Не торкайтеся внутрішньої антени камери.

- Може статися витік даних, переданих через мережу WLAN або за технологією Bluetooth, тому уникайте передавання важливих даних у громадських місцях або загальнодоступних мережах.
- Виробник камери не несе відповідальності за операції передавання даних, які порушують авторські права, товарні знаки, міжнародні закони про інтелектуальну власність або укази щодо прийнятної поведінки у громадських місцях.

Інформація про авторські права

- Microsoft Windows і емблема Windows є зареєстрованими товарними знаками корпорації Microsoft Corporation.
- Mac є зареєстрованим товарним знаком корпорації Apple Corporation.
- HDMI, емблема HDMI і термін «High Definition Multimedia Interface» (мультимедійний інтерфейс високої чіткості) є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії HDMI Licensing LLC.
- Bluetooth® і логотип Bluetooth є зареєстрованими товарними знаками компанії Bluetooth SIG, Inc. і використовуються компанією Samsung Electronics Co., Ltd. згідно умов ліцензії. Усі інші товарні знаки та назви виробів належать відповідним власникам.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.

- Технічні характеристики камери або вміст цього посібника можуть змінюватися без завчасного попередження внаслідок оновлення функцій камери.
- Рекомендовано використовувати камеру у країні, де її придбано.
- Щоб отримати відомості про ліцензію відкритого програмного забезпечення, див. документ [OpenSourceInfo.pdf](#) на диску, який входить до комплекту.

Структура посібника користувача

Основні функції 13

Відомості про зовнішній вигляд і значки камери, а також основні функції зйомки.

Розширені функції 32

Відомості про фотографування за допомогою вибору відповідного режиму та записування відео або голосового нагадування.

Опції зйомки 42

Відомості про опції, які можна встановити в режимі зйомки.

Відтворення та редагування 66

Відомості про відтворення фотографій, відеозаписів або голосових нагадувань і редагування фотографій та відеозаписів. Крім того, в цьому розділі наведено відомості про підключення камери до фотопринтера, звичайного телевізора або HDTV-телевізора.

Безпроводова мережа/Bluetooth 94

Відомості про використання декількох функцій за допомогою безпроводових локальних мереж (WLAN) і функцій Bluetooth.

Додатки 111

Установки, повідомлення про помилки, технічні характеристики та поради з технічного обслуговування.

Позначки, які використовуються в цьому посібнику

Режим зйомки	Позначка
Інтелект. автом. Режим	
Авто	
Програмний режим	
Сюжет	
DUAL IS	
Інтелектуальне виявлення сюжетного режиму	
Відео	

Значки режимів зйомки

Ці значки вказують на доступність функції у відповідних режимах. У режимі можуть не підтримуватися функції для всіх сюжетів.

Приклад:

Настроювання експозиції вручну (EV)

Залежно від інтенсивності розсіяного світла, фотографії можуть бути надто яскраві або темні. У таких випадках можна настроїти експозицію для покращення якості фотографії.

Темніше (-)

Нейтрально (0)

Яскравіше (+)

Доступний у режимах Програмний режим, DUAL IS, Відео і Інтелектуальне виявлення сюжетного режиму

Значки, які використовуються в цьому посібнику

Значок	Функція
	Додаткові відомості
	Заходи безпеки
[]	Кнопки камери, наприклад: [Затвор] (відповідає кнопці затвора)
()	Номер сторінки з пов'язаними відомостями
→	Порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію. Наприклад: Виберіть → → (відповідає команді «Виберіть» →, а потім)
*	Примітка

Скорочення, які використовуються в цьому посібнику

Скорочення	Визначення
ACB	Auto Contrast Balance – автоматичний баланс контрастності
AEB	Auto Exposure Bracket – автоматичне підбирання експозиції
AF	Auto Focus – автофокус
AP	Access Point – Точка доступу
DIS	Digital Image Stabilisation – цифрова стабілізація зображення
DLNA	Digital Living Network Alliance – Альянс цифрових мереж
DPOF	Digital Print Order Format – формат цифрових завдань друку
EV	Exposure Value – значення експозиції
OIS	Optical Image Stabilisation – оптична стабілізація зображення
WB	White Balance – баланс білого

Вирази, які використовуються в цьому посібнику


Натискання затвора

- Натисніть [**Затвор**] наполовину: натисніть затвор наполовину вниз.
- Натисніть [**Затвор**]: натисніть затвор до кінця.




Об'єкт зйомки, фон і композиція

- **Об'єкт зйомки**: основний об'єкт сцени, наприклад людина, тварина або натюрморт.
- **Фон**: предмети навколо об'єкта зйомки.
- **Композиція**: сполучення об'єкта зйомки та фону.

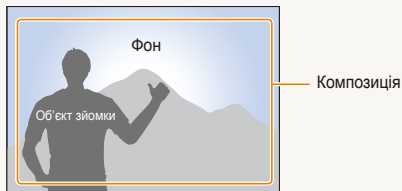


Експозиція (яскравість)

Експозиція визначається за обсягом світла, яке отримує камера. Експозицію можна змінювати за допомогою витримки, значення діафрагми та швидкості ISO. Після змінення експозиції фотографії стануть темнішими або світлішими.

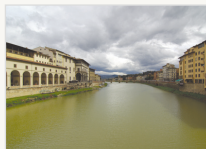



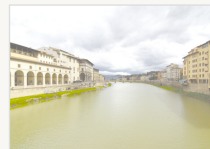












Звичайна експозиція



Перетримка (занадто яскраво)

Поширені запитання


Можна отримати відповіді на поширені запитання. Легко усувайте проблеми, встановлюючи опції зйомки.

	Очі об'єкта зйомки виглядають червоними.	<p>Цей ефект спричиняється відображенням спалаху камери.</p> <ul style="list-style-type: none">Встановіть для опції спалаху значення  «Червоні очі» або  Усунення "червоних очей" (стор. 47).Якщо фотографію вже зроблено, виберіть  Усунення "червоних очей" у меню редагування (стор. 82).
	На фотографіях помітні пилинки.	<p>Пилинки, які літають у повітрі, можуть потрапляти на фотографії під час використання спалаху.</p> <ul style="list-style-type: none">Вимкніть спалах або намагайтеся не робити фотографії в запилених місцях.Встановіть опції швидкості ISO (стор. 48).
	Фотографії виглядають розмитими.	<p>Можливі причини: зйомка фотографій в умовах недостатнього освітлення або неправильне тримання камери.</p> <ul style="list-style-type: none">Натисніть [Затвор] наполовину вниз, щоб сфокусуватися на об'єкті зйомки (стор. 30).Скористайтеся режимом  (стор. 37).
	Фотографії виглядають розмитими під час нічної зйомки.	<p>Оскільки камера намагається захопити більше світла, використовується довга витримка. Через це камеру важче утримувати в стабільному положенні, що може призвести до тремтіння камери.</p> <ul style="list-style-type: none">Виберіть  Ніч у режимі  (стор. 36).Увімкніть спалах (стор. 47).Встановіть опції швидкості ISO (стор. 48).Скористайтеся штативом, щоб запобігти тремтінню камери.
	Об'єкти виходять надто темні через підсвічування.	<p>Якщо джерело світла розташовано позаду об'єкта зйомки, або за високої контрастності між світлими та темними ділянками об'єкт може затінитися.</p> <ul style="list-style-type: none">Намагайтеся не виконувати зйомку перед сонцем.Виберіть  Проти світла у режимі  (стор. 34).Встановіть для опції спалаху значення  Заповнення (стор. 47).Настройте експозицію (стор. 57).Встановіть опцію автоматичного балансу контрастності (АЦВ) (стор. 58).Встановіть для способу визначення експозиції значення  Точковий, якщо яскравий об'єкт перебуває в центрі кадру (стор. 59).

Швидка довідка




Фотографування людей

- Режим  > Ретуш, Портрет, Діти ▶ 34
- «Червоні очі», Усунення "червоних очей" (для запобігання або корекції ефекту «червоних очей») ▶ 47
- Виявлення обличчя ▶ 52



Фотографування вночі або в сутінках

- Режим  > Ніч, Світанок, Фесрверк ▶ 34
- Опції спалаху ▶ 47
- Швидкість ISO (для настроювання чутливості до світла) ▶ 48




Зйомка динамічних фотографій

- Безперервна, Рух ▶ 62



Фотографування тексту, комах або квіток

- Режим  > Макро, Текст ▶ 34
- Макро, Автомакро, Супер макро (для зйомки фотографій із наближенням) ▶ 49
- Баланс білого (для змінення відтінків кольорів) ▶ 60



Настроювання експозиції (яскравість)

- Швидкість ISO (для настроювання чутливості до світла) ▶ 48
- EV (для настроювання експозиції) ▶ 57
- АСВ (для компенсації об'єктів зйомки на яскравому фоні) ▶ 58
- Експозамір ▶ 59
- АЕВ (автобрекетинг) (для зйомки 3 однакових фотографій із різними значеннями експозиції) ▶ 62




Застосування іншого ефекту

- Стилі фотографій (для застосування тонів) ▶ 63
- Ефекти інтелектуального фільтра ▶ 64
- Настроювання зображення (для настроювання насиченості, чіткості або контрастності) ▶ 65



Зменшення тремтіння камери

- Оптична стабілізація зображення (OIS – Optical Image Stabilisation) ▶ 29
- Режим  ▶ 37

- Перегляд файлів за категорією у смарт-альбомі ▶ 70
- Видалення всіх файлів на карті пам'яті ▶ 72
- Перегляд файлів у вигляді слайд-шоу ▶ 74
- Перегляд файлів на звичайному або HDTV-телевізорі ▶ 84
- Підключення камери до комп'ютера ▶ 86
- Настроювання звуку та гучності ▶ 113
- Настроювання яскравості дисплея ▶ 113
- Зміна мови інтерфейсу дисплея ▶ 114
- Встановлення дати й часу ▶ 114
- Форматування карти пам'яті ▶ 114
- Усунення неполадок ▶ 123

Зміст

Основні функції	13	Розширені функції	32
Розпакування	14	Режими зйомки	33
Вигляд камери	15	Використання режиму Smart Auto (інтелектуальний автоматичний)	33
Вставлення акумулятора та карти пам'яті	17	Використання режиму Scene (сюжетний режим)	34
Зарядження акумулятора й увімкнення камери	18	Використання режиму краса	35
Зарядження акумулятора	18	Використання режиму напрямна рамка	36
Увімкнення камери	18	Настроювання експозиції в режимі нічна зйомка	36
Початкове настроювання	19	Використання режиму DUAL IS (подвійний IS)	37
Відомості про значки	21	Використання режиму програмний режим	38
Використання сенсорного екрана	22	Записування відео	38
Вибір режиму зйомки	24	Використання режиму інтелектуальне визначення сюжету	40
Вибір режиму зйомки з використанням розпізнавання рухів	25	Записування голосових нагадувань	41
Настроювання сенсорного екрана та звуку	26	Записування голосового нагадування	41
Встановлення типу дисплея для сенсорного екрана	26	Додавання голосового нагадування до фотографії	41
Настроювання звуку	26	Опції зйомки	42
Фотографування	27	Вибір роздільної здатності та якості	43
Масштабування	28	Вибір роздільної здатності	43
Зменшення тремтіння камери (OIS)	29	Вибір якості зображення	44
Поради щодо отримання чіткішої фотографії	30	Використання таймера	45

Зйомка в сутінках	47	Використання режимів серійної зйомки	62
Усунення ефекту «червоних очей»	47	Покращення якості фотографій	63
Використання спалаху	47	Застосування стилів фотографій	63
Настроювання швидкості ISO	48	Застосування ефектів інтелектуального фільтра	64
Змінення фокуса камери	49	Настроювання фотографій	65
Використання макрозйомки	49	Відтворення та редагування	66
Використання автофокуса	49	Відтворення	67
Використання інтелектуального автофокуса		Запуск режиму відтворення	67
Smart Touch	50	Перегляд фотографій	73
Використання зйомки одним доторком	51	Відтворення відео	75
Настроювання області фокусування	51	Відтворення голосового нагадування	76
Використання опції визначення обличчя	52	Редагування фотографії	78
Визначення облич	52	Повертання фотографії	78
Зйомка автопортрета	53	Змінення розміру фотографії	78
Зйомка посмішки	53	Застосування стилів фотографій	79
Визначення моргання	54	Застосування ефектів інтелектуального фільтра	80
Використання інтелектуального визначення обличчя	54	Застосування спеціального ефекту	81
Реєстрація облич в якості улюблених (My Star)	55	Вирішення проблем з експозицією	81
Настроювання яскравості та кольору	57	Редагування портретів	82
Настроювання експозиції вручну (EV)	57	Настроювання порядку друку (DPOF)	82
Компенсація підсвічування (ACB)	58	Перегляд файлів на звичайному телевізорі або	
Змінення опції визначення експозиції	59	HDTV-телевізорі	84
Вибір джерела світла (баланс білого)	60		

Передавання файлів на комп'ютер (для ОС Windows)	86	Надсилання фотографій електронною поштою	103
Передавання файлів за допомогою програми Intelli-studio	87	Перегляд фотографій або відео на пристроях DLNA	104
Передавання файлів підключенням камери як знімного диска	89	Перегляд фотографій або відео на екрані телевізора	104
Відключення камери (для ОС Windows XP)	90	Перегляд фотографій або відео на іншому пристрої (рендерері)	105
Передавання файлів на комп'ютер (для Mac)	91	Надсилання або отримання фотографій чи відео за допомогою камери	107
Друк фотографій на фотопринтері (PictBridge)	92	Надсилання фотографій або відео на іншу камеру	107
Безпроводова мережа/Bluetooth	94	Отримання фотографій або відео з іншої камери	107
Підключення до мережі WLAN та настроювання установок мережі	95	Надсилання фотографій через Bluetooth	109
Автоматичне підключення до мережі WLAN	95	Додатки	111
Підключення до мережі WLAN вручну	96	Меню установок	112
Поради з підключення до мережі	97	Отримання доступу до меню установок	112
Зберігання особистих відомостей	98	Установки звуку	113
Зберігання адрес електронної пошти	98	Установки дисплея	113
Встановлення розміру файла для обміну	99	Установки камери	114
Настроювання параметра WPS	99	Повідомлення про помилки	117
Встановлення пароля	99	Обслуговування камери	118
Змінення пароля	100	Чищення камери	118
Перевірка відомостей	100	Про карти пам'яті	119
Введення тексту	100	Про акумулятор	120
Використання веб-сайтів для обміну фотографіями або відео	101	Перед зверненням до сервісного центру	123
Отримання доступу до веб-сайту	101	Технічні характеристики камери	126
Завантаження фотографій або відео	102	Покажчик	132


Основні функції

Відомості про зовнішній вигляд і значки камери, а також основні функції зйомки.


Розпакування	14	Настроювання сенсорного екрана та звуку	26
Вигляд камери	15	Встановлення типу дисплея для сенсорного екрана	26
Вставлення акумулятора та карти пам'яті	17	Настроювання звуку	26
Зарядження акумулятора й увімкнення камери	18	Фотографування	27
Зарядження акумулятора	18	Масштабування	28
Увімкнення камери	18	Зменшення тремтіння камери (OIS)	29
Початкове настроювання	19	Поради щодо отримання чіткішої фотографії	30
Відомості про значки	21		
Використання сенсорного екрана	22		
Вибір режиму зйомки	24		
Вибір режиму зйомки з використанням розпізнавання рухів	25		

Розпакування


Перевірте наявність у комплекті наведених нижче компонентів.



Камера

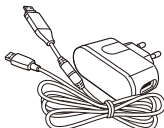


Адаптер змінного струму/
кабель USB




Перезаряджуваний
акумулятор




Ремінець




Компакт-диск із
посібником користувача



Короткий посібник
користувача



Роз'єм



Перо



Ілюстрації можуть відрізнятися від дійсних компонентів.


Додаткові аксесуари




Чохол для камери




Карта пам'яті
(microSD™)



Аудіо- та відеокабель

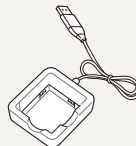


Зарядний пристрій




Кабель HDMI

Вигляд камери


Перед початком роботи ознайомтеся з деталями камери та їхніми функціями.

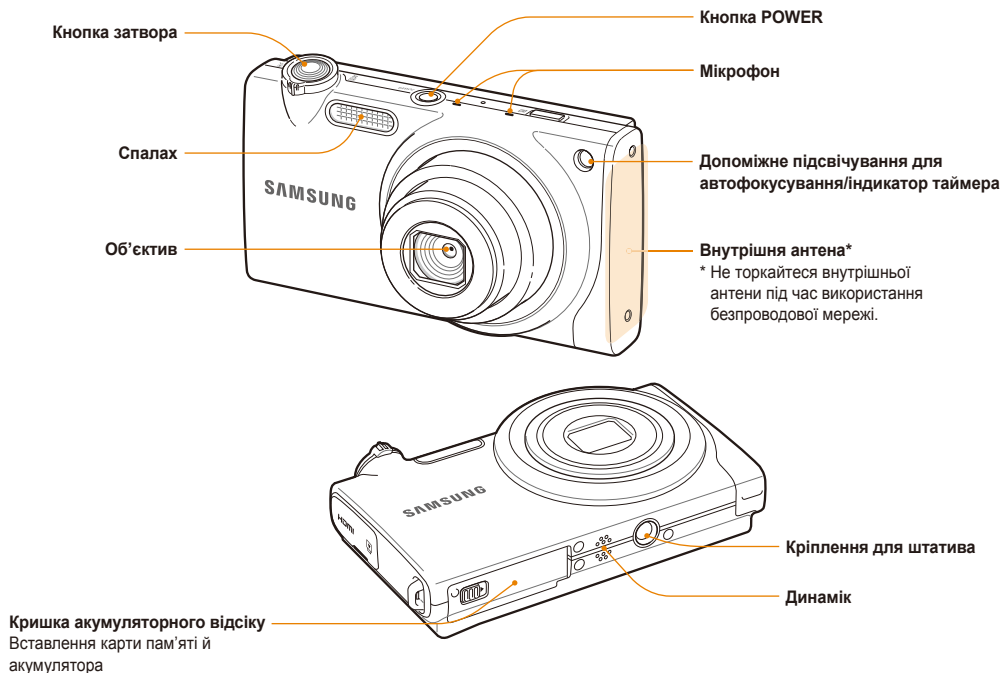

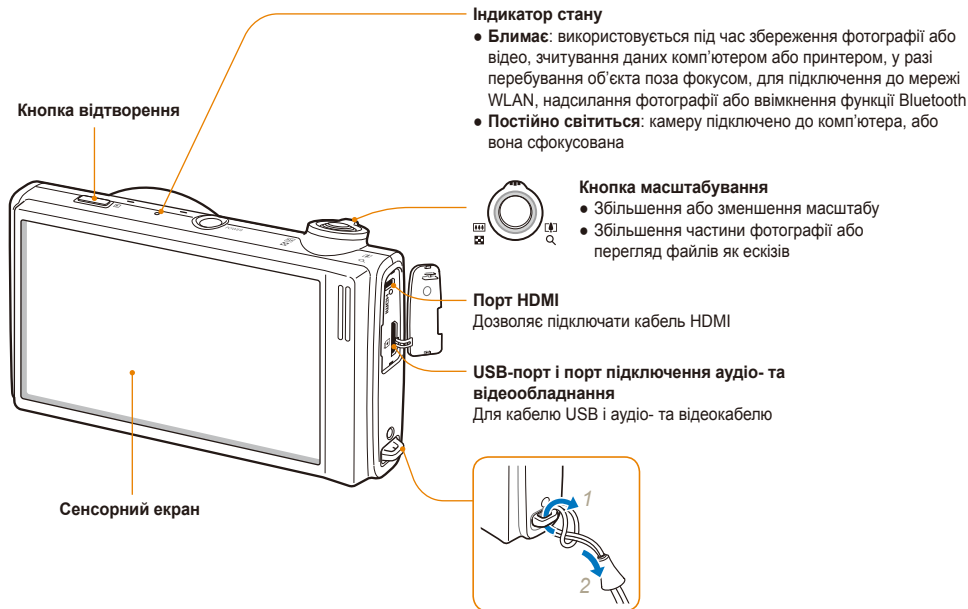


Вставлення акумулятора та карти пам'яті



Відомості про вставлення акумулятора та додаткової карти пам'яті microSD™ у камеру.

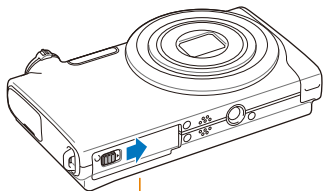


Вставляйте карту пам'яті золотистими контактами догори.

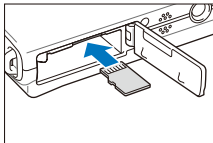

Вставляйте акумулятор із логотипом Samsung догори.

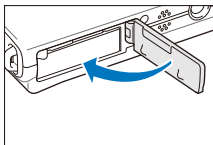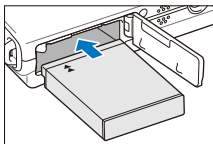

Виймання акумулятора та карти пам'яті

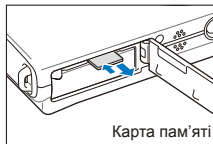

Карта пам'яті

Обережно натискайте на карту, доки вона не вивільниться з камери, а потім витягніть її з роз'єму.



Фіксатор акумулятора

Акумулятор

Підніміть фіксатор, щоб вивільнити акумулятор.




Внутрішню пам'ять можна використовувати як тимчасовий накопичувач, якщо не вставлено карти пам'яті.

Зарядження акумулятора й увімкнення камери

Зарядження акумулятора

Перед використанням фотокамери не забудьте зарядити батарею живлення. Підключіть кабель USB до адаптера змінного струму, а потім під'єднайте кабель кінцем з індикатором до камери.

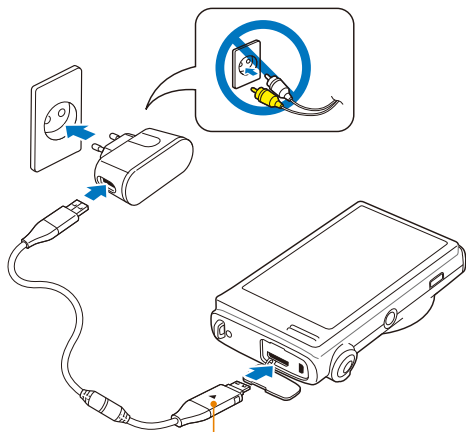


Індикатор

- Червоний: триває зарядження
- Зелений: акумулятор повністю заряджено

Увімкнення камери


Натисніть **[POWER]**, щоб увімкнути або вимкнути камеру.

- Після першого ввімкнення камери відобразиться екран початкового налаштування (стор. 19).

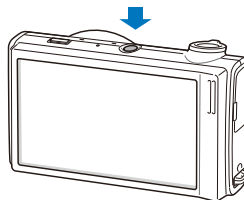

Увімкнення камери в режимі відтворення

Натисніть **[Відтворення]**. Камера увімкнеться та відразу перейде в режим відтворення.

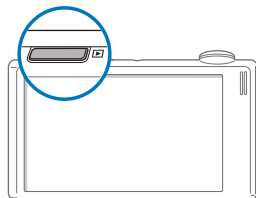

Якщо увімкнути камеру, натиснувши й утримуючи **[Відтворення]** упродовж приблизно 5 секунд, камера не відтворює жодні звуки.

Початкове налаштування

Екран початкового налаштування дає змогу налаштувати основні установки камери.

1 Виберіть пункт **Language**.




2 Виберіть мову.

3 Виберіть пункт **Time Zone** (часовий пояс).


4 Виберіть часовий пояс і натисніть **OK**.

- Щоб встановити перехід на літній час, виберіть ☀.

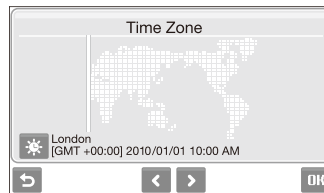

5 Виберіть пункт **Date & Time** (дата й час).

6 Встановіть дату й час, виберіть формат дати та натисніть **OK**.

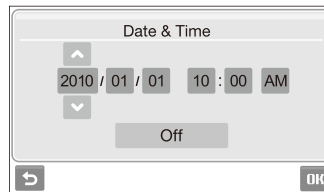

7 Виберіть **Калібрування**.

8 Злегка натисніть об'єкт на екрані пером.




Злегка натисніть центр об'єкта для оптимальної роботи екрана.

9 Виберіть **ОК**, щоб перейти в режим зйомки.

Відомості про значки

Відображені значки змінюються відповідно до вибраного режиму або встановлених опцій.

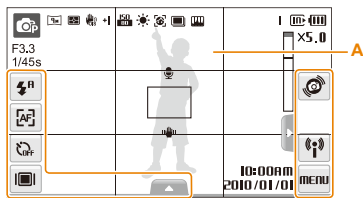

А. Значки стану

Значок	Опис
	Режим зйомки
F3.3 1/45s	Діафрагма та витримка затвора
	Роздільна здатність фотографії
	Роздільна здатність відео
	Спосіб визначення експозиції
	Оптична стабілізація зображення (OIS – Optical Image Stabilisation)
30	Частота кадрів
+	Значення експозиції
	Чутливість ISO
	Баланс білого
	Визначення обличчя
	Режим серійної зйомки
	Настроювання зображення (чіткість, контрастність, насиченість)
	Стилі фотографій

Значок	Опис
	Ефект інтелектуального фільтра
	Доступна кількість фотографій
00:00:20	Доступна тривалість записування
	Внутрішня пам'ять
	Вставлено карту пам'яті
	<ul style="list-style-type: none"> : акумулятор повністю заряджено : акумулятор частково заряджено : акумулятор потрібно зарядити
x5.0	Коефіцієнт масштабування
	Голосове нагадування
	Рамка автофокусування
	Тремтіння камери
●○○○	Установлено опцію 1 (із 4)
10:00 AM 2010/01/01	Поточна дата й час
	Лінії сітки

Б. Значки опцій (натискання)

Значок	Опис
	Опція спалаху
	Опція автофокусування
	Опція таймера
	Тип дисплея

Значок	Опис
	<ul style="list-style-type: none"> : розпізнавання рухів : меню мережі та Bluetooth : опції зйомки та меню установок
	<p>Опції установок зображення</p> <ul style="list-style-type: none"> : значення експозиції : баланс білого : чутливість ISO : тональність обличчя : ретушування обличчя : опція ділянки фокусування : опція визначення обличчя : опція редагування для інтелектуального розпізнавання обличчя : роздільна здатність фотографії : роздільна здатність відео : якість фотографії : частота кадрів : експозиція з АСВ : опція визначення експозиції : тип серійної зйомки : стилі фотографій : ефект інтелектуального фільтра : настроювання зображення (чіткість, контрастність, насиченість) : тривала витримка : оптична стабілізація зображення (OIS – Optical Image Stabilisation) : записування звуку : ще один рядок опцій

Використання сенсорного екрана

Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана. Використовуйте перо, яке постачається в комплекті, щоб натискати екран або перетягувати об'єкти на ньому.




Не торкайтесь екрана іншими гострими предметами, наприклад ручками або олівцями. Це може призвести до пошкодження екрана.



- Після натискання екрана або перетягування по ньому об'єктів спостерігатимуться ознаки вицвітання. Це не свідчить про несправність сенсорного екрана, а є його характерною особливістю. Акуратно торкайтесь екрана та перетягуйте по ньому об'єкти, щоб зменшити вплив цих дратівних ефектів.
- Сенсорний екран може не розпізнати операції натискання належним чином, якщо:
 - натиснути кілька об'єктів одночасно;
 - камера використовується в умовах підвищеної вологості;
 - камера використовується із захисною плівкою для РК-дисплея або іншого РК-аксесуара.
- Якщо натиснути екран пальцем, ця маніпуляція може бути не розпізнаною.
- Якщо протягом кількох секунд не виконати жодних дій, екран вимкнеться для подовження часу роботи від акумулятора.


Натискання

Натисніть значок, щоб вибрати меню або опцію.

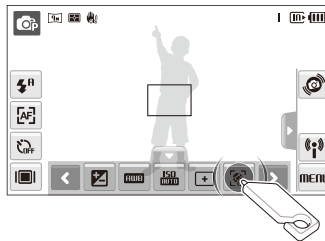




Перетягування

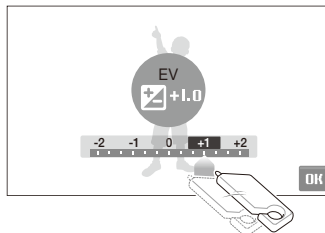Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб здійснити прокручування по горизонталі.



Використання спеціальних рухів


Виконуйте певні функції, креслячи команди на сенсорному екрані.

Спеціальний рух	Опис
	Проведіть горизонтальну лінію праворуч або ліворуч, щоб переглянути наступний або попередній файл.
	Накресліть літеру X, щоб видалити фотографію.
	Накресліть коло, щоб повернути фотографію.


Вибір режиму зйомки


Відомості про вибір режиму зйомки. Камера має різноманітні режими зйомки.

1 Виберіть значок режиму.

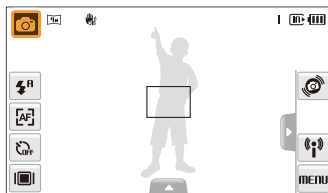

2 Виберіть режим.

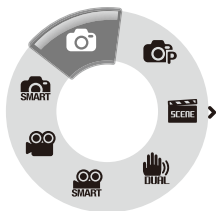

Режим	Опис
	Інтелект. автом. Режим: режим фотографування, за якого камера вибирає сюжетний режим відповідно до виявлених об'єктів зйомки (стор. 33).
	Авто: швидке та просте фотографування з мінімальною кількістю установок (стор. 27).
	Програмний режим: фотографування зі встановленням опцій (стор. 38).
	Сюжет: фотографування зі стандартними опціями для певного сюжету (стор. 34).
	DUAL IS: фотографування з опціями, які дають змогу зменшити тремтіння камери (стор. 37).
	Інтелектуальне виявлення сюжетного режиму: відеозйомка, за якої камера вибирає сюжетний режим відповідно до виявлених об'єктів зйомки (стор. 40).
	Відео: відеозйомка (стор. 38).


Вибір режиму зйомки з використанням розпізнавання рухів

Камера має вбудований датчик руху, який дає змогу швидко змінити режим зйомки, нахиливши камеру.


У режимі зйомки нахиліть камеру, натиснувши й утримуючи



Доступ до режиму Відео (стор. 38)

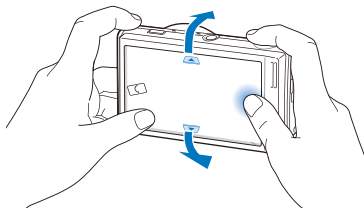


Доступ до режиму Програмний режим (стор. 38)

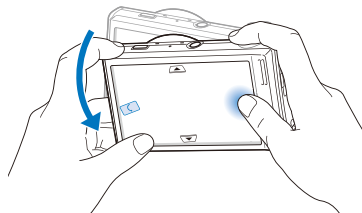

Доступ до режиму Інтелект. автом. Режим (стор. 33)



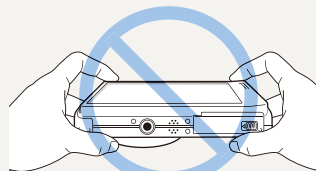

Функція розпізнавання рухів може не працювати належним чином, якщо тримати камеру паралельно до землі, як показано нижче.








Настроювання сенсорного екрана та звуку

Відомості про змінення основних установок сенсорного екрана та звуку відповідно до своїх потреб.

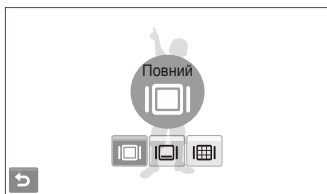Встановлення типу дисплея для сенсорного екрана


- 1 У режимі зйомки виберіть .
(У режимі відтворення виберіть .)
- 2 Виберіть опцію.




Опція	Опис
	Повний: відображення назви опції в разі вибору значка.
	Основний: відображення значків без назви опції. Ця опція доступна лише в режимі відтворення.
	Сховати: приховання значків на екрані, якщо протягом 3 секунд не виконуються жодні операції (натисніть екран, щоб знову відобразити значки).
	Керівництво: відображення ліній сітки. Лінії сітки дають змогу вирівняти фотографію відносно поверхні, наприклад горизонту або сторін будівель. Ця опція доступна лише в режимі зйомки.

Настроювання звуку



Вибір відтворення камерою певного звуку під час роботи камери.


- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть **МЕНЮ**.
- 2 Виберіть  → **Звуковий сигнал**.
- 3 Виберіть опцію.

Опція	Опис
Вимкн.	Камера не відтворює жодні звуки.
Увімкн.	Камера відтворює звуки.
- 4 Виберіть  для повернення в попередній режим.


Фотографування

Відомості про основні дії, завдяки яким можна виконувати швидке та просте фотографування в режимі Авто.


- 1 Переконайтеся, що камера перебуває в режимі  (Авто), який є стандартним режимом зйомки камери.
 - Якщо камера не перебуває в цьому режимі, виберіть значок режиму → .

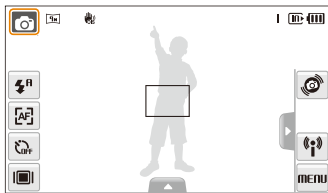

- 2 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці.

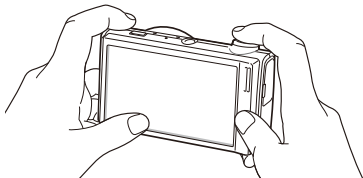

- 3 Натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися.
 - Зелена рамка означає, що об'єкт перебуває у фокусі.

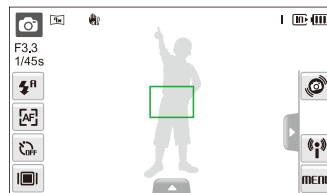

- 4 Натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.



Поради щодо отримання чіткіших фотографій див. на стор. 30.

Масштабування

Виконавши масштабування, можна відзняти фотографії з наближенням. Камера має 7-кратний оптичний зум і 5-кратний цифровий зум. Використовуючи їх, можна збільшити зображення у 35 рази.


Поверніть перемикач **[Масштаб]** вправо, щоб збільшити об'єкт зйомки. Поверніть перемикач **[Масштаб]** вліво, щоб зменшити його.



Для відеозаписів доступні різні коефіцієнти масштабування.

Цифрове масштабування

Якщо індикатор масштабування перебуває в цифровому діапазоні, камера використовуватиме цифрове масштабування. Якість зображення може погіршитися в разі використання цифрового масштабування.

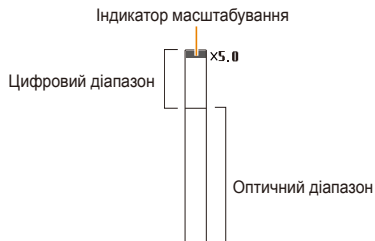


- Цифрове масштабування недоступне за використання режимів (у деяких сюжетах), і а також за використання функцій **Виявлення обличчя** й **Інтелектуальний фільтр**.
- У разі використання цифрового масштабування збереження фотографії може тривати довше.

Зменшення тремтіння камери (OIS)



Оптичне зменшення тремтіння камери в режимі зйомки.

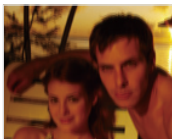

Перед корекцією




Після корекції

1 У режимі зйомки виберіть ▲ → ➤ (один раз або двічі) → .

2 Виберіть опцію.


Опція	Опис
	Вимкн.: вимкнення функції OIS.
	Увімкн.: увімкнення функції OIS.



- Функція OIS може не працювати належним чином у таких випадках:
 - під час переміщення камери за рухомим об'єктом;
 - у разі використання цифрового зуму;
 - у разі надмірного тремтіння камери;
 - за довгої витримки затвора (наприклад, якщо в разі вибору режиму Ніч в режимі );
 - за низького заряду акумулятора;
 - під час макрозйомки.
- Якщо функція OIS застосовується за використання штатива, зображення можуть бути розмитими через вібрацію датчика OIS. Вимикайте функцію OIS під час використання штатива.
- Якщо камеру вдарити, зображення буде розмитим. У такому разі вимкніть і знов увімкніть камеру для належного використання функції OIS.
- У деяких сюжетних режимах функція OIS (оптична стабілізація зображення) недоступна.


Поради щодо отримання чіткої фотографії

Правильне тримання камери

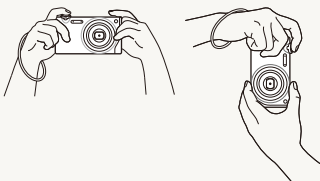


Переконайтеся, що ніщо не блокує об'єктив.

Натискання кнопки затвора наполовину

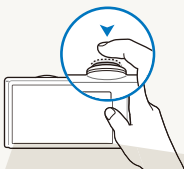

Натисніть [Затвор] наполовину та настройте фокус. Фокус і експозицію буде настроєно автоматично.

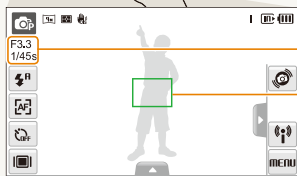


Значення діафрагми та витримка затвора встановлюються автоматично.

Рамка фокусування


- Натисніть [Затвор], щоб зробити фотографію, якщо рамка зелена.
- Якщо рамка червоного кольору, змініть її розташування та знову натисніть [Затвор] наполовину.

Зменшення тремтіння камери



- Налаштуйте опцію оптичної стабілізації зображення для зменшення тремтіння камери оптичними засобами (стор. 29).
- Виберіть режим  для зменшення тремтіння камери як оптичними, так і цифровими засобами (стор. 37).

Якщо відображається позначка

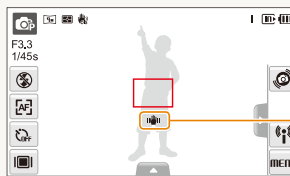

Тремтіння камери

Знімаючи в сутінках, уникайте встановлення для опції спалаху значення **Повільна синхронізація** або **Вимкн..** Діафрагма залишається відкритою протягом довгого часу, тому її буде важче утримувати в нерухомому положенні.

- Скористайтеся штативом або встановіть для опції спалаху значення **Заповнення** (стор. 47).
- Встановіть опції швидкості ISO (стор. 48).

Запобігання розфокуванню на об'єкті зйомки


Можуть виникнути проблеми під час фокусування на об'єкті зйомки в таких випадках:

- існує невеликий контраст між об'єктом зйомки та фоном (якщо об'єкт зйомки носить одяг кольору, схожого на колір фону);
- джерело світла позаду об'єкта зйомки надто яскраве;
- об'єкт зйомки світиться;
- об'єкт зйомки включає горизонтальні предмети, наприклад жалюзі;
- об'єкт зйомки перебуває не в центрі кадру.



Скористайтесь фіксацією фокуса

Натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися. Коли об'єкт зйомки потрапить у фокус, можна змінити положення рамки для змінення композиції. Коли все готово для зйомки, натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.

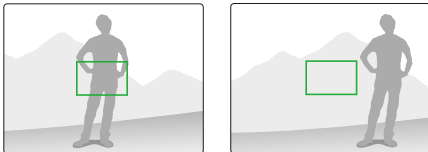


- Під час зйомки фотографій за низького освітлення



Увімкніть спалах (стор. 47).

- Якщо об'єкти зйомки швидко рухаються

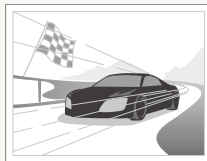

Скористайтесь функцією безперервної зйомки або зйомки рухомих об'єктів (стор. 62).

Розширені функції

Відомості про фотографування за допомогою вибору відповідного режиму та записування відео або голосового нагадування.



Режими зйомки	33
Використання режиму Smart Auto (інтелектуальний автоматичний)	33
Використання режиму Scene (сюжетний режим)	34
Використання режиму краса	35
Використання режиму напрямна рамка	36
Настроювання експозиції в режимі нічна зйомка	36
Використання режиму DUAL IS (подвійний IS)	37
Використання режиму програмний режим	38
Записування відео	38
Використання режиму інтелектуальне визначення сюжету	40
Записування голосових нагадувань	41
Записування голосового нагадування	41
Додавання голосового нагадування до фотографії	41


Режими зйомки




Фотографування або записування відео за допомогою вибору оптимального режиму зйомки відповідно до умов зйомки.





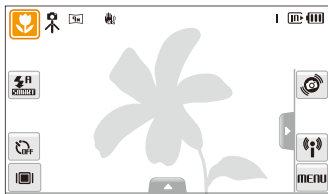









Використання режиму Smart Auto (інтелектуальний автоматичний)

У цьому режимі камера автоматично вибирає відповідні установки на основі визначеного типу сюжету. Цей режим ефективний, якщо користувач не ознайомлений з установками камери для різноманітних сюжетів.

- 1 У режимі зйомки виберіть  → .
- 2 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці.
 - Камера автоматично вибере сюжет. У верхньому лівому куті екрана відобразиться відповідний значок режиму.








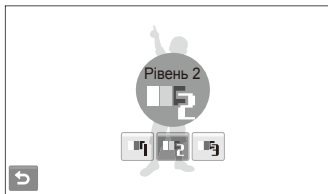
Значок	Опис
	Відображається під час фотографування пейзажів.
	Відображається під час фотографування яскравого білого фону.
	Відображається під час фотографування нічних пейзажів. Доступний лише за вимкненого спалаху.



Значок	Опис
	Відображається під час фотографування портретів вночі.
	Відображається під час фотографування пейзажів із підсвічуванням.
	Відображається під час фотографування портретів із підсвічуванням.
	Відображається під час фотографування портретів.
	Відображається під час фотографування об'єктів із наближенням.
	Відображається під час фотографування тексту з наближенням.
	Відображається під час фотографування заходу сонця.
	Відображається під час фотографування безхмарного неба.
	Відображається під час фотографування лісів.
	Відображається під час фотографування різнобарвних об'єктів із наближенням.
	Відображається під час фотографування портретів людей із наближенням.
	Відображається, якщо камера й об'єкт зйомки стабільні протягом певного часу. Доступно лише під час зйомки в сутінках.
	Відображається під час фотографування об'єктів, які активно рухаються.
	Відображається під час фотографування феєрверків. Доступний лише за використання штатива.

Використання режиму краса

Фотографування особи для приховання вад обличчя.


- 1 У режимі зйомки виберіть  →  → .
- 2 Щоб колір шкіри об'єкта зйомки виглядав світлішим (лише обличчя), виберіть  →  → виберіть опцію.
 - Виберіть вище значення, щоб колір шкіри виглядав світлішим.



- 3 Щоб приховати вади обличчя, виберіть  →  → виберіть опцію.
 - Виберіть вище значення, щоб приховати низку вад.






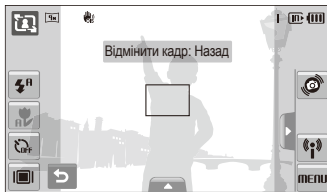
- 4 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися.
- 5 Натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.


 Для фокусної відстані буде встановлено значення **Автомакро**.

Використання режиму напрямна рамка

Якщо потрібно, щоб вас сфотографувала інша особа, сюжет можна скомпонувати за допомогою функції напрямної рамки. Напрямна рамка допоможе іншій особі сфотографувати вас, показавши частину попередньо скомпонованого сюжету.

- 1 У режимі зйомки виберіть  →  → .
- 2 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть [Затвор].
 - У лівій і правій частинах рамки відобразяться прозорі напрямні.



- 3 Попросіть сторонню особу сфотографувати вас.
 - Ця особа повинна вирівняти об'єкт зйомки в рамці за допомогою напрямних, а потім натиснути [Затвор], щоб зробити фотографію.
- 4 Щоб скасувати напрямні, виберіть .

Настроювання експозиції в режимі нічна зйомка


У режимі нічна зйомка можна сфотографувати короткі спалахи світла у вигляді кривих ліній, збільшивши значення експозиції. Скористайтеся довгим значенням витримки затвора, щоб збільшити період часу до закриття затвора. Збільште значення діафрагми для запобігання перетримки.

- 1 У режимі зйомки виберіть  →  → .
- 2 Виберіть  → **L T** → **Діафрагма**.




- 3 Виберіть опцію.

4 Виберіть ▲ → **LT** → **Витримка затвора**.

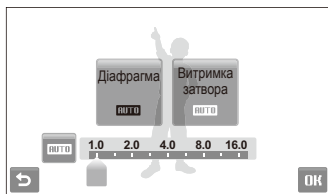


- 5 Виберіть значення для налаштування витримки затвора, а потім виберіть **OK**.
- 6 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися.
- 7 Натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.

 Скористайтеся штатив, щоб запобігти розмиттю фотографій.



Використання режиму DUAL IS (подвійний IS)

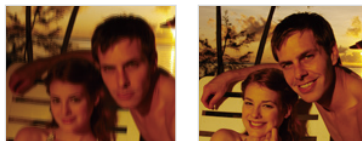
Зменшення тремтіння камери та запобігання розмиттю фотографій за допомогою функцій оптичної та цифрової стабілізації зображення.



Перед корекцією



Після корекції


- 1 У режимі зйомки виберіть  → .
- 2 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть **[Затвор]** наполовину, щоб сфокусуватися.
- 3 Натисніть **[Затвор]**, щоб зробити фотографію.

-  • Цифрове масштабування не працюватиме в цьому режимі.
- Камера виконає корекцію фотографій оптичними засобами під час фотографування у випадках, якщо джерело світла яскравіше за люмінесцентне освітлення.
 - Якщо об'єкт зйомки швидко рухається, фотографія може бути розмита.
 - Налаштуйте опцію оптичної стабілізації зображення для зменшення тремтіння камери в різних режимах зйомки (стор. 29).

Використання режиму програмний режим

Встановлення різноманітних опцій (окрім витримки затвора та значення діафрагми) у режимі програмний режим.

- 1 У режимі зйомки виберіть  → .
- 2 Встановіть опції. (Список опцій див. у розділі «Опції зйомки».)

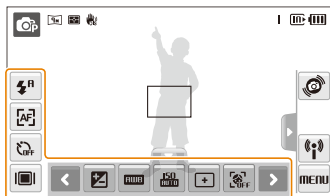






- 3 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та натисніть [Затвор] наполовину, щоб сфокусуватися.
- 4 Натисніть [Затвор], щоб зробити фотографію.

Записування відео

Записування відеозаписів високої чіткості тривалістю до 20 хвилин. Записаний відеозапис зберігається як файл H.264 (MPEG-4.AVC).






- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) – це формат відео з високим рівнем стиснення, запроваджений міжнародними організаціями зі стандартизації ISO/IEC та ITU-T.
- Якщо активовано оптичну стабілізацію зображення () , відео може записатися зі звуком виконання операції OIS.
- Звук масштабування можна записати, якщо скористатися цією функцією під час записування відео.

- 1 У режимі зйомки виберіть  → .
- 2 Виберіть  →  → виберіть швидкість зйомки (кількість кадрів на секунду).
 - Що вища кількість кадрів, то природніше виглядає дія, але при цьому збільшується розмір файла.



- 60 FPS доступний, лише якщо встановлено роздільну здатність відео 320 x 240.

3 Виберіть → → → виберіть опцію звуку.

Опція	Опис
	Вимкн.: записування відео без звуку.
	Увімкн.: записування відео зі звуком.
	Зум без звуку: записування відео без звуку під час масштабування.

4 За потреби встановіть інші опції. (Відомості про опції див. у розділі «Опції зйомки».)

5 Натисніть [Затвор], щоб розпочати записування.

6 Натисніть [Затвор] ще раз, щоб припинити записування.

Призупинення записування



Камера дає змогу тимчасово призупинити записування відео. За допомогою цієї функції можна записати улюблені сцени як окреме відео.

Виберіть ||, щоб призупинити записування. Виберіть ● для його поновлення.







Використання режиму інтелектуальне визначення сюжету

У цьому режимі камера автоматично вибирає відповідні установки на основі визначеного типу сюжету.


- 1 У режимі зйомки виберіть  → .
- 2 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці.
 - Камера автоматично вибере сюжет. У верхньому лівому куті екрана відобразиться відповідний значок режиму.



Значок	Опис
	Відображається під час відеозйомки пейзажів.
	Відображається під час відеозйомки безхмарного неба.
	Відображається під час відеозйомки лісів.
	Відображається під час відеозйомки заходу сонця.

- 3 Натисніть **[Затвор]**, щоб розпочати записування.
- 4 Натисніть **[Затвор]** ще раз, щоб зупинити записування.



- Якщо камера не розпізнає належний сюжетний режим, режим  не буде змінено й буде використано стандартні установки.
- Камера може не вибрати правильний сюжет залежно від умов зйомки, наприклад тремтіння камери, освітлення та відстані до об'єкта.

Записування голосових нагадувань




Відомості про записування голосового нагадування, яке можна відтворити в будь-який час. До фотографії можна додати голосове нагадування як коротке нагадування про умови зйомки.



Можна досягти найкращої якості звуку, якщо здійснювати записування за 40 см від камери.

Записування голосового нагадування

- 1 У режимі зйомки виберіть → → . (У деяких режимах виберіть → (кілька разів) → → .)

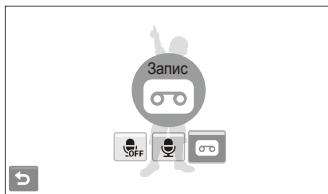

- 2 Натисніть **[Затвор]** для записування.
 - Виберіть , щоб призупинити записування, і , щоб поновити його.
 - У верхній частині екрана відобразатиметься доступна тривалість записування.
 - Можна записувати голосові нагадування тривалістю до 10 годин.
- 3 Натисніть **[Затвор]**, щоб зупинити записування.
- 4 Виберіть , щоб перейти в режим зйомки.

Додавання голосового нагадування до фотографії

- 1 У режимі зйомки виберіть → → . (У деяких режимах виберіть → (кілька разів) → → .)



- 2 Вирівняйте об'єкт зйомки в рамці та зробіть фотографію.
 - Записування голосового нагадування розпочнеться відразу після фотографування.
- 3 Запишіть коротке голосове нагадування (до 10 секунд).
 - Натисніть **[Затвор]**, щоб припинити записування голосового нагадування.

Опції зйомки

Відомості про опції, які можна встановити в режимі зйомки.

Вибір роздільної здатності та якості	43	Визначення моргання	54
Вибір роздільної здатності	43	Використання інтелектуального визначення обличчя	54
Вибір якості зображення	44	Реєстрація облич в якості улюблених (My Star)	55
Використання таймера	45	Настроювання яскравості та кольору	57
Зйомка в сутінках	47	Настроювання експозиції вручну (EV)	57
Усунення ефекту «червоних очей»	47	Компенсація підсвічування (ACB)	58
Використання спалаху	48	Змінення опції визначення експозиції	59
Настроювання швидкості ISO	48	Вибір джерела світла (баланс білого)	60
Змінення фокуса камери	49	Використання режимів серійної зйомки ...	62
Використання макрозйомки	49	Покращення якості фотографій	63
Використання автофокуса	49	Застосування стилів фотографій	63
Використання інтелектуального автофокуса Smart Touch	50	Застосування ефектів інтелектуального фільтра	64
Використання зйомки одним доторком	51	Настроювання фотографій	65
Настроювання області фокусування	51		
Використання опції визначення обличчя ...	52		
Визначення облич	52		
Зйомка автопортрета	53		
Зйомка посмішки	53		

Вибір роздільної здатності та якості

Відомості про змінення роздільної здатності зображення й установок якості.


Вибір роздільної здатності



Що більша роздільна здатність, то більша кількість пікселів фотографії або відеозапису, завдяки чому їх можна друкувати на папері більшого розміру або відображати на більшому екрані. Висока роздільна здатність також призводить до збільшення розміру файла.

Під час фотографування:


- 1 У режимі зйомки виберіть **▲** → **▶** → **9M**.
(У деяких режимах виберіть **▲** → **9M**.)
- 2 Виберіть опцію.

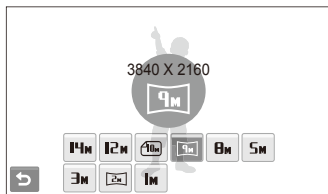



Опція	Опис
4M	4320 X 3240: друк на папері формату A1.
2M	4000 X 3000: друк на папері формату A1.
10M	3984 X 2656: друк на папері формату A2 із широкими пропорціями (3:2).
9M	3840 X 2160: друк на папері формату A2 із панорамними пропорціями (16:9) або відтворення у форматі HDTV.
8M	3264 X 2448: друк на папері формату A3.
5M	2560 X 1920: друк на папері формату A4.
3M	2048 X 1536: друк на папері формату A5.
2M	1920 X 1080: друк на папері формату A5 із панорамними пропорціями (16:9) або відтворення у форматі HDTV.
1M	1024 X 768: вкладення в повідомлення електронної пошти.

Під час записування відео:

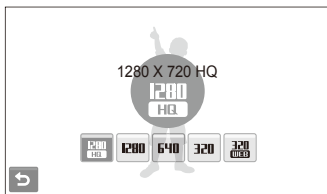- 1 У режимах  і  виберіть  → .
- 2 Виберіть опцію.








Опція	Опис
	1280 X 720 HQ: відтворення високоякісних файлів у форматі HDTV.
1280	1280 X 720: відтворення у форматі HDTV.
640	640 X 480: відтворення на звичайному телевізорі.
320	320 X 240: публікація на веб-сторінці.
	Для обміну: публікація на веб-сайті за допомогою безпроводової мережі (потрібно максимум 30 секунд).




Вибір якості зображення



Відзняті фотографії стискаються та зберігаються у форматі JPEG. Зображення вищої якості матимуть більший розмір.

- 1 У режимі зйомки виберіть  →  → .
- (У деяких режимах виберіть  → .)
- 2 Виберіть опцію.



Опція	Опис
	Відмінна
	Висока
	Норма

Використання таймера








Відомості про встановлення таймера для відкладеної зйомки.

1 У режимі зйомки виберіть .

2 Виберіть опцію.



Опція	Опис
	Вимкн.: таймер неактивний.
	10 сек.: фотографування через 10 секунд.
	2 сек.: фотографування через 2 секунди.
	Подвійний: зйомка однієї фотографії через 10 та іншої – через 2 секунди.
	Таймер руху: визначення руху з подальшим фотографуванням (стор. 46).

Доступність опцій залежить від режиму зйомки.



3 Натисніть **[Затвор]**, щоб запустити таймер.


- Допоміжне підсвічування для автофокусування/індикатор таймера почне блимати. Камера автоматично зробить фотографію в указаний час.



- Виберіть значок таймера або натисніть **[Затвор]**, щоб скасувати таймер.
- Залежно від вибраної опції визначення обличчя, таймер або деякі його опції можуть бути недоступні.

Використання засобу визначення руху


- 1 У режимі зйомки виберіть  → «».
- 2 Натисніть [Затвор].
- 3 Станьте на відстані 3 м від камери впродовж 6 секунд після натискання [Затвор].
- 4 Поворухніться (наприклад, помахайте руками), щоб активувати таймер.
 - Допоміжне підсвічування для автофокусування/індикатор таймера почне швидко блимати після того, як камера виявить вас.

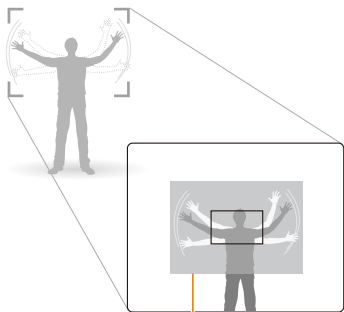

Радіус виявлення засобу визначення руху

- 5 Підготуйтеся до зйомки, поки допоміжне підсвічування для автофокусування/індикатор таймера блимає.

- Допоміжне підсвічування для автофокусування/індикатор таймера припинить блимати саме перед тим моментом, як камера автоматично зробить фотографію.

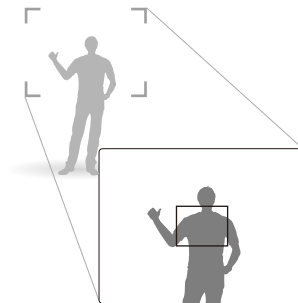

Засіб визначення руху може не працювати, якщо:

- ви перебуваєте на відстані більше 3 м від камери;
- рухи заслабкі;
- освітлення або підсвічування надто яскраве.

Зйомка в сутінках

Відомості про фотографування вночі або в умовах недостатнього освітлення.

Усунення ефекту «червоних очей»


Якщо спалах спрацює, перш ніж буде зроблено фотографію особи в сутінках, очі можуть виглядати червоними. Для усунення цієї проблеми виберіть «Червоні очі» або Усунення "червоних очей".


Зверніться до опції спалаху в розділі «Використання спалаху».









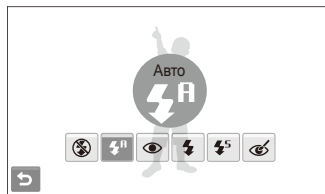


Використання спалаху

Використовуйте спалах, фотографуючи в сутінках, або якщо потрібно зробити фотографії світлішими.

- 1 У режимі зйомки виберіть .
- 2 Виберіть опцію.



Опція	Опис
	Вимкн.: <ul style="list-style-type: none">• Спалах не спрацює.• Під час зйомки в умовах недостатнього освітлення відобразиться застереження щодо тремтіння камери ().
	Авто: камера вибере належну установку спалаху для вибраного сюжету в режимі  .
	Авто: спалах автоматично спрацює, якщо об'єкт зйомки або фон темні.

Опція	Опис
	<p>«Червоні очі»*:</p> <ul style="list-style-type: none"> Спалах спрацює, якщо об'єкт зйомки або фон темні. Камера усуває ефект «червоних очей».
	<p>Заповнення:</p> <ul style="list-style-type: none"> Спалах завжди спрацює. Інтенсивність освітлення регулюється автоматично.
	<p>Повільна синхронізація:</p> <ul style="list-style-type: none"> Після спрацювання спалаху затвор на деякий час залишається відкритим. Виберіть цю установку, якщо потрібно захопити розсіяне світло, щоб передати більше деталей на фоні. Скористайтеся штативом, щоб запобігти розмиттю фотографій.
	<p>Усування "червоних очей"*:</p> <ul style="list-style-type: none"> Спалах спрацює, якщо об'єкт зйомки або фон темні. Камера усуне ефект «червоних очей» завдяки вдосконаленому програмному забезпеченню з аналізу.

Доступність опцій залежить від режиму зйомки.


* Між двома спрацюваннями спалаху спостерігається певний проміжок часу. Не рухайтесь, доки спалах не спрацює вдруге.




- Опції спалаху недоступні, якщо встановлено опції серійної зйомки або вибрано **Блимання очей** або **Автопортрет**.
- Переконайтеся, що об'єкти зйомки перебувають на рекомендованій відстані від спалаху (стор. 126).
- За наявності відбитого світла або зовеликої кількості пилу в повітрі на фотографії можуть з'явитися невеликі цятки.

Настроювання швидкості ISO

Швидкість ISO – це показник чутливості плівки до світла згідно з визначенням Міжнародної організації зі стандартизації (ISO – International Organisation for Standardisation). Що вишу швидкість ISO вибрано, то чутливіша камера до світла. Встановивши вищу швидкість ISO, можна зробити кращу фотографію без використання спалаху.

- У режимі зйомки виберіть  → **ISO AUTO**.
- Виберіть опцію.
 - Виберіть **Auto**, щоб використати відповідну швидкість ISO на основі яскравості об'єкта зйомки й освітлення.

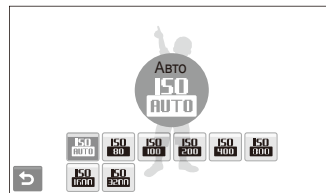

Що вишу швидкість ISO вибрано, то більший шум зображення.

Змінення фокуса камери

Відомості про настроювання фокуса камери відповідно до об'єктів зйомки.

Використання макрозйомки

Використовуйте макрозйомку для фотографування об'єктів (наприклад, квіток або комах) із наближенням. Зверніться до опцій макрозйомки в розділі «Використання автофокуса».






- Намагайтеся тримати камеру у стабільному положенні для уникнення розмиття фотографій.
- Вимкніть спалах, якщо відстань до об'єкта зйомки складає менше 40 см.

Використання автофокуса

Для отримання чітких фотографій виберіть відповідне значення фокуса відповідно до відстані від об'єкта зйомки.

- 1 У режимі зйомки виберіть .
- 2 Виберіть опцію.



Опція	Опис
	Нормальне (АФ): фокусування на об'єкті зйомки, який перебуває на відстані понад 80 см (понад 150 см за використання зуму).
	Автомакро: фокусування на об'єкті зйомки, який перебуває на відстані понад 5 см (понад 70 см за використання зуму).
	Макро: фокусування на об'єкті зйомки, який перебуває на відстані 5-80 см (70-150 см за використання зуму).

Доступність опцій залежить від режиму зйомки.

Використання інтелектуального автофокуса Smart Touch




Інтел. сенсорне АФ дає змогу відстежити об'єкт зйомки й автоматично сфокусуватися на ньому навіть під час руху.

1 У режимі зйомки виберіть ▲ → [+] → [AF].

2 Торкніть об'єкт зйомки, який потрібно відстежити, у сенсорній області (на яку вказує рамка).

- На об'єкті зйомки з'явиться рамка фокусування, яка рухатиметься за об'єктом під час переміщення камери.

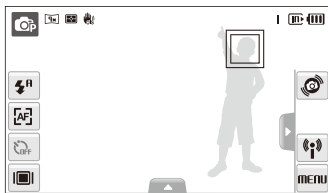

- Біла рамка свідчить про те, що камера відстежує об'єкт зйомки.
- Зелена рамка свідчить про те, що об'єкт зйомки перебуває у фокусі під час натискання [Затвор] наполовину.




- Якщо не торкнутися жодної ділянки екрана, рамка фокусування відобразиться в центрі екрана.
- Відстеження об'єкта зйомки може виявитися невдалим, якщо:
 - об'єкт зйомки замалий або рухається;
 - об'єкт зйомки освітлений ззаду, або зйомка виконується в темному місці;
 - кольори або зовнішній вигляд об'єкта зйомки та фону співпадають;
 - спостерігається надмірне тремтіння камери.У таких випадках рамка фокусування матиме вигляд білої рамки з однією лінією.
- Якщо камері не вдається відстежити об'єкт зйомки, потрібно знову вибрати його.
- Якщо камері не вдається сфокусуватися, рамка фокусування набуде вигляду червоної рамки з однією лінією.
- У разі використання цієї функції не можна встановити опції визначення обличчя та стилю фотографії, а також ефекти інтелектуального фільтра.

Використання зйомки одним доторком



Можна сфокусуватися на об'єкті зйомки та зробити фотографію одним доторком пальця.

- 1 У режимі зйомки виберіть ▲ → [+].
- 2 Торкніться об'єкта зйомки, на якому потрібно сфокусуватися.
- 3 Натисніть і утримуйте об'єкт зйомки, щоб зробити фотографію.
 - Натисніть і утримуйте об'єкт, доки індикатор рівня не досягне максимального значення.

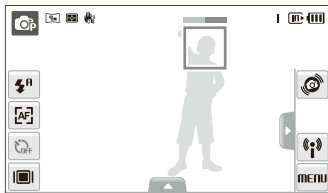

- У разі використання функції визначення обличчя слід натиснути й утримувати зображення виявленого обличчя. Якщо натиснути й утримувати будь-яку іншу ділянку, рамка визначення обличчя зміниться на звичайну рамку.
- У разі використання цієї функції не можна встановити опції серійної зйомки та стилю фотографії, а також ефекти інтелектуального фільтра.

Настроювання області фокусування



Можна отримати чіткіші фотографії, вибравши відповідну ділянку фокусування згідно з розташуванням об'єкта зйомки в кадрі.

- 1 У режимі зйомки виберіть ▲ → [+].
- 2 Виберіть опцію.



Опція	Опис
	Центральне АФ: фокусування по центру (підходить, якщо об'єкти зйомки перебувають у центрі).
	Багатосегмен. АФ: фокусування на одній або кількох із 9 можливих ділянок.
	Зйомка одним дотиком: фокусування на об'єкті зйомки натисненням зображення на екрані. Натисніть і утримуйте об'єкт зйомки, щоб зробити фотографію.
	Інтел. сенсорне АФ: фокусування та відстеження об'єкта, до якого ви торкнулися на екрані (стор. 50).

Доступність опцій залежить від режиму зйомки.

Використання опції визначення обличчя




У разі використання опцій визначення обличчя камера може автоматично виявити обличчя людини. Під час фокусування на обличчі людини камера автоматично настроює експозицію. Робіть фотографії швидко та просто за допомогою функції **Блимання очей** для виявлення закритих очей або функції **Посмішка** для зйомки усміхненого обличчя. Можна також використати функцію **Інтелектуальне розпізнання обличчя** для реєстрації облич і встановлення пріоритету фокусування на них.



- У деяких сюжетних режимах функція визначення обличчя недоступна.
- Визначення обличчя може бути неефективне, якщо:
 - об'єкт перебуває далеко від камери (рамка фокусування набуде жовтогарячого кольору для функцій **Посмішка** і **Блимання очей**);
 - на місці зйомки надто яскраво або темно;
 - об'єкт зйомки не дивиться в камеру;
 - об'єкт зйомки носить сонцезахисні окуляри або маску;
 - об'єкт зйомки освітлений ззаду, або умови освітлення нестабільні;
 - вираз обличчя об'єкта зйомки різко змінюється.
- Функція визначення обличчя недоступна за використання стилю фотографії або ефекту інтелектуального фільтра.
- За використання опції визначення обличчя цифрове масштабування не працюватиме.
- Залежно від вибраної опції визначення обличчя, таймер або деякі його опції можуть бути недоступні.
- Залежно від вибраної опції визначення обличчя, деякі опції серійної зйомки недоступні.
- Після зйомки виявлені обличчя буде зареєстровано у списку облич.
- Зареєстровані обличчя можна переглянути в порядку пріоритетності в режимі відтворення (стор. 69). Навіть після успішної реєстрації обличчя можуть не класифікуватися в режимі відтворення.
- Виявлене в режимі зйомки обличчя може не відобразитися у списку облич смарт-альбому.

Визначення облич

Камера автоматично визначає обличчя людей (до 10).

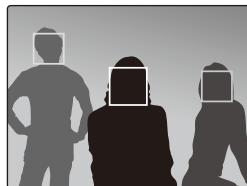

У режимі зйомки виберіть  →  → . Найближче обличчя з'явиться у білій рамці фокусування, а решта облич – у сірих рамках фокусування.





- Що ближче ви перебуваєте до об'єкта зйомки, то швидше камера визначатиме обличчя.
- Якщо потрібно сфокусуватися на обличчях у сірих рамках фокусування, торкніться їх для наведення фокуса.
- У разі використання опції серійної зйомки визначені обличчя можуть не зареєструватися.

Зйомка автопортрета

Фотографуйте автопортрети. Фокусну відстань буде встановлено для зйомки з наближенням, а камера відтворить звуковий сигнал.




- 1 У режимі зйомки виберіть ▲ →  → .
- 2 Почувши короткий звуковий сигнал, натисніть **[Затвор]**.



Щоб увімкнути або вимкнути звуковий сигнал, виберіть **Автопортрет** у других установках (стор. 113).

Зйомка посмішки


Якщо визначено посмішку, відбувається автоматичний спуск затвора.

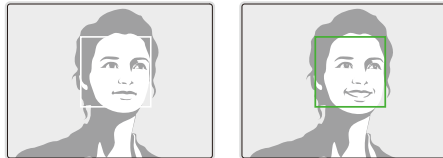

У режимі зйомки виберіть ▲ →  → . Якщо об'єкт зйомки широко посміхається, камері найлегше визначити посмішку.

Визначення моргання

Якщо камера визначає заплющені очі, буде автоматично та послідовно зроблено 2 фотографії.

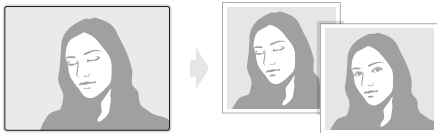


У режимі зйомки виберіть ▲ →  → .





- Тримайте камеру в нерухомому положенні, поки на екрані відображається напис «Зйомка».
- Якщо спроба визначення моргання невдала, відобразиться повідомлення «Знімок зроблений із заплющеними очима». Зробіть ще одну фотографію.

Використання інтелектуального визначення обличчя

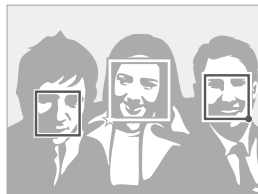На камері автоматично реєструються обличчя, які ви часто фотографуєте. За допомогою цієї функції буде автоматично встановлено пріоритет для цих, а також улюблених облич. Ця функція доступна лише за використання карти пам'яті.



У режимі зйомки виберіть ▲ →  → . Найближче обличчя з'явиться у білій рамці фокусування, а решта облич – у сірих рамках фокусування.








-  : вказує на улюблені обличчя (відомості про реєстрацію улюблених облич див. на стор. 55).
-  : вказує на обличчя, які автоматично реєструються на камері.



- Камера може визначити та реєструвати обличчя неналежним чином залежно від умов освітлення, різкого змінення пози або виразу обличчя об'єкта зйомки, а також від того, чи носить об'єкт зйомки окуляри.
- На камері можна автоматично зареєструвати до 14 облич. Якщо за наявності 14 зареєстрованих облич камера розпізнає нове обличчя, обличчя з найнижчим пріоритетом буде замінено цим новим обличчям.
- Камера може виявити до 10 облич в одному кадрі.


Реєстрація облич в якості улюблених (My Star)

Можна зареєструвати улюблені обличчя, щоб установити для них пріоритет фокусування й експозиції. Ця функція доступна лише за використання карти пам'яті.

1 У режимі зйомки виберіть  →  →  → .
(У деяких режимах виберіть  →  → .)

2 Вирівняйте обличчя об'єкта зйомки з овальною напрямною лінією та натисніть **[Затвор]**, щоб зареєструвати обличчя.

- Якщо обличчя об'єкта зйомки не вирівняно з овальною напрямною лінією, біла рамка не відобразиться.
- Можна фотографувати обличчя об'єкта зйомки безпосередньо спереду, зліва, справа, зверху або знизу.
- Одночасно фотографуйте обличчя однієї людини під час реєстрації облич.

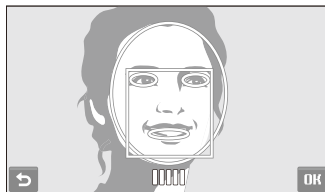

3 Виберіть , коли відобразиться список облич.




- На улюблені обличчя вказує позначка  на списку облич.



- Можна зареєструвати до 6 улюблених облич.
- Для опції спалаху буде встановлено значення **Вимкн..**
- Якщо одне обличчя зареєстровано двічі, можна видалити одне з них зі списку облич.

Перегляд улюблених облич

У режимі зйомки виберіть  →  →  → 

(У деяких режимах виберіть  →  → )

- Виберіть , щоб змінити рейтинг улюблених облич.



Додаткові відомості про список облич див. на стор. 69.

Настроювання яскравості та кольору

Відомості про настроювання яскравості та кольору для досягнення кращої якості зображень.

Настроювання експозиції вручну (EV)

Залежно від інтенсивності розсіяного світла, фотографії можуть бути надто яскраві або темні. У таких випадках можна настроїти експозицію для покращення якості фотографії.



Темніше (-)



Нейтрально (0)




Яскравіше (+)

1 У режимі зйомки виберіть  → .


2 Виберіть значення, щоб настроїти експозицію.

- +: яскравіше, -: темніше

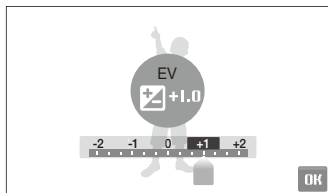

3 Виберіть **OK**.

- Настроєне значення експозиції відобразиться, як показано нижче.

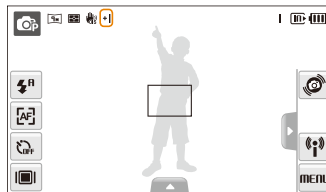

- Після настроювання експозиції установку не буде змінено. Може виникнути потреба змінити значення експозиції пізніше, щоб уникнути перетримки або недотримки.
- Якщо не вдається вибрати відповідну експозицію, виберіть **AEB** (Auto Exposure Bracket – автоматичне підбирання експозиції). Камера робить фотографії з різними значеннями експозиції: звичайною, недотриманою та перетриманою (стор. 62).

Компенсація підсвічування (АСВ)

Якщо джерело світла розташовано позаду об'єкта зйомки, або за високої контрастності між об'єктом зйомки та фоном, об'єкт, ймовірно, виглядатиме темним на фотографії. У такому разі встановіть опцію автоматичного балансу контрастності (АСВ).



Без опції АСВ





З опцією АСВ


1 У режимі зйомки виберіть  →  → .

2 Виберіть опцію.



Опція	Опис
	Вимкн.: опцію АСВ вимкнено.
	Увімкн.: опцію АСВ увімкнено.




- Функцію АСВ завжди ввімкнено в режимі .
- Ця функція недоступна, якщо використовується опція **Безперервна, Рух** або **АЕВ** (Auto Exposure Bracket – автоматичне підбирання експозиції).


Змінення опції визначення експозиції



Режим визначення експозиції стосується способу вимірювання обсягу світла камерою. Яскравість і освітленість фотографій можуть різнитися залежно від вибраного режиму визначення експозиції.

1 У режимі зйомки виберіть ▲ → ▶ → .
(У режимах  і  виберіть ▲ → .)

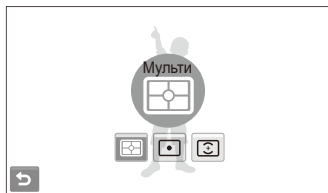1 Виберіть опцію.



Опція	Опис
	<p>Мульти:</p> <ul style="list-style-type: none"> Камера розділяє сюжет на декілька ділянок, а потім вимірює інтенсивність світла в кожній із них. Підходить для звичайних фотографій.

Опція	Опис
	<p>Точковий:</p> <ul style="list-style-type: none"> Камера вимірює лише інтенсивність світла в самому центрі кадру. Якщо об'єкт зйомки перебуває не в центрі кадру, фотографію може бути витримано неналежним чином. Підходить для об'єкта зйомки, освітленого ззаду.
	<p>Центро-зважений:</p> <ul style="list-style-type: none"> Камера вирівнює експозицію по всьому кадру, виділяючи ділянку в центрі. Підходить для фотографій з об'єктами зйомки в центрі кадру.

Вибір джерела світла (баланс білого)

Колір фотографії залежить від типу та якості джерела світла. Якщо потрібно надати фотографії природного кольору, виберіть відповідні умови освітлення для калібрування балансу білого, наприклад Авто ББ, Денне світло, Хмарно або Лампи розжарювання.



 Авто ББ





 Денне світло




 Хмарно



 Лампи розжарювання


- 1 У режимі зйомки виберіть  → .
- 2 Виберіть опцію.

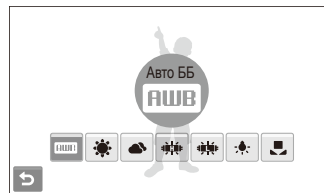


Опція	Опис
	Авто ББ: використовуйте автоматичні установки залежно від умов освітлення.
	Денне світло: вибирайте, якщо фотографуєте надворі в сонячний день.
	Хмарно: вибирайте, якщо фотографуєте надворі у хмарний день або в затінистих місцях.
	Лампи ден. світла_хб: вибирайте, якщо фотографуєте під звичайною або триконтактною флуоресцентною лампою денного світла.
	Лампи ден. світла_тб: вибирайте, якщо фотографуєте під білою флуоресцентною лампою денного світла.
	Лампи розжарювання: вибирайте, якщо фотографуєте у приміщенні під лампами розжарювання або галогенними лампами.
	Користувачька установка: використання попередньо визначених установок (стор. 61).

Визначення балансу білого власноруч

Можна настроїти баланс білого, сфотографувавши білу поверхню, наприклад листок паперу. Це допоможе збалансувати кольори фотографії з дійсним сюжетом відповідно до умов освітлення.

- 1 У режимі зйомки виберіть ▲ → **WB** → .
- 2 Наведіть об'єktiv на листок білого паперу.

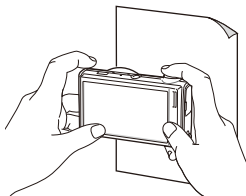

- 3 Натисніть [Затвор].

Використання режимів серійної зйомки



Можуть виникнути труднощі зі зйомкою об'єктів, які швидко рухаються, або фотографуванням природних виразів обличчя та жестів об'єктів зйомки на фотографіях. У таких випадках виберіть один із режимів серійної зйомки.



- 1 У режимі зйомки виберіть ▲ → ➤ (один раз або двічі) → [іконка].
- 2 Виберіть опцію.



Опція	Опис
[іконка]	Покадрова: зйомка однієї фотографії.
[іконка]	Безперервна: <ul style="list-style-type: none">• За натиснутої кнопки [Затвор] камера безперервно робить фотографії.• Максимальна кількість фотографій залежить від ємності карти пам'яті.

Опція	Опис
[іконка]	Рух: під час натискання [Затвор] камера робить фотографії у форматі VGA (6 фотографій на секунду; максимум 30 фотографій).
[іконка]	АЕВ: <ul style="list-style-type: none">• Зробіть 3 фотографії з різними значеннями експозиції: звичайною, недотриманою та перетриманою.• Скористайтеся штативом, щоб запобігти розмиттю фотографій.

Доступність опцій залежить від режиму зйомки.

- Спалах, таймер і АСВ можна використовувати, лише якщо вибрано опцію **Покадрова**.
- Якщо вибрати **Рух**, роздільну здатність буде встановлено на VGA, а для швидкості ISO буде вибрано значення **Авто**.
- Залежно від вибраної опції визначення обличчя, деякі опції серійної зйомки недоступні.

Покращення якості фотографій

Відомості про покращення якості фотографій завдяки застосуванню стилів фотографій, кольорів, ефектів інтелектуального фільтра або внесення певних налаштувань.

Застосування стилів фотографій



Застосування до фотографій різних стилів, таких як Згладжено, Різко або Ліс.



Згладжено

Різко

Ліс

1 У режимі зйомки виберіть → (один раз або двічі) → .

2 Виберіть опцію.

- Виберіть , щоб визначити власний тон RGB.



- Якщо вибрати опцію **Ескіз**, розмір фотографії буде автоматично змінено на **5x** або менший.
- У разі використання цієї функції не можна встановити інтелектуальний фільтр та опції налаштування зображення.

Визначення власного тону RGB

- 1 У режимі зйомки виберіть → (один раз або двічі) → → .
- 2 Виберіть колір (R: червоний, G: зелений, B: синій).
- 3 Налаштуйте насиченість вибраного кольору.



- 4 Виберіть **OK**.

Застосування ефектів інтелектуального фільтра



Застосування різноманітних ефектів фільтра до фотографій для створення унікальних зображень.



Мініатюра



Вин'єтування



Риб'яче око 1



Риб'яче око 2

- 1 У режимі зйомки виберіть ▲ → (один раз або двічі) → .
- 2 Виберіть ефект.







Опція	Опис
	Норма: ефекти відсутні
	Мініатюра: фотографування зображень із натуральними розмірами або зйомка об'єктів, які виглядають як фотографія мініатюрної моделі. Завдяки розмиттю частин фотографії кадр виглядає значно меншим, ніж насправді.
	Вин'єтування: застосування ретро-кольорів, високої контрастності та потужного ефекту віньєтки.
	Риб'яче око 1: спотворення близько розташованих об'єктів зйомки для імітації візуального ефекту об'єктива «фіш-ай».
	Риб'яче око 2: затемнення країв кадру та спотворення об'єктів зйомки для імітації візуального ефекту об'єктива «фіш-ай».




- Якщо під час запису відео вибрати **Мініатюра**, тривалість запису мініатюри відобразиться за допомогою значка і буде коротшою за реальну тривалість запису.
- Якщо під час запису відео вибрати **Мініатюра**, звук записуватися не буде.
- Якщо застосувати ефект інтелектуального фільтра під час відеозйомки, розмір відеозапису буде автоматично змінено на **БЧП** або менший.
- У разі використання цієї функції не можна встановити стиль фотографії та опції налаштування зображення.

Настроювання фотографій

Настроювання чіткості, насиченості та контрастності фотографій.

- 1 У режимі зйомки виберіть  →  (двічі) → .
- 2 Виберіть опцію настроювання.
 - : Різкість
 - : Контраст
 - : Насиченість
- 3 Виберіть значення, щоб настроїти вибрану установку.

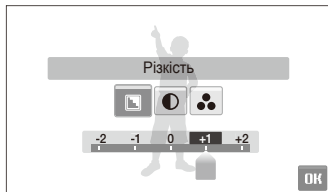

Опція чіткості	Опис
-	Згладжування країв фотографій (підходить для редагування фотографій на комп'ютері).
+	Збільшення різкості країв для покращення чіткості фотографій. Це також може призвести до збільшення шуму на фотографіях.

Опція контрастності	Опис
-	Зменшення контрастності кольору та яскравості.
+	Збільшення контрастності кольору та яскравості.

Опція насиченості	Опис
-	Зменшення насиченості.
+	Збільшення насиченості.



- Виберіть 0, якщо не потрібно застосовувати жодні ефекти (підходить для друку).
- У разі використання цієї функції не можна встановити ефекти інтелектуального фільтра.

Відтворення та редагування

Відомості про відтворення фотографій, відеозаписів або голосових нагадувань і редагування фотографій та відеозаписів. Крім того, в цьому розділі наведено відомості про підключення камери до фотопринтера, звичайного телевізора або HDTV-телевізора.

Відтворення	67	Передавання файлів на комп'ютер (для ОС Windows)	86
Запуск режиму відтворення	67	Передавання файлів за допомогою програми Intelli-studio	87
Перегляд фотографій	73	Передавання файлів підключенням камери як знімного диска	89
Відтворення відео	75	Відключення камери (для ОС Windows XP)	90
Відтворення голосового нагадування	76	Передавання файлів на комп'ютер (для Mac)	91
Редагування фотографії	78	Друк фотографій на фотопринтері (PictBridge)	92
Повертання фотографії	78		
Змінення розміру фотографій	78		
Застосування стилів фотографій	79		
Застосування ефектів інтелектуального фільтра	80		
Застосування спеціального ефекту	81		
Вирішення проблем з експозицією	81		
Редагування портретів	82		
Настроювання порядку друку (DPOF)	82		
Перегляд файлів на звичайному телевізорі або HDTV-телевізорі	84		

Відтворення

Відомості про операції, потрібні для відтворення фотографій, відеозаписів або голосових нагадувань і керування файлами.

Запуск режиму відтворення


Перегляд фотографій або відтворення відеозаписів і голосових нагадувань, які зберігаються на камері.

1 Натисніть [Відтворення].

- Відобразиться останній відзнятий або записаний файл.
- Якщо камеру вимкнено, вона ввімкнеться.

2 Проведіть горизонтальну лінію вліво або вправо, щоб прокрутити файли.


- Виберіть **◀**, щоб переглянути попередній файл. Утримуйте цю кнопку для швидкого перегляду файлів.
- Виберіть **▶**, щоб переглянути наступний файл. Утримуйте цю кнопку для швидкого перегляду файлів.

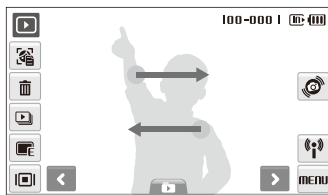

- Якщо потрібно переглянути файли, які зберігаються у внутрішній пам'яті, вийміть карту пам'яті.
- Камера не відтворюватиме надто великі файли або файли, створені за допомогою камер інших виробників, належним чином.

Перегляд файлів за допомогою функції розпізнавання рухів


Файли можна переглядати, нахиливши камеру.

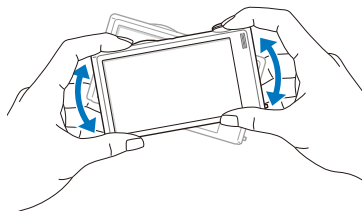


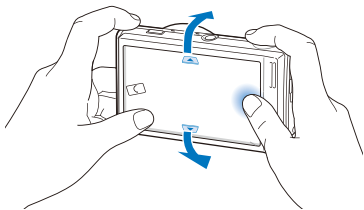
- Функція розпізнавання рухів може працювати неефективно, якщо тримати камеру паралельно до землі.
- Якщо повернути камеру на 90° або 180° під час перегляду фотографії, буде автоматично змінено орієнтацію відображуваної фотографії відповідно до напрямку камери.
- Щоб вимкнути цю функцію, виберіть **МЕНЮ** → **▼** → **Керування жестами** → **Вимкн.** у режимі відтворення.

Вибір меню за допомогою функції розпізнавання рухів

Камеру оснащено вбудованим датчиком руху, який дає змогу швидко вибрати меню, нахиливши камеру.

У режимі відтворення нахиліть камеру, доторкнувшись і утримуючи .

Позначте поточну фотографію як улюблену*
(над файлом з'явиться позначка .




Зabloкуйте або розблокуйте поточний файл
(над файлом з'явиться позначка .



* Не можна позначати як улюблені такі файли:


- відеозаписи або голосові нагадування;
- фотографії з помилками або заблоковані фотографії;
- фотографії, зроблені за допомогою камер інших виробників;
- фотографії, зроблені за встановленої опції зйомки рухомих об'єктів;
- надто великі фотографії для доступної пам'яті.

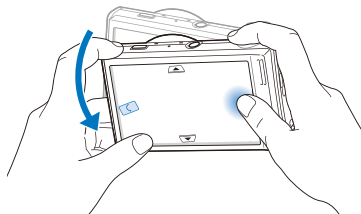


Запустіть слайд-шоу (стор. 74)



Функція розпізнавання рухів може працювати неефективно, якщо тримати камеру паралельно до землі, як показано нижче.

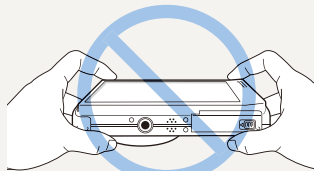

Дисплей у режимі відтворення

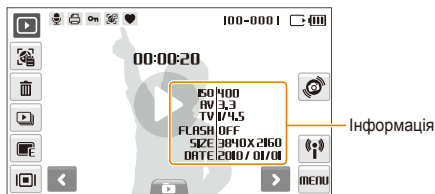

Значок	Опис
	Фотографія містить голосове нагадування
	Відеофайл
	Встановлено порядок друку (DPOF)
	Захищений файл
	Фотографія містить зареєстроване обличчя; доступно лише за використання карти пам'яті
	Улюблений файл
100-0000	Ім'я папки – ім'я файла
	Відкриття списку облич (стор. 69); доступно лише за використання карти пам'яті
	Видалення файлів (стор. 72)
	Відтворення слайд-шоу (стор. 74)
	Редагування фотографій (стор. 78)
	Вибір типу відображення (стор. 26)

Значок	Опис
	Вибір меню за допомогою функції розпізнавання рухів (стор. 68)
	Використання меню мережі та функції Bluetooth (стор. 94)
MENU	Меню відтворення й установок
00:00:20	Тривалість відтворення відеозаписів або голосових нагадувань
	Відтворення відеозаписів або голосових нагадувань (відео – стор. 75/голосові нагадування – стор. 76)



Встановлення рейтингу улюблених облич

Можна змінити рейтинг улюблених облич або видалити їх. Ця функція доступна лише за використання карти пам'яті.

1 У режимі відтворення виберіть



- Виберіть **TOP F**, щоб скасувати улюблені обличчя.
- Виберіть **MIX DPOF**, щоб переглянути всі або улюблені обличчя.

2 Виберіть  → виберіть обличчя.3 Виберіть  або , щоб змінити рейтинг обличчя, і натисніть **OK**.**Перегляд файлів за категорією у смарт-альбомі**

Перегляд файлів і керування ними за категоріями, наприклад за датою, типом файла або тижнем.

1 У режимі відтворення виберіть  → **DATE** → виберіть категорію.

- До смарт-альбому можна також отримати доступ, повернувши перемикач **[Масштаб]** вліво.






Опція	Опис
Тип	Перегляд файлів за типом файла.
Дата	Перегляд файлів за датою збереження.
Колір	Перегляд файлів за основним кольором зображення.
Тиждень	Перегляд файлів за днем тижня їх збереження.
Улюблене	Перегляд улюблених файлів.
Обличчя	Перегляд файлів за розпізнаними й улюбленими обличчями (до 20 осіб).



Відкриття смарт-альбому або змінення категорії та перепорядкування файлів може зайняти певний час.

2 Виберіть дату, тип файла, день тижня, колір або обличчя.

- Дати, типи файлів, дні тижня, кольори або обличчя можна також прокрутити, натиснувши й утримуючи  або .

3 Виберіть  або , щоб прокрутити файли.4 Виберіть  для повернення в режим звичайного перегляду.


Після вибору категорії та меню, в якому відображаються ескізи (наприклад, видалення кількох файлів або захист вибраних файлів), на камері відобразяться всі файли, упорядковані за категорією, або лише файли, які відповідають опції категорії.

Перегляд файлів у вигляді ескізів

Прокручування ескізів файлів.



У режимі відтворення поверніть перемикач [Масштаб] вліво, щоб відобразити 9 або 16 ескізів (поверніть перемикач [Масштаб] вправо для повернення в попередній режим).

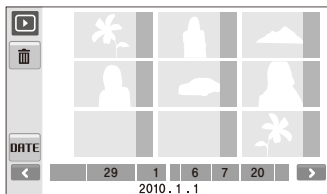




Завдання	Операція
Прокручування файлів	Виберіть ◀ або ▶.
Перегляд файла	Виберіть ескіз.
Видалення файлів	Виберіть 🗑️ (стор. 72).
Вибір категорії	Виберіть DATE.

Захист файлів

Захист файлів від випадкового видалення.

Щоб вибрати та захистити файли, виконайте наведені нижче дії.

- 1 У режимі відтворення виберіть **MENU**.
- 2 Виберіть **Захист** → **Вибір**.
- 3 Виберіть файли, які потрібно захистити.
 - Виберіть , щоб виділити всі файли.
 - Виберіть , щоб скасувати вибір.

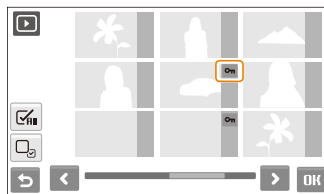

- 4 Виберіть **OK**.


Щоб захистити всі файли, виконайте наведені нижче дії.

- 1 У режимі відтворення виберіть **МЕНЮ**.
- 2 Виберіть **Захист** → **Все** → **Заблокувати**.




Видалення файлів

Видалення окремих файлів або всіх файлів одночасно. Не можна видаляти захищені файли.

Щоб видалити окремий файл, виконайте наведені нижче дії.

- 1 У режимі відтворення виберіть файл → .
- 2 Виберіть **Так**, щоб видалити файл.

Щоб видалити кілька файлів, виконайте наведені нижче дії.


- 1 У режимі відтворення виберіть  → **Видалити декілька**.
- 2 Виберіть файли, які потрібно видалити.
 - Виберіть , щоб вибрати всі файли на поточному екрані.
 - Виберіть , щоб скасувати вибір.
- 3 Виберіть **ОК** → **Так**.

Щоб видалити всі файли, виконайте наведені нижче дії.

- 1 У режимі відтворення виберіть **МЕНЮ**.
- 2 Виберіть **Видалити** → **Все** → **Так**.

Додатковий спосіб видалення файла

Під час перегляду файла в режимі відтворення накресліть літеру X на екрані.

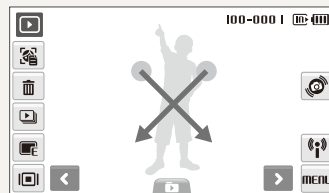

Використання кошика

Якщо активувати кошик, видалені файли надсилатимуться до нього, а не видалятимуться остаточно. Це стосується лише окремих або вибраних файлів. Якщо видалити всі файли, їх не буде надіслано до кошика.

Щоб активувати кошик, виконайте наведені нижче дії.

- 1 У режимі відтворення виберіть **МЕНУ**.
- 2 Виберіть **Кошик** → **Увімкн..**

Щоб відновити файли з кошика, виконайте наведені нижче дії.

- 1 У режимі відтворення виберіть **МЕНУ**.
- 2 Виберіть **Кошик** → **Відновити**.



- Ця функція не працює щодо відеозаписів або голосових нагадувань.
- У разі використання функції кошика видалення файлів може зайняти більше часу.
- Якщо відформатувати внутрішню пам'ять, усі файли з папки кошика буде видалено.
- У кошику можна зберігати файли розміром до 10 МБ. У разі перевищення обмеження в 10 МБ на камері відобразить запит на очищення кошика. Виберіть **Так**, щоб очистити кошик, або **Ні**, щоб видалити лише поточний файл.

Копіювання файлів на карту пам'яті

Файли можна копіювати із внутрішньої пам'яті на карту пам'яті.


- 1 У режимі відтворення виберіть **МЕНУ**.
- 2 Виберіть **▼** → **Копія**.
- 3 Виберіть **Так** для копіювання файлів.

Перегляд фотографій

Перегляд фотографії змінням орієнтації за допомогою спеціального руху, збільшення частини фотографії або перегляд фотографій як слайд-шоу.

Повертання фотографії за допомогою спеціального руху

Під час перегляду окремого файлу проведіть пальцем, як показано нижче, щоб повернути фотографію на 90°.

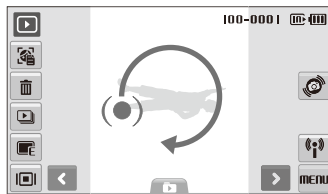

Збільшення фотографії



У режимі відтворення поверніть перемикач **[Масштаб]** вправо, щоб збільшити фотографію (поверніть перемикач **[Масштаб]** вліво для її зменшення).

Збільшений фрагмент і коефіцієнт масштабування відображаються у верхній частині екрана. Максимальний коефіцієнт масштабування може відрізнятися залежно від роздільної здатності. Натискайте стрілки, щоб перемістити збільшений фрагмент.




Значок	Опис
	Видалення файлу.
	Отримання збільшеної фотографії (її буде збережено як новий файл).
	Повернення до вихідного масштабу.




Запуск слайд-шоу

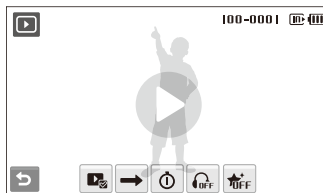


До слайд-шоу можна застосувати ефекти та звук. Ця функція не працює щодо відеозаписів або голосових нагадувань.

- 1 У режимі відтворення виберіть
- 2 Встановіть ефект слайд-шоу.




Опція	Опис
	Зображення: вибір фотографій (до 2000) для слайд-шоу.
	Режим відтворення: вибір або скасування повторюваного відтворення слайд-шоу.
	Інтервал: встановлення інтервалу між фотографіями. <ul style="list-style-type: none"> • Ця опція буде доступна, якщо в меню Ефект вибрано • За використання з іншою опцією ефекту, крім , для інтервалу буде встановлено значення 1 сек.


Опція	Опис
	Музика: вибір фонового звуку.
	Ефект: <ul style="list-style-type: none"> Вибір ефекту переходу. Виберіть , якщо не потрібно встановлювати жоден ефект.






- 3 Виберіть , щоб розпочати слайд-шоу.
- Торкніться екрана (окрім значків опцій), щоб призупинити слайд-шоу.
 - Виберіть , щоб відрегулювати гучність фонового звуку або вимкнути звук.
 - Виберіть , щоб перейти в режим відтворення.

Відтворення відео

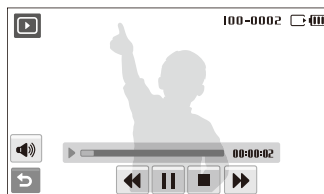

Відеозапис можна відтворити або обітнути, а також захопити з нього зображення.

- У режимі відтворення виберіть відеозапис → .
- Використовуйте наведені нижче значки для керування відтворенням.



Значок	Опис
	Прокручування назад.
	Пауза або поновлення відтворення.
	Зупинення відтворення.
	Прокручування вперед.
	Регулювання гучності або вимкнення звуку.


Обрізування відеозапису під час відтворення

- 1 Виберіть **||** у місці, де має починатися новий відеозапис, а потім натисніть .
- 2 Виберіть **▶**, щоб поновити відтворення.
- 3 Виберіть **||** у місці, де має закінчуватися новий відеозапис, а потім натисніть .
- 4 Виберіть **Так**.



- Вихідний відеозапис має бути принаймні 10 секунд завдовжки.
- Відредаговане відео буде збережено як новий файл.


Зйомка зображення під час відтворення

- 1 Виберіть **||** у місці, де потрібно зберегти нерухоме зображення.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть **Так**.







- Відзняте зображення матиме такий самий розмір файла, що й вихідний відеофайл, і буде збережено як новий файл.

Відтворення голосового нагадування**Відтворення голосового нагадування**

- 1 У режимі відтворення виберіть голосове нагадування .
- 2 Використовуйте наведені нижче значки для керування відтворенням.



Значок	Опис
	Прокручування назад.
	Пауза або поновлення відтворення.
	Зупинення відтворення.
	Прокручування вперед.
	Регулювання гучності або вимкнення звуку.

Додавання голосового нагадування до фотографії

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію → **МЕНЮ**.
- 2 Виберіть **Звуковий коментар** → **Увімкн..**
- 3 Натисніть **[Затвор]**, щоб записати коротке голосове нагадування (до 10 секунд).
 - Натисніть **[Затвор]**, щоб зупинити записування голосового нагадування.

Відтворення голосового нагадування, доданого до фотографії

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію, яка містить голосове нагадування → **▶**.
- 2 Використовуйте наведені нижче значки для керування відтворенням.



Значок	Опис
	Пауза або поновлення відтворення.
	Зупинення відтворення.
	Регулювання гучності або вимкнення звуку.

Редагування фотографії

Редагування фотографій, наприклад повертання, змінення розміру, усунення ефекту «червоних очей» і настроювання яскравості, контрастності або насиченості.



- Відредаговані фотографії зберігатимуться як нові файли.
- Під час редагування фотографій розміру **Вж** або більших їх роздільну здатність буде автоматично зменшено (крім операцій повертання фотографій або змінення їхнього розміру).

Повертання фотографії


- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію →
- 2 Виберіть → виберіть опцію.



- 3 Виберіть **OK**.

Змінення розміру фотографії

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію →
- 2 Виберіть → виберіть опцію.
 - Виберіть , щоб зберегти фотографію як початкове зображення (стор. 113).

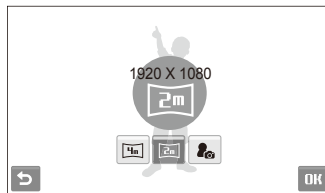

- 3 Виберіть **OK**.



Доступність опцій залежить від розміру вибраної фотографії.

Застосування стилів фотографій

Застосування іншого колірної тону до фотографії, наприклад Згладжено, Різко або Ліс.



Згладжено



Різко



Ліс

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію →
- 2 Виберіть → виберіть опцію.
 - Виберіть , щоб визначити власний тон RGB.



- 3 Виберіть **OK**.

Визначення власного тону RGB

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію → →
- 2 Виберіть колір (R: червоний, G: зелений, B: синій).
- 3 Настройте насиченість кольору.



- 4 Виберіть **OK**.

Застосування ефектів інтелектуального фільтра

Застосування різноманітних ефектів фільтра до фотографій для створення унікальних зображень.



Мініатюра





Він'єтування



Риб'яче око 1



Риб'яче око 2



- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію → .
- 2 Виберіть  → виберіть ефект.






- 3 Виберіть **OK**.

Застосування спеціального ефекту

Застосування спеціальних ефектів до фотографії, наприклад світлофільтрів або ефектів шуму.

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію → .
- 2 Виберіть  → виберіть опцію.








Опція	Опис
	Кольоровий фільтр: змінення кольорів фону на чорно-білий, щоб виділити основний об'єкт зйомки.
	Елегантно: застосування ефектів до фотографії, щоб збільшити її яскравість і зменшити контрастність.
	Додати шум: додавання шуму до фотографії, щоб надати їй «старого» вигляду.

- 3 Виберіть **ОК**.




Вирішення проблем з експозицією

Настроювання балансу АСВ (Auto Contrast Balance – автоматичний баланс контрастності), яскравості, контрастності або насиченості.

Настроювання яскравості, контрастності та насиченості

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію → .
- 2 Виберіть  → виберіть опцію настроювання.
 - : Яскравість
 - : Контраст
 - : Насиченість
- 3 Виберіть значення, щоб настроїти вибрану установку. (-: менше або +: більше)
- 4 Виберіть **ОК**.

Настроювання балансу АСВ (Auto Contrast Balance – автоматичний баланс контрастності)

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію → .
- 2 Виберіть  → .
- 3 Виберіть **ОК**.

Редагування портретів

Можна покращити якість фотографій, приховавши вади обличчя і усунувши ефект «червоних очей».

Приховання вад обличчя

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію →
- 2 Виберіть →
- 3 Виберіть рівень.
 - Що більше число вибрано, то ефективніше приховуються вади.
- 4 Виберіть **ОК**.

Усунення ефекту «червоних очей»

- 1 У режимі відтворення виберіть фотографію →
- 2 Виберіть →
- 3 Виберіть **ОК**.

Настроювання порядку друку (DPOF)


Вибір фотографій для друку та встановлення опцій, наприклад кількості копій або розміру паперу.






- Карту пам'яті можна віднести у фотолабораторію, яка підтримує формат DPOF (Digital Print Order Format), або можна роздрукувати фотографії безпосередньо вдома на DPOF-сумісному принтері.
- Під час друку широких фотографій можуть обтинатися їх лівий і правий краї, тому звертайте увагу на розміри фотографій.
- Функцію DPOF не можна встановити для фотографій, які зберігаються у внутрішній пам'яті.

- 1 У режимі відтворення виберіть **МЕНЮ**.
- 2 Виберіть → **DPOF** → **Вибір**.
 - Для друку всіх файлів виберіть **Все** і перейдіть до кроку 5.
- 3 Виберіть фотографії для друку.
 - Виберіть **Всі**, щоб виділити всі файли.
 - Виберіть **Нічого**, щоб скасувати вибір.
- 4 Виберіть **ОК**.

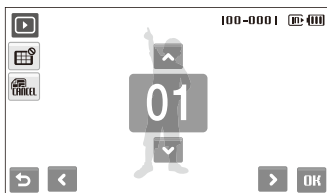5 Встановіть опції DPOF.



Опція	Опис
	Вибір друку фотографій у вигляді ескізів. (Виберіть  , щоб роздрукувати фотографії як ескізи.)
	Вказування розміру друку.

6 Виберіть  або , щоб встановити кількість копій.

7 Виберіть **OK**.




Якщо вказано розмір друку, фотографії можна друкувати лише на DPOF 1.1-сумісних принтерах.

Перегляд файлів на звичайному телевізорі або HDTV-телевізорі

Відтворення фотографій або відеозаписів приєднанням камери до телевізора за допомогою аудіо- та відеокабелю.

- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть **МЕНЮ** → **⚙️**.
- 2 Виберіть **♥** (двічі) → **Відеовихід**.
- 3 Налаштуйте виведення відеосигналу відповідно до країни або регіону (стор. 116).
- 4 Вимкніть камеру та телевізор.
- 5 Підключіть камеру до телевізора за допомогою аудіо- та відеокабелю.

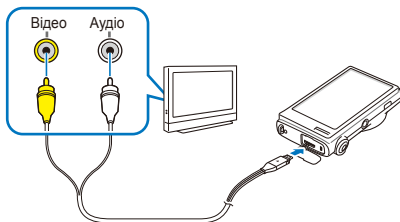

- 6 Увімкніть телевізор і виберіть режим виведення відео за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.
- 7 Увімкніть камеру та натисніть [**Відтворення**].

- 8 Переглядайте фотографії або відтворюйте відеозаписи за допомогою сенсорного екрана камери.


- Сенсорний екран функціонуватиме як контролер екрана телевізора. Знайдіть потрібну опцію на екрані телевізора та торкніться її на екрані камери. Коли на екрані телевізора на опцію буде наведено вказівник, виберіть **OK** на екрані камери.




- На деяких телевізорах можуть виникати цифрові завади або відобразитися лише фрагмент зображення.
- Залежно від установок телевізора, зображення можуть не відобразитися на екрані телевізора по центру.
- Коли камеру підключено до телевізора, можна робити фотографії або відеозаписи.

Перегляд файлів на HDTV-телевізорі

За допомогою додаткового кабелю HDMI можна переглядати високоякісні та нестиснені фотографії або відеозаписи на HDTV-телевізорі. HDMI (мультимедійний інтерфейс високої чіткості) підтримується більшістю HDTV-телевізорів.

- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть **МЕНЮ** → .
- 2 Виберіть **▼** (двічі) → **Розмір HDMI**.
- 3 Виберіть роздільну здатність HDMI.
- 4 Вимкніть камеру та HDTV-телевізор.
- 5 Підключіть камеру до HDTV-телевізора за допомогою додаткового кабелю HDMI.

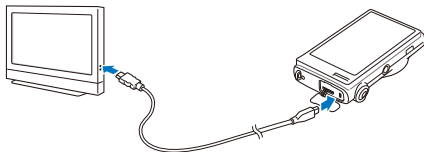

- 6 Увімкніть камеру.
 - HDTV-телевізор автоматично увімкнеться, після чого відобразиться екран камери.
- 7 Переглядайте файли за допомогою пульта дистанційного керування камери або HDTV-телевізора.



Якщо HDTV-телевізор підтримує профіль Anynet+(CEC), увімкніть Anynet+ у меню установок (стор. 116) для керування всіма підключеними аудіо- та відеопристроями Samsung за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

Передавання файлів на комп'ютер (для ОС Windows)

Передавання файлів на комп'ютер за допомогою вбудованої програми Intelli-studio. Можна також редагувати файли або завантажувати їх на улюблені веб-сайти.

Вимоги щодо програми Intelli-studio

Елемент	Вимоги
Процесор	Intel Pentium 4, 3,2 ГГц або потужніший/ AMD Athlon™ FX 2,6 ГГц або вище
Оперативна пам'ять	Мінімум 512 МБ оперативної пам'яті (рекомендовано 1 ГБ і більше)
ОС	Windows XP SP2/Vista/7
Ємність жорсткого диска	250 МБ або більше (рекомендовано 1 ГБ або більше)
Інше	<ul style="list-style-type: none">• Пристрій читання компакт-дисків• nVIDIA Geforce 7600GT або потужніша/ATI X1600 series або потужніша• Монітор 1024 x 768 пікселів, сумісний із 16-розрядним кольоровим дисплеєм (рекомендовано 1280 x 1024 пікселів, 32-розрядний кольоровий дисплей)• Порт USB, Microsoft DirectX 9.0c або пізніших версій




- Програма Intelli-studio може не функціонувати належним чином на деяких комп'ютерах, навіть якщо вони відповідають цим вимогам.
- Якщо комп'ютер не відповідає вимогам, відеозаписи можуть не відтворюватися належним чином або редагування відеозаписів може зайняти більше часу.
- Інстальуйте DirectX 9.0c або пізніших версій перед використанням програми.
- Для підключення камери як знімного диска потрібно використовувати ОС Windows XP/Vista/7 чи Mac OS 10.4 або новішої версії.





Використання самостійно зібраного комп'ютера або невідтримуваних комп'ютера й операційної системи може призвести до втрати права на гарантійний ремонт.


Передавання файлів за допомогою програми Intelli-studio

Програма Intelli-studio запуститься автоматично після підключення камери до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

 Акумулятор заряджатиметься, коли камеру підключено до комп'ютера за допомогою кабелю USB.


- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть **МЕНЮ** → .
- 2 Виберіть **▼** (двічі) → **ПЗ на базі ПК** → **Увімкн..**
- 3 Вимкніть камеру.
- 4 Підключіть камеру до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

 Кабель потрібно під'єднувати кінцем з індикатором (▲) до камери. Під'єднання кабелю іншим кінцем може призвести до пошкодження файлів. Виробник не несе жодної відповідальності за будь-яку втрату даних.

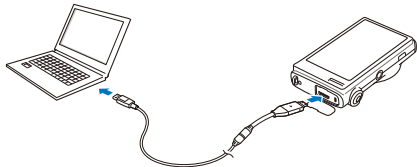

- 5 Увімкніть камеру.

- Комп'ютер автоматично розпізнає камеру.


 Якщо для опції USB встановлено **Режим вибору під'єднання**, виберіть **Комп'ютер'Комп'ютер** у спливаючому вікні.

- 6 Виберіть на комп'ютері папку для збереження нових файлів.

- Якщо на камері відсутні нові файли, спливаюче вікно для збереження нових файлів не відобразиться.

- 7 Виберіть **Так**.

- Нові файли буде передано на комп'ютер.


 Для ОС Windows Vista виберіть **Run iStudio.exe** (запустити iStudio.exe) у вікні автовідтворення.

Використання програми Intelli-studio

Intelli-studio – це вбудована програма, яка дає змогу відтворювати та редагувати файли. Можна також завантажувати файли на веб-сайти, наприклад, Flickr або YouTube. Для отримання докладних відомостей виберіть **Help** → **Help** у програмі.



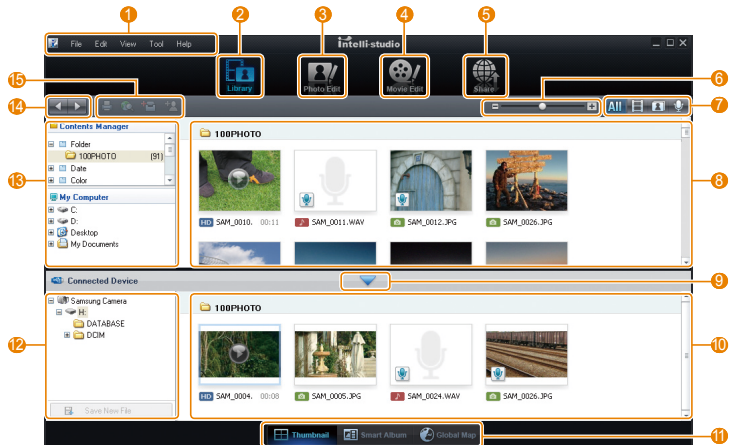

- Після інсталяції програми Intelli-studio на комп'ютер вона запускатиметься швидше. Щоб інсталивати програму, виберіть **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Файли не можна редагувати безпосередньо на камері. Передавайте файли до папки на комп'ютер перед редагуванням.
- На камеру не можна копіювати файли з комп'ютера.
- Програма Intelli-studio підтримує наведені нижче формати.
 - Відео: MP4 (відео: H.264, аудіо: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Фотографії: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Значок	Значок
1	Відкриття меню.
2	Відображення файлів у вибраній папці.
3	Перехід у режим редагування фотографій.
4	Перехід у режим редагування відео.
5	Перехід у режим обміну (можна надіслати файли електронною поштою або завантажити їх на веб-сайти, наприклад, Flickr або YouTube).
6	Збільшення або зменшення ескізів у списку.
7	Вибір типу файла.
8	Перегляд файлів із вибраної папки на комп'ютері.
9	Відображення або приховання файлів із підключеної камери.
10	Перегляд файлів із вибраної папки на камері.
11	Перегляд файлів у вигляді ескізів у смарт-альбомі або на мапі.
12	Перегляд папок на підключеному пристрої.
13	Вибір папок на комп'ютері.
14	Перехід до попередньої або наступної папки.
15	Друк файлів, перегляд файлів на мапі, збереження файлів у «Мій папці» або реєстрація облич.


Передавання файлів підключенням камери як знімного диска

Камеру можна підключити до комп'ютера як знімний диск.

- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть **МЕНЮ** → .
- 2 Виберіть  (двічі) → **ПЗ на базі ПК** → **Вимкн..**
- 3 Підключіть камеру до комп'ютера за допомогою кабелю USB.



Кабель потрібно під'єднувати кінцем з індикатором (▲) до камери. Під'єднання кабелем іншим кінцем може призвести до пошкодження файлів. Виробник не несе жодної відповідальності за будь-яку втрату даних.

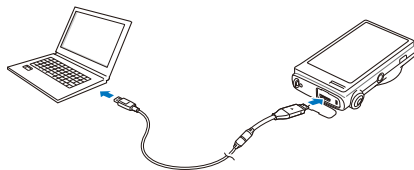

4 Увімкніть камеру.

- Комп'ютер автоматично розпізнає камеру.




Якщо для опції USB встановлено **Режим вибору під'єднання**, виберіть **Комп'ютер**/Комп'ютер у спливаючому вікні.

5 На комп'ютері виберіть **My computer** (мій комп'ютер) → **Removable Disk** (знімний диск) → **DCIM** → **100PHOTO**.

6 Виберіть потрібні файли та перетягніть їх на комп'ютер або збережіть їх на ньому.

Відключення камери (для ОС Windows XP)

Процедура відключення кабелю USB в ОС Windows Windows Vista/7 однакова.

- 1 Якщо індикатор стану на камері блимає, зачекайте, доки блимання не завершиться.
- 2 Клацніть  на панелі інструментів у нижньому правому куті екрана комп'ютера.




- 3 Клацніть спливаюче повідомлення.
- 4 Від'єднайте кабель USB.




Можливо, камеру не вдасться безпечно від'єднати, якщо запущено програму Intelli-studio.
Завершіть роботу програми перед від'єднанням камери.


Передавання файлів на комп'ютер (для Mac)

Після підключення камери до комп'ютера Macintosh її буде розпізнано автоматично. Файли можна передавати безпосередньо з камери на комп'ютер, не інсталиючи жодні програми.

 Підтримується ОС Mac OS 10.4 або новіші версії.


1 Підключіть камеру до комп'ютера Macintosh за допомогою кабелю USB.

 Кабель потрібно під'єднувати кінцем з індикатором (▲) до камери. Під'єднання кабелю іншим кінцем може призвести до пошкодження файлів. Виробник не несе жодної відповідальності за будь-яку втрату даних.

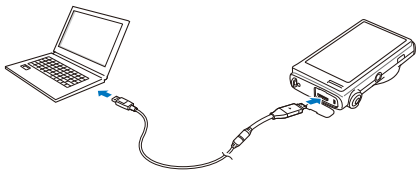

2 Увімкніть камеру.

- Комп'ютер автоматично розпізнає камеру, після чого відобразиться значок знімного диска.


 Якщо для опції USB встановлено **Режим вибору під'єднання**, виберіть **Комп'ютер** у спливаючому вікні.


3 Двічі клацніть значок знімного диска.

4 Передайте фотографії або відеозаписи на комп'ютер.



Друк фотографій на фотопринтері (PictBridge)


Друк фотографій на PictBridge-сумісному принтері після безпосереднього підключення камери до принтера.

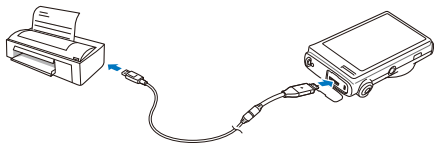- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть **МЕНЮ** → .
- 2 Виберіть **▼** (двічі) → **USB** → **Принтер**.
- 3 Увімкнувши принтер, підключіть до нього камеру за допомогою кабелю USB.



- 4 Увімкніть камеру.
 - Принтер автоматично розпізнає камеру.

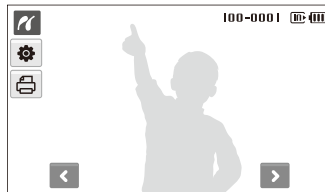


- 5 Виберіть  для друку.
 - Виберіть , щоб встановити опції друку. Див розділ «Настроювання установок друку» на стор. 93.



- 6 Виберіть опцію.

Опція	Опис
Поточне фото	Друк вибраної фотографії. Перейдіть до кроку 8.
Вибрані фото	Друк потрібних фотографій.
Усі фото	Друк усіх фотографій. Перейдіть до кроку 8.


- 7 Виберіть **◀** або **▶**, щоб перейти до фотографії, яку потрібно надрукувати.
- 8 Виберіть **▲** або **▼**, щоб встановити кількість копій, і натисніть **OK**.
 - Якщо вибрано друк потрібних фотографій, повторіть кроки 7-8, щоб надрукувати всі фотографії.
- 9 Виберіть **Так** для підтвердження.
 - Розпочнеться друк. Виберіть **Відміна**, щоб скасувати друк.





Опція	Опис
	Дата: друк дати.
	Ім'я файлу: друк імені файла.
	Скидання: скидання опцій друку.

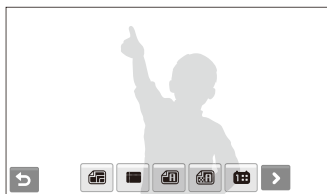

Деякі опції не підтримуються всіма принтерами.

Настроювання установок друку



Опція	Опис
	Розмір: встановлення розміру роздруківки.
	Формат: друк ескізів.
	Тип: вибір типу паперу.
	Якість: встановлення якості друку.

Безпроводова мережа/Bluetooth

Відомості про використання декількох функцій за допомогою безпроводових локальних мереж (WLAN) і функції Bluetooth.

Підключення до мережі WLAN та налаштування установок мережі	95	Надсилання фотографій електронною поштою	103
Автоматичне підключення до мережі WLAN	95	Перегляд фотографій або відео на пристроях DLNA	104
Підключення до мережі WLAN вручну	96	Перегляд фотографій або відео на екрані телевізора	104
Поради з підключення до мережі	97	Перегляд фотографій або відео на іншій пристрої (рендерері)	105
Зберігання особистих відомостей	98	Надсилання або отримання фотографій чи відео за допомогою камери	107
Зберігання адрес електронної пошти	98	Надсилання фотографій або відео на іншу камеру	107
Встановлення розміру файла для обміну	99	Отримання фотографій або відео з іншої камери	107
Налаштування параметра WPS	99	Надсилання фотографій через Bluetooth	109
Встановлення пароля	99		
Змінення пароля	100		
Перевірка відомостей	100		
Введення тексту	100		
Використання веб-сайтів для обміну фотографіями або відео	101		
Отримання доступу до веб-сайту	101		
Завантаження фотографій або відео	102		

Підключення до мережі WLAN та налаштування установок мережі


У цьому розділі описано підключення через точку доступу під час перебування в радіусі дії мережі WLAN. Можна також налаштувати установки мережі та дізнатися, як вводити текст.



Ця камера працює на неузгодженій частоті та придатна до використання у всіх європейських країнах. Мережу WLAN можна використовувати у приміщенні в країнах ЄС без обмежень, але вона не працює надворі у Франції.

Автоматичне підключення до мережі WLAN

- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть → .
- 2 Виберіть **Налаштування AP**.
 - Камера здійснить пошук доступних пристроїв для підключення до точки доступу та відобразить їх.
- 3 Виберіть пристрій для підключення до точки доступу.

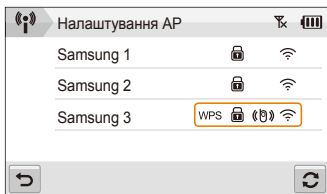

Значок	Опис
WPS	Точка доступу WPS
	Захищена точка доступу
	Спеціалізована точка доступу
	Потужність сигналу

- Камера підключиться до безпроводової локальної мережі.
- Якщо вибраний пристрій для підключення до точки доступу підтримує профіль WPS, виберіть **WPS** на наступному екрані та натисніть кнопку WPS або введіть PIN-код на пристрої для підключення до точки доступу. Можна налаштувати установку WPS, щоб натискати кнопку WPS або вводити PIN-код на пристрої для підключення до точки доступу (стор. 99).
- Якщо на вибраному пристрої для підключення до точки доступу потрібно ввести пароль, перейдіть до наступного кроку.

4 Виберіть профілі та опції мережі.

Опція	Опис
Авторизація	Виберіть аутентифікацію мережі.
Кодування інформації	Виберіть тип шифрування.



5 Виберіть поле введення пароля.

6 Введіть пароль і виберіть **ОК**.

- Для отримання відомостей про введення тексту див. стор. 100.

7 Виберіть **ОК**.

- Камера підключиться до мережі WLAN.
- У верхньому рядку екрана можна перевірити стан сигналу мережі.

Значок	Опис
	Сигнал виявлено.
	Сигнал не виявлено.

Підключення до мережі WLAN вручну

1 У режимі зйомки або відтворення виберіть → .

2 Виберіть **Налаштування AP**.

- Камера здійснить пошук доступних пристроїв для підключення до точки доступу та відобразить їх.

3 Виберіть пристрій для підключення до точки доступу.

4 Виберіть **Налаштування IP** → **Вручну**.

5 Виберіть профілі мережі.

Опція	Опис
IP	Введіть статичну IP-адресу.
Маска підмережі	Введіть маску підмережі.
Шлюз	Введіть шлюз.
DNS-сервер	Введіть DNS-адресу.

6 Введіть значення та виберіть **ОК**.

7 Завершивши, виберіть **ОК**.



- Камера підключиться до мережі WLAN.

Поради з підключення до мережі

- Деякі пристрої для підключення до точки доступу не дають змогу камері підключитися до мережі.
- Якщо камера перебуває далеко від пристрою для підключення до точки доступу, підключення до мережі може тривати довгий час.
- За наявності поблизу електронного обладнання, яке використовує сигнали тієї самої радіочастоти, камера може не підключитися до пристрою для підключення до точки доступу.
- Якщо ім'я пристрою для підключення до точки доступу написано іншою мовою, ніж англійська, воно може не відобразитися у списку пошуку або відобразитися незрозумілими символами чи бути неповним.
- Для отримання профілів мережі та пароля зверніться до адміністратора або постачальника послуг мережі.
- Якщо мережа вимагає аутентифікації від постачальника послуг, підключення до неї може бути невдалим. Зверніться до постачальника послуг мережі.
- Кількість символів і цифр, які можна вводити для ключа шифрування, може відрізнятися залежно від типу шифрування.
- Підключення до мережі WLAN може бути неможливим залежно від навколишнього середовища.
- Під час пошуку мережі можна знайти принтер, який підтримує мережу. Однак за допомогою принтера не можна підключитися до мережі.
- Камера не може підключитися до мережі, якщо її підключено до телевізора за допомогою аудіо- та відеокабелю. Крім того, коли камеру підключено до мережі, не можна переглядати файли на екрані телевізора навіть у разі підключення за допомогою аудіо- та відеокабелю.
- Оплата за підключення до мережі стягуватиметься з вас відповідно до угоди з постачальником послуг мережі.
- На камері можна користуватися лише безкоштовними мережами WLAN. У разі використання безкоштовних мереж WLAN, які вимагають укладання угоди з користувачем і надання додаткових відомостей під час підключення до браузера, деякі функції може бути обмежено під час підключення до веб-сайтів або надсилання електронної пошти.
- Діапазони частот підключення до мережі можуть бути різні залежно від країни.
- Функція мережі WLAN камери має відповідати вимогам законодавства про передавання радіосигналів, тому використання цієї функції може бути обмеженим в деяких країнах. Рекомендовано використовувати функцію мережі WLAN в країні, де придбано камеру.
- Для отримання профілів мережі та пароля зверніться до адміністратора або постачальника послуг мережі.
- Способи настроювання профілів мережі можуть відрізнятися залежно від мережного середовища.
- Не намагайтеся отримати доступ до мережі, використання якої заборонено.
- Під час підключення до мережі використовуйте повністю заряджений акумулятор.
- Під час підключення до мережі з використанням автоматичного призначення IP-адреси створіть файл autoip.txt і скопіюйте його на встановлену карту пам'яті.

Зберігання особистих відомостей


Збережіть своє ім'я й адресу електронної пошти, щоб надсилати повідомлення електронної пошти або знаходити камеру на іншому пристрої.





- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть  → .
- 2 Виберіть **Налаштування користувача**.
- 3 Виберіть поле введення імені та введіть своє ім'я.
 - Для отримання відомостей про введення тексту див. стор. 100.
- 4 Завершивши, виберіть **ОК**.
- 5 Виберіть поле введення електронної пошти та введіть свою адресу електронної пошти.
- 6 Завершивши, виберіть **ОК**.
- 7 Виберіть **ОК**, щоб зберегти особисті відомості.

Зберігання адрес електронної пошти

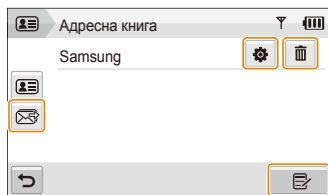На камері можна зберігати до 10 адрес електронної пошти. Їх можна використовувати для надсилання фотографій електронною поштою.



- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть  → .
- 2 Виберіть **Адреса електронної пошти**.



- Виберіть , щоб відобразити адреси електронної пошти останніх одержувачів.
 - Виберіть , щоб відредагувати адресу електронної пошти.
 - Виберіть , щоб видалити адресу електронної пошти.
- 3 Виберіть .
 - 4 Введіть ім'я й адресу електронної пошти.
 - 5 Завершивши, виберіть **ОК**.




Встановлення розміру файла для обміну

Встановіть розмір файлу для обміну з іншими пристроями з авторизацією DLNA. Можна вибрати розмір оригіналу або .

- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть  → .
- 2 Виберіть **DLNA -Розмір зображення**.
- 3 Виберіть розмір.




Налаштування параметра WPS

Налаштуйте цей параметр, щоб натискати кнопку WPS або вводити PIN-код під час підключення до безпроводової локальної мережі за допомогою пристрою для підключення до точки доступу та підтримує профіль WPS.

- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть  → .
- 2 Виберіть  → **Тип WPS**.
- 3 Виберіть **PBC**, щоб натиснути кнопку WPS, або **PIN**, щоб ввести PIN-код.

Встановлення пароля

Обмежте надсилання повідомлень електронної пошти та налаштування установок мережі, встановивши пароль.




- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть  → .
- 2 Виберіть  → **Встановлення пароля** → **Увімкн.** → **Підтвердити**.
- 3 Введіть пароль (4 цифри).
- 4 Введіть пароль (4 цифри) ще раз.



Щоб скинути пароль, виберіть **Скидання** у вікні введення пароля. Якщо скинути пароль, для захисту даних користувача буде видалено збережені адреси електронної пошти, адреси електронної пошти останніх одержувачів і всі особисті відомості.




Змінення пароля

У разі необхідності змініть пароль.

- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть  → .
- 2 Виберіть  → **Встановлення пароля**.
- 3 Введіть поточний пароль (4 цифри).
- 4 Введіть новий пароль (4 цифри).
- 5 Введіть новий пароль (4 цифри) ще раз.


Перевірка відомостей




Перевірте MAC-адресу та серійний номер камери, щоб зареєструвати її на веб-сайті компанії Samsung.

- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть  → .
- 2 Виберіть  → **Інформація про пристрій**.

Введення тексту

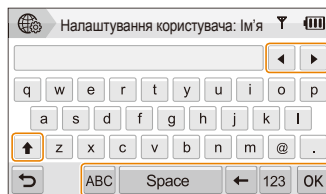Щоб ввести текст під час зберігання відомостей або адрес електронної пошти, виберіть відповідні літери, символи та цифри.



Значок	Опис
	Переміщення курсора.
	Введення великих або малих літер і змінення символів.
ABC	Введіть літери.
Space	Введення пробілу.
	Видалення останньої літери.
123	Введення цифр і символів.
OK	Збереження відображеного тексту.






Текст можна ввести лише англійською мовою незалежно від мови інтерфейсу.

Використання веб-сайтів для обміну фотографіями або відео


Можна завантажувати свої фотографії або відео на веб-сайти з обміну файлами (на камері відобразяться доступні веб-сайти).







Отримання доступу до веб-сайту

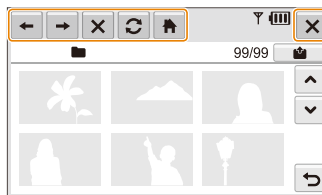- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть  → .
 - Камера автоматично підключиться до мережі WLAN за допомогою останнього використаного пристрою для підключення до точки доступу.
 - Якщо камеру не підключено до мережі WLAN, вона автоматично здійснить пошук доступних пристроїв для підключення до точки доступу (стор. 95).
- 2 Виберіть веб-сайт.
 - 3 Введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **Логін**.




 Заздалегідь створіть ім'я користувача та пароль на комп'ютері.


Значки на веб-сайті




Значок	Опис
	Попередня сторінка
	Наступна сторінка
	Стоп
	Оновити
	Домашня
	Закрити


Завантаження фотографій або відео

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть  або , щоб прокрутити файли.
- 3 Перетягніть фотографії чи відео в ділянку вибору або виберіть фотографії чи відео, а потім натисніть **ОК**.

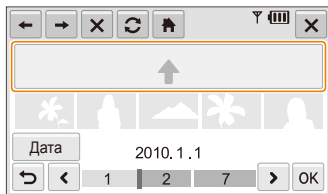

- Виберіть **Дата**, щоб упорядкувати файли за категоріями (стор. 70).
- 4 Введіть заголовок і виберіть альбом, а потім виберіть .




- Максимальний розмір фотографії, яку можна завантажити, складає **2м**, а максимальна тривалість відео, яке можна завантажити, складає 30 секунд із роздільною здатністю 320 X 240, або відео, записане за допомогою функції **Для обміну**.
- Якщо розмір вибраної фотографії перевищує **2м**, її роздільну здатність буде автоматично зменшено.
- Якщо загальний розмір усіх вибраних фотографій менший за 10 МБ, їх можна завантажити на веб-сайт (до 20 фотографій).
- Способи завантаження фотографій або відео можуть відрізнятися залежно від вибраного веб-сайту.
- Якщо не вдається отримати доступ до веб-сайту через брандмауер або установки автентифікації користувача, зверніться до адміністратора або постачальника послуг мережі.
- Якщо не вдається завантажити фотографії або відео через помилки сервера, виберіть .
- Для заголовків завантажуваних фотографій або відео може використовуватися дата зйомки.
- Швидкість підключення до Інтернету може вплинути на швидкість завантаження фотографій або відкриття веб-сторінок.




Надсилання фотографій електронною поштою

1 У режимі зйомки або відтворення виберіть  → .

- Камера автоматично підключиться до мережі WLAN за допомогою останнього використаного пристрою для підключення до точки доступу.
- Якщо камеру не підключено до мережі WLAN, вона автоматично здійснить пошук доступних пристроїв для підключення до точки доступу (стор. 95).

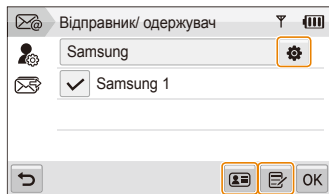2 Введіть адреси електронної пошти відправника й одержувача.



- Виберіть , щоб ввести або змінити адресу електронної пошти відправника.
- Виберіть , щоб отримати збережені адреси електронної пошти.
- Виберіть , щоб ввести адресу електронної пошти вручну.

3 Виберіть **ОК**.

4 Виберіть **Введення тексту** і введіть текст повідомлення електронної пошти.

5 Виберіть або перетягніть фотографії до ділянки вибору, після чого виберіть **ОК**.

- Фотографії буде надіслано на вибрані адреси електронної пошти.
- З'явиться повідомлення **Передача завершена.**, навіть якщо фотографії не вдасться надіслати, або якщо їх надіслано як спам через помилку облікового запису електронної пошти одержувача.





- Якщо загальний розмір усіх вибраних фотографій менший за 10 МБ, їх можна надіслати електронною поштою (до 20 фотографій).
- Для кожного повідомлення електронної пошти можна ввести до 10 одержувачів.
- Надсилання повідомлення електронної пошти може бути невдалим через установки підключення до мережі або облікового запису електронної пошти.
- Максимальний розмір фотографії, яку можна надсилати, складає **2M**, та якщо розмір вибраної фотографії перевищує **2M**, її роздільну здатність буде автоматично зменшено.
- Якщо не вдається надіслати повідомлення електронної пошти через брандмауер або установки аутентифікації користувача, зверніться до адміністратора або постачальника послуг мережі.
- Якщо в пам'яті камери відсутні фотографії, цю функцію не можна використовувати.

Перегляд фотографій або відео на пристроях DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) – це міжнародний технологічний стандарт для обміну медіафайлами між домашніми мережними пристроями. Завдяки цій технології можна переглядати фотографії на широкоекранному телевізорі або іншому пристрої. Не можна надсилати або отримувати голосові нагадування.

Перегляд фотографій або відео на екрані телевізора


Переглядайте фотографії або відео на телевізорі, який підтримує цифровий медіапрогравач з авторизацією DLNA.

- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть  → .
 - Камера автоматично підключиться до мережі WLAN за допомогою останнього використаного пристрою для підключення до точки доступу.
 - Якщо камеру не підключено до мережі WLAN, вона автоматично здійснить пошук доступних пристроїв для підключення до точки доступу (стор. 95).
- 2 Виберіть **Вибрані файли**.
 - Для обміну всіма файлами виберіть **Всі файли** і перейдіть до кроку 4.
- 3 Виберіть фотографії або відео для обміну.



Можна обмінятися до 1000 фотографіями або відео.

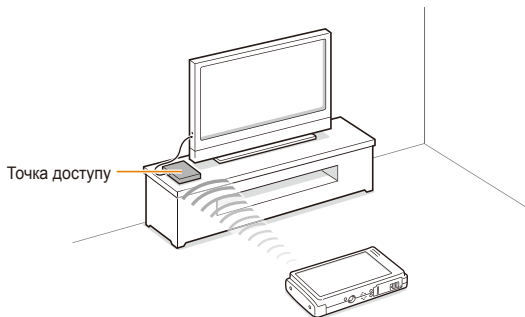

- 4 Здійснить пошук камери на телевізорі та перегляньте фотографії або відео для обміну.
 - Ім'я камери вводиться в установках користувача (стор. 98).
 - Для отримання відомостей про пошук камери та перегляд фотографій або відео на телевізорі зверніться до посібника користувача до телевізора.





- На екрані телевізора можна переглядати лише фотографії або відео, зроблені за допомогою камери.
- На відстань між камерою та телевізором може впливати пристрій для підключення до точки доступу.
- Якщо камеру підключено до 2 телевізорів, відтворення може сповільнитися.
- Обмін фотографіями здійснюватиметься відповідно до встановленого розміру (стор. 99). Обмін відео здійснюватиметься відповідно до розміру оригіналу.
- Цю функцію можна використовувати лише з цифровими медіапрогравачами з авторизацією DLNA.
- Фотографії або відео для обміну не можна зберегти на телевізорі, але їх можна зберегти відповідно до технічних характеристик телевізора.
- Передавання фотографій або відео на телевізор може тривати певний час залежно від підключення до мережі та розміру файлів.
- Якщо вимкнути камеру неналежним чином під час перегляду фотографій або відео на телевізорі (наприклад, витягнувши акумулятор), камера вважатиметься досі підключеною до телевізора.
- Порядок фотографій або відео на камері та телевізорі може відрізнятись.
- Відповідно до кількості фотографій або відео, якими потрібно обмінятися, завантаження фотографій або відео та завершення процесу початкового налаштування може тривати певний час.
- Під час перегляду фотографій або відео на телевізорі постійне використання пульта дистанційного керування або виконання додаткових операцій на телевізорі може перешкоджати належній роботі цієї функції.
- Якщо перепорядкувати або відсортувати файли на камері під час їх перегляду на телевізорі, потрібно повторити процес початкового налаштування, щоб оновити список файлів на телевізорі.
- Якщо в пам'яті камери немає фотографій або відео, цю функцію не можна використовувати.

Перегляд фотографій або відео на іншому пристрої (рендерері)

- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть  → .
 - Камера автоматично підключиться до мережі WLAN за допомогою останнього використаного пристрою для підключення до точки доступу.
 - Якщо камеру не підключено до мережі WLAN, буде автоматично здійснено пошук доступних пристроїв для підключення до точки доступу (стор. 95).
 - Якщо камеру підключено до мережі WLAN, буде автоматично здійснено пошук і відображено доступні пристрої DLNA. Однак пошук пристроїв може тривати певний час.
- 2 Виберіть пристрій (рендерер), на якому відтворюватимуться фотографії або відео.
- 3 Перетягніть фотографію або відео в ділянку вибору або виберіть фотографію чи відео.
 - Фотографії або відео відобразяться на екрані пристрою.
 - Щоб переглянути інші фотографії або відео, перетягніть їх із камери в ділянку вибору по одній.





- Під час пошуку в мережі пристроїв з авторизацією DLNA камера може не знайти всі наявні пристрої.
- Якщо вимкнути пристрій неналежним чином під час перегляду фотографій або відео, вважатиметься, що пристрій досі підключено до камери.
- Обмін фотографіями здійснюватиметься відповідно до встановленого розміру (стор. 99).
Обмін відео здійснюватиметься відповідно до розміру оригіналу.
- Цю функцію можна використовувати лише з рендерером з авторизацією DLNA.
- Фотографії або відео для обміну не можна зберегти на пристрої, але їх можна зберегти відповідно до технічних характеристик пристрою.
- Передавання фотографій або відео на пристрій може тривати певний час залежно від підключення до мережі та розміру файлів.
- Файли можна передавати по одному.
- Якщо в пам'яті камери немає фотографій або відео, цю функцію не можна використовувати.
- На інших пристроях (рендерері) можна переглядати лише фотографії або відео, зроблені за допомогою камери.
- Пошук інших пристроїв може тривати певний час залежно від підключення до мережі. У такому разі спробуйте ще раз.



Надсилання або отримання фотографій чи відео за допомогою камери

Відомості про надсилання або отримання фотографій або відео на камеру такої самої моделі чи з неї. Не можна надсилати або отримувати голосові нагадування.

Надсилання фотографій або відео на іншу камеру

- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть  → .
- 2 Виберіть **Відправити**.
 - Камера створить пароль і відобразить його на екрані під час очікування підключення до камери, яка отримує дані.
- 3 На камері, яка отримує дані, виберіть ім'я камери, з якої надсилаються дані.
 - Ім'я камери, з якої надсилаються дані, вводиться в установці користувача (стор. 98).
- 4 Введіть пароль (4 цифри) на камері, яка отримує дані.
 - На камері, з якої надсилаються дані, автоматично відобразиться ділянка вибору.
- 5 Виберіть фотографії або відео чи перетягніть їх у ділянку вибору.
 - Фотографії або відео буде надіслано на камеру, яка отримує дані.

Отримання фотографій або відео з іншої камери




- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть  → .
- 2 Виберіть **Отримати**.
 - На камері, з якої надсилаються дані, виберіть **Відправити**, а через деякий час виберіть **Отримати**.
- 3 Виберіть ім'я камери, з якої надсилаються дані.
- 4 Введіть пароль камери, з якої надсилаються дані, і виберіть **ОК**.
 - Пароль відобразиться на екрані камери, з якої надсилаються дані.
 - Коли камера, з якої надсилаються дані, передасть фотографії або відео, вони відобразяться на камері, яка отримує дані.





- Для цієї функції використовується спеціалізована безпроводова мережа.
- Не можна одночасно надсилати й отримувати файли. Отримавши файли, завершіть підключення до камери, а потім повторно підключіться до камери, щоб надіслати фотографії або відео.
- На відстань між двома камерами може впливати ефективність спеціалізованої безпроводової мережі.
- Якщо камера вимикається неналежним чином під час надсилання чи отримання фотографій або відео, вважається, що камеру досі підключено до іншої камери. Камери буде роз'єднано через певний час.
- Надсилання чи отримання фотографій або відео може тривати певний час залежно від розміру файлів і підключення до спеціалізованої мережі.
- Файли можна передавати по одному.
- Якщо не вдалося отримати або надіслати фотографію або відео, її не буде збережено на камері, яка отримує дані.
- Якщо в пам'яті камери немає фотографій, цю функцію не можна використовувати.
- Можна надсилати й отримувати фотографії або відео, зроблені за допомогою однієї з камер.
- Якщо вибрати розмір оригіналу в установці розміру DLNA-зображення, можна надсилати або отримувати фотографії без перетворення. Однак, якщо за встановленого значення **2М** роздільна здатність вибраної фотографії перевищує це значення, її роздільну здатність буде автоматично зменшено (стор. 99).
- Можна надсилати й отримувати лише відео, розмір яких не перевищує 35 МБ.

Надсилання фотографій через Bluetooth


Bluetooth – це безпроводовий протокол обміну даними на короткій відстані. За допомогою Bluetooth можна надсилати фотографії на інші мобільні телефони або КПК. Однак не можна отримувати фотографії з інших пристроїв, а також не можна надсилати відео або голосові нагадування.

- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть  → .
 - Функція Bluetooth увімкнеться. Однак інші пристрої з підтримкою Bluetooth не зможуть знайти камеру.
- 2 Щоб здійснити пошук пристроїв із підтримкою Bluetooth і відобразити їх, виберіть **Так**.
 - Якщо здійснено пошук пристроїв із підтримкою Bluetooth, відобразиться їх список. Виберіть , щоб знову здійснити пошук.
- 3 Виберіть пристрій із підтримкою Bluetooth.

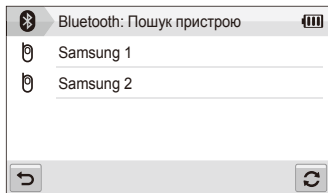

- Виберіть , щоб переглянути інші пристрої.
- Під час пошуку пристроїв із підтримкою Bluetooth можна виявити інші пристрої. Однак можна надсилати фотографії лише на мобільні телефони або КПК.

- 4 Введіть пароль (4–6 цифр) і виберіть **ОК**.
 - Якщо ввести пароль, що складається з 6 цифр, не потрібно вибирати **ОК**.
- 5 Введіть той самий пароль на пристрої.
- 6 Виберіть або перетягніть фотографії до ділянки вибору.

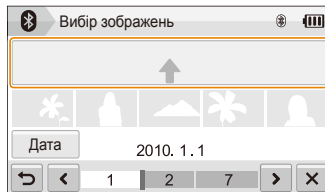

- Фотографії буде надіслано на вибраний пристрій.
- Розмір фотографій буде змінено на 640 X 480 (VGA).

7 Завершивши надсилання, виберіть **X** → **Так**.

- Камеру та пристрій буде роз'єднано, а функція Bluetooth вимкнеться.



- Неможливо здійснювати пошук певного пристрою з підтримкою Bluetooth за допомогою камери, а також надсилати на нього фотографію залежно від типу пристрою.
- Якщо на іншому пристрої недостатньо вільної пам'яті, фотографія може не передатися. Видаліть декілька фотографій, щоб звільнити пам'ять, і спробуйте надіслати фотографію ще раз.
- Не можна одночасно підключитися до декількох пристроїв із підтримкою Bluetooth.
- Розташуйте камеру та пристрій із підтримкою Bluetooth якнайближче один до одного.
- Камера може створювати радіоперешкоди для інших пристроїв, які використовують або створюють радіохвилі.
- Якщо в пам'яті камери немає фотографій, цю функцію не можна використовувати.
- Можна надсилати фотографії лише на телефони з підтримкою Bluetooth або КПК, які підтримують профіль OPP (Object Push Profile).
- На деяких телефонах або КПК можуть не відображатися фотографії, надіслані через Bluetooth.

Додатки

Установки, повідомлення про помилки, технічні характеристики та поради з технічного обслуговування.


Меню установок	112
Отримання доступу до меню установок	112
Установки звуку	113
Установки дисплея	113
Установки камери	114
Повідомлення про помилки	117
Обслуговування камери	118
Чищення камери	118
Про карти пам'яті	119
Про акумулятор	120
Перед зверненням до сервісного центру	123
Технічні характеристики камери	126
Показчик	132

Меню установок

Відомості про різноманітні опції настроювання установок камери.


Отримання доступу до меню установок

- 1 У режимі зйомки або відтворення виберіть **МЕНЮ**.
- 2 Виберіть меню.

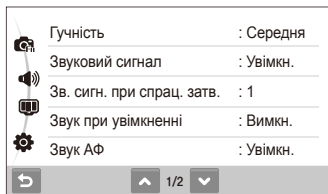

Значок	Опис
	Установки звуку: встановлення різноманітних звуків і гучності камери (стор. 113).
	Установки дисплея: настроювання установок дисплея, наприклад яскравості (стор. 113).
	Установки камери: змінення установок системи камери, наприклад формату пам'яті, стандартного імені файлу та режиму USB (стор. 114).

- 3 Виберіть опцію та збережіть установки.

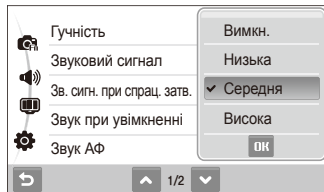

- 4 Виберіть для повернення на попередній екран.



Установки звуку

* За замовчуванням

Пункт	Опис
Гучність	Настроювання гучності всіх звуків (Вимкн., Низька, Середня*, Висока).
Звуковий сигнал	Вибір звуку, який відтворюватиметься в разі торкання екрана або переключення режимів. (Вимкн., Увімкн.*).
Зв. сигн. при спрац. затв.	Вибір звуку, який відтворюватиметься в разі натискання кнопки затвора (Вимкн., 1*, 2, 3).
Звук при увімкненні	Вибір звуку, який відтворюватиметься під час увімкнення камери (Вимкн.*, 1, 2, 3).
Звук АФ	Вибір звуку, який відтворюватиметься в разі натискання кнопки затвора наполовину (Вимкн., Увімкн.*).
Автопортрет	Відтворення звуку в разі виявлення камерою вашого обличчя (Вимкн., Увімкн.*).

Установки дисплея

* За замовчуванням


Пункт	Опис
Опис функцій	Відображення короткого опису опції або меню (Вимкн., Увімкн.*).
Заставка	<p>Встановлення початкового зображення, яке відобразиться під час увімкнення камери.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вимкн.*: початкове зображення не відображається. ● Логотип: відображення стандартного зображення, яке зберігається у внутрішній пам'яті. ● Зображення користувача: відображення потрібного зображення (стор. 78). <p> <ul style="list-style-type: none"> ● У внутрішній пам'яті зберігається лише одне початкове зображення. ● Якщо вибрати нову фотографію як початкове зображення або скинути установки камери, поточне зображення буде видалено. </p>
Лінія сітки	Вибір типу ліній сітки, за допомогою яких компонується сцена (2 X 2*, 3 X 3, +, X).
Яскравість дисплея	<p>Регулювання яскравості екрана (Авто*, Темний, Норма, Яскравий).</p> <p> У режимі відтворення встановлюється параметр Норма, навіть якщо вибрано режим Авто.</p>

* За замовчуванням


Пункт	Опис
Швидкий перегляд	Встановлює тривалість перегляду зробленого знімку перед поверненням до режиму зйомки (Вимкн. , 0,5 сек. , 1 сек. , 3 сек.).
Енергозбереження	Якщо протягом 30 секунд не виконуються жодні операції, камера автоматично переключасться в режим енергозбереження (натисніть будь-яку кнопку для вимкнення режиму енергозбереження) (Вимкн. , Увімкн.).

Установки камери





* За замовчуванням

Пункт	Опис
Формат	<p>Форматування внутрішньої пам'яті та карти пам'яті (усі файли, включно з захищеними, буде видалено) (Ні, Так).</p> <p> У разі використання карти пам'яті, яка використовувалася з камерами різних виробників, пристроєм для читання карт пам'яті або яку відформатували на комп'ютері, камера може не читати карту належним чином. Перед використанням карти відформатуйте її.</p>
Скидання	Скидання меню та опцій зйомки (дата й час, мова й установки виведення відео не скидатимуться) (Ні , Так).
Language	Вибір мови інтерфейсу дисплея.
Дата і час	Встановлення дати й часу та вибір формату дати (Вимкн. , rrrr/мм/дд , мм/дд/rrrr , дд/мм/rrrr).
Часовий пояс	Вибір регіону та встановлення літнього часу.


* За замовчуванням

Пункт	Опис
№ файлу	<p>Вибір імен файлів.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Скидання: вибір початкового номера файла 0001 у разі вставлення нової карти пам'яті, форматування карти пам'яті або видалення всіх файлів. ● Серія*: вибір наступного номера файла після попереднього номера файла в разі вставлення нової карти пам'яті, форматування карти пам'яті або видалення всіх файлів.
	 <ul style="list-style-type: none"> ● Стандартне ім'я першої папки – 100PHOTO, а стандартне ім'я першого файла – SAM_0001. ● Номери файлів поступово збільшуються на один пункт від SAM_0001 до SAM_9999. ● Номери папок поступово збільшуються на один пункт від 100PHOTO до 999PHOTO. ● В одній папці можна зберегти максимум 9999 файлів. ● Камера визначає імена файлів відповідно до стандарту Digital rule for Camera File system (DCF). Якщо зумисно змінити імена файлів, камера може не відтворювати їх.

* За замовчуванням

Пункт	Опис
Вдрукування	<p>Встановлення необхідності відображення дати й часу на фотографіях під час друку (Вимкн.*, Дата, Дата і час).</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Дата й час відобразатимуться в нижньому правому куті фотографії жовтим кольором. ● Дата й час можуть не друкуватися на деяких моделях принтерів. ● Якщо вибрати  Текст у режимі , дата й час не відобразатимуться.
Автовимкнення	<p>Встановлення автоматичного вимкнення камери, якщо вона не використовується (Вимкн., 1 хв., 3 хв.*, 5 хв., 10 хв.).</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Установки не зміняться після заміни акумулятора. ● Камера не вимкнеться автоматично, якщо: <ul style="list-style-type: none"> - її підключено до комп'ютера або принтера; - триває відтворення слайд-шоу або відеозаписів; - триває записування голосового нагадування.
Індикатор АФ	<p>Настроювання допоміжного підсвічування, яке сприяє фокусуванню в темних місцях (Вимкн., Увімкн.*).</p>

* За замовчуванням

Пункт	Опис
Аунет+ (HDMI-СЕС)	<p>Настроювання керування камерою, підключеною до телевізора Samsung HDTV, який підтримує технологію Аунет+(СЕС) із використанням телевізійного пульта дистанційного керування.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вимкн.*: перегляд файлів без використання пульта дистанційного керування HDTV. ● Увімкн.: керування камерою за допомогою пульта дистанційного керування HDTV.
Розмір HDMI	<p>Вибір роздільної здатності фотографій під час відтворення файлів на телевізорі високої чіткості HDTV з кабелем HDMI (NTSC: 1080i*, 720p, 480p/PAL: 1080i*, 720p, 576p).</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Якщо телевізор HDTV не підтримує вибрану роздільну здатність, він автоматично вибирає наступне нижче значення роздільної здатності. ● Якщо вибрати 480p або 576p, меню відтворення та функція смарт-альбому не будуть доступні в разі підключення до телевізора.

* За замовчуванням

Пункт	Опис
Відеовихід	<p>Настроювання виведення відеосигналу відповідно до регіону.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● NTSC*: США, Канада, Японія, Корея, Тайвань, Мексика. ● PAL (підтримує лише BDGHI): Австралія, Австрія, Бельгія, Китай, Данія, Англія, Фінляндія, Німеччина, Італія, Кувейт, Малайзія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Сінгапур, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Таїланд.
USB	<p>Встановлення функції використання підключення через USB із комп'ютером або принтером.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Комп'ютер*: підключення камери до комп'ютера для передавання файлів. ● Принтер: підключення камери до принтера для передавання файлів. ● Режим вибору під'єднання: вибір режиму USB у разі підключення камери до іншого пристрою.
ПЗ на базі ПК	<p>Настроювання автоматичного запуску програми Intelli-studio в разі підключення камери до комп'ютера (Вимкн., Увімкн.*).</p>
Калібрування	<p>Здійсніть калібрування екрана, щоб камера належним чином розпізнавала маніпуляції.</p>

Повідомлення про помилки

У разі відображення вказаних нижче повідомлень про помилки спробуйте використати наведені способи вирішення.

Повідомлення про помилку	Рекомендовані способи вирішення
Помилка картки	<ul style="list-style-type: none">Вимкніть і знов увімкніть камеру.Вийміть і знову вставте карту пам'яті.Відформатуйте карту пам'яті (стор. 114).
Картка не підтримується.	вставлену карту пам'яті не можна використовувати на камері. Вставте карту пам'яті microSD™.
Під'єднання не було виконане.	<ul style="list-style-type: none">Камері не вдалося підключитися до мережі за допомогою вибраної точки доступу. Виберіть іншу точку доступу та повторіть спробу.Камері не вдалося підключитися до іншого пристрою з підтримкою Bluetooth або камери такої самої моделі. Спробуйте підключитися ще раз.
DCF Full Error	Імена файлів не відповідають стандарту DCF. Передайте файли з карти пам'яті на комп'ютер і відформатуйте карту (стор. 114).
Пристрій був від'єднаний.	Підключіться до пристрою ще раз.
Помилка файлу	Видаліть пошкоджений файл або зверніться до сервісного центру.
Ініціалізація не відбулася.	Увімкніть пристрій з авторизацією DLNA в мережі.
Неправильний пароль.	Хибний пароль для передавання файлів на інший пристрій із підтримкою Bluetooth або камеру такої самої моделі. Введіть правильний пароль.


Повідомлення про помилку	Рекомендовані способи вирішення
Батарея розряджена	Вставте заряджений акумулятор або перезарядіть акумулятор.
Немає місця	Видаліть непотрібні файли або вставте нову карту пам'яті.
Немає зображень	Зробіть фотографії або вставте карту пам'яті, на якій зберігаються фотографії.
Одержання фото не відбулося.	Камері не вдалося отримати фотографію з камери, з якої надсилаються дані. Спробуйте надіслати її ще раз.
Передача не відбулася.	Камері не вдалося надіслати фотографію. Спробуйте надіслати її ще раз.

Обслуговування камери

Чищення камери


Об'єктив камери та сенсорний екран

Видаліть пил за допомогою щітки з піддувом і акуратно витріть об'єктив м'якою тканиною. Якщо залишиться пил, нанесіть чистильну рідину для об'єктива на листок чистильного паперу й акуратно протріть об'єктив.

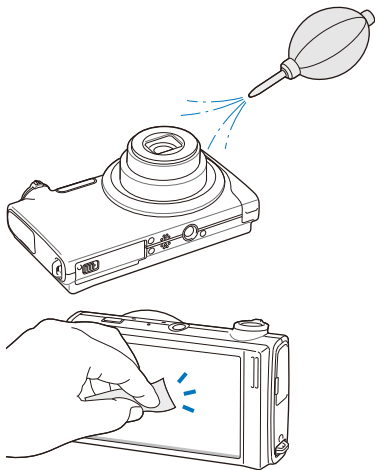

Корпус камери

Акуратно протірайте його м'якою сухою тканиною.

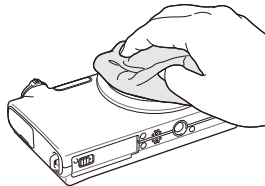

- Ніколи не використовуйте бензол, розріджувачі або спирт для чищення пристрою. Ці розчини можуть пошкодити камеру або призвести до її несправності.
- Не натискайте на кришку об'єктива та не застосовуйте до неї щітку з піддувом.

Про карти пам'яті

Підтримувані карти пам'яті

Можна використовувати карти пам'яті microSD™ (Secure Digital).

Ємність карти пам'яті

Об'єм пам'яті може різнитися залежно від сюжетних програм або умов зйомки. Значення в таблиці наведено для карти microSD™ обсягом 1 ГБ.

	Розмір	Відмінна	Висока	Норма	60 кадр/с	30 кадр/с	15 кадр/с
F O T O	FH	122	240	353	-	-	-
	2H	142	278	409	-	-	-
	10H	160	312	454	-	-	-
	9H	206	401	588	-	-	-
	8H	211	409	594	-	-	-
	5H	335	637	908	-	-	-
	3H	510	936	1314	-	-	-
	2H	762	1373	1931	-	-	-
	1H	1626	2575	3090	-	-	-
	* V i d e o	1280 1133	-	-	-	-	Прибл. 13' 30"
1280		-	-	-	-	Прибл. 15' 20"	Прибл. 32' 33"
640		-	-	-	-	Прибл. 37' 50"	Прибл. 67' 30"
320		-	-	-	Прибл. 79' 13"	Прибл. 138' 19"	Прибл. 237' 41"
320 180		-	-	-	-	Прибл. 138' 19"	-

* Тривалість записування може бути різною, якщо використовується масштабування.

Для визначення загальної тривалості записування було послідовно записано декілька відеозаписів.


Про акумулятор

Використовуйте тільки акумулятори, схвалені компанією Samsung.

Технічні характеристики акумуляторів

Режим	SLB-11A
Тип	Літійово-іонний акумулятор
Ємність елемента акумулятора	1130 мА/год
Напруга	3,8 В
Тривалість зарядження (коли камеру вимкнено)	Прибл. 190 хв.

Час роботи від акумулятора

Середня тривалість / кількість фотографій		Умови випробувань (за повністю зарядженого акумулятора)
Фотографії	Прибл. 120 хв./прибл. 240 фотографій	<p>Значення виміряно за таких умов: режим , роздільна здатність 14М, висока якість, OIS увімкнено.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установіть для опції спалаху значення Заповнення, зробіть один знімок і збільште або зменште його. 2. Установіть для опції спалаху значення Вимкн., зробіть один знімок і збільште або зменште його. 3. Виконайте дії 1 і 2 упродовж 30 секунд і повторіть процедуру протягом 5 хвилин. Потім вимкніть камеру на 1 хвилину. 4. Повторіть кроки 1-3.
Відеозаписи	Прибл. 80 хв.	Зробіть відеозаписи за роздільної здатності 1280 x 720 HQ і швидкості зйомки 30 к/с.

- Наведені вище значення відповідають стандартам Samsung і можуть різнитися залежно від дійсних умов використання.
- Для визначення загальної тривалості записування було послідовно записано кілька відеозаписів.

Примітки щодо зарядження акумулятора

- Якщо індикатор не світиться, переконайтеся, що акумулятор вставлено належним чином.
- Вимикайте камеру під час зарядження.
- Увімкніть камеру, зарядивши акумулятор протягом більше 10 хвилин.
- Використання спалаху або записування відеозаписів призводить до швидкого зменшення заряду акумулятора. Заряджайте акумулятор, доки індикатор не почне світитися зеленим кольором.
- Якщо індикатор блимає жовтогарячим або не світиться, повторно під'єднайте кабель або вийміть і знову вставте акумулятор.
- Якщо акумулятор заряджається за нагрітого кабелю або зависокої температури, індикатор може почати світитися жовтогарячим кольором. Зарядження розпочнеться після охолодження акумулятора.

Примітки щодо зарядження з підключеним комп'ютером

- Використовуйте лише кабель USB, який постачається в комплекті.
- Акумулятор може не зарядитися, якщо:
 - використовується концентратор USB;
 - до комп'ютера підключено інші пристрої USB;
 - під'єднати кабель до порту на передній стороні комп'ютера;
 - USB-порт комп'ютера не підтримує стандартну вихідну потужність (5 В, 500 мА).



Необережна або неналежна експлуатація акумулятора може призвести до травмування або смерті. З міркувань безпеки для правильної експлуатації акумулятора дотримуйтеся таких вказівок:

- Акумулятор може загорітися або вибухнути в разі неналежної експлуатації; якщо виявлено деформації, тріщини або інші проблеми з акумулятором, негайно припиніть його використання та зверніться до виробника;
- Використовуйте лише справжні, рекомендовані виробником зарядні пристрої й адаптери для акумуляторів і заряджайте акумулятор лише як описано в цьому посібнику користувача;
- Не кладіть акумулятор біля опалювальних пристроїв і не піддавайте його впливу надзвичайно теплих середовищ, наприклад внутрішнього салону автомобіля, зачиненого влітку;
- Не кладіть акумулятор у мікрохвильову піч;
- Намагайтеся не зберігати та не використовувати акумулятор у спекотних і вологих місцях, наприклад, у спа-центрах або душових кабінах;
- Не кладіть пристрій протягом тривалого часу на легкозаймисті поверхні, наприклад постільні речі, килими або електричні ковдри;
- Якщо пристрій увімкнено, не залишайте його в будь-якому закритому приміщенні на тривалий період часу;
- Не допускайте контактування роз'ємів акумулятора з металевими предметами, наприклад намистом, монетами, ключами або годинниками;

- Для заміни використовуйте лише справжні, рекомендовані виробником літєво-іонні акумулятори;
- Не розбирайте та не проколюйте акумулятор гострими предметами;
- Намагайтеся не піддавати акумулятор впливу високого тиску або ударів;
- Намагайтеся не піддавати акумулятор сильним ударам, наприклад, не впускати його з великої висоти;
- Не піддавайте акумулятор впливу температуру 60 °C (140 °F) або вищій;
- Не допускайте контакту акумулятора з вологою або рідинами.
- Акумулятор не можна піддавати надмірному впливу високої температури, наприклад сонячних променів, вогню тощо.

Рекомендації з утилізації

- Утилізуйте акумулятор обережно.
- Не утилізуйте акумулятор у вогні.
- У різних країнах або регіонах застосовуються різні правила щодо утилізації. Утилізуйте акумулятор згідно з місцевим і національним законодавством.





Рекомендації щодо зарядження акумулятора

Заряджайте акумулятор лише як описано в цьому посібнику користувача. Акумулятор може загорітися або вибухнути, якщо заряджати його неналежним чином.

Перед зверненням до сервісного центру

Якщо в роботі камери виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок. Якщо після спроб усунути неполадку проблеми з камерою не зникають, зверніться до місцевого дилера або сервісного центру.

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
Не вдається увімкнути камеру	<ul style="list-style-type: none">• Переконайтеся, що вставлено акумулятор.• Переконайтеся, що акумулятор вставлено належним чином.• Зарядіть акумулятор.
Несподівано вимикається живлення	<ul style="list-style-type: none">• Зарядіть акумулятор.• Можливо, камера перебуває в режимі енергозбереження (стор. 114).• Камера може вимкнутися, щоб запобігти пошкодженню карти пам'яті через удар. Знов увімкніть камеру.
Акумулятор камери швидко розряджається	<ul style="list-style-type: none">• Акумулятор може швидше розряджатися за низької температури (менше 0° C). Зігрійте акумулятор, поклавши його в кишеню.• Використання спалаху або записування відеозаписів призводить до швидкого зменшення заряду акумулятора. За потреби зарядіть акумулятор.• Акумулятори – це деталі, що зношуються, які з часом потрібно замінити. Придбайте новий акумулятор, якщо час роботи від акумулятора швидко зменшується.

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
Не вдається робити фотографії	<ul style="list-style-type: none">• На карті пам'яті відсутнє вільне місце. Видаліть непотрібні файли або вставте нову карту.• Відформатуйте карту пам'яті (стор. 114).• Карта пам'яті несправна. Придбайте нову карту пам'яті.• Переконайтеся, що камеру увімкнено.• Зарядіть акумулятор.• Переконайтеся, що акумулятор вставлено належним чином.
Камера не реагує на натискання кнопок	Вийміть і знову вставте акумулятор.
Спалах не працює	<ul style="list-style-type: none">• Можливо, для опції спалаху встановлено значення Вимкн. (стор. 47).• Не можна використовувати спалах у режимах , ,  або деяких режимах .
Несподівано спрацьовує спалах	Спалах може спрацювати через статичну електрику. Це не свідчить про несправність камери.
Дата й час неправильні	Встановіть дату й час у меню установок дисплея (стор. 114).

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
Сенсорний екран або кнопки не працюють	Вийміть і знову вставте акумулятор.
Екран камери працює нестабільно	Використання камери за дуже низької температури може призвести до несправності екрана камери або його вицвітання. Для покращення роботи екрана камери використовуйте камеру за помірної температури.
Під час використання карти пам'яті виникає помилка	Налаштування карти пам'яті не скинуто. Відформатуйте карту (стор. 114).
Не вдається відтворити файли	Якщо змінити ім'я файлу, камера може не відтворити його (ім'я файлу має відповідати стандарту DCF). У разі виникнення цієї проблеми відтворіть файли на комп'ютері.
Фотографія виглядає розмитою	<ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся, що встановлена опція фокусування підходить для макрозйомки (стор. 49). • Переконайтеся, що об'єкт чистий. В іншому разі почистіть його (стор. 118). • Переконайтеся, що об'єкт зйомки перебуває в радіусі дії спалаху (стор. 126).

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
Кольори фотографії не відповідають дійсному сюжету	Хибний баланс білого може призвести до створення неприродних кольорів. Виберіть належну опцію балансу білого відповідно до джерела світла (стор. 60).
Фотографія надто яскрава	<ul style="list-style-type: none"> • Вимкніть спалах (стор. 47). • Фотографію перетримано. Налаштуйте значення експозиції (стор. 57).
Фотографія надто темна	Фотографію недотримано. <ul style="list-style-type: none"> • Увімкніть спалах (стор. 47). • Налаштуйте швидкість ISO (стор. 48). • Налаштуйте значення експозиції (стор. 57).
На телевізорі не відображаються фотографії	<ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся, що камеру належним чином підключено до зовнішнього монітора за допомогою аудіо- та відеокабелю. • Переконайтеся, що карта пам'яті містить фотографії.
Комп'ютер не розпізнає камеру	<ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся, що кабель USB під'єднано належним чином. • Переконайтеся, що камеру увімкнено. • Переконайтеся, що використовується підтримувана операційна система.

Проблема	Рекомендовані способи вирішення
Камера від'єднується від комп'ютера під час передавання файлів	Передавання файлів може перериватися через статичну електрику. Від'єднайте та знову під'єднайте кабель USB.
На камері не відтворюються відеозаписи	<ul style="list-style-type: none"> Відеозаписи можна відтворювати лише за допомогою програми Intelli-studio. Інсталюйте цю програму на комп'ютер (стор. 88). Переконайтеся, що кабель USB під'єднано належним чином.
Програма Intelli-studio не функціонує належним чином	<ul style="list-style-type: none"> Завершіть роботу програми Intelli-studio та перезапустіть її. Програму Intelli-studio не можна використовувати на комп'ютерах Macintosh. Переконайтеся, що в меню установок для опції ПЗ на базі ПК встановлено значення Увімкн. (стор. 116). Залежно від технічних характеристик і середовища комп'ютера, програма може не запускатись автоматично. У такому разі клацніть Start (пуск) → My Computer (мій комп'ютер) → Intelli-studio → iStudio.exe на комп'ютері.

Технічні характеристики камери

Датчик зображення	
Тип	1/2,3" (Прибл. 7,76 мм) CCD
Кількість ефективних пікселів	Прибл. 14,2 мегапікселя
Загальна кількість пікселів	Прибл. 14,5 мегапікселя
Об'єктив	
Фокусна відстань	Об'єктив Schneider-KREUZNACH f = 5,6–39,2 мм (для фотокамери із шириною плівки 35 мм: відповідає 31–217 мм)
Діапазон одиниць діафрагми	F3,3 (Ш)–F5,5 (Т)
Цифрове масштабування	<ul style="list-style-type: none"> У режимі фотозйомки: 1,0X–7,0X Режим відтворення: 1,0X–13,5X (залежно від розміру зображення)
Дисплей	
Тип	WVGA AMOLED
Характеристики	3,7" (9,4 см) завширшки, повнофункціональна сенсорна панель
Фокусування	
Тип	TTL-автофокус (Багатосегмен. АФ, Центральне АФ, Face Recognition AF, Face Detection AF, Интел. сенсорне АФ, Зйомка одним дотиком)

	Ширококутний (Ш)	Теле (Т)	
Діапазон	Звичайний	80 см–нескінченність	150 см–нескінченність
	Макрозйомка	5–80 см	70–150 см
	Автомакро	5 см–нескінченність	70 см–нескінченність

Витримка затвора

- Авто: 1/8–1/2000 сек.
- Програмний режим: 1–1/2000 сек.
- Ніч: 8–1/2000 сек.
- Феєрверк: 2 сек.

Експозиція

Керування	Програмна AE
Спосіб визначення експозиції	Мульти, Точковий, Центр-зважений
Компенсація	±2 EV (крок у 1/3 EV)
Еквівалент ISO	Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Спалах

Режим	Вимкн., Авто, «Червоні очі», Заповнення, Повільна синхронізація, Усунення "червоних очей"
Діапазон	<ul style="list-style-type: none"> ● Ширококутний: 0,3–3,2 м (ISO встановлюється автоматично) ● Теле: 0,5–1,9 м (ISO встановлюється автоматично)
Тривалість перезарядження	Прибл. 4 сек.

Усунення тремтіння	
DUAL IS (подвійний IS) [оптична стабілізація зображення (OIS – Optical Image Stabilisation) + цифрова стабілізація зображення (DIS – Digital Image Stabilisation)]	
Ефект	
Режим зйомки	<ul style="list-style-type: none"> • Сел. фотостилію: Норма, Згладжено, Різко, Ліс, Ретро, Холод, Спокій, Класика, Негатив, Ескіз, Антивалент, Користув. модель RGB • Інтелектуальний фільтер: Норма, Мініатюра, Він'сткування, Риб'яче око 1, Риб'яче око 2 • Регул. зображення: Різкість, Контраст, Насиченість
Баланс білого	
Авто ББ, Денне світло, Хмарно, Лампи ден. світла_хб, Лампи ден. світла_тб, Лампи розжарювання, Користувачка установка	
Друк дати	
Дата і час, Дата, Вимкн.	
Зйомка	
Фотографії	<ul style="list-style-type: none"> • Режими: Інтелект. автом. Режим (портрет, портрет вночі, портрет із заднім підсвічуванням, підсвічування, пейзаж, білий, рух, штатив, нічна зйомка, макро, макротекст, блакитне небо, небо на заході сонця, природний зелений, природний портрет, макрокопір, феєрверки), Авто, Програмний режим, DUAL IS, Сюжет (Ніч, Портрет, Діти, Пейзаж, Текст, Макро, Захід, Світанок, Проти світла, Феєрверк, Пляж/сніг, Управління кадром, Ретуш) • Тип зйомки: Покадрова, Безперервна, Рух, АЕВ • Таймер: 10 сек., 2 сек., Подвійний, Таймер руху

Відеозаписи	<ul style="list-style-type: none"> • Режими: Інтелектуальне виявлення сюжетного режиму (пейзаж, блакитне небо, природний зелений, небо на заході сонця), Відео • Формат: H.264 (максимальна тривалість записування: 20 хв.) • Розмір: 1280 X 720 HQ (30 кадр/с, 15 кадр/с), 1280 X 720 (30 кадр/с, 15 кадр/с), 640 X 480 (30 кадр/с, 15 кадр/с), 320 X 240 (60 кадр/с, 30 кадр/с, 15 кадр/с), 320 X 240 Для обміну (30 кадр/с) • Частота кадрів: 60 кадр/с, 30 кадр/с, 15 кадр/с • Ефекти: Сел. фотостилію, Баланс білого, Інтелектуальний фільтер • Звукозапис: Вимкн., Увімкн., Зум без звуку • Редагування відео (вбудоване): пауза під час записування, фотозйомка, кадркування за часовими проміжками
Відтворення	
Тип	Один знімок, ескізи, слайд-шоу з використанням ефектів і музики, відеокліп, смарт-альбом* * Категорія смарт-альбому: Тип, Дата, Колір, Тиждень, Обличчя, Улюблене
Редагування	Змінити розмір, Повернути, Сел. фотостилію, Регул. зображення, Інтелектуальний фільтер, Спеціальний ефект, Ефект обличчя

Ефект	<ul style="list-style-type: none"> • Сел. фотостилію: Норма, Згладжено, Різко, Ліс, Ретро, Холод, Спокій, Класика, Негатив, Ескіз, Антивалент, Користув. модель RGB • Регул. зображення: АСВ, Яскравість, Контраст, Насиченість • Інтелектуальний фільтр: Норма, Мініаюра, Він'єтування, Риб'яче око 1, Риб'яче око 2 • Спеціальний ефект: Кольоровий фільтр, Елегантно, Додати шум • Ефект обличчя: Ретуш обличчя, Усунення "червоних очей"
Записування голосу	
<ul style="list-style-type: none"> • Записування голосу (макс. 10 годин) • Голосове нагадування у фотографії (макс. 10 сек.) 	
Місце збереження	
Носії	<ul style="list-style-type: none"> • Внутрішня пам'ять: прибл. 13 МБ • Зовнішня пам'ять (додаткова): карта microSD™ (гарантований обсяг до 4 ГБ) <p>Об'єм внутрішньої пам'яті може не відповідати цим технічним характеристикам.</p>
Формат файла	<ul style="list-style-type: none"> • Фотографія: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Відео: H.264 (MPEG-4.AVC) • Аудіо: WAV

		Для карти microSD™ обсягом 1 ГБ			
		Відмінна	Висока	Норма	
Розмір зображення	Нн	4320 X 3240	122	240	353
	Ен	4000 X 3000	142	278	409
	Вн	3984 X 2656	160	312	454
	Чн	3840 X 2160	206	401	588
	Вн	3264 X 2448	211	409	594
	Сн	2560 X 1920	335	637	908
	Эн	2048 X 1536	510	936	1314
	Гн	1920 X 1080	762	1373	1931
	Ін	1024 X 768	1626	2575	3090
Ці значення відповідають стандартам Samsung і можуть відрізнятися залежно від умов зйомки й установок камери.					
Безпроводова мережа					
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g				
DLNA	Версія: 1.5				
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Версія: 2.0 • QD ID: B016336 				

Інтерфейс	
Цифровий вихід	USB 2.0
Аудіовихід	Моно (внутрішній динамік), Stereo (мікрофон)
Відеовихід	<ul style="list-style-type: none"> ● Аудіо та відео: NTSC, PAL (вибирається користувачем) ● HDMI 1.4: NTSC, PAL (вибирається користувачем)
Вхідне гніздо підключення джерела постійного струму	20 штирків, 4,4 В
Джерело живлення	
Перезаряджуваний акумулятор	Літійово-іонний акумулятор (SLB-11A, 1130 мА/год)
Залежно від регіону можуть використовуватися різні джерела живлення.	
Розміри (Ш x В x Г)	
103,8 x 58,3 x 19,6 мм	
Вага	
161,1 г (без акумулятора та карти пам'яті)	
Робоча температура	
0–40° С	
Вологість під час роботи	
5–85 %	
Програмне забезпечення	
Intelli-studio	

Технічні характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.



Утилізація виробу (директива ЄС щодо утилізації електричного й електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, у яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до нього вказує, що виріб і його електронні аксесуари (наприклад, зарядні пристрої, гарнітуру та кабель USB) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте ці компоненти окремо від інших видів відходів, віддаючи їх на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів. Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки цих компонентів. Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб і його електронні аксесуари потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.



Позначка Samsung Eco-mark

Це власний символ компанії Samsung, який використовується для ефективного ознайомлення споживачів із діями компанії Samsung, спрямованими на захист довкілля. Ця позначка відображає постійне прагнення компанії Samsung розробляти вироби, які не завдають шкоди довкіллю.



Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, у яких запроваджено системи розподіленої утилізації акумуляторів)

Ця позначка на акумуляторі, упаковці або в посібнику вказує, що акумулятори цього виробу не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. У відповідних місцях символи хімічних елементів Hg, Cd або Pb вказують, що акумулятор містить ртуть, кадмій або свинець в обсягах, що перевищують рівні, дозволені Директивою ЄС 2006/66. Якщо утилізувати ці акумулятори неналежним чином, ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або довкіллю.

Щоб захистити природні ресурси та уможливити повторне використання матеріальних ресурсів, утилізуйте акумулятори окремо від інших видів відходів, віддаючи їх на переробку в місцевий центр утилізації акумуляторів.



Declaration of Conformity

Product details

For the following

Product : DIGITAL CAMERA (W-LAN / BT)

Model(s) : SAMSUNG ST5500

Manufactured at:

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-City,
Gyeonggi-do, 443-742, Korea

Factory: TianJin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.
No.9 ZhangHeng Street, Micro-Electronic Industrial Park,
JinGang Road, Tianjin, China. 300385

(Factories name and address)

EN 300 328-1 v1.7.1

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

EN 301 489-1 v1.6.1:2005

EN 301 489-17 v1.2.1:2002

and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented by
Regulation (EC) No 278/2009 for external power supplies

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

December 4, 2009

(Place and date of issue)

Yong Sang Park / S. Manager

(Name and signature of authorized person)

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance
with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/
EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the LVD Directive
(2006/95/EC) by application of:

EN 60950-1:2001+A11:2004

EN 55022:2006

А

Автопортрет 53

Акумулятор

Зарядження 121

Технічні характеристики 120

Час роботи від 120

Б

Баланс білого 60

В

Вади обличчя 35

Введення тексту 100

Веб-сайт

Завантаження
фотографії 102

Отримання доступу 101

Видалення файлів 72

Визначення експозиції

багатократний 59

Відцентрований 59

Точковий 59

Визначення моргання 54

Визначення обличчя

Автопортрет 53

Визначення моргання 54

Визначення обличчя 52

Знімок посмішки 53

Інтелектуальне
розпізнавання обличчя 54

Вимкнення звуку

Відео 39

Камера 18

Витримка затвора 36

Вихід відео 116

Відео

Відтворення 75

Записування 38

Відключення пристрою 90

Г

Голосове нагадування

Відтворення 76

Записування 41

Гучність 113

Д

Дата й час 114

Джерело світла
(баланс білого) 60

Діафрагма 36

Ділянка фокусування

багатократний 51

Зі зйомкою одним
доторком 51

Інтелектуальний
автофокус 51

Центральний 51

Друк дати й часу 115

Друк фотографій 92

Е

Експозиція 57

Електронна пошта

Адреса 98

Надсилання фотографій 103

Ефект інтелектуального
фільтра

у режимі відтворення 80

у режимі зйомки 64

Ефект «червоних очей»

у режимі відтворення 82

у режимі зйомки 47

З

Записування

Відео 38

Голосове нагадування 41

Засіб визначення руху 46

Захист файлів 71

Збільшення 74

Зйомка зображення 76

Зйомка одним доторком 51

Змінення розміру 78

Значки 21

Знімок посмішки 53

І

Інтелектуальне
розпізнавання обличчя 94

Інтелектуальний
автоматичний режим 33

інтелектуальний
автофокус 50

К**Калібрування 20, 116****Карта пам'яті**

MicroSD 119

Ємність 119

Кнопка відтворення 18**Кошик 73****Л****Лінія сітки 26, 113****М****Макрозйомка 49****Масштабування 28****Моя зірка**

Встановлення рейтингу 69

Реєстрація облич 55

Н**Напрямна рамка 36****Настроювання**

Контрастність

у режимі відтворення 81

у режимі зйомки 65

Насиченість

у режимі відтворення 81

у режимі зйомки 65

Чіткість 65

Яскравість 81

Натискання 22**Натискання наполовину 7****О****Обслуговування 118****Опис функцій 113****Оптична стабілізація**

зображення (OIS) 29

П**Перегляд файлів**

на телевізорі 84

Слайд-шоу 74

Смарт-альбом 70

у вигляді ескізів 71

Передавання файлів

для Mac 91

для ОС Windows 86

Перетягування 22**Підсвічування під час
автофокусування 115****Повертання 73, 78****Повідомлення про
помилки 117****Порядок друку 82****Початкове зображення 113****Р****Редагування 78****Режим DUAL IS
(подвійний IS) 37****Режим Program
(програмний режим) 38****Режим авто 27****Режим відеозйомки 38****Режим відтворення 67****Режим зйомки**

Авто 27

DUAL IS (подвійний IS) 37

Відеозйомка 38

Інтелектуальний
автоматичний режим 33

Програмний режим 38

Сюжет 34

**Режим Інтелектуальне
визначення сюжету 40****Режим краса 35****Роздільна здатність**

Відео 44

Фотографія 43

Розмір HDMI 116**Розпізнавання рухів**

у режимі відтворення 68

у режимі зйомки 25

С**Сервісний центр 123****Серійна зйомка**

AEB (Auto Exposure Bracket

– автоматичне підбирання
експозиції) 62

Безперервна зйомка 62

Зйомка рухомих об'єктів 62

Скидання 114**Слайд-шоу 74**

Смарт-альбом 70

Спалах

Авто 47

Вимк. 47

Ефект «червоних очей» 48

Заповнення 48

Повільна синхронізація 48

Усунення ефекту
«червоних очей» 48

Спеціальні ефекти

Додавання шуму 81

Елегантний 81

Світлофільтр 81

Спеціальні рухи 23

Стили фотографій

у режимі відтворення 79

у режимі зйомки 63

Сюжетний режим 34

T

Таймер 45

Тип дисплея 26

Тон RGB

у режимі відтворення 79

у режимі зйомки 63

Тремтіння камери 30

Тривала витримка 36

У

Установки

Дисплей 113

Звук 113

Камера 114

Отримання доступу 112

Ф

Фокусна відстань

Автомакро 49

Звичайна зйомка 49

макрозйомка 49

Формат 114

Ц

**Цифрова стабілізація
зображення 37**

**Цифрове
масштабування 28**

Ч

Частота кадрів 38

Чищення

Дисплей 118

Корпус 118

Об'єктив 118

Ш

Швидкий перегляд 114

Швидкість ISO 48

Я

Якість фотографії 44

Яскравість дисплея 113

Яскравість обличчя 35

A

ACB

у режимі відтворення 81

у режимі зйомки 58

Anynet+ 116

B

Bluetooth 109

D

DLNA 104

DPOF 82

H

HDTV 85

I

Intelli-studio 88

W

WLAN 95



Зверніться до гарантії, яка постачається в комплекті з виробом, або відвідайте веб-сайт за адресою <http://www.samsungimaging.com/> із питань гарантійного обслуговування або для отримання додаткових відомостей.

CE0678!