



SAMSUNG

# User Manual

## ST6500

Настоящее руководство пользователя содержит подробные инструкции по использованию вашей камеры. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.

### *Выберите тему*

Общие вопросы

Краткий справочник

Содержание

Основные функции

Расширенные функции

Параметры съемки

Просмотр и редактирование

Настройки

Приложения

Указатель

# Сведения о безопасности

---

Чтобы предотвратить опасные ситуации и эффективно использовать возможности камеры, всегда соблюдайте следующие рекомендации и меры предосторожности.



**Предостережение** — ситуации, которые могут привести к травмированию пользователя или окружающих.

**Не разбирайте камеру и не пытайтесь ее отремонтировать самостоятельно.**

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или повреждению камеры.

**Не используйте камеру вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов и жидкостей.**

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к взрыву.

**Не помещайте легковоспламеняющиеся материалы внутрь камеры и не храните такие материалы вблизи камеры.**

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

**Не прикасайтесь к камере мокрыми руками.**

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

**Берегите зрение людей и животных во время съемки.**

Не используйте вспышку в непосредственной близости (менее 1 м) от людей и животных. Это может вызвать временное или необратимое повреждение зрения.

**Храните камеру в месте, недоступном для маленьких детей и домашних животных.**

Следите за тем, чтобы камера и ее аксессуары были недоступны для маленьких детей и животных. Проглатывание мелких деталей может привести к удушью или серьезной травме. Кроме того, опасность для здоровья могут представлять движущиеся детали и аксессуары.

**Нельзя подвергать камеру продолжительному воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.**

Продолжительное воздействие солнца или экстремальных температур может вызвать необратимое повреждение внутренних компонентов камеры.

**Не накрывайте камеру и зарядное устройство одеялом или тканью.**

Перегрев камеры может привести к ее повреждению или к возникновению пожара.

**В случае попадания в камеру жидкостей или посторонних предметов немедленно отсоедините все источники питания (аккумуляторную батарею и зарядное устройство), а затем обратитесь в сервисный центр Samsung.**



**Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к повреждению камеры или другого оборудования.

**Если камера не будет использоваться в течение продолжительного времени, необходимо вынуть аккумуляторные батареи.**

Если этого не сделать, со временем они могут протечь или подвергнуться коррозии, вызвав серьезное повреждение камеры.

**Используйте только подлинные, рекомендованные производителем запасные литиево-ионные аккумуляторные батареи. Не допускайте повреждения и перегрева аккумуляторной батареи.**

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к травмам.

**Используйте только аккумуляторные батареи, зарядные устройства, кабели и аксессуары, одобренные компанией Samsung.**

- Использование иных аккумуляторных батарей, зарядных устройств, кабелей или аксессуаров может привести к взрыву аккумуляторных батарей, к повреждению камеры или травмам.
- Компания Samsung не несет ответственности за повреждения и травмы, произошедшие в связи с использованием неодобренных аккумуляторных батарей, зарядных устройств, кабелей или аксессуаров.

**Не используйте аккумуляторные батареи не по прямому назначению.**

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.

**Не касайтесь вспышки при ее срабатывании.**

Вспышка при срабатывании очень горячая и может вызвать ожог.

**При использовании зарядного устройства выключайте камеру, прежде чем отключить зарядное устройство.**

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

**Когда зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.**

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

**Не используйте для зарядки батареи сетевой шнур, если он или его вилка повреждены. Не вставляйте вилку в плохо закрепленную розетку.**

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.

**Не допускайте соприкосновения зарядного устройства с контактами аккумуляторной батареи.**

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.

**Обращайтесь бережно со всеми частями камеры, не прилагайте чрезмерных усилий.**

Несоблюдение этого требования может привести к повреждению камеры.

**При подключении кабелей и сетевого адаптера, а также при установке аккумуляторной батареи и карты памяти соблюдайте осторожность.**

Приложение чрезмерных усилий, неправильное подключение кабелей, неверная установка аккумуляторной батареи или карты памяти могут привести к повреждению портов, разъемов и аксессуаров.

**Храните карты с магнитными полосами вдали от камеры.**

Хранящаяся на карте информация может быть повреждена или удалена.

**Не используйте неисправные зарядные устройства, аккумуляторные батареи и карты памяти.**

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, неисправности камеры или возникновению пожара.

**Проверяйте исправность камеры перед использованием.**

Изготовитель не несет ответственности за утрату файлов или ущерб, вызванный неполадками в работе камеры или ее неправильным использованием.

**К камере необходимо подключать тот конец кабеля, на котором имеется световой индикатор (▲).**

При неправильном подключении кабеля могут повредиться файлы. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

## Сведения об авторских правах

- Microsoft Windows и эмблема Windows — зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation.
- Mac — зарегистрированный товарный знак Apple Corporation.
- HDMI, эмблема HDMI и термин HDMI (High Definition Multimedia Interface, мультимедийный интерфейс высокой четкости) — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки компании HDMI Licensing LLC.
- microSD™ и microSDHC™ — зарегистрированные товарные знаки SD Association.
- Товарные знаки и торговые марки, упомянутые в данном руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев.

- Если какие-либо функции камеры будут усовершенствованы, ее характеристики и содержание данного руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Запрещается повторное использование или распространение какой-либо части данного руководства без предварительного разрешения.
- Сведения о лицензиях на программное обеспечение с открытым исходным кодом можно найти в файле OpenSourceInfo.pdf на прилагаемом CD.

## Структура руководства пользователя

### Основные функции 12

В этом разделе описывается расположение элементов управления камеры, значки и основные функции съемки.

### Расширенные функции 32

В этом разделе описывается выбор режимов для фотосъемки, видеосъемки и записи голосовых заметок.

### Параметры съемки 50

В настоящем разделе описывается настройка параметров в режиме съемки.

### Просмотр и редактирование 79

В этой главе описывается, как просматривать и редактировать снимки и видеозаписи, прослушивать голосовые заметки, а также подключать камеру к компьютеру, фотопринтеру и телевизору (обычному или HD).

### Настройки 107

Описание возможностей настройки фотокамеры.

### Приложения 114

В этом разделе приводятся технические характеристики камеры, сведения об ее обслуживании и сообщениях об ошибках.

## Значки, используемые в данном руководстве

Значок	Функция
	Дополнительные сведения
	Меры предосторожности
[ ]	Кнопки камеры. Например, [POWER] означает кнопку питания.
( )	Номер страницы с необходимой информацией
→	Порядок, в котором должны быть выбраны параметры и пункты меню для выполнения какого-либо действия. Например, текст «нажмите кнопку  → <b>Размер фото</b> » означает, что сначала надо нажать кнопку  , а затем выбрать пункт <b>Размер фото</b> .
*	Примечание

## Аббревиатуры, используемые в данном руководстве

Аббревиатура	Расшифровка
ACB	Auto Contrast Balance (Автоматический баланс контрастности)
AEB	Auto Exposure Bracket (Автоматическая экспозиционная вилка)
AF	Auto Focus (Автофокус)
DIS	Digital Image Stabilization (Цифровая стабилизация изображения)
DPOF	Digital Print Order Format (Формат цифровой печати DPOF)
EV	Exposure Value (Экспозиционное число)
ISO	International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации)
OIS	Optical Image Stabilization (Оптическая стабилизация изображения)
WB	White Balance (Баланс белого)

## Выражения, используемые в руководстве пользователя


### Нажатие кнопки затвора

- Нажать кнопку затвора наполовину: нажать кнопку затвора примерно на половину ее хода.
- Нажать кнопку затвора: нажать кнопку затвора до упора.



### Объект, фон и композиция

- **Объект:** основной объект в кадре, например человек, животное или здание.
- **Фон:** все, что находится вокруг объекта.
- **Композиция:** сочетание объекта и фона.

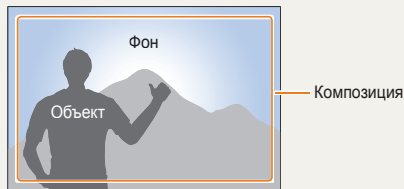


### Экспозиция (яркость)

Экспозицией называется количество света, попадающее в объектив камеры. Экспозиция изменяется при регулировании значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности ISO. От экспозиции зависит, темным или светлым будет фотоснимок.





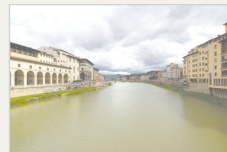






Нормальная экспозиция



Передержка  
(снимок слишком яркий)

# Общие вопросы

В этом разделе описывается, как решить распространенные проблемы с помощью настройки параметров съемки.

	<b>Глаза человека или животного выглядят красными.</b>	<p>Причина этого эффекта — отражение вспышки камеры.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Установите режим вспышки  <b>Красные глаза</b> или  <b>Удаление красных глаз</b> (стр. 55).</li><li>• Если нужно устранить эффект «красных глаз» на готовом снимке, выберите функцию <b>Удаление красных глаз</b> в меню редактирования (стр. 96).</li></ul>
	<b>На снимке появились пятна.</b>	<p>Если в воздухе есть частички пыли, то при использовании вспышки они могут быть видны на фотографиях.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Отключите вспышку или старайтесь не снимать в пыльных местах.</li><li>• Отрегулируйте значение светочувствительности ISO (стр. 57).</li></ul>
	<b>Изображение на снимке размыто.</b>	<p>Это происходит в том случае, если фотосъемка выполняется при недостаточном освещении или вы держите камеру неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Используйте функцию оптической стабилизации изображения или слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки (стр. 29).</li><li>• Используйте режим DUAL IS (стр. 35).</li></ul>
	<b>Изображение на ночных фотоснимках всегда размыто.</b>	<p>При съемке в условиях недостаточного освещения выдержка камеры увеличивается автоматически, чтобы обеспечить правильную экспозицию снимка. В таких случаях трудно держать камеру неподвижно, поэтому более вероятно дрожание камеры.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Выберите режим <b>Ночная съемка</b> (стр. 37).</li><li>• Включите вспышку (стр. 55).</li><li>• Отрегулируйте значение светочувствительности ISO (стр. 57).</li><li>• Чтобы предотвратить дрожание камеры, используйте штатив.</li></ul>
	<b>Объект слишком темный, а фон зади него — светлый.</b>	<p>Если источник света находится позади объекта съемки либо контраст между светлыми и темными участками кадра слишком большой, изображение объекта съемки может выглядеть темным.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Не выполняйте съемку против солнца.</li><li>• Выберите <b>Контровой свет</b> в режиме Сюжет (стр. 36).</li><li>• Установите режим вспышки  <b>Заполненная вспышка</b> (стр. 55).</li><li>• Отрегулируйте экспозицию (стр. 67).</li><li>• Включите параметр автоматического баланса контрастности (<b>АКВ</b>) (стр. 68).</li><li>• Если объект съемки находится в центре кадра, в качестве метода замера экспозиции выберите параметр  <b>Точечный</b> (стр. 68).</li></ul>





## Съемка людей

- Режим Прекрасный снимок ▶ 37
- Красные глаза/Удаление красных глаз (для предотвращения или устранения эффекта «красных глаз») ▶ 55
- Обнаружение лица ▶ 62



## Фотосъемка в ночное время или при плохом освещении

- Режим Сюжет > Закат, Рассвет ▶ 36
- Режим Ночная съемка ▶ 37
- Режимы вспышки ▶ 55
- Светочувствительность ISO (изменение светочувствительности) ▶ 57



## Фотосъемка движущихся объектов

- Непрерывная, Движение ▶ 71



## Изменение экспозиции (яркости)

- Светочувствительность ISO (изменение светочувствительности) ▶ 57
- EV (изменение экспозиции) ▶ 67
- АСВ (для компенсирования объектов, находящихся на слишком ярком фоне) ▶ 68
- Экспомер ▶ 68
- АЕВ (для получения трех снимков одного и того же кадра с различной экспозицией) ▶ 71



## Фотосъемка текста, насекомых или цветов

- Режим Сюжет > Текст ▶ 36
- Режим Макросъемка ▶ 36
- Макро ▶ 58



## Применение эффектов к фотоснимкам

- Режим Выделение объекта ▶ 42
- Режим Съемка с Волшебной рамкой ▶ 43
- Режим Фотофильтр ▶ 43
- Режим Виньетка ▶ 46
- Эффекты автофильтра ▶ 72
- Улучшение изображения (регулировка параметров Резкость, Контрастность и Насыщенность) ▶ 75



## Применение эффектов к видео

- Режим Кинофильтр ▶ 45
- Режим Виньетка ▶ 46
- Режим Палитра Эффект ▶ 47



## Уменьшение дрожания камеры

- Оптическая стабилизация изображения (OIS) ▶ 29
- Режим DUAL IS ▶ 35

- Просмотр файлов по категориям в «Умном альбоме» ▶ 83
- Трехмерный просмотр снимков ▶ 84
- Просмотр файлов в виде миниатюр ▶ 85
- Удаление файлов с карты памяти ▶ 86
- Просмотр снимков в режиме слайд-шоу ▶ 88
- Просмотр файлов на экране телевизора ▶ 97
- Подключение камеры к компьютеру ▶ 99
- Регулировка качества и громкости звука ▶ 109
- Регулировка яркости дисплея ▶ 110
- Смена языка ▶ 111
- Установка даты и времени ▶ 111
- Действия перед обращением в сервисный центр ▶ 124

# Содержание

---

<b>Основные функции</b> .....	12
Комплект поставки .....	13
Устройство камеры .....	14
Установка аккумуляторной батареи и карты памяти .....	16
Зарядка аккумуляторной батареи и включение камеры .....	17
Зарядка аккумуляторной батареи .....	17
Включение камеры .....	17
Выполнение начальной настройки .....	18
Описание значков .....	20
Использование сенсорного экрана .....	21
Настройка сенсорного экрана и звуковых сигналов .....	23
Настройка вида сенсорного экрана .....	23
Настройка звука .....	23
Использование главного экрана .....	24
Переход на главный экран .....	24
Значки на главном экране .....	24
Упорядочение значков .....	25
Фотосъемка .....	26
Использование зума .....	27
Уменьшение дрожания камеры (OIS) .....	29
Советы по получению более четких снимков .....	30

<b>Расширенные функции</b> .....	32
<b>Режимы фото- и видеосъемки</b> .....	33
Интеллектуальный режим .....	33
Режим «Простой снимок» .....	34
Режим двойной стабилизации изображения (DUAL IS) .....	35
Сюжетные режимы .....	36
Режим «Макросъемка» .....	36
Режим «Ночная съемка» .....	37
Режим «Прекрасный снимок» .....	37
Программный режим .....	38
Режим видеосъемки .....	39
Использование режима Smart Movie .....	40
<b>Режимы со спецэффектами</b> .....	42
Режим «Выделение объекта» .....	42
Режим «Волшебная рамка» .....	43
Режим «Фотофильтры» .....	43
Режим «Фильтр видео» .....	45
Режим «Виньетка» .....	46
Режим «Палитра» .....	47
<b>Запись голосовых заметок</b> .....	48
Запись голосовой заметки .....	48
Добавление голосовой заметки к снимку .....	49

<b>Параметры съемки</b> .....	50	<b>Использование функции обнаружения лиц</b> .....	62
<b>Выбор разрешения и качества изображения</b> .....	51	Обнаружение лиц .....	62
Выбор разрешения .....	51	Создание автопортрета .....	63
Выбор качества изображения .....	52	Съемка улыбок .....	63
<b>Съемка с автоспуском</b> .....	54	Обнаружение моргания глаз .....	64
<b>Съемка в темноте</b> .....	55	Использование интеллектуального	
Предотвращение появления эффекта «красных глаз»	55	распознавания лиц .....	64
Использование вспышки .....	55	Сохранение лиц в качестве избранных	
Настройка светочувствительности ISO .....	57	(«Моя звезда») .....	65
<b>Выбор режима фокусировки</b> .....	58	<b>Настройка яркости и цвета</b> .....	67
Макросъемка .....	58	Ручная коррекция экспозиции (EV) .....	67
Использование автофокуса по прикосновению .....	59	Компенсация при подсветке сзади (ACB) .....	68
Съемка в одно касание .....	60	Изменение режима экспозамера .....	68
Настройка зоны фокусировки .....	60	Выбор источника освещения (Баланс белого) .....	69
		<b>Использование режимов серийной съемки</b> .....	71
		<b>Применение эффектов и улучшение изображений</b> .	72
		Применение эффектов автофильтра .....	72
		Регулировка параметров изображений .....	75
		<b>Регулировка громкости звука зума</b> .....	76
		<b>Доступные параметры по режимам съемки</b> .....	77

<b>Просмотр и редактирование</b> .....	79
<b>Использование режима просмотра фотоснимков и видеозаписей</b> .....	80
Включение режима просмотра .....	80
Просмотр снимков .....	87
Просмотр видео .....	89
Прослушивание голосовой заметки .....	91
<b>Редактирование снимков</b> .....	92
Изменение размеров снимков .....	92
Поворот снимка .....	93
Использование интеллектуальной вырезки .....	93
Применение эффектов автофильтра .....	94
Регулировка параметров изображений .....	94
Формирование задания печати (DPOF) .....	96
<b>Просмотр файлов на экране телевизора</b> .....	97
<b>Перенос файлов на компьютер под управлением Windows</b> .....	99
Передача файлов с помощью программы Intelli-studio .....	100
Передача файлов с камеры, подключенной как съемный носитель .....	102
Отсоединение камеры (ОС Windows XP) .....	103
<b>Перенос файлов на компьютер под управлением Mac OS</b> .....	104
<b>Печать снимков на фотопринтере, совместимом со стандартом PictBridge</b> .....	105
<b>Настройки</b> .....	107
<b>Меню настроек</b> .....	108
Переход в меню настроек .....	108
Звук .....	109
Дисплей .....	109
Подключения .....	110
Общие настройки .....	111
<b>Приложения</b> .....	114
<b>Сообщения об ошибках</b> .....	115
<b>Обслуживание камеры</b> .....	116
Чистка камеры .....	116
Использование и хранение камеры .....	117
Сведения о картах памяти .....	118
Сведения об аккумуляторной батарее .....	120
<b>Действия перед обращением в сервисный центр</b> .....	124
<b>Технические характеристики камеры</b> .....	127
<b>Глоссарий</b> .....	131
<b>Указатель</b> .....	136


# Основные функции

В этом разделе описывается расположение элементов управления камеры, значки и основные функции съемки.

Комплект поставки .....	13	Настройка сенсорного экрана и звуковых сигналов .....	23
Устройство камеры .....	14	Настройка вида сенсорного экрана .....	23
Установка аккумуляторной батареи и карты памяти .....	16	Настройка звука .....	23
Зарядка аккумуляторной батареи и включение камеры .....	17	Использование главного экрана .....	24
Зарядка аккумуляторной батареи .....	17	Переход на главный экран .....	24
Включение камеры .....	17	Значки на главном экране .....	24
Выполнение начальной настройки .....	18	Упорядочение значков .....	25
Описание значков .....	20	Фотосъемка .....	26
Использование сенсорного экрана .....	21	Использование зума .....	27
		Уменьшение дрожания камеры (OIS) .....	29
		Советы по получению более четких снимков .....	30

# Комплект поставки


В комплект поставки камеры входят следующие компоненты.



Камера



Сетевой адаптер/USB-кабель

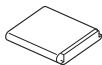


Аккумуляторная батарея



Ремешок



Стилус



Руководство пользователя  
(на CD)




Краткая инструкция пользователя


## Дополнительные аксессуары




Чехол для камеры



HDMI-кабель



Аудио-/  
видеокабель



Зарядное устройство  
для аккумуляторной  
батареи




Карта памяти/  
адаптер карты памяти




Иллюстрации могут немного отличаться от элементов, входящих в комплект поставки вашей камеры.

# Устройство камеры

Перед началом использования ознакомьтесь с элементами камеры и их функциями.

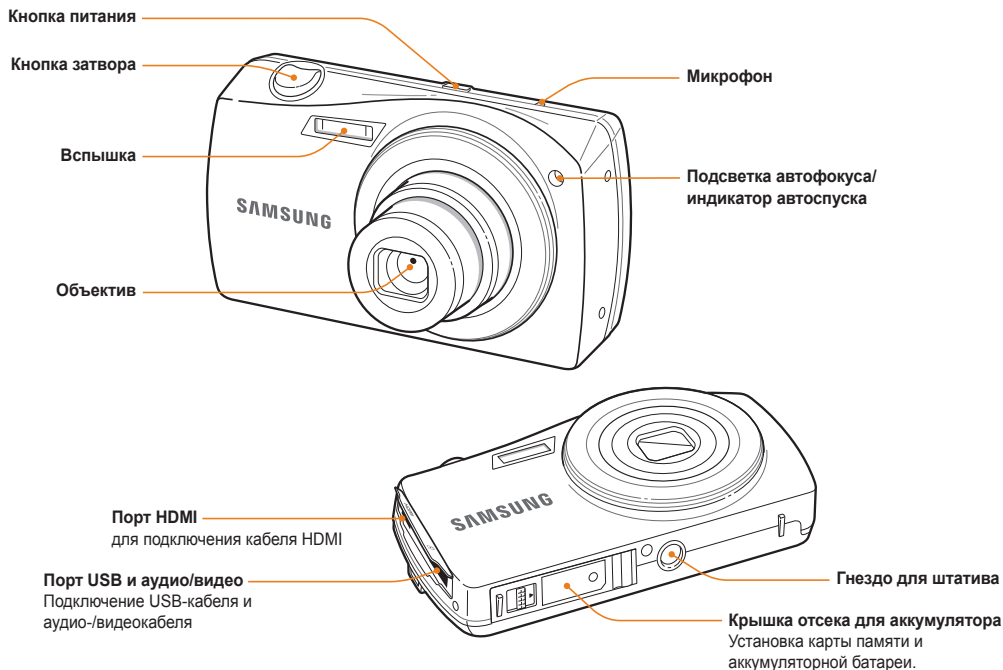


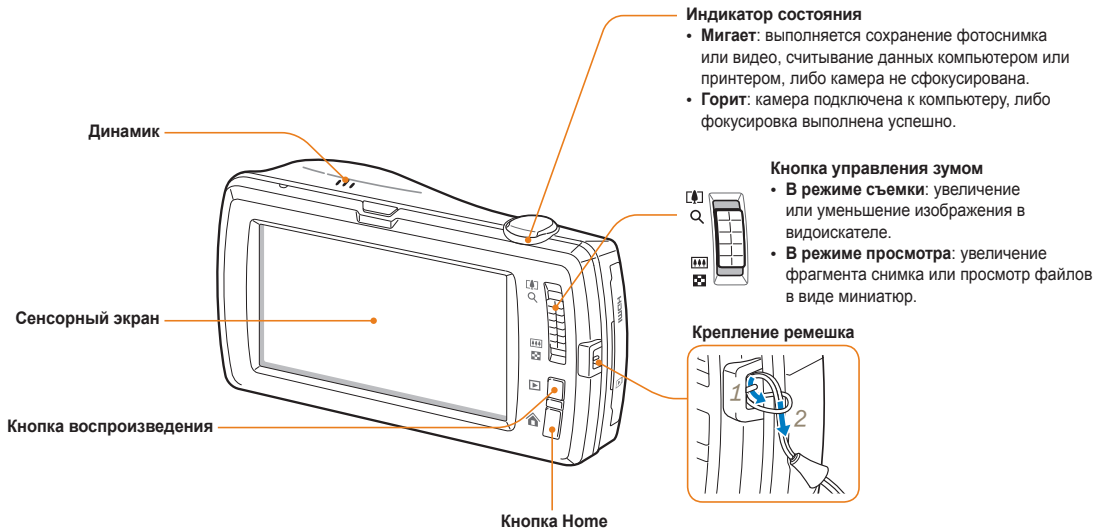



# Установка аккумуляторной батареи и карты памяти


В этом разделе описывается, как устанавливать аккумуляторную батарею и дополнительно приобретаемую карту памяти.

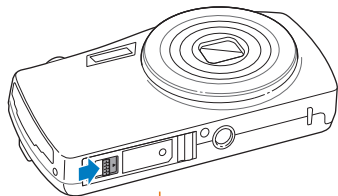


Вставьте карту памяти золотистыми контактами вверх.



Аккумуляторная батарея должна быть обращена эмблемой Samsung вниз.

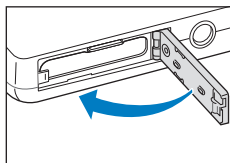

## Извлечение аккумуляторной батареи и карты памяти

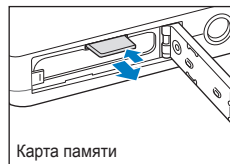

Слегка нажмите на карту памяти, а затем извлеките ее из разъема.



Сдвиньте фиксатор влево, чтобы извлечь аккумуляторную батарею.




Если карта памяти не вставлена, для временного хранения можно использовать внутреннюю память.

# Зарядка аккумуляторной батареи и включение камеры

## Зарядка аккумуляторной батареи

Перед первым использованием камеры необходимо зарядить аккумуляторную батарею. Подключите USB-кабель одним концом к сетевому адаптеру, а другим (со световым индикатором) — к камере.

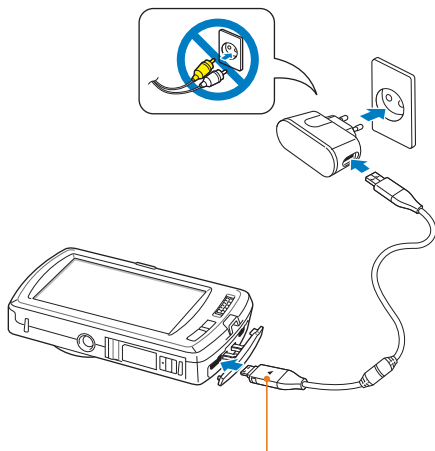


Световой индикатор

- **Красный:** выполняется зарядка.
- **Зеленый:** зарядка завершена.

## Включение камеры


Нажмите кнопку питания [POWER] для включения или выключения камеры.

- При первом включении появится экран начальной настройки (стр. 18).

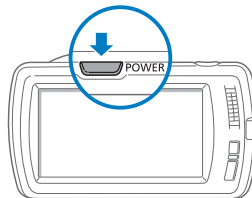

### Включение камеры в режиме просмотра

Нажмите кнопку просмотра. Камера включится и сразу перейдет в режим просмотра.

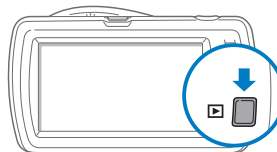


Если включить камеру, нажав и удерживая кнопку просмотра около пяти секунд, камера включится без звуковых сигналов.

# Выполнение начальной настройки

Экран начальной настройки позволяет установить основные параметры камеры.

1 Выберите пункт **Language**.

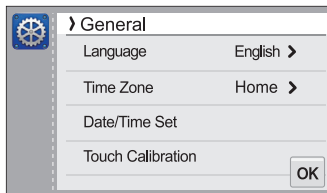


2 Выберите нужный язык и затем коснитесь значка **OK**.



3 Выберите пункт **Часовой пояс**.

4 Выберите пункт **Дома**, а затем коснитесь значка **<** или **>**, чтобы выбрать часовой пояс.


- При поездке в другую страну выберите пункт **В гостях**, а затем выберите другой часовой пояс.

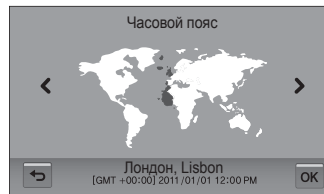


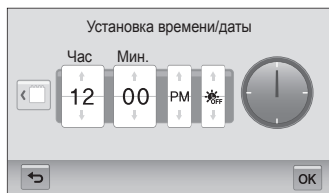
5 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка **OK**.


6 Выберите пункт **Установка времени/даты**.

## 7 Установка даты

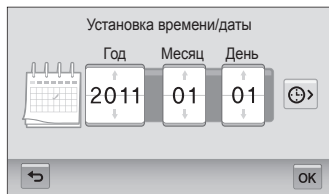

8 Коснитесь значка  и задайте правильное время.





• Чтобы задать автоматический переход на летнее время, коснитесь значка .

9 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка **OK**.

10 Выберите пункт **Калибровка прикосновения**.

11 Коснитесь стилусом объекта на экране.

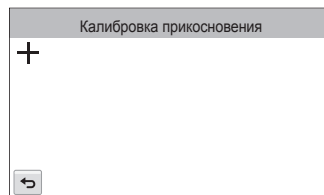


 Для оптимальной калибровки касайтесь объекта по центру.

12 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка **OK**.

# Описание значков

В зависимости от выбранного режима и установленных параметров на дисплее камеры отображаются разные значки.

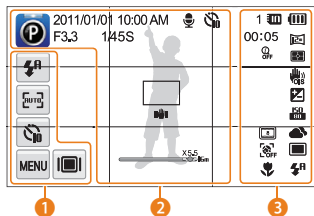

## 1 Значки функций и параметров (реагирующие на прикосновение)

Значок	Описание
	Режим вспышки
	Режим автофокуса
	Автоспуск
	Режимы фотосъемки
	Тип дисплея

## 2 Значки состояния

Значок	Описание
	Режим съемки
2011/01/01	Текущая дата

Значок	Описание
10:00 AM	Текущее время
F3.3	Значение диафрагмы
1/45S	Выдержка
	Голосовая заметка
	Автоспуск
	Рамка автофокусировки
	Дрожание камеры
	Индикатор зума
X5.5	Значение зума
	Разрешение фотоснимка при включенном Intelli-зуме
	Линии сетки

## 3 Значки состояния

Значок	Описание
1	Количество снимков, которые можно сохранить
00:05	Оставшееся время записи.
	Карта памяти не установлена (внутренняя память).
	Карта памяти установлена

Значок	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>: батарея полностью заряжена.</li> <li>: батарея заряжена частично.</li> <li>: батарея разряжена (требуется зарядка).</li> </ul>
	Разрешение снимка
	Разрешение видео
	Экспозамер
	Оптическая стабилизация изображения (OIS)
	Установленное значение экспозиции
	Светочувствительность ISO
	Баланс белого
	Непрерывная съемка.
	Вспышка
	Intelli-зум выключен
	Автофильтр
	Улучшение изображения
	Обнаружение лиц
	Автофокус

# Использование сенсорного экрана


В этом разделе описывается использование сенсорного экрана. Для работы с сенсорным экраном следует использовать стилус, входящий в комплект поставки.



Не используйте для работы с экраном острые предметы, например ручки или карандаши, так как они могут повредить экран.


## Касание

Касание значка приводит к выбору меню или функции.

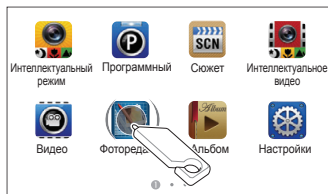

## Пролистывание

Для прокрутки проведите стилусом по экрану быстрыми движениями.

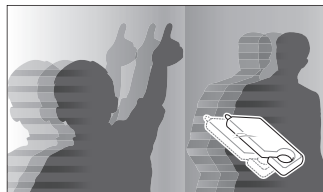


## Перетаскивание

Прикоснитесь стилусом к нужному элементу и, не отрывая стилус от экрана, перетащите элемент.




### Выбор пункта

- Чтобы найти нужный пункт, может понадобиться прокрутить список пунктов вверх или вниз. Выберите нужный вариант и нажмите **OK**.

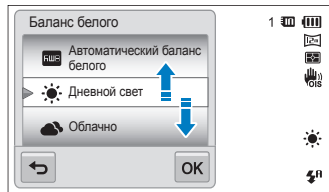

- Если у функции есть кнопка настройки, для включения или выключения функции следует нажать эту кнопку.

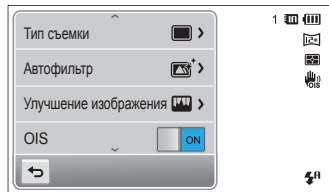

- Сенсорный экран может не воспринимать сигнал, если вы одновременно касаетесь нескольких элементов.
- Сенсорный экран может не воспринимать сигнал, если вы касаетесь экрана пальцем.
- При касании экрана или перетаскивании элементов на нем могут искажаться цвета. Это явление не свидетельствует о неисправности, а является особенностью сенсорного экрана. Чтобы свести к минимуму такой эффект, при касании или перетаскивании не нажимайте на экран сильно.
- При высокой влажности окружающей среды сенсорный экран может работать некорректно.
- Если на экран наклеена защитная пленка или другие аксессуары, он может работать некорректно.
- В зависимости от угла обзора экран может казаться темнее. Чтобы улучшить видимость, отрегулируйте яркость или измените угол обзора.


# Настройка сенсорного экрана и звуковых сигналов

В этом разделе описывается настройка отображаемой на дисплее информации и звуковых сигналов.

## Настройка вида сенсорного экрана

Вы можете выбрать нужные значки и функции для отображения.

- 1 В режиме съемки коснитесь значка
- 2 Выберите нужный параметр и коснитесь значка **OK**.

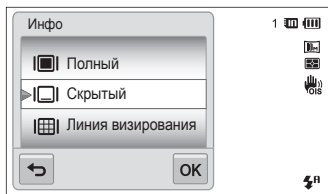

Значок	Описание
	<b>Полный:</b> Значки будут всегда видны.
	<b>Скрытый:</b> Если в течение пяти секунд не выполняется никаких действий, значки скрываются. При прикосновении к экрану они отображаются снова.
	<b>Линия визирования:</b> Линии сетки всегда будут видны. Линии сетки помогают делать фотоснимки, выровненные по линии горизонта, краям зданий и другим поверхностям.

## Настройка звука

Можно включить или отключить подачу звуковых сигналов при выполнении каких-либо действий.

- 1 На главном экране коснитесь значка
- 2 Выберите пункт **Звук**.
- 3 Нажмите кнопку рядом с параметром **Звук. Сигн.**, чтобы включить или отключить звуковой сигнал.




# Использование главного экрана

Касаясь значков на главном экране, вы можете выбрать режим съемки или перейти в меню настроек.

## Переход на главный экран

В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [HOME]. Для возврата к предыдущему режиму нажмите кнопку [HOME] еще раз.

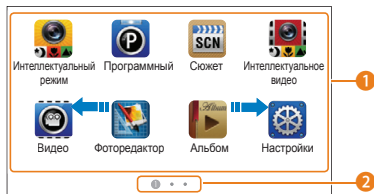

№	Описание
1	Касание значка приводит к выбору режима или функции. <ul style="list-style-type: none"><li>Чтобы перейти к другой странице, пролистайте экран с помощью стилуса.</li></ul>
2	Номер текущей страницы (1 2 3)

## Значки на главном экране


Значок	Описание
	<b>Интеллектуальный режим:</b> фотосъемка с автоматическим определением типа сюжета (стр. 33).
	<b>Программный:</b> фотосъемка с ручной настройкой параметров (стр. 38).
	<b>Сюжет:</b> фотосъемка с параметрами, предустановленными для конкретного сюжета (стр. 36).
	<b>Интеллектуальное видео:</b> видеосъемка с автоматическим определением типа сюжета (стр. 40).
	<b>Видео:</b> запись видео (стр. 39).
	<b>Фоторедактор:</b> редактирование фотоснимков с применением различных эффектов (стр. 94).
	<b>Альбом:</b> просмотр файлов по категориям в «Умном альбоме» (стр. 83).
	<b>Настройки:</b> настройка параметров в соответствии с личными предпочтениями (стр. 108).
	<b>Виньетка:</b> фото- или видеосъемка с эффектом виньетки (стр. 46).
	<b>Прекрасный снимок:</b> портретная фотосъемка с возможностью скрытия дефектов лица (стр. 37).
	<b>Съемка с Волшебной рамкой:</b> фотосъемка с применением различных фоторамок (стр. 43).

Значок	Описание
	<b>Фотофильтр:</b> фотосъемка с применением различных эффектов светофильтров (стр. 43).
	<b>Кинофильтр:</b> видеосъемка с применением различных эффектов светофильтров (стр. 45).
	<b>Ночная съемка:</b> ночная фотосъемка с соответствующими значениями выдержки и диафрагмы (стр. 37).
	<b>Палитра Эффект:</b> видеосъемка с эффектами палитры (стр. 47).
	<b>Макросъемка:</b> фотосъемка объектов на близком расстоянии (стр. 36).
	<b>Простой снимок:</b> фотосъемка с простой настройкой яркости и цвета (стр. 34).
	<b>Выделение объекта:</b> фотосъемка с эффектом размытия фона (стр. 42).
	<b>3D альбом:</b> просмотр файлов с трехмерными эффектами (стр. 84).
	<b>Слайдшоу:</b> просмотр снимков в виде слайд-шоу с эффектами и музыкой (стр. 88).
	<b>Запись голоса:</b> запись и сохранение голосовых заметок (стр. 48).
	<b>Журнал:</b> просмотр файлов с эффектом переворачиваемых страниц (стр. 84).
	<b>DUAL IS:</b> совместное использование оптической и цифровой систем стабилизации изображения (стр. 35).

## Упорядочение значков


Значки на главном экране можно расположить в любом порядке.

### 1 Коснитесь значка и удерживайте касание.

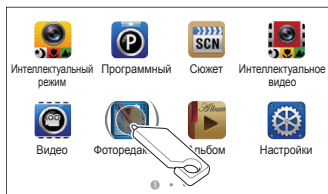


### 2 Перетащите значок в новое местоположение.


- Чтобы переместить значок на другую страницу, перетащите его к левому или правому краю экрана. Когда значок окажется в нужном месте, отпустите нажатие. Другие значки сместятся, освободив выбранное место.

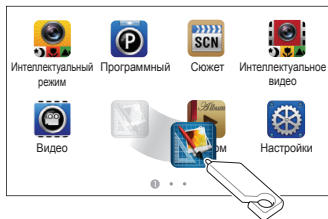


# Фотосъемка

В этом разделе описывается, как можно быстро и легко делать фотоснимки в интеллектуальном режиме.


- 1 На главном экране коснитесь значка .

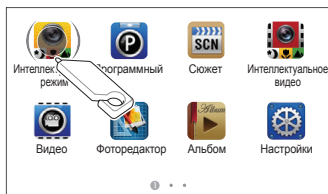

- 2 Скомпонуйте кадр.

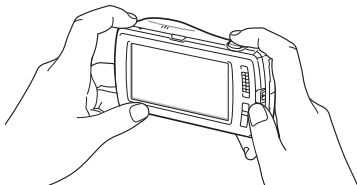

- 3 Наполовину нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- Сфокусированный объект выделяется зеленой рамкой.
  - Если рамка имеет красный цвет, значит, объект находится не в фокусе.

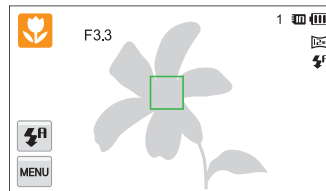

- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать фотоснимок.



Советы о том, как получать более четкие снимки, см. на стр. 30.

## Использование зума

С помощью зума можно снимать крупным планом. Камера имеет пятикратный оптический зум, двукратный Intelli-зум и пятикратный цифровой зум. Intelli-зум и цифровой зум нельзя использовать одновременно.



Значение зума



Увеличение изображения в видоискателе




Уменьшение изображения в видоискателе



Значения зума, доступные при видеосъемке, отличаются от значений зума при фотосъемке.

### Цифровой зум


Если индикатор зума находится в цифровом диапазоне, камера использует цифровой зум. Сочетание оптического зума и цифрового зума позволяет получать 25-кратное увеличение.

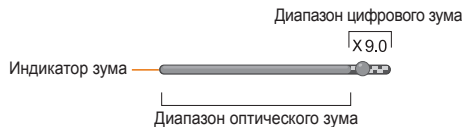

- Цифровой зум доступен только в программном режиме и различных сюжетах (кроме сюжета **Текст**).
- Цифровой зум недоступен при использовании эффектов автофильтра или автофокуса по прикосновению.
- При съемке с цифровым зумом качество снимков может снизиться.

**Intelli-зум**

Если индикатор зума находится в диапазоне Intelli-зума, камера использует Intelli-зум. При использовании Intelli-зума разрешение снимка зависит от значения зума. Сочетание оптического зума и Intelli-зума позволяет получать 10-кратное увеличение.

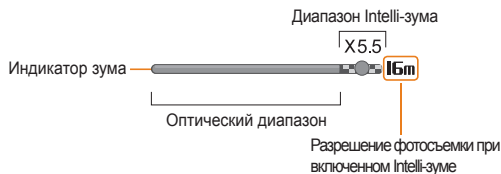**Настройка Intelli-зума**

- 1 В режиме съемки коснитесь значка **MENU**.
- 2 Коснитесь кнопки рядом с параметром **Интеллектуальный зум**.



- Intelli-зум доступен только в режиме Smart Auto, программном и сюжетных режимах (кроме сюжета **Текст**).
- Intelli-зум недоступен при использовании эффектов автофильтра или автофокуса по прикосновению.
- Intelli-зум доступен только при использовании разрешения с соотношением сторон 4:3. Если при использовании Intelli-зума выбрать другое разрешение, он автоматически выключится.
- Intelli-зум позволяет получать снимки с меньшей потерей качества, чем при цифровом зуме. Однако при этом качество снимка все же может быть ниже, чем при использовании оптического зума.

## Уменьшение дрожания камеры (OIS)

Эта функция оптически уменьшает дрожание камеры в режиме съемки.




До коррекции



После коррекции

1 В режиме съемки коснитесь значка .


2 Коснитесь кнопки рядом с параметром **OIS**.

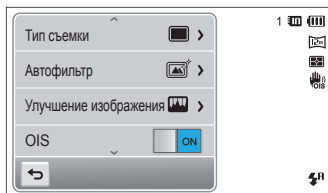

- Оптическая стабилизация изображения (OIS) может работать некорректно в следующих случаях:
  - камера перемещается при съемке движущегося объекта;
  - используется цифровой зум;
  - камера слишком сильно дрожит;
  - используется большая выдержка (например, при ночной съемке);
  - уровень заряда аккумуляторной батареи слишком низок;
  - выполняется съемка крупным планом.
- При использовании функции OIS со штативом снимки могут оказаться размытыми из-за вибрации датчика OIS. Поэтому при использовании штатива следует отключать OIS.
- Если камеру ударили или уронили, изображение на дисплее может быть размытым. В этом случае выключите и снова включите камеру.


## Советы по получению более четких снимков

### ☺ Правильно держите камеру.

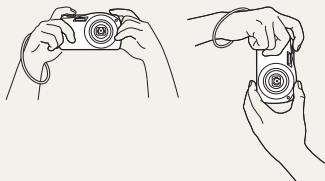


Убедитесь, что объектив ничем не закрыт.

### ☺ Слегка нажмите кнопку затвора.

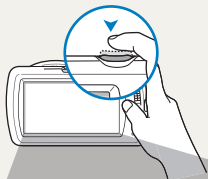

Нажмите наполовину кнопку затвора и отрегулируйте фокусировку. При этом камера автоматически сфокусирует изображение и настроит параметры экспозиции.

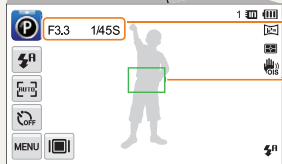

Камера автоматически установит диафрагму и выдержку.

#### Рамка фокусировки


- Если рамка фокусировки зеленая, сделайте снимок, нажав кнопку затвора до упора.
- Если рамка фокусировки красная, отпустите кнопку, перекомпонуйте кадр и снова слегка нажмите кнопку затвора.

### ☺ Уменьшение дрожания камеры



- Для оптической коррекции дрожания камеры включите функцию оптической стабилизации изображения (стр. 29).
- Для совместного использования оптической и цифровой систем стабилизации изображения выберите режим DUAL IS (стр. 35).

### ☺ Если отображается значок 📵

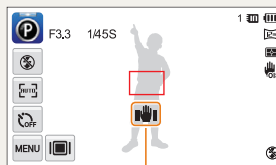

Дрожание камеры

При съемке в темноте не следует устанавливать режим вспышки **Медленная синхронизация** или **Выкл.** В этих режимах диафрагма открыта дольше, и удерживать камеру неподвижно во время съемки может оказаться затруднительным.

- Используйте штатив или установите режим **Заполненная вспышка** (стр. 55).
- Отрегулируйте значение светочувствительности ISO (стр. 57).



## Причины получения нерезкого снимка



Затруднения при фокусировке могут возникнуть в следующих случаях:

- слабая контрастность между объектом и фоном (например, цвет одежды человека сливается с фоном);
- источник света за объектом слишком яркий;
- объект блестит или отражает свет;
- объект съемки имеет горизонтальную текстуру (например, жалюзи);
- объект находится не в центре кадра.



### Используйте блокировку фокуса

Наполовину нажмите кнопку затвора для фокусировки. Когда объект будет в фокусе, можно сместить камеру для изменения композиции кадра. После этого нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.

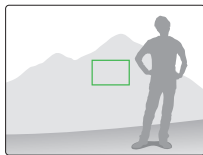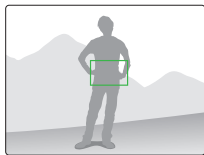


- Фотосъемка при слабом освещении



Включите вспышку (стр. 55).

- Съемка быстродвижущихся объектов

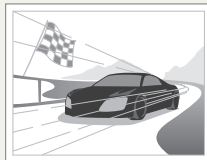

Используйте непрерывную съемку или функцию съемки движущихся объектов (стр. 71).



# Расширенные функции

В этом разделе описывается выбор режимов для фотосъемки, видеосъемки и записи голосовых заметок.


<b>Режимы фото- и видеосъемки</b> .....	33	<b>Режимы со спецэффектами</b> .....	42
Интеллектуальный режим .....	33	Режим «Выделение объекта» .....	42
Режим «Простой снимок» .....	34	Режим «Волшебная рамка» .....	43
Режим двойной стабилизации изображения (DUAL IS) .....	35	Режим «Фотофильтры» .....	43
Сюжетные режимы .....	36	Режим «Фильтр видео» .....	45
Режим «Макросъемка» .....	36	Режим «Виньетка» .....	46
Режим «Ночная съемка» .....	37	Режим «Палитра» .....	47
Режим «Прекрасный снимок» .....	37	<b>Запись голосовых заметок</b> .....	48
Программный режим .....	38	Запись голосовой заметки .....	48
Режим видеосъемки .....	39	Добавление голосовой заметки к снимку ...	49
Использование режима Smart Movie .....	40		

# Режимы фото- и видеосъемки




Выбор оптимального режима для фото- или видеосъемки в конкретных условиях.














## Интеллектуальный режим

В интеллектуальном режиме камера автоматически выбирает соответствующие настройки на основе определения типа сюжета. Интеллектуальный режим удобен для тех, кто плохо знаком с настройками камеры для различных сюжетов.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Скомпонуйте кадр.
  - Камера автоматически выберет сюжет. В левом верхнем углу дисплея отобразится значок соответствующего режима. Ниже приводится перечень возможных значков.



Значок	Описание
	Пейзаж
	Сюжет с ярким белым фоном
	Ночной пейзаж (при выключенной вспышке)

Значок	Описание
	Ночной портрет
	Пейзаж с задней подсветкой
	Портрет с задней подсветкой
	Портрет
	Макросъемка предметов
	Макросъемка текста
	Закат
	Ясное небо
	Лес
	Макросъемка ярких цветных объектов
	Камера стабилизирована или установлена на штативе (при съемке в темноте)
	Активно движущийся объект
	Фейерверк (камера на штативе)

### 3 Наполовину нажмите кнопку затвора для фокусировки.

- При нажатии кнопки затвора наполовину в некоторых сюжетных режимах камера делает фотоснимок автоматически.


### 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать фотоснимок.




- Если камера не смогла определить подходящий режим сюжета, то применяются настройки по умолчанию для интеллектуального режима Smart Auto.
- Даже при обнаружении в кадре лица портретный режим выбирается не всегда. Это связано с положением человека и условиями освещения.
- При неблагоприятных условиях, например при дрожании камеры, неправильно подобранном освещении или расстоянии до объекта, камера может некорректно выбрать сюжетный режим.
- Даже при использовании штатива камера может неверно определять режим , если объект съемки движется.
- В интеллектуальном режиме Smart Auto камера постоянно изменяет параметры съемки для выбора наиболее подходящего сюжета, вследствие чего аккумуляторная батарея разряжается быстрее.

## Режим «Простой снимок»

Режим простого снимка — это фотосъемка с простой настройкой яркости и цвета.

1 На главном экране коснитесь значка .

2 Перетаскивая ползунки, отрегулируйте параметры **Яркость** и **Цвет**.

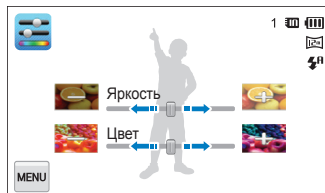

3 Скомпонуйте кадр и наполовину нажмите кнопку затвора для фокусировки.

4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать фотоснимок.

## Режим двойной стабилизации изображения (DUAL IS)


Этот режим уменьшает дрожание камеры и предотвращает размытость снимков с помощью функций оптической и цифровой стабилизации изображения.




До коррекции



После коррекции

1 На главном экране коснитесь значка .

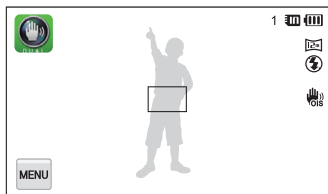

2 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.


3 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.









- Цифровой и Intelli-зум недоступны в режиме DUAL IS.
- Оптическая коррекция снимка выполняется только в том случае, если снимок сделан с источником света, который ярче флуоресцентного.
- Если объект съемки быстро движется, снимок может получиться размытым.
- Для уменьшения дрожания камеры в разных режимах съемки включите оптическую стабилизацию изображения (OIS) (стр. 29).

## Сюжетные режимы

Каждый сюжетный режим имеет набор предварительно заданных параметров и предназначен для съемки в определенных условиях.

1 На главном экране коснитесь значка .

2 Выберите нужный сюжет.


Параметр	Описание
	<b>Пейзаж:</b> съемка натюрмортов и пейзажей.
	<b>Закат:</b> съемка на закате с естественными оттенками красного и желтого.
	<b>Рассвет:</b> съемка на рассвете.
	<b>Контрольной свет:</b> съемка объектов против света.
	<b>Пляж/снег:</b> съемка на песке или на снегу, когда отражение солнечного света может приводить к получению недоэкспонированных фотоснимков.
	<b>Текст:</b> четкая съемка текста распечатанных или электронных документов.


3 Скомпонуйте кадр и наполовину нажмите кнопку затвора для фокусировки.

4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать фотоснимок.

## Режим «Макросъемка»

Режим макросъемки предназначен для фотосъемки объектов на близком расстоянии, например цветов или насекомых.

1 На главном экране коснитесь значка .

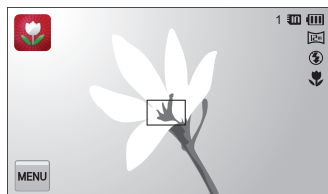


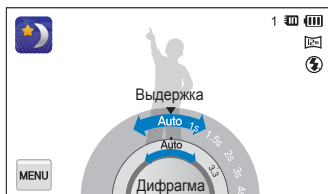
2 Скомпонуйте кадр и наполовину нажмите кнопку затвора для фокусировки.

3 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать фотоснимок.


## Режим «Ночная съемка»

В режиме ночной съемки можно использовать большую выдержку, чтобы затвор дольше оставался открытым. Увеличьте значение диафрагмы, чтобы снимок не вышел переэкспонированным.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Настройте значения выдержки и диафрагмы с помощью круглых регуляторов, как показывают стрелки на изображении ниже.




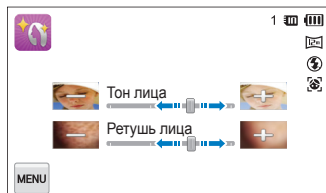
- 3 Скомпонуйте кадр и наполовину нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать фотоснимок.

 Чтобы снимки не получались размытыми, используйте штатив.


## Режим «Прекрасный снимок»

Режим «Прекрасный снимок» — это портретная фотосъемка с возможностью скрытия изъянов лица.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Перетаскивая ползунки, отрегулируйте параметры **Тон лица** и **Ретушь лица**.
  - Например, можно увеличить значение параметра **Тон лица**, чтобы кожа казалась светлее.






- 3 Скомпонуйте кадр и наполовину нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать фотоснимок.

 При использовании режима «Прекрасный снимок» будет установлено фокусное расстояние Автомакфо.

## Программный режим

В программном режиме большинство параметров съемки доступны для настройки, и только значения выдержки и диафрагмы устанавливаются камерой автоматически.


- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Коснитесь значка  и задайте нужные параметры (список параметров см. на стр. 50).

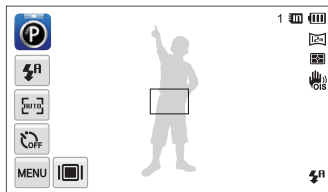


- 3 Скомпонуйте кадр и наполовину нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать фотоснимок.

### Параметры экрана


В программном режиме для часто используемых функций можно создать ярлыки, которые будут располагаться в левой части экрана.

- 1 В режиме съемки выберите пункт  → **Мой экран** → **OK**.
- 2 Коснитесь одного из значков справа и удерживайте касание.

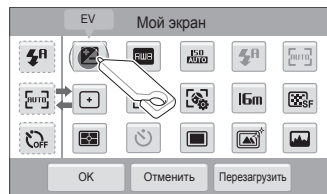


### 3 Перетащите значок в нужное поле слева.

- Чтобы удалить какой-либо из ярлыков, перетащите соответствующий значок вправо.

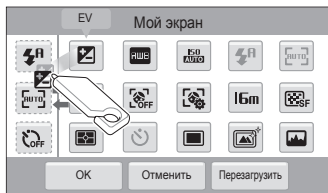

### 4 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка **OK**.

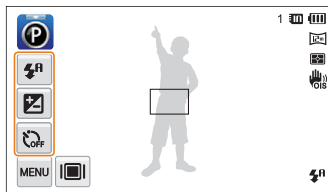




Камера позволяет создать до трех ярлыков.

## Режим видеосъемки

В режиме видеосъемки можно записывать видео высокой четкости продолжительностью до 20 минут. Камера сохраняет видеозаписи в файлах формата MP4 (H.264).




- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) — это видеоформат с высокой степенью сжатия, установленный международными стандартизирующими организациями ИСО/МЭК и МСЭ-Т.
- Некоторые карты памяти не поддерживают видеосъемку высокой четкости. В таком случае необходимо выбрать более низкое разрешение.
- Видеосъемка с высоким разрешением или высокой частотой кадров может не поддерживаться картами памяти с низкой скоростью записи. Для видеосъемки с высоким разрешением или высокой частотой кадров используйте карты памяти с более высокой скоростью записи.
- Если включена функция оптической стабилизации изображения, в видеозапись могут попадать звуковые сигналы.



- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Коснитесь значка **MENU** и задайте нужные параметры (список параметров см. на стр. 50).
- 3 Чтобы начать видеосъемку, нажмите **кнопку затвора** или коснитесь значка .
- 4 Для остановки записи еще раз нажмите **кнопку затвора** или коснитесь значка .



### Приостановка видеосъемки

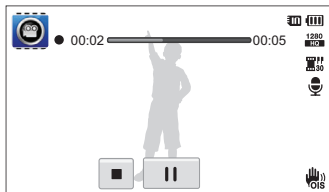
Камера позволяет временно приостановить видеосъемку. Благодаря этому можно объединить несколько записей в одну.








- Коснитесь значка , чтобы приостановить запись.
- Чтобы возобновить видеосъемку, коснитесь значка .

### Использование режима Smart Movie

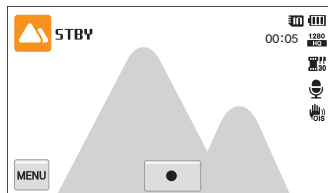В режиме Smart Movie камера автоматически выбирает настройки на основе обнаруженного сюжета.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Скомпонуйте кадр.
  - Камера автоматически выберет сюжет. В левом верхнем углу дисплея отобразится значок соответствующего режима. Ниже приводится перечень возможных значков.



Значок	Описание
	Пейзаж
	Закат
	Ясное небо
	Лес

3 Чтобы начать видеосъемку, нажмите **кнопку затвора** или коснитесь значка ●.

4 Для остановки записи еще раз нажмите **кнопку затвора** или коснитесь значка ■.




- Если камера не смогла определить подходящий режим сюжета, то применяются настройки по умолчанию для режима Smart Movie.
- При неблагоприятных условиях, например при дрожании камеры, неправильно подобранном освещении или расстоянии до объекта, камера может некорректно выбрать сюжетный режим.
- В режиме Smart Movie нельзя использовать эффекты автофильтра.

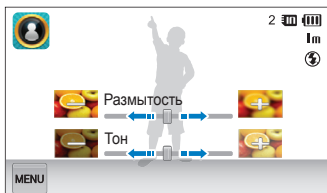
# Режимы со спецэффектами



Фото- или видеосъемка с применением различных эффектов.

## Режим «Выделение объекта»

Режим «Выделение объекта» позволяет выделить объект съемки на общем фоне за счет настройки глубины резкости.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Расположите камеру на расстоянии, указанном на экране.
  - Оптимальное расстояние зависит от используемого значения зума.
- 3 Перетаскивая ползунки, отрегулируйте параметры **Размытость** и **Тон**.




- 4 Наполовину нажмите кнопку затвора для фокусировки.
  - Когда камера может применить эффект «Выделение объекта», на экране появляется значок .
  - Когда применить эффект «Выделение объекта» невозможно, на экране появляется значок . В этом случае следует изменить расстояние от камеры до объекта съемки.
- 5 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать фотоснимок.



- В режиме «Выделение объекта» можно использовать разрешение **3m** или **1m**.
- Если камера находится не на оптимальном расстоянии, снимок можно сделать, но эффект Object Highlight не будет применен.
- Эффект Object Highlight не предназначен для использования при слабом освещении.
- Эффект Object Highlight нельзя использовать при трехкратном и более сильном оптическом зуме.
- В режиме «Выделение объекта» недоступен цифровой зум.
- Используйте штатив, чтобы предотвратить дрожание камеры во время создания двух снимков подряд для применения этого эффекта.
- Объект съемки и фон должны заметно контрастировать по цвету.
- Чтобы эффект был заметнее, объекты должны быть расположены на значительном расстоянии от предметов на заднем плане.

## Режим «Волшебная рамка»


В режиме «Волшебная рамка» к снимкам можно применять эффекты различных фоторамок. Форма и внешний вид снимков будут изменяться в зависимости от выбранной рамки.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Выберите нужную рамку.



- 3 Скомпонуйте кадр и наполовину нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать фотоснимок.



В режиме «Волшебная рамка» автоматически устанавливается разрешение .

## Режим «Фотофильтры»

В режиме фотофильтра к фотоснимкам можно применять эффекты различных светофильтров.



Миниатюра




Виньетка




Линза "рыбий глаз"



Эскиз

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Выберите нужный светофильтр.
  - Чтобы просмотреть исходный фотоснимок, выберите пункт **До**.
  - Чтобы просмотреть фотоснимок с эффектом светофильтра, выберите пункт **После**.

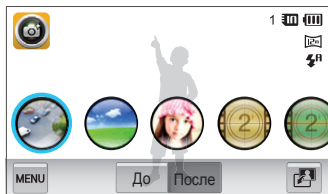


Параметр	Описание
<b>Миниатюра</b>	Эффект имитации объектива со сдвигом и наклоном — объект выглядит, как миниатюра.
<b>Виньетка</b>	Цвета в стиле ретро, высокая контрастность и сильный эффект виньетки, как при использовании ломокамеры.
<b>Функция Soft-Focus</b>	Эффект, помогающий скрыть изъяны лица или сделать снимок размытым.
<b>Старая пленка 1</b>	Эффект винтажной киноплёнки — 1.
<b>Старая пленка 2</b>	Эффект винтажной киноплёнки — 2.
<b>Эффект Half Tone</b>	Эффект полутонов.
<b>Эскиз</b>	Эффект карандашного эскиза.

Параметр	Описание
<b>Линза "рыбий глаз"</b>	Затемнение краев кадра и искривление пространства для имитации эффекта линзы «рыбий глаз».
<b>Анти-туман</b>	Эффект, помогающий сделать снимок более четким.
<b>Классика</b>	Эффект черно-белого снимка.
<b>Ретро</b>	Эффект цветов сепии.
<b>Негатив</b>	Эффект негативной пленки.


- 3 Скомпонуйте кадр и наполовину нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать фотоснимок.



- Чтобы применить эффекты светофильтра к ранее сохраненным снимкам, коснитесь значка .
- При использовании эффекта **Эскиз** можно установить разрешение не выше 5m.

## Режим «Фильтр видео»



В режиме видеочастотного фильтра можно выполнять видеосъемку с различными эффектами светофильтров.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Выберите нужный светофильтр.




Параметр	Описание
Миниатюра	Эффект имитации объектива со сдвигом и наклоном — объект выглядит, как миниатюра.
Виньетка	Цвета в стиле ретро, высокая контрастность и сильный эффект виньетки, как при использовании ломокамеры.
Эффект Half Tone	Эффект полутонов.
Эскиз	Эффект карандашного эскиза.

Параметр	Описание
Линза "рыбий глаз"	Искажение близко расположенных объектов для имитации эффекта линзы «рыбий глаз».
Анти-туман	Эффект, помогающий сделать снимок более четким.
Классика	Эффект черно-белого снимка.
Ретро	Эффект цветов сепии.
Негатив	Эффект негативной пленки.




- 3 Чтобы начать видеосъемку, нажмите **кнопку затвора** или коснитесь значка .
- 4 Для остановки записи еще раз нажмите **кнопку затвора** или коснитесь значка .




- При видеосъемке с эффектом **Миниатюра** видеозапись будет проигрываться быстрее.
- При видеосъемке с эффектом **Миниатюра** звук не записывается.
- При выборе функции **Миниатюра**, **Виньетка**, **Эффект Half Tone**, **Эскиз**, **Линза "рыбий глаз"** или **Анти-туман** устанавливается скорость записи  и разрешение до 640.

## Режим «Виньетка»


В режиме виньетки можно выполнять фото- или видеосъемку с эффектом виньетки.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Коснитесь значка  (для фотосъемки) или  (для видеосъемки).
- 3 Перетаскивая ползунки, отрегулируйте параметры **Уровень**, **Яркость** и **Контраст**.
  - Чтобы просмотреть исходный фотоснимок, выберите пункт **До**.
  - Чтобы просмотреть фотоснимок с эффектом виньетки, выберите пункт **После**.

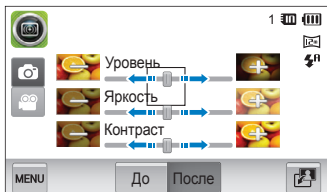


- 4 Скомпонуйте кадр и наполовину нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 5 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать фотоснимок.




Чтобы применить эффект виньетки к ранее сохраненным снимкам, коснитесь значка .



## Режим «Палитра»

В режиме палитры можно выполнять видеосъемку с эффектом выделения отдельных цветов.

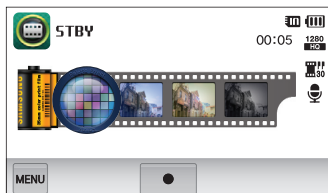- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Коснитесь нужной палитры.



Параметр	Описание
Палитра "Эффект 1"	Яркое изображение с высокой контрастностью и насыщенными красными тонами.
Палитра "Эффект 2"	Четкое изображение в мягких тонах с преобладанием синего.
Палитра "Эффект 3"	Применение мягких коричневых тонов.
Палитра "Эффект 4"	Эффект холодного одноцветного изображения.

- 3 Чтобы начать видеосъемку, нажмите **кнопку затвора** или коснитесь значка .
- 4 Для остановки записи еще раз нажмите **кнопку затвора** или коснитесь значка .







## Запись голосовых заметок


В этом разделе описывается, как записать голосовую заметку, которую можно будет впоследствии прослушать. Камера также позволяет добавлять к фотоснимкам короткие голосовые заметки, описывающие условия съемки.




Наилучшее качество звука достигается, если при записи голоса камера находится на расстоянии 40 см от вас.


### Запись голосовой заметки

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Чтобы начать запись, нажмите **кнопку затвора** или коснитесь значка 
  - Для временной приостановки записи коснитесь значка , а для возобновления — значка .
  - Если свободной памяти достаточно, каждая заметка может иметь продолжительность до 10 часов.

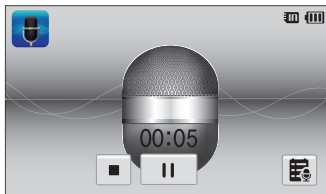


- 3 Для остановки записи еще раз нажмите **кнопку затвора** или коснитесь значка .




Чтобы посмотреть список сохраненных голосовых заметок, коснитесь значка .

## Добавление голосовой заметки к снимку

В программном режиме можно добавить голосовую заметку к сохраненному фотоснимку.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Коснитесь значка **МЕНЮ**, а затем кнопки рядом с параметром **Комментарии**.
- 3 Скомпонуйте кадр и сделайте снимок.
  - Сразу начнется запись голосовой заметки.

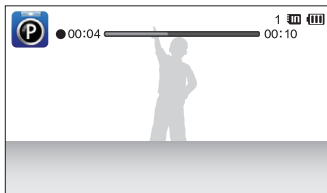

- 4 Запишите короткую голосовую заметку (максимум 10 секунд).

- Нажмите кнопку затвора, чтобы остановить запись голосовой заметки, прежде чем истекнут 10 секунд.



Добавлять голосовые заметки к снимкам в режиме серийной съемки нельзя.

# Параметры съемки

В настоящем разделе описывается настройка параметров в режиме съемки.

<b>Выбор разрешения и качества изображения</b> .....	51	Обнаружение моргания глаз .....	64
Выбор разрешения .....	51	Использование интеллектуального	
Выбор качества изображения .....	52	распознавания лиц .....	64
<b>Съемка с автоспуском</b> .....	54	Сохранение лиц в качестве избранных	
<b>Съемка в темноте</b> .....	55	(«Моя звезда») .....	65
Предотвращение появления эффекта		<b>Настройка яркости и цвета</b> .....	67
«красных глаз» .....	55	Ручная коррекция экспозиции (EV) .....	67
Использование вспышки .....	55	Компенсация при подсветке сзади (ACB) ...	68
Настройка светочувствительности ISO .....	57	Изменение режима экспозамера .....	68
<b>Выбор режима фокусировки</b> .....	58	Выбор источника освещения (Баланс белого) 69	
Макросъемка .....	58	<b>Использование режимов серийной съемки</b>	71
Использование автофокуса по		<b>Применение эффектов и улучшение</b>	
прикосновению .....	59	<b>изображений</b> .....	72
Съемка в одно касание .....	60	Применение эффектов автофильтра .....	72
Настройка зоны фокусировки .....	60	Регулировка параметров изображений .....	75
<b>Использование функции обнаружения лиц</b>	62	<b>Регулировка громкости звука зума</b> .....	76
Обнаружение лиц .....	62	<b>Доступные параметры по режимам съемки</b>	77
Создание автопортрета .....	63		
Съемка улыбок .....	63		

# Выбор разрешения и качества изображения


В этом разделе описывается, как менять параметры разрешения и качества изображения.

## Выбор разрешения

Фотоснимки и видеозаписи с большим разрешением содержат большее число пикселей, поэтому их можно распечатать на бумаге большего размера и просмотреть на более крупном экране. При использовании высокого разрешения также увеличивается размер файла.

### Выбор разрешения фотографий


- 1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Размер фото**.
- 2 Выберите нужный вариант и коснитесь значка **OK**.

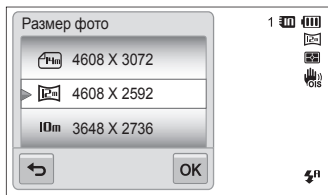

Значок	Описание
	<b>4608 X 3456</b> : для печати на бумаге формата A1.
	<b>4608 X 3072</b> : для печати широкоформатных фотографий на бумаге A1 (3:2).
	<b>4608 X 2592</b> : для печати панорамных снимков (с соотношением сторон 16:9) на бумаге формата A1 или для просмотра на экране телевизора высокой четкости.
	<b>3648 X 2736</b> : для печати на бумаге формата A2.
	<b>2592 X 1944</b> : для печати на бумаге формата A4.
	<b>1984 X 1488</b> : для печати на бумаге формата A5.
	<b>1920 X 1080</b> : для печати панорамных снимков (с соотношением сторон 16:9) на бумаге формата A5 или для просмотра на экране телевизора высокой четкости.
	<b>1024 X 768</b> : для отправки фотоснимков по электронной почте.

### Выбор разрешения видео

- 1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Разрешение видео**.
- 2 Выберите нужный вариант и коснитесь значка **OK**.

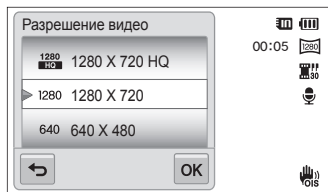

Значок	Описание
	<b>1280 X 720 HQ:</b> для просмотра файлов высокого качества на экране телевизора высокой четкости.
1280	<b>1280 X 720:</b> для просмотра на экране телевизора высокой четкости.
640	<b>640 X 480:</b> для просмотра на экране обычного телевизора.
320	<b>320 X 240:</b> для размещения на веб-странице.


### Выбор качества изображения

Настройка качества фотоснимков и видеозаписей. Чем выше качество изображения, тем больше будет размер файлов.

#### Выбор качества фотоснимков

Снимки сжимаются и сохраняются в формате JPEG.

- 1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Качество**.
- 2 Выберите нужный вариант и коснитесь значка **OK**.

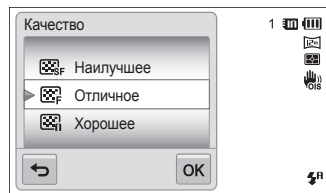


Значок	Описание
	<b>Наилучшее:</b> для получения фотоснимков максимально высокого качества.
	<b>Отличное:</b> для получения фотоснимков высокого качества.
	<b>Хорошее:</b> для получения фотоснимков обычного качества.

### Выбор качества видео

Видеозаписи сжимаются и сохраняются в формате MP4 (H.264).

- 1 В режиме съемки выберите пункт **MEMU** → **Частота кадров**.
- 2 Выберите нужный вариант и коснитесь значка **OK**.
  - По мере увеличения частоты кадров движение выглядит естественнее, однако при этом также увеличивается размер файла.

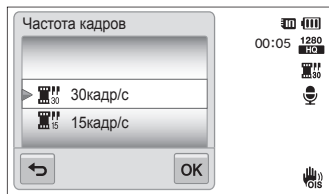


Значок	Описание
	<b>30 кадр/с:</b> для записи видео с частотой 30 кадров в секунду.
	<b>15 кадр/с:</b> для записи видео с частотой 15 кадров в секунду.

# Съемка с автоспуском

В этом разделе описывается настройка таймера для съемки с автоспуском.

- 1 В режиме съемки выберите пункт **МЕНЮ** → **Таймер**.
- 2 Выберите нужный вариант и коснитесь значка **ОК**.

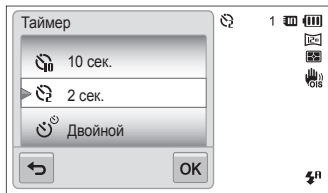

Значок	Описание
	<b>Выкл.:</b> автоспуск отключен.
	<b>10 сек.:</b> снимок создается после 10-секундной задержки.
	<b>2 сек.:</b> снимок создается после 2-секундной задержки.
	<b>Двойной:</b> один снимок создается после 2-секундной задержки, еще один — после 10-секундной.

Набор доступных параметров варьируется в зависимости от режима съемки.

- 3 Для включения автоспуска нажмите кнопку затвора.
  - Начнет мигать подсветка автофокуса/индикатор автоспуска. Снимок будет сделан автоматически по истечении заданного интервала времени.



- Чтобы отключить автоспуск, нажмите кнопку затвора.
- В зависимости от выбранных параметров обнаружения лиц функция автоспуска или некоторые ее параметры могут быть недоступны.
- В режиме серийной съемки параметры функции автоспуска недоступны.

# Съемка в темноте

В этом разделе описана фотосъемка ночью или при слабом освещении.

## Предотвращение появления эффекта «красных глаз»

Если для съемки человека при недостаточном освещении применяется вспышка, возможно появление эффекта «красных глаз». Чтобы этого избежать, выберите пункт **Красные глаза** или **Удаление красных глаз**. Более подробные сведения о параметрах вспышки можно найти в разделе «Использование вспышки».




Этот параметр доступен в программном режиме, а также в режимах «Прекрасный снимок» и «Ночь».

## Использование вспышки



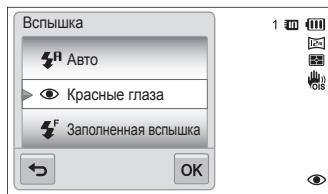

Вспышка используется в случаях, если освещение слишком слабое или если требуется, чтобы снимок был более светлым.


- 1 В режиме съемки выберите пункт **МЕНЮ** → **Вспышка**.
- 2 Выберите нужный вариант и коснитесь значка **OK**.



Значок	Описание
	<b>Выкл:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Вспышка не срабатывает.</li><li>• При съемке в условиях слабого освещения будет отображаться предупреждение о дрожании камеры </li></ul>
	<b>Авто:</b> вспышка будет срабатывать автоматически, если объект или фон слишком темные.



Значок	Описание
	<p><b>Красные глаза:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если объект или фон слишком темные, вспышка будет срабатывать дважды, чтобы устранить эффект красных глаз.</li> <li>Между двумя срабатываниями вспышки проходит некоторое время. Не двигайтесь, пока вспышка не сработает второй раз.</li> </ul>
	<p><b>Заполненная вспышка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вспышка будет срабатывать каждый раз при создании снимка.</li> <li>Камера автоматически регулирует энергию светового пучка.</li> </ul>
	<p><b>Медленная синхронизация:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вспышка будет срабатывать, а затвор будет дольше оставаться открытым.</li> <li>Этот режим следует использовать, если нужен рассеянный свет, чтобы показать на снимке больше деталей фона.</li> <li>Чтобы снимки не получались размытыми, используйте штатив.</li> <li>При съемке в условиях слабого освещения будет отображаться предупреждение о дрожании камеры .</li> </ul>

Значок	Описание
	<p><b>Удаление красных глаз:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если объект или фон слишком темные, вспышка будет срабатывать, а камера будет устранять эффект «красных глаз» с помощью усовершенствованного программного анализа.</li> <li>Между двумя срабатываниями вспышки проходит некоторое время. Не двигайтесь, пока вспышка не сработает второй раз.</li> </ul>

Набор доступных параметров варьируется в зависимости от режима съемки.




- Вспышка недоступна при серийной съемке и в режимах **Автопортрет** и **Моргание глаз**.
- Убедитесь, что объекты находятся на рекомендуемом расстоянии от вспышки (стр. 128).
- Если свет вспышки отражается или в воздухе много пыли, на фотоснимках могут появляться маленькие пятна.

## Настройка светочувствительности ISO

Светочувствительность ISO — это мера чувствительности фотопленки к свету по стандарту Международной организации по стандартизации (ISO — International Organization for Standardization). Чем выше значение светочувствительности ISO, тем более чувствительной к свету становится камера. При высокой светочувствительности ISO можно получать высококачественные фотоснимки без использования вспышки.

- 1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **ISO**.
- 2 Выберите нужный вариант и коснитесь значка **OK**.
  - Выберите значение **Авто** для использования подходящего уровня ISO в зависимости от яркости и освещенности объекта.

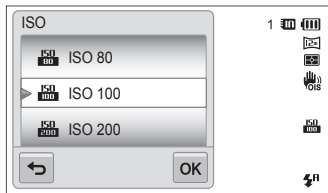

При более высоких значениях светочувствительности ISO на изображениях может присутствовать шум.

# Выбор режима фокусировки

В этом разделе описывается настройка режимов фокусировки камеры в соответствии с параметрами объекта и условиями съемки.


## Макросъемка

Режим макросъемки предназначен для съемки объектов, например цветов или насекомых, крупным планом.



- Чтобы снимки не получались размытыми, старайтесь держать камеру неподвижно.
- Выключите вспышку, если расстояние до объекта менее 40 см.

- 1 В режиме съемки коснитесь значка **МЕНЮ** → **Фокус**.
- 2 Выберите пункт **Макро**, а затем коснитесь значка **ОК**.

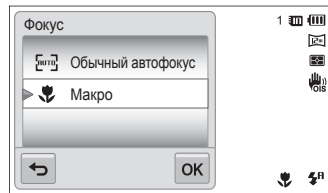


Значок	Описание
	<b>Обычный автофокус:</b> объект съемки находится на расстоянии более 80 см.
	<b>Макро:</b> ручная фокусировка на объекте, находящемся на расстоянии 5–80 см от камеры (или 100–150 см, если используется зум).

## Использование автофокуса по прикосновению

Автофокус по прикосновению позволяет отслеживать положение объекта и автоматически фокусироваться на нем, даже если камера находится в движении.

- 1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Зона фокусировки**.
- 2 Выберите пункт **Автофокус по прикосновению**, а затем коснитесь значка **OK**.
- 3 В сенсорной области коснитесь изображения объекта, который нужно отслеживать.

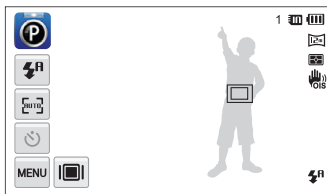

- Белая рамка означает, что камера следит за объектом.
- При нажатии кнопки затвора наполовину зеленая рамка означает, что объект находится в фокусе.




- Если область на экране не выбрана, рамка фокусировки может находиться в центре экрана.
- Отслеживание объекта может работать некорректно в следующих случаях:
  - объект слишком маленький;
  - объект движется слишком быстро;
  - недостаточно света, или подсветка находится сзади;
  - совпадают окраска или фактура объекта и фона;
  - камера сильно дрожит.
- Если камера не может выполнить отслеживание объекта, рамка фокусировки отображается в виде одинарной белой рамки (□).
- Если при отслеживании объекта возник сбой, объект для отслеживания необходимо выбрать повторно.
- Если камера не может выполнить фокусировку, рамка фокусировки отображается в виде одинарной красной рамки (□).
- В этом режиме недоступны функции автоспуска, обнаружения лица и автофильтра.

## Съемка в одно касание

Вы можете сфокусировать камеру на объекте и сделать снимок одним прикосновением.

- 1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Зона фокусировки**.
- 2 Выберите пункт **Съемка в одно касание**, а затем коснитесь значка **OK**.
- 3 Коснитесь объекта съемки, чтобы сделать снимок.

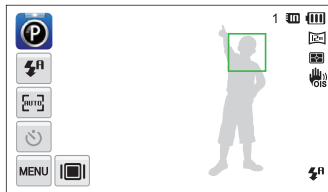






В этом режиме недоступны функции автоспуска, серийной съемки и автофильтра.

## Настройка зоны фокусировки

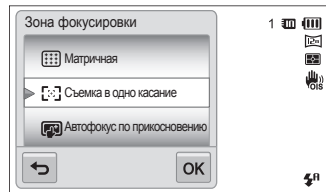Выбрав подходящую зону фокусировки, которая зависит от расположения объекта в кадре, можно получить более четкие фотоснимки.

- 1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Зона фокусировки**.
- 2 Выберите нужный вариант и коснитесь значка **OK**.



Значок	Описание
	<b>По центру:</b> фокусировка по центру кадра (подходит, если объекты расположены приблизительно в центре кадра).
	<b>Матричная:</b> фокусировка на одной или нескольких из 9 возможных зон.
	<b>Съемка в одно касание:</b> выбор объекта фокусировки и съемка одним касанием (стр. 60).
	<b>Автофокус по прикосновению:</b> фокусировка и отслеживание объекта, выбранного касанием (стр. 59).

# Использование функции обнаружения лиц

При включенной функции обнаружения лиц камера может автоматически обнаруживать лицо человека. При фокусировке на лице человека экспозиция настраивается автоматически. При этом можно использовать функцию **Моргание глаз** для обнаружения закрытых глаз или функцию **Улыбка** для съемки улыбающегося человека. Можно также использовать функцию **Автораспознавание лиц**, чтобы запомнить лица — впоследствии камера будет фокусироваться на них автоматически.




- Камера будет автоматически отслеживать ранее зарегистрированное лицо.
- Обнаружение лиц может работать некорректно в следующих случаях:
  - объект находится далеко от камеры (рамка фокусировки отображается оранжевым цветом при использовании функций съемки улыбки или обнаружения моргания);
  - освещение чрезмерно сильное или слишком слабое;
  - человек не смотрит в камеру;
  - человек надел солнцезащитные очки или маску;
  - у человека сильно изменяется выражение лица;
  - освещение нестабильное, или съемка выполняется в условиях подсветки сзади.
- Функция обнаружения лиц недоступна при использовании эффектов автофильтра и автофокуса по прикосновению.
- Доступность различных функций обнаружения лиц зависит от параметров съемки.
- При выборе некоторых параметров обнаружения лиц функция автоспуска или некоторые ее параметры могут быть недоступны.
- При использовании функции обнаружения лиц некоторые возможности серийной съемки недоступны.
- При съемке обнаруженные лица заносятся в список лиц.
- Зарегистрированные лица можно отобразить в режиме просмотра в порядке их приоритета (стр. 82). Однако в режиме просмотра нельзя задавать приоритет для лиц.
- Лицо, обнаруженное в режиме съемки, может отсутствовать в списке лиц и в «Умном альбоме».

## Обнаружение лиц

Камера может автоматически обнаруживать до 10 лиц в одном кадре.

1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Обнаружение лица**.

2 Выберите пункт **Норма**, а затем коснитесь значка **OK**.

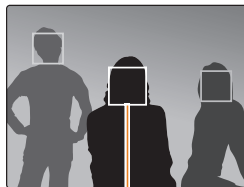

Лицо человека, находящегося ближе всего, отображается в белой рамке фокусировки, а остальные лица — в серых рамках фокусировки.




- Чем ближе люди расположены к камере, тем быстрее выполняется обнаружение лиц.
- Чтобы сфокусировать камеру на объекте в серой рамке фокусировки, коснитесь лица в этой рамке.
- Обнаруженные лица могут не быть зарегистрированы, если используются такие режимы серийной съемки, как **Непрерывная**, **Движение**, **АЕВ**.

## Создание автопортрета

С помощью этой функции можно фотографировать себя. Будет выбрано небольшое фокусное расстояние, и камера подаст звуковой сигнал.

- 1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Обнаружение лица**.
- 2 Выберите пункт **Автопортрет**, а затем коснитесь значка **OK**.
- 3 Когда прозвучит короткий звуковой сигнал, нажмите кнопку затвора.

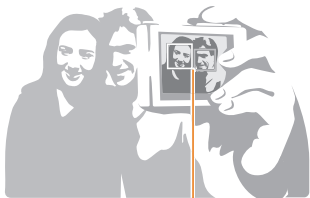

Если лица расположены в центре кадра, камера быстро подаст звуковой сигнал.




Если отключить громкость (параметр **Громкость** в настройках звука), камера не будет подавать звуковой сигнал (стр. 109).

## Съемка улыбок

Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбающегося лица.

- 1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Обнаружение лица**.
- 2 Выберите пункт **Улыбка**, а затем коснитесь значка **OK**.
- 3 Скомпонуйте снимок.
  - Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбающегося лица.

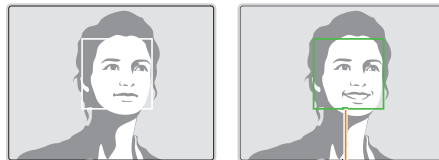

Если человек улыбается широко, камера быстрее обнаруживает улыбку.




## Обнаружение моргания глаз

Если обнаруживается, что у объекта съемки закрыты глаза, камера последовательно делает два снимка.

- 1 В режиме съемки выберите пункт **МЕНЮ** →  
**Обнаружение лица.**

- 2 Выберите пункт **Моргание глаз**, а затем коснитесь значка **ОК**.

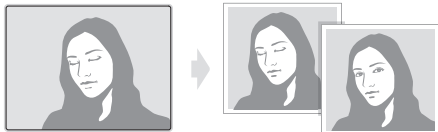


- Держите камеру неподвижно, пока на экране отображается надпись **Идет съемка**.
- Если не удалось обнаружить моргание, появляется сообщение **Фото с закрытыми глазами**. В этом случае сделайте еще один снимок.

## Использование интеллектуального распознавания лиц



Камера автоматически запоминает лица, которые вы часто фотографируете. В режиме интеллектуального распознавания лиц приоритет для фокусировки на сохраненных и на избранных лицах будет определяться автоматически. Функция интеллектуального распознавания лиц доступна только при использовании карты памяти.

- 1 В режиме съемки выберите пункт **МЕНЮ** →  
**Обнаружение лица.**

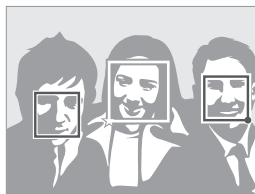- 2 Выберите пункт **Автораспознавание лиц**, а затем коснитесь значка **ОК**.



Лицо человека, находящегося ближе всего, отображается в белой рамке фокусировки, а остальные лица — в серых рамках фокусировки.

- : лица, сохраненные в качестве избранных (сведения о том, как сохранить лица в качестве избранных, см. на стр. 65).
- : лица, сохраненные камерой автоматически.




- Функции распознавания и запоминания лиц могут работать некорректно при определенных условиях освещения, при значительном изменении положения тел и выражения лиц, а также при наличии очков.
- Камера способна автоматически сохранять до 14 лиц. Если уже зарегистрировано 14 лиц и было распознано новое, то оно заменит в памяти лицо с наименьшим приоритетом.
- Камера может распознать до 5 избранных лиц в одном кадре.


## Сохранение лиц в качестве избранных («Моя звезда»)

Вы можете составить список избранных лиц, чтобы задать для них приоритеты фокусировки и экспозиции. Эта функция доступна только при использовании карты памяти.

- 1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Изменение списка обнаруживаемых лиц**.
- 2 Выберите пункт **Моя Звезда**, а затем коснитесь значка **OK**.
- 3 Чтобы сохранить лицо человека, отрегулируйте положение камеры так, чтобы лицо находилось точно в овальной рамке, и нажмите кнопку затвора.

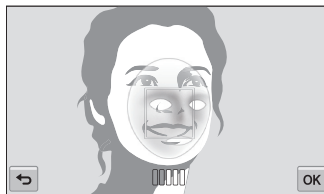

- Если лицо человека не находится в овале, белая рамка не появится.
- Сделайте пять снимков лица: анфас, левый профиль, правый профиль, сверху и снизу.
- При сохранении лиц снимайте людей по одному.


4 Коснитесь значка , когда появится список лиц.

- Избранные лица помечаются в списке значком .



- Камера позволяет сохранить до шести избранных лиц.
- При сохранении избранного лица вспышка не будет срабатывать.
- Если одно и то же лицо сохранено дважды, его можно удалить из списка лиц.



#### Просмотр избранных лиц

1 В режиме съемки выберите пункт  →

**Изменение списка обнаруживаемых лиц.**

2 Выберите пункт **Список лиц**, а затем коснитесь значка **OK**.



- Чтобы изменить приоритет избранных лиц, коснитесь значка  (стр. 82).
- Чтобы удалить избранное лицо, коснитесь значка .

# Настройка яркости и цвета

В этом разделе описывается, как регулировать яркость и цвета для повышения качества изображения.

## Ручная коррекция экспозиции (EV)

В зависимости от яркости общего освещения ваши снимки могут получаться слишком светлыми или слишком темными.

В этом случае можно вручную скорректировать экспозицию, чтобы снимки получались лучше.



Темнее (-)



Нейтрально (0)



Ярче (+)




- Выбранное значение экспозиции будет сохраняться автоматически. Может потребоваться снова изменить экспозицию, чтобы избежать переэкспонирования или недоэкспонирования.
- Если выбор подходящей экспозиции затруднителен, выберите режим **АЕВ** (автоматическая экспозиционная вилка). Камера сделает три снимка подряд с разными значениями экспозиции: стандартным, более высоким и более низким (стр. 71).

1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **EV**.

2 Выберите нужное значение и коснитесь значка **OK**.

- При увеличении экспозиции фотоснимки будут ярче.
- При корректировке значения экспозиции на дисплее будет отображаться значок, как показано ниже.

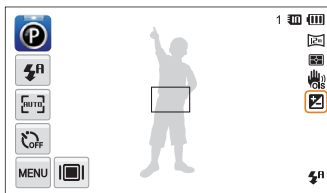

## Компенсация при подсветке сзади (ACB)


Если источник света находится позади объекта или же объект и фон сильно контрастируют, велика вероятность, что объект на снимке будет темным. В этом случае установите опцию автоматического баланса контрастности (ACB).




Без ACB



С использованием ACB

1 В режиме съемки коснитесь значка .

2 Коснитесь кнопки рядом с параметром **ACB**.

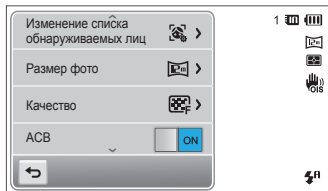


- Функция ACB всегда включена в режиме Smart Auto и сюжетном режиме **Пляж/снег**.
- Функция ACB недоступна при использовании следующих режимов: **Непрерывная**, **Движение** и режим **АЕВ**.




## Изменение режима экспомера

Режимом экспомера называется метод измерения камерой количества света. Яркость и освещенность снимка изменяются в зависимости от выбранного режима экспомера.

1 В режиме съемки выберите пункт  → **Экспомер**.

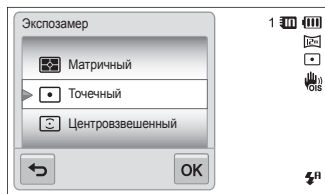2 Выберите нужный вариант и коснитесь значка **OK**.




Значок	Описание
	<p><b>Матричный:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кадр разделяется на несколько областей, затем измеряется интенсивность света в каждой из них.</li> <li>Этот режим подходит для обычных снимков.</li> </ul>
	<p><b>Точечный:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Измеряется только интенсивность света в самом центре кадра.</li> <li>Если объект находится не в центре, снимок может получиться неправильно экспонированным.</li> <li>Этот режим подходит для съемки объекта с подсветкой сзади.</li> </ul>
	<p><b>Центровзвешенный:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Измеряется интенсивность света во всех участках кадра, а затем вычисляется усредненное значение с учетом того факта, что центральная часть имеет большее значение.</li> <li>Подходит для снимков, на которых объект находится в центре кадра.</li> </ul>

## Выбор источника освещения (Баланс белого)

Цвет снимка зависит от типа и качества источника света. Если вы хотите, чтобы цвета на фотоснимке были реалистичными, выберите настройку баланса белого, соответствующую условиям освещения, например «Автоматический баланс белого», «Дневной свет», «Облачно» или «Лампы накаливания».



 Автоматический баланс белого



 Дневной свет




 Облачно



 Лампы накаливания

- 1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Баланс белого**.

- 2 Выберите нужный вариант и коснитесь значка **OK**.

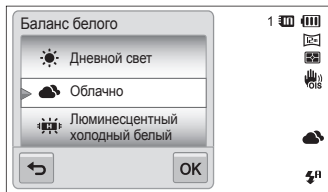


Значок	Описание
	<b>Автоматический баланс белого:</b> автоматическая настройка баланса белого в соответствии с условиями освещения.
	<b>Дневной свет:</b> для съемки на улице в солнечный день.
	<b>Облачно:</b> для съемки на улице в облачную погоду или в тени.
	<b>Люминесцентный холодный белый:</b> для съемки при освещении лампами дневного света или при трехстороннем люминесцентном освещении.
	<b>Люминесцентный тёплый белый:</b> для съемки при белом люминесцентном освещении.
	<b>Лампы накаливания:</b> для съемки в помещении при свете ламп накаливания или галогенных ламп.
	<b>Пользовательские установки:</b> использование настроек баланса белого, заданных вручную.

### Настройка баланса белого вручную

Можно настроить баланс белого, сделав снимок белой поверхности (например, листа бумаги) в условиях освещения, при которых будет выполняться фотосъемка. Настройка баланса белого поможет сделать цвета снимка естественными.

- 1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Баланс белого**.
- 2 Выберите пункт **Пользовательские установки**, а затем коснитесь значка **OK**.
- 3 Направьте объектив на белый лист бумаги и нажмите кнопку затвора.

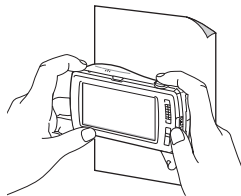


# Использование режимов серийной съемки

Съемка быстро перемещающихся объектов, естественных выражений лиц и жестов может быть затруднительной. Для таких случаев выберите один из режимов серийной съемки, чтобы быстро делать несколько снимков подряд.



- 1 В режиме съемки выберите пункт **МЕНЮ** → **Тип съемки**.
- 2 Выберите нужный вариант и коснитесь значка **OK**.

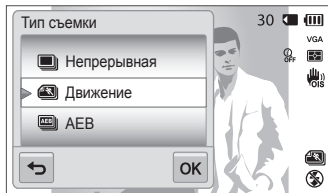

Значок	Описание
	<b>Покадровая:</b> создание одного снимка.
	<b>Непрерывная:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Пока удерживается нажатой кнопка затвора, снимки делаются один за другим.</li><li>• Максимальное количество снимков зависит от емкости карты памяти.</li></ul>
	<b>Движение:</b> пока удерживается нажатой кнопка затвора, снимки с разрешением VGA делаются один за другим (шесть снимков в секунду; всего не более 30 снимков).
	<b>AEB:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Создание трех снимков подряд с разными значениями экспозиции: стандартным, более высоким и более низким.</li><li>• Чтобы снимки не получились размытыми, используйте штатив.</li></ul>

- Использование вспышки, автоспуска, функции AEB и автофильтра возможно только в режиме **Покадровая**.
- При выборе варианта **Движение** камера установит разрешение VGA и светочувствительность ISO **Авто**.
- В зависимости от выбранных параметров функции обнаружения лиц некоторые параметры серийной съемки могут быть недоступны.



# Применение эффектов и улучшение изображений

## Применение эффектов автофильтра

К фотоснимкам и видео можно применять разнообразные фильтры, создавая с их помощью неповторимые изображения.



Миниатюра



Виньетка



Линза "рыбий глаз"






Эскиз








- 1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Автофильтр**.
- 2 Выберите нужный светофильтр и коснитесь значка **OK**.

## Светофильтры, доступные в программном режиме

Значок	Описание
	<b>Норма:</b> без эффекта.
	<b>Миниатюра:</b> эффект имитации объектива со сдвигом и наклоном — объект выглядит, как миниатюра.
	<b>Виньетка:</b> цвета в стиле ретро, высокая контрастность и сильный эффект виньетки, как при использовании ломокамеры.
	<b>Функция Soft-Focus:</b> эффект, помогающий скрыть изъяны лица или сделать снимок размытым.
	<b>Старая пленка 1:</b> эффект винтажной киноплёнки 1.
	<b>Старая пленка 2:</b> эффект винтажной киноплёнки 2.
	<b>Эффект Half Tone:</b> эффект полутонов.
	<b>Эскиз:</b> эффект карандашного эскиза.
	<b>Линза "рыбий глаз":</b> затемнение краев кадра и искривление пространства для имитации эффекта линзы «рыбий глаз».
	<b>Анти-туман:</b> эффект, помогающий сделать снимок более четким.
	<b>Классика:</b> эффект черно-белого снимка.

Значок	Описание
	<b>Ретро:</b> эффект цветов сепии.
	<b>Негатив:</b> эффект негативной пленки.
	<b>Пользовательский RGB:</b> настройка цветов.

### Светофильтры, доступные в режиме видео

Значок	Описание
	<b>Норма:</b> без эффекта.
	<b>Палитра "Эффект 1":</b> яркое изображение с высокой контрастностью и насыщенными красными тонами.
	<b>Палитра "Эффект 2":</b> четкое изображение в мягких тонах с преобладанием синего.
	<b>Палитра "Эффект 3":</b> применение мягких коричневых тонов.
	<b>Палитра "Эффект 4":</b> эффект холодного одноцветного изображения.
	<b>Миниатюра:</b> эффект имитации объектива со сдвигом и наклоном — объект выглядит как миниатюра.
	<b>Виньетка:</b> цвета в стиле ретро, высокая контрастность и сильный эффект виньетки, как при использовании ломакамеры.

Значок	Описание
	<b>Эффект Half Tone:</b> эффект полутонов.
	<b>Эскиз:</b> эффект карандашного эскиза.
	<b>Линза "рыбий глаз":</b> искажение близко расположенных объектов для имитации эффекта линзы «рыбий глаз».
	<b>Анти-туман:</b> эффект, помогающий сделать снимок более четким.
	<b>Классика:</b> эффект черно-белого снимка.
	<b>Ретро:</b> эффект цветов сепии.
	<b>Негатив:</b> эффект негативной пленки.
	<b>Пользовательский RGB:</b> настройка цветов.

### Определение пользовательского тона RGB

- 1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Автофильтр**.
- 2 Выберите пункт **Пользовательский RGB**, а затем коснитесь значка **OK**.
- 3 Настройте значения каждого цвета с помощью регуляторов.
  - Чем выше значение, тем ярче фотоснимок.
  - Чем ниже значение, тем темнее фотоснимок.



- 4 Чтобы сохранить изменения, коснитесь значка **OK**.






- При видеосъемке с эффектом **Миниатюра** видеозапись будет проигрываться быстрее.
- При видеосъемке с эффектом **Миниатюра** звук не записывается.
- Если во время видеосъемки выбраны функции **Миниатюра**, **Виньетка**, **Эффект Half Tone**, **Эскиз**, **Линза "рыбий глаз"** или **Анти-туман**, будет установлена скорость записи **1/2** и разрешение записи до 640.
- При использовании эффектов автофильтра недоступны функции распознавания лиц, автоматического баланса контрастности, серийной съемки, улучшения изображения, Intelli-зума и автофокуса по прикосновению.
- При использовании эффекта **Эскиз** устанавливается разрешение до **5m**.


## Регулировка параметров изображений

Настройка резкости, насыщенности и контрастности фотографий.

1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Улучшение изображения**.

2 Настройте все значения с помощью регуляторов.

-  Резкость
-  Контрастность
-  Насыщенность

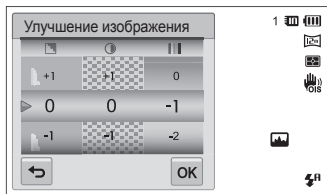

3 Чтобы сохранить изменения, коснитесь значка **OK**.

Резкость	Описание
-	Уменьшение резкости краев объектов на снимке (используется для редактирования снимков на ПК).
+	Увеличение резкости краев объектов для повышения четкости снимков. При этом также могут увеличиться шумы на снимках.

Контрастность	Описание
-	Уменьшение интенсивности цвета и яркости.
+	Увеличение интенсивности цвета и яркости.

Насыщенность	Описание
-	Уменьшение насыщенности.
+	Увеличение насыщенности.




- Выберите значение 0, если не хотите применять никакие эффекты (подходит для печати).
- При использовании функций улучшения изображения недоступны эффекты автофильтра.

## Регулировка громкости звука зума

Если при видеосъемке используется зум, звук зума может записаться в видео. С помощью функции «Живой звук» можно уменьшить шум от зума.

- 1 В режиме съемки выберите пункт **MENU** → **Звукозапись**.
- 2 Выберите нужный вариант и коснитесь значка **OK**.

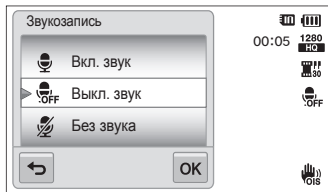

Значок	Описание
	<b>Вкл. звук:</b> функция живого звука включена.
	<b>Выкл. звук:</b> функция живого звука выключена.
	<b>Без звука:</b> не записывать звук.



- При использовании функции живого звука следите, чтобы микрофон не был закрыт.
- Записи, сделанные с помощью этой функции, могут отличаться от реальных звуков вокруг.

## Доступные параметры по режимам съемки

Подробные сведения о параметрах съемки см. в разделе «Параметры съемки».

	Интеллектуальный режим	Простой снимок	Dual IS	Сюжет	Макросъемка	Ночная съемка	Прекрасный снимок	Программный	Видео
Разрешение	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Качество	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Автоспуск	△	○	○	○	○	○	○	○	△
Вспышка	△	△	-	△	-	△	△	○	-
Светочувствительность ISO	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Макросъемка	△	△	-	△	△	-	△	○	○
Зона фокусировки	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Обнаружение лиц	△	-	-	△	-	-	△	○	-
EV	-	-	-	-	-	-	-	○	○
АСВ	△	-	-	△	-	-	-	○	-
Экспомер	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Баланс белого	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Тип съемки	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Автофильтр	-	-	-	-	-	-	-	△	△
Улучшение изображения	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Живой звук	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Цифровой зум	-	-	-	△	-	-	-	○	-
Intelli-зум	△	-	-	△	-	-	-	△	-
OIS	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Голосовая заметка	-	-	-	-	-	-	-	○	-

△ В этих режимах доступны не все значения параметров либо установлены значения по умолчанию.

## Доступные параметры по режимам съемки

	Интеллектуальное видео	Выделение объекта	Съемка с Волшебной рамкой	Фотофильтр	Кинофильтр	Виньетка (фото)	Виньетка (видео)	Палитра Эффект
Разрешение	○	△	-	○	○	○	○	○
Качество	○	○	○	○	-	○	○	○
Автоспуск	△	○	○	○	△	○	△	△
Вспышка	-	△	○	△	-	△	-	-
Светочувствительность ISO	-	-	-	-	-	-	-	-
Макросъемка	△	-	-	-	△	-	△	△
Зона фокусировки	-	-	-	-	-	-	-	-
Обнаружение лиц	-	-	-	-	-	-	-	-
EV	-	-	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-
Экспозамер	-	-	-	-	-	-	-	-
Баланс белого	-	-	-	-	-	-	-	-
Тип съемки	-	-	-	-	-	-	-	-
Автофильтр	-	-	-	△	△	-	-	△
Улучшение изображения	-	-	-	-	-	-	-	-
Живой звук	○	-	-	-	○	-	○	○
Цифровой зум	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli-зум	-	-	-	-	-	-	-	-
OIS	○	○	○	○	○	○	○	○
Голосовая заметка	-	-	-	-	-	-	-	-

△ В этих режимах доступны не все значения параметров либо установлены значения по умолчанию.

# Просмотр и редактирование

В этой главе описывается, как просматривать и редактировать снимки и видеозаписи, прослушивать голосовые заметки, а также подключать камеру к компьютеру, фотопринтеру и телевизору (обычному или HD).

<b>Использование режима просмотра</b>		<b>Перенос файлов на компьютер под управлением Windows</b>	99
<b>фотоснимков и видеозаписей</b>	80	Передача файлов с помощью программы Intelli-studio	100
Включение режима просмотра	80	Передача файлов с камеры, подключенной как съемный носитель	102
Просмотр снимков	87	Отсоединение камеры (ОС Windows XP)	103
Просмотр видео	89	<b>Перенос файлов на компьютер под управлением Mac OS</b>	104
Прослушивание голосовой заметки	91	<b>Печать снимков на фотопринтере, совместимом со стандартом PictBridge</b>	105
<b>Редактирование снимков</b>	92		
Изменение размеров снимков	92		
Поворот снимка	93		
Использование интеллектуальной вырезки	93		
Применение эффектов автофильтра	94		
Регулировка параметров изображений	94		
Формирование задания печати (DPOF)	96		
<b>Просмотр файлов на экране телевизора</b>	97		




# Использование режима просмотра фотоснимков и видеозаписей

В этом разделе описывается, как просматривать снимки и видеозаписи, прослушивать голосовые заметки и организовывать файлы.

## Включение режима просмотра


В этом режиме можно просматривать снимки и видеозаписи и прослушивать голосовые заметки, хранящиеся на камере.

1 Нажмите кнопку просмотра.

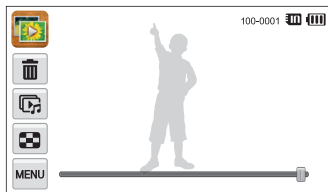


- На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.
- Если камера была выключена, она включится, а на дисплее появится последний из сохраненных файлов.




Для просмотра файлов по категориям коснитесь значка  на главном экране (стр. 83).

2 Чтобы перейти к другому файлу, перетащите изображение влево или вправо.

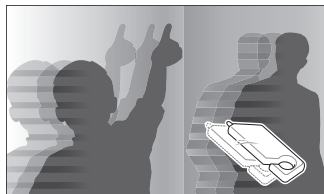

- Чтобы быстро пролистать файлы, наклоните камеру в соответствующем направлении (стр. 81).
- Для быстрого пролистывания файлов коснитесь левого или правого края экрана и удерживайте палец на экране.
- Кроме того, вы можете перейти к предыдущему или следующему файлу, переместив ползунок влево или вправо.

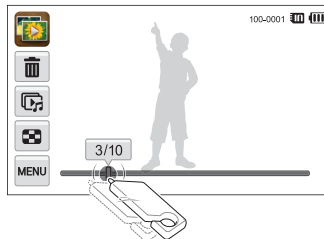





- Для просмотра файлов, хранящихся во встроенной памяти, необходимо вынуть карту памяти.
- Камера может не поддерживать просмотр файлов нестандартных размеров и файлов, снятых другими камерами.


### Просмотр файлов с распознаванием движения

В режиме просмотра можно использовать наклон камеры для начала просмотра файлов.

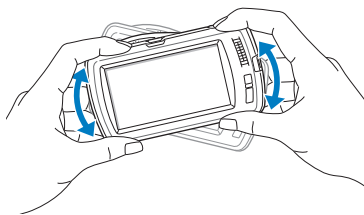


- Функция распознавания движения может не сработать, если держать камеру экраном параллельно земле.

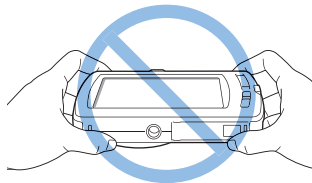

- Если при просмотре снимков повернуть камеру на 90° или 180°, камера автоматически изменит ориентацию отображаемого снимка (стр. 112)
- Чтобы отключить распознавание движения, коснитесь значка , а затем кнопки рядом с параметром **Жесты - Просмотр**.


### Дисплей в режиме просмотра

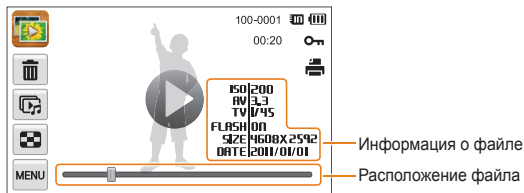

Информация о файле  
Расположение файла



Значок	Описание
	Снимок содержит голосовую заметку
	Просмотр видео (стр. 89) или прослушивание голосовых заметок (стр. 91)
100-0001	Имя папки — имя файла
00:20	Продолжительность видеозаписи
	Защищенный файл
	Выбраны снимки для печати (DPOF)
	Удаление файлов (стр. 86)
	Просмотр слайд-шоу (стр. 88)
	Просмотр файлов в виде миниатюр (стр. 85)




Чтобы отобразить на дисплее сведения о файле, коснитесь значка , а затем кнопки рядом с параметром **Информация о файле**.

### Установка приоритета для избранных лиц


Можно задать приоритет избранных лиц, а можно удалить их. Функция избранных лиц доступна, только если установлена карта памяти.



- 1 В режиме просмотра выберите пункт  → **Список лиц**.
  - В режиме миниатюр или в «Умном альбоме» выберите пункт  → **Список лиц**.



- 2 Чтобы изменить приоритет лица, выберите пункт  123 → Да, а затем перетащите лицо на новое место в списке.




- 3 Чтобы сохранить изменения, коснитесь значка **OK**.
- Чтобы удалить лицо из списка, коснитесь значка , затем коснитесь лица и, наконец, значка **OK**.




 Коснитесь значка  OFF, чтобы просмотреть в списке лиц только избранные лица.


#### Просмотр файлов в «Умном альбоме» в виде миниатюр

Просмотр файлов по категориям, например по дате, по лицу или по типу файла.


- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Коснитесь значка **ALL** и выберите нужную категорию.




Значок	Описание
<b>ALL</b>	Просмотр всех файлов.
	Просмотр файлов по дате сохранения.
	Просмотр файлов по распознанным и избранным лицам.
	Просмотр файлов по типу.

-  • Открытие «Умного альбома», изменение категории и реорганизация файлов могут потребовать некоторого времени.
- Категории удаляются вместе с содержащимися в них файлами.

### Просмотр файлов в трехмерном режиме


- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Можно перейти к предыдущему или следующему файлу, перетащив изображения влево или вправо.
  - Прокручивайте экран влево или вправо, чтобы быстрее перемещаться между файлами. Чем быстрее вы прокручиваете экран, тем больше файлов прокручивается.

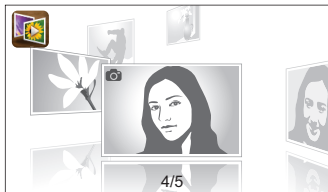




- В трехмерном режиме не поддерживается просмотр видеороликов и прослушивание голосовых заметок.
- При подключении камеры к телевизору трехмерный режим становится недоступен.

### Просмотр файлов с эффектом переворачиваемых страниц

Чтобы перейти к другим файлам, перетащите или пролистайте экран с помощью стилуса. Эффект переворачиваемых страниц также можно применить к слайд-шоу.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Выберите оформление.
- 3 Можно перейти к предыдущему или следующему файлу, перетащив изображения влево или вправо.



Значок	Описание
	<p>Просмотр слайд-шоу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Коснувшись экрана, вы можете временно приостановить слайд-шоу, отрегулировать громкость или отключить звук.</li> <li>• Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь значка .</li> </ul>
	Возврат к экрану выбора оформления.




При использовании эффекта переорачивания страниц можно просматривать только фотоснимки.

### Просмотр файлов в виде миниатюр





Можно просмотреть файлы в виде миниатюр.

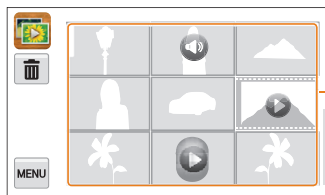

Чтобы просмотреть на экране 9 эскизов, в режиме просмотра нажмите кнопку управления зумом вниз. Чтобы на экране отображалось одновременно 16 или 36 эскизов, нажмите кнопку управления зумом вниз еще один или два раза соответственно. Для возврата к предыдущему виду нажмите кнопку управления зумом вверх.



Коснитесь файла, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.


Значок	Описание
	Удаление файлов
	Снимок содержит голосовую заметку
	Видеофайл
	Файл голосовой заметки




Чтобы перейти к следующей или предыдущей странице с миниатюрами, пролистайте экран вверх или вниз.

### Защита файлов

Чтобы защитить файлы от случайного удаления, выполните следующие действия.

- 1 В режиме просмотра выберите файл, который нужно защитить, и коснитесь значка .
- 2 Коснитесь кнопки рядом с параметром **Защита**.

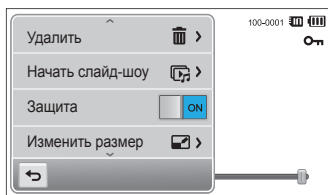


Нельзя удалить или вернуть защищенный файл.

### Удаление файлов


Выбор файлов для удаления в режиме просмотра.

#### Удаление одного файла

Можно выделить отдельный файл и удалить его.



- 1 В режиме просмотра выберите файл, который нужно удалить, и коснитесь значка .
- 2 Когда появится сообщение, выберите ответ **Да**.



Также можно удалить файл, выбрав пункт  → Удалить → Удалить → ОК → Да.

#### Удаление нескольких файлов

Можно выделить несколько файлов и удалить их.

- 1 В режиме миниатюр коснитесь значка .
- 2 Выберите файлы, подлежащие удалению, а затем коснитесь значка .
- 3 Когда появится сообщение, выберите ответ **Да**.



Категории удаляются вместе с содержащимися в них файлами.

### Удаление всех файлов

Можно выделить все файлы и удалить их.

- 1 В режиме просмотра выберите пункт **MENU** → **Удалить**.
  - В режиме миниатюр или в «Умном альбоме» выберите пункт **MENU** → **Удалить**.
- 2 Выберите пункт **Все**, а затем коснитесь значка **OK**.
- 3 Когда появится сообщение, выберите ответ **Да**.

### Копирование файлов на карту памяти

Чтобы скопировать на карту памяти файлы, сохраненные во встроенной памяти, выполните следующие действия.

- 1 В режиме просмотра коснитесь значка **MENU**.
  - В режиме миниатюр или в «Умном альбоме» выберите пункт **MENU** → **Копировать на карту**.
- 2 Выберите пункт **Копировать на карту**.
- 3 Когда появится сообщение, выберите ответ **Да**.

### Просмотр снимков

Чтобы увеличить фрагмент снимка или просмотреть снимки в режиме слайд-шоу, выполните следующие действия.

#### Увеличение снимка






Чтобы увеличить фрагмент снимка, в режиме просмотра нажмите кнопку управления зумом вверх. Чтобы уменьшить изображение, нажмите кнопку управления зумом вниз.



Для просмотра других частей фотоснимка перетаскивайте изображение на экране.







Значок	Описание
	Удаление файла.
	Обрезка фотоснимка (результат будет сохранен в новом файле).
	Возврат к исходному виду.
X2.0	Значение зума (максимальное значение зума зависит от разрешения фотоснимка).



При просмотре фотоснимков, снятых другой камерой, значение зума может отличаться.







### Просмотр слайд-шоу




Применение эффектов и звукового оформления к слайд-шоу. Функция слайд-шоу неприменима к видеозаписям и голосовым заметкам.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Коснитесь значка , а затем выберите снимки, которые нужно включить в слайд-шоу.
  - Чтобы выбрать все файлы, коснитесь значка .
  - Чтобы отменить выбор, коснитесь значка .
  - Видеофайлы в этом режиме выбирать нельзя.
  - Можно выбрать до 2000 файлов.
- 3 Коснитесь значка **OK**.
- 4 Коснитесь значка **MENU**, а затем выберите нужный эффект для слайд-шоу.




\* По умолчанию

Значок	Описание
	<b>Режим воспроизведения:</b> настройка автоматического повтора слайд-шоу (Один раз*, Повтор).
	<b>Интервал:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выбор промежутка времени между сменой снимков (1 сек.*, 3 сек., 5 сек., 10 сек.).</li> <li>Чтобы задать временной интервал, нужно выбрать эффект .</li> </ul>
	<b>Мелодия:</b> выбор аудиозаписи для фонового воспроизведения (Выкл.*, Туман, Капель, Муза, Вояж, Закат).
	<b>Эффект:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выбор эффекта перехода между снимками (Выкл.*, Покой, Великолепие, Отдых, Активность, Очарование).</li> <li>Чтобы отменить эффекты, коснитесь значка .</li> <li>При использовании эффектов фотоснимки будут меняться каждую секунду.</li> </ul>






- 5 Чтобы запустить слайд-шоу, коснитесь значка .
- Чтобы временно приостановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
  - Чтобы отрегулировать громкость или выключить звук, коснитесь значка .
  - Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь значка .

## Просмотр видео



В режиме просмотра можно просматривать видео, а также захватывать и вырезать фрагменты. Фрагменты потом можно сохранить как новые файлы.


- 1 В режиме просмотра выберите видеофайл и коснитесь значка .
- 2 Просмотр видео.




Значок	Описание
	Перемотка назад.
	Приостановка и возобновление просмотра.
	Перемотка вперед.
	Регулировка громкости или отключение звука.
	Возврат в режим просмотра.

### Обрезка видео


- 1 Чтобы указать начало фрагмента, при просмотре видео коснитесь значка **||**.
- 2 Коснитесь значка  → .
- 3 Чтобы указать окончание фрагмента, коснитесь значка **||**.
  - Вы можете отрегулировать начало и конец фрагмента, перетаскивая метки на шкале.

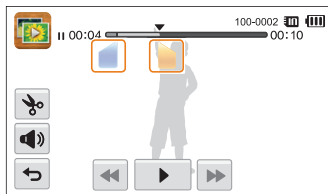


- 4 Коснитесь значка .
- 5 Когда появится сообщение, выберите ответ **Да**.

-  • Исходная видеозапись должна длиться не менее 10 секунд.
- Камера сохранит отредактированное видео как новый файл.


### Захват изображения из видео

- 1 Чтобы указать нужное изображение для захвата, при просмотре видео коснитесь значка **||**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Когда появится сообщение, выберите ответ **Да**.






-  • Размер захваченного изображения будет таким же, как в исходной видеозаписи.
- Захваченное изображение сохраняется как новый файл.

## Прослушивание голосовой заметки


### Прослушивание голосовой заметки


- 1 В режиме просмотра выберите файл голосовой заметки и коснитесь значка .
- 2 Прослушайте голосовую заметку.






Значок	Описание
	Перемотка назад.
	Приостановка и возобновление воспроизведения.
	Перемотка вперед.
	Регулировка громкости или отключение звука.
	Возврат в режим просмотра.

### Прослушивание голосовых заметок, прикрепленных к фотоснимкам

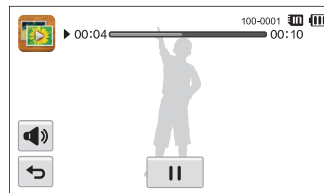- 1 В режиме просмотра выберите снимок с голосовой заметкой, а затем коснитесь значка .
- 2 Прослушайте голосовую заметку.



Значок	Описание
	Приостановка и возобновление воспроизведения.
	Регулировка громкости или отключение звука.
	Возврат в режим просмотра.

# Редактирование снимков

В этом разделе описывается редактирование фотоснимков.

- Отредактированные фотоснимки сохраняются как новые файлы.
- При редактировании фотоснимков камера автоматически преобразует их в файлы с более низким разрешением. При повороте или изменении размера фотоснимков камера не уменьшает их разрешение автоматически.

## Изменение размеров снимков

Можно изменить размер снимка и сохранить его как новый файл. Можно выбрать фотоснимок в качестве заставки, отображаемой при включении камеры.

- 1 В режиме просмотра выберите фотоснимок и коснитесь значка **MENU**.
- 2 Выберите пункт **Изменить размер** и задайте нужный размер.
  - Для сохранения снимка в качестве заставки выберите пункт **Заставка** (стр. 109).




- 3 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка **OK**.

Доступные варианты изменения размера зависят от размера исходного фотоснимка.

## Поворот снимка

- 1 В режиме просмотра выберите фотоснимок и коснитесь значка **МЕНЮ**.
- 2 Выберите пункт **Повернуть** и нужный вариант поворота.

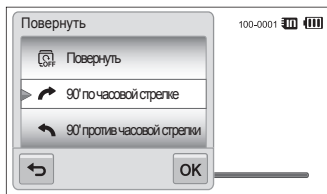

- 3 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка **OK**.




Камера перезапишет исходный файл.

## Использование интеллектуальной вырезки

С помощью функции интеллектуальной вырезки можно выбрать объекты на фотоснимке и сохранить вырезанную область как новый файл.

- 1 В режиме просмотра выберите фотоснимок и коснитесь значка **МЕНЮ**.
- 2 Выберите пункт **Интеллектуальная вырезка**.
- 3 Отметьте четыре точки на экране, чтобы выбрать область.
  - Область можно изменить, перетаскив 4 точки в нужные места на экране.

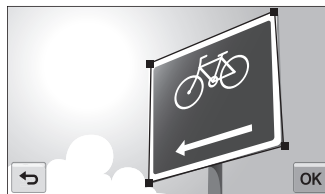



- 4 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка **OK**.
  - Вырезанный фотоснимок сохраняется как новый файл.




Получившийся файл может иметь меньший размер, чем исходный файл.

## Применение эффектов автофильтра

Применение спецэффектов к фотоснимкам.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
  - На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.
- 2 Коснитесь значка  → выберите нужный снимок.
- 3 Выберите пункт **MENU** → **Автофильтр**.
- 4 Выберите фильтр.
  - Описание доступных светофильтров см. на стр. 72.
  - Чтобы просмотреть исходный фотоснимок, выберите пункт **До**.
  - Чтобы просмотреть фотоснимок с эффектом светофильтра, выберите пункт **После**.



- 5 Чтобы сохранить изменения, коснитесь значка .



## Регулировка параметров изображений




В этом разделе описывается, как настроить яркость, контрастность и насыщенность, а также устранить эффект «красных глаз». Если центральная часть снимка слишком темная, можно сделать ее ярче. Камера сохранит отредактированный снимок как новый файл, но может преобразовать его в файл с более низким разрешением.



- Можно настроить яркость, контрастность и насыщенность, одновременно применив эффект автофильтра.
- Одновременно применять эффекты автоматического баланса контраста, ретуши лица и устранения эффекта «красных глаз» нельзя.


### Настройка яркости, контрастности и насыщенности

- 1 На главном экране коснитесь значка .
  - На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.
- 2 Коснитесь значка  → выберите нужный снимок.
- 3 Выберите **MENU** → параметр для настройки.


Значок	Описание
	Яркость
	Контрастность
	Насыщенность

4 Для настройки параметра перетащите ползунок влево или вправо.


- Чтобы просмотреть исходный фотоснимок, выберите пункт **До**.
- Чтобы просмотреть улучшенный фотоснимок, выберите пункт **После**.

5 Чтобы сохранить изменения, коснитесь значка .

### Улучшение темных объектов (АСВ)


1 На главном экране коснитесь значка .

- На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.


2 Коснитесь значка  → и выберите нужный снимок.

3 Выберите пункт  → **АСВ**.


- Чтобы просмотреть исходный фотоснимок, выберите пункт **До**.
- Чтобы просмотреть улучшенный файл, выберите пункт **После**.

4 Чтобы сохранить изменения, коснитесь значка .

### Ретушь лица

1 На главном экране коснитесь значка .

- На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.

2 Коснитесь значка  → выберите нужный снимок.

3 Выберите пункт  → **Ретушь лица**.





4 Перетащите ползунок влево (темнее) или вправо (светлее) для изменения оттенка кожи.

- По мере перемещения ползунка вправо тон кожи становится светлее.
- Чтобы просмотреть исходный фотоснимок, выберите пункт **До**.
- Чтобы просмотреть улучшенный файл, выберите пункт **После**.

5 Чтобы сохранить изменения, коснитесь значка .




### Устранение эффекта «красных глаз»


- 1 На главном экране коснитесь значка .
  - На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.
- 2 Коснитесь значка  и выберите нужный снимок.
- 3 Выберите пункт  → **Устранение красных глаз**.
  - Чтобы просмотреть исходный фотоснимок, выберите пункт **До**.
  - Чтобы просмотреть улучшенный файл, выберите пункт **После**.
- 4 Чтобы сохранить изменения, коснитесь значка .

### Формирование задания печати (DPOF)

Чтобы выбрать снимки для печати и сохранить параметры печати в формате DPOF, выполните следующие действия. Информация будет сохранена в папке MISC на карте памяти. Это очень удобно при печати на принтерах, совместимых со стандартом DPOF.

- 1 В режиме просмотра выберите фотоснимок и коснитесь значка .
- 2 Выберите пункт **DPOF**.


- 3 С помощью значков **+/-** выберите количество экземпляров, а затем коснитесь значка **OK**.

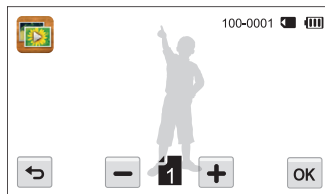


- Можно сдать карту памяти в фотолабораторию, работающую с форматом цифровой печати DPOF, или распечатать снимки самостоятельно на DPOF-совместимом принтере.
- Фотоснимки, размер которых превышает размер бумаги, могут получиться обрезанными с левого и правого края. Проверьте, совместимы ли размеры фотоснимков с выбранным размером бумаги.
- Настройка параметров DPOF для снимков, хранящихся во встроенной памяти, не предусмотрена.

## Просмотр файлов на экране телевизора

В этом разделе описывается, как просматривать фотоснимки и видеозаписи, подключив камеру к телевизору с помощью аудио-/видеокабеля.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Выберите пункт **Подключение** → **Видеовыход**.
- 3 Выберите тип выходного видеосигнала, подходящий для вашей страны или региона (стр. 110).
- 4 Выключите камеру и телевизор.
- 5 Подключите камеру к телевизору с помощью аудио-/видеокабеля.

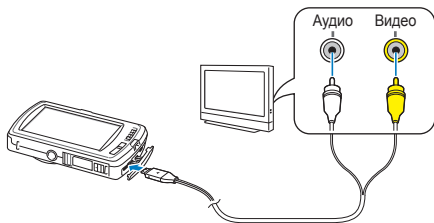

- 6 Включите телевизор и с помощью пульта ДУ выберите режим видеовыхода.

- 7 Включите камеру.
  - При подключении к телевизору камера автоматически переходит в режим просмотра.
- 8 Просматривайте снимки и видео при помощи сенсорного экрана камеры.




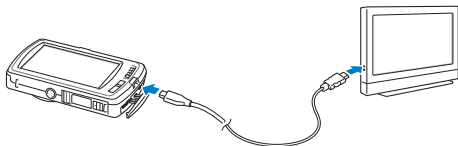
- В зависимости от модели телевизора на изображении могут присутствовать цифровые шумы или же снимки могут быть видны не полностью.
- В зависимости от настроек телевизора изображение может быть смещено относительно центра экрана.

### Просмотр файлов на HD-телевизоре

На HD-телевизоре можно просматривать несжатые фото и видео высокого качества с использованием приобретаемого отдельно кабеля HDMI. HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) поддерживается большинством ТВ высокой четкости.

Подробнее см. в «Руководстве по набору HDMI».

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Выберите пункт **Подключение** → **Выход HDMI**.
- 3 Выберите разрешение HDMI.
- 4 Выключите камеру и телевизор высокой четкости.
- 5 Подключите камеру к HD-телевизору с помощью кабеля HDMI.



### 6 Включите камеру.

- При подключении камеры к HD-телевизору Samsung с поддержкой Anynet+ телевизор автоматически включится и на его экране появится содержимое дисплея камеры.
- Если технология Anynet+ не используется, телевизор автоматически не включится.

### 7 Для просмотра файлов используйте пульт дистанционного управления телевизором или камерой.



- Если HD-телевизор поддерживает профиль Anynet+(CEC), включите в меню настроек функцию Anynet+ (стр. 110), чтобы камерой и телевизором можно было управлять с помощью пульта ДУ от телевизора.
- Функция Anynet+ позволяет управлять всеми подключаемыми аудио-/ видеоустройствами Samsung при помощи пульта дистанционного управления телевизором.
- Время, необходимое для подключения камеры к ТВ высокой четкости, зависит от типа используемой карты памяти microSD или microSDHC. Применение более быстрых карт памяти microSD и microSDHC не всегда ускоряет передачу данных HDMI, поскольку такие карты оптимизированы для повышения скорости записи лишь во время съемки.

# Перенос файлов на компьютер под управлением Windows

В этом разделе описывается, как перенести файлы на компьютер под управлением Windows, отредактировать их в программе Intelli-studio и загрузить на веб-сайт.

## Требования

Компонент	Требования
<b>Центральный процессор</b>	Intel Pentium 4, 3,2 ГГц и выше, AMD Athlon™ FX 2,6 ГГц и выше
<b>ОЗУ</b>	Не менее 512 Мб (рекомендуется 1 Гб или больше)
<b>Операционная система</b>	Windows XP SP2, Windows Vista или Windows 7 (32-разрядные версии)
<b>Свободное место на жестком диске</b>	250 Мб или больше (рекомендуется 1 Гб или больше)
<b>Прочее</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Дисковод для компакт-дисков</li><li>• Монитор с разрешением 1024 X 768 пикселей и глубиной цвета 16 бит (рекомендуется глубина цвета 32 бита и разрешение 1280 X 1024 пикселей)</li><li>• Порт USB 2.0</li><li>• nVIDIA Geforce 7600GT или более поздней версии / ATI X1600 или более поздней версии</li><li>• Microsoft DirectX 9.0c или более поздней версии</li></ul>

\* Программы могут работать некорректно в 64-разрядных ОС Windows XP, Windows Vista и Windows 7.



- Эти минимальные требования представлены только в качестве рекомендации. В зависимости от состояния компьютера программа может не работать должным образом, даже если соблюдены все вышеуказанные требования.
- Если компьютер не отвечает системным требованиям, видеозаписи могут воспроизводиться некорректно, а их редактирование может занимать больше времени.
- Перед использованием программы установите DirectX 9.0c или более поздней версии.
- Подключить камеру в качестве съемного диска можно к компьютеру под управлением ОС Windows XP, Windows Vista или Windows 7.




Изготовитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, возникший из-за использования компьютеров, не соответствующих требованиям безопасности, например самостоятельно собранных компьютеров.

## Передача файлов с помощью программы Intelli-studio

Программа Intelli-studio будет запускаться автоматически при подключении камеры к компьютеру с помощью USB-кабеля.




Пока камера подключена к компьютеру с помощью USB-кабеля, аккумуляторная батарея камеры будет заряжаться.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Выберите пункт **Подключение**, а затем включите режим **ПО для подключения ПК**, нажав соответствующую кнопку настройки.
- 3 Выключите камеру.
- 4 Подключите камеру к ПК с помощью USB-кабеля.



К камере необходимо подключать тот конец кабеля, на котором имеется световой индикатор (▲). Подключение неверного разъема кабеля может привести к повреждению файлов. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

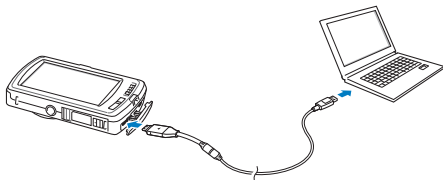

### 5 Включите камеру.

- Компьютер автоматически обнаружит камеру, и программа Intelli-studio запустится автоматически.



Если для параметра USB установлено значение **Выберите режим**, в появившемся всплывающем окне следует выбрать пункт **ПК**.

### 6 Выберите на компьютере папку назначения, а затем пункт **Да**.


- Новые файлы, сохраняемые на камере, будут автоматически передаваться в выбранную папку.
- Если в памяти камеры нет новых файлов, окно сохранения новых файлов не будет отображаться.




Если на компьютере установлена ОС Windows Vista или Windows 7, выберите пункт **Run iStudio.exe** в окне автозапуска, чтобы запустить программу Intelli-studio.

### Использование программы Intelli-studio

Программа Intelli-studio встроена в камеру и предназначена для просмотра и редактирования файлов. Для получения дополнительных сведений выберите пункт **Справка** → **Справка** на панели инструментов.


-  Чтобы воспользоваться дополнительными функциями, такими как создание слайд-шоу по готовым шаблонам, установите полную версию Intelli-studio. Для этого на панели инструментов выберите пункт **Веб-поддержка** → **Обновить Intelli-studio** → Обновить.
- Чтобы обновить встроенное ПО камеры, на панели инструментов выберите пункт **Веб-поддержка** → **Обновить прошивку подключенного устройства**.
- Если установить программу Intelli-studio на компьютере, она будет запускаться быстрее. Чтобы установить программу, выберите пункт **Инструмент** → **Установить Intelli-studio на компьютер**.
- Редактировать файлы непосредственно в камере нельзя. Необходимо сначала перенести их в папку на ПК.
- Программа Intelli-studio поддерживает следующие форматы файлов.
  - Видео: MP4 (видео: H.264, аудио: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Фотоснимки: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

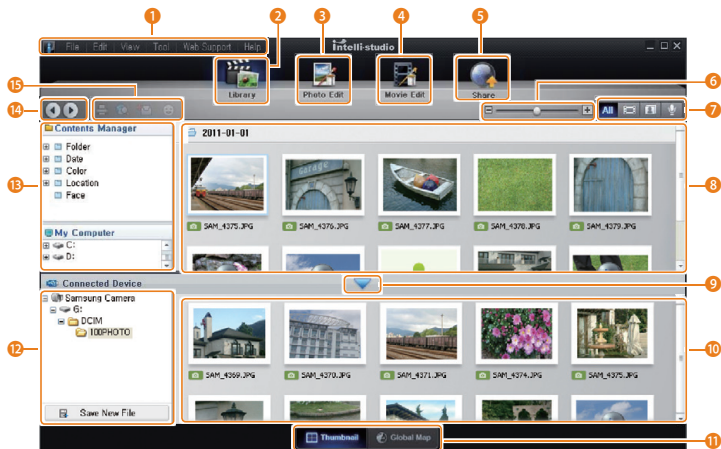

№	Описание
1	Переход к меню.
2	Отображение файлов в выбранной папке.
3	Переход в режим редактирования снимка.
4	Переход в режим редактирования видео.
5	Переход в режим обмена файлами (для отправки файлов по электронной почте и загрузки на Flickr, YouTube и другие веб-сайты).
6	Увеличение или уменьшение миниатюр файлов.
7	Выбор типа файла.
8	Просмотр файлов в выбранной папке на компьютере.
9	Отображение или скрытие файлов, хранящихся в памяти подключенной камеры.
10	Просмотр файлов в выбранной папке на камере.
11	Просмотр файлов в виде миниатюр или на карте.
12	Просмотр папок, хранящихся на камере.
13	Просмотр папок, хранящихся на компьютере.
14	Переход к предыдущей или следующей папке.
15	Печать файлов, просмотр файлов на карте, сохранение файлов в папке My Folder (Моя папка) и запоминание лиц.


## Передача файлов с камеры, подключенной как съемный носитель

Чтобы подключить камеру к компьютеру в качестве съемного диска, выполните следующие действия.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Выберите пункт **Подключение**, а затем выключите режим **ПО для подключения ПК**, нажав соответствующую кнопку настройки.
- 3 Выключите камеру.
- 4 Подключите камеру к ПК с помощью USB-кабеля.



К камере необходимо подключать тот конец кабеля, на котором имеется световой индикатор (▲). Подключение неверного разъема кабеля может привести к повреждению файлов. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

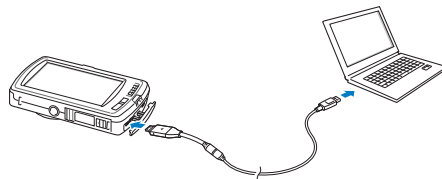

## 5 Включите камеру.

- Компьютер автоматически обнаружит камеру.




Если для параметра USB установлено значение **Выберите режим**, в появившемся всплывающем окне следует выбрать пункт **ПК**.

## 6 В компьютере откройте папку **Мой компьютер** → **Съемный диск** → **DCIM** → **100PHOTO**.

## 7 Сохраните файлы на компьютере.

## Отсоединение камеры (ОС Windows XP)

Процедуры отключения камеры в операционных системах Windows Vista и Windows 7 практически одинаковы.

- 1 Если на камере мигает индикатор состояния, подождите, пока он перестанет мигать.
- 2 Коснитесь значка  на панели инструментов в правом нижнем углу экрана монитора.



- 3 Щелкните всплывающее сообщение.
- 4 Щелкните сообщение о безопасном извлечении устройства.
- 5 Отсоедините USB-кабель.



Безопасное отсоединение камеры во время работы программы Intelli-studio невозможно. Перед отсоединением камеры завершите работу программы.



# Перенос файлов на компьютер под управлением Mac OS

После подключения камеры к компьютеру Macintosh компьютер автоматически ее обнаружит. Можно автоматически переносить файлы с камеры на компьютер без установки дополнительных программ.



Поддерживается Mac OS 10.4 или более поздней версии.

1 Подключите камеру к компьютеру Macintosh с помощью USB-кабеля.



К камере необходимо подключать тот конец кабеля, на котором имеется световой индикатор (▲). Подключение неверного разъема кабеля может привести к повреждению файлов. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

2 Включите камеру.


- Компьютер автоматически распознает камеру, и на экране появится значок съемного носителя.



Если для параметра USB установлено значение **Выберите режим**, в появившемся всплывающем окне следует выбрать пункт ПК.


3 Дважды щелкните значок съемного носителя.


4 Сохраните файлы на компьютере.

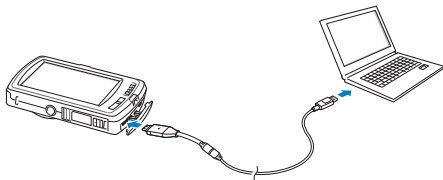




# Печать снимков на фотопринтере, совместимом со стандартом PictBridge


Снимки можно печатать на совместимом со стандартом PictBridge принтере, подключив к нему камеру напрямую.

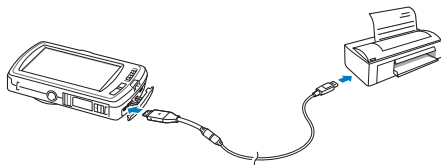- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Выберите пункт **Подключение** → **USB** → **Принтер**.
- 3 Включите принтер, а затем подключите к нему камеру с помощью USB-кабеля.



- 4 Если камера выключена, включите ее, нажав кнопку питания **[POWER]** или кнопку просмотра.
  - Принтер автоматически обнаружит камеру.
- 5 Выберите файл для печати.
- 6 С помощью значков **+/-** выберите нужное количество экземпляров.
  - Чтобы настроить параметры печати, коснитесь значка  (стр. 106).


- 7 Для печати снимка коснитесь значка 
  - Для печати всех снимков коснитесь значка .

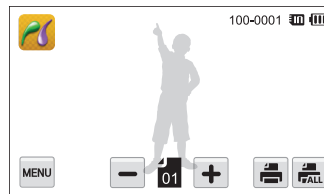


- 8 Чтобы начать печать, выберите **Да** в появившемся окне.
  - Чтобы отменить печать, выберите пункт **Отменить** в появившемся окне.

### Настройка параметров печати

Чтобы настроить параметры печати, нажмите .

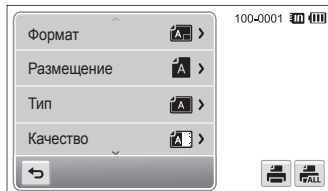

Значок	Описание
	<b>Формат:</b> выбор размера бумаги.
	<b>Размещение:</b> выберите, сколько фотоснимков нужно распечатать на одном листе бумаги.
	<b>Тип:</b> выбор типа бумаги.
	<b>Качество:</b> выбор качества печати.
	<b>Дата:</b> режим вывода даты на печать.
	<b>Имя файла:</b> режим вывода имени файла на печать.
	<b>Сброс:</b> сброс настроек на значения по умолчанию.



Некоторые параметры поддерживаются не всеми принтерами.

# Настройки


Описание возможностей настройки фотокамеры.


<b>Меню настроек</b> .....	108
Переход в меню настроек .....	108
Звук .....	109
Дисплей .....	109
Подключения .....	110
Общие настройки .....	111





# Меню настроек

Описание возможностей настройки камеры.

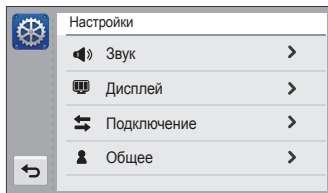
## Переход в меню настроек

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Коснитесь меню.





Значок	Описание
	<b>Звук:</b> настройка звуков камеры и их громкости (стр. 109).
	<b>Дисплей:</b> настройка параметров дисплея (стр. 109).
	<b>Подключение:</b> настройка параметров подключения (стр. 110).
	<b>Общее:</b> изменение системных настроек камеры, таких как формат памяти и имя файла по умолчанию (стр. 111).

- 3 Выберите пункт.

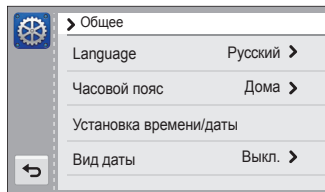

- 4 Выберите нужный вариант и коснитесь значка **OK**.

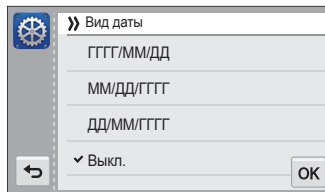

- 5 Коснитесь значка  для перехода к предыдущему экрану.


## Звук

\* По умолчанию



Пункт	Описание
Громкость	Настройка громкости любого звукового сигнала. ( <b>Выкл.</b> , <b>Низкая</b> , <b>Средняя*</b> , <b>Высокая</b> )
Звук. Сигн	Настройка звуковых сигналов, подаваемых при прикосновении к экрану или переключении режимов ( <b>Выкл.</b> , <b>Вкл.*</b> ).
Звук затвора	Настройка звукового сигнала, подаваемого при нажатии кнопки затвора. ( <b>Выкл.</b> , <b>1*</b> , <b>2</b> , <b>3</b> )
Звук при включении	Настройка звукового сигнала, подаваемого при включении камеры. ( <b>Выкл.*</b> , <b>1</b> , <b>2</b> , <b>3</b> )
Звук автофокусировки	Настройка звукового сигнала, подаваемого при нажатии кнопки затвора наполовину. ( <b>Выкл.</b> , <b>Вкл.*</b> )

## Дисплей

\* По умолчанию

Пункт	Описание
Заставка	<p>Выбор заставки, которая будет отображаться при включении камеры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Выкл.*</b>: не отображать заставку.</li> <li>• <b>Логотип</b>: отображать заставку по умолчанию, хранящуюся во встроенной памяти.</li> <li>• <b>Установленное пользователем</b>: отображать пользовательское изображение (стр. 92).</li> </ul> <p> • Во внутренней памяти может храниться только одно установленное пользователем изображение.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если выбрать новый снимок в качестве пользовательского изображения или сбросить настройки камеры, текущее изображение будет удалено.</li> </ul>
Линия визирования	Выбор типа вспомогательной сетки для компоновки кадра ( <b>2 X 2*</b> , <b>3 X 3</b> , <b>X</b> , <b>+</b> )

\* По умолчанию


Пункт	Описание
Яркость дисплея	<p>Регулировка яркости дисплея. (Авто*, Темнее, Норма, Светлее)</p> <p> В режиме просмотра используется значение <b>Норма</b>, даже если выбрано <b>Авто</b>.</p>
Быстрый просмотр	<p>Установка времени, в течение которого на экране будет отображаться созданный снимок, прежде чем камера вернется в режим съемки. (<b>Выкл.</b>, <b>0.5 сек.</b> *, <b>1 сек.</b> , <b>3 сек.</b> )</p>
Энергосбережение	<p>Если в течение 30 секунд с камерой не выполняется никаких действий, она автоматически переключается в режим энергосбережения. (<b>Выкл.</b>*, <b>Вкл.</b>)</p> <p> • Чтобы выйти из режима энергосбережения и продолжить использование камеры, нажмите любую кнопку (кроме кнопку питания [<b>POWER</b>]).</p> <p>• Даже если режим энергосбережения не включен, через 30 секунд после последней операции экран погаснет в целях экономии заряда аккумуляторной батареи.</p>

## Подключения

\* По умолчанию

Пункт	Описание
Видеовыход	<p>Настройка выхода видеосигнала для вашего региона.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NTSC*</b>: США, Канада, Япония, Корея, Тайвань, Мексика.</li> <li>• <b>PAL</b>(поддерживает только BDGH1): Австралия, Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Китай, Кувейт, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Таиланд, Финляндия, Швеция, Швейцария.</li> </ul>
Anyinet+ (HDMI-CEC)	<p>Включение или отключение возможности управлять камерой с помощью пульта ДУ от телевизора (при подключении камеры к HD-телевизору с поддержкой функции Anyinet+(CEC).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Выкл.</b>: возможность управления с помощью пульта ДУ выключена.</li> <li>• <b>Вкл.</b>*: возможность управления с помощью пульта ДУ включена.</li> </ul>

\* По умолчанию

Пункт	Описание
Выход HDMI	<p>Выбор разрешения, в котором будут отображаться снимки при их просмотре на экране HD-телевизора (через кабель HDMI). (NTSC: 1080i*, 720p, 480p/ PAL: 1080i*, 720p, 576p).</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если телевизор не поддерживает выбранное разрешение, автоматически будет выбрано следующее более низкое разрешение.</li> <li>• Если выбрано разрешение 480p или 576p, то при подключении камеры к телевизору меню просмотра и «Умный альбом» будут недоступны.</li> </ul>
USB	<p>Выбор режима, который будет активироваться при подключении камеры к компьютеру или принтеру с помощью USB-кабеля.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Компьютер*</b>: подключение к компьютеру для передачи файлов.</li> <li>• <b>Принтер</b>: подключение к принтеру для печати файлов.</li> <li>• <b>Выберите режим</b>: режим USB выбирается вручную при подключении камеры к устройству.</li> </ul>
ПО для подключения ПК	<p>Автоматический запуск ПО Intelli-studio при подключении камеры к компьютеру. (Выкл., Вкл.*)</p>


## Общие настройки

\* По умолчанию



Пункт	Описание
Language	Выбор языка, отображаемого на дисплее текста.
Часовой пояс	Выбор часового пояса. При поездке в другую страну выберите пункт <b>В гостях</b> , а затем выберите соответствующий часовой пояс.
Установка времени/даты	Установка даты и времени.
Вид даты	Выбор формата даты. (ГГГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ, ДД/ММ/ГГГГ, Выкл.*)




\* По умолчанию

Пункт	Описание
№ файла	<p>Выбор способа именования файлов.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Сброс</b>: при вставке новой карты памяти, при форматировании или удалении всех файлов нумерация файлов будет начинаться с 0001.</li> <li>• <b>Серия*</b>: при вставке новой карты памяти, при форматировании или удалении всех файлов файлам будут присваиваться номера, следующие за ранее присвоенными.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  Имя по умолчанию для первой папки — 100PHOTO, имя по умолчанию для первого файла — SAM_0001.</li> <li>• Номер каждого файла будет на единицу больше номера предыдущего файла, начиная с SAM_0001 и заканчивая SAM_9999.</li> <li>• Номер каждой папки будет на единицу больше номера предыдущей папки, начиная с 100PHOTO и заканчивая 999PHOTO.</li> <li>• В каждой папке может храниться не более 9999 файлов.</li> <li>• Имена файлов определяются камерой в соответствии со стандартом DCF. Если изменить имя файла вручную, он может стать недоступным для просмотра на камере.</li> </ul>

\* По умолчанию

Пункт	Описание
<b>Автоповорот</b>	Автоматическое изменение ориентации снимков при повороте камеры. ( <b>Выкл.</b> , <b>Вкл.*</b> )
<b>Впечатывание</b>	<p>Отображение даты и времени на фотоснимках. (<b>Выкл.*</b>, <b>Дата</b>, <b>Дата и время</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Дата и время будут расположены в правом нижнем углу снимка.</li> <li>• На принтерах некоторых моделей печать даты и времени может не поддерживаться или выполняться некорректно.</li> <li>• Если был выбран пункт <b>Текст</b> в режиме «Сюжет», то камера не будет отображать дату и время.</li> </ul>
<b>Автоматическое отключение</b>	<p>Камера отключается автоматически, если в течение заданного интервала времени с ней не выполнялось никаких действий (<b>Выкл.</b>, <b>1 мин</b>, <b>3 мин*</b>, <b>5 мин</b>, <b>10 мин</b>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  При замене аккумуляторной батареи пользовательские настройки камеры не меняются.</li> <li>• Камера не выключится автоматически, если она подключена к компьютеру или принтеру, если вы просматриваете слайд-шоу или видеозапись либо записываете голосовую заметку.</li> </ul>

\* По умолчанию

Пункт	Описание
Подсветка автофокуса	Автоматическое включение света при слабом освещении для более точной фокусировки. <b>(Выкл., Вкл.*)</b>
Форматирование	<p>Форматирование встроенной памяти и карты памяти (при форматировании будут удалены все файлы, в том числе защищенные) <b>(Да, Нет)</b>.</p> <p> Если карта памяти отформатирована в камере другой модели, в устройстве чтения карт памяти или на компьютере, то при ее использовании в этой камере могут возникать ошибки. Прежде чем использовать карту памяти для сохранения снимков, ее необходимо отформатировать в данной камере Samsung.</p>
Сброс	Сброс параметров меню и съемки (при этом настройки даты и времени, языка и видеовыхода сброшены не будут) <b>(Да, Нет)</b> .
Калибровка прикосновения	Чтобы камера лучше распознавала ваши команды, сенсорный экран необходимо откалибровать.

# Приложения

В этом разделе приводятся технические характеристики камеры, сведения об ее обслуживании и сообщения об ошибках.

Сообщения об ошибках .....	115
Обслуживание камеры .....	116
Чистка камеры .....	116
Использование и хранение камеры .....	117
Сведения о картах памяти .....	118
Сведения об аккумуляторной батарее .....	120
Действия перед обращением в сервисный центр .....	124
Технические характеристики камеры .....	127
Глоссарий .....	131
Указатель .....	136

## Сообщения об ошибках

Ниже приводятся некоторые сообщения об ошибках, которые могут отображаться на дисплее камеры, и действия, которые следует выполнить при появлении каждого из таких сообщений.



Сообщение об ошибке	Рекомендуемые действия
Ошибка карты памяти	<ul style="list-style-type: none"><li>• Выключите и снова включите камеру.</li><li>• Извлеките карту памяти и снова вставьте ее.</li><li>• Отформатируйте карту памяти.</li></ul>
Карта памяти не поддерживается.	Установленная карта памяти не поддерживается данной камерой. Вставьте карту памяти microSD или microSDHC.
DCF Full Error	Имена файлов не соответствуют стандарту DCF. Скопируйте файлы с карты памяти на компьютер и отформатируйте карту.
Ошибка файла	Удалите поврежденный файл или обратитесь в сервисный центр.
Файловая система не поддерживается.	Файловая структура FAT установленной карты памяти не поддерживается данной камерой. Перед началом использования карты памяти отформатируйте ее в данной камере.
Батарея разряжена	Вставьте заряженную батарею или зарядите батарею.
Нет места	Удалите ненужные файлы или вставьте другую карту памяти.
Нет изображений	Сделайте снимки или вставьте карту памяти, на которой сохранены какие-либо снимки.

# Обслуживание камеры

## Чистка камеры


### Объектив и сенсорный экран камеры

Уберите пыль специальной грушей с кисточкой и аккуратно протрите объектив мягкой тканью. Если устранена не вся пыль, очистите объектив специальной чистящей салфеткой, смоченной жидкостью для чистки объективов.

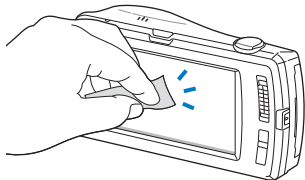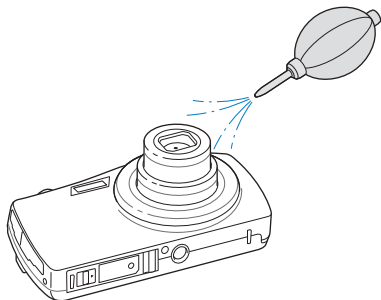

### Корпус камеры

Аккуратно протрите корпус сухой мягкой тканью.

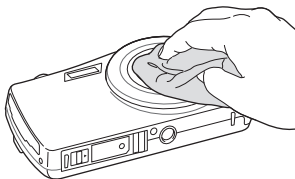

- Не используйте для очистки камеры бензол, растворители и спирт: они могут повредить камеру или стать причиной неполадок.
- Не нажимайте на крышку объектива и не используйте грушу с кисточкой для очистки этой крышки.

## Использование и хранение камеры

### Места, не подходящие для использования и хранения камеры

- Следите, чтобы камера не подвергалась воздействию очень низких или очень высоких температур.
- Не используйте камеру в местах повышенной влажности, а также в местах, где влажность может резко меняться.
- Не допускайте воздействия на камеру прямого солнечного света, не храните ее в местах с высокой температурой и плохо проветриваемых местах, например в машине летом.
- Предохраняйте камеру и дисплей от ударов, небрежного обращения и чрезмерной вибрации во избежание серьезных повреждений.
- Чтобы защитить движущиеся и внутренние детали камеры от повреждения, не используйте и не храните камеру в пыльном, грязном, влажном или плохо проветриваемом месте.
- Нельзя использовать камеру, если рядом находятся топливные материалы, горючие или огнеопасные вещества. Не храните и не носите камеру и ее аксессуары рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами и взрывоопасными материалами.
- Не храните камеру в местах, где есть нафталиновые шарики.

### Использование камеры на пляже или на берегу водоема

- На пляжах и в пыльных местах берегите камеру от попадания песка и пыли.
- Данная камера не является водонепроницаемой. Не прикасайтесь к аккумуляторной батарее, сетевому адаптеру и карте памяти мокрыми руками. Если работать с камерой мокрыми руками, могут возникнуть неполадки.

### Длительное хранение

- Для длительного хранения поместите камеру в герметичный контейнер с абсорбентом, таким как силикагель.
- Если камера не будет использоваться в течение продолжительного времени, необходимо вынуть аккумуляторные батареи. Если этого не сделать, со временем они могут протечь или подвергнуться коррозии, вызвав серьезное повреждение камеры.
- Аккумуляторные батареи, которые не использовались в течение длительного времени, разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо зарядить.

### Меры предосторожности при использовании камеры в местах с повышенной влажностью

Если внести камеру с холода в теплое помещение, на объективе и внутренних компонентах камеры может образоваться конденсат. В таких случаях необходимо отключить камеру и подождать не менее часа. Если конденсат образовался на карте памяти, необходимо извлечь ее из камеры, подождать, пока вся влага не испарится, и лишь после этого установить на место.

### Прочие меры предосторожности


- Не раскачивайте камеру на ремешке, при этом можно нанести травмы окружающим или повредить камеру.
- Не окрашивайте камеру: краска может помешать надлежащей работе подвижных частей камеры.
- Когда камера не используется, выключайте ее.
- В камере содержатся чувствительные детали. Нельзя допускать сильных ударов камеры.
- В целях предохранения дисплея от повреждений храните камеру в чехле, когда она не используется. Берегите камеру от царапин, которые могут оставить песок, острые предметы и монеты.
- Следите за тем, чтобы в объектив не попадали прямые солнечные лучи: их воздействие может нарушить цветопередачу матрицы или вызвать иные неполадки.
- Не допускайте, чтобы на объективе оставались отпечатки пальцев и царапины. Для очистки объектива пользуйтесь мягкой чистой тканью без ворсинок.
- Камера самопроизвольно отключается при ударе или сотрясении, чтобы предотвратить повреждение карты памяти. Включите камеру, чтобы продолжить ее использование.
- Во время использования камера может нагреваться. Это нормальное явление, которое никак не сказывается на сроке службы и производительности камеры.
- При очень низкой температуре камера может включаться медленнее. Кроме того, может нарушаться цветопередача и появляться остаточные изображения на дисплее. Это не является неисправностью, и все характеристики работы камеры восстановятся после возвращения в нормальную температуру.

- Камера имеет окрашенную металлическую поверхность. У людей с чувствительной кожей при контакте с ней могут возникнуть аллергические реакции, кожный зуд, экзема или припухлость. Если у вас наблюдаются какие-либо из этих симптомов, немедленно прекратите пользоваться камерой и обратитесь к врачу.
- Не помещайте посторонние предметы внутрь отсеков, разъемов или точек доступа камеры. На повреждения камеры, вызванные неправильным использованием, гарантия не распространяется.
- Не позволяйте обслуживать камеру лицам, не имеющим соответствующей квалификации, и не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно. На повреждения, возникшие в результате некачественного вмешательства, гарантия не распространяется.

## Сведения о картах памяти

### Поддерживаемые карты памяти


Камера поддерживает карты памяти microSD (Secure Digital) и microSDHC (Secure Digital High Capacity).



Чтобы считать данные с помощью компьютера или устройства чтения карт памяти, вставьте карту памяти в адаптер карты памяти.

**Вместимость карты памяти**

Вместимость карты памяти зависит от сюжетов и условий съемки. Ниже приведены характеристики для карты памяти microSD емкостью 1 Гб.

Формат	Наилучшее	Отличное	Хорошее	30кадр/с	15кадр/с	
С н и м к и	16m	105	206	303	-	-
	 16m	117	230	337	-	-
	 10m	140	275	406	-	-
	10m	166	323	469	-	-
	5m	319	607	858	-	-
	Эм	522	954	1336	-	-
*	 1280 HD	742	1336	1878	-	-
	1m	1582	2505	3006	-	-
	1280 HD	-	-	-	Прибл. 13 мин. 08 с.	Прибл. 22 мин. 57 с.
	1280	-	-	-	Прибл. 14 мин. 55 с.	Прибл. 25 мин. 54 с.
	640	-	-	-	Прибл. 34 мин. 55 с.	Прибл. 65 мин. 40 с.
о	320	-	-	-	Прибл. 134 мин. 34 с.	Прибл. 231 мин. 14 с.

\* При использовании зума доступное время съемки может отличаться от указанного. Для определения максимального времени видеосъемки было последовательно снято несколько видеороликов.

**Правила использования карт памяти**

- Вставляйте карту памяти правильно. Неправильная установка карты памяти может привести к повреждению камеры или самой карты памяти.
- Если карта памяти была отформатирована в другой камере или на компьютере, то перед ее использованием переформатируйте карту памяти в своей камере.
- Перед установкой и извлечением карты памяти выключайте камеру.
- Не извлекайте карту памяти и не выключайте камеру, если индикатор мигает. Это может привести к повреждению данных на карте памяти.
- По истечении срока службы карты памяти хранить на ней фотографии нельзя. Используйте новую карту памяти.
- Карты памяти нельзя сгибать, ронять, подвергать сильным ударам и давлению.
- Нельзя использовать или хранить карты памяти вблизи сильных магнитных полей.
- Нельзя использовать или хранить карты памяти в местах с высокой температурой, высокой влажностью или коррозионно-активными веществами.
- Предохраняйте карту памяти от контакта с жидкостями и любыми посторонними веществами, а также от загрязнения. В случае загрязнения карты памяти протрите ее мягкой тканью, прежде чем вставлять в камеру.
- Следите за тем, чтобы на карту памяти или в разъем для нее не попадали жидкости, грязь и какие-либо посторонние вещества: это может привести к неисправности карты памяти или камеры.



- Чтобы защитить карту памяти от электростатических разрядов, носите ее в чехле.
- Переносите все важные данные на другой носитель, например жесткий диск, CD- или DVD-диск.
- При длительном использовании камеры карта памяти может нагреваться. Это нормальное явление, не свидетельствующее о неисправности.



Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

## Сведения об аккумуляторной батарее


Используйте только аккумуляторные батареи, одобренные компанией Samsung.

### Технические характеристики аккумуляторной батареи

Технические характеристики	Описание
Модель	BP70A
Тип	Литиево-ионная батарея
Емкость	740 мА·ч (мин. 700 мА·ч)
Напряжение	3,7 В
Время зарядки* (при выключенной камере)	Приблизительно 150 мин.

\* При зарядке от компьютера может потребоваться больше времени.

### Время работы от аккумуляторной батареи

Среднее время съемки / число снимков	Условия съемки (при полностью заряженной батарее)
Снимки Прибл. 95 мин. / прибл. 190 снимков	<p>Измерения проводились в следующих условиях: в программном режиме, в темноте, с разрешением , функция оптической стабилизации изображения выключена, качество снимков высокое.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. После установки режима вспышки <b>Заполненная вспышка</b> сделан один снимок, затем изображение в видоискателе увеличивается или уменьшается.</li> <li>2. Установлен режим вспышки <b>Выкл.</b>, сделан еще один снимок, изображение в видоискателе увеличивается или уменьшается.</li> <li>3. Действия 1 и 2 выполняются за 30 секунд и повторяются в течение 5 минут. Камера выключается на 1 минуту.</li> <li>4. Действия 1, 2 и 3 повторяются.</li> </ol>
Видео	Прибл. 70 мин. Запись видео с разрешением 1280 X 720 HQ, с частотой кадров 30кадр/с.

- Данные, указанные выше, были получены согласно стандартам компании Samsung и могут различаться в зависимости от условий эксплуатации.
- Для определения максимального времени видеосъемки было последовательно снято несколько видеороликов.

### Сообщение «Батарея разряжена»

Когда аккумуляторная батарея полностью разряжена, значок батареи становится красным и появляется сообщение **Батарея разряжена**.

### Памятка по использованию аккумуляторной батареи

- Нельзя допускать, чтобы аккумуляторные батареи и карты памяти подвергались воздействию очень низких или очень высоких температур (ниже 0 °C или выше 40 °C). Это может привести к снижению зарядной емкости аккумуляторов и возникновению неполадок в работе карты памяти.
- При длительном использовании камеры область вокруг отсека аккумуляторной батареи может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на работоспособность камеры.
- Нельзя тянуть за кабель питания, чтобы вынуть вилку от розетки, поскольку это может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.
- При температурах ниже 0 °C возможно уменьшение емкости аккумуляторной батареи и времени работы устройства.
- Емкость аккумуляторной батареи может снизиться при низких температурах, но восстановится при нормальной температуре.

### Правила использования аккумуляторной батареи

**Берегите аккумуляторную батарею, зарядное устройство и карту памяти от повреждений.**

Не допускайте соприкосновения батарей с металлическими предметами. Если между полюсами батареи возникнет электрический контакт, она может временно прекратить работать или выйти из строя. Кроме того, существует опасность пожара или поражения электрическим током.

### Памятка по зарядке аккумуляторной батареи

- Если индикатор не горит, убедитесь, что аккумуляторная батарея установлена правильно.
- Если во время зарядки камера включена, аккумуляторная батарея может зарядиться не полностью. Выключайте камеру перед зарядкой аккумуляторной батареи.
- Не пользуйтесь камерой во время зарядки аккумуляторной батареи. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.
- Нельзя тянуть за кабель питания, чтобы вынуть вилку из розетки, поскольку это может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.
- После того как зарядка завершена, необходимо подождать не менее 10 минут, прежде чем включать камеру.
- Если аккумуляторная батарея разряжена и вы подключили камеру к внешнему источнику питания, использование некоторых энергоемких функций может привести к самопроизвольному выключению камеры. Чтобы продолжить использование камеры, зарядите аккумуляторную батарею.

- При использовании вспышки или видеосъемке аккумуляторная батарея разряжается быстрее. Заряжать батарею следует до тех пор, пока не загорится зеленый индикатор.
- Если индикатор мигает оранжевым светом или не горит, переподключите кабель или извлеките и снова вставьте аккумуляторную батарею.
- Если при зарядке кабель перегрелся или температура окружающей среды слишком высокая, индикатор может светиться оранжевым светом. Как только батарея остынет, зарядка продолжится.
- Чрезмерно длительная зарядка может сократить время работы от аккумуляторной батареи. По завершении зарядки сразу отключайте кабель питания от камеры.
- Запрещается перегибать шнур питания, а также ставить на него тяжелые предметы. Это может привести к его повреждению.

### Памятка по зарядке с помощью подключения к ПК

- Используйте только USB-кабель, входящий в комплект поставки.
- Аккумуляторная батарея может не заряжаться в следующих случаях:
  - используется концентратор USB;
  - к компьютеру подключены другие устройства USB;
  - кабель подключен к порту на передней панели компьютера;
  - USB-порт компьютера не поддерживает требуемый стандарт выходной мощности (5 В, 500 мА).

### Обращайтесь с аккумуляторной батареей и зарядным устройством осторожно, соблюдайте правила их утилизации

- Никогда не сжигайте использованные батареи. При утилизации использованных батарей соблюдайте требования местного законодательства.
- Нельзя помещать камеру или аккумуляторную батарею на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты и радиаторы. При сильном нагревании батарея может взорваться.



**Небрежное или ненадлежащее обращение с аккумуляторной батареей может привести к травмам или летальному исходу. В целях безопасности соблюдайте следующие меры предосторожности.**

- Ненадлежащее обращение с аккумуляторной батареей может привести к ее возгоранию или взрыву. Если вы заметили, что батарея деформировалась, на ней появились трещины или другие физические повреждения, немедленно прекратите ее использование и обратитесь в сервисный центр.
- Используйте только подлинные, рекомендованные производителем зарядные устройства и сетевые адаптеры. При зарядке аккумуляторной батареи соблюдайте все инструкции, изложенные в настоящем руководстве.
- Не оставляйте аккумуляторную батарею вблизи нагревательных приборов и в высокотемпературной среде (например, в запечатом автомобиле в жаркую погоду).
- Не помещайте батарею в микроволновую печь.
- Не храните и не используйте батарею в местах с высокой температурой и влажностью, таких как спа-залы и душевые кабины.
- Не оставляйте устройство на легковоспламеняющихся поверхностях, таких как постельные принадлежности, ковры или электроодеяла.
- Когда устройство включено, не оставляйте его надолго в закрытом пространстве.
- Следите за тем, чтобы контакты аккумуляторной батареи не соприкасались с металлическими объектами: цепочками, монетами, ключами, часами и т. п.
- Используйте только подлинные, рекомендованные производителем запасные литиево-ионные аккумуляторные батареи.

- Не разбирайте аккумуляторную батарею и не прокалывайте ее острыми предметами.
- Следите за тем, чтобы аккумуляторная батарея не оказывалась под высоким давлением.
- Берегите аккумуляторную батарею от сильных ударов, в частности от падения с большой высоты.
- Берегите аккумуляторы от воздействия температур свыше 60 °C.
- Не допускайте попадания влаги и жидкостей на аккумуляторную батарею.
- Берегите аккумуляторную батарею от воздействия интенсивных источников тепла, таких как солнечные лучи, огонь и т. п.

#### **Инструкции по утилизации**

- Соблюдайте осторожность при утилизации аккумуляторной батареи.
- Не сжигайте отработанную аккумуляторную батарею.
- Требования к утилизации могут зависеть от страны или региона. При утилизации аккумуляторных батарей соблюдайте все требования местного и национального законодательства и нормативных актов.

#### **Инструкции по зарядке аккумуляторной батареи**

При зарядке аккумуляторной батареи соблюдайте инструкции, приведенные в настоящем руководстве. Ненадлежащая зарядка аккумуляторной батареи может привести к ее возгоранию или взрыву.

## Действия перед обращением в сервисный центр

Если в работе камеры обнаружилась неполадка, перед обращением в сервисный центр попробуйте устранить их самостоятельно, следуя приведенным ниже рекомендациям. Если устранить неполадку не удалось, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.



При сдаче камеры в сервисный центр приложите к ней прочие аксессуары, которые также могут быть неисправны, например карту памяти и аккумулятор.

Неполадка	Рекомендуемые действия
Не удается включить камеру.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, установлена ли аккумуляторная батарея.</li><li>• Проверьте, правильно ли установлена аккумуляторная батарея (стр. 16).</li><li>• Зарядите аккумуляторную батарею.</li></ul>
Камера самопроизвольно отключается.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Зарядите аккумуляторную батарею.</li><li>• Проверьте, не находится ли камера в режиме энергосбережения (стр. 112).</li><li>• Камера может самопроизвольно отключаться при ударе или сотрясении, чтобы предотвратить повреждение карты памяти. Попробуйте включить камеру еще раз.</li></ul>

Неполадка	Рекомендуемые действия
Аккумуляторная батарея разряжается слишком быстро.	<ul style="list-style-type: none"><li>• При низких температурах (ниже 0 °C) аккумуляторы могут разряжаться быстрее. Чтобы не переохлаждать аккумуляторы, можно носить их в кармане.</li><li>• При использовании вспышки или видеосъемке аккумуляторная батарея разряжается быстрее. При необходимости зарядите батарею.</li><li>• Аккумуляторные батареи относятся к расходным материалам, периодически их необходимо заменять. Если время работы камеры без подзарядки значительно сократилось, следует приобрести новую батарею.</li></ul>
Не удается создать фотоснимок.	<ul style="list-style-type: none"><li>• На карте памяти нет свободного места. Удалите ненужные файлы или вставьте другую карту памяти.</li><li>• Отформатируйте карту памяти.</li><li>• Карта памяти неисправна. Приобретите новую карту памяти.</li><li>• Убедитесь, что камера включена.</li><li>• Зарядите аккумуляторную батарею.</li><li>• Проверьте правильность установки аккумуляторной батареи.</li></ul>

Неполадка	Рекомендуемые действия
<b>Камера не реагирует на нажатия.</b>	Извлеките аккумуляторную батарею и вставьте ее снова.
<b>Камера нагревается.</b>	Во время использования камера может нагреваться. Это нормальный процесс, который никак не сказывается на сроке службы камеры и ее работоспособности.
<b>Вспышка не работает.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно, выбран режим без вспышки (стр. 55).</li> <li>В некоторых режимах съемки не предусмотрено использование вспышки.</li> </ul>
<b>Вспышка срабатывает самопроизвольно.</b>	Вспышка может срабатывать из-за статического электричества. Это не означает, что камера неисправна.
<b>Дата и время отображаются неправильно.</b>	Установите значения даты и времени в параметрах дисплея. (стр. 111)
<b>Сенсорный экран или кнопки не работают.</b>	Извлеките аккумуляторную батарею и вставьте ее снова.
<b>Плохо работает дисплей камеры.</b>	Работа камеры при очень низкой температуре может приводить к неполадкам в работе дисплея и нарушению цветопередачи. Чтобы дисплей работал надлежащим образом, пользуйтесь камерой при умеренной температуре.

Неполадка	Рекомендуемые действия
<b>Ошибка карты памяти.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите и снова включите камеру.</li> <li>Извлеките карту памяти и снова вставьте ее.</li> <li>Отформатируйте карту памяти.</li> </ul> <p>Дополнительные сведения см. в разделе «Правила использования карт памяти» (стр. 119).</p>
<b>Не удается просмотреть файлы.</b>	Имена файлов должны соответствовать стандарту DCF. Если изменить имя файла вручную, он может стать недоступным для просмотра на камере. В этом случае файлы необходимо просматривать на компьютере.
<b>Фотоснимки получаются размытыми.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что используемый режим фокусировки подходит для съемки с близкого расстояния (стр. 58).</li> <li>Убедитесь, что объектив камеры не загрязнен. При необходимости очистите объектив (стр. 116).</li> <li>Убедитесь, что объект съемки попадает в область действия вспышки (стр. 127).</li> </ul>
<b>Цвета на снимке неестественные.</b>	Цвета могут выглядеть неестественно, если неправильно настроен баланс белого. Выберите настройки баланса белого, соответствующие условиям освещения (стр. 69).

Неполадка	Рекомендуемые действия
Фотоснимок слишком светлый.	<p>Снимок переэкспонирован.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключите вспышку (стр. 55).</li> <li>• Измените значение светочувствительности ISO (стр. 57).</li> <li>• Отрегулируйте экспозицию (стр. 67).</li> </ul>
Фотоснимок слишком темный.	<p>Снимок недоэкспонирован.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включите вспышку (стр. 55).</li> <li>• Измените значение светочувствительности ISO (стр. 57).</li> <li>• Отрегулируйте экспозицию (стр. 67).</li> </ul>
Фотографии не отображаются на экране телевизора.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что камера правильно подключена к телевизору с помощью аудио-/видеокабеля.</li> <li>• Убедитесь, что на карте памяти есть фотоснимки.</li> </ul>
Камера не распознается компьютером.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте правильность подключения USB-кабеля.</li> <li>• Убедитесь, что камера включена.</li> <li>• Убедитесь, что операционная система поддерживает работу с камерой.</li> </ul>
При попытке передать файл соединение между камерой и компьютером разрывается.	<p>Передача файлов может прерываться из-за статического электричества. Отключите USB-кабель и снова подключите его.</p>

Неполадка	Рекомендуемые действия
Не удается просмотреть видеозапись на компьютере.	<p>Видеозаписи можно просматривать не во всех проигрывателях. Чтобы иметь гарантированную возможность просматривать снятые камерой видеозаписи на компьютере, установите и используйте программу Intelli-studio (стр. 100).</p>
Программа Intelli-studio работает некорректно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Закройте программу Intelli-studio и запустите ее заново.</li> <li>• Программа Intelli-studio не работает на компьютерах под управлением Mac OS.</li> <li>• Убедитесь, что в меню настроек выбран режим <b>ПО для подключения ПК</b> (стр. 111).</li> <li>• На некоторых компьютерах программа может не запускаться автоматически. Это зависит от особенностей компьютера и операционной системы. В этом случае откройте меню <b>пуск</b> → <b>Мой компьютер</b> → <b>Intelli-studio</b> → <b>iStudio.exe</b>.</li> </ul>

# Технические характеристики камеры

Матрица	
Тип	ПЗС, 1/2,3 дюйма (приблизительно 7,76 мм)
Количество эффективных пикселей	Приблизительно 16,2 млн
Общее количество пикселей	Приблизительно 16,4 млн
Объектив	
Фокусное расстояние	Samsung, F = 4,7–23,5 мм (в 35-мм эквиваленте: 26–130 мм)
Диафрагменное число	F3.3 (широкоугольное положение, W) — F5.9 (телефото, T)
Цифровой зум	<ul style="list-style-type: none"><li>Режим фотосъемки: 1,0X–5,0X (оптический и цифровой зум: 25,0X)</li><li>Режим просмотра: 1,0X–14,4X</li></ul>
Дисплей	
Тип	TFT, ЖК
Функциональные возможности	3,0 дюйма (7,6 см), широкий, 230 тыс. цветов, полностью сенсорный

Фокусировка			
Тип	Автофокусировка TTL (Матричная, По центру, АФ с интеллектуальным распознаванием лиц, АФ с обнаружением лиц, Автофокус по прикосновению, АФ при съемке в одно касание)		
Диапазон		Широкоугольное положение (W)	Телефото (T)
	Обычный автофокус	От 80 см до бесконечности	От 1,5 м до бесконечности
	Макро	От 5 до 80 см	От 1 до 1,5 м
	Автомакро	От 5 см до бесконечности	От 1 м до бесконечности
Выдержка			
<ul style="list-style-type: none"><li>Интеллектуальный режим: 1/8-1/2000 сек.</li><li>Программный: 1-1/2000 сек.</li><li>Ночная съемка: 8-1/2000 сек.</li></ul>			
Экспозиция			
Управление	Программный режим AE		
Экспомер	Матричный, Точечный, Центровзвешенный, Обнаружение лица		
Коррекция	±2 EV (Шаг 1/3 EV)		
Светочувствительность в эквиваленте ISO	Авто, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		



Вспышка	
Режим	Авто, Красные глаза, Заполненная вспышка, Медленная синхронизация, Выкл, Удаление красных глаз
Дальность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Широкоугольное положение: 0,2–3,0 м (авт. ISO)</li> <li>Телефото: 1,0–1,8 м (авт. ISO)</li> </ul>
Время перезарядки	Прибл. 4 сек.
Стабилизация изображения	
Dual IS [оптическая стабилизация изображения (OIS)+ цифровая стабилизация изображения (DIS)]	
Эффект	
Режим фотосъемки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Фотофильтр (Автофильтр): Норма, Миниатюра, Виньетка, Мягкий фокус, Старая пленка 1, Старая пленка 2, Эффект Half Tone, Эскиз, Линза "рыбий глаз", Анти-туман, Классика, Ретро, Негатив, (Пользовательский RGB)</li> <li>Улучшение изображения: Резкость, Контрастность, Насыщенность</li> </ul>
Режим видеосъемки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Палитра Эффект: Палитра "Эффект 1", Палитра "Эффект 2", Палитра "Эффект 3", Палитра "Эффект 4"</li> <li>Кинофильтр (Автофильтр): Норма, Миниатюра, Виньетка, Эффект Half Tone, Эскиз, Линза "рыбий глаз", Анти-туман, Классика, Ретро, Негатив, (Пользовательский RGB)</li> </ul>

### Баланс белого

Автоматический баланс белого, Дневной свет, Облачно, Люминесцентный холодный белый, Люминесцентный тёплый белый, Лампы накаливания, Пользовательские установки

### Печать даты

Дата и время, Дата, Выкл.

### Съемка

Фотоснимки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Режимы: Интеллектуальный режим*, Программный, Сюжет*, Простой снимок, Съемка с Волшебной рамкой, Прекрасный снимок, Выделение объекта, Ночная съемка, Макросъемка, Виньетка, Фотофильтр, DUAL IS</li> <li>* Интеллектуальный режим: Макро, Макросъемка текста, Портрет, Белый цвет, Пейзаж, Движение, Штатив, Ночь, Ночной портрет, Контровой свет, Контровой портрет, Синее небо, Закат, Цветная макросъемка, Зелень, Фейерверк</li> <li>* Сюжет: Пейзаж, Текст, Закат, Рассвет, Контровой свет, Пляж/снег</li> <li>Тип съемки: Покадровая, Непрерывная, Движение, AEB</li> <li>Таймер: 2 сек., 10 сек., Двойной</li> </ul>
------------	---









Видео	<ul style="list-style-type: none"> <li>Режимы: Видео, Интеллектуальное видео *, Виньетка, Кинофильтр, Палитра Эффект</li> <li>* Интеллектуальное видео : Пейзаж, Синее небо, Зелень, Закат</li> <li>Формат: MP4 (H.264) (максимальное время видеосъемки: 20 мин.)</li> <li>Разрешение: 1280 X 720 HQ, 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240</li> <li>Частота кадров: 30кадр/с, 15кадр/с</li> <li>Звук: Без звука, Вкл. звук, Выкл. звук</li> <li>OIS: Вкл., Выкл.</li> <li>Видеоредактор (встроенный): пауза во время записи, захват снимка, обрезка</li> </ul>
<b>Просмотр</b>	
Тип	<p>Одиночный кадр, эскизы, мультимедийное слайд-шоу с музыкой и эффектами, видеоклип, Умный альбом*, 3D альбом, Журнал</p> <p>* Категории Умный альбом: Тип, Дата, Лицо</p>
Редактирование	<p>Изменить размер, Повернуть , Улучшение изображ, Подрезка, Интеллектуальная вырезка, Автофильтр</p>
Эффект	<ul style="list-style-type: none"> <li>Улучшение изображ: Ретушь лица, Яркость, Насыщенность, Контрастность, Устранение красных глаз, АБК</li> <li>Автофильтр: Норма, Миниатюра, Виньетка, Мягкий фокус, Старая пленка 1, Старая пленка 2, Эффект Half Tone, Эскиз, Линза "рыбий глаз", Анти-туман, Классика, Ретро, Негатив, Пользовательский RGB</li> </ul>

#### Запись голоса

- Запись голоса (не более 10 часов)
- Голосовая заметка к снимку (не более 10 с.)

#### Хранение данных

Носители	<ul style="list-style-type: none"> <li>Встроенная память: прибл. 10 Мб</li> <li>Внешняя память (дополнительно): карта памяти microSD (гарантированный объем 2 Гб), карта microSDHC (гарантированный объем 8 Гб)</li> </ul> <p>Размер встроенной памяти может не соответствовать приведенным техническим характеристикам.</p>
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0</li> <li>Фотоснимок: JPEG (DCF)</li> <li>Видеоклип: MP4 (видео: MPEG-4.AVC/H.264, аудио: AAC)</li> <li>Звуковые файлы: WAV</li> </ul>

Размер изображения	Для карты памяти microSD емкостью 1 Гб: количество снимков				
		Наилучшее	Отличное	Хорошее	
	 6m	4608 X 3456	105	206	303
	 4m	4608 X 3072	117	230	337
	 3m	4608 X 2592	140	275	406
	 2m	3648 X 2736	166	323	469
	 1m	2592 X 1944	319	607	858
	 0.5m	1984 X 1488	522	954	1336
	 0.3m	1920 X 1080	742	1336	1878
	 0.1m	1024 X 768	1582	2505	3006
Данные показатели были получены в стандартных условиях Samsung и могут меняться в зависимости от условий съемки и настроек камеры.					
<b>Интерфейс</b>					
Цифровой выход	USB 2.0				
Звуковой вход/выход	Внутренний динамик (моно), микрофон (моно)				
Видеовыход	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A/V: NTSC, PAL (по выбору)</li> <li>• HDMI 1.4: NTSC, PAL (по выбору)</li> </ul>				
Входной разъем постоянного тока	20-контактный, 4,2 В				

**Источник питания**

Аккумуляторная батарея

Литиево-ионная аккумуляторная батарея (BP70A, 740 мА·ч: мин. 700 мА·ч)

В некоторых регионах источник питания может иметь другие характеристики.

**Размеры (Ш X В X Г)**

102,3 X 56,5 X 19,3 мм (без учета выступающих частей)

**Вес**

126,5 г (без аккумуляторной батареи и карты памяти)

**Рабочий диапазон температур**

0-40 °C

**Рабочая влажность**

5-85 %

**Программное обеспечение**

Intelli-studio

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества работы устройства.

## **АСВ (автоматический баланс контрастности)**

Эта функция позволяет автоматически улучшить контрастность изображений, если объект съемки освещен сзади или сильно контрастирует с фоном.

## **АЕВ (автоматическая экспозиционная вилка)**

Эта функция позволяет автоматически делать несколько фотоснимков с различной экспозицией, чтобы впоследствии можно было выбрать правильно экспонированное изображение.

## **АФ (автофокус)**

Камера автоматически фокусирует объектив на объекте съемки. Автоматическая фокусировка выполняется на основе контрастности.

## **Диафрагма**

Диафрагма определяет количество света, попадающее на матрицу камеры.

## **Дрожание камеры (размытие изображения)**

Если камера движется при открытом затворе, изображение может получиться размытым. Обычно это происходит при большой выдержке. Чтобы предотвратить этот эффект, можно увеличить светочувствительность, использовать вспышку или уменьшить выдержку. Кроме того, можно использовать штатив и функцию DIS или OIS.

## **Композиция**

В фотографии термин «композиция» означает размещение объектов на снимке. Чтобы правильно выстроить композицию, в большинстве случаев достаточно следовать правилу третей.

## **DCF (стандарт для файловой системы цифровых камер)**

Стандарт, в котором описаны такие характеристики, как формат файлов и файловая система для цифровых камер, разработанные ассоциацией JEITA.

## **Глубина резкости**

Расстояние между ближней и дальней границами пространства, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе и будут достаточно резкими на снимке. Глубина резкости зависит от диафрагмы объектива, фокусного расстояния и расстояния от камеры до объекта съемки. Например, уменьшение значения диафрагмы приводит к увеличению глубины резкости и размытию фона композиции.

## **Цифровой зум**

Эта функция позволяет искусственно повысить степень увеличения, обеспечиваемую зум-объективом (с оптическим зумом). При использовании цифрового зума качество фотоснимка ухудшается по мере увеличения изображения.

## **DPOF (формат цифровой печати)**

Формат для записи на карту памяти информации для печати, такой как выбранные изображения и требуемое количество экземпляров. DPOF-совместимые принтеры, которые имеются в некоторых фотомагазинах, могут считывать эту информацию с карты памяти, что повышает удобство печати.

### **EV (экспозиционное число)**

Все комбинации значений выдержки и диафрагмы объектива, обеспечивающие одинаковую экспозицию.

### **Коррекция EV**

Эта функция позволяет быстро корректировать определенное камерой экспозиционное число, чтобы улучшить экспозицию фотоснимков. Коррекция выполняется с определенным шагом. Например, при выборе значения  $-1,0$  EV фотоснимок станет на один уровень темнее, при выборе значения  $1,0$  EV — на один уровень светлее.

### **EXIF (стандарт Exchangeable Image File Format)**

Стандарт, описывающий формат файлов изображений для цифровых камер и разработанный ассоциацией JEIDA.

### **Экспозиция**

Количество света, попадающее на матрицу камеры. Экспозиция задается сочетанием значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности ISO.

### **Вспышка**

Вспышка света, помогающая обеспечить достаточную экспозицию при слабом освещении.

### **Фокусное расстояние**

Расстояние от центра объектива до фокальной точки (мм). При большем фокусном расстоянии угол обзора сужается, а объект оптически увеличивается. При меньшем фокусном расстоянии угол обзора увеличивается.

### **Гистограмма**

Графическое представление яркости изображения. На горизонтальной оси указывается яркость, а на вертикальной — количество пикселей. Если столбцы слева (темные области) или справа (светлые области) на гистограмме слишком высоки, фотоснимок экспонирован неправильно.

### **H.264/MPEG-4**

Видеоформат с высокой степенью сжатия, утвержденный международными организациями по стандартизации ISO-IEC и ITU-T. Этот формат разработан ассоциацией JVT и позволяет получать видеозапись хорошего качества при небольшом размере файла.

### **Матрица**

Физический компонент цифровой камеры со светочувствительным элементом для каждого пикселя изображения. Каждый светочувствительный элемент сохраняет значение интенсивности света, попадающего на него при экспозиции. Распространены матрицы типа ПЗС (прибор с зарядовой связью) и CMOS (комплементарный металлооксидный полупроводник).

### **Светочувствительность ISO**

Чувствительность камеры к свету, рассчитываемая на основе светочувствительности пленки, которая использовалась в пленочных фотокамерах. Чем выше значение светочувствительности ISO, тем меньше используемая камерой выдержка, а также размытость снимка, возникающая из-за дрожания камеры и слабого освещения. Однако на изображениях, полученных при высоком значении светочувствительности, более вероятно наличие шумов.

### **Формат JPEG**

Метод сжатия цифровых изображений с частичной потерей информации. Формат JPEG позволяет сжимать изображения, уменьшая размер файлов и не снижая их разрешение.

### **ЖК-дисплей**

Устройство отображения, часто применяемое в бытовой электронике. Для воспроизведения цветов на дисплеях такого типа служат отдельные средства задней подсветки, например флуоресцентные лампы (CCFL) или светодиоды (LED).

### **Макросъемка**

Эта функция позволяет выполнять фотосъемку маленьких предметов на близком расстоянии. В режиме макросъемки маленькие объекты выходят очень четкими, так что можно сохранять пропорции, близкие к реальным (1:1).

### **Экспомер**

Экспомером называется метод измерения камерой количества света для определения экспозиции.

### **Формат MJPEG (Motion JPEG)**

Видеоформат со сжатием, аналогичным сжатию изображений в формате JPEG.

### **Шум**

Неправильно обработанные пиксели цифрового изображения, которые могут выглядеть как находящиеся не на своем месте или как странные яркие точки. Шум обычно возникает при фотосъемке с высокой светочувствительностью или при автоматической настройке светочувствительности и слабом освещении.

### **Оптический зум**

Зум, позволяющий получать увеличенные изображения с помощью объектива, без ущерба для качества.

### **Качество**

Степень сжатия цифровых изображений. Как правило, чем качественнее изображение, тем меньше степень сжатия и, соответственно, тем больше размер файла.

### **Разрешение**

Количество пикселей, содержащихся в цифровом изображении. В изображениях с высоким разрешением содержится больше пикселей и обычно больше деталей, чем в изображениях с низким разрешением.

### **Выдержка**

Выдержка — это время от открытия до закрытия затвора. Выдержка существенно влияет на яркость снимка, поскольку регулирует количество света, попадающего через диафрагму на матрицу. При короткой выдержке проникает меньше света, и снимок становится темнее. При этом лучше запечатлеваются объекты в движении.

### **Виньетка**

При использовании этого эффекта края снимка становятся менее яркими и насыщенными, чем центральная область. Эффект виньетки позволяет выделить объекты, расположенные в центре изображения.

### **Баланс белого (цветовой баланс)**

Эта функция позволяет регулировать интенсивность цветов (как правило, основных: красного, зеленого и синего) на изображении. Правильный выбор баланса белого позволяет делать цветопередачу более естественной.



### Правильная утилизация изделия (утилизация электрического и электронного оборудования)

(Применимо в странах Европейского союза и других странах Европы с отдельными системами сбора отходов)

Наличие данного значка на продукте показывает, что изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами по окончании его срока службы. Для предотвращения нанесения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей вследствие неконтролируемой утилизации отходов необходимо отделить изделие от других типов отходов и подвергнуть соответствующей переработке. Такой подход способствует экологически рациональному повторному использованию материальных ресурсов. Информацию о безопасной для окружающей среды утилизации данного продукта пользователи могут получить у продавца продукта или в муниципальных органах власти. Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с положениями и условиями договора покупки. Данное изделие не должно утилизироваться вместе с другими коммерческими отходами.



Концепция PlanetFirst отражает позицию компании Samsung Electronics в отношении социальных обязательств и ее вклад в устойчивое развитие посредством ведения бизнеса с учетом влияния на окружающую среду.



### Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта

(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.



## А

**Автоматическая экспозиционная вилка (АЕВ)** 71

**Автоматический баланс контрастности (АСВ)**  
Режим просмотра 95  
режим съемки 67

**Автопортретный снимок** 63

**Автоспуск**  
индикатор автоспуска 14  
Использование автоспуска 54

**Автофильтр**  
режим просмотра 94  
режим съемки 72

**Аккумуляторная батарея**  
зарядка 17  
предупреждение 121  
установка 16

## Б

**Баланс белого** 69

**Быстрый просмотр** 110

## В

**Видео**  
воспроизведение 89  
съемка 39

**Впечатывание** 112

**Вспышка**  
автоматическая 55  
Выкл. 55  
заполненная 56  
медленная синхронизация 56  
устранение эффекта «красных глаз» 56  
эффект «красных глаз» 56

## Г

**Главный экран** 24

**Гнездо для штатива** 14

**Голосовые заметки**  
запись 48  
прослушивание 91

## Д

**Движение** 71

**Дополнительные аксессуары** 13

## З

**Зарядка** 17

**Заставка** 92, 109

**Защита файлов** 86

**Звук автофокусировки** 109

**Звук фокусировки** 109

**Значение диафрагмы** 37

**Значки**  
режим просмотра 82  
режим съемки 20  
главный экран 24

## Зона фокусировки

автофокус по прикосновению 61  
матричная 61  
по центру 61  
съемка в одно касание 61

## Зум

использование зума 27  
кнопка управления зумом 15  
настройки звука зума 76

## И

**Индикатор состояния** 15

**Интеллектуальная вырезка** 93

**Интеллектуальное распознавание лиц** 64

**Интеллектуальный режим** 33

**Использование сенсорного экрана**  
касание 21  
прокрутка 21  
пролистывание 21

## **К**

Калибровка прикосновения 19, 113

Карта памяти  
предупреждение 119  
установка 16

Качество изображения 52

Кнопка Home 15

Кнопка воспроизведения 15

Кнопка затвора 14

Кнопка питания 14

Комплект поставки 13

Контрастность  
режим просмотра 94  
режим съемки 75

Красные глаза  
режим просмотра 96  
режим съемки 55

## **Л**

Легкое нажатие кнопки затвора 30

Линии визирования 109

## **М**

Макросъемка 58  
макро 58  
режим макросъемки 36

Миниатюры 83

Моя звезда  
запоминание 65  
установка приоритета 82

## **Н**

Настройка вида экрана 23

Настройка изображения  
яркость  
режим съемки 67

Настройки 108

Настройки времени 18, 111

Настройки звука 23

Настройки часового пояса 18, 111

Настройки языка 111

Насыщенность  
режим съемки 75  
режим просмотра 94

Ночной режим 37

## **О**

Обнаружение лиц 62

Обнаружение моргания 64

Обслуживание камеры 116

Описание значков 20

Оптическая стабилизация изображения (OIS). 29

Отсоединение камеры 103

## **Очистка**

корпус камеры 116  
объектив 116  
сенсорный экран 116

## **П**

Передача файлов  
Mac 104  
Windows 99

Печать снимков 105

Поворот 93

Подключение к компьютеру  
Mac 104  
Windows 99

Подсветка автофокуса 113  
настройки 113  
расположение 14

Пользовательские кнопки 38

Порт USB 14

Порт аудио/видео 14

**Портретная съемка**

- Автопортрет 63
- интеллектуальное распознавание лиц 64
- Обнаружение лиц 62
- Обнаружение моргания 64
- режим «Прекрасный снимок» 37
- Съемка по улыбке 63
- устранение эффекта «красных глаз» 56
- эффект «красных глаз» 56

**Программный режим 38**

**Просмотр файлов**

- миниатюры 85
- слайд-шоу 88
- ТВ 97
- умный альбом 83
- эффект переворачиваемых страниц 84

**Р**

**Разрешение**

- режим просмотра 92
- режим съемки 51

**Разъем HDMI 111**

**Распознавание движения 81**

**Редактирование видео**

- захват 90
- обрезка 90

**Редактирование снимков 92**

**Режим DUAL IS 35**

**Режим Magic Frame 43**

**Режим Object Highlight 42**

**Режим Smart Movie 40**

**Режим видеofilьтра 45**

**Режим виньетки 46**

**Режим палитры 47**

**Режим «Прекрасный снимок» 37**

**Режим просмотра 80**

**Режим простого снимка 34**

**Режим фотофильтра 43**

**Режимы серийной съемки**

- автоматическая экспозиционная вилка 71
- движение 71
- непрерывная 71

**Режим**

**энергосбережения 110**

**Резкость 75**

**Ретушь лица**

- режим просмотра 95
- Режим съемки 37

**С**

**Сброс 113**

**Светочувствительность ISO 57**

**Сенсорный экран 15**

**Сервисный центр 124**

**Слайд-шоу 88**

**Сообщения об ошибках 115**

**Съемка в одно касание 60**

**Съемка по улыбке 63**

**Сюжетный режим 36**

**Т**

**Технические характеристики камеры 127**

**У**

**Увеличение 87**

**Удаление файлов 86**

## Улучшение изображения

- контрастность
  - режим съемки 75
- Контрастность
  - Режим просмотра 94
- красные глаза 96
- насыщенность
  - режим просмотра 94
  - режим съемки 75
- резкость 75
- яркость
  - режим просмотра 94

## Умный альбом 83

## Установка времени/даты 111

## Ф

## Форматирование 113

## Формат цифровой печати (DPOF) 96

## Ц

## Цифровой зум 27

## Э

- Экспомер
  - матричный 69
  - точечный 69
  - центровзвешенный 69

## Я

- Яркость
  - режим просмотра 94
  - режим съемки 67

## Яркость дисплея 110

## А

## Anynet+ 110

## Н

## HD-телевизор 98

## И

## Intelli-studio 101

## Intelli-зум 28

## Р

## PictBridge 105



Сведения о послепродажном обслуживании и ответы на некоторые вопросы можно найти в прилагаемом гарантийном талоне или на веб-сайтах <http://www.samsung.com/>.

Подлежит использованию  
по назначению в  
нормальных условиях  
Срок службы: 5 лет



AB57