

www.isungps.ru

iSun 4303/5001/5002

Руководство пользователя

Примечание

Первоначальное использование вашего навигатора.


1. Сначала полностью зарядите устройство.
2. Установите устройство в ваше транспортное средство.
3. Инициализируйте программное обеспечение, как описано в руководстве.
4. Убедитесь, что автомобиль находится на открытом пространстве, вне гаража, не под мостом или большими деревьями.
5. Когда Вы включаете модуль GPS в первый раз, то обычно требуется немного дольше времени, чтобы получить уверенный GPS сигнал. Ваше устройство должно определить местонахождение 3 спутников, чтобы правильно функционировать. Во время следующих запусков модуля местонахождение спутников определяется значительно быстрее, чем в первый раз. Если Вы перемещаете ваш модуль более чем на 300км без использования, возможно, потребуется немного больше времени, чтобы определить местонахождение спутников снова.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение правил безопасности, указанных ниже, может привести к серьезным последствиям, к травмам или поломкам оборудования.

Не закрывайте обзор водителю.

Не оставляйте незакрепленным на приборной доске.

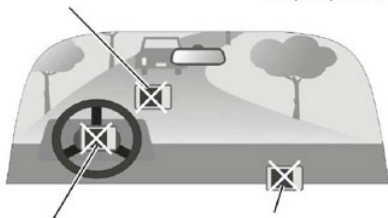

Не закрепляйте на передней панели подушки безопасности.

Не закрепляйте в зоне срабатывания подушки безопасности.

Информация о безопасности использования прибора

1. Производите все настройки навигатора перед отправлением. Управление прибором и настройка его параметров во время вождения автомобиля очень опасны. Если Вам требуется изменить параметры навигации или настройки прибора, следует припарковаться в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения.
2. Перед отправлением изучите проложенный маршрут. Если Вы не поняли в достаточной степени голосовые навигационные указания и для уточнения требуется взгляд на дисплей, убедитесь, что Вы находитесь в безопасных условиях.
3. Навигационная информация и голосовые подсказки могут несоответствовать или противоречить реальным дорожным условиям или правилам дорожного движения. Всегда обращайтесь особенное внимание на текущую ситуацию на дороге, дорожные знаки и пешеходов.
4. Не используйте навигатор как прибор для точного измерения скорости и пройденного расстояния.
5. Качество приема сигналов спутников может отличаться в зависимости от положения прибора внутри автомобиля. Возможны ситуации плохого приема при движении по тоннелю, мимо высоких зданий или в районах с плотной застройкой. Также на прием отрицательно влияют такие погодные условия, как, например, густой туман.
6. GPS-сигналы могут не приниматься внутри зданий, а также если рядом с автонавигатором находятся источники электромагнитного излучения.
7. Если Вы не использовали навигатор в течение длительного промежутка времени, для определения местоположения может понадобится значительное время, даже при условии нормальной работы GPS-приемника.
8. Особое внимание уделите месту установки навигатора. Не устанавливайте прибор в местах, где он может помешать работе подушек безопасности или обзору дороги.
9. При установке крепления на лобовое стекло обращайтесь внимание на чистоту поверхностей, на них не должно быть мусора и влаги. Под присоской не должно быть пузырьков воздуха, так как это может повлиять

Информация о безопасности использования прибора

на плотность крепления. Любые повреждения прибора или других объектов внутри автомобиля, вызванные падением из-за отсоединения крепления, являются полной ответственностью пользователя и не являются гарантийным случаем.

10. Не подвергайте прибор длительному воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур. Перегрев батареи может вызвать взрыв.
11. Не подвергайте прибор воздействию влаги или быстрым изменениям температуры. Это может вызвать конденсацию влаги внутри прибора и повредить его. Если навигатор подвергся воздействию влажной среды, включайте питание только после того, как Вы высушите прибор.
12. Не допускается самостоятельное вмешательство, модификации и открытие корпуса прибора, так как это может привести к некорректной работе прибора или к его повреждению. Все работы должны производиться квалифицированным персоналом.
13. Питание прибора осуществляется от встроенной Li-Ion батареи, которая может взорваться или выделить токсичные вещества при неправильной эксплуатации. Не подвергайте прибор ударам, а также не эксплуатируйте прибор при наличии в окружающей среде взрывоопасных газов и жидкостей.
14. Во время зарядки обратите внимание на то, чтобы обеспечить нормальные условия вентиляции для з/у, так как в процессе зарядки выделяется большое количество тепла. Не закрывайте з/у бумагой или другими объектами, ухудшающими вентиляцию.
15. При очистке дисплея и внешних поверхностей прибора не прилагайте излишнюю силу. Для очистки не используйте бумажные салфетки или жесткий материал, который может поцарапать дисплей. Используйте только мягкую ткань.
16. Если Вы не используете карту SD/MMC, предохраняйте разъем от пыли и влаги, а также от попадания посторонних объектов. При установке SD карты всегда проверяйте разъем.

Комплектация



Автонавигатор iSun
4303/5001/5002



Держатель-крепление



Основание крепления
на лобовое стекло



Адаптер питания от разъема
автоприкуривателя
USB-кабель для подключения к
компьютеру



Адаптер питания от сети
переменного
тока 220В



Наушники.



SD карта с навигационным ПО
Компакт диск с программным
обеспечением

Комплектация

Откройте упаковку прибора и проверьте комплектацию. Если отсутствуют какие-либо объекты из списка, немедленно обратитесь к продавцу. В комплектацию входят:

- Автонавигатор серии iSUN. Электронный навигационный прибор с цветным сенсорным дисплеем. В комплекте с прибором поставляется стилус для работы с сенсорным дисплеем;
- Крепление на лобовое стекло на присоске, состоит из двух частей: держателя (кредла) и основания;
- Адаптер питания от разъема автомобильного прикуривателя 5В. Служит для питания прибора в салоне автомобиля;
- Адаптер питания от сети переменного тока 220В. Предназначен для питания прибора и зарядки внутреннего аккумулятора от сети 220В. При использовании адаптера обеспечьте достаточные условия охлаждения;
- USB-кабель для подключения к компьютеру. С помощью кабеля осуществляется работа с путевыми точками, треками и маршрутами, а также происходит загрузка картографической и навигационной информации. При подключении к компьютеру прибор работает как внешний накопитель (кард-ридер для SD-карт). Вы также можете работать с SD-картой отдельно от прибора, используя соответствующее оборудование;
- Наушники.
- SD-карта с установленным навигационным и картографическим ПО.
- CD-диск с дополнительным программным обеспечением.

Внешний вид прибора



Органы управления

Power - Кнопка включения/выключения питания, кратковременное нажатие кнопки вызывает главное меню;

Menu – кнопка выхода в основное меню прибора;

Reset - кнопка перезагрузки (Reset);

SD-слот - Перед использованием прибора необходимо установить SD-карту с картографической и навигационной информацией;

EARPHONE JACK - Разъем для подключения наушников;

MINI USB - Разъем USB для связи с компьютером и зарядки внутреннего аккумулятора, а так же внешнего питания прибора;

STYLUS – Стилус, прибор для управления сенсорным экраном;

SPEAKER - Динамик;

AV-IN – Видеовход для подключения камеры заднего вида

Screen - Экран

Status LCD - Индикатор зарядки и состояния Bluetooth соединения;

- горит красным, идет заряд
- горит зеленым, зарядка завершена
- мигает синим при отсутствии соединения или в режиме поиска мобильного телефона
- горит синим непрерывно в режиме соединения с телефоном

Использование прибора в автомобиле

Крепление на лобовое стекло на присоске и автомобильное зарядное устройство поставляются в комплекте с прибором.

Крепление на лобовое стекло

ВНИМАНИЕ: Тщательно выбирайте место для установки крепления. Никогда не устанавливайте крепление таким образом, чтобы оно закрывало поле зрения водителя. Угол наклона можно регулировать двумя регулировочными ручками на креплении.



Подключение автомобильного зарядного устройства

Автомобильное зарядное устройство предназначено для обеспечения питания прибора в автомобиле.

ВНИМАНИЕ: Чтобы предохранить Ваш прибор от электрических повреждений, подключайте автомобильное зарядное устройство только после запуска двигателя. Один конец зарядного устройства подключите к прибору (1). Другой конец подключите к гнезду автомобильного прикуривателя (2).



Использование прибора в автомобиле

Подключение к сети переменного тока

1. Полностью зарядите батарею, прежде чем включить прибор в первый раз.
2. Присоедините один конец кабеля к прибору (1).
3. Включите адаптер питания от сети переменного тока в розетку 220В (2).

При правильном подключении загорится красный светодиод. Не отключайте зарядное устройство до тех пор, пока не загорится зеленый светодиод. Этот процесс займет несколько часов.



Сборка крепления и установка на лобовое стекло

Крепление навигатора состоит из двух частей. Первая часть - присоска на стекле автомобиля с ручками регулировки по вертикали и горизонтали. Вторая часть - крепление держатель для легкой установки и снятия прибора.

Соедините обе части крепления с помощью отверстий-защелок в держателе и закрепите конструкцию движением вниз. Далее закрепите собранное крепление на стекле автомобиля.

Для начала снимите защитную пластиковую пленку с присоски крепления. После этого выберите подходящее место на лобовом или боковом стекле, убедитесь, что поверхность чистая, не содержит воды или



Использование прибора в автомобиле

грязи, после чего зафиксируйте крепление на стекле с помощью присоски и рычага поворачивая его по часовой стрелки вдоль основания крепления. При нормальных условиях эксплуатации, крепление на присоске хорошо закрепляет прибор на лобовом стекле. Однако, если Вы оставляете крепление в автомобиле на ночь, сила закрепления может ослабнуть (из-за конденсации влаги в связи с понижением температуры). По этой причине, чтобы не допустить повреждения прибора или крепления, рекомендуется на ночь снимать прибор с лобового стекла вместе с креплением. Чтобы отсоединить крепление, Вам нужно перевести рычажок против часовой стрелки. Если крепление не отсоединяется, то дополнительно нужно аккуратно приподнять край присоски за выступающий язычок, чтобы убрать образовавшийся вакуум.



Основные операции

Включение прибора

Перед первым включением, зарядите аккумулятор прибора или подключите внешнее питание используя адаптер входящий в комплект.

Вставьте поставляемую в комплекте SD-карту в слот с правой стороны прибора. После этого включите Ваш прибор, нажмите и **удерживайте кнопку** включения питания в верхней части прибора (верхняя правая кнопка). Когда Вы нажимаете и **удерживаете** эту кнопку с целью выключения прибора, операционная система предлагает выбор типа выключения питания. Полное выключение питания используется для отключения на длительный срок, во избежание разряда батарей. В остальных случаях выбирайте режим ожидания. После появления приветствующего экрана загрузки, отобразится меню системы прибора с иконками. Нажатие на сенсорный экран в области иконки вызывает отображение на дисплее меню настройки соответствующей опции или запуск приложения.

Главное меню

В главном меню отображаются значки выбора всех доступных функций прибора. Выбор нужной функции в **верхней строке** осуществляется нажатием на сенсорный дисплей в **нужную область**.



Нижняя часть экрана представляет собой анимированное меню с **возможностью прокрутки**. Для открытия скрытых областей меню в нижней части экрана используйте нажатие на стрелку **вправо**. Вход в выбранный раздел меню осуществляется повторным нажатием на соответствующую подсвеченную иконку.



Основные операции


Аудиоплеер



Для входа в режим аудиоплеера нажмите на значок




Нажмите на значок для входа к выбору песен или созданию списка воспроизведения. Откройте папку двойным нажатием на нее. Выберите файл для переноса в каталог и нажмите значек 1. Таким образом вы можете создавать свою последовательность воспроизведения файлов. Аудиофайлы необходимо размещать на SD-карте в папке с названием "MP3". Для воспроизведения поддерживаются следующие форматы: MP3, WMA, WAV.

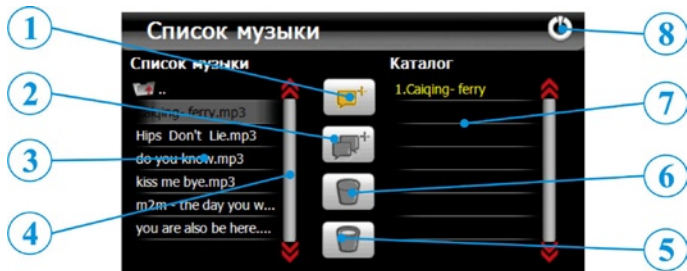


1. Добавление в каталог одной выбранной песни;
2. Добавление в каталог всех песен из папки;
3. Список песен в текущей папке;
4. Полоса прокрутки для перехода к скрытым файлам ;
5. Удаление всех песен из каталога;
6. Удаление одной выбранной песни из каталога;
7. Список воспроизведения;
8. Выход в проигрыватель;


Назначение кнопок в режиме аудиопроигрывателя

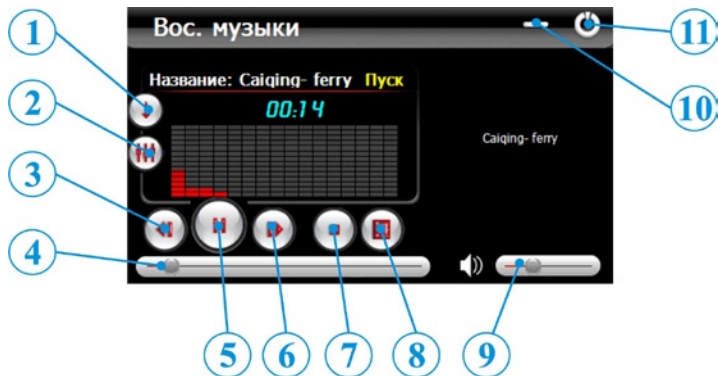

1. Выбор последовательности воспроизведения списка песен;
2. Вход в режим настройки Эквалайзера;
3. Переход к предыдущей песне;
4. Полоса прокрутки продолжительности песни;
5. Воспроизведение\ пауза;
6. Переход к следующей песне;
7. Стоп;
8. Вход к созданию или редактированию списка воспроизведения;
9. Регулировка громкости.
10. Кнопка возврата в главное меню без выключения музыки;
11. Кнопка возврата в главное меню и выключения плеера;

Эквалайзер

Нажмите на значок  для входа в режим настройки эквалайзера.

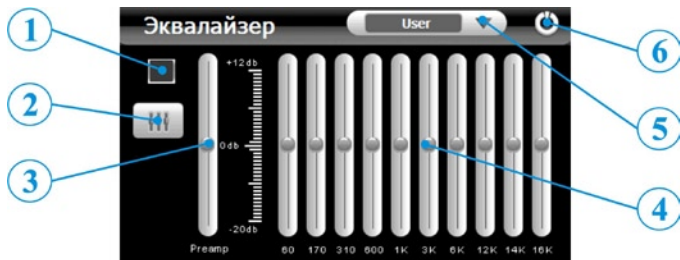



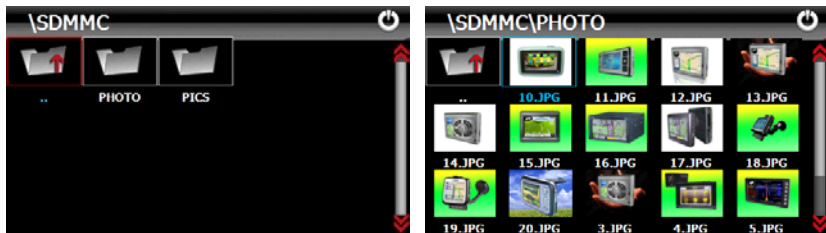
1. Включение эквалайзера;
2. Сброс настроек Эквалайзера;
3. Уровень предусилителя;
4. 10-полосный эквалайзер;
5. Выбор варианта звучания;
6. Выход в проигрыватель;

Здесь с помощью ползунков Вы сможете создавать собственное звучание или выбрать уже готовые пресеты из множества вариантов. Чтобы включить эквалайзер не забудьте поставить галочку в окошке под номером 1


Основные операции

Программа просмотра фотографий

Для выбора программы для просмотра графических файлов нажмите на значок . Нажмите на значок  для открытия фотографий. Откройте папку с графическими файлами, двойным нажатием на папку с интервалом меньше секунды. На дисплее отобразится следующее меню:



Выберите файл для просмотра и нажмите на него. Графические файлы необходимо размещать на SD-карте в папке "PHOTO". Для воспроизведения поддерживаются форматы: JPEG, BMP, GIF, PNG.

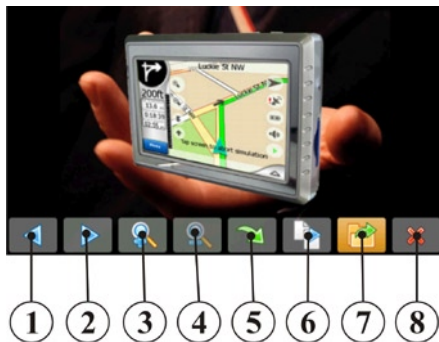



Основные операции

1. Просмотр предыдущего файла;
2. Просмотр следующего файла;
3. Увеличение изображения;
4. Уменьшение изображения;
5. Поворот изображения;
6. Включение режима слайдшоу;
7. Выбор файла для просмотра;
8. Выход в главное меню;

Программа просмотра текста


Для выбора программы, для просмотра текстовых файлов нажмите на



значок . Нажмите на значок , откройте папку с текстовыми файлами, двойным нажатием на папку с интервалом меньше секунды. Выберите файл для просмотра и нажмите на него. Текстовые файлы необходимо размещать на SD-карте в папке “\STORY”. Для отображения поддерживается формат TXT, записанный в кодировке UTF-8 (UNICODE).

ВНИМАНИЕ. Для конвертирования текста в формат UTF-8 используйте специальную программу “Akelrad” на CD диске входящем в комплект. Установите программу “Akelrad”. Откройте нужный текст и сохраните его в кодировке UTF-8. Затем запишите полученный файл на SD карту.



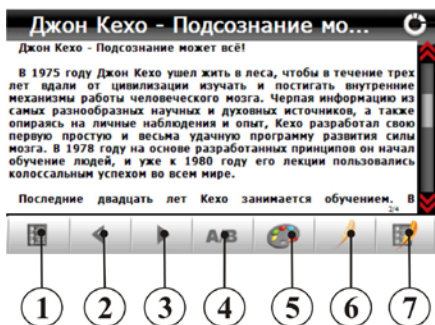

1. Выбор файла для просмотра;
2. Просмотр предыдущих строк текста;
3. Просмотр следующих строк текста;
4. Настройки вида и размера текста;
5. Настройка цвета текста;
6. Сохранение в закладки выделенного;
7. Список закладок;
8. Выход в главное меню;

Для более удобного чтения книг имеется возможность развернуть текст на весь экран, чтобы верхнее и нижнее поле не мешали при чтении.

Для перехода в **полноэкранный режим** нажмите в центр экрана **два раза** с интервалом меньше секунды.

Теперь для перелистывания страниц используйте короткие однократные нажатия на экран в области:



снизу экрана для перелистывания **вперед**.
сверху экрана для перелистывания **назад**.


Для **выхода** из полноэкранного режима нажмите в **центр экрана** а затем на появившуюся **стрелку в нижнем левом углу** экрана.

Основные операции

Видеоплеер



Для выбора видеоплеера нажмите на значок . Нажмите на значок , откройте папку с видеофайлами, двойным нажатием на папку с интервалом меньше секунды. На дисплее отобразится следующее меню:

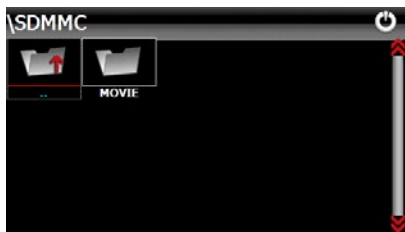

Выберите файл для просмотра и нажмите на него. Видеофайлы необходимо размещать на SD-карте в папке “\MOVIE”. Для воспроизведения поддерживаются следующие форматы: AVI (DIVX, XVID), WMV, MPEG4.

ВНИМАНИЕ. Если выбранный видеофайл не поддерживается или воспроизводится не полностью (прерывается, пропадает изображение). Вы можете перекодировать этот видео файл на персональном компьютере для правильного воспроизведения на приборе.

Для конвертирования видео в правильный формат (формат, поддерживаемый прибором) используйте специальную программу “AVIConverter” на CD диске входящем в комплект. Установите программу, откройте нужный файл. Сконвертируйте файл и запишите на SD карту. Конвертация файла занимает некоторое время, но позволяет практически любой видеофайл привести к формату DIVX, XVID.

Двойное нажатие на экран с интервалом меньше секунды переводит плеер в **полноэкранный режим** просмотра.



Основные операции



1. Стоп;
2. Пуск/Пауза;
3. Прокрутка файла;
4. Выбор файла;

5. Возврат в главное меню
6. Регулятор громкости;

FLASH плеер

Для выбора видеоплеера нажмите на значок  . Нажмите на значок  , откройте папку с FLASH файлами , двойным нажатием на папку с интервалом меньше секунды. На дисплее отобразится следующее меню:



Основные операции

Выберите файл для воспроизведения и нажмите на него. FLASH файлы необходимо размещать на SD-карте в папке "FLASH". Для воспроизведения поддерживается формат SWF.

Двойное нажатие на экран с интервалом меньше секунды переводит плеер в **полноэкранный режим** просмотра.



1. Стоп;
2. Пуск/Пауза;
3. Прокрутка файла;
4. Выбор файла;


5. Возврат в главное меню
6. Регулятор громкости;

Основные операции

Игровые приложения



Для входа в игры нажмите на значок **Игры**. На экране вы увидите иконки с доступными играми. Для входа в игру нажмите соответствующую иконку. Интерфейс игр довольно прост и понятен, в данном руководстве не рассматривается.

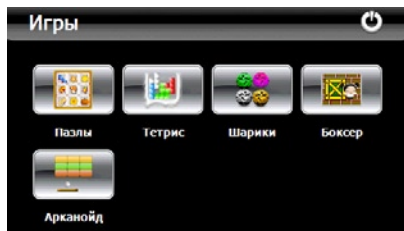

Служебные приложения



Для входа в игры нажмите на значок **Инструменты**. На экране вы увидите иконки с доступными приложениями. Для входа в нужное приложение нажмите соответствующую иконку. Интерфейс приложений довольно прост и понятен, в данном руководстве не рассматривается.




Bluetooth

Вы можете использовать автонавигатор как аналог гарнитуры hands-free для Вашего мобильного телефона. С помощью технологии Bluetooth Вы можете звонить и принимать звонки не отвлекаясь от управления автомобилем с помощью сенсорного дисплея прибора. При этом Ваша речь передается с помощью встроенного микрофона, а речь собеседника звучит из динамика прибора.

Модуль Bluetooth, установленный в вашем навигаторе, позволяет подключиться к вашему мобильному телефону и использовать его как GPRS модем для выхода в интернет, а так же получения информации о пробках по каналу Интернет.



Для выбора функции Bluetooth нажмите на соответствующий значок Bluetooth в главном меню. Спустя несколько секунд отобразится следующее меню:

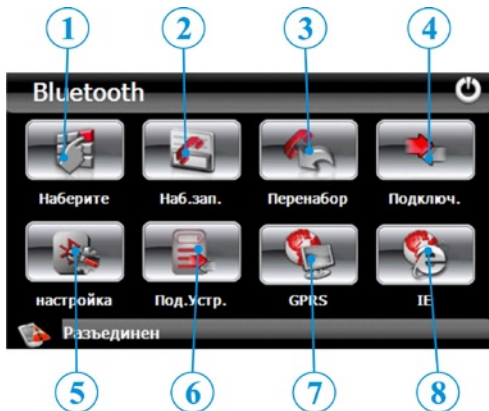


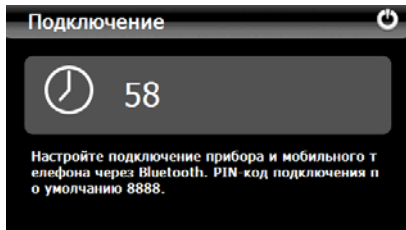
1. Телефонная клавиатура для набора номера;
2. Журнал звонков;
3. Повторный набор последнего номера;
4. Установление связи с телефоном;
5. Настройки Bluetooth;
6. Подключение к ранее соединенному телефону;
7. Установление интернет соединения с телефоном;
8. Вход в интернет с помощью Браузера;

Основные операции

При работающей функции Bluetooth светодиод не передней панели мигает синим цветом. Текстовое поле внизу дисплея отображает состояние подключения прибора и телефона.

Подключение мобильного телефона к навигатору.

Подключаемый мобильный телефон должен находится в радиусе действия Bluetooth (не более 10 метров от прибора). Включите Bluetooth на Вашем мобильном телефоне (если Вы не знаете, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя для Вашего мобильного телефона). В меню нажмите на значок . На дисплее отобразится следующее:




После этого необходимо произвести поиск включенных Bluetooth-устройств с помощью меню Вашего мобильного телефона. Найденное Bluetooth-устройство должно называться "GPS". Осуществите подключение к этому устройству.* Код для подключения по умолчанию введите - "8888". При удачном соединении в нижнем текстовом поле отобразится надпись "Подключен". Вы можете свободно использовать телефон при установленной связи с навигатором.

Основные операции

ВНИМАНИЕ: Интерфейсы подключения внешних Bluetooth устройств для различных мобильных телефонов отличаться. Обратитесь к руководству пользователя для Вашего мобильного телефона.

Если прибор и мобильный телефон были соединены, то при последующих включениях соединение будет устанавливаться автоматически. После подключения Вы можете осуществлять следующие действия:

Набор номера с помощью клавиатуры на дисплее.

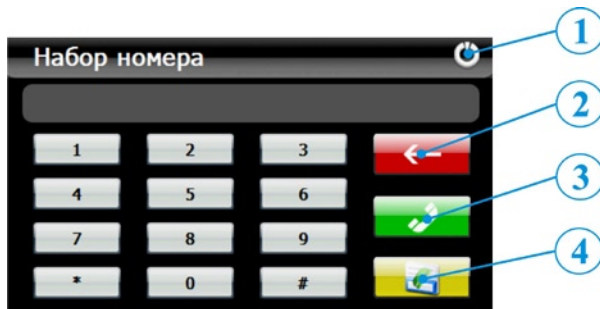


1. Выход в главное меню;
2. Удаление последней набранной цифры номера;
3. Кнопка набора введенного номера;
4. Переход к журналу звонков.

Наберите нужный номер и нажмите кнопку набора введенного номера на дисплее. Прибор перейдет в режим исходящего вызова.

Основные операции

Исходящий вызов

При исходящем вызове отображается следующий дисплей:

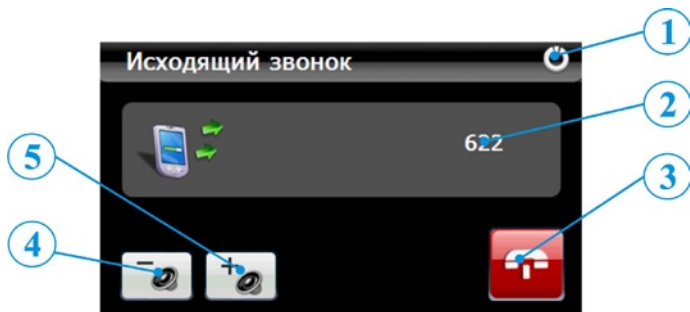


1. Кнопка свертывания окна (при свертывании окна Вы можете использовать навигацию и Bluetooth канал совместно);
2. Набираемый номер;
3. Кнопка сброса/завершения звонка;
4. Кнопка уменьшения громкости динамика;
5. Кнопка увеличения громкости динамика;

Основные операции

Входящий вызов


При входящем вызове отображается следующий дисплей:

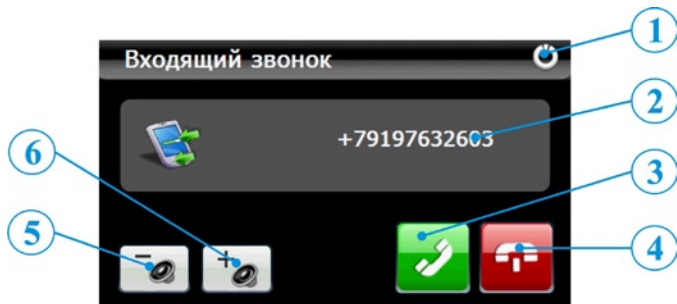

1. Кнопка свертывания окна(при свертывании окна Вы можете использовать навигацию и Bluetooth канал совместно);
- 2.Номер звонящего абонента;
- 3.Кнопка принятия вызова;
- 4.Кнопка сброса/завершения звонка;
- 5.Кнопка уменьшения громкости динамика;
- 6.Кнопка увеличения громкости динамика;

При нажатии кнопки принятия вызова звонок переходит в активный режим.

Основные операции

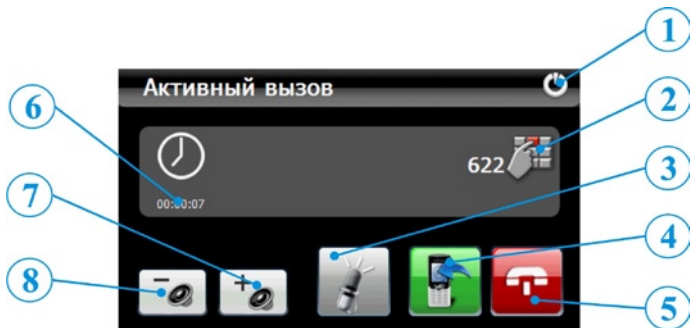

1. Кнопка свертывания окна (при свертывании окна Вы можете использовать навигацию и Bluetooth канал совместно);
2. Дополнительная клавиатура для набора добавочных цифр после соединения;
3. Временное отключение микрофона;
4. Переход разговора на мобильный телефон;
5. Кнопка сброса/завершения звонка;
6. Время разговора;
7. Кнопка уменьшения громкости динамика;
8. Кнопка увеличения громкости динамика;

Основные операции

Журнал звонков

Для удобства использования, в памяти прибора сохраняются номера всех входящих и исходящих звонков. Для входящих и исходящих звонков записывается

до 20 номеров. Для входа в журнал звонков нажмите иконку




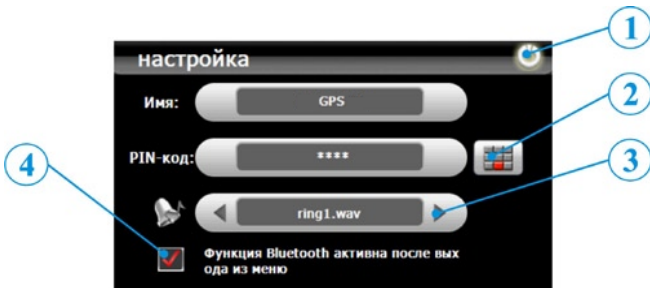
1. Выход в предыдущее меню;
2. Набор выбранного номера;
3. Полоса прокрутки, нажмите на стрелки для отображения скрытых записей;
4. Удаление выбранного записанного звонка;
5. Удаление всех записанных звонков;
6. Список входящих звонков;
7. Список исходящих звонков;
8. Список пропущенных звонков.

Основные операции

Настройки Bluetooth


Этот раздел предназначен для настроек Bluetooth соединения, изменение PIN-кода, а так же выбора мелодии звонка.

При нажатии на значок " " на дисплее отображается следующее:



- 1.Выход в предыдущее меню;
- 2.Клавиатура для ввода нового PIN-кода;
- 3.Нажмите на стрелочку чтобы изменить звонок во время вызова;
- 4.Установите галочку чтобы функция Bluetooth была включена после выхода из меню Bluetooth в основное меню.

Подключение к ранее соединенному телефону .


При нажатии на значок  на дисплее отображается следующее:



- 1.Выход в предыдущее меню;
- 2.Нажмите для подключения к выбранному телефону;
- 3.Нажмите чтобы разорвать текущее подключение;
- 4.Удаление всех телефонов из списка.


Основные операции

Подключение к сети интернет через мобильный телефон.


При нажатии на значок  на дисплее отображается список всех подключенных ранее телефонов с доступным GPRS соединением.



Нажмите на имя телефона **два раза** с интервалом меньше 1 сек, для перехода в режим GPRS подключения.

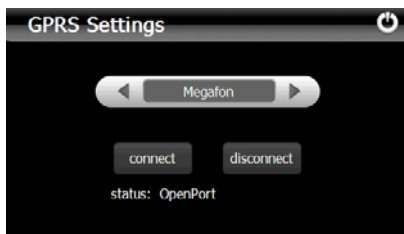

С помощью стрелок выберите оператора, SIM гарта которого установлена в вашем мобильном телефоне и нажмите **connect**. Далее следуйте инструкциям на подтверждение установления связи на вашем мобильном телефоне.

Если вашего оператора нет, то его можно добавить нажатием кнопки  и выбрать Add, заполнить поля: Name, APN, PhoneNumber, UserName, Password. Список операторов и настройки представлены на последней странице.

Основные операции

Если все прошло удачно и интернет соединение установлено, прибор переходит в браузер для проверки наличия интернет соединения. В противном случае вы увидите строке **status: not connected**, то попробуйте соединиться еще раз.

Так же о наличии подключенного интернет соединения говорит зеленый значек напротив одного из подключенных в данный момент телефонов.



Обратите внимание что одновременно к навигатору могут быть подключены два телефона, один в режиме гарнитуры, а другой в режиме интернет соединения, или один телефон включающий в себя два этих сервиса одновременно.

При разрыве связи, например после отключения прибора, навигатор автоматически переподключит активный ранее подключенный телефон.


Внимание!

Некоторые опции меню Bluetooth могут отличаться от приведенных в настоящем описании или иметь другой внешний вид.

Основные операции


Настройки

Нажмите на иконку "Настройки", чтобы настроить такие параметры системы, как подсветка, уровень громкости динамика, используемый язык интерфейса и другие.

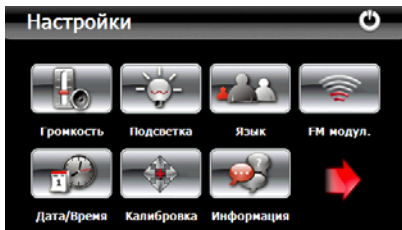

Громкость

В этом меню Вы можете настроить уровень громкости динамика (уровень отображается на шкале, стилусом перетаскиваете ползунок в сторону увеличения или уменьшения), а также включить звук щелчка при нажатии на дисплей установкой галочки в соответствующем окошке.

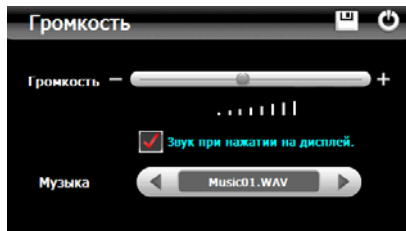


Внимание: для сохранения внесенных изменений необходимо нажать 

Основные операции

FM модулятор (передача звука на радиоприемник)

В вашем навигаторе есть полезная функция, передачи звука на тюнер вашей автомобильной магнитолы, или на любой FM приемник. Это нужно когда вы хотите увеличить мощность и качество звука навигатора, например при просмотре фильма или прослушивании музыки.

Для настройки и включения этой функции в меню **FM передатчик**, поставте галочку в окошке напротив надписи **"use FM"**. С помощью ручки настройки вашего радиоприемника (магнитолы), найдите свободную от радиостанций частоту. Это значит, что при установке определенной частоты вы не услышите звука радиостанции, в колонках будет тишина.

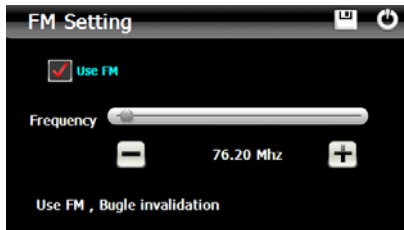

Установите частоту передачи в меню навигатора используя ползунок или иконки + или -. Если вы используете приемник с цифровой регулировкой частоты, то в навигаторе установите частоту соответствующую показаниям шкалы радиоприемника.

Если радиоприемник имеет ручную регулировку частоты, то постепенным приближением к цифрам на шкале радиоприемника вы услышите звук.


ВНИМАНИЕ: При включении функции FM модулятора, собственный динамик навигатора автоматически отключается.

Внимание: для сохранения внесенных изменений необходимо нажать 

Основные операции


Подсветка

В этом меню Вы можете настроить уровень яркости подсветки дисплея, а также время работы подсветки. Доступные значения Всегда включена, Выключение после 10, 30 секунд, 1 минуты, 2, 3 минут.

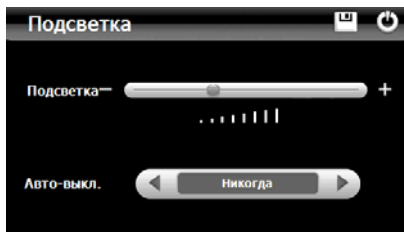

Язык

В этом меню Вы можете выбрать язык для отображаемой на дисплее текстовой информации для меню.

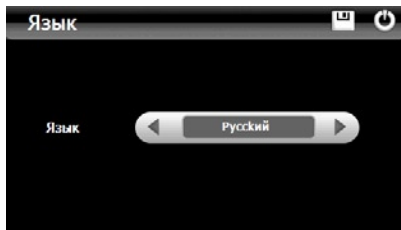


Внимание: для сохранения внесенных изменений необходимо нажать 

Дата/Время

В этом меню настраивается значение текущей даты, времени, а так же часового пояса для правильного отображения времени в программе навигации. Нажатие на каждую из кнопок стрелок вызывает соответствующее изменение, где Вы можете изменять значения года, месяца, дня, часа и минуты текущего времени. Также доступен выбор используемого часового пояса.

Для установки 24 часового формата отображения времени установите точку напротив надписи **24H**.

Для того чтобы происходил автоматический переход на зимнее\ летнее время, установите галочку в самом низу экрана, напротив надписи.

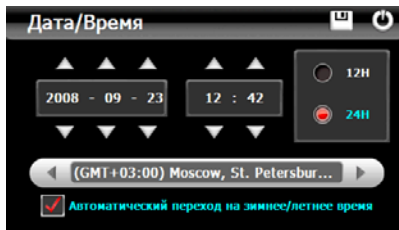


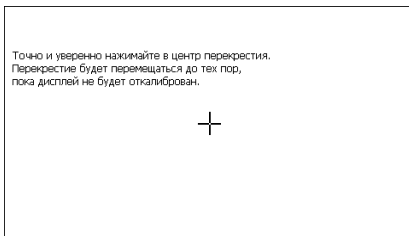
Внимание: для сохранения внесенных изменений необходимо нажать 

Основные операции

Калибровка Экрана


Если вы заметили, что при нажатии в некоторую точку экрана реакция дисплея происходит со смещением или в другом месте экрана, вам необходимо выполнить калибровку.

Нажмите на иконку  и откалибруйте экран следуя инструкциям.



Информация

При выборе этого пункта на дисплее отображается информация о версии ПЗУ (ROM), версии программного обеспечения, и различной другой информации предназначенной для специалистов сервис центра.

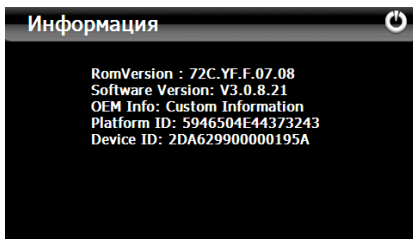

Основные операции

Для перехода к дополнительным настройкам навигатора нажмите



Установка пути к программе навигации.

Обычно установка пути к программе навигации не требуется, но если по каким то причинам (например использование двух программ навигации на одной SD карте) вам потребуется изменить путь Вы можете это сделать.



Если установить галочку напротив **Auto Run Navigation**, тогда программа навигации будет запускаться автоматически сразу после включения прибора.

Внимание: для сохранения внесенных изменений необходимо нажать



Возврат к заводским установкам

Для возврата навигатора к заводским установкам нажмите на иконку



подтвердите нажатием **Да** или, если вы передумали нажмите **Отмен**.

Основные операции

Подключение к компьютеру.


Существует два типа подключения к персональному компьютеру вашего навигатора. Первый используется для записи чтения информации с SD карты или внутреннего диска навигатора, он позволяет загрузить музыку фильмы или удалить их.

Подключая устройство по второму варианту, Вы имеете возможность не только обмениваться информацией с внешней SD картой, но и получаете доступ к внутренней памяти прибора для хранения важных данных, которые могут использоваться в отсутствии SD карты или при ее утере.

К таким важным данным относится, например, информация о лицензии на навигационное программное обеспечение. Как правило, это особый файл, в котором содержатся все данные лицензии, только для вашего прибора.

Для подключения устройства по второму способу используется программа MS ACTIVESYNC на CD диске, входящем в комплект.

Для выбота типа подключения нажмите на иконку
Далее выберете необходимый тип подключения.

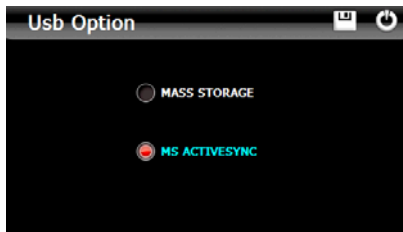


Внимание: для сохранения внесенных изменений необходимо нажать 

Использование программы MS ACTIVESYNC


Установите программу ACTIVESYNC с CD диска входящего в комплект. Включите прибор. Подключите прибор к компьютеру с помощью USB шнура входящего в комплект. Система определит подключенное устройство, и на экране Вы увидите:



Поставьте галочку на пункт **NO** и нажмите кнопку Далее.

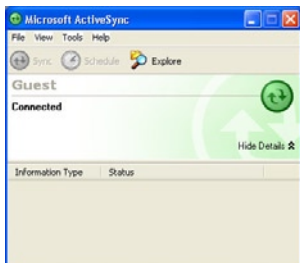

Нажмите кнопку "Explore".

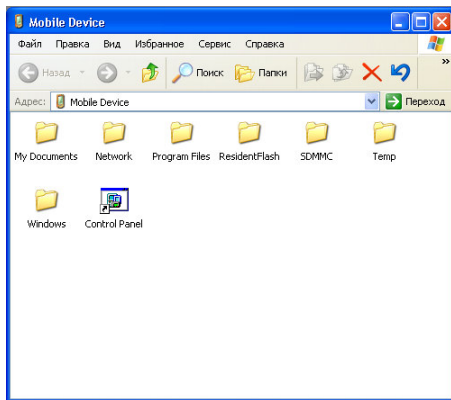

Скопируйте нужные файлы. Здесь папка SDMMMS - это ваша внешняя карта памяти. Поместите видео-файлы в папку MOVIE . Поместите графические файлы в папку PHOTO. Поместите текстовые файлы в папку STORY. Поместите музыкальные файлы в папку MP3.


ВНИМАНИЕ: Не в коем случае нельзя удалять файлы из системных папок, особенно из папки WINDOWS. Это может привести к неработоспособности прибора и потере всех данных.

Навигационное программное обеспечение

Для запуска программы навигации, из основного меню нажмите иконку с надписью "Навигация". Поставляемое в комплекте с прибором навигационное программное обеспечение предназначается для проверки прибора после покупки. И является лишь демонстрацией возможностей навигатора. Производитель не несет никакой ответственности за проблемы возникшие в результате использования демонстрационного программного обеспечения.

В комплект к навигатору может входить лицензионное программное обеспечение, оно отличается от демонстрационного наличием специальной карточки памятки с указанием номера лицензии и информации о технической поддержке.

Мы настоятельно рекомендуем Вам, при первой же возможности, купить лицензионное программное обеспечение для вашего навигатора. Информацию о совместимости различного программного обеспечения и возможности покупки вы можете получить на нашем сайте www.gps-profi.ru

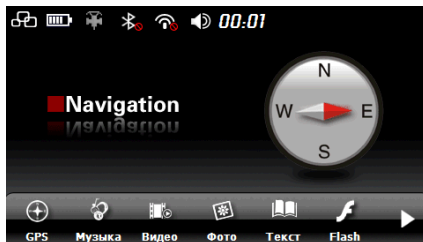

Возможные проблемы, описание их решения и уход за прибором

Перезагрузка прибора.

Перезагрузка прибора похожа на обычную перезагрузку персонального компьютера. Перезагрузка может потребоваться, когда прибор не реагирует на нажатие кнопок, касание дисплея (прибор “завис”). Чтобы перезагрузить прибор, нажмите на кнопку Reset (Сброс) на правой стороне прибора.

ЗАМЕЧАНИЕ: После того, как Вы произвели перезагрузку, прибор возвращается к заводским установкам, удаляется вся информация о сделанных Вами изменениях системных настроек, таких, как, например дата и время.

Проблемы с питанием прибора

Прибор не включается (при питании от внутренней батареи)

- Возможно, для включения питания недостаточен заряд батареи;
- Подключите зарядное устройство от сети переменного тока 220В или автомобильное зарядное устройство к прибору и внешнему источнику питания (розетка 220В или разъем автомобильного прикуривателя соответственно).

Проблемы с дисплеем прибора

Дисплей не работает.

Если дисплей не реагирует на касание даже после того, как Вы нажали кнопку питания, по порядку попробуйте выполнить следующие действия:

- Подключите зарядное устройство от сети переменного тока 220В к прибору и внешнему источнику питания (розетка 220В);
- Подключите автомобильное зарядное устройство к прибору и внешнему источнику питания (разъем автомобильного прикуривателя);
- Перезагрузите прибор.

Перед тем как обратиться за помощью

Дисплей медленно реагирует.

- Убедитесь в том, что заряда батареи достаточно для нормальной работы прибора.

Дисплей “зависает”

- Перезагрузите прибор.

Информацию на дисплее трудно прочесть

- Убедитесь, что заряда батареи достаточно для нормальной работы прибора;
- Убедитесь, что подсветка дисплея включена;
- Переместитесь в место с лучшей освещенностью;
- Если проблема не решена, перезагрузите прибор.

Некорректная реакция дисплея на касание стилуса или пальца.

- Откалибруйте дисплей.

Проблемы соединения с мобильным телефоном и входа в сеть интернет

- Убедитесь, что на мобильном телефоне включен Bluetooth в режиме обнаружения телефонов и устройств в радиусе действия;
- Убедитесь что GPRS соединение возможно с вашего телефона;
- Проверьте выход в интернет с помощью браузера телефона;
- Убедитесь в правильном выборе оператора в разделе GPRS подключения;
- Код подключения по умолчанию 8888;
- Перезагрузите прибор нажатием кнопки RESET на обратной стороне и повторите процесс подключения к мобильному телефону;

Перед тем как обратиться за помощью

Проблемы соединения с помощью USB кабеля

- Убедитесь, что Вы включили прибор и ПК перед соединением;
- Убедитесь, что установлены соответствующие драйверы;
- Убедитесь, что концы кабеля надежно подключены к соответствующим разъемам и что контакт достаточно плотный.

Проблемы с приемом сигналов GPS

Если прибор не принимает сигналы спутников, проверьте следующие условия:

- Убедитесь, что навигатор находится в вертикальном положении (верхняя часть навигатора направлена вверх) и вид неба открытый и ясный.
- Обратите внимание на то, что на качество приема GPS сигналов оказывают влияние такие факторы, как плохие погодные условия, густые леса насаждения, высокие постройки, другие беспроводные устройства, а также вмонтированная в лобовое стекло обогревательная система.

Недостаточная или отсутствующая громкость динамика

Если Вы подключили наушники, то динамик автоматически отключается. Для того, чтобы динамик зазвучал, необходимо вытащить кабель наушников из разъема на боковой стороне прибора. Если это не помогло, попробуйте увеличить громкость динамика в меню прибора. Проверьте звуковые установки для используемого в приборе навигационного ПО.

ВНИМАНИЕ: При включении функции FM модулятора, собственный динамик навигатора автоматически отключается.

Почему не воспроизводятся загруженные на SD-карту файлы.

- Формат файла не поддерживается;
- Файл находится вне отведенной директории:

Используемая директория для MP3: SD card\mp3; Используемая директория для видео: SD card\movie; Используемая директория для JPEG, BMP: SD card\photo.

Перед тем как обратиться за помощью

Уход за прибором

Правильный уход за прибором обеспечит его долгую и эффективную работу.

- Не храните и не используйте прибор в условиях повышенной влажности и высоких температур;
- Избегайте длительного воздействия на прибор прямых солнечных или ультрафиолетовых лучей;
- Не кладите и не роняйте на прибор никаких предметов;
- Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам;
- Не подвергайте прибор резким температурным перепадам, так как это может повлечь конденсацию влаги внутри прибора и его повреждение. Если подобное произошло, не включайте прибор, пока он не высохнет;
- Не садитесь на прибор. Не носите прибор в заднем кармане.
- Поверхность дисплея может легко поцарапаться. Для касания дисплея используйте стилус. Избегайте касания дисплея острыми предметами. Для предохранения дисплея от царапин можно использовать специальную защитную пленку.
- Никогда не очищайте прибор или дисплей при включенном питании. Для очистки внешних поверхностей используйте мягкую влажную ткань (желательно не содержащую хлопка).
- Не используйте для очистки экрана бумажные салфетки или полотенца.
- Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или чинить прибор, а также модифицировать его каким-либо образом. Любое подобное вмешательство может повредить Вашей здоровью, нарушить корректную работу прибора или нанести ему ущерб. Также это повлечет за собой снятие гарантии.
- Не храните вместе с прибором легковоспламеняющиеся жидкости, газы или взрывчатые вещества.

Информация о батарее и зарядных устройствах

Используйте только поставляемые в комплекте зарядные устройства (от сети 220В и разъема автомобильного прикуривателя). Использование других зарядных устройств может повлечь нарушение работы прибора или повреждения. Характеристики для зарядных устройств:

3/у от сети 220В: Входные величины: Напряжение: 220В, переменное, 50Гц, Ток: 0,35 А. Выходные: Напряжение: 5 В, постоянное, Ток: 2 А.

3/у от разъема автомобильного прикуривателя: Входные величины: Напряжение: 12В, постоянное. Выходные: Напряжение: 5 В, постоянное, Ток: 2 А.

- Не используйте зарядные устройства в условиях повышенной влажности. Никогда не касайтесь частей зарядного устройства, если Ваши руки или ноги мокрые;
- Во время зарядки обратите внимание на то, чтобы обеспечить нормальные условия вентиляции для 3/у, так как в процессе зарядки выделяется большое количество тепла. Не закрывайте 3/у бумагой или другими объектами, ухудшающими вентиляцию;
- При подключении 3/у к сети, обратите внимание на соблюдение всех электрических параметров подключения (уровень напряжения, величина тока)
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем;
- Никогда не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора.

Для заряда батареи используйте только сертифицированное производителем зарядное устройство. Не пытайтесь сами заменить внутреннюю батарею.

Не разбирайте батарею, не бросайте в воду или огонь, не подвергайте ударам и повреждениям, так как это может повлечь за собой взрыв батареи или химический ожог.

Характеристики

Технические характеристики

Тип процессора: ATLAS III;

Частота процессора, МГц: 400

Объем памяти SDRAM, МБ: 128;

ROM, МБ: 64;

Диагональ дисплея, см: 10.6; Соотношение сторон 16:9;

Тип дисплея: TFT, сенсорный; Разрешение, пикселей : 480 x 272;

Хранение картогр. информации: SD-карта;

Операционная система: Microsoft Windows CE.NET 5.0;

Рабочая температура, °C: от 0 до 60;

Температура хранения, °C: от -20 до 60;

Питание, В: 5, постоянное;

Потребляемый ток, мА: 300-350

Габаритные размеры, мм: 136 x 90 x 15;

Тип батареи: Li-Ion, перезаряжаемая 1200 мА-ч.

GSM

[MTS]

APN = "internet.mts.ru"

PhoneNumber = "*99***1#"

UserName = "mts"

Password = "mts"

[Beeline]

APN = "internet.beeline.ru"

PhoneNumber = "*99***1#"

UserName = "beeline"

Password = "beeline"

[TELE2]

APN = "internet.tele2.ru"

PhoneNumber = "*99***1#"

UserName = "tele2"

password = "tele2"

[Megafon]

APN = "Internet.megafon.ru"

PhoneNumber = "*99#"

UserName = ""

Password = ""