




Навигационная система

Nexx Navigation System



NNS-5010

Руководство пользователя



Введение


Благодарим Вас за приобретение навигационной системы NexX!

Информация о безопасном использовании

Руководство пользователя предупреждает пользователей от внесения изменений в конструкцию устройства, которые явно не входят в полномочия пользователя по использованию оборудования.

Имейте в виду, что модификации, не разрешенные специально изготовителем, могут лишить пользователей права использовать это устройство.

NexX Digital не несет ответственности за какие-либо ошибки или опущения в этом документе и имеет право на изменение информации, содержащейся в этом документе, без предварительного уведомления.



Содержание

Введение	2
Содержание	3
Технические характеристики	4
Спецификации	4
Аксессуары	4
Меры предосторожности	5
Безопасность данных	5
Безопасное использование	5
Температура окружающей среды	5
Электромагнитная совместимость	5
Использование экрана	5
Транспортировка	6
Подключение	6
Питание от автомобильного адаптера	6
Использование кабелей	6
Внешний вид	7
Установка	8
Включение устройства	8
Батарея	8
Карта памяти	8
Перезагрузка	8
Меры предосторожности при использовании системы	8
Установка в автомобиле	9
Подключение в автомобиле	10
Установка на велосипеде	10
Установка программы Microsoft ActiveSync	11
Установка программ	11
Начало работы	12
Быстрая установка карты памяти	12
Быстрая установка даты и времени	12
Навигация	13
Мультимедиа	14
Воспроизведение музыки	14
Воспроизведение видео	15
Просмотр фотографий	16
Диктофон (дополнительно)	16
FM трансмиттер (дополнительно)	17
Bluetooth – подключение телефона (дополнительно)	17
Настройка	23
Установка даты	23
Установка времени	24
Корректировка экрана	24
Выбор языка	25
Регулировка громкости	25
Настройка яркости	25
Неполадки и пути их устранения	26

Технические характеристики

- Поддерживаемые звуковые форматы - MP3, WMA
- Устройство может воспроизводить видео в форматах AVI (**MPG4/MP3**)
- Возможность просмотра картинок на экране устройства
- Подключение к компьютеру по интерфейсу USB 1.1
- Экран с подсветкой
- Встроенный литиевый аккумулятор
- Отображение названия песни и исполнителя
- Поддержка карт SD MMC


Спецификации

Модель	NNS-5010	
Операционная система	Windows CE5.0	
Поддерживаемые форматы	Звук	WMA 8-192 kbps, MP3 8-320kbps
	Видео	AVI (MPG4/MP3)
	Фото	JPEG
Процессор	395 MHZ	
Память	64 M6	
Центральный процессор	Marvel	
GPS	Sirf III	
Дисплей	5" 65тыс. цветов	
Частотный диапазон	20 Гц – 20 кГц	
Карты памяти	SD / MMC до 2GB	
Габариты	90x134x17 мм (ВxШxГ)	

Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик устройства и комплекта поставки без предварительного уведомления.

Аксессуары

Устройство питания от сети 220в
Автомобильное зарядное устройство
Крепление на лобовое стекло автомобиля
Стилуc



Меры предосторожности

Это руководство содержит важную информацию о безопасном использовании устройства, необходимую для предотвращения несчастных случаев. Перед использованием обязательно прочитайте данное руководство. При соблюдении правил использования устройство будет работать надежно в течение долго времени. Храните это руководство в доступном надежном месте, чтобы иметь возможность в дальнейшем обращаться к нему. При передаче устройства в пользование другому лицу, необходимо также передать данное руководство.

- Не открывайте корпус устройства или блока питания. Устройство не содержит деталей, подлежащих обслуживанию пользователем. При открытии корпуса создается опасность получения электрического удара.
- Не кладите на устройство тяжелые предметы, особенно на экран. Это может привести к повреждению экрана.
- Для предотвращения повреждений не касайтесь экрана острыми предметами. Используйте только прилагающийся стилус.
- Если экран устройства разбит, возникает риск получения травмы. Используйте защитные перчатки, чтобы упаковать устройство и свяжитесь со службой технической поддержки. После упаковки вымойте руки с мылом, так как есть вероятность утечки химических веществ.
- Не позволяйте детям играть с электрическими приборами. Дети не всегда адекватно оценивают вероятный риск.
- Если блок питания плавится или деформируется, если корпус или блок питания поврежден, или если внутрь попала жидкость, немедленно отключите блок питания от сети, выключите устройство и не включайте до тех пор, пока не свяжетесь со службой технической поддержки.

Безопасность данных

- Перед каждым обновлением информации, хранящейся в памяти устройства, сделайте резервную копию данных на внешних носителях информации. Производитель не несет ответственности за возможную порчу или потерю данных.

Безопасное использование

- Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью, температурой, в пыльных местах. Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, особенно в машине.
- Берегите устройство от воздействия влаги, например дождя или града. Обратите внимание на то, что влага может воздействовать, даже когда устройство находится в чехле, в результате конденсации.
- Не роняйте и не подвергайте устройство сильным ударам.
- Избегайте выпадения устройства из держателя, например при торможении. Это может привести к порче устройства. Устройство должно устанавливаться в вертикальном положении, насколько это возможно.

Температура окружающей среды


- Устройство рассчитано на использование при температуре от 5°C (41°F) до 40°C (104°F) и относительной влажности от 10% до 90%.
- В выключенном состоянии устройство должно храниться при температуре от 0°C (32°F) до 60°C (140°F).
- Храните устройство в местах, не подверженных воздействию высокой температуры, например как в закрытой машине при воздействии солнца.

Электромагнитная совместимость

- При подключении дополнительных компонентов необходимо соблюдение Директивы Электромагнитной Совместимости (Electromagnetic Compatibility Directive, EMC). При подключении допускается использование только экранированного кабеля длиной не более 3 м (10 ft). Для оптимального использования рекомендуется размещать устройство на расстоянии не менее 3 м (10 ft) от устройств, создающих высокочастотное и электромагнитное излучение (телевизоры, динамики, мобильные телефоны). Это позволит предотвратить сбой в работе и потерю данных.

Использование экрана

- Экран устройства легко царапается. Обращайтесь с ним аккуратно. Рекомендуется использование защитной пленки. Приобрести защитную пленку можно в специализированном магазине. Пленка на экране при поставке используется только для защиты экрана при транспортировке.
- Убедитесь, что на экране отсутствуют следы жидкости. Попадание воды может вызвать необратимую потерю цветности экрана.
- Для чистки экрана используйте только мягкую ткань без жестких волокон.
- Не подвергайте экран воздействию прямых солнечных лучей или ультрафиолетового излучения.



Транспортировка

При транспортировке устройства соблюдайте следующие правила:

- Не используйте устройство сразу после транспортировки. Подождите некоторое время перед включением устройства. При значительных перепадах температуры или влажности возможно возникновение конденсата, что может привести к короткому замыканию.
- Перед поездкой выясните подробности о подключении устройства к электрической сети. Возможно, Вам потребуются дополнительные адаптеры для использования электрической сети.
- При транспортировке используйте только оригинальную упаковку.
- При прохождении контроля в аэропорту убедитесь, что устройство и носители информации проходят через рентгеновскую установку (машина, в которой проверяется багаж). Избегайте воздействия на устройство магнитных детекторов (рамка, через которую проходят пассажиры или устройство, используемое при ручном досмотре). Магнитный детектор может повредить данные, записанные на запоминающем устройстве.

Подключение

При подключении устройства соблюдайте следующие правила:

- Электрическая розетка должна располагаться недалеко от устройства и быть легко доступна.
- Используйте только розетки с заземлением и параметрами питания 100-240V~AC, 50/60Hz. В случае сомнений в параметрах электрического питания, обратитесь к соответствующему специалисту.
- Используйте только прилагаемый блок питания.
- Для дополнительной безопасности рекомендуется использование стабилизатора напряжения. Это позволит защитить устройство от скачков напряжения в электрической сети.

Питание от автомобильного адаптера

- Автомобильный адаптер питания подключается к разъему прикуривателя. Питание бортовой сети автомобиля должно быть 12V. Не используйте адаптер в грузовых автомобилях! Если Вы не знаете напряжение бортовой сети автомобиля, обратитесь к производителю автомобиля.

Использование кабелей

- Расположите кабели так, чтобы на них нельзя было наступить или перешагнуть через них.
- Не помещайте никакие предметы на кабели.


ВНИМАНИЕ

При хранении устройства в течение долгого времени без использования регулярно подзаряжайте батарею. Это позволит продлить срок службы батареи.


Внешний вид

1. Сенсорный экран – служит для отображения информации устройства. Для выбора пунктов меню, нажатия кнопок на экране и ввода другой информации касайтесь экрана прилагаемым стилусом.
2. Индикатор заряда – во время зарядки батареи индикатор светится красным цветом. При полностью заряженной батарее индикатор зеленый.
3. Микрофон – используется в режимах hands free и диктофона.
4. Кнопка **Reset** – перезагрузка устройства.
5. Динамик – воспроизводит голосовые сообщения.
6. Стилус – для управления устройством используйте стилус, находящийся в специальном отделении. После использования поместите его обратно.
7. Кнопка **Menu** – вызов на экран основного меню навигационной системы.
8. Кнопка **Sleep/Wake up** – для включения устройства нажмите и удерживайте примерно 2 секунды.
9. Разъем USB – служит для подключения устройства к компьютеру и обновления данных с помощью программы ActiveSync.
10. Разъем внешней антенны – для подключения дополнительной внешней антенны.
11. Регулятор **Volume** – настройка громкости воспроизведения.
12. Переключатель **Battery** – включение и выключение навигатора.
13. Разъем карты памяти – для установки карты памяти формата MMC или SD.
14. Разъем наушников – для подключения головных наушников.
15. Разъем питания – для подключения блока питания или автомобильного адаптера.


Вид спереди

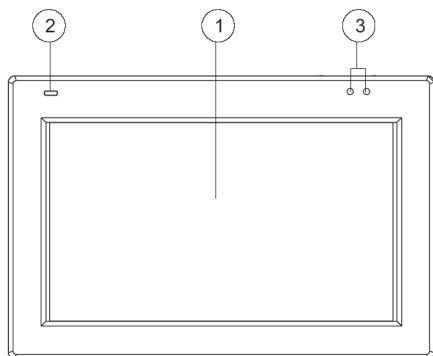


Вид сзади

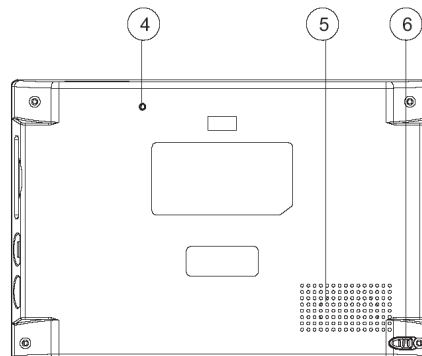


Вид сверху/снизу

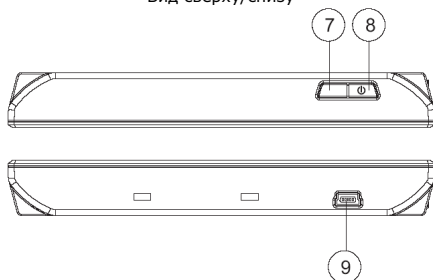

Вид справа/слева

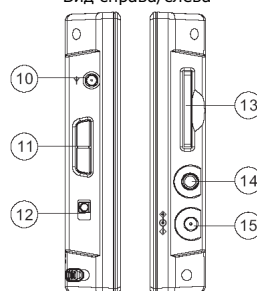



Установка

В этом разделе представлена пошаговая инструкция по установке навигационной системы.

Вначале извлеките устройство из транспортировочной упаковки. Снимите защитную пленку с экрана устройства.

Включение устройства

Для включения устройства нажмите кнопку **Sleep/Wake up** и удерживайте ее нажатой в течение 2х секунд. (Примечание: Устройство может не включиться, если недостаточен заряд батареи. В этом случае необходимо зарядить батарею. Во время зарядки светится красный индикатор). После включения на экране на некоторое время отображается логотип изготовителя. Затем устройство переходит в рабочий режим.


Внимание: Зарядите устройство перед первым включением. Для первоначальной настройки требуется заряд батареи. Первая зарядка должна длиться 4 часа.

Батарея

Батарею плеера можно заряжать с помощью прилагаемого блока питания и с помощью автомобильного адаптера.

Во время зарядки устройства на корпусе светится красный индикатор. Не прерывайте зарядку до достижения полного заряда батареи. Полная зарядка занимает несколько часов. По окончании зарядки начинает светиться зеленый индикатор.

Примечание: устройство можно использовать во время зарядки. Не отключайте блок питания во время первоначальной установки.

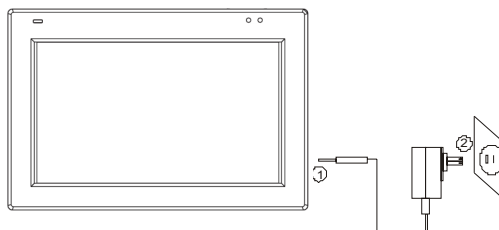

Подключите разъем блока питания к разъему питания устройства. Вставьте блок питания в ближайшую легкодоступную электрическую розетку.

Карта памяти

Устройство поддерживает карты памяти MMC и SD до 2 Гб.

Установка карты памяти

Для установки карты памяти аккуратно возьмите карту, не касаясь контактов. Убедитесь, что контакты карты памяти не загрязнены. Плавно вставьте карту памяти в разъем. Карта памяти должна устанавливаться этикеткой вверх. Вдвиньте карту до щелчка.

Извлечение карты памяти

Не извлекайте карту памяти, когда к ней осуществляется доступ. Это может привести к потере данных. Для извлечения нажмите на карту памяти. Извлеките карту, не касаясь контактов. Положите карту в чехол или другое надежное место.

Примечание: карта памяти очень хрупка. Не касайтесь контактов, чтобы не загрязнить их. Обращайтесь с картой аккуратно, чтобы случайно не сломать ее.

Доступ к карте памяти

Карта памяти должна быть отформатирована с файловой системой FAT16/32. При установке карты памяти с другой файловой системой (например, от фотоаппарата или плеера), навигационная система не распознает карту и предложит ее отформатировать.

Внимание: при форматировании карты памяти удаляются все данные, записанные на карте.

Перед копированием на карту памяти некоторые файлы необходимо предварительно сконвертировать с помощью программы Microsoft ActiveSync. Программа Microsoft ActiveSync доступна для скачивания с официального сайта компании Microsoft.

Запись данных

Запись и синхронизация данных на карте памяти может производиться с помощью программы Microsoft ActiveSync. Это правильный метод, необходимый, когда перед записью файлы должны быть сконвертированы. Однако если Вам необходимо записать большой объем данных, например, навигационные карты, можно осуществить непосредственную запись на карту с помощью устройства считывания карт. Это позволяет значительно сократить время записи данных.


Перезагрузка

Если устройство зависло или работает со сбоями необходимо провести перезагрузку. Это позволит заново инициализировать внутреннюю память устройства. Для перезагрузки нажмите кнопку **Reset** помощью тонкого острого предмета, например скрепки.

Меры предосторожности при использовании системы

Не управляйте системой во время движения, чтобы предотвратить дорожное происшествие.

На случай, если Вы не разобрали голосовую подсказку о направлении движения на следующем перекрестке, необходимое направление отображается на экране устройства стрелкой. Обращайте взгляд на экран, только когда это не создает опасности при вождении!



Внимание: Ситуация на дороге и соблюдение правил дорожного движения важнее рекомендации навигационной системы. Следуйте рекомендациям, только когда это не ведет к возникновению опасной ситуации или нарушению правил. Навигационная система укажет Вам путь к конечному пункту, даже если Вы отклонитесь от запланированного маршрута.

Рекомендации, даваемые навигационной системой, не снимают с Вас личной ответственности.

Планируйте маршрут до начала движения. Если Вам необходимо изменить конечный пункт, остановитесь до начала планирования маршрута.

Металлические предметы экранируют сигналы спутников и затрудняют прием навигационной системой. Рекомендуется устанавливать устройство с внутренней стороны на лобовом стекле.

При использовании в автомобиле

При установке держателя убедитесь, что он не может представлять никакой опасности. Убедитесь, что установка устройства не мешает работе никаких устройств безопасности автомобиля.

Экран устройства может отражать и создавать блики. Убедитесь, что Вы не будете ослеплены бликами во время движения.

Убедитесь, что кабель устройства не влияет на работу устройств безопасности.

Не устанавливайте никакие компоненты в пределах зоны срабатывания подушек безопасности.

Регулярно проверяйте прочность крепления присоски.

Блок питания потребляет некоторое количество энергии даже когда к нему не подключено устройство. Когда устройство не используется, отключайте блок питания для сохранения заряда аккумулятора.

После установки устройства проверьте все устройства безопасности автомобиля.

При использовании на велосипеде или мотоцикле

При установке устройства убедитесь, что оно не мешает управлению.

Установка в автомобиле

Внимание! Не устанавливайте держатель устройства на лобовом стекле, если это ухудшит обзор дороги. Устанавливайте устройство так, чтобы оно не затрудняло управление автомобилем.



1. Прикрепите держатель к гибкому кронштейну. Стрелка с надписью CLOSE должна быть направлена в сторону кронштейна. При фиксации слышится щелчок.

2. Приложите держатель с присоской к пластине (или к стеклу при креплении на лобовое стекло). Прижмите присоску так, чтобы она прилипла к пластине.

3. Установите навигационную систему на держателе, вначале закрепив ее снизу, и нажав до щелчка.

Примечание

При использовании навигационной системы в автомобиле рекомендуется подключить внешнюю антенну. С помощью магнита внешняя антенна может быть закреплена на внешней части автомобиля.

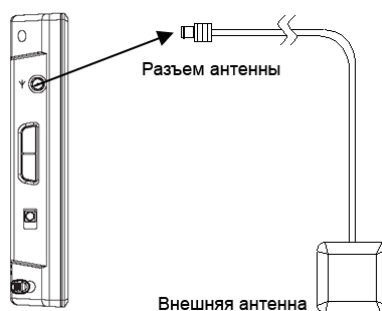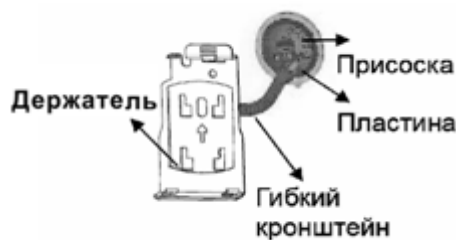


Подключение в автомобиле

С помощью специального адаптера батарею устройства можно заряжать в автомобиле.

1. Подключите разъем (1) к соответствующему разъему в нижней части устройства.
2. Вставьте адаптер (2) в гнездо прикуривателя автомобиля.

Совет: по окончании поездки извлекайте адаптер из гнезда прикуривателя. Это позволит сократить потребление энергии от автомобильного аккумулятора.

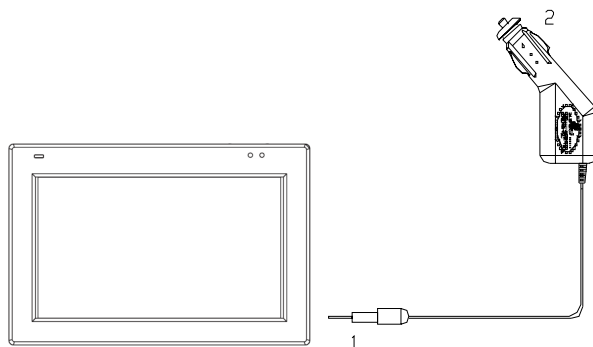

Установка на велосипеде

1. Соедините хомут (1) и прижимную планку (2). Наденьте собранную конструкцию на руль, подложив одно из прилагаемых резиновых колец между хомутом и трубкой руля. Расположите плоскую сторону конструкции в свою сторону.

2. Установите держатель навигатора (4) на прижимной планке (2) как показано на рисунке. Сдвиньте держатель вниз до щелчка.

3. Закрепите всю конструкцию на руле с помощью прилагаемого винта.


4. Установите навигатор в держателе. Убедитесь, что навигатор установлен надежно.

5. Отрегулируйте угол наклона и полностью закрутите винты крепления.


Примечание:


После установки закройте навигатор чехлом. Чехол защищает навигатор от пыли и брызг, но не может защитить от дождя и влажности. Чрезмерная влажность может повредить электронные детали навигационной системы.

Для наилучшего качества приема сигнала рекомендуется держать навигатор так, чтобы антенна GPS была направлена вверх.

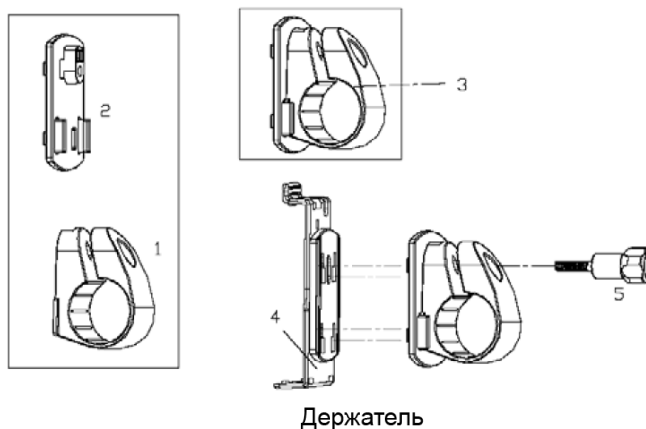

Держатель

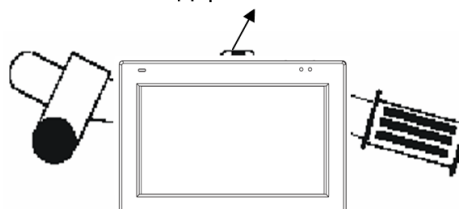



Установка программы Microsoft ActiveSync

Для передачи данных между компьютером и навигационной системой требуется программа **Microsoft ActiveSync**. Лицензия на программу включена в цену устройства. Программа доступна на прилагаемом диске CD.

Внимание: При установке программы некоторые системные файлы могут быть переписаны, что может повлиять на работоспособность системы. Перед установкой программы рекомендуется сделать резервную копию жесткого диска компьютера.

Для установки программы в операционной системе Windows 2000/XP необходимо войти пользователем с правами администратора.

Примечание:

До установки программы не подключайте устройство к компьютеру.

1. Установите прилагаемый диск CD в привод компьютера. Автоматически запустится программа установки ActiveSync
Примечание: если на вашем компьютере отключена функция автозапуска, запустите программу установки вручную.
2. В появившемся экране выберите желаемый язык.
3. Нажмите кнопку **Install ActiveSync**. Далее следуйте инструкциям на экране.
4. При появлении соответствующего сообщения подключите навигационную систему к компьютеру с помощью кабеля ActiveSync. Операционная система опознает новое подключенное устройство и установит необходимые драйвера.
5. Следуйте инструкциям на экране для настройки параметров взаимодействия компьютера и навигационной системы.

Установка программ




Чтобы иметь возможность подготовки собственных карт памяти для использования с навигационной системой необходимо установить на компьютере соответствующее программное обеспечение.

1. Перед установкой программного обеспечения навигатора установите программу Microsoft ActiveSync.
2. Установите прилагаемый диск в привод CD-ROM компьютера.
3. Следуйте инструкциям на экране.

В комплект поставки может входить один или два диска.


Первый диск содержит программное обеспечение для компьютера, цифровые карты и данные для быстрого восстановления карты памяти.

Второй диск может содержать дополнительные данные для использования с навигатором.



Начало работы

Для включения устройства нажмите кнопку **Sleep/Wake up** и удерживайте в течение примерно 2 секунд. На экране отобразится главное меню, содержащее следующие пункты:

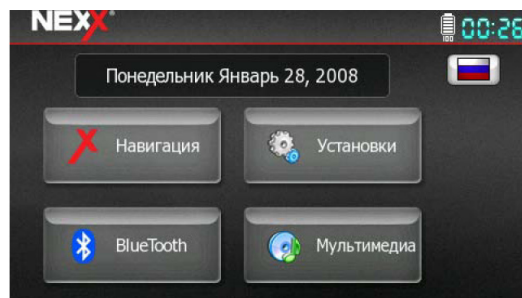

- **Навигация** – режим навигации;
- **Мультимедиа** – воспроизведение аудио, видео и фотографий, диктофон (дополнительно);
- **Установки** – настройка параметров работы устройства.
- **Bluetooth** – подключение к телефону в режиме гарнитуры.

Для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку



Для перелистывания страниц используйте кнопки



Примечания:

При включении производится инициализация устройства. Эта процедура может занять несколько минут. Определение координат может быть неточным, даже если на экране устройства отображается прием сигнала спутников. После появления сигнала спутника устройству требуется 30-150 секунд для настройки корректного определения координат. Если сигнал спутников не принимается, определение координат невозможно.


Быстрая установка карты памяти

1. Включите устройство.
2. Установите карту памяти в устройство. При правильной установке карта памяти определится устройством.

Примечание: карта памяти всегда должна быть установлена при использовании устройства. Если карта памяти была извлечена во время использования, даже на короткое время, может потребоваться перезагрузка устройства.

Быстрая установка даты и времени

Нажмите кнопку Установки, выберите Дата/Время и установите текущее время и дату. Также укажите временной пояс.



Навигация


GPS (Global Positioning System) - спутниковая система навигации. При помощи 24 спутников она позволяет Вам определять свое местоположение с точностью в несколько метров. Сигналы от спутников принимаются встроенной антенной устройства. Для определения местоположения необходимо, чтобы антенна могла принимать сигнал от 4 или более спутников.

После включения выберите в главном меню **Навигация**. Устройство перейдет в режим навигации. Для получения подробной информации об использовании навигационного программного обеспечения ознакомьтесь с руководством пользователя программы, которую вы используете на своем устройстве.

Примечания

- При ограниченной видимости спутников (например, в туннеле, между домами, в лесу, в машине с металлизированными стеклами) определение положения может быть невозможно. Однако устройство продолжит отображать текущее положение, как только ограничение видимости будет устранено.
- Если приемник GPS не использовался в течение нескольких часов, ему необходимо произвести повторную ориентацию. Этот процесс может занять некоторое время.
- При заводских настройках отключен режим сохранения энергии, при котором в отсутствии активности пользователя система автоматически выключается через несколько минут. Режим сохранения энергии может быть включен на экране настройки системы.

Подробное описание использования функции навигации представлено на прилагаемом диске.




Мультимедиа

После включения устройства выберите в главном меню **Мультимедиа**. Устройство перейдет в режим воспроизведения.

Меню режима Медиа содержит несколько подпунктов:


- **Музыка** – воспроизведение музыки
- **Фильм** – воспроизведение видео
- **Картина** – отображение фотографий
- **FM** (дополнительно) - FM транзмиттер
- **Рес** (дополнительно) – диктофон

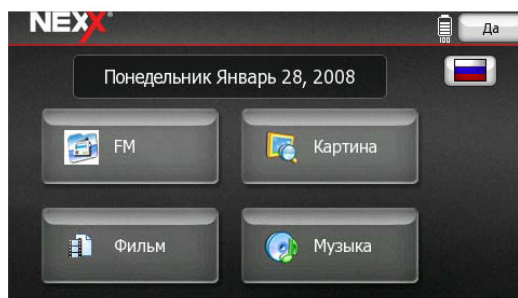








Воспроизведение музыки

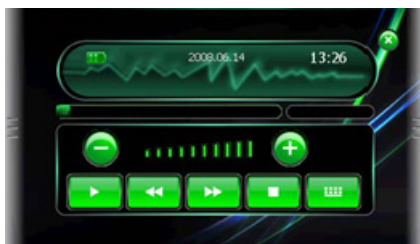Устройство может воспроизводить звуковые файлы форматов MP3/WMA9.




Для вызова режима воспроизведения музыки в меню нажмите кнопку **Музыка**.



На экране отобразится окно воспроизведения музыки, содержащее следующие кнопки управления:

1.  - начало и приостановка воспроизведения.
2.  - остановка воспроизведения.
3.  - быстрая перемотка. Для быстрого изменения точки воспроизведения файла сдвиньте индикатор воспроизведения.
4.  - регулировка громкости.
5.  - переход к предыдущему или следующему файлу.
6.  - завершение режима воспроизведения музыки.
7.  - вызов окна списка файлов.














8.  - воспроизведение выбранного файла.
9.  - воспроизведение в случайном порядке.
10.  - вернуться к предыдущему экрану.

Воспроизведение видео

Для вызова режима воспроизведения видео в меню воспроизведения нажмите кнопку **Фильм**.




На экране отобразится окно воспроизведения видео, содержащее следующие кнопки управления:









1.  - быстрая перемотка. Для быстрого изменения точки воспроизведения файла сдвиньте индикатор воспроизведения.
2.  - регулировка громкости.
3.  - завершение режима воспроизведения видео.
4.  или двойной щелчок на изображении – переход к просмотру в полноэкранном режиме.
5.  - начало воспроизведения.  - приостановка воспроизведения.
6.  - остановка воспроизведения.
7.  /  - переход к предыдущему или следующему файлу.
8.  - вызов списка файлов.
9.  - отключение звука воспроизведения.

Просмотр фотографий

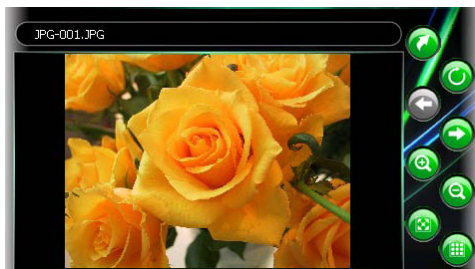Для вызова режима просмотра фотографий в меню воспроизведения нажмите кнопку **Картина**.




На экране отобразится первая фотография и кнопки управления режимом просмотра:





1.  /  - переход к предыдущей или следующей фотографии.
2.  - завершение режима просмотра фотографий.
3.  - отображение выбранной фотографии в полноэкранном режиме.
4.  /  - увеличение/уменьшение масштаба отображения фотографии. При увеличенном просмотре фотографию можно передвигать по экрану.
5.  - поворот фотографии на 90 градусов.
6.  - вызов списка файлов.

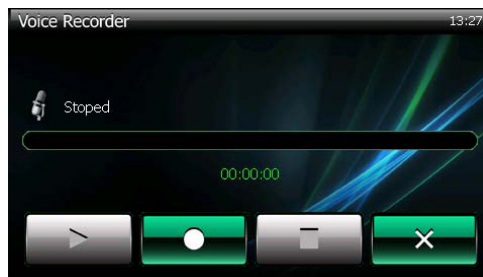Диктофон (дополнительно)

Для вызова режима диктофона в меню воспроизведения нажмите кнопку **Rec**.



На экране отобразится экран диктофона и кнопки управления:

1.  - начало записи.
2.  - воспроизведение записанного файла.
3.  - остановка записи.
4.  - завершение режима диктофона.

Примечание:






Во время записи не извлекайте карту памяти и не выключайте диктофон. Это может привести к порче записанного файла.

FM транзмиттер (дополнительно)

Для вызова режима FM транзмиттера в меню воспроизведения нажмите кнопку **FM**.




Навигационная система оборудована FM транзмиттером. Навигатор может транслировать звуковые сообщения в радиодиапазоне. Таким образом, звук навигатора может воспроизводиться акустической системой автомобиля при настройке приемника автомобиля на соответствующую частоту.

-  /  - изменение частоты передачи сигнала. Частота может быть установлена в пределах от 88 MHz до 108MHz. Например, вы можете установить частоту передачи 107.9MHz, затем настроить приемник автомобиля на частоту 107.9MHz. Звуковой сигнал с навигационной системы будет воспроизводиться акустической системой автомобиля.
-  - отключение передатчика.
-  - отключение звука навигационной системы.
-  - завершение режима FM транзмиттер.

При использовании режима FM транзмиттер рекомендуется подключать блок питания. Провод питания используется в качестве передающей антенны.


Подключение телефона (дополнительно)

Для вызова режима Bluetooth в меню воспроизведения нажмите кнопку **Bluetooth**.

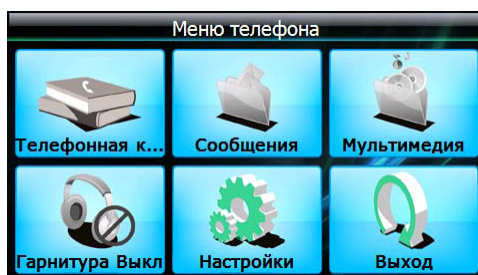





Подключение к телефону

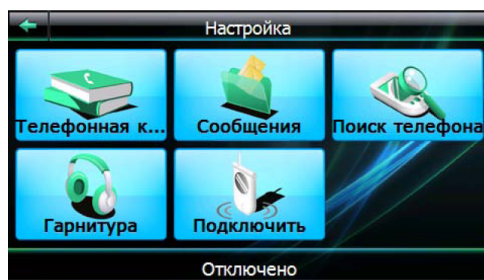
Перед использованием функции Гарнитура необходимо произвести связывание устройств. Для этого в меню режима Bluetooth выберите **Настройки**.

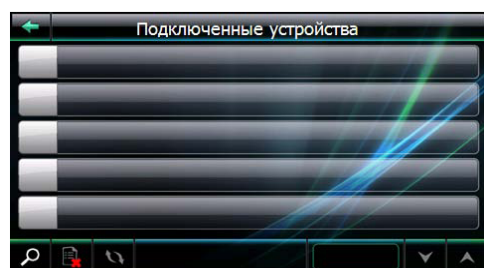



Нажмите кнопку **Поиск телефона**. На телефоне включите функцию Bluetooth (в соответствии с инструкцией к телефону).




Для начала поиска нажмите кнопку  в левой нижней части экрана. Для перелистывания страниц списка найденных устройств используйте кнопки  . Нажмите кнопку **ОК**.

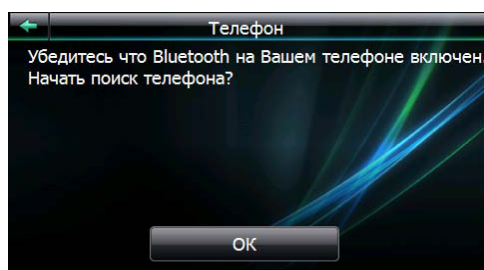

По окончании поиска, нажмите кнопку **Связать** и процедуру связывания на телефоне.

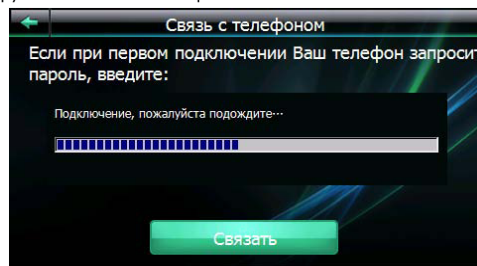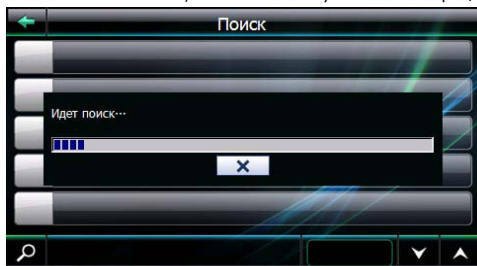

Название навигационной системы отобразится на экране телефона. Для подтверждения связывания введите код 1234.

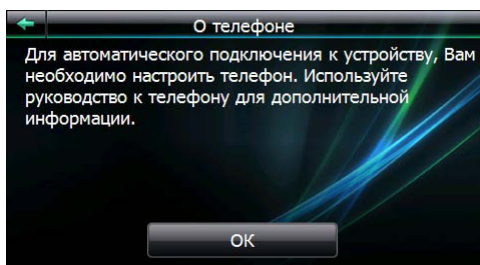

По окончании связывания нажмите кнопку **OK**. На экране навигационной системы отобразится название телефона.

Примечание:

При связывании убедитесь, что расстояние между телефоном и навигационной системой не превышает допустимое расстояние связи.

После осуществления процедуры связывания вы можете выключить навигационную систему с помощью кнопки **Sleep/Wake**. При следующем включении она автоматически подключится к телефону. Возможно, вам придется подтвердить подключение на телефоне.

После выключения навигационной системы с помощью переключателя **Battery**, процедуру связывания необходимо повторить.

При низком заряде батареи навигационной системы подключение к телефону может быть невозможно.

Меню телефона

После подключения вы можете использовать функции вашего телефона через меню режима Bluetooth навигационной системы. Вы можете работать с записной книжкой, сообщениями, файлами, подключаться к интернет и говорить по телефону в режиме Гарнитур.

Записная книжка

В режиме phonebook вы можете просматривать адресную книгу, историю звонков, отвечать и осуществлять исходящие звонки.



- переход к меню верхнего уровня.




- память телефона.









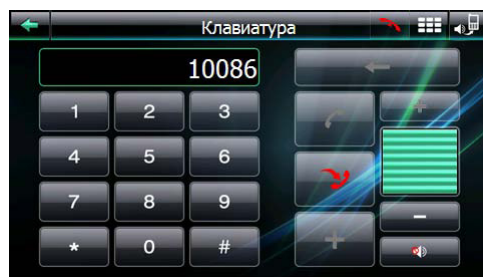





- история звонков.




- вызов окна клавиатуры набора для осуществления исходящих звонков.



-  - удаление набранного символа.
-  - осуществление звонка.
-  - сброс звонка.
-  - код региона.
-  - отключение звука (только во время разговора).
-  - повторный вызов окна клавиатуры для набора дополнительного номера.
-  - регулировка громкости.
-  - переключение звука на телефон/навигационную систему.
-  - обновление записной книги.
-  - изменение порядка сортировки по алфавиту.
-  - номер страницы/всего страниц.
-  - переход к предыдущей/следующей странице.

Входящие звонки

При входящем звонке отображается следующий экран

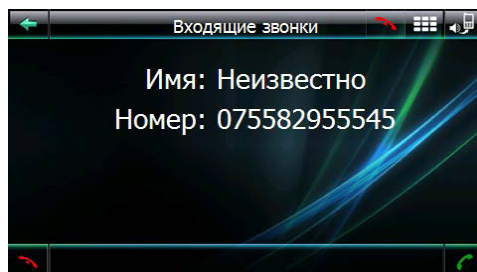

- сбросить звонок.




- ответить на звонок.


Если во время звонка вы перейдете к другим функциям, в верхнем правом углу экрана будет отображаться панель инструментов.

Исходящие звонки

Для осуществления исходящего звонка вы можете набрать номер в окне клавиатуры или выбрать необходимый номер в адресной книге. Если для одного человека записано несколько телефонных номеров, нажмите на том, на который хотите позвонить.


СМС – сообщения

Для работы с сообщениями нажмите кнопку **СМС** в меню режима Bluetooth. Нажмите  для передачи данных. В этом режиме вы можете принимать и отправлять сообщения.

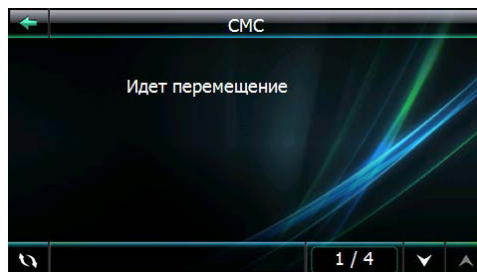

Медиа - файлы

Для работы с мультимедийными файлами нажмите кнопку **Медиа** в меню режима Bluetooth. Здесь вы можете работать с файлами, находящимися в памяти телефона и передавать их на навигационную систему.

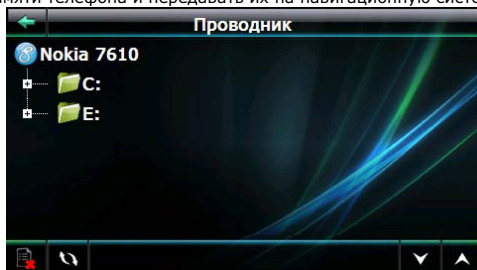

- возврат предыдущему меню.



- передача выбранного файла на навигационную систему.



- обновить список файлов.




- переход к предыдущей/следующей странице.



Настройка

Для перехода в режим настройки нажмите кнопку **Настройка** в меню режима Bluetooth.

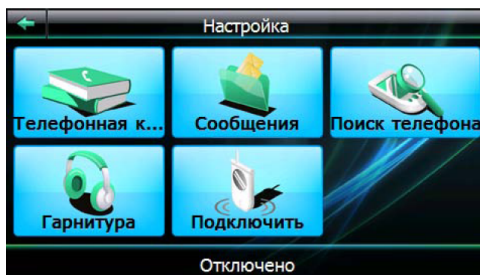

Телефонная книга – настройка параметров работы с адресной книгой.

Сообщения – настройка параметров работы с сообщениями.

Поиск телефона – поиск и подключение телефона.

Гарнитура - настройка параметров работы в режиме гарнитуры.


Подключить – подключение/отключение телефона.

Примечание:

В устройствах не оборудованных некоторыми функциями (например диктофон, FM трансмиттер) соответствующие значки не отображаются.

Настройка

После включения устройства выберите в главном меню **Установки**. На экране отобразится окно настроек.

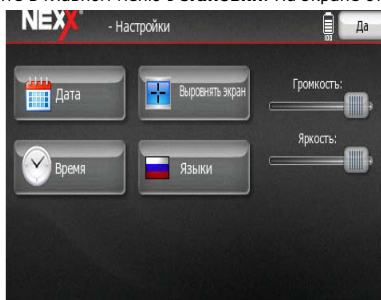





После выполнения всех необходимых настроек для завершения режима настройки нажмите кнопку **Да**.

Установка даты

Для установки текущей даты в окне настроек нажмите кнопку **Дата**.



1. Кнопками  /  установите текущий год.
2. Кнопками  /  установите текущий месяц.
3. Установите текущую дату в таблице календаря.
4. Для сохранения установленной даты и выхода нажмите кнопку **Да**.

Установка времени

Для установки текущей даты в окне настроек нажмите кнопку **Время**.




1. Кнопками  /  установите часы.
2. Кнопками  /  установите минуты.
3. Кнопками  /  установите ваш часовой пояс.
4. Для сохранения установленного времени и выхода нажмите кнопку **Да**.

Корректировка экрана

Для вызова режима калибровки экрана в окне настроек нажмите кнопку **Выровнять экран**.

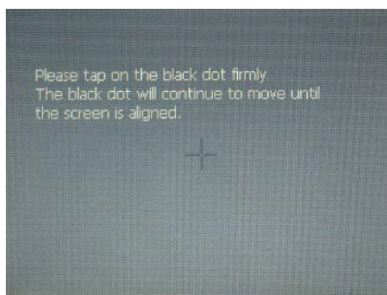

На экране отобразится перекрестие. Нажмите в середину перекрестия. Перекрестие сместится. Еще раз нажмите в середину перекрестия. Продолжайте процедуру до окончания процесса калибровки.



Выбор языка

Для вызова окна выбора языка в окне настроек нажмите кнопку **Языки**.



Для выбора предпочтительного языка нажмите соответствующий значок. Для переключения страниц используйте кнопки  / .

Для подтверждения выбора и выхода нажмите кнопку **Да**.

Примечание: для вызова окна выбора языка Вы можете нажать значок флажка в верхней правой части экрана главного меню.

Регулировка громкости

Для установки желаемого уровня громкости в окне настроек установите регулятор **Громкость** в соответствующее положение.

Настройка яркости

Для установки желаемого уровня яркости экрана в окне настроек установите регулятор **Яркость** в соответствующее положение.

Неполадки и пути их устранения

Устройство не включается – Зарядите батарею.

Нет звука – Проверьте настройки звука.

Устройство не распознает карту памяти – Проверьте файловую систему карты памяти, если она отлична от FAT16 или FAT 32 произведите форматирование карты памяти. **Внимание форматирование уничтожит все данные находящиеся на карте памяти.**

Устройство не реагирует на стилус – Выполните перезагрузку устройства.

Если возникшую проблему не удалось решить самостоятельно обратитесь в службу технической поддержки support@nexxdigital.ru



www.nexxdigital.ru