


Бездротовий автомобільний пристрій-додаток "вільні руки" Nokia HF-33W

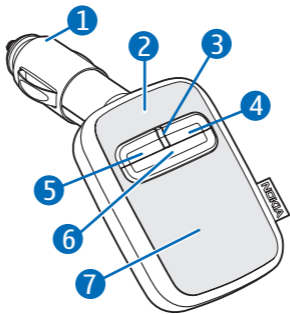

9252959/1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт HF-33W відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЄС. Цей продукт узгоджується з нормами, визначеними в Директиві 2004/104/ЄС (виправлена Директива 72/245/ЄЕС), Додаток I, параграфи 6.5, 6.6, 6.8 та 6.9.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті за адресою: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Перекреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відділити від інших під час утилізації. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

© 2006 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його

частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для

визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Несанкціоновані зміни або модифікації цього пристрою можуть анулювати право користувача на експлуатацію даного обладнання.

Контроль за експортом
Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, що підлягає експортному законодавству та правилам США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Для Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.

що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.

Вступ

Бездротовий автомобільний пристрій-додаток "вільні руки" Nokia HF-33W дає можливість робити і приймати в автомобілі дзвінки типу "вільні руки". Ви можете приєднати цей пристрій "вільні руки" до сумісного телефону, що підтримує бездротову технологію Bluetooth.

Перед використанням пристрою "вільні руки" уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача Вашого телефону, в якому викладена важлива інформація щодо безпеки та обслуговування. Тримайте пристрій "вільні руки" в місцях, недоступних для маленьких дітей.

Бездротова технологія Bluetooth

Бездротова технологія Bluetooth дає змогу з'єднувати між собою сумісні пристрої без допомоги кабелів. При з'єднанні Bluetooth телефон і пристрій "вільні руки" мають бути в межах 10 метрів (30 футів) один від одного. Крім того, на з'єднання можуть впливати перешкоди, такі як інші електронні пристрої.

Пристрій "вільні руки" відповідає специфікації Bluetooth Specification 1.2, що підтримує Handsfree Profile (профіль "вільних рук") 1.5. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth.

Початок роботи

Перед використанням потрібно установити пристрій "вільні руки" в автомобілі та об'єднати його в пару з сумісним телефоном.

Пристрій "вільні руки" має наступні частини, як показано на початку цього посібника: похилий штекер для прикурювача (1), мікрофон (2), світловий індикатор (3), клавіша збільшення гучності (4), клавіша зменшення гучності (5), клавіша дзвінка (6) та динамік (7).

Встановлення пристрою "вільні руки"

Щоби пристрій "вільні руки" працював належним чином, його необхідно увімкнути в гніздо

Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

прикурювача автомобіля і підвести живлення від автомобільного акумулятора на 12 В.

Вставте пристрій "вільні руки" в гніздо прикурювача. Штекер для прикурювача має ковпачок, що знімається. Якщо штекер неможливо вставити в гніздо, зніміть з нього ковпачок, зсунув його зі штекера. Штекер для прикурювача можна нахилити під бажаним кутом (до 100 градусів). Не прикладайте зусиль для збільшення максимального нахилу.

Впевніться, що пристрій "вільні руки" правильно вставлений в

гніздо прикурювача і не заважає нормальній роботі автомобіля.

В деяких моделях автомобіля розетка сигаретної запальнички живиться від акумулятора автомобіля навіть у випадку, коли ключ запалювання вийнято. В таких випадках акумулятор автомобіля може розрядитися, навіть якщо комплект "вільні руки" не використовується. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до виробника автомобіля.

Увімкнення або вимкнення

Щоб увімкнути пристрій "вільні руки", вставте його в гніздо прикурювача. Увімкнеться світловий індикатор.

Для вимкнення витягніть пристрій "вільні руки" з гнізда прикурювача.

Утворення пари з пристроєм "вільні руки"

1. Увімкніть телефон.
2. Впевніться, що пристрій "вільні руки" належним чином вставлений в гніздо прикурювача.
3. Активуйте функцію Bluetooth у телефоні та налаштуйте телефон на пошук пристроїв Bluetooth.
4. Зі списку знайдених пристроїв виберіть пристрій "вільні руки".
5. Введіть код доступу для з'єднання Bluetooth **0000** та з'єднайте пристрій "вільні руки" з телефоном. У деяких телефонах Вам може знадобитися після об'єднання у пару встановити з'єднання окремо.

Якщо створення пари було успішним, пристрій "вільні руки" подасть звуковий сигнал і з'явиться

меню телефону, де Ви можете побачити пристрої Bluetooth, що утворюють пару. Коли пристрій "вільні руки" приєднаний до Вашого телефону, відображається синій світловий індикатор.

Можна встановити, щоб Ваш телефон з'єднувався із пристроєм "вільні руки" автоматично після його увімкнення. Щоб зробити це у телефонах Nokia, змініть установки свого об'єднаного в пару пристрою в меню Bluetooth.

Щоб від'єднати пристрій "вільні руки" від свого телефону, витягніть

його з гнізда прикурювача або від'єднайте пристрій "вільні руки" в меню телефону Bluetooth.

Щоб відновити пару між пристроєм "вільні руки" та своїм телефоном, вставте пристрій "вільні руки" в гніздо прикурювача.

Щоб об'єднати в пару та приєднати пристрій "вільні руки" до нового телефону, спочатку видаліть його поточне з'єднання з телефоном в меню Bluetooth цього телефону, після чого об'єднайте його в пару та приєднайте до нового телефону.

Здійснення та отримання дзвінків

Щоб регулювати гучність під час дзвінка, користуйтеся клавішами гучності на пристрої "вільні руки".

Для здійснення дзвінка з приєднаним пристроєм "вільні

руки" використовуйте свій телефон, як звичайно. Говоріть у мікрофон пристрою "вільні руки". Для найкращої роботи впевніться, що перед мікрофоном відсутні будь-які

об'єкти, а мікрофон розташований перед користувачем, а не знизу чи позаду. Під час дзвінка горить зелений світловий індикатор.

Якщо Ваш телефон підтримує повторний набір останнього номера з пристрою "вільні руки", двічі швидко натисніть клавішу дзвінка, якщо немає активного дзвінка.

Якщо Ваш телефон підтримує голосовий набір з пристрою "вільні руки", натисніть та утримуйте клавішу відповіді/закінчення, коли не відбувається розмова, та продовжуйте, як вказано у посібнику користувача Вашого телефону.

Під час отримання дзвінка сигнал виклику чути через динамік пристрою "вільні руки", а зелений світловий індикатор блимає. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка або скористайтеся клавішами телефону. Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу дзвінка двічі. Щоб перемикати активний дзвінок між пристроєм "вільні руки" та своїм телефоном, натисніть та утримуйте клавішу дзвінка.

Щоб закінчити дзвінок, натисніть клавішу дзвінка або скористайтеся клавішами телефону.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені

нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
 - Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
 - Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
 - Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
 - Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
 - Не намагайтеся відкрити пристрій.
 - Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
 - Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
 - Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини, мікрофон чи динамік і порушити їх належне функціонування.
- Якщо пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація щодо безпеки

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на

пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.