



iPod nano

Руководство
пользователя

Содержание

- 5 **Глава: 1 iPod nano: краткое знакомство**
- 5 Обзор iPod nano
- 6 Аксессуары
- 6 Главный экран
- 8 Значки состояния

- 9 **Глава: 2 Начало работы**
- 9 Что Вам необходимо
- 9 Настройка iPod nano

- 11 **Глава: 3 Основы**
- 11 Использование Multi-Touch
- 14 Получение информации об iPod nano
- 15 Подсоединение и отсоединение iPod nano
- 16 Об аккумуляторе
- 18 Экономия энергии
- 19 Индивидуальная настройка Главного экрана
- 19 Основные настройки
- 22 Сброс всех настроек

- 23 **Глава: 4 Синхронизация с iTunes**
- 23 Обзор синхронизации
- 24 Панели настроек в iTunes
- 26 Синхронизация автоматически или вручную
- 28 Перенос приобретенных материалов на другой компьютер

- 29 **Глава: 5 Музыка и другие аудиофайлы**
- 29 Воспроизведение музыки
- 33 Воспроизведение подкастов, аудиокниг и коллекций iTunes U
- 34 Регулировка громкости
- 37 Создание плейлистов на iPod nano
- 41 Использование наушников Apple

- 43 **Глава: 6 FM-радио**
- 43 Прослушивание FM-радио
- 45 Настройка FM-радио
- 47 Приостановка воспроизведения радиопередачи
- 48 Снабжение песен метками для синхронизации с iTunes
- 49 Настройка региона радио

- 51 **Глава: 7 Фитнес**
- 51 Использование iPod nano в качестве шагомера
- 53 Использование Nike + iPod

- 55 **Глава: 8 Фото**
- 55 Синхронизация фотографий
- 57 Просмотр фотографий на iPod nano
- 59 Просмотр слайд-шоу на iPod nano
- 60 Просмотр слайд-шоу на телевизоре, подключенном к iPod nano

- 62 **Глава: 9 Другие функции**
- 62 Запись голосовых заметок
- 64 Использование iPod nano в качестве внешнего диска
- 64 Контроль времени


- 68 **Глава: 10 Универсальный доступ**
- 68 Функции универсального доступа
- 68 VoiceOver
- 71 Монорежим аудио
- 72 Белое на черном

- 73 **Глава: 11 Советы и устранение неполадок**
- 73 Общие рекомендации
- 79 Обновление и восстановление программного обеспечения iPod

- 80 **Глава: 12 Безопасность и очистка**
- 80 Важная информация по безопасности и эксплуатации

- 85 **Глава: 13 Дополнительная информация, сервис и поддержка**
- 86 Regulatory Compliance Information

Обзор iPod nano

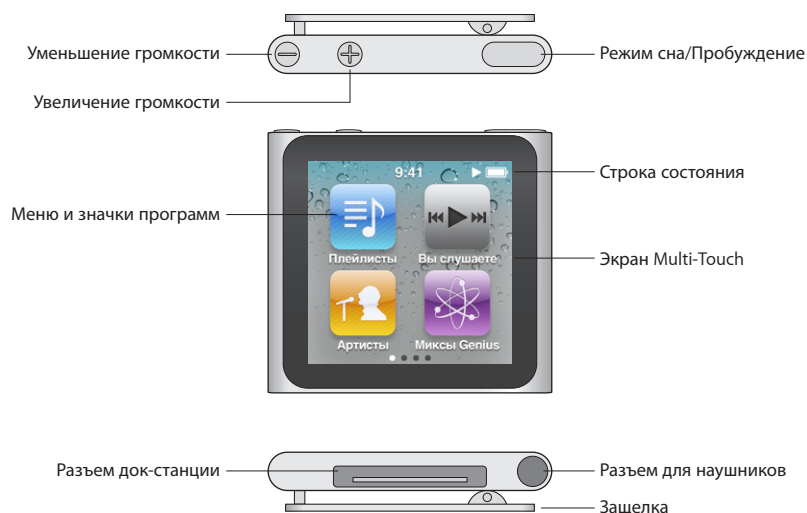


Чтобы включить или выключить дисплей iPod nano, нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение». Для экономии заряда аккумулятора экран становится темным, если Вы не касаетесь его в течение некоторого времени.


Используйте кнопки увеличения и уменьшения громкости, чтобы настроить громкость при прослушивании песен или других материалов. С помощью этих кнопок можно также настроить громкость предупреждений и других звуков.

Аксессуары

К iPod nano прилагаются следующие аксессуары.

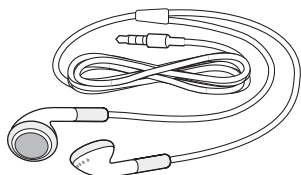

Наушники Apple

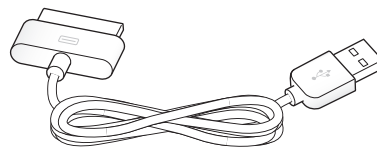


Кабель Apple Dock–USB

Кабель Apple Dock–USB позволяет подключить iPod nano к компьютеру для синхронизации материалов и зарядки аккумулятора. Этот кабель можно также использовать с адаптером питания Apple USB (продается отдельно).

Наушники-капли Apple позволяют слушать музыку, аудиокниги и подкасты. Они также работают как антенна при прослушивании радиопередач.

Главный экран

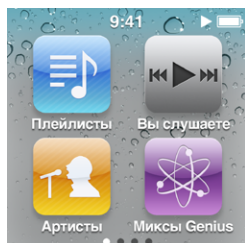

При включении iPod nano открывается Главный экран. Точки у нижнего края экрана показывают количество главных экранов. При переходе к другим главным экранам путем смахивания выделяется точка, соответствующая текущему экрану.



Выбрав соответствующий значок на главном экране, можно перейти к прослушиванию музыки или подкастов, а также использованию различных функций, таких как секундомер и шагомер. Нажмите значок, чтобы открыть программу, а затем используйте жесты для навигации (см. раздел «Использование Multi-Touch» на стр. 11).

Вот список всех значков на главном экране.






Значок		Функция
	Плейлисты	Показать плейлисты, загруженные из медиатеки iTunes или созданные на iPod nano.
	Сейчас исполняется	Быстрый доступ к аудиодорожке, которая воспроизводится сейчас.
	Артисты	Показать всю музыку, загруженную из медиатеки iTunes, по исполнителям.
	Миксы Genius	Показать все миксы Genius, загруженные из медиатеки iTunes.
	Радио	Открыть настройку FM-радио, когда к iPod nano подключены наушники.
	Подкасты	Показать все подкасты, загруженные из медиатеки iTunes.
	Фото	Показать фотографии, загруженные с компьютера.
	Настройки	Открыть настройки iPod nano и многих его функций.
	Песни	Показать песни, загруженные из медиатеки iTunes, в алфавитном порядке.
	Альбомы	Показать альбомы, загруженные из медиатеки iTunes, в алфавитном порядке.
	Жанры	Показать песни, загруженные из медиатеки iTunes, по жанрам.
	Композиторы	Показать песни, загруженные из медиатеки iTunes, по композиторам.
	Фитнес	Открыть встроенный шагомер, историю тренировок и функции Nike + iPod, если к iPod nano подключен приемник Nike + iPod или поддерживаемое оборудование для тренировок.
	Часы	Открыть часы, секундомер и таймер.

Значок	Функция
	Диктофон Открыть настройки записи и управления голосовыми записями, если к iPod nano подключен микрофон, или если на iPod nano сохранены голосовые записи.
	iTunes U Показать коллекции iTunes U, загруженные из медиатеки iTunes (не отображается при отсутствии коллекций).
	Аудиокниги Показать аудиокниги, загруженные из медиатеки iTunes (не отображается при отсутствии аудиокниг).

Значки на главном экране можно расположить в любом порядке. См. раздел «Индивидуальная настройка Главного экрана» на стр. 19.

Значки состояния

Значки в строке состояния, расположенной вдоль верхнего края экрана, показывают информацию об iPod nano.

Значок	Значение
	Показывает, что воспроизводится песня, подкаст, аудиокнига или выпуск iTunes U.
	Показывает, что воспроизведение песни, подкаста, аудиокниги или выпуска iTunes U приостановлено.
	Показывает, что воспроизводится радио.
	Показывает, что включен шагомер и идет подсчет шагов.
	Показывает уровень заряда аккумулятора или состояние процесса зарядки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание травм, прежде чем использовать iPod nano, обязательно прочтите все инструкции по работе с устройством, изложенные в данном руководстве.

Что Вам необходимо

Для использования iPod nano требуются:

- компьютер Mac или PC с высокомоощным портом USB 2.0 и одной из следующих операционных систем:
 - Mac OS X 10.5.8 или новее;
 - Windows 7, Windows Vista или Windows XP Home или Professional (с пакетом обновлений SP3);
- разрешение экрана на компьютере 1024x768 пикселей или выше;
- iTunes 10.0 или новее (можно загрузить на веб-сайте www.itunes.com/ru/download);
- QuickTime 7.6.2 или новее;
- учетная запись iTunes Store (для совершения покупок в iTunes Store);
- доступ к сети Интернет на компьютере (рекомендуется широкополосное соединение).


Настройка iPod nano

Перед использованием iPod nano необходимо настроить его в iTunes. В процессе настройки Вы можете создать учетную запись iTunes Store или использовать существующую учетную запись. (Магазин iTunes Store может быть доступен не во всех странах и регионах.) Когда iPod nano подключен к iTunes, Вы можете также посмотреть его серийный номер.

Как настроить iPod nano

- 1 Загрузите и установите новейшую версию iTunes с веб-сайта www.itunes.com/ru/download.

- 2 Подключите iPod nano к порту USB 2.0 на компьютере Mac или PC с помощью кабеля, прилагаемого к iPod nano.

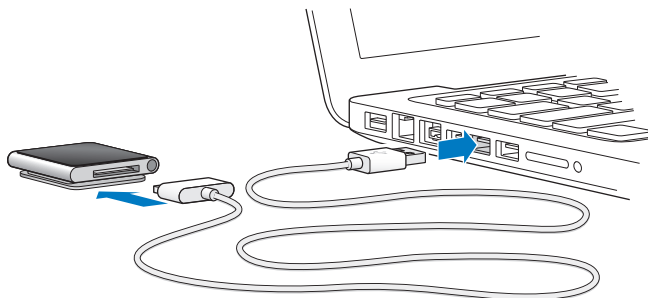

- 3 Следуйте инструкциям на экране в iTunes, чтобы зарегистрировать iPod nano и загрузить на iPod nano песни из медиатеки iTunes.

Руководство по использованию Ассистента настройки iPod nano см. в разделе «Как настроить синхронизацию iTunes при первом подключении» на стр. 23.

Во время синхронизации iPod nano с компьютером на экране iPod nano отображается сообщение «Идет синхронизация». Когда синхронизация завершена, в iTunes появляется сообщение «Обновление iPod завершено». Дополнительные сведения о синхронизации см. в разделе Глава 4, «Синхронизация с iTunes,» на стр. 23.

- 4 Оставьте iPod nano подключенным к компьютеру в течение трех часов для полной зарядки аккумулятора.

iPod nano можно отсоединить до полной зарядки аккумулятора, и во время зарядки можно выполнять синхронизацию. Подробнее см. в разделе «Об аккумуляторе» на стр. 16.

- 5 Отсоедините кабель от iPod nano, когда Вы будете готовы пользоваться плеером.

Не отсоединяйте iPod nano, если на экране отображается сообщение «Подключен» или «Синхронизирую». Во избежание повреждения файлов на iPod nano необходимо извлечь его перед отсоединением, если на экране отображается одно из этих сообщений.

Подробнее о безопасном отсоединении iPod nano см. в разделе «Отсоединение iPod nano от компьютера» на стр. 16.

Использование Multi-Touch

Экран Multi-Touch и поддержка понятных жестов пальцами упрощают работу с iPod nano.

Нажатие и двойное нажатие

Нажмите значок, чтобы открыть программу, выбрать пункт меню или списка.



Дважды нажмите фотографию, чтобы увеличить масштаб. Дважды нажмите еще раз, чтобы уменьшить масштаб.

Нажатие и удерживание

Нажмите и удерживайте любую точку экрана (кроме значков или элементов управления), чтобы вернуться на главный экран. Нажмите и удерживайте значок, чтобы изменить порядок значков на главном экране. Когда значки начнут покачиваться, перетащите их, разместив в нужном порядке, а затем нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» для сохранения изменений.



Смахивание

Смахните вправо или влево, чтобы перейти к следующему или предыдущему экрану. Смахните по шкале воспроизведения или полосе с бегунком, чтобы переместить соответствующий элемент управления.



Перетаскивание

Перетащите бегунок по полосе воспроизведения или другой шкале, чтобы переместить его.

Пролистывание


Запустите быструю прокрутку, используя жест пролистывания вверх или вниз. Можно дождаться остановки прокрутки или нажать любую точку экрана, чтобы остановить ее незамедлительно. Нажатие экрана не приведет к выбору или активации какого-либо элемента.

В некоторых списках, например плейлистах, при использовании жеста пролистывания вниз вверху отображаются инструменты редактирования.



Поворот

Закрепив iPod nano, можно повернуть его экран для более удобного просмотра. Поместите два пальца на экран и поверните его в нужном направлении, пока экран не окажется в нужной Вам ориентации.

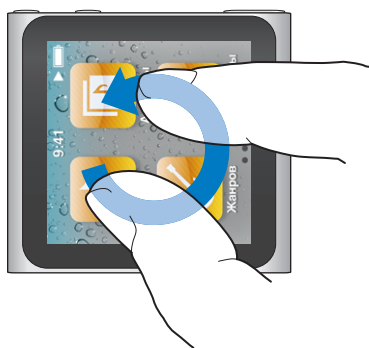

В следующей таблице перечислены другие элементы управления и жесты iPod nano.

Чтобы	Сделайте следующее
Вывести iPod nano из режима сна или ожидания	Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение».
Выключить экран	Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение».
Включить подсветку	Нажмите любую кнопку или прикоснитесь к экрану, если подсветка погасла.

Чтобы	Сделайте следующее
Перезагрузить iPod nano (если устройство не реагирует)	Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» и кнопку уменьшения громкости, пока экран не потемнеет. Через несколько секунд появится логотип Apple, а затем — главный экран.
Выбрать объект	Коснитесь объекта.
Вернуться на предыдущий экран	Смахните вправо.
Перейти на следующий экран	Смахните влево.
Перейти в начало списка	Коснитесь строки состояния вверху экрана.
Просмотреть полное название песни, альбома или имя исполнителя	Смахните влево по имени.
Перейти на Главный экран	Смахните вправо или нажмите и удерживайте в любой точке экрана (кроме значков и элементов управления).
Включить шагомер	На Главном экране коснитесь значка «Фитнес», затем коснитесь пункта «Шагомер».
Записать голосовую заметку	Подсоедините наушники Apple с пультом управления и микрофоном (продаются отдельно). Затем на Главном экране коснитесь значка «Диктофон».
Найти серийный номер iPod nano	На Главном экране коснитесь значка «Настройки», затем коснитесь пункта «Об iPod». Или посмотрите на открытый край крепления iPod nano.

Получение информации об iPod nano

В меню «Настройки» можно посмотреть следующие сведения об iPod nano.

- Емкость и количество свободного пространства
- Количество песен и фотографий
- Серийный номер, модель и версия ПО
- Информация об авторских правах и юридические уведомления

Как получить информацию об iPod nano

- На главном экране нажмите «Настройки», затем нажмите «Об iPod».

Подсоединение и отсоединение iPod nano

Подсоединение iPod nano к компьютеру позволяет синхронизировать файлы и заряжать аккумулятор iPod nano. Синхронизацию песен и зарядку аккумулятора можно выполнять одновременно.

Важно: Аккумулятор не заряжается, когда компьютер находится в режиме сна или ожидания.


Подсоединение iPod nano к компьютеру

Если в программе iTunes не заданы другие настройки синхронизации, она автоматически синхронизирует песни на iPod nano при подсоединении устройства к компьютеру.

Как подсоединить iPod nano к компьютеру

- Подсоедините прилагаемый кабель Apple Dock–USB к высокомоощному порту USB 2.0 на компьютере. Подсоедините другой конец к iPod nano.

При наличии док-станции iPod Вы можете подсоединить кабель одним концом к порту USB 2.0 на компьютере, а другим — к док-станции, после чего поместить iPod nano в док-станцию.

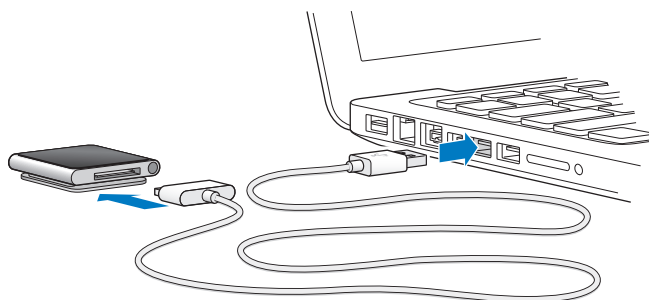

Примечание: USB-порты на большинстве клавиатур не обеспечивают достаточной мощности для подзарядки iPod nano. Подсоедините iPod nano к порту USB 2.0 на компьютере.

Отсоединение iPod nano от компьютера

Вы можете безопасно отсоединить iPod nano, если на iPod nano отображается главный экран или сообщение о том, что устройство можно отсоединить. Если подсветка отключена, нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» для ее включения и убедитесь, что отсоединение будет безопасным.

Как отсоединить iPod nano

- Отсоедините кабель от iPod nano или, если iPod nano находится в док-станции, извлеките устройство из док-станции.

Не отсоединяйте iPod nano, если на экране отображается сообщение «Подключен» или «Синхронизирую». Если Вы видите одно из этих сообщений, во избежание повреждения файлов на iPod nano необходимо извлечь iPod nano, а затем отсоединить его.

Если Вы случайно отсоединили iPod nano, забыв предварительно его извлечь, снова подсоедините его к компьютеру и запустите синхронизацию еще раз.

Как извлечь iPod nano

- В программе iTunes нажмите кнопку «Извлечь» (⏏) рядом с iPod nano в списке устройств в левой части окна iTunes.

На компьютере Mac можно также извлечь iPod nano, перетащив значок iPod nano с рабочего стола в Корзину.

На персональном компьютере с Windows можно также извлечь iPod nano, воспользовавшись папкой «Мой компьютер» или нажав значок безопасного извлечения устройства на панели задач Windows и выбрав iPod nano.

Об аккумуляторе

На iPod nano установлен встроенный аккумулятор, который не подлежит замене самим пользователем. Если Вы пользуетесь iPod nano в первый раз, то для более эффективной работы с устройством заряжайте его в течение приблизительно трех часов или до тех пор, пока значок аккумулятора в правом верхнем углу экрана iPod nano не покажет, что аккумулятор полностью заряжен. Если iPod nano не использовался в течение долгого времени, возможно, аккумулятор необходимо зарядить.

Примечание: iPod nano продолжает использовать заряд аккумулятора и в выключенном состоянии.

За полтора часа аккумулятор iPod nano заряжается на 80 процентов и заряжается полностью приблизительно за три часа. Если Вы заряжаете iPod nano во время добавления файлов, воспроизведения музыки, прослушивания радио или просмотра слайд-шоу, то для зарядки может потребоваться больше времени.

Зарядка аккумулятора

Вы можете зарядить аккумулятор iPod nano двумя способами.

- Подсоедините iPod nano к компьютеру.
- Воспользоваться адаптером питания Apple USB (продается отдельно).

Как зарядить аккумулятор с использованием компьютера


- Подключите iPod nano к порту USB 2.0 на компьютере. Компьютер должен быть включен и не должен находиться в режиме сна.

Важно: Если на экране iPod nano появляется сообщение «Подождите, идет зарядка» или «Зарядите батарею», перед установкой связи с компьютером следует зарядить аккумулятор iPod nano. См. раздел «Если на экране iPod nano отображается сообщение «Зарядите батарею»» на стр. 75.

Чтобы зарядить iPod nano без компьютера, приобретите адаптер питания Apple USB.




Как зарядить аккумулятор с помощью адаптера питания Apple USB

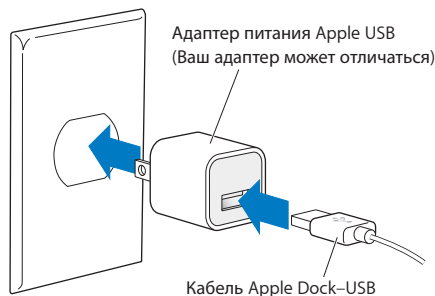- 1 Подсоедините к адаптеру питания Apple USB кабель для подключения док-станции к порту USB.
- 2 Подсоедините другой конец кабеля Dock–USB к iPod nano.
- 3 Подключите адаптер питания Apple USB к исправной розетке питания.





Основные сведения о статусе аккумулятора

Когда iPod nano не подключен к источнику питания, значок аккумулятора в правом верхнем углу экрана iPod nano показывает приблизительный уровень зарядки аккумулятора.

-  Аккумулятор заряжен менее чем на 20%
-  Аккумулятор заряжен наполовину
-  Аккумулятор полностью заряжен

Когда iPod nano подсоединен к источнику питания, значок аккумулятора меняется, сигнализируя, что аккумулятор заряжается или полностью заряжен.

-  Идет зарядка аккумулятора (значок молнии)
-  Аккумулятор полностью заряжен (значок вилки питания)

Вы можете отсоединить и использовать iPod nano, не заряжая его полностью.

Примечание: Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены у авторизованного поставщика услуг Apple. Долговечность аккумулятора и количество циклов зарядки зависят от режима эксплуатации и настроек. Дополнительную информацию см. на сайте www.apple.com/ru/batteries.

Экономия энергии

iPod nano эффективно регулирует расход заряда аккумулятора при прослушивании аудио и использовании шагомера. Для экономии энергии дисплей iPod nano гаснет, если Вы не касаетесь его в течение 20 секунд, а затем отключается. Чтобы снова включить дисплей, нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение».

Если iPod nano приостановлен (аудио не воспроизводится и шагомер, если он включен, не распознает движения), то через 36 часов он переходит в режим ожидания, а затем выключается. Чтобы снова включить iPod nano, нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение».

Индивидуальная настройка Главного экрана

Чтобы упростить доступ к часто используемым элементам, Вы можете изменить порядок значков на главном экране. Например, если iPod nano используется во время ежедневных тренировок, переместите значок «Фитнес» на первый Главный экран, где его будет проще найти. Кроме того, Вы можете изменить фон Главного экрана.

Как изменить порядок значков на Главном экране

- 1 Нажмите и удерживайте значок, который требуется переместить, пока все значки не начнут покачиваться.
- 2 Перетащите значок в новое место.
Если перетащить значок за пределы экрана влево или вправо, он перемещается на соседний Главный экран.
- 3 Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» для сохранения изменений.

Основные настройки

Вы можете изменить следующие основные настройки iPod nano.


- Обои
- Яркость
- Язык
- Дата и время
- Радио по регионам (см. «Настройка региона радио» на стр. 49)
- Живая пауза (см. «Приостановка воспроизведения радиопередачи» на стр. 47).
- Универсальный доступ (см. «Функции универсального доступа» на стр. 68)

Как установить фоновое изображение

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки», а затем коснитесь пункта «Основные».
- 2 Коснитесь «Обои».
- 3 Выберите рисунок, который Вы хотите использовать.
- 4 Коснитесь «Установить» (или «Отменить»), чтобы выбрать другой рисунок).
- 5 Смахните вправо, чтобы вернуться на Главный экран.

Как установить яркость экрана

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки», затем коснитесь пункта «Общие».
- 2 Коснитесь «Яркость».
- 3 Передвиньте бегунок для настройки яркости экрана.

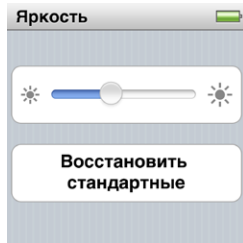

- 4 Чтобы восстановить исходную настройку, нажмите «Восстановить стандартные».
- 5 Смахните вправо, чтобы вернуться на Главный экран.

Как установить язык

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки», затем коснитесь пункта «Общие».
- 2 Коснитесь «Язык», а затем коснитесь нужного языка.
Рядом с выбранным языком появляется отметка.
- 3 Коснитесь «Готово», а затем смахните вправо, чтобы вернуться на Главный экран.

Настройка даты и времени

Время и дата устанавливаются автоматически в соответствии с показаниями часов компьютера во время подключения iPod nano, однако Вы можете изменить эти настройки.

Как установить дату и время

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки», а затем коснитесь пункта «Основные».
- 2 Коснитесь значка «Дата и время», а затем коснитесь пункта «Дата» (или «Время»).
- 3 Прокрутите колесики циферблата, пока в центре не окажутся правильные месяц, день и год (или час, минута и время суток).
- 4 Коснитесь кнопки «Готово».

Вы можете настроить iPod nano на отображение часов при выходе из режима сна, чтобы Вы быстрее могли узнать время.

Как включить отображение часов при выходе из режима сна

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки», затем коснитесь пункта «Общие».
- 2 Коснитесь пункта «Дата и время».
- 3 Коснитесь переключателя «Вкл.»/«Выкл.» рядом с параметром «Часы при выходе из режима сна», чтобы включить его.
- 4 Нажмите «Циферблат», а затем нажмите «Белый» или «Черный», чтобы выбрать цвет циферблата.



Как включить 24-часовой формат

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки», затем коснитесь пункта «Основные».
- 2 Коснитесь пункта «Дата и время».
- 3 Коснитесь переключателя «Вкл.»/«Выкл.» рядом с параметром «24 часа», чтобы включить его.

Сброс всех настроек

Можно сбросить все настройки и вернуть их в исходное состояние, не затрагивая синхронизированные данные.

Как сбросить все настройки

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки».
- 2 Используйте жест пролистывания вверх, а затем коснитесь кнопки «Сбросить настройки».
- 3 Коснитесь «Сбросить» (или «Отменить», если Вы передумали).
- 4 Коснитесь нужного языка, а затем коснитесь кнопки «Готово».

Обзор синхронизации

При синхронизации информация копируется с компьютера на iPod nano, а затем поддерживается в актуальном состоянии путем копирования изменений, внесенных на одном устройстве, в другое устройство. Для синхронизации материалов с iPod nano используется бесплатная программа iTunes.

Музыка, аудиокниги, подкасты, фотографии и коллекции iTunes U синхронизируются с медиатекой iTunes. Если Ваша медиатека iTunes пуста, посетите магазин iTunes Store (доступен не во всех странах), в котором Вы сможете легко найти материалы и затем загрузить их в iTunes на компьютере. Для получения информации об iTunes и iTunes Store откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes».

По умолчанию синхронизация выполняется при каждом подключении iPod nano к компьютеру. Для изменения настроек синхронизации iPod nano должен быть подключен к компьютеру.

Как настроить синхронизацию iTunes при первом подключении

- 1 Подсоедините iPod nano к компьютеру и откройте iTunes.
- 2 Введите имя для своего iPod nano.

Имя вводится при первом подключении iPod nano. Это имя будет отображаться в списке устройств в левой части окна iTunes.

- 3 Выберите параметры для автоматической синхронизации музыки и фотографий.
- 4 Выберите во всплывающем меню язык интерфейса iPod nano.

Это действие выполняется только при первом подключении iPod nano или при восстановлении заводских настроек.

- 5 Нажмите «Готово».

Если Вы выбрали автоматическую синхронизацию песен или фотографий, синхронизация начинается сразу.

Панели настроек в iTunes

Если подключить iPod nano к компьютеру и нажать на значок устройства в боковом меню в левой части окна iTunes, в iTunes отображаются панели настроек.

В следующих разделах представлен обзор каждой из панелей настроек iPod nano. Для получения дополнительной информации откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes».

Панель «Обзор»

На панели «Обзор» отображаются имя и серийный номер подсоединенного iPod nano, версия ПО, а также емкость и формат устройства (Mac или Windows).

В разделе «Версия» Вы можете проверить наличие обновлений ПО и установить их, а также восстановить исходные настройки iPod nano.

Настройте перечисленные ниже параметры, а затем нажмите «Применить».

- **Открывать iTunes при подключении iPod.** Установите флажок, чтобы автоматически открывать iTunes и синхронизировать iPod nano при подключении устройства к компьютеру. Снимите флажок, если синхронизация должна выполняться только при нажатии кнопки «Синхронизировать» в iTunes. См. раздел «Автоматическая синхронизация» на стр. 26.
- **Синхронизировать только отмеченные песни.** Установите флажок, чтобы при синхронизации программа iTunes пропускала неотмеченные объекты в медиатеке iTunes.
- **Снижать битрейт для песен высокого качества до 128 Кбит/с AAC.** Установите флажок, чтобы при синхронизации программа iTunes преобразовывала аудиофайлы с высоким битрейтом в стандартный аудиоформат iTunes.
- **Обрабатывать музыку вручную.** Установите флажок, чтобы выключить автоматическую синхронизацию на панели «Музыка». См. раздел «Управление iPod nano вручную» на стр. 27.
- **Использовать как внешний диск.** Установите флажок, если Вы хотите использовать iPod nano в качестве внешнего диска для хранения файлов данных. См. раздел «Использование iPod nano в качестве внешнего диска» на стр. 64.

Панель «Музыка»

По умолчанию программа iTunes синхронизирует всю медиатеку, включая видеоклипы. Если вся музыка не помещается или Вы хотите синхронизировать только часть медиатеки, можно настроить iTunes на синхронизацию с iPod nano только выбранных плейлистов, исполнителей и жанров.

Если на панели «Обзор» установлен флажок «Синхронизировать только отмеченные песни», iTunes синхронизирует только те объекты, которые отмечены на панели «Музыка» и других панелях.

Настройте перечисленные ниже параметры, а затем нажмите «Применить».

- **Синхронизировать музыку.** Снимите флажок, если Вы не хотите синхронизировать музыку с iPod nano.
- **Всю медиатеку.** Выберите этот вариант, чтобы синхронизировать всю музыку. Если медиатека не помещается на iPod nano целиком, отображается соответствующее сообщение.
- **Выбранные плейлисты, исполнители, альбомы и жанры.** Выберите этот вариант, чтобы выбрать синхронизируемые материалы.
Если выбран этот вариант, Вы можете выбрать на панели «Музыка» плейлисты, исполнителей, жанры и альбомы, которые хотите синхронизировать.
- **Включать в синхронизацию видеоклипы.** Установите флажок, чтобы синхронизировать видеоклипы. iPod nano способен воспроизводить только звуковую дорожку клипа.
- **Автоматически заполнять свободное пространство песнями.** Установите флажок, чтобы заполнить свободное пространство песнями по выбору iTunes. Этот параметр отображается только в том случае, если установлен флажок «Выбранные плейлисты, исполнители, альбомы и жанры».

Панели «Подкасты» и «iTunes U»

Эти панели служат для выбора синхронизируемых подкастов и коллекций iTunes U.

Настройте перечисленные ниже параметры, а затем нажмите «Синхронизировать».

- **«Синхронизировать подкасты» (или «Синхронизировать iTunes U»).** Установите эти флажки, чтобы синхронизировать подкасты и коллекции iTunes U.
- **Автоматически включать.** Установите этот флажок, чтобы автоматически синхронизировать подкасты и коллекции iTunes U при каждом подключении iPod nano. С помощью параметров во всплывающих меню укажите, какие выпуски или коллекции требуется синхронизировать.

Панель «Книги»

Вы можете приобретать и загружать аудиокниги из iTunes Store или с сайта audible.com либо импортировать аудиокниги с CD и слушать их на iPod nano.

Настройте перечисленные ниже параметры, а затем нажмите «Применить».

- **Синхронизировать аудиокниги.** Установите флажок, чтобы синхронизировать аудиокниги.
- **Все аудиокниги.** Выберите этот вариант, чтобы синхронизировать все аудиокниги в медиатеке iTunes.
- **Выбранные аудиокниги.** Выберите этот вариант, чтобы выбрать синхронизируемые аудиокниги.

Если выбран этот вариант, Вы можете выбрать главы или части аудиокниг, а также синхронизировать аудиокниги из смарт-плейлистов, таких как «Последние добавленные».

Панель «Фото»

Для синхронизации фотографий с iPod nano используется программа iTunes.

Настройте перечисленные ниже параметры, а затем нажмите «Применить».

- **Синхронизировать фотографии из источника.** Установите флажок, чтобы синхронизировать фотографии с компьютера. Затем выберите источник во всплывающем меню.

Если в качестве источника выбрана программа iPhoto, выберите один из двух вариантов: синхронизация всего содержимого медиатеки iPhoto или синхронизация только выбранных альбомов, событий и лиц.

Если в качестве источника выбрана папка, выберите папку в появившемся окне навигации. Доступные ниже параметры меняются в зависимости от того, содержит ли папка другие папки. Можно синхронизировать все папки или выбрать папки, которые требуется синхронизировать.

- **Включать фотографии высокого разрешения.** Установите флажок, чтобы добавить файлы изображений высокого разрешения, которые будут доступны после включения использования устройства в качестве внешнего диска. См. раздел «Использование iPod nano в качестве внешнего диска» на стр. 64.

Подробнее см. в разделе «Добавление фотографий с компьютера» на стр. 55.

Синхронизация автоматически или вручную

Существует два способа добавления данных на iPod nano.

- *Автоматическая синхронизация.* При подключении iPod nano к компьютеру содержимое iPod nano автоматически обновляется в соответствии с содержимым медиатеки iTunes. Автоматически синхронизировать iPod nano можно только с одним компьютером одновременно.
- *Управление iPod nano вручную.* Подсоединив iPod nano к компьютеру, Вы можете перетаскивать на него отдельные песни и удалять отдельные песни с iPod nano. Вы можете добавлять песни с нескольких компьютеров, не стирая при этом песни, имеющиеся на iPod nano. Если Вы работаете с музыкой вручную, необходимо всегда извлекать iPod nano из iTunes перед его отключением.

Автоматическая синхронизация

По умолчанию синхронизация iPod nano выполняется при каждом подключении к iTunes. Вы можете не синхронизировать iPod nano при подключении к чужому компьютеру (>).

Важно: При первом подключении iPod nano к компьютеру, с которым он не синхронизирован, появляется запрос, хотите ли Вы автоматически синхронизировать песни. Если Вы ответите утвердительно, то все песни, аудиокниги и другие материалы будут удалены из iPod nano и заменены песнями и другими объектами, находящимися на компьютере.

Как отключить автоматическую синхронизацию iPod nano

- На вкладке «Обзор» в iTunes снимите флажок «Открывать iTunes при подключении iPod», а затем нажмите «Применить».

Вы по-прежнему сможете выполнять синхронизацию, нажимая кнопку «Синхронизировать».

Во время синхронизации музыки с компьютера на iPod nano в окне статуса iTunes отображается индикатор выполнения, а рядом со значком iPod nano в списке устройств появляется значок синхронизации.

Когда обновление закончено, в iTunes появляется сообщение о завершении обновления iPod. Полоса в нижней части окна iTunes показывает, сколько места на диске занято различными типами данных.

Управление iPod nano вручную

Если Вы управляете данными на iPod nano вручную, Вы можете добавлять и удалять песни и другие файлы по отдельности. Вы также можете добавлять на iPod nano материалы с нескольких компьютеров, не удаляя объекты, уже находящиеся на iPod nano.

При настройке iPod nano на управление музыкой вручную параметры автоматической синхронизации на панелях «Музыка», «Подкасты», «iTunes U» и «Фото» отключаются. Управлять вручную одними данными и одновременно автоматически синхронизировать другие данные нельзя. Если позднее Вы захотите выполнять синхронизацию автоматически, Вы можете сбросить iPod nano.

Примечание: Использовать Genius при управлении содержимым вручную нельзя. См. раздел «Воспроизведение миксов Genius» на стр. 40.

Как настроить iTunes на управление содержимым вручную

- 1 В программе iTunes выберите iPod nano в списке устройств и нажмите вкладку «Сводка».
- 2 В разделе «Параметры» установите флажок «Обрабатывать музыку вручную».
- 3 Нажмите «Применить».

При управлении содержимым iPod nano вручную следует всегда извлекать iPod nano из iTunes перед его отключением. См. «Как извлечь iPod nano» на стр. 16.

Как добавить песню или другой объект вручную

- 1 В iTunes нажмите «Музыка» или любой другой раздел медиатеки в левой части окна iTunes.
- 2 Перетащите песню или другой объект на значок iPod nano в списке устройств.

Как удалить песню или другой объект с iPod nano

- 1 В iTunes выберите iPod nano в списке устройств.
- 2 Выберите песню или другой объект на iPod nano и нажмите клавишу Delete или Backspace на клавиатуре.

При удалении песни или другого объекта с iPod nano он не удаляется из медиатеки iTunes.

Как сбросить iTunes для включения автоматической синхронизации

- 1 В программе iTunes выберите iPod nano в списке устройств и нажмите вкладку «Сводка».
- 2 Снимите флажок «Обрабатывать музыку вручную».
- 3 Выберите вкладки «Музыка» и «Подкасты» и задайте параметры синхронизации.
- 4 Нажмите «Применить». Обновление начинается автоматически.

Перенос приобретенных материалов на другой компьютер

Материалы, приобретенные в iTunes на одном компьютере, можно перенести с iPod nano в медиатеку iTunes на другом компьютере. Этот другой компьютер должен быть авторизован для воспроизведения материалов Вашей учетной записи iTunes Store.

Как авторизовать другой компьютер

- Откройте iTunes на другом компьютере и выберите «Магазин» > «Авторизовать компьютер».

Как перенести приобретенные материалы на другой компьютер

- 1 Откройте iTunes на другом компьютере и выберите «Магазин» > «Авторизовать компьютер».
- 2 Подсоедините iPod nano к только что авторизованному компьютеру.
- 3 В iTunes выберите «Файл» > «Перенести покупки из iPod».


Воспроизведение музыки

iPod nano позволяет легко находить и прослушивать песни. С помощью экрана Multi-Touch можно зацикливать воспроизведение песен, перематывать их вперед и перемешивать, а также создавать плейлисты.

Поиск песен

Систематизация песен на iPod nano упрощает их просмотр. Коснувшись значков на Главном экране, Вы можете упорядочить песни по следующим критериям:


- Имя исполнителя
- Название альбома
- Название песни
- Жанр
- Композитор

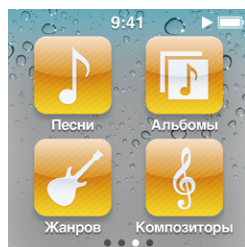

Кроме того, Вы можете находить песни, сгруппированные в плейлисты Genius и миксы Genius, а также создавать собственные плейлисты в iTunes или на iPod nano.

Для быстрого просмотра списков песен и альбомов используйте жест пролистывания, а для возврата в начало списка прикоснитесь к строке меню вверху списка.

Если список снабжен указателем, проведите пальцем вниз по указателю — поверх списка будет отображаться увеличенная текущая буква указателя. Достигнув нужной буквы, поднимите палец.

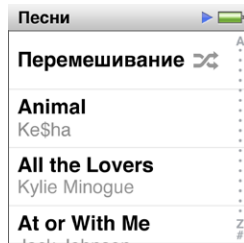

Слишком длинные названия и имена обрезаются. Чтобы просмотреть такое название целиком, смахните по названию. Строка начинает прокручиваться, позволяя прочитать весь текст.

Воспроизведение песен

В процессе воспроизведения песни на экране «Сейчас исполняется» отображается обложка альбома (если она доступна).

Как воспроизвести песню

- 1 Коснитесь значка на Главном экране («Плейлисты», «Артисты», «Миксы Genius», «Песни», «Альбомы», «Жанры» или «Композиторы»), чтобы открыть соответствующий список.
- 2 Прикоснитесь к песне, чтобы запустить ее воспроизведение. Для прокрутки длинного списка используйте жест пролистывания вверх или вниз.

Если Вы выбрали группу, например «Альбомы» или «Композиторы», коснитесь нужного объекта, а затем коснитесь песни или программы, чтобы запустить ее воспроизведение.




В процессе прослушивания музыки или других аудиоматериалов Вы можете просматривать музыкальные файлы и другое содержимое iPod nano, изменять настройки и упорядочивать значки. На строке состояния вверху других экранов отображается значок воспроизведения (▶) или паузы (⏸). На экране «Сейчас исполняется» не отображается никаких значков состояния.

Управление воспроизведением

При нажатии надписи «Сейчас исполняется» на главном экране отображается обложка альбома, в котором находится текущая песня. Коснитесь обложки альбома, чтобы показать элементы управления песней. Смахните влево, чтобы показать элементы управления песней на следующем экране. На третьем экране отображается текст песни (если Вы добавили его в iTunes).

Точки внизу экрана показывают количество доступных экранов.

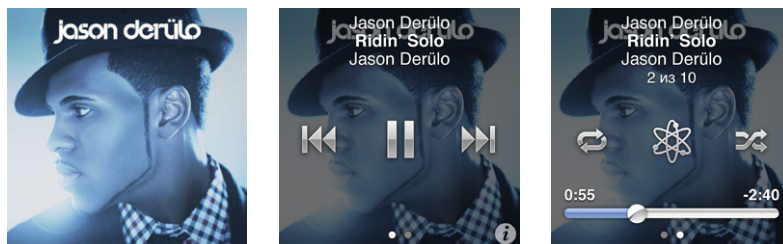

Приведенная ниже таблица содержит информацию о работе с элементами управления песней iPod nano.

Чтобы	Сделайте следующее
Приостановить воспроизведение песни	Нажмите кнопку или отсоедините наушники.
Продолжить воспроизведение приостановленной песни	Нажмите кнопку . Для воспроизведения песен или видео iPod nano должен быть отсоединен от компьютера.
Начать воспроизведение песни с начала	Нажмите кнопку .
Воспроизвести предыдущую песню	Дважды нажмите кнопку .
Перейти к следующей песне	Нажмите кнопку .
Перемотать песню вперед или назад	Нажмите и удерживайте кнопку или .
Повторить воспроизведение песен	Нажмите кнопку . = повторить все песни текущего альбома или списка. = зациклить только текущую песню.
Создать плейлист Genius	Запустите воспроизведение песни, а затем нажмите кнопку .
Перемешать песни	Нажмите кнопку .
Перейти к любому фрагменту песни	Перетащите указатель по шкале воспроизведения. Сдвиньте палец вверх, чтобы уменьшить скорость перемещения указателя для более точного позиционирования. Чем выше сдвинут палец, тем меньше шаг перемещения.

Перемешивание песен


Песни, альбомы и плейлисты можно воспроизводить в случайном порядке. Можно также настроить iPod nano так, чтобы он перемешивал песни, если быстро его встряхнуть.

Настройка iPod nano на перемешивание и воспроизведение всех Ваших песен

- Нажмите «Песни» на главном экране iPod nano, затем нажмите кнопку перемешивания вверху списка песен.

iPod nano начинает воспроизведение песен из Вашей медиатеки в случайном порядке, пропуская аудиокниги, подкасты и коллекции iTunes U.

Настройка iPod nano на воспроизведение песен в произвольном порядке в окне «Сейчас исполняется»


- 1 На Главном экране коснитесь «Сейчас исполняется», затем коснитесь обложки альбома.
- 2 Смахните влево вдоль нижнего края экрана, а затем нажмите кнопку .

Перемешивание встряхиванием

Если экран включен, можно встряхнуть iPod nano, чтобы перейти к случайной песне. Если экран выключен, перед встряхиванием нажмите кнопку «Режим сна/ Пробуждение». По умолчанию функция перемешивания встряхиванием включена, отключить ее можно в меню «Настройки».



Как отключить перемешивание встряхиванием


- На главном экране нажмите «Настройки», нажмите «Музыка», а затем нажмите кнопку  рядом с параметром «Перемешивание встряхиванием».

Воспроизведение подкастов, аудиокниг и коллекций iTunes U

Подкасты — это бесплатные передачи, которые можно загружать из iTunes Store. Подкасты организованы в виде передач, выпусков передач и глав внутри выпусков. Если остановить воспроизведение подкаста и вернуться к нему позже, воспроизведение начнется с того фрагмента, на котором Вы остановились.



iTunes U — это часть iTunes Store, где предлагаются бесплатные лекции, уроки иностранных языков и многое другое, что можно загрузить и слушать на iPod nano. Содержимое iTunes U организовано в виде коллекций, объектов внутри коллекций, а также по авторам и поставщикам. Значок iTunes U отображается на Главном экране только в том случае, если Вы синхронизировали материалы iTunes U с медиатекой iTunes.

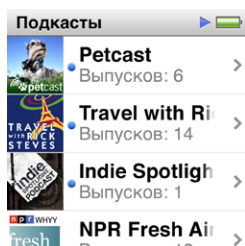Подкасты и коллекции iTunes U отображаются в алфавитном порядке. Выпуски следуют в обратном хронологическом порядке, чтобы Вы могли в первую очередь прослушать самые новые подкасты. Передачи и выпуски, которые Вы еще не слушали, отмечены голубыми точками.



Вы можете приобретать и загружать аудиокниги из iTunes Store и слушать их на iPod nano. При прослушивании аудиокниг, приобретенных в iTunes Store или на сайте audible.com, Вы можете уменьшить или увеличить скорость воспроизведения.

Как воспроизвести подкасты, аудиокниги и коллекции iTunes U






- 1 На Главном экране коснитесь «Подкасты» (или «iTunes U», или «Аудиокниги»), а затем коснитесь передачи или заголовка.
- 2 Коснитесь выпуска или главы, чтобы их воспроизвести.
На экране «Сейчас исполняется» отображается обложка подкаста или коллекции iTunes U (при ее наличии).
- 3 Коснитесь экрана «Сейчас исполняется», чтобы отобразить элементы управления воспроизведением.
 - Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку , для возобновления воспроизведения снова нажмите кнопку .


Воспроизведение подкаста, аудиокниги или коллекции iTunes U начинается с места, на котором Вы остановились. Для воспроизведения аудиокниги Вы также можете коснуться кнопки «Продолжить» в списке глав.

- Нажмите кнопку ⏮ или ⏭, чтобы перейти к следующей главе или к началу текущей главы подкаста.



- 4 Смахните влево, чтобы отобразить на экране дополнительные элементы управления воспроизведением, описанные в следующей таблице.

Перейти к любому фрагменту подкаста или коллекции iTunes U	Перетащите указатель по шкале воспроизведения. Сдвиньте палец вверх, чтобы уменьшить скорость перемещения указателя для более точного позиционирования. Чем выше сдвинут палец, тем меньше шаг перемещения.
Воспроизвести последние 30 секунд	Нажмите кнопку  .
Задать скорость воспроизведения	Нажмите кнопку  . Коснитесь еще раз, чтобы изменить скорость.  = воспроизведение с удвоенной скоростью.  = воспроизведение с нормальной скоростью.  = воспроизведение с половинной скоростью.

Чтобы посмотреть дополнительную информацию о подкасте или коллекции iTunes U, нажмите кнопку  на первом экране с элементами управления. Дополнительную информацию о подкасте Вы найдете, открыв iTunes и выбрав «Справка» > «Справка iTunes». Затем задайте для поиска «подкаст».

Регулировка громкости

Кнопки громкости находятся на верхней панели iPod nano. Чтобы отрегулировать громкость во время прослушивания, нажмите кнопку увеличения громкости или кнопку уменьшения громкости. Ниже описаны другие настройки, которые можно изменить для установки предела максимальной громкости и повышения качества звука.


Установка предела максимальной громкости

Вы можете установить предел максимальной громкости на iPod nano и ввести пароль для предотвращения изменения этой настройки без Вашего ведома.

Примечание: Аксессуары, подключаемые через разъем для док-станции, не поддерживают функцию ограничения максимальной громкости.



Установка предела максимальной громкости на iPod nano

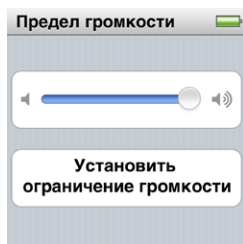
- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки».
- 2 Нажмите «Музыка», а затем нажмите «Предел громкости».
Элемент управления громкостью указывает предел максимальной громкости.



- 3 Перетащите бегунок влево для уменьшения предела максимальной громкости или вправо для увеличения предела.

Как установить пароль для изменения предела громкости

- 1 После установки максимальной громкости коснитесь «Установить ограничение громкости».
- 2 На появившемся экране введите пароль из четырех цифр.
Если Вы случайно ввели неправильную цифру, нажмите кнопку , а затем введите нужную цифру.
Вы можете нажать кнопку  несколько раз, чтобы стереть все цифры и вернуться на экран «Предел громкости», не устанавливая пароль.

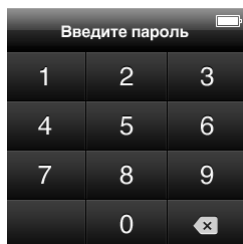

- 3 При отображении запроса на повторный ввод пароля введите цифры еще раз.
Если Вы установили пароль, его необходимо ввести для изменения или удаления предела громкости.

Как отменить предел громкости

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки».
- 2 Коснитесь «Музыка», а затем коснитесь «Предел громкости».
- 3 Передвиньте бегунок в крайнее правое положение.

Если установлен пароль, сначала нажмите «Снять ограничение громкости», введите пароль, а затем передвиньте бегунок.

Если Вы забыли пароль, Вы можете восстановить исходные настройки iPod nano. См. раздел «Обновление и восстановление программного обеспечения iPod» на стр. 79.

Воспроизведение песен с одинаковым уровнем громкости

Громкость песен и других аудиоматериалов может варьироваться в зависимости от способа записи и кодировки аудиофайла. Уровень громкости может также меняться в зависимости от используемых наушников-вкладышей или обычных наушников.

Вы можете настроить iTunes на регулировку громкости песен таким образом, чтобы все песни воспроизводились с примерно одинаковым уровнем громкости. Затем Вы можете настроить iPod nano на использование тех же параметров громкости в iTunes.

Как настроить iTunes на воспроизведения песен с одинаковым уровнем громкости

- 1 В программе iTunes выберите пункт меню «iTunes» > «Настройки» на компьютере Mac или пункт меню «Правка» > «Настройки» на персональном компьютере с Windows.
- 2 Нажмите «Воспроизведение», выберите «Проверка звука» и нажмите «ОК».

Как настроить iPod nano на использование параметров громкости в iTunes

Если Вы не активировали функцию проверки звука в iTunes, выравнивание громкости на iPod nano не принесет результата.

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки».
- 2 Коснитесь «Музыка».
- 3 Нажмите кнопку рядом с параметром «Проверка звука», чтобы включить его.

Использование эквалайзера

Вы можете использовать настройки эквалайзера для изменения звучания песен на iPod nano, чтобы оно наилучшим образом подходило к определенным музыкальным жанрам или стилям. Например, чтобы улучшить звучание рок-музыки, настройте эквалайзер на «Рок».

Как настроить эквалайзер iPod nano

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки».
- 2 Нажмите «Музыка», затем нажмите «Эквалайзер».
- 3 Коснитесь набора настроек эквалайзера (для просмотра остальных вариантов используйте жест пролистывания вверх).

Если Вы применили набор настроек эквалайзера к одной из песен в iTunes, а эквалайзер iPod nano выключен, песня воспроизводится с использованием настроек iTunes. Для получения дополнительной информации откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes».

Аудиопереход между песнями

Можно настроить iPod nano так, чтобы громкость плавно уменьшалась в конце каждой песни и плавно увеличивалась в начале следующей.

Как включить аудиопереход

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки».
- 2 Нажмите «Музыка», затем нажмите кнопку OFF рядом с параметром «Аудиопереход».

Создание плейлистов на iPod nano

Вы можете создавать собственные плейлисты из песен, подкастов и даже аудиокниг или использовать Genius для создания плейлистов Genius, даже когда iPod nano не подключен к компьютеру.

Плейлисты, созданные на iPod nano, синхронизируются с iTunes при следующем подключении.

Создание и редактирование плейлистов

Как создать плейлист

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Плейлисты».
- 2 Прокрутите вниз, затем нажмите «Добавить».
- 3 Нажмите одну из категорий («Песни», «Альбомы», «Подкасты» и т.д.), а затем нажмите объекты, которые Вы хотите добавить.

Не касайтесь кнопки «Готово», пока не выберете все объекты, которые нужно включить в плейлист.


- 4 Смахните влево, чтобы продолжить добавление материалов.


Вы можете добавлять аудиоматериалы из любой категории. Например, в одном плейлисте могут находиться подкасты и песни.

- 5 По окончании коснитесь «Готово».

Новый плейлист получает имя «Новый плейлист: 1» («Новый плейлист: 2» и т.д.) Имя можно поменять в iTunes при следующей синхронизации. Чтобы обновить название плейлиста в iPod nano, необходимо выполнить синхронизацию еще раз.


Как удалить объекты из плейлиста

- 1 Коснитесь «Плейлисты», а затем коснитесь плейлиста, который Вы хотите отредактировать.
- 2 Прокрутите вниз, затем нажмите «Правка».
- 3 Нажмите кнопку  рядом с объектом, который нужно удалить, затем нажмите появившуюся кнопку «Удалить».

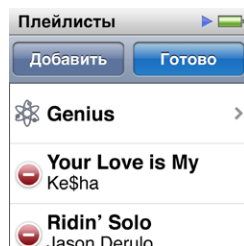

- 4 По окончании коснитесь «Готово».

Как удалить плейлист

- 1 Коснитесь «Плейлисты».
- 2 Используйте жест пролистывания вниз и коснитесь «Правка».
- 3 Нажмите кнопку  рядом с объектом, который нужно удалить, затем нажмите появившуюся кнопку «Удалить».

Если Вы случайно коснулись неправильного плейлиста, коснитесь плейлиста, который Вы хотите удалить.

- 4 Коснитесь «Удалить» (или «Отменить», если Вы передумали).
- 5 По окончании коснитесь «Готово» (или смахните вправо, чтобы вернуться на Главный экран, если Вы выбрали отмену).

Задание рейтинга песен для создания смарт-плейлистов

Вы можете присвоить рейтинг (от нуля до пяти звезд) любой из песен, чтобы указать, насколько она Вам нравится. Рейтинги песен можно использовать для автоматического создания смарт-плейлистов в iTunes.

Как создать рейтинг песни

- 1 Запустите воспроизведение песни.
- 2 На экране «Сейчас исполняется» коснитесь обложки альбома.
- 3 Коснитесь кнопки информации в правом нижнем углу.

- 4 Нажмите маркер рейтинга вверху экрана (★ ★ • • •) или проведите по нему пальцем, чтобы задать количество звезд.


Рейтинги, которые Вы выставляете песням на iPod nano, при синхронизации передаются в iTunes.


Создание плейлистов Genius

Плейлист Genius — это коллекция песен, которые отлично сочетаются с песней, выбранной Вами в своей медиатеке. Вы можете создавать плейлисты Genius на iPod nano и синхронизировать плейлисты Genius, созданные с помощью iTunes.

Функция Genius бесплатна, но для ее использования необходима учетная запись iTunes Store. Чтобы узнать, как настроить функцию Genius в iTunes, откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes».


Как создать новый плейлист Genius на iPod nano

- 1 Запустите воспроизведение песни, а затем нажмите обложку альбома на экране «Сейчас исполняется».
- 2 Смахните влево, затем нажмите кнопку .

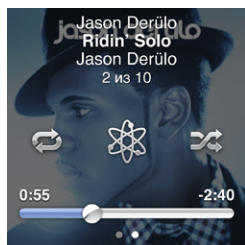

Появится новый плейлист. В следующих случаях отображается сообщение.

- Вы не включили функцию Genius в iTunes.
 - Genius не узнает песню, которую Вы выбрали.
 - Genius узнает песню, но в Вашей медиатеке нет как минимум десяти песен, похожих на нее.
- 3 Пролистайте вверх или вниз, чтобы просмотреть все песни в плейлисте.
 - 4 Коснитесь «Сохранить».

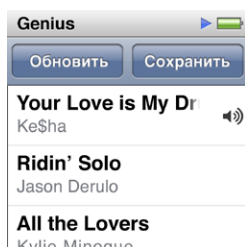

Плейлист сохраняется под именем исполнителя и названием песни, которые были использованы для его создания.


Чтобы заменить плейлист новым на основе первоначально выбранной песни, коснитесь «Обновить». Если Вы обновляете сохраненный плейлист, новый плейлист заменяет предыдущий, и восстановить предыдущий плейлист невозможно.


Плейлисты Genius, сохраненные на iPod nano, синхронизируются с iTunes при подключении iPod nano к компьютеру.

Воспроизведение миксов Genius

iTunes автоматически создает миксы Genius из песен Вашей медиатеки, которые будут отлично сочетаться друг с другом. Миксы Genius — это возможность каждый раз получать новые впечатления от музыки.

Воспроизведение микса Genius

- 1 Коснитесь «Миксы Genius».
- 2 Чтобы просмотреть миксы Genius, смахните влево или вправо. Точки внизу экрана показывают, сколько миксов Genius хранится на iPod nano.
- 3 Нажмите кнопку  на миксе Genius, который Вы хотите воспроизвести.

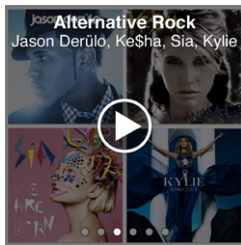


Использование наушников Apple

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование наушников-капель или обычных наушников при высоком уровне громкости может привести к необратимой потере слуха. Со временем Вы можете привыкнуть к громкому звуку, который может казаться нормальным, но в действительности вредить Вашему слуху. Если Вы слышите звон в ушах или воспринимаете речь других как невнятную, прекратите прослушивание и проверьте слух у специалиста. Чем громче звук, тем быстрее он отрицательно скажется на слухе. Врачи рекомендуют бережно относиться к своему слуху.

- Ограничьте длительность использования наушников-капель или обычных наушников при высокой громкости.
- Не увеличивайте громкость до перекрытия окружающего шума.
- Снизьте громкость, если Вы не слышите речь окружающих людей.

Информацию о настройке предела максимальной громкости на iPod см. в разделе «Установка предела максимальной громкости» на стр. 35.

В комплект поставки iPod nano входят наушники Apple, которые подключаются к порту для наушников на нижней панели iPod nano. Наденьте наушники, как показано на рисунке.

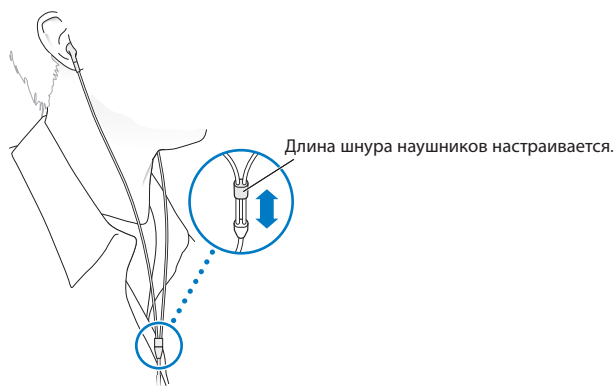

Наушники Apple с пультом управления и микрофоном

Наушники Apple с пультом управления и микрофоном, описанные в этом разделе, продаются отдельно. Наушники снабжены микрофоном, кнопками громкости и встроенной кнопкой для управления воспроизведением аудиофайлов и прослушивания информации о дорожках.



Подключите наушники, чтобы слушать музыку или записывать голосовые заметки с помощью встроенного микрофона. Нажмите центральную кнопку на микрофоне для управления воспроизведением музыки и прослушивания информации о дорожках.


Чтобы	Сделайте следующее
Приостановить воспроизведение песни	Нажмите центральную кнопку. Нажмите кнопку еще раз, чтобы возобновить воспроизведение.
Перейти к следующей песне	Нажмите центральную кнопку два раза (быстро).
Перейти к предыдущей песне	Нажмите центральную кнопку три раза (быстро).
Перемотать вперед	Нажмите центральную кнопку два раза (быстро) и удерживайте ее.
Перемотать назад	Нажмите центральную кнопку три раза (быстро) и задержите палец.
Отрегулировать громкость	Нажмите кнопку «+» или «-».
Прослушать информацию о текущей дорожке	Нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение секунды. iPod nano произносит название и исполнителя текущей песни. Если Вы слушаете аудиокнигу, iPod nano произносит название книги и ее автора.

Если Вы используете наушники Apple с пультом ДУ и микрофоном или наушники-вкладыши Apple с пультом ДУ и микрофоном, Вы также можете перемещаться по плейлистам. Подробную информацию см. в инструкции к этим аксессуарам.


Прослушивание FM-радио


В iPod nano провод наушников используется в качестве антенны, поэтому для получения радиосигнала к iPod nano необходимо подключить наушники.

При настройке на частоту станции, которая поддерживает RDS (систему передачи данных по каналу радиотрансляции), на экране отображаются название песни, имя исполнителя и информация о станции.

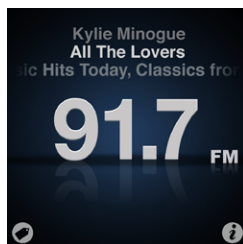

Важно: Радиочастоты, перечисленные в этой главе, приведены только в целях иллюстрации и доступны не во всех регионах.


Нажмите кнопку  на любом экране радио для отображения меню «Радио».

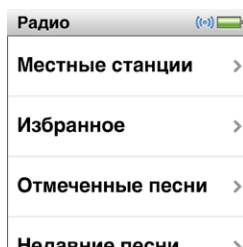







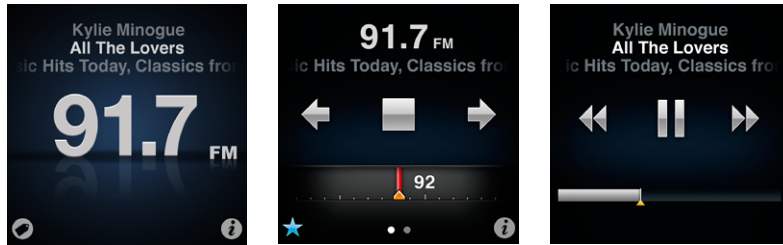

Как послушать радио





- 1 Подключите наушники к iPod nano, а затем коснитесь «Радио» на Главном экране.

- 2 Нажмите экран «Сейчас исполняется» для отображения элементов управления радио и смахните влево, чтобы увидеть элементы управления функцией «Живая пауза».



Приведенная ниже таблица содержит информацию о действиях элементов управления радио.

Чтобы	Сделайте следующее
Включить FM-радио	На Главном экране коснитесь «Радио». Для прослушивания радио необходимо подключить наушники.
Выключение радио	Нажмите кнопку  или отключите наушники или гарнитуру.
Настроиться на FM-станцию	Нажмите частоту радиостанции и нажмите кнопку  или  для перехода к избранным станциям (если они настроены). Если избранных станций нет, Вы услышите предыдущую или следующую доступную станцию. Чтобы настроиться на определенную радиостанцию, передвиньте регулятор настройки частоты.
Искать FM-станции	Когда регулятор настройки частоты отображается на экране, нажмите кнопку  или  , чтобы перейти к следующей или предыдущей доступной станции. При наличии избранных станций это действие вызывает циклический переход между избранными станциями.
Сканировать FM-станции	Когда регулятор настройки частоты отображается на экране, нажмите и удерживайте кнопку  или  , пока на экране не появится надпись «Сканирую». Нажмите пустую область экрана, чтобы остановить сканирование, а затем нажмите кнопку  для прослушивания станции.


Сохранить FM-станцию как избранную	Когда регулятор настройки частоты отображается на экране, нажмите кнопку  .
Приостановить или возобновить радиопередачу	Нажмите кнопку «Сейчас исполняется» или «Радио», смахните влево вдоль верхнего края экрана, а затем нажмите кнопку  . Нажмите кнопку  , чтобы возобновить воспроизведение. При смене радиостанции запись приостановленной передачи стирается.
Переключиться между регулятором настройки частоты и экраном «Живая пауза»	Смахните влево по центру экрана.
Отметить песню, передаваемую по радио	Нажмите кнопку  на экране «Сейчас исполняется». Функция отметки тегами доступна только для радиостанций, поддерживающих теги iTunes. Синхронизируйте iPod nano с iTunes, чтобы прослушать и приобрести помеченные песни.

Настройка FM-радио



Настраивать FM-радио можно путем перебора станций, поиска или сканирования доступных станций или сохранения избранных станций и настройки непосредственно на них. Для начала запустите на iPod nano поиск местных станций.

Примечание: Чтобы качество приема было выше, провод наушников не должен быть спутан или свернут.

Как найти местные станции

- 1 На Главном экране коснитесь «Радио».
- 2 Нажмите кнопку .
- 3 Коснитесь «Местные станции».


iPod nano сканирует доступные частоты и отображает список местных радиостанций.

- 4 Нажмите кнопку  рядом со станцией, чтобы послушать станцию, не выходя из меню, или нажмите станцию, чтобы переключиться на эту станцию и вернуться к элементам управления радио.
- 5 Завершив эти действия, нажмите кнопку , чтобы вернуться к элементам управления радио.

Если Вы хотите обновить список, коснитесь «Обновить».

Как найти радиостанцию

- 1 На Главном экране коснитесь «Радио», а затем смахните влево, чтобы открыть регулятор настройки частоты.

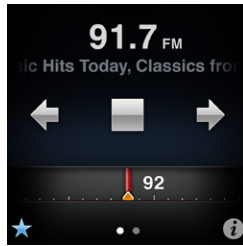

- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы выбрать частоту вручную, перетащите палец по регулятору настройки частоты.
 - Для поиска станций нажмите кнопку ◀ или ▶. Если Вы уже настроили какие-либо избранные станции, при нажатии кнопок ◀ и ▶ будут распознаваться только Ваши избранные радиостанции, а не все доступные станции.
 - Для сканирования всех доступных станций нажмите и удерживайте кнопку ◀ или ▶, пока в строке состояния не появится надпись «Сканирую». При сканировании станций Вы прослушиваете пятисекундный фрагмент трансляции станции, прежде чем автоматически перейти к следующей.
- 3 Чтобы остановить сканирование, коснитесь экрана (в месте, где нет элементов управления).

Как сохранить станцию в списке избранных

- Настройтесь на станцию, которую Вы хотите сохранить, а затем нажмите кнопку ★..

Избранные станции помечаются на регуляторе настройки частоты желтым треугольником; когда приемник настроен на избранную станцию, кнопка ★ выглядит как ★.

Как удалить станцию из списка избранных

- 1 Нажмите кнопку ⓘ на любом экране радио для отображения меню «Радио».
- 2 Коснитесь «Избранное».
- 3 Используйте жест пролистывания вниз, чтобы отобразить кнопку «Правка», а затем коснитесь ее.
- 4 Нажмите кнопку ⓧ рядом со станцией, которую Вы хотите удалить, а затем нажмите «Удалить» рядом с объектом. Если Вы хотите очистить весь список, коснитесь «Очистить все».
- 5 По окончании коснитесь «Готово».

При нажатии кнопки ★ на экране радио текущая станция будет удалена из списка избранных.


Приостановка воспроизведения радиопередачи

Транслируемую радиопередачу можно приостановить и в течение 15 минут продолжить ее воспроизведение с того же момента. Пользуясь полосой воспроизведения, Вы можете перейти к любому моменту приостановленной передачи или быстро вернуться к прямой трансляции. Когда «живая пауза» достигнет своей максимальной продолжительности (15 минут), полоса воспроизведения заполнится полностью. Запись, отстающая от эфира более чем на 15 минут, стирается, чтобы освободить место для записи дальнейшей трансляции.

Запись приостановленной передачи автоматически стирается в следующих случаях.






- При смене станций.
- При выключении iPod nano.
- При воспроизведении других мультимедийных материалов или записи голосовой заметки.
- Когда аккумулятор разряжен и требует подзарядки.
- При приостановке передачи на 15 минут без продолжения воспроизведения.

Как приостановить или возобновить радиопередачу


- 1 Во время воспроизведения передачи коснитесь «Сейчас исполняется» или «Радио».
- 2 Смахните влево, чтобы увидеть элементы управления функцией «Живая пауза» на последнем экране, а затем нажмите кнопку .

Значок изменит свой вид на .

Во время «живой паузы» желтый треугольник указывает место приостановки передачи, а полоса воспроизведения продолжает заполняться, показывая, сколько времени прошло с момента приостановки.

- 3 Чтобы возобновить прослушивание передачи с места приостановки, нажмите кнопку . Затем выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку  или  для перемотки вперед или назад с шагом в одну минуту.
 - Нажмите и удерживайте кнопку  или  для перемотки вперед или назад с шагом в десять секунд.

Перематывать приостановленную передачу возможно только тогда, когда на экране отображается полоса воспроизведения, а не регулятор настройки частоты.

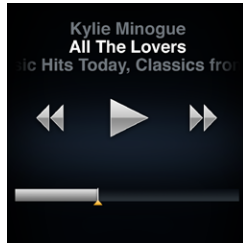

Использование функции «Живая пауза» приводит к дополнительному расходу энергии. Функцию «Живая пауза» можно отключить для экономии заряда аккумулятора.

Как отключить функцию «Живая пауза»

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки».
- 2 Коснитесь «Основные».
- 3 Нажмите кнопку ON рядом с параметром «Живая пауза» для его отключения.

Снабжение песен метками для синхронизации с iTunes

Если радиостанция поддерживает теги iTunes, Вы можете пометить песню, которая звучит в эфире, чтобы позднее прослушать и приобрести ее в iTunes Store. На экране «Сейчас исполняется» рядом с названиями песен, которые можно пометить, присутствует значок метки.



Как отметить песню

- Нажмите кнопку  в левом нижнем углу экрана «Сейчас исполняется».

Отмеченные песни отображаются в меню «Радио» в разделе «Отмеченные песни». При следующей синхронизации iPod nano с iTunes отмеченные песни синхронизируются и удаляются с iPod nano. Они появляются в iTunes, откуда их можно прослушать и приобрести в iTunes Store.

Примечание: Эта возможность доступна не для всех радиостанций.

Как прослушать и приобрести отмеченные песни в iTunes

- 1 Синхронизируйте iPod nano с компьютером.
- 2 На компьютере выберите «Отмеченное» в разделе «Магазин» в левой части окна iTunes.
- 3 Нажмите кнопку предварительного прослушивания для нужной песни.
- 4 Чтобы прослушать песню, дважды нажмите ее или нажмите кнопку предварительного прослушивания. Чтобы купить песню, нажмите кнопку «Купить».

Если радиостанция не поддерживает пометку, можно просмотреть список недавно прослушанных песен. Позже Вы можете использовать эту информацию для поиска и приобретения нужной песни.

Как просмотреть недавно прослушанные песни

- Нажмите кнопку ⓘ на любом экране радио, затем нажмите «Недавние песни».
- Вы увидите название песни, имя исполнителя и радиостанцию, на которой Вы услышали песню.

Настройка региона радио

iPod nano можно использовать для приема FM-радиосигнала во многих странах мира. В нем настроены пять частотных диапазонов, которым соответствуют названия регионов: Америка, Азия, Австралия, Европа и Япония.

Как выбрать регион радио

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки».
- 2 Коснитесь «Основные», а затем коснитесь «Радио по регионам».
- 3 Коснитесь своего региона.

Рядом с выбранным регионом появляется значок пометки.

Региональные настройки определяются международными стандартами радиосвязи, а не фактическими географическими регионами. Если Вы живете в стране, которая отсутствует в меню «Радио по регионам», выберите регион, где приняты радиочастоты, наиболее близкие к используемым в Вашей стране.

В следующей таблице приведены радиочастоты для каждого из регионов в меню «Радио по регионам» и интервалы между станциями (после знака ±).

Важно: iPod nano предназначен для приема только публичного вещания. Прослушивание передач, не предназначенных для широкой публики, в некоторых странах является незаконным и может повлечь за собой преследование нарушителей. Ознакомьтесь с законами и правилами региона, где Вы планируете пользоваться iPod nano, и соблюдайте их.

Регион радио	Используемые радиочастоты
Америка	87,5—107,9 МГц / ± 200 кГц
Азия	87,5—108,0 МГц / ± 100 кГц
Австралия	87,5—107,9 МГц / ± 200 кГц
Европа	87,5—108,0 МГц / ± 100 кГц
Япония	76,0—90,0 МГц / ± 100 кГц

Использование iPod nano в качестве шагомера


iPod nano можно использовать в качестве шагомера — для подсчета шагов и вычисления количества калорий, сожженных за время прогулки, а также для ведения журнала этих показателей.

Как использовать iPod nano в качестве шагомера

- 1 На Главном экране коснитесь «Фитнес», затем коснитесь «Шагомер».
- 2 Если Вы используете шагомер впервые, введите свой вес с помощью колесика. Вам нужно указать свой вес только один раз, если он не меняется.



- 3 Коснитесь кнопки «Готово».
- 4 Коснитесь «Старт», чтобы начать подсчет шагов.

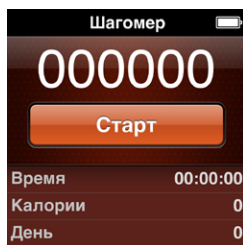

- 5 Прикрепите iPod nano к рубашке или карману.
- 6 Закончив занятие, коснитесь «Остановить».

Шагомер работает в фоновом режиме, пока Вы его не остановите. В то время, как он считает Ваши шаги, Вы можете слушать музыку и делать все, что обычно. Когда значок шагомера отображается в строке состояния, шагомер включен. В полночь количество Ваших шагов сохраняется в журнале за текущий день — для получения точных ежедневных данных Вам не нужно выключать и снова включать шагомер.

Как установить желаемое количество шагов за день

- 1 На главном экране нажмите «Настройки», затем нажмите «Шагомер».
- 2 Нажмите «Дневная норма шагов», затем нажмите переключатель «Вкл.»/«Выкл.».
- 3 Настройте нужное количество шагов на шкале.
- 4 Коснитесь кнопки «Готово».

Убедитесь, что шагомер включен. Установка нормы шагов не приводит к включению шагомера, если он выключен.

Как просмотреть количество шагов за день

- На Главном экране коснитесь «Фитнес», а затем коснитесь «Шагомер».




В верхней части экрана «Шагомер» отображается общее количество пройденных шагов. Прокрутите список ниже кнопки «Остановить» для просмотра следующих данных:

- Общее время работы шагомера
- Количество потраченных калорий
- Количество шагов за день
- Количество шагов за неделю
- Количество шагов за месяц
- Общее количество шагов
- Дневная норма шагов, если Вы ее установили

Как просмотреть журнал шагомера

- На Главном экране коснитесь «Фитнес», а затем коснитесь «Шагомер».

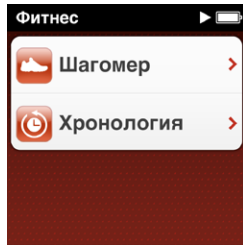

Вы можете выбрать различные режимы просмотра журнала тренировок в разделе общих показателей. Ниже можно просмотреть отдельные записи, упорядоченные по датам, в которых указано время начала и завершения тренировки, количество потраченных калорий и другая информация.

Примечание: Количество сожженных калорий является приблизительным, действительное значение может отличаться. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с врачом.

Чтобы информация на iPod nano была максимально точной, необходимо точно указать свой вес. В случае изменения веса обновите данные в iPod nano.

Как изменить указанный вес

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки».
- 2 Нажмите «Шагомер», затем нажмите «Вес».
- 3 Установите новый вес и нажмите «Готово».

Использование Nike + iPod


С помощью спортивного комплекта Nike + iPod (продается отдельно) Вы можете прослушивать голосовую информацию о Вашей скорости, пройденном расстоянии, времени от начала тренировки и количестве сжигаемых калорий при пробежках или ходьбе. Также Вы можете записывать данные о тренировках на iPod nano.

Подключив iPod nano к кардиотренажеру, совместимому с Nike + iPod, Вы можете отобразить элементы управления iPod nano на экране тренажера и сохранить данные о тренировке на iPod nano.

Как настроить Nike + iPod на iPod nano


- 1 Подключите приемник Nike + iPod к разьему для подключения док-станции на iPod nano.
- 2 На Главном экране коснитесь значка «Настройки».

- 3 Нажмите «Nike+iPod» и задайте настройки.

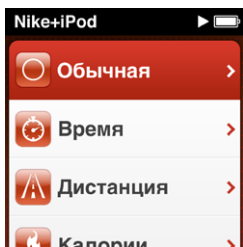

Подробную информацию об активации и использовании программы Nike + iPod см. в документации, прилагаемой к программе.

Загружая данные шагомера и другие данные тренировок на сайт Nike+, Вы можете вести историю своих тренировок, соревноваться с друзьями и многое другое. Для этого Вам понадобится учетная запись Nike+, настроить которую можно при синхронизации iPod nano с компьютером.

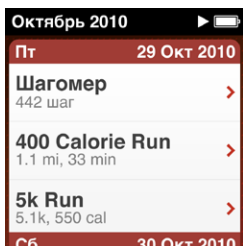

Как загрузить данные тренировок на сайт Nike+

- 1 Отсоедините приемник Nike + iPod от iPod nano.
- 2 Подсоедините iPod nano к компьютеру и откройте iTunes.
- 3 Нажмите «Отправить» в появившемся диалоговом окне и следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить свою учетную запись Nike+.

После того как Вы настроили учетную запись, в окне iTunes появляется вкладка «Nike + iPod».

- 4 Нажмите вкладку «Nike + iPod» и установите флажок «Автоматически отправлять данные о тренировках на сайт Nike+», если он еще не установлен.
- 5 Нажмите «Применить».

Для просмотра и публикации своих данных на сайте Nike нажмите «Посетить Nike+» на панели «Nike + iPod», когда iPod nano подключен к компьютеру, или зайдите на сайт www.nike.com и войдите в свою учетную запись.

Синхронизация фотографий

С iPod nano Ваши фотографии всегда будут с Вами, и Вы сможете обмениваться ими с родными, друзьями и коллегами. Вы можете синхронизировать фотографии с компьютера и просматривать их в виде слайд-шоу на iPod nano или на телевизоре.

Добавление фотографий с компьютера

Если у Вас есть компьютер Mac и программа iPhoto 8.0 (входит в пакет iLife 09) или новее, Вы можете смотреть фотографии, упорядоченные по заданным Вами событиям и лицам. Если у Вас персональный компьютер или Mac, Вы также можете загрузить фотографии на iPod nano из папки на жестком диске компьютера.

В зависимости от количества фотографий в медиатеке первая загрузка фотографий на iPod nano может занять некоторое время.

Как синхронизировать фотографии Mac на iPod nano с помощью iPhoto

- 1 Выберите iPod nano в списке устройств iTunes и нажмите вкладку «Фото».
- 2 Выберите «Синхронизировать», а затем выберите iPhoto во всплывающем меню.
- 3 Укажите, нужно ли включить все фотографии или только выбранные.

При выборе второго варианта нажмите всплывающее меню и задайте дополнительные настройки. Выберите альбомы, события и лица для синхронизации.

- 4 Нажмите «Применить».

При каждом подключении iPod nano к компьютеру фотографии будут синхронизироваться автоматически.

Как добавить фотографии из папки на жестком диске на iPod nano

- 1 Перетащите нужные изображения в папку на компьютере.

Если Вы хотите, чтобы изображения появились в отдельных фотоальбомах на iPod nano, создайте папки в главной папке изображений и перетащите изображения в новые папки.

- 2 Выберите iPod nano в списке устройств iTunes и нажмите вкладку «Фото».

- 3 Выберите «Синхронизировать».
- 4 Нажмите «Выбрать папку...» во всплывающем меню, а затем выберите папку изображений.
- 5 Выберите либо «Все папки», либо «Выбранные папки».
При выборе второго варианта выберите папки, которые Вы хотите синхронизировать.
- 6 Нажмите «Применить».

Добавление файлов изображений с высоким разрешением на iPod nano

При добавлении фотографий на iPod nano программа iTunes оптимизирует фотографии для просмотра. Изображения с высоким разрешением не переносятся по умолчанию. Добавление файлов изображений с высоким разрешением может оказаться полезным для перемещения изображения с одного компьютера на другой, но высокое разрешение необязательно для просмотра фотографий на iPod nano.

Как добавить файлы изображений с высоким разрешением на iPod nano

- 1 Выберите iPod nano в списке устройств iTunes и нажмите вкладку «Фото».
- 2 Выберите «Включать фотографии высокого разрешения».
- 3 Нажмите «Применить».

iTunes копирует версии фотографий с высоким разрешением в папку «Фото» на iPod nano. Информацию об их извлечении см. в следующем разделе «Добавление фотографий на компьютер с iPod nano».

Добавление фотографий на компьютер с iPod nano

Если Вы добавляете фотографии с высоким разрешением на iPod nano с компьютера, они сохраняются в папке «Фото» на iPod nano. Вы можете подключить iPod nano к другому компьютеру и добавить на него эти фотографии.

Как добавить фотографии с iPod nano на компьютер

- 1 Подсоедините iPod nano к компьютеру.
- 2 В программе iTunes выберите iPod nano в списке устройств и нажмите вкладку «Сводка».
- 3 В разделе «Параметры» выберите «Включить использование в качестве внешнего диска».
- 4 Нажмите «Применить».

Если Вы используете iPod nano в качестве внешнего диска, на рабочем столе Mac появляется значок диска iPod nano. При использовании персонального компьютера с Windows он появляется в проводнике Windows, обозначенный ближайшей свободной буквой.

- 5 Перетащите файлы изображений из папки «Фото» в iPod nano на рабочий стол или в программу обработки фотографий на компьютере.

Вы также можете использовать программу обработки фотографий, например iPhoto, для добавления фотографий в папку «Фото» на iPod nano. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с документацией к программе.

Удаление фотографий с iPod nano

При использовании iPod nano в качестве внешнего диска Вы можете удалять фотографии с высоким разрешением из папки «Фото» на iPod nano.

Как удалить фотографии только из папки «Фото» на iPod nano

- 1 Подсоедините iPod nano к компьютеру.
- 2 Перейдите в папку «Фото» на iPod nano и удалите ненужные фотографии.
- 3 Извлеките iPod nano перед отсоединением.

Вы можете настроить параметры синхронизации таким образом, чтобы одновременно удалить с iPod nano все фотографии, включая изображения с высоким разрешением.

Как удалить с iPod nano все фотографии

- 1 Выберите iPod nano в списке устройств iTunes и нажмите вкладку «Фото».
- 2 Выберите «Синхронизировать фотографии из: ...».
Флажок уже установлен, и повторное нажатие приводит к снятию флажка. Появляется диалоговое окно с запросом подтверждения.
- 3 Нажмите «Удалить фото» в появившемся диалоговом окне.
Фотографии удаляются только после нажатия кнопки «Применить». Если Вы передумали, снова выберите «Синхронизировать».
- 4 Нажмите «Применить».

Как удалить выбранные фотографии

- 1 Выберите iPod nano в списке устройств iTunes и нажмите вкладку «Фото».
- 2 Выберите «Выбранные альбомы, события и лица».
- 3 Снимите флажки рядом с объектами, которые Вы хотите удалить с iPod nano, и нажмите «Применить».

Просмотр фотографий на iPod nano


Вы можете смотреть фотографии на iPod nano по отдельности или в виде слайд-шоу.


Просмотр отдельных фотографий

Фотографии сгруппированы в альбомы для более удобного просмотра на iPod nano. Если Вы пользуетесь программой iPhoto, Вы также можете синхронизировать события и лица, чтобы затем смотреть фотографии по событиям и лицам. При просмотре отдельных фотографий можно увеличивать и уменьшать масштаб, а также перемещать увеличенные фотографии, располагая на экране нужную часть изображения.

Как посмотреть фотографии на iPod nano

- 1 На Главном экране коснитесь «Фото».
- 2 Коснитесь альбома или другой группы фотографий (для просмотра всех альбомов используйте жест пролистывания).
- 3 Прокрутите вверх или вниз для просмотра миниатюр фотографий. Нажмите миниатюру для просмотра полноразмерного изображения.

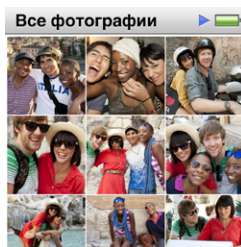

- 4 Смахните влево или вправо для перемещения по фотографиям в альбоме.
- 5 Нажмите фотографию для отображения элементов управления просмотром, нажмите кнопку  для возврата в режим миниатюр.



Если Вы хотите рассмотреть детали, Вы можете дважды нажать фотографию, чтобы быстро увеличить ее масштаб, а затем перетащить фотографию, расположив по центру экрана нужную часть изображения. Если Вы используете функцию «Лица» в iPhoto, двойное касание приводит к увеличению лица изображенного на фотографии человека. Еще раз дважды коснитесь экрана, чтобы вернуться к полному размеру.

Ниже перечислены возможные действия над фотографиями.


Чтобы	Сделайте следующее
Быстро найти фотографию в режиме миниатюр	Используйте жест пролистывания вверх или вниз.
Просмотреть миниатюру фотографии в полный размер	Коснитесь миниатюры фотографии.
Просмотреть следующую или предыдущую фотографию в альбоме	Нажмите фотографию в альбоме, смахните на фотографии влево или вправо, а затем нажмите кнопку ➡ или ⬅.
Быстро увеличить или уменьшить фотографию	Дважды нажмите полную фотографию, чтобы увеличить ее масштаб. Дважды нажмите еще раз, чтобы уменьшить масштаб.
Просмотреть другую часть увеличенной фотографии	Перетащите фотографию на экране.
Вернуться к режиму миниатюр альбома	Нажмите кнопку
Просмотреть альбом в виде слайд-шоу	Нажмите фотографию в альбоме, затем нажмите кнопку ▶. Если играет музыка, она становится звуковой дорожкой слайд-шоу.

Просмотр слайд-шоу на iPod nano


Вы можете смотреть слайд-шоу с переходами на iPod nano. По умолчанию в слайд-шоу используется эффект Кена Бернса, однако Вы можете изменить эффект перехода, длительность отображения каждого слайда на экране и задать другие настройки для создания собственного слайд-шоу.

Как смотреть слайд-шоу на iPod nano

- 1 На Главном экране коснитесь «Фото».
- 2 Коснитесь альбома или коснитесь «Все фотографии».

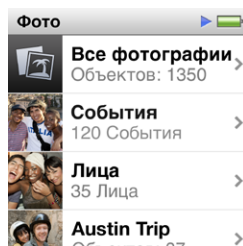



- 3 Нажмите фотографию, с которой Вы хотите начать; нажмите ее еще раз, чтобы отобразить элементы управления.

Если Вы случайно нажали не ту фотографию, нажмите кнопку  для возврата в режим миниатюр альбома. Для пролистывания фотографий назад по одной смахните вправо.



- 4 Нажмите кнопку , чтобы запустить слайд-шоу.

Нажмите экран для приостановки слайд-шоу, затем нажмите кнопку  для возобновления просмотра. Для выхода из слайд-шоу и возврата в альбом нажмите кнопку .

Чтобы добавить звуковую дорожку, перед запуском слайд-шоу запустите воспроизведение песни или плейлиста.

Как изменить настройки слайд-шоу

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки».
- 2 Коснитесь «Фото», а затем коснитесь следующих параметров и внесите изменения:
 - Следующий слайд
 - Повтор
 - Перемешивание
 - Переходы (отображаются только на iPod nano, но не на телевизоре)
 - ТВ-сигнал

Просмотр слайд-шоу на телевизоре, подключенном к iPod nano

Если у Вас есть AV-кабель, Вы можете подключить iPod nano к телевизору для просмотра слайд-шоу из фотографий.


Используйте компонентный AV-кабель Apple или комбинированный AV-кабель Apple. Другие похожие кабели RCA могут не работать. Приобрести эти кабели можно в розничном магазине Apple или на сайте www.apple.com/ru/ipodstore.

Как подсоединить iPod nano к телевизору

- 1 Если Вы используете компонентный AV-кабель Apple, подключите зеленый, красный и синий видеоразъемы к компонентным видеовходам (Y, Pb и Pr) телевизора.

Если Вы используете комбинированный AV-кабель Apple, подключите желтый видеоразъем к видеовходу телевизора. На Вашем телевизоре должны быть видеовход RCA и аудиовход.

- 2 Подключите белый и красный аудиоразъемы к левому и правому аналоговым аудиовходам телевизора.
- 3 Подключите 30-контактный разъем к iPod nano или универсальной док-станции.
- 4 Для зарядки iPod nano подключите разъем USB к адаптеру питания Apple USB или к компьютеру.
- 5 Чтобы начать воспроизведение, включите iPod nano и телевизор.

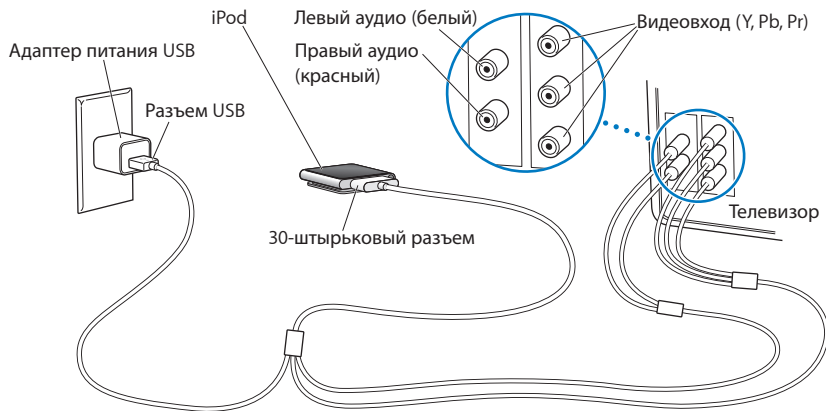

Если стандарт вещания телевизора не совпадает со стандартом региона, где был приобретен iPod nano, Вам необходимо изменить настройки iPod nano в соответствии с настройками телевизора.

Как изменить стандарт телевизионного вещания

- 1 На Главном экране коснитесь «Настройки», а затем коснитесь «Фото».
- 2 Нажмите «ТВ-сигнал» и выберите PAL или NTSC.

Если Вы не уверены, какой стандарт вещания выбрать, обратитесь к документации, прилагаемой к телевизору.

Как смотреть слайд-шоу на телевизоре

- 1 Подсоедините iPod nano к телевизору (см. стр. 60).
- 2 Включите телевизор и настройте его на отображение сигнала с входов, к которым подключен iPod nano.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к телевизору.

- 3 Запустите показ слайдов и управляйте им с помощью iPod nano.

Переходы слайд-шоу отображаются только на iPod nano, но не на телевизоре.

Запись голосовых заметок

С помощью дополнительных наушников Apple с пультом управления и микрофоном (их можно приобрести на сайте www.apple.com/ru/ipodstore) Вы можете записывать голосовые заметки.

Как записать голосовую заметку

- 1 Подсоедините наушники Apple с пультом ДУ и микрофоном к входу для наушников на iPod nano.
- 2 На Главном экране коснитесь «Диктофон».



Появится окно «Запись».



- 3 Нажмите кнопку  для начала записи.

В строке состояния отображается прошедшее время.





- 4 Для приостановки записи нажмите кнопку , для возобновления записи снова нажмите кнопку .

Если Вы используете наушники Apple с пультом управления и микрофоном, Вы можете приостановить или возобновить запись нажатием центральной кнопки на микрофоне.


- 5 По окончании записи нажмите кнопку .

Как воспроизвести запись

- 1 Нажмите кнопку  на экране «Диктофон».
- 2 Нажмите запись, затем нажмите кнопку  рядом с голосовой записью.

Записанный Вами материал сортируется по дате и времени, Вы также можете присвоить записям этикетки для более удобного поиска.



Как отметить запись этикеткой


- 1 На экране «Диктофон» нажмите кнопку .
- 2 Коснитесь записи в списке.
- 3 Коснитесь «Этикетка», а затем коснитесь одного из вариантов.

Можно выбрать одну из следующих этикеток: «Памятка», «Подкаст», «Интервью», «Лекция», «Идея» или «Совещание».

Запись в списке отображается вместе с выбранной Вами этикеткой, а также датой и временем записи.

Как удалить запись

- 1 Нажмите кнопку  на экране «Диктофон».
- 2 Коснитесь «Правка».
- 3 Нажмите кнопку  рядом с записью и затем нажмите появившуюся кнопку «Удалить».

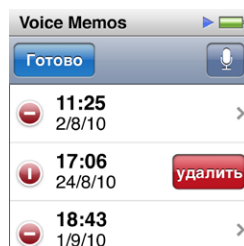

- 4 По окончании коснитесь «Готово».

Как синхронизировать голосовые записи с компьютером

Если iPod nano настроен на автоматическую синхронизацию песен (см. раздел «Автоматическая синхронизация» на стр. 26), то при подключении iPod nano записанные голосовые заметки автоматически добавляются в плейлист iTunes под названием «Голосовые записи» и удаляются из iPod nano.

Голосовые записи сохраняются в папке «Записи» на iPod nano в формате M4A. Настроив iPod nano на использование в качестве внешнего диска, Вы сможете копировать голосовые записи из папки. Подробную информацию об использовании iPod nano в качестве внешнего диска см. в разделе «Использование iPod nano в качестве внешнего диска».

Использование iPod nano в качестве внешнего диска

Вы можете использовать iPod nano в качестве внешнего диска для хранения файлов данных. Значок диска iPod nano отображается на рабочем столе Mac или появляется в проводнике Windows, обозначенный ближайшей свободной буквой. Чтобы создать копии файлов, перетащите их на iPod nano или с iPod nano.

В режиме внешнего диска на экране не отображаются песни, добавленные с помощью iTunes. Также при перетаскивании файлов на iPod nano из Finder компьютера Mac или из проводника Windows Вы не сможете воспроизводить их на iPod nano.

Как использовать iPod nano в качестве внешнего диска

- 1 Выберите iPod nano в списке устройств iTunes и нажмите вкладку «Обзор».
- 2 В разделе «Параметры» выберите «Включить использование в качестве внешнего диска».
- 3 Нажмите «Применить».

Если Вы используете iPod nano в основном в качестве внешнего диска, возможно, Вам будет удобнее, чтобы iTunes не запускалась автоматически при подключении iPod nano к компьютеру.

Как предотвратить автоматический запуск iTunes во время подключения iPod nano к компьютеру

- 1 Выберите iPod nano в списке устройств iTunes и нажмите вкладку «Обзор».
- 2 В разделе «Параметры» снимите флажок «Открывать iTunes при подключении iPod».
- 3 Нажмите «Применить».

Контроль времени


Таймер iPod nano можно использовать для измерения времени, обратного отсчета времени до события и установки будильника.

Использование функции секундомера

Встроенный секундомер iPod nano позволяет измерять длительность событий и временных отрезков, таких как время круга при тренировке на стадионе. При использовании функции секундомера можно слушать музыку и другие аудиофайлы.

Как использовать секундомер

- 1 На Главном экране коснитесь «Часы».
- 2 Смахните влево для отображения элементов управления секундомером.

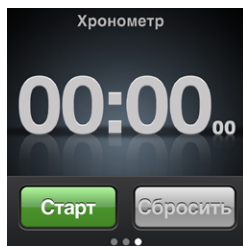

- 3 Коснитесь «Старт», чтобы запустить секундомер.



- Чтобы сохранить время круга, касайтесь «Круг» после каждого круга.
- Чтобы приостановить секундомер, коснитесь «Остановить». Коснитесь «Старт», чтобы возобновить отсчет.
- Чтобы сбросить показания секундомера, коснитесь «Сбросить», когда секундомер приостановлен.

Просмотрите время кругов перед началом нового занятия. При нажатии кнопки «Сбросить» информация удаляется.

Как просмотреть время интервалов


- Нажмите кнопку ⓘ рядом со временем в строке состояния.


iPod nano сохраняет время интервалов, измеренное в течение одного занятия.

Использование таймера

С помощью таймера iPod nano можно установить будильник, а также установить таймер сна для автоматического отключения iPod nano.

Как использовать iPod nano в качестве будильника


- 1 На Главном экране коснитесь «Часы».
- 2 Дважды смахните влево для отображения элементов управления таймером.
- 3 Жестом пролистывания установите часы и минуты, затем нажмите кнопку .

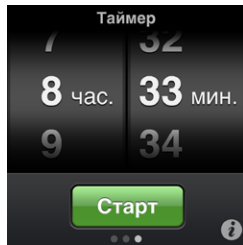

- 4 Нажмите значок будильника, затем нажмите «Установить».
- 5 Коснитесь «Старт», когда будете готовы запустить таймер.


Как удалить будильник

- 1 На Главном экране коснитесь «Часы».
- 2 Дважды смахните влево для отображения элементов управления таймером.
- 3 Коснитесь «Остановить».

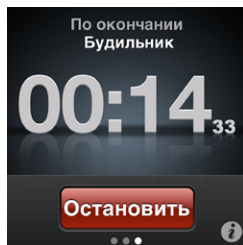


Вы можете настроить таймер сна на автоматическое выключение iPod nano после воспроизведения музыки или других материалов в течение определенного периода времени.

Как установить таймер сна

- 1 На Главном экране коснитесь «Часы».
- 2 Дважды смахните влево для отображения элементов управления таймером.
- 3 Жестом пролистывания установите часы и минуты, затем нажмите кнопку .

- 4 Нажмите «Режим сна», затем нажмите «Установить».

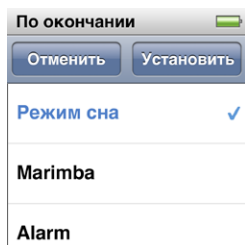

- 5 Коснитесь «Старт», когда будете готовы запустить таймер.

Функции универсального доступа

Функции универсального доступа iPod nano созданы для пользователей с нарушениями зрения или слуха, а также для других пользователей с ограниченными возможностями. Ниже приведен список функций универсального доступа.

- VoiceOver
- Монорежим аудио
- Белое на черном

Подробнее о функциях универсального доступа Mac и iPod nano см. на веб-сайте www.apple.com/ru/accessibility.

VoiceOver

Функция VoiceOver произносит описание объектов на экране, поэтому iPod nano можно управлять, даже не глядя на экран. Язык, на котором функция VoiceOver произносит описания, можно выбрать в настройках универсального доступа iPod nano.

Функция VoiceOver работает на многих языках, но не на всех.


Когда Вы выбираете объект на экране, функция VoiceOver произносит его описание. При выборе объекта он выделяется черным прямоугольником, а функция VoiceOver произносит его название и описание. Этот прямоугольник называется курсором VoiceOver.

Если выбран текст, VoiceOver произносит этот текст. Если выбран элемент управления (например, кнопка или переключатель), VoiceOver может произнести действие, которое он выполняет, или инструкции — например, «нажмите дважды для открытия».

Как настроить VoiceOver на iPod nano


- 1 Подсоедините наушники к iPod nano.

- 2 На Главном экране коснитесь значка «Настройки», затем коснитесь пункта «Общие».
- 3 Прокрутите вверх, затем нажмите «Универсальный доступ».
- 4 Прокрутите вверх и настройте следующие параметры.

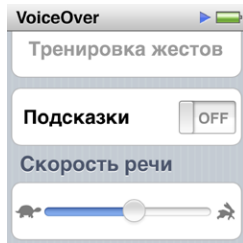

- *Произносить подсказки.* Озвучивать информацию об управлении объектом, который находится под курсором VoiceOver. Этот параметр можно включить, когда Вы осваиваете iPod nano, а впоследствии выключить его.
 - *Скорость произнесения.* Ускорить или замедлить произнесение VoiceOver. Этот параметр не влияет на скорость произнесения текста аудиокниг и подкастов.
 - *Язык.* Выбрать язык функции VoiceOver. Он должен совпадать с языком, настроенным для iPod nano.
- 5 Нажмите «VoiceOver», а затем нажмите переключатель «Вкл./Выкл.», чтобы включить VoiceOver.

При первом включении функции VoiceOver на iPod nano появляется диалоговое окно.

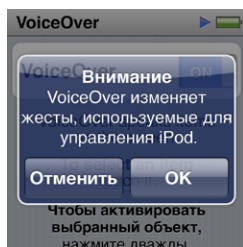

- 6 Нажмите «ОК» в диалоговом окне, затем дважды нажмите «ОК» для подтверждения. Если Вы не видите экран, перемещайте по нему палец. Когда Вы услышите фразу «Кнопка "ОК"», дважды нажмите одним пальцем. Если Вы не выполняете никаких действий в течение 15 секунд, диалоговое окно исчезает, и функция VoiceOver отключается.

Когда функция VoiceOver включена, для управления iPod nano используется другой набор жестов. Если Вы передумали и хотите выключить VoiceOver, дважды коснитесь двумя пальцами, чтобы перевести переключатель в положение «Выключено». Если Вы покинули экран настроек, вернитесь к нему и выключите VoiceOver с помощью жестов VoiceOver.

Как выключить VoiceOver на iPod nano с помощью жестов VoiceOver

- 1 Смахивайте двумя пальцами влево или вправо, пока не увидите или не услышите текст: «Всего экранов: четыре. Экран два. Переключатель».

Если значки перемещены или у Вас более четырех главных экранов, Вы можете услышать другой текст.

- 2 Перемещайте один палец по экрану, пока Вы не услышите слово «Настройки».
- 3 Дважды коснитесь для открытия настроек.
- 4 Перемещайте палец вверх или вниз по экрану, пока Вы не увидите или не услышите слово «Общие», затем дважды нажмите.
- 5 Перемещайте палец вверх или вниз по экрану, пока Вы не увидите или не услышите фразу «Универсальный доступ», затем дважды нажмите.
- 6 Перемещайте палец вверх или вниз по экрану, пока Вы не увидите или не услышите слово «VoiceOver», затем дважды нажмите.
- 7 Когда Вы услышите фразу «Кнопка включения VoiceOver: включено», дважды коснитесь.

Для подтверждения выбора прозвучит фраза «Функция VoiceOver выключена». Теперь Вы можете управлять iPod nano с помощью стандартных жестов.

Жесты VoiceOver

Когда функция VoiceOver включена, для управления iPod nano можно использовать следующие жесты.

Чтобы	Сделайте следующее
Произнести страницу, начиная с верхнего края	Прокрутите двумя пальцами вверх.
Произнести страницу, начиная с текущего выбранного объекта	Прокрутите двумя пальцами вниз.
Приостановить или возобновить произнесение диалогов или другого текста	Коснитесь экрана одним пальцем.
Выбрать объект, находящийся под курсором VoiceOver	Коснитесь экрана одним пальцем.
Активировать объект, находящийся под курсором VoiceOver	Дважды коснитесь одним пальцем.


Перейти на одну страницу влево	Смахните двумя пальцами вправо.
Перейти на одну страницу вправо	Смахните двумя пальцами влево.
Перейти на одну страницу вверх в списке или меню	Прокрутите одним пальцем вниз.
Перейти на одну страницу вниз в списке или меню	Прокрутите одним пальцем вверх.
Запустить или остановить текущее действие	Нажмите двумя пальцами.
Увеличить или уменьшить значение выбранного параметра	Прокрутите одним пальцем вверх для увеличения значения или вниз для уменьшения значения.
Вернуться на главный экран	Дважды нажмите одним пальцем и удерживайте его на экране.

Монорежим аудио

В монорежиме аудио звук левого и правого каналов объединяется в монофонический сигнал, который воспроизводится в обоих наушниках. Это позволяет пользователям с нарушениями слуха одного уха прослушивать оба канала другим ухом.

Как включить или отключить монорежим аудио

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки», а затем коснитесь пункта «Основные».
- 2 Коснитесь «Универсальный доступ».
- 3 Коснитесь переключателя «Вкл./Выкл.» рядом с параметром «Монорежим аудио».

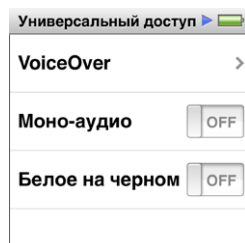

Белое на черном

Функция «Белое на черном» инвертирует цвета на экране iPod touch, что может облегчить чтение. Когда включена функция «Белое на черном», экран выглядит как фотонегатив.

Как включить или выключить функцию «Белое на черном»

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки», а затем коснитесь пункта «Основные».
- 2 Коснитесь «Универсальный доступ».
- 3 Нажмите переключатель «Вкл./Выкл.» рядом с параметром «Белое на черном».

Большинство проблем, возникающих при использовании iPod nano, можно быстро решить с помощью советов, приведенных в этой главе.

Пять шагов для быстрого устранения неполадок: перезапуск, повторная попытка, перезагрузка, переустановка, восстановление.

Если при работе с iPod nano у Вас возникнут проблемы, попробуйте пять следующих основных шагов. Выполните все эти шаги один за другим, пока Вам не удастся устранить неполадку. Если это не принесет результата, ознакомьтесь с информацией об устранении отдельных проблем.

- Перезагрузите iPod nano. См. раздел «Общие рекомендации» ниже.
- Повторите попытку с другим USB-портом, если iPod nano не появляется в iTunes.
- Перезагрузите компьютер и убедитесь в наличии установленных обновлений программного обеспечения.
- Переустановите программное обеспечение iTunes, используя последнюю версию из Интернета.
- Восстановите iPod nano. См. раздел «Обновление и восстановление программного обеспечения iPod» на стр. 79.

Общие рекомендации

Большую часть неполадок, возникающих при работе с iPod nano можно устранить, перезагрузив его.

Как перезагрузить iPod nano

- Прежде всего убедитесь, что аккумулятор iPod nano заряжен. Затем нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» и кнопку уменьшения громкости в течение 6 секунд, пока не появится логотип Apple.

Если iPod nano не включается или не отвечает

- Возможно, аккумулятор iPod nano необходимо перезарядить. Подсоедините iPod nano к порту USB 2.0 на компьютере или к адаптеру питания Apple USB и зарядите аккумулятор. Проверьте, появилось ли на экране iPod nano изображение стрелки молнии, указывающее на то, что аккумулятор iPod nano заряжается.

Примечание: USB-порты на большинстве клавиатур не обеспечивают достаточной мощности для подзарядки iPod nano. Подсоедините iPod nano к порту USB 2.0 на компьютере.

- Используйте поочередно пять способов до тех пор, пока iPod nano не начнет реагировать.

Если Вы хотите отсоединить iPod nano, когда на экране отображаются сообщения «Подключен» или «Идет синхронизация»

- Если iPod nano синхронизирует музыку, дождитесь завершения процесса.
- Выберите iPod nano в списке устройств iTunes и нажмите кнопку «Извлечь» (⏏).
- Если iPod nano исчез из списка устройств в iTunes, но на экране iPod nano по-прежнему отображается сообщение «Подключен» или «Идет синхронизация», отсоедините iPod nano.
- Если iPod nano не исчез из списка устройств в iTunes, перетащите значок iPod nano с рабочего стола в Корзину, если Вы используете компьютер Mac. Если Вы используете персональный компьютер с Windows, извлеките устройство в папке «Мой компьютер» или нажмите значок «Безопасное извлечение оборудования» на панели задач и выберите iPod nano. Если на экране по-прежнему отображаются сообщения «Подключен» или «Идет синхронизация», перезагрузите компьютер и снова попробуйте извлечь iPod nano.

Если iPod nano не воспроизводит музыку

- Убедитесь, что разъем наушников вставлен до упора.
- Убедитесь, что громкость настроена правильно. Возможно, установлен максимальный предел громкости. Его можно изменить или отменить в настройках. См. раздел «Установка предела максимальной громкости» на стр. 35.
- Убедитесь, что Вы используете iTunes 10.0 или новее (загрузить программу можно на веб-сайте www.itunes.com/ru/download). Песни, приобретенные в iTunes Store с помощью более ранних версий iTunes, не будут воспроизводиться на iPod nano до тех пор, пока Вы не обновите iTunes.
- Если Вы используете универсальную док-станцию Apple, убедитесь, что iPod nano надежно установлен в док-станции и все кабели правильно подсоединены.

Если iPod nano не реагирует при подсоединении к компьютеру

- Убедитесь, что Вы установили новейшую версию iTunes с сайта <http://www.itunes.com/ru/download>.

- Попробуйте подсоединить iPod nano к другому порту USB на компьютере.

Примечание: Для подсоединения iPod nano рекомендуется использование порта USB 2.0. USB 1.1 работает значительно медленнее, чем USB 2.0. Если Вы используете персональный компьютер с Windows, не оснащенный портом USB 2.0, в некоторых случаях Вы можете приобрести и установить карту USB 2.0.

- Возможно, iPod nano необходимо перезагрузить (см. раздел стр. 73).
- Если Вы подсоединяете iPod nano к портативному компьютеру, используя кабель Apple Dock–USB, перед подсоединением iPod nano включите компьютер в розетку питания.
- Убедитесь, что Вы используете поддерживаемый компьютер и программное обеспечение. См. раздел «Если требуется проверка системных требований» на стр. 78.
- Проверьте правильность подсоединения кабелей. Отсоедините оба конца кабеля и убедитесь в отсутствии посторонних предметов в портах USB. Затем снова подсоедините кабель. Убедитесь, что разъемы кабеля правильно ориентированы. Разъемы могут быть подсоединены только одним определенным способом.
- Попытайтесь перезагрузить компьютер.
- Если ни один из предложенных методов не приводит к устранению неполадки, возможно, необходимо восстановить программное обеспечение iPod nano. См. раздел «Обновление и восстановление программного обеспечения iPod» на стр. 79.

Если на экране iPod nano отображается сообщение «Зарядите батарею»

- Это сообщение может отображаться при очень низком уровне заряда аккумулятора iPod nano, когда перед установкой связи с компьютером следует зарядить аккумулятор iPod nano. Чтобы зарядить аккумулятор, подсоедините iPod nano к порту USB 2.0 на компьютере.

Не отсоединяйте iPod nano от компьютера до тех пор, пока сообщение не исчезнет и iPod nano не появится в iTunes или Finder. В зависимости от того, насколько разряжен аккумулятор, процесс зарядки может длиться до 30 минут, прежде чем iPod nano начнет работать.

Чтобы ускорить зарядку, используйте дополнительный адаптер питания Apple USB.

Если на экране iPod nano отображается сообщение «Используйте iTunes для восстановления»

- Убедитесь в наличии новейшей версии iTunes на Вашем компьютере (ее можно загрузить с веб-сайта www.itunes.com/ru/download).
- Подсоедините iPod nano к компьютеру. После того как откроется программа «iTunes», следуйте инструкциям на экране, чтобы восстановить iPod nano.

- Если восстановление iPod nano не привело к устранению неполадки, возможно, iPod nano нуждается в ремонте. Вы можете заказать сервисное обслуживание на сайте сервисного обслуживания и поддержки iPod: www.apple.com/ru/support/ipod.

Если не удается добавить песню или другой объект на iPod nano

- Возможно, формат песни не поддерживается iPod nano. iPod nano поддерживает аудиофайлы следующих форматов. Данный перечень включает форматы для аудиокниг и подкастов:
 - AAC (M4A, M4B, M4P, до 320 Кбит/с);
 - Apple Lossless (сжатый формат высокого качества);
 - MP3 (до 320 Кбит/с);
 - MP3 Variable Bit Rate (VBR);
 - WAV;
 - AA (audible.com речь, форматы 2, 3 и 4);
 - AIFF.

Песня, закодированная в формате Apple Lossless, имеет CD-качество звука, но занимает вдвое меньше места, чем песня в формате AIFF или WAV. Та же песня в формате AAC или MP3 занимает еще меньше места. При импорте музыки с CD с помощью iTunes она по умолчанию преобразуется в формат AAC.

Используя iTunes для Windows, Вы можете преобразовать незащищенные файлы WMA в формат AAC или MP3. Эта функция может быть полезна, если в Вашей медиатеке есть данные, кодированные в формате WMA.

iPod nano не поддерживает аудиофайлы audible.com формата 1, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 и WMA.

Если в iTunes у Вас есть песня, не поддерживаемая iPod nano, ее можно преобразовать в формат, поддерживаемый iPod nano. Подробную информацию см. в Справке iTunes.

Если на экране iPod nano отображается сообщение «Подключитесь к iTunes для активации Genius»

- Вы не включили функцию Genius в iTunes или не синхронизировали iPod nano с момента включения функции Genius в iTunes. См. раздел «Создание плейлистов Genius» на стр. 39.

Если на экране iPod nano отображается сообщение «Функция Genius недоступна для выбранной песни»

- Функция Genius включена, но ей не удается создать плейлист Genius на основе выбранной песни. В базу данных Genius в iTunes Store регулярно добавляются новые песни, поэтому Вы можете повторить попытку через некоторое время.

Если iPod nano не принимает радиосигнал

- Убедитесь, что наушники полностью подключены.
- Попробуйте изменить положение провода наушников и убедитесь, что провод не скручен и не переплетен.
- Переместитесь в зону с лучшим приемом сигнала, например ближе к окну или за пределы здания.

Если Вы случайно настроили на iPod nano использование языка, которым Вы не владеете

Настройки языка можно сбросить.

- 1 На Главном экране коснитесь значка «Настройки».
- 2 Коснитесь третьего сверху пункта меню (Основные).
- 3 Прокрутите список до конца и коснитесь последнего пункта меню (Язык).
- 4 Коснитесь нужного языка, затем коснитесь кнопки сверху от меню (Готово).

Вы также можете сбросить все настройки (при этом загруженные материалы не будут удалены или изменены). Коснитесь значка «Настройки», затем коснитесь последнего пункта меню (Сбросить настройки), и затем коснитесь красной кнопки (Сбросить).

Если Вам не удастся найти пункт меню «Сбросить настройки», Вы можете восстановить iPod nano до его первоначального состояния и выбрать язык. См. раздел «Обновление и восстановление программного обеспечения iPod» на стр. 79.

Если iPod nano не отвечает и объекты на экране выделены рамкой

- Возможно, включена функция VoiceOver, и для ее выключения необходимо использовать жесты VoiceOver (см. раздел «Как выключить VoiceOver на iPod nano с помощью жестов VoiceOver» на стр. 70).

Если iPod nano произносит текст на экране

- Возможно, включена функция VoiceOver, и для ее выключения необходимо использовать жесты VoiceOver (см. раздел «Как выключить VoiceOver на iPod nano с помощью жестов VoiceOver» на стр. 70).

Если не удается просмотреть фотографии на телевизоре

- Для подключения iPod nano к телевизору используйте кабель RCA, предназначенный специально для iPod nano, например компонентный AV-кабель Apple или комбинированный AV-кабель Apple. Другие подобные кабели RCA не подходят.
- Убедитесь, что телевизор настроен на правильный источник входа (см. документацию, прилагаемую к телевизору).

- Убедитесь, что все кабели подключены правильно (см. раздел «Просмотр слайд-шоу на телевизоре, подключенном к iPod nano» на стр. 60).
- Убедитесь, что желтый конец композитного AV-кабеля Apple подключен к видеопорту телевизора.
- Нажмите «Настройки», нажмите «Фото» и установите для параметра «ТВ-сигнал» значение «PAL» или «NTSC» в зависимости от типа телевизора. Попробуйте оба варианта.

Если требуется проверка системных требований

Для использования iPod nano требуются:

- компьютер одной из следующих конфигураций:
 - компьютер Mac с портом USB 2.0;
 - персональный компьютер с Windows с портом USB 2.0 или установленной картой USB 2.0;
- одна из следующих операционных систем:
 - Mac OS X 10.5.8 или новее;
 - Windows 7;
 - Windows Vista;
 - Windows XP Home или Professional с пакетом обновлений Service Pack 3 или новее;
- iTunes 10.0 или новее (iTunes можно загрузить с веб-сайта www.itunes.com/ru/download).

Если Ваш персональный компьютер с Windows не оснащен портом USB 2.0, Вы можете приобрести и установить карту USB 2.0. Подробную информацию о кабелях и совместимых USB-картах см. на веб-сайте www.apple.com/ru/ipod.

На компьютере Mac для использования всех функций iPod nano требуется iPhoto 8.1 или новее. Наличие этой программы не обязательно. Программа iPhoto может быть уже установлена на Вашем Mac; проверьте ее наличие в папке «Программы».

iPod nano может синхронизировать цифровые фотографии из папок жесткого диска компьютера Mac или персонального компьютера с Windows.

Если Вы хотите использовать iPod nano с компьютером Mac и персональным компьютером с Windows

- Если Вы используете iPod nano с компьютером Mac и хотите использовать его также с персональным компьютером с Windows, Вам необходимо восстановить программное обеспечение iPod (см. раздел «Обновление и восстановление программного обеспечения iPod» на стр. 79). При восстановлении программного обеспечения с iPod nano стираются все данные, в том числе все песни.

Важно: При восстановлении ПО iPod с iPod nano удаляются все данные, в том числе песни.

Вы не можете перейти от использования iPod nano с компьютером Mac на использование его с персональным компьютером с Windows, не удалив все данные с iPod nano.

Обновление и восстановление программного обеспечения iPod

С помощью iTunes можно обновить или восстановить программное обеспечение iPod. Рекомендуется обновлять iPod nano для использования новейших версий программного обеспечения. Вы также можете восстановить программное обеспечение, чтобы вернуть iPod nano к его первоначальному состоянию.

- При обновлении программное обеспечение обновляется, но все настройки и песни остаются неизменными.
- При восстановлении с iPod nano стираются все данные, включая песни, видео, файлы, фотографии и любые другие данные. Все настройки iPod nano возвращаются в первоначальное состояние.

Как обновить или восстановить программное обеспечение iPod

- 1 Убедитесь, что у Вас есть доступ к сети Интернет и установлена новейшая версия iTunes с сайта www.itunes.com/ru/download.
- 2 Подсоедините iPod nano к компьютеру.
- 3 В программе iTunes выберите iPod nano в списке устройств и нажмите вкладку «Сводка».

В разделе «Версия» Вы найдете информацию о том, установлена ли на iPod nano новейшая версия программного обеспечения или необходима более новая версия.

- 4 Нажмите «Обновить», чтобы установить новейшую версию программного обеспечения.

Важно: При восстановлении ПО iPod с iPod nano удаляются все данные, в том числе песни.

- 5 При необходимости нажмите «Восстановить», чтобы восстановить первоначальные настройки iPod nano (при этом все данные с iPod nano будут стерты). Чтобы завершить процесс восстановления, следуйте инструкциям на экране.



В целях безопасности прочтите всю приведенную ниже информацию перед началом использования iPod.

Храните эти инструкции по технике безопасности и *Руководство пользователя iPod nano* под рукой, чтобы при необходимости воспользоваться ими. Вы можете загрузить *Руководство пользователя iPod nano* и новейшие инструкции по технике безопасности на веб-сайте support.apple.com/ru_RU/manuals/ipod.

Важная информация по безопасности и эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение данных инструкций по безопасности может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током и другим телесным повреждениям или ущербу.

Транспортировка и эксплуатация iPod nano iPod nano имеют чувствительные компоненты. Не роняйте, не разбирайте, не вскрывайте, не бейте, не сгибайте, не деформируйте, не прокалывайте, не вспарывайте, не помещайте в микроволновую печь, не поджигайте, не окрашивайте iPod nano и не помещайте в него посторонние предметы. Не пользуйтесь iPod nano, если он был поврежден — например, треснут, проколот или залит водой.

Передняя панель iPod nano сделана из стекла. При сильном ударе или падении iPod nano на твердую поверхность стекло может разбиться или деформироваться. При появлении на стекле сколов или трещин не прикасайтесь к стеклу и не пытайтесь удалить осколки. Не пользуйтесь iPod nano, пока стекло не будет заменено компанией Apple или авторизованным поставщиком услуг Apple. На стекло, треснувшее в результате неправильного использования или плохого обращения, гарантия не распространяется.

Чтобы избежать появления царапин и истирания покрытия, используйте чехол, который можно приобрести отдельно.

Контакт с водой и места с повышенной влажностью Не используйте iPod nano во время дождя, вблизи сосудов с жидкостью или в условиях повышенной влажности. Избегайте попадания пищи или жидкости на iPod nano. В случае попадания влаги на iPod nano отсоедините все кабели и нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» для выключения экрана iPod nano, прежде чем приступить к очистке. Не включайте экран и не подсоединяйте iPod nano к компьютеру до его полного высыхания. Не пытайтесь высушить iPod nano с помощью внешнего источника тепла, такого как микроволновая печь или фен. На повреждение iPod nano, произошедшее по причине контакта с жидкостью, гарантия не распространяется.

Замена аккумулятора, ремонт и модификация iPod nano Не пытайтесь ремонтировать iPod nano самостоятельно. iPod nano не содержит компонентов, подлежащих обслуживанию самим пользователем. Если iPod nano попал в воду, был проколот или упал с большой высоты, прекратите использование устройства и обратитесь к авторизованному поставщику услуг Apple. Разборка iPod nano может привести к повреждениям, не подлежащим гарантийному ремонту. Для получения информации о сервисном обслуживании откройте меню «Справка» в iTunes и выберите «Справка iPod» или посетите веб-сайт www.apple.com/ru/support/ipod. Аккумулятор iPod nano подлежит обслуживанию только авторизованным поставщиком услуг Apple. Более подробную информацию об аккумуляторах Вы найдете на веб-сайте www.apple.com/ru/batteries.

Зарядка аккумулятора iPod nano Для зарядки аккумулятора iPod nano используйте только прилагаемый кабель Apple Dock–USB с адаптером питания Apple USB или портом USB высокой мощности на другом устройстве, совместимом со стандартом USB 2.0, или другое изделие или аксессуар марки Apple, предназначенные для работы с плеерами iPod, или аксессуар стороннего производителя, сертифицированный Apple и имеющий логотип Apple «Made for iPod».

Если Вы используете для зарядки iPod nano адаптер питания Apple USB (продается отдельно на сайте www.apple.com/ru/ipodstore), перед подключением к разъему питания убедитесь, что адаптер питания полностью собран. Затем подсоедините адаптер питания Apple USB к розетке питания. Подключайте и отключайте адаптер питания Apple USB только сухими руками. Для зарядки iPod используйте исключительно адаптер питания Apple iPod.

В обычных условиях использования адаптер питания Apple USB может нагреваться. Следите за доступом воздуха к адаптеру питания Apple USB и соблюдайте меры предосторожности во время эксплуатации.

Отключайте адаптер питания Apple USB в любой из следующих ситуаций.

- Кабель питания или штепсельная вилка изношены или повреждены.
- Адаптер попал под дождь, подвергся контакту с жидкостью или попал в условия повышенной влажности.

- Корпус адаптера поврежден.
- Вы считаете, что адаптер нуждается в техническом обслуживании или ремонте.
- Вы хотите очистить адаптер.

Аксессуары и зарядные устройства сторонних производителей Прежде чем использовать любые изделия и аксессуары с iPod nano, ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности, прилагаемыми к этим изделиям. Компания Apple не несет ответственности за работу аксессуаров сторонних производителей и их соответствие нормам безопасности и иным стандартам.

Профилактика нарушений слуха Использование наушников-капель или обычных наушников при высоком уровне громкости может привести к необратимой потере слуха. Установите громкость на безопасный уровень. Со временем Вы можете привыкнуть к громкому звуку, который может казаться нормальным, но в действительности вредить Вашему слуху. Если Вы слышите звон в ушах или воспринимаете речь других как невнятную, прекратите прослушивание и проверьте слух у специалиста. Чем громче звук, тем быстрее он отрицательно скажется на слухе. Специалисты по нарушению слуха рекомендуют следующее.

- Ограничьте длительность использования наушников-капель или обычных наушников при высокой громкости.
- Не увеличивайте громкость до перекрытия окружающего шума.
- Снизьте громкость, если Вы не слышите речь окружающих людей.

Информацию об установке предела громкости на iPod nano см. в разделе «Установка предела максимальной громкости» на стр. 35.

Безопасное вождение Не рекомендуется, а в некоторых регионах даже запрещено, использовать iPod nano отдельно или с наушниками (даже если наушник только в одном ухе) при управлении автомобилем или велосипедом. Ознакомьтесь с законами и правилами использования мобильных устройств, таких как iPod nano, действующими в регионах, где Вы водите автомобиль или ездите на велосипеде. Будьте осторожны и внимательны за рулем автомобиля и при езде на велосипеде. Прекратите использование iPod nano, если Вам кажется, что он отвлекает Вас от управления любым транспортным средством или выполнения других действий, требующих максимальной концентрации внимания.

Приступы, потеря сознания и чрезмерное напряжение зрения У небольшого количества людей вспышки света или световые рисунки (например, при игре в видеоигры или просмотре видео), могут вызвать потерю сознания или приступ, даже если этого никогда не случалось раньше). Если у Вас уже наблюдались приступы или потеря сознания или подобные случаи имели место в Вашей семье, посоветуйтесь с врачом, прежде чем играть в игры или смотреть видео на iPod nano. Прекратите использование устройства и обратитесь к врачу при наличии у Вас следующих симптомов: головная боль, потеря сознания, приступы, спазмы, глазной тик, мышечные судороги, неконтролируемые движения или дезориентация. Для снижения риска развития головной боли, потери сознания, приступов и чрезмерного напряжения глаз избегайте использования iPod nano в течение длительного времени, держите iPod nano на достаточном расстоянии от глаз, пользуйтесь iPod nano в хорошо освещенном помещении и часто делайте перерывы.

Повторяющиеся движения При выполнении повторяющихся действий на iPod nano иногда могут возникать неприятные ощущения в кистях, руках, плечах, шее и других частях тела. Старайтесь чаще делать перерывы. При возникновении подобных неприятных ощущений во время или после использования iPod nano прекратите использование и обратитесь к врачу.

Тренировки Прежде чем приступать к любой программе тренировок, следует проконсультироваться с врачом и пройти полный медицинский осмотр. В начале занятия выполните упражнения на разогрев или растяжку. Выполняя упражнения, будьте осторожны и внимательны. Если необходимо поправить устройство на бегу, замедлите темп. Почувствовав боль, слабость, головокружение, сильную усталость или одышку, немедленно прекратите занятие. Тренируясь, Вы принимаете на себя риск, связанный с физическими упражнениями, в том числе риск получения травм.

Использование разъемов и портов Не прикладывайте силу, вставляя разъемы в порты. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов внутри порта. Если разъем не входит в порт с обычной легкостью, вероятно, разъем и порт несовместимы. Убедитесь, что разъем совместим с портом и правильно ориентирован по отношению к порту.

Поддержание чистоты внешней поверхности iPod nano Для очистки iPod nano отсоедините все кабели и выключите iPod nano (нажмите кнопку «Режим сна/ Пробуждение»). Для чистки используйте мягкую, увлажненную, неворсистую ткань. Не допускайте попадания влаги в отверстия. Не применяйте для чистки iPod nano жидкости для мытья окон, бытовые моющие средства, аэрозольные распылители, растворители, алкоголь, нашатырный спирт или абразивные материалы.

Температурные условия эксплуатации iPod nano Используйте iPod nano в местах с постоянной температурой от 0 до 35° C (от 32 до 95° F). При низкой температуре время работы iPod nano может временно сократиться, а время зарядки аккумулятора — временно увеличиться. Низкая или высокая температура окружающей среды может вызвать временные сбои в работе iPod nano. Избегайте резких перепадов температуры и влажности при использовании iPod nano, т.к. конденсация может повредить устройство.

Храните iPod nano в местах с постоянной температурой от -20 до 45° C (от -4 до 113° F). Не оставляйте iPod nano в автомобиле, так как температура внутри припаркованного автомобиля может выйти за эти пределы.

Нагревание iPod nano во время эксплуатации или зарядки аккумулятора является нормальным явлением. Наружная поверхность корпуса iPod nano действует как охлаждающая поверхность, отводящая тепло из внутреннего пространства корпуса в более холодную внешнюю среду.

Утилизация iPod nano Информацию о правильной утилизации iPod nano, а также важную информацию о соответствии требованиям см. в разделе «Информация об утилизации и переработке» на стр. 87.

Здесь можно получить информацию о программном обеспечении и сервисном обслуживании iPod.

Чтобы узнать о:	Сделайте следующее
Сервисном обслуживании и поддержке, а также поучаствовать в обсуждениях, загрузить руководства и ПО Apple	Посетите веб-сайт www.apple.com/ru/support/ipodnano
Использовании iTunes	Откройте iTunes и выберите пункт меню «Справка» > «Справка iTunes». Руководство по iTunes (доступно не во всех регионах) Вы найдете на веб-сайте www.apple.com/ru/support/itunes
Использовании iPhoto (в Mac OS X)	Откройте iPhoto и выберите пункт меню «Справка» > «Справка iPhoto».
Новейшей информации об iPod nano	Регистрации iPod nano Чтобы зарегистрировать iPod nano, установите iTunes и подключите iPod nano к компьютеру.
Серийном номере iPod nano	Посмотрите на внутреннем крае защелки iPod nano или нажмите «Настройки» > «Об iPod» и прокрутите вниз. Также можно открыть iTunes, подключив iPod nano к компьютеру, а затем выбрать iPod nano в списке устройств и нажать вкладку «Сводка».
Получении гарантийного обслуживания	Прежде всего воспользуйтесь советами данного руководства, справкой на экране компьютера и ресурсами в Интернете. Затем посетите веб-сайт www.apple.com/ru/support/ipodnano

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Важно: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

European Community



中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Замена аккумулятора

Аккумулятор iPod nano подлежит замене только авторизованным поставщиком услуг. Информацию об услугах по замене аккумулятора см. на странице: www.apple.com/ru/support/ipod/service/battery.

Информация об утилизации и переработке
Утилизируйте iPod в соответствии с местными требованиями и законодательством. Т. к. продукт имеет аккумулятор, утилизация должна производиться отдельно от бытового мусора. По окончании срока эксплуатации iPod обратитесь в компанию Apple или местную администрацию по вопросам утилизации.

Информация о программе Apple по утилизации изделий Вы найдете на веб-сайте: www.apple.com/ru/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

Taiwan:



廢電池請回收

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

European Union — Disposal Information:



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne — informations sur l'élimination

Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union — Informationen zur Entsorgung

Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea — informazioni per l'eliminazione

Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple и окружающая среда

Компания Apple осознает важность уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, вызванного ее деятельностью и продуктами.

Дополнительную информацию Вы найдете на веб-сайте:

www.apple.com/ru/environment.

 Apple Inc.

© 2010 Apple Inc. Все права защищены.

Apple, логотип Apple, iLife, iPhoto, iPod, iPod nano, iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS и логотип «Made for iPod» являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Finder, Multi-Touch и Shuffle являются товарными знаками Apple Inc.

iTunes Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

NIKE является товарным знаком компании NIKE, Inc., а также ее дочерних предприятий и используется по лицензии.

Названия других компаний и продуктов, упомянутых здесь, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

Спортивный комплект Nike + iPod охраняется одним или несколькими патентами США с номерами: 6018705, 6052654, 6493652, 6298314, 6611789, 6876947 и 6882955, как при индивидуальном применении, так и в сочетании с медиаплеером iPod, поддерживающим Nike + iPod.

Продукты сторонних разработчиков упоминаются исключительно для информации, а не с целью одобрения или рекомендации. Компания Apple не несет никакой ответственности за качество и использование этих продуктов. Все договоренности, соглашения или гарантийные обязательства (при наличии) заключаются непосредственно между поставщиком и потенциальными пользователями.

При составлении данного руководства были сделаны все усилия для обеспечения достоверности и точности информации. Apple не несет ответственности за опечатки или описки.

RS019-1936/2010-09