



iPod touch
Руководство
пользователя

Для ПО iPhone OS 3.1

Содержание

- 7 **Глава: 1 Введение**
- 7 Просмотр Руководства пользователя iPod touch
- 7 Что Вам необходимо
- 8 Регистрация iPod touch
- 9 Настройка iPod touch с применением VoiceOver
- 9 Синхронизация
- 14 Учетные записи для Mail, Контактов и Календаря
- 17 Установка профилей конфигурации
- 18 Отключение iPod touch от компьютера

- 19 **Глава: 2 Основные сведения**
- 19 iPod touch: краткое знакомство
- 22 Главный экран
- 25 Кнопки
- 27 Сенсорный экран
- 31 Экранная клавиатура
- 37 Поиск
- 38 Управление голосом
- 39 Стереогарнитура
- 40 Наушники Bluetooth
- 41 Подключение к Интернету
- 42 Аккумулятор
- 44 Функции безопасности
- 45 Уход за наружной поверхностью iPod touch
- 45 Перезапуск и сброс iPod touch

- 46 **Глава: 3 Музыка и Видео**
- 46 Получение музыки, видеоматериалов и проч.
- 48 Музыка и другие аудиоматериалы
- 60 Видео
- 64 Настройка таймера сна
- 65 Замена кнопок просмотра

66	Глава: 4 Safari
66	Просмотр веб-страниц
70	Поиск в Интернете
70	Закладки
71	Веб-клипы
72	Глава: 5 App Store
72	О магазине App Store
72	Просмотр и поиск
74	Экран «Информация»
75	Загрузка программ
76	Удаление программ
76	Написание отзывов
77	Обновление программ
78	Синхронизация приобретенных программ
79	Глава: 6 Mail
79	Настройка учетных записей электронной почты
79	Отправка электронной почты
81	Проверка и чтение почты
85	Поиск по электронной почте
85	Организация электронной почты
87	Глава: 7 Календарь
87	О Календаре
87	Синхронизация календарей
88	Просмотр календаря
89	Поиск в календарях
89	Подписка на календари и обмен календарями
90	Добавление событий календаря в iPod touch
91	Ответ на приглашение
93	Напоминания
94	Глава: 8 Фотографии
94	О программе «Фотографии»
94	Синхронизация фотографий и видеозаписей с компьютера
95	Просмотр фотографий и видеозаписей
96	Слайд-шоу
97	Отправка фотографий и видеозаписей
99	Назначение фотографии контакту
99	Обои

- 100 **Глава: 9 Контакты**
- 100 Добавление контактов
- 101 Поиск контактов
- 102 Управление контактами на iPod touch

- 103 **Глава: 10 YouTube**
- 103 Поиск и просмотр видео
- 105 Управление воспроизведением видео
- 106 Управление видеороликами
- 107 Получение дополнительной информации
- 108 Применение функций учетной записи YouTube
- 109 Замена кнопок просмотра

- 110 **Глава: 11 Акции**
- 110 Просмотр котировок акций
- 111 Получение дополнительной информации

- 112 **Глава: 12 Карты**
- 112 Поиск и просмотр местонахождений
- 117 Добавление закладок для местоположений
- 117 Получение маршрутов
- 119 Отображение информации о движении на дорогах
- 119 Поиск компаний и их контактной информации

- 121 **Глава: 13 Погода**
- 121 Просмотр сводок погоды
- 122 Получение дополнительной информации о погоде

- 123 **Глава: 14 Диктофон**
- 123 Запись голосовых данных
- 124 Прослушивание голосовых данных
- 125 Управление голосовыми данными
- 125 Обрезка голосовых данных
- 126 Отправка голосовых данных
- 126 Синхронизация голосовых данных

- 128 **Глава: 15 Заметки**
- 128 Запись и чтение заметок
- 129 Поиск по заметкам
- 129 Передача заметок по электронной почте
- 129 Синхронизация заметок

- 130 **Глава: 16 Часы**
- 130 Мировые часы

- 130 Будильники
- 131 Секундомер
- 132 Таймер

- 133 **Глава: 17 Калькулятор**
- 133 Использование калькулятора
- 133 Стандартные функции памяти
- 134 Клавиши научного калькулятора

- 136 **Глава: 18 Настройки**
- 136 Wi-Fi
- 137 VPN
- 137 Уведомления
- 138 Яркость
- 138 Основные
- 146 Музыка
- 146 Видео
- 147 Фотографии
- 147 Магазин
- 148 Mail, Контакты, Календари
- 152 Safari
- 154 Nike + iPod

- 155 **Глава: 19 iTunes Store**
- 155 О магазине iTunes Store
- 156 Поиск музыки, видеозаписей и других материалов
- 157 Приобретение музыки и аудиокниг
- 158 Приобретение или прокат видеозаписей
- 159 Воспроизведение подкастов в потоке и загрузка подкастов
- 159 Проверка статуса загрузки
- 160 Синхронизация приобретенного контента
- 160 Замена кнопок просмотра
- 161 Просмотр информации учетной записи
- 161 Проверка купленных элементов

- 162 **Глава: 20 Nike + iPod**
- 162 Активация программы Nike + iPod
- 163 Дополнительные настройки Nike + iPod

- 164 **Глава: 21 Универсальный доступ**
- 164 Функции облегчения работы
- 165 VoiceOver
- 172 Увеличение
- 173 Белое на черном


173	Моно-аудио
174	Автопроизношение
174	Трижды нажмите кнопку «Домой»
174	Скрытые субтитры и другие полезные функции
176	Приложение А Поиск и устранение неполадок
176	Веб-сайт поддержки iPod touch компании Apple
176	Основные
177	iTunes и синхронизация
178	Звук, музыка и видео
180	Магазины iTunes Store
180	Safari, Mail и Контакты
182	Резервное копирование информации iPod touch
185	Обновление и восстановление ПО iPod touch
186	Приложение В Другие ресурсы
186	Информация по безопасности, программному обеспечению и обслуживанию
187	Просмотр Руководства пользователя iPod touch
187	Утилизация и вторичная переработка
188	Apple и окружающая среда




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать травматизма, прочтите все инструкции по эксплуатации в данном руководстве и информацию о технике безопасности в Руководстве по продукту *iPod touch* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch перед использованием iPod touch.

Просмотр Руководства пользователя iPod touch

Руководство пользователя *iPod touch*, оптимизированное для просмотра на iPod touch, см. на веб-сайте help.apple.com/ru/ipodtouch.

Просмотр руководства на iPod touch. В Safari коснитесь значка , затем выберите закладку *Руководство пользователя iPod touch*.

Добавление значка руководства на главный экран. Во время просмотра руководства коснитесь значка , затем нажмите «Добавить в «Домой»».

Руководство пользователя *iPod touch* доступно на нескольких языках.

Просмотр руководства на другом языке. Нажмите «Изменить язык» в нижней части экрана на главной странице содержимого, затем выберите нужный язык.

Что Вам необходимо

Для использования iPod touch требуются:

- компьютер Mac или PC с портом USB 2.0 и одной из следующих операционных систем;
 - Mac OS X 10.4.11 или более поздней версии; 10.5.7 или более поздней версии требуется для синхронизации Заметок;
 - Windows XP Home или Professional с Service Pack 3 или более поздней версии;
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise или Ultimate;
- разрешение экрана Вашего компьютера должно быть установлено не ниже 1024 x 768;

- iTunes 9 или более поздней версии (программа доступна для загрузки на веб-сайте www.apple.com/ru/itunes/download);
- QuickTime 7.6.2 или более поздней версии;
- учетная запись iTunes Store (для покупок в iTunes Store или App Store);
- подключение Вашего компьютера к Интернету (рекомендуется широкополосное подключение).

Регистрация iPod touch

Перед использованием любых функций iPod touch необходимо настроить iPod touch с помощью iTunes. Также можно зарегистрировать iPod touch и создать учетную запись iTunes Store (магазин доступен не во всех странах), если у Вас нет такой учетной записи.

Регистрация iPod touch

- 1 Загрузите со страницы www.apple.com/ru/itunes/download и установите (или переустановите) последнюю версию iTunes.
- 2 Подсоедините iPod touch к порту USB 2.0 с помощью кабеля, входящего в комплект поставки iPod touch.



- 3 Следуйте инструкциям на экране iTunes для регистрации iPod touch и синхронизации iPod touch с музыкой, видео и другим содержимым медиатеки iTunes, а также с контактами, календарями и закладками на компьютере..

Настройка iPod touch с применением VoiceOver

Если у Вас имеются проблемы со зрением, функция VoiceOver (доступна только на моделях осени 2009 с памятью 32 Гб и более) поможет Вам настроить iPod touch, не прибегая к помощи зрячего помощника. VoiceOver озвучивает содержимое, появляющееся на экране, и позволяет управлять iPod touch, не глядя на экран. При подключении iPod touch к компьютеру iTunes проверяет, установлена ли на компьютере совместимая программа чтения экрана, например VoiceOver на компьютере Mac или GW-Micro Window-Eyes на компьютере PC, и при наличии такой программы автоматически включает VoiceOver на iPod touch. Также зрячий пользователь может включить для Вас VoiceOver на iPod touch в разделе «Универс. доступ» в настройках. См. «Использование VoiceOver» на стр. 169.

Примечание: Функция VoiceOver доступна не на всех языках.

Синхронизация

О синхронизации

Используя iPod touch, Вы можете легко получить мгновенный доступ к своей музыке, видео, загруженным программам и другому содержимому медиатеки iTunes. При синхронизации iTunes может копировать на iPod touch всю эту информацию, а также контакты, календари и закладки браузера.

iTunes позволяет указать информацию и содержимое на компьютере, которые необходимо синхронизировать с iPod touch. По умолчанию iTunes автоматически синхронизируется с iPod touch при подключении iPod touch к компьютеру.

Синхронизация с iTunes

Можно настроить iTunes на синхронизацию следующих объектов:

- музыки и аудиокниг;
- фильмов;
- телешоу;
- игр и программ, загруженных из iTunes Store
- видеоклипов;
- подкастов;
- коллекций iTunes U
- фотографий и видео (в программе или папке для работы с фотографиями на компьютере)
- контактов (имен, номеров телефонов, адресов, адресов электронной почты и пр.);

- календарей (встреч и событий);
- заметок (требуется Mac OS X 10.5.7 или более поздней версии на компьютере Mac или Microsoft Outlook 2003 или 2007 на компьютере PC)
- настроек учетных записей электронной почты;
- закладок веб-страниц.

Вы можете изменить настройки синхронизации в любое время, когда iPod touch подключен к компьютеру.

Музыка, аудиокниги, подкасты, коллекции iTunes U, видео и программы можно синхронизировать с Вашей медиатекой iTunes. Если в iTunes пока нет содержимого, служба iTunes Store (доступная в ряде стран) позволяет легко просмотреть и загрузить содержимое в iTunes. Добавлять музыкальные файлы в библиотеку iTunes можно также со своих компакт-дисков. Чтобы получить информацию об iTunes и iTunes Store, откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes».

Контакты, календари, заметки и закладки браузера синхронизируются с программами на компьютере, как описано в следующем разделе. Контакты и календари синхронизируются между компьютером и iPod touch в обоих направлениях. Новые записи и изменения, выполненные на iPod touch, синхронизируются с компьютером, и наоборот. Заметки и закладки веб-страниц также синхронизируются в обоих направлениях. Фотографии и видео (только для Mac) можно синхронизировать из программы или папки.

Настройки учетных записей электронной почты синхронизируются только в одном направлении — из программы электронной почты на компьютере в iPod touch. Поэтому при настройке учетных записей электронной почты на iPod touch учетные записи на компьютере не изменятся.

Примечание: Учетные записи электронной почты можно настроить также непосредственно на iPod touch. См. «Учетные записи для Mail, Контакты и Календаря».

Покупки iTunes Store или App Store, совершенные с помощью iPod touch, синхронизируются с медиатекой iTunes. Приобретать или загружать содержимое и программы из iTunes Store можно также с компьютера, а затем синхронизировать приобретенные объекты с iPod touch.

Можно настроить iPod touch на синхронизацию только с определенными объектами содержимого компьютера. Например, Вы можете синхронизировать только определенные плейлисты или непросмотренные видеоподкасты.

Важно: Перед подключением iPod touch требуется войти в компьютер под своей собственной учетной записью.


Настройка синхронизации с iTunes

- 1 Подсоедините iPod touch к своему компьютеру и откройте программу iTunes (если она не открылось автоматически).
- 2 В боковом меню iTunes выберите iPod touch.
- 3 Настройте параметры синхронизации на каждой из панелей параметров.
Описание панелей см. в следующем разделе.
- 4 Нажмите «Применить» в правом нижнем углу экрана.

По умолчанию выбран режим «Открыть iTunes при подключении этого iPod».

Панели настройки iPod touch в iTunes

Следующие разделы предоставляют обзор каждой панели настроек iPod touch. Для получения дополнительной информации откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes».

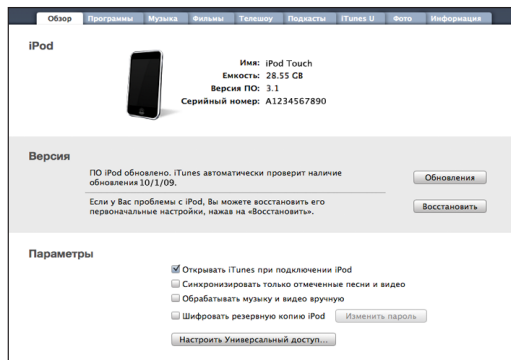

Панель «Сводка»

Выберите «Открывать iTunes при подключении этого iPod», чтобы при подключении к Вашему компьютеру автоматически открывалась программа iTunes и выполнялась синхронизация iPod touch. Отмените выбор данного параметра, если Вы хотите синхронизировать только посредством нажатия кнопки «Синхрониз.» в iTunes. Подробнее о предотвращении автоматической синхронизации см. раздел «Предотвращение автоматической синхронизации» на стр. 14.

Выберите «Синхронизировать только отмеченные песни и видео», если хотите, чтобы iTunes пропускал неотмеченные объекты в медиатеке iTunes при синхронизации.

Выберите «Обработать музыку и видео вручную» для отключения автоматической синхронизации на панелях параметров «Музыка» и «Видео». См. «Управление содержимым вручную» на стр. 47.

Если при выполнении резервного копирования с помощью iTunes требуется шифрование хранящейся на компьютере информации, выберите «Шифровать резервную копию iPod». Зашифрованные резервные копии отмечаются значком замка, и для восстановления информации в iPod touch требуется пароль. См. «Резервное копирование информации iPod touch» на стр. 182.

Нажмите «Настроить Универсальный доступ» для включения функций Универсального доступа (доступны только на моделях осени 2009 с памятью 32 ГБ и более). См. Глава 21, «Универсальный доступ,» на стр. 164.

Панель «Программы»

Используйте панель «Программы» для указания программ из App Store, которые требуется синхронизировать на iPod touch, или для реорганизации главного экрана (требуется iTunes 9 или более поздней версии). Для всех программ, загружаемых непосредственно на iPod touch, при синхронизации в библиотеке iTunes автоматически создаются резервные копии. В случае удаления программы на iPod touch вручную Вы можете повторно установить его с помощью этой панели, если прежде оно было синхронизировано.

Панели «Музыка», «Фильмы», «Телешоу», «Подкасты» и «iTunes U»

Эти панели служат для задания видов мультимедийных данных, которые требуется синхронизировать. Вы можете синхронизировать всю музыку, фильмы, телешоу, подкасты и коллекции iTunes U или выбрать необходимые объекты на iPod touch.

Если Вы хотите смотреть взятые напрокат фильмы на iPod touch, передайте их на iPod touch, используя панель «Фильмы» в iTunes.

Если на iPod touch недостаточно места для всех выбранных Вами материалов, iTunes может создать специальный плейлист и настроить его на синхронизацию с iPod touch.

Примечание: Панель «iTunes U» отображается только в iTunes 9 или более поздней версии. В более ранних версиях iTunes содержимое iTunes U отображается на панели «Подкасты».

Панель «Фотографии»

Можно синхронизировать фотографии и видео (только на компьютере Mac, требуется iTunes 9) с iPhoto 4.0.3 или более поздней версии, либо с Aperture, а также с Adobe Photoshop Elements 3.0 или более поздней версии на компьютере PC. Кроме того, можно синхронизировать фотографии и видео, находящиеся в любой папке компьютера, содержащей изображения.

Панель «Информация»

Панель «Информация» позволяет настраивать параметры синхронизации для контактов, календарей, учетных записей электронной почты и веб-браузера.

- Контакты;

Вы можете синхронизировать контакты с такими программами, как Адресная книга Mac OS X, Контакты Google на Mac или Адресная книга Yahoo!, Контакты Google, Адресная книга Windows (Outlook Express), Контакты Windows Vista или Microsoft Outlook 2003 либо 2007 на PC. (На компьютере Mac возможна синхронизация контактов с несколькими программами. На компьютере PC одновременная синхронизация контактов с несколькими программами невозможна.)

Если Вы выполняете синхронизацию с Адресной книгой Yahoo!, необходимо только нажать кнопку «Настроить», чтобы ввести новые реквизиты доступа при изменении Вашего идентификатора или пароля Yahoo! после настройки синхронизации.

- Календари

Вы можете синхронизировать календари из таких программ, как iCal на компьютере Mac, либо Microsoft Outlook 2003 или 2007 на компьютере PC. (На компьютере Mac возможна синхронизация календарей с несколькими программами. На компьютере PC одновременная синхронизация календарей с несколькими программами невозможна.)

- Веб-браузер

Вы можете синхронизировать закладки из Safari на компьютере Mac, либо из Safari или Microsoft Internet Explorer на компьютере PC.

- Заметки;

Синхронизация заметок в программе «Заметки» на iPod touch с заметками в программе Mail на компьютере Mac или Microsoft Outlook 2003 или 2007 на компьютере PC. (Для синхронизации заметок на Mac должна быть установлена Mac OS 10.5.7 или более поздней версии.)

- Учетные записи электронной почты

Вы можете синхронизировать настройки учетных записей электронной почты из программы Mail на компьютере Mac, а также из программ Microsoft Outlook 2003 или 2007 и Outlook Express на PC. Настройки учетных записей передаются только в одном направлении: с компьютера на iPod touch. Изменения, внесенные в учетную запись электронной почты на iPod touch, не влияют на учетную запись на компьютере.

Примечание: Пароль для Вашей учетной записи электронной почты Yahoo! не сохраняется на компьютере, поэтому его невозможно синхронизировать, и его требуется вручную вводить на iPod touch. В разделе «Настройки» нажмите «Mail, Контакты, Календари», выберите учетную запись Yahoo! и введите пароль.

- Дополнительно

Данные параметры позволяют заменить информацию на iPod touch информацией, содержащейся на компьютере при следующей синхронизации.

Предотвращение автоматической синхронизации

Если необходимо, Вы можете запретить автоматическую синхронизацию iPod touch при подключении iPod touch к компьютеру, отличающемуся от того, с которым обычно выполняется синхронизация.

Выключение автоматической синхронизации iPod touch. Подсоедините iPod touch к компьютеру. В боковом меню iTunes выберите iPod touch, затем выберите вкладку «Сводка». Снимите флажок «Открывать iTunes при подключении этого iPod». Синхронизацию можно выполнить в любой момент, нажав кнопку «Синхронизировать».

Предотвращение автоматической синхронизации для всех iPhone и iPod. В iTunes выберите «iTunes» > «Настройки» (на компьютере Mac) или «Правка» > «Настройки» (на компьютере PC), выберите «Устройства», затем выберите «Отключить автоматическую синхронизацию для всех iPhone и iPod»

Если установлен этот флажок, iPod touch не синхронизируется автоматически, даже если выбран режим «Открывать iTunes при подключении этого iPod» на панели «Сводка».

Однократное блокирование автоматической синхронизации без изменения настройки. Откройте iTunes, подсоедините iPod touch к компьютеру, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Command-Option (на компьютере Mac) или Shift-Control (на компьютере PC) до появления значка iPod touch в боковом меню.

Синхронизация вручную. В боковом меню iTunes выберите iPod touch, затем нажмите «Синхронизировать» в правом нижнем углу окна. Если Вы изменили какие-либо настройки, нажмите «Применить».

Учетные записи для Mail, Контактов и Календаря

iPod touch работает с MobileMe, Microsoft Exchange и многими другими наиболее популярными системами электронной почты.

Настройка учетных записей

MobileMe и Microsoft Exchange предоставляют не только электронную почту, но и информацию о контактах и календаре, которую можно автоматически синхронизировать с iPod touch по беспроводной связи. MobileMe также может синхронизировать закладки на iPod touch с программой Safari на компьютере Mac, или с программой Safari либо Microsoft Internet Explorer на компьютере PC. Учетные записи MobileMe, Exchange и другие учетные записи электронной почты настраиваются непосредственно на iPod touch.

iPod touch использует протокол Exchange ActiveSync для синхронизации электронной почты, календарей и контактов со следующими версиями Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003, пакет обновления 2;
- Exchange Server 2007, пакет обновления 1.

Для многих других распространенных учетных записей электронной почты iPod touch устанавливает большинство настроек автоматически.

Если у Вас еще нет учетной записи электронной почты, можно получить бесплатную учетную запись в Интернете по адресу: www.yahoo.com, www.google.com или www.aol.com. Вы можете также попробовать использование MobileMe бесплатно в течение 60 дней. Перейдите по адресу www.me.com.

Настройка учетной записи на iPod touch.

- 1 На главном экране iPod touch нажмите «Настройки».
- 2 Нажмите «Mail, Контакты, Календари», затем нажмите «Добавить...».
- 3 Выберите тип учетной записи:
 - Microsoft Exchange;
 - MobileMe;
 - почты Google;
 - почты Yahoo! ;
 - AOL;
 - другое.
- 4 Введите информацию о своей учетной записи и нажмите «Сохранить».

Требуемые настройки четной записи можно получить у своего поставщика услуг Интернета или системного администратора.

Учетные записи Exchange: введите свой полный адрес электронной почты, домен (не обязательно), имя пользователя, пароль и описание. Описание может содержать любую информацию.

iPod touch поддерживает службу Microsoft Autodiscovery, в которой имя пользователя и пароль используются для определения адреса сервера Exchange. Если адрес сервера определить не удастся, Вас попросят его ввести. (Введите полный адрес в поле «Сервер».) После подключения к серверу Exchange может отображаться запрос на изменение пароля в соответствии с установленным на данном сервере политиками.

- 5 В случае настройки учетной записи MobileMe или Microsoft Exchange нажмите элементы, которые требуется использовать на iPod touch: электронную почту, контакты, календари и закладки (только MobileMe).

В MobileMe можно воспользоваться функцией «Найти мой iPod touch», которая помогает найти iPod touch, если он был потерян или украден, и в случае необходимости дистанционно стереть информацию на iPod touch. См. «Функции безопасности» на стр. 44.

Включив функцию «Найти мой iPod touch» в учетной записи MobileMe, убедитесь, что в разделе «Новые данные» включена функция «Push». В разделе «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Новые данные» и, если функция «Push» выключена, включите ее.

Для учетных записей Exchange можно дополнительно задать количество дней, за которое требуется синхронизировать почту в iPod touch.

Если в iPod touch уже имеются контакты и календари, то при включении учетной записи iPod touch запрашивает способ обработки информации iPod touch. Можно выбрать объединение имеющихся данных с данными в учетной записи MobileMe или Exchange. Если объединение не требуется, можно выбрать вариант, при котором отдельная учетная запись остается в iPod touch (учетная запись с названием «На iPod touch»), или удалить данные. Имеющиеся закладки можно только объединить или удалить.

Аналогично при удалении контактов или календарей в учетной записи MobileMe или Exchange или учетной записи iPod touch спрашивает о необходимости сохранения или удаления информации.

Контакты можно добавить, используя учетную запись LDAP, если этот протокол поддерживается Вашей компанией или организацией. См. «Добавление контактов» на стр. 100.

Можно подписаться на календари CalDAV или iCal (.ics). См. «Подписка на календари и обмен календарями» на стр. 89.

Учетные записи с активной доставкой

MobileMe, Microsoft Exchange и Yahoo! Mail являются учетными записями с активной доставкой. При появлении новой информации, например, поступлении нового сообщения электронной почты, эта информация автоматически доставляется (активная доставка) на iPod touch. (Напротив, в службах «извлечения» почтовая программа должна периодически передавать запросы поставщику услуг для проверки наличия новых сообщений, а затем запрашивать их доставку.) В MobileMe и Exchange активная доставка используется также для синхронизации контактов, календарей и закладок (только в MobileMe), если эти элементы выбраны в настройках учетных записей.

Синхронизированная информация автоматически передается через беспроводное подключение; Вам не требуется подсоединять iPod touch к компьютеру для синхронизации. iPod touch может принимать активные данные через соединение Wi-Fi, только когда iPod touch активен (включен экран или iPod touch подключен к компьютеру или адаптеру питания).

Установка профилей конфигурации

В условиях предприятия у Вас может быть возможность настроить учетные записи и другие элементы iPod touch, установив профиль конфигурации. Профили конфигурации предоставляют системным администраторам способ быстрой настройки Вашего iPod touch для работы с информационными системами Вашей компании, школы или организации. Например, профиль конфигурации может использоваться для настройки iPod touch для доступа к серверам Microsoft Exchange на работе, позволяя iPod touch обращаться к электронной почте, календарям и контактам Exchange.

Профили конфигурации позволяют одновременно задавать на iPod touch множество параметров. Например, профиль конфигурации может настраивать учетную запись Microsoft Exchange, учетную запись VPN и сертификаты для безопасного доступа к сети и информации Вашей компании. Профиль конфигурации может включить блокировку с использованием пароля: Вам потребуется задать и ввести пароль для использования iPod touch.

Системный администратор может распространять профили конфигурации по электронной почте либо размещая их на защищенной веб-странице. Системный администратор также может установить для Вас профиль конфигурации непосредственно на iPod touch.

Установка профиля конфигурации.

- 1 С помощью iPod touch откройте сообщение электронной почты или загрузите профиль конфигурации с веб-сайта, указанного Вашим системным администратором.
- 2 Когда профиль конфигурации откроется, нажмите «Установить».
- 3 Введите пароль и другую запрашиваемую информацию.

Важно: Может появиться запрос для проверки, является ли профиль конфигурации надежным. Если у Вас есть сомнения, перед установкой профиля конфигурации обратитесь к системному администратору.

Значения параметров, задаваемые профилем конфигурации, изменить невозможно. Если требуется изменить эти значения, сначала нужно удалить профиль конфигурации или установить обновленный профиль конфигурации.

Удаление профиля. В разделе «Настройки» выберите «Основные» > «Профиль», затем выберите профиль конфигурации и нажмите «Удалить».

При удалении профиля конфигурации из iPod touch удаляются настройки и вся прочая информация, установленная профилем конфигурации.

Отключение iPod touch от компьютера

Если не выполняется синхронизация iPod touch с компьютером, его можно в любое время отключить от компьютера.

Когда iPod touch синхронизируется с компьютером, на экране iPod touch отображается «Идет синхронизация». Если отсоединить iPod touch до завершения синхронизации, часть данных может остаться не переданной. После того как iPod touch завершит синхронизацию, в iTunes отображается сообщение «Синхронизация iPod touch завершена».


Отмена синхронизации. Перетащите бегунок iPod touch.

iPod touch: краткое знакомство



Вид главного экрана может отличаться в зависимости от модели iPod touch, а также от того, выполнялась ли операция переупорядочивания значков.

Прилагающиеся к iPod touch принадлежности

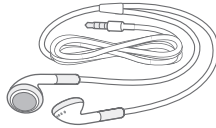

Стереонаушники











Кабель с разъемами Dock–USB


Предмет	Назначение
Наушники Apple с пультом дистанционного управления и микрофоном для моделей (осени 2009 с памятью 32 ГБ и более) Наушники Apple (для модели с памятью 8 ГБ)	Прослушивание музыки, аудиокниг, подкастов и видео. Для разговора используйте встроенный микрофон. Нажмите центральную кнопку для воспроизведения или приостановки воспроизведения песни; быстро нажмите ее дважды для перехода к следующей дорожке. Используйте кнопки «+» и «-» для настройки громкости (наушники Apple с пультом дистанционного управления и микрофоном идут в комплекте только с моделями осени 2009 с памятью 32 ГБ и более). Нажмите и удерживайте центральную кнопку для использования функции управления голосом (доступна только на моделях осени 2009 с памятью 32 ГБ и более).
Кабель с разъемами Dock–USB	С помощью кабеля iPod touch подключается к компьютеру для синхронизации и зарядки, или к адаптеру питания USB (приобретается отдельно) для зарядки. Кабель можно использовать с дополнительной док-станцией или подсоединить его непосредственно к iPod touch.

Значки статуса

Значки в строке состояния в верхней части экрана предоставляют информацию об iPod touch.

Значок статуса	Что означает
 Wi-Fi	Показывает, что iPod touch подключен к Интернету по сети Wi-Fi. Чем больше полос, тем мощнее соединение. См. «Подключение к сети Wi-Fi» на стр. 41.
 Обмен данными по сети	Показывает сетевую активность. Некоторые программы сторонних разработчиков могут использовать этот значок для отображения активных процессов.
 VPN	Сигнализирует о наличии подключения к сети с использованием VPN. См. «Сеть» на стр. 139.
 Замок	Показывает, что iPod touch заблокирован. См. раздел «Кнопка «Режим сна/Пробуждение»».
 Воспр.	Показывает, что воспроизводится песня, аудиокнига или подкаст. См. «Воспроизведение песен» на стр. 49.
 Напоминание	Показывает, что установлен будильник. См. «Будильники» на стр. 130.
 Bluetooth	<i>Синий или белый значок:</i> включена функция Bluetooth® (недоступна на iPod touch 1-го поколения) и подключено устройство, например гарнитура. <i>Серый значок:</i> включена функция Bluetooth, но устройство не подключено. <i>Значок отсутствует:</i> функция Bluetooth выключена.
 Аккумулятор	Отображает уровень заряда батареи или состояние в процессе зарядки. См. «Зарядка аккумулятора» на стр. 42.

Главный экран

Кнопка «Домой»  позволяет в любой момент перейти на главный экран, на котором отображаются программы iPod touch. Нажмите значок любой программы для начала работы.

Программы iPod touch

Следующие программы поставляются вместе с iPod touch.



Музыка

Прослушивание песен, аудиокниг и подкастов. Создание плейлистов On-The-Go и автоматическое создание плейлистов с помощью функции Genius. Прослушивание миксов, созданных функцией Genius из песен Вашей медиатеки.



Видео

Просмотр приобретенных или взятых напрокат фильмов, видеоклипов, видеоподкастов и телепередач на ходу. Также можно подключить iPod touch к телевизору для просмотра видео на большом экране (для подключения к телевизору требуется кабель, покупаемый отдельно).



Safari

Обзор веб-сайтов через сеть Wi-Fi. Для просмотра в широкоэкранном режиме переверните iPod touch на бок. Для увеличения или уменьшения масштаба дважды приконитесь к экрану — Safari автоматически масштабирует столбец веб-страницы по размеру экрана iPod touch, чтобы облегчить чтение. Откройте несколько страниц. Синхронизируйте закладки с Safari или Microsoft Internet Explorer на своем компьютере. Веб-клипы Safari добавляются на главный экран для быстрого доступа к избранным веб-сайтам. Изображения с веб-сайтов можно сохранить в библиотеке фотографий.



App Store

Поиск в магазине App Store программ для iPod touch, которые можно купить или загрузить, используя соединение с сетью Wi-Fi. Чтение или написание собственных рецензий на свои избранные программы. Загрузка и установка приложений на главном экране.



Mail

iPod touch работает с MobileMe, Microsoft Exchange и многими другими популярными системами электронной почты, в том числе с Yahoo! Mail, электронной почтой Google и AOL, а также со сложившимися стандартами систем электронной почты POP3 и IMAP. В программе Mail можно просматривать документы PDF и другие вложения. Вложенные фотографии и графику можно сохранять в библиотеке «Фотоархив».



Календарь

Просмотр и поиск календарей MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook или Microsoft Exchange. Вводите события на iPod touch, и они будут синхронизированы с календарем на компьютере. Подписка на календари. Задание звукового сигнала для напоминания о событиях, встречах и сроках.



Фотографии

Просмотр фотографий и видео (только на моделях осени 2009 с памятью 32 Гб и более), полученных в сообщениях Mail или синхронизированных из программы обработки фотографий на компьютере (синхронизация видео доступна только на компьютерах Mac). Возможен просмотр как в книжной, так и в альбомной ориентации. Для более детального просмотра масштаб фотографий можно увеличить. Просмотр слайд-шоу. Отправка по почте фотографий и видео и их публикация в галереях MobileMe. Назначение изображений для контактов и использование изображений как обоев.



Контакты

Получение информации о контактах, синхронизированной из MobileMe, Адресной книги Mac OS X, Адресной книги Yahoo!, Адресной книги, Контактв Google, Адресной книги Windows (Outlook Express), Microsoft Outlook или Microsoft Exchange. Поиск, добавление, изменение или удаление контактов, которые синхронизируются с компьютером.



YouTube

Воспроизведение видеороликов из коллекции YouTube, размещенной в сети Интернет. Поиск любых видеороликов или просмотр подобранных, наиболее часто просматриваемых, обновленных последними и имеющих самый высокий рейтинг видеороликов. Настройка и вход в учетную запись YouTube для выставления рейтингов видеозаписям, синхронизации избранных видеозаписей, отображения подписок и т.д.



Акции

Просмотр курсов акций, которые автоматически обновляются через Интернет. Просмотр новостей компании и текущей коммерческой информации, такой как начальный и средний курс, объем торговли или рыночная капитализация. Поверните iPod touch, чтобы просмотреть детальные диаграммы в альбомной ориентации. Проведите пальцем по диаграммам, чтобы просмотреть стандартные цены, или воспользуйтесь жестом для двух пальцев для просмотра разности цен.



Карты

Просмотр карт улиц, снимков со спутника или гибридных представлений местоположений в любых точках мира. Возможность масштабирования для более детального просмотра или просмотра в режиме просмотра улиц. Нахождение своего текущего местоположения (приблизительно). Получение подробных сведений об автомобильном маршруте, общественном транспорте и пешеходных маршрутах и просмотр текущего состояния транспортного потока на автострадах. Нахождение компаний в просматриваемой области.



Погода

Текущая сводка погодных условий, а также прогноз погоды на шесть дней. Для быстрого получения прогноза погоды добавьте избранные города.



Диктофон

Запись голосовых данных на iPod touch. (Требуется совместимый внешний микрофон или гарнитура с микрофоном. Функция недоступна на iPod touch 1-го поколения.) Воспроизведение их на iPod touch или синхронизация этих данных с iTunes для прослушивания голосовых данных на компьютере. Вложение голосовых данных в сообщения электронной почты.



Заметки

Возможность записать заметки: напоминания, списки продуктов, блестящие идеи — и отправить их по электронной почте.



Часы

Возможность узнать время в различных городах по всему миру и создать часы для избранных городов. Можно установить один или несколько будильников, воспользоваться секундомером или установить таймер обратного отсчета.



Калькулятор

Выполняет сложение, вычитание, умножение и деление. Для использования расширенных научных функций поверните iPod touch на бок.



Настройки

Регулировка всех настроек iPod touch в одном удобном месте. Можно задать предельную громкость по своему выбору для комфортного прослушивания. Выбор обоев, задание яркости экрана и параметров сети, электронной почты, Интернета, музыки, видео, фотографий и так далее. Задание автоматической блокировки и пароля в целях безопасности. Возможность ограничить доступ к открытому содержимому iTunes и к отдельным программам. Сброс iPod touch.



iTunes

Поиск музыки, аудиокниг, телепередач, видеоклипов и фильмов в iTunes Store. Обзор, предварительный просмотр, приобретение и загрузка новых выпусков, самых популярных материалов и многого другого. Прокат фильмов для их просмотра на iPod touch. Воспроизведение подкастов в потоке и загрузка подкастов. Чтение или написание собственных рецензий на избранные объекты в магазине.



Nike + iPod


После активизации в меню «Настройки» программа Nike + iPod переводит iPod touch в режим тренировки. Позволяет отслеживать темп, время и пройденное за время тренировки расстояние, а также выбрать песню, поднимающую настроение во время тренировки. (Требуются специальные кроссовки Nike с датчиком Nike + iPod; продаются отдельно. Функция недоступна на iPod touch 1-го поколения.)

Примечание: Набор функциональных возможностей и доступность программы зависят от страны или региона приобретения и использования iPod touch.

Индивидуальная настройка главного экрана

Вы можете настроить внешний вид значков главного экрана, и в том числе значки Dock вверху экрана. При необходимости их можно расположить на нескольких главных экранах.


Изменение расположения значков.

- 1 На главном экране прикоснитесь к любому значку и удерживайте его нажатым, пока значок не начнет покачиваться.
- 2 Измените расположение значков, перетаскивая их пальцем.
- 3 Нажмите кнопку «Домой»  для сохранения расположения значков.

Вы также можете добавить ссылки на свои избранные веб-страницы на главном экране. См. «Веб-клипы» на стр. 71.

Также можно реорганизовать значки главного экрана и порядок экранов (в iTunes 9 или более поздней версии), когда iPod touch подключен к компьютеру. В боковом меню iTunes выберите iPod touch, затем выберите вкладку «Программы».

Создание дополнительных главных экранов. При упорядочении значков перетащите значок к правому краю экрана, пока не появится новый экран. Можно отрывистым движением пальца вернуться к исходному экрану, а затем перетянуть другие значки на новый экран.

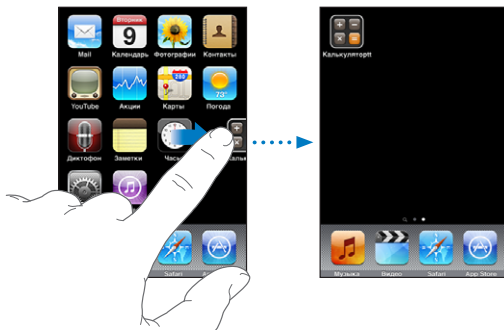

Можно создать до одиннадцати экранов. Число точек над Dock показывает количество экранов и указывает просматриваемый в настоящий момент экран.

Переход на другой главный экран. Быстро переместите палец по экрану влево или вправо или нажмите ряд точек слева или справа.

Переход на первый главный экран. Нажмите кнопку «Домой» .

Восстановление вида главного экрана по умолчанию. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить настройки «Домой»».

Кнопки


Новые удобные кнопки, позволяющие легко включать и выключать iPod touch, а также регулировать громкость.


Кнопка «Режим сна/Пробуждение»

Когда iPod touch не используется, его можно заблокировать.

Когда iPod touch заблокирован, экран не реагирует на нажатия. При этом Вы сможете слушать музыку и регулировать громкость, а также использовать центральную кнопку на гарнитуре iPod touch (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth) для воспроизведения или приостановки воспроизведения песни..

По умолчанию iPod touch производит автоматическую блокировку, если к экрану не прикасаться в течение минуты.

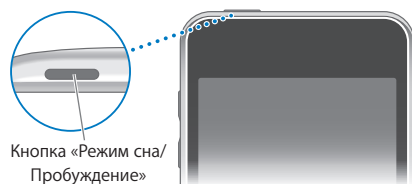

Блокировка iPod touch	Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение».
Разблокировка iPod touch	Нажмите кнопку «Домой»  или кнопку «Режим сна/Пробуждение» и перетащите бегунок.
Полное выключение iPod touch	Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления красного бегунка, затем перетащите бегунок.
Включение iPod touch	Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple.

Об изменении интервала времени перед блокировкой iPod touch см. раздел «Автоблокировка» на стр. 140. О том, как настроить iPod touch таким образом, чтобы для его разблокирования требовался ввод пароля, см. раздел «Защита паролем» на стр. 140.


Кнопки громкости

Во время прослушивания песен, просмотра фильмов или других материалов кнопки на боковой поверхности iPod touch позволяют регулировать громкость. В остальное время эти кнопки управляют громкостью оповещений и других звуковых эффектов.

Примечание: Кнопки громкости отсутствуют на iPod touch 1-го поколения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о предупреждении потери слуха см. в документе *Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch.

Для регулировки громкости используйте кнопки на боковой панели iPod touch.

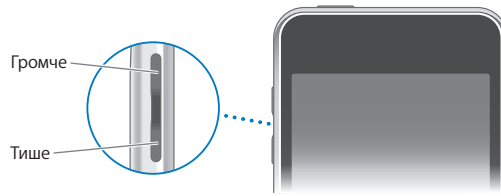

О задании предельной громкости музыки и видео на iPod touch см. раздел «Музыка» на стр. 146.

Сенсорный экран

Элементы управления на сенсорном экране iPod touch динамически меняются в зависимости от выполняемой Вами задачи.

Открытие программ

Открытие программы. Прикоснитесь к значку.



Заккрытие программы и возврат на главный экран. Нажмите кнопку «Домой» (⏏), расположенную под дисплеем.


Прокрутка

Для прокрутки перемещайте палец по экрану вверх или вниз. На некоторых экранах, например на веб-страницах, возможна прокрутка из стороны в сторону.



При перемещении пальца во время прокрутки элементы экрана не выбираются и не активизируются.

Для быстрой прокрутки резко перемещайте палец.

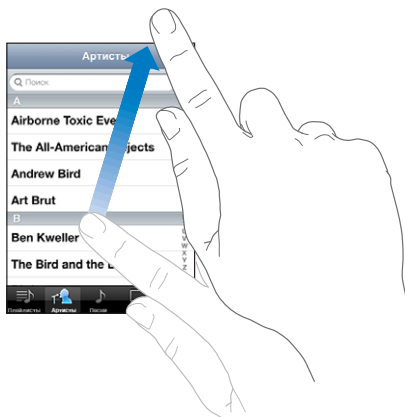


Вы можете дождаться остановки прокрутки или коснуться экрана в любом месте для мгновенной остановки. Касание экрана для остановки прокрутки не приводит к выбору или активации объектов на экране.

Для быстрого перемещения в начало списка, веб-страницы или сообщения электронной почты нажмите строку состояния.

Списки

Справа от некоторых списков присутствует алфавитный индекс, с помощью которого можно осуществлять быструю навигацию.

Поиск элементов в индексированном списке. Нажмите букву, чтобы перейти к объектам, начинающимся с этой буквы. Переместите палец вдоль индекса, чтобы быстро прокрутить список.

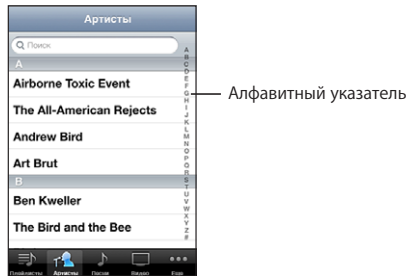

Выбор элемента. Нажмите элемент в списке.

В зависимости от списка, прикосновение к элементу может выполнять различные функции. Например, может открыться новый список, начаться воспроизведение песни, открыться сообщение электронной почты или отобразиться информация о каком-либо контакте.

Возврат в предыдущий список. Нажмите кнопку «Назад» в левом верхнем углу.

Увеличение и уменьшение масштаба

При просмотре фотографий, веб-страниц, электронной почты и карт можно увеличивать и уменьшать масштаб. Для этого следует свести или развести пальцы. Для фотографий и веб-страниц при двойном касании (быстрое двойное нажатие) масштаб увеличивается, при повторном двойном касании масштаб уменьшается. Для карт при двойном касании масштаб увеличивается, при однократном касании двумя пальцами масштаб уменьшается.



Просмотр в альбомной ориентации

Многие программы iPod touch позволяют просматривать данные на экране как в книжной, так и в альбомной ориентациях. Поверните iPod touch, и ориентация отображаемых на экране данных автоматически изменится.



Например, в альбомной ориентации удобно просматривать веб-страницы в Safari или вводить текст. Веб-страницы автоматически масштабируются для отображения на более широком экране в альбомной ориентации, при этом увеличивается размер текста и изображений. Аналогично, в альбомной ориентации увеличивается размер экранной клавиатуры, благодаря чему упрощается ввод данных, и уменьшается количество ошибок.

Книжную и альбомную ориентацию поддерживают следующие программы:

- Музыка и Видео;
- Mail;
- Safari;
- Заметки;
- Контакты;
- Акции;
- Фотографии;
- Калькулятор.

Просмотр фильмов в программе «Видео» и YouTube возможен только в горизонтальной ориентации. Виды улиц в Картах также появляются в альбомной ориентации.

Экранная клавиатура

Экранная клавиатура служит для ввода текста, например, информации о контакте и веб-адресов.

Печать

В зависимости от используемой программы интеллектуальная клавиатура может автоматически предлагать варианты исправления в процессе набора текста, чтобы указать на опечатки.

Ввод текста.

- 1 Нажмите текстовое поле, например в заметке или в окне нового контакта, для вызова клавиатуры на экран.
- 2 Нажимайте клавиши на клавиатуре.

Вначале вводите текст с помощью указательного пальца руки. Постепенно можно научиться вводить текст двумя большими пальцами.

При вводе текста каждая буква появляется над большим или указательным пальцем руки. Если клавиша нажата ошибочно, можно передвинуть палец к правильной клавише. Буква не вводится, пока палец не оторвется от клавиши.




Вести прописную букву	Нажмите клавишу Shift ⇧ перед нажатием буквы. Или, удерживая клавишу Shift, проведите пальцем до буквы.
Быстро ввести точку и пробел	Дважды нажмите клавишу пробела. (Эту возможность можно включать и отключать в меню «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура».)
Включить фиксацию регистра прописных букв	Дважды нажмите клавишу Shift ⇧. Клавиша Shift окрасится в голубой цвет, а все вводимые буквы будут прописными. При повторном нажатии клавиши Shift фиксация регистра прописных букв будет отключена. (Эту возможность можно включать и отключать в меню «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура».)
Показать цифры, знаки препинания или символы	Нажмите цифровую клавишу 123 . Нажмите клавишу символа #+= , чтобы просмотреть дополнительные знаки пунктуации и символы.
Ввести буквы или символы, не отображаемые на клавиатуре	Нажмите и удерживайте соответствующую букву или символ, затем передвиньте палец для выбора одного из вариантов.

Словарь

Для многих языков iPod touch содержит словари, облегчающие ввод текста. При активизации поддерживаемой клавиатуры соответствующий словарь активизируется автоматически.

Список поддерживаемых языков см. на веб-сайте www.apple.com/ru/ipodtouch/specs.html.

При наборе текста iPod touch предлагает исправления и варианты слов из текущего активного словаря. Нет необходимости прерывать ввод текста, чтобы принять предлагаемое слово.

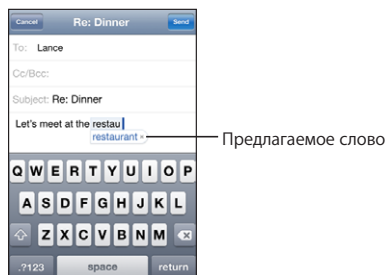

Принятие или отклонение предлагаемых словарем вариантов.

- Для отклонения предлагаемого слова завершите ввод слова вручную, затем перед продолжением ввода нажмите на символ «х» для отклонения предлагаемого варианта. Каждый раз при отклонении предложения для одного и того же слова, iPod touch, вероятнее всего, начнет принимать Ваше слово.
- Для использования предлагаемого слова нажмите пробел, знак препинания или клавишу возврата каретки.

Включение и отключение режима автокоррекции. Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите или отключите параметр «Автокоррекция». По умолчанию режим автокоррекции включен.

Примечание: При вводе текста на китайском или японском языке нажмите один из предлагаемых вариантов.

Редактирование

Увеличительное стекло на экране служит для упрощения выбора точки вставки или редактирования текста. Можно выбрать текст и выполнить операцию вырезания, копирования и вставки.

Установка точки вставки. Нажмите на экран и удерживайте палец до появления увеличительного стекла, затем, не убирая палец с экрана, переместите палец для определения точки вставки.




Выбор текста. Нажмите точку вставки для отображения кнопок выбора. Нажмите «Выбрать» для выбора соседнего слова или нажмите «Выбрать все» для выбора всего текста. Во время ввода можно также дважды нажать слово, чтобы выбрать это слово. В документах, предназначенных только для чтения, таких как веб-страницы, полученные сообщения электронной почты и текстовые сообщения, коснитесь экрана и удерживайте палец для выбора слова.

Перетаскивайте точки захвата для увеличения или уменьшения объема выбранного текста.



Вырезание и копирование текста. Выберите текст, затем нажмите «Вырезать» или «Копировать».

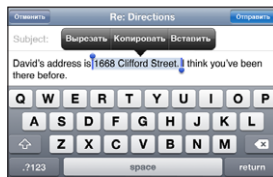

Вставка текста. Нажмите точку вставки и нажмите «Вставить». Вставляется последний вырезанный или скопированный текст. Также можно выбрать текст и коснуться кнопки «Вставить» для замены выбранного текста.

Отмена последней операции редактирования. Встряхните iPod touch и нажмите «Отменить».

Международные клавиатуры

iPod touch предоставляет клавиатуры, позволяющие вводить текст на разных языках, включая языки с написанием текста справа налево. Полный список поддерживаемых клавиатур см. на веб-сайте www.apple.com/ru/ipodtouch/specs.html.

Включение и выключение клавиатур на других языках.

- 1 В области «Настройки» выберите «Основные» > «Регион. настр.» > «Клавиатуры».
- 2 Включите требуемые клавиатуры. Для языков с несколькими клавиатурами, таких как японский и китайский, указано количество доступных клавиатур. Выберите клавиатуру для данного языка прикосновением.

Переключение между клавиатурами, если включено несколько клавиатур	Для переключения между клавиатурами коснитесь значка  . При прикосновении к символу на короткое время отображается название только что активизированной клавиатуры.
Ввод букв, цифр или символов, отсутствующих на клавиатуре	Коснитесь и удерживайте соответствующую букву, цифру или символ, затем передвиньте палец для выбора одного из вариантов. Например, при вводе текста на иврите или тайском можно выбирать местные варианты цифр, коснувшись и удерживая соответствующую арабскую цифру.
Ввод японской азбуки Кана	Используйте клавиатуру Кана для выбора слогов. Для отображения дополнительных слогов нажмите клавишу со стрелкой и выберите в данном окне другой слог или слово.
Ввод с помощью японской клавиатуры QWERTY	Используйте клавиатуру QWERTY для ввода кодов японских слогов. По мере ввода отображаются предлагаемые слоги. Для выбора слога коснитесь его.
Ввод на корейском языке	Используйте сдвоенную корейскую клавиатуру для ввода букв Hangul. Для ввода двойных согласных и составных гласных коснитесь и удерживайте букву, затем передвиньте палец для выбора двойной буквы.
Ввод на упрощенном или традиционном китайском методом Пиньин	Используйте клавиатуру QWERTY для ввода китайских символов методом Пиньин. По мере ввода отображаются предлагаемые китайские символы. Коснитесь символа для его выбора или продолжайте ввод методом Пиньин для отображения других вариантов символов.
Ввод на традиционном китайском методом Zhuyin	Используйте клавиатуру для ввода букв Zhuyin. По мере ввода отображаются предлагаемые китайские символы. Нажмите символ для его выбора или продолжайте ввод символов Zhuyin для отображения других вариантов. После ввода начальной буквы клавиатура изменяется, отображая дополнительные буквы.

Рукописный ввод упрощенных или традиционных китайских иероглифов

На сенсорной панели напишите китайский символ пальцем. По мере ввода черт иероглифа iPod touch распознает их и отображает соответствующие символы в списке, причем наиболее близко соответствующий иероглиф отображается первым. При выборе символа соответствующие ему символы отображаются в списке как дополнительные варианты выбора.


Возможен ввод некоторых сложных символов путем ввода двух или нескольких символов-компонентов. Например, введите 魚 (рыба), затем 巛 (игла), чтобы получить символ 鱻 (часть названия международного аэропорта Гонконга), появляющийся в списке символов с расположенной рядом с ним стрелкой. Коснитесь символа, чтобы заменить введенные символы.

Когда включен формат рукописного ввода для упрощенного или традиционного китайского языка, возможен ввод китайских символов пальцем, как показано ниже.



Поиск

На iPod touch можно выполнять поиск по многим программам, включая Mail, Календарь, Музыку, Видео, Заметки и Контакты. Можно выполнить поиск в отдельной программе или одновременный поиск по всем программам с помощью функции Spotlight.

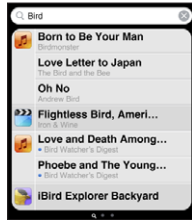

Переход в Spotlight. На начальной странице главного экрана быстро переместите палец слева направо.

На начальной странице главного экрана можно нажать кнопку «Домой» для перехода в Spotlight. На странице Spotlight нажмите кнопку «Домой» для перехода на начальную страницу главного экрана. Также можно настроить iPod touch для перехода в Spotlight при двойном нажатии кнопки «Домой». См. «Кнопка «Домой»» на стр. 142.

Поиск по iPod touch. На странице Spotlight введите текст в поле поиска. По мере ввода текста автоматически появляются результаты поиска. Нажмите «Поиск», чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска.

Значки слева от результатов поиска служат указывают программы, из которых получены эти результаты. Чтобы открыть объект, нажмите на него в списке результатов.

Программа	Объекты поиска
Контакты	Имя, фамилия и название компании
Mail	Поля «Кому», «От» и «Тема» для всех учетных записей (поиск по тексту сообщений не выполняется)
Календарь	Названия событий, участники и местоположения (поиск по заметкам не выполняется)
Музыка и Видео	Музыка (песни, исполнители и альбомы) и названия подкастов, видеозаписей и аудиокниг
Заметки	Текст заметок

Spotlight также выполняет поиск названий исходных и установленных программ на iPod touch, таким образом, при наличии множества программ можно использовать Spotlight для поиска и открытия программы.


Открытие программ из Spotlight. Введите название программы, затем нажмите программу в результатах поиска, чтобы ее открыть.

Используйте параметры «Результаты поиска», чтобы выбрать программы, которые необходимо найти, а также порядок выполнения поиска. См. «Кнопка «Домой»» на стр. 142.

Управление голосом

Управление голосом (функция доступна только на моделях осени 2009 с памятью 32 Гб и более) позволяет управлять воспроизведением музыки на iPod, с помощью голосовых команд.

Примечание: Требуется совместимый внешний микрофон или гарнитура с микрофоном. Функция VoiceOver доступна не на всех языках.

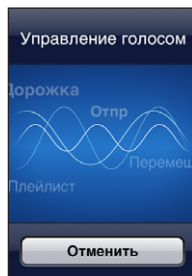

Использование Управления голосом. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» до появления экрана «Управление голосом» и воспроизведения короткого звукового сигнала. Также можно нажать и удерживать центральную кнопку на гарнитуре iPod touch (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth).

Для воспроизведения песен используйте следующие команды.

Управление воспроизведением музыки	Произнесите «Воспроизвести» или «Воспроизвести музыку». Для приостановки воспроизведения произнесите «Пауза» или «Пауза музыки». Можно также произнести «Следующая песня» или «Предыдущая песня».
Воспроизведение альбома, песен отдельного исполнителя или плейлиста	Произнесите «Воспроизвести», затем произнесите «Альбом», «Артист» или «Плейлист», а затем — имя или название.
Перемешивание текущего плейлиста	Произнесите «Перемешать».

Поиск информации о воспроизводимой в настоящий момент песне	Произнесите «Что это за песня?» или «Кто исполнитель этой песни?», также можно произнести «Кто композитор этой песни?».
Применение Genius для воспроизведения похожих песен	Произнесите «Genius», «Воспроизвести похожие» или «Воспроизвести больше подобных песен».
Отмена Управления голосом	Произнесите «Отменить» или «Остановить».

Для лучших результатов:

- говорите четко и естественно;
- произносите только команды и названия для iPod touch. При произнесении делайте небольшие паузы между командами.

По умолчанию функция «Управление голосом» настроена на восприятие голосовых команд на языке, заданном для iPod touch («Основные» > «Регион. настр.» > «Язык»). Настройки Управления голосом позволяют изменить язык для произносимых голосовых команд. Для некоторых языков имеются различные диалекты и акценты.

Изменение языка или страны. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Регион. настр.» > «Управление голосом» и нажмите язык или страну.

См. «Применение Управления голосом с функцией iPod» на стр. 54.

Стереогарнитура

Прилагаемая к моделям осени 2009 с памятью 32 Гб и более гарнитура снабжена микрофоном, регуляторами громкости и кнопкой для управления воспроизведением звука и видео.



Подключите гарнитуру для прослушивания музыки или запишите голосовую заметку на диктофон с помощью встроенного микрофона. Нажмите центральную кнопку для управления воспроизведением музыки, даже если iPod touch заблокирован. Для управления этими функциями можно также использовать аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth.

Приостановка воспроизведения песни или видео	Нажмите центральную кнопку один раз. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.
Переход к следующей песне	Быстро нажмите центральную кнопку дважды.
Настройка уровня громкости	Нажимайте кнопку «+» или «-».
Использование функции управления голосом	Нажмите и удерживайте центральную кнопку. См. «Управление голосом» на стр. 38.

Наушники Bluetooth



Можно использовать iPod touch со стереонаушниками Bluetooth для беспроводного прослушивания (функция недоступна на iPod touch 1-го поколения).

Согласование наушников с iPod touch

Перед применением наушников требуется выполнить их согласование с iPod touch.




Согласование наушников Bluetooth с iPod touch.

- 1 Следуйте инструкциям, прилагаемым к наушникам, чтобы обеспечить их обнаружение.
- 2 В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth.
- 3 Выберите наушники и, в случае вывода на экран запроса, введите код доступа или PIN-код. Подробнее о коде доступа или PIN-коде см. в инструкциях, прилагаемых к наушникам.

Когда между наушниками и iPod touch создана пара, при просмотре элементов управления воспроизведением аудио и видео на экране появляются название продукта и значок Bluetooth-аудио . Коснитесь значка  для переключения на другой аудиовыход, например на внутренний динамик.

Состояние Bluetooth

Значок Bluetooth находится в строке состояния в верхней части экрана iPod touch:

-  (синий) или  (белый): связь через Bluetooth включена и устройство подсоединено к iPod touch. (Цвет зависит от текущего цвета строки состояния.)
-  (серый): связь через Bluetooth включена, но не подсоединено ни одного устройства. Если Вы создали пару между устройством и iPod touch, возможно оно находится вне зоны действия или отключено.
- *Значок Bluetooth отсутствует*: связь через Bluetooth отключена.


Отмена согласования устройства Bluetooth с iPod touch

Если выполнено согласование iPod touch с одним устройством Bluetooth и требуется использовать другое устройство, необходимо отменить согласование с первым устройством.

Отмена согласования с устройством Bluetooth.

- 1 В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth.
- 2 Выберите устройство и нажмите «Забудь это устройство».


Подключение к Интернету

iPod touch подключается к Интернету через сети Wi-Fi . iPod touch может подключаться к AirPort и другим сетям Wi-Fi дома, на работе или в точках доступа Wi-Fi по всему миру. При подключении к сети Wi-Fi, которая подключена к Интернету, iPod touch автоматически подключается к Интернету в любой момент, когда используются программы Mail, Safari, YouTube, Акции, Карты, Погода, App Store или iTunes Store.


Подключение к сети Wi-Fi

Настройки Wi-Fi позволяют включать Wi-Fi и подсоединяться к сетям Wi-Fi.

Включение Wi-Fi. Выберите «Настройки» > «Wi-Fi» и включите Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi. Выберите «Настройки» > «Wi-Fi», подождите, пока iPod touch обнаружит доступные сети, затем выберите сеть (за присоединение к некоторым сетям Wi-Fi может взиматься плата). При необходимости введите пароль и нажмите «Подкл.» (сети, требующие ввода пароля, отображаются со значком замка ).

После присоединения к сети Wi-Fi вручную iPod touch автоматически подключается к этой сети, когда находится в зоне ее действия. Если в радиусе действия находятся несколько ранее использованных сетей, iPod touch присоединится к сети, которая была использована последней.

При подключении iPod touch к сети Wi-Fi значок Wi-Fi , находящийся в строке состояния вверху экрана, указывает силу сигнала. Чем больше полос, тем мощнее соединение.

Подробнее о настройке параметров Wi-Fi см. раздел «Wi-Fi» на стр. 136.

Доступ к VPN

VPN (виртуальная частная сеть) обеспечивает безопасный доступ через Интернет к частным сетям, таким как сеть Вашей компании или школы. Используйте параметры «Сеть» для конфигурирования и включения VPN. См. «Сеть» на стр. 139.

VPN также можно автоматически настроить с помощью профиля конфигурации. См. «Установка профилей конфигурации» на стр. 17. Когда VPN настраивается с помощью профиля конфигурации, iPod touch может в любой момент при необходимости включить VPN автоматически. За дополнительными сведениями обращайтесь к системному администратору.

Аккумулятор

iPod touch имеет внутренний заряжаемый аккумулятор. Аккумулятор не предназначен для доступа пользователей и должен заменяться только в авторизованном сервисном центре.

Зарядка аккумулятора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о технике безопасности при зарядке iPod touch см. в документе *Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch.

Значок в правом верхнем углу экрана показывает уровень заряда аккумулятора или состояние зарядки.




Зарядка аккумулятора и синхронизация iPod touch. Подключите iPod touch к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля Dock-USB.



Важно: Если iPod touch подключен к отключенному компьютеру или к компьютеру, находящемуся в режиме ожидания или спящем режиме, вместо зарядки аккумулятора iPod touch может происходить его разрядка.

Если Вы заряжаете аккумулятор во время синхронизации или использования iPod touch, для зарядки может потребоваться больше времени. Зарядку iPod touch также можно производить с помощью адаптера питания Apple USB, который продается отдельно.

Важно: Если заряд iPod touch заканчивается, на устройстве могут появляться следующие изображения, сигнализирующие о том, что iPod touch требует зарядки до десяти минут, прежде чем его можно будет использовать. При чрезвычайно низком уровне заряда iPod touch экран может оставаться темным до двух минут до появления одного из изображений низкого уровня заряда аккумулятора.

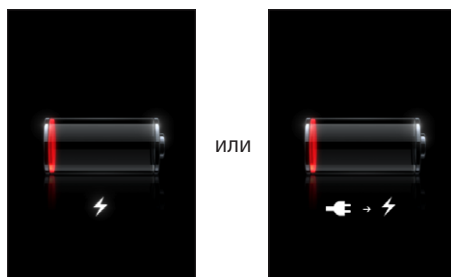

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора

В iPod touch используются литий-ионные аккумуляторы. Подробную информацию об обеспечении максимально долгой работы аккумулятора iPod touch см. по адресу: www.apple.com/ru/batteries.

Замена аккумулятора

Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов зарядки и со временем могут нуждаться в замене. Аккумулятор iPod touch не предназначен для замены пользователем; он может заменяться только авторизованным сервисным центром. Подробнее см. на веб-сайте www.apple.com/ru/support/ipod/service/battery.

Функции безопасности

Функции безопасности позволяют защитить информацию на iPod touch от доступа посторонних лиц.

Можно установить пароль, который требуется вводить каждый раз при включении или выводе iPod touch из режима сна.

Задание пароля. Выберите «Основные» > «Защита паролем» и введите пароль, состоящий из 4 цифр, затем введите пароль еще раз для подтверждения. Затем iPod touch потребует ввести пароль для разблокирования устройства или отображения параметров защиты паролем.

Подробную информацию об использовании защиты паролем см. в разделе «Защита паролем» на стр. 140.

Функция «Найти мой iPhone» помогает обнаружить iPod touch, если он был потерян или украден, а также отображает на iPod touch сообщение, чтобы помочь вернуть телефон. Эта функция включает в себя функцию «Удаленное стирание», которая позволяет стереть всю информацию на iPod touch в случае, если его не удастся найти. Функция «Дистанционная защита паролем» позволяет Вам дистанционно заблокировать свой iPod touch, а затем создать новый или обновленный пароль из 4 цифр.

Для работы функции «Найти мой iPhone» требуется учетная запись MobileMe. MobileMe представляет собой службу в Интернете, на которую можно подписаться. Подробнее см. по адресу: www.apple.com/ru/mobileme.

Включение этой функции: включите «Найти мой iPod touch» в своей учетной записи MobileMe. См. «Настройка учетных записей» на стр. 14.

Поиск iPod touch. Войдите в свою учетную запись MobileMe по адресу www.me.com и перейдите на панель «Найти мой iPhone». Следуйте инструкциям на экране для обнаружения устройства на карте и отображения на его экране сообщения с дополнительным звуковым сигналом, чтобы упростить поиск телефона.

Дистанционное стирание информации на iPod touch. Войдите в свою учетную запись MobileMe по адресу www.me.com и перейдите на панель «Найти мой iPhone». Нажмите «Удаленное стирание...», затем следуйте инструкциям на экране.

Удаленное стирание эквивалентно функции «Удалить контент и настройки» в меню «Настройки». Эта функция служит для восстановления значений по умолчанию для всех настроек и удаления всей информации и мультимедийных файлов: См. «Сброс iPod touch» на стр. 144.

Дистанционная блокировка iPod touch. Войдите в свою учетную запись MobileMe по адресу www.me.com и перейдите на панель «Найти мой iPhone». Нажмите «Удаленное стирание...», затем следуйте инструкциям на экране.

Уход за наружной поверхностью iPod touch

Для чистки iPod touch отсоедините все кабели и выключите iPod touch (нажмите и удерживайте нажатой в течение нескольких секунд кнопку «Режим сна/ Пробуждение», затем переместите экранный бегунок). Затем используйте мягкую, слегка смоченную ткань без ворса. Не допускайте попадания влаги в отверстия. Не используйте средства для мытья окон, бытовые моющие средства, аэрозоли, растворители, алкоголь, нашатырь и абразивные материалы для чистки iPod touch.

Дополнительную информацию об уходе за iPod touch, см. в документе *iPod touch Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch.

Перезапуск и сброс iPod touch

Если что-либо работает неправильно, попробуйте перезагрузить устройство, принудительно завершить работу программы или выполнить сброс iPod touch.

Перезапуск iPod touch. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Режим сна/ Пробуждение» до появления красного бегунка. Проведите пальцем вдоль бегунка для выключения iPod touch. Для включения iPod touch нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple.

Если не удастся выключить iPod touch или проблема не устраняется, может потребоваться выполнение сброса. Сброс следует выполнять только в случае, если выключение и включение iPod touch не приводит к устранению проблемы.

Принудительное завершение программы. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в верхней части iPod touch в течение нескольких секунд, пока не появится красный бегунок, затем нажмите и удерживайте кнопку «Домой», пока используемая программа не будет закрыта.

Сброс iPod touch. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» и одновременно удерживайте кнопку «Домой» не менее 10 секунд до появления логотипа Apple.

Дополнительные советы по устранению неполадок см. в разделе Приложение А, «Поиск и устранение неполадок,» на стр. 176.



iPod touch синхронизируется с iTunes на компьютере для получения песен, видеороликов и других материалов, которые Вы собрали в своей медиатеке iTunes. Информацию о добавлении музыки и других материалов в библиотеку iTunes можно получить, открыв программу iTunes и выбрав «Справка» > «Справка iTunes».

Получение музыки, видеоматериалов и проч.

Для переноса музыки, видеозаписей и подкастов на iPod touch можно настроить на компьютере программу iTunes на автоматическую синхронизацию содержимого Вашей медиатеки или вручную управлять медиафайлами, переносимыми на iPod touch.

Синхронизация с содержимым iTunes

Вы можете перенести музыку, видео и другие данные на iPod touch, синхронизируя содержимое с iTunes. Вы можете синхронизировать все материалы или выбрать отдельные песни, видеофайлы, подкасты и коллекции iTunes U.

Настройка iTunes для автоматической синхронизации содержимого iPod.

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру.
- 2 В боковом меню iTunes выберите iPod touch.
- 3 На вкладках «Музыка», «Фильмы», «Телешоу», «Подкасты» и «iTunes U» выберите содержимое, которое требуется синхронизовать с iPod touch. Например, можно настроить iTunes для синхронизации с выбранными музыкальными плейлистами и с тремя самыми свежими фрагментами любимого видеоподкаста.
- 4 Нажмите «Применить».

Важно: Если Вы удалите элемент из iTunes, он будет также удален из iPod touch при следующей синхронизации.

Только те песни и видео, которые зашифрованы в форматах, поддерживаемых iPod touch, переносятся на iPod touch. Подробнее о том, какие форматы поддерживает iPod touch, см. раздел «Песня, видеофайл или другой элемент не воспроизводится» на стр. 179.

Если в медиатеке iTunes содержится больше песен, чем может вместить iPod touch, iTunes предлагает создать специальный плейлист для синхронизации с iPod touch. iTunes заносит в плейлист песни, выбранные в медиатеке. Вы можете добавлять или удалять песни из плейлиста и снова выполнять синхронизацию.

Если Вы прослушиваете часть подкаста или аудиокниги, при синхронизации с iTunes добавляются сведения, на каком месте рассказа Вы остановились. Если Вы начали слушать рассказ на iPod touch, Вы можете выбрать место, на котором Вы закончили прослушивание, используя iTunes на компьютере — и наоборот.

Подробнее об использовании iTunes для получения музыки и других материалов на компьютере см. раздел «Что Вам необходимо» на стр. 7.

Управление содержимым вручную

Функция ручного управления позволяет выбрать только ту музыку, видео и подкасты, которые Вы хотите передать в iPod touch.

Настройка iPod touch для управления содержимым вручную.

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру.
- 2 В боковом меню iTunes выберите iPod touch.
- 3 Выберите вкладку «Сводка» и выберите «Обрабатывать музыку и видео вручную».
- 4 Нажмите «Применить».

Добавление элемента в iPod touch. Перетащите песню, видео, подкаст или плейлист из медиатеки iTunes на iPod touch (в боковом меню). Для одновременного добавления нескольких объектов выбирайте их, удерживая клавишу Shift или Command (Mac) или Control (Windows).

Программа iTunes немедленно выполнит синхронизацию содержимого. При отмене выбора «Обрабатывать музыку и видео вручную» добавленное вручную содержимое удаляется из iPod touch во время следующей синхронизации содержимого программой iTunes.

Удаление элементов из iPod touch. Когда iPod touch подсоединен к компьютеру, выберите значок iPod touch в боковом меню iTunes. Выберите треугольный символ открытия слева от значка для просмотра содержимого. Выберите область содержимого, например «Музыка» или «Фильмы», затем выберите элементы, которые требуется удалить, и нажмите клавишу Delete на клавиатуре.

Удаление элемента из iPod touch не вызывает его удаления из библиотеки iTunes.

Приобретение и загрузка содержимого из iTunes Store

На iPod touch можно использовать iTunes Store для приобретения и загрузки песен, альбомов, телепередач, фильмов, видеоклипов и аудиокниг прямо на iPod touch. Можно также прослушивать и просматривать аудио- и видеоподкасты в потоке или загружать их, как и содержимое iTunes U. См. «О магазине iTunes Store» на стр. 155.

Копирование приобретенного содержимого в другой компьютер

Вы можете передать через iPod touch содержимое, которое было куплено с помощью iTunes на одном компьютере, в библиотеку iTunes на другом авторизованном компьютере. Компьютер должен быть авторизован для воспроизведения содержимого из Вашей учетной записи iTunes Store. Для авторизации компьютера откройте iTunes на этом компьютере и выберите «Магазин» > «Авторизовать компьютер».

Передача купленного содержимого. Подсоедините iPod touch к другому компьютеру. iTunes отобразит запрос, требуется ли передать содержимое.

Преобразование видео для iPod touch

Кроме приобретенных в iTunes Store видеозаписей, можно добавлять на iPod touch и другие видеофайлы, например видеоролики, созданные в iMovie на компьютере Mac, или записи, загруженные из Интернета и затем добавленные в iTunes.

Если при попытке добавить видео из iTunes на iPod touch появится сообщение о том, что видео не может быть воспроизведено на iPod touch, Вы можете преобразовать его.

Преобразование видео для работы с iPod touch. Выберите видео в своей медиатеке iTunes и выберите «Дополнительно» > «Создать версию для iPod или iPhone». Затем добавьте конвертированное видео на iPod touch.

Музыка и другие аудиоматериалы

Дисплей Multi-Touch высокого разрешения делает прослушивание песен iPod touch приятным для глаз в той же степени, что и для слуха. Вы можете просматривать плейлисты или использовать Cover Flow для просмотра обложек альбомов.

Аудио можно прослушивать через внутренний динамик (отсутствует на iPod touch 1-го поколения), через наушники, подключенные к порту наушников, или через стереогарнитуру Bluetooth, подключенную беспроводным способом. Когда наушники подключены или согласованы, звук не воспроизводится через динамик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о предупреждении потери слуха см. в документе *Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch.

Воспроизведение песен

Просмотр коллекции. Нажмите «Плейлисты», «Артисты» или «Песни». Выберите «Еще» для просмотра категорий «Альбомы», «Аудиокниги», «Сборники», «Авторы», «Жанры», «iTunes U» или «Подкасты».

Воспроизведение миксов Genius. Коснитесь пункта «Genius». Если функция Genius не отображается, нужно включить Genius в iTunes 9 или более поздней версии и затем синхронизировать iPod touch с iTunes. См. «Использование Genius на iPod touch» на стр. 57.


Воспроизведение песни. Нажмите на песню.









Встряхивание. Встряхните iPod touch для включения перемешивания и незамедлительной смены песен. Сменить песню можно в любой момент, встряхнув телефон.

Можно включить или отключить функцию «Встряхивание» в меню «Настройки» > «Музыка» (по умолчанию функция включена). См. «Музыка» на стр. 146.

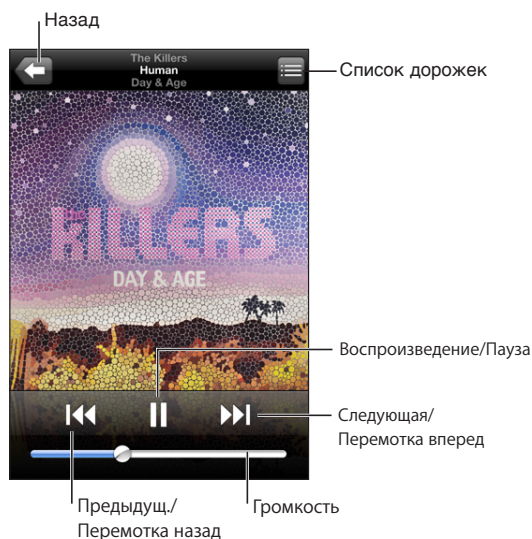Управление воспроизведением песни

Во время воспроизведения песни отображается экран «Вы слушаете».



Приостановка песни	Коснитесь значка  , или нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPod touch(идет в комплекте с моделями осени 2009 с памятью 32 Гб и более) или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth.
Возобновление воспроизведения	Коснитесь значка  , или нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPod touch(идет в комплекте с моделями осени 2009 с памятью 32 Гб и более) или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth.
Увеличение или уменьшение громкости	Перетащите бегунок регулировки громкости или используйте кнопки на боковой поверхности iPod touch. Также можно использовать кнопки регулировки громкости на гарнитуре iPod touch (только для моделей осени 2009 с памятью 32 Гб и более).
Воспроизведение песни или главы аудиокниги или подкаста заново	Коснитесь значка  .
Пропуск и переход к следующей или предыдущей песне либо главе аудиокниги или подкаста	Коснитесь значка  , или нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPod touch(идет в комплекте с моделями осени 2009 с памятью 32 Гб и более) или быстро нажмите дважды аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth.
Переход к предыдущей песне либо главе аудиокниги или подкаста	Дважды коснитесь значка  , или нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPod touch(идет в комплекте с моделями осени 2009 с памятью 32 Гб и более), или быстро нажмите трижды аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth.
Перемотка вперед или назад	Коснитесь и удерживайте значок  или  . Чем дольше Вы удерживаете элемент управления, тем быстрее выполняется перемотка вперед или назад. На гарнитуре iPod touch (идет в комплекте с моделями осени 2009 с памятью 32 Гб и более), быстро нажмите дважды центральную кнопку (или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth) и удерживайте для перемотки вперед, или быстро нажмите трижды и удерживайте для перемотки назад.
Возвращение в списки просмотра iPod	Коснитесь значка  или выполните жест пролистывания вправо над обложкой альбома.

Возвращение к экрану «Вы слушаете»	Нажмите «Вы слушаете».
Отображение текстов песен	Нажмите на обложку альбома во время воспроизведения песни. (Тексты песен отображаются только в том случае, если Вы добавили их к песне, используя окно информации о песне в iTunes.)

Вы можете отобразить элементы управления воспроизведением в любое время при прослушивании музыки и использовании другой программы, даже когда iPod touch заблокирован — для этого необходимо дважды нажать кнопку «Домой» □.

Если Вы используете программу, элементы управления воспроизведением отображаются поверх программы. Завершив использование элементов управления, Вы можете закрыть их или нажать «Музыка», чтобы перейти к экрану «Вы слушаете». Если iPod touch заблокирован, элементы управления отображаются на экране, а затем, после окончания их использования, автоматически исчезают.



Дополнительные элементы управления воспроизведением песни

На экране «Вы слушаете» нажмите на обложку альбома.

Отображаются элементы управления функциями повтора, Genius и произвольного порядка воспроизведения (перемешивания), а также полоса прокрутки. Отображается время от начала, оставшееся время и номер песни. Также отображается текст песни, если Вы добавили его к песне в iTunes.

Полоса прокрутки позволяет перейти к любой точке временной шкалы. Можно отрегулировать скорость перехода от высокоскоростной до точной перемотки, перемещая палец вниз во время перетаскивания бегунка по полосе прокрутки.




<p>Настройка iPod touch на повтор песен</p>	<p>Коснитесь значка . Снова коснитесь значка , чтобы настроить iPod touch на повтор только текущей песни.</p> <p> = iPod touch настроен на повтор всех песен текущего альбома или списка.</p> <p> = iPod touch настроен на циклический повтор текущей песни.</p> <p> = iPod touch не настроен на повтор песен.</p>
<p>Переход к любому месту песни</p>	<p>Перетяните бегунок по полосе прокрутки. Переместите палец вниз для регулировки скорости перехода. Чем ниже Вы переместите палец, тем ниже будет скорость перехода.</p>
<p>Создание плейлиста Genius</p>	<p>Коснитесь значка  для отображения плейлиста Genius. См. «Использование Genius на iPod touch» на стр. 57.</p>
<p>Настройка iPod touch на перемешивание песен</p>	<p>Коснитесь значка . Снова коснитесь значка , чтобы настроить iPod touch на воспроизведение песен по порядку.</p> <p> = iPod touch настроен на перемешивание песен.</p> <p> = iPod touch настроен на воспроизведение песен по порядку.</p>
<p>Перемешивание дорожек плейлиста, альбома или другого списка песен</p>	<p>Нажмите «Перемешать» сверху списка. Например, чтобы перемешать все песни на iPod touch, выберите «Песни» > «Перемешать».</p> <p>Независимо от того, настроен ли iPod touch на перемешивание, при нажатии «Перемешать» сверху списка песен, iPod touch воспроизводит песни этого списка в произвольном порядке.</p>

Элементы управления подкастами и аудиокнигами

На экране «Вы слушаете» нажмите обложку альбома.

Появляются элементы управления электронной почтой, 30-секундным повтором и скоростью воспроизведения, а также полоса прокрутки. Отображается время от начала воспроизведения, оставшееся время и номер выпуска или главы.

Полоса прокрутки позволяет перейти к любой точке временной шкалы. Можно отрегулировать скорость перехода от высокоскоростной до точной перемотки, перемещая палец вниз во время перетаскивания бегунка по полосе прокрутки.

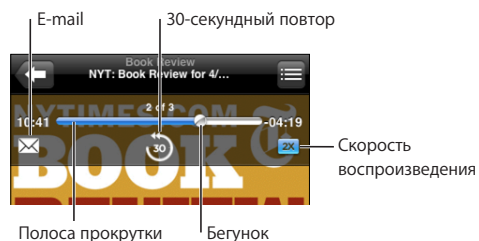

Отправка ссылки на этот подкаст по электронной почте

Коснитесь значка ✉.

Переход к любому фрагменту

Перетяните бегунок по полосе прокрутки. Переместите палец вниз для регулировки скорости перехода. Чем ниже Вы переместите палец, тем ниже будет скорость перехода.

Воспроизведение последних 30 секунд

Коснитесь значка ⏮.

Задание скорости воспроизведения

Коснитесь значка 1x. Нажмите снова для изменения скорости.

2x = воспроизведение с двойной скоростью.

½x = воспроизведение с уменьшенной в два раза скоростью.

1x = воспроизведение с обычной скоростью.

Применение Управления голосом с функцией iPod

Вы можете использовать функцию управления голосом (только на моделях осени 2009 с памятью 32 ГБ и более) для управления воспроизведением музыки на iPod touch.

Примечание: Требуется совместимый внешний микрофон или гарнитура с микрофоном. Функция VoiceOver доступна не на всех языках.


Использование Управления голосом. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» до появления экрана «Управление голосом» и воспроизведения короткого звукового сигнала. Затем используйте приведенные ниже команды для воспроизведения песен.

Также можно нажать и удерживать центральную кнопку на гарнитуре iPod touch(идет в комплекте с моделями осени 2009 с памятью 32 ГБ и более) или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth для включения функции управления голосом.

Управление воспроизведением музыки	Произнесите «Воспроизвести» или «Воспроизвести музыку». Для приостановки воспроизведения произнесите «Пауза» или «Пауза музыки.» Можно также произнести «Следующая песня» или «Предыдущая песня».
Воспроизведение альбома, песен отдельного исполнителя или плейлиста	Произнесите «Воспроизвести», затем произнесите «Альбом», «Артист» или «Плейлист», а затем — имя или название.
Перемешивание текущего плейлиста	Произнесите «Перемешать».
Поиск информации о воспроизводимой в настоящий момент песне	Произнесите «Что это за песня?» или «Кто исполнитель этой песни?», также можно произнести «Кто композитор этой песни?».
Применение Genius для воспроизведения похожих песен	Произнесите «Genius», «Воспроизвести похожие» или «Воспроизвести больше подобных песен».
Отмена Управления голосом	Произнесите «Отменить» или «Остановить».

Просмотр обложек альбомов в Cover Flow

При просмотре музыкальной коллекции можно повернуть iPod touch, чтобы увидеть содержимое iTunes в режиме Cover Flow и просматривать обложки альбомов музыкальной коллекции.

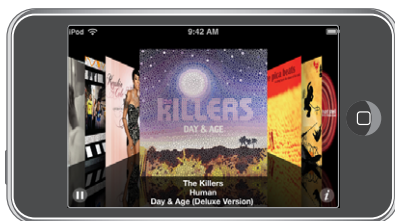

Просмотр обложек альбомов

Медленно или быстро переместите палец по экрану влево или вправо.

Просмотр дорожек альбома

Коснитесь обложки или значка ⓘ.



Воспроизведение дорожки

Нажмите на дорожку. Для прокрутки списка дорожек перемещайте палец по экрану вверх или вниз.


Возвращение к обложке


Нажмите на строку заголовка. Или снова коснитесь значка ⓘ.

Воспроизведение текущей песни или приостановка воспроизведения

Коснитесь значка ▶ или ||. Также можно нажать центральную кнопку на гарнитуре iPod touch (идет в комплекте с моделями осени 2009 с памятью 32 ГБ и более) или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth.

Просмотр всех дорожек альбома

Просмотр всех дорожек альбома, содержащего текущую песню. На экране «Вы слушаете» коснитесь значка . Нажмите на дорожку, чтобы воспроизвести ее. Нажмите на миниатюрное изображение обложки альбома, чтобы вернуться к экрану «Вы слушаете».

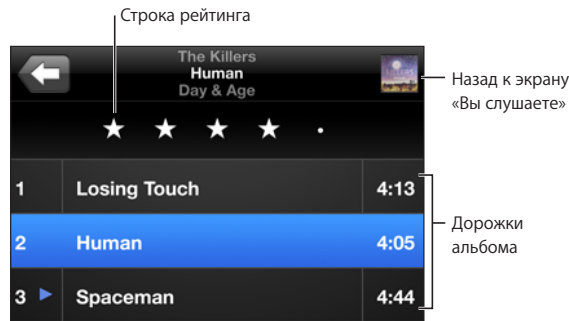

Используя просмотр списка дорожек, Вы можете присвоить песням рейтинги. Можно использовать рейтинги для создания в iTunes интеллектуальных плейлистов, которые обновляются динамически и содержат, например, песни с наивысшим рейтингом.

Присвоение песне рейтинга. Проведите большим пальцем по линейке рейтинга для присвоения песне от одной до пяти звезд.

Поиск в музыкальной коллекции

Выполнять поиск можно по всей синхронизированной музыкальной коллекции iPod touch: по названиям, исполнителям, альбомам и композиторам, подкастам и другому содержимому.



Поиск музыки. Введите текст в поле «Поиск» в верхней части списка песен, исполнителей, плейлиста или другого представления содержимого iPod. (Нажмите строку состояния для быстрой прокрутки в начало списка с отображением поля поиска.)

По мере ввода текста автоматически появляются результаты поиска. Нажмите «Поиск», чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска.

Для поиска музыки можно также использовать Spotlight. См. «Поиск» на стр. 37.

Использование Genius на iPod touch

Genius находит в медиатеке iTunes песни, которые хорошо сочетаются друг с другом. Плейлист Genius — это коллекция песен, хорошо сочетающихся с песней, которую Вы выбрали из Вашей медиатеки. Микс Genius — это коллекция песен одного музыкального жанра. Миксы Genius создаются заново при каждом прослушивании, поэтому в них всегда включены новые и свежие песни.


Вы можете создавать плейлисты Genius в iTunes и синхронизировать их с iPod touch. Также Вы можете создавать и сохранять плейлисты Genius непосредственно на iPod touch.

Миксы Genius создаются в iTunes. iTunes создает различные миксы, в зависимости от разновидностей музыки в Вашей медиатеке iTunes. Например, у Вас могут быть миксы Genius, состоящие из песен в стиле R&B или альтернативного рока.

Для использования функции Genius на iPod touch необходимо сначала настроить Genius в iTunes, а затем синхронизировать iPod touch с iTunes. Миксы Genius синхронизируются автоматически, если Вы не выбрали ручное управление музыкой и сами не указали миксы, которые Вы хотите синхронизировать в iTunes. Genius является бесплатной службой, но для нее требуется учетная запись iTunes Store.

Для миксов Genius требуется iTunes 9 или более поздней версии. При синхронизации микса Genius iTunes может выбрать для синхронизации песни из Вашей медиатеки, которые не были указаны Вами для синхронизации.


Просмотр миксов Genius. Коснитесь значка Genius. Количество точек в нижней части экрана показывает количество миксов, синхронизированных Вами из iTunes, и указывает, какой микс Вы просматриваете. Выполните жест пролистывания влево или вправо для доступа к другим миксам.

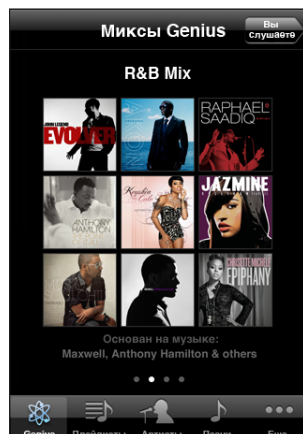

Воспроизведение микса Genius. Коснитесь микса или значка ►.

Создание плейлиста Genius на iPod touch.

- 1 Нажмите «Плейлисты», затем нажмите «Genius».
- 2 Нажмите песню в списке. Genius создает плейлист, добавляя туда песни, которые хорошо сочетаются с этой песней.

Также можно создать плейлист Genius из песен, которые хорошо сочетаются с песней, воспроизводимой в данный момент. На экране «Вы слушаете» коснитесь обложки альбома для отображения дополнительных элементов управления, затем коснитесь значка .

Сохранение плейлиста Genius. В плейлисте нажмите «Сохранить». Плейлист сохраняется в списке «Плейлисты» под заголовком, повторяющим название выбранной песни.

Можно создать и сохранить произвольное количество плейлистов Genius. При сохранении плейлиста Genius, созданного на iPod touch, он копируется в iTunes во время синхронизации при следующем подключении.

Обновление плейлиста Genius. В плейлисте нажмите «Обновить».

При обновлении плейлиста создается плейлист из других песен, также хорошо сочетающихся с выбранной песней. Можно обновлять любые списки Genius, как созданные в iTunes и синхронизированные с iPod touch, так и созданные непосредственно на iPod touch.

Создание плейлиста Genius из новой песни. В плейлисте нажмите «Новый», затем выберите новую песню.

Удаление сохраненного плейлиста Genius. В плейлисте, сохраненном непосредственно на iPod touch, нажмите «Изменить», затем нажмите «Удалить плейлист».

После копирования плейлиста Genius в iTunes при синхронизации Вы не сможете больше удалить его из iPod touch напрямую. Для изменения названия плейлиста, отключения синхронизации и удаления плейлиста можно использовать iTunes.




Создание плейлистов On-The-Go

Создание плейлиста On-The-Go.

- 1 Нажмите «Плейлисты», затем нажмите «On-The-Go».
- 2 Просмотрите песни, используя кнопки в нижней части экрана. Нажмите на любую песню или видео, чтобы добавить их в плейлист. Нажмите «Добавить все песни» сверху списка песен, чтобы добавить все песни списка.
- 3 По завершении нажмите «Готово».

При создании плейлиста On-The-Go и последующей синхронизации iPod touch с компьютером этот плейлист сохраняется на iPod touch и в библиотеке iTunes, а затем удаляется из iPod touch. Первый из них сохраняется как «On-The-Go 1», второй — как «On-The-Go 2» и т. д. Для перемещения плейлиста обратно в iPod touch выберите iPod touch в боковом меню iTunes, выберите вкладку «Музыка» и назначьте плейлист для синхронизации.

Редактирование плейлиста On-The-Go. Нажмите «Плейлисты», нажмите «On-The-Go», нажмите «Изменить», затем выполните одно из следующих действий.

- Для перемещения песни выше или ниже по списку перетащите значок  рядом с данной песней.
- Для удаления песни из плейлиста коснитесь значка  рядом с песней, затем выберите «Удалить». Удаление песни из плейлиста «On-The-Go» не приводит к ее удалению из iPod touch.
- Для полной очистки плейлиста нажмите «Очистить плейлист».
- Для добавления песен коснитесь значка .

Видео

iPod touch позволяет просматривать видеоматериалы, например фильмы, музыкальные клипы и видеоподкасты. Если видео содержит главы, Вы можете перейти к следующей или предыдущей главе или вывести на экран список глав и начинать воспроизведение с любой главы по Вашему выбору. Если видео содержит функции выбора языка, Вы можете выбрать озвучивание на одном из языков или вывод субтитров.

Воспроизведение видео


Воспроизведение видео. Нажмите «Видео» и нажмите на отдельное видео.

Отображение элементов управления воспроизведением. Для отображения элементов управления нажмите на экран. Нажмите повторно, чтобы скрыть их.







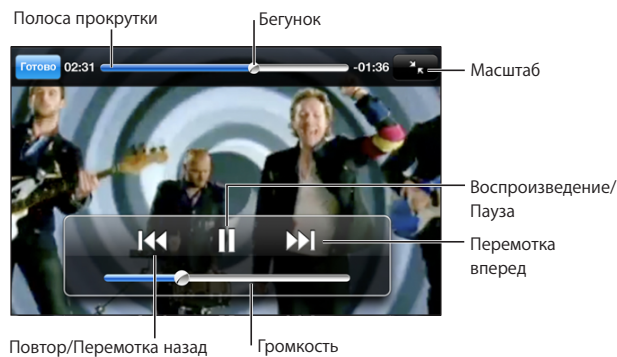

Управление воспроизведением видео






Видео воспроизводятся в режиме широкого экрана.

Полоса прокрутки позволяет перейти к любой точке временной шкалы. Можно отрегулировать скорость перехода, перемещая палец вниз во время перетаскивания бегунка по полосе прокрутки.




Песня «Lovers in Japan» группы Coldplay доступна в iTunes Store

Приостановка воспроизведения видеозаписи	Коснитесь значка  , или нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPod touch(идет в комплекте с моделями осени 2009 с памятью 32 Гб и более)) или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth.
Возобновление воспроизведения	Коснитесь значка  , или нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPod touch(идет в комплекте с моделями осени 2009 с памятью 32 Гб и более)) или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth.
Увеличение или уменьшение громкости	Перетяните бегунок громкости. Также можно использовать кнопки регулировки громкости на гарнитуре iPod touch (только для моделей осени 2009 с памятью 32 Гб и более).
Повторное воспроизведение видео	Перетащите бегунок по полосе прокрутки влево до конца или коснитесь значка  , если видеозапись не разделена на главы.
Переход к предыдущей или следующей главе (при наличии глав)	Коснитесь значка  или нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPod touch(идет в комплекте с моделями осени 2009 с памятью 32 Гб и более) или быстро нажмите дважды аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth.
Переход к предыдущей главе (при наличии глав)	Коснитесь значка  , или нажмите центральную кнопку на гарнитуре iPod touch(идет в комплекте с моделями осени 2009 с памятью 32 Гб и более), или быстро нажмите трижды аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth.
Запуск воспроизведения определенной главы (при наличии глав)	Коснитесь значка  , затем выберите главу из списка.
Перемотка вперед или назад	Коснитесь и удерживайте значок  или  .

Переход к любому фрагменту видео	Перетяните бегунок по полосе прокрутки. Переместите палец вниз для регулировки скорости перехода. Чем ниже Вы переместите палец, тем ниже будет скорость перехода.
Прекращение просмотра до завершения видеопольяма	Нажмите «Готово». Или нажмите кнопку «Домой»  .
Изменение масштаба видеоизображения для заполнения экрана или подгонки его под размеры экрана	Коснитесь значка  , чтобы окно видео заполнило экран. Коснитесь значка  , чтобы подогнать окно видео по размеру экрана. Для переключения между режимами заполнения всего экрана и подгонки по размерам текущего экрана можно также дважды коснуться окна видео . При изменении масштаба изображения видео таким образом, чтобы оно заполнило экран, края или верхняя часть могут быть отрезаны. Когда выбирается режим подгонки по размеру экрана, по сторонам или сверху и снизу видеоизображения могут отображаться черные полосы.
Выбор альтернативного языка звукового сопровождения (если имеется)	Коснитесь значка  , затем выберите язык из списка «Аудио».
Отображение или скрытие субтитров (если имеются)	Коснитесь значка  , затем из списка «Субтитры» выберите язык или «Выкл.».

Поиск по видеозаписям

Можно выполнять поиск по всей коллекции видеозаписей, синхронизированных на iPod touch: по названиям фильмов, телепередач и видеоподкастов.



Поиск видеозаписей. Введите текст в поле «Поиск» в верхней части списка видеозаписей.

По мере ввода текста автоматически появляются результаты поиска. Нажмите «Поиск», чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска.

Просмотр фильмов, взятых напрокат

В iTunes Store можно брать напрокат фильмы с качеством стандартной четкости (480p) и смотреть их на iPod touch. Также можно загружать взятые напрокат фильмы прямо на iPod touch или передавать фильмы из iTunes на компьютере в iPod touch. Можно также передать взятые напрокат фильмы в iTunes из iPod touch. (Прокат фильмов возможен не во всех регионах.)

Перед началом просмотра необходимо дождаться полного завершения загрузки фильма. Загрузку можно приостановить и возобновить позже. Срок взятых напрокат фильмов истекает через определенное количество дней, и если Вы начали смотреть фильм, то располагаете ограниченным временем для завершения его просмотра. Рядом с названием фильма отображается оставшееся время. По истечении этого срока фильмы автоматически удаляются. Прежде чем брать фильм напрокат, проверьте время окончания проката в iTunes Store.

Передача взятых напрокат фильмов в iPod touch. Подсоедините iPod touch к компьютеру. Затем выберите iPod touch в боковом меню iTunes, нажмите «Фильмы» и выберите взятые напрокат фильмы, которые требуется передать. Компьютер должен быть подключен к Интернету.

Просмотр взятого напрокат фильма. Выберите «Видео» и затем выберите фильм.

Просмотр видео на телевизоре

Вы можете подсоединить iPod touch к телевизору и смотреть видео на большом экране. Используйте компонентный аудио-видео кабель Apple, комбинированный аудио-видео кабель Apple или другой одобренный совместимый с iPod touch кабель. Для подсоединения iPod touch к телевизору можно также использовать эти кабели с универсальной док-станцией Apple. (Универсальная док-станция Apple имеет пульт дистанционного управления, позволяющий управлять воспроизведением на расстоянии.) Кабели и док-станции Apple продаются отдельно во многих странах. Посетите магазин www.apple.com/ru/ipodstore (доступен не во всех странах).

Удаление видео из iPod touch

Для экономии пространства можно удалить видеозаписи из iPod touch.

Удаление видео. В списке видеозаписей, «смахните» пальцем влево или вправо по видео, затем нажмите «Удалить».

При удалении видео (кроме взятых напрокат фильмов) из iPod touch они не удаляются из библиотеки iTunes, и позднее можно снова переместить их на iPod touch при синхронизации. Если повторно передавать видео на iPod touch при синхронизации не требуется, настройте iTunes не синхронизировать видео. См. «Что Вам необходимо» на стр. 7.

Важно: При удалении взятого напрокат фильма из iPod touch он удаляется без возможности восстановления и не может быть передан обратно на компьютер.

Настройка таймера сна

Можно настроить iPod touch на приостановку воспроизведения музыки или видеозаписи по прошествии определенного периода времени.


Задание ночного таймера. На главном экране выберите «Часы» > «Таймер», затем установите часы и минуты. Нажмите «По окончании» и выберите «Режим сна», нажмите «Выст.», затем нажмите «Старт», чтобы запустить таймер.

Когда таймер остановится, iPod touch прекратит воспроизведение музыки или видео, закроет все другие программы и заблокируется.

Замена кнопок просмотра

Вы можете заменить кнопки в нижней части экрана другими кнопками, которые используются чаще. Например, если Вы часто воспроизводите подкасты, можно заменить кнопку «Песни» на кнопку «Подкасты».

Замена кнопок просмотра. Нажмите «Еще», нажмите «Изменить», затем перетяните кнопку в нижнюю часть экрана поверх кнопки, которую требуется заменить.

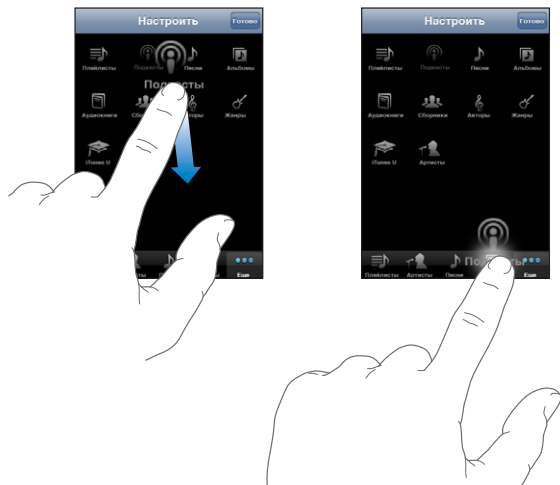

Вы можете перетянуть кнопки внизу экрана влево или вправо, чтобы изменить порядок их расположения. По завершении нажмите «Готово». Чтобы получить доступ к замененным кнопкам, нажмите «Еще».



Просмотр веб-страниц

Safari позволяет работать в Интернете и просматривать веб-страницы на iPod touch так же, как на компьютере. Вы можете создать закладки на iPod touch и синхронизировать их со своим компьютером. Добавлять веб-клипы для быстрого доступа к избранным веб-сайтам следует непосредственно с главного экрана.

Для использования Safari следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 41.

Можно просматривать веб-страницы в книжной или альбомной ориентации. Поверните iPod touch, и веб-страница также повернется и автоматически настроится по размеру экрана.



Открытие веб-страниц


Открытие веб-страницы. Нажмите поле адреса (на левой стороне строки заголовка), затем наберите веб-адрес и нажмите «Перейти». Если поле адреса не отображается, нажмите строку состояния в верхней части экрана для быстрого перехода к полю адреса в верхней части веб-страницы.

По мере ввода адреса отображаются адреса, начинающиеся с данных букв. Это адреса страниц, для которых созданы закладки, или недавно открывавшихся страниц. Для перехода на страницу нажмите на адрес. Полностью введите адрес, если он отсутствует в списке.

Удаление текста в поле адреса. Коснитесь поля адреса, затем коснитесь значка ✕.

Изменение масштаба и прокрутка

Увеличение и уменьшение масштаба. Дважды нажмите столбец на веб-странице, чтобы развернуть его. Повторное двойное нажатие служит для уменьшения масштаба.

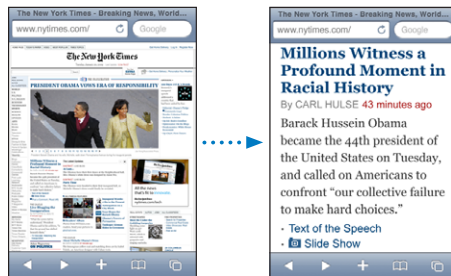

Для увеличения и уменьшения масштаба вручную можно также, касаясь двумя пальцами экрана, сводить или разводить их.

Прокрутка страницы

Перетаскивание вверх, вниз и в сторону. Во время прокрутки можно нажать и передвинуть палец в любую часть страницы, не активируя ссылки.

Прокрутка внутри фрейма на веб-странице

Прокрутка внутри фрейма на веб-странице выполняется двумя пальцами. Прокрутка всей веб-страницы выполняется одним пальцем.

Быстрая прокрутка к верхней части страницы

Нажмите строку состояния в верхней части экрана iPod touch.

Навигация по веб-страницам

Ссылки на веб-страницах обычно служат для перемещения по сети Интернет.

Переход по ссылке на веб-странице. Нажмите ссылку.

Ссылки на iPod touch также могут отображать местоположение в Картах или создавать сообщение с предварительной адресацией в Mail. Чтобы вернуться в Safari после открытия другой программы по ссылке, нажмите кнопку «Домой» □ и коснитесь значка Safari.

Отображение целевого адреса ссылки	Нажмите и удерживайте нажатой ссылку. Рядом с пальцем появится адрес. Чтобы узнать, содержит ли изображение ссылку, нажмите на изображение и не отпускайте.
Предотвращение загрузки веб-страницы	Коснитесь значка ✕
Перезагрузка веб-страницы	Коснитесь значка ↻
Переход к предыдущей или следующей странице	Коснитесь значка ◀ или ▶ внизу экрана.
Возврат на недавно просматривавшуюся страницу	Коснитесь значка 📄 и выберите «История». Чтобы очистить журнал истории, нажмите «Очистить».
Отправка адреса веб-страницы по электронной почте	Коснитесь значка ✚ и выберите «Отправить как ссылку».
Сохранение изображения или фотографии в Фотоархиве	Нажмите и удерживайте изображение, затем нажмите «Сохранить изображение».

Открытие нескольких страниц

Одновременно может быть открыто до восьми страниц. Некоторые ссылки автоматически открываются в новом окне, не замещая текущее окно.

Число внутри значка Pages 📄 в нижней части экрана показывает количество открытых страниц. Если число отсутствует, значит открыта только одна страница. Например:



📄 = открыта одна страница

📄 = открыты три страницы

Открытие новой страницы. Коснитесь значка 📄 и выберите «Новая страница».

Переход к другой странице. Коснитесь значка 📄 и выполните жест пролистывания влево или вправо. Нажмите на страницу, которую требуется просмотреть.



Закрытие страницы. Коснитесь значка  и выберите . Страницу невозможно закрыть, если она является единственной открытой страницей.

Ввод текста и заполнение форм

Некоторые веб-страницы содержат текстовые поля и формы для заполнения. Можно таким образом настроить Safari, чтобы запоминались имена и пароли для посещаемых Вами веб-страниц и текстовые поля автоматически заполнялись информацией из Контактов. См. «Safari» на стр. 152.

Загрузка клавиатуры	Нажмите в пределах текстового поля.
Перемещение к другому текстовому полю	Нажмите на другое текстовое поле или нажмите кнопку «Вперед» или «Назад».
Передача формы на обработку	После завершения заполнения формы нажмите «Перейти» или «Поиск». Большинство страниц также содержат ссылку, которую можно нажать и отправить формуляр.
Закрытие клавиатуры без передачи формы на обработку	Нажмите «Готово».

Включение Автозаполнения форм на веб-страницах. В меню «Настройки» выберите «Safari» > «Автозаполн.», затем выполните одну из следующих операций.

- *Для использования информации из Контактов* включите функцию «Данные контакта», затем выберите «Мои данные» и выберите контакт, который хотите использовать.

Safari использует информацию из Контактов для заполнения полей контактов в формах на веб-страницах.

- *Для использования информации имен и паролей* включите функцию «Имя, пароль».
- Когда эта функция включена, Safari запоминает имена и пароли посещаемых Вами веб-страниц и автоматически заполняет соответствующие поля при повторном посещении веб-сайтов.
- *Для удаления всей информации Автозаполнения* нажмите «Удалить все».

Поиск в Интернете

По умолчанию Safari ведет поиск с помощью Google. Вместо этой поисковой системы можно использовать Yahoo!.

Поиск в сети Интернет.

- 1 Нажмите поле поиска (на правой стороне строки заголовка).
- 2 Введите слово или фразу для поиска, затем нажмите «Google».
- 3 Нажмите ссылку в списке результатов поиска, чтобы открыть веб-страницу.

Настройка Safari на поиск с помощью Yahoo!. На главном экране «Домой» выберите «Настройки» > «Safari» > «Поисковая машина», затем выберите «Yahoo!».

Закладки

Веб-страницы, к которым Вы хотите вернуться позднее, можно пометить закладками.

Создание закладки для веб-страницы. Откройте страницу и коснитесь значка **+** Затем нажмите «Добавить закладку».

При сохранении закладки можно изменить ее заголовок. По умолчанию закладки сохраняются на верхнем уровне папки «Закладки». Чтобы выбрать другую папку, нажмите «Закладки».


Если Вы используете Safari на компьютере Mac, или если используете Safari или Microsoft Internet Explorer на компьютере PC, Вы можете синхронизировать закладки с веб-браузером на своем компьютере.


Синхронизация закладок с компьютером.

- 1 Подключите iPod touch к компьютеру.
- 2 В боковом меню iTunes выберите iPod touch.
- 3 Нажмите вкладку «Информация», выберите «Синхронизировать закладки Safari» в разделе «Веб-браузер», затем нажмите «Применить».



См. «Синхронизация» на стр. 9.

Синхронизация закладок с MobileMe. Находясь в меню «Настройки» на iPod touch, выберите «Закладки» в своей учетной записи MobileMe. См. «Настройка учетных записей» на стр. 14.

Открытие веб-страницы, помеченной закладкой. Коснитесь значка , затем выберите закладку или коснитесь папки, чтобы просмотреть вложенные закладки.

Редактирование закладки или папки закладок. Коснитесь значка , выберите папку, содержащую закладку или папку, которую требуется отредактировать, затем выберите «Изменить». Теперь выполните один из следующих шагов.


- Для создания новой папки нажмите «Новая папка».

- Для удаления закладки или папки коснитесь значка , затем выберите «Удалить».
- Для изменения местоположения закладки или папки перетащите значок .
- Для редактирования имени или адреса, а также для помещения закладки в другую папку нажмите закладку или папку.

По завершении нажмите «Готово».

Веб-клипы

Для быстрого доступа к избранным веб-сайтам добавьте веб-клипы на главный экран. Веб-клипы отображаются на главном экране в виде значков, и их можно упорядочить наряду с другими значками. См. «Программы iPod touch» на стр. 22.



Добавление веб-клипа. Откройте веб-страницу и коснитесь значка . Затем нажмите «Добавить в «Домой»».

При открытии веб-клипа Safari автоматически масштабирует и показывает область веб-страницы, которая отображалась при сохранении веб-клипа. Отображаемая область используется также для создания значка веб-клипа на главном экране, если только веб-страница не имеет собственного нестандартного значка.

При добавлении веб-клипа можно изменить ее имя. Если имя слишком длинное (более 10 знаков), на главном экране оно может отображаться в сокращенном виде.

Веб-клипы не являются закладками и не синхронизируются программами MobileMe или iTunes.

Удаление веб-клипа.

- 1 Нажмите и удерживайте любой значок на главном экране, пока значки не начнут покачиваться.
- 2 Коснитесь значка  в углу веб-клипа, который необходимо удалить.
- 3 Коснитесь кнопки «Удалить», затем нажмите кнопку «Домой» () для сохранения расположения значков.



О магазине App Store

Можно выполнять поиск, просматривать списки, знакомиться с обзорами, покупать и загружать программы из App Store непосредственно в iPod touch. Для программ, загруженных и установленных из App Store на iPod touch, при следующей синхронизации iPod touch с компьютером в библиотеке iTunes создаются резервные копии. При синхронизации с iPod touch можно также устанавливать на компьютер программы, приобретенные или загруженные с помощью iTunes.

Примечание: App Store доступен не во всех регионах.

Для использования App Store iPod touch должен быть подключен к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 41. Кроме того, для загрузки программ требуется наличие учетной записи iTunes Store (доступна не во всех странах). По умолчанию iPod touch получает параметры Вашей учетной записи iTunes Store из iTunes. Если у Вас нет учетной записи iTunes Store или если Вы хотите совершить покупку, используя другую учетную запись iTunes Store, выберите «Настройки» > «Магазин». См. «Магазин» на стр. 147.

Просмотр и поиск

В списке избранных программ можно найти последние новинки и рекомендуемые программы, а в списке «Топ 25» — самые популярные программы. Если необходимо найти определенную программу, используйте функцию «Поиск».

Поиск программ. «Подборка», «Жанры» или «Топ-25». Выберите жанр или способ сортировки в верхней части экрана для просмотра списков новых, рекомендуемых, популярных и лучших бесплатных программ, а также списка Genius.



Поиск программ с использованием Genius. Коснитесь пункта «Genius» для просмотра списка рекомендуемых программ на основе Вашего набора программ. Для включения функции Genius следуйте инструкциям на экране. Genius является бесплатной службой, но для нее требуется учетная запись iTunes Store.

Поиск программ. Нажмите «Поиск», нажмите на поле поиска и введите одно или несколько слов, затем нажмите «Поиск».



Экран «Информация»

Нажмите любую программу в списке для просмотра дополнительной информации, например цены, снимков экрана, рейтингов и других сведений.



Если эта программа уже установлена, вместо цены на экране «Информация» отображается пометка «Установлено».

Отправка по электронной почте ссылки на страницу iTunes с информацией о программе. Внизу окна «Информация» нажмите «Расскажи другу».



Просмотр снимков экранов. «Смахните» пальцем влево или вправо над снимком экрана, чтобы просмотреть дополнительные страницы снимков экранов. Дважды нажмите для увеличения.

Просмотр рейтингов и чтение обзоров. Внизу окна «Информация» нажмите «Рейтинги».

Отчет о проблеме. Внизу окна «Информация» нажмите «Проблема». Выберите неполадку из списка или введите дополнительные комментарии, затем нажмите «Отчет».

Загрузка программ

После нахождения требуемой программы в App Store можно купить и загрузить его на iPod touch. Если программа является бесплатной, ее можно бесплатно загрузить после ввода данных своей учетной записи iTunes.

После загрузки программа немедленно устанавливается на iPod touch.

Покупка и загрузка программы.

- 1 Нажмите на цену (или нажмите «Беспл.»), затем нажмите «Купить».
- 2 Войдите в свою учетную запись в соответствии с запросом, затем нажмите «ОК».

Если у Вас нет учетной записи iTunes Store, для ее настройки нажмите «Создать новую учетную запись».

Плата за купленные загруженные программы начисляется на учетную запись iTunes Store. Для выполнения дальнейших загрузок в течение последующих пятнадцати минут повторный ввод пароля не требуется.

Некоторые программы позволяют совершать покупки из самой программы. В настройках программы можно отключить функцию встроенных покупок. См. «Ограничения» на стр. 141.

Некоторые программы, даже когда они не запущены, отправляют уведомления об обновлении информации. Уведомления различаются в зависимости от программы, но могут содержать текст и звуковые уведомления, также используется «наклейка» с номером на значке программы на главном экране. См. «Уведомления» на стр. 137.

В iTunes Store можно обменивать купоны на подарочные карты, сертификаты или коды для совершения покупок. Когда Вы вошли в свою учетную запись, сумма Вашего кредита, предоставленного магазином, отображается вместе с информацией о Вашем счете в нижней части большинства экранов App Store.

Ввод кода погашения купона. Нажмите «Купон» в нижней части экрана «Подборка» и следуйте инструкциям на экране.

Просмотр статуса загрузки программ. После начала загрузки программы на главном экране появляется его значок и индикатор хода выполнения загрузки.





Если загрузка прервана, iPod touch начнет загрузку в следующий раз, когда будет подключен к Интернету. Можно также запустить iTunes на компьютере — и программа завершит загрузку в Вашу медиатеку iTunes (если компьютер подключен к Интернету и выполнен вход в ту же учетную запись iTunes).

Удаление программ

Программы, загруженные из App Store, можно удалять. Если Вы удалили программу, данные, связанные с ней, перестают быть доступными через интерфейс iPod touch, если Вы не установите программу вновь и не загрузите все данные из резервной копии.

Вы можете повторно установить программу и восстановить ее данные, если Вы сделали на своем компьютере резервную копию iPod touch с помощью iTunes. (При попытке удаления программы, для которой на компьютере не была создана резервная копия, на экране появляется предупреждение). Для получения данных программы необходимо восстановить их на iPod touch из резервной копии. См. «Восстановление из резервной копии» на стр. 184.

Удаление программы App Store.

- 1 Нажмите на значок программы на главном экране и сохраняйте нажатие, пока значки не начнут покачиваться.
- 2 Нажмите  в углу окна программы, которую необходимо удалить.
- 3 Нажмите «Удалить», затем нажмите кнопку «Домой» () для сохранения расположения значков.

После удаления программы ее данные перестают быть доступными через интерфейс пользователя iPod touch, но не стираются полностью с Вашего iPod touch. Информацию о стирании всех данных и настроек см. в разделе «Удалить контент и настройки» в разделе «Настройки» iPod touch. См. «Сброс iPod touch» на стр. 144.

Написание отзывов

Вы можете написать и отправить свой отзыв о программе прямо с iPod touch.

Создание обзора.

- 1 Нажмите «Рейтинги» в нижней части окна «Информация».
- 2 На экране «Обзор» нажмите «Написать обзор».

- 3 Выберите количество звездочек (1–5), обозначающее Ваш рейтинг для данной программы, введите свой псевдоним, заголовок обзора и, по желанию, комментарии к обзору. Если Вы писали обзоры ранее, поле прозвища уже будет заполнено. В противном случае отображается запрос на создание нового прозвища.
- 4 Нажмите «Отправить».

Для отправки обзоров требуется наличие учетной записи iTunes Store, а также ранее приобретенный и загруженный объект.

Обновление программ

При доступе к App Store проверяется наличие обновлений для программ, которые Вы установили. App Store также каждую неделю автоматически проверяет наличие обновлений. В значке App Store указывается общее количество имеющихся обновленных версий программы.



Если в момент доступа к App Store имеется обновление, немедленно отображается экран «Обновления». Обновления программ загружаются и автоматически устанавливаются. Обновления программ — это все новые версии, которые можно купить и загрузить из App Store на iPod touch или из iTunes Store на компьютер.

Обновление программы.

- 1 Нажмите «Обновления» в нижней части экрана.
- 2 Нажмите на программу для просмотра дополнительной информации об обновлении.
- 3 Нажмите «Обновить».

Обновление всех программ. Нажмите «Обновления» в нижней части экрана, затем нажмите «Обновить все».

При попытке обновления программы, приобретенной с использованием другой учетной записи iTunes Store, для загрузки обновления выводится запрос идентификатора и пароля учетной записи.

Синхронизация приобретенных программ

iTunes автоматически синхронизирует загруженные или приобретенные программы на iPod touch с Вашей медиатекой iTunes при подключении iPod touch к компьютеру. Это обеспечивает доступ к загрузкам на компьютере и резервное копирование на случай, если Вы удалите программы с iPod touch.

Загруженные из сети программы с целью создания резервных копий сохраняются программой iTunes при следующей синхронизации. Затем при синхронизации с iTunes создаются резервные копии только данных программ.

Программы синхронизируются со списком «Программы» медиатеки iTunes. Если этот список не существует, iTunes создает его.



Программа Mail совместима с MobileMe, Microsoft Exchange и множеством популярных систем электронной почты — включая Yahoo! Mail, почту Google и AOL,— а также другие стандартные почтовые системы POP3 и MAP. Можно передавать и получать вложенные фотографии и графику, просматривать документы PDF и другие вложения.

Для загрузки и отправки сообщений в Mail следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 41.

Настройка учетных записей электронной почты



Вы можете настроить на iPod touch почтовую учетную запись одним из следующих способов.


- Настройте учетную запись непосредственно на iPod touch. См. «Настройка учетных записей» на стр. 14.
- Используйте панели настроек iPod touch в iTunes для синхронизации настроек учетных записей электронной почты с компьютера. См. «Синхронизация» на стр. 9.

Отправка электронной почты

Сообщение электронной почты можно отправить любому, у кого есть адрес электронной почты.

Составление и передача сообщения.


- 1 Коснитесь значка .
- 2 Введите имя или адрес электронной почты в поле «Кому» или коснитесь значка  для добавления имени из списка контактов.

В процессе ввода адреса электронной почты ниже отображаются подходящие адреса из списка контактов. Нажмите на адрес для его добавления. Для добавления других имен коснитесь кнопки «Ввод» или значка .

Примечание: Если Вы создаете сообщение из своей учетной записи Microsoft Exchange и у Вас есть доступ к корпоративному глобальному списку адресов, сначала отображаются подходящие адреса из списка контактов на iPod touch, а затем подходящие адреса из глобального списка адресов.

- 3 Нажмите «Копия»/«Скрытая копия»/«От», если требуется отправить копию или скрытую копию другим адресатам либо изменить учетную запись, от имени которой отправляется сообщение. При наличии нескольких учетных записей можно нажать поле «От» для изменения учетной записи, от имени которой отправляется сообщение.
- 4 Введите тему, а затем само сообщение.
Для перемещения от одного поля к другому можно нажать «Ввод».
- 5 Нажмите «Отправить».

Отправка фотографии в электронном сообщении

В окне «Фотографии» выберите фотографию, коснитесь значка , затем выберите «Отправить по e-mail». Также можно копировать и вставлять фотографии. Фотография передается с помощью установленной по умолчанию учетной записи электронной почты (см. «Mail» на стр. 150).


Отправка видео в электронном сообщении

В разделе «Фотографии» выберите видео, затем коснитесь и удерживайте видео, пока не появится команда «Копировать». Выберите «Копировать». Перейдите в программу Mail и создайте новое сообщение. Коснитесь экрана в том месте, где Вы хотите поместить точку вставки для видео, затем коснитесь точки вставки, чтобы отобразить команды редактирования, и выберите «Вставить». Видеозапись будет отправлена с использованием почтовой учетной записи, установленной по умолчанию (см. раздел «Mail» на стр. 150).

Сохранение черновика сообщения для последующего завершения


Нажмите «Отменить», затем нажмите «Сохранить». Сообщение сохраняется в почтовом ящике «Черновики».

Ответ на сообщение

Коснитесь значка . Нажмите «Ответить», чтобы ответить только отправителю, или нажмите «Ответить всем» для ответа отправителю и всем получателям. Введите ответное сообщение, затем нажмите «Отправить».

Файлы и изображения, вложенные в исходное сообщение, не передаются обратно.

Пересылка сообщения

Откройте сообщение и коснитесь значка , затем выберите «Переслать». Добавьте один или несколько адресов электронной почты, введите свое сообщение и нажмите «Отправить».

При пересылке сообщения в него можно включить файлы или изображения, вложенные в исходное сообщение.

Отправка информации о контактах


В окне «Контакты» выберите контакт, нажмите «Отправить» в нижней части экрана «Информация», затем нажмите «E-mail».

Проверка и чтение почты


На значке Mail отображается общее количество непрочитанных сообщений, содержащихся в папках входящей почты. У Вас могут быть и другие непрочитанные сообщения в других почтовых ящиках.



Количество
непрочитанных сообщений

Проверка новых сообщений. Выберите почтовый ящик или коснитесь значка  в любое время.


На экране каждой учетной записи отображается число непрочитанных сообщений в отдельных папках входящей почты.

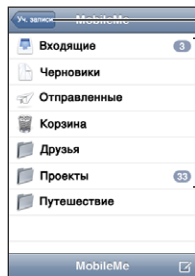

Нажмите для просмотра
всех учетных записей
электронной почты

Количество
непрочитанных
сообщений

Нажмите на почтовый ящик для просмотра хранящихся в нем сообщений. Непрочитанные сообщения помечаются синей точкой ●

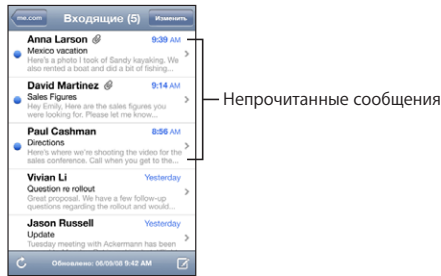

При открытии почтового ящика, если сообщения еще не загружены автоматически, программа Mail загружает самые последние сообщения в количестве, заданном в настройках Mail. (См. «Mail» на стр. 150.)


Загрузка дополнительных сообщений. Прокрутите список сообщений до конца и выберите «Загрузить еще сообщений».

Чтение сообщения. Нажмите почтовый ящик, затем нажмите сообщение. В сообщении коснитесь значка ▲ или ▼ для просмотра следующего или предыдущего сообщения.

Увеличение фрагмента сообщения	Дважды нажмите на фрагменте сообщения для его увеличения. Повторное двойное нажатие служит для уменьшения масштаба.
Изменение размера любого столбца по размеру экрана	Дважды нажмите текст.
Изменение размера сообщения вручную	Для увеличения и уменьшения масштаба, касаясь двумя пальцами экрана, раздвиньте или сдвиньте их.
Переход по ссылке	<p>Нажмите на ссылку.</p> <p>Текстовые ссылки обычно подчеркнуты и отображаются синим цветом. Многие изображения также являются ссылками. Ссылка может служить для перехода на веб-страницу, открывать карту или открывать новое сообщение с автоматически указанным адресом получателя.</p> <p>Веб-ссылки открывают Safari, а ссылки на карту — программу «Карты» на iPod touch. Для возврата к Вашей электронной почте нажмите кнопку «Домой» и нажмите Mail.</p>
Отображение целевого адреса ссылки	<p>Нажмите и удерживайте нажатой ссылку. Отобразится адрес, и Вы можете открыть ссылку в Safari или копировать адрес ссылки в буфер обмена.</p>

iPod touch отображает большинство вложенных изображений (JPEG, GIF и TIFF) вместе с текстом электронных сообщений. iPod touch поддерживает воспроизведение различных вложенных аудиофайлов (таких как MP3, AAC, WAV и AIFF). Вы можете загружать и просматривать файлы (такие как PDF, веб-страница, текст, документы Pages, Keynote, Numbers, а также Microsoft Word, Excel и PowerPoint), которые вложены в полученные сообщения.

Открытие вложенного файла. Нажмите вложение. Оно загружается в iPod touch, а затем открывается.

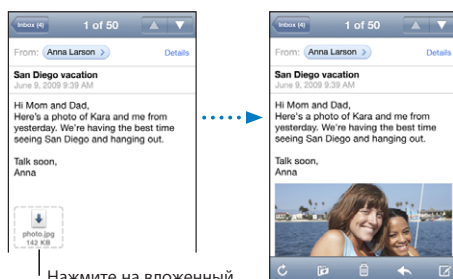

Нажмите на вложенный файл для его загрузки

Можно просматривать вложения в книжной или альбомной ориентации. Если iPod touch не поддерживает формат вложенного файла, можно видеть имя такого файла, но его невозможно открыть. iPod touch поддерживает следующие типы документов:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	веб-страница
.html	веб-страница
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Просмотр, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	форматированный текст
.txt	SMS
.vcf	информация о контакте
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Сохранение прикрепленной к письму фотографии в альбоме Сохраненные фотографии. Коснитесь фотографии, затем выберите «Сохранить изображение». Если фотография еще не загружена, сначала коснитесь уведомления о загрузке.

Сохранение прикрепленного к письму видео в альбоме Сохраненные фотографии. Коснитесь и удерживайте вложение, затем выберите «Сохранить видео». Если видео еще не загружено, сначала коснитесь уведомления о загрузке.

Отображение списка всех получателей

Нажмите «Подробнее».


Нажмите имя или адрес электронной почты для просмотра информации о получателе. Затем коснитесь адреса электронной почты, чтобы отправить письмо. Нажмите «Скрыть», чтобы скрыть получателей.

Добавление получателя электронной почты в список контактов


Нажмите на сообщение, если требуется, нажмите «Подробнее» для просмотра получателей. Затем нажмите имя или адрес электронной почты и нажмите «Создать контакт» или «Добавить к существующ.».

Отметка сообщения как непрочитанного

Откройте сообщение и нажмите «Пометить как непрочитанное».

В почтовом ящике рядом с сообщением отображается синяя точка , пока Вы снова не откроете сообщение.

Открытие приглашения. Нажмите приглашение.




Вы можете просмотреть контактную информацию организатора и других участников, установить напоминание, добавить заметки к событию и добавить комментарии, которые будут добавлены к Вашему ответу, отправленному организатору по электронной почте. Приглашение можно принять, предварительно принять и отклонить. См. «Ответ на приглашение» на стр. 91.

Включение или отключение активной доставки. В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Новые данные», затем включите или выключите Push.

Поиск по электронной почте

Можно выполнять поиск по полям «Кому», «От» и «Тема» в сообщениях электронной почты. Mail выполняет поиск и загружает сообщения в открытый в настоящее время почтовый ящик. При использовании учетных записей MobileMe, Exchange и некоторых почтовых учетных записей IMAP можно также выполнять поиск сообщений на сервере.



Поиск сообщений электронной почты. Откройте почтовый ящик, прокрутите вверх и введите текст в поле «Поиск». Выберите поля, по которым необходимо осуществлять поиск, нажав «Кому», «От», «Тема» или «Все». (Нажмите строку состояния для быстрой прокрутки в начало списка с отображением поля поиска.)

Результаты поиска для сообщений, уже загруженных в iPod touch, появляются автоматически по мере ввода текста. Нажмите «Поиск», чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска.

Поиск сообщений на сервере. Нажмите «Продолжить поиск на сервере» в конце результатов поиска.


Примечание: Результаты поиска сообщений на сервере могут различаться в зависимости от типа учетной записи. На некоторых серверах возможен поиск только слов целиком.

Организация электронной почты

Можно удалять сообщения по одному или выбрать группу сообщений и удалить их одновременно. Можно также перемещать сообщения из одного почтового ящика или папки в другой почтовый ящик или папку.


Удаление сообщения. Откройте сообщение и коснитесь значка 


Сообщение можно удалить непосредственно из списка сообщений почтового ящика, «смахнув» заголовок сообщения пальцем влево или вправо, а затем нажав «Удалить».

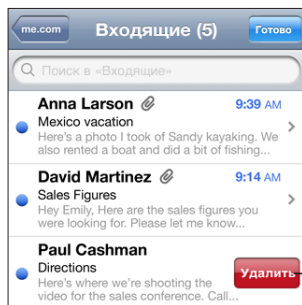

Для отображения кнопки «Удалить» передвиньте палец влево или вправо по сообщению

Удаление нескольких сообщений. При просмотре списка сообщений нажмите «Изменить», выберите сообщения, которые требуется удалить, и нажмите «Удалить».

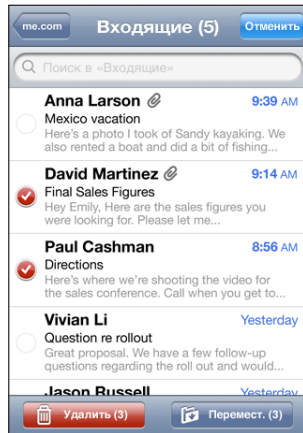

Перемещение сообщения в другой почтовый ящик или папку. При просмотре сообщения коснитесь значка , затем выберите почтовый ящик или папку.

Перемещение нескольких сообщений. При просмотре списка сообщений нажмите «Изменить», выберите сообщения, которые требуется переместить, затем нажмите «Переместить» и выберите почтовый ящик или папку.



О Календаре

Календарь позволяет просмотреть отдельные календари для различных учетных записей или комбинированный календарь для всех учетных записей. Можно просмотреть свои события в виде непрерывного списка, по дню или по месяцу, а также выполнить поиск событий по названию, именам участников или местоположению.

Можно синхронизировать iPod touch с календарями на компьютере. Также можно создать, отредактировать или отменить встречи на iPod touch, а затем скопировать их при синхронизации обратно в компьютер. С помощью учетной записи CalDAV или iCalendar (.ics) можно подписаться на календари Google, Yahoo! или Mac OS X iCal. При наличии учетной записи Microsoft Exchange можно получать приглашения и отвечать на них.

Синхронизация календарей

Программу «Календарь» можно синхронизировать одним из следующих способов.

- Используйте панели настроек iPod touch в iTunes для синхронизации с iCal или Microsoft Entourage на Mac (или Microsoft Outlook 2003 или 2007 на PC) при подключении iPod touch к компьютеру. См. «Синхронизация» на стр. 9.
- Находясь в меню «Настройки» на iPod touch, выберите «Календарь» в своей учетной записи MobileMe или Microsoft Exchange для синхронизации информации календаря по беспроводной связи. См. «Настройка учетных записей» на стр. 14.

Для синхронизации календарей следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 41.

Просмотр календаря


Можно просмотреть отдельные календари для различных учетных записей или комбинированный календарь для всех учетных записей.

Просмотр другого календаря. Нажмите «Календари», затем выберите календарь. Нажмите «Все календари» для просмотра списка событий из всех календарей.

События календаря можно просматривать в виде списка, по дням или по месяцам. События для всех синхронизированных календарей отображаются на iPod touch в одном календаре.

Переключение представлений. Нажмите «Список», «День» или «Месяц».


- *Представление «Список»:* все встречи и события отображаются в прокручиваемом списке.
- *Представление «День»:* для просмотра событий дня используйте прокрутку вверх и вниз. Для просмотра событий за предыдущий или следующий день коснитесь значка ◀ или ▶.
- *Просмотр месяца:* Коснитесь дня, чтобы просмотреть события за этот день. Для просмотра предыдущего или следующего месяца коснитесь значка ◀ или ▶.

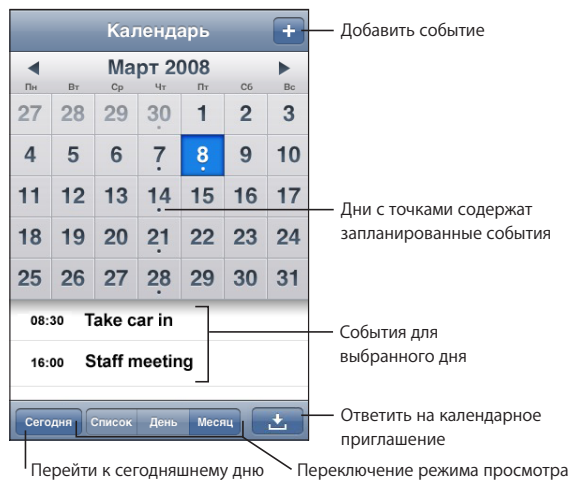

Просмотр сведений о событии. Нажмите на событие.

Поиск в календарях

Можно выполнить поиск названий, участников и местоположений, связанных с событиями в календарях. Программой «Календарь» выполняется поиск в календаре, просматриваемом Вами в настоящий момент, или во всех календарях, если Вы просматриваете все календари.

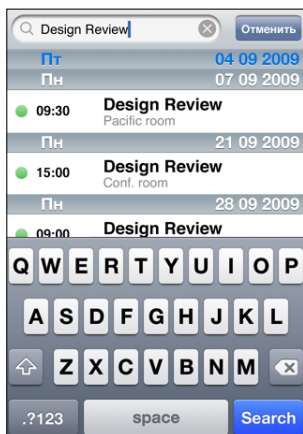

Поиск по событиям. В представлении списка введите текст в поле «Поиск».

По мере ввода текста автоматически появляются результаты поиска. Чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска, коснитесь значка «Поиск».

Подписка на календари и обмен календарями

Вы можете подписаться на календари, использующие форматы CalDAV или iCalendar (.ics). Многие календарные службы, включая Yahoo!, Google и программу iCal в составе Mac OS X, поддерживают оба формата.

Подписной календарь доступен только для чтения. На iPod touch можно читать сведения о событиях в подписных календарях, но нельзя редактировать или создавать новые события. Также Вы не можете принимать приглашения из учетных записей CalDAV.

Подписка на календарь CalDAV или .ics.

- 1 В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари», затем нажмите «Добавить...».
- 2 Выберите «Другое», затем выберите «Учетная запись CalDAV» или «Подписной календарь».
- 3 Введите данные своей учетной записи и нажмите «Далее» для проверки учетной записи.

4 Нажмите «Сохранить».

Apple предоставляет ссылки на ряд бесплатных календарей iCal, например для национальных праздников или спортивных событий, на которые Вы можете подписаться. После загрузки эти календари автоматически добавляются в iCal на Вашем рабочем столе. Затем их можно синхронизовать с iPod touch, как описано в «Подписка на календари и обмен календарями» на стр. 89. Посетите веб-сайт www.apple.com/downloads/macosx/calendars.

Кроме того, Вы можете подписаться на любой календарь iCal (или другой календарь .ics), опубликованный в Интернете, коснувшись ссылки на календарь, полученной в почтовом сообщении iPod touch.

Добавление событий календаря в iPod touch

Можно добавлять и редактировать события календаря непосредственно на iPod touch.

Добавление события. Коснитесь значка **+** и введите информацию о событии, затем нажмите «Готово».

Можно ввести любой из следующих элементов.

- Название
- Размещение
- Время начала и окончания (или включите «Весь день», если мероприятие рассчитано на целый день)
- Количество повторов: нет или каждый день, неделю, две недели, месяц или год
- Время напоминания — от пяти минут до двух дней до начала мероприятия

При назначении напоминания отображается дополнительный пункт добавления второго напоминания. При срабатывании напоминания iPod touch отображает сообщение. Также можно настроить iPod touch на воспроизведение звукового сигнала (см. раздел «Напоминания» на стр. 93)

Важно: Если Вы путешествуете, iPod touch может отображать напоминание не по местному времени. Подробнее об установке правильного времени вручную см. «Дата и время» на стр. 143.

- Заметки

Для выбора календаря, в который требуется добавить событие, нажмите «Календарь». Календари, доступные только для чтения, в списке не отображаются.


Редактирование события


Нажмите на событие, затем нажмите «Изменить».

Удаление события


Нажмите на событие, нажмите «Изменить», а затем выполните прокрутку вниз и нажмите «Удалить событие».

Ответ на приглашение

Если на iPod touch у Вас настроена учетная запись Microsoft Exchange и включены календари, Вы можете получать и отвечать на приглашения от сотрудников своей организации. При получении приглашения встреча отображается в календаре и выделяется пунктиром. Значок  в правом нижнем углу экрана указывает общее количество приглашений (аналогично значку Календаря на главном экране). Для получения и ответа на приглашения следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету.

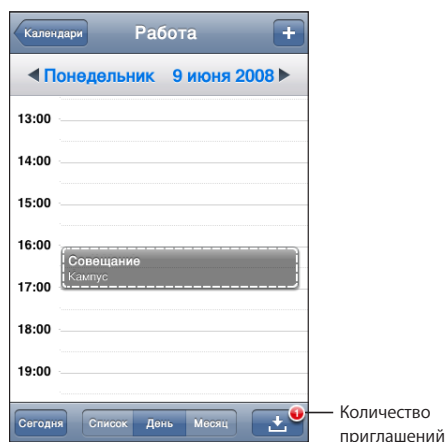

Ответ на приглашения в программе «Календарь».

- 1 Коснитесь приглашения в календаре или коснитесь значка  для отображения экрана «События», а затем коснитесь приглашения.



- Нажмите «Приглашающий» для получения информации об организаторе совещания. Нажмите адрес электронной почты для отправки сообщения организатору.
- Нажмите «Участники» для просмотра списка других приглашенных. Нажмите имя для просмотра контактной информации участника. Нажмите адрес электронной почты для отправки сообщения участнику.
- Нажмите «Напоминание» для настройки iPod touch на выдачу звукового уведомления перед встречей.
- Нажмите «Добавить комментарии» для добавления комментариев в электронное письмо с ответом организатору встречи. Ваши комментарии также будут отображены на экране «Информация» для встречи.

Заметки создает организатор встречи.


- 2 Нажмите «Принять», «Возможно» или «Отклонить».

Когда Вы принимаете, предварительно принимаете или отклоняете приглашение, организатору отправляется письмо с ответом, которое также включает любые Ваши комментарии.

Если Вы приняли или предварительно приняли приглашение, позднее решение можно изменить. Нажмите «Добавить комментарии», если требуется изменить комментарии.

Приглашения Exchange также отправляются в виде сообщения электронной почты, что позволяет открыть экран «Информация» для встречи в Mail.

Открытие приглашения в сообщении электронной почты. Нажмите приглашение.



Напоминания

Задание напоминаний календаря. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Звуки», затем включите «Напомин. в календ.». Если параметр «Напомин. в календ.» отключен, iPod touch отображает сообщение с напоминанием о запланированном событии, но не выдает звукового сигнала.

Звуковые сигналы для приглашений. В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари». В области «Календари» нажмите «Новое приглашение» для его включения.



О программе «Фотографии»

iPod touch позволяет Вам носить с собой все Ваши фотографии, чтобы Вы могли поделиться ими с близкими, друзьями и коллегами. Вы можете синхронизировать фотографии и видео (только для Mac) с компьютера, и использовать фотографии в качестве обоев. Можно также отправлять фотографии и видео в электронных сообщениях и загружать фотографии в галереи MobileMe.

Синхронизация фотографий и видеозаписей с компьютера

iTunes может синхронизировать Ваши фотографии и видео (только для Mac) со следующими программами:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 или выше, Aperture
- *PC*: Adobe Photoshop Elements 3.0 или более новой версии

См. «Синхронизация с iTunes» на стр. 9.

iPod touch поддерживает видеоформаты H.264 и MPEG-4 с аудио формата AAC. Если Вы испытываете трудности при синхронизации видео на iPod touch, попробуйте с помощью iTunes создать версию видео для iPod touch.

Создание версии видео для iPod touch.

- 1 Скопируйте видео в Вашу медиатеку iTunes.
- 2 В iTunes выберите «Фильмы» в списке «Медиатека» и затем выберите видео для синхронизации.
- 3 Выберите «Дополнительно» > «Создать версию для iPod или iPhone».

Подробнее см. на веб-сайте support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=ru_RU.

Просмотр фотографий и видеозаписей

Фотографии и видео (только для Mac), синхронизованные из программы обработки фотографий на компьютере или сохраненные из электронного сообщения, можно просмотреть в разделе «Фотографии».

Просмотр фотографий и видеозаписей.

- 1 В разделе «Фотографии» коснитесь значка фотоальбома.
- 2 Коснитесь миниатюры для просмотра фотографии или видеозаписи в полноэкранном режиме.

Отображение и скрытие элементов управления. Нажмите полноэкранную фотографию или видеозапись, чтобы показать элементы управления. Выберите «Скрыть», чтобы скрыть элементы управления.



Воспроизведение видео. Коснитесь значка ► в центре экрана.

Для повторного воспроизведения видеозаписи коснитесь значка ► в нижней части экрана. Если значок ► не отображается, коснитесь экрана для отображения элементов управления.

Просмотр фотографии или видеозаписи в альбомной ориентации. Поверните iPod touch на бок. Ориентация фотографии или видеозаписи автоматически изменяется и в альбомной ориентации увеличивается до размера экрана.



Увеличение фрагмента фотографии. Дважды нажмите фрагмент, который требуется увеличить. При повторном двойном нажатии масштаб уменьшается. Для уменьшения и увеличения масштаба можно также использовать жест сведения и разведения пальцев.



Просмотр видео на полном экране и подгонка видео по размерам экрана. Для просмотра видео на полном экране дважды коснитесь экрана. Для подгонки размера видео по размерам экрана снова дважды коснитесь экрана.

Панорамирование фотографии. Перетащите фотографию.

Просмотр следующей или предыдущей фотографии или видео. Быстро переместите палец по экрану влево или вправо. Также можно коснуться экрана для отображения элементов управления, а затем коснуться значка ➡ или ⬅.



Слайд-шоу

Фотоальбомы можно просматривать в виде слайд-шоу, в сопровождении фоновой музыки.

Просмотр фотоальбома в виде слайд-шоу. Коснитесь альбома, затем коснитесь значка ▶.

Во время воспроизведения слайд-шоу видео воспроизводится автоматически.

Остановка слайд-шоу. Нажмите на экран.

Настройка параметров слайд-шоу. В меню «Настройки» выберите «Фотографии» и настройте следующие параметры.


- Для задания времени отображения каждого слайда нажмите «Показ фотографии» и выберите время.
- Для задания эффекта перехода при перемещении от фотографии к фотографии нажмите «Переход» и выберите тип перехода.
- Для указания необходимости повтора слайд-шоу, включите или отключите параметр «Повторять».
- Для настройки отображения фотографий и видео в произвольном порядке включите или отключите параметр «Перемешать».


Воспроизведение музыки во время слайд-шоу. В окне iPod запустите воспроизведение песни, затем выберите «Фотографии» на главном экране и запустите слайд-шоу.

Отправка фотографий и видеозаписей

Вы можете отправлять фотографии и видеозаписи в электронных сообщениях, и загружать фотографии в галереи MobileMe. Кроме того, можно копировать и вставлять фотографии и видеозаписи, а также сохранять в разделе «Фотографии» изображения из электронных сообщений и веб-страниц.

Отправка фотографии или видеозаписи в сообщении электронной почты

Отправка фотографии. Выберите фотографию и коснитесь значка , затем выберите «Отправить по e-mail».

Если значок  не отображается, коснитесь экрана для отображения элементов управления.

Вставка видео в электронное сообщение.

- 1 Коснитесь и удерживайте видео, пока не появится команда «Копировать».
- 2 Выберите «Копировать».
- 3 Перейдите в Mail и создайте новое сообщение.
- 4 Коснитесь экрана в том месте, где Вы хотите поместить точку вставки для видео, затем коснитесь точки вставки, чтобы отобразить команды редактирования.
- 5 Выберите «Вставить».

В случае необходимости iPod touch может сжать фотографию.

Копирование и вставка фотографий и видеозаписей

Можно также скопировать фотографию или видео из раздела «Фотографии» и вставить ее в электронное сообщение. Некоторые программы сторонних разработчиков также поддерживают копирование и вставку фотографий и видеозаписей.

Копирование фотографии и видеозаписи. Удерживайте палец на экране, пока не появится кнопка «Копировать», затем нажмите «Копировать».

Вставка фотографии или видеозаписи. Определите точку вставки фотографии или видеозаписи, затем нажмите точку вставки и нажмите «Вставить».


Добавление фотографии в галерею MobileMe


Если у Вас есть учетная запись MobileMe, Вы можете добавлять фотографии в свою галерею непосредственно с iPod touch. Вы также можете добавлять фотографии в галерею MobileMe другого пользователя, если он разрешил добавление фотографий по электронной почте.

Для того чтобы добавить фотографии в галерею в своей учетной записи MobileMe необходимо выполнить следующие действия.


- Настроить учетную запись MobileMe на iPod touch.
- Опубликовать галерею MobileMe и разрешить добавление фотографий с помощью электронной почты или iPod touch
- Подключиться к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету

Подробную информацию о создании галереи и добавлении в нее фотографий см. в Справке MobileMe.

Добавление фотографии в галерею. Выберите фотографию и коснитесь ее , затем коснитесь кнопки «Отправить в MobileMe». При желании введите название и описание, затем выберите альбом, в который необходимо добавить фотографию или видеозапись, и коснитесь кнопки «Опубликовать».

Если значок  не отображается, коснитесь экрана для отображения элементов управления.

iPod touch сообщает о публикации фотографии и предоставляет варианты просмотра опубликованного объекта в MobileMe или отправки другу ссылки по электронной почте.

Добавление фотографии в галерею другого пользователя. Выберите фотографию и коснитесь значка , затем коснитесь кнопки «Отправить по e-mail». Введите адрес электронной почты альбома, затем нажмите «Отправить».

Сохранение фотографий и видео из электронных сообщений и веб-страниц

Сохранение фотографии из электронного сообщения в альбоме Сохраненные фотографии. Коснитесь фотографии, затем выберите «Сохранить изображение». Если фотография еще не загружена, сначала коснитесь уведомления о загрузке.


Сохранение видеозаписи из электронного сообщения в альбоме Сохраненные фотографии. Коснитесь и удерживайте вложение, затем выберите «Сохранить видео». Если видео еще не загружено, сначала коснитесь уведомления о загрузке.

Сохранение фотографии с веб-страницы в альбоме Сохраненные фотографии. Нажмите и удерживайте фотографию, затем выберите «Сохранить изображение». Фотографии и видеозаписи из альбома Сохраненные фотографии можно загрузить в программу обработки фотографий на компьютере, подключив iPod touch к компьютеру.

Назначение фотографии контакту

Каждому контакту можно назначить фотографию.

Назначение фотографии контакту.


- 1 Выберите фотографию на iPod touch и коснитесь значка .
- 2 Нажмите «Присвоить контакту» и выберите контакт.
- 3 Изменяйте положение и размер фотографии, пока не добьетесь необходимого результата.
Перетащите фотографию для панорамирования или масштабируйте ее двумя пальцами.
- 4 Нажмите «Выбрать».

Можно также назначить фотографию контакту в области «Контакты», нажав «Изменить», а затем нажав на значок изображения.

Обои

Фоновая картинка отображается при разблокировке iPod touch.

Использование фотографии в качестве обоев.

- 1 Выберите любую фотографию и коснитесь значка , затем выберите «Сделать обоями».
- 2 Перетащите фотографию для панорамирования или увеличивайте и уменьшайте ее масштаб, пока она не примет необходимый вид.
- 3 Нажмите «Выбрать».

Вы также можете выбрать обои из набора, встроенного в iPod touch. Для этого на главном экране выберите «Настройки» > «Обои» > «Обои».



Добавление контактов

Контакты в iPod touch можно добавить одним из следующих способов.

- Синхронизируйте контакты из Google или Yahoo! с помощью iTunes или программ на компьютере (см. «Синхронизация» на стр. 9).
- При включенной функции «Контакты» на iPod touch можно настроить MobileMe или учетные записи Microsoft Exchange (см. раздел «Настройка учетных записей» на стр. 14).
- При включенной функции «Контакты» установите профиль, настраивающий учетную запись Exchange (см. раздел «Установка профилей конфигурации» на стр. 17).
- Настройте учетную запись LDAP на iPod touch.
- Введите контакты непосредственно на iPod touch.

Возможное количество создаваемых контактов ограничивается только объемом памяти iPod touch.

Настройка учетной записи LDAP.

- 1 В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари», затем нажмите «Добавить...».
- 2 Нажмите «Другое», затем нажмите «Учетная запись LDAP».
- 3 Введите данные своей учетной записи LDAP и нажмите «Далее» для проверки учетной записи.
- 4 Нажмите «Сохранить».

После настройки учетной записи LDAP можно просматривать и выполнять поиск контактов на сервере LDAP своей компании или организации. Этот сервер появляется как новая группа в Kontakтах. Поскольку контакты LDAP не загружаются в iPod touch, для их просмотра требуется подключение к Интернету. За сведениями о специальных настройках учетной записи и других требованиях (например VPN) обратитесь к своему системному администратору.

Поиск контактов

В списке контактов iPod touch можно выполнять поиск по именам, фамилиям и названиям компаний. Если на iPod touch настроена учетная запись Microsoft Exchange, можно искать контакты в своей организации по глобальному списку адресов. При наличии учетной записи LDAP, настроенной на iPod touch, можно выполнять поиск контактов на сервере LDAP своей организации.

Во время ввода информации для поиска контакты, соответствующие вводимой информации, начинают отображаться сразу после начала ввода.

Поиск контактов. В программе «Контакты» нажмите поле поиска в верхней части любого списка контактов и введите имя, фамилию или название компании. (Для быстрой прокрутки в начало списка нажмите строку состояния.)

Поиск в глобальном списке адресов. Нажмите «Группы», нажмите «Каталоги» в нижней части списка, затем введите имя, фамилию или название компании.

Контакты глобального списка адресов можно редактировать и сохранять на iPod touch.

Поиск на сервере LDAP. Нажмите «Группы», нажмите имя сервера LDAP, затем введите имя, фамилию или название компании.

Редактировать контакты LDAP или сохранять их на iPod touch невозможно.


Управление контактами на iPod touch

Добавление контакта в iPod touch. Выберите «Контакты» и коснитесь значка **+**.



Удаление контакта

В области «Контакты» выберите контакт, затем нажмите «Изменить». Выполните прокрутку вниз и нажмите «Удалить контакт».

Добавление контакта с помощью клавиатуры

Выберите «Клавиши», введите номер, затем коснитесь значка **+** . Нажмите «Создать контакт» и введите информацию или нажмите «Добавить к существующему» и выберите контакт.

Редактирование информации о контакте

В области «Контакты» выберите контакт, затем нажмите «Изменить». Для добавления элемента коснитесь значка **+** . Для удаления элемента коснитесь значка **-** .

Ввод паузы в номер

Коснитесь значка **++****, затем выберите «Пауза». При сохранении номера паузы отображаются в виде запятых.

Назначение фотографии контакту.

- 1 Нажмите «Контакты» и выберите контакт.
- 2 Нажмите «Изменить» и нажмите «Добавить фотографию» или нажмите существующую фотографию.
- 3 Нажмите «Выбрать фотографию» и выберите фотографию.
- 4 Переместите фотографию и измените ее масштаб, если это необходимо.
- 5 Нажмите «Выбрать».



Поиск и просмотр видео

На YouTube размещаются короткие видеоролики, отправляемые людьми со всего света. Для использования некоторых функций на iPod touch требуется войти в учетную запись YouTube при выводе на экран соответствующего запроса. Подробную информацию о требованиях и способе получения учетной записи YouTube см. на веб-сайте www.youtube.com.

Примечание: Служба YouTube доступна не во всех регионах и не на всех языках.

Для использования YouTube следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 41.

Просмотр видеороликов. Нажмите «Подборка», «Популярные» или «Избранное». Или нажмите «Еще» для обзора в разделах «Последние», «Топ-рейтинг» или «История», «Подписки» или «Плейлисты».

- *Подборка:* видеоролики, которые просмотрели и выбрали сотрудники YouTube.
- *Популярные:* видеоролики, имеющие наибольшее число просмотров. Нажмите «Все» для получения списка видеоматериалов, просмотренных наибольшее число раз за все время, либо «Сегодня» или «Эта неделя» для получения списка самых популярных видеоматериалов текущего дня или недели.
- *Избранное:* видеофайлы, добавленные Вами в «Избранное». Когда Вы входите в учетную запись YouTube, отображается «Избранное» для этой учетной записи и любые имеющиеся избранные композиции могут быть добавлены в Вашу учетную запись.
- *Последние:* видеоролики, которые были отправлены на YouTube недавно.
- *Топ-рейтинг:* видеоролики, получившие самую высокую оценку от зрителей YouTube. Чтобы дать оценку видео, перейдите на страницу www.youtube.com.
- *История:* видеоролики, которые Вы просматривали недавно.

- *Подписки*: видеозаписи из учетных записей YouTube, на которые Вы можете подписаться. Для использования этой функции требуется войти в учетную запись YouTube.
- *Плейлисты*: видеоролики, добавленные Вами в плейлисты. Для использования этой функции требуется войти в учетную запись YouTube.

Поиск видео.

- 1 Нажмите «Поиск», затем нажмите поле поиска YouTube.
- 2 Введите слово или фразу для поиска, затем нажмите «Поиск».

YouTube показывает результаты по названию видео, описанию, имени пользователя или тегам. Для находящихся в списке видеороликов отображаются названия, рейтинг, количество просмотров, длина и имя учетной записи, из которой отправлен видеоролик.


Воспроизведение видео. Нажмите видеоролик.

Начинается загрузка видео в iPod touch и появляется индикатор выполнения. После загрузки достаточного объема видеоматериала начинается его воспроизведение. Чтобы начать воспроизведение видеозаписи, Вы можете также коснуться значка ►.

Управление воспроизведением видео

Когда начинается воспроизведение видео, элементы управления исчезают с экрана и не мешают просмотру.

Отображение и скрытие элементов управления. Нажмите на экран.

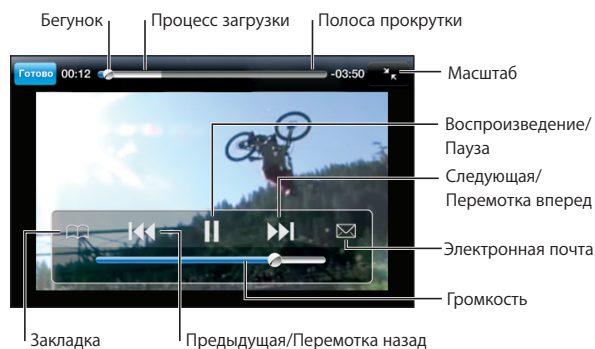

Воспроизведение или приостановка видео

Коснитесь значка ▶ или ||. Также можно нажать центральную кнопку на гарнитуре iPod touch (идет в комплекте с моделями осени 2009 с памятью 32 Гб и более) или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth.

Настройка уровня громкости

Перетащите бегунок регулировки громкости или используйте кнопки на боковой панели iPod touch. Также можно использовать кнопки регулировки громкости на гарнитуре iPod touch (только для моделей осени 2009 с памятью 32 Гб и более).

Повторное воспроизведение видео

Коснитесь значка ◀◀

Пропуск с переходом к предыдущей или следующей видеозаписи в списке

Для перехода к предыдущей видеозаписи дважды коснитесь значка ◀◀. Для перехода к следующей видеозаписи коснитесь значка ▶▶.

Перемотка вперед или назад

Коснитесь и удерживайте значок ◀◀ или ▶▶.

Переход к любому фрагменту видео



Перетащите бегунок по полосе прокрутки.

Прекращение просмотра до завершения видеопрофильма


Коснитесь кнопки «Готово» или нажмите кнопку «Домой» □.


Переключение между масштабированием видеоизображения для заполнения экрана или подгонки его под размер экрана



Дважды нажмите видео. Чтобы окно видео заполнило экран, можно также коснуться значка ⌕. Для подгонки окна видео по размеру экрана коснитесь значка ✖.

Добавление видеозаписи в «Избранное» с помощью элементов управления видеозаписями	Начните воспроизведение видеозаписи и коснитесь значка 
Отправка ссылки на видеозапись по электронной почте с помощью элементов управления видеозаписями	Начните воспроизведение видеозаписи и коснитесь значка 

Управление видеороликами

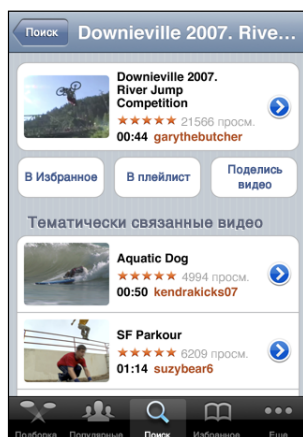
Коснитесь значка  рядом с видеороликом для отображения связанных видеороликов и дополнительных элементов управления видеозаписями.



Добавление видеозаписи в «Избранное»	Нажмите «В Избранное».
Добавление видеозаписи в плейлист	Коснитесь пункта «В плейлист», затем выберите имеющуюся видеозапись или коснитесь значка  , чтобы создать новый плейлист.
Передача ссылки на видео по электронной почте	Нажмите «Поделиться видео».
Обзор и просмотр связанных видео	Коснитесь видеоролика в списке связанных видеороликов или коснитесь значка  рядом с видеороликом для получения дополнительной информации.

Получение дополнительной информации

Коснитесь значка ⓘ рядом с видеороликом для отображения отзывов, описания, даты добавления и другой информации о видеоролике.

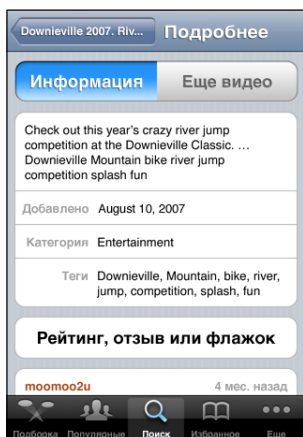

Оценка и добавление отзыва на видеоролик

На экране «Подробнее» нажмите «Рейтинг, отзыв или флажок», затем выберите «Рейтинг или отзыв». Для использования этой функции требуется войти в учетную запись YouTube.

Просмотр дополнительных видеозаписей из этой учетной записи

На экране «Подробнее» нажмите «Еще видео».


Подписка на эту учетную запись YouTube

На экране «Подробнее» коснитесь пункта «Еще видео», затем выберите «Подписаться на учетную запись» в нижней части списка видео. Для использования этой функции требуется войти в учетную запись YouTube.

Применение функций учетной записи YouTube

При наличии учетной записи YouTube Вы имеете доступ к функциям учетной записи, таким как подписки, отзывы и рейтинги, а также плейлисты. Для создания учетной записи YouTube перейдите по адресу: www.youtube.com.

Показ избранного, добавленного в Вашу учетную запись. На экране «Избранное» нажмите «Войти», затем введите свое имя пользователя и пароль для просмотра избранного в своей учетной записи. Любые имеющиеся избранные композиции, добавленные Вами на iPod touch, могут быть объединены с избранными учетной записи, в которую Вы вошли.



Удаление избранного. На экране «Избранное» выберите «Изменить», коснитесь значка  рядом с видеороликом, затем выберите «Удалить».


Показ подписок, добавленных в свою учетную запись. На экране «Подписки» нажмите «Войти», затем введите свое имя пользователя и пароль для просмотра подписок в своей учетной записи. Нажмите учетную запись в списке для просмотра всех видеозаписей для этой учетной записи.

Отмена подписки в учетной записи YouTube. На экране «Подписки» нажмите учетную запись в списке, затем нажмите «Отказаться».


Просмотр плейлистов. На экране «Плейлисты» нажмите плейлист для просмотра списка добавленных в него видео. Нажмите любую видеозапись в плейлисте, чтобы начать просмотр видеороликов, начиная с этой позиции в плейлисте.

Редактирование плейлиста. На экране «Плейлисты» нажмите «Изменить», затем выполните одну из следующих операций.

- *Для удаления всего плейлиста* коснитесь значка  рядом с плейлистом, затем выберите «Удалить».
- *Для создания нового плейлиста* коснитесь значка , затем введите название плейлиста.

Добавление видеозаписи в плейлист. Коснитесь значка  рядом с видеороликом, затем коснитесь пункта «В плейлист» и выберите плейлист.


Удаление видео из плейлиста.

- 1 На экране «Плейлисты» нажмите плейлист, затем нажмите «Изменить».
- 2 Коснитесь значка  рядом с плейлистом, затем выберите «Удалить».

Замена кнопок просмотра

Можно заменить кнопки «Подборка», «Популярные», «Закладки» и «Поиск» в нижней части экрана другими, которые используются чаще. Например, если Вы часто смотрите видео с высоким рейтингом, но редко смотрите отобранные видеоролики, можно заменить кнопку «Подборка» кнопкой «Топ-рейтинг».

Замена кнопок просмотра. Нажмите «Еще», нажмите «Изменить», затем перетяните кнопку в нижнюю часть экрана поверх кнопки, которую требуется заменить.

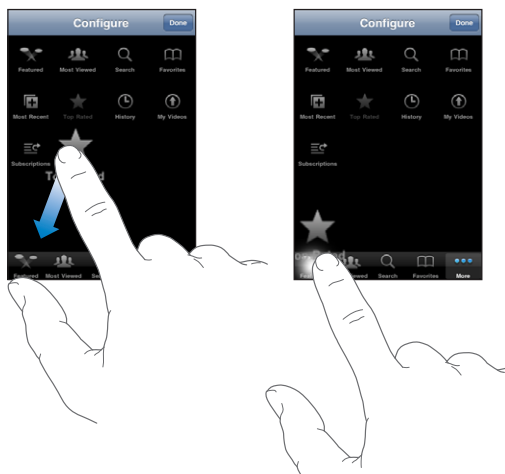

Вы можете перетянуть кнопки внизу экрана влево или вправо, чтобы изменить порядок их расположения. По завершении нажмите «Готово».

Во время просмотра списка видео нажмите «Еще» для доступа к кнопкам просмотра, которые не отображаются.



Просмотр котировок акций

«Акции» позволяют просмотреть доступные котировки для выбранных акций, фондов и индексов. Для использования программы «Акции» следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. раздел «Подключение к Интернету» на стр. 41.

Курсы обновляются при каждом нажатии «Акции» при наличии подключения к Интернету. Курсы могут выводиться с задержкой до 20 минут и более, величина задержки зависит от информационной службы.

Добавление акции, индекса или фонда в рыночный информатор.

- 1 Коснитесь значка ⓘ, затем выберите +
- 2 Введите символ, название компании, название фонда или индекс, затем нажмите «Поиск».
- 3 Выберите объект а результатах поиска и нажмите «Готово»

Просмотр диаграмм в альбомной ориентации. Поверните iPod touch на бок. Быстро переместите палец влево или вправо для просмотра других диаграмм в своем рыночном информаторе.

Показ изменений во времени курса акций, фонда или индекса. Нажмите акцию, фонд или индекс в списке и нажмите «1д», «1н», «1м», «3м», «6м», «1г» или «2г». Отображается соответствующая диаграмма, в которой будут показаны изменения за день, за неделю, за один, три или шесть месяцев, или за один или два года.


При просмотре диаграммы в горизонтальной ориентации Вы можете отобразить на экране значение для определенного момента времени.



Используйте два пальца для просмотра изменения значения за определенный период времени.



Удаление акции. Коснитесь значка ⓘ и выберите  рядом с акцией, затем выберите «Удалить».


Изменение порядка в списке. Коснитесь значка ⓘ. Затем перетащите значок  рядом с акцией или индексом в другое место в списке.

Переключение для отображения изменения цены или рыночной капитализации в процентном отношении. Нажмите любое из значений, расположенных вдоль правой стороны экрана. Нажмите повторно, чтобы переключиться в другое представление. Или коснитесь значка ⓘ и выберите «%», «Цена» или «Рын. кап.», затем выберите «Готово».

Получение дополнительной информации

Просмотр сводки, диаграммы или страницы новостей об акциях, фонде или индексе. Выберите в списке акцию, фонд или индекс, затем быстро переместите палец по страницам под рыночным информатором, чтобы просмотреть сводку, диаграмму или страницу последних новостей.

На странице новостей можно выполнять прокрутку вверх и вниз для прочтения заголовков или нажать заголовок для просмотра статьи в Safari.

Просмотр дополнительных сведений на Yahoo.com. Выберите акцию, фонд или индекс, затем коснитесь значка .



Поиск и просмотр местонахождений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о безопасном вождении и навигации см. в документе *Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch.

С помощью «Карт» можно смотреть планы улиц, спутниковые фотографии, переходить в режим гибридного просмотра и рассматривать виды улиц самых разных стран мира. Предусмотрена возможность получения подробного автомобильного маршрута или пешеходных маршрутов и сведений о транспортном потоке. Найдите свое текущее местоположение (приблизительно) и выберите другое местоположение, чтобы узнать маршрут из него или до него.


Для использования программы «Карты» следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 41.


Важно: Карты, маршруты и программы на основе данных о местоположении, предоставляемые компанией Apple, зависят от собранных данных и служб, предоставляемых сторонними организациями. Эти службы предоставления данных могут меняться и могут быть доступны не во всех географических областях, в результате чего карты, маршруты и сведения о местоположении могут быть недоступными, неточными или неполными. Сравните предоставляемую iPod touch информацию со своим окружением и отдавайте предпочтение указателям при разрешении любых расхождений. Для предоставления информации о своем местоположении данные собираются способом, не подразумевающим идентификацию Вашей личности. Если Вы не хотите, чтобы эти данные собирались, не используйте эту функцию. Отказ от использования этой функции не оказывает влияния на функции iPod touch, не связанные с определением местоположения.


Поиск местоположения и просмотр карты.

- 1 Нажмите поле поиска для отображения клавиатуры.
- 2 Введите адрес, перекресток, регион, ориентир, закладку, контакт или почтовый индекс.
- 3 Нажмите «Поиск».

Местоположение обозначается булавкой. Нажмите на булавку, чтобы увидеть название или описание местоположения.

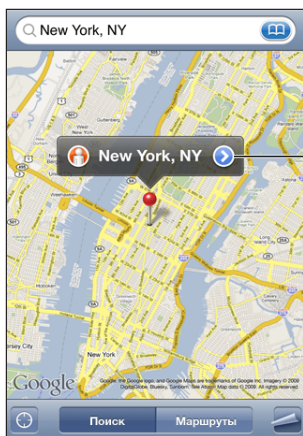

Нажмите  чтобы получить информацию о местоположении, проложить маршрут, добавить местоположение в закладки или список контактов или отправить ссылку на Карты Google.

Местоположения могут включать достопримечательности, добавленные пользователями службы «Мои карты» Google (материалы, созданные пользователями), и спонсируемые ссылки в виде специальных значков (например, ).

Увеличение фрагмента карты


Сведите или разведите два пальца на карте. Также можно дважды нажать на фрагмент, масштаб которого требуется изменить. Еще раз дважды нажмите для еще большего увеличения.

Уменьшение фрагмента карты

Касаясь карты, сведите два пальца. Также можно нажать на карту двумя пальцами. Еще раз нажмите двумя пальцами, чтобы еще сильнее уменьшить масштаб.


Панорамирование или прокрутка к другой части карты

Перетаскивайте карту вверх, вниз, влево или вправо.

Как найти свое текущее местоположение. Коснитесь значка .




Ваше текущее местоположение (приблизительное) отмечено синим маркером. Если местоположение не может быть точно определено, вокруг маркера появляется голубой круг. Размер круга зависит от точности определения местоположения — чем меньше круг, тем выше точность.

Если перетащить карту и снова коснуться ее, , iPod touch снова центрирует карту относительно Вашего приблизительного местоположения.


iPod touch использует службы размещения для определения Вашего местоположения. Службы размещения используют информацию, получаемую из местных сетей Wi-Fi (если функция Wi-Fi включена). Эта функция доступна не во всех регионах.

Если службы размещения отключены, будет отображен запрос на их включение. Если эти службы отключены, определить текущее местоположение невозможно. См. «Службы размещения» на стр. 140.


Для экономии заряда аккумулятора отключайте службы размещения, когда они не используются. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Службы размещения».


Получение информации о текущем местоположении. Коснитесь синего маркера, затем коснитесь значка . Если возможно, iPod touch отображает адрес текущего местоположения. Эту информацию можно использовать для следующих операций:


- получение инструкций для маршрута;
- добавление местоположения в контакты;
- отправка адреса по электронной почте;
- установка закладки для этого местоположения.


Использование булавки. Коснитесь значка , затем выберите «Переместить булавку».

Булавка опускается на карту, после чего ее можно перетащить в любое выбранное местоположение.

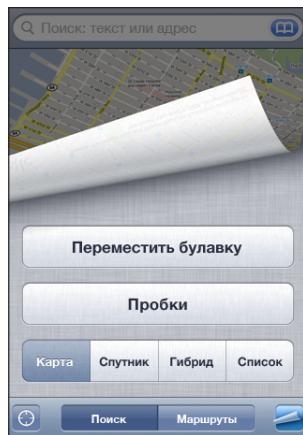


Перемещение булавки. Коснитесь значка , затем выберите «Переместить булавку». iPod touch опускает булавку в просматриваемую в настоящий момент область.

Просмотр в режиме снимка со спутника или в гибридном режиме. Коснитесь значка , затем выберите «Спутник» или «Гибрид» для просмотра снимка со спутника или снимка со спутника в сочетании со схемой улиц.

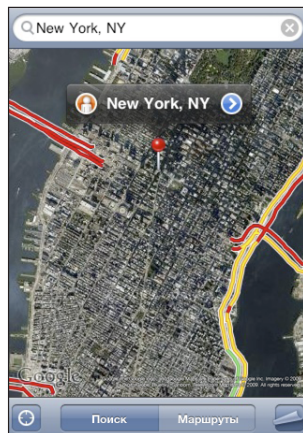

Для возврата в режим просмотра карты нажмите «Карта».


Просмотр изображения места в режиме просмотра улиц. Коснитесь значка . Для разворота панорамного вида на 360° быстро переместите палец по экрану влево или вправо. (На врезке отображается текущий вид.) Для перемещения по улице нажмите стрелку.



Нажмите здесь, чтобы вернуться на карту


Для возврата в режим просмотра карты нажмите врезку с картой в левом нижнем углу. Режим просмотра улиц доступен не во всех регионах.

Просмотр местоположения адреса из Вашего списка контактов


Коснитесь значка  в поле поиска, затем коснитесь пункта «Контакты» и выберите контакт.

Чтобы таким образом определить местонахождение адреса, контакт должен содержать по крайней мере один адрес. Если у контакта несколько адресов, следует выбрать тот, местонахождение которого требуется определить. Можно также найти местонахождение адреса, набрав его прямо в «Контактах».

Добавление местоположения в список контактов


Найдите местоположение, коснитесь указывающей на него булавки, коснитесь значка  рядом с названием или описанием, выберите «Добавить контакт», затем выберите «Создать контакт» или «Добавить к существующ.»


Отправка по электронной почте ссылки на местоположение на Картах Google

Найдите местоположение, коснитесь указывающей на него булавки, коснитесь значка  рядом с названием или описанием, затем выберите «Ссылка на карту» > «E-mail».

Добавление закладок для местоположений

Местоположение, которое Вы хотите найти позднее, можно снабдить закладкой.


Создание закладки для местоположения. Найдите местоположение, коснитесь указывающей на него булавки, коснитесь значка  рядом с названием или описанием, затем выберите «В закладки» в нижней части экрана «Информация».

Просмотр местоположения, которое помечено закладкой или просматривалось недавно. Коснитесь значка  в поле поиска, затем выберите «Закладки» или «Последние».

Получение маршрутов




Предусмотрен пошаговый просмотр автомобильных маршрутов, передвижения на общественном транспорте или пешеходных маршрутов, ведущих к месту назначения.

Получение инструкций для маршрута.



- 1 Нажмите «Маршруты».
- 2 Введите начальную и конечную точки в поля «Начало» и «Конец». По умолчанию iPod touch начинает отображать информацию с точки Вашего приблизительного местоположения (если оно доступно). Коснитесь значка  в любом из полей «Закладки», «Недавние» или «Контакты», чтобы выбрать местоположение (включая текущее приблизительное местоположение и установленную булавку, если они есть).


Например, если адрес Вашего друга занесен в список контактов, можно нажать «Контакты» и нажать имя вашего друга, вместо того чтобы набирать его адрес.


Для изменения направления на противоположное коснитесь значка 

- 3 Нажмите «Маршрут» (если местоположения введены вручную), затем выберите автомобильный маршрут () , маршрут на общественном транспорте () или пешеходный маршрут () .


Доступные варианты поездки зависят от маршрута.


- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - Для пошагового просмотра маршрутов коснитесь пункта «Старт», затем касайтесь значка  для отображения следующего участка. Коснитесь значка  для возврата.


- Для просмотра всех маршрутов в списке коснитесь значка , затем выберите «Список». Нажмите на любой объект в списке, чтобы увидеть карту с этим участком. Нажмите «Обзор маршрута», чтобы вернуться к экрану обзора.

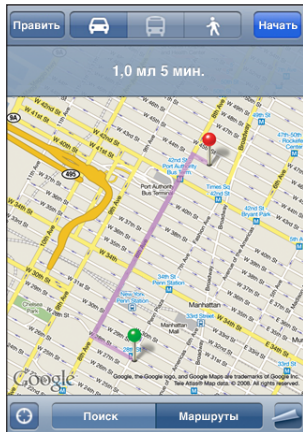


При поездке на автомобиле или передвижении пешком внизу экрана отображается приблизительное расстояние и время путешествия. При наличии данных о затрудненном дорожном движении время поездки корректируется.

Если используется общественный транспорт, на обзорном экране отображается каждый участок поездки и способ перемещения, включая участки, которые придется пройти пешком. В верхней части экрана отображаются: время прибытия автобуса или поезда на первую остановку, расчетное время прибытия в конечный пункт и общая стоимость проезда. Коснитесь значка , чтобы задать время отправления или прибытия и выбрать расписание. Нажмите значок на остановке, чтобы увидеть время отправления данного автобуса или поезда, а также получить ссылку на веб-сайт или контактную информацию перевозчика. При нажатии кнопки «Старт» и пошаговом просмотре маршрута в верхней части экрана отображаются подробные сведения о каждом участке поездки.

Для построения маршрута можно также найти на карте местоположение, коснуться указывающей на него булавки, коснуться значка , а затем выбрать «Сюда» или «Отсюда».


Переключение начальной и конечной точек для изменения направления на противоположное. Коснитесь значка .

Если значок  не отображается, выберите «Список», затем выберите «Изменить».


Отображение недавно просмотренных маршрутов. Коснитесь значка  в поле поиска, затем выберите «Список».

Отображение информации о движении на дорогах

Если эта информация доступна, на карту можно вывести состояние движения по автомагистрали.

Отображение и скрытие информации о дорожном движении. Коснитесь значка , затем выберите «Показать пробки» или «Скрыть пробки».

Автомагистрали кодируются цветом в зависимости от скорости дорожного движения.

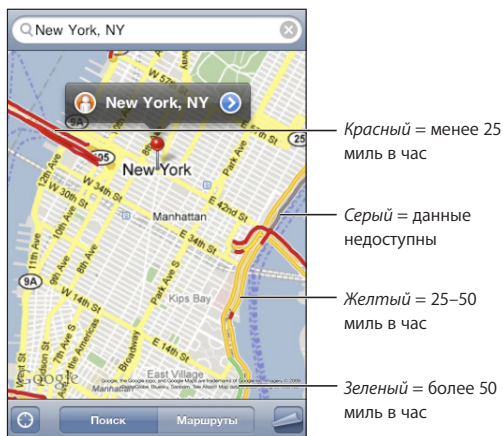

Если обозначенные цветами автомагистрали не отображаются, возможно, требуется уменьшить масштаб до уровня, на котором отображаются основные трассы. Также существует вероятность того, что для этой области информация о движении отсутствует.

Поиск компаний и их контактной информации

Поиск фирмы в данном районе.

- 1 Найдите местоположение — например город, страну или улицу — или прокрутите до местоположения на карте.
- 2 Введите род деятельности в текстовом поле и нажмите «Поиск».


Булавки соответствуют подходящим местоположениям. Например, если Вы находите на карте свой город, а затем набираете «кинотеатры» и нажимаете «Поиск», булавками будут отмечены кинотеатры в городе.

Нажмите на булавку, которой отмечена интересующая Вас компания, для просмотра ее названия и описания.

Поиск компании без предварительного поиска местоположения. Введите, например:

- ресторан сан-франциско калифорния


- корпорация apple нью-йорк

Связь с компанией или получение маршрута проезда. Коснитесь булавки, которой помечена компания, затем коснитесь значка  рядом с названием.


Теперь можно выполнить следующие действия.

- Коснитесь адреса электронной почты для отправки сообщения по этому адресу. Коснитесь веб-адреса, чтобы перейти по нему.
- Для получения маршрута нажмите «Сюда» или «Отсюда».
- Для добавления компании в список контактов прокрутите вниз и нажмите «Создать контакт» или «Добавить к существующ.»
- Отправка местоположения компании по электронной почте

Просмотр списка компаний, найденных в результате поиска. Нажмите «Список» на экране «Карта».

Нажмите на фирму для просмотра ее местоположения. Или коснитесь значка  рядом с компанией для просмотра информации.



Нажмите  для отображения контактной информации



Просмотр сводок погоды

Нажмите «Погода» на главном экране для получения сведений о текущей температуре, а также прогноза погоды на шесть дней для одного или нескольких городов в мире. Для использования программы «Погода» следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. раздел «Подключение к Интернету» на стр. 41.



Если экран погоды светло-голубого цвета, это значит, что в указанном городе светлое время суток — между 6:00 и 18:00. Если экран погоды темно-фиолетового цвета, в городе темное время суток — между 18:00 и 6:00.

Добавление города.

- 1 Коснитесь значка ⓘ, затем выберите +.
- 2 Введите название города или почтовый индекс, затем нажмите «Поиск».
- 3 Выберите город в списке поиска.

Переход к другому городу. Быстро переместите палец по экрану влево или вправо или нажмите ряд точек слева или справа. Количество точек под экраном погоды отображает количество городов, сохраненных в памяти.


Переупорядочивание городов. Коснитесь значка ⓘ, затем перетащите значок ≡ рядом с городом в новое место списка.

Удаление города. Коснитесь значка ⓘ и выберите  рядом с городом, затем выберите «Удалить».

Отображение температуры в градусах Фаренгейта или Цельсия. Коснитесь значка ⓘ, затем выберите «°F» или «°C».

Получение дополнительной информации о погоде

Можно просмотреть более подробный прогноз погоды, новости и веб-сайты, относящиеся к этому городу, а также многое другое.

Просмотр информации о городе на Yahoo.com. Коснитесь значка .



Запись голосовых данных

Диктофон позволяет использовать iPod touch как портативное записывающее устройство (на iPod touch 1-го поколения функция недоступна).

Важно: Для использования диктофона на iPod touch, необходимо подключить гарнитуру Apple с пультом дистанционного управления и микрофоном (идет в комплекте с моделями осени 2009 с памятью 32 Гб и более) или совместимые аксессуары с микрофоном (например, наушники-капли Apple или совместимые наушники сторонних производителей, имеющие логотип Apple «Работает с iPod»).

Можно отрегулировать уровень записи, изменяя расстояние между микрофоном и устройством записи. Для получения лучшего качества записи максимальный уровень громкости на индикаторе уровня должен находиться в диапазоне от -3 дБ до 0 дБ.



Запись голосовых данных.

- 1 Коснитесь значка ●, чтобы начать запись. Также можно нажать центральную кнопку на совместимой гарнитуре с микрофоном, снабженной тремя кнопками.
- 2 Коснитесь значка ||, чтобы приостановить или ■ остановить запись. Для остановки записи также можно нажать центральную кнопку на совместимой гарнитуре с микрофоном, снабженной тремя кнопками.


Вы можете выполнять запись в моно- или стереорежиме, в зависимости от используемого Вами внешнего микрофона.

Когда Вы начинаете запись голосовых данных, iPod touch издает звук срабатывания затвора.

Если во время записи голосовых данных требуется использовать другие программы, Вы можете заблокировать iPod touch или нажать кнопку «Домой» □.

Воспроизведение только что записанных голосовых данных. Коснитесь значка ►.

Прослушивание голосовых данных

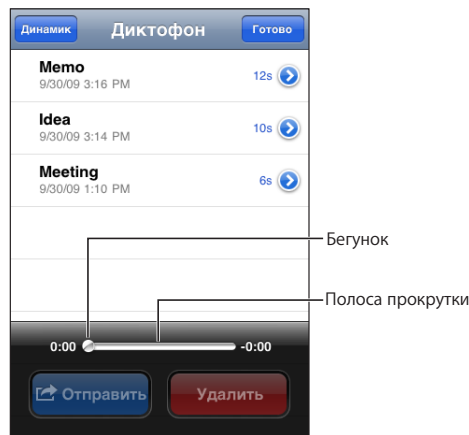

Воспроизведение ранее записанных голосовых данных.


- 1 Коснитесь значка ≡.
Голосовые данные указываются в списке в хронологическом порядке, самая последняя запись находится в начале списка.
- 2 Коснитесь записи, затем коснитесь значка ►.
Для приостановки коснитесь значка ||, затем коснитесь значка ► чтобы возобновить воспроизведение.


Пропуск с переходом к любому фрагменту голосовых данных. Перетяните бегунок по полосе прокрутки.


Прослушивание через встроенный динамик. Нажмите «Динамик».

Управление голосовыми данными

Удаление голосовых данных. Нажмите голосовые данные в списке, затем нажмите «Удалить».

Просмотр дополнительной информации. Коснитесь значка  рядом с записью. Отображается экран «Информация», содержащий длину, время и дату записи, а также предоставляющий дополнительные функции редактирования и отправки.

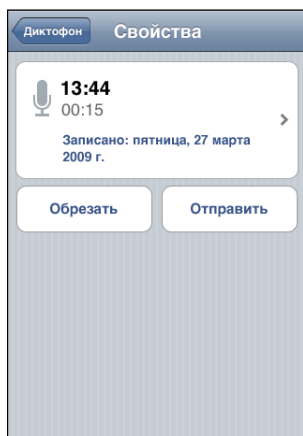


Добавление ярлыка к голосовым данным. На экране «Информация» коснитесь значка  затем выберите этикетку из списке на экране «Этикетка». Для создания собственного ярлыка выберите «Собственный» внизу списка, затем введите название ярлыка.


Обрезка голосовых данных

Вы можете обрезать начало и конец записи, чтобы избавиться от ненужных пауз и посторонних шумов.

Обрезка голосовых данных.

- 1 На экране «Диктофон» коснитесь значка  рядом с записью, которую нужно обрезать.
- 2 Нажмите «Обрезать».

- Используя в качестве ориентиров маркеры времени, перетащите края аудиорегиона, чтобы отрегулировать моменты начала и окончания голосовых данных. Для предварительного прослушивания своей правки коснитесь значка ▶

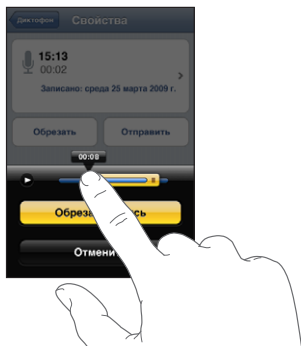

- Нажмите «Обрезать запись».

Важно: Выполненные правки голосовых данных невозможно отменить.

Отправка голосовых данных

Вы можете отправлять голосовые записи в виде вложений в электронных сообщениях

Отправка голосовых данных.

- На экране «Диктофон» или «Информация» нажмите «Отправить».
- Выберите «Отправить по e-mail», чтобы открыть новое сообщение с вложением голосовых данных в программе Mail.

При чрезмерной длине отправляемого файла появляется сообщение.

Синхронизация голосовых данных

iTunes автоматически синхронизирует голосовые данные в медиатеку iTunes при подключении iPod touch к компьютеру. Это позволяет прослушивать голосовые данные на компьютере и обеспечивает наличие резервной копии, если Вы удалите эти данных с iPod touch.

При синхронизации голосовые данные копируются в плейлист «Диктофон». Если такого плейлиста нет, iTunes создает его. Когда голосовые данные синхронизируются в iTunes, они также остаются в «Диктофон», пока Вы не удалите эти данные. В случае удаления голосовых данных с iPod touch, они не удаляются из плейлиста «Диктофон» программы iTunes. Однако, если Вы удалите голосовые данные в iTunes, они *удаляются* с iPod touch при следующей синхронизации с iTunes.

Вы можете синхронизировать плейлист «Голосовые заметки» в iTunes с программой «Музыка» на iPod touch с помощью панели «Музыка» в iTunes.

Синхронизация плейлиста голосовых данных с iPod touch.

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру.
- 2 В боковом меню iTunes выберите iPod touch.
- 3 Перейдите на вкладку «Музыка».
- 4 Установите флажок «Включить голосовые данные» и нажмите «Применить».



Запись и чтение заметок

Заметки располагаются в списке в порядке убывания дат последнего изменения, первой расположена последняя измененная заметка. Вы можете видеть первые несколько слов каждой заметки в списке. Поверните iPod touch для просмотра заметок в альбомной ориентации и ввода текста на клавиатуре большего размера.

Добавление заметки. Коснитесь значка **+**, затем введите текст заметки и выберите «Готово».


Чтение заметки. Нажмите заметку. Коснитесь значка **➡** или **⬅** для просмотра следующей или предыдущей заметки.

Редактирование заметки. Нажмите в любом месте заметки для отображения клавиатуры.

Удаление заметки. Коснитесь заметки, затем коснитесь значка **🗑**.

Поиск по заметкам

Можно выполнять поиск текста в заметках.

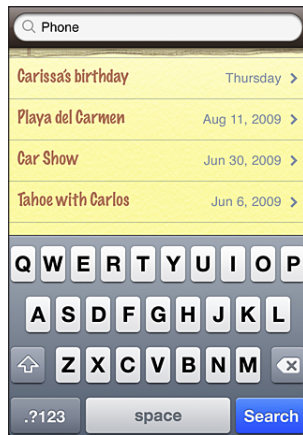


Поиск по заметкам.

- 1 Перетащите список заметок вниз или нажмите строку состояния для отображения окна «Поиск».
- 2 Введите текст в поле «Поиск».

По мере ввода текста автоматически появляются результаты поиска. Нажмите «Поиск», чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска.

Передача заметок по электронной почте

Отправка заметки по электронной почте. Коснитесь заметки, затем коснитесь значка .

Для отправки заметки по электронной почте iPod touch должен быть настроен для использования электронной почты. См. «Настройка учетных записей электронной почты» на стр. 79.

Синхронизация заметок

Можно настроить iTunes на автоматическую синхронизацию заметок с программами электронной почты, такими как Mail в Mac OS X (требуется Mac OS X 10.5.7 или более новой версии) или Microsoft Outlook 2003 или 2007 на компьютере PC. См. «Синхронизация с iTunes» на стр. 9.



Мировые часы

Можно добавить часы для отображения времени в других крупных городах и часовых поясах по всему миру.

Просмотр часов. Нажмите «Мировые часы».

Если фон часов белый, значит в этом городе сейчас день. Если черный — ночь. Если у Вас больше четырех часов, для перехода между ними следует использовать пролистывание.

Добавление часов.

- 1 Нажмите «Мировые часы».
- 2 Коснитесь значка **+**, затем введите название города.
Города, соответствующие введенному Вами названию, появятся внизу.
- 3 Нажмите название города, чтобы добавить для этого города часы.

Если не удастся найти какой-то город, выберите другой крупный город в том же часовом поясе.

Удаление часов. Нажмите «Мировые часы» и нажмите «Изменить». Затем коснитесь значка **⊖** рядом с часами и выберите «Удалить».


Переупорядочивание часов. Нажмите «Мировые часы» и нажмите «Изменить». Затем перетащите значок **≡** рядом с часами в новое место списка.

Будильники

Можно установить несколько будильников. Для будильника можно задать повтор сигнала по определенным дням, которые Вы зададите, или только однократный сигнал.


Установка будильника.


- 1 Коснитесь Будильника и коснитесь значка **+**
- 2 Настройте один из следующих параметров.
 - Для настройки будильника на срабатывание в определенные дни недели нажмите «Повторять» и выберите дни.
 - Для выбора звукового сигнала, который звучит при срабатывании будильника, нажмите «Звуки».
 - Чтобы указать, позволяет ли будильник нажать кнопку повтора сигнала, включите или отключите параметр «Повторение сигнала». Если функция повтора сигнала включена и Вы нажали «Позже» во время сигнала, то будильник прекратит звенеть и начнет звенеть повторно через 10 минут.
 - Чтобы описать будильник, нажмите «Этикетка». iPod touch отображает описание при выдаче звукового сигнала.

Если как минимум один будильник установлен и включен, отображается значок  в строке состояния iPod touch в верхней части экрана.

Включение и отключение будильника. Нажмите «Будильник» и включите или выключите любой будильник. Если будильник был выключен, он не будет срабатывать, пока Вы снова его не включите.

Если для будильника задано только однократное срабатывание, то после сигнала он автоматически выключится. Вы можете включить его снова.

Изменение настроек будильника. Коснитесь Будильника и выберите «Изменить», затем коснитесь значка  рядом с будильником, который требуется изменить.

Удаление будильника. Коснитесь Будильника и выберите «Изменить», затем коснитесь значка  рядом с будильником и выберите «Удалить».

Секундомер

Использование секундомера для измерения времени события.

- 1 Нажмите «Секундомер».
- 2 Нажмите «Старт», чтобы включить секундомер.
 - Для записи времени круга нажимайте «Круг» после каждого круга.
 - Чтобы остановить секундомер, нажмите «Стоп». Нажмите «Старт» для возобновления отсчета времени.
 - Чтобы сбросить секундомер, нажмите «Сброс», когда секундомер приостановлен.

Если запустить секундомер и перейти к другой программе iPod touch, секундомер продолжает работать в фоновом режиме.

Таймер

Задание таймера. Нажмите «Таймер», затем задайте количество часов и минут. Нажмите «Старт», чтобы включить таймер.

Выбор звука. Нажмите «По окончании».

Задание ночного таймера. Задайте таймер, затем нажмите «По окончании» и выберите «Режим сна».

Если задан таймер режима сна, iPod touch останавливает воспроизведение музыки или видео по истечении таймера.

Если запустить таймер и перейти к другой программе iPod touch, таймер продолжает работать.



Использование калькулятора

Цифры и функции задачи «Калькулятор» используются так же, как и в обычном калькуляторе. При нажатии кнопки добавления, вычитания, умножения или деления вокруг кнопки отображается белая окружность, напоминающая о том, какая операция будет выполнена. Поверните iPod touch, чтобы перейти к расширенному научному калькулятору.


Стандартные функции памяти

- *C*: нажмите для очистки отображаемого числа.
- *MC*: нажмите для очистки памяти.
- *M+*: нажмите для добавления отображаемого числа к числу, хранящемуся в памяти. Если в памяти не хранится число, нажатие этой кнопки вызовет запоминание отображаемого числа в памяти.
- *M-*: нажмите для вычитания отображаемого числа из числа, хранящегося в памяти.
- *MR*: нажмите для замены отображаемого числа на число, хранящееся в памяти. Если вокруг этой кнопки отображается белая окружность, в памяти хранится какое-либо число.

При переключении между обычным и научным калькулятором сохраненное число остается в памяти.

Клавиши научного калькулятора

Поверните iPod touch в альбомную ориентацию для отображения научного калькулятора.

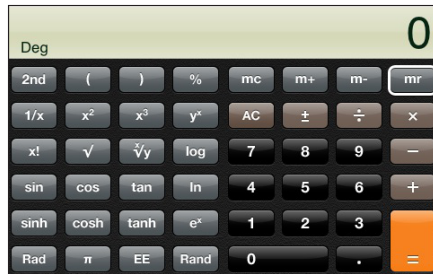

2nd Назначает кнопкам тригонометрических функций (sin, cos, tan, sinh, cosh и tanh) соответствующие обратные функции (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} и \tanh^{-1}). Также ln изменяется на \log_2 , а e^x на 2^x . Еще раз нажмите 2nd для назначения кнопкам первоначальных функций.

Открывающая круглая скобка Открывает выражение в скобках. Допускается вложение выражений.

Закрывающая круглая скобка Закрывает выражение в скобках.

% Вычисляет проценты, добавляет наценки и вычитает скидки. Для вычисления процента эту функцию следует использовать с клавишей умножения (x). Например, для вычисления 8 процентов от 500 введите $500 \times 8 \% =$
Результатом такого вычисления будет число 40.
Для добавления наценки или вычитания скидки эту функцию следует использовать с клавишами плюс (+) или минус (-). Например, для вычисления общей стоимости позиции стоимостью \$500 с учетом налога с продаж, равного 8%, введите $500 + 8 \% =$
что в результате даст 540.

1/x Возвращает обратное значение числа в десятичном формате.

x^2 Возводит число в квадрат.

x^3 Возводит число в куб.

y^x Нажмите между вводом двух чисел для возведения первого значения в степень, равную второму значению. Например, для вычисления 3^4 введите $3 y^x 4 =$
что в результате даст 81.

$x!$	Вычисляет факториал числа.
$\sqrt{\quad}$	Вычисляет квадратный корень числа.
$\sqrt[x]{y}$	Нажмите между вводом значений для вычисления корня степени x из числа y . Например, для вычисления $\sqrt[4]{81}$ введите $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ что в результате даст 3.
\log	Возвращает логарифм по основанию 10 введенного числа.
\sin	Вычисляет синус числа.
\sin^{-1}	Вычисляет арксинус числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
\cos	Вычисляет косинус числа.
\cos^{-1}	Вычисляет арккосинус числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
\tan	Вычисляет тангенс числа.
\tan^{-1}	Вычисляет арктангенс числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
\ln	Вычисляет натуральный логарифм числа.
\log_2	Вычисляет логарифм по основанию 2. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
\sinh	Вычисляет гиперболический синус числа.
\sinh^{-1}	Вычисляет обратный гиперболический синус числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
\cosh	Вычисляет гиперболический косинус числа.
\cosh^{-1}	Вычисляет обратный гиперболический косинус числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
\tanh	Вычисляет гиперболический тангенс числа.
\tanh^{-1}	Вычисляет обратный гиперболический тангенс числа. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
e^x	Нажмите после ввода значения для возведения константы e (2,718281828459045...) в степень, равную введенному значению.
2^x	Вычисляет 2 в степени отображаемого числа. Например, $10 2^x = 1024$. (Функция доступна после нажатия кнопки 2nd.)
Rad	Изменяется режим для задания тригонометрических функций в радианах.
Deg	Изменяется режим для задания тригонометрических функций в градусах.
π	Ввод значения π (3,141592653589793...).
EE	Оператор, который умножает текущее отображаемое число на 10 в степени следующего введенного числа.
Rand	Возвращает случайное число от 0 до 1.




Настройки позволяют адаптировать программы iPod touch, задавать дату и время, конфигурировать сетевое подключение и регулировать другие параметры iPod touch.


Wi-Fi

Настройки Wi-Fi определяют, использует ли iPod touch локальные сети Wi-Fi для подключения к Интернету.


Включение или отключение Wi-Fi. Выберите «Wi-Fi» и включите или отключите связь.


Подключение к сети Wi-Fi. Выберите «Wi-Fi», подождите, пока iPod touch не определит доступные сети, затем выберите сеть. Если требуется, введите пароль и нажмите на «Подкл.». (Сеть, для которой требуется пароль, обозначена значком замка .)

После того как Вы подключились к сети Wi-Fi вручную, iPod touch будет автоматически подключаться к ней всякий раз, когда она окажется в зоне действия. Если в радиусе действия находятся несколько ранее использованных сетей, iPod touch присоединится к сети, которая была использована последней.

Когда iPod touch подключен к сети Wi-Fi, значок Wi-Fi  в строке состояния в верхней части экрана отображает уровень сигнала. Чем больше полос, тем сильнее сигнал.

Настройка iPod touch на запрос подключения к новой сети. Выберите «Wi-Fi» и включите или отключите параметр «Подтверждать подключ.».


Если Вы пытаетесь получить доступ к Интернету (например, используя Safari или Mail) и в зоне действия нет ранее использовавшихся сетей Wi-Fi, можно настроить iPod touch на поиск другой сети. iPod touch отображает список доступных сетей Wi-Fi на Ваш выбор. (Сеть, для которой требуется пароль, обозначена значком замка ) Если функция подтверждения подключения отключена и отсутствует доступ к использовавшейся ранее сети, необходимо вручную установить соединение с сетью Интернет.

Исключение сети из списка ранее посещаемых, чтобы iPod touch не подключался к ней автоматически. Выберите «Wi-Fi» и коснитесь значка  рядом с сетью, к которой Вы ранее подключались. Затем нажмите «Забудь эту сеть».

Подключение к закрытой сети Wi-Fi. Для подключения к сети Wi-Fi, которая не показана в списке найденных сетей, выберите «Wi-Fi» > «Другая», затем введите имя сети. Если сеть требует ввода пароля, нажмите «Безопасность», укажите тип безопасности, который используется сетью, и введите пароль.

Для подключения к закрытой сети необходимо знать ее имя, пароль и тип безопасности.

Для некоторых сетей Wi-Fi может потребоваться ввод дополнительных настроек, например ID клиента или статического IP-адреса. Узнайте у администратора сети, какие настройки необходимо использовать.

Настройка параметров для подключения к сети Wi-Fi. Выберите «Wi-Fi», затем коснитесь значка  рядом с сетью.

VPN

Данный параметр появляется, если на iPod touch сконфигурирована VPN. Параметр предназначен для включения и отключения VPN. См. «Сеть» на стр. 139.

Уведомления

Эта настройка появляется после установки программы из App Store, использующей службу Push-уведомлений (активной доставки) Apple.

Push-уведомления используются программами, чтобы предупредить пользователя о новой информации даже в то время, когда программа не работает. Уведомления различаются в зависимости от программы, но могут содержать текст и звуковые уведомления, также используется «наклейка» с номером на значке программы на главном экране.

Вы можете выключить уведомления, если не хотите их получать или для сбережения заряда аккумулятора.

Включение и выключение всех уведомлений. Нажмите «Уведомления» и включите или выключите уведомления.

Включение и выключение звуков, напоминаний или «наклеек» для программы. Нажмите «Уведомления», затем выберите в списке программу и выберите тип уведомления, который хотите включить или выключить.

Яркость

Яркость экрана влияет на долговечность аккумулятора. Уменьшите яркость экрана для увеличения времени работы iPod touch от одной зарядки или используйте «Автояркость».

Настройка яркости экрана. Выберите «Яркость» и переместите бегунок.

Задание автоматической настройки яркости экрана iPod touch. Выберите «Яркость» и включите или отключите параметр «Автояркость». Если параметр «Автояркость» включен, iPod touch настраивает яркость экрана в соответствии с текущими условиями освещенности, используя встроенный датчик внешней освещенности.

Основные

К параметрам категории «Основные» относятся дата и время, тип безопасности, название сети и другие параметры, которые влияют на работу нескольких программ. Этот раздел также содержит информацию о iPod touch и позволяет сбросить iPod touch в исходное состояние.

Об устройстве

Выберите «Основные» > «Об устройстве» для получения информации об iPod touch, включая следующие сведения:

- количество песен, видеофайлов и фотографий;
- общий объем памяти;
- объем свободной памяти;
- версия программного обеспечения;
- серийный номер и номер модели;
- адреса Wi-Fi и Bluetooth;
- юридическая информация;
- нормативная информация.

Обои

Фоновое изображение обоев отображается при разблокировке iPod touch. Можно использовать одно из стандартных изображений iPod touch или использовать собственную фотографию, синхронизированную на iPod touch с компьютера.

Установка обоев. Выберите «Обои» и выберите изображение.

Звуки

Регулировка громкости звуковых уведомлений. Выберите «Основные» > «Звуки» и перетяните бегунок. Если музыка или видео в этот момент не воспроизводятся, используйте кнопки громкости на боковой панели iPod touch.

Примечание: На iPod touch первого поколения выберите «Основные» > «Звуки» и затем укажите, как воспроизводить звуковые эффекты: через внутренний динамик, наушники или оба устройства.

Настройка напоминаний и звуковых эффектов. Выберите «Основные» > «Звуки», затем включите или выключите объекты.

Можно настроить iPod touch на воспроизведение звука в следующих случаях:

- получение сообщения электронной почты;
- отправка сообщения электронной почты;
- запланированная встреча, для которой настроено напоминание;
- блокировка iPod touch;
- ввод текста с помощью клавиатуры.

Сеть

Настройки сети служат для настройки VPN-соединения и доступа к настройкам Wi-Fi.

Добавление новой конфигурации VPN. Выберите «Основные» > «Сеть» > «VPN» > «Добавить конфигурацию VPN...».

Виртуальные частные сети, используемые внутри организаций, позволяют безопасно передавать личную информацию по общедоступным сетям. Например, может потребоваться настроить VPN для доступа к рабочей электронной почте с iPod touch.

iPod touch поддерживает подключение к сетям VPN, которые используют протоколы L2TP, PPTP или Cisco IPSec.

Узнайте у администратора сети, какие настройки необходимо использовать.

В большинстве случаев, если на компьютере настроена VPN, те же настройки VPN можно использовать для iPod touch.

После ввода настроек VPN в меню «Настройки» появляется переключатель «VPN», позволяющий включать и отключать VPN.

VPN также можно автоматически настроить с помощью профиля конфигурации. См. «Установка профилей конфигурации» на стр. 17.

Изменение конфигурации VPN. Выберите «Основные» > «Сеть» > «VPN» и нажмите конфигурацию, которую требуется обновить.

Включение или отключение VPN. Нажмите «Настройки» и включите или отключите параметр «VPN».

Удаление конфигурации VPN. Выберите «Основные» > «Сеть» > «VPN», нажмите синюю стрелку справа от имени конфигурации, затем нажмите «Удалить VPN» в нижней части экрана конфигурации.

Bluetooth

Предусмотрено беспроводное соединение iPod touch и наушников Bluetooth для прослушивания музыки (на iPod touch первого поколения функция недоступна). См. раздел «Наушники Bluetooth» на стр. 40.

Включение или отключение Bluetooth. Выберите «Основные» > «Bluetooth» и включите или отключите Bluetooth.

Службы размещения

Службы размещения позволяют программам, таким как «Карты», собирать и использовать данные о Вашем местоположении. Службы размещения не сопоставляют собираемые данные с информацией, позволяющей установить Вашу личность. Ваше приблизительное местоположение определяется с помощью информации из местных сетей Wi-Fi (если функция Wi-Fi включена).

Если использование служб определения местоположения не требуется, эту функцию можно отключить. Если службы размещения отключены, при следующей попытке их использования программой будет выводиться запрос на их включение.

Включение или отключение служб определения местоположения. Выберите «Основные» > «Службы размещения» и включите или отключите службы размещения.

Для экономии заряда аккумулятора отключайте службы размещения, когда они не используются.

Автоблокировка

При блокировке iPod touch дисплей отключается, чтобы увеличить время работы аккумулятора и предотвратить случайное срабатывание iPod touch.

Настройка периода времени перед блокировкой iPod touch. Выберите «Основные» > «Автоблокировка» и выберите время.

Защита паролем

По умолчанию ввод пароля для разблокировки iPod touch не требуется.

Задание пароля. Выберите «Основные» > «Защита паролем» и введите пароль, состоящий из 4 цифр, затем введите пароль еще раз для подтверждения. Затем iPod touch потребует ввести пароль для разблокирования устройства или отображения параметров защиты паролем.

Отключение защиты паролем. Выберите «Основные» > «Защита паролем», введите пароль, затем нажмите «Выкл. пароль», после чего снова введите пароль.

Изменение пароля. Выберите «Основные» > «Защита паролем», введите пароль, затем нажмите «Изменить пароль». Снова введите свой пароль, затем введите новый пароль и подтвердите его повторным вводом.

Если Вы забыли пароль, необходимо восстановить программное обеспечение iPod touch. См. «Обновление и восстановление ПО iPod touch» на стр. 185.

Задание периода времени, после которого требуется вводить пароль.

Выберите «Основные» > «Защита паролем» и введите пароль. Нажмите «Запрашивать пароль», затем выберите интервал бездействия iPod touch, по истечении которого необходимо ввести пароль для разблокирования устройства.

Удаление данных после десяти неудачных попыток ввода пароля. Выберите «Основные» > «Защита паролем», введите пароль и нажмите «Стереть данные» для включения этой функции.

После десяти неудачных попыток ввода пароля Ваши настройки сбрасываются на значения по умолчанию, а вся Ваша информация и мультимедийные файлы удаляются:

- *На моделях осени 2009 с памятью 32 ГБ и более:* путем удаления ключа шифрования данных (которые зашифрованы с помощью алгоритма шифрования AES 256-бит).
- *На моделях осени 2009 года с памятью менее 32 ГБ и более ранних моделях:* путем перезаписи данных.

Важно: Вы не можете использовать iPod touch, пока выполняется перезапись данных. Этот процесс может занять до четырех часов и более, в зависимости от модели и емкости Вашего iPod touch. (На моделях осени 2009 с памятью 32 ГБ и более удаление ключа шифрования происходит немедленно.)

Ограничения

Можно задать ограничения на использования некоторых программ и содержимого iPod на iPod touch. Например, родители могут запретить отображение содержащейся в плейлистах музыки или полностью отключить доступ к YouTube.

Включение ограничений.

- 1 Выберите «Основные» > «Ограничения», затем нажмите «Вкл. Ограничения».
- 2 Введите пароль, состоящий из четырех цифр.
- 3 Введите пароль еще раз.

Отключение ограничений. Выберите «Основные» > «Ограничения», затем введите пароль. Выберите «Выкл. Ограничения», затем введите пароль еще раз.

Если Вы забыли пароль, необходимо восстановить программное обеспечение iPod touch из iTunes. См. «Обновление и восстановление ПО iPod touch» на стр. 185.

Задание ограничений на использование программ. Задайте требуемые ограничения, включая или отключая отдельные элементы управления.

По умолчанию включены все элементы управления (ограничения отсутствуют). Для отключения элемента или запрещения его использования нажмите на элемент.



Safari отключается, и значок этой программы удаляется с главного экрана. Вы не сможете использовать Safari для обзора веб-сайтов и доступа к веб-клипам. Другие программы сторонних производителей могут обеспечить обзор веб-сайтов, даже в случае отключения Safari.



YouTube отключается, и значок этой программы удаляется с главного экрана.



iTunes Store отключается, и значок этой программы удаляется с главного экрана. Невозможен предварительный просмотр, приобретение и загрузка содержимого.



App Store отключается, и соответствующий значок удаляется с главного экрана. Установка программ на iPod touch не возможна.



Программам не предоставляются данные о местоположении.

Запрещение покупок в программах. Выключите «Встроенные покупки». Если эта функция включена, разрешается выполнение покупок дополнительного содержимого или функций в программах, загруженных из App Store.

Задание ограничений на содержимое. Нажмите «Рейтинг для:», затем выберите в списке страну. Затем, используя систему рейтингов для страны, можно задать ограничения на следующие категории содержимого:

- музыка, подкасты;
- фильмы;
- телешоу;
- программы.

Например, в США для разрешения только фильмов, имеющих ранг PG или ниже, нажмите «Фильмы», затем выберите в списке «PG».

Примечание: Не во всех странах существуют системы рейтингов.


Кнопка «Домой»

Выберите «Основные» > «Домой» для задания операции, выполняемой при двойном нажатии кнопки «Домой» и категорий поиска на странице Spotlight.

iPod touch можно настроить таким образом, чтобы при двойном нажатии кнопки «Домой» открывался главный экран, экран «Поиск» или экран «iPod».

Задание отображения элементов управления iPod при двойном нажатии кнопки «Домой». Включите «Управление iPod», чтобы двойное нажатие кнопки «Домой» во время воспроизведения музыки вызывало отображение элементов управления iPod. Эта функция работает даже в том случае, если дисплей отключен или iPod touch заблокирован.

Задание категорий, появляющихся в результатах поиска. Нажмите «Результаты поиска». По умолчанию выбраны все категории поиска в списке. Нажмите элемент для отмены его выбора.

Задание порядка поиска категорий результатов. Нажмите «Результаты поиска», затем перетащите значок  находящийся рядом с категорией поиска, в новую позицию в списке.

Дата и время

Эти настройки применяются ко времени, отображаемому в строке состояния в верхней части экрана, а также к мировым часам и календарям.

Настройка формата отображения времени iPod touch: 24-часовой или 12-часовой. Выберите «Основные» > «Дата и время» и включите или отключите параметр «24-часовой формат». (Доступно не во всех странах.)

Установка даты и времени. Выберите «Основные» > «Дата и время». Нажмите «Часовой пояс» и введите название главного города этого часового пояса. Нажмите кнопку возврата на экране «Дата и время», затем нажмите «Выставить дату и время» и введите дату и время.

Клавиатура


Включение и отключение режима автокоррекции. Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите или отключите параметр «Автокоррекция».

Изначально, если клавиатура по умолчанию для выбранного языка имеет словарь, iPod touch автоматически предлагает исправления или завершает слова во время набора.

Включение и отключение режима «Автопрописные». Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите или отключите параметр «Автопрописные».

По умолчанию iPod touch автоматически начинает с прописной буквы слова, следующие за знаками препинания, которые обычно завершают предложения, и символом переноса строки.


Включение Caps Lock. Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите или отключите параметр «Включить Caps Lock».

Если при включенном верхнем регистре дважды нажать клавишу Shift  на клавиатуре, при вводе текста все буквы будут прописными. Клавиша Shift выделена синим цветом, если фиксация верхнего регистра включена.

Включение и выключение сочетания клавиш «.» . Выберите «Основные» > «Клавиатура» и включите «.» или выключите сочетание клавиш «.».

Сочетание клавиш «.» позволяет выполнить двойное нажатие клавиши пробела, при печати осуществляющее ввод точки, за которой следует пробел. По умолчанию она включена.

Включение и выключение клавиатур на других языках. Выберите «Основные» > «Клавиатура» > «Междунар. клавиатуры» и включите требуемые клавиатуры.

Если включено несколько клавиатур, для переключения клавиатур во время набора текста коснитесь значка . При нажатии символа на короткое время появится имя активной клавиатуры. См. «Международные клавиатуры» на стр. 34.


Региональные настройки

Параметры «Региональные настройки» предназначены для задания языка iPod touch, включения и отключения клавиатур для различных языков и установки форматов даты, времени и номера телефона для Вашего региона.

Задание языка iPod touch. Выберите «Основные» > «Регион. настр.» > «Язык», выберите требуемый язык и нажмите «Готово».

Задание языка Управления голосом для iPod touch. Выберите «Основные» > «Регион. настр.» > «Управление голосом», затем выберите нужный язык (только для моделей осени 2009 с памятью 32 ГБ и более).

Включение и выключение клавиатур на других языках. Выберите «Основные» > «Регион. настр.» > «Клавиатуры» и включите требуемые клавиатуры.

Если включено несколько клавиатур, для переключения клавиатур во время набора текста коснитесь значка . При нажатии символа на короткое время появится имя активной клавиатуры. См. «Международные клавиатуры» на стр. 34.

Настройка форматов даты, времени и номера телефона. Выберите «Основные» > «Регион. настр.» > «Формат региона» и выберите регион.

Форматом региона также определяется язык, на котором отображаются дни и месяцы во встроенных программах iPod touch.

Универсальный доступ

Чтобы включить функции универсального доступа (доступны только на моделях осени 2009 с памятью 32 ГБ и более), выберите «Универс. доступ», затем выберите нужные функции. См. раздел Глава 21, «Универсальный доступ», на стр. 164.

Сброс iPod touch

Сброс всех настроек. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить все настройки».

Все Ваши настройки сброшены. Не удаляется информация, например контакты и календари, а также мультимедийные данные, такие как песни и видеозаписи.

Удаление всего содержимого и настроек. Подключите iPod touch к компьютеру или адаптеру питания. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Удалить контент и настройки».

Эта функция служит для восстановления значений по умолчанию для всех настроек и удаления всей информации и мультимедийных файлов.

- *На моделях осени 2009 с памятью 32 Гб и более:* путем удаления ключа шифрования данных (которые зашифрованы с помощью алгоритма шифрования AES 256-бит).
- *На моделях осени 2009 года с памятью не менее 32 Гб и более ранних моделях:* путем перезаписи данных

Важно: Вы не можете использовать iPod touch, пока выполняется перезапись данных. Этот процесс может занять до четырех часов и более, в зависимости от модели и емкости Вашего iPod touch. (На моделях осени 2009 с памятью 32 Гб и более удаление ключа шифрования происходит немедленно.)

Сброс сетевых настроек. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить настройки сети».

При сбросе сетевых настроек удаляется список используемых сетей и настроек VPN, не установленных с помощью профиля конфигурации. Wi-Fi отключается, а затем снова включается, что приводит к отключению от всех сетей, к которым Вы были подключены. Настройки Wi-Fi и «Подтверждать подключ.» остаются включенными.

Для удаления настроек VPN, установленных с помощью профиля конфигурации, выберите «Настройки» > «Основные» > «Профиль», затем выберите профиль и нажмите «Удалить».

Сброс словаря клавиатуры. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить словарь клавиатуры».

Добавление слов в словарь клавиатуры выполняется путем отклонения слов, предлагаемых Вам iPod touch во время ввода. Нажмите на слово, чтобы отвергнуть исправление и добавить слово в словарь клавиатуры. Сброс словаря клавиатуры приводит к стиранию всех введенных Вами слов.

Сброс настроек главного экрана. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить настройки «Домой»».

Сброс предупреждений о местоположении. Выберите «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить предупрежд. размещения».

Предупреждения о местоположении являются запросами программ (таких как «Карты») на использование служб местоположения с этими программами. iPod touch прекращает показ предупреждения для программы после того, как Вы второй раз нажмете «ОК». Нажмите «Сбросить предупрежд. размещения», чтобы возобновить отображение предупреждений.

Музыка

Настройки музыки применяются к песням, подкастам и аудиокнигам.

Включение или выключение функции «Встряхивание». Выберите «Музыка», затем включите или выключите «Встряхивание». Когда функция «Встряхивание» включена, Вы можете встряхнуть iPod touch для включения перемешивания и немедленного изменения воспроизводимой в настоящий момент песни.

Настройка iTunes на воспроизведение песен с одним уровнем громкости.

В iTunes выберите «iTunes» > «Настройки» при работе на компьютере Mac или «Правка» > «Настройки» при работе на компьютере PC, затем нажмите «Воспроизведение» и выберите «Проверка звука».

Настройка iPod touch на использование параметров громкости iTunes («Проверка звука»). Выберите «Музыка» и включите «Проверка звука».

Применение эквалайзера для настройки звука на iPod touch. Выберите «Музыка» > «Эквалайзер» и выберите параметр.

Задание ограничения громкости для музыки и видео. Выберите «Музыка» > «Огранич. громкости» и перемещайте бегунок для настройки максимального уровня громкости.

Нажмите «Заблокировать», чтобы указать код для предотвращения изменения настроек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важную информацию о предупреждении потери слуха см. в документе *Руководство по продукту* на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch.

Видео

Настройки «Видео» применяются к видеоматериалам, включая взятые напрокат фильмы. Можно задать место возобновления воспроизведения видео, включить или отключить скрытые субтитры и настроить iPod touch на воспроизведение видеозаписей на телевизоре.

Настройка места возобновления воспроизведения. Выберите «Видео» > «Воспроизвести», затем задайте место, с которого нужно возобновить воспроизведение: с начала видеоролика или с момента, на котором Вы остановились.

Включение и отключение скрытых субтитров. Выберите «Видео», затем включите или отключите параметр «Титры».

ТВ-выход

С помощью данных настроек можно задать, как iPod touch будет воспроизводить видео на телевизоре. Подробную информацию об использовании iPod touch для воспроизведения видеозаписей на телевизоре см. в разделе «Просмотр видео на телевизоре» на стр. 63.

Включение или отключение широкоэкрannого режима. Выберите «Видео», затем включите или отключите параметр «Широкий экран».

Настройка ТВ-сигнала на NTSC или PAL. Выберите «Видео» > «ТВ-сигнал», затем выберите параметр «NTSC» или «PAL».

PAL и NTSC являются стандартами телевизионного вещания. iPod touch отображает видео с разрешением 480р для NTSC / 576р для PAL при подключении к телевизору с помощью компонентного кабеля, или с разрешением 480i для NTSC / 576i для PAL при использовании комбинированного кабеля. Телевизор может использовать любой из этих стандартов в зависимости от места его приобретения. Если Вы не уверены, какой стандарт вещания используется в Вашем телевизоре, обратитесь к прилагаемой документации.

Фотографии

Используйте параметры «Фотографии» для задания параметров для отображения фотографий в слайд-шоу.

Задание времени отображения каждого слайда. Выберите «Фотографии» > «Показ фотографии» и выберите длительность.

Задание эффекта перехода. Выберите «Фотографии» > «Переход» и выберите эффект перехода.

Задание повторного воспроизведения слайд-шоу. Выберите «Фотографии» и включите или отключите параметр «Повторять».

Настройка отображения фотографий в произвольном или заданном порядке. Выберите «Фотографии» и включите или отключите параметр «Перемешать».

Магазин

Настройки «Магазин» служат для изменения или создания учетной записи iTunes Store. По умолчанию в настройках «Магазин» появляется учетная запись iTunes, в которую Вы входите при синхронизации iPod touch с компьютером. Вы можете изменить учетные записи на iPod touch для приобретения музыки или программ из другой учетной записи. Если у Вас нет учетной записи iTunes, ее можно создать в настройках «Магазин». Условия и ограничения для iTunes Store см. на веб-сайте www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Вход в учетную запись. Выберите «Магазин» и нажмите «Войти», затем введите имя пользователя и пароль.

Просмотр информации об учетной записи iTunes Store. Выберите «Магазин» и нажмите «Просмотреть», затем введите пароль и следуйте инструкциям на экране.

Вход в другую учетную запись. Выберите «Магазин» и нажмите «Выйти», затем нажмите «Войти» и введите имя пользователя и пароль.

Создание новой учетной записи. Выберите «Магазин» и нажмите «Создать новую учетную запись», затем следуйте инструкциям на экране.

Mail, Контакты, Календари

Использование параметров «Mail, Контакты, Календари» для настройки учетных записей iPod touch:

- Microsoft Exchange;
- MobileMe;
- почты Google;
- почты Yahoo!;
- AOL;
- других почтовых систем POP и IMAP;
- учетных записей LDAP для Контактв;
- учетных записей CalDAV или iCalendar (.ics) для Контактв.

Учетные записи

Раздел «Учетные записи» позволяет настроить учетные записи на iPod touch. Конкретные отображаемые настройки зависят от типа настраиваемой учетной записи. Поставщик услуг или системный администратор должен сообщить информацию, которую требуется ввести.

Подробнее см. в разделах:

- «Настройка учетных записей» на стр. 14
- «Добавление контактов» на стр. 100
- «Подписка на календари и обмен календарями» на стр. 89

Изменение настроек учетной записи. Выберите «Mail, Контакты, Календари», выберите учетную запись, затем внесите требуемые изменения.

Изменения, которые Вы вносите в настройки учетных записей на iPod touch, не копируются при синхронизации на компьютер, таким образом можно конфигурировать свои учетные записи для работы с iPod touch без влияния на настройки учетных записей на компьютере.

Прекращение использования учетной записи. Выберите «Mail, Контакты, Календари», выберите учетную запись, затем отключите ее.

Если учетная запись отключена, iPod touch не отображает учетную запись, не отправляет и не проверяет электронную почту и не синхронизирует другую информацию с этой учетной записью, пока вы не включите ее обратно.

Настройка расширенных параметров. Выберите «Mail, Контакты, Календари», выберите учетную запись, затем выполните одно из следующих действий.

- *Чтобы настроить сохранение черновиков, отправленных сообщений и удаленных сообщений на iPod touch или на удаленном сервере электронной почты (только учетные записи IMAP), коснитесь пункта «Дополнительные» и выберите «Черновики», «Отправленные» или «Удаленные».*

При хранении сообщений на iPod touch их можно просмотреть, даже если iPod touch не подключен к Интернету.

- *Чтобы задать период времени, после которого сообщения будут удалены из Mail на iPod touch навсегда, нажмите «Дополнительные» и нажмите «Удалить», затем выберите время: никогда, через один день, одну неделю или один месяц.*
- *Для настройки параметров почтового сервера нажмите «Имя узла», «Имя пользователя» или «Пароль» в области «Сервер входящей почты» или «Сервер исходящей почты». За сведениями о правильных настройках обратитесь к своему сетевому администратору или интернет-провайдеру.*
- *Для настройки параметров SSL и пароля нажмите «Дополнительные». За сведениями о правильных настройках обратитесь к своему сетевому администратору или интернет-провайдеру.*

Удаление учетной записи из iPod touch. Выберите «Mail, Контакты, Календари», выберите учетную запись, затем прокрутите список вниз и нажмите «Удалить».

Удаление учетной записи означает, что Вы не сможете обращаться к ней с iPod touch. Вся электронная почта и информация контактов, календаря и закладок, синхронизированная с учетной записью, удаляются из iPod touch. Однако удаление учетной записи не вызывает удаление учетной записи и связанной с ней информации с компьютера.

Новые данные

Данный параметр позволяет включить или отключить активную доставку для учетных записей MobileMe, Microsoft Exchange, почты Yahoo! и любых других учетных записей, поддерживающих активную доставку, сконфигурированных Вами на iPod touch. Учетные записи, поддерживающие активную доставку, обеспечивают автоматическую доставку новой информации на iPod touch, когда новая информация появляется на сервере (возможна некоторая задержка). Для выборки или синхронизации активных данных следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. Может потребоваться отключение активной доставки для приостановки доставки электронной почты и сбережения заряда аккумулятора.

Когда активная доставка отключена, а также в случае учетных записей, не поддерживающих активную доставку, сохраняется возможность «извлечения» данных — iPod touch может обращаться к серверу и проверять наличие новой информации. Используйте параметр «Новые данные» для определения периодичности запросов данных. Для увеличения времени работы аккумулятора не получайте данные слишком часто.

Включение активной доставки. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Новые данные», затем нажмите для включения «Push».

Задание интервала получения данных. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Новые данные», затем выберите, как часто требуется проверять наличие новых данных для всех учетных записей.

Для увеличения времени работы от аккумулятора установите более длительный интервал.

Задание для параметра «Push» значения «Выкл.» или для параметра «Выборка» значения «Вручную» на экране «Новые данные» замещает соответствующие настройки отдельных учетных записей.

Mail

Настройки Mail, если иное не указано явно, применяются ко всем учетным записям, настроенным на iPod touch.

Для включения и отключения звуковых сигналов при получении или отправке почты используйте настройки «Основные» > «Звуки».

Настройка количества сообщений, отображаемых на iPod touch. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Показать», затем выберите параметр.

Выберите количество отображаемых последних сообщений: 25, 50, 75, 100 или 200. Для загрузки дополнительных сообщений в программе Mail необходимо прокрутить список входящих сообщений до конца и нажать кнопку «Загрузить еще сообщений».

Примечание: Для учетных записей Microsoft Exchange выберите «Mail, Контакты, Календари» и выберите учетную запись Exchange. Нажмите «Дн. для синхрон.» и укажите период (в днях), за который почта должна быть синхронизирована с сервером.

Настройка числа отображаемых строк каждого сообщения в списке сообщений. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Просмотр», затем выберите параметр.

Можно выбрать для просмотра до пяти строк каждого сообщения. Это позволяет бегло просмотреть список сообщений в почтовом ящике и получить представление о содержании каждого из них.


Задание минимального размера шрифта для сообщений. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Размер шрифта», затем выберите «Малый», «Средний», «Большой», «Огромный» или «Гигантский».

Настройка iPod touch на отображение полей «Кому» и «Копия» в списках сообщений. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем включите или отключите параметр «Кому/Копия».

Если параметр «Кому/Копия» включен, **To, Cc** рядом с каждым сообщением в списке указывается, являетесь ли Вы непосредственным получателем данного сообщения или получили копию.

Настройка iPod touch на запрос подтверждения при удалении сообщения.

Выберите «Mail, Контакты, Календари» и включите или отключите параметр «Подтверд. удаление».

Если параметр «Подтверд. удаление» включен, для удаления сообщения коснитесь значка , а затем подтвердите действие, коснувшись пункта «Удалить».

Настройка iPod touch на автоматическую загрузку удаленных изображений.

Выберите «Mail, Контакты, Календари» и включите или выключите «Загрузка изображ.». Если функция «Загрузка изображ.» выключена, Вы можете загружать изображения вручную при чтении сообщения.

Настройка iPod touch на получение копии каждого отправленного Вами сообщения. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем включите или выключите функцию «Всегда копию себе».

Задание учетной записи электронной почты по умолчанию. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Стандартная уч. зап.», затем выберите учетную запись.

Данный параметр указывает, от имени какой из Ваших учетных записей отправляется сообщение при создании сообщения в другой программе iPod touch, например при отправке фотографии из программы «Фотографии» или при нажатии почтового адреса предприятия в программе «Карты». Чтобы отправить сообщение от имени другой учетной записи, нажмите поле «От» в сообщении и выберите другую учетную запись.

Добавление подписи к сообщениям. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Подпись», затем введите подпись.

Можно настроить iPod touch на добавление подписи — например, любимой цитаты или имени, должности и номера телефона — в конце каждого отправляемого сообщения.

Контакты

Задание сортировки контактов. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем в области «Контакты» нажмите «Сортировка» и выполните одно из следующих действий.

- Для сортировки сначала по имени нажмите «Имя, фамилия».

- Для сортировки сначала по фамилии нажмите «Фамилия, Имя».

Задание способа отображения контактов. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем в области «Контакты» нажмите «Сортировка» и выполните одно из следующих действий.

- Для отображения первым имени нажмите «Имя, фамилия».
- Для отображения первой фамилии нажмите «Фамилия, имя».

Календарь

Настройка звуковых уведомлений при получении приглашения на встречу. Выберите «Mail, Контакты, Календари», затем в разделе «Календарь» нажмите «Новые приглашения».

Настройка периода времени при отображении событий календаря на iPod touch за прошедший период. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Синхронизировать», затем выберите период времени.

Включение поддержки часовых поясов для календарей. Выберите «Mail, Контакты, Календари» > «Поддержка час. пояс.», затем включите параметр «Поддержка час. пояс.». Чтобы выбрать часовой пояс для календарей, нажмите «Часовой пояс» и введите название крупного города.

Если «Поддержка час. пояс.» включена, календарь отображает дату и время событий для часового пояса выбранного Вами города. Если «Поддержка час. пояс.» отключена, календарь отображает события для часового пояса Вашего текущего местоположения, определяемого по сигналу синхронизации времени.

Важно: Если Вы путешествуете, iPod touch может отображать события и выдавать звуковые напоминания не по местному времени. Подробнее об установке правильного времени вручную см. «Дата и время» на стр. 143.

Safari

Настройки Safari позволяют выбрать службу поиска в Интернете, задать параметры безопасности, а также включить режим отладки для разработчиков.

Основные

Можно использовать Google или Yahoo! для выполнения поиска в сети Интернет.

Выбор поисковой системы. Выберите «Safari» > «Поисковая машина» и выберите поисковую систему, которую требуется использовать.

Можно настроить Safari для автоматического заполнения форм на веб-страницах, с использованием при этом информации о контактах, ранее введенных имен и паролей или и того, и другого.

Включение Автозаполнения. Выберите «Safari» > «Автозаполн.», затем выполните одну из следующих операций.

- *Для использования информации из Контактов* включите функцию «Данные контакта», затем выберите «Мои данные» и выберите контакт, который хотите использовать.

Safari использует информацию из Контактов для заполнения полей контактов в формах на веб-страницах.

- *Для использования информации имен и паролей* включите функцию «Имя, пароль».

Когда эта функция включена, Safari запоминает имена и пароли посещаемых Вами веб-страниц и автоматически заполняет соответствующие поля при повторном посещении веб-сайтов.

- *Для удаления всей информации Автозаполнения* нажмите «Удалить все».

Безопасность

По умолчанию программа Safari настроена на отображение различного сетевого содержимого, например фильмов, анимаций и веб-программ. Может потребоваться изменение настроек безопасности для защиты iPod touch от возможных угроз безопасности в Интернете.

Изменение настроек безопасности. Выберите «Safari», затем выполните одно из следующих действий.

- *Чтобы настроить предупреждение о посещении потенциально опасных веб-сайтов*, включите или отключите параметр «Предупреждения».

Функция «Предупреждения» поможет Вам защититься от потенциально опасных интернет-сайтов. При посещении подозрительного сайта Safari предупреждает Вас об этом и не загружает страницу.

- *Для включения или отключения JavaScript* следует включить или отключить параметр «JavaScript».

JavaScript дает возможность веб-программистам управлять элементами страницы; например, на странице, использующей JavaScript, можно отобразить текущую дату и время или вызвать отображение страницы, связанной по ссылке, в новом всплывающем окне.

- *Для включения или отключения плагинов* включите или отключите параметр «Плагины». Плагины позволяют Safari воспроизводить некоторые типы аудио- и видеофайлов, а также отображать файлы Microsoft Word и документы Microsoft Excel.

- *Для блокирования или разрешения отображения всплывающих окон* включите или отключите параметр «Блок. всплыв. окна». Блокирование всплывающих окон предотвращает их появление во время закрытия страницы или открытия страницы при вводе ее адреса. Этот параметр не блокирует всплывающие окна, которые открываются при выборе ссылок.

- Для указания того, принимает ли Safari файлы cookie, нажмите «Принимать Cookies» и выберите «Никогда», «Посещ.» или «Всегда».

Файлы cookie содержат фрагменты информации, которые веб-узлы помещают на iPod touch с целью распознавания пользователя при его повторном посещении этого веб-узла. Таким образом можно индивидуально настраивать веб-страницы для пользователей на основе предоставленной ими информации.

Некоторые страницы отображаются неверно, если iPod touch не настроен на прием файлов cookie.

- Для очистки журнала посещения веб-страниц нажмите «Очистить историю».
- Для удаления всех файлов cookie из Safari нажмите «Удалить Cookies».
- Для очистки кэша браузера нажмите «Очистить кэш».

Кэш браузера сохраняет контент страниц, позволяя им открываться быстрее при повторном посещении. Если на открытой странице не отображается новое содержимое, попробуйте очистить кэш.

Разработчик

Консоль отладки Debug Console помогает устранить ошибки веб-страниц. Если консоль включена, она автоматически отображается, когда происходит ошибка при отображении веб-страницы.

Включение и отключение консоли отладки. Выберите «Safari» > «Разработчик» и включите или отключите параметр «Debug Console».

Nike + iPod

Настройки Nike + iPod служат для активизации и настройки параметров программы Nike + iPod (функция недоступна на iPod touch 1-го поколения) См. Глава 20, «Nike + iPod», на стр. 162.



О магазине iTunes Store

В iTunes Store можно найти, предварительно просмотреть, приобрести и загрузить музыку, аудиокниги, телепередачи, видеоклипы и фильмы прямо на iPod touch. Прослушать аудиоподкасты или просмотреть видеоподкасты из iTunes Store можно либо путем их потоковой передачи из Интернета, либо загрузив их непосредственно на iPod touch.

Примечание: Магазин iTunes Store доступен не во всех регионах, и материалы в iTunes Store могут различаться в зависимости от региона.


Для использования App Store iPod touch должен подключиться к сети Wi-Fi, которая подключена к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 41.

Для приобретения песен и написания отзывов необходима учетная запись iTunes Store. По умолчанию iPod touch получает параметры Вашей учетной записи iTunes Store из iTunes. Если у Вас нет учетной записи iTunes Store или если Вы хотите совершить покупку, используя другую учетную запись iTunes Store, выберите «Настройки» > «Магазин». См. «Магазин» на стр. 147.


Для воспроизведения или загрузки подкастов наличие учетной записи iTunes Store не обязательно.

Поиск музыки, видеозаписей и других материалов

Обзор содержимого. Нажмите «Музыка», «Подкасты» или «Видео». Или нажмите «Еще» для просмотра содержимого категорий «Аудиокниги», «iTunes U» или «Загрузки». Выберите способ сортировки в верхней части экрана для обзора по таким спискам, как «Подборка», «Топ-10» или «Жанры».

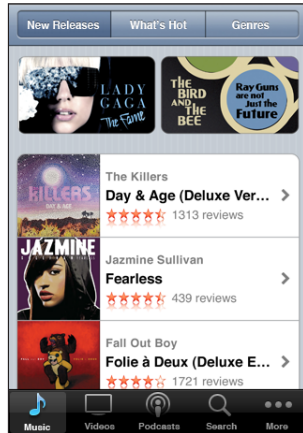

Поиск содержимого. Нажмите «Поиск», нажмите на поле поиска и введите одно или несколько слов, затем нажмите «Поиск». Результаты поиска группируются по категориям, таким как «Фильмы», «Альбомы» или «Подкасты».

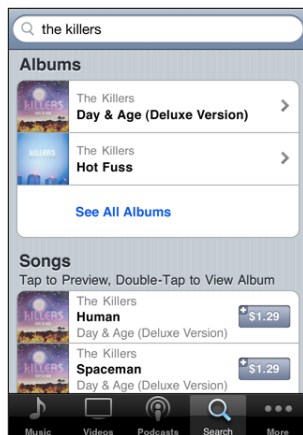

Нажмите объект, чтобы просмотреть более подробные сведения об этом объекте на экране «Информация». Можно прочитать отзывы, написать собственный отзыв или отправить другу по электронной почте ссылку на этот объект. В зависимости от объекта Вы также можете его приобрести, загрузить или взять напрокат.

Примечание: При подключении к сети Wi-Fi Starbucks в кафе Starbucks (только в США) в нижней части экрана отображается значок Starbucks. Можно предварительно прослушать и приобрести воспроизводимую в настоящий момент песню и другие песни из представленных коллекций Starbucks.

Приобретение музыки и аудиокниг

После того как Вы нашли понравившуюся песню, альбом или аудиокнигу в iTunes Store, Вы можете купить и загрузить ее в iPod touch. Перед покупкой песню можно предварительно прослушать, чтобы убедиться в правильности выбора.

Предварительное прослушивание песни или аудиокниги. Нажмите объект.

Приобретение и загрузка песни, альбома, аудиокниги.

- 1 Нажмите на цену, затем нажмите «Buy Now».
- 2 Войдите в свою учетную запись в соответствии с запросом, затем нажмите «OK».

Если у Вас нет учетной записи iTunes Store, для ее настройки нажмите «Создать новую учетную запись».

Счет за Вашу покупку выставляется на Вашу учетную запись iTunes Store. Для дальнейших покупок, сделанных в течение последующих пятнадцати минут, повторный ввод пароля не требуется.

В случае если ранее Вы уже приобрели одну или несколько песен определенного альбома, появится напоминание. Нажмите «Buy», если Вы планируете приобрести весь альбом, включая песни, приобретенные Вами ранее, или нажмите «Отменить», если необходимо приобрести оставшиеся песни по отдельности.

Некоторые альбомы содержат добавочный контент, который загружается в медиатеку iTunes на Вашем компьютере. Не весь добавочный контент загружается непосредственно на iPod touch.

После приобретения начинается загрузка объекта, и этот объект появляется на экране «Загрузки». См. «Проверка статуса загрузки» на стр. 159.

Приобретенные песни добавляются в плейлист «Покупки» на iPod touch. Если плейлист «Покупки» удален, iTunes создает новый после приобретения Вами какого-либо объекта в iTunes Store.

Купоны iTunes Store можно обменять на подарочные карты, сертификаты или коды для совершения покупок. Когда Вы вошли в свою учетную запись, сумма вашего кредита, предоставленного магазином, отображается вместе с информацией о Вашем счете внизу большинства окон App Store.

Ввод кода погашения купона Коснитесь пункта «Музыка», затем выберите «Купон» внизу экрана и следуйте инструкциям на экране.

Приобретение или прокат видеозаписей

После того как Вы нашли понравившийся фильм, телепередачу или видеоклип в iTunes Store, Вы можете купить и загрузить его в iPod touch. Фильмы и телепередачи можно приобрести в формате стандартной (480p) или высокой четкости (720p).

При покупке видеозаписей высокой четкости на iPod touch немедленно загружается для просмотра версия стандартной четкости, совместимая с iPod и iPhone. Версия высокой четкости появляется в iTunes на Вашем компьютере в очереди «Загрузки». Следует войти в свою учетную запись iTunes Store на компьютере для просмотра и загрузки объектов из очереди «Загрузки».

Взятые напрокат фильмы доступны только в формате стандартной четкости (не во всех регионах). См. «Просмотр фильмов, взятых напрокат» на стр. 63.

Предварительный просмотр видеозаписи. Нажмите «Просмотр».

Приобретение или прокат видеозаписей.

- 1 Нажмите «Buy» или «Rent».
- 2 Войдите в свою учетную запись в соответствии с запросом, затем нажмите «OK».

Если у Вас нет учетной записи iTunes Store, для ее настройки нажмите «Создать новую учетную запись».

Счет за Вашу покупку выставляется на Вашу учетную запись iTunes Store. Для дальнейших покупок, сделанных в течение последующих пятнадцати минут, повторный ввод пароля не требуется.

После приобретения начинается загрузка объекта, и этот объект появляется на экране «Загрузки». Взятые напрокат фильмы не начинают воспроизводиться, пока не завершится загрузка. См. «Проверка статуса загрузки» на стр. 159.


Приобретенные видеозаписи добавляются в плейлист «Покупки» на iPod touch. Если плейлист «Покупки» удален, iTunes создает новый после следующей покупки какого-либо объекта в iTunes Store.

Купоны iTunes Store можно обменять на подарочные карты, сертификаты или коды для совершения покупок. Когда Вы вошли в свою учетную запись, сумма вашего кредита, предоставленного магазином, отображается вместе с информацией о Вашем счете внизу большинства окон App Store.

Ввод кода погашения купона Коснитесь пункта «Музыка», затем выберите «Купон» внизу экрана и следуйте инструкциям на экране.

Воспроизведение подкастов в потоке и загрузка подкастов

Прослушать аудиоподкасты или просмотреть видеоподкасты можно из iTunes Store путем потоковой передачи из Интернета. Можно также загрузить аудио- и видеоподкасты на iPod touch. Подкасты, загруженные в iPod touch, синхронизируются с медиатекой iTunes при подключении iPod touch к компьютеру.

Нажмите «Podcasts» для просмотра подкастов в iTunes Store. Для просмотра списка эпизодов нажмите подкаст. Видеоподкасты отмечены значком .

Воспроизведение подкаста в потоке. Коснитесь заголовка подкаста.

Загрузка подкаста. Нажмите кнопку «Free», затем нажмите «Download». Загруженные подкасты отображаются в списке «Подкасты» в разделе «Музыка».

Прослушивание и просмотр загруженных подкастов. В разделе «Музыка» коснитесь пункта «Подкасты» внизу экрана (возможно, сначала необходимо коснуться кнопки «Еще»), затем выберите подкаст. Видеоподкасты также отображаются в списке видеороликов.

Получение других эпизодов загруженного подкаста. В разделе «Музыка» в списке «Подкасты» выберите подкаст, затем коснитесь кнопки «Загрузить еще».

Удаление подкаста. В разделе «Музыка» в списке «Подкасты» выполните жест пролистывания по подкасту влево или вправо, затем коснитесь кнопки «Удалить».

Проверка статуса загрузки


На экране «Загрузки» можно проверить статус выполняемых и запланированных загрузок, включая покупки по предварительному заказу.

Просмотр статуса загружаемых объектов. Нажмите «Загрузки».

Для приостановки загрузки коснитесь значка .

Если загрузка прервана, iPod touch начнет загрузку в следующий раз, когда будет подключен к Интернету. Можно также запустить iTunes на компьютере — и программа завершит загрузку в Вашу медиатеку iTunes (если компьютер подключен к Интернету и выполнен вход в ту же учетную запись iTunes).

Просмотр статуса предварительно заказанных объектов. Нажмите «Загрузки».

Предварительно заказанные объекты появляются в виде списка, пока не наступит дата выпуска объекта. Нажмите объект для просмотра даты выпуска. Когда объект становится доступным для загрузки, рядом с загрузкой появляется значок .

Загрузка предварительно заказанного объекта. Коснитесь объекта, затем коснитесь значка .

Предварительно заказанные объекты не загружаются автоматически после их выпуска. Вернитесь на экран «Загрузки», чтобы начать загрузку.

Синхронизация приобретенного контента

iTunes автоматически синхронизирует любой загруженный или приобретенный на iPod touch объект в Вашу медиатеку iTunes при подключении iPod touch к компьютеру. Это обеспечивает доступ к загрузкам на компьютере и резервное копирование на случай удаления приобретенных объектов с iPod touch.


Приобретенные объекты при синхронизации копируются в плейлист «Куплено на <имя Вашего iPod touch>». Если такого плейлиста еще нет, iTunes создает его. iTunes также копирует Ваши покупки в плейлист «Покупки», который используется программой iTunes для хранения покупок, совершенных на компьютере, если этот плейлист существует и настроен для синхронизации с iPod touch.

Загруженные подкасты синхронизируются со списком подкастов медиатеки iTunes.

Замена кнопок просмотра

Можно заменить кнопки «Музыка», «Подкасты», «Видео» и «Поиск» в нижней части экрана другими, которые используются чаще. Например, если Вы часто загружаете аудиокниги и редко смотрите видеозаписи, можно заменить кнопку «Видео» кнопкой «Аудиокниги».

Замена кнопок просмотра. Нажмите «Еще», нажмите «Изменить», затем перетяните кнопку в нижнюю часть экрана поверх кнопки, которую требуется заменить.

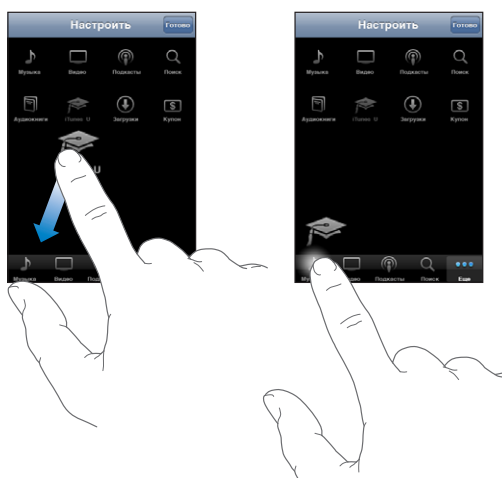

Вы можете перетянуть кнопки внизу экрана влево или вправо, чтобы изменить порядок их расположения. По завершении нажмите «Готово».

Во время просмотра списка видеозаписей нажмите «Еще» для доступа к кнопкам обзора, которые не отображаются.

Просмотр информации учетной записи

Для просмотра информации об учетной записи iTunes Store на iPod touch коснитесь своей учетной записи (в нижней части большинства окон iTunes Store). Или зайдите в «Настройки» > «Магазин» и выберите «Просмотреть». Перед просмотром информации учетной записи необходимо войти в учетную запись. См. «Магазин» на стр. 147.

Проверка купленных элементов

Программу iTunes на компьютере можно использовать для проверки наличия в медиатеке iTunes всей музыки, видеозаписей, программ и других объектов, приобретенных в iTunes Store или App Store. Например, это может потребоваться в случае, если загрузка была прервана.

Проверка купленных элементов.

- 1 Проверьте, что Ваш компьютер подключен к Интернету.
- 2 В iTunes выберите «Магазин» > «Проверить наличие доступных загрузок».
- 3 Введите идентификатор и пароль своей учетной записи iTunes Store, затем нажмите «Проверить».


Загружаются купленные элементы, отсутствующие на компьютере.

В плейлисте «Покупки» отображаются все Ваши покупки. Однако по причине того, что Вы можете добавлять объекты в этот список или удалять их из него, список может содержать неточности. Для просмотра всех совершенных покупок войдите в свою учетную запись, выберите «Магазин» > «Просмотреть мою учетную запись» и нажмите «Purchase History».



Активация программы Nike + iPod

После активации в Настройках программа Nike + iPod появляется на главном экране (на iPod touch 1-го поколения функция недоступна). С помощью датчика Nike + iPod (продается отдельно) программа Nike + iPod обеспечивает озвучивание данных о Вашей скорости, пройденном расстоянии, времени от начала тренировки и сжигаемых калориях при пробежке или ходьбе. При подключении iPod touch к iTunes на компьютере, можно передать информацию о тренировке на сайт Nikeplus.com. На этом веб-сайте можно отслеживать свои достижения, ставить цели и участвовать в виртуальных соревнованиях.

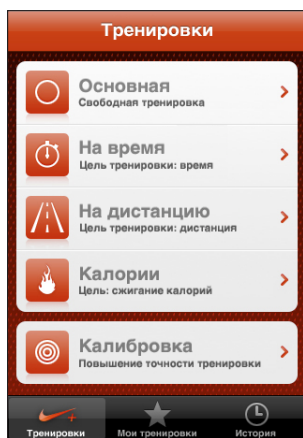

Подробную информацию об активации и использовании программы Nike + iPod см. в документации, прилагаемой к Nike + iPod.

Включение и выключение Nike + iPod. В меню «Настройки» выберите «Nike + iPod» для включения или выключения Nike + iPod. Когда программа Nike + iPod включается, ее значок появляется на главном экране.

Дополнительные настройки Nike + iPod

В меню «Настройки» выберите «Nike + iPod» для активации и настройки параметров программы Nike + iPod.

Выбор песни для тренировки. Выберите «PowerSong», затем выберите песню из своей медиатеки.

Включение и выключение озвучивания. Выберите «Речевые сообщения», затем выберите голос «Муж.» или «Жен.» для звукового сопровождения тренировки, также можно выбрать «Выкл.» для выключения озвучивания.

Задание настроек контроля расстояния. Выберите «На дистанцию», затем выберите единицы измерения расстояния: «Мили» или «Километры».

Задание настроек контроля веса. Выберите «Вес», затем быстро переместите палец для ввода своего веса.

Задание ориентации экрана. Выберите «Блокировка экрана», затем выберите вариант ориентации экрана.

Настройка датчика Nike + iPod. Выберите «Датчик» и следуйте инструкциям на экране для настройки датчика (продается отдельно).

Для беспроводного управления функцией Nike + iPod можно использовать совместимый с Nike+ пульт дистанционного управления (продается отдельно). Перед первым использованием пульта необходимо настроить его на iPod touch.

Настройка пульта дистанционного управления Nike + iPod. Выберите «Пульт ДУ», затем следуйте инструкциям на экране для настройки своего пульта (продукт стороннего производителя; продается отдельно).

Функции облегчения работы

В дополнение к множеству функций, которые делают iPod touch простым в использовании и доступным для каждого, на моделях осени 2009 с памятью 32 ГБ и более) имеются функции универсального доступа, которые позволяют пользоваться iPod touch людям с нарушениями зрения, слуха и ограниченными физическими возможностями. Функции универсального доступа включают в себя:

- VoiceOver;
- увеличение;
- белое на черном;
- Моно-аудио;
- автопроизношение.

Все эти функции универсального доступа, за исключением VoiceOver, работают со всеми программами iPod touch, включая программы сторонних производителей, которые Вы загружаете из App Store. VoiceOver работает со всеми предварительно установленными на iPod touch программами. Кроме того, сторонние разработчики могут использовать API Универсального доступа iPod touch для создания собственных программ с универсальным доступом для пользователей VoiceOver.


Подробную информацию о функциях универсального доступа iPod touch см. на веб-сайте www.apple.com/accessibility.

Любую функцию универсального доступа можно включить или выключить в настройках «Универс. доступ» в iPod touch. Функции универсального доступа также можно включить и выключить в iTunes, когда iPod touch подключен к компьютеру.

Включение и выключение функций универсального доступа в iTunes.

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру.
- 2 В боковом меню iTunes выберите iPod touch.
- 3 На панели «Сводка» в разделе «Параметры» нажмите «Настроить универсальный доступ».

- 4 Выберите необходимые функции универсального доступа и нажмите «ОК».

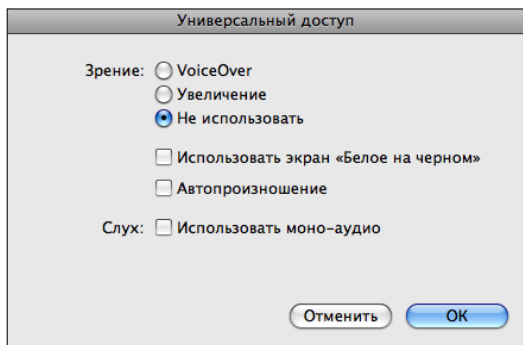

VoiceOver

VoiceOver озвучивает содержимое экрана и позволяет пользоваться iPod touch, не глядя на экран. VoiceOver выполняет озвучивание на языке, указанном в разделе «Регион. настр.», на который может воздействовать настройка «Язык региона».

Примечание: Функция VoiceOver доступна не на всех языках.

VoiceOver сообщает о каждом объекте при выделении этого объекта на экране. Выбранный объект обводится черным прямоугольником (для удобства пользователей, которые могут видеть экран), и VoiceOver произносит его название или описывает этот объект. Прямоугольник, в который заключается объект, называется курсором VoiceOver. Если выделен текст, VoiceOver читает этот текст. Если выбран объект управления (такой как кнопка или переключатель) и включена функция «Подсказки», VoiceOver может озвучить действие объекта или инструкции для пользователя, например: «Дважды нажмите, чтобы открыть».

При переходе на другой экран VoiceOver воспроизводит звуковой сигнал, а затем автоматически выбирает и произносит название первого объекта на экране (обычно это объект в левом верхнем углу). VoiceOver также оповещает об изменении режима вертикальной и горизонтальной ориентации, блокировке и разблокировке экрана.

Настройка VoiceOver

Важно: VoiceOver меняет набор жестов, применяемых для управления iPod touch. Когда функция VoiceOver включена, для управления необходимо использовать жесты VoiceOver iPod touch — даже для отключения VoiceOver и возобновления работы в обычном режиме.

Включение и выключение VoiceOver. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универс. доступ» > «VoiceOver» и нажмите переключатель «Вкл./Выкл. VoiceOver».

Также можно настроить включение и отключение функции VoiceOver при тройном нажатии кнопки «Домой». См. «Трижды нажмите кнопку «Домой»» на стр. 174.

Примечание: Функции VoiceOver и «Увеличение» не работают одновременно.

Включение и выключение произнесения подсказок. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универс. доступ» > «VoiceOver» и нажмите переключатель «Подсказки». По умолчанию произнесение подсказок включено.

Задание скорости речи VoiceOver. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универс. доступ» > «VoiceOver» и отрегулируйте положение бегунка «Скорость речи».

Можно определить вид реакции при вводе текста. Можно настроить VoiceOver на произнесение символов, слов, символов и слов или отключить произнесение. При выборе произнесения символов и слов VoiceOver произносит каждый символ при его вводе, затем произносит слово целиком по окончании ввода слова, когда вводится символ пробела или пунктуации.

Выбор реакции на ввод. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универс. доступ» > «VoiceOver» > «Речь при печати», затем выберите «Знаки», «Слова», «Знаки и слова» или «Нет».

Изменение языка, применяемого VoiceOver. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Регион. настр.» > «Язык», затем выберите язык и нажмите «ОК». На некоторые языки может влиять настройка «Язык региона». В меню «Настройки» нажмите «Основные» > «Регион. настр.» > «Регион» и выберите формат.

Примечание: Функция VoiceOver доступна не на всех языках.

Тренировка жестов. В Настройках выберите «Основные» > «Универс. доступ» > «VoiceOver» > «Тренировка жестов», затем коснитесь пункта «Тренировка жестов VoiceOver». Потренируйте жесты, описанные в разделе «Жесты VoiceOver» ниже. По завершении нажмите «Готово».

Жесты VoiceOver

Когда функция VoiceOver включена, стандартные жесты для сенсорной клавиатуры приводят к другим результатам. Стандартные и дополнительные жесты позволяют перемещаться по экрану, выбирать отдельные объекты и управлять ими. Жесты VoiceOver включают прикосновение и пролистывание двумя или тремя пальцами. Для лучших результатов при использовании жестов из двух или трех пальцев расслабьте руку и касайтесь экрана, сохраняя некоторое расстояние между пальцами.

Когда функция VoiceOver включена, можно использовать стандартные жесты, дважды коснувшись экрана и удерживая на нем палец. Несколько тоновых сигналов указывают, что применяются обычные жесты. Они продолжают действовать, пока Вы не поднимете палец. После этого возобновляются жесты VoiceOver.

Имеется много других вариантов выполнения жестов VoiceOver. Например, можно выполнить жест нажатия двумя пальцами одной руки или используя по одному пальцу каждой руки. Также можно использовать большие пальцы. Попробуйте разные варианты и выберите наиболее подходящий для Вас.

Если Ваши жесты не работают, попробуйте ускорить движение — особенно для жестов двойного касания и пролистывания. Для пролистывания постарайтесь быстро переместиться по экрану с помощью одного или нескольких пальцев. Вы можете потренировать жесты VoiceOver в меню «Настройки»: выберите «Основные» > «Универс. доступ» > «VoiceOver» > «Тренировка жестов», затем коснитесь кнопки «Тренировка жестов VoiceOver».

Ниже перечислены основные жесты VoiceOver.

Навигация и чтение.

- *Нажатие*: озвучивание объекта.
- *Пролистывание вправо или влево*: выбор следующего или предыдущего объекта.
- *Пролистывание вверх или вниз*: зависит от настройки диска прокрутки. См. «Регулятор прокрутки» на стр. 168.
- *Касание двумя пальцами*: прекращение озвучивания текущего объекта.
- *Быстрое перемещение вверх двумя пальцами*: чтение всего содержимого начиная от верхней части экрана.
- *Быстрое перемещение вниз двумя пальцами*: чтение всего содержимого начиная с текущей позиции.
- *Быстрое перемещение тремя пальцами вверх или вниз*: прокрутка одной страницы за один раз.
- *Пролистывание тремя пальцами вправо или влево*: переход к следующей или предыдущей странице (например, главному экрану, Акциям или Safari).
- *Нажатие тремя пальцами*: озвучивание статуса прокрутки (какая страница или строки отображаются).

Выбор и активация.

- *Двойное нажатие*: активация выбранного объекта.
- *Касание объекта одним пальцем, касание экрана другим пальцем («раздельное касание»)*: активация объекта.

- *Двойное нажатие и удержание (1 секунда) + стандартный жест*: использование стандартного жеста.

Двойное касание с удерживанием пальца на экране: iPod touch воспринимает следующий жест как стандартный. Например, можно дважды нажать и удерживать, а затем, не отрывая пальца, провести пальцем по экрану, чтобы переместить переключатель.

- *Двойное касание двумя пальцами*: воспроизведение или приостановка на iPod, в YouTube, Диктофоне или Фотографиях. Начало или приостановка записи в Диктофоне. Запуск или остановка секундомера.
- *Двойное нажатие тремя пальцами*: отключение звука и отмена отключения звука VoiceOver.
- *Тройное касание тремя пальцами*: включение и выключение экрана.

Жесты пролистывания одним пальцем необходимо выполнять быстро, чтобы они отличались от жестов перетаскивания.

Регулятор прокрутки

Регулятор прокрутки представляет собой невидимый диск, который может использоваться для изменения результатов жестов быстрого перемещения вверх и вниз, когда включена функция VoiceOver.

Управление диском прокрутки. Поворачивая два пальца на экране iPod touch, «поверните» регулятор, для выбора необходимого варианта.

Регулятор прокрутки оказывает различное воздействие в зависимости от ваших действий. Например, если Вы читаете текст в принятом сообщении электронной почты, с помощью регулятора прокрутки можно переключаться между озвучиванием текста по словам и озвучиванием текста по символам, выполняя быстрое перемещение вверх или вниз. При просмотре веб-страницы можно использовать регулятор прокрутки для выбора озвучиваемого содержимого: текста по словам или по символам, только заголовков, только ссылок (всех, просмотренных или еще не просмотренных), объектов форм или описаний изображений. Другими словами, можно использовать настройку регулятора прокрутки для прослушивания всего текста или перехода от одного объекта определенного типа к другому объекту того же типа, например заголовков или ссылок.

Параметры регулятора зависят от контекста того, что Вы делаете.

Чтение текста

- Выбор и прослушивание текста по символам
- Выбор и прослушивание текста по словам

Просмотр веб-страницы

- Выбор и прослушивание текста по символам

- Выбор и прослушивание текста по словам
- Выбор и прослушивание заголовков
- Выбор и прослушивание ссылок
- Выбор и прослушивание элементов управления формами
- Выбор и прослушивание просмотренных ссылок
- Выбор и прослушивание непросмотренных ссылок
- Выбор и прослушивание названий изображений
- Выбор и прослушивание статичного текста
- Увеличение и уменьшение масштаба.

Ввод текста

- Перемещение точки вставки и прослушивание текста по символам
- Перемещение точки вставки и прослушивание текста по словам
- Функции редактирования текста
- Автотекст

Использование элемента управления (например, регулятора для установки времени в Часах)

- Выбор и прослушивание значения по символам
- Выбор и прослушивание значения по словам
- Настройка значения объекта

Использование VoiceOver

Выбор объектов на экране. Проведите пальцем по экрану. VoiceOver идентифицирует каждый объект, которого Вы касаетесь. Также можно переходить от одного объекта к другому, быстро перемещая палец влево или вправо. Выбор объектов выполняется слева направо, сверху вниз. Быстро переместите палец вправо для перехода к следующему объекту или влево для перехода к предыдущему объекту.

«Нажатие» выбранного объекта при включенной функции VoiceOver. Дважды нажмите в любой точке экрана.

Озвучивание текста объекта по символам или по словам. Выбрав объект, быстро переместите один палец вверх или вниз. Быстро переместите палец вниз для произнесения следующего символа или вверх — для произнесения предыдущего символа. Поверните регулятор для чтения по словам.


Регулировка положения бегунка. Для увеличения значения параметра быстро переместите один палец вверх, для уменьшения — вниз. VoiceOver сообщает о значении по мере его регулировки.

Прокрутка списка или области на экране. Быстро переместите три пальца вверх или вниз. Перемещайте пальцы вниз для пролистывания списка на одну страницу вниз, или вверх для пролистывания списка на одну страницу вверх. При пролистывании списка VoiceOver озвучивает диапазон отображаемых объектов (например, «Отображение строк с 5 по 10»).

Также можно пролистывать список непрерывно, вместо пролистывания по страницам. Для этого дважды коснитесь экрана и удержите палец. Услышав несколько тоновых сигналов, Вы можете перемещать палец вверх или вниз для прокрутки списка. Если поднять палец с экрана, прокрутка будет остановлена.

Использование указателя списка Справа от некоторых списков присутствует алфавитный указатель. Указатель невозможно выбрать перемещением между элементами; для выбора указателя необходимо коснуться непосредственно указателя. Когда указатель выбран, можно перемещаться по его элементам вверх или вниз. Также можно использовать двойное касание, а затем сдвинуть палец вверх или вниз.

Разблокировка iPod touch. Выберите переключатель «Разблок.», затем дважды нажмите экран.

Реорганизация главного экрана На главном экране выберите значок, который Вы хотите переместить. Дважды коснитесь значка и удерживайте палец, затем перетащите значок. VoiceOver озвучивает строку и столбец, куда был перемещен значок. Отпустите значок, когда переместите его в нужное положение. Таким образом можно переместить несколько значков. Перетащите элемент на левый или правый край экрана, чтобы переместить его на другую страницу главного экрана. Закончив перемещение значков, нажмите кнопку «Домой» .

Отключение звука VoiceOver	Нажмите дважды тремя пальцами. Для повторного включения произнесения снова дважды нажмите экран тремя пальцами. Для выключения только звуков VoiceOver установите переключатель «Звонок/Бесшумно» в положение «Бесшумно».
Остановка произнесения объекта	Нажмите один раз двумя пальцами. Еще раз коснитесь экрана двумя пальцами, чтобы возобновить озвучивание. Произнесение автоматически возобновляется при выборе другого объекта.
Отключение экрана при использовании VoiceOver	Нажмите три раза тремя пальцами. Для включения экрана нажмите три раза тремя пальцами еще раз.
Озвучивание всего экрана, начиная сверху	Пролистайте двумя пальцами вверх.
Произнесение от текущего объекта до конца экрана	Пролистайте двумя пальцами вниз.

Можно прослушать информацию о состоянии iPod touch, нажав в верхней части экрана. Информация о состоянии может содержать: время, сведения о заряде аккумулятора, силе сигнала Wi-Fi и др.

Ввод и редактирование текста

Выбрав текстовое поле с помощью VoiceOver, Вы можете ввести текст с помощью экранной клавиатуры. При этом можно использовать функции редактирования iPod touch, которые позволяют вырезать, скопировать или вставить текст в текстовое поле.

Примечание: Safari не поддерживает копирование содержимого веб-страниц. Функции редактирования работают только в редактируемых текстовых полях.

Ввод текста.

- 1 Используйте VoiceOver для выбора редактируемого текстового поля, а затем дважды коснитесь экрана, чтобы отобразить точку вставки и экранную клавиатуру. Если поле уже содержит текст, точка вставки помещается в начало или в конец текста. Вновь дважды коснитесь экрана, чтобы поместить точку вставки в противоположный конец поля. VoiceOver озвучивает местоположение точки вставки.

При выборе текстового поля точка вставки и экранная клавиатура могут появиться автоматически. VoiceOver сообщает о том, что Вы вошли в режим редактирования.

- 2 Для ввода текста выберите клавишу на клавиатуре с помощью жеста пролистывания влево или вправо, затем дважды коснитесь символа для его ввода. Или перемещайте палец по клавиатуре для выбора клавиши и, удерживая эту клавишу одним пальцем, коснитесь экрана другим пальцем для ввода символа. VoiceOver озвучивает название клавиши при ее выборе и снова озвучивает его при вводе символа.

Для ввода символа с диакритическим знаком дважды нажмите и удерживайте, пока не услышите звук, указывающий на появление альтернативных символов, затем перемещайте палец вправо или влево для выбора и прослушивания вариантов выбора. Уберите палец с экрана для ввода текущего выбранного символа.

Перемещение точки вставки. Быстро переместите палец вверх или вниз, чтобы переместить в тексте точку вставки вперед или назад. При перемещении точки вставки VoiceOver воспроизводит звук и озвучивает символ, через который перемещается точка вставки. С помощью диска прокрутки выберите способ перемещения точки вставки — по символам или по словам.

Выбор текста. С помощью диска прокрутки выберите редактирование. С помощью пролистывания вверх или вниз выберите функцию «Выбрать» или «Выбрать все», затем дважды коснитесь экрана. Если Вы используете «Выбрать», при двойном касании будет выбрано слово, ближайшее к точке вставки. При использовании варианта «Выбрать все» будет выбран весь текст.

Сведите или разведите пальцы, чтобы увеличить или уменьшить область выбора.

Вырезание, копирование и вставка. Убедитесь в том, что диск прокрутки настроен на редактирование. Выбрав нужный текст, используйте пролистывание вверх или вниз, чтобы выбрать команду «Вырезать», «Копировать» или «Вставить», затем дважды коснитесь экрана.

Отмена. Встряхните iPod touch, используйте пролистывание влево или вправо, чтобы выбрать команду «Отмена», затем дважды коснитесь экрана.

Использование Карт

С помощью VoiceOver можно увеличивать и уменьшать масштаб карт, делать пометки с помощью булавок и получать информацию о местоположениях.

Увеличение и уменьшение масштаба. С помощью диска прокрутки выберите режим масштабирования, затем используйте жест пролистывания вверх или вниз для увеличения или уменьшения масштаба.

Выбор булавки. Коснитесь булавки или используйте пролистывание влево или вправо для выбора нового элемента.

Получение информации о местоположении. Выбрав булавку, дважды коснитесь экрана для отображения информационного флажка. Используйте пролистывание влево или вправо, чтобы выбрать флажок, затем дважды коснитесь экрана для отображения страницы информации.

Редактирование голосовых записей

С помощью жестов VoiceOver можно отредактировать голосовые записи.

Обрезка голосовых данных. На экране «Диктофон» выберите кнопку справа от записи, которую Вы хотите обрезать, и дважды коснитесь экрана. Выберите «Обрезать» и дважды коснитесь экрана. Выберите начало и конец обрезаемого фрагмента. Используйте пролистывание вверх для перемещения вправо или пролистывание вниз для перемещения влево. VoiceOver сообщает количество времени, которое будет вырезано из записи при обрезке в данном месте. Для выполнения обрезки выберите «Обрезать запись» и дважды коснитесь экрана.

Увеличение

Многие программы iPod touch позволяют увеличивать и уменьшать определенные объекты. Например, двойным нажатием или разведением пальцев можно расширить столбцы веб-страницы в Safari. Увеличение является специальной функцией универсального доступа, позволяющей увеличивать весь экран любой программы для упрощения просмотра отображаемых объектов.

Включение и выключение увеличения. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универс. доступ» > «Увеличение» и нажмите переключатель «Вкл./Выкл. увеличение».

Примечание: Функции VoiceOver и «Увеличение» не работают одновременно.

Увеличение и уменьшение масштаба. Дважды нажмите экран тремя пальцами. По умолчанию экран увеличивается на 200 %. Если увеличение изменяется вручную (с помощью жеста касания и перетаскивания, описанного ниже), при двойном касании тремя пальцами iPod touch автоматически возвращает это увеличение.

Повышение процента увеличения. Тремя пальцами нажмите и проведите сверху вниз по экрану (для повышения процента увеличения) или снизу вверх (для снижения процента увеличения). Жест нажатия и перетаскивания похож на двойное нажатие, за исключением того, что при втором нажатии не следует отрывать пальцы от экрана, а нужно провести пальцами по экрану. Перетаскивание по экрану можно продолжить одним пальцем.

Перемещение по периметру экрана. При увеличении воспользуйтесь жестом перетаскивания или пролистывания экрана тремя пальцами. Чтобы не загромождать лишнее пространство экрана, перетаскивание можно продолжить одним пальцем. Удерживайте один палец рядом с краем экрана для панорамирования экранного изображения в эту сторону. Переместите палец ближе к краю для увеличения скорости панорамирования. При открытии нового экрана всегда увеличивается область экрана сверху до середины.

Белое на черном

Режим «Белое на черном» инвертирует цвета на экране iPod touch, что может упростить прочтение данных на экране. При включении режима «Белое на черном» экран выглядит как негатив фотографии.

Инвертирование цветов экрана. В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универс. доступ» и нажмите переключатель «Белое на черном».

Моно-аудио

В режиме «Моно-аудио» звук левого и правого каналов преобразуется в монофонический сигнал, воспроизводимый обеими сторонами. Это позволяет пользователям с пониженной слышимостью одним ухом прослушивать весь звуковой сигнал другим ухом.

Включение и выключение «Моно-аудио». В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универс. доступ» и нажмите переключатель «Моно-аудио».


Автопроизношение

В режиме «Автопроизношение» произносятся варианты исправления текста iPod touch во время ввода текста пользователем.

Включение и выключение режима «Автопроизношение». В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универс. доступ» и нажмите переключатель «Автопроизношение».

Функция «Автопроизношение» также работает с VoiceOver и функцией увеличения.

Трижды нажмите кнопку «Домой»

Тройное нажатие кнопки «Домой» — это легкий способ включить или отключить некоторые функции универсального доступа, переключаемые при быстром тройном нажатии кнопки Home . Вы можете установить функцию тройного нажатия кнопки «Домой»: включение и отключение VoiceOver, включение и отключение режима «Белое на черном» или отображение параметров

- Включение и отключение VoiceOver.
- Включение и отключение увеличения.
- Включение и отключение режима «Белое на черном»

Функция тройного нажатия кнопки «Домой» по умолчанию отключена.

Установка функции тройного нажатия кнопки «Домой». В меню «Настройки» выберите «Основные» > «Универс. доступ» > «3 нажатия "Домой"» и выберите желаемую функцию.

Скрытые субтитры и другие полезные функции

Благодаря многим функциям, встроенным во все модели iPod touch, пользоваться iPod touch могут все, включая пользователей с нарушениями зрения и слуха.

Титры

Можно включить скрытые субтитры для видео в настройках функции iPod. См. «Видео» на стр. 146.

Управление голосом

Управление голосом (доступно только на моделях осени 2009 с памятью 32 ГБ и более) позволяет управлять воспроизведением музыки на iPod с помощью голосовых команд. См. «Применение Управления голосом с функцией iPod» на стр. 54.

Широкоформатные клавиатуры

Повернув iPod touch, можно использовать клавиатуру большего размера при вводе текста в некоторых программах:

- Mail;
- Safari;
- Заметки;
- Контакты.

Чат IM

App Store поддерживает множество программ обмена сообщениями в Интернете (IM), таких как AIM, BeejiveIM, ICQ и Yahoo! Messenger, оптимизированных для iPod touch.

Минимальный размер шрифта для сообщений электронной почты

Для повышения удобства чтения выберите «Большой», «Гигантский» или «Огромный» в качестве минимального размера шрифта текста сообщений программы Mail. См. «Mail» на стр. 150.

Универсальный доступ в Mac OS X

Воспользуйтесь функциями Универсального доступа в Mac OS X при использовании iTunes для синхронизации информации и контента из медиатеки iTunes на iPod touch. В Finder выберите «Справка» > «Справка Mac», затем задайте для поиска «универсальный доступ».

Подробнее о функциях упрощения работы с iPod touch и Mac OS X см. по адресу www.apple.com/accessibility.


Веб-сайт поддержки iPod touch компании Apple

Полные сведения о поддержке доступны на веб-сайте www.apple.com/ru/support/ipodtouch.

Основные


Отображается символ низкого заряда аккумулятора

В iPod touch недостаточно энергии и его необходимо перезарядить в течение десяти минут, прежде чем Вы сможете начать его использование. Подробнее о зарядке iPod touch см. раздел «Зарядка аккумулятора» на стр. 42.

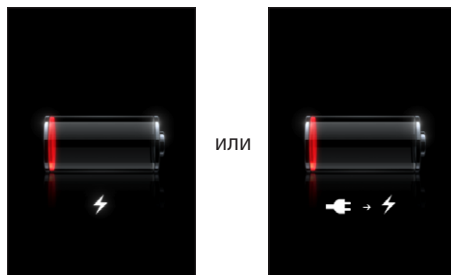

iPod touch не реагирует на ввод

- Возможно, iPod touch разрядился. Подсоедините iPod touch к компьютеру или к адаптеру питания для зарядки. См. «Зарядка аккумулятора» на стр. 42.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в верхней части iPod touch в течение нескольких секунд, пока не появится красный бегунок, затем нажмите и удерживайте кнопку «Домой», пока используемая программа не завершится.
- Если устранить проблему не удастся, выключите и снова включите iPod touch. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в верхней части iPod touch в течение нескольких секунд до появления красного бегунка, затем переместите бегунок. Затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple.

- Если это не приносит результатов, перезагрузите iPod touch. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» и кнопку «Домой»  не менее 10 секунд до появления логотипа Apple.

После сброса iPod touch не реагирует на ввод

- Сбросьте настройки iPod touch. На главном экране выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Сбросить все настройки». Все Ваши настройки сбрасываются, но данные и мультимедийные файлы не удаляются.
- Если это не приносит результатов, удалите весь контент с iPod touch. См. «Сброс iPod touch» на стр. 144.
- Если это не приносит результатов, восстановите ПО iPod touch. См. «Обновление и восстановление ПО iPod touch» на стр. 185.

Появляется сообщение «Аксессуар не предназначен для работы с iPod touch»

Возможно, принадлежность, которую Вы подсоединили, не работает с iPod touch. Проверьте, что в разъем док-станции не попали частички мусора.

Отображается экран подключения к iTunes

iPod touch необходимо зарегистрировать с помощью iTunes. Подсоедините iPod touch к своему компьютеру и откройте программу iTunes, если она не открылась автоматически.

iTunes и синхронизация

iPod touch не отображается в iTunes

- Возможно, аккумулятор iPod touch необходимо перезарядить. Подробнее о зарядке iPod touch см. раздел «Зарядка аккумулятора» на стр. 42.
- Отсоедините другие устройства USB от компьютера и подсоедините iPod touch к другому порту USB 2.0 компьютера (а не клавиатуры).
- Перезагрузите компьютер и снова подсоедините iPod touch к компьютеру.
- Загрузите со страницы www.apple.com/ru/itunes и установите (или переустановите) последнюю версию iTunes.

Синхронизация не работает

- Возможно, аккумулятор iPod touch необходимо перезарядить. Подробнее о зарядке iPod touch см. раздел «Зарядка аккумулятора» на стр. 42.
- Отсоедините другие устройства USB от компьютера и подсоедините iPod touch к другому порту USB 2.0 компьютера (а не клавиатуры).
- Перезагрузите компьютер и снова подсоедините iPod touch к компьютеру.

- Для учетных записей, поддерживающих активную доставку, следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 41.
- Загрузите со страницы www.apple.com/ru/itunes и установите (или переустановите) последнюю версию iTunes.

Контакты, календари или закладки не синхронизируются

- Загрузите со страницы www.apple.com/ru/itunes и установите (или переустановите) последнюю версию iTunes.
- Для учетных записей, поддерживающих активную доставку, следует подключить iPod touch к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 41.

Почта Yahoo! или Google не синхронизируются

iTunes не может подключиться к Yahoo! или Google. Убедитесь, что iPod touch подключен к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету, а в iTunes был правильно введен идентификатор и пароль. Подключите iPod touch к компьютеру, выберите вкладку «Информация» в iTunes, нажмите «Конфигурация» в разделе «Контакты», затем введите свой текущий идентификатор и пароль.

Почта Yahoo! по-прежнему содержит контакты, удаленные из iPod touch

Почта Yahoo! не позволяет удалить контакты, содержащие идентификаторы Messenger, при синхронизации. Для удаления контакта, содержащего идентификатор Messenger, выполните вход в Yahoo! со своей учетной записью по сети Интернет и удалите контакт с помощью Адресной книги Yahoo!

Звук, музыка и видео

Отсутствует звук

- Отсоедините и повторно подсоедините наушники. Обязательно вставьте разъем наушников до упора.
- Убедитесь, что громкость не выключена полностью.
- Музыка на iPod touch может быть приостановлена. Чтобы возобновить воспроизведение, можно нажать центральную кнопку на гарнитуре iPod touch (идет в комплекте с моделями осени 2009 с памятью 32 ГБ и более) или аналогичную кнопку на гарнитуре Bluetooth. Или на главном экране выберите «Музыка» > «Вы слушаете», а затем выберите ►.

- Проверьте, задано ли ограничение громкости. На главном экране выберите «Настройки» > «iPod» > «Огранич. громкости». Подробнее см. раздел «Музыка» на стр. 146.
- Убедитесь, что используете последнюю версию iTunes (см. по адресу: www.apple.com/ru/itunes).
- Если используется выходной порт дополнительной док-станции, проверьте, что внешние колонки или стереосистема включены и работают надлежащим образом.

Песня, видеофайл или другой элемент не воспроизводится

Возможно, песня закодирована в формате, который iPod touch. iPod touch поддерживает аудиофайлы следующих форматов. Данный перечень содержит форматы для аудиокниг и подкастов:

- AAC (M4A, M4B, M4P до 320 Кбит/с);
- Apple Lossless (высококачественный сжатый формат);
- MP3 (до 320 Кбит/с);
- MP3 Variable Bit Rate (VBR);
- WAV;
- AA (audible.com речь, форматы 2, 3 и 4);
- AAX (audible.com речь, AudibleEnhanced format);
- AIFF.

iPod touch поддерживает видеофайлы следующих форматов:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0);
- MPEG-4 (Simple Profile).

Песня, закодированная в формате Apple Lossless, имеет качество звука CD, но занимает только половину места по сравнению с песней в формате AIFF или WAV. Та же песня в формате AAC или MP3 занимает еще меньше места. При импорте музыки с CD с помощью iTunes музыкальные данные по умолчанию преобразуются в формат AAC.

Используя iTunes для Windows, Вы можете преобразовывать незащищенные файлы WMA в формат AAC или MP3. Данная функция полезна в случае, когда в медиатеке имеются данные, кодированные в формате WMA.

iPod touch не поддерживает аудиофайлы WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 и формат audible.com 1.

При наличии в медиатеке iTunes песни или видео, не поддерживаемых iPod touch, Вы можете преобразовать их в формат, который поддерживается iPod touch. Более подробная информация приведена в Справке iTunes.

Магазины iTunes Store

iTunes Store недоступен

Для использования iTunes Store iPod touch должен быть подключен к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 41. iTunes Store доступен не во всех странах.

Я не могу приобрести содержимое медиатеки

Для использования iTunes Store или App Store iPod touch должен быть подключен к сети Wi-Fi, которая подключена к Интернету. См. «Подключение к Интернету» на стр. 41.

Для покупки содержимого в iTunes Store или App Store требуется наличие учетной записи iTunes Store. Откройте iTunes на компьютере и выберите «Магазин» > «Создать учетную запись». Можно также настроить учетную запись на iPod touch. См. «Просмотр информации учетной записи» на стр. 161.

Примечание: iTunes Store доступен не во всех странах.

Safari, Mail и Контакты

Не удается отправить сообщение электронной почты

Если iPod touch не может отправить сообщение электронной почты, попробуйте выполнить следующие действия.

- В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари» и выберите учетную запись, которую пытаетесь использовать. Нажмите «Учетная запись», затем нажмите «SMTP» в разделе «Сервер исходящей почты». Вы можете настроить дополнительные SMTP-серверы или выбрать другую почтовую учетную запись на своем iPod touch. За сведениями о конфигурации обратитесь к Вашему интернет-провайдеру.
- Настройте свою учетную запись электронной почты непосредственно на iPod touch — не синхронизируя ее из iTunes. В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари», затем нажмите «Добавить...», чтобы ввести данные своей учетной записи. Если iPod touch не может найти настройки Вашего поставщика услуг, когда Вы вводите адрес электронной почты, для получения дополнительной помощи при настройке учетной записи перейдите по адресу: www.apple.com/ru/support и выполните поиск HT1277.
- Выключите и снова включите iPod touch. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в верхней части iPod touch в течение нескольких секунд до появления красного бегунка, затем переместите бегунок. Затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple.

Для получения дополнительных сведений об устранении неполадок перейдите по адресу: www.apple.com/ru/support и выполните поиск TS1426. Если по-прежнему не удастся отправить сообщение электронной почты, позвоните специалисту Apple (услуга доступна не во всех странах). Подробную информацию о помощи специалиста см. по адресу: www.apple.com/support/expert. Если услуга помощи специалиста Apple не действует в Вашей стране, получите бесплатную учетную запись GMail, Yahoo! или AOL и попытайтесь переслать свое сообщение в эту учетную запись.

Не удается получить сообщение электронной почты

Если iPod touch не может получить сообщение электронной почты, попробуйте выполнить следующие действия.

- При использовании одного или нескольких компьютеров для проверки одной и той же учетной записи может произойти блокировка. Для получения дополнительных сведений перейдите по адресу: www.apple.com/ru/support и выполните поиск TS2621.
- Настройте свою учетную запись электронной почты непосредственно на iPod touch — не синхронизируя ее из iTunes. В меню «Настройки» выберите «Mail, Контакты, Календари», затем нажмите «Добавить...», чтобы ввести данные своей учетной записи. Если iPod touch не может найти настройки Вашего поставщика услуг, когда Вы вводите адрес электронной почты, для получения дополнительной помощи при настройке учетной записи перейдите по адресу: www.apple.com/ru/support и выполните поиск HT1277.
- Выключите и снова включите iPod touch. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» в верхней части iPod touch в течение нескольких секунд до появления красного бегунка, затем переместите бегунок. Затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple.
- Выключите Wi-Fi, чтобы подключать iPod touch к Интернету через сотовую сеть передачи данных. Выберите «Настройки» > «Wi-Fi» и включите Wi-Fi.

Для получения дополнительных сведений об устранении неполадок перейдите по адресу: www.apple.com/ru/support и выполните поиск TS1426. Если по-прежнему не удастся получить сообщение электронной почты, позвоните специалисту Apple (услуга доступна не во всех странах). Подробную информацию о помощи специалиста см. по адресу: www.apple.com/support/expert. Если услуга помощи специалиста Apple не действует в Вашей стране, получите бесплатную учетную запись GMail, Yahoo! или AOL и попытайтесь переслать свое сообщение в эту учетную запись.

Вложение электронной почты не открывается

Возможно, не поддерживается данный тип файлов. iPod touch поддерживает следующие форматы файлов для вложений электронной почты.

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	веб-страница
.html	веб-страница
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Просмотр, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	форматированный текст
.txt	SMS
.vcf	информация о контакте
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Не отображаются контакты GAL

Убедитесь, что iPod touch подключен к сети Wi-Fi, подключенной к Интернету. Проверьте настройки Microsoft Exchange, чтобы убедиться в том, что используется надлежащий сервер. В разделе «Настройки» нажмите «Mail, Контакты, Календари» и выберите учетную запись для отображения его настроек.

В случае поиска контактов GAL в программе «Контакты» нажмите «Группы» и нажмите «Каталоги» в нижней части списка.

Резервное копирование информации iPod touch

iTunes создает резервные копии настроек, загруженных программ и данных, а также другой информации, хранящейся на iPod touch. Вы можете использовать эту резервную копию для восстановления данных объектов в iPod touch после восстановления программного обеспечения или для передачи этой информации в другой iPod touch.

Резервное копирование информации iPod touch и восстановление информации из резервной копии отличаются от синхронизации содержимого и других объектов (например, музыки, подкастов, рингтонов, фотографий, видеороликов и программ, которые Вы загрузили через iTunes) с Вашей медиатекой iTunes. Резервные копии содержат настройки, загруженные программы и данные, а также другую информацию, хранящуюся на iPod touch. Эти элементы можно восстановить из резервной копии с помощью iTunes, однако затем может потребоваться повторно синхронизировать содержимое медиатеки iTunes.

Резервные копии программ, загруженных из App Store, создаются при следующей синхронизации с iTunes. Затем при синхронизации с iTunes создаются резервные копии только данных программ.

Создание резервных копий

Резервные копии можно создавать следующими способами.

- После настройки iPod touch для синхронизации с определенным компьютером, iTunes автоматически создает резервную копию iPod touch на этом компьютере при синхронизации. iTunes не выполняет автоматического резервного копирования iPod touch, не настроенного для синхронизации с этим компьютером. Если Вы настроили iPod touch для автоматической синхронизации с iTunes на определенном компьютере, iTunes создает резервную копию iPod touch при каждом подключении этого телефона к компьютеру. Автоматическая синхронизация по умолчанию включена. iTunes создает только одну резервную копию при каждом подсоединении устройства, даже если синхронизация до момента разъединения была выполнена несколько раз.
- Если Вы решите обновить программное обеспечение на iPod touch, программа iTunes автоматически выполняет резервное копирование iPod touch, даже если этот телефон не настроен для синхронизации с iTunes на этом компьютере.
- Если Вы решите восстановить программное обеспечение iPod touch, программа iTunes отобразит запрос на резервное копирование iPod touch перед восстановлением.

Если с iPod touch Вы используете гарнитуру Bluetooth или автомобильный комплект, и Вы восстанавливаете настройку, для использования устройства Bluetooth Вы должны повторно настроить его для работы в паре с iPod touch.

Для получения дополнительных сведений о резервных копиях, включая сведения о настройках и информации, хранящейся в резервной копии, перейдите по адресу: www.apple.com/ru/support и выполните поиск HT1766.

Восстановление из резервной копии

Можно восстановить настройки, данные программ и другую информацию из резервной копии или использовать эту функцию для передачи этих данных на другой iPod touch.

Восстановление iPod touch из резервной копии

- 1 Подсоедините iPod touch к компьютеру, с которым обычно производится синхронизация.
- 2 В окне iTunes, удерживая клавишу Control, нажмите iPod touch в боковом меню и в появившемся меню выберите команду «Восстановить из резервной копии».
- 3 Выберите во всплывающем меню копию, которую Вы хотите восстановить, и нажмите «Восстановить».

Если резервная копия зашифрована, потребуется ввести пароль.

После восстановления содержимого из резервной копии предыдущая версия данных станет недоступна через интерфейс пользователя iPod touch, но не будет полностью стёрта с Вашего iPod touch. Подробнее об окончательном стирании всего содержимого и параметров настройки см. раздел «Сброс iPod touch» на стр. 144.

Важно: При восстановлении iPod touch из резервной копии восстанавливаются все данные, содержащиеся в резервной копии, включая данные для других программ. Если Вы выбрали старую резервную копию, при восстановлении из нее данные в программах могут быть заменены устаревшими данными.

Удаление резервной копии

Можно удалить резервную копию iPod touch из списка резервных копий в iTunes. Это может потребоваться, например, если резервная копия была создана на компьютере другого пользователя.

Удаление резервной копии.

- 1 В iTunes откройте настройки iTunes.
 - *Windows:* Выберите «Правка» > «Настройки».
 - *Mac:* Выберите iTunes > «Настройки».
- 2 Выберите «Устройства» (подсоединение iPod touch не требуется).
- 3 Выберите резервную копию, которую требуется удалить, и нажмите «Удалить резервную копию».
- 4 Подтвердите удаление выбранной резервной копии, нажав «Удалить резервную копию».
- 5 Нажмите «ОК» для закрытия окна настроек iTunes.

Обновление и восстановление ПО iPod touch

Вы можете использовать iTunes для обновления или переустановки программного обеспечения iPod touch, восстановления параметров по умолчанию и удаления всех данных на iPod touch.

- *При обновлении* iPod touch обновляется его программное обеспечение. При этом загруженные программы, настройки и песни не затрагиваются.
Примечание: В некоторых случаях обновление может включать в себя восстановление iPod touch.
- *При восстановлении* устанавливается самая новая версия программного обеспечения iPod touch, восстанавливаются настройки по умолчанию и удаляются данные, хранящиеся на iPod touch, в том числе загруженные программы, песни, видео, контакты, фотографии, данные календаря и все прочие данные. Если на компьютере с помощью iTunes была создана резервная копия iPod touch, Вы можете восстановить данные из резервной копии по окончании процесса восстановления.

Удаленные данные становятся недоступны через интерфейс пользователя iPod touch, но они не стираются окончательно из iPod touch. Подробнее об окончательном стирании всех данных и настроек см. в разделе «Сброс iPod touch» на стр. 144.

Обновление и восстановление iPod touch.

- 1 Проверьте, что имеется подключение к Интернету и что установлена последняя версия iTunes со страницы www.apple.com/ru/itunes.
- 2 Подсоедините iPod touch к компьютеру.
- 3 В боковом меню iTunes выберите iPod touch и выберите вкладку «Обзор».
- 4 Нажмите «Проверить обновления». iTunes сообщит, существует ли более новая версия программного обеспечения iPod touch.
- 5 Нажмите «Обновить» для установки самой новой версии программного обеспечения. Либо нажмите «Восстановить» для выполнения восстановления. Следуйте указаниям, появляющимся на экране, чтобы завершить процедуру восстановления.

Для получения дополнительных сведений об обновлении и восстановлении программного обеспечения iPod touch перейдите по адресу: www.apple.com/ru/support и выполните поиск НТ1414.

Информация по безопасности, программному обеспечению и обслуживанию


В следующей таблице указывается, где можно получить относящуюся к iPod touch дополнительную информацию о безопасности, программном обеспечении и обслуживании.


Информация	Шаги
Безопасное использование iPod touch	Новейшие сведения о безопасности и нормативную информацию см. в документе <i>Руководство по продукту</i> на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch .
Обслуживание и поддержка iPod touch, советы, форумы и загрузка программного обеспечения Apple	Посетите веб-сайт www.apple.com/ru/support/ipodtouch .
Новейшая информация об iPod touch	Посетите веб-сайт www.apple.com/ru/ipodtouch .
Использование iTunes	Откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes». Для доступа к руководству по iTunes в Интернете (доступно только в некоторых регионах) перейдите по адресу: www.apple.com/ru/support/itunes .
MobileMe	Перейдите по адресу: www.me.com .
Использование iPhoto в Mac OS X	Откройте iPhoto и выберите «Справка» > «Справка iPhoto».
Использование Адресной книги в Mac OS X	Откройте Адресную книгу и выберите «Справка» > «Справка Адресной книги».
Использование iCal в Mac OS X	Откройте iCal и выберите «Справка» > «Справка iCal».
Microsoft Outlook, адресная книга Windows, Adobe Photoshop Album и Adobe Photoshop Elements	Ознакомьтесь с документацией этих программ.

Информация	Шаги
Гарантийное обслуживание	Прежде всего, воспользуйтесь рекомендациями данного руководства и ресурсов Интернета. Также Вы можете посетить веб-сайт www.apple.com/ru/support или прочитать документ <i>Руководство по продукту</i> на веб-сайте www.apple.com/ru/support/manuals/ipodtouch .
Служба замены аккумуляторов	См. веб-сайт www.apple.com/ru/support/ipod/service/battery .
Использование iPod touch в корпоративной среде	Перейдите на страницу www.apple.com/ru/iphone/enterprise .

Просмотр Руководства пользователя iPod touch

Руководство пользователя *iPod touch*, оптимизированное для просмотра на iPod touch, см. на веб-сайте help.apple.com/ru/ipodtouch.

Просмотр руководства на iPod touch. В Safari коснитесь значка , затем выберите закладку *Руководство пользователя iPod touch*.

Добавление значка руководства на главный экран. Во время просмотра руководства коснитесь значка , затем выберите «Добавить в "Домой"».

Руководство пользователя *iPod touch* доступно на нескольких языках.

Просмотр руководства на другом языке. Нажмите «Изменить язык» в нижней части экрана на главной странице содержимого, затем выберите нужный язык.

Утилизация и вторичная переработка

Устройство iPod необходимо правильно утилизировать в соответствии с местными законами и нормативными документами. Поскольку этот продукт имеет аккумулятор, следует производить его утилизацию отдельно от бытовых отходов. По окончании срока службы обратитесь в компанию Apple или в местную администрацию, чтобы узнать о возможностях утилизации.

Подробнее о программе вторичной переработки Apple см. на веб-сайте www.apple.com/ru/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Тайвань:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Замена аккумулятора. Замена аккумуляторной батареи в iPod touch должна производиться только в авторизованном сервисном центре.

Дополнительные сведения о замене аккумулятора см. на веб-сайте www.apple.com/ru/support/ipod/service/battery



Европейский союз — информация о вторичной переработке Этот знак означает, что в соответствии с местными законами и нормативными актами этот продукт должен утилизироваться отдельно от бытовых отходов. По истечении срока службы этого продукта следует доставить его в приемный пункт, установленный местной администрацией. В некоторых приемных пунктах прием продуктов производится бесплатно. Раздельный сбор отходов и вторичная переработка этого продукта при утилизации позволяет сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку способом, не наносящим вреда здоровью людей и окружающей среде.

Apple и окружающая среда

Компания Apple осознает всю свою ответственность за уменьшение воздействия деятельности компании и ее продуктов на окружающую среду. Подробную информацию см. по адресу: www.apple.com/ru/environment

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Все права защищены.

Apple, логотип Apple, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari и Spotlight являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Finder, iPhone, Multi-Touch и Shuffle являются товарными знаками Apple Inc.

iTunes Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

App Store и MobileMe являются знаками обслуживания Apple Inc.

Спортивный комплект Nike + iPod охраняется одним или несколькими патентами США с номерами: 6018705, 6052654, 6493652, 6298314, 6611789, 6876947 и 6882955, как при индивидуальном применении, так и в сочетании с мультимедийным проигрывателем iPod, поддерживающим функцию Nike + iPod.

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и компания Apple Inc. использует эти товарные знаки исключительно в рамках лицензии.

Adobe и Photoshop являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Названия прочих компаний и продуктов, упомянутые здесь, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

Продукты сторонних фирм упоминаются исключительно в информационных целях, а не для одобрения или рекомендации. Компания Apple не несет ответственности за эксплуатационные качества и использование этих продуктов. Все договоренности, соглашения или гарантийные обязательства (если таковые имеются) заключаются непосредственно между поставщиком и потенциальными пользователями. При составлении данного руководства были предприняты все усилия для обеспечения достоверности и точности информации. Apple не несет ответственности за опечатки или описки.

RS019-1594/2009-09