

ASSISTANT®


USB FLASH MEMORY PLAYER

Модель AM-04

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОПИСАНИЕ КНОПОК

1) Подсоединение

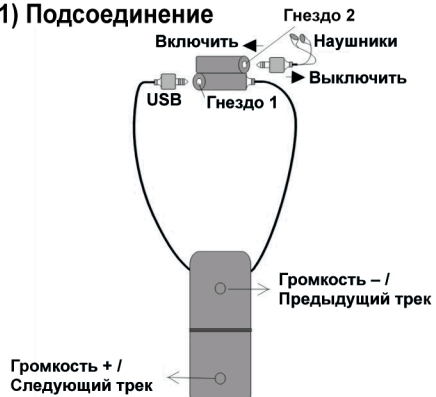


РУССКИЙ

- 1 -

УКРАЇНЬСЬКА

1. ОПИСАНИЕ КНОПОК

2) Комплектация



3) USB кабель

2. РЕЖИМ РАБОТЫ

- 1) Включение: вставьте наушники в гнездо 2, плеер будет включен через 2 секунды.
- 2) Выключение: вытяните наушники из гнезда 2, плеер выключится, или жмите на кнопку **[Vol-]**, убавляя звук до нуля, плеер тоже выключится.
- 3) Следующий/предыдущий: чтобы перейти к следующему треку во время воспроизведения, нажмите кнопку **[▶▶]**, чтобы перейти к предыдущей песне, нажмите кнопку **[◀◀]**.
[Vol+/-]: чтобы сделать громче, нажмите **[Vol+]**; чтобы сделать тише, нажмите **[Vol-]**.

РУССКИЙ

- 2 -

УКРАЇНЬСЬКА

3. ЗАГРУЗКА МУЗЫКИ.

- 1) Вставьте USB контакт в гнездо 3 (USB вход), затем присоедините плеер к компьютеру.
- 2) Скачайте музыку с компьютера на плеер.

4. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА.

- 1) Чтобы зарядить плеер, используйте USB кабель, соединяющий его с компьютером.
- 2) Заряжайте не менее 1 часа.

РУССКИЙ

- 3 -

УКРАЇНЬСЬКА

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Музыкальные форматы: MP3/WMA/WAV
USB интерфейс: USB2.0
Размер плеера: 43x15x8 мм

ВНИМАНИЕ: технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



MADE IN CHINA

РУССКИЙ

- 4 -

УКРАЇНЬСЬКА

ASSISTANT®


USB FLASH MEMORY PLAYER

Модель AM-04

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. ОПИС КНОПОК

1) Під'єднання

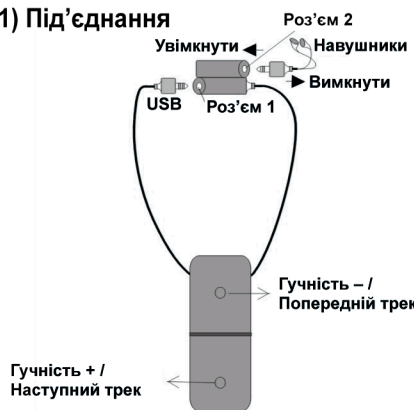


УКРАЇНЬСЬКА

- 1 -

РУССКИЙ

2) Комплектация



3) USB кабель

2. РЕЖИМ РОБОТИ

- 1) Увімкнути: вставити навушники в роз'єм 2, плеер буде увімкнено через 2 секунди.
- 2) Вимкнути: витягнути навушники з роз'єму 2, плеер вимкнеться, або тисніть на кнопку **[Vol-]** збавляючи звук до нуля, плеер теж вимкнеться.
- 3) Наступний/попередній: щоб перейти до наступного треку під час програвання, натисніть кнопку **[▶▶]**, щоб перейти до попереднього треку, натисніть кнопку **[◀◀]**.
- 4) **[Vol+ /-]**: щоб зробити голосніше, натисніть **[Vol+]**; щоб зробити тихіше, натисніть **[Vol-]**.

РУССКИЙ

- 2 -

УКРАЇНЬСЬКА

3. ЗАВАНТАЖЕННЯ МУЗИКИ

- 1) Вставте USB контакт до роз'єму 3 (USB вхід), потім під'єднайте плеер до комп'ютера.
- 2) Завантажуйте музику з комп'ютера в плеер.

4. ЗАРЯДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРА

- 1) Щоб зарядити плеер, використуйте USB кабель, що сполучає його з комп'ютером.
- 2) Заряджайте не менше 1 години.

5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Музичні формати: MP3/WMA/WAV
USB інтерфейс: USB2.0
Розмір плеера: 43x15x8 мм

УВАГА: технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.

УКРАЇНЬСЬКА

- 3 -

РУССКИЙ

Печать магазина Печатка магазина




Дата продажи Дата продажу



Номер модели Номер моделі



Гарантийный срок Гарантійний строк



УКРАЇНЬСЬКА

- 4 -

РУССКИЙ