


ASSISTANT®

TIWELL ASSISTANT LLC

www.tiwell.com

Made in China

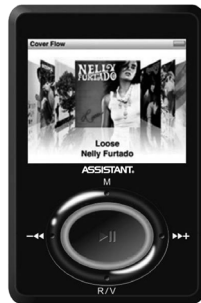

ASSISTANT®

ЦИФРОВОЙ МР4 ПЛЕЕР
ЦИФРОВИЙ МР4 ПЛЕЄР

МОДЕЛЬ АМ-187


РУС

УКР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	4
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ.....	5
ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА И ФУНКЦИИ КНОПОК.....	6
ЗАРЯДКА ЛИТИЕВО-ПОЛИМЕРНОГО АККУМУЛЯТОРА	7
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	8
Включение устройства и воспроизведение музыки.....	8
Настройка громкости	8
Навигация меню	9
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ.....	9
Подменю воспроизведения музыки	9
ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ.....	10
БИБЛИОТЕКА АУДИО ФАЙЛОВ	10
СПИСОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ.....	12
ПОВТОР ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ	13
ЭКВАЛАЙЗЕР	13
ЭФФЕКТ 3D ЗВУКА.....	14
СЛАЙД-ШОУ	14
ПОВТОР А-В СЕГМЕНТА.....	17
СКОРОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ	17

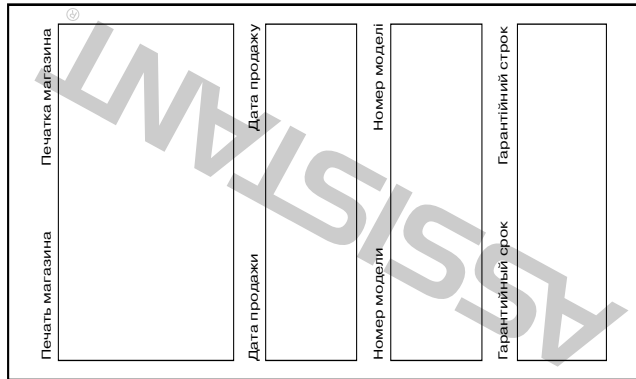

10	Файлова система	FAT16, FAT32
11	Допустима температура експлуатації	5OC – 35 OC (41 OF – 95 OF)
12	Допустима вологість повітря при експлуатації	10 % – 75 %

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Інсталяційний CD диск	1
Кабель USB	1
Навушники	1
Інструкція з експлуатації	1



...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ.....	17
ДИКТОФОН	18
ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ.....	19
РАДИО	20
НАСТРОЙКИ.....	20
РЕЖИМ USB	21
«DRM10» (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ).....	21
НАСТРОЙКА РЕЖИМА ПИТАНИЯ	29
НАСТРОЙКИ ЯЗЫКА	29
НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ	29
ЗАПИСЬ	30
СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ	30
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО.....	32
1. MTV Видео конвертор	32
2. Воспроизведение видео файлов MTV.....	35
3. Повтор воспроизведения	35
ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ	36
РАДИОПЕРЕДАТЧИК (ОПЦИОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ).....	36
УСТАНОВКА USB ДРАЙВЕРА.....	38
ФОРМАТИРОВАНИЕ MP4 ПЛЕЕРА.....	43
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	45
КОМПЛЕКТАЦИЯ	46

ПРИМЕЧАНИЕ: зарядите MP4 плеер перед тем как использовать его.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте эту инструкцию для того, чтобы правильно использовать изделие и избежать поломок.

1. Придерживайтесь правил эксплуатации MP4 плеера, чтобы избежать риска взрыва, пожара, электрошока и т.п.

2. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать плеер, это может привести к значительным поломкам.

3. Оберегайте MP4 плеер от попадания влаги, не роняйте его в воду.

4. Не пользуйтесь плеером во время дождя.

5. При использовании плеера в качестве съемного USB накопителя вы можете установить защиту от записи, переместив кнопку **[HOLD]** в положение LOCK.

6. Пожалуйста, сохраняйте всю важную информацию в памяти компьютера, так как из-за ремонта плеера и в некоторых других случаях возможна потеря записанных на нем данных.

Во время эксплуатации плеера не забывайте о своём здоровье, не стоит чрезмерно повышать громкость звука.

1. Не пользуйтесь наушниками во время управления автомобилем или езды на велосипеде.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


№	Назва характеристики	Опис
1	Об'єм Flash пам'яті	Вбудована флеш-пам'ять до 8-ми Гб
2	USB інтерфейс	USB2.0 (високошвидкісний)
3	РК дисплей	1.8 дюйма
4	Живлення	Літієво-полімерний акумулятор
5	Відношення сигнал-шум	≥85dB
6	Частотний діапазон аудіо	20 Гц – 20 кГц
7	Еквалайзер	Нормальний, поп, рок, класична музика, джаз, низькі частоти, настройка користувача
8	Підтримувані формати	MP3, WMA, MTV і JPG
9	Радіо	87.50 – 108.00 МГц (нормальний) Можливість збереження 30-ти радіостанцій

ФОРМАТУВАННЯ MP4 ПЛЕЄРА

Для форматування файлової системи «FAT» MP4 плеєра правою клавішею мишки клацніть по іконі знімного диска (плеєра), виберіть пункт «Format» (Форматувати) і натисніть «Start» (Почати форматування), як показано на малюнку:

ПРИМІТКА:

- Будь ласка, переведіть кнопку перемикач **[HOLD]** в позицію «Unlock» перед використанням плеєра.
- Плеєр не розпізнає 6 і більше вкладених папок.
- Упаковка наших товарів виготовляється з картону і поліетилену і не містить шкідливих для здоров'я речовин.
- При використанні плеєра в якості знімного накопичувача, можна встановити захист від запису, зсунувши перемикач **[HOLD]** в положення блокування кнопок.
- Для утилізації акумулятора, що відслужив свій термін, використовуйте спеціально призначені місця.
- Інструкція призначена тільки для загального ознайомлення і може не повністю освітлювати всі тонкощі.

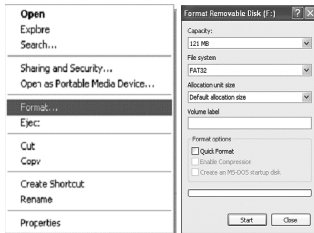

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ


2. Повышение громкости во время перехода улицы может привести к автодорожному инциденту.
3. Чрезмерное повышение уровня громкости может негативно повлиять на ваш слух, что подтверждено докторами.
4. Если вы услышите звон в ушах, прекратите использование изделия или уменьшите уровень громкости.
5. Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые предоставлены или одобрены фирмой-изготовителем, избегайте попадания воды в плеер.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

- Плеер поддерживает музыкальные файлы в формате MP3 и WMA, в том числе защищенные DRM (Digital Rights Management).
- Плеер поддерживает USB 2.0 для более скоростной передачи данных между устройством и вашим компьютером сравнительно с USB 1.1.
- Имеется функция диктофона и записи с радиостанции.
- Есть функция повтора воспроизведения.
- Плеер воспроизводит видео, изображения, позволяет читать электронные книги и слушать радио. Есть функция слайд-шоу.
- Возможно автоматическое отключение плеера через указанный промежуток времени.


ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА И ФУНКЦИИ КНОПОК



1. Кнопка [▶||]: Воспроизведение/Пауза/Подтверждение выбора.
2. Кнопка [▶▶+]: Перемотка вперед/Повышение уровня громкости.
3. Кнопка [◀◀-]: Перемотка назад/Понижение уровня громкости.
4. Кнопка [M]: Кнопка вызова меню.
5. Кнопка [R/V]: Запись/Изменение уровня громкости.
6. LCD дисплей.
7. Кнопка [HOLD]: Включение/Выключение питания/Блокирование/разблокирование плеера.
8. Разъем для подключения наушников.
9. Кнопка перезапуска устройства/Отверстие микрофона.
10. Разъем USB.

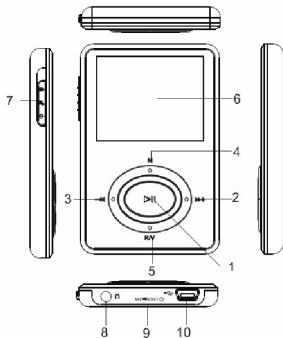

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

5. Закрийте вікно диска (X), натисніть «ОК» для завершення інсталяції і перезавантажте комп'ютер. Тепер ви можете використовувати Мр4 плеєр.

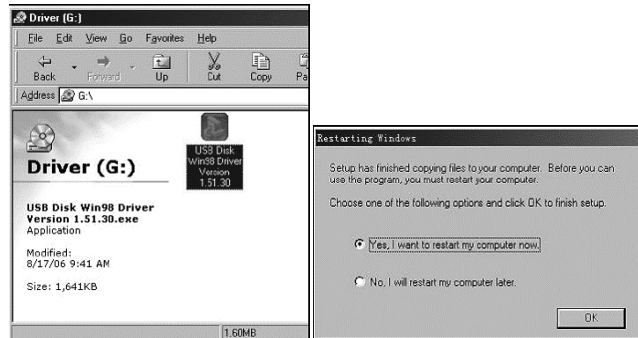

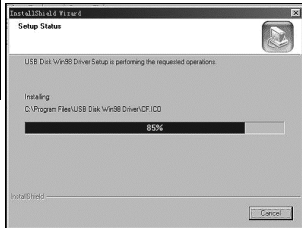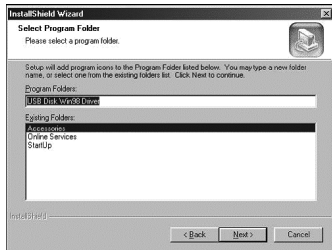

БЕЗОПАСНАЯ ЗАРЯДКА ЛИТИЕВО-ПОЛИМЕРНОГО АККУМУЛЯТОРА

1. Подключите плеер через порт USB к USB порту компьютера, с помощью кабеля USB.
2. Во время зарядки плеера на дисплее появляется движущийся значок зарядки. Если значок перестает двигаться, это значит, что аккумулятор полностью заряжен. В таком случае отключите плеер от компьютера. Время полной зарядки аккумулятора приблизительно 2 часа.
3. Чтобы остановить зарядку устройства, отсоедините USB-кабель.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед первым использованием плеера.

- Для зарядки плеера его нужно подключать к включенному компьютеру.

- Не заряжайте плеер дольше указанного времени. Чрезмерная зарядка сокращает срок службы аккумулятора.

ВНИМАНИЕ:

1. Если аккумулятор установлен неправильно, есть риск взрыва плеера. Заменяйте аккумулятор только идентичным или однотипным аккумулятором.

2. Не разбирайте, не разбивайте плеер, не замыкайте контакты устройства, соблюдайте полярность при установке аккумулятора, так как несоблюдение этих правил может привести к возгоранию, взрыву плеера, а также стать причиной травм, ожогов и т.д.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

1. Вставьте наушники в предназначенный для них разъем.
2. Передвиньте клавишу [HOLD] в позицию «Unlock».
3. Сдвиньте и удерживайте клавишу [HOLD] в направлении противоположном указанному стрелочкой, для включения питания устройства и вызова главного меню. По умолчанию включится режим проигрывания музыки.
4. Нажмите [▶||] для входа в меню воспроизведения музыки.
5. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте клавишу [M].
Для паузы/продолжения воспроизведения нажмите клавишу [▶||].
Для смены трека воспользуйтесь клавишами [◀◀] / [▶▶].
Для выключения питания плеера сдвиньте и удерживайте клавишу [HOLD] в направлении, противоположном указанному стрелочкой.

ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Если плеер не включается или в процессе воспроизведения «зависает», пожалуйста, перезапустите его, просунув в отверстие перезагрузки длинный тонкий предмет.


НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ

В режиме воспроизведения аудио, видео, режиме диктофона или во время прослушивания радио для настройки уровня громкости нужно нажать кнопку [R/V], а затем отрегулировать громкость с помощью кнопок [▶▶] и [◀◀].

...ВАШИ ПОМОЧНИКИ

- (4). Натисніть «Next» для продовження.

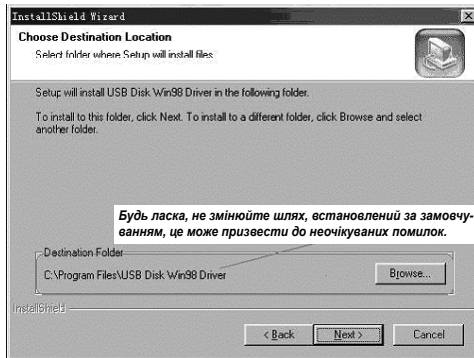

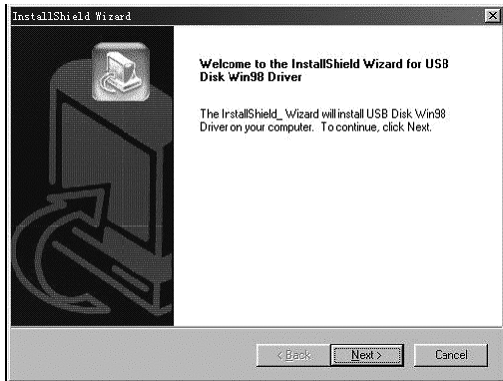

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

НАВИГАЦИЯ МЕНЮ

Кнопка **[M]**: Вызов главного меню, подменю или подтверждение, возврат к предыдущему меню.

Кнопки **[▶▶▶]** и **[◀◀◀]**: Переключение страниц меню.

Кнопка **[▶||]**: Переключение между режимами паузы и воспроизведения, подтверждение выбора.

1. Для вызова главного меню нажмите и удерживайте кнопку **[M]**.

2. Для выбора пунктов меню (Например, «MUSIC» (Воспроизведение музыки), «FILE» (Операции с файлами), «VOICE» (Диктофон), «PHOTO» (Воспроизведение изображений), «FM» (Радио), «SETUP» (Настройки), «VIDEO» (Воспроизведение видео), «EBOOK» (Чтение электронных книг), «FM TX» (Радиопередатчик)) воспользуйтесь кнопками **[▶▶▶]** и **[◀◀◀]**.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Сдвиньте и удерживайте клавишу **[HOLD]** в направлении, противоположном указанному стрелочкой, чтобы включить плеер и войти в главное меню. Выберите пункт «Music», и войдите в него нажатием кнопки **[▶||]**.

Выберите музыкальные файлы и нажмите кнопку **[▶||]**, чтобы начать их воспроизведение.

ПОДМЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ

Коротко нажмите кнопку **[M]**, чтобы войти в подменю, с помощью кнопок **[▶▶▶]** и **[◀◀◀]** выберите желаемый пункт настроек («File» (Операции с файлами), «Classified» (Библиотека),

«Play List» (Список воспроизведения), «Repeat» (Повтор воспроизведения), «Equalizer» (Эквалайзер), «3D» (Эффект 3D), «Slide Show» (Слайд-шоу), «A-B» (Повтор A-B сегмента), «Play Rate» (Скорость воспроизведения).

ПУНКТ «FILE» (ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ)

1. Выберите пункт «File» и нажмите кнопку [►||], чтобы войти в него.
2. Короткими нажатиями кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите музыкальные файлы
3. Нажмите кнопку [R/V], вы сможете выбрать следующие команды: «Add to list» (Добавить в список) или «Delete» (Удалить).
4. Для подтверждения выбора нажмите кнопку [►||].
5. Вы можете проиграть выбранный файл, нажав кнопку [►||].
6. Для возвращения в предыдущее меню нажмите кнопку [M].

ПУНКТ «CLASSIFIED» (БИБЛИОТЕКА АУДИО ФАЙЛОВ)

1. Выберите пункт «Classified» и нажмите кнопку [►||], чтобы войти в него.
2. Короткими нажатиями кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите «No» (Нет) или «Yes» (Да).
3. Для подтверждения выбора нажмите кнопку [►||].

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Построение списка библиотеки может занять некоторое время.
2. После построения списка в меню пункта «Classified» появятся следующие подпункты со списками: «Genre» (Жанр), «Artist» (Исполнитель), «Album» (Альбом), «Title» (Название трека).

УСТАНОВКА USB ДРАЙВЕРА


ПРИМІТКА: будь ласка, від'єднайте MP4 плеєр від комп'ютера під час установки драйвера USB Win98 з інсталяційного диска для операційної системи Windows98se.

1. Встановіть драйвер USB Win98 для операційної системи Windows98se.

(1). Вставте інсталяційний диск в CD привід.

(2). Двічі клацніть по іконці драйвера для початку інсталяції.

(3). Виберіть мову і натисніть «ОК» для переходу до наступного кроку інсталяції (будь ласка, виберіть мову, що стоїть у віконці за умовчанням).

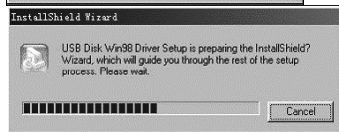

ASSISTANT.

2. За допомогою кнопок [►►►] і [◄◄◄] виберіть пункт «Setup» (Настройка) або «On/off» (Вимкнення/увімкнення функції), потім натисніть [►||] для підтвердження.

Пункт «Setup» (Настройка)

Виберіть пункт «Setup» і увійдіть до нього, натиснувши кнопку [►||]. Ви зможете задати робочу радіочастоту передавача (У діапазоні від 88.1 до 107.9MHz) за допомогою кнопок [►►►] і [◄◄◄] (Кожне натиснення кнопки змінює частоту на 0.2MHz). Потім натисніть [►||] для підтвердження.

Пункт «On/off» (Вимкнення/увімкнення функції)

Виберіть пункт «On/off» і увійдіть до нього, натиснувши кнопку [►||]. Тут ви можете за допомогою кнопок [►►►] і [◄◄◄] вибрати пункт «On» (Увімкнути) або «Off» (Вимкнути). Для збереження налаштувань і виходу натисніть кнопку [►||].

Після установки частоти на плеєрі вам потрібно налаштувати на цю частоту радіоприймач, радіочастоти повинні співпадати. Тепер ви зможете транслювати музику, яку програв ваш плеєр, і приймати її за допомогою радіоприймача, розташованого на деякій відстані від плеєра.

ПРИМІТКА:

1. Для якісної радіопередачі рекомендується вибирати незайняту радіочастоту.
2. Відстань радіопередачі обумовлюється умовами навколишнього середовища, такими як погода, вологість, розташування і так далі.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Для загрузки музики, построения или удаления библиотеки музыкальных файлов на вашем компьютере, вы также можете воспользоваться специальной программой.

ПРИМЕЧАНИЕ: программа ClassifyMusic_V1.5 автоматически сохраняет все скачанные файлы в папке MUSIC в корневом каталоге диска.

Как пользоваться программой:


1. Подключите свой плеер к компьютеру (на нем должно быть установлено следующее ПО: Windows 2000, XP, Vista).

2. Вставьте CD диск в CD привод компьютера и откройте папку «ClassifyMusic_V1.5».

3. Запустите приложение «MusicClassify» MFC.

4. Загрузите файлы в память плеера

1). Щелкните по кнопке «Select Music» (Выбор музыки), чтобы выбрать файлы (*. mp3, *. wma).

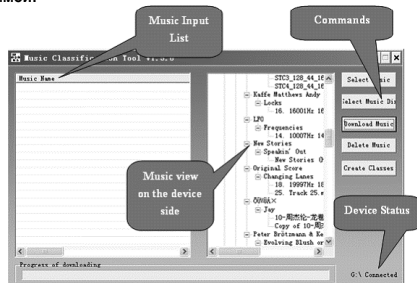

2). Щелкните по кнопке «Download Music» (Загрузить музыкальные файлы), чтобы загрузить выбранные файлы в память плеера и создать базу библиотеки, или добавьте эти файлы в уже имеющийся список библиотеки).

5. Щелкните по кнопке «Delete Music» чтобы удалить выбранные файлы и создать/обновить список библиотеки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Программа «ClassifyMusic_V1.5» может добавлять в списки библиотеки только музыкальные файлы, которые находятся во встроенной памяти плеера.
2. Для более детальной информации о программе ознакомьтесь с текстовым файлом, находящимся по адресу: CD диск → папка «ClassifyMusic_V1.5» → «Music_Classification_AP» файл формата Word.

ПУНКТ «PLAY LIST» (СПИСОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ)

Войдите в этот пункт для просмотра списков воспроизведения (например, My List, *pla, *m3u, *wpl), выберите один из списков и нажмите кнопку [►►] , чтобы начать воспроизведение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Пожалуйста, сначала составьте свои списки воспроизведения (за исключением списка *pla, который составляется автоматически и включает в себя все музыкальные файлы, имеющиеся в памяти плеера).
2. Файлы списков воспроизведения (*. m3u или *. wpl) необходимо помещать в папке PLAYLIST, в корневом каталоге плеера.
3. На загрузку списка воспроизведения может понадобиться некоторое время.

ПУНКТ «EBOOK» (ЧИТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ)

1. Знаходячись в головном меню за допомогою кнопок [►►►] і [←←←] виберіть пункт «EBOOK» і увійдіть до нього, натиснувши кнопку [►►] .

2. За допомогою кнопок [►►►] і [←←←] виберіть файл у форматі TXT.

3. Щоб видалити файл натисніть кнопку [R/V] для входу в меню видалення файлу. За допомогою кнопок [►►►] і [←←←] виберіть «No» (Ні) або «Yes» (Так), потім натисніть [►►] для підтвердження.

4. Для перегляду текстового файлу виберіть файл і натисніть кнопку [►►] .

5. Щоб перегорнути сторінки натискайте кнопки [►►►] і [←←←] .

6. Щоб повернутися в підменю «EBOOK» коротко натисніть кнопку [M] .

7. Для повернення в головне меню натисніть і утримуйте кнопку [M] .

ПРИМІТКА: Плеєр підтримує тільки електронні книги у форматі TXT.

ПУНКТ «FM TX» (РАДІОПЕРЕДАВАЧ) (ОПЦІОНАЛЬНА ФУНКЦІЯ)

1. Знаходячись в головном меню за допомогою кнопок [►►►] і [←←←] виберіть пункт «FM TX» і увійдіть до нього, натиснувши кнопку [►►] .

Для продовження конвертації просто зніміть галочку напроти напису «MTV Preview» і перейдіть до пункту 7.

7. Клацніть по кнопці «Start Conversion» (Почати конвертацію), щоб почати конвертацію відео файлу.

2. ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕО ФАЙЛІВ MTV

1. Знаходячись в головному меню за допомогою кнопок [►►+] і [-◄◄] виберіть пункт «Video» і увійдіть до нього, натиснувши кнопку [►||].

2. Натисніть кнопку [M] для входу в підменю (Пункт «Repeat» (Повтор відтворення)).

3. ПУНКТ «REPEAT» (ПОВТОР ВІДТВОРЕННЯ)

За допомогою кнопок [►►+] і [-◄◄] виберіть бажаний режим повтору: «No Repeat» (Повтор відключений), «Repeat One» (Повтор одного файлу), «Repeat All» (Повтор всіх файлів), «Random All» (Відтворити всі файли у випадковому порядку), «Folder Normal» (Відтворити всі файли в папці по порядку), «Folder Repeat» (Повтор папки), «Folder Random» (Відтворити папку з випадковим вибором файлів).

1. Щоб видалити файл натисніть кнопку [R/V] для входу в меню видалення файлу «Delete». За допомогою кнопок [►►+] і [-◄◄] виберіть «No» (Ні) або «Yes» (Так), потім натисніть [►||] для підтвердження.

2. Виберіть один із збережених файлів MTV і натисніть кнопку [►||] для перегляду.

ПУНКТ «REPEAT» (ПОВТОР ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ)

1. Выберите пункт «Repeat» и нажмите кнопку [►||], чтобы войти в него.

2. Короткими нажатиями кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите желаемый пункт настроек («No Repeat» (функция повтора отключена), «Repeat One» (Повторять трек), «Repeat All» (Повторять все треки), «Random All» (Проиграть все треки со случайным выбором), «Folder Normal» (Проиграть один раз папку), «Folder Repeat» (Повторять папку), «Folder Random» (Проиграть папку со случайным выбором трека)).

3. Для подтверждения выбора нажмите кнопку [►||].

ПУНКТ «EQUALIZER» (ЭКВАЛАЙЗЕР)

1. Выберите пункт «Equalizer» и нажмите кнопку [►||], чтобы войти в него.

2. Короткими нажатиями кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите желаемую настройку («Normal» (Нормальный), «Pop» (Поп), «Rock» (Рок), «Classic» (Классическая музыка), «Jazz» (Джаз), «Bass» (Низкие частоты), «Custom EQ» (Настройка пользователя)).

3. Для подтверждения выбора нажмите кнопку [►||].

Настройка пользователя: Вы можете настроить эквалайзер по своему желанию. Для перехода между настраиваемыми частотами в окне настройки нажимайте кнопку [R/V], а для настройки кнопки [►►+] и [-◄◄].

ПРИМЕЧАНИЕ: настройки эквалайзера недоступны во время воспроизведения файлов формата WMA.

ПУНКТ «3D» (ЭФФЕКТ 3D ЗВУКА)

1. Выберите пункт «3D» и нажмите кнопку [►||], чтобы войти в него.
2. Короткими нажатиями кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите желаемую настройку («Off» (Выключен), «On» (Включен)).
3. Для подтверждения выбора нажмите кнопку [►||].

ПУНКТ «SLIDE SHOW» (СЛАЙД-ШОУ)

1. Выберите пункт «Slide Show» и нажмите кнопку [►|], чтобы войти в него.
2. Короткими нажатиями кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите интервал смены картинки: Off (Функция отключена), 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 30 секунд, 60 секунд.
3. Нажмите кнопку [►||] для подтверждения. После выбора интервала плеер будет одно-временно воспроизводить музыку и изображения с заданным интервалом.

Для создания специальных файлов слайд-шоу вы можете воспользоваться специальной программой, которая находится на диске. Эта программа делает из нескольких отдельных изображений один файл слайд-шоу. Слайд шоу применяется в качестве заставки, сохраняющей дисплей. Если во время прослушивания музыки пользователь долгое время не производит никаких действий, функция слайд-шоу включается автоматически.


Доступно 4 режима слайд-шоу: («Normal» (Нормальный), «Shutter (Left to Right)» (Замещение (слева направо)), «Shutter (Top to Down)» (Замещение (сверху вниз)), «Circle» (круговое заме-

...ВАШИ ПОМИЧНИКИ

(Якщо ви хочете залишити оригінальну доріжку, відразу перейдіть до пункту 6.)

6. MTV відео конвертор дозволяє конвертувати не тільки весь відео файл цілком, але і вибрані фрагменти відео. Для цього необхідно вибрати момент початку фрагмента на шкалі перемотування відео і клацнути по відповідній стрілці, щоб визначити момент початку конвертованого фрагмента. Потім таким же чином визначити закінчення фрагмента і клацнути по відповідній стрілці.

(Якщо ви хочете конвертувати весь файл, відразу перейдіть до пункту 7.)

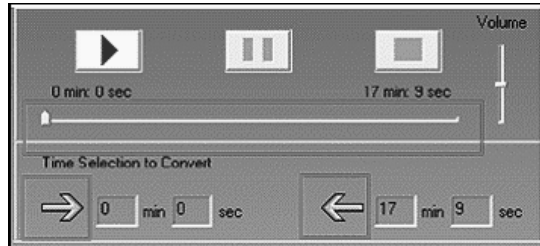

Конвертація файлів:

1. Клацніть по кнопці «Input Video», щоб вибрати відео файл, який ви хочете конвертувати для перегляду на плеєрі.

2. Виберіть закладку «Advanced Setting» (Настройки) і визначте якість кінцевого відео файлу «Output Video Quality» (Можна вибрати: «High Quality» (Висока якість), «Normal Quality» (Нормальна якість), «Medium Quality» (Середня якість), «Low Quality» (Низька якість)).

3. Виберіть розміром картинки кінцевого відео «Output Frame Size» 160×128.

4. За умовчанням якість звуку «Output Audio Quality» встановлена як «Good» (Хороша).

5. MTV відео конвертор дозволяє замінити оригінальну звукову доріжку відео файлу будь-яким іншим аудіо файлом. Для цього натисніть кнопку «Input Music» (Додавання музичного файлу) і виберіть файл, яким ви хочете замінити оригінальну звукову доріжку відео.



...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

щение)). В различных режимах слайд-шоу для смены изображений используются различные визуальные эффекты.

ПРИМЕЧАНИЕ: За один раз плеер может воспроизводить только один файл слайд-шоу. Поэтому помещайте в папку SLS в корневом каталоге плеера только один файл слайд-шоу за раз.

Использование программы для создания слайд-шоу

Создание слайд-шоу


1. Системные требования к ПК: Windows 2000, XP, Vista.

2. Использование программы:

1) Просмотр «Image File Name List» – список всех файлов, из которых будет сделан файл слайд-шоу.

2) Окно предварительного просмотра «Preview Window» – Предварительный просмотр файла слайд-шоу и визуальных эффектов.

3) «Mode Selection» (Выбор режима слайд-шоу) – Доступно 4 режима слайд-шоу: («Normal» (Нормальный), «Shutter (Left to Right)» (Замещение (слева направо)), «Shutter (Top to Down)» (Замещение (сверху вниз)), «Circle» (круговое замещение)).

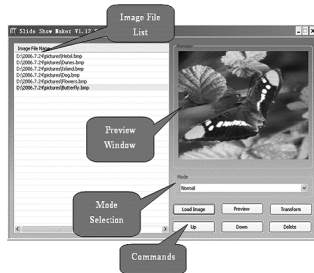

ASSISTANT.

- 4) Команда «Load Image» – добавление файлов изображений для слайд-шоу (*.jpg, *.gif, *.bmp)
- 5) Команда «Preview» (Предварительный просмотр) – Просмотр визуальных эффектов слайд-шоу.
- 6) Команда «Transform» – Конвертирует выбранные файлы изображений в один файл слайд-шоу.
- 7) Команда «Cancel» (Отмена) – Отменяет предварительный просмотр или конвертацию файлов.
- 8) Команда «Delete» (Удаление) – Удаляет выбранные файлы из списка слайд-шоу.
- 9) Команда «Up» (Вверх) – Перемещает выбранный файл вверх по списку.
- 10) Команда «Down» (Вниз) – Перемещает выбранный файл вниз по списку.
3. Применение на практике:
- 1) Установите настройки программы. («Panel Size» (Размер панели), «Panel Type» (Тип панели), «Language» (Язык интерфейса)).
 - 2) Кликните кнопку «Load Image» чтобы добавить файлы изображений (*.jpg, *.gif, *.bmp).
 - 3) Настройте список файлов слайд-шоу, используя команды «Delete», «Up», «Down».
 - 4) Выберите режим слайд-шоу («Normal» (Нормальный), «Shutter (Left to Right)» (Замещение (слева направо)), «Shutter (Top to Down)» (Замещение (сверху вниз)), «Circle» (круговое замещение)) и запустите предварительный просмотр.
 - 5) Кликните команду «Transform» для конвертации изображений в один SLS файл слайд-шоу.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Для более детального ознакомления с возможностями программы прочитайте текстовый файл, который находится по адресу: CD диск → папка «SlideShowMaker_V1.12.0» → «Slide_Show_Maker_AP» файл формата Word.

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ


ПУНКТ «VIDEO» (ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕО)

Для перегляду відео файлів на плесрі, вам необхідно конвертувати їх у формат MTV.

1. MTV ВІДЕО КОНВЕРТОР

1. Вставте CD диск в CD привід комп'ютера і відкрийте папку «Videosconverter_v2.9».

2. Клацніть по додатку «Videoconvert», на екрані з'явиться наступне зображення:

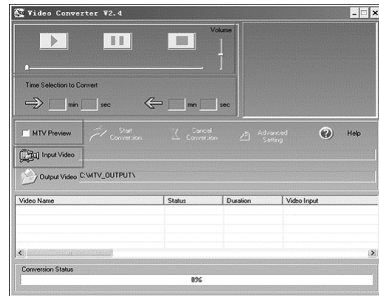

ASSISTANT.

Пункт «Reset» (Повернення до налаштувань за умовчанням)

Відмініть повернення до налаштувань за умовчанням вибравши «No» (Ні) або підтвердіть, вибравши «Yes» (Так).

Пункт «Refresh» (Оновлення бібліотеки)

1. Виберіть пункт «Refresh», увійдіть до нього. Потім за допомогою кнопок [►►+] і [-◄◄] відмініть оновлення вибравши «No» (Ні), або підтвердіть, вибравши «Yes» (Так).

2. Натисніть кнопку [►||] для підтвердження вибору.

3. Якщо ви вибрали «Yes», плеєр почне оновлювати списки файлів бібліотеки. Ви можете у будь-який момент зупинити цей процес натисненням кнопки [M].

Пункт «File Sort» (Сортувати файли)

За допомогою кнопок [►►+] і [-◄◄] виберіть тип сортування «Force Sort» (Примусове сортування) або «Auto Sort» (Автоматичне сортування).

Пункт «Sys Info» (Системна інформація)

Виберіть пункт «Sys Info», увійдіть до нього натисненням кнопки [►||], щоб проглянути деяку системну інформацію, наприклад версію ПО, загальний об'єм flash пам'яті плеєра і об'єм вільного місця.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

ПУНКТ «A-B» (ПОВТОР A-B СЕГМЕНТА)

1. Виберіть пункт «A-B» і натисніть кнопку [►||], щоб увійти в нього.

2. Натисніть кнопку [R/V], виберіть початкову точку «A», і знову натисніть кнопку [R/V] для вибору кінцевої точки «B». Для відміни повтору A-B сегмента ще раз натисніть кнопку [R/V].

ПУНКТ «PLAY RATE» (СКОРОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ)

1. Виберіть пункт «Play Rate» і натисніть кнопку [►||], щоб увійти в нього.

2. Короткими нажаттями кнопок [►►+] і [-◄◄] виберіть бажану швидкість відтворення (1.00X, 1.14X, 1.33X, 0.60X, 0.80X).

3. Для підтвердження вибору натисніть кнопку [►||].

ПРИМЕЧАНИЕ: функція «Play Rate» недоступна в час відтворення файлів формату WMA.

ПУНКТ «FILE» (ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ)

1. Виберіть пункт «File» і натисніть кнопку [►||], щоб увійти в нього.

2. Короткими нажаттями кнопок [►►+] і [-◄◄] виберіть бажані файли (в тому числі відео файли формату MTV, аудіо файли, файли зображень, записані аудіо файли і текстові файли формату TXT).

ASSISTANT.

3. Нажмите кнопку **[R/V]**, для входа в меню удаления файлов «Delete». С помощью кнопок **[▶▶+]** и **[←←]** выберите один из возможных вариантов: «No» (Нет), или «Yes» (Да). Для подтверждения выбора нажмите кнопку **[▶||]**.
4. Для возвращения в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **[M]**.

ПУНКТ «VOICE» (ДИКТОФОН)

1. С помощью кнопок **[▶▶+]** и **[←←]** выберите пункт «Voice» и нажмите кнопку **[▶||]** для входа в него.
2. Вы можете выбрать один из записанных файлов с помощью кнопок **[▶▶+]** и **[←←]** и прослушать его, нажав кнопку **[▶||]**.
3. Для начала записи нажмите и удерживайте кнопку **[R/V]**.
4. Коротко нажмите кнопку **[M]** для сохранения записанного файла. Вы можете прослушать его, нажав кнопку **[▶||]**.
5. В режиме воспроизведения нажмите кнопку **[M]** для входа в подменю воспроизведения музыки (Пункты «File» (Операции с файлами), «Repeat» (Повтор воспроизведения), «Equalizer» (Настройки эквалайзера), «3D» (Эффект 3D звука), «A-B» (Повтор A-B сегмента), «Play Rate» (Скорость воспроизведения)), настройки подменю описаны в пункте Воспроизведение музыки.
6. Для возвращения в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **[M]**.

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

ПУНКТ «RECORD» (ЗАПИС)

Короткими натисненнями кнопок **[▶▶+]** і **[←←]** виберіть один з пунктів настройки: «Quality» (Якість), «VAD» (Функція VAD – розпізнавання активності мови), «AGC» (Функція AGC – автоматичне регулювання рівня гучності).

Пункт «Quality» (Якість запису)

Кнопками **[▶▶+]** і **[←←]** виберіть із запропонованих варіантів: «Long Time» (Довготривалий запис), «Normal Quality» (Нормальна якість), «High Quality» (Висока якість).

Пункти «VAD» і «AGC» (Функції VAD і AGC)

За допомогою кнопок **[▶▶+]** і **[←←]** активуйте або відключіть ці функції.

ПУНКТ «SYS TOOLS» (СИСТЕМНІ НАСТРОЙКИ)

За допомогою кнопок **[▶▶+]** і **[←←]** виберіть бажану дію: «Format» (Форматування), «Reset» (Настройки за умовчанням), Refresh (Оновити бібліотеку), «File Sort» (Сортувати файли), «Sys info» (Системна інформація).

Пункт «Format» (Форматування плеєра)

За допомогою кнопок **[▶▶+]** і **[←←]** виберіть тип форматування: «Quick» (Швидке форматування) або «Complete» (Повне форматування). Для початку форматування натисніть кнопку **[▶||]**.

ASSISTANT.

ПУНКТ «POWER» (НАСТРОЙКА РЕЖИМУ ЖИВЛЕННЯ)

1. Виберіть пункт «Power» і увійдіть до нього натисненням кнопки [►||], тут ви можете налаштувати пункт «Auto off» (Автоматичне відключення плеєра) або вибрати пункт «Always on» (Відмінити автоматичне відключення).
2. Ви можете вибрати час автоматичного відключення плеєра: «OFF» (Відключено), 5 хвилин, 10 хвилин, 30 хвилин, потім натисніть кнопку [►||] щоб зберегти настройки.

ПУНКТ «LANGUAGE» (НАСТРОЙКИ МОВИ)

Короткими натисненнями кнопок [►►+] і [←◄◄] виберіть мову інтерфейсу: Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Іспанська, Португальська, Польська, Російська, Китайська спрощена, Китайська традиційна.

ПУНКТ «DISPLAY» (НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ)

1. Короткими натисненнями кнопок [►►+] і [←◄◄] виберіть пункт, який хочете налаштувати: «Brightness» (Яскравість) або «Backlight» (Підсвічування) і увійдіть до нього натиснувши кнопку [►||].
2. Короткими натисненнями кнопок [►►+] і [←◄◄] відрегулюйте яскравість екрану, або виберіть тривалість дії підсвічування. Збережіть настройки, натиснувши кнопку [►||].

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

ПУНКТ «PHOTO» (ПРОСМОТР ІЗОБРАЖЕНІЙ)

1. Находясь в главном меню с помощью кнопок [►►+] и [←◄◄] выберите пункт «Photo» и войдите в него, нажав кнопку [►||].
2. Короткими нажатиями кнопок [►►+] и [←◄◄] выберите желаемый файл изображения.
3. Чтобы удалить файл нажмите кнопку [R/V] для входа в меню удаления файла «Delete». С помощью кнопок [►►+] и [←◄◄] выберите «No» (Нет) или «Yes» (Да), затем нажмите [►||] для подтверждения.
4. Для возвращения к списку изображений нажмите кнопку [M], выберите одно изображение и нажмите кнопку [►||] для просмотра.
5. Снова нажмите кнопку [►|], для просмотра всех имеющихся изображений по очереди, или листайте их вручную, нажимая кнопки [►►+] и [←◄◄].
6. Для возвращения в главное меню нажмите и удерживайте кнопку [M].

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Плеер поддерживает следующие форматы изображений: JPEG и BMP.
2. Если у файлов JPEG есть возможность предварительного просмотра, вы сможете увидеть уменьшенные изображения в списке изображений.


ПУНКТ «FM» (РАДИО)

1. С помощью кнопок [►►►] и [◄◄◄] выберите желаемый пункт «FM» и нажмите кнопку [►►] для входа в него.
2. Выберите режим радио с помощью кнопки [►►]: «Normal» (Обычный) или «Preset» (Сохраненные радиостанции).
3. В режиме «Normal», нажимайте кнопки [►►►] и [◄◄◄] для выбора радиочастоты в диапазоне от 87.5MHz до 108MHz. (одно нажатие кнопки изменяет частоту на 0.1 MHz); Или в режиме «Preset» коротко нажимайте кнопки [►►►] и [◄◄◄] для выбора ранее сохраненной частоты радиостанции. (Максимальное количество радиостанций которые можно сохранить – 30).
4. Нажмите кнопку [M] для входа в подменю: «Save Preset» (Сохранить радиостанцию), «Auto Scan» (Автопоиск радиостанций).
5. Чтобы начать запись с радиостанции нажмите и удерживайте кнопку [R/V], для сохранения записанного файла нажмите кнопку [M].
6. Для возвращения в главное меню нажмите и удерживайте кнопку [M].



ПУНКТ «SETUP» (НАСТРОЙКИ)

1. Находясь в главном меню с помощью кнопок [►►►] и [◄◄◄] выберите пункт «SETUP» и войдите в него, нажав кнопку [►►].
2. С помощью кнопок [►►►] и [◄◄◄] выберите одно из подменю, которое вы хотите настроить: («USB Mode» (Режим USB), «Power» (Управление питанием), «Language» (Язык интерфейса), «Display» (Настройки дисплея), «Record» (Запись), «Sys Tools» (Системные настройки)).

10. У правому вікні відобразяться файли, що синхронізуються:

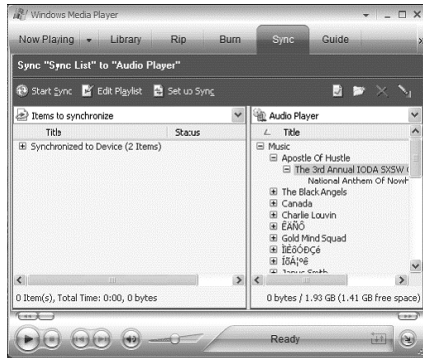

9. Клацніть по значку «Start Sync»

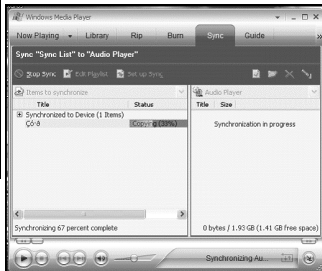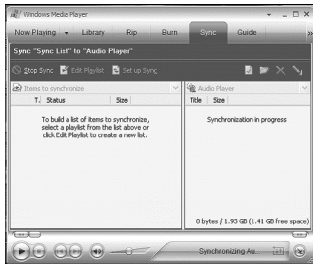

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

3. Нажмите [►||] для подтверждения.

ПУНКТ «USB MODE» (РЕЖИМ USB)

С помощью кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите режим USB (MSC или MTP).

ПУНКТ «DRM10» (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ)

Что такое DRM?

Это сокращение от Digital Rights Management – цифровое управление правами, концепция, предполагающая применение специальных технологий и методов защиты цифровых материалов от посягательства на них и нарушения авторских прав. Когда покупатель приобретает музыкальную продукцию, защищённую DRM, данная продукция содержит свой специфический шифр, доступный только этому покупателю. Чтобы иметь возможность прослушивать DRM при помощи MP4 плеера, устройство нужно подключить к компьютеру и проассоциировать с Windows Media Player 10. Это позволит проигрывать защищенные файлы на отдельном плеере.

Как синхронизировать файлы, защищенные DRM, с вашим плеером?



1. Закажите защищенные DRM аудио файлы из Интернета и скачайте их.
2. Попробуйте проиграть скачанные файлы, если с воспроизведением все в порядке, приступайте к следующему шагу, если нет – скачайте их еще раз.

3. Для поддержки функции DRM на вашем компьютере должно стоять программное обеспечение Windows XP system SP2, или выше, с установленным Windows Media player 10, или выше, а также с подключением к Интернету.

4. Подключите плеер, поддерживающий функцию DRM, к компьютеру, на экране компьютера появится:


ПРИМЕЧАНИЕ: есть два пути настроить ваш MP4 плеер для работы в MTP режиме.

(1) В «USB Mode» (режиме USB) выберите «MTP mode» (режим MTP) и подтвердите смену настроек коротким нажатием клавиши [**▶**].


(2) После подключения MP4 плеера к Вашему компьютеру нажмите и удерживайте кнопку [**M**] в течение 3 секунд, чтобы переключится с «MSC mode» (режима MSC)  на «MTP (Media Transfer Protocol) mode»  для активизации функции DRM.



8. Якщо ваш плеер підтримує Micro SD/T-Flash карти, ви можете вибрати пристроєм синхронізації Micro SD/T-Flash карту, як це показано на наступному малюнку:

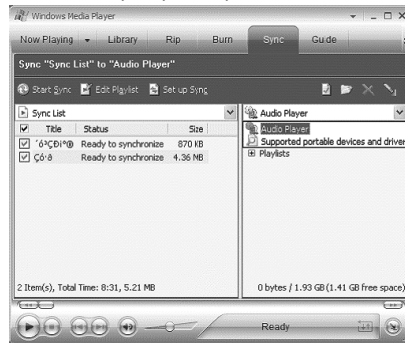


7. Додайте файли, які ви хочете синхронізувати в список (Sync List).

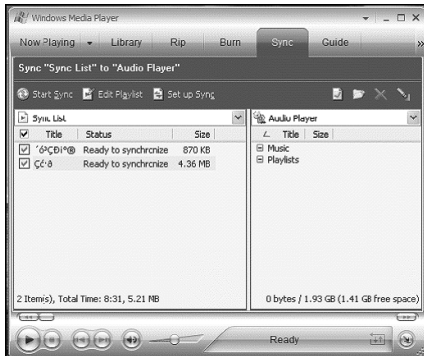


...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

5. Щелкните кнопку «ОК», чтобы начать синхронизацию. На экране компьютера появится следующее окно:

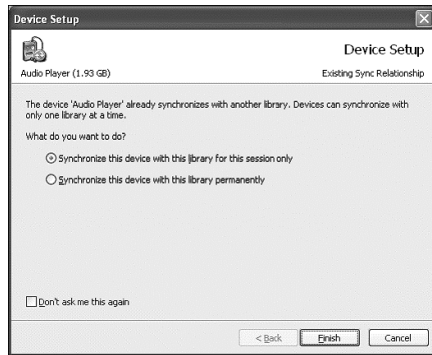


ASSISTANT.

6. Выберите «Manual» (Синхронизация Вручную) или «Automatic» (Автоматическая Синхронизация) по желанию, например выберите «Manual» и щелкните «Finish», появится окно:

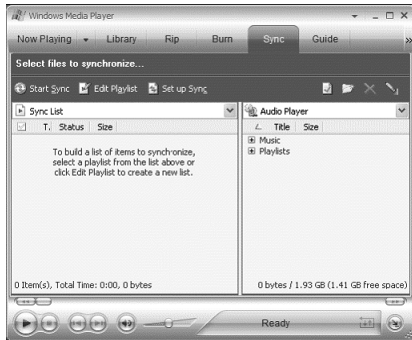


...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

6. Виберіть «Manual» (Синхронізація Уручну) або «Automatic» (Автоматична Синхронізація) за бажанням, наприклад виберіть «Manual» і клацніть «Finish», з'явиться вікно:

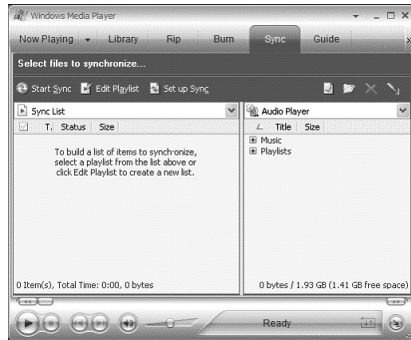


ASSISTANT.

5. Клацніть кнопку «ОК», щоб почати синхронізацію. На екрані комп'ютера з'явиться наступне вікно:

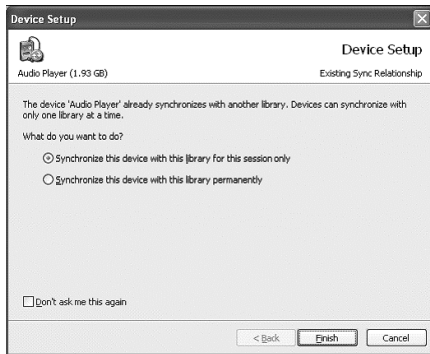


...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

7. Добавьте файлы, которые вы хотите синхронизировать в список (Sync List).

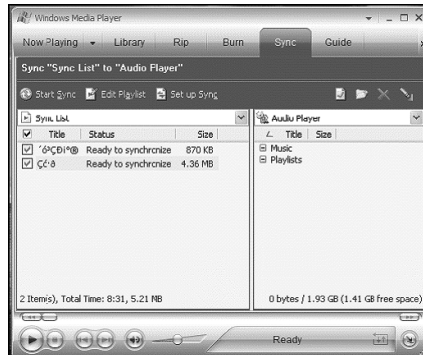

8. Если ваш плеер поддерживает Micro SD/T-Flash карты, вы можете выбрать устройством синхронизации Micro SD/T-Flash карту, так, как это показано на следующем рисунке:

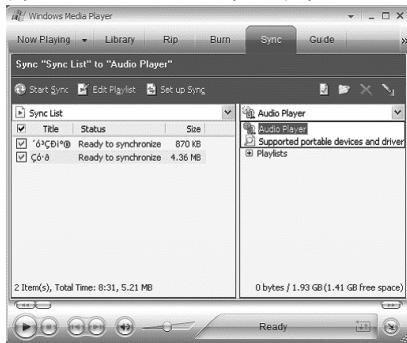

P

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

3. Для підтримки функції DRM на вашому комп'ютері повинне стояти програмне забезпечення Windows XP system Sp2 або вище, зі встановленим Windows Media player 10 або вище, а також з підключенням до Інтернету.

4. Підключіть плеєр, що підтримує функцію DRM до комп'ютера, на екрані комп'ютера з'явиться:

ПРИМІТКА: є два шляхи налаштувати ваш MP4 плеєр для роботи в MTP режимі.

(1) У «USB Mode» (режимі USB) виберіть «MTP mode» (режим MTP) і підтвердіть зміну налаштувань коротким натисненням клавіші [►||].

(2) Після підключення MP4 плеєра до Вашого комп'ютера натисніть і утримуйте кнопку [M] протягом 3 секунд, щоб переключитися з «MSC mode» (режиму MSC) на «MTP (Media Transfer Protocol) mode» для активізації функції DRM.



У

3. Натисніть [►||] для підтвердження.

ПУНКТ «USB MODE» (РЕЖИМ USB)

За допомогою кнопок [►►+] і [←◄◄] виберіть режим USB (MSC або MTP).

ПУНКТ «DRM10» (ДОДАТКОВА ФУНКЦІЯ)

Що таке DRM?



Це скорочення від Digital Rights Management – цифрове управління правами, концепція, що припускає застосування спеціальних технологій і методів захисту цифрових матеріалів від посягання на них і порушення, авторських прав. Коли покупець купує музичну продукцію, захищену DRM, то дана продукція містить свій специфічний шифр, доступний тільки цьому покупцеві. Щоб мати можливість прослуховувати захищені DRM файли за допомогою MP4 плеєра, пристрій потрібно підключити до комп'ютера і проасоціювати з Windows Media Player 10. Це дозволить програвати захищені файли на окремому плеєрі.

Як синхронізувати файли, захищені DRM з вашим плеєром?


1. Замовте захищені DRM аудіо файли з Інтернету та завантажте їх.
2. Спробуйте програти завантажені файли, якщо з відтворенням все гаразд, приступайте до наступного кроку, якщо ні – завантажте їх ще раз.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

9. Щелкните по значку «Start Sync»

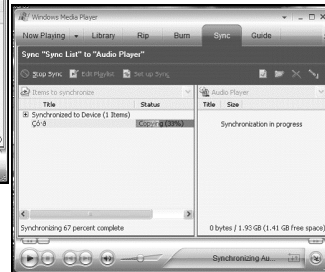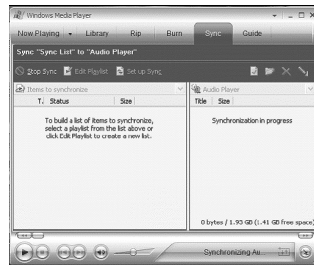

10. В правом окне отобразятся синхронизируемые файлы:

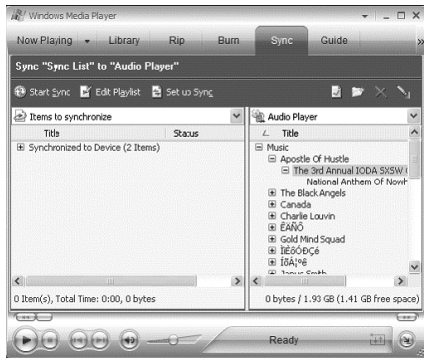

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

ПУНКТ «FM» (РАДІО)

1. За допомогою кнопок [>>>] і [<<<<] виберіть бажаний пункт «FM» і натисніть кнопку [>>] для входу в нього.
2. Виберіть режим радіо за допомогою кнопки [>>]: «Normal» (Звичайний) або «Preset» (Збережені радіостанції).
3. У режимі «Normal», натискайте кнопки [>>>] і [<<<<] для вибору радіочастоти в діапазоні від 87.5MHz до 108MHz (одне натиснення кнопки змінює частоту на 0.1 MHz), або в режимі «Preset» коротко натискайте кнопки [>>>] і [<<<<] для вибору раніше збереженої частоти радіостанції. (Максимальна кількість радіостанцій які можна зберегти – 30).
4. Натисніть кнопку [M] для входу в підменю: «Save Preset» (Зберегти радіостанцію), «Auto Scan» (Автопошук радіостанцій).
5. Щоб почати запис з радіостанції натисніть і утримуйте кнопку [R/V], для збереження записаного файлу натисніть кнопку [M].
6. Для повернення в головне меню натисніть і утримуйте кнопку [M].

ПУНКТ «SETUP» (НАСТРОЙКИ)

1. Знаходячись в головному меню за допомогою кнопок [>>>] і [<<<<], виберіть пункт «SETUP» і увійдіть до нього, натиснувши кнопку [>>].
2. За допомогою кнопок [>>>] і [<<<<] виберіть одне з підменю, яке ви хочете налаштувати: (USB Mode (Режим USB), Power (Управління живленням), Language (Мова інтерфейсу), Display (Налаштування дисплея), Record (Запис), Sys Tools (Системні настройки)).

ПУНКТ «PHOTO» (ПЕРЕГЛЯД ЗОБРАЖЕНЬ)

1. Знаходячись в головному меню за допомогою кнопок [►►+] і [-◄◄] виберіть пункт «Photo» і увійдіть до нього, натиснувши кнопку [►||].
2. Короткими натисненнями кнопок [►►+] і [-◄◄] виберіть бажаний файл зображення.
3. Щоб видалити файл натисніть кнопку [R/M] для входу в меню видалення файлу «Delete». За допомогою кнопок [►►+] і [-◄◄] виберіть «No» (Ні) або «Yes» (Так), потім натисніть [►||] для підтвердження.
4. Для повернення до списку зображень натисніть кнопку [M], виберіть одне зображення і натисніть кнопку [►||] для перегляду.
5. Знову натисніть кнопку [►||] для перегляду всіх наявних зображень по черзі, або змінійте їх вручну, натискаючи кнопки [►►+] і [-◄◄].
6. Для повернення в головне меню натисніть і утримуйте кнопку [M].

ПРИМІТКА:

1. Плеєр підтримує наступні формати зображень: JPEG і BMP.
2. Якщо у файлів JPEG є можливість попереднього перегляду, ви зможете побачити зменшені зображення в списку зображень.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

ПУНКТ «POWER» (НАСТРОЙКА РЕЖИМА ПИТАНЯ)

1. Выберіть пункт «Power» і ввійдіть в нього нажатием кнопки [►||], здесь вы можете настроить пункт «Auto off» (Автоматическое отключение плеера) или выбрать пункт «Always on» (Отменить автоматическое отключение).
2. Вы можете выбрать время автоматического отключения плеера: «OFF» (Отключено), 5 минут, 10 минут, 30 минут, затем нажмите кнопку [►||] чтобы сохранить настройки.

ПУНКТ «LANGUAGE» (НАСТРОЙКИ ЯЗЫКА)

Короткими нажатиями кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите язык интерфейса: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Португальский, Польский, Русский, Китайский упрощенный, Китайский традиционный.

ПУНКТ «DISPLAY» (НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ)

1. Короткими нажатиями кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите пункт, который хотите настроить: «Brightness» (Яркость) или «Backlight» (Подсветка), ввійдіть в него, нажав кнопку [►||].
2. Короткими нажатиями кнопок [►►+] и [-◄◄] настройте яркость экрана или выберите длительность действия подсветки. Сохраните настройки, нажав кнопку [►||].

ПУНКТ «RECORD» (ЗАПИСЬ)

Короткими нажатиями кнопок [►►►] и [◄◄◄] выберите один из пунктов настройки: «Quality» (Качество), «VAD» (Функция VAD – опознавание активности речи), «AGC» (Функция AGC – автоматическая регулировка уровня громкости).

Пункт «Quality» (Качество записи)

Кнопками [►►►] и [◄◄◄] выберите из предложенных вариантов: «Long Time» (Долговременная запись), «Normal Quality» (Нормальное качество), «High Quality» (Высокое качество).

Пункты «VAD» и «AGC» (Функции VAD» и AGC)

С помощью кнопок [►►►] и [◄◄◄] активируйте или отключите эти функции.

ПУНКТ «SYS TOOLS» (СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ)

С помощью кнопок [►►►] и [◄◄◄] выберите желаемое действие: «Format» (Форматирование), «Reset» (Настройки по умолчанию), «Refresh» (Обновить библиотеку), «File Sort» (Сортировать файлы), «Sys info» (Системная информация).

Пункт «Format» (Форматирование плеера)

С помощью кнопок [►►►] и [◄◄◄] выберите тип форматирования: «Quick» (Быстрое форматирование) или «Complete» (Полное форматирование). Для начала форматирования нажмите кнопку [►||].

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

3. Натисніть кнопку [R/V], для входу в меню видалення файлів «Delete». За допомогою кнопок [►►►] і [◄◄◄] виберіть один з можливих варіантів: «No» (Ні), або «Yes» (Так). Для підтвердження вибору натисніть кнопку [►||].

6. Для повернення в головне меню натисніть і утримуйте кнопку [M].

ПУНКТ «VOICE» (ДИКТОФОН)

1. За допомогою кнопок [►►►] і [◄◄◄] виберіть пункт «Voice» і натисніть кнопку [►||] для входу в нього.

2. Ви можете вибрати один із записаних файлів за допомогою кнопок [►►►] і [◄◄◄] і прослуховувати його, натиснувши кнопку [►||].

3. Для початку запису натисніть і утримуйте кнопку [R/V].

4. Коротко натисніть кнопку [M] для збереження записаного файлу. Ви можете прослуховувати його натиснувши кнопку [►||].

5. У режимі відтворення натисніть кнопку [M] для входу в підменю відтворення музики (Пункти «File» (Операції з файлами), «Repeat» (Повтор відтворення), «Equalizer» (Настройки эквалайзера), «3D» (Ефект 3D звуку), «A-B» (Повтор A-B сегменту), «Play Rate» (Швидкість відтворення)), настройки підменю описані в пункті Відтворення музики

6. Для повернення в головне меню натисніть і утримуйте кнопку [M].

ПРИМІТКА: Для детальнішого ознайомлення з можливостями програми прочитайте текстовий файл який знаходиться за адресою: CD диск → папка «SlideShowMaker_V1.12.0» → «Slide_Show_Maker_AP» файл формату Word.

ПУНКТ «A-B» (ПОВТОР A-B СЕГМЕНТУ):

1. Виберіть пункт «A-B» і натисніть кнопку [►||], щоб увійти до нього.
2. Натисніть кнопку [R/V] виберіть початкову точку «A» і знову натисніть кнопку [R/V] для вибору кінцевої точки «B». Для відміни повтору A-B сегменту ще раз натисніть кнопку [R/V].

ПУНКТ «PLAY RATE» (ШВИДКІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ)

1. Виберіть пункт «Play Rate» і натисніть кнопку [►||], щоб увійти до нього.
2. Короткими натисненнями кнопок [►►+] і [-◄◄] виберіть бажану швидкість відтворення (1.00x, 1.14x, 1.33x, 0.60x, 0.80x).
3. Для підтвердження вибору натисніть кнопку [►||].

ПРИМІТКА: функція «Play Rate» недоступна під час відтворення файлів формату WMA.

ПУНКТ «FILE» (ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ)

1. Виберіть пункт «File» і натисніть кнопку [►||], щоб увійти до нього.
2. Короткими натисненнями кнопок [►►+] і [-◄◄] виберіть бажані файли (Зокрема відео файли формату MTV, аудіо файли, файли зображень, записані аудіо файли і текстові файли формату TXT).

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Пункт «Reset» (Возврат к настройкам по умолчанию)

Отмените возврат к настройкам по умолчанию выбрав «No» (Нет) или подтвердите, выбрав «Yes» (Да).

Пункт «Refresh» (Обновление библиотеки)

1. Выберите пункт «Refresh», войдите в него. Затем с помощью кнопок [►►+] и [-◄◄] отмените обновление выбрав «No» (Нет) или подтвердите, выбрав «Yes» (Да).

2. Нажмите кнопку [►||] для подтверждения выбора.

3. Если вы выбрали «Yes», плеер начнет обновлять списки файлов библиотеки. Вы можете в любой момент остановить этот процесс нажатием кнопки [M].

Пункт «File Sort» (Сортировать файлы)

С помощью кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите тип сортировки «Force Sort» (Принудительная сортировка) или «Auto Sort» (Автоматическая сортировка).

Пункт «Sys Info» (Системная информация)

Выберите пункт «Sys Info», войдите в него нажатием кнопки [►||], чтобы просмотреть некоторую системную информацию, например версию ПО, общий объем flash памяти плеера и объем свободного места.


ПУНКТ «VIDEO» (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО)

Для просмотра видео файлов на плеере, вам необходимо конвертировать их в формат MTV.

1. MTV ВИДЕО КОНВЕРТОР

1. Вставьте CD диск в CD привод компьютера и откройте папку «VideoConverter_V2.9».

2. Щелкните по приложению «VideoConvert», на экране появится следующее изображение:

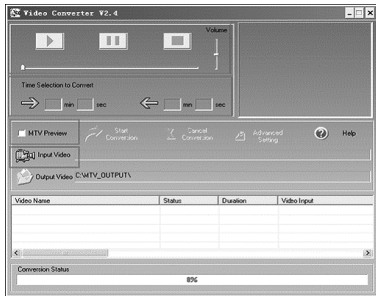

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

шоу: («Normal» (Нормальний), «Shutter (Left to Right)» (Заміщення (зліва направо)), «Shutter (Top to Down)» (Заміщення (зверху вниз)), «Circle» (кругове заміщення)).

4) Команда «Load Image» – додавання файлів зображень для слайд-шоу (*.jpg, *.gif, *.bmp).

5) Команда «Preview» (Попередній перегляд) – Перегляд візуальних ефектів слайд-шоу.

6) Команда «Transform» – Конвертує вибрані файли зображень в один файл слайд-шоу.

7) Команда «Cancel» (Відміна) – Відмінює попередній перегляд або конвертацію файлів.

8) Команда «Delete» (Видалення) – Видаляє вибрані файли із списку слайд-шоу.

9) Команда «Up» (Вгору) – Переміщує вибраний файл вгору за списком.

10) Команда «Down» (Вниз) – Переміщує вибраний файл вниз за списком.

3. Застосування на практиці:

1) Встановіть настройки програми. («Panel Size» (Розмір панелі), «Panel Type» (Тип панелі), «Language» (Мова інтерфейсу)).

2) Клацніть кнопку «Load Image», щоб додати файли зображень (*.jpg, *.gif, *.bmp).

3) Упорядкуйте список файлів слайд-шоу використовуючи команди «Delete», «Up», «Down».

4) Виберіть режим слайд-шоу («Normal» (Нормальний), «Shutter (Left to Right)» (Заміщення (зліва направо)), «Shutter (Top to Down)» (Заміщення (зверху вниз)), «Circle» (кругове заміщення)) і запустіть попередній перегляд.

5) Клацніть команду «Transform» для конвертації зображень в один SLS файл слайд-шоу.

ня)). У різних режимах слайд-шоу, для зміни зображень використовуються різні візуальні ефекти.

ПРИМІТКА: За один раз плеєр може відтворювати тільки один файл слайд-шоу. Тому поміщайте в папку SLS в кореновому каталозі плеєра тільки один файл слайд-шоу за раз.

Використання програми для створення слайд-шоу:

Створення слайд-шоу


1. Системні вимоги до ПК: Windows 2000, XP, Vista.

2. Використання програми:

1) Перегляд «Image File Name List» – список всіх файлів, з яких буде зроблений файл слайд-шоу.

2) Вікно попереднього перегляду «Preview Window» – Попередній перегляд файлу слайд-шоу та візуальних ефектів.

3) «Mode Selection» (Вибір режиму слайд-шоу) – Доступні 4 режими слайд-

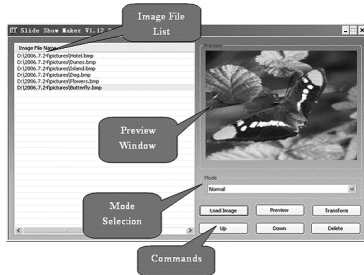

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Конвертирование файлов:

1. Щелкните по кнопке «Input Video» чтобы выбрать видео файл, который вы хотите конвертировать для просмотра на плеере.

2. Выберите закладку «Advanced Setting» (Настройки) и определите качество видео конечного файла «Output Video Quality» (Можно выбрать: «High Quality» (Высокое качество), «Normal Quality» (Нормальное качество), «Medium Quality» (Среднее качество), «Low Quality» (Низкое качество)).

3. Выберите размером картинки конечного видео «Output Frame Size» 160×128.

4. По умолчанию качество звука «Output Audio Quality» установлено как «Good» (Хорошее).

5. MTV видео конвертор позволяет заменить оригинальную звуковую дорожку видео файла любым другим аудио файлом. Для этого нажмите кнопку «Input Music» (Добавление музыкального файла) и выберите файл, которым вы хотите заменить оригинальную звуковую дорожку видео.




ASSISTANT.

(Если вы хотите оставить оригинальную дорожку, сразу переходите к пункту 6.)

6. MTV видео конвертор позволяет конвертировать не только весь видео файл целиком, но и выбранные фрагменты видео. Для этого необходимо выбрать момент начала фрагмента на строке перемотки видео и щелкнуть по соответствующей стрелке, чтобы определить момент начала конвертируемого фрагмента. Затем таким же образом определить окончание фрагмента и кликнуть по соответствующей стрелке.

(Если вы хотите конвертировать весь файл, сразу переходите к пункту 7.)

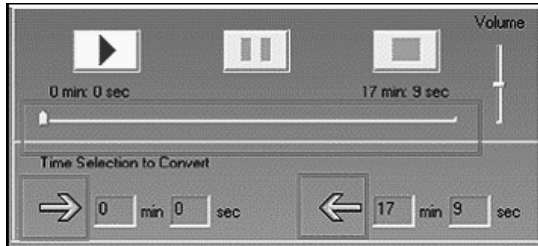

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

ПУНКТ «3D» (ЕФЕКТ 3D ЗВУКУ)

1. Виберіть пункт «3D» і натисніть кнопку [►►], щоб увійти до нього.
2. Короткими натисненнями кнопок [►►►] і [◄◄◄] виберіть бажану настройку («Off» (Вимкнений), «On» (Увімкнений)).
3. Для підтвердження вибору натисніть кнопку [►►].

ПУНКТ «SLIDE SHOW» (СЛАЙД-ШОУ)

1. Виберіть пункт «Slide Show» і натисніть кнопку [►►], щоб увійти до нього.
2. Короткими натисненнями кнопок [►►►] і [◄◄◄] виберіть інтервал зміни картинки: «Off» (Функція відключена), 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 30 секунд, 60 секунд.
3. Натисніть кнопку [►►] для підтвердження. Після вибору інтервалу плеєр одночасно відтворюватиме музику і зображення із заданим інтервалом.

Для створення спеціальних файлів слайд-шоу ви можете скористатися спеціальною програмою, яка знаходиться на диску. Ця програма створює з декількох окремих зображень один файл слайд-шоу. Слайд-шоу застосовується як заставка, що зберігає дисплей. Якщо під час прослуховування музики користувач довгий час не проводить ніяких дій, функція слайд-шоу включається автоматично.

Доступні 4 режими слайд-шоу: («Normal» (Нормальний), «Shutter (Left to Right)» (Заміщення (зліва направо)), «Shutter (Top to Down)» (Заміщення (зверху вниз)), «Circle» (кругове заміщен-

ПУНКТ «REPEAT» (ПОВТОР ВІДТВОРЕННЯ)

1. Виберіть пункт «Repeat» і натисніть кнопку [►||], щоб увійти до нього.
2. Короткими натисненнями кнопок [►►+] і [-◄◄] виберіть бажаний пункт настройок («No Repeat» (Функція повтору відключена), «Repeat One» (Повторювати трек), «Repeat All» (Повторювати всі треки), «Random All» (Відтворити всі треки з випадковим вибором), «Folder Normal» (Відтворити один раз папку), «Folder Repeat» (Повторювати папку), «Folder Random» (Програти папку з випадковим вибором трека)).
3. Для підтвердження вибору натисніть кнопку [►||].

ПУНКТ «EQUALIZER» (ЕКВАЛАЙЗЕР)

1. Виберіть пункт «Equalizer» і натисніть кнопку [►||], щоб увійти до нього.
 2. Короткими натисненнями кнопок [►►+] і [-◄◄] виберіть бажану настройку («Normal» (Нормальний), «Pop» (Поп), «Rock» (Рок), «Classic» (Класична музика), «Jazz» (Джаз), «Bass» (Низькі частоти), «Custom EQ» (Настройка користувача)).
 3. Для підтвердження вибору натисніть кнопку [►||].
- Настройка користувача: Ви можете налаштувати еквалайзер по своєму бажанню. Для переходу між частотами, що настроюються, у вікні настройки натискайте кнопку [R/V], а для настройки – кнопки [►►+] і [-◄◄].

ПРИМІТКА: настройки еквалайзера недоступні під час відтворення файлів формату WMA.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Для продовження конвертування просто снимите галочку напротив надписи «MTV Preview» и переходите к пункту 7.

7. Щелкните по кнопке «Start Conversion» (Начать конвертирование), чтобы начать конвертирование видео файла.

2. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО ФАЙЛОВ MTV

1. Находясь в главном меню с помощью кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите пункт «Video» и войдите в него, нажав кнопку [►||].
2. Нажмите кнопку [M] для входа в подменю (Пункт «Repeat» (Повтор воспроизведения)).

3. ПУНКТ «REPEAT» (ПОВТОР ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ)

С помощью кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите желаемый режим повтора: «No Repeat» (Повтор отключен), «Repeat One» (Повтор одного файла), «Repeat All» (Повтор всех файлов), «Random All» (Воспроизвести все файлы в случайном порядке), «Folder Normal» (Воспроизвести все файлы в папке по порядку), «Folder Repeat» (Повтор папки), «Folder Random» (Воспроизвести папку со случайным выбором файлов).

1. Чтобы удалить файл нажмите кнопку [R/V] для входа в меню удаления файла «Delete». С помощью кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите «No» (Нет) или «Yes» (Да), затем нажмите [►||] для подтверждения.
2. Выберите один из сохраненных MTV файлов, и нажмите кнопку [►||] для просмотра.

ПУНКТ «EBOOK» (ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ)

1. Находясь в главном меню с помощью кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите пункт «EBOOK» и войдите в него, нажав кнопку [►||].
2. С помощью кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите файл в формате TXT.
3. Чтобы удалить файл, нажмите кнопку [R/V] для входа в меню удаления файла. С помощью кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите «No» (Нет) или «Yes» (Да), затем нажмите [►||] для подтверждения.
4. Для просмотра текстового файла выберите файл и нажмите кнопку [►||].
5. Чтобы листать страницы нажимайте кнопки [►►+] и [-◄◄].
6. Чтобы вернуться в подменю «EBOOK» коротко нажмите кнопку [M].
7. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте кнопку [M].

ПРИМЕЧАНИЕ: Плеер поддерживает только электронные книги в формате TXT.

ПУНКТ «FM TX» (РАДИОПЕРЕДАТЧИК) (ОПЦИОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ)

1. Находясь в главном меню с помощью кнопок [►►+] и [-◄◄] выберите пункт «FM TX» и войдите в него, нажав кнопку [►||].

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

2). Клацніть по кнопці «Download Music» (Завантажити музичні файли), щоб завантажити вибрані файли в пам'ять плеєра і створити базу бібліотеки, або щоб додати ці файли у вже наявний список бібліотеки).

5. Клацніть по кнопці «Delete Music», щоб видалити вибрані файли і створити/оновити список бібліотеки.

ПРИМІТКА:

1. Програма «ClassifyMusic_V1.5» може додавати в списки бібліотеки тільки музичні файли, які знаходяться у вбудованій пам'яті плеєра.
2. Для детальнішої інформації про програму ознайомтеся з текстовим файлом, що знаходиться за адресою: CD диск → папка «Classifymusic_v1.5» → «Music_classification_ap» файл формату Word.

ПУНКТ «PLAY LIST» (СПИСОК ВІДТВОРЕННЯ)

Увійдіть до цього пункту для перегляду списків відтворення (наприклад My List *pla, *m3u, *wpl), виберіть один із списків і натисніть кнопку [►||], щоб почати відтворення.

ПРИМІТКА:

1. Будь ласка, спочатку складіть свої списки відтворення (за винятком списку *pla, який складається автоматично і включає всі музичні файли наявні в пам'яті плеєра).
2. Файли списків відтворення (*.m3u або *.wpl) необхідно розміщувати в папці PLAYLIST в кореневому каталозі плеєра.
3. Для завантаження списку відтворення може знадобитися деякий час.

ASSISTANT.

Для завантаження музики, побудови або видалення бібліотеки музичних файлів на вашому комп'ютері, ви також можете скористатися спеціальною програмою.

ПРИМІТКА: програма ClassifyMusic_V1.5 автоматично зберігає всі збережені файли в папці MUSIC в кореневому каталозі диска.

Як користуватися програмою:


1. Підключіть свій плеєр до комп'ютера (на ньому повинно бути встановлено наступне ПО: Windows 2000, XP, Vista).

2. Вставте CD диск в CD привід комп'ютера і відкрийте папку «Classifymusic_v1.5».

3. Запустіть додаток «Musicclassify» MFC.

4. Завантажте файли в пам'ять плеєра

1). Клацніть по кнопці «Select Music» (Вибір музики), щоб вибрати файли (*. mp3, *. wma).

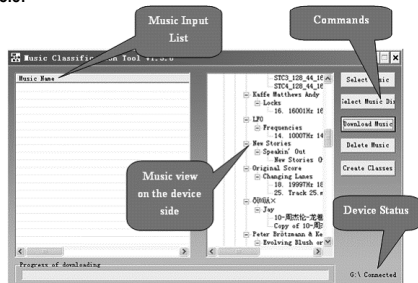

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

2. С помощью кнопок [>>>] и [<<<] выберите пункт «Setup» (Настройка) или «On/Off» (Включение/выключение функции), затем нажмите [>|] для подтверждения.

Пункт «Setup» (Настройка)

Выберите пункт «Setup» и войдите в него, нажав кнопку [>|]. Вы сможете задать рабочую радиочастоту передатчика (В диапазоне от 88.1 до 107.9MHz) с помощью кнопок [>>>] и [<<<] (Каждое нажатие кнопки изменяет частоту на 0.2MHz). Затем нажмите [>|] для подтверждения.

Пункт «On/Off» (Включение/выключение функции)

Выберите пункт «On/Off» и войдите в него, нажав кнопку [>|]. Здесь вы можете с помощью кнопок [>>>] и [<<<] выбрать пункт «On» (Включить) или «Off» (Выключить). Для сохранения настроек и выхода нажмите кнопку [>|].

После установки частоты плеера вам нужно настроить на эту частоту радиоприемник, радиочастоты должны совпадать. Теперь вы сможете транслировать музыку, которую проигрывает ваш плеер, и принимать ее с помощью радиоприемника, расположенного на некотором расстоянии от плеера.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для качественной радиопередачи рекомендуется выбирать незанятую радиочастоту.
2. Расстояние радиопередачи обусловлено условиями окружающей среды, такими как погода, влажность, расположение и т.д.

УСТАНОВКА USB ДРАЙВЕРА

ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, отсоедините MP4 плеер от компьютера во время установки драйвера с установочного диска USB Win98 для операционной системы Windows98se.

1. Установите драйвер USB Win98 для операционной системы Windows98se.

(1). Вставьте установочный диск в CD привод.

(2). Дважды кликните по иконке драйвера для начала инсталляции.

(3). Выберите язык и нажмите «ОК» для перехода к следующему шагу инсталляции (пожалуйста, выберите язык, стоящий в окошке по умолчанию).



...ВАШИ ПОМОЧНИКИ

List» (Список відтворення), «Repeat» (Повтор відтворення), «Equalizer» (Еквалайзер), «3D» (Ефект 3D), «Slide Show» (Слайд-шоу), «A-B» (Повтор A-B сегменту), «Play Rate» (Швидкість відтворення)).

ПУНКТ «FILE» (ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ)

1. Виберіть пункт «File» і натисніть кнопку [►|], щоб увійти до нього.
2. Короткими натисненнями кнопок [►►►] і [◄◄◄] виберіть музичні файли.
3. Натисніть кнопку [R/V], ви зможете вибрати наступні команди: «Add to list» (Додати в список) або «Delete» (Видалити).
4. Для підтвердження вибору натисніть кнопку [►|].
5. Ви можете програти вибраний файл, натиснувши кнопку [►|].
6. Для повернення в попереднє меню натисніть кнопку [M].

ПУНКТ «CLASSIFIED» (БІБЛІОТЕКА АУДИО ФАЙЛІВ)

1. Виберіть пункт «Classified» і натисніть кнопку [►|], щоб увійти до нього.
2. Короткими натисненнями кнопок [►►►] і [◄◄◄] виберіть «No» (Ні) або «Yes» (Так).
3. Для підтвердження вибору натисніть кнопку [►|].

ПРИМІТКА:

1. Побудова списку бібліотеки може зайняти деякий час.
2. Після побудови списку в меню пункту «Classified» з'являться наступні підпункти із списками: «Genre» (Жанр), «Artist» (Виконавець), «Album» (Альбом), «Title» (Назва трека).

НАВІГАЦІЯ МЕНЮ

Кнопка **[M]**: Виклик головного меню, підменю або підтвердження повернення до попереднього меню.

Кнопки **[▶▶▶]** і **[◀◀◀]**: Перемикання сторінок меню.

Кнопка **[▶||]**: Перемикання між режимами паузи і відтворення, підтвердження вибору.

1. Для виклику головного меню натисніть і утримуйте кнопку **[M]**.
2. Для вибору пунктів меню (Наприклад, «MUSIC» (Відтворення музики), «FILE» (Операції з файлами), «VOICE» (Диктофон), «PHOTO» (Відтворення зображень), «FM» (Радіо), «SETUP» (Налаштування), «VIDEO» (Відтворення відео), «EBOOK» (Читання електронних книг), «FM TX» (Радіопередавач)) скористайтеся кнопками **[▶▶▶]** і **[◀◀◀]**.


ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

Зсуньте і утримуйте клавішу **[HOLD]** в напрямі, протилежному вказаному стрілкою щоб включити плеєр і увійти до головного меню. Виберіть пункт «Music» і увійдіть до нього, натисненням кнопки **[▶||]**.


Виберіть музичні файли і натисніть кнопку **[▶||]**, щоб почати їх відтворення.

ПІДМЕНЮ ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

Коротко натисніть кнопку **[M]**, щоб увійти в підменю і за допомогою кнопок **[▶▶▶]** і **[◀◀◀]** виберіть бажаний пункт налаштувань («File» (Операції з файлами), «Classified» (Бібліотека), «Play

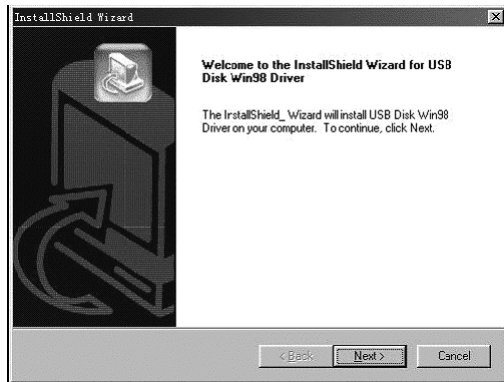

(4). Натисніть «Next» для продовження.

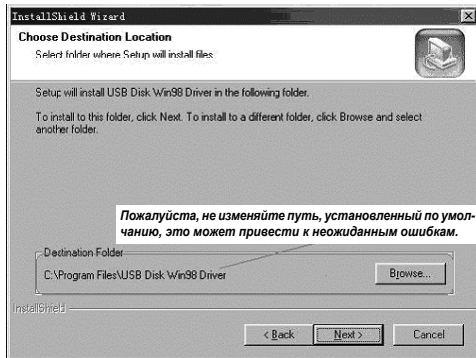

P

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

ВКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ І ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

1. Вставте навушники в призначений для них роз'єм.
2. Пересуньте клавішу **[HOLD]** в позицію «Unlock».
3. Зсуньте і утримуйте клавішу **[HOLD]** в напрямі протилежному вказаному стрілкою для включення живлення пристрою і виклику головного меню. За умовчанням включиться режим програвання музики.
4. Натисніть **[▶||]** для входу в меню відтворення музики.
5. Для повернення в головне меню натисніть і утримуйте клавішу **[M]**.
Для паузи/продовження відтворення натисніть клавішу **[▶||]**.
Для зміни трека скористайтеся клавішами **[←←]** / **[▶▶]**.
Для виключення живлення плеєра зсуньте і утримуйте клавішу **[HOLD]** в напрямі протилежному вказаному стрілкою.

ПРИМІТКА:

1. Якщо плеєр не включається або в процесі відтворення «зависає», будь ласка, перезапустіть його, просунувши в отвір перезавантаження довгий тонкий предмет.

НАСТРОЙКА ГУЧНОСТІ

У режимі відтворення аудіо, відео, режимі диктофона або під час прослуховування радіо для настройки рівня гучності потрібно натиснути кнопку **[R/V]**, а потім відрегулювати гучність за допомогою кнопок **[▶▶]** і **[←←]**.

У

БЕЗПЕЧНА ЗАРЯДКА ЛІТІЄВО-ПОЛІМЕРНОГО АКУМУЛЯТОРА

1. Підключіть плеєр через порт USB до USB порту комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. Під час зарядки плеєра на дисплеї з'являється рухомий значок зарядки. Якщо значок перестає рухатися, це означає, що акумулятор повністю заряджений. У такому разі відключіть плеєр від комп'ютера. Час повної зарядки акумулятора приблизно 2 години.
3. Щоб зупинити зарядку пристрою від'єднайте USB-кабель.



ПРИМІТКА:

- Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням плеєра.
- Для зарядки плеєра його потрібно підключати до включеного комп'ютера.
- Не заряджайте плеєр довше вказаного часу. Надмірна зарядка скорочує термін служби акумулятора.


УВАГА:

1. Якщо акумулятор встановлений неправильно, є ризик вибуху плеєра. Замініть акумулятор тільки ідентичним або однотипним акумулятором.
2. Не розбирайте, не розбивайте плеєр, не замикайте контакти пристрою, дотримуйтесь полярності при встановленні акумулятора, оскільки недотримання цих правил може привести до спалаху, вибуху плеєра, а також стати причиною травм, опіків і так далі.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

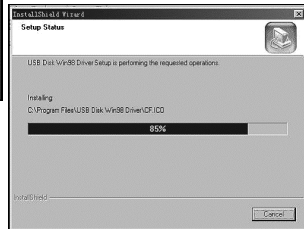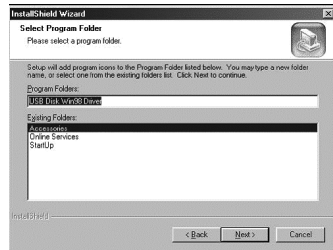


5. Закройте окно диска (X), нажмите «OK» для завершения инсталляции и перезагрузите компьютер. Теперь вы можете использовать MP4 плеер.

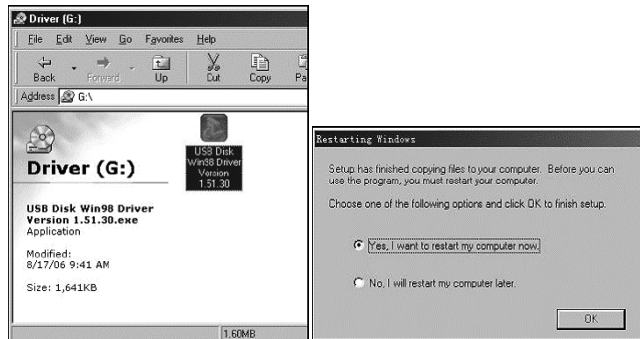

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИБОРУ І ФУНКЦІЇ КНОПОК

1. Кнопка [▶||]: Відтворення/пауза/Підтвердження вибору.
2. Кнопка [▶▶▶]: Перемотування вперед/Підвищення рівня гучності.
3. Кнопка [◀◀◀]: Перемотування назад/Зниження рівня гучності.
4. Кнопка [M]: Кнопка виклику меню.
5. Кнопка [R/V]: Запис /Зміна рівня гучності.
6. LCD дисплей.
7. Кнопка [HOLD]: Включення/Виключення живлення/Блокування/Розблокування плеєра.
8. Роз'єм для підключення навушників.
9. Кнопка перезапуску пристрою/Отвір мікрофона.
10. Роз'єм USB.

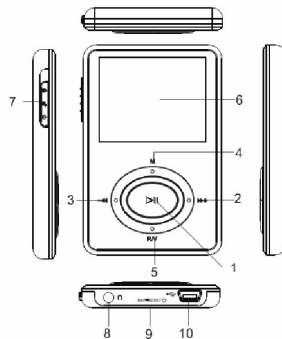

ASSISTANT.

2. Підвищення гучності під час переходу вулиці може призвести до автодорожнього інциденту.

3. Надмірне підвищення рівня гучності може негативно вплинути на ваш слух, що підтверджено лікарями.

4. Якщо ви почуєте дзвін у вухах, припиніть використання виробу або зменшіть рівень гучності.

5. Користуйтеся лише тими аксесуарами, які надані або схвалені фірмою-виготівником, уникайте потрапляння води в плеєр.


ТЕХНІЧНІ ФУНКЦІЇ

- Плеєр підтримує музичні файли у форматі Mp3 і WMA, в тому числі захищені DRM (Digital Rights Management).
- Плеєр підтримує USB 2.0, для більш швидкісної передачі даних між пристроєм і вашим комп'ютером порівняно з USB 1.1.
- Є функція диктофона і запису з радіостанції.
- Є функція повтору відтворення.
- Плеєр відтворює відео, зображення, дозволяє читати електронні книги і слухати радіо.
- Є функція слайд-шоу.
- Можливе автоматичне відключення плеєра через вказаний проміжок часу.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

ФОРМАТИРОВАНИЕ MP4 ПЛЕЕРА

Для форматирования файловой системы «FAT» MP4 плеера правой клавишей мышки щёлкните по иконке съёмного диска (плеера), выберите пункт «Format» (Форматировать) и нажмите «Start» (Начать форматирование), как показано на рисунке:

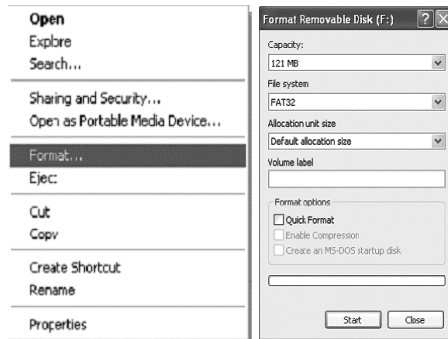

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Пожалуйста, переведите переключатель **[HOLD]** в позицию «Unlock» перед использованием плеера.
- Плеер не распознает 6 и более вложенных папок.
- Упаковка наших товаров изготавливается из картона и полиэтилена и не содержит вредных для здоровья веществ.
- При использовании плеера в качестве съемного накопителя, можно установить защиту от записи сдвинув переключатель **[HOLD]** в положение блокировки кнопок.
- Для утилизации отслужившего свой срок аккумулятора используйте специально предназначенные места.
- Инструкция предназначена только для общего ознакомления, и может не полностью освещать все тонкости.

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Примітка: зарядіть MP4 плеєр перед тим як використовувати його.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте цю інструкцію, для того щоб правильно використовувати виріб і уникнути поломок.

1. Дотримуйтесь правил експлуатації MP4 плеєра, щоб уникнути ризику вибуху, пожежі, електрошоку і тому подібне.
 2. Не намагайтеся самостійно ремонтувати плеєр, це може призвести до значних поломок.
 3. Оберегайте MP4 плеєр від потрапляння вологи, не опускайте його у воду.
 4. Не користуйтеся плеєром під час дощу.
 5. При використанні плеєра в якості з'ємного накопичувача USB ви можете встановити захист від запису, перемістивши кнопку **[HOLD]** в положення LOCK.
 6. Будь ласка, зберігайте всю важливу інформацію в пам'яті комп'ютера, оскільки через ремонт плеєра та в деяких інших випадках можлива втрата записаних на ньому даних.
- Під час експлуатації плеєра не забувайте про своє здоров'я, не варто надмірно підвищувати гучність звуку.
1. Не користуйтеся навушниками під час управління автомобілем, або їзди на велосипеді.

ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ	16
ДИКТОФОН	18
ПЕРЕГЛЯД ЗОБРАЖЕНЬ	18
РАДІО	19
НАСТРОЙКИ.....	19
РЕЖИМ USB	20
«DRM10» (ДОДАТКОВА ФУНКЦІЯ).....	20
НАСТРОЙКА РЕЖИМУ ЖИВЛЕННЯ.....	28
НАСТРОЙКИ МОВИ.....	28
НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ.....	28
ЗАПИС	29
СИСТЕМНІ НАСТРОЙКИ.....	29
ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕО.....	31
1. MTV відео конвертор.....	31
2. Відтворення відео файлів MTV	34
3. Повтор відтворення.....	34
ЧИТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ	35
РАДІОПЕРЕДАВАЧ (ОПЦІОНАЛЬНА ФУНКЦІЯ)	35
УСТАНОВКА USB ДРАЙВЕРА.....	37
ФОРМАТУВАННЯ MP4 ПЛЕЄРА.....	42
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	43
КОМПЛЕКТАЦІЯ.....	44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Название характеристики	Описание
1	Объем Flash памяти	Встроенная флеш-память до 8-ми Гб
2	USB интерфейс	USB2.0 (высокоскоростной)
3	ЖК дисплей	1.8 дюйма
4	Питание	Литиево-полимерный аккумулятор
5	Отношение сигнал-шум	≥85dB
6	Частотный диапазон аудио	20 Гц – 20 кГц
7	Эквалайзер	Нормальный, поп, рок, классическая музыка, джаз, низкие частоты, настройка пользователя
8	Поддерживаемые форматы	MP3, WMA, MTV и JPG
9	Радио	87.50 – 108.00 МГц (нормальный) Возможность сохранения 30-ти радиостанций

10	Файловая система	FAT16, FAT32
11	Допустимая температура эксплуатации	50C – 35 0C (41 OF – 95 OF)
12	Допустимая влажность воздуха при эксплуатации	10 % – 75 %

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Установочный CD диск	1
USB кабель	1
Наушники	1
Инструкция по эксплуатации	1

ЗМІСТ

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ	3
ТЕХНІЧНІ ФУНКЦІЇ.....	4
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИСТРОЮ І ФУНКЦІЇ КНОПОК.....	5
ЗАРЯДКА ЛІТІЄВО-ПОЛІМЕРНОГО АКУМУЛЯТОРА.....	6
ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ.....	7
Включення пристрою і відтворення музики.....	7
Налаштування гучності.....	7
Навігація меню.....	8
ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ	8
Підменю відтворення музики.....	8
ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ	9
БІБЛІОТЕКА АУДІО ФАЙЛІВ.....	9
СПИСОК ВІДТВОРЕННЯ.....	11
ПОВТОР ВІДТВОРЕННЯ	12
ЕКВАЛАЙЗЕР	12
ЕФЕКТ 3D ЗВУКУ	13
СЛАЙД-ШОУ	13
ПОВТОР А-В СЕГМЕНТУ	16
ШВИДКІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ.....	16