

Warranty period	Гарантійний строк
Model	Номер моделі
Date of sale	Дата продажи
Stamp	Печать магазина

НОВЫЙ УДОБНЫЙ ФОРМАТ

ASSISTANTЦИФРОВОЙ MP-4 ПЛЕЕР
ЦИФРОВИЙ MP-4 ПЛЕЄР

Модель AM-188

РУС
УКРИНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

НОВИЙ ФОРМАТ ЗРУЧНОСТІ


ASSISTANT**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

№	Название	Описание
1	Обсяг Flash пам'яті	Вбудована Flash пам'ять, до 8Гб.
2	USB інтерфейс	USB2.0 (високошвидкісний)
3	LCD дисплей	1.8" TFT
4	Джерело живлення	літій-полімерний акумулятор
5	Відношення звук/шум	≥85dB
6	Діапазон звукових частот	20Гц – 20кГц
7	Еквалайзер	"NORMAL" ("нормальний"), "POP" ("поп"), "ROCK" ("рок"), "CLASSIC" ("класика"), "JAZZ" ("джаз"), "BASS" ("бас"), "Custom EQ" ("еквалайзер користувача")
8	Формат декодування	MP3 і WMA, MTV, JPG і BMP
9	FM радіо	87,50 -108,00МГц (Normal) Підтримує встановлення 30 станцій
10	Файлова система	FAT16, FAT32
11	Робоча температура	5 - 35°C (41 - 95°F)
12	Робоча вологість	10 - 75%

стор. 54

ASSISTANT

мат"), потім клацніть "Start" ("пуск"), для того щоб почати форматування в операційній системі. Як показано на малюнках.

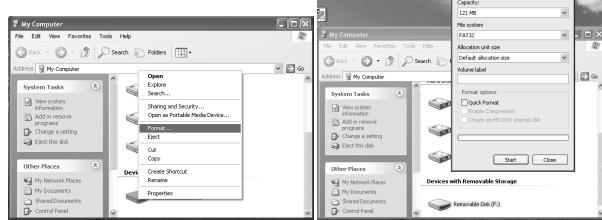**ПРИМІТКИ**

- Будь ласка, переведіть перемикач [HOLD] у позицію «Unlock» ("розблоковано") перед використанням плеєра.
- Плеєр не розпізнає 6 і більше вкладених папок.

стор. 52

ASSISTANT

5) Закрійте вікно диска (X), натисніть «OK» для завершення інсталяції й перезавантажіте комп'ютер. Тепер ви можете використовувати MP4 плеєр.

стор. 50

... ВАШІ ПОМОЩНИКИ

ДИКТОФОН	31
ФОТО	32
FM РАДІО	33
УСТАНОВКИ	35
ПІТАННЯ	36
ЯЗЫК	36
ДИСПЛЕЙ	37
ЗАПИСЬ	37
Качество записи	37
Функция «VAD» и «AGC»	38
СИСТЕМНІ НАСТРОЙКИ	38
Удаление	38
Форматирование	39
Обновить библиотеку	39
Системная информация	40
ВІДЕО	40
MTV видео конвектор	40
Воспроизведение MTV видео файлов	46
ЕЛЕКТРОННА КНИГА	48
УСТАНОВКА USB ДРАЙВЕРА	49
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	57
КОМПЛЕКТАЦІЯ	58

P

... ВАШІ ПОМОЩНИКИ

2. Не слушайте слишком громко музыку, так как это может стать причиной несчастного случая.
3. Прекратите использование плеера или снизьте громкость, если вы слышите звон в ушах.
4. Слишком громкий звук из наушников может привести к потере слуха.

ОПИСАННІ ФУНКЦІЙ

Плеер поддерживает такие форматы музыкальных файлов, как MP3 и WMA.

Порт USB 2.0 при подключении к компьютеру поддерживает более высокую скоростную передачу данных сравнительно с USB 1.1.

Плеер способен работать в режиме диктофона и записывать музыку с радиостанций.

Плеер имеет функции повтора.

С помощью плеера можно воспроизводить видео и фото файлы, имеет функцию просмотра текстовых документов, режим слайд-шоу и т.п.

стр. 5

... ВАШІ ПОМОЩНИКИ**БЕЗОПАСНАЯ
ЗАРЯДКА ЛІТИЙ-ПОЛІМЕРНОГО АККУМУЛЯТОРА**

1. С помощью прилагаемого USB кабеля соедините USB порт компьютера с USB портом плеера.

2. Во время зарядки индикатор уровня заряда динамичен. После окончания процесса зарядки индикатор останавливается. Отключите питание. Время зарядки составляет приблизительно 2,5 часа.

3. Устройство не следует использовать во время зарядки.

4. Чтобы остановить процесс перезарядки, отсоедините USB кабель.

ПРИМІТКА

Перед тем, как первый раз использовать MP4 плеер его необходимо перезарядить.

Во время зарядки плеера компьютер должен быть выключен.

Не заряжайте плеер слишком долго, это может сократить срок службы аккумулятора.

P

стр. 7

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ	5
КОМПОНЕНТЫ И НАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК	6
БЕЗОПASНАЯ ЗАРЯДКА ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНОГО АККУМУЛЯТОРА	7
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	8
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	9
Настройка громкости	9
Добавление/удаление MP3 файлов/папок	10
Управление кнопкам меню	12
МУЗЫКА	13
Подменю воспроизведения музыки	13
Повтор	14
Эквалайзер	14
3D	15
Скорость воспроизведения	16
Повтор отрезка A-B	16
Операции с файлами	17
Библиотека	17
Список воспроизведения	21
СЛАЙД-ШОУ	22
ФАЙЛЫ	31

P

y

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

КОМПЛЕКТАЦІЯ

MP4 плеер AM-188	1 шт
Інструкція з експлуатації	1 шт
Навушники	1 шт
Інсталяційний диск	1 шт
USB кабель	1 шт

WWW.TIWELL.COM

WWW.ASSISTANT.UA



Made in China

стор. 55

ASSISTANT

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте плеер в соответствии с правилами безопасности, чтобы избежать взрыва, возгорания устройства, либо поражений электрическим током.

1. Не ремонтируйте плеер самостоятельно, иначе это может привести к повреждению.
 2. Оберегайте плеер от влаги, не роняйте его в воду.
 3. Не пользуйтесь плеером во время дождя.
 4. Если вы используете плеер в качестве дискового накопителя, помните, когда переключатель [HOLD] находится в положении "LOCK", включается защита от записи.
 5. Пожалуйста, делайте резервные копии важной для вас информации в компьютере, так как из-за ремонта и в некоторых других случаях информация на плеере может быть потеряна.
- Используйте плеер, проявляйте заботу о своем здоровье – не включайте звук на слишком большую мощность.**
1. Не используйте наушники за рулём или при езде на велосипеде.

стр. 4

y

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

- Упакування наших товарів виготовляється з картону й поліетилену й не містять шкідливих для здоров'я речовин.
- При використанні плеєра як знімного накопичувача, можна встановити захист від запису зрушивши перемикач [HOLD] у положення блокування кнопок.
- При утилізації акумулятора плеєра варто звернути увагу на аспекти, що стосуються боротьби із забрудненням навколошнього середовища.
- Інструкція призначена тільки для загального ознайомлення, і може не повністю висвітлювати всі тонкощі використання.
- Зміст інсталяційного диска може бути розпізнано наступними антивірусними програмами:

 - Norton Antivirus VER:15.0.0.58
 - Kaspersky VER:7.0.0.125
 - PC-Cillin VER:16.00.1671
 - McAfee VirusScan Plus VER:12.0
 - Symantec Antivirus VER:10.0.1.1000


стор. 53

y

ASSISTANT

По истечении предварительно установленного времени плеер может автоматически отключаться.

КОМПОНЕНТЫ И НАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК

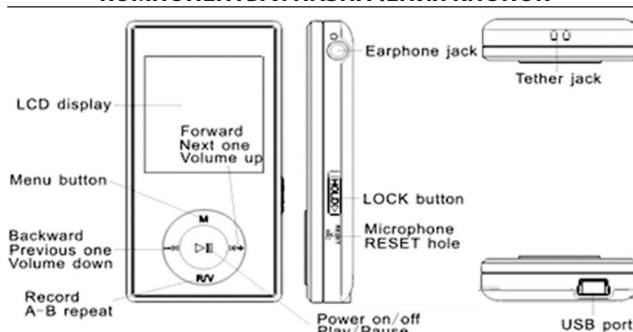

стр. 6

y

ASSISTANT

ВНИМАНИЕ:

1. Неправильная замена аккумулятора может привести к взрыву. Используйте для замены аккумуляторы такого же или идентичного типа.
2. Не разбрайте, не разбивайте, не замыкайте и не сжигайте аккумулятор, так как это может привести к пожару, травмам, ожогам или другим видам опасности.
3. Литий-полимерный аккумулятор разряжается, даже если плеер не используется, поэтому каждые полгода необходимо заряжать устройство.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ


Включение питания и воспроизведение музыки

1. Вставьте наушники в разъемы для наушников.
2. Переключите [HOLD] на позицию разблокировки.

стр. 8


y

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

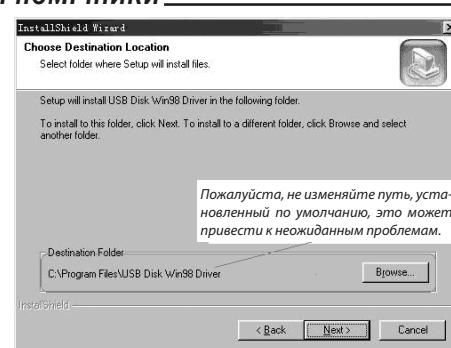

стор. 49

y

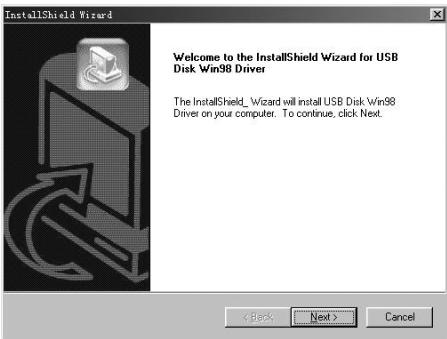

4) Клацніть "Next>", щоб перейти до наступного етапу.

стор. 48

7. Для повернення в каталог «електронної книга» натисніть кнопку [M].

8. Утримуйте кнопку [M] для повернення в головне меню.

ПРИМІТКА: в електронній книзі можна переглядати тільки файли формату .txt.

УСТАНОВКА USB ДРАЙВЕРА

УВАГА: перед тим як встановити USB-драйвер Win98 у операційну систему Windows98se, від'єднайте плеер від комп'ютера.

1. Установіть USB-драйвер для операційних систем комп'ютера Windows98SE або Windows ME

у 1) Вставте CD-диск у дисковід.

2) Клацніть два рази USB-драйвер, щоб запустити його установку.

3) Виберіть мову установки й клацніть OK, щоб перейти до наступного етапу (Будь ласка, виберіть мову за замовчанням).

стор. 46

Повтор

Натисніть кнопки [-<>]/[><], щоб вибрати настроювання в пункті «Repeat» (наприклад, «No Repeat» («без повтору»), «Repeat One» («повторювати трек»), «Repeat All» («повторювати всі треки»), «Random All» («програти всі треки з випадковим вибором»), «Folder Normal» («програти один раз папку»), «Folder Repeat» («повторювати папку»), «Folder Random» («програти папку з випадковим вибором треку»)).

Video OSD Color («колір субтитрів»)

Виберіть колір субтитрів за допомогою кнопок кнопок [-<>]/[><] «Red» (червоний), «Green» (зелений), «Blue» (синій), Cyan (блакитний), «Yellow» (жовтий), «Gray» (сірий).


у 3. Виберіть один з відео файлів, які зберігаються в пам'яті плеєра, натисніть кнопку [R/V], щоб увійти в пункт «Delete» («видалити»), натисніть кнопки [-<>]/[><], щоб вибрати «No» («ні») або «Yes» («так»), потім натисніть кнопку [M] для підтвердження.

стор. 44

5. MTV відео конвертор дозволяє замінити оригінальну звукову доріжку відео файлу будь-яким іншим аудіо файлом. Для цього натисніть кнопку «Input Music» («додавання музичного файла») і виберіть файл, яким ви хочете замінити оригінальну звукову доріжку відео.

(Якщо ви хочете залишити оригінальну доріжку, відразу переходьте до пункту 6.)

6. MTV відео конвертор дозволяє конвертувати не тільки весь відео файл цілком, але й обрані фрагменти відео. Для цього необхідно вибрати момент початку фрагмента на строчці перемотування відео й клацнути по відповідній стрілці, щоб визначити момент початку конвертованого фрагмента. Потім у такий же спосіб визначити закінчення фрагмента й клацнути по відповідній стрілці.

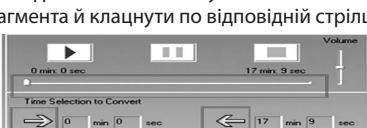

стор. 42

3. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить плеер и войти в режим «MUSIC» («музыка»), режим «музыка» является режимом по умолчанию.

4. Нажмите кнопку [M], чтобы начать воспроизведение музыки.

5. Чтобы вернуться в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку [M].

Для паузы/воспроизведения нажмите кнопку [M].

Для изменения композиций нажмите кнопку [-<>]/[><].

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку [M].

ПРИМЕЧАНИЯ

Пожалуйста, если вам не удается включить плеер или плеер зависает в режиме включенного питания, перезапустите его, нажав [RESET].

P

стр. 9

с компьютера на плеер можно также с помощью функций «Copy» («копировать») и «Paste» («вставить»).



3. Удалите файлы со съемного USB носителя (используйте команду «Delete» («Удалить»)).

При отсоединении плеера от компьютера для того, чтобы избежать потери данных, пожалуйста, следуйте следующим пунктам.

P

стр. 11

Кнопка «воспроизведение/пауза» [M]: воспроизведение, пауза или подтверждение.

1. Нажмите и удерживайте кнопку [M] для входа в главное меню.

2. Нажмите кнопки [-<>]/[><] для выбора желаемой опции (например, музыка, файл, диктофон, фото, FM, настройки, видео, электронная книга).

МУЗЫКА

Нажмите и удерживайте кнопку [M], чтобы включить устройство и войти в режим «MUSIC» («музыка») (этот режим является режимом по умолчанию), затем нажмите кнопку [M] для воспроизведения музыки.

Подменю воспроизведения музыки

Нажмите кнопку [M] для входа в подменю, а затем с помощью кнопок [-<>]/[><] выберите желаемый

стр. 13

2. Нажмайтe кнопки [-<>]/[><] для выбора желаемой опции (напр., «Normal» («обычный»), «Pop» («поп»), «Rock» («рок»), «Classic» («классика»), «Jazz» («джаз»), «Bass» («бас»), «Custom EQ» («эквалайзер»)).

3. Нажмите кнопку [M] для подтверждения.

Настройка пользователя: Вы можете настроить эквалайзер по своему желанию. Для этого нужно активировать панель настройки путем нажатия кнопки [R/V], потом нажать кнопки [-<>]/[><], чтобы произвести настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ: функция эквалайзера недоступна при воспроизведении музыкальных файлов формата WMA.

P

3D

1. Выберите режим 3D и нажмите кнопку [M] для входа.

2. Нажмайтe кнопки [-<>]/[><] для выбора желаемой опции (напр., «Off» («выключить»), «On» («включить»)).

3. Нажмите кнопку [M] для подтверждения.

стр. 15

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ**Настройка громкости**

В режиме воспроизведения аудио или видео файлов или во время прослушивания FM радио коротко нажмите кнопку [R/V], чтобы активировать значок громкости, потом нажмите кнопки [-<>]/[>>], чтобы сделать звук громче или тише.

Добавление/удаление MP3 файлов/папок

1. С помощью прилагаемого USB кабеля соедините USB-порт компьютера с USB-портом плеера.

2. Добавьте файлы/папки в папку памяти USB.

I. Откройте файлы/папки для передачи с компьютера.

II. Откройте на рабочем столе

My Computer (мой компьютер) → Removable Disk (съемный диск).

III. Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перетащите их в выбранную вами папку на съемном диске (переносить файлы

стр. 10

1. Щелкните левой кнопкой мыши по значку  на панели задач в нижнем правом углу.

2. Щелкните надпись «Safely remove USB Mass storage Device – Drive (G:)» ("Безопасное извлечение USB-прибора – Съемный диск (G:)").

3. Отключите плеер от компьютера.

ВНИМАНИЕ:

Не отсоединяйте плеер, когда файлы на USB носителе проигрываются на компьютере.

P Не отсоединяйте плеер от компьютера при передаче файла, это приведет к повреждению плеера или потере данных.

Управление кнопками меню

Кнопка [M]: Вход в главное меню, подменю и возвращение.

Кнопка перехода [-<>]/[>>]: Переключение между пунктами меню.

стр. 12

режим (напр., «Repeat» («Повтор»), «Equalizer» («Эквалайзер»), 3D, «Play Rate» («Скорость воспроизведения»), «Intro» («Вступление»), «File Browse» («Браузер»), A-B).

Повтор

1. Выберите режим повтора и нажмите кнопку [M] для входа.

2. Нажмите кнопки [-<>]/[>>] для выбора желаемой опции (напр., «No repeat» («без повтора»),

«One» («один»), «All» («все»), «RandomAll» («все в произвольном порядке»), «DirRepOne» («повтор одной папки»),

«DirRep» («повтор папки»), «DirRanAll» («повтор всех папок в произвольном порядке»).

3. Нажмите кнопку [M] для подтверждения.

Эквалайзер

1. Выберите режим эквалайзера и нажмите кнопку [M] для входа.

стр. 14

Скорость воспроизведения

1. Выберите режим скорости воспроизведения и нажмите кнопку [M] для входа.

2. Нажмите кнопки [-<>]/[>>] для выбора желаемой скорости (напр., 1.00X, 1.14X, 1.33X, 0.67X, 0.80X).

3. Нажмите кнопку [M] для подтверждения.


ПРИМЕЧАНИЕ: функция «Play Rate» недоступна во время воспроизведения файлов формата WMA.

Повтор отрезка А-В

1. Выберите пункт «A-B» и нажмите кнопку [M], чтобы войти в него.

2. Коротко нажмите кнопку [R/V], чтобы выбрать точку «A», снова нажмите кнопку [R/V], чтобы начать воспроизведение выбранного содержания, третью нажатие кнопки [R/V] отменит функцию повтора отрезка «A-B».

стр. 16

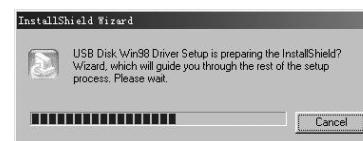...ВАШИ ПОМОЧНИКИ

y

стр. 47

...ВАШИ ПОМОЧНИКИ

4. Выберите один из MTV файлов, нажмите кнопку [M], щоб відтворити відео файл.

5. Нажмите і утримуйте кнопку [M] для повернення в головне меню.

ЕЛЕКТРОННА КНИГА

1. У головному меню натисніть кнопки [-<>]/[>>] для вибору режиму «E-BOOK» («електронна книга»).

2. Нажміть кнопку [M] для входу.

3. Натисніть кнопки [-<>]/[>>] для вибору бажаного .txt - файлу.

4. Нажміть кнопку [R/V] для видалення .txt - файлу, нажміть кнопку [-<>]/[>>] для вибору «No» («ні») або «Yes» («так»), потім нажміть кнопку [M] для підтвердження.

5. Нажміть кнопку [M], щоб переглянути бажаний файл.

6. Натисніть кнопки [-<>]/[>>], щоб відкрити попередню або наступну сторінку.

стр. 45

...ВАШИ ПОМОЧНИКИ

Для конвертування всього вхідного відео файлу переходьте відразу до пункту 7.

Для перегляду конвертованого відео файлу класніть прaporець "MTV preview" ("попередній перегляд MTV") і потім "Start Preview" ("почати попередній перегляд").

Щоб продовжити процес конвертування просто зніміть виділення з прaporця "MTV Preview" ("попередній перегляд MTV") і переходите до пункту 7.


7. Класніть кнопку "Start Conversion" ("почати конвертування"), щоб конвертувати відео файл.

Відтворення MTV відео файлів

1. У головному меню натисніть кнопки [-<>]/[>>], щоб увійти в режим відтворення відео «Video». Нажміть кнопку [M] для входу.


2. Нажміть кнопку [M] для входу в підменю, нажміть кнопку [M], щоб увійти в меню «Repeat» («повтор») або «Video OSD Color» («колір субтитрів»).

стр. 43

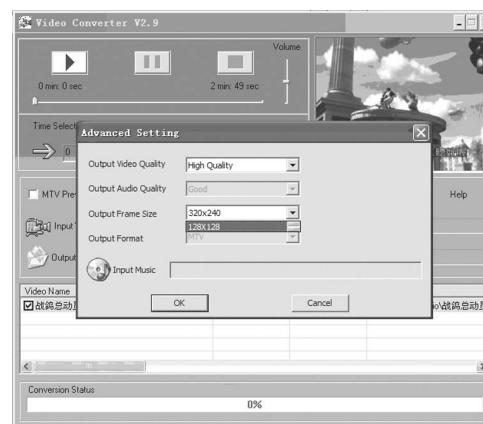...ВАШИ ПОМОЧНИКИ

y


стр. 41

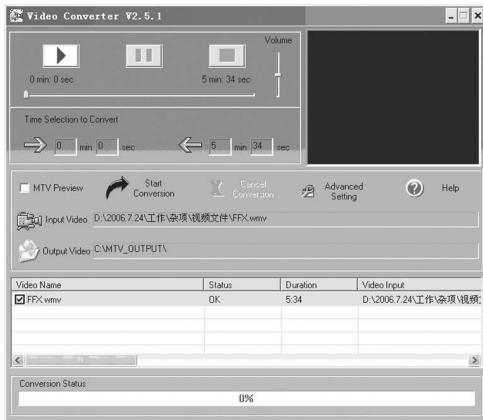

у

стор. 40

P

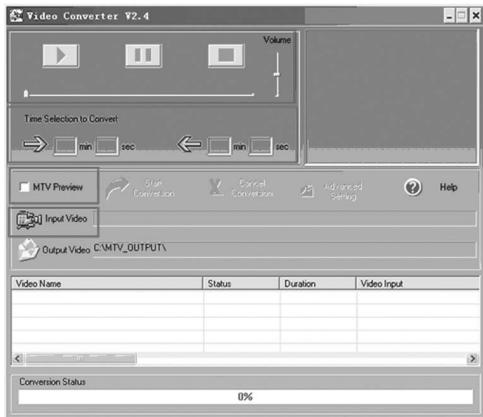

у

стор. 38

P

2. Натисніть кнопку [M] для підтвердження.
3. Якщо ви вибрали «Yes» ("так"), то файли почнуть видалятися.

Форматування

1. Натисніть кнопки [-<>]/[>>], щоб вибрати «Quick» ("швидке форматування") або «Complete» (повне форматування), потім натисніть кнопку [M] для початку форматування.

Повернення до настроювань за замовчуванням

- Виберіть команду «No» ("ні") або «Yes» ("так"), щоб вирішити, чи хочете ви повернути установки за замовчуванням.

Оновлення бібліотеки

1. Виберіть режим «Refresh» і увійдіть у нього, потім натисніть [-<>]/[>>], щоб вибрати «No» ("ні") або «Yes» ("так").
2. Натисніть кнопку [M] для підтвердження.
3. Якщо ви вибрали «Yes» ("так"), то файли почнуть оновлятися. Ви можете зупинити процес, натиснувши кнопку [M].

стор. 36

P

"Russian" (російська), "CHI (Simp)" (китайська спрощена), "CHI (Trad)" (китайська традиційна).

ДИСПЛЕЙ

1. Натискайте кнопки [-<>]/[>>] для вибору меню «Brightness» ("яскравість") або «Screen» («екран»), потім натисніть кнопку [M] для введення.

2. Натискайте кнопки [-<>]/[>>] для установки яскравості екрана або часу фонового підсвічування екрана.

ПРИМІТКА: за замовчуванням установлена максимальна яскравість, щоб її налаштувати використайте кнопки [-<>]/[>>].

НАСТРОЮВАННЯ ЗАПИСУ

Коротко натисніть кнопки [-<>]/[>>] щоб вибрати режим «Quality» ("якість"), «VAD» ("розділення активності мови"), «AGC» ("автоматичне регулювання рівня гучності").

стор. 34

...ВАШІ ПОМОЩНИКИ

Операції с файлами

1. Виберіте пункт «File» и нажмите кнопку [M], чтобы войти в него.
2. Нажмайте кнопки [-<>]/[>>], чтобы выбрать музыкальные файлы.
3. Нажмите кнопку [R/V], теперь вы можете выбрать одну из команд: «Add to list» (добавить в список) или «Delete» (удалить).
4. Нажмите кнопку [M] для подтверждения.
5. Вы можете выбрать один из музыкальных файлов, нажать кнопку [M], и начнется его воспроизведение.
6. Нажмите кнопку [M] для возврата в предыдущий список.

P

Бібліотека

1. Выберите пункт «Classified» и нажмите кнопку [M], чтобы войти в него.
2. Нажмите [-<>]/[>>], чтобы выбрать «No» ("нет") или «Yes» ("да").
3. Нажмите кнопку [M] для подтверждения.

стр. 17

...ВАШІ ПОМОЩНИКИ

3. Запустите приложение «MusicClassify» MFC.



стр. 19

P

...ВАШІ ПОМОЩНИКИ

2. Для более детальной информации о программе ознакомьтесь с текстовым файлом, находящимся по адресу: CD диск → папка «ClassifyMusic_V1.5» → текстовый файл «Music_Classification_AP».

Список воспроизведения

Нажмите клавишу [M] для того, чтобы войти в этот пункт, и вы увидите списки воспроизведения (My List, *pla, *m3u, *wpl), откройте один из списков и выберите музыкальные файлы, прослушать которые вы сможете, нажав клавишу [M].

ПРИМЕЧАННІ

1. Пожалуйста, для начала составьте свои списки воспроизведения (кроме списка *pla), из имеющихся в устройстве музыкальных файлов.

стр. 21

P

...ВАШІ ПОМОЩНИКИ

слайд-шоу), чтобы создать слайд-шоу на своем плеере. Эта программа делает из нескольких отдельных изображений один файл слайд-шоу. Эффект слайд шоу применяется в качестве заставки, сохраняющей дисплеи, аналог заставки Windows на вашем компьютере.

Если во время прослушивания музыки пользователь на протяжении длительного времени не производит никаких действий, функция слайд-шоу включается автоматически, меняя изображения одно за другим. Доступно 4 режима слайд-шоу: «Normal» ("нормальный"), «Shutter (Left to Right)» ("замещение (слева направо)"), «Shutter (Top to Down)» ("замещение сверху вниз"), «Circle» ("круговое замещение").

В различных режимах слайд-шоу для смены изображений используются различные визуальные эффекты.

ПРИМЕЧАННІ: за один раз плеер може воспроизводити только один файл слайд-шоу. Поэтому поміщайте в папку SLS в корневом каталоге плеера (SLS.DIR) только один файл слайд-шоу за раз.

стр. 23

P

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если создание списка файлов библиотеки займет много времени, вы можете нажать кнопку [M], чтобы остановить процесс.
- После построения списка в меню пункта «Classified» появятся следующие подпункты со списками: «Genre» («жанр»), «Artist» («исполнитель»), «Album» («альбом»), «Title» («название трека»).
- Для загрузки музыки, построения или удаления библиотеки музыкальных файлов на вашем компьютере, вы также можете воспользоваться специальной программой.

P ПРИМЕЧАНИЕ: Программа ClassifyMusic_V1.5 автоматически сохраняет все скачанные файлы в папке MUSIC в корневом каталоге диска.

Как пользоваться программой:

- Подключите свой плеер к компьютеру (на нем должна быть установлена одна из следующих ОС: Windows 2000, XP, Vista).
- Вставьте CD диск в CD привод компьютера и откройте папку «ClassifyMusic_V1.5».

стр. 18

4. Загрузите файлы в память плеера
1. Щелкните по кнопке «Select Music» («выбор музыки»), чтобы выбрать файлы (*.mp3, *.Wma форматы).
2. Щелкните по кнопке «Download Music» («загрузить музыкальные файлы»), чтобы загрузить выбранные файлы в память плеера и создать базу библиотеки или добавить эти файлы в уже имеющийся список библиотеки.
5. Щелкните по кнопке «Delete Music» («удалить музыку»), чтобы удалить выбранные файлы и создать/ обновить список библиотеки.

П ПРИМЕЧАНИЕ

1. Программа «ClassifyMusic_V1.5» может добавлять в списки библиотеки только музыкальные файлы, которые находятся во встроенной памяти плеера.

стр. 20


2. Файлы списков воспроизведения (*.m3i или *.wpl) необходимо помещать в папку «PLAYLIST» в корневом каталоге плеера.
3. Загрузка выбранного списка воспроизведения займет несколько секунд, после чего начнется воспроизведение.

СЛАЙД-ШОУ

1. Выберите пункт «Slide Show» и нажмите кнопку [M], чтобы войти в него.
2. Нажатием кнопок [-<>]/[>>+] выберите интервал смены картинки: «Off» («функция отключена»), 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 30 секунд, 60 секунд.
3. Нажмите кнопку [M] для подтверждения. После выбора интервала плеер будет одновременно воспроизводить музыку и изображения с заданным интервалом.

Вы можете воспользоваться специальной программой AP (откройте прилагающийся диск и вы увидите программу AP для создания

стр. 22

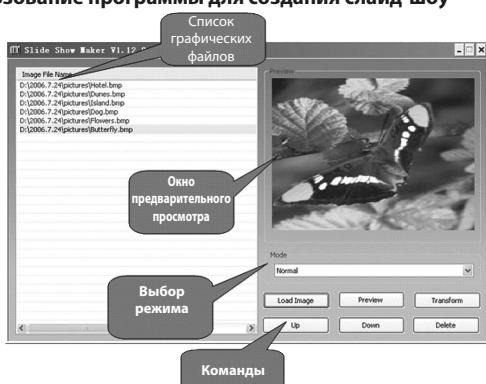Использование программы для создания слайд-шоу

стр. 24

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ**Кроки:**

1. Клацніть «Input Video» («вхідне відео»), щоб вибрати відео-файли для конвертування й використання на MP4 плеєрі.
2. Оберіть закладку «Advanced Setting» («настроювання») і визначте якість відео кінцевого файлу «Output Video Quality» (Можна вибрати: «High Quality» («висока якість»), «Normal Quality» («нормальна якість»), «Medium Quality» («середня якість»), «Low Quality» («низька якість»)).
3. Виберіть розмір картинки кінцевого відео «Output Frame Size» – 128x128.
4. За замовчанням якість звуку «Output Audio Quality» встановлено як «Good» («гарна»).

y

стр. 39

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ**Сортування файлів**

Натисніть кнопки [-<>]/[>>+], щоб вибрати «Force Sort» («примусове сортування») або «Auto Sort» («авто сортування»)

Системна інформація

Виберіть пункт «Sys Info» (Системна інформація) і коротко натисніть кнопку [M], після чого ви зможете переглянути певну системну інформацію, таку як: Firmware version (Версія прошивки), CHI version (версія мікросхеми), free flash capacity (вільний обсяг flash пам'яті) і «total flash capacity» (весь обсяг flash пам'яті).

ВІДЕО

Щоб переглядати відео файли на цьому плеєрі, вам необхідно конвертувати їх у формат MTV.

MTV відео конвертор

1. Вставте CD диск у дисковід і відкрийте папку «VideoConverter_V2.9».
2. Натисніть на панелі інструментів «VideoConvert». На екрані з'явиться наступна картинка:

стр. 37

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ**Якість запису**

Натисніть кнопки [-<>]/[>>+], щоб вибрати режим: «Long Time» («довготривалий запис»), «Normal Quality» («звичайна якість»), «High Quality» («висока якість»).

Функція «VAD» та «AGC»

Натисніть кнопки [-<>]/[>>+], щоб активувати або скасувати ці дві функції.

СИСТЕМНІ НАСТРОЙКИ

Натисніть кнопки [-<>]/[>>+], щоб обрати необхідний пункт: «Delete» («видалити»), «Format» («форматувати»), «Reset» («повернутися до настроювань за замовчанням»), «Refresh» («оновити бібліотеку»), «File Sort» («сортувати файли») «Sys Info» («системна інформація»).

Видалення

1. Виберіть режим «Delete» і увійдіть у нього, потім виберіть файл і натисніть кнопку [R/V], потім ви можете нажати [-<>]/[>>+], щоб вибрати «No» (Hi) або «Yes» (Tak).

стр. 35

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

3. Натискайте кнопки [-<>]/[>>+] для вибору бажаного режиму (напр., «Power» («живлення»), «Language» («мова»), «Display» («дисплей»), «Record» («запис»), «Sys Tools» («системні функції»)).

4. Натисніть кнопку [M] для підтвердження.

ЖИВЛЕННЯ

1. Натисніть кнопку [-<>]/[>>+] для входу в бажану опцію (напр., «Auto off» («автоматичне вимикання»), «Always on while playing» («заживім від час програвання»).

2. Виберіть режим «Auto off» («авто вимкнення») і за допомогою кнопок [-<>]/[>>+] установіть час вимкнення: «OFF» («вимкнути»), 15, 30, 60, 90 або 120 хвилин.

МОВА

- Натискайте кнопки [-<>]/[>>+] для вибору бажаної опції (напр., «English» (англійська), «French» (французька), «German» (німецька), «Italian» (італійська), «Portuguese» (португальська), «Polish» (польська),

стр. 33

ASSISTANT

кнопки [-<>]/[>>+] для вибору раніше збережених радіо станцій. (Максимальна кількість радіо станцій, які можна зберегти - 30).

4. У режимі «Normal», натисніть кнопку [M] для входу в підменю: «Save Preset» ("зберегти радіостанцію"), «Auto Scan» ("автопошук радіо станцій"). Або в режимі «Preset» коротко натисніть кнопку [M] для входу в підменю Delete ("видалення"), Auto Scan ("авто пошук"). За допомогою кнопок [-<>]/[>>+] ви можете вибрати, а нажавши кнопку [M], підтвердити дію.

5. Щоб почати запис із радіостанції, натисніть і утримуйте кнопку [R/V], для збереження записаного файлу натисніть кнопку [M].

6. Для повернення в головне меню натисніть і утримуйте кнопку [M].

НАСТРОЙКИ

1. У головному меню натискайте кнопки [-<>]/[>>+] для вибору режиму «SETUP» («настройки»).

2. Натисніть кнопку [M] для входу.

стор. 32

ASSISTANT

4. Натисніть кнопку [M] для відтворення записаного файлу.

5. Утримуйте кнопку [R/V] для входу в режим записи.

6. Натисніть кнопку [M] для збереження записаного файлу, натисніть кнопку [M] для відтворення записаного файлу.

7. Перебуваючи в режимі відтворення, натисніть кнопку [M] для входу в підменю (наприклад, «Repeat» («повтор»), «Equalizer» («еквалайзер»), «3D», «Play Rate» («швидкість відтворення»), «A-B» («повтор сегмента A-B»), «Intro» («вступ»), «File» («файл») — дивіться пункт «підменю відтворення музики»).

8. Для повернення в головне меню втримуйте кнопку [M].

ФОТО

1. У головному меню натискайте кнопки [-<>]/[>>+] для вибору режиму «Photo» («фото»).

2. Натисніть кнопку [M] для входу.

3. Натискайте кнопки [-<>]/[>>+] для вибору бажаного фото-файлу.

стор. 30

ASSISTANT

2) Клацніть по кнопці "Load Image", щоб додати файли зображень (*.jpg, *.gif, *.bmp).

3) Настройте поіменний список файлів слайд-шоу, використовуючи команди "Delete" ("видалити"), «Up» ("вгору"), «Down» ("униз").

4) Виберіть режим слайд-шоу («Normal» ("нормальний"), «Shutter (Left to Right)» ("заміщення ліворуч праворуч"), «Shutter (Top to Down)» ("заміщення зверху вниз"), «Circle» ("кругове заміщення") і по-передньо перегляньте його.

5) Клацніть команду «Transform» для конвертації зображень в один SLS файл слайд-шоу.

УПРИМІТКА: Для більш детального ознайомлення з можливостями програми прочитайте текстовий файл, що перебуває за адресою: CD диск → папка «SlideShowMaker_V1.12.0» → «SlideShow_Maker_AP» файл формату Word.

стор. 28

ASSISTANT



стор. 26

...ВАШІ ПОМОЩНИКИ

Создание слайд-шоу:

1. Системные требования к ПК: Windows 2000, XP, Vista.

2. Использование программы AP:

- 1) Просмотр «Image File Name List» – показывает список всех изображений.
- 2) Окно предварительного просмотра «Preview Window» – Предварительный просмотр файла изображения или визуальных эффектов слайд-шоу.
- 3) «Mode Selection» (Выбор режима слайд-шоу) – Доступно 4 режима: «Normal» (Нормальный), «Shutter (Left to Right)» (Замещение (слева направо)), «Shutter (Top to Down)» (Замещение (сверху вниз)), «Circle» (Круговое замещение).
- 4) Команда «Load Image» – добавление файлов изображений для слайд-шоу (*.jpg, *.gif, *.bmp)
- 5) Команда «Preview» (Предварительный просмотр) – Просмотр визуальных эффектов слайд-шоу.

P

стр. 25

...ВАШІ ПОМОЩНИКИ

- В ней кликніте по файлу «configuration settings», на екране появиться следующее изображение:



стр. 27

...ВАШІ ПОМОЩНИКИ

2) Кликните кнопку «Load Image», чтобы добавить файлы изображений (*.jpg, *.gif, *.bmp).

3) Настройте поименный список файлов слайд-шоу, используя команды «Delete», «Up», «Down».

4) Выберите режим слайд-шоу «Normal» ("нормальный"), «Shutter (Left to Right)» ("замещение слева направо"), «Shutter (Top to Down)» ("замещение сверху вниз"), «Circle» ("круговое замещение") и предварительно просмотрите его.

5) Кликните команду «Transform» для конвертации изображений в один SLS файл слайд-шоу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для более детального ознакомления с возможностями программы прочтайте текстовый файл, который находится по адресу: CD диск → папка «SlideShowMaker_V1.12.0» → «SlideShow_Maker_AP» файл формата Word.

стр. 29

...ВАШІ ПОМОЩНИКИ

4. Нажмите кнопку [M] для воспроизведения записывающегося файла.

5. Удерживайте кнопку [R/V] для входа в режим записи.

6. Нажмите кнопку [M] для того, чтобы сохранить записанный файл, нажмите кнопку [M] для воспроизведения записанного файла.

7. Находясь в режиме воспроизведения нажмите кнопку [M] для входа в подменю (напр., «Repeat» («повтор»), «Equalizer» («еквалайзер»), «3D», «Play Rate» («скорость воспроизведения»), «A-B» («повтор»), «Intro» («вступление»), «File» («файл») — смотрите пункт «подменю воспроизведения музыки»).

8. Для возвращения в главное меню удерживайте кнопку [M].

ФОТО

1. В главном меню нажмайтe кнопки [-<>]/[>>+] для выбора режима «Photo» («фото»).

2. Нажмите кнопку [M] для входа.

стр. 31

ASSISTANT

- 6) Команда «Transform» – Конвертирует выбранные файлы изображений в один файл слайд-шоу.
- 7) Команда «Cancel» (Отмена) – отменяет предварительный просмотр или конвертацию файлов.
- 8) Команда «Delete» (Удаление) – Удаляет выбранные файлы из списка слайд-шоу.
- 9) Команда «Up» (Вверх) – Перемещает выбранный файл вверх по списку.
- 10) Команда «Down» (Вниз) – Перемещает выбранный файл вниз по списку.

P


3. Применение программы на практике:

- 1) Установите настройки программы. («Language» (Язык интерфейса), «Panel Size» (Размер панели), «Panel Type» (Тип панели)).
- Вставьте CD диск в дисковод и откройте папку «SlideShowMaker_V1.12.0».

стр. 26


ASSISTANT

Вы можете установить файлы конфигурации: язык, размер и тип панели, как показано на рисунке



ПРИМЕЧАНИЕ: Тип панели следует установить как 128x128.

Сохраните настройки.

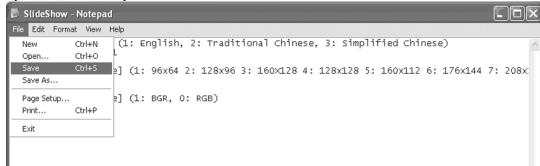

стр. 28

ASSISTANT

ФАЙЛЫ

1. В главном меню нажмите кнопки [-<>]/[><+] для выбора режима «FILE» (файл).
2. Нажмите кнопку [M] для входа.
3. Нажмите кнопки [-<>]/[><+] для выбора желаемого файла (включая музыкальные, MTV-, фото-, голосовые файлы и т. д.).
4. Нажмите кнопку [R/V] для ввода в режим «Delete» («удаление») и нажмите [-<>]/[><+] для выбора «No» («нет»), затем нажмите [M] для подтверждения.
5. Для возврата в главное меню удерживайте кнопку [M].

P

ДИКТОФОН

- В главном меню нажмите кнопки [-<>]/[><+] для выбора режима «VOICE».
2. Нажмите кнопку [M] для входа.
3. Нажмите кнопки [-<>]/[><+] для выбора желаемого записывающего файла

стр. 30

ASSISTANT

3. Нажмайтe кнопки [-<>]/[><+] для выбора желаемого фотофайла.
4. Нажмите кнопку [R/V] для удаления фото-файла, нажмите кнопку [-<>]/[><+] для выбора «No» («нет») или «Yes» («да»), затем нажмите кнопку [M] для подтверждения.
5. Нажмите кнопку [M], чтобы просмотреть желаемое изображение.
6. Нажмите снова кнопку [M], чтобы пролистать все фотографии, или кнопки [-<>]/[><+], чтобы раскрыть предыдущее или следующее изображение.
7. Нажмите кнопку [M], чтобы вернуться в меню «PHOTO» («фото»), и удерживайте кнопку [M] для возврата в главное меню.

P

FM РАДИО

1. С помощью кнопок [-<>]/[><+] выберите желаемый пункт «FM».

стр. 32

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

4. Нажміть кнопку [R/V] для видалення фото-файлу, нажміть кнопку [-<>]/[><+] для вибору «No» («ні») або «Yes» («так»), потім нажміть кнопку [M] для підтвердження.
5. Нажміть кнопку [M], щоб переглянути бажане зображення.
6. Нажміть знову кнопку [M], щоб переглянути всі фотографії, або кнопки [-<>]/[><+], щоб відкрити попереднє або наступне зображення.
7. Нажміть кнопку [M], щоб повернутися в меню «PHOTO» («фото»), і утримуйте кнопку [M] для повернення в головне меню.

FM РАДІО

1. За допомогою кнопок [-<>]/[><+] виберіть бажаний пункт «FM».
2. Нажміть кнопку [M] для входу в нього. За допомогою кнопки [M] виберіть режим радіо: «Normal» («звичайний») або «Preset» («збережені радіостанції»).
3. У режимі «Normal» натискайте кнопки [-<>]/[><+] для вибору радіочастоти в діапазоні від 87.5 МГц до 108 МГц (одне натискання кнопки змінює частоту на 0.1 МГц). Або в режимі «Preset» коротко нажміть

Y

стр. 31

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

ФАЙЛИ

1. У головному меню натискайте кнопки [-<>]/[><+] для вибору режиму «FILE» («файл»).
2. Нажміть кнопку [M] для входу.
3. Натискайте кнопки [-<>]/[><+] для вибору бажаного файла (включаючи музичні, MTV-, фото-, голосові файли й т.д.).
4. Нажміть кнопку [R/V] для введення в режим «Delete» («видалення») і натискайте [-<>]/[><+] для вибору «No» («Hi»), потім нажміть [M] для підтвердження.
5. Для повернення в головне меню утримуйте кнопку [M].

ДИКТОФОН


1. У головному меню натискайте кнопки [-<>]/[><+] для вибору режиму «VOICE».
2. Нажміть кнопку [M] для входу.
3. Натискайте кнопки [-<>]/[><+] для вибору бажаного записаного файла.

Y

стр. 29


...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Ви можете встановити файли конфігурації: мова, розмір і тип панелі, як показано на малюнку

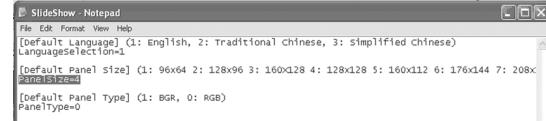

ПРИМІТКА: Тип панелі варто встановити як 128x128.

Потім збережіть настроювання

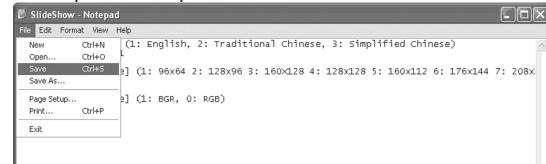

стр. 27

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

- 6) Команда “Transform” - конвертує обрані файли зображень в один файл слайд-шоу.
- 7) Команда “Cancel” (Скасування) - скасовує попередній перевідгляд або конвертацію файлів.
- 8) Команда “Delete” (Видалення) - видаляє обрані файли зі списку слайд-шоу.
- 9) Команда “Up” (Нагору) - переміщає обраний файл нагору за списком.
- 10) Команда “Down” (Униз) - переміщає обраний файл униз за списком.

3. Застосування програми на практиці

- 1) Установіть налаштування програми. “Language” («мова інтерфейсу»), “Panel Size” («розмір панелі»), “Panel Type” («тип панелі»).
- Вставте CD диск у дисковод і відкрийте папку “SlideShowMaker_V1.12.0”.
- У ній клацніть по файлу “configuration settings”, на екрані з’явиться наступне зображення:

Y

стр. 25

Створення слайд-шоу

1. Системні вимоги до ПК: Windows 2000, XP, Vista.
 2. Використання програми AP:
- 1) Перегляд "Image File Name List" - показує список всіх зображень.
 - 2) Вікно попереднього перегляду "Preview Window" - Попередній перегляд файлу зображення або візуальних ефектів слайд-шоу.
 - 3) "Mode Selection" ("вибір режиму слайд-шоу") - Доступно 4 режими: ("Normal" ("нормальний"), "Shutter (Left to Right)" ("заміщення ліворуч праворуч"), "Shutter (Top to Down)" ("заміщення зверху вниз"), "Circle" ("кругове заміщення").
 - 4) Команда "Load Image" - додавання файлів зображень для слайд-шоу (*.jpg, *.gif, *.bmp).
 - 5) Команда "Preview" (Попередній перегляд) - перегляд візуальних ефектів слайд-шоу.

стор. 24

Доступні 4 режими слайд-шоу: "Normal" ("нормальний"), "Shutter (Left to Right)" ("заміщення ліворуч праворуч"), "Shutter (Top to Down)" ("заміщення зверху вниз"), "Circle" ("кругове заміщення"). У різних режимах слайд-шоу для зміни зображень використаються різні візуальні ефекти.

ПРИМІТКА: за один раз плеєр може відтворювати тільки один файл слайд-шоу. Тому поміщайте в папку SLS у кореневому каталозі плеєра (SLS.DI) тільки один файл слайд-шоу за раз.

у

стор. 22

Список відтворення

Натисніть клавішу [MII] для того, щоб увійти в цей пункт, і ви побачите списки відтворення (My List, *pla, *m3u, *wpl), відкрийте один зі списків і виберіть музичні файли, прослухати які ви зможете, нажавши клавішу [MII].

ПРИМІТКА


1. Будь ласка, для початку складіть свої списки відтворення (крім списку *pla), з наявних у пристрої музичних файлів.
2. Файли списків відтворення (*.m3u або *.wpl) необхідно поміщати в папці «PLAYLIST» у кореневому каталозі плеєра.
3. Завантаження обраного списку відтворення займе кілька секунд, після чого почнеться відтворення.

СЛАЙД-ШОУ

1. Виберіть пункт «Slide Show» і натисніть кнопку [MII], щоб увійти в нього.

стор. 20

3. Запустіть програму «MusicClassify» MFC.

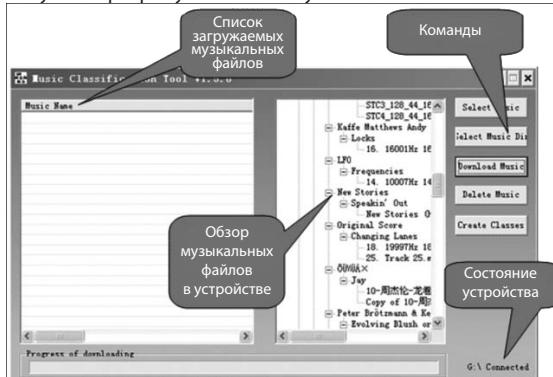

стор. 18

...ВАШІ ПОМОЩНИКИ

2. Нажмите кнопку [MII] для входа в него. С помощью кнопки [MII] выберите режим радио: «Normal» ("обычный") или «Preset» ("сохраненные радиостанции").

3. В режиме «Normal», нажмите кнопки [-<>]/[><+] для выбора радиочастоты в диапазоне от 87.5 МГц до 108 МГц. (одно нажатие кнопки изменяет частоту на 0.1 МГц). Или в режиме «Preset» коротко нажмите кнопки [-<>]/[><+] для выбора ранее сохраненных радиостанций. (Максимальное количество радиостанций, которые можно хранить – 30).

4. В режиме «Normal», нажмите кнопку [M] для входа в подменю: «Save Preset» ("сохранить радиостанцию"), «Auto Scan» ("автопоиск радиостанций"). Или в режиме «Preset» нажмите кнопку [M] для входа в подменю «Delete» ("удаление"), «Auto Scan» ("автопоиск"). С помощью кнопок [-<>]/[><+] вы можете выбрать, а нажав кнопку [MII], подтвердить действие.

стр. 33

...ВАШІ ПОМОЩНИКИ**ПІТАННЯ**

1. Нажмите кнопку [-<>]/[><+] для входа в желаемую опцию (напр., "Auto off" ("Автоматическое

Выключение"), "Always on while playing" ("Всегда вкл. во время проигрывания").

2. Выберите режим «Auto off» ("Авто отключение") и с помощью кнопок [-<>]/[><+] установите время отключения: «OFF» ("выключить"), 15, 30, 60, 90 или 120 минут.

ЯЗЫК

Нажмайте кнопки [-<>]/[><+] для выбора желаемой опции (напр., "English" (английский), "French" (французский), "German" (немецкий), "Italian" (итальянский), "Portuguese" (португальский), Polish (польский), Russian (русский), "CHI (Simp)" (китайский упрощенный), "CHI (Trad)" (китайский традиционный).

стр. 35

...ВАШІ ПОМОЩНИКИ**Функція «VAD» і «AGC»**

Нажмите кнопки [-<>]/[><+], чтобы активировать или отменить эти две функции.

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопки [-<>]/[><+], чтобы выбрать необходимый пункт: «Delete» ("удалить"), «Format» ("форматировать"), «Reset» ("вернуться к настройкам по умолчанию"), «Refresh» ("обновить библиотеку"), «File Sort» ("сортировать файлы"), «Sys Info» ("системная информация").

Удаление

1. Выберите режим «Delete» ("удаление") и войдите в него, затем выберите файл и нажмите кнопку [R/V], затем вы можете нажать [-<>]/[><+], чтобы выбрать «No» ("нет") или «Yes» ("да").

2. Нажмите кнопку [MII] для подтверждения.

3. Если вы выбрали «Yes» ("да"), то файлы будут удалены.

стр. 37

...ВАШІ ПОМОЩНИКИ**Системная информация**

Выберите пункт «Sys Info» (Системная информация) и коротко нажмите кнопку [>], после чего вы сможете просмотреть определенную системную информацию, такую как: Firmware version (Версия прошивки), CHIP version (версия микросхемы), free flash capacity (свободный объем flash памяти) и «total flash capacity» (весь объем flash памяти).

ВІДЕО

Чтобы просматривать видео файлы на этом плеере, вам необходимо конвертировать их в формат MTV.

MTV видео конвектор

1. Вставьте CD диск в дисковод и откройте папку «VideoConverter_V2.9».

2. Нажмите на панели инструментов «VideoConvert». На экране появится следующая картинка:

стр. 39

ASSISTANT

5. Чтобы начать запись с радиостанции, нажмите и удерживайте кнопку **[R/V]**, для сохранения записанного файла нажмите кнопку **[M]**.

6. Для возвращения в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **[M]**.

УСТАНОВКИ

1. В главном меню нажмите кнопки **[-<>]/[>>+]** для выбора режима «SETUP» («УСТАНОВКИ»).

2. Нажмите кнопку **[M]** для входа.

3. Нажмите кнопки **[-<>]/[>>+]** для выбора желаемого режима (напр., «Power» («питание»), «Language» («язык»), «Display» («дисплей»), «Record» («запись»), «Sys Tools» («системные функции»)).

4. Нажмите кнопку **[M]** для подтверждения.

стр. 34

ASSISTANT

ДИСПЛЕЙ

1. Нажмите кнопки **[-<>]/[>>+]** для выбора меню «Brightness» («яркость») или «Screen» («экран»), затем нажмите кнопку **[M]** для ввода.

2. Нажмите кнопки **[-<>]/[>>+]** для установки яркости экрана или времени фоновой подсветки экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ: по умолчанию установлена максимальная яркость, чтобы ее настроить используйте кнопки **[-<>]/[>>+]**.

ЗАПИСЬ

P Нажмите кнопки **[-<>]/[>>+]**, чтобы выбрать режим «Quality» («качество»), «VAD» («распознание активности речи»), «AGC» («автоматическая регулировка уровня громкости»).

Качество записи

Нажмите кнопки **[-<>]/[>>+]**, чтобы выбрать режим: «Long Time» («запись течение долгого времени»), «Normal Quality» («обычное качество»), «High Quality» («высокое качество»).

стр. 36

ASSISTANT

Форматирование

1. Нажмите кнопки **[-<>]/[>>+]**, чтобы выбрать «Quick» («быстрое форматирование») или «Complete» («полное форматирование»), затем нажмите кнопку **[M]** для начала форматирования.

Возврат к настройкам по умолчанию

Выберите команду «No» («нет») или «Yes» («да»), чтобы решить, хотите ли вы вернуть установки по умолчанию.

Обновить библиотеку

P 1. Выберите режим «Refresh» и войдите в него, затем вы нажмите **[-<>]/[>>+]**, чтобы выбрать «No» («нет») или «Yes» («да»).

2. Нажмите кнопку **[M]** для подтверждения.


3. Если вы выбрали «Yes» («да»), то файлы начнут обновляться. Вы можете остановить процесс, нажав кнопку **[M]**.

Сортировка файлов

Нажмите кнопки **[-<>]/[>>+]**, чтобы выбрать «Force Sort» («принудительная сортировка») или «Auto Sort» («автосортировка»).

стр. 38


ASSISTANT

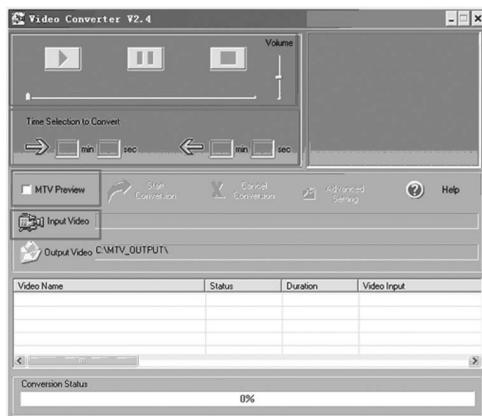

стр. 40

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Використання програми для створення слайд-шоу

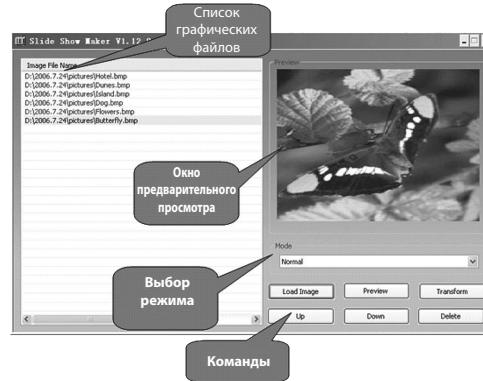

у

стр. 23

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

2. Натисннями кнопок **[-<>]/[>>+]** виберіть інтервал зміни картинки: Off ("Функція відключена"), 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 30 секунд, 60 секунд.

3. Натисніть кнопку **[M]** для підтвердження. Після вибору інтервалу плеєр буде одночасно відтворювати музику й зображення із заданим інтервалом.

Ви можете скористатися спеціальною програмою AP (відкрийте диск, що додається, і в побачите програму AP для створення слайд-шоу), щоб створити слайд-шоу на своєму плеєрі. Ця програма робить із декількох окремих зображень один файл слайд-шоу. Ефект слайд шоу застосовується як заставка, що зберігає дисплей, аналог заставки Windows на вашому комп'ютері. Якщо під час прослуховування музики користувач протягом тривалого часу не робить ніяких дій, функція слайд-шоу вмикається автоматично, міняючи зображення одне за іншим.

у

стр. 21

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

4. Завантажте файли у пам'ять плеєра.

1. Клацніть по кнопці «Select Music» ("вибір музики"), щоб вибрati файли (*.mp3, *.Wma формати).

2. Клацніть по кнопці «Download Music» ("завантажити музичні файли"), щоб завантажити обрані файли у пам'ять плеєра й створити базу бібліотеки або додати ці файли у вже наявний список бібліотеки.

5. Клацніть по кнопці «Delete Music» ("видалити музичні файли"), щоб видалити обрані файли й створити/оновити список бібліотеки.

ПРИМІТКА

1. Програма «ClassifyMusic_V1.5» може додавати в списки бібліотеки тільки музичні файли, які перебувають в убудованій пам'яті плеєра.

2. Для більш детальної інформації про програму ознайомтеся з текстовим файлом, що перебуває за адресою: CD диск → папка «ClassifyMusic_V1.5» → текстовий файл «Music_Classification_AP».

у

стр. 19

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

2. Після побудови списку в меню пункту «Classified» з'являється наступні підпункти зі списками: «Genre» («Жанр»), «Artist» («Виконавець»), «Album» («Альбом»), «Title» («Назва треку»).

Для завантаження музики, побудови або видалення бібліотеки музичних файлів на вашому комп'ютері, ви також можете скористатися спеціальною програмою.

ПРИМІТКА: Програма ClassifyMusic_V1.5 автоматично зберігає всі завантажені файли в папці MUSIC у кореневому каталозі диска.

Як користуватися програмою:

1. Підключіте свій плеєр до комп'ютера (на ньому має бути встановлене одна з наступних ОС: Windows 2000, XP, Vista).

2. Вставте CD диск у CD привід комп'ютера й відкрийте папку «ClassifyMusic_V1.5».

у

стр. 17

ASSISTANT

3. Натисніть кнопку [R/V], тепер ви можете вибрати одну з команд: «Add to list» ("додати до списку") або «Delete» ("видалити").

4. Коротко натисніть кнопку [M] для підтвердження.

5. Ви можете вибрати один з музичних файлів, натисни кнопку [M], і почнеться його відтворення.

6. Натисніть кнопку [M] для повернення в попередній список.

Бібліотека

1. Виберіть пункт «Classified» і коротко натисніть кнопку [M], щоб уйти до нього.

2. Натисніть [-<>][>>+], щоб вибрати «No» ("ні") або «Yes» ("так").

у 3. Натисніть кнопку [M] для підтвердження.

ПРИМІТКА

1. Якщо створення списку файлів бібліотеки займає багато часу, ви можете натиснути кнопку [M], щоб зупинити процес.

стор. 16

ASSISTANT

3. Натисніть кнопку [M] для підтвердження.

Настроювання користувача: ви можете настроїти еквалайзер по своєму бажанню. Для цього потрібно активувати панель настроювання шляхом натискання кнопки [R/V], потім натиснути кнопки [-<>][>>+], щоб зробити настроювання.

ПРИМІТКА: функція еквалайзера недоступна при відтворенні музичних файлів формату WMA.

3D

1. Виберіть режим 3D і натисніть кнопку [M] для входу.

2. Натискайте кнопки [-<>][>>+] для вибору бажаної опції (напр., «Off» («вимкнути»), «On» («ввімкнути»)).

3. Натисніть кнопку [M] для підтвердження.

Швидкість відтворення

1. Виберіть режим швидкості відтворення й натисніть кнопку [M] для входу.

стор. 14

ASSISTANT

1. Натисніть і утримуйте кнопку [M] для входу в головне меню.

2. Натисніть кнопки [-<>][>>+] для вибору бажаної опції (наприклад, "Музика", "Файл", "Диктофон", "Фото", "FM", "Настроювання", "Відео", "Електронна Книга").

МУЗИКА

Натисніть і утримуйте кнопку [M], щоб ввімкнути пристрій і увійти в режим «MUSIC» («музика») (цей режим є режимом за замовчанням), потім натисніть кнопку [M] для відтворення музики.

Підменю відтворення музики

у Натисніть кнопку [M] для входу в підменю, а потім за допомогою кнопок [-<>][>>+] виберіть бажаний режим (напр., «Repeat» («повтор»), «Equalizer» («еквалайзер»), 3D, «Play Rate» («швидкість відтворення»), «Intro» («вступ»), «File Browse» («браузер»), A-B).

стор. 12

ASSISTANT



у 3. Видаліть файли зі знімного USB носія (використовуйте команду «Delete» ("видалити").

При від'ємній плеєрі від комп'ютера для того, щоб уникнути втрати даних, будь ласка, дотримуйтесь наступних пунктів.

стор. 10

... ВАШІ ПОМОЩНИКИ

Шаги:

1. Щелкните «Input Video» ("входное видео"), чтобы выбрать видеофайлы для конвертирования и использования на MP4 плеере.

2. Выберите закладку «Advanced Setting» ("настройки") и определите качество видео конечного файла «Output Video Quality» ("можно выбрать: «High Quality» ("высокое качество"), «Normal Quality» ("нормальное качество"), «Medium Quality» ("среднее качество"), «Low Quality» ("низкое качество").


3. Выберите размер картинки конечного видео «Output Frame Size» - 128x128.

4. По умолчанию качество звука «Output Audio Quality» установлено как «Good» (Хорошее).

P

стр. 41

... ВАШІ ПОМОЩНИКИ

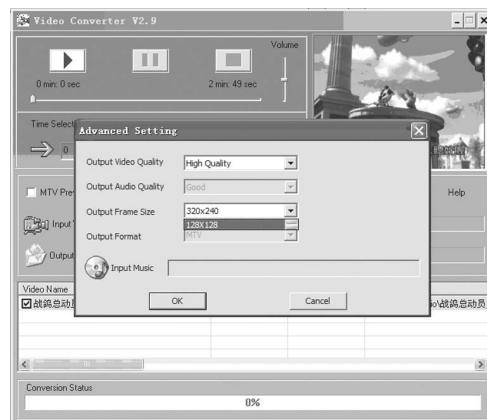

стр. 43

... ВАШІ ПОМОЩНИКИ

Для конвертирования всего входного файла переходите сразу к пункту 7.

Для просмотра конвертированного видео файла щелкните флажок «MTV preview» («Предварительный просмотр MTV») и затем «Start Preview» («Начать предварительный просмотр»).

Чтобы продолжить процесс конвертирования просто снимите выделение флажка «MTV Preview» («Предварительный просмотр MTV») и переходите к пункту 7.

7. Щелкните кнопку «Start Conversion» («Начать конвертирование»), чтобы конвертировать видео файл.

Воспроизведение MTV видео файлов

1. В главном меню нажмите кнопки [-<>][>>+], чтобы войти в режим воспроизведения видео «Video». Коротко нажмите кнопку [M] для входа.

P

стр. 45

... ВАШІ ПОМОЩНИКИ

нажмите кнопки [-<>][>>+], чтобы выбрать «No» ("нет") или «Yes» ("да"), затем нажмите кнопку [M] для подтверждения.

4. Выберите желаемый MTV файл, нажмите кнопку [R/V], нажмите кнопки [-<>][>>+] для начала воспроизведения MTV файла.

5. Нажмите и удерживайте кнопку [M] для возвращения в главное меню.

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

1. В главном меню нажмите кнопки [-<>][>>+] для выбора режима «E-BOOK» ("электронная книга")

2. Нажмите кнопку [M] для входа.


3. Нажмите кнопки [-<>][>>+] для выбора желаемого .txt – файла.

4. Нажмите кнопку [R/V] для удаления .txt – файла, нажмите кнопку [-<>][>>+] для выбора «No» ("нет") или «Yes" ("да"), затем нажмите кнопку [M] для подтверждения.

5. Нажмите кнопку [M], чтобы просмотреть желаемый файл.

P

стр. 47

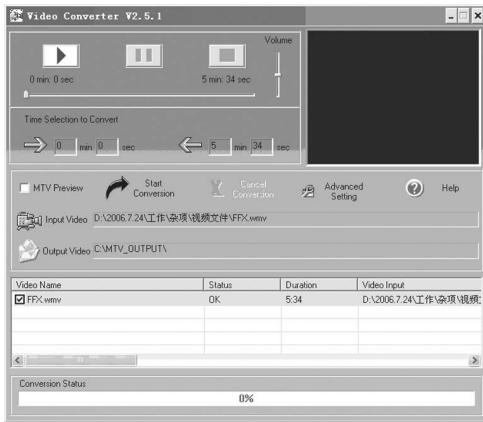

P

стр. 42

ASSISTANT

5. MTV видео конвертор позволяет заменить оригинальную звуковую дорожку видео файла любым другим аудио файлом. Для этого нажмите кнопку «Input Music» (Добавление музыкального файла) и выберите файл, которым вы хотите заменить оригинальную звуковую дорожку видео.

(Если вы хотите оставить оригинальную дорожку, сразу переходите к пункту 6.)

6. MTV видео конвертор позволяет конвертировать не только весь видео файл целиком, но и выбранные фрагменты видео. Для этого необходимо выбрать момент начала фрагмента на строке перемотки видео

P и щелкнуть по соответствующей стрелке, чтобы определить момент начала конвертируемого фрагмента. Затем таким же образом определить окончание фрагмента и кликнуть по соответствующей стрелке.



стр. 44

ASSISTANT

2. Нажмите кнопку [M] для входа в подменю, коротко нажмите кнопку [MI], чтобы войти в меню «Repeat» ("повтор") или «Video OSD Color» ("цвет субтитров").

Повтор

Нажмите кнопки [-<>]/[>>+], чтобы выбрать настройки в пункте «Repeat» ("повторение") (например, «No Repeat» ("функция повтора отключена"), «Repeat One» ("повторять трек"), «Repeat All» ("повторять все треки"), «Random All» ("проиграть все треки со случайным выбором"), «Folder Normal» ("проиграть один раз папку"), «Folder Repeat» ("повторять папку"), «Folder Random» ("проиграть папку со случайным выбором трека").

Video OSD Color (цвет субтитров).

Выберите цвет субтитров с помощью кнопок [-<>]/[>>+] «Red» ("красный"), «Green» ("зеленый"), «Blue» ("синий"), «Cyan» ("голубой"), «Yellow» ("желтый"), «Gray» ("серый").

3. Выберите один из видео файлов, которые хранятся в памяти плеера, нажмите кнопку [R/V], чтобы войти в пункт «Delete» ("Удалить"),

стр. 46

ASSISTANT

6. Нажмайтe кнопки [-<>]/[>>+], чтобы развернуть предыдущую или следующую страницу.

7. Для возвращения в каталог "электронной книги" нажмите кнопку [M].

8. Удерживайте кнопку [M] для возвращения в главное меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: В электронной книге можно просматривать только файлы формата .txt.

УСТАНОВКА USB ДРАЙВЕРА

ВНИМАНИЕ: Перед тем как установить USB-драйвер Win98 в операционную систему Windows98se, отсоедините плеер от компьютера.

1. Установите USB-драйвер для операционных систем Windows98SE или Windows ME компьютера.

1) Вставьте CD-диск в дисковод.

2) Щелкните два раза USB-драйвер, чтобы запустить его установку.

стр. 48

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

2. Нажміть кнопки [-<>]/[>>+] для вибору бажаної швидкості (напр., 1.00X, 1.14X, 1.33X, 0.67X, 0.80X).

3. Нажміть кнопку [MI] для підтвердження.

ПРИМІТКА: функція «Play Rate» недоступна під час відтворення файлів формату WMA.

Повтор відрізка А-В

1. Виберіть пункт «A-B» і нажміть кнопку [MI], щоб увійти в нього.

2. Коротко нажміть кнопку [R/V], щоб вибрати крапку «A», знову нажміть кнопку [R/V], щоб почати відтворення обраного змісту, третє натискання кнопки [R/V] скасує функцію повтору відрізка «B».

y

ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ

1. Виберіть пункт «File» і нажміть кнопку [MI], щоб увійти до нього.

2. Нажмакайте кнопки [-<>]/[>>+], щоб вибрати музичні файли.

стр. 15

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ**Повтор**

1. Виберіть режим повтору й нажміть кнопку [MI] для входу.

2. Нажмакайте кнопки [MI] для вибору бажаної опції (напр., «No repeat» ("без повтору"), «One» ("один"), «All» ("всі"), «RandomAll» ("усе в довільному порядку"), «DirRepOne» ("повтор однієї папки"), «DirRep» ("повтор папки"), «DirRanAll» ("повтор всіх папок у довільному порядку»).

3. Нажміть кнопку [MI] для підтвердження.

Еквалайзер

1. Виберіть режим еквалайзера й нажміть кнопку [MI] для входу.

2. Нажмакайте кнопки [-<>]/[>>+] для вибору бажаної опції (напр., «Normal» ("звичайний"), «Pop» ("поп"), «Rock» ("рок"), «Classic» ("класика"), «Jazz» ("джаз"), «Bass» ("бас"), «Custom EQ» ("еквалайзер користувача").

y

стр. 13

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

1. Клацніть лівою кнопкою миші по значку на панелі завдань у нижньому правому куті.

2. Клацніть напис «Safely remove USB Mass storage Device - Drive (G:)» ("Безпечний витяг USB-приладу – З'ємний диск (G:)".

3. Відключіть плеер від комп'ютера.

УВАГА
Не від'єднуйте плеер, коли файли на USB носії програються на комп'ютері.

Не від'єднуйте плеер від комп'ютера при передачі файлу, це приведе до ушкодження плеєра або втраті даних.

y

Керування кнопками меню

Кнопка [M]: вхід у головне меню, підменю й повернення.

Кнопка переходу [-<>]/[>>+]: перемикання між пунктами меню.

Кнопка «відтворення/пауза» [MI]: відтворення, пауза або підтвердження.

стр. 11

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ**Додавання/видалення MP3 файлів/папок**

1. За допомогою USB кабелю з'єднайте USB-порт комп'ютера з USB-портом плеєра.

2. Додайте файли/папки в папку пам'яті USB.

I. Відкрийте файли/папки для передачі з комп'ютера.

II. Відкрийте на робочому столі "My Computer" ("Мій комп'ютер") → "Removable Disk" ("З'ємний диск").

III. Виберіть файли/папки для передачі з комп'ютера й перетягніть їх в обрану вами папку на знімний диск (переносити файли з комп'ютера на плеєр можна також за допомогою функцій «Copy» ("копіювати") і «Paste» ("вставити").

y

стр. 48

стр. 9

ASSISTANT

4. Натисніть кнопку [II], щоб почати відтворення музики.
 5. Щоб повернутися в головне меню, натисніть і утримуйте кнопку [M].

Для паузи/відтворення натискайте кнопку [II].

Для зміни композицій натискайте кнопку [-<>]/[><].

Для вимикання пристрою натискайте й утримуйте кнопку [II].

ПРИМІТКИ

Будь ласка, якщо вам не вдається ввімкнути плеєр або плеєр зависає в режимі ввімкненого живлення, запустіть його знову, натиснувши [RESET].

у

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

Налаштування гучності

У режимі відтворення аудіо і відео файлів або під час прослуховування FM радіо натисніть кнопку [R/V], щоб активувати значок гучності, потім натисніть кнопки [-<>]/[><], щоб зробити звук гучніше або тихше.

стор. 8

ASSISTANT

БЕЗПЕЧНА ЗАРЯДКА ЛІТІЙ-ПОЛІМЕРНОГО АКУМУЛЯТОРА

1. За допомогою USB кабелю, що входить до комплектації, з'єднайте USB порт комп'ютера з USB портом плеєра.
2. Під час зарядки індикатор рівня заряду динамічний. Після закінчення процесу зарядки індикатор зупиняється. Відключіть живлення. Час зарядки становить приблизно 2,5 години.
3. Пристрій не слід використовувати під час зарядки.
4. Щоб зупинити процес перезарядження, від'єднайте USB кабель.

ПРИМІТКИ

- у Перед тим, як перший раз використовувати MP4 плеєр, його необхідно перезарядити.
 Під час зарядки плеєра комп'ютер повинен бути вимкнений.
 Не заряджайте плеєр занадто довго, це може скоротити термін служби акумулятора.

стор. 6

ASSISTANT

1. Не використовуйте навушники під час їзди за кермом або на велосипеді.
2. Підвищення гучності під час переходу вулиці може привести до нещасного випадку.
3. Припиніть використання плеєра або знизьте гучність, якщо ви чуєте дзвінок у вухах.
4. Занадто гучний звук з навушників може привести до втрати слуху.

ОПИС ФУНКІЙ

- Плеєр підтримує такі формати музичних файлів, як MP3 і WMA.
 Порт USB 2.0 при підключені до комп'ютера підтримує більш високу швидкість передачу даних порівняно з USB 1.1.
 Плеєр здатний працювати в режимі диктофона й записувати музичну роботу.
 Плеєр має функції повтору.
 За допомогою плеєра можна відтворювати відео й фото файли, має функцію перегляду текстових документів, режим слайд-шоу й т.п.


стор. 4

ASSISTANT

ДИКТОФОН	30
ФОТО	31
FM РАДІО	32
НАСТРОЙКИ	33
ЖИВЛЕННЯ	34
МОВА	34
ДИСПЛЕЙ	35
НАСТРОЮВАННЯ ЗАПИСУ	35
Якість запису	36
Функція «VAD» та «AGC»	36
СИСТЕМНІ НАСТРОЙКИ	36
Відалення	37
Форматування	37
Оновлення бібліотеки	38
Системна інформація	38
ВІДЕО	39
MTV відео конвектор	39
Відтворення MTV відео файлів	45
ЕЛЕКТРОННА КНИГА	47
УСТАНОВКА USB ДРАЙВЕРА	48
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	56
КОМПЛЕКТАЦІЯ	57

... ВАШІ ПОМОЩНИКИ


- 3) Виберіть язык установки и щелкните OK, чтобы перейти к следующему этапу (Пожалуйста, выберите язык по умолчанию).

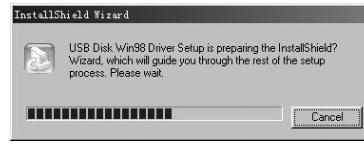

P

стр. 49


... ВАШІ ПОМОЩНИКИ

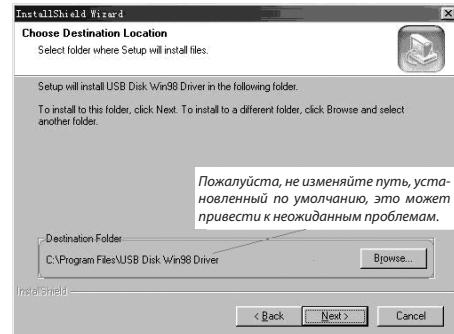

P

стр. 51

... ВАШІ ПОМОЩНИКИ

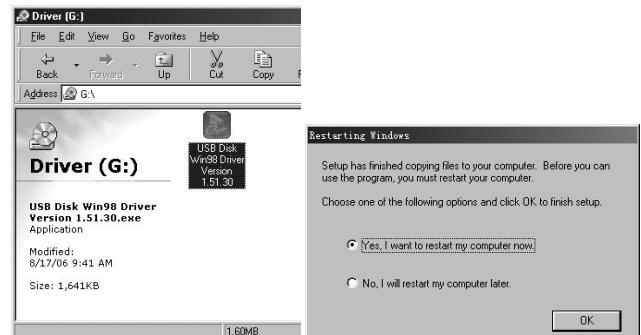

P

Форматування MP4 плеєра

Плеєр підтримує формат FAT. Для форматування плеєра, щелкніть правою кнопкою по значку съемного диска и выберите "format"

стр. 53

... ВАШІ ПОМОЩНИКИ

- При использовании плеера в качестве съемного накопителя, можно установить защиту от записи, сдвинув переключатель [HOLD] в положение блокировки кнопок.
- При утилизации аккумулятора плеера следует обратить внимание на аспекты, относящиеся к борьбе с загрязнением окружающей среды.
- Инструкция предназначена только для общего ознакомления, и может не полностью освещать все тонкости использования.
- Содержание установочного диска может быть распознано следующими антивирусными программами:
 Norton Antivirus VER:15.0.0.58
 Kaspersky VER:7.0.0.125
 PC-Cillin VER:16.00.1671
 McAfee VirusScan Plus VER:12.0
 Symantec Antivirus VER:10.0.1.1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Название	Описание
1	Объем Flash памяти	Встроенная Flash память, до 8Гб.
2	USB интерфейс	USB2.0 (высокоскоростной)
3	LCD дисплей	1.8" TFT


стр. 55



P 4) Щелкните "Next>", чтобы перейти на следующий этап

стр. 50

ASSISTANT

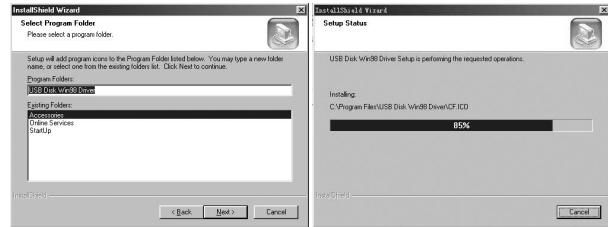


P 5) Закройте окно диска (X), нажмите «OK» для завершения инсталляции и перезагрузите компьютер. Теперь вы можете использовать MP4 плеер.

стр. 52

ASSISTANT

(“формат”), затем щелкните “Start” (“пуск”), для того чтобы начать форматирование в операционной системе. Как показано на рисунках:

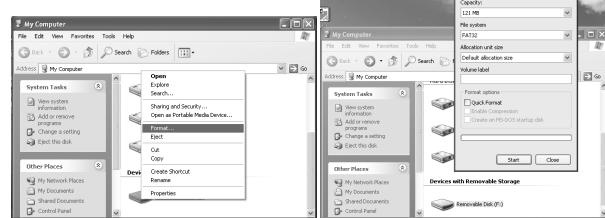

ПРИМЕЧАНИЯ

- Пожалуйста, переведите переключатель [HOLD] в позицию «Unlock» (“разблокировать”) перед использованием плеера.
- Плеер не распознает 6 и более вложенных папок.
- Упаковка наших товаров изготавливается из картона и полистирилена и не содержит вредных для здоровья веществ.

стр. 54

ASSISTANT

4	Источник питания	литий-полимерный аккумулятор
5	Отношение звук/шум	≥85дБ
6	Диапазон звуковых частот	20Гц – 20кГц
7	Эквалайзер	“NORMAL” (“обычный”), “POP” (“поп”), “ROCK” (“рок”), “CLASSIC” (“классика”), “JAZZ” (“джаз”), “BASS” (“бас”), “Custom EQ” (“эквалайзер пользователя”)
8	Формат декодирования	MP3 и WMA, MTV, JPG и BMP
9	FM радио	87.50 -108.00МГц (Normal) Поддерживает установку 30 станций
10	Файловая система	FAT16, FAT32
11	Рабочая температура	5 - 35°C (41 - 95°F)
12	Рабочая влажность	10 - 75%

КОМПЛЕКТАЦИЯ

MP4 плеер AM-188	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт
Наушники	1 шт
Установочный диск	1 шт
USB кабель	1 шт

стр. 56

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

УВАГА

1. Неправильна заміна акумулятора може привести до вибуху. Використайте для заміни акумулятори такого ж або ідентичного типу.
2. Не розбирайте, не розбивайте, не замайайте й не спаюйте акумулятор, тому що це може спричинити пожежу, травми, опіки або інші види небезпеки.
3. Літієво-полімерний акумулятор розряджається, навіть якщо плеер не використається, тому кожній півроку необхідно заряджати пристрій.

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

Вімкніть живлення й програвайте музику.

1. Вставте навушники в роз’їм для навушників.
2. Перемкніте [HOLD] на позицію розблокування.
3. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб ввімкнути і увійти в режим «MUSIC» («музика»), режим «музика» є режимом за замовчанням.


у

стр. 7

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Після закінчення попередньо встановленого часу плеер може автоматично відключатися.

КОМПОНЕНТИ Й ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК

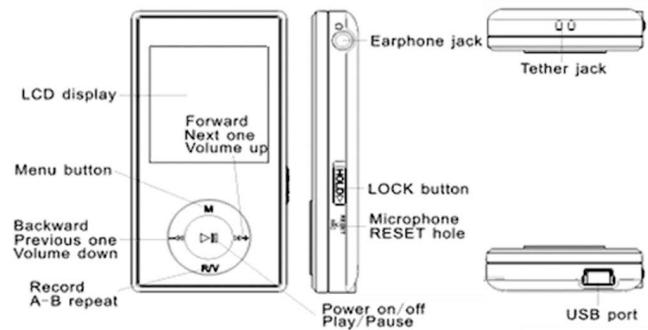

стр. 5

у

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Під час експлуатації плеєра дотримуйтесь правил безпеки, щоб уникнути вибуху пристрою, займання, поразки електричним струмом.

1. Не ремонтуйте плеєр самостійно, інакше це може привести до ушкодження.
2. Уникайте намокання плеєра й не упускайте його у воду.
3. Не користуйтесь плеєром під час дощу.
4. При використанні плеєра в якості знімного USB накопичувача, пам’ятайте, коли перемикач [HOLD] знаходиться у положенні «LOCK», встановлюється захист від запису.

5. Будь ласка, зберігайте резервні копії усієї важливої інформації в пам’яті комп’ютера, тому що через ремонт плеєра і у деяких інших випадках можлива втрата записаних на ньому даних.

Під час експлуатації плеєра проявляйте турботу про своє здоров’я - не варто надмірно підвищувати гучність звуку.

стр. 3

у

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

ЗМІСТ

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ	3
ОПИС ФУНКЦІЙ	4
КОМПОНЕНТИ Й ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК	5
БЕЗПЕЧНА ЗАРЯДКА ЛІТІЙ-ПОЛІМЕРНОГО АКУМУЛЯТОРА	6
ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ	7
ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ	8
Настроювання гучності	8
Додавання/видалення MP3 файлів/напок	9
Керування кнопкам меню	11
МУЗИКА	12
Підмінне відтворення музики	12
Повтор	13
Еквалайзер	13
3D	14
Швидкість відтворення	14
Повтор відрізка А-В	15
ОПЕРАЦІЇ З ФАЙЛАМИ	15
Бібліотека	16
Список відтворення	20
СЛАЙД-ШОУ	20
ФАЙЛИ	30

у