

Warranty period	Model	Date of sale	Stamp
Гарантийний срок	Номер модели	Дата продажу	Печать магазина

НОВИЙ УДОБНИЙ ФОРМАТ



ASSISTANT®

ЦИФРОВОЙ MP4 ПЛЕЕР
ЦИФРОВИЙ MP4 ПЛЕЕР

Модель AM-282

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

НОВИЙ ФОРМАТ ЗРУЧНОСТІ

Р
У

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	2
ВНЕШНИЙ ВИД И ФУНКЦИИ КНОПОК.....	5
Введение об основных функциях кнопок.....	5
Описание приложений.....	6
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ.....	8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ.....	9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ.....	10
Воспроизведение музыки.....	10
Воспроизведение видео.....	15
Просмотр изображений.....	17
Электронная книга.....	19
FM радио.....	21
Запись.....	24
Проводник.....	26
Настройки.....	26
НАСТРОЙКА РЕЖИМА ПИТАНИЯ.....	27
Использование USB кабеля.....	27
Использование зарядного устройства.....	29

P

WWW.TIWELL.COM
WWW.ASSISTANT.UA

Made in China



Для заметок / Для нотаток

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

ФУНКЦИЯ ПОРТАТИВНОГО U-ДИСКА.....	29
ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПРОГРАММ.....	30
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	31
Выявление и устранение неполадок.....	31
Технические характеристики.....	34

Большое спасибо за то, что Вы приобрели этот MP4 плеер. Данное устройство поддерживает RM/RMVB/FLV/AVI видео файлы и не требует конвертации, что является очень удобным для пользователей. Для того чтобы Вы смогли свободно пользоваться плеером и получать от этого истинное удовольствие, в данной инструкции по эксплуатации мы представляем Вам подробное описание каждой функции плеера. Перед использованием внимательно прочитайте эту инструкцию. Предложенная версия данной инструкции является версией 1.0.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Для того чтобы литий-полимерный аккумулятор работал в оптимальном режиме, необходимо два три раза полностью его зарядить и разрядить.

ASSISTANT®

2. При первых трех зарядках литий-полимерного аккумулятора, его необходимо заряжать в течение 8-10 часов. В четвертый раз для полной зарядки аккумулятора достаточно всего 4 часов. В этом случае литий-полимерный аккумулятор будет работать при оптимальных характеристиках.

3. Плеер является сверхточным электронным устройством, поэтому, пожалуйста, самостоятельно его не разбирайте.

4. Пожалуйста, избегайте того, чтобы плеер подвергался сильным ударам.

5. Пожалуйста, не пользуйтесь плеером при высокой или низкой температуре окружающей среды, в загрязненных и пыльных помещениях, при сильном магнитном излучении или в местах, которые подвергались долгому воздействию солнечных лучей.

6. Пожалуйста, для протирки плеера используйте хлопчатобумажную ткань, слегка смоченную водой и хорошо отжатую. Не используйте химические растворы для чистки плеера.

7. Не допускайте попадания воды на плеер и не допускайте того, чтобы плеер находился возле ёмкостей, полностью наполненных жидкостью.

...ВАШИ ПОМІЧНИКИ

Рабочая температура	-5 -40°C
Мова	Багатомовне меню: китайська, англійська, російська и т.д.
Системні вимоги	Windows98/SE/ME/2K/XP/Vista

MP3, WMA	WMA Bit Rate	5Кбіт/с – 192Кбіт/с
	FR	20Гц-20КГц
	SNR	88дБ
	Ступінь спотворення	0.6%
FM радіо	Діапазон частоти	76МГц– 91МГц/87.5МГц– 108МГц
	Номер збереження	30
	Максимальний вихід навушників	(Л)10мВт(П)10мВт (320м)
	SNR	45дБ
Формат	Музика: MP3, WMA, APE, FLAC Зображення: JPG/BMP/GIG Відео: AVI /FLV/RM/RMVB Запис: WAV	

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

8. Во избежание травмирования слуха при прослушивании плеера, пожалуйста, выбирайте соответствующий уровень громкости.

9. Пожалуйста, не модифицируйте никакие детали плееров.

10. Пожалуйста, используйте только те аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары, которые предоставляет производитель. Использование аксессуаров и составляющих любых других производителей нарушит сроки гарантии и может быть опасным для жизни.


11. Пожалуйста, утилизируйте вышедшие из строя плееры согласно Вашей местной политике об окружающей среде.

12. В случае, если у Вас появились какие-то неполадки в плеере, пожалуйста, обратитесь к своему местному дистрибьютору или в сервисный центр нашей компании.

Наша компания оставляет за собой право на усовершенствование данного изделия. Следствием чего могут быть изменения в технических требованиях и дизайне, которые вносятся без уведомления!

Наши изделия являются предметом изменения без уведомления. Приносим изменения за любые доставленные неудобства.

ВНЕШНИЙ ВИД И ФУНКЦИИ КНОПОК

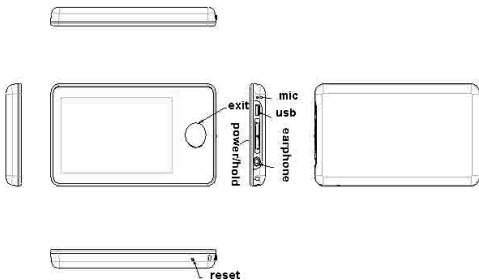

exit – виход;
power/hold –
 питание/
 удержать;
mic –
 микрофон;
usb – USB;
earphone –
 наушники
reset - пере-
 загрузка.

ВВЕДЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЯХ КНОПОК

Функция кнопки [Power/Hold] ([питание/удержание])

Включение/выключение питания: для того, чтобы включить устройство долго нажимайте кнопку [Power/Hold] (пока не загорится крас-

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Технічні характеристики

Дисплей	Розмір 2.8" сенсорна панель, роздільна здатність (432×240)	
Розміри	92.2мм(Д)×46мм(Ш) ×7.1мм(В) приблизно 60.3г	
Швидкість з'єднання	USB2.0 (високошвидкісний)	
Вбудована пам'ять	високошвидкісна flash пам'ять: 1Гб/2Гб/4Гб/8Гб/16Гб (на вибір)	
Джерело живлення	літій-полімерний акумулятор	
Запис	Частота дискретизації	8КГц/16КГц
	Формат запису: WAV (32кбіт/с /64 кбіт/с)	
MP3, WMA	Максимальний вихід навушників	(Л)10мВт (П)10мВт (320м)
	MP3 бітрейт	8Кбіт/с – 384Кбіт/с

Відрегулюйте положення навушників і плеєра.

Вимкніть усі електронні прилади.

Навушники можуть використовуватися як антена.

6. На дисплеї з'являється безладний код

Будь ласка, перевірте, чи правильно в плеєрі настроєна мова.

Кроки при встановленні мови: «Setting»- «Language» («Настроювання» - «Мова»).

7. Плеєр не може завантажити файли.

Упевніться в тім, що плеєр правильно підключено до комп'ютера.

Перевірте, чи не заповнена пам'ять для зберігання файлів.

Перевірте, чи не ушкоджений USB дріт.

8. Плеєр працює повільно й стрибками.

Перезавантажите плеєр.

9. Плеєр не відображає тексти пісень

Плеєр не може відображати тексти пісень.

Назва пісні і файлу зі словами повинні мати одну й ту ж саму назву, як наприклад: «yesterday once more.mp3 /yesterday once more. LRC»

Пісня й файл зі словами повинні перебувати в одній директорії

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

ный индикатор), повторите операцию для выключения устройства.

Заблокировать/разблокировать: нажмите кнопку **[Power/ Hold]** для того, чтобы заблокировать устройство.

Перезапуск: Если Вы столкнетесь с недопустимой операцией, такой как нерабочий экран или что-то вроде того, перезапустите плеер с помощью отверстия для перезапуска **[RESET]**. Перезагрузка может помочь привести к нормальной работе устройства.


Выход: возвращение к главному интерфейсу из подменю





USB: 8-штырьковый USB порт

Наушники: гнездо для наушников

ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Нажмите на следующие знаки для входа в данные приложения устройства и работы со связанными функциями.

Изображение	Название приложения	Описание функций
 Music	Музыка	Прослушивание музыки и аудио книг.

 Video	Видео	Просмотр фильмов и ТВ программ.
 Phone	Фото	Просмотр фотографий, загруженных с компьютера. Просмотр возможен в портретном режиме или в ландшафтном режиме. Возможно увеличение любого изображения для лучшего просмотра. Возможен просмотр в режиме слайд-шоу, а также использование фотографий в качестве фонового рисунка.
 E-book	Электронная книга	Беглый просмотр, размер шрифта, настройки цвета, сохранить закладку/ создать закладку/ удалить закладку, загрузка вручную или автозагрузка.
 FM	FM радио	Авто настройка FM радиостанций или настройка вручную, радиостанции, установленные по умолчанию/ сохранить/ удалить радиостанцию, запись с радиостанции

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Якщо плеєр усе ще не вмикається, зверніться до сервісного центру.

2. У навушниках відсутній звук

Будь ласка, перевірте гучність звуку, чи не стоїть вона на 0.

Будь ласка, перевірте чи нічого не трапилося із під'єднанням навушників.

3. Не працюють кнопки

Будь ласка, перевірте може заблокована електроніка. Якщо заблокована, будь ласка, натисніть униз кнопку **[On/Off/Hold] ([Вкл/Выкл/Удерж])** для того, щоб розблокувати і перевірте знову, чи працюють кнопки.

4. У навушниках плеєра жахливий шум

Будь ласка, перевірте, чи не забруднений штекер навушників. Причиною шуму може стати бруд.

Перевірте, чи не ушкоджений музичний файл. Для підтвердження цього спробуйте відтворити інші музичні файли. Ушкоджений файл може стати причиною сильного шуму й стрибків звуку.

5. Прийом FM радіо не досить чистий

ASSISTANT®

того, що завантаження завершено, правильно від'єднайте плеєр від комп'ютера.

!!! ПРИМІТКА: оновлення вбудованих програм повинне бути скопійоване у кореневий каталог або піддиректорію, інакше оновлення не відбудеться.

4 крок: Ввімкніть плеєр, увійдіть до меню «Setup» («встановлення»), виберіть підменю системи, потім виберіть «оновлення вбудованих програм». На дисплеї з'явиться повідомлення «Discovering the New firmware» («виявлене нове оновлення»), потім виберіть опцію для початку установки оновлення. На екрані з'явиться повідомлення: «Upgrading, Please wait» («Оновлення, будь ласка, почекайте»).

ДОДАТКИ




Виявлення й усунення несправностей

1. Плеєр не вмикається

Будь ласка, перевірте батарею, вона може бути розряджена.

Будь ласка, перевірте ще раз після під'єднання до адаптера джерела живлення.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

 Record	Запись	Содержит файлы записи, можно установить качество записи и громкость записи
 Explorer	Мои файлы	Обзор всех аудио, видео, графических и текстовых файлов и т.п.
 Settings	Настройки	Настройки дисплея, языка, яркости экрана, времени автоматического отключения.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. 2.8'' емкостный сенсорный дисплей (432x240)
2. Высокоскоростной USB 2.0
3. Поддерживает музыкальные файлы в формате WMA/MP3/APE/FLAC/WAV
4. Поддерживает видео файлы в формате AVI/FLV/RM/RMVB
5. Цифровой диктофон

6. Встроенное FM радио с функцией записи с радиостанции
7. Поддерживает графические форматы JPG/BMP/GIF (возможность увеличения и поворота изображения)
8. Электронная книга (обзор текстовых файлов) с возможностью создания закладок, изменения размера шрифта и настройки цвета
9. Аудио эффект Microsoft PlayFX для улучшения качества звука
10. Аудио библиотека с такими функциями, как «Исполнитель», «Жанр», «Избранный список воспроизведения» и т.д.
11. Многоязычное меню и различные варианты оформления рабочего стола
12. Настройка автоматического времени отключения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

Команды на экране изменяются автоматически в зависимости от действий, которые вы осуществляете.

1. Нажмите на любом приложении, чтобы открыть его.
2. В любое время вы можете нажать кнопку **[Exit]** (**[выход]**), которая находится внизу под дисплеем, чтобы вернуться ко всем приложениям в главном меню. В этом случае, используя прокрутку вы не сможете ничего выбрать или активировать.

...ВАШИ ПОМОЧНИКИ

дисплеї, відтворюватися або піддаватися яким-небудь діям при відтворенні аудіо файлів MP3/WMA/APE/FLAC/WAV, відео файлів RM/RMVB/AVI/FLV (320x240) і файлів зображень JPG/BMP/GI. По закінченні імпортування або завантаження файлів, плеєр можна від'єднати від комп'ютера.

ОБНОВЛЕННЯ ВБУДОВАНИХ ПРОГРАМ

Перед оновленням вбудованих програм, будь ласка, скопіюйте важливі файли на свій комп'ютер або запишіть на диск. Наша компанія не несе відповідальності за втрату даних під час оновлення й форматування.

1 крок: Підготовка до оновлення

Отримайте програму з оновлення від дистриб'ютора або завантажте її з сайту дистриб'ютора.

2 крок: Упевніться в тім, що плеєр правильно під'єднаний до комп'ютера за допомогою USB кабелю.

3 крок: Скопіюйте програму оновлення (формат файлу *.FI) з комп'ютера у кореневий каталог плеєра, після підтвердження

3 крок: Від'єднайте плеєр, залишіть з'єднання з комп'ютером, на дисплеї плеєра з'явиться повідомлення «Charging» («зарядка»).

Використання зарядного пристрою

Назва: зарядний пристрій

Тип: TP-U80

Вхід: змінний струм 220V-50Гц максимум:100mA

Вихід: постійний струм 5.5-300mA (USB)

Критерій: MINI-USB

ФУНКЦІЯ ПОРТАТИВНОГО U-ДИСКА

Плеєр може використовуватися як портативний U-disk без драйвера під системами WIN ME/ 2000/XP/Vista. Для цього необхідно встановити драйвер на комп'ютер під системи Win98 і MAC. Як портативний U-disk, плеєр може імпортувати й завантажувати файли різних форматів. Файли, які не є аудіо файлами типу MP3/WMA/APE/FLAC/WAV і відео файлами типу RM/RMVB/AVI/FLV (320x240), а також файлами зображень JPG/BMP/GI не будуть відображатися на

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

3. Быстро проведите по прокрутке. Вы можете подождать, пока перелистывание не остановится. Либо коснуться в любом месте экрана, чтобы немедленно остановить прокрутку. Вы не сможете ничего выбрать или активировать во время прикосновения к экрану, если захотите остановить прокрутку.

4. Коснитесь желаемого пункта, чтобы выбрать его. В зависимости от списка, вызов пункта может производить разные действия: например, может открыть новый список, начать воспроизведение песни и т.п.

5. Кнопка возврата в верхнем левом углу откроет предыдущий список. Нажмите ее для осуществления возврата.

6. Во время просмотра фотографий вы можете увеличивать и уменьшать их.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ

Воспроизведение музыки

В главном меню нажмите иконку "Music" ("музыка") для прослушивания песен, после чего вы можете выбрать "Current play" ("проигрывание"), "All music" ("вся музыка"), "Artist" ("исполнитель"), "Album" ("альбом"), "Genre" ("жанр"), "My favorite" ("из-

ASSISTANT®

браный список воспроизведения”), ”Record” (”запись”), ”Dirlist” (”список папок”).

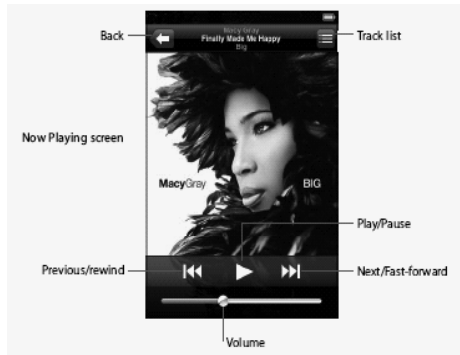

Действия

1. Коснитесь выбранной песни.

2. Когда проигрывается песня, на экране отображается текущее воспроизведение (фоновый рисунок для музыки можно настроить в приложении «Фото»)

Back – назад;
Track list - список воспроизведения;


...ВАШИ ПОМОЧНИКИ

допомогою USB кабелю. На дисплеї плеєра з'явиться напис «USB connection» («з'єднання з USB»).

2 крок: Два рази клацніть по іконці «unplug or pop out hard (U)» («від'єднати або відключити жорсткий диск (U)»).



Натисніть курсором на кнопку «від'єднати або відключити обладнання», як показано на зображенні вище. Коли діалогове віконце «безпечне від'єднання обладнання» буде вимкнено, натисніть на «Confirm» («підтвердити»), в наслідок цього можете від'єднати виріб від ПК.

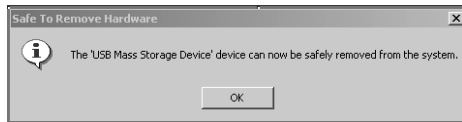

2. Системні настройки

За бажанням можна відновити або поліпшити настройки.

3. Настройки робочого стола

У цьому підменю можна вибрати чотири види настроювань.

4. Вибір мови

Багатомовний інтерфейс: китайська, англійська, російська та ін.

5. Час автоматичного припинення роботи

У цьому меню ви можете вибрати 5 варіантів: «виключити», 15, 30, 45, 60 хвилин або «не припиняти роботу».

6. Час автоматичного відключення

У цьому підменю є шість опцій: «виключити», 3, 5, 10, 15, 20 хвилини або «не виключати автоматично».

7. Системна інформація

Інформація про об'єм диска, ідентифікаційна інформація мікросхем і т.п.

НАСТРОЙКИ РЕЖИМУ ЖИВЛЕННЯ

Існує два методи зарядки плеєра.

Використання USB кабелю

1 крок: Ввімкніть плеєр, під'єднайте його до комп'ютера за

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Now Playing - екран текущего воспроизведения;

Play/Pause - Воспроизведение/ Пауза;

Previous/rewind - предыдущий/ перемотать назад;


Next/Fast Forward - Следующий/ Перемотать вперед;

Volume – Звук.

Действие	Описание
Настройка звука	Перемещайте слайдер звука
Остановить песню	Нажмите 
Возобновить воспроизведение	Нажмите 
Заново проиграть предыдущую песню	Нажмите 
Перейти к следующей песне	Нажмите 
Перемотать назад или вперед	Нажмите и удерживайте  или 

Вернуться к списку	Нажмите [←],
Посмотреть треки, которые вы можете выбрать: часто проигрываемые, лирические, специальные	Нажмите [☰], отобразится список лирических песен; Нажмите [🎵], отобразится список часто проигрываемых песен, нажмите [🎵], Отообразится список специальных песен

3. На экране текущего воспроизведения нажмите изображение альбома, отобразятся команды "Repeat" («повтор»), "Random" («проигрывать в случайном порядке»), а также кнопки контроля перемещения, вы можете увидеть, сколько времени проигрывается песня, сколько осталось и номер песни.

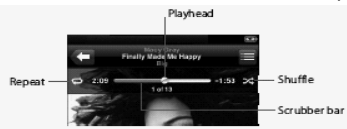

Playhead - момент, который проигрывается,
Repeat – повтор,
Shuffle – переместить,
Scrubber bar - воспроизведенный отрывок песни.

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

Провідник

У головному меню натисніть «Explorer» (мої файли), щоб увійти в нього.

1. Виберіть всі файли, натисніть на екран. Ви можете переглянути їх.

2. У списку файлів натисніть значок [✕], потім натисніть команду «видалити». Ви можете видалити файли, щоб звільнити пам'ять.

Настройки

У головному меню натисніть на іконку «Setting» («настройки») для входу у це меню. Ви можете вибрати необхідну опцію й натиснути на неї, щоб потрапити у підменю. Перебуваючи в меню «настройки»,

натисніть [←], щоб вийти й повернутися в головне меню.

1. Настройка дисплея

Час підсвічування: шість варіантів: 5, 10, 15, 20, 30 секунд або «завжди ввімкнене».

Яскравість: п'ять варіантів, чим нижче рівень, тим яскравіше підсвічування: +1, +2, +3, +4 і +5.

Режим підсвічування: все темне, півтінь.

Дія	Опис
Зробити паузу під час запису	Натисніть [⏸]
Відновити запис	Натисніть [▶]
Припинити запис	Натисніть кнопку виходу

Дії

1. Зайдіть у програму запису й натисніть [▶] для початку запису.

2. Натисніть [⏸], щоб призупинити запис.

3. Натисніть кнопку виходу, щоб зберегти записані файли й повернутися в головне меню.

Відтворення записів

1. Поверніться в головне меню й увійдіть у меню «Музика».

2. Закрийте записаний файл, натисніть на екран, щоб увійти в список записаних файлів.

3. Щоб вибрати потрібний файл, натисніть на нього на екрані.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

4. Во время воспроизведения нажмите [←], чтобы войти в «настройки музыки».

Режим повтора

Нажмите «Repeat mode» («режим повтора»), выберите «Once» («один раз»), «All» («повторить все песни») или «Intro 5 types» («вывести 5 видов»). Нажимайте [←], чтобы вернуться из этого подменю в главное меню.

Настройка эквалайзера

Нажмите «EQ selection» («Выбор эквалайзера») и выберите «Normal» («нормальный»), «Pop» («поп»), «Rock» («рок»), «Classic» («классическая музыка»), «Bass» («низкие частоты»), «Jazz» («джаз»), «User EQ» («настройка пользователя»), «MS PlayFX» («эффект Microsoft PlayFX»), «3D» («эффект 3D звука»), «LEQ». Перечисленные функции отражают различные звуковые эффекты. Вы можете самостоятельно настроить эквалайзер с помощью функции «User EQ».

Режим воспроизведения

Нажмите «Play mode» («режим воспроизведения»), выберите «In order» («по порядку») или «Shuttle» («вразброс»). На-

жміть [←], чтобы вернуться из этого подменю в главное меню.

5. В «библиотеке мультимедиа» нажмите в верхнем правом углу [X], вы можете удалить музыкальные файлы.

Воспроизведение видео.

В главном меню нажмите "Video" («Видео»), чтобы просмотреть видео файлы.



Действия

1. Нажмите «Видео».


2. Когда вы воспроизводите видео, на экране отображается текущее воспроизведение.

Playhead - текущий момент воспроизведения;

...ВАШИ ПОМІЧНИКИ

6. Территория приему: нажмите [←], щоб потрапити в меню на-строювань, оберіть територію прийому: Китай, Японія, США, Європа.

ПРИМІТКА: у режимі «FM» навушники використовуються як антена, тому, будь ласка, простежте, щоб вони були добре під'єднані.

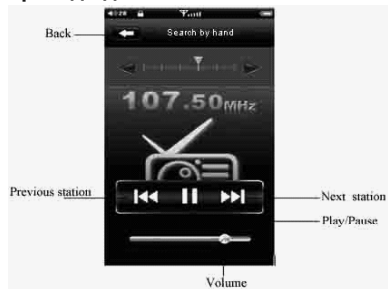

Запис

У головному меню натисніть на іконку «Record» (запис), щоб відкрилася програма запису «MIC REC».

Back – назад;

Previous station - попередня станція;


Next station - наступна станція;


Play/Pause - відтворити/ пауза;



Volume – звук.


ASSISTANT®

і відобразить знайдені радіостанції. Натисніть «CH XX» («номер радіостанції»), щоб вибрати радіостанцію, натисніть на неї на екрані.

2. Зберегти: для початку оберіть радіостанцію, що ви хочете зберегти, потім натисніть , щоб увійти в підменю налаштування, виберіть місце, де ви хочете її зберегти.

3. Попередньо налаштовані радіостанції: натисніть , щоб потрапити в меню налаштувань, виберіть режим «налаштовані за умовчанням». Максимальна кількість радіостанцій - 30 штук.

4. Запис радіостанції: у меню «FM» виберіть пункт «запис FM», увійдіть у програму запису, натисніть , щоб почати запис, натисніть , щоб зробити паузу. Натисніть вихід, щоб зберегти й повернутися до інтерфейсу приймача. Прослухати записаний файл можна в меню «музика», пункт «запис».

5. Видалити: натисніть , щоб потрапити в меню налаштувань, виберіть радіостанцію, що хочете видалити.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Scrubber bar - зона перемещения;

Кнопки управления:

Scale – шкала;





Play/Pause - начать воспроизведение/ пауза;


Restart/Rewind - начать заново/ перемотать назад;

Fast Forward - перемотать вперед;

Volume – звук.

Действие	Описание
Настройка звука	Перемещайте слайдер звука
Пауза	Нажмите 
Возобновить воспроизведение	Нажмите 
Перейти к следующему видео	Нажмите 
Перемотать назад или вперед	Нажмите и удерживайте  или 

Вернуться к списку	Нажмите 
Прекратитъ просмотр видео, прежде чем оно закончится	Нажмите  или нажмите кнопку выхода
Увеличить изображение проигрываемого файла на весь экран или подогнать под границы экрана	Нажмите  , чтобы изображение было во весь экран. Нажмите  , чтобы изображение было в рамках экрана.

3. В списке видео файлов нажмите в правом верхнем углу кнопку , потом нажмите "Delete" ("удалить"). Вы можете удалить видео файлы для того, чтобы освободить память.


Просмотр изображений



В главном меню нажмите "Photo" («Фото»), чтобы начать просмотр, установить фотографию как фоновый рисунок или просмотреть слайд-шоу.

...ВАШИ ПОМІЧНИКИ

Дія	Опис
Настроїти гучність	Переміщайте слайдер звуку
Зупинити програвання FM	Натисніть 
Відновити програвання	Натисніть 
Попередня або наступна станція	Натисніть  або 
Припинити прослуховування FM	Натисніть кнопку виходу

Дії

Під час прослуховування радіо натисніть , щоб відобразилося меню налаштувань.

1. Виберіть налаштування вручну, натисніть  або , щоб самостійно змінювати частоту за бажанням уперед або назад. Виберіть авто налаштування, плеєр здійснить налаштування

4. Режим завантаження

Ви можете вибрати авто або ручний режим. Натисніть [←], щоб повернутися із цього підменю в головне меню.

Час перегортання сторінок

Можете вибрати 10, 15, 20, 25 і 30 секунд. Натисніть [←], щоб повернутися із цього підменю в головне меню.



FM радіо

У головному меню натисніть «FM», щоб перейти до інтерфейсу радіо програвача.

Back – назад;

Previous station – попередня радіостанція;

Next station – наступна радіостанція;

Play/Pause – відтворити/пауза.

Volume – звук.


...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Действия

Нажмите на фотографию

Действие	Описание
Вернуться к списку	Нажмите [←]
Прекратить просмотр фотографий	Нажмите кнопку выхода
Увеличить или уменьшить	Нажмите [☀] для увеличения, нажмите [☀] для уменьшения
Перевернуть изображение	Нажмите [↺], чтобы повернуть фото против часовой стрелки, или [↻], чтобы повернуть по часовой стрелке
Предыдущее/ следующее изображение	Скользите пальцем вправо или влево

Действия

1) В момент воспроизведения музыки нажмите [, чтобы войти в «Настройки фото».

Вы можете прослушивать музыку во время просмотра загружаемого изображения.


Увеличивать и переворачивать изображение

Плавно касайтесь экрана для осуществления этого действия.

Коснитесь и начните авто воспроизведение

ПРИМЕЧАНИЕ:

● Только после того, как отключен режим воспроизведения музыки, изображение можно установить как фоновый рисунок в «Настройках фото».

2) В списке фотографий нажмите на кнопку [] в правом верхнем углу, потом нажмите “Delete” (“удалить”). Вы можете удалить фото файлы, чтобы освободить память.

Электронная книга

В главном меню нажмите «E-book» (“электронная книга”) для того, чтобы отобразился список.

...ВАШИ ПОМИЧНИКИ

Дії

Натисніть на файлах у списку:

1. Натисніть на файлі, що ви хочете подивитися.

2. Екран зміниться, ви можете переглянути зміст статті.


3. У режимі відтворення музики натисніть [, щоб увійти у «настроювання електронної книги».


1. Швидкий перегляд

Щоб вибрати настроювання команди «перестрибнути сторінку»,

установіть кількість і натисніть []. Натисніть [, щоб повернутися із цього підменю в головне меню.

2. Зберегти закладку, створити закладку й видалити закладку.

Щоб вибрати дані настроювання, натисніть [, щоб повернутися із цього підменю в головне меню.

3. Установіть розмір шрифту: маленький, середній, великий, натисніть [, щоб повернутися із цього підменю в головне меню.

Дії

1. У момент відтворення музики натисніть [←], щоб увійти в «настроювання фото».
2. Прослухуйте музику під час відтворення зображення, що завантажується.
3. Збільште й переверніть зображення.
4. Плавню доторкніться екрана, щоб домогтися цієї дії.
5. Доторкніться й почніть авто програвання.

ПРИМІТКА:

● **Тільки після того, як відключений режим відтворення музики, зображення можна встановити як фоновий малюнок в «настройках фото».**

2) У списку фотографій натисніть на кнопку [X] у правому верхньому куті, потім натисніть «видалити». Ви можете видалити фото файли, щоб звільнити пам'ять.

Електронна книга

У головному меню натисніть на «E-book» («електронна книга»), щоб відобразився список.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Действия

Нажимайте на файлах в списке:

- 1) Нажмите на файле, который вы хотите просмотреть.
- 2) Экран изменится, вы можете просмотреть содержание статьи.
- 3) В режиме воспроизведения музыки нажмите [←], чтобы войти в «Настройки электронной книги».

1. Беглый просмотр

Чтобы выбрать настройку команды «перепрыгнуть страницу», установите количество и нажмите [←]. Нажмите [←], чтобы вернуться из этого подменю в главное меню.

2. Сохранить закладку, создать закладку и удалить закладку

Чтобы выбрать данные настройки, нажмите [←], чтобы вернуться из этого подменю в главное меню.

3. Установите размер шрифта: маленький, средний, большой, нажмите [←], чтобы вернуться из этого подменю в главное меню.


4. Режим загрузки

Вы можете выбрать автоматический или ручной режим загрузки.

Нажмите [←], чтобы вернуться из этого подменю в главное меню.

Время перелистывания страниц

Можете выбрать 10, 15, 20, 25 и 30 секунд. Нажмите [←], чтобы вернуться из этого подменю в главное меню.

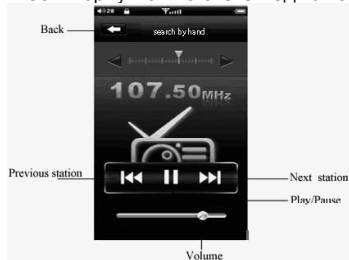

FM радио

В главном меню нажмите «FM», чтобы перейти к интерфейсу радио проигрывателя.

Back – назад;

Previous station - предыдущая радиостанция;

Next - следующая радиостанция;

Play/Pause - воспроизвести/ пауза;

Volume – звук.

...ВАШИ ПОМИЧНИКИ

Дії

Натисніть на фотографію

Дія	Опис
Повернутися до списку	Натисніть [←]
Припинити перегляд фотографій	Натисніть кнопку виходу
Збільшити або зменшити	Натисніть [🔍] для збільшення, натисніть [🔍] для зменшення
Перевернути зображення	Натисніть [🔄], щоб повернути фото проти годинникової стрілки, або [🔄], щоб повернути за годинниковою стрілкою
Попереднє/наступне зображення	Сковзаєте пальцем вправо або вліво

Повернутися до списку	Натисніть [←]
Припинити перегляд відео, перш ніж воно закінчиться	Натисніть [←] або натисніть кнопку виходу
Збільшити зображення файлу, що відтворюється, на весь екран або підігнати під границі екрану	Натисніть [⌕], щоб зображення було у весь екран. Натисніть [⌕], щоб зображення було в рамках екрана.

3. У списку відео файлів натисніть у правому верхньому куті кнопку [✕], потім натисніть «видалити». Ви можете видалити відео файли, щоб звільнити пам'ять.

Перегляд зображень

У головному меню натисніть «Фото», щоб почати перегляд, установити фотографію як фоновий малюнок або переглянути слайд-шоу.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Действие	Описание
Настроить громкость	Перемещайте ползунок звука
Остановить проигрывание FM	Нажмите [⏸]
Возобновить проигрывание	Нажмите [▶]
Предыдущая или следующая станция	Нажмите [⏮] или [⏭]
Прекратит прослушивание FM	Нажмите кнопку вихода


Действия


Во время прослушивания радио нажмите [←], чтобы отобразилось меню настроек.



1. Выберите настройку ручную, нажмите [⏮] или [⏭], чтобы самостоятельно изменять частоту по желанию вперед или назад. Выберите автоматическую настройку, плеер осуществит


ASSISTANT®

настройку и отобразит найденные радиостанции. Нажмите «CH XX» (канал станция). Чтобы выбрать радиостанцию, нажмите на нее на экране.

2. Сохранить: для начала выберите радиостанцию, которую вы хотите сохранить, затем нажмите , чтобы войти в подменю настройки, выберите место, где вы хотите ее сохранить.

3. Предварительно настроенные радиостанции: нажмите , чтобы попасть в меню настроек, выберите режим «настроенные по умолчанию». Максимальное количество радиостанций – 30 штук.

4. Запись с радиостанции: в меню «FM» выберите пункт «запись FM», войдите в программу записи, нажмите , чтобы начать запись, нажмите , чтобы сделать паузу. Нажмите выход, чтобы сохранить и вернуться к интерфейсу приемника. Прослушать записанный файл можно в меню «Музыка», пункт «Запись».

5. Удалить: нажмите , чтобы попасть в меню настроек, выберите радиостанцию, которую хотите удалить.

...ВАШИ ПОМИЧНИКИ

Scrubber bar - зона перемещения;

Video control - кнопки керування;

Scale – масштаб;

Play/Pause- почати відтворення/ пауза;

Restart/rewind - почати заново/ перемотати назад;

Fast-forward - перемотати вперед.

Volume – звук.

Дія	Опис
Налаштування звуку	Переміщайте слайдер звуку
Пауза	Натисніть 
Відновити відтворення	Натисніть 
Перейти до наступного відео	Натисніть 
Перемотати назад або вперед	Натисніть і втримуйте  або 

[←], щоб повернутися із цього підменю в головне меню.

5. В «Бібліотеці мультимедіа» натисніть у верхньому правому куті [✕], ви можете видалити музичні файли.

Відтворення відео

У головному меню натисніть «Відео», щоб переглянути відео файли.




Дії

1. Натисніть «Відео».
2. Коли ви відтворюєте відео, на екрані відображається поточне відтворення. **Playhead** - поточний момент відтворення;

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

6. Область приєма: натисніть [←], чтобы попасть в меню настроек, выберите область приєма: Китай, Япония, США, Европа.
ПРИМЕЧАНИЕ: в режиме «FM» наушники используются в качестве антенны, поэтому, пожалуйста, проследите, чтобы они были хорошо подсоединены.

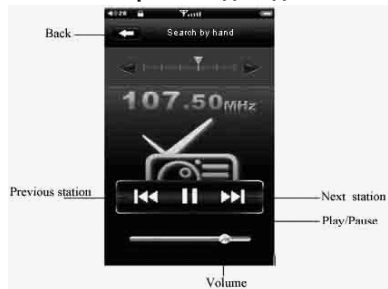



Запись

В главном меню нажмите на иконку «Record» («запись»), чтобы открылась программа записи «MIC REC».

- Back** – назад;
- Previous Station** - предыдущая станция;
- Next Station** - следующая станция;
- Play/Pause** - воспроизвести/ пауза;
- Volume** – звук.

Действие	Описание
Сделать паузу во время записи	Нажмите 
Возобновить запись	Нажмите 
Прекратит запись	Нажмите кнопку выхода

Действия

1. Зайдите в программу записи и нажмите  для начала записи.
2. Нажмите , чтобы приостановить запись.
3. Нажмите кнопку выхода, чтобы сохранить записанные файлы и вернуться в главное меню.


Воспроизведение записей

1. Вернитесь в главное меню и войдите в меню «Музыка».
2. Закройте записанный файл, кликните по экрану, чтобы войти в список записанных файлов.
3. Чтобы выбрать нужный файл, нажмите на него на экране.

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

4. Під час відтворення натисніть , щоб увійти в „настройка музыки“:

Режим повтору

Натисніть „Repeat mode“ (режим повтору), виберіть „Once“ (один раз), „All“ (все) або „Intro 5 types“ (вивести 5 видів). Натисніть , щоб повернутися із цього підменю в головне меню.

Настройка эквалайзера


Натисніть „EQ selection“ (вибір эквалайзера) і виберіть «Normal» (нормальный), «Pop» (поп), «Rock» (рок), «Classic» (классическая музыка), «Bass» (низькі частоти), «Jazz» (джаз), «User EQ» (эквалайзер користувача), «MS PlayFX» (эффект Microsoft PlayFX), 3D (эффект звука 3D), «LEQ». Перераховані функції створять різні звукові ефекти. Ви також можете самостійно настроїти эквалайзер за допомогою функції «User EQ» («эквалайзер користувача»).

Режим відтворення

Натисніть «Play mode» (режим відтворення), виберіть «In order» (один по одному) або «Shuttle» (перемістити). Натисніть

Повернутися до списку	Натисніть [←],
Продивитися треки, які ви можете вибрати: ті, що часто програвуться, ліричні, спеціальні.	Натисніть [≡], відобразиться список ліричних пісень. Натисніть [📄], відобразиться список пісень, що програвуться часто, натисніть [🎵], відобразиться список спеціальних пісень.

3. На екрані поточного відтворення натисніть зображення альбому, відобразяться команди “повтор”, “програвати у випадковому порядку”, а також кнопки контролю переміщення, ви можете побачити, скільки часу програветься пісня, скільки залишилося й номер пісні.

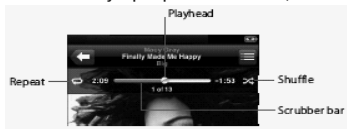

Playhead - Момент, що програветься;
Repeat – повтор;
Shuffle – перемістити;
Scrubber bar - уривок пісні, що відтворюється.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Проводник

В головному меню натисніть «Explorer» (“проводник”), щоб ввійти в нього.

1. Виберіть всі файли. Ви можете переглянути їх.

2. В списку файлів натисніть значок [X], потім натисніть команду «удалити». Ви можете видалити файли, щоб звільнити пам'ять.

Налаштування

В головному меню натисніть на іконку «Setting» (“налаштування”) для входу в функції. Ви можете вибрати необхідну опцію і натиснути на неї, щоб потрапити в підменю. Знаходячись в меню «Setting» («налаштування»), натисніть [←], щоб вийти і повернутися в головне меню.

1. Налаштування дисплея

Час підсвітки: шість варіантів: 5, 10, 15, 20, 30 секунд або “завжди включено”.

Яскравість: п'ять варіантів, чим нижче рівень, тим яскравіше підсвітка: +1, +2, +3, +4 і +5.

Режим підсвітки: темний, полутень.

2. Системні налаштування

ASSISTANT®

По желанию можно восстановить или улучшить настройки.

3. Настройки рабочего стола

В этом подменю можно выбрать четыре вида настроек.

4. Выбор языка

Многоязычный интерфейс: китайский, английский, русский и др.

5. Время автоматического прекращения работы

В этом меню вы можете выбрать 5 вариантов: "Off" («выключить»), 15, 30, 45, 60 минут или "not shut down" «не прекращать работу».

6. Время автоматического отключения

В этом подменю есть шесть опций: "Off" («выключить»), 3, 5, 10, 15, 20 минут или «не выключать автоматически»

7. Системная информация

Информация об объеме диска, информация о идентификационном номере и т. п.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ПИТАНИЯ

Существует два метода зарядки плеера.

Использование USB кабеля

1 шаг: Включите плеер, подсоедините его к компьютеру с по-

...ВАШИ ПОМИЧНИКИ

Now playing screen - экран поточного відтворення;

Play/Pause - відтворення/ пауза;

Previous/rewind - попередній/ перемотати назад;


Next/Fast-forward - наступний/ перемотати вперед;

Volume – звук.

Дія	Опис
Налаштування звуку	Переміщайте слайдер звуку
Зупинити пісню	Натисніть 
Відновити відтворення	Натисніть 
Заново програти попередню пісню	Натисніть 
Перейти до наступної пісні	Натисніть 
Перемотати назад або вперед	Натисніть і утримуйте  або 

ASSISTANT®

(відтворення), «All music» (вся музика), «Artist» (виконавець), «Album» (альбом), «Genre» (жанр), «My favorite» (обране), «Record» (запис), «Dirlist» (список папок).

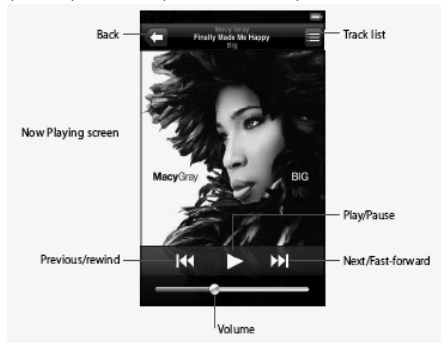

Дії
1. Торкніться обраної пісні.
2. Коли відтворюється пісня, на екрані відображається поточне відтворення (фоновий малюнок для музики можна настроїти в додатку «фото»).

Back – назад;
Track list - список відтворення;


...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

можь USB кабеля. На дисплеї плеєра з'явиться надпис "USB connection" ("соединение с USB").

2 шаг: Два рази клікніть на іконку "unplug or pop out hard (U)" ("отсоединить или отключить жесткий (U)").



Нажмите курсором на кнопку "отсоединить или отключить оборудование", как показано на изображении выше. Когда диалоговое окошко "безопасное извлечение оборудования" будет отключено, нажмите на "Confirm" ("подтвердить"), теперь можете отключить изделие от ПК.

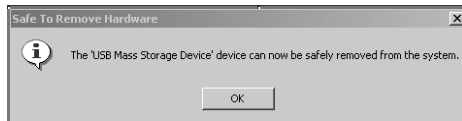

3 шаг: Отсоедините плеер, оставьте соединение с компьютером, на дисплее плеера появится сообщение “Charging” (“зарядка”).

Использование зарядного устройства

Название: зарядное устройство

Тип: TP-U80

Вход: переменный ток 220V-50Гц максимум:100мА

Выход: постоянный ток 5.5-300мА (USB)

Критерий: MINI-USB

ФУНКЦИЯ ПОРТАТИВНОГО U-DISK

Плеер может использоваться как портативный U-disk без драйвера под системами WIN ME/ 2000/XP/Vista. Для этого необходимо установить на компьютер драйвер под системы Win98 и MAC. Как портативный U-disk, плеер может импортировать и загружать файлы различных форматов. Файлы, которые не являются аудио файлами типа MP3/WMA/APE/FLAC/WAV и видео файлами типа RM/RMVB/AVI/FLV (320x240), а также файлами изображений JPG/BMP/GIF не будут отображаться на дисплее, воспроизводиться или подвергаться

...ВАШИ ПОМІЧНИКИ

2. У будь-який час ви можете натиснути кнопку виходу, що перебуває внизу під дисплеєм, щоб повернутися в головне меню до всіх прикладних програм. Використовуючи полосу прокручення, ви не зможете нічого вибрати або активувати.

3. Злегка, але швидко прокрутіть полосу прокручення. Ви можете почекати, доки прокручення зупиниться, або можете торкнутися у будь-якому місці екрану, щоб негайно зупинити його. Ви не зможете нічого вибрати або активувати під час дотику до екрану для зупинки переміщення.

4. Торкніться бажаного пункту, щоб вибрати його. Залежно від списку, виклик пункту може робити різні дії, наприклад, може відкрити новий список, почати відтворення пісні й т.п.

5. Кнопка повернення у верхньому лівому куті відкриє попередній список. Натисніть її для повернення.

6. Під час перегляду фотографій ви можете збільшувати й зменшувати їх.

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ

Відтворення музики

У головному меню натисніть на іконку «музика» для прослуховування пісень, після цього ви можете вибрати «Current play»

2. Високошвидкісний USB 2.0.
3. Підтримує музичні файли у форматі WMA/MP3/APE/FLAC/WAV
4. Безпосередньо підтримує відео файли у форматі AVI/FLV/RM/RMVB.
5. Цифровий диктофон.
6. Вбудоване FM радіо з функцією запису з радіостанції.
7. Підтримує графічні формати JPG/BMP/GIF (можливість збільшення й повороту зображення).
8. Електронна книга (огляд текстових файлів) з можливістю створення закладок, зміни розміру шрифту й настроювання кольору.
9. Аудіо ефект Microsoft PlayFX для поліпшення якості звуку
10. Аудіо бібліотека з такими функціями, як «виконавець», «жанр», «вибраний список відтворення» і т.д.
11. Багатомовне меню й різні варіанти оформлення робочого стола.
12. Настроювання автоматичного часу відключення.

ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОЇ ПАНЕЛІ

Команди на екрані змінюються автоматично залежно від дій, що ви здійснюєте.

1. Натисніть на будь-яку з прикладних програм, щоб відкрити її.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

яким-либо діянням при воспроизведені аудио файлів MP3/WMA/APE/FLAC/WAV, видео файлів RM/RMVB/AVI/FLV (320x240) и файлів зображений JPG/BMP/GIF. По окончании імпортування или загрузки файлів, плеер может быть отсоединен от компьютера.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ОБНОВЛЕНІЮ

ПРИМЕЧАНИЕ:

● **перед обновлением, пожалуйста, скопируйте свои важные данные на свой компьютер или запишите на диск. Наша компания не несет ответственности за какие-либо потерянные данные во время обновления или форматирования.**

1 шаг: Подготовка к обновлению

Получите программу по обновлению от дистрибьютора или загрузите ее с сайта дистрибьютора.

2 шаг: Удостоверьтесь в том, что плеер правильно подсоединен к компьютеру с помощью USB кабеля.

3 шаг: Скопируйте программу обновления (формат файла *.FIR) с компьютера в корневой каталог плеера, после подтверж-

ASSISTANT®

дения того, что загрузка завершена, правильно отсоедините плеер от компьютера.

!!! ПРИМЕЧАНИЕ: обновление встроенных программ должно быть скопировано в корневой каталог или поддиректорию, иначе обновление не произойдет.

Шаг 4: Включите плеер, войдите в меню "Setup" ("Настройки"), выберите подменю системы, затем выберите обновление встроенных программ. На дисплее появится сообщение "Discovering the New firmware" ("Обнаружено новое обновление"); затем выберите опцию для начала установки обновления. На экране появится сообщение: "Upgrading, Please wait" ("Обновление, пожалуйста, подождите").

ПРИЛОЖЕНИЯ





Выявление и устранение неполадок

1. Плеер не включается

Пожалуйста, проверьте батарею, она может быть разряжена




Пожалуйста, еще раз включите плеер после подсоединения к адаптеру источника питания.

...ВАШИ ПОМИЧНИКИ

 FM	FM радіо	Авто настройки FM радіостанцій або настройки радіостанції вручну, встановлені за замовчанням/ зберегти/ видалити радіостанцію, запис з радіостанції.
 Record	Запис	Містить файли запису, можна встановити якість запису й гучність запису.
 Explorer	Мої файли	Огляд всіх аудіо, відео, графічних і текстових файлів і т.п.
 Settings	Настройка	Настройка дисплея, мови, яскравості екрана, часу автоматичного відключення.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

1. 2. 8" ємнісний сенсорний дисплей (432x240)

 Video	Відео	Перегляд фільмів і ТВ програм.
 Phone	Фото	Перегляд фотографій, що завантажені з комп'ютера. Перегляд можливий у портретному режимі або в ландшафтному режимі. Можливе збільшення будь-якого зображення для кращого перегляду. Можливий перегляд у режимі слайд-шоу, а також використання фотографій як фонового малюнку.
 E-book	Електронна книга	Швидкий перегляд, розмір шрифту, настроювання кольору, зберегти закладку/створити закладку/видалити закладку, завантаження вручну або автозавантаження.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Если плеер все еще не включается, то обратитесь в сервисный центр.

2. В наушниках отсутствует звук

Пожалуйста, проверьте громкость звука, не стоит ли она на 0.

Пожалуйста, проверьте, ничего ли не случилось с подсоединением наушников.

3. Не работают кнопки

Пожалуйста, проверьте, может заблокирована электроника. Если заблокирована, то нажмите вниз кнопку **[On/Off/Hold]** (**[Вкл/Выкл/Удерж]**) для того, чтобы разблокировать и проверьте снова работают ли кнопки.

4. В наушниках плеера ужасный шум.

Пожалуйста, проверьте, не засорен ли штекер наушников. Причиной шума может стать грязь.

Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл. Для подтверждения этого попробуйте воспроизвести другие музыкальные файлы. Поврежденный файл может стать причиной сильного шума и скачков звука.

5. Прием FM радио не достаточно чистый

Отрегулируйте положение наушников и плеера.

Выключите все электронные приборы.

Наушники могут использоваться как антенна.

6. На дисплее появляется беспорядочный код.

Пожалуйста, проверьте, правильно ли в плеере настроен язык. Шаги при установке языка: “Setting”—“Language” (“Настройка” - “Язык”).

7. Плеер не может загрузить файлы.

Удостоверьтесь в том, что плеер правильно подключен к компьютеру.

Проверьте, не заполнена ли память для хранения файлов.

Проверьте, не поврежден ли USB провод.

8. Плеер работает медленно и скачками.

Перезагрузите плеер.

9. Плеер не отображает тексты песен.

Плеер не может отображать тексты песен.

Название песни и файл со словами должны содержать одно и то же, как например: “yesterday once more.mp3 /yesterday once more. LRC”

Песня и файл со словами должны находиться в одной директории.

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

червоний індикатор), повторіть операцію для вимикання пристрою.

Заблокувати/розблокувати: натисніть кнопку **[Power/Hold]** для того, щоб заблокувати пристрій.

Перезапуск: якщо Ви натрапите на неприпустиму операцію, наприклад таку як екран, що не працює, або щось на зразок цього, запустіть знову плеер за допомогою отвору для перезапуску **[RESET]**. Перезавантаження може допомогти привести пристрій до нормальної роботи.


Вихід: повернення до головного інтерфейсу з підменю;

USB: 8-штирковий USB порт


Наушники: гніздо для навушників

Опис додатків

Натисніть на наступні знаки для входу в дані додатки пристрою й роботи зі зв'язаними функціями.

Зображення	Назва прикладних програм	Опис функцій
 Music	Музика	Прослуховування музики й аудіо книг.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І ФУНКЦІЇ КНОПОК

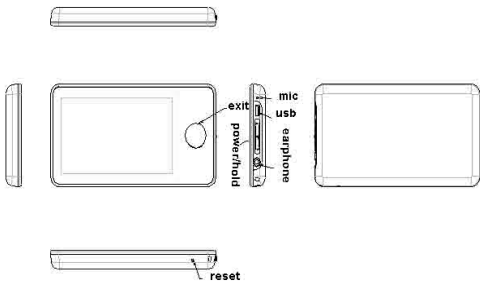

exit – вихід;
power/hold – живлення/ утримати;
mic – мікрофон;
usb – USB;
earphone – навушники;
reset – перезавантаження.

ВВЕДЕННЯ ПРО ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ КНОПОК

Функція кнопки [Power/Hold] ([живлення/утримання])

Ввімкнення/вимкнення живлення: для того, щоб вимкнути пристрій довго натискайте кнопку [Power/Hold] (поки не займеться

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Технические характеристики

Дисплей	Размер 2.8" сенсорная панель, разрешение (432×240)	
Размеры	92.2 мм(Д)×46мм (Ш) ×7.1мм(В) примерно 60.3г	
Скорость соединения	USB2.0 (высокоскоростной)	
Встроенная память	высокоскоростная flash память: 1Гб/2Гб/4Гб/8Гб/16Гб (на выбор)	
Источник питания	литий-полимерный аккумулятор	
Запись	Частота дискретизации	8КГц/16КГц
	Формат записи:	WAV (32кбит/с /64 кбит/с)
MP3, WMA	Максимальный выход наушников	(Д)10мВт(Р) 10мВт (320м)
	MP3 битрейт	8Кбит/с – 384Кбит/с
	WMA Bit Rate	5Кбит/с – 192Кбит/с

ASSISTANT®

MP3, WMA	FR	20Гц-20КГц
	SNR	88дБ
	Степень искажения	0.6%
FM радио	Диапазон частоты	76МГц- 91МГц/87.5МГц- 108МГц
	Номер сохранения	30
	Максимальный выход наушников	(Л)10мВт(П)10мВт (320м)
	SNR	45дБ
Формат	Музыка: MP3, WMA, APE, FLAC Изображения: JPG/BMP/GIF Видео: AVI /FLV/RM/RMVB Запись: WAV	
Рабочая температура	-5 ~40°C	

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

8. Щоб уникнути травмування слуху при прослуховуванні плеєра, будь ласка, вибирайте відповідний рівень гучності.

9. Будь ласка, не модифікуйте деталі плеєра.

10. Будь ласка, використовуйте тільки ті акумулятори, зарядні пристрої й аксесуари, що надає виробник. Використання аксесуарів і складових будь-яких інших виробників порушить строки гарантії й може бути небезпечним для життя.

11. Будь ласка, утилізуйте плеєра, що вийшли з ладу, відповідно до Вашої місцевої політики про навколишнє середовище.

12. У випадку, якщо у Вас з'явилися якісь несправності у плеєра, будь ласка, зверніться до свого місцевого дистриб'ютора або в сервісний центр нашої компанії.

Наша компанія залишає за собою право на вдосконалення даного виробу. В наслідок чого можуть бути зміни в технічних вимогах і дизайні, що вносяться без повідомлення!

Наші вироби є предметом зміни без повідомлення. Перепрошуємо за будь-які доставлені незручності.

ASSISTANT®

тий раз для повної зарядки акумулятора досить усього 4 години. У цьому випадку літєво-полімерний акумулятор буде працювати при оптимальних характеристиках.

3. Плеєр є надточним електронним пристроєм, тому, будь ласка, самостійно його не розбирайте.

4. Будь ласка, уникайте того, щоб плеєр піддавався сильним ударам.

5. Будь ласка, не користуйтеся плеєром при високій або низькій температурі навколишнього середовища, у забруднених і запилених приміщеннях, при сильному магнітному випромінюванні або в місцях, що піддавалися довгому впливу сонячних променів.

6. Будь ласка, для протирання плеєра використовуйте бавовняну тканину, злегка змочену водою й добре віджату. Не використовуйте ніяких хімічних розчинів для чищення плеєра.

7. Не допускайте потрапляння води на плеєр і не допускайте того, щоб плеєр перебував біля ємностей, повністю наповнених рідиною.

...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

Язык	Многоязычное меню: китайский, английский, русский и т.д.
Системные требования	Windows98/SE/ME/2K/XP/Vista

ЗМІСТ

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ.....	2
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І ФУНКЦІЇ КНОПОК.....	5
Введення про основні функції кнопок.....	5
Опис додатків.....	6
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ.....	8
ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОЇ ПАНЕЛІ.....	9
ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ.....	10
Відтворення музики.....	10
Відтворення відео.....	15
Перегляд зображень.....	17
Електронна книга.....	19
FM радіо.....	21
Функція запису.....	24
Провідник.....	26
Налаштування.....	26
НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМУ ЖИВЛЕННЯ.....	27
Використання USB кабелю.....	27
Використання зарядного пристрою.....	29

...ВАШІ ПОМІЧНИКИ

ФУНКЦІЯ ПОРТАТИВНОГО U-ДИСКА.....	29
Оновлення вбудованих програм.....	30
ДОДАТКИ.....	31
Виявлення й усунення несправностей.....	31
Технічні характеристики.....	34

Щиро вдячні за те, що Ви придбали цей MP4 плеєр. Даний пристрій підтримує RM/RMVB/FLV/AVI відео файли і не вимагає конвертації, що є дуже зручним для користувачів. Для того, щоб Ви змогли вільно користуватися плеєром і одержувати від цього справжнє задоволення, у даній інструкції з експлуатації ми пропонуємо Вам докладний опис кожної функції плеєра. Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію. Запропонована версія даної інструкції є версією 1.0.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Для того, щоб літєво-полімерний акумулятор працював в оптимальному режимі, необхідно два три рази повністю його зарядити і розрядити.
2. При перших трьох зарядженнях літєво-полімерного акумулятора, його необхідно заряджати протягом 8-10 годин. У четвер-