



CANYON

Цифровой мультимедиа плеер

Артикул: CNR-MP4D2x

Руководство пользователя v1.0


Введение

Меры предосторожности

При использовании устройства необходимо придерживаться мер предосторожности. Для правильной работы устройства следуйте всем инструкциям, приведенным в данном кратком руководстве, и внимательно прочтите меры предосторожности, приведенные в руководстве пользователя.

Обзор устройства

1. Кнопка MENU
2. Назад/Предыдущий файл
3. Play/Пауза/Подтвердить
4. Вперед/Следующий файл
5. Переключатель HOLD
6. Кнопка R/V

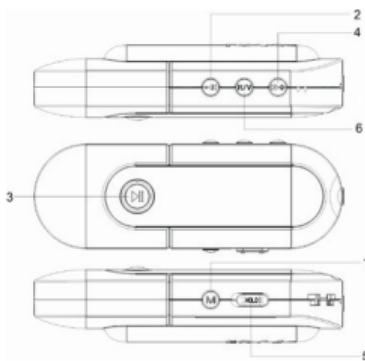

Начало работы

Установка/Зарядка батареи

1. Снимите колпачок USB с устройства.
2. Отодвиньте крышку отделения для батареек в направлении USB-разъема, чтобы открыть отделение.
3. Вставьте батарейку типа AAA как показано на устройстве.
4. Задвиньте крышку в направлении от USB-разъема, чтобы закрыть отделение.

Основные действия

- **Чтобы включить устройство:**
 1. Присоедините наушники к гнезду.
 2. Передвиньте переключатель с положения «заблокировано» в положение «разблокировано».
 3. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **▶▶**.
- **Чтобы отрегулировать звук:**
Нажмите **R/V** и **-◀◀/▶▶-** чтобы увеличить/уменьшить громкость
- **Чтобы выбрать директорию или опцию**

Нажмите -◀◀/▶▶-, чтобы выбрать опцию/файл, затем нажмите ►▶, чтобы подтвердить выбор, или нажмите **M** для отмены.

- **Чтобы записать звук**

Нажмите и удерживайте **R/V**, чтобы начать звукозапись. Нажмите **M**, чтобы сохранить запись.

Основные действия

- **Чтобы присоединить устройство к ПК:**

1. Снимите колпачок USB с устройства.
2. Вставьте USB-разъем устройства в соответствующий USB-порт на ПК.
3. Теперь устройство подключено к ПК и работает как внешний жесткий диск.

- **Чтобы редактировать файлы/папки:**

После подключения устройства к ПК на нем и на ПК можно создавать, редактировать и перемещать папки или файлы.

- **Чтобы отключить устройство от ПК:**

1. Нажмите на пиктограмму  в области уведомлений Windows.
2. Выберите "Безопасное извлечение устройства".
3. Отключите устройство от ПК при подтверждении.

Функции устройства

Режим воспроизведения музыки

Проигрывание музыкальных файлов.

Режим голоса

Запись звука через встроенный микрофон. Проигрывание музыкальных файлов.

Режим FM Радио (опционально)

Прием и воспроизведение радио-трансляций в FM-диапазоне.

Режим настроек

Конфигурация системных настроек.

Режим информации

Просмотр технической информации об устройстве.

Режим директорий

Просмотр всех совместимых файлов и их проигрыш.

**Для получения более подробных инструкций
обратитесь к руководству пользователя**