

insomnia²mini

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции Digma.

Прежде чем начать использование данного плеера, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мультимедийный плеер insomnia²mini .
- Наушники.
- USB-кабель для подключения к компьютеру.
- Подробное руководство пользователя на русском языке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте плеер самостоятельно. В случае неисправности устройства, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте MP3-плеер воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.

- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте MP3-плеер воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните плеер в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на MP3-плеер.
- Избегайте падения устройства и удара плеера о другие предметы.
- Не подвергайте плеер сильному механическому воздействию. Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения TFT-экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте плеер перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования плеера в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге, не используйте плеер с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактный размер
- Цветной TFT-экран 1.8", разрешение 128 x 160 пикселей
- Количество воспроизводимых цветов: 262 000
- Поддержка русского языка
- Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор



● АУДИО

Поддержка файлов MP3 / WMA / FLAC / APE / WAV



● ВИДЕО

Поддержка файлов AVI



● ИЗОБРАЖЕНИЯ

Поддержка файлов JPG



● ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Поддержка файлов TXT



● ДИКТОФОННАЯ ЗАПИСЬ

Поддержка файлов WAV




● FM-РАДИО

Память на 30 радиостанций

СХЕМА УСТРОЙСТВА

Включение / выключение устройства /
начало воспроизведения / пауза во время воспроизведения

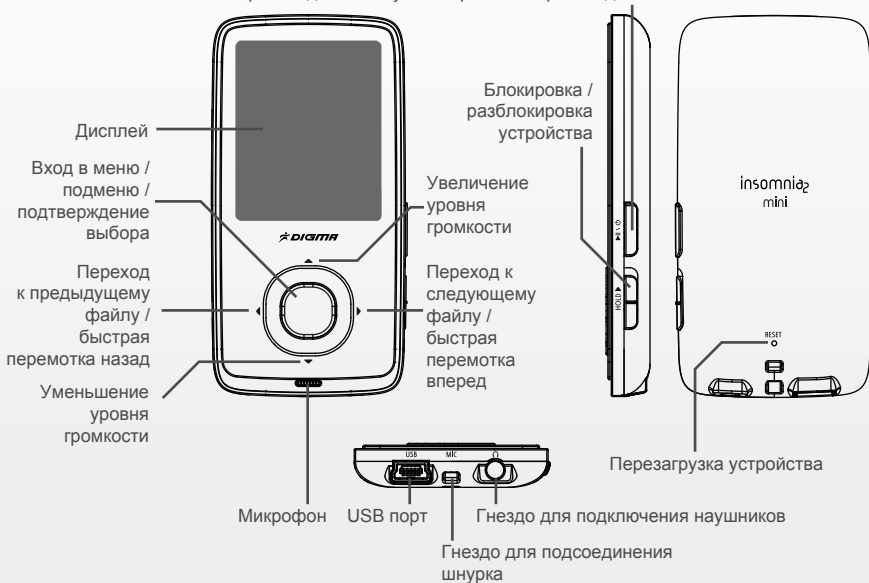

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА К КОМПЬЮТЕРУ

- Сдвиньте переключатель блокировки плеера в положение **РАЗБЛОКИРОВКА**.
- Убедитесь, что компьютер включен.
- Подключите плеер к компьютеру с помощью прилагающегося USB-кабеля.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ С КОМПЬЮТЕРА

Для загрузки файлов с компьютера, выполните следующие действия:

- Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Плеер будет отображаться как «Съемный накопитель».
- Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съемного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на плеер с помощью функций "Копировать" и "Вставить").
- Для удаления файлов со съемного накопителя USB используйте команду "Удалить".

ОТСОЕДИНЕНИЕ USB-КАБЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, отсоедините USB-кабель от устройства следующим образом:

- Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на Панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.

- Выберите необходимое USB-устройство в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите на кнопку «Остановить».
- Только после появления окна «Теперь Вы можете безопасно отключить устройство USB», отсоедините плеер от компьютера.



ВНИМАНИЕ:

- Не отсоединяйте плеер во время воспроизведения на Вашем ПК файлов, хранящихся в памяти устройства.
- Не отсоединяйте плеер от компьютера во время передачи данных, в противном случае это может привести к повреждению или потере данных.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ:

Перед первоначальной эксплуатацией устройства рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов. Стандартное время зарядки MP3-плеера при последующих циклах составляет около 4-х часов.

- Зарядка плеера начнется автоматически после подключения плеера к компьютеру. Убедитесь, что компьютер включен.
- Если во время процесса зарядки Вы одновременно копируете файлы на плеер, возможна более долгая зарядка аккумулятора.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ:



Полная зарядка батареи.



Батарея разряжена, требуется подзарядка.

ВНИМАНИЕ:

- Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи – от 0°C до 35°C.
- Если плеер не используется в течение продолжительного времени, заряжайте аккумуляторную батарею через каждые 2-3 месяца.
- Сразу зарядите плеер, если появилось сообщение о низкой зарядке аккумулятора.
- Не допускайте зарядки плеера в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.
- Если плеер не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре $23\pm 5^{\circ}\text{C}$ и влажности $65\pm 20\%$ для поддержания оптимального срока службы аккумулятора.
- Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства. Для замены используйте батареи только эквивалентного вида.
- Не разбирайте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и др.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

БЛОКИРОВКА / РАЗБЛОКИРОВКА ПЛЕЕРА

- Сдвиньте переключатель блокировки **HOLD▶** в направлении, указанном стрелкой, для блокировки устройства.
- Сдвиньте переключатель блокировки **HOLD▶** в направлении, обратном стрелке, для разблокировки устройства.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА

- Подключите наушники к плееру.
- Сдвиньте переключатель блокировки плеера в положение **РАЗБЛОКИРОВКА**.
- Нажмите и удерживайте кнопку **▶|| \ Ⓞ** (должна загореться подсветка дисплея), если плеер находится в выключенном состоянии.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА

- Нажмите и удерживайте кнопку **▶|| \ Ⓞ**, чтобы выключить устройство, если плеер находится во включенном состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Плеер автоматически выключится, если аккумуляторная батарея полностью разряжена.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Убедитесь, что аккумуляторная батарея достаточно заряжена, наушники подсоединены к плееру и переключатель блокировки находится в положении **РАЗБЛОКИРОВКА**.

- В главном меню, используйте кнопки ▲/ ▼ или ◀ / ▶ для выбора раздела **MUSIC (МУЗЫКА)**.
- Нажмите кнопку **Меню** для подтверждения выбора и входа в режим **МУЗЫКА**.
- Используйте кнопки ▲/ ▼ для выбора необходимой опции, затем нажмите кнопку **Меню** для подтверждения выбора.
- Используйте кнопки ▲/ ▼ для выбора необходимого файла в раскрывшемся списке файлов, затем нажмите кнопку **Меню** для подтверждения выбора и начала воспроизведения файла.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Нажмите и удерживайте кнопку **Меню** для возврата в главное меню.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ В РЕЖИМЕ МУЗЫКА:

- **Вся музыка:** Список всех доступных музыкальных файлов в памяти плеера.
- **Исполнитель:** Сортировка всех доступных музыкальных файлов в памяти плеера по исполнителю (в соответствии с информацией, отображаемых в ID3-тэгах трека).
- **Альбом:** Сортировка всех доступных музыкальных файлов в памяти плеера по названию альбома (в соответствии с информацией, отображаемых в ID3-тэгах трека).
- **Жанр:** Сортировка всех доступных музыкальных файлов в памяти плеера по названию (в соответствии с информацией, отображаемых в ID3-тэгах трека).





- **Проводник:** Отображение всех доступных музыкальных файлов / папок в памяти плеера.
- **Файлы записи:** Список всех доступных файлов диктофонной записи в памяти плеера.
- **Избранное:** Вы можете создать свой список избранных композиций.
- **Обновление списка каталогов:** Обновление списка всех доступных папок и файлов во внутренней памяти плеера.
- **Контрольная точка:** Возобновление воспроизведения музыки с момента остановки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Нажмите и удерживайте кнопку **Меню** для возврата в главное меню.

В РЕЖИМЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ:

- Кратковременно нажмите кнопку **▶|| \ ⏸** для паузы во время воспроизведения.
- Кратковременно нажмите кнопку **▶|| \ ⏸** еще раз для возобновления воспроизведения.
- Используйте кнопки **▲ / ▼**, чтобы увеличить / уменьшить громкость.
- Нажмите и удерживайте кнопку **◀** для быстрой перемотки назад.
- Нажмите и удерживайте кнопку **▶** для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите кнопку **◀** для перехода к предыдущему файлу.
- Нажмите кнопку **▶** для перехода к следующему файлу.
- Для выбора повтора отрезка воспроизведения А-В: нажмите и удерживайте кнопку для установки начала воспроизведения отрезка А. Нажмите и удерживайте кнопку **▲** еще раз для установки конца воспроизведения отрезка В. Плеер будет воспроизводить данный отрезок с повтором.



- Для просмотра списка доступных музыкальных файлов: в режиме воспроизведения музыки, нажмите кратковременно кнопку **Меню**. Используйте кнопки ▲/ ▼ для выбора необходимого файла, затем нажмите кнопку **Меню** для воспроизведения выбранного файла.
- Установка эквалайзера: см. раздел **Настройки**.
- Установка режима воспроизведения музыки: см. раздел **Настройки**.
- Отображение текста песен на дисплее во время воспроизведения музыки: сохраните файл с текстом трека в формате *lrc в памяти плеера.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Название файла с текстом трека должно быть идентичным названию музыкального файла. Оба файла должны быть сохранены в одной и той же папке.



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО

- В главном меню, используйте кнопки ▲ / ▼ или ◀ / ▶ для выбора раздела **VIDEO (ВИДЕО)**.
- Нажмите кнопку **Меню** для подтверждения выбора и входа в режим **ВИДЕО**.
- Используйте кнопки ▲ / ▼ для выбора необходимого файла из списка, нажмите **Меню** для подтверждения выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Нажмите и удерживайте кнопку **Меню** для возврата в главное меню.

В РЕЖИМЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕО:

- Кратковременно нажмите кнопку ►|| \ ⏻ для паузы во время воспроизведения.
- Кратковременно нажмите кнопку ►|| \ ⏻ еще раз для возобновления воспроизведения.
- Используйте кнопки ▲ / ▼, чтобы увеличить / уменьшить громкость.
- Нажмите и удерживайте кнопку ◀ для быстрой перемотки назад.
- Нажмите и удерживайте кнопку ▶ для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите кнопку ◀ для перехода к предыдущему файлу.
- Нажмите кнопку ▶ для перехода к следующему файлу.
- Для просмотра списка доступных видеофайлов в режиме воспроизведения видео, нажмите кратковременно кнопку **Меню**. Используйте кнопки ▲ / ▼ для выбора необходимого файла, затем нажмите кнопку **Меню** для воспроизведения выбранного файла.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Плеер поддерживает воспроизведение файлов в формате *avi с разрешением 128 x 160. Используйте специальный конвертор, доступный на сайте www.digma.ru в разделе **DOWNLOAD**, для конвертирования файлов.

ПРОСЛУШИВАНИЕ РАДИО



- В главном меню, используйте кнопки ▲ / ▼ или ◀ / ▶ для выбора раздела **FM-RADIO (РАДИО)**.
- Нажмите кнопку **Меню** для подтверждения выбора и входа в режим **РАДИО**.
- Используйте кнопки ▲ / ▼ для выбора необходимой опции, затем нажмите кнопку **Меню** для подтверждения выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Нажмите и удерживайте кнопку **Меню** для возврата в главное меню.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ В РЕЖИМЕ FM-РАДИО:

- **Вручн.**
Поиск радиостанций вручную. Нажимайте кнопки ◀ / ▶ для поиска нужной радиостанции, уменьшая или увеличивая значение частоты на 0,1МГц. Нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопки ◀ / ▶, чтобы непрерывно уменьшать или увеличивать частоту с шагом 0,1МГц до тех пор, пока устройство не найдет ближайшую радиостанцию. Чтобы остановить поиск, нажмите **Меню**.
- **Сохр.**
Сохранение найденных вручную радиостанций. Выберите опцию **Сохр.** и нажмите **Меню**, чтобы сохранить выбранную станцию.
- **Авто**
Автоматическое сканирование доступного диапазона с сохранением найденных радиостанций в памяти в порядке возрастания частот. Выберите опцию **Авто** и нажмите **Меню** для начала автоматического поиска радиостанций.



- **Устан.**

Список сохраненных (предустановленных) в памяти плеера радиостанций. Выберите опцию **Устан.** для прослушивания радиостанций в порядке их сохранения в памяти плеера. Переход к следующей радиостанции осуществляется с помощью кнопок ◀ / ▶.

- **Удал.**

Удаление радиостанций. Выберите опцию **Удал.** С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите радиостанцию, которую Вы хотите удалить. Нажмите ▶||⏏ для подтверждения выбора. Выберите опцию **Да** в появившемся диалоговом окне. Для отмены удаления нажмите **Нет**.

- Используйте кнопки ▲ / ▼, чтобы увеличить / уменьшить громкость

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для приема FM-радио, к плееру должны быть подсоединены наушники, выступающие в качестве антенны.

ПРОСМОТР ТЕКСТА



- В главном меню, используйте кнопки ▲/ ▼ или ◀/ ▶ для выбора раздела **ТЕКСТ (ТЕКСТ)**.
- Нажмите кнопку **Меню** для подтверждения выбора и входа в режим **ТЕКСТ**.
- В списке доступных файлов, используйте кнопки ▲/ ▼ для выбора необходимого файла. Нажмите кнопку **Меню** для начала просмотра текстового файла.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Нажмите и удерживайте кнопку **Меню** для возврата в главное меню.

ОПЦИИ ПРОСМОТРА ТЕКСТА:

- Переход к предыдущей / следующей странице: используйте кнопки ▲/ ▼.
- Автопросмотр страниц: Кратковременно нажмите кнопку ►|| \ Ⓞ для просмотра страниц в автоматическом режиме.
- Сохранение закладки: Нажмите и удерживайте кнопку ◀ для вызова диалогового окна. Используйте кнопки ▲/ ▼ для выбора позиции сохранения. Затем нажмите кнопку **Меню** для сохранения закладки.
- Загрузка закладки: кратковременно нажмите кнопку ▶ для вызова диалогового окна. Используйте кнопки ▲/ ▼ для выбора закладки. Затем нажмите кнопку **Меню** для перехода к закладке.
- Для просмотра списка доступных текстовых файлов: в режиме воспроизведения текста, кратковременно нажмите кнопку **Меню**. Используйте кнопки ▲/ ▼ для выбора необходимого файла, затем нажмите кнопку **Меню** для открытия текстового файла.



ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ

- В главном меню, используйте кнопки ▲/ ▼ или ◀/ ▶ для выбора раздела **PHOTO (ФОТО)**.
- Нажмите кнопку **Меню** для подтверждения выбора и входа в режим **ФОТО**.
- В списке доступных файлов, используйте кнопки ▲/ ▼ для выбора необходимой фотографии. Нажмите кнопку **Меню** для начала просмотра фотографии.
- Нажмите кнопку ◀ для перехода к предыдущей фотографии.
- Нажмите кнопку ▶ для перехода к следующей фотографии.
- Автопросмотр: кратковременно нажмите кнопку ►|| \ ⊕ для начала просмотра фотографий в режиме слайд-шоу.
- Для просмотра списка доступных изображений в режиме просмотра фотографий, нажмите кратковременно кнопку **Меню**. Используйте кнопки ▲/ ▼ для выбора необходимого файла, затем нажмите кнопку **Меню** для просмотра выбранной фотографии.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Нажмите и удерживайте кнопку **Меню** для возврата в главное меню.

ЗАПИСЬ

- В главном меню, используйте кнопки ▲ / ▼ или ◀ / ▶ для выбора раздела **RECORD (ЗАПИСЬ)**.
- Нажмите кнопку **Меню** для подтверждения выбора и входа в режим **ЗАПИСЬ**.
- Для начала записи / паузы во время записи: кратковременно нажмите кнопку ►|| \ ⏻ .
- Для завершения процесса записи: Нажмите и удерживайте кнопку **Меню** для сохранения записанного файла и возврата в главное меню. Или нажмите и удерживайте кнопку ►|| \ ⏻ для сохранения файла и выключения плеера.





ИГРА

- В главном меню, используйте кнопки ▲ / ▼ или ◀ / ▶ для выбора раздела **GAME (ИГРА)**.
- Нажмите кнопку **Меню** для подтверждения выбора и входа в режим **ИГРА**.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Кнопка ▶ || \ ◊ Начало игры / пауза во время игры
- Кнопка ▲ Изменение направления движения фигуры
- Кнопка ◀ / ▶ Движение фигуры влево или вправо
- Кнопка ▼ Ускорение движения фигуры
- Кнопка **Меню** Падение фигуры

ПРОВОДНИК

- В главном меню, используйте кнопки ▲ / ▼ или ◀ / ▶ для выбора раздела **BROWSER (ПРОВОДНИК)**.
- Нажмите кнопку **Меню** для подтверждения выбора и входа в режим **ПРОВОДНИК** для отображения списка доступных папок и файлов.
- Воспроизведение / открытие файла: используйте кнопки ▲ / ▼ для открытия файла / папки, затем нажмите кнопку **Меню** для воспроизведение / открытия файла. Если формат файла не поддерживается плеером, он не может быть воспроизведен.
- Удаление файла: в списке файлов, используйте кнопки ▲ / ▼ для выбора файла, затем нажмите кнопку ▶ для открытия диалогового окна. Нажмите **Да** для удаления файла или **Нет** для отмены удаления.





НАСТРОЙКИ

- В главном меню, используйте кнопки ▲ / ▼ или ◀ / ▶ для выбора раздела **SETUP (НАСТРОЙКИ)**.
- Нажмите кнопку **Меню** для подтверждения выбора и входа в подменю **НАСТРОЙКИ**.
- Используйте кнопки ▲ / ▼ для выбора необходимой опции. Нажмите кнопку **Меню** для подтверждения выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Нажмите кнопку ◀ для возврата в предыдущий пункт меню.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ В РЕЖИМЕ НАСТРОЙКИ:

- **Режим повтора воспроизведения музыки:**
Доступные опции: Один раз (стандартный) / Повтор одного трека / Папка один раз / Повтор папки / Все один раз / Все повторить / Вступление.
- **Режим воспроизведения музыки:**
Доступные режимы: Последовательный / Случайный.
- **Эквалайзер:**
Доступные режимы: Нормальный / MS PlayFX / Рок / Поп / Классический / Бас / Джаз / Пользовательский эквалайзер.
- **Режим MS PlayFX (MSEQ):**
Доступные режимы: 3D / Глубокий бас
- **Пользовательский эквалайзер:**
Используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора необходимой частоты, затем кнопки ▲ / ▼ для настройки уровня частоты. Нажмите кнопку **Меню** для подтверждения и возврата в предыдущий пункт меню.



- **Текст**

Доступный режим: Автопросмотр

С помощью данного режима вы сможете просматривать текстовые файлы, используя автоматический переход между страницами.

- **Радио**

Доступные режимы: Стерео / FM-регион

- **Фото**

Доступный режим: Автопросмотр

Данный режим позволяет просматривать фотографии в режиме слайд-шоу.

- **Экран**

Доступные режимы: Подсветка / Яркость / Режим

- **Автовыключение**

Функция предназначена для автоматического выключения плеера с целью экономии заряда батареи спустя установленный период времени (в минутах), в течение которого не будет выполнена ни одна операция в режиме остановки.

- **Язык**

Установка языка меню

- **Система**

Доступные разделы: Информация / Обновление прошивки / Возврат к заводским настройкам

- **Выход**

Возврат в раздел **НАСТРОЙКИ**.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПЛЕЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

- Проверьте, заряжена ли аккумуляторная батарея.
- После подключения устройства к источнику питания проверьте, включается плеер или нет.
- Если устройство после полной зарядки по-прежнему не включается, обратитесь в нашу службу тех.поддержки.

НЕТ ЗВУКА В НАУШНИКАХ

- Проверьте, не установлен ли уровень громкости на значение “0” и проверьте, плотно ли вставлен разъем наушников в гнездо.
- Проверьте, не загрязнен ли разъем наушников.
- Могут возникать проблемы со звуком в поврежденных файлах, проверьте, не поврежден ли MP3-файл. Попробуйте воспроизвести другой файл для проверки.

ИСКАЖЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ

- Проверьте, правильно ли выбран язык. Для корректного отображения кириллицы необходимо выбрать опцию «Русский» в списке доступных языков.

СЛАБЫЙ СИГНАЛ FM

- Отрегулируйте положение наушников и плеера.
- Выключите электроприборы, находящиеся поблизости.
- Используйте наушники в качестве антенны.

НЕ КОПИРУЮТСЯ ФАЙЛЫ

- Проверьте, не поврежден ли кабель USB, и правильно ли он подключен.
- Проверьте правильность установки драйвера.
- Проверьте состояние памяти устройства.

НЕ РАБОТАЮТ КНОПКИ

- Проверьте переключатель блокировки: возможно, он включен.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Реальный объем памяти может быть несколько меньше, чем заявленный, это не является неисправностью, поскольку часть памяти используется программным обеспечением.