

PLAY WITH  
YOUR MOTI  
ON B30

# Содержание...

## Раздел 01 Начало работы

- 4 Компоненты
- 5 Расположение кнопок управления
- 6 ЖК-экран
- 7 Установка программного обеспечения

## Раздел 02 Основные операции

- 9 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ устройства и выбор режимов
- 10 Использование кнопок HOLD и RESET
- 11 Подключение внешних устройств

## Раздел 03 Эксплуатация устройства

- 16 MUSIC
- 18 VIDEO
- 20 DMB/DAB
- 22 PICTURES
- 24 FM RADIO
- 26 RECORDING
- 28 TEXT
- 30 EXTRA | Reservation
- 32 EXTRA | Flash Games
- 33 EXTRA | Browse
- 34 Воспроизведение файла Podcast

## Раздел 04 Настройки

- 36 Настройка плеера B30

## Раздел 05 Другая информация

- 40 Использование программы iriver plus 3
- 43 Авторские права/сертификация/торговые марки/ограничение ответственности
- 44 Инструкции по безопасности эксплуатации
- 47 Устранение неисправностей

---


iRiver B30  
ITACHI B30

Раздел 01 **Начало работы**

- 4 Компоненты
- 5 Расположение кнопок управления
- 6 ЖК-экран
- 7 Установка программного обеспечения
  - Установка программы iriver plus 3

# Компоненты

Компоненты устройства могут быть изменены без предварительного уведомления, а также могут отличаться от изображений в данной инструкции по эксплуатации.

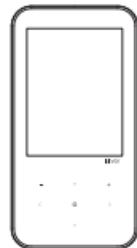


B30



Наушники




Силиконовый чехол

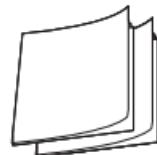

Инструкция по быстрому началу работы с  
устройством и гарантийный талон




Установочный компакт-диск  
(с инструкцией по эксплуатации)

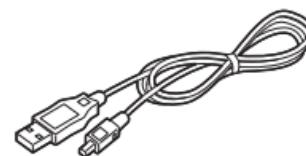

USB кабель

# Расположение кнопок управления

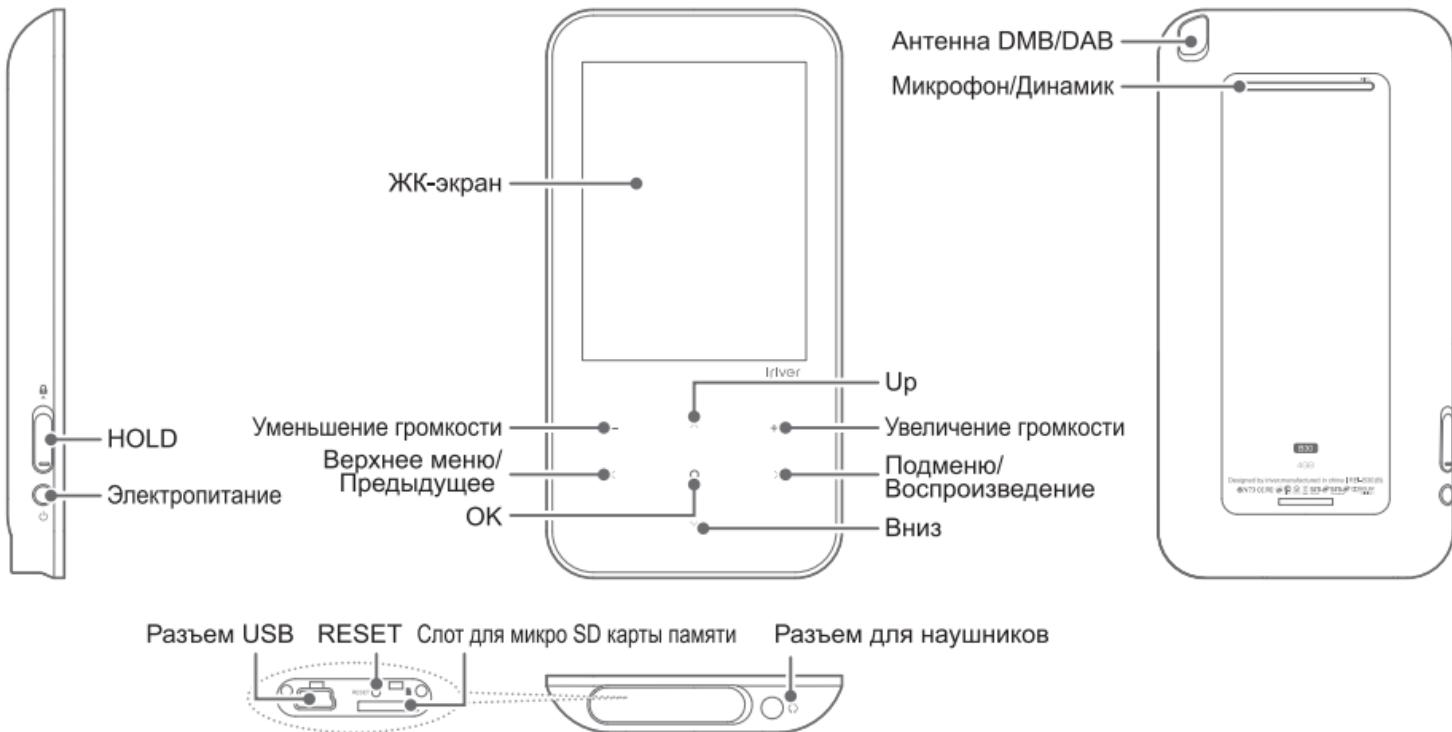


# ЖК-экран

## Режим MUSIC



## Режим FM RADIO

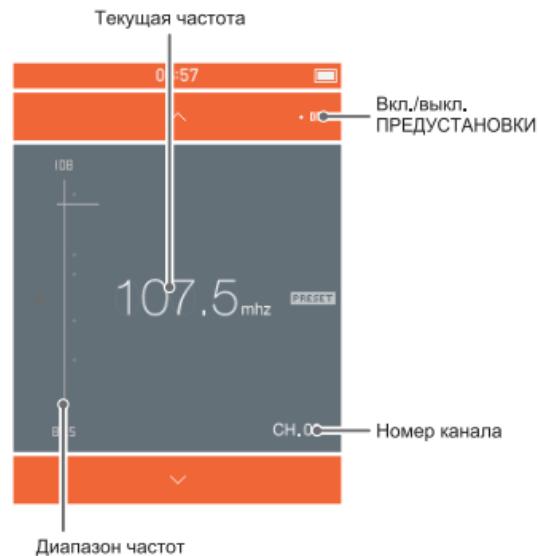

## Режим RECORDING



# Установка программного обеспечения

iriver plus 3 является интегрированным программным приложением, которое осуществляет эффективное управление различными мультимедийными файлами. iriver plus 3 позволяет вам передавать файлы с вашего ПК на устройство.

## Установка программы iriver plus 3

1. Для отображения процесса установки на экране, вставьте установочный компакт-диск в Ваш ПК.
2. Нажмите кнопку iriver plus 3 и завершите процесс установки, следуя инструкциям на экране.

- Минимальные системные требования для работы с программой iriver plus 3:
  - Для Windows® 2000/XP
    - Intel® Pentium® II, частота процессора 233 МГц или выше
    - Объем пространства на жестком диске 30 Мб или более
    - Браузер Microsoft Internet Explorer, версия 6.0, или более поздняя
  - Для Windows® Vista (поддерживает только 32-битную версию Windows® Vista и не поддерживает 64-битную версию)
    - Intel® Pentium® II, частота процессора 800 МГц или выше
    - Объем пространства на жестком диске 20 Мб или более
    - Браузер Microsoft Internet Explorer, версия 6.0, или более поздняя
- Для получения более подробной информации относительно использования программы iriver plus 3, смотрите разделы на страницах 40-42.

## Раздел 02 **Основные операции**

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>9 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ устройства и выбор режимов</b></p> <p>ВКЛ./ВЫКЛ. устройства<br/>Выбор режимов</p>     | <p><b>11 Подключение внешних устройств</b></p> <p>Подключение наушника<br/>Зарядка устройства<br/>Установка/удаление карты памяти Micro SD<br/>Рекомендуемые типы микро SD карт памяти<br/>Подключение B30 к вашему ПК<br/>Отключение B30 от вашего ПК<br/>Копирование файла/каталога на плеер<br/>Удаление файла/каталога из плеера</p> |
| <p><b>10 Использование кнопок HOLD и RESET</b></p> <p>Использование кнопки HOLD<br/>Использование кнопки RESET</p> |  |

# ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ устройства и выбор режимов

## ВКЛ./ВЫКЛ. устройства

- Для включения плеера, нажмите и удерживайте кнопку .
- Для выключения плеера, нажмите и удерживайте кнопку .



- Данный плеер имеет функцию автоматического энергосбережения для снижения расхода энергии аккумуляторной батареи. В соответствии с настройками режима энергосбережения, плеер автоматически выключится по истечении установленного времени, если он не используется. Для получения более подробной информации относительно установки данного режима, смотрите опцию Настройки > Таймер > Выключение. (смотрите информацию на странице 37).
- Для получения более подробной информации относительно установки данного режима, смотрите опцию Настройки - Таймер - Выключение. (смотрите информацию на странице 38).
  - Режим ожидания
    - После выключения устройства и его повторного включения на дисплее будет отображаться последняя запущенная функция.
    - Потребление энергии аккумулятора минимально.
  - Отключение питания
    - После выключения устройства и его повторного включения на дисплее будет отображаться изображение по умолчанию. Для этого требуется определенное время, так как устройство считывает сохраненный файл.
    - Энергия аккумулятора не потребляется.

## Выбор режимов

- Включите электропитание для отображения главного меню режимов. Нажмите и удерживайте кнопку  или перетащите ее к  в любом режиме для возврата в главное меню режимов.
- Нажмите кнопку  /  для выбора необходимого режима, а затем нажмите кнопку  или  для включения выбранного режима.

- Перетащите кнопку   или   для быстрого перехода по списку на экране.

# Использование кнопок HOLD и RESET

## Использование кнопки HOLD


1. Переместите переключатель HOLD в направлении стрелки, как показано ниже, для блокировки устройства.



2. Переместите переключатель HOLD в обратном направлении для отмены блокировки устройства.

## Использование кнопки RESET

1. Откройте крышку и нажмите кнопку RESET, если во время работы устройство не отвечает и кнопки не работают.

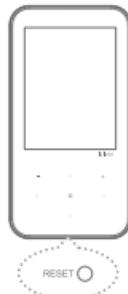

- Нажатие кнопки RESET не удаляет настройки даты / времени, а также данные из встроенной памяти.
- После нажатия кнопки сброс электропитание устройства автоматически выключится, а затем снова включится.  
Если электропитание не включится автоматически, попробуйте нажать кнопку  $\odot$  для включения устройства вручную.

# Подключение внешних устройств

## Подключение наушников

1. Подключите наушники к разъему для наушников.



## Зарядка устройства

1. Включите Ваш ПК, и подключите к нему плеер B30 при помощи USB кабеля.
2. Встроенный аккумулятор начнет заряжаться автоматически.




- Не используйте других USB кабелей, кроме того, который входит в комплект поставки устройства. Это может привести к повреждению плеера.
- Проверьте, подключен ли плеер B30 к высокоскоростному порту USB 2.0. Некоторые низкоскоростные USB порты, которые встроены в периферийные устройства, такие как определенные виды клавиатур, USB концентраторы без встроенного источника электропитания, могут иметь недостаточно мощности для зарядки аккумуляторных батарей.
- Когда ПК находится в режиме ожидания, зарядку аккумуляторных батарей плеера проводить нельзя.
- Храните устройство и проводите зарядку его аккумуляторов только при комнатной температуре. Зарядку плеера нельзя проводить в местах с чрезмерно высокой, или чрезмерно низкой температурой.
- Процесс зарядки обычно занимает около 3 часов 30 минут (если аккумулятор полностью разряжен и электропитание ВЫКЛЮЧЕНО).
- Заряжаемый аккумулятор является расходным материалом, и время его работы после зарядки со временем будет постепенно сокращаться.
- Если во время зарядки вы эксплуатируете устройство, время зарядки его аккумулятора может увеличиться.

# Подключение

## Установка/удаление карты памяти Micro SD

- Когда устройство выключено, откройте крышку, которая находится в нижней части устройства, установите микро SD карту памяти в слот и слегка надавите на нее в направлении, показанном на рисунке.
- Чтобы вынуть микро SD карту памяти надавите на нее снова.

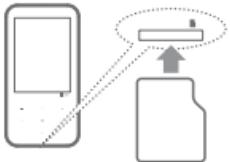

- Убедитесь, что вы вставляете / вынимаете микро SD карту памяти после выключения устройства.
- Не применяйте чрезмерную силу для установки микро SD карты памяти. Это может стать причиной неисправности устройства или повреждения микро SD карты памяти.
- Не вынимайте микро SD карту памяти, когда она используется. Это может стать причиной потери данных, возникновения неисправности устройства или повреждения микро SD карты памяти.
- Не устанавливайте или не вынимайте микро SD карту памяти часто.
- Если вы неправильно установили микро SD карту памяти, это может стать причиной неисправности устройства или причиной того, что карту памяти невозможно будет вынуть.

## Рекомендуемые типы микро SD карт памяти

Brand

SanDisk, Transcend

- Использование микро SD карты памяти неверного типа может стать причиной неисправности устройства.
- Скорость передачи данных с/на микро SD карту памяти может изменяться, в зависимости от характеристик ПК.
- С помощью устройства нельзя отформатировать микро SD карту памяти. Всегда производите операции форматирования карты памяти с помощью программы iriver plus 3 или устройства для чтения карт памяти.
- Перед выполнением этой операции всегда осуществляйте резервное копирование ценной информации, так как форматирование микро SD карты памяти удалит все данные, которые на ней хранятся.
- При форматировании микро SD карты памяти рекомендуется использовать файловую систему FAT.
- Отформатируйте микро SD карту памяти, если она не обнаруживается или она является причиной неисправности.
- Микро SD карта памяти не поставляется вместе с устройством. Пожалуйста, приобретайте карту памяти отдельно.
- В данном устройстве рекомендуется использовать микро SD карты памяти объемом до 8 ГБ.

# Подключение

## Подключение B30 к вашему ПК

1. Для включения плеера, нажмите и удерживайте кнопку .
2. Включите Ваш ПК, и подключите к нему плеер B30 при помощи USB кабеля.




3. Нажмите кнопку  для подключения к компьютеру.

Нажатие кнопки  позволит вам проводить зарядку устройства во время его эксплуатации.

- Для обеспечения оптимальной производительности рекомендуется остановить все операции перед подключением вашего устройства к ПК.
- Проверьте, подключен ли плеер B30 к высокоскоростному порту USB 2.0. Некоторые низкоскоростные USB порты, которые встроены в периферийные устройства, такие как определенные виды клавиатур, USB концентраторы без встроенного источника электропитания, могут иметь недостаточно мощности для зарядки аккумуляторных батарей.

## Отключение B30 от вашего ПК

1. Для отключения плеера, нажмите на ярлык панели задач при помощи меню Безопасное извлечение устройства.



2. Нажмите кнопку Стоп для подтверждения отключения.



- В некоторых операционных системах ярлык на панели задач может быть скрыт. Нажмите кнопку Отобразить скрытые ярлыки для отображения скрытых ярлыков.
- Меню Безопасное извлечение устройства функции может быть недоступно во время работы некоторых приложений, таких как Windows Explorer или Windows Media Player. Закройте все приложения прежде, чем выполнять операции в меню Безопасное извлечение устройства.
- Если операция в меню Безопасное извлечение устройства не выполнена правильно, попробуйте повторить ее через несколько минут. Если устройство извлечено без соблюдения указанной выше процедуры, данные в устройстве могут быть повреждены.

# Подключение


## Копирование файла/каталога на плеер

1. После выбора файла/каталога на Вашем ПК, перенесите его на диск, в качестве которого отображается плеер на Вашем ПК.



## Удаление файла/каталога из плеера

1. После выбора файла/каталога, нажмите правую кнопку «мыши», и выберите Удалить.
2. Для удаления файла/каталога, нажмите кнопку [Да] всплывающего окна Подтверждение удаления файла/подтверждение удаления каталога.

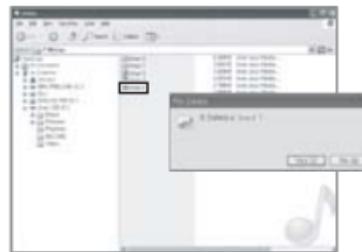

- Всегда правильно подключайте USB кабель.
- Для защиты данных от повреждения во время передачи данных при помощи USB кабеля, никогда не отключайте USB кабель, а также не отключайте питание плеера.
- Скорость передачи данных может изменяться, в зависимости от технических характеристик вашего компьютера и операционной системы.
- Рекомендуется сохранять мультимедийные файлы с использованием программы iriver plus 3.

## Раздел 03 Эксплуатация устройства

16 MUSIC	Выбор музыки Воспроизведение музыки Дополнительные функции	24 FM Radio	Использование радио Прослушивание FM радио Дополнительные функции	32 EXTRA   Flash Games	Выбор игр Игры
18 VIDEO	Выбор видеоизображения Воспроизведение видеоизображения Дополнительные функции	26 RECORDING	Запись Дополнительные функции	33 EXTRA   Browse	Обзор файлов Удаление файлов
20 DMB/DAB	Использование DMB/DAB Просмотр/прослушивание транслируемого сигнала в диапазоне DMB Дополнительные функции	28 TEXT	Выбор текста Просмотр текста Дополнительные функции	34 Play Podcast Files	Сведения Podcast Перемещение файла Podcast на плеер Воспроизведение файла Podcast Восстановление файлов Podcast
22 PICTURES	Выбор картинки Просмотр картинки Дополнительные функции	30 EXTRA   Reservation	Установка времени сигнала будильника Настройка звука сигнала будильника Настройка функции резервирования записи по времени Настройка режима функции резервирования записи по времени		

# Music

## Выбор музыки

1. В главном меню выберите опцию музыка для отображения списка воспроизведения музыкальных файлов.
2. Нажмите кнопку  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$ ,  $\langle$ ,  $\rangle$  для выбора необходимой песни из списка воспроизведения, а затем нажмите кнопку  $\rangle$  или  $O$  для ее воспроизведения.

$\langle$  : Переход к вышестоящему списку/каталогу

$\rangle$  /  $O$  : Переход к нижестоящему списку/подкаталогу, воспроизведение выбранного файла

$\wedge$  /  $\vee$ : Move within the list

- Музыкальные файлы можно просматривать по каталогам, выбрав опцию МУЗЫКА-браузер.
- В каталоге музыка в режиме [МУЗЫКА] можно просматривать только музыкальные файлы. Для просмотра музыкальных файлов в других каталогах переключитесь в режим Дополнительно | браузер.
- Поддерживаемые форматы файлов:  
MP3 (8~320 Kbps), WMA (8~320 Kbps), OGG (Q1~Q10), ASF, FLAC, APE
- Вы можете управлять списком воспроизведения, который Вы создали, при помощи программы iRiver plus 3.
- Время непрерывного воспроизведения: Около 40 часов  
(формат MP3, 128 кбит/сек, 44,1 кГц, уровень громкости 20, режим эквалайзера нормальный, ЖК-экран выключен)
- Когда опция настройки - расширенные - G-Sensor включена, изображение на экране во время воспроизведения будет изменяться, в зависимости от направления устройства. Так же соответствующим образом будет изменяться основной режим работы.

## Воспроизведение музыки

- Для регулировки уровня громкости во время воспроизведения нажмите кнопку  $+$  /  $-$ .
- Для включения паузы во время воспроизведения или для возобновления воспроизведения нажмите кнопку  $O$ .
- Для быстрой перемотки вперед или назад во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку  $\wedge$  /  $\vee$ .
- Для воспроизведения предыдущего / следующего музыкального файла во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку  $\langle$  /  $\rangle$ .
- Для выбора точки начала повтора (A), нажмите кнопку  $\rangle$  во время воспроизведения. Для выбора конечной точки интервала (B), нажмите данную кнопку повторно. Будет воспроизведен необходимый отрывок между точками A и B.  
Для отключения функции повторного воспроизведения снова нажмите кнопку  $\rangle$ .

# Music

## Дополнительные функции

1. Когда устройство работает в режиме ожидания или воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку для отображения списка дополнительных функций.
2. Нажмите кнопку / для выбора необходимой функции, а затем нажмите кнопку или для отображения окна установки.

: Переход к вышестоящему списку

3. Нажмите кнопку / для установки функции, а затем нажмите кнопку или для сохранения/запуска функции.

- Добавить закладку: В список закладок добавляется определенная временная отметка.

\* Новая добавленная закладка сохраняется в каталоге МУЗЫКА - список закладок.

- Выберите закладку для воспроизведения из списка закладок, а затем нажмите кнопку для воспроизведения выбранной закладки.
- Выберите закладку для удаления из списка закладок и нажмите и удерживайте кнопку . Затем появится окно подтверждения удаления. Нажмите кнопку для удаления выбранной закладки.

- Добавить в быстрый список: Добавляет в ваш список воспроизведения ярлык для быстрого доступа к воспроизводимому музыкальному файлу.

- Режим обучения: При нажатии кнопки / во время воспроизведения регулируется скорость воспроизведения.
- Режим воспроизведения: Установка используемого режима во время воспроизведения музыкального файла.
- Выбор EQ: Выбор EQ, который будет использоваться при воспроизведении музыкальных файлов.
- Рейтинг: Классификация предпочтаемой Вами музыки по рейтингам в виде звезд.
- Скорость сканирования: Установка скорости в ускоренном прямом или обратном направлении сканирования.
- Скорость воспроизведения: Установка скорости воспроизведения во время воспроизведения музыкального файла.
- Отображение текста песни: Выбор отображения/скрытия слов песен на экране, если информация о словах песни имеется в воспроизводимом музыкальном файле.

\* Функция поддерживает только корейский язык.

■ Добавление к быстрому списку и рейтингу не будет отображаться, если музыка воспроизводится путем выбора опции МУЗЫКА-браузер.

# Video

## Выбор видеоизображения

1. В основном режиме выберите опцию видео для отображения списка поиска видеофайлов.
2. Нажмите кнопку  $\leftarrow/\rightarrow/\langle/\rangle$  для выбора необходимого видеофайла из списка, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  или  $\text{O}$  для воспроизведения выбранного видеофайла.  
 $\leftarrow$ : Переход к вышестоящему списку/каталогу  
 $\rangle/\text{O}$ : Переход к нижестоящему списку/подкаталогу, воспроизведение выбранного файла  
 $\leftarrow/\rightarrow$ : Перемещение по списку воспроизведения

- При воспроизведении видеофайла на экране изменится направление отображаемого изображения. Такие соответствующим образом изменится основной режим работы.
- Видеофайлы можно просматривать по каталогам, выбрав опцию ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЕ -видеоизображения.
- В режиме ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЕ отображаются только файлы, которые находятся в каталоге видеоизображения. Для просмотра видеофайлов в других каталогах переключите устройство в режим Дополнительно | браузер.
- Поддерживаемые форматы файлов: AVI, WMV, MP4
- При передаче видеофайлов убедитесь, что вы используете программу iriver plus 3. (Передача файлов с использованием другой программы может оказать влияние на разрешение файла, скорость передачи битов, скорость воспроизведения, стать причиной невозможности воспроизведения файла или возникновения неожиданной ошибки).
- Используйте программу iriver plus 3 для конвертирования видеофайлов вместе с файлами субтитров (smi). (Название файла с субтитрами должно быть идентично видеофайлу).
- Время непрерывного воспроизведения: Около 6 часов (при AVI / Video: 320 X 240 @30 кадров/с, 1 Мб/с / Аудио: MP3, 128 кб/с, 44,1 кГц, уровень громкости 20) Максимальное время воспроизведения может изменяться в зависимости от типа видеоизображения.

## Воспроизведение видеоизображения

- Для регулировки уровня громкости во время воспроизведения нажмите кнопку  $+/ -$ .
- Для включения паузы во время воспроизведения или для возобновления воспроизведения нажмите кнопку  $\text{O}$ .
- Для быстрой перемотки вперед или назад во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку  $\leftarrow/\rightarrow$ .
- Для воспроизведения предыдущего / следующего музыкального файла во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку  $\leftarrow/\rightarrow$ .
- Во время воспроизведения нажмите кнопку  $\triangleright$  для добавления текущего места воспроизведения в закладки.
  - \* Новая добавленная закладка сохраняется в каталоге ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ-список закладок.
  - Выберите закладку для воспроизведения из списка закладок, а затем нажмите кнопку  $\text{O}$  для воспроизведения выбранной закладки.
  - Выберите закладку для удаления из списка закладок и нажмите и удерживайте кнопку  $\triangleright$ . Затем появится окно подтверждения удаления. Нажмите кнопку  $\text{O}$  для удаления выбранной закладки.

## Дополнительные функции

1. Нажмите и удерживайте кнопку для отображения меню дополнительные функции.
2. Нажмите кнопку / для выбора необходимой функции, а затем нажмите кнопку или для отображения окна установки.  
 : Переход к вышестоящему списку
3. Нажмите кнопку / для установки функции, а затем нажмите кнопку или для сохранения/запуска функции.

■ При воспроизведении видеофайла на экране изменится направление отображаемого изображения. Также соответствующим образом изменится основной режим работы.

- Снимок экрана: Делает моментальный снимок воспроизведимого видеоизображения.
- Настройка просмотра: Настройка отображения видеофайла.
- Режим воспроизведения: Настройка режима повторного воспроизведения видеоизображения.
- Выбор EQ: Настройка EQ.
- Скорость сканирования: Установка скорости в ускоренном прямом или обратном направлении сканирования.
- Скорость воспроизведения: Настройка скорости воспроизведения видеоизображения.
- Субтитры: Выберите функцию отображения/скрытия текста на экране, если в воспроизводимый видеофайл включены субтитры.
- Размер шрифта: Настройка размера субтитров.
- Продолжить: Для выбора необходимости возобновления воспроизведения видеоизображения с последнего воспроизведенного фрагмента, или с начала файла, после остановки воспроизведения плеера.
- Информация: Отображение информации о выбранном файле.

# DMB/DAB

Встроенный ресивер наземных станций в диапазоне DMB/DAB позволяет вам получать удовольствие от трансляции ТВ или радиопередач, передаваемых наземными передающими станциями в диапазоне DMB/DAB.

## Использование DMB/DAB

- Выбор диапазонов DMB/DAB из основного режима, после чего будет передаваться ранее настроенная станция.
- Во время передачи сигнала нажмите кнопку для просмотра списка ТВ каналов, а также нажмите кнопку для просмотра списка РАДИОСТАНЦИЙ.
- Нажмите кнопку / для выбора необходимой станции из списка станций, а затем нажмите кнопку или для включения необходимой станции.

- Если станции, которую вы искали ранее, нет в списке станций, нажмите кнопку для поиска каналов или станций.
- При передаче сигнала в диапазоне DMB/DAB на экране изменится направление отображаемого изображения. Также соответствующим образом изменится основной режим работы.
- Во время передачи сигнала в диапазоне DMB/DAB выдвиньте DMB/DAB антенну.
- В зависимости от окружающей среды или от места расположения наземной передающей DMB/DAB станции, некоторые транслируемые станции в DMB диапазоне будут иметь плохое качество сигнала. Качество приема плохое особенно под землей или внутри зданий.
- Время непрерывного воспроизведения ТВ сигнала в DMB диапазоне: Около 5 часов 30 минут (при уровне громкости 20)

## Просмотр/прослушивание транслируемого сигнала в диапазоне DMB

- Для регулировки уровня громкости во время воспроизведения нажмите кнопку / .
- Во время приема транслируемого сигнала перетащите к / для перехода к следующему каналу/станции или перетащите к / для перехода к предыдущему каналу/станции.
- Во время приема транслируемого сигнала нажмите кнопку для записи транслируемого сигнала, а также нажмите данную кнопку повторно для остановки записи.

- При недостаточном объеме памяти или разрядке аккумуляторов, запись будет остановлена автоматически.
- Записанные файлы будут сохранены в списке записей в следующем формате:  
DMB: Channelname\_YYMMDD\_XXX.AVI  
DAB: Channelname\_YYMMDD\_XXX.MP2  
DAB+: Channelname\_YYMMDD\_XXX.DAP  
(YY: год, MM: месяц, DD: день, XXX: порядковый номер)

# DMB/DAB

## Дополнительные функции

- Нажмите и удерживайте кнопку для отображения списка дополнительных функций во время приема транслируемого сигнала.
- Нажмите кнопку для выбора необходимой функции, а затем нажмите кнопку или для отображения окна установки.  
 : Переход к вышестоящему списку
- Нажмите кнопку для установки функции, а затем нажмите кнопку или для сохранения/запуска функции.

■ При передаче сигнала в диапазоне DMB/DAB на экране изменится направление отображаемого изображения. Также соответствующим образом изменится основной режим работы.

- **DAB дисплей:** Выбор метода отображения изображения на дисплее для прослушивания радиостанции в диапазоне DMB/DAB.
  - DLS Only: Отображение только текста на экране.
  - SLS Only: Отображение только изображения на экране.
  - SLS & DLS: Отображение, как текста, так и изображений на экране.
- **Сохраненные DMB/DAB записи:** Отображение списка записанных файлов.
  - Нажмите кнопку для выбора файла, а затем нажмите кнопку или для воспроизведения файла.
  - Нажмите кнопку для выбора файла, а затем нажмите и удерживайте кнопку , после чего появится окно подтверждения удаления.  
Нажмите кнопку для удаления выбранного файла.
- **Автосканирование:** Автоматически сканирует и сохраняет доступные транслируемые станции в качестве заранее сохраненных каналов/станций.

# Pictures

## Выбор картинки

1. Выберите опцию изображение в главном меню режимов для отображения списка воспроизвести все и списка изображений.  
Воспроизвести все: Отображает все созданные изображения, сохраненные в базе данных устройства.  
Базы данных могут быть созданы в опции: настройки - расширенные - перестроить библиотеку.  
Изображения: Отображение каталогов в каталоге изображений, в которых содержатся только файлы изображений.  
Перейдите в режим Дополнительно | браузер для просмотра файлов изображений в других каталогах.
2. Нажмите кнопку **<**, **>**, **<<**, **>>** для выбора необходимого изображения из списка, а затем нажмите кнопку **>** или **O** для отображения выбранного изображения во весь экран.  
**<** : Переход к вышестоящему списку/каталогу  
**> / O** : Переход к нижестоящему списку/подкаталогу и отображение выбранного файла во весь экран.  
**<< / >>** : Перемещение по списку воспроизведения

- Поддерживаемые форматы файлов: JPG, BMP, PNG, GIF (только форматы для неподвижного изображения)  
(Могут быть проблемы с совместимостью некоторых типов файлов).
- Убедитесь, что вы используете программу iRiver plus 3 при передаче файлов изображений.  
Иначе во время воспроизведения изображения могут возникнуть неожиданные ошибки.

## Просмотр картинки

- Во время воспроизведения изображений нажмите кнопку **O** для запуска/паузы слайд-шоу.
- Во время просмотра изображений нажмите кнопку **>** для поворота изображения по часовой стрелке.
- Во время воспроизведения нажмите кнопку **<** / **>** для воспроизведения предыдущего / следующего изображения.
- При просмотре изображений перетащите к **<< ->>** для увеличения масштаба изображения или перетащите к **<->>** для уменьшения масштаба изображения.  
Во время увеличения масштаба нажмите кнопку **O** для остановки увеличения масштаба.

- Функция изменения масштаба может не поддерживаться для изображений с низким разрешением.

# Pictures

## Дополнительные функции

1. Во время отображения изображения нажмите и удерживайте кнопку для отображения дополнительных функций.
2. Нажмите кнопку / для выбора необходимой функции, а затем нажмите кнопку или для отображения окна установки.  
: Переход к вышестоящему списку
3. Нажмите кнопку / для установки функции, а затем нажмите кнопку или для сохранения/запуска функции.

- Задержка изображения: Выбор времени, в течение которого каждая картинка будет отображаться на экране во время слайд-шоу.
- Эффект смены слайдов: Настройка эффектов для слайд-шоу.
- Вписать в экран: Настройка размера отображения изображения.

# FM Radio

## Использование радио

1. Выберите опцию FM тюнер в меню основного режима, после чего начнет воспроизводиться сигнал последней выбранной станции.
2. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee$  для выбора FM радиостанции.

## Прослушивание FM радио

- Во время прослушивания нажмите кнопку  $+$ / $-$  для регулировки уровня громкости.
- Во время прослушивания нажмите кнопку  $\triangleright$  для включения и выключения предустановленных настроек.
- После отключения предустановленных настроек нажмите кнопку  $\wedge/\vee$  для выбора предыдущей или следующей транслируемой станции вручную.
- После отключения предустановленных настроек нажмите и удерживайте кнопку  $\wedge/\vee$  для перемещения по транслируемым станциям.
- После отключения предустановленных настроек нажмите кнопку  $\wedge/\vee$  для перемещения по сохраненным станциям.
- Нажмите кнопку  $O$  во время трансляции для записи транслируемого сигнала, после чего нажмите ее снова для остановки записи.

- Не снимайте наушники во время прослушивания радиостанций, так как наушники работают в качестве антенны при приеме радиосигнала. (Используйте наушники, которые поставляются в комплекте с вашим устройством. Использование других наушников может быть причиной плохого качества приема сигнала).
- При недостаточном объеме памяти или разрядке аккумуляторов, запись будет остановлена автоматически.
- Записанные файлы будут записаны в следующем формате: TUNERYYMMDD\_XXX.MP3 (YY: год, MM: месяц, DD: день, XXX: порядковый номер)
- Размер файла одной минуты записи может изменяться в зависимости от качества записи. Низкое: Около 480 кб Среднее: Около 960 кб Высокое: Около 1.44 Мб

# FM Radio

## Дополнительные функции

1. Нажмите и удерживайте кнопку для отображения меню дополнительные функции.
2. Нажмите кнопку / для выбора необходимой функции ,а затем нажмите кнопку или для отображения окна установки.  
: Переход к вышестоящему списку
3. Нажмите кнопку / для установки функции, а затем нажмите кнопку или для сохранения/запуска функции.

- FСохраненная FM-запись: Отображение списка записей.  
- Нажмите кнопку / для выбора файла, а затем нажмите кнопку или для воспроизведения файла.
- Качество записи FM: Для установки качества записи сигнала радиостанции.
- Сохранить канал/Удалить канал: Сохраняет / удаляет текущую частоту в / из списка предустановленных каналов.
- Стерео/ Моно: Для переключения режима приема между стерео/моно.
- Автопредустановка: Автоматическое сканирование и сохранение частот каналов.  
\* Всего может быть сохранено до 30 радиостанций.
- Регион подстройки: Установка диапазона частот в зависимости от местных стандартов.
  - США/Корея: 87,5~108,0 МГц
  - Япония: 76,0~108,0 МГц
  - Европа: 87,50~108,00 МГц
- Динамик вкл. / выкл.: Настройка режима работы динамика во время прослушивания радиостанций.

# Recording

## Запись

1. Выбор записи в меню основных режимов для отображения режима ожидания записи на экране.
2. Нажмите кнопку **O** для начала записи, а затем нажмите ее снова для остановки и сохранения записи в качестве файла.

- Во время записи вы не можете регулировать уровень громкости.
- При недостаточном объеме памяти или разрядке аккумуляторов, запись будет остановлена автоматически.
- Записанный файл будет сохранен в списке записанных файлов в следующем формате: VOICEYYMMDD\_XXX.MP3 (YY: год, MM: месяц, DD: день, XXX: порядковый номер)
- Размер файла одной минуты записи может изменяться в зависимости от качества записи. Низкое: Около 480 кб Среднее: Около 720 кб Высокое: Около 960 кб

# Recording

## Дополнительные функции

1. Для отображения дополнительных функций нажмите и удерживайте кнопку во время отображения режима ожидания записи на экране.
2. Нажмите кнопку для выбора необходимой функции, а затем нажмите кнопку или для отображения окна установки.
  - : Переход к вышестоящему списку
3. Нажмите кнопку для установки функции, а затем нажмите кнопку или для сохранения/запуска функции.

- Сохраненные записи: Отображение списка записей.
  - Нажмите кнопку для выбора файла, а затем нажмите кнопку или для воспроизведения файла.
  - Нажмите кнопку для выбора файла, а затем нажмите и удерживайте кнопку , после чего появится окно подтверждения удаления.Нажмите кнопку для удаления выбранного файла.
- Качество записи речи: Настройка качества голосовой записи.
- Детектор голоса: Запись голоса только при обнаружении звука.

# TEXT

## Выбор текста

1. Выбор текста в меню основных режимов для отображения списка текстовых файлов.
2. Нажмите кнопку  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$ ,  $<$ ,  $>$  для выбора файла, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  или  $\text{O}$  для отображения текста.

$\leftarrow$  : Переход к вышестоящему списку/каталогу

$\triangleright$  /  $\text{O}$  : Переход к нижестоящему списку/подкаталогу и отображение выбранного файла во весь экран.

$\wedge$  /  $\vee$ : Перемещение по списку воспроизведения

- Текстовые файлы можно просматривать по каталогам, выбрав опцию ТЕКСТ-текст.
- В режиме ТЕКСТ в каталоге для текстовых файлов отображаются только текстовые файлы.  
Переключите устройство в режим Дополнительно | браузер для просмотра текстовых файлов в других каталогах.
- Если тексты отображаются неверно, проверьте языковые настройки в меню языка текста.

## Просмотр текста

- Нажмите кнопку  $\wedge$  или перетащите ее к  $\wedge \rightarrow \vee$  во время просмотра текста для перемещения на предыдущую страницу. Нажмите кнопку  $\vee$  или перетащите ее к  $\wedge \rightarrow \vee$  для перемещения на следующую страницу.
- Во время просмотра текста нажмите кнопку  $\triangleright$  для добавления текущего положения в качестве закладки.

\* Новая добавленная закладка сохраняется в каталоге ТЕКСТ-список закладок.

- Выберите из списка закладок закладку для просмотра, а затем нажмите кнопку  $\text{O}$  для просмотра выбранной закладки.
- Выберите закладку для удаления из списка закладок и нажмите и удерживайте кнопку  $\triangleright$ . Затем появится окно подтверждения удаления.  
Нажмите кнопку  $\text{O}$  для удаления выбранной закладки.

- Если вас прервали или вы хотите прекратить просмотр текста, последняя отображаемая страница будет сохранена.

\* Вы можете сохранить последние положения текста из максимального количества 10 текстовых файлов.

# TEXT

## Дополнительные функции

1. Для отображения дополнительных функций во время отображения текста на экране нажмите и удерживайте кнопку .
2. Нажмите кнопку для выбора необходимой функции, а затем нажмите кнопку или для отображения окна установки.  
 : Переход к вышестоящему списку
3. Нажмите кнопку для установки функции, а затем нажмите кнопку или для сохранения/запуска функции.

- Текущая ориентация дисплея: Настройка направления отображаемой информации на экране.
- Перейти к: Переход на необходимую страницу.
- Размер шрифта: Выбор размера шрифта.
- Язык текста: Настройка языка для правильного отображения текста, написанного с использованием местной кодировки.
- Тема: Настройка темы экрана для отображаемого на экране текста.

# EXTRA | Reservation

Вы можете использовать функцию резервирования устройства для установки времени будильника, записи и т.д.

## Установка времени сигнала будильника

1. В меню главных режимов выберите опцию Дополнительно-резервирование-будильник, после чего в нижней части экрана появится установленное время сигнала.
2. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee$  для выбора времени сигнала, а затем нажмите кнопку **O** для отображения детальной информации о сигнале будильника.
  - Настройка будильника: Настройка времени и частоты сигнала будильника.
  - Таймер включения: Быстрая установка времени будильника.
  - Продолжительность звонка: Настройка продолжительности сигнала будильника.
3. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee$  для выбора необходимой функции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  или **O** для отображения окна настройки.
4. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee, \triangleleft, \triangleright$  для установки функции, а затем нажмите кнопку **O** для сохранения функции.

## Настройка звука сигнала будильника

1. В меню основных режимов выберите опцию Дополнительно-резервирование-будильник, после чего в нижней части экрана появится установленное время сигнала будильника.
2. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee$  для выбора сигнала будильника, а затем нажмите кнопку **O** для отображения детальной информации о сигнале будильника.
  - Сигнал будильника: Настройка сигнала в качестве сигнала будильника.
  - Музыка: Настройка музыки в качестве сигнала будильника.
  - FM Тюнер: Настройка FM радиостанции для использования в качестве сигнала будильника.
3. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee$  для выбора необходимого звука, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  или **O** для отображения списка/частоты выбранного звука.
4. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee, \triangleleft, \triangleright$  для выбора звука/частоты, а затем нажмите кнопку **O** для их сохранения.

■ После окончательного выбора нажмите кнопку  $\triangleleft$ , чтобы проверить настройки установленного времени будильника и звука. Нажмите кнопку  $\triangleright$  для завершения настройки будильника, после чего появится всплывающее окно с надписью о том, что установленные настройки применены.

# EXTRA | Reservation

## Настройка функции резервирования записи по времени

1. В меню основных режимов выберите опцию Дополнительно-резервирование-резервирование записи, и в нижней части экрана появится время зарезервированной записи.
2. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee$  для выбора времени будильника, а затем нажмите кнопку  $\text{O}$  для отображения детальной информации о времени записи.
  - Настройки времени записи: Настройка времени и частоты резервирования записи.
  - Длительность записи: Настройка длительности резервирования записи.
3. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee$  для выбора необходимого звука, а затем нажмите кнопку  $\gg$  или  $\text{O}$  для отображения списка/частоты выбранного звука.
4. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee, \leftarrow, \rightarrow$  для установки функции, а затем нажмите кнопку  $\text{O}$  для сохранения функции.

## Настройка режима функции резервирования записи по времени

1. В меню основных режимов выберите опцию Дополнительно-резервирование-резервирование записи, и в нижней части экрана появится режим резервирования записи.
2. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee$  для выбора режима установки времени, а затем нажмите кнопку  $\text{O}$  для отображения списка режимов.
  - FM запись: Настройка режима резервирования записи для радиостанций.
  - DMB TV: Настройка режима резервирования записи для ТВ в диапазоне DMB.
  - DAB Radio: Настройка режима резервирования записи для радиостанций в диапазоне DAB.
3. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee$  для выбора необходимого режима, а затем нажмите кнопку  $\gg$  или  $\text{O}$  для отображения канала/частоты для выбранного режима.
4. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee, \leftarrow, \rightarrow$  для выбора канала/частоты, а затем нажмите кнопку  $\text{O}$  для их сохранения.

■ После окончательного выбора нажмите кнопку  $\text{O}$  для проверки времени и режима резервирования записи. Нажмите кнопку  $\gg$  для завершения настройки записи, после чего появится всплывающее окно, в котором говорится о том, что настройки времени применены.

# EXTRA | Flash Games

Получайте удовольствие от различных флеш-приложений и игр..

## Выбор игр

1. Для отображения списка игр в меню основных режимов выберите опцию Дополнительно-флеш-игры.
2. Нажмите кнопку  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $<$ ,  $>$ , для выбора контента, а затем нажмите кнопку  $>$  или  $O$  для запуска игры.

## Игры

- В зависимости от контента, используйте кнопки  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $<$ ,  $>$ ,  $O$  для игры.
- Для завершения игры нажмите кнопку  $\phi$ .

- После запуска флеш-файлов направление отображения изображения на экране изменится. Также соответствующим образом изменится основной режим работы.
- Поддерживаемые форматы файлов: SWF (Flash Lite 2.1, частота кадров: 20 кадров/с или меньше  
Аудио: ADPCM MP3 128 кб/с, 44/1 кГц или меньше)

# EXTRA | Browse

Ищите и получайте удовольствие от работы с различными файлами, сохраненными на вашем устройстве.

## Обзор файлов

1. Для отображения списка файлов выберите опцию Дополнительно-браузер в меню основных режимов.
2. Нажмите кнопку  $\leftarrow$ ,  $\nwarrow$ ,  $\leftarrow\downarrow$ ,  $\rightarrow$  для выбора файла из списка, а затем нажмите кнопку  $\rightarrow$  или  $O$  для воспроизведения выбранного файла.

$\leftarrow$  : Переход к вышестоящему каталогу

$\rightarrow$  /  $O$ : Переход к подкаталогу.

Воспроизведение выбранного файла

$\nwarrow$  /  $\nearrow$ : Перемещение по списку воспроизведения

## Удаление файлов

1. Выберите файл для удаления из списка файлов, нажмите и удерживайте кнопку  $\rightarrow$ , после чего появится окно подтверждения удаления. Нажмите кнопку  $O$  для удаления выбранного файла.

- Для просмотра музыкальных файлов в других каталогах переключитесь в режим Дополнительно | браузер..
- Для просмотра видеофайлов в других каталогах переключитесь в режим Дополнительно | браузер..
- Для просмотра файлов изображений в других каталогах переключитесь в режим Дополнительно | браузер..

- Файлы, которые запущены в настоящий момент, нельзя удалить.

# Воспроизведение файла Podcast

## Что такое Podcast?

Podcast это совершенно новая персональная медиа-программа, которую пользователь может загрузить и наслаждаться просмотром любимых программ, не ожидая когда эти программы должны быть показаны в соответствии с программой телепередач. Podcast предоставляет пользователям переносных медиаплееров различные виды аудио и видео файлов, включая новости, драматические фильмы и другие медиа-программы. Для получения более подробной информации, посетите Интернет сайт <http://www.podcastready.com>.

## Перемещение файла Podcast на плеер

Для перемещения файла Podcast на плеер, Вам необходимо использовать программу Podcast Manager. Используйте приложение, которое запускается нажатием на ярлык Podcast в программе iriver plus 3.

## Воспроизведение файла Podcast

1. Выберите опцию МУЗЫКА-Podcast в меню основных режимов.
2. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee$  для выбора загруженного аудиофайла, а затем нажмите кнопку О для воспроизведения файла.

## Восстановление файлов Podcast

Если Вы проводите форматирование диска плеера, все системные файлы Podcast будут удалены. Для восстановления данных файлов, используйте меню Восстановление Podcast.

1. После подключения плеера к разъему USB Вашего ПК при помощи USB кабеля, запустите программу iriver plus 3.
2. Выберите опцию Tools > Portable Device > Recovering Podcast для начала процесса восстановления.
3. После успешного завершения процесса восстановления, отключите плеер от компьютера, а затем подключите повторно.

## Раздел 04 **Настройки**

### 36 Настройки

Настройки

Дата и время

Рейтинг

Экран

Таймер

Дополнительно

# Настройки

Плеер iriver B30 имеет настраиваемые параметры. Настройки функций могут изменяться в зависимости от установленных версий прошивки плеера.

## Настройки

1. Для отображения списка настроек выберите опцию настройки в меню основных режимов.
2. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee$  для выбора необходимой настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  или  $\textcircled{O}$  для отображения детальной информации о настройке.  
 $\leftarrow$ : Переход к вышестоящему списку
3. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee$  для выбора необходимой информации о настройке, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  или  $\textcircled{O}$  для отображения окна настройки.
4. Нажмите кнопку  $\wedge/\vee$  для установки функции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  или  $\textcircled{O}$  для сохранения/запуска функции.

## Дата и время

- Установка текущего времени и даты.

- $\triangleright$ : Перемещение между полями. - $\wedge/\vee$ : Установка параметра для каждого поля.

## Звук

- Пользовательский EQ

Индивидуальная регулировка настроек эквалайзера.

- SRS WOW HD

Установка уровней эффектов пространственного звука.

- SRS: Настройка SRS эффектов пространственного звука.
- TruBass: Настройка уровня низких частот.
- FOCUS: Настройка чистоты звука.
- WOW: Установка соответствующего уровня усиления в соответствии с моделью наушников.
- Definition: Восстановление звука до первоначального уровня.

- SRS CS Headphone

Настройка эффекта объемного звука ваших наушников, как в домашнем кинотеатре.

- TruBass: Настройка уровня низких частот.
- Четкость текста: Настройка резкости слов песен или текста.
- Definition: Восстановление звука до первоначального уровня.

- Постепенное нарастание

Постепенное увеличение громкости в начале воспроизведения.

# Настройки

## Дисплей

- Яркость ЖК-экрана

Изменение яркости экрана.

- Тема

Выбор темы отображения.

- Шрифт

Настройка экранного шрифта.

- Сохранение ИПС:

Сохранение изменений темы отображения и шрифта устройства.

- Последний просмотр

Отображение последнего контента, воспроизведенного в каждом списке режимов.

## Таймер

- Автоматическое выключение

Плеер автоматически выключается по истечении установленного времени, если он не используется.

- Спящий режим

Автоматическое выключение по истечении установленного времени.

- Подсветка

Для установки времени подсветки дисплея.

# Настройки

## Расширенные

- **Язык**  
Выбор языка для удобства прочтения.
- **Вид**  
Определение порядка файлов.
- **Скорость прокрутки текста**  
Для выбора скорости прокрутки символов, когда информация о файле слишком велика для ее одновременного отображения.
- **Перестроить библиотеку**  
Повторно создает библиотеку данных файла.
- **DMB/DAB диапазон частот**  
Настройка диапазона DMB/DAB по странам.
  - Band3: Европа + Австралия
  - Band3 Korea: Корея
  - Band3 China: Китай
- **Отформатировать устройство**  
Удаление всех данных, которые хранятся в памяти плеера.
- **Вибрация**  
Включение / выключение функции вибрации.  
\* Функция вибрации не будет включена, если энергии аккумулятора недостаточно.
- **G-Sensor**  
Включает и выключает функцию, которая изменяет направление отображения информации на экране, в зависимости от направления устройства.
- **Тип отключения электропитания**  
Выбор типа отключения питания плеера.
  - Таймер отключения: При включении устройства будет отображаться последняя использованная функция устройства.
  - Отключение электропитания: При включении устройства на экране будет отображаться основная заставка.  
Устройству необходимо время для чтения всех сохраненных файлов.
- **Информация о системе**  
Отображение информации о системе устройства.
- **Сброс всех настроек**  
Для сброса всех установок плеера на настройки, установленные заводом-производителем.

## Раздел 05 **Другая информация**

- |  |   |
|--|---|
| <p>40 Использование программы iRiver plus 3<br/>Добавление медиа-файлов в библиотеку<br/>Конвертирование формата песен, считываемых с компакт-диска<br/>Перемещение медиа-файлов на плеер B30<br/>- Использование программы iRiver plus 3<br/>- Использование программы Windows Explorer<br/>Инициализация диска<br/>Обновление прошивки</p> | <p>43 Авторские права/сертификация/<br/>торговые марки/ограничение ответственности<br/>44 Инструкции по безопасности эксплуатации<br/>Безопасность эксплуатации устройства<br/>Другой<br/>47 Устранение неисправностей<br/>Пожалуйста, проверьте!</p> |
|--|---|

# Использование программы iriver plus 3

## Добавление медиа-файлов в библиотеку

1. При первом запуске программы iriver plus 3, запустится Add Media Wizard.
2. Следуйте инструкциям на экране ПК, чтобы добавить в библиотеку медиа-файлы, такие как музыка и картинки.

## Конвертирование формата песен, считываемых с компакт-диска

1. Вставьте аудио компакт-диск в привод CD-ROM, и запустите программу iriver plus 3.
2. Поставьте отметку в меню [Music > CD Drive] программы iriver plus 3, и нажмите кнопку [CD Ripping] внизу слева.
3. После конвертирования песни, выберите [All Music] для проверки добавления конвертированной песни в библиотеку.

# Использование программы iriver plus 3

## Перемещение медиа-файлов на плеер B30

- Использование программы iriver plus 3
  1. Подключите устройство к USB разъему вашего ПК и запустите программу run iriver plus 3.
  2. Выберите поле для отметок напротив файла, который необходимо передать, а затем нажмите кнопку .
  3. Начинается перемещение выбранного файла. При этом ход процесса перемещения файла отображается в окне состояния, которое находится внизу слева.
  4. Теперь Вы можете найти выбранную музыку в Вашей библиотеке.
- Использование программы Windows Explorer
  1. Подключите устройство к USB разъему вашего ПК.
  2. Скопируйте содержимое в указанные ниже каталоги соответственно:
    - Музыка: B30/Music
    - Видеоизображение: B30/Video
    - Картинка: B30/Pictures
    - Текст: B30/Texts

# Использование программы iriver plus 3

## Инициализация диска

1. Подключите устройство к USB разъему вашего ПК и запустите программу run iriver plus 3.
2. Выберите Tools > Portable Device > Initialize Disk и нажмите кнопку Start при появлении сообщения для подтверждения инициализации.
3. Процесс инициализации завершен, и плеер отключен от Вашего ПК.

- Вам необходимо сохранить резервные копии необходимых файлов перед процессом инициализации, так как после форматирования файлы не могут быть восстановлены.
- Рекомендуется использовать функцию форматирования, встроенную в B30.

## Обновление прошивки

1. Подключите устройство к USB разъему подключенного к сети Интернет ПК, и запустите программу iriver plus 3.
2. Выберите Tools > Portable Device > Firmware Upgrade и завершите процесс обновления, следя инструкциям на экране.

- Не отключайте плеер от ПК, пока загружается файл обновления прошивки.
- После завершения загрузки, отключите кабель, чтобы запустить обновление прошивки.
- Если прошивка последней версии уже установлена, то появляется сообщение, подтверждающее наличие последней версии. Если подключить плеер к ПК, на котором имеется последняя версия прошивки, то сообщение с инструкцией появится автоматически.

# Авторские права/сертификация/торговые марки/ограничение ответственности

## Авторские права

Компания iRiver Limited обладает всеми правами патента, торговой марки, литературной собственности и интеллектуальной собственности в отношении этого руководства. Вы имеете право копировать и заниматься репродукцией любой части этого руководства только с разрешения компании iRiver Limited. За незаконное использование любой части этой инструкции по эксплуатации вас могут привлечь к уголовной ответственности. Программное обеспечение, аудиофайлы или видеофайлы, включая интеллектуальную собственность, защищены авторскими правами и международным законодательством. За копирование или распространение контента с помощью этого устройства ответственность несет пользователь. Компании, учреждения, продукции, люди и мероприятия, использованные в примерах, действительными не являются. Их появление в этой инструкции по эксплуатации не подразумевает какой-либо связи между компанией iRiver и другими сторонами. Пользователи несут ответственность за соблюдение авторских прав и прав интеллектуальной собственности.

©1999~2009 iRiver Limited. Все права защищены.

## Сертификация

KCC / FCC / CE / CCC

Цифровое устройство класса В (коммуникационное устройство для домашнего использования). Это устройство прошло испытания и было признано соответствующим требованиям для цифровых устройств класса В. Оно разработано для обеспечения разумного уровня защиты против вредного излучения при установке в жилых помещениях.

## Торговые марки

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Media Player являются зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corp.



SRS является торговой маркой компании SRS Labs, Inc. Наушники CH и технологии WOW HD использованы в устройстве по лицензии компании SRS Labs, Inc.

## Ограниченнaя ответственность

Производитель, импортеры или агенты по продаже не несут ответственности за любой случайный ущерб, включая телесное повреждение или повреждение, вызванное неправильным использованием или недолжащим применением вами устройства. Информация, содержащаяся в этом руководстве, подготовлена с учетом текущих спецификаций плеера. Производитель - iRiver Limited – добавляет новые разработки для этой продукции и в будущем может постоянно применять новые технологии. Все стандарты могут быть изменены в любое время без предварительного оповещения. **Производитель не гарантирует восстановление данных, потерянных при эксплуатации устройства.**

# Инструкции по безопасности эксплуатации

## Безопасность эксплуатации устройства

- Не допускайте отображения на экране одного изображения в течение длительного периода времени, так как это может стать причиной эффекта остаточного изображения.
- Не кладите предметы, такие как монеты или шпильки внутрь устройства.  
Это может привести к поломке плеера.
- Не кладите тяжелые предметы на устройство.  
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не допускайте воздействия на устройство источников влаги, например, воды, напитков, химических реагентов, косметики и т.д. Если на ваше устройство попала влага, протрите его сухой тканью, чтобы быстро его высушить, и обратитесь в ближайший сервисный центр компании iriver для проведения осмотра.  
(Повреждение, причиной которого стало окуривание в жидкость, может не входить в гарантийные условия, независимо от периода гарантийного обслуживания).  
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не допускайте воздействия на устройство жестких внешних условий, в том числе влажных, пыльных и задымленных мест. Это может привести к поломке плеера.
- Никогда не разбирайте, не ремонтируйте, а также не переделывайте Ваш плеер без разрешения. Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на устройство, его чрезмерного нагревания и охлаждения. Это может привести к поломке плеера.
- Не храните устройство рядом с магнитными материалами, такими как магнит, телевизор, монитор и динамик. Это может привести к поломке плеера.
- Не проводите очистку устройства химическими или моющими средствами.  
Это может привести к поломке плеера.
- Не роняйте устройство, а также не допускайте его столкновения с другими предметами.  
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.

# Инструкции по безопасности эксплуатации

## Безопасность эксплуатации устройства

- Не нажимайте одновременно более чем на две кнопки.  
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не отключайте устройство от вашего ПК во  
время передачи данных.  
Это может привести к поломке плеера.
- Страйтесь подключить устройство к USB  
разъему на тыльной стороне Вашего ПК.  
В некоторых ПК индивидуальной сборки, подключение к  
неподходящему USB порту может привести к поломке  
устройства.
- Не подключайте какое-либо устройство или  
предмет, кроме наушников, к разъему для наушников.  
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Пожалуйста, сохраняйте в безопасном месте  
резервную копию любой важной информации,  
которая хранится в устройстве.

# Инструкции по безопасности эксплуатации

## Другой

- Не используйте наушники/наушники, вставляемые в ухо, при катании на велосипеде, вождении автомобиля, или во время управления любым моторизованным транспортным средством. Это может быть опасно, а также запрещено законом в определенных регионах.
- Не используйте устройство во время движения, например, во время управления автомобилем, при ходьбе пешком или когда вы занимаетесь альпинизмом. Это может привести к возникновению травмы.
- Во избежание несчастных случаев эксплуатируйте устройство в безопасном месте. Это может привести к возникновению травмы.
- Всегда будьте осторожны, чтобы не врезаться в находящиеся вблизи предметы, когда вы эксплуатируете устройство, одновременно управляя автомобилем. Это может привести к возникновению травмы.
- Не рекомендуется использовать устройство во время электромагнитных бурь. Это может привести к возникновению травмы.
- Уменьшите громкость или прекратите эксплуатацию плеера при возникновении звона в ушах. Это может привести к возникновению травмы.
- Не слушайте музыку в наушниках/наушниках, вставляемых в ухо, в течение долгого времени при высоком уровне громкости. Это может привести к возникновению травмы.
- Не используйте наушники/наушники, вставляемые в ухо, при высоком уровне громкости. Это может привести к возникновению травмы.
- Контролируйте расположение проводов наушников/наушников, вставляемых в ухо, во избежание их зацепления за соседние предметы. Это может привести к возникновению травмы.
- Не спите в наушниках/наушниках, вставляемых в ухо. Не используйте наушники/наушники, вставляемые в ухо, в течение продолжительного периода времени. Это может привести к возникновению травмы.

# Устранение неисправностей

## Пожалуйста, проверьте!

- Устройство не включается!
  - Проверьте, не разряжена ли батарея.  
Зарядите устройство и включите снова.
  - Нажмите кнопку RESET с помощью тонкого предмета.
- Плеер не заряжается после подключения к источнику питания.
  - Проверьте надежность соединения между устройством и вашим ПК.
- Энергия аккумуляторов потребляется, даже когда устройство выключено.
  - Проверьте, настроены ли функции будильника или резервирования записи для радиостанций.
  - Проверьте, установлены ли настройки опций настройки > расширенные > тип отключения электропитания на спящий режим. В спящем режиме существует небольшое потребление энергии аккумулятора.
- Устройство не подключается соответствующим образом с помощью USB кабеля.
  - Проверьте надежность соединения между устройством и вашим ПК.
- После форматирования изменился объем доступной памяти.
  - Объем доступной памяти может изменяться в зависимости от операционной системы.
- Плохое качество приема сигнала в диапазоне DMB/DAB.
  - Сканирование каналов может занять больше времени, чем обычно, в тех районах, где трансляция сигнала в диапазонах DMB/DAB ограничена.  
Прием сигнала в диапазонах DMB/DAB может отсутствовать в закрытых помещениях, например, под землей или внутри зданий.
  - Количество предоставляемых услуг может быть ограничено, в зависимости от места расположения.  
Проверьте, есть ли прием наземного сигнала в диапазоне DMB/DAB в данном месте.
  - Качество наземного сигнала в диапазоне DMB/DAB может ухудшаться, в зависимости от состояния преобразования транслируемой частоты, независимо от чувствительности принимаемого сигнала устройством.

# Устранение неисправностей

## Пожалуйста, проверьте!

- Плохое качество приема радиосигнала при наличии высокого уровня помех!
  - Проверьте, нет ли загрязнения на штекере или соединительном разъеме наушников.
  - Проверьте, подключены ли наушники.  
(В режиме FM тюнер наушники используются в качестве антенн).
  - Настройте расположение плеера и наушников.
  - Во избежание возможных помех, выключите электронное оборудование, которое находится в непосредственной близости от устройства.
- На экране информация не отображается правильно.
  - Проверьте, не загрязнен ли экран.
- Устройство невозможно подключить к моему компьютеру.
  - Проверьте, надежно ли подключен USB кабель к USB разъему вашего компьютера. Имеются небольшие отличия выходного сигнала USB разъема.
- Отсутствует звук или во время воспроизведения слышен только шум.
  - Проверьте, не установлен ли уровень громкости на «0».
  - Проверьте, нет ли загрязнения на штекере или соединительном разъеме наушников.
  - Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл.

# Федеральная комиссия по связи

## РЧ ФКС

- **ВНИМАНИЕ:**

Любые изменения и модификации в конструкции этого устройства, которые явно не одобрены стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут сделать недействительным право пользователя пользоваться этим оборудованием.

- **ВНИМАНИЕ:** Воздействие радиочастотного излучения. Антenna должна быть закреплена таким образом, чтобы минимизировать потенциальный контакт с человеком при нормальном режиме работы.  
К антенне нельзя прикасаться в пределах воздействия радиочастот ФКС.
- Устройство отвечает требованиям Правил ФКС, часть 15.
- Работа устройства подвержено двум условиям:  
(1) Устройство не может являться источником вредных радиопомех, а также  
(2) данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные действия.

**Неполное соответствие может аннулировать право пользователя на эксплуатацию оборудования.**

- **ВНИМАНИЕ**

СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ ПРОВЕДЕНА ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА НА АККУМУЛЯТОР НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

- Оборудование было испытано, в результате чего было установлено, что оно соответствует ограничениям, установленным в отношении цифровых устройств Класса Б, согласно 15 части Правил FCC. Данные ограничения были разработаны для обеспечения соответствующей защиты от вредного воздействия при бытовом применении. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если установлено и использовано не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи в средствах радиосвязи. Однако, не дается никакой гарантии, что в той или иной установке не будет помех. Если данное оборудование вызывает вредные помехи в отношении приема радио или телевизионного сигнала, что может быть установлено при включении и выключении оборудования, пользователь может избежать помех, приняв следующие меры:
  - Переориентация или перемещение приёмной антенны.
  - Увеличение дистанции между оборудованием и приемником.
  - Включение оборудования в розетку, отличную от той, в которую включен приемник.
  - Консультация с торговым агентом или опытным техническим специалистом по радио или телевизионной аппаратуре.