

FUN WITH FULL METAL BODY P7\_ MANUAL



# Contents...

## Раздел 01 Начало работы

- 4 Компоненты
- 5 Названия деталей
- 6 Установка приложения

## Раздел 02 Основные операции

- 8 Включение/выключение устройства
- 9 Сенсорный экран
- 10 Выбор режимов
- 11 Использование замка и кнопки RESET
- 12 Подключение внешних устройств

## Раздел 03 Эксплуатация устройства

- 17 МУЗЫКА
- 20 ВИДЕО
- 23 ИЗОБРАЖЕНИЯ
- 26 РАДИО
- 29 ДИКТОФОН
- 32 ТЕКСТ
- 35 ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ЧАСЫ
- 36 ДОПОЛНИТЕЛЬНО | КАЛЕНДАРЬ
- 36 ДОПОЛНИТЕЛЬНО | КАЛЬКУЛЯТОР
- 37 ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ВСЕМИРНОЕ ВРЕМЯ

## Раздел 04 Настройка устройства

- 39 Настройка устройства

## Раздел 05 Дополнительная информация

- 43 Использование программы iriver plus 3
- 46 Использование программы Windows Media Player 11
- 49 Авторское право/сертификация/товарные знаки/ограничение ответственности
- 50 Техника безопасности
- 53 Устранение неисправностей

F U N   W I T H   F U L L   M E T A L   B O D Y   P 7

## Раздел 01 Начало работы

4 Компоненты


5 Названия деталей

6 Установка приложения

Установка iriver plus 3

Установка Windows Media Player 11

**Компоненты** Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять конструкцию устройства в целях улучшения технических характеристик и повышения качества изделия.

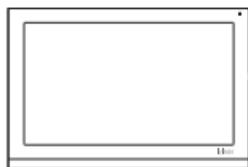


P7



Наушники




Перо

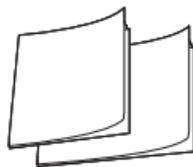

Краткое руководство и  
гарантийный талон




Установочный компакт-диск  
(включает руководство по эксплуатации)

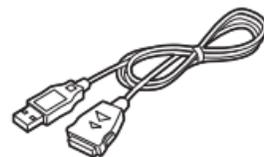

USB-кабель

# Названия деталей

Внешний вид, а также раскраска различных частей корпуса могут зависеть от модели.

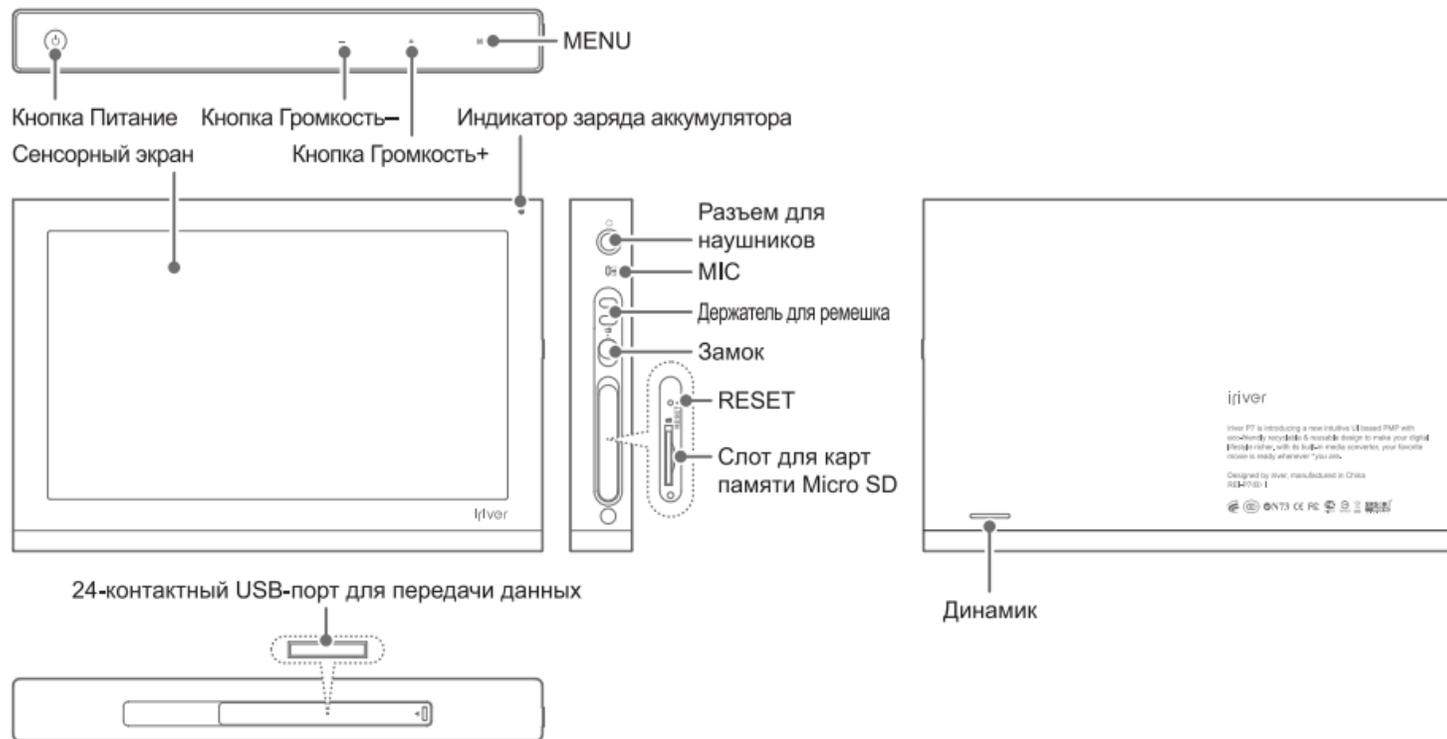

# Установка приложения

iriver plus 3 и Windows Media Player 11 – это встроенное программное приложение, предназначенное для работы с различными мультимедийными файлами. Программа iriver plus 3 и Windows Media Player 11 позволяет свободно обмениваться музыкальными файлами, файлами видео и файлами изображений между компьютером и устройством P7.

## Установка iriver plus 3

1. Чтобы на экране отобразилось окно установки приложения, вставьте установочный компакт-диск в ваш ПК.
2. Нажмите кнопку iriver plus 3 и завершите процесс установки, следуя инструкциям на экране.

## Установка Windows Media Player 11

1. Чтобы на экране отобразилось окно установки приложения, вставьте установочный компакт-диск в ваш ПК.
2. Нажмите кнопку Media Player 11 и завершите процесс установки, следуя инструкциям на экране.

### ■ Минимальные системные требования к программным приложениям

#### • Для Windows® 2000/XP:

- Intel® Pentium® II, частота процессора 233 МГц или более
- Объем оперативной памяти 64 Мб или выше
- Объем пространства на жестком диске 30 Мб или выше
- Динамик и звуковая карта, поддерживающие формат 16 бит
- Браузер Microsoft Internet Explorer, версия 6.0 или более поздняя
- Монитор типа не ниже SVGA (разрешение экрана 1024x768 или более высокое)

#### • Для Windows® Vista (ОС Windows® Vista поддерживает только версию 32 бит – версия 64 бит не поддерживается):

- Intel® Pentium® II, частота процессора 800 МГц или более
- Объем оперативной памяти 512 Мб или выше
- Объем пространства на жестком диске 20 Мб или выше
- Динамик и звуковая карта, поддерживающие формат 16 бит
- Браузер Microsoft Internet Explorer, версия 6.0 или более поздняя
- Монитор типа не ниже SVGA (разрешение экрана 1024x768 или более высокое)

### ■ Более подробные сведения об использовании программы iriver plus 3 см. на страницах 43–45.

### ■ Более подробные сведения об использовании программы Windows Media Player 11 см. на страницах 46–48.

### ■ Для подключения устройства к iriver plus 3, выберите опцию > расширенные > тип подключения, и установите ее на MSC. Для подключения устройства к Windows Media Player 11, выберите опцию > расширенные > тип подключения, и установите ее на MTP. (смотрите информацию на странице 40).


## Раздел 02 Основные операции

- 8 Включение/выключение устройства
  - Включение устройства
  - Выключение устройства
- 9 Сенсорный экран
  - Использование сенсорного экрана
- 10 Выбор режимов
  - Выбор режимов
- 11 Использование замка и кнопки RESET
  - Использование замка
  - Использование кнопки RESET
- 12 Подключение внешних устройств
  - Подключение наушников
  - Зарядка устройства
  - Вставка/извлечение карты памяти Micro SD
  - Рекомендуемая к использованию карта Micro SD
  - Подключение устройства P7 к ПК
  - Отключение устройства P7 от ПК
  - Копирование папок/файлов на устройство P7
  - Удаление папок/файлов с устройства P7

# Включение/выключение устройства

## Включение устройства

1. Чтобы включить плеер, нажмите кнопку [ ⏻ ].

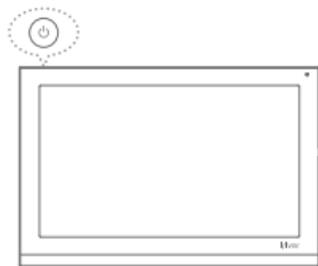

## Выключение устройства


1. Чтобы выключить плеер, нажмите и удерживайте кнопку [ ⏻ ].

- Плеер включает функцию автоматического энергосбережения, позволяющую снизить расход энергии аккумулятора. Плеер автоматически выключится, если его не использовать в течение определенного времени, которое можно задавать в настройках режима энергосбережения. Настроить этот режим можно из меню ⚙ > Timer > Автоматическое выключение (более подробные сведения см. на странице 40).

# Сенсорный экран

## Использование сенсорного экрана

1. Устройство P7 включает сенсорную систему, которая работает посредством нажатий на экран. Чтобы выполнить то или иное действие, мягко нажимайте на соответствующие значки на экране.

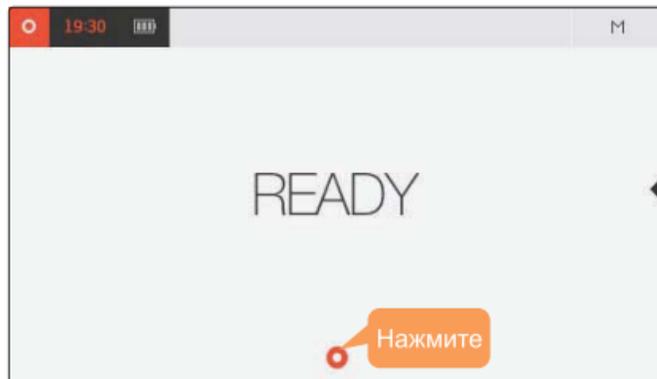

- Не нажимайте на сенсорный экран острыми предметами или слишком сильно – это может вызвать повреждение экрана.

# Выбор режимов

## Режим выбора

1. Чтобы отобразить экран главного меню, включите плеер.

Чтобы из любого режима вернуться на экран главного меню, нажмите значок **M**.

2. Нажмите на нужный режим (Дополнительно, Музыка, Видео, Тюнер, Запись, Настройки, Изображения или Текст) для перехода в него.



# Использование замка и кнопки RESET

## Использование замка

1. Чтобы заблокировать плеер, сместите переключатель замка в направлении, указанном стрелкой.



2. Чтобы разблокировать устройство, сместите переключатель замка в направлении, противоположном стрелке.

## Использование кнопки RESET

1. Если плеер не реагирует, снимите крышку отсека для карты памяти Micro SD, после чего нажмите на утопленную кнопку RESET (Сброс) и отпустите ее.




- Функция RESET (Сброс) не сбрасывает настройки даты/времени и дату в плеере.
- Если выполнить сброс, устройство P7 автоматически выключится. Чтобы вновь включить плеер, нажмите кнопку [⏻].

# Подключение внешних устройств


## Подключение наушников

1. Подключите наушники к разъему для наушников.

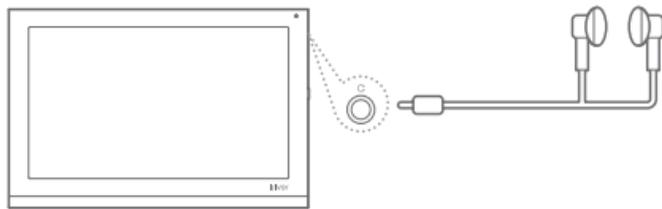

## Зарядка устройства

1. Нажмите в направлении, указанном стрелкой, на USB-порт для передачи данных на корпусе P7. Это позволит открыть порт.
2. Включите ПК и подключите к нему устройство P7 с помощью USB-кабеля, который входит в комплект поставки.
3. Автоматически начнется зарядка встроенного аккумулятора.




- Не используйте USB-кабели, отличающиеся от того, что входит в комплект поставки. Это может стать причиной сбоев в работе плеера.
- Убедитесь, что плеер подключен к порту USB 2.0 высокой мощности. USB-порты малой мощности, встроенные в некоторые внешние устройства, такие как клавиатуры и USB-концентраторы без встроенного источника питания, могут не обеспечивать мощность, достаточную для зарядки аккумулятора.
- Если ПК находится в режиме ожидания, зарядка аккумулятора может не происходить.
- Производите зарядку аккумулятора плеера только при комнатной температуре. Зарядку аккумулятора нельзя проводить в местах с чрезмерно высокой или чрезмерно низкой температурой.
- Для полной зарядки аккумулятора через USB-кабель необходимо примерно 7 часов (в случае, когда аккумулятор полностью разряжен, а питание отключено).
- Зарядка аккумулятора с помощью 24-контактного мобильного зарядного устройства, сертифицированного в стандарте TTA, продолжается около пяти часов (в случае, когда аккумулятор полностью разряжен, питание отключено, а сила тока зарядного устройства TTA составляет 750 mA).
- Со временем период эксплуатации плеера после полной зарядки аккумуляторной батареи постепенно уменьшается.
- Время зарядки аккумулятора может увеличиваться, если вы эксплуатируете устройство во время зарядки.

# Подключение внешних устройств

## Вставка/извлечение карты памяти Micro SD

1. Предварительно выключив устройство, откройте крышку слота для карт памяти Micro SD (рядом с кнопкой RESET).
2. Установите карту памяти Micro SD в направлении, изображенном на рисунке, и, слегка надавив, задвиньте карту в слот.
3. Чтобы извлечь карту, нажмите на нее еще раз.

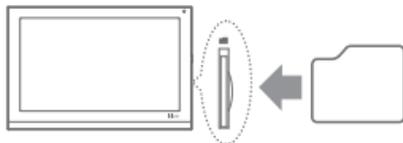

- Вставляйте/извлекайте карту памяти Micro SD только при отключенном устройстве.
- Не применяйте силу, вставляя карту Micro SD. Это может стать причиной сбоев в работе плеера или повреждения карты памяти Micro SD.
- Не извлекайте карту Micro SD во время использования плеера. Это может стать причиной повреждения данных, сбоев в работе плеера или повреждения карты памяти Micro SD.
- Старайтесь пореже вставлять и извлекать карту памяти Micro SD.
- Неправильная вставка карты Micro SD может стать причиной сбоев в работе плеера. Кроме того, после этого могут возникнуть затруднения с извлечением карты.

## Рекомендуемая к использованию карта Micro SD

Brand	SanDisk, Transcend
-------	--------------------

- Использование карт памяти Micro SD, отличающихся от рекомендуемого типа, может стать причиной сбоев в работе плеера.
- Скорость передачи данных с/на карту памяти Micro SD может зависеть от технических характеристик вашего ПК.
- Данное изделие не предусматривает возможности форматировать карту памяти Micro SD. Карту можно форматировать только с помощью программы iRiver Plus 3 или устройства для чтения карт памяти.
- При форматировании карты памяти Micro SD с нее будут удалены все данные. Поэтому перед форматированием обязательно создайте резервную копию всех данных.
- При форматировании карты памяти Micro SD рекомендуется использовать файловую систему FAT.
- Если карта памяти Micro SD не распознается устройством или вызывает сбои в его работе, попробуйте отформатировать карту.
- Карта памяти Micro SD не входит в комплект поставки. Такую карту следует приобрести отдельно.
- Для использования в данной модели рекомендуется карта памяти Micro SD объемом 8 Гб.

# Подключение внешних устройств

## Подключение устройства P7 к ПК

1. Нажмите в направлении, указанном стрелкой, на USB-порт для передачи данных на корпусе P7. Это позволит открыть порт.
2. Включите ПК и устройство P7, затем подключите устройство к ПК с помощью USB-кабеля, который входит в комплект поставки.




3. На экране появится сообщение о подключении USB-устройства.
  - Электропитание и данные: начнется зарядка аккумулятора, при этом можно передавать данные между компьютером и плеером.
  - Электропитание и воспроизведение: начнется зарядка аккумулятора, при этом вы можете пользоваться плеером.
  - Только электропитание: происходит только зарядка аккумулятора.


- Для обеспечения оптимальной производительности рекомендуется перед подключением плеера к ПК остановить все операции.
- Убедитесь, что плеер подключен к порту USB 2.0 высокой мощности. При использовании USB-портов малой мощности, встроенных в некоторые внешние устройства, такие как клавиатуры и USB-концентраторы без встроенного источника питания, соединение между плеером и ПК может быть неустойчивым.

## Отключение устройства P7 от ПК

1. Чтобы отключить плеер через меню Безопасное извлечение устройства, щелкните значок Безопасное извлечение устройства на панели задач.



2. Чтобы подтвердить извлечение устройства, нажмите кнопку ОК.

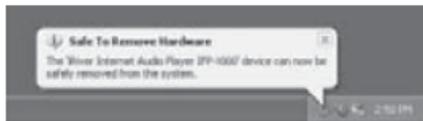


- В некоторых операционных системах, таких как Windows XP, значок на панели задач может быть скрыт. Чтобы отобразить скрытые значки, нажмите кнопку Отображать скрытые значки.
- Функция Безопасное извлечение устройства может быть недоступной, если используются такие приложения, как проводник Windows или проигрыватель Windows Media. Перед тем как выполнить безопасное извлечение устройства, закрывайте все приложения.
- Если функция Безопасное извлечение устройства не работает, повторите попытку через несколько минут. Отключение устройства без соблюдения описанной выше процедуры может привести к повреждению памяти плеера.

# Подключение внешних устройств

## Копирование папок/файлов на устройство P7

1. Выберите на ПК файлы/папки, которые вы хотите перенести на устройство P7, и перетащите их на диск, соответствующий устройству.

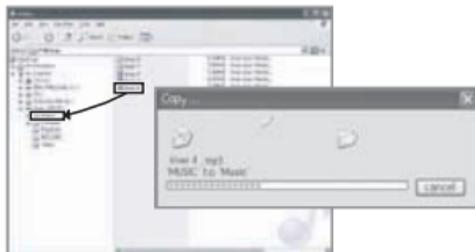

## Удаление папок/файлов с устройства P7

1. Выберите файлы/папки, подлежащие удалению, затем щелкните на них правой кнопкой мыши и выберите команду Удалить.
2. Для подтверждения удаления нажмите кнопку Да в появившемся окне Подтверждение удаления файла/Подтверждение удаления папки.



- Всегда старайтесь правильно подключать плеер к ПК.
- Не отсоединяйте и не выключайте плеер во время передачи данных, т.к. это может вызвать серьезное повреждение встроенной памяти изделия.
- Скорость передачи данных может зависеть от технических характеристик вашего компьютера и от операционной системы.
- Рекомендуется сохранять файлы мультимедиа с помощью программы iriver plus 3 или Windows Media Player 11.

## Раздел 03 Эксплуатация устройства

### 17 МУЗЫКА

- Выбор музыки
- Воспроизведение музыки
- Экран воспроизведения музыки
- Дополнительные функции

### 20 ВИДЕО

- Выбор видео
- Воспроизведение видео
- Экран отображения видео
- Дополнительные функции

### 23 ИЗОБРАЖЕНИЯ

- Выбор изображений
- Просмотр изображений
- Экран просмотра изображений
- Дополнительные функции

### 26 РАДИО

- Использование радио
- Прослушивание радио
- Экран радио
- Дополнительные функции

### 29 ДИКТОФОН

- Запись
- Экран записи
- Прослушивание записанных файлов
- Удаление записанных файлов
- Дополнительные функции

### 32 ТЕКСТ

- Выбор текста
- Просмотр текста
- Экран текста
- Дополнительные функции

### 35 ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ЧАСЫ

- Просмотр времени
- Установка времени

### 36 ДОПОЛНИТЕЛЬНО | КАЛЕНДАРЬ

- Просмотр календаря

### 36 ДОПОЛНИТЕЛЬНО | КАЛЬКУЛЯТОР

- Использование калькулятора

### 37 ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ВСЕМИРНОЕ ВРЕМЯ

- Просмотр всемирного времени
- Дополнительные функции

# МУЗЫКА

## Выбор музыки

1. Чтобы отобразить список воспроизведения музыки, из главного меню нажмите Музыка.
2. Выполняйте прокрутку списка музыкальных файлов. Для воспроизведения нажмите нужный файл.

- Нажмите значок ← для перехода в папку на уровень выше в списке воспроизведения.
- Результаты просмотра будут изменяться в зависимости от настроек в меню  > Расширенные > Просмотр музыкальных файлов (страница 40).
  - База данных: просмотр файлов по спискам Мои списки файлов, Все, Альбом, Исполнитель, Жанр и Моя оценка.
  - Папка: просмотр музыкальных файлов по папкам.
- Если для настройки Просмотр музыкальных файлов выбрать значение База данных, то нажав на экране значок +, вы сможете добавить музыкальный файл в список воспроизведения, а нажав -, удалить выбранный файл из списка.
- Управлять списком воспроизведения можно с помощью программы iriver plus 3 или Windows Media Player 11.
- Поддерживаемые типы файлов:  
MP3 (8~320 Кб/с), WMA (8~320 Кб/с), OGG (Q1~Q10), FLAC, WAV

## Воспроизведение музыки

- Для регулировки громкости во время воспроизведения нажимайте значки + / - .
- Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, во время воспроизведения нажмите значок || / ▶ .
- Чтобы перемотать запись назад или вперед, во время воспроизведения нажмите значок ◀ / ▶▶ .
- Чтобы перейти к воспроизведению предыдущего или следующего файла, во время воспроизведения нажмите значок ◀ / ▶▶ .
- Чтобы перейти к нужному месту в файле и воспроизвести его, во время воспроизведения дотроньтесь до соответствующего участка на полосе индикатора воспроизведения.
- Для многократного воспроизведения определенного участка файла во время воспроизведения нажмите значок AB , чтобы задать начальную точку воспроизведения (A). Затем еще раз нажмите значок AB, чтобы задать конечную точку воспроизведения (B).
- Плеер начнет циклически воспроизводить выбранный участок. Чтобы отключить многократное воспроизведение, нажмите значок AB еще раз.
- Чтобы сохранить закладку, во время воспроизведения нажмите значок ▼ . Чтобы отобразить список закладок, нажмите значок ▼☰ .
  - Чтобы воспроизвести предыдущую или следующую закладку, нажмите значок </> на экране списка закладок.
  - Чтобы удалить выбранную закладку, нажмите значок  на экране списка закладок.
  - Чтобы удалить все закладки, нажмите значок  на экране списка закладок.

# МУЗЫКА

## Экран воспроизведения музыки



- 1 Дополнительные функции: отображает дополнительные функции.
- 2 Название (имя файла): отображает название (имя файла) для музыкального файла.
- 3 Название альбома: отображает название альбома.
- 4 Добавить в мой список: добавляет файл, который воспроизводится, в список воспроизведения.
- 5 Текущий режим воспроизведения: отображает/задает режим воспроизведения.
- 6 Настройки эквалайзера: отображает/настраивает эквалайзер.
- 7 Истекшее время: отображает время, которое прошло с начала воспроизведения файла.

- 8 На предыдущий экран: переход на предыдущий экран или в папку уровнем выше.
- 9 Индикатор просмотра: отображает ход воспроизведения музыкального файла.
- 10 Воспроизвести предыдущую запись (краткое нажатие): воспроизводит предыдущий музыкальный файл.  
Перемотать назад (длительное нажатие): перемотка записи назад.
- 11 Пауза/воспроизведение: приостанавливает и возобновляет воспроизведение музыки.
- 12 Воспроизвести следующую запись (краткое нажатие): воспроизводит следующий музыкальный файл.  
Перемотать вперед (длительное нажатие): перемотка записи вперед.
- 13 Повтор A-B: включает и выключает многократное воспроизведение участка от A до B.
- 14 Закладка: сохраняет закладку в текущем положении.
- 15 Список закладок: отображает список закладок.
- 16 Главное меню: отображает главное меню.
- 17 Обложка альбома: изображение с обложки альбома (если его содержит музыкальный файл).  
\* Обложки альбома можно добавлять с помощью программы iriver plus 3.
- 18 Список воспроизведения: нажмите кнопку ◀ и «сдвиньте» ее влево, чтобы отобразить список воспроизведения.
- 19 Оценка: отобразить/задать оценку музыкального файла.
- 20 Общая длина записи: отображает общее время воспроизведения музыкального файла.

# МУЗЫКА

## Дополнительные функции

1. Чтобы отобразить дополнительные функции, во время воспроизведения музыки нажмите значок  на экране.
  2. Чтобы отобразить вложенные элементы, нажмите соответствующую дополнительную функцию.
  3. Чтобы запустить вложенный элемент и выполнить настройку, нажмите соответствующий элемент. Настройки автоматически сохраняются и начинают действовать со следующего раза.
  4. Чтобы выйти из меню дополнительных функций, еще раз нажмите значок .
- SRS WOW HD: настройка параметров улучшения звука.
    - SRS (Sound Retrieval System): настройка виртуальных трехмерных звуковых эффектов.
    - TruBass: настройка эффектов усиления басов.
    - FOCUS: настройка четкости звучания.
    - WOW: настройка усиления в зависимости от используемых наушников.
    - Definition: возврат к первоначальному звучанию.
  - Custom EQ: индивидуальная настройка эквалайзера.
  - Fade-in: включение и отключение функций нарастания звука.

# ВИДЕО

## Выбор видео

1. Чтобы отобразить список видеофайлов, из главного меню нажмите Видео.
2. Выполняйте прокрутку списка видеофайлов. Для воспроизведения нажмите нужный видеофайл.

- Нажмите значок [ ← ] для перехода в папку на уровень выше в списке.
- Поддерживаемые типы файлов:

AVI	Video	XviD 640x480@24fps, 1.5Mbps XviD 720x408@24fps, 1.5Mbps ISO-MPEG4 640x480@24fps, 1.5Mbps
	Audio	MP3, PCM
WMV	Video	WMV7/8/9 512x288@30fps, 750kbps
	Audio	WMA v1/2/3
MP4	Video	ISO-MPEG4 720x360@30fps, 1Mbps H.264 BP 352x288@30fps, 350kbps
	Audio	MP3
RM	Video	RealVideo 9/10 512x288@30fps, 500kbps
RMVB	Audio	RealAudio *Not support G2/Cook
DAT	Video	MPEG1/2 640x480@30fps, 1.2Mbps
MPG	Audio	MP3, MP2
3GP	Video	ISO-MPEG4 480x272@30fps, 500kbps
K3G	Video	
	Audio	
FLV	Video	Flash Video 352x288@30fps
	Audio	MP3

- \* В некоторых видеофайлах могут присутствовать ошибки синхронизации.
- Для переноса видеофайлов в плеер всегда используйте программу *iriver plus 3*. Использование других программ может приводить к непредвиденным ошибкам при воспроизведении видео.

## Воспроизведение видео

- Для регулировки громкости во время воспроизведения нажимайте значки + / - .
- Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, во время воспроизведения нажмите значок || / ▶ .
- Чтобы перемотать запись назад или вперед, во время воспроизведения нажмите значок ◀ / ▶ .
- Чтобы перейти к воспроизведению предыдущего или следующего файла, во время воспроизведения нажмите значок ◀ / ▶ .
- Чтобы перейти к нужному месту в файле и воспроизвести его, во время воспроизведения дотроньтесь до соответствующего участка на полосе индикатора воспроизведения.
- Чтобы сохранить закладку, во время воспроизведения нажмите значок ▼ .
- Чтобы отобразить список закладок, нажмите на экране значок ▾ .
  - Чтобы воспроизвести предыдущую или следующую закладку, нажмите значок </> на экране списка закладок.
  - Чтобы удалить выбранную закладку, нажмите значок ☰ на экране списка закладок.
  - Чтобы удалить все закладки, нажмите значок ☰<sub>ALL</sub> на экране списка закладок.

# ВИДЕО

## Экран отображения видео



- 1 Дополнительные функции: отображает дополнительные функции.
- 2 Истекшее время: отображает время, которое прошло с начала воспроизведения видеофайла.
- 3 На предыдущий экран: переход на предыдущий экран или в папку уровнем выше.
- 4 Индикатор просмотра: отображает ход воспроизведения видеофайла.
- 5 Воспроизвести предыдущее видео (краткое нажатие): воспроизводит предыдущий видеофайл.  
Перемотать назад (длительное нажатие): перемотка видео назад.
- 6 Пауза/воспроизведение: приостанавливает и возобновляет воспроизведение видео.
- 7 Воспроизвести следующее видео (краткое нажатие): воспроизводит следующий видеофайл.  
Перемотать вперед (длительное нажатие): перемотка видео вперед.
- 8 Закладка: сохраняет закладку в текущем положении.
- 9 Список закладок: отображает список закладок.
- 10 Главное меню: отображает главное меню.
- 11 Общая длина видео: отображает общее время воспроизведения видеофайла.

# ВИДЕО

## Дополнительные функции

1. Чтобы отобразить дополнительные функции, во время воспроизведения видео нажмите значок  на экране.
  2. Чтобы отобразить вложенные элементы, нажмите соответствующую дополнительную функцию.
  3. Чтобы запустить вложенный элемент и выполнить настройку, нажмите соответствующий элемент. Настройки автоматически сохраняются и начинают действовать со следующего раза.
  4. Чтобы выйти из меню дополнительных функций, еще раз нажмите значок .
- Формат видео: выбор соотношения длины и ширины для видеоизображения.
  - Параметры видео: задает параметры видео.
    - Скорость перемотки: задает скорость перемотки вперед и назад.
    - Режим воспроизведения: задает режим повтора воспроизведения.
  - Субтитр: включение и отключение субтитров, выбор цвета и размера шрифта, положения и экранного языка.

# ИЗОБРАЖЕНИЯ

## Выбор изображений

1. Чтобы отобразить список файлов изображений, из главного меню нажмите Изображения.
2. Прокручивайте список изображений. Чтобы отобразить картинку, нажмите нужный файл. После этого изображение отобразится на весь экран.

- Нажмите значок ↑ для перехода в папку на уровень выше в списке.
- Поддерживаемые типы файлов: JPG, BMP и GIF (для некоторых типов файлов возможны проблемы совместимости).
- Для переноса файлов изображений в плеер всегда используйте программу iRiver plus 3. Использование других программ может приводить к непредвиденным ошибкам при воспроизведении слайд-шоу.


## Просмотр изображений

- Чтобы запустить или остановить, во время воспроизведения нажмите значок ▶ / || .
- Чтобы отобразить следующее или предыдущее изображение, во время просмотра изображений нажмите изображение и «сдвиньте» его влево или вправо.
- Для вращения изображения во время его просмотра нажмите значок ↻ .
- Для изменения масштаба изображения во время его просмотра нажмите значок Масштаб. Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, выберите коэффициент масштабирования.

- Функция масштабирования может не работать на изображениях с низким разрешением.

# ИЗОБРАЖЕНИЯ

## Экран просмотра изображений

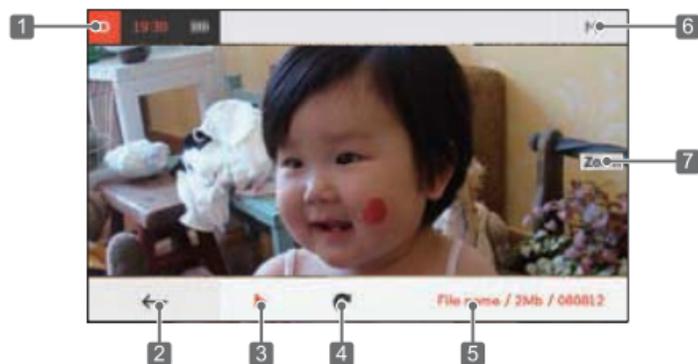

- 1 Дополнительные функции: отображает дополнительные функции.
- 2 На предыдущий экран: переход на предыдущий экран или в папку уровнем выше.
- 3 Слайд-шоу: запуск и приостановка слайд-шоу.
- 4 Вращение изображений: вращает изображения.
- 5 Имя файла: отображает имя файла.
- 6 Главное меню: отображает главное меню.
- 7 Масштаб: запускает и останавливает функцию масштабирования.

# ИЗОБРАЖЕНИЯ

## Дополнительные функции

1. Чтобы отобразить дополнительные функции, во время показа изображения нажмите значок  на экране.
  2. Чтобы отобразить вложенные элементы, нажмите соответствующую дополнительную функцию.
  3. Чтобы запустить вложенный элемент и выполнить настройку, нажмите соответствующий элемент. Настройки автоматически сохраняются и начинают действовать со следующего раза.
  4. Чтобы выйти из меню дополнительных функций, еще раз нажмите значок .
- Задержка изображения: задает промежуток между сменой кадров в слайд-шоу.
  - Эффект смены слайдов: добавление визуальных эффектов в слайд-шоу.
  - На весь экран: увеличивает или уменьшает масштаб изображения, подгоняя его под границы экрана.

# РАДИО

## Использование радио

1. В окне главного меню нажмите на радиочастоту. Отобразится радиоканал, который вы прослушивали последним.
2. Для выбора предустановленных каналов нажимайте значок  $\langle / \rangle$ .


## Прослушивание радио

- Для регулировки громкости во время прослушивания нажимайте значки  $+$  /  $-$ .
- Чтобы включить/отключить список предустановленных каналов, во время прослушивания нажмите значок Вкл./выкл. предустановки.
- Если список предустановленных каналов отключен, нажимайте значок  $\langle / \rangle$  для выбора предыдущей или следующей частоты вручную.
- Если список предустановленных каналов отключен, нажимайте и удерживайте значок  $\langle / \rangle$  для быстрого выбора предыдущей или следующей частоты.
- Если предустановленные каналы заданы, нажимайте значок  $\langle / \rangle$  для перехода между сохраненными каналами.
- Чтобы отобразить элементы списка каналов/записей, во время прослушивания нажмите значок  $\blacktriangleleft$  и «сдвиньте» его влево.
- Чтобы отобразить список каналов, нажмите этот список.
  - Для прослушивания канала нажмите его.
  - Выберите частоту, которую вы хотите записать, и нажмите значок  $+$  на незанятом канале для записи нужной частоты в выбранный канал.
  - Чтобы удалить выбранный канал, в списке каналов нажмите значок  $-$ .
- Чтобы отобразить список файлов, записанных с радио, нажмите этот список.
  - Чтобы воспроизвести файл, нажмите его.
  - Чтобы удалить выбранный файл записи, в списке файлов нажмите значок  $-$ .
- Чтобы начать запись, во время прослушивания нажмите значок  $\bigcirc$ . Чтобы остановить запись, нажмите  $\blacksquare$ .

- Прослушивая радио, не извлекайте наушники из плеера: наушники необходимы для приема радиосигнала, т.к. они выполняют функции антенны. Используйте наушники, входящие в комплект поставки. Использование наушников другого типа может стать причиной некачественного приема сигнала.
- Если место в памяти или заряд аккумулятора заканчивается, запись автоматически прекратится.
- Записанный файл будет сохранен в списке записей в следующем формате имени: YYMMDDXXX.WMA (YY: год, MM: месяц, DD: день, XXX: номер по порядку).
- Размер файла зависит от выбранного качества записи. Низкое: примерно 64 Кб/с Среднее: примерно 96 Кб/с Высокое: примерно 128 Кб/с

# РАДИО

## Экран радио

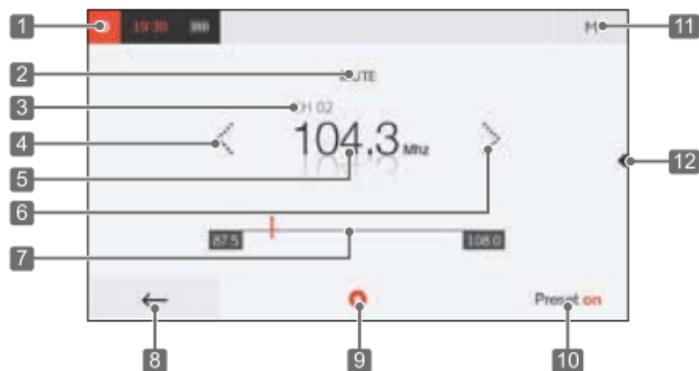

- 1 Дополнительные функции: отображает дополнительные функции.
- 2 Без звука: включает и выключает звук.
- 3 Номер канала: отображает номер канала для текущей частоты.
- 4 Предыдущая частота/канал: переход к предыдущей частоте/каналу.
- 5 Текущая частота: отображает текущую частоту.
- 6 Следующая частота/канал: переход к следующей частоте/каналу.
- 7 Диапазон частот: отображает диапазон частот для выбранной радиостанции.
- 8 На предыдущий экран: переход на предыдущий экран или в папку уровнем выше.
- 9 Запись: запись текущей программы.
- 10 Предустановленные каналы: включение и отключение предустановленных каналов.
- 11 Главное меню: отображает главное меню.
- 12 Список каналов/записей: чтобы отобразить список предустановленных каналов и список файлов, записанных с радио, нажмите кнопку [ ◀ ] и «сдвиньте» ее влево.

# РАДИО

## Дополнительные функции

1. Чтобы отобразить дополнительные функции, во время прослушивания радио нажмите значок **○**.
  2. Чтобы отобразить вложенные элементы, нажмите соответствующую дополнительную функцию.
  3. Чтобы запустить вложенный элемент и выполнить настройку, нажмите соответствующий элемент. Настройки автоматически сохраняются и начинают действовать со следующего раза.
  4. Чтобы выйти из меню дополнительных функций, еще раз нажмите значок **○**.
- Автопоиск: автоматическое сканирование и запись найденных частот в качестве предустановленных каналов.
    - \* В памяти может храниться не более 20 каналов.
  - Диапазон приема: задает диапазон частот в зависимости от местных стандартов.
    - США/Корея: 87,5~108,0 МГц
    - Япония: 76,0~108,0 МГц
    - Европа: 87,5~108,0 МГц
  - Качество записи: задает качество записи радиопрограммы.
    - примерно 64 Кб/с
    - Среднее: примерно 96 Кб/с
    - Высокое: примерно 128 Кб/с


# ДИКТОФОН

## Запись

1. Чтобы отобразить окно ожидания диктофона, из главного меню нажмите Запись.
2. Чтобы начать запись, нажмите значок [  ].  
Чтобы остановить запись, нажмите значок [  ].

- Регулировать громкость во время записи невозможно.
- Если место в памяти или заряд аккумулятора заканчивается, запись автоматически прекратится.
- Записанный файл будет сохранен в списке записей в следующем формате имени: VVYYMMDDXXX.WMA (YY: год, MM: месяц, DD: день, XXX: номер по порядку).
- Размер файла зависит от выбранного качества записи.  
Низкое: примерно 64 Кб/с      Среднее: примерно 96 Кб/с  
Высокое: примерно 128 Кб/с

## Экран записи

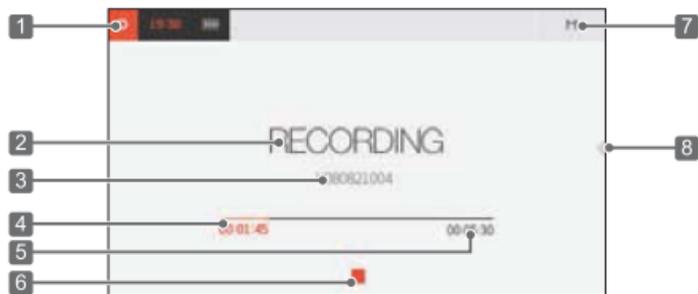

- 1 Дополнительные функции: отображает дополнительные функции.
- 2 Текущий статус: отображает текущий статус.
- 3 Имя записанного файла: отображает имя записанного файла.
- 4 Истекшее время записи: отображает время, которое прошло с начала записи.
- 5 Доступное время: отображает оставшееся время записи.
- 6 Стоп: останавливает запись.
- 7 Главное меню: отображает главное меню.
- 8 Список записанных файлов: нажмите значок  и «сдвиньте» его влево, чтобы отобразить список записей, сделанных с диктофона.

# ДИКТОФОН

## Прослушивание записанных файлов

1. Чтобы отобразить список записанных файлов в окне ожидания диктофона, нажмите значок [ ◀ ] и «сдвиньте» его влево.
2. Чтобы воспроизвести файл, нажмите его.

## Удаление записанных файлов

1. Чтобы отобразить список записанных файлов в окне ожидания диктофона, нажмите значок [ ◀ ] и «сдвиньте» его влево.
2. Чтобы удалить выбранный файл записи, в списке файлов нажмите значок —.

# ДИКТОФОН

## Дополнительные функции

1. Чтобы отобразить дополнительные функции, на экране ожидания диктофона нажмите значок .
  2. Чтобы отобразить вложенные элементы, нажмите соответствующую дополнительную функцию.
  3. Чтобы запустить вложенный элемент и выполнить настройку, нажмите соответствующий элемент. Настройки автоматически сохраняются и начинают действовать со следующего раза.
  4. Чтобы выйти из меню дополнительных функций, еще раз нажмите значок .
- Качество записи: задает качество записи с диктофона.
    - примерно 64 Кб/с
    - Среднее: примерно 96 Кб/с
    - Высокое: примерно 128 Кб/с

# ТЕКСТ

## Выбор текста

1. Чтобы отобразить список текстовых файлов, из главного меню нажмите Текст.
2. Выполняйте прокрутку списка текстовых файлов. Для отображения файла нажмите его.


- Нажмите значок ← для перехода в папку на уровень выше в списке.
- Если тексты отображаются неправильно, проверьте выбор языка в дополнительных функциях.

## Просмотр текста

- Чтобы начать или остановить автоматическую прокрутку, во время просмотра текста нажмите значок ▶ / ||.
- Чтобы отобразить следующую или предыдущую страницу, во время просмотра текста дотроньтесь до экрана и «сдвиньте» его вверх или вниз.
- Чтобы просмотреть нужную страницу, во время просмотра текста дотроньтесь до соответствующего участка на полосе индикатора просмотра.
- Чтобы сохранить закладку, во время просмотра текста нажмите значок ▼.
- Чтобы отобразить список закладок, нажмите на экране значок ▼.
- Чтобы перейти к выбранной закладке, нажмите нужную закладку в списке закладок.
- Чтобы удалить выбранную закладку, в списке закладок нажмите значок —.
- Если вас прервали или вы хотите прекратить просмотр текста, будет сохранена последняя отображенная страница.
  - \* Последняя отображенная страница сохраняется в 10 текстовых файлах.

# ТЕКСТ

## Экран текста

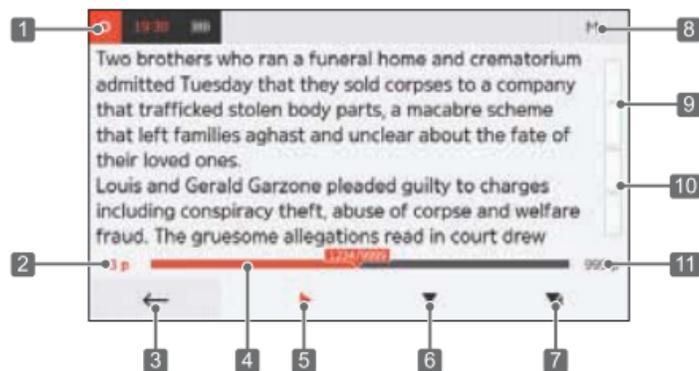

- 1 Дополнительные функции: отображает дополнительные функции.
- 2 Текущая страница: отображает номер просматриваемой в настоящее время страницы.
- 3 На предыдущий экран: переход на предыдущий экран или в папку уровнем выше.
- 4 Индикатор просмотра: отображает ход просмотра текста.
- 5 Автопрокрутка: запуск и приостановка автоматической прокрутки.
- 6 Закладка: сохраняет закладку в текущем положении.
- 7 Список закладок: отображает список закладок.
- 8 Главное меню: отображает главное меню.
- 9 Предыдущая страница: отображает предыдущую страницу.
- 10 Следующая страница: отображает следующую страницу.
- 11 Всего страниц: отображает количество страниц в текстовом файле.

# ТЕКСТ


## Дополнительные функции

1. Чтобы отобразить дополнительные функции, во время просмотра текста нажмите значок .
  2. Чтобы отобразить вложенные элементы, нажмите соответствующую дополнительную функцию.
  3. Чтобы запустить вложенный элемент и выполнить настройку, нажмите соответствующий элемент. Настройки автоматически сохраняются и начинают действовать со следующего раза.
  4. Чтобы выйти из меню дополнительных функций, еще раз нажмите значок .
- Размер шрифта: выбор размера шрифта.
  - Автоматическая скорость прокрутки: задает время, в течение которого отображается текстовая страница.
  - Язык выбор языка иностранного текста для его правильного отображения.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ЧАСЫ


## Просмотр времени

1. Чтобы отобразить список дополнительных функций, из главного меню нажмите Дополнительно, после чего нажмите значок .
2. Чтобы отобразить текущее время, выберите из списка Часы.

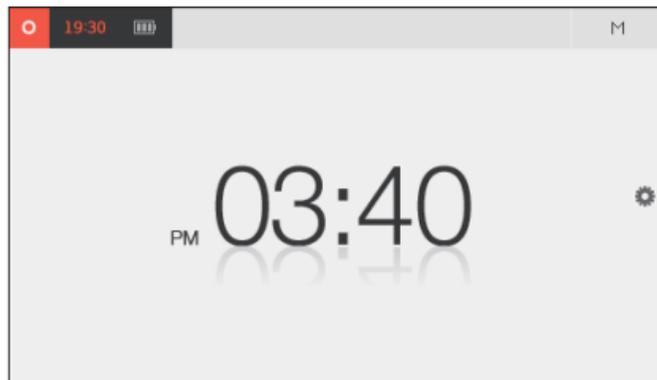

## Установка времени

1. Чтобы отобразить экран установки, при отображенном времени нажмите значок .
2. Чтобы установить текущее время, нажимайте значок  / .

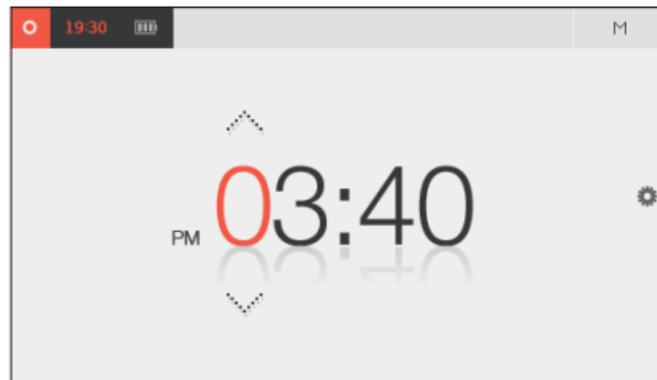

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО | КАЛЕНДАРЬ

### Просмотр календаря

1. Чтобы отобразить список дополнительных функций, из главного меню нажмите Дополнительно, после чего нажмите значок .
2. Чтобы отобразить календарь, выберите из списка Календарь.
3. Чтобы отобразить предыдущий или следующий экран календаря, нажмите значок  / .



## ДОПОЛНИТЕЛЬНО | КАЛЬКУЛЯТОР

### Использование калькулятора

1. Чтобы отобразить список дополнительных функций, из главного меню нажмите Дополнительно, после чего нажмите значок .
2. Чтобы отобразить калькулятор, выберите из списка Калькулятор.
3. Для выполнения расчетов нажимайте на цифры и знаки.



# ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ВСЕМИРНОЕ ВРЕМЯ

## Просмотр всемирного времени

1. Чтобы отобразить список дополнительных функций, из главного меню нажмите Дополнительно, после чего нажмите значок .
2. Чтобы отобразить всемирное время, выберите из списка Всемирное время.



## Дополнительные функции

1. Чтобы отобразить дополнительные функции, на экране всемирного времени нажмите значок .
2. Для работы с расширенными функциями нажмите нужную функцию.
  - Текущий город: задает текущий город для его отображения на экране.
  - Глобальный город: задает глобальный город для его отображения на экране.
  - Летнее время: отображает летнее время.

## Раздел 04 **Настройка устройства**

### 39 Настройка устройства

- Настройка

- Дата и время

- Экран

- Таймер

- Расширенные

- Язык

- Информация о системе

# Настройка устройства

В плеере модели P7 можно устанавливать собственные настройки.  
В зависимости от версии прошивки конфигурация меню может изменяться.

## Настройка

1. Чтобы отобразить список настроек, из главного меню нажмите значок .
2. Чтобы отобразить вложенные элементы, в списке настроек нажмите нужный элемент настройки.
3. Чтобы запустить вложенный элемент и выполнить настройку, нажмите соответствующий элемент. Настройки автоматически сохраняются и начинают действовать со следующего раза.

## Дата и время

- Задаёт текущую дату и время.

## Экран

- Яркость  
Регулировка яркости экрана.
- Звук при нажатии  
Включает и выключает звук, издаваемый при нажатии на экран.
- Калибровка сенсорного экрана  
Регулирует координаты сенсорного экрана для повышения качества отображения.

# Настройка устройства

## Таймер

- **Автоматическое выключение**  
Автоматически выключает плеер после заданного периода бездействия.
- **Подсветка**  
Задаёт интервал времени, после которого подсветка выключается.

## Расширенные

- **Просмотр музыкальных файлов**  
Выбор типа просмотра музыкальных файлов.
  - База данных: просмотр музыкальных файлов, перенесённых с помощью программы *iriver plus 3* или баз данных, созданных командой *Перестроить БД* с помощью тега ID3 или списка воспроизведения.
  - Папка: просмотр музыкальных файлов, перенесённых с помощью проводника Windows.
    - \* По умолчанию для параметра *Просмотр музыкальных файлов* устанавливается значение *База данных*.
- **Перестроить БД**  
Обновляет базу данных для всех файлов.
- **Тип соединения**  
Выбор типа файла передачи данных на ПК.
  - MSC (UMS): С помощью программы *iriver plus 3* осуществляется перемещение файлов посредством MSC типа подключения.
  - MTP: С помощью программы *Windows Media Player 11* осуществляется перемещение файлов посредством MTP типа подключения.

# Настройка устройства

## Язык

- **Язык меню**  
Выбор языка экранного меню.
- **Страна**  
Выбор языка для тега ID3 и текста в зависимости от страны.

## Информация о системе

- **Версия**  
Отображает номер версии используемой прошивки.
- **Сброс всех настроек**  
Сброс настроек до стандартных заводских.
- **Внутренняя память**  
Отображает используемый и общий объем памяти.

## Раздел 05 **Дополнительная информация**

### 43 Использование программы iriver plus 3

Добавление файлов мультимедиа в библиотеку

Запись песен с компакт-диска

Перенос файлов мультимедиа на устройство

- Перенос помощью программы iriver plus 3

- Перенос с помощью проводника Windows

Инициализация диска

Обновление прошивки

### 46 Использование программы Windows Media Player 11

Добавление файлов мультимедиа в библиотеку

Запись песен с компакт-диска

Перенос файлов мультимедиа на устройство

Инициализация диска

### 49 Авторское право/сертификация/

товарные знаки/ограничение ответственности

### 50 Техника безопасности

Безопасность эксплуатации устройства

Прочее

### 53 Устранение неисправностей

Возможные причины

# Использование программы iriver plus 3

Для подключения устройства к iriver plus 3, выберите опцию  > расширенные > тип соединения, и установите ее на MSC.

## Добавление файлов мультимедиа в библиотеку

1. При первом запуске программы iriver plus 3 автоматически запустится мастер добавления мультимедиа.
2. Для добавления файлов мультимедиа, таких, как музыка, изображения и видео, в библиотеку программы iriver plus 3 следуйте инструкциям на экране.

## Запись песен с компакт-диска

1. Вставьте аудио-компакт-диск в дисковод и запустите программу run iriver plus 3.
2. В программе iriver plus 3 установите флажок в меню Music > CD Drive и нажмите кнопку CD Ripping (Запись с компакт-диска) в нижней левой части экрана.
3. После того, как песни будут конвертированы, установите флажок All Music (Вся музыка), чтобы добавить конвертированные песни в библиотеку.

# Использование программы iriver plus 3

## Перенос файлов мультимедиа на устройство

- Перенос помощью программы iriver plus 3
    1. Подключите устройство к USB-порту компьютера и запустите программу iriver plus 3.
    2. Установите флажок напротив файла, который вы хотите перенести, и нажмите кнопку .
    3. Начнется передача выбранного файла. Ход передачи отображается в окне состояния в левой нижней части.
    4. Теперь выбранный файл можно добавить в библиотеку.
  - Перенос с помощью проводника Windows
    1. Подключите плеер к USB-порту компьютера.
    2. Копируйте файлы в указанные ниже папки, по типам:  
Музыкальные файлы: IRIVER P7/Music  
Видеоофайлы: IRIVER P7/Video  
Изображения: IRIVER P7/Pictures  
Текстовые файлы: IRIVER P7/Text
- Для воспроизведения музыкальных файлов, перенесенных с помощью проводника Windows, выполняйте указанные ниже действия.  
: В меню  > Расширенные > Просмотр музыкальных файлов задайте тип Дерево папок и найдите файл в списке музыкальных файлов.  
: В меню  > Расширенные > Просмотр музыкальных файлов задайте тип База данных, после чего перестройте базу данных с помощью команды  > Расширенные > Перестроить БД или используйте команду Database Update программы iriver plus 3. Затем найдите файл в списке музыкальных файлов.

# Использование программы iriver plus 3

## Инициализация диска

1. Подключите устройство к USB-порту компьютера и запустите программу iriver plus 3.
2. Выберите меню Tools > Portable Device > Initialize Disk и нажмите кнопку Start (Запуск), когда появится сообщение о подтверждении инициализации.
3. По завершении процесса инициализации появится соответствующее сообщение.  
Лишь после этого можно отключить плеер от ПК.

- Перед инициализацией необходимо создать резервную копию всех важных файлов, т.к. восстановить форматированные файлы нельзя.
- Рекомендуется использовать для форматирования соответствующую функцию, встроенную в устройство.

## Обновление прошивки

1. Подключите устройство к USB-порту компьютера с доступом к Интернету и запустите программу iriver plus 3.
2. Выберите меню Tools > Portable Device > Firmware Upgrade. Для завершения обновления следуйте инструкциям на экране.

- Пока идет загрузка файла обновления прошивки, не отключайте плеер от ПК.
- После завершения загрузки отсоедините устройство, чтобы активировать обновление прошивки.
- Если используется последняя версия прошивки, отобразится сообщение о том, что установленная версия не требует обновления. Если при подключении плеера к ПК система установит, что используется последняя версия прошивки, на экране отобразится соответствующее сообщение.

# Использование программы Windows Media Player 11

Для подключения устройства к Windows Media Player 11, выберите опцию  > расширенные > тип соединения, и установите ее на MTP.

## Добавление файлов мультимедиа в библиотеку

1. При первом запуске программы Windows Media Player 11, запустится мастер добавления медиа файлов.
2. Следуйте инструкциям на экране ПК, чтобы добавить в библиотеку медиа файлы, такие как музыка и картинки.

## Запись песен с компакт-диска

1. Вставьте аудио компакт-диск в привод CD-ROM, и запустите программу Windows Media Player 11.
2. Выберите вкладку копирование в программе Windows Media Player 11. Поставьте отметки рядом с песнями, которые необходимо конвертировать, и нажмите кнопку начать конвертирование внизу слева.
3. Конвертированная музыка будет храниться в каталоге мои документы > моя музыка, и будет добавлена в библиотеку автоматически.

# Использование программы Windows Media Player 11

## Перенос файлов мультимедиа на устройство

1. Подключите устройство к USB разъему Вашего ПК, и запустите программу Windows Media Player 11.
2. После выбора файла на Вашем компьютере, перетащите его в правое окно.
3. Для начала передачи данных, нажмите кнопку начало синхронизации, которая находится внизу слева.
4. Теперь Вы можете найти выбранную музыку в Вашей библиотеке.

# Использование программы Windows Media Player 11

## Инициализация диска

1. Подключите устройство к USB разъему Вашего ПК, и запустите программу Windows Media Player 11.
2. После выбора IRIVER P7, нажмите правую кнопку мыши и выберите опцию форматирование. При появлении сообщения об инициализации, нажмите кнопку ОК.
3. Процесс инициализации завершен, и плеер отключен от Вашего ПК.

- Вам необходимо сохранить резервные копии необходимых файлов перед процессом инициализации, так как после форматирования файлы не могут быть восстановлены.
- Рекомендуется использовать встроенную в P7 функцию формата.

1. Подключите устройство к USB разъему Вашего ПК.
2. Запустите приложение обновления программы iriver для обновления прошивки из установочного компакт-диска, и завершите процесс обновления, следуя инструкциям на экране.

- Не отключайте устройство от ПК во время процесса обновления прошивки.

# Авторское право/сертификация/товарные знаки/ограничение ответственности

## Авторское право

Все права на патент, товарный знак, литературную и интеллектуальную собственность, связанные с настоящим руководством, принадлежат компании Reigncom Limited. Запрещается копировать или воспроизводить какую-либо часть настоящего руководства без разрешения компании Reigncom Limited. Незаконное использование какой-либо части настоящего руководства может повлечь за собой преследование в судебном порядке. Программное обеспечение, аудио- и видеоматериалы, в том числе интеллектуальная собственность, защищены авторскими правами и международным законодательством. Ответственность за воспроизводство или распространение материалов, созданных с помощью настоящего изделия, несет пользователь. Компании, организации, изделия, лица и события, упомянутые в пределах, приведены исключительно для наглядности. Их появление в данной инструкции не подразумевает какой-либо связи между компанией Reigncom и прочими сторонами. Ответственность за соблюдение авторских прав и законодательства относительно интеллектуальной собственности несет пользователь. ©1999–2009 Reigncom Limited. Все права защищены.

## Сертификация

KCC / FCC / CE / CCC  
Цифровое устройство класса В (бытовое устройство связи). По результатам испытаний данное устройство признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В. Конструкция устройства предусматривает достаточный уровень защиты от вредоносных помех при установке в жилом помещении.

## Товарные знаки

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и проигрыватель Windows Media Player являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт (Microsoft Corp.).



является товарным знаком компании SRS Labs, Inc. Технология WOW HD используется по лицензии компании SRS Labs, Inc.

## Ограничение ответственности

Производитель, импортеры и дистрибьюторы данного изделия не несут ответственности за какой-либо случайный ущерб, в том числе травмы или материальный ущерб, связанные с неправильным применением или ненадлежащей эксплуатацией устройства пользователем.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, подготовлена на основе текущих технических характеристик плеера. Производитель устройства компания Reigncom Limited регулярно вносит в конструкцию плеера изменения, связанные с новыми функциями, и может в будущем применять новые технологии. Все стандарты могут быть в любое время изменены без предварительного уведомления.

# Техника безопасности

## Безопасность эксплуатации устройства

- Не оставляйте одно изображение на экране на длительное время, т.к. это может вызывать эффект ореола изображения.
- Не вставляйте в изделие металлические предметы, такие как монеты и заколки для волос. Это может стать причиной сбоев в работе плеера.
- Не ставьте на устройство тяжелые предметы. Это может стать причиной повреждения и сбоев в работе плеера.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, в том числе воды, напитков, химических веществ, косметики и т.п. Если такое воздействие произошло, вытрите плеер сухой тканью и сдайте его на технический осмотр в ближайший сервисный центр iRiver. На повреждения, вызванные погружением устройства в воду, гарантия не распространяется независимо от того, закончился ли срок действия гарантии. Это может стать причиной повреждения и сбоев в работе плеера.
- Не оставляйте устройство в местах с высоким уровнем влажности или запыленности. Это может стать причиной сбоев в работе плеера.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не изменяйте конструкцию устройства. Это может стать причиной повреждения и сбоев в работе плеера.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых лучей солнца, а также очень высоких или очень низких (ниже  $-17^{\circ}\text{C}$ ) температур. Это может стать причиной сбоев в работе плеера.
- Не оставляйте устройство поблизости от источников магнитного излучения, таких как магниты, телевизоры, мониторы или динамики. Это может стать причиной сбоев в работе плеера.
- Не выполняйте чистку плеера с помощью химических или чистящих веществ. Это может стать причиной сбоев в работе плеера.
- Не роняйте, не бейте и не трясите устройство. Это может стать причиной повреждения и сбоев в работе плеера.

# Техника безопасности

## Безопасность эксплуатации устройства

- Не нажимайте более двух кнопок одновременно. Это может стать причиной повреждения и сбоев в работе плеера.
- Не отключайте плеер от компьютера во время передачи данных. Это может стать причиной сбоев в работе плеера.
- Старайтесь по возможности подключать устройство к USB-портам на задней панели корпуса вашего ПК. Использование USB-портов измененной конструкции может вызывать сбои в работе плеера.
- Вставляйте в разъем для наушников исключительно наушники. Это может стать причиной повреждения и сбоев в работе плеера.
- Не прикасайтесь к экрану острыми предметами. Это может стать причиной повреждения и сбоев в работе плеера.
- Проявляйте осторожность при нанесении защитной пленки на экран. Защитная пленка ненадлежащего типа может уменьшить чувствительность сенсорного экрана и яркость экрана.

# Техника безопасности

## Прочее

- Не используйте наушники во время езды на велосипеде, а также вождения автомобиля и использования других транспортных средств. Такие действия опасны и могут считаться незаконными в некоторых странах.
- Не пользуйтесь устройством во время движения, например, за рулем, на ходу или при занятиях альпинизмом. Это может стать причиной травм.
- Во избежание несчастных случаев используйте плеер в безопасном месте. Это поможет вам предотвратить возможные травмы.
- Используя плеер в движении, следите за препятствиями, которые могут представлять опасность. Это поможет вам предотвратить возможные травмы.
- Пользоваться устройством во время грозы не рекомендуется. Это может стать причиной травм.
- Если у вас звенит в ушах, уменьшите звук или прекратите использовать изделие. Это поможет вам предотвратить возможные травмы.
- Не прослушивайте музыку длительное время при высоком уровне громкости. Это может стать причиной травм.
- Не используйте наушники при высоком уровне громкости. Это может стать причиной травм.
- Контролируйте расположение проводов наушников, т.к. они могут цепляться за близлежащие предметы. Это поможет вам предотвратить возможные травмы.
- Не спите в наушниках и не используйте наушники в течение длительного времени. Это может стать причиной травм.

# Устранение неисправностей

## Возможные причины

- Устройство не включается.
  - Проверьте, не разряжен ли аккумулятор. Зарядите аккумулятор плеера и попробуйте включить его еще раз.
  - Нажмите на утопленную кнопку Сброс, чтобы сбросить настройки плеера и перезапустить его.
- После подключения источника питания аккумулятор плеера не заряжается.
  - Проверьте надежность подключения устройства к ПК.
- Не удается подключить плеер с помощью USB-кабеля.
  - Проверьте надежность подключения устройства к ПК.
- После форматирования изменился объем памяти.
  - Отображаемый объем памяти может зависеть от используемой операционной системы.
- Экран часто отключается.
  - Для сохранения заряда аккумулятора во время воспроизведения музыки предусмотрена возможность отключения экрана через заданный интервал. Чтобы изменить этот параметр, откройте меню  > Таймер > Подсветка.
- Экран нечеткий.
  - Проверьте, не загрязнен ли экран.
- Плохой прием радиосигнала с высоким уровнем помех.
  - Проверьте, не загрязнен ли разъем для наушников.
  - Проверьте правильность подключения наушников.
  - Измените положение плеера и наушников.
  - Чтобы исключить возможность помех, выключите близлежащее электронное оборудование.
- Нет звука или слышны только помехи.
  - Проверьте, не выбрана ли минимальная громкость.
  - Проверьте, не загрязнен ли штекер или разъем наушников.
  - Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл.
- Плеер слишком долго включается.
  - Возможно, в устройстве сохранено слишком большое количество файлов. Рекомендуется хранить не более 1000 музыкальных файлов и не более 2000 файлов изображений.

# Федеральная комиссия по связи

## РЧ ФКС

### ● ВНИМАНИЕ:

Любые изменения и модификации в конструкции этого устройства, которые явно не одобрены стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут сделать недействительным право пользователя пользоваться этим оборудованием.

### ● ВНИМАНИЕ: Воздействие радиочастотного излучения.

Антенна должна быть закреплена таким образом, чтобы минимизировать потенциальный контакт с человеком при нормальном режиме работы.  
К антенне нельзя прикасаться в пределах воздействия радиочастот ФКС.

### ● Устройство отвечает требованиям Правил ФКС, часть 15.

### ● Работа устройства подвержено двум условиям:

- (1) Устройство не может являться источником вредных радиопомех, а также
- (2) данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные действия.

Неполное соответствие может аннулировать право пользователя на эксплуатацию оборудования.

### ● ВНИМАНИЕ

СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ ПРОВЕДЕНА ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА НА АККУМУЛЯТОР НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

- Оборудование было испытано, в результате чего было установлено, что оно соответствует ограничениям, установленным в отношении цифровых устройств Класса Б, согласно 15 части Правил FCC. Данные ограничения были разработаны для обеспечения соответствующей защиты от вредного воздействия при бытовом применении. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если установлено и использовано не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи в средствах радиосвязи. Однако, не дается никакой гарантии, что в той или иной установке не будет помех. Если данное оборудование вызывает вредные помехи в отношении приема радио или телевизионного сигнала, что может быть установлено при включении и выключении оборудования, пользователь может избежать помехи, приняв следующие меры:
  - Переориентация или перемещение приёмной антенны.
  - Увеличение дистанции между оборудованием и приемником.
  - Включение оборудования в розетку, отличную от той, в которую включен приемник.
  - Консультация с торговым агентом или опытным техническим специалистом по радио или телевизионной аппаратуре.