

Аудио/видеоплеер Philips GoGear

SA5225 SA5245
SA5247 SA5285
SA5287

Краткое руководство пользователя



- 1** Установка
- 2** Подключение и зарядка
- 3** Передача файлов
- 4** Использование

PHILIPS

Нужна помощь?

Зайдите на веб-сайт

www.philips.com/welcome

Там можно получить полный комплект сопутствующих материалов, например, руководство пользователя, последние обновления программного обеспечения и ответы на часто задаваемые вопросы.

Оглавление

114 Где можно найти руководство?	123 Музыкальный режим
114 Зарегистрируйте изделие	124 Прослушивание аудиокниг
114 Не забывайте об обновлениях	124 Добавление аудиокниг в SA52
115 Что входит в комплект поставки	124 Выбор аудиокниги по названию
116 Клавиши и подключения	124 Управление аудиокнигами
117 Установка	125 Видео
117 Подключение и зарядка	125 Воспроизведение видеофайлов
117 Подключение к ПК	125 Ускоренная перемотка вперед / назад
118 Проверьте индикацию уровня заряда батареи плеера	125 Радио
118 Передача файлов	125 Автонастройка
118 Передача музыки и изображений при помощи проигрывателя Windows Media 11	126 Воспроизведение предустановленных радиостанций
120 Загрузка, конвертация и перенос видео с помощью ПО Stream Ripper в MediaConverter™	126 Записи
122 Использование	126 Создание записей
122 Включение и начало воспроизведения	127 Воспроизведение записей
122 Главное меню	127 Устранение неисправностей
122 Перемещение по меню	127 Как произвести сброс плеера?
	128 Нужна помощь?
	128 Утилизация отслужившего изделия и встроенной батареи

Где можно найти руководство?

На компакт-диске, входящем в комплект поставки плеера, содержится подробное руководство пользователя и ответы на часто задаваемые вопросы. Вы также можете загрузить руководство с веб-сайта: www.philips.com/support

Зарегистрируйте изделие

Поскольку вы можете произвести обновление вашего изделия, мы рекомендуем зарегистрировать ваше изделие на сайте www.philips.com/welcome с тем, чтобы мы могли информировать вас о появление новых бесплатных обновлений.

Не забывайте об обновлениях

Мы уверены, что вы будете получать удовольствие от использования изделия в течение долгого времени. Для достижения оптимальной работы мы рекомендуем вам регулярно заходить на сайт www.philips.com/support для загрузки последних бесплатных обновлений программного обеспечения и программы Firmware Manager для вашего изделия. Эти файлы помогут вам оптимизировать работу вашего изделия и воспользоваться преимуществом нашей будущей поддержки новых аудиоформатов.

Наслаждайтесь музыкой в новом качестве.

Что входит в комплект поставки



Наушники



Кабель USB



Компакт-диск



Краткое руководство
пользователя


Что еще необходимо:



Компьютер

- Компьютер с:
ОС Windows XP (SP2 или более поздняя версия) или Vista
- Процессор Pentium III 800 МГц или выше
- Привод CD-ROM
- 128 МБ ОЗУ
- 500 МБ свободного места на жестком диске
- Порт USB
- Интернет-соединение (желательно)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 или более поздняя версия

Клавиши и подключения

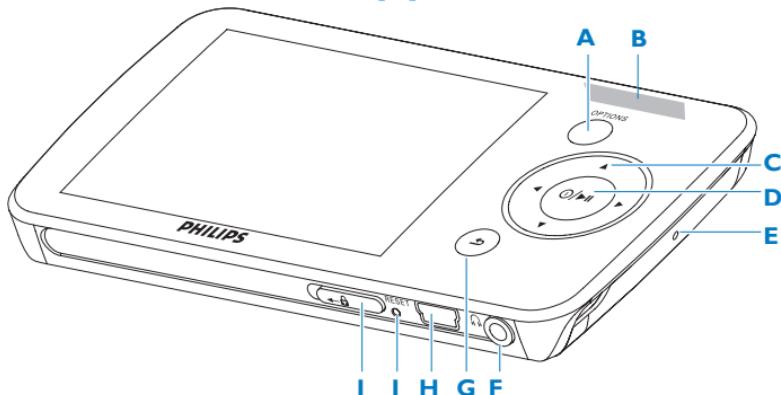

A	OPTIONS	Выбор опций, в зависимости от текущего меню
B	-VOLUME+	Увеличение/уменьшение громкости (удерживайте для быстрого увеличения/уменьшения уровня громкости)
C	◀	Переход назад (удерживайте для быстрого перехода)
	▶	Переход вперед (удерживайте для быстрого перехода)
A/▼		Прокрутка вверх/вниз (удерживайте для быстрой прокрутки)

D	① / ►II	Вкл. / Выкл. Воспроизведение/Запись/ Пауза Подтверждение выбора
E	MIC	Микрофон
F	Earphones	Разъем для наушников
G	↶ ↽	Переход на один уровень меню назад (удерживайте для возврата в корневое меню)
H	USB	Разъем USB
I	RESET	Сброс
J	LOCK переключатель	Удерживайте переключатель для блокировки/разблокирования всех кнопок (кроме -VOLUME+)


1 Установка

- 1 Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод компьютера.
- 2 Для завершения установки проигрывателя **Windows Media, Philips Device Manager** и **MediaConverter** следуйте инструкциям на экране. **MediaConverter™** для Philips преобразовывает видеоклипы в совместимые для плеера форматы.

2 Подключение и зарядка

A Подключение к ПК

При подключении плеера к компьютеру зарядка запускается автоматически.

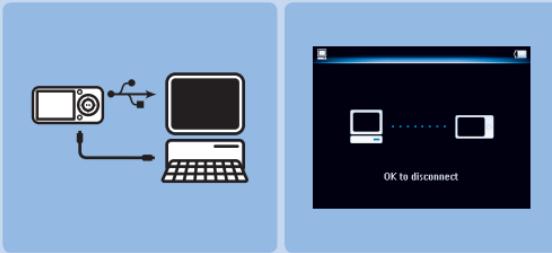

- 1 Перед первым использованием плеера заряжайте его не менее 5 часов.
-> Батарея полностью заряжена через 4 часа, а после 2 часов заряжена на 80%.
- 2 Подключите прилагаемый кабель USB к мини-порту USB на нижней панели плеера, а другой конец кабеля подключите к компьютеру.
-> Зарядка плеера начнется сразу после его подключения к компьютеру.

В Проверьте индикацию уровня заряда батареи плеера

Индикация приблизительного уровня заряда батареи:



Полный



Две трети



Половина



Низкий



Разряжена

Примечание При почти полной разрядке батареи, окно разрядки батареи мигает. Плеер сохраняет все настройки и незавершенные записи и отключается примерно через 60 секунд.

3 Передача файлов

Вы можете переносить музыку и файлы изображений в плеер с помощью проигрывателя **Windows Media**.

Подробнее см. в разделе **Систематизация и передача музыки и изображений при помощи проигрывателя Windows Media 11** руководства пользователя.

А Передача музыки и изображений при помощи проигрывателя Windows Media 11

Загрузка проигрывателя Windows Media 11:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>



- 1 Запустите проигрыватель **Windows Media 11**.
- 2 Подключите плеер к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля.
- 3 После подключения плеера вкладка синхронизации изменяется как показано () , а устройство и его содержимое становятся видимыми в проигрывателе **Windows Media 11** (см. рисунок выше).
- 4 Проигрыватель **Windows Media 11** автоматически начнет синхронизацию содержимого вашей музыкальной библиотеки с вашим плеером.

[Подробнее о настройке опций синхронизации в проигрывателе Windows Media 11](#) смотрите в руководстве пользователя.

B



Загрузка, конвертация и перенос видео с помощью ПО Stream Ripper в MediaConverter™

Важная информация

Видеофайлы с защитой DRM, загруженные (приобретенные) в Интернете, должны иметь скорость передачи ≤ 800 Кбит/с для передачи в плеер. Лицензию на видеофайлы с защитой DRM можно получить при воспроизведении видео на компьютере, подключенном к Интернету. Видеофайлы с защитой DRM с загруженной лицензией можно переносить методом перетаскивания в папку плеера VIDEO (Видео) в проводнике Windows.


Важная информация

Для использования функции Stream Ripper и во избежание появления сообщений об ошибке при загрузке, установите кодек 'FLV codec' на Ваш ПК.
(Совет. Если Вы введете 'загрузить кодек FLV' в строке поиска в Интернете, Вы сможете найти веб-сайты, которые предлагают загрузить FLV кодек.)

- Чтобы открыть веб-сайт, с которого необходимо загрузить видео, воспользуйтесь **Internet Explorer**.
Программное обеспечение Stream Ripper поддерживает загрузку со следующих сайтов:
 - video.google.com
 - myspace.com
 - youtube.com
- При воспроизведении видео на веб-сайте, перемещайте курсор мышки по видеоизображению, пока не появится значок Stream Ripper в верхнем левом углу, и затем щелкните **Download (Загрузить)**.

> Когда видео будет загружено, откроется приложение MediaConverter™ и отобразит загруженные видеофайлы.

3 В окне **MediaConverter™** щелкните **Start (Начать)**, чтобы начать преобразование и передачу видеофайла.

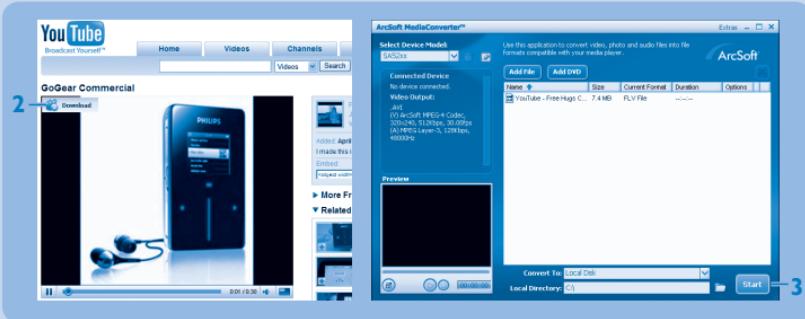

- > Отображается ход преобразования и переноса.
Все преобразованные файлы будут передаваться на плеер.

Совет. Файлы также можно выбрать в **Проводнике Windows** и перенести их методом перетаскивания в окно **MediaConverter™**.

Примечание При необходимости, файлы сначала преобразуются в формат, который может быть воспроизведен на плеере.

4 Использование

A Включение и начало воспроизведения

Для включения нажмите кнопку пока на дисплее не отобразится логотип Philips.

Для выключения нажмите и удерживайте кнопку пока на дисплее не отобразится слово Bye.

B Главное меню

Музыка	Воспроизведение цифровых музыкальных дорожек
Видео	Просмотр видео
Картинки	Просмотр изображений
Радио	Прослушивание радио FM
Recording	Создание или прослушивание записей
Folders	Просмотр папок
Настройки	Настройка параметров плеера
Сейчас воспр	Переход к окну воспроизведения
Последние воспр.	Возобновление воспроизведения

C Перемещение по меню

Ваш плеер оборудован системой интуитивной навигации по меню, позволяющей легко выходить на различные настройки и команды.

Цель	Действие
Возврат к предыдущему меню	Нажмите
Возврат к главному меню	Нажмите и удерживайте
Перемещение по меню	Нажмите или
Прокрутка списка	Нажмите или
Выбор опции	Нажмите

Музыкальный режим

(также режим воспроизведения записей)

В плеере имеются следующие музыкальные режимы:

Цель	Действие
Воспроизведение / Пауза	Нажмите ►
Переход к следующему аудиофайлу	Нажмите ►
Переход к предыдущему аудиофайлу	Нажмите ◀
Ускоренная перемотка назад	Нажмите и удерживайте ◀
Ускоренная перемотка вперед	Нажмите и удерживайте ►

Цель	Действие
Вернуться к обзору меню	Нажмите ↺ кнопку
Увеличение громкости	Нажмите кнопку VOL +
Уменьшение громкости	Нажмите кнопку VOL -
Доступ к меню параметров	Нажмите кнопку OPTIONS

Прослушивание аудиокниг

Плеер поддерживает воспроизведение книг в аудиоформате. Для использования этой функции необходимо загрузить программу AudibleManager с сайта audible.com. С помощью программы AudibleManager можно управлять аудиокнигами.

Посетите сайт audible.com и зарегистрируйтесь. Для загрузки программы **AudibleManager** следуйте инструкциям на экране.

Добавление аудиокниг в SA52

- 1 На компьютере запустите программу **AudibleManager**.
- 2 Перетащите аудиокниги в окно плеера SA52.

Выбор аудиокниги по названию

- 1 В главном меню плеера SA52 выберите для входа в музыкальный режим.
- 2 Нажмите или , затем для выбора опции **Аудиокниги**.
- 3 Нажмите или , затем для выбора опции **Название книги** или **Авторы**.
- 4 Нажмите или , затем для дальнейшего выбора.
- 5 Нажмите или для выбора названия книги, а затем для воспроизведения.
 - Для выхода нажмите .

Управление аудиокнигами

В плеере предложены следующие режимы управления:

Цель	Боевик
Воспроизведение / Пауза	Нажмите
Переход вперед на начало нового раздела/главы	Нажмите ►
Переход назад на начало текущего раздела/главы	Нажмите ◀
Быстрый переход вперед по аудиокниге	Нажмите и удерживайте ►
Быстрый переход назад по аудиокниге	Нажмите и удерживайте ◀
Доступ к меню параметров	Нажмите кнопку OPTIONS
Вернуться к обзору меню	Нажмите ↺
Увеличение громкости	Нажмите кнопку VOL +
Уменьшение громкости	Нажмите кнопку VOL -

Видео

Воспроизведение видеофайлов

Вы можете воспроизводить видеоклипы с плеера.

- 1 В главном меню выберите для переключения в режим видео.
 > Отобразится список видеофайлов на плеере.
- 2 Нажмите или , чтобы выбрать файл, и чтобы воспроизвести его.
- 3 Краткое нажатие используется для возврата в предыдущее меню, долгое нажатие - для возврата в главное меню.

Ускоренная перемотка вперед / назад

Плеер предоставляет возможность просмотра видео в режиме быстрой перемотки вперед / назад.

Ускоренная перемотка вперед / назад

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку для выбора нормальной скорости 4x.
 > Нажмите кнопку в любой момент для возобновления воспроизведения с нормальной скоростью.
- 2 В режиме нормальной скорости 4x нажмите кнопку для просмотра следующих параметров скорости: 8x нормальная скорость > 16x нормальная скорость > 4x нормальная скорость.

Радио

В главном меню выберите для переключения в режим радио.

Подключение наушников

Прилагаемые наушники работают как радиоантенна. Для оптимального приема необходимо правильно подключить наушники.

Автонастройка

- 1 В меню Radio , выберите **Автоматическая настройка**.
 > Радио автоматически настроится на радиостанции и сохранит частоты в качестве предустановок.
 В памяти можно сохранить до 20 предустановок радиостанций.

Воспроизведение предустановленных радиостанций

- 1 В меню Radio , выберите **Presets**.
- 2 Нажмите **▲/▼** для выбора предустановки и **▶/II** для запуска воспроизведения.
- 3 Нажмите кнопку **◀/▶** для смены предустановки.
- 4 Для точной настройки нажмите и отпустите кнопку **▲/▼**.
- 5 Для поиска другого сильного сигнала нажмите и удерживайте кнопку **▲/▼**.
Для выхода из режима радио нажмите и удерживайте кнопку .

Записи

Плеер может записывать аудио.

Создание записей

- 1 В главном меню выберите .
- 2 Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора опции **Начать запись голоса**, затем **▶/II** для запуска.



- > Производится запись, а на плеере отображается экран записи.
- 3 Нажмите кнопку **▶/II** для установки паузы.
- 4 Нажмите  для остановки и сохранения записи.
> Ваши записи сохранены в папке Библиотека записей
- 5 Файл голосовой записи можно найти следующим образом:  > **Библиотека записей** > **Запись голоса**.

Совет. Вы можете в любое время поставить запись на паузу и заново запустить ее с помощью кнопки **▶/II**.

Воспроизведение записей

- 1 В главном меню выберите > **Библиотека записей** > **Запись голоса**.
- 2 Нажмите кнопку или для выбора необходимой записи.
- 3 Нажмите кнопку для воспроизведения.

Устранение неисправностей

Как произвести сброс плеера?

Надавите булавкой или иным острым предметом на отверстие сброса на нижней панели плеера. Удерживайте до отключения плеера.

Если ничего из вышеописанного не помогло, возможно потребуется использовать программу Device Manager для восстановления плеера:

- 1 Запустите на компьютере Philips Device Manager в меню Пуск > Программы > **Philips Digital Audio Player** > **SA52XX** > **Philips SA52XX Device Manager**.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **VOL+** во время подключения плеера к компьютеру.
- 3 Продолжайте удерживать кнопку, пока **Philips Device Manager** не распознает плеер, и не перейдет в режим восстановления.
- 4 Нажмите кнопку **Repair** и следуйте инструкциям **Device Manager**.
- 5 После восстановления плеера, отключите его от компьютера и перезапустите.

Нужна помощь?

User Manual (Руководство пользователя)

См. руководство пользователя на компакт-диске (входит в комплект поставки).

Интернет

Зайдите на веб-сайт www.philips.com//welcome

Утилизация отслужившего изделия и встроенной батареи

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Значок с изображением перечеркнутого мусорного бака означает, что изделие попадает под действие директивы ЕС 2002/96/ЕС. Если данный значок используется в сочетании со знаком химического элемента, то это означает, что утилизация данного изделия должна проводится в соответствии с директивой по охране окружающей среды в отношении химических веществ.



Никогда не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором. По поводу сведений о нормах вторичной переработки, безопасной для окружающей среды, обратитесь по месту приобретения изделия.

Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

В изделии содержится встроенный аккумулятор, который попадает под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС, запрещающей утилизацию изделия вместе с бытовым мусором.

Чтобы сохранить функциональные возможности изделия, всегда обращайтесь в специализированный пункт или сервисный центр для изъятия и замены аккумулятора специалистами, как показано ниже.

Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов, чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



Be responsible
Respect copyrights

Характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления. Торговые марки являются собственностью
Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Все права защищены.

www.philips.com



Напечатано в Китае

wk8474