

SAMSUNG

MP3-плеєр

посібник
користувача



YP-U3

можливості MP3-плеєра

Має симпатичний зовнішній вигляд. Інтелектуальний. Надійний. З широкими можливостями. Ваш новий MP3-плеєр має також багато додаткових функцій. Завдяки компактним розмірам він займає дуже мало місця в кишені, а найсучасніші технології забезпечують високоякісний звук. Цей новий MP3-плеєр вам сподобається під час фізичних вправ, загрузки улюблених мелодій чи навіть під час прослуховування FM-радіо. Скористайтеся плеєром хоч раз, і ви не зможете зрозуміти життя без нього.

ДРУЖНІЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

MP3-плеєр – це виріб з вбудованим портом USB, без потреби у додатковому кабелі USB, що надає можливість швидкісної передачі даних і зручного заряджання.

СВОБОДА ВИБОРУ УЛЮБЛЕНИХ ПІСЕНЬ У MP3-ПЛЕЄРІ

Можна редагувати список відтворення улюблених музичних файлів.

МОЖЛИВОСТІ ТА СУМІСНІСТЬ

З цим новим плеєром ви не обмежені тільки MP3-файлами. Плеєр підтримує формати MP3, WMA та Ogg.

НАВІГАЦІЯ ДОТИКОМ

Навігація пунктами меню виконується торканням сенсорної панелі.

БІЛЬШЕ ЧАСУ НА ВІДТВОРЕННЯ ТА МЕНШЕ – НА ЗАВАНТАЖЕННЯ

Повністю заряджена батарея може відтворювати до 15 годин музики (з використанням навушників).

Час завантаження зменшено. Завдяки підтримці USB 2.0 плеєр значно швидше моделей з USB 1.1.

АКУСТИЧНЕ ДИВО











Новий MP3-плеєр має вбудовану DNSe (Digital Natural Sound engine – засіб відтворення цифрового природного звуку), унікальну звукову технологію Samsung™ для надання неймовірно якісного глибокого звучання мелодіям.

ФОРМА ВІДПОВІДАЄ ФУНКЦІЯМ

Звичайно, плеєр має симпатичний зовнішній вигляд. Але його можна легко тримати в руці, також ним зручно користуватися.

інформація з питань безпеки

Значення піктограм і символів у посібнику користувача:

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Означає ризик летального випадку та серйозних травм.
 ОБЕРЕЖНО	Означає ризик можливих травм або пошкодження майна.
 ОБЕРЕЖНО	Для зменшення ризику пожежі, вибуху, враження електричним струмом або травм під час використання МРЗ-плеєра дотримуйтеся таких заходів безпеки:
 ПРИМІТКА	Означає підказки чи розділи довідки, що можуть допомогти у роботі з плеєром.
	НЕ робіть спроб.
	НЕ розбирайте.
	НЕ торкайтеся.
	Чітко дотримуйтеся інструкцій.
	Від'єднайте штепсель від стінної розетки.
	Зверніться за допомогою до сервісного центру.

Дані символи попередження наведені тут для запобігання травмування вас і ваших близьких. Чітко дотримуйтеся інструкцій.

Після того, як ви прочитали даний розділ, зберігайте інструкцію в безпечному місці для подальших довідок.

інформація з питань безпеки

Даний посібник описує правильне використання нового MP3-плеєра.

Уважно прочитайте його, щоб запобігти пошкодженню плеєра та тілесних ушкоджень.

Зверніть особливу увагу на такі суворі попередження:

ЗАХИЩАЙТЕ СЕБЕ



- Не розбирайте, не ремонтуйте та не змінюйте цей виріб власноруч.



ОБЕРЕЖНО

- Не допускайте попадання вологи на виріб і не кидайте його у воду. Якщо на виріб потрапила волога, не вмикайте його, існує ризик ураження електричним струмом. Зверніться до найближчого сервісного центру обслуговування компанії Samsung.



ОБЕРЕЖНО

- Не слід використовувати навушники під час їзди на велосипеді, керування автомобілем або мотоциклом. У протилежному випадку це може спричинити серйозну аварію та, крім того, у деяких регіонах це заборонено законом.

Використання навушників під час пішохідної прогулянки чи бігу по дорозі, особливо на пішохідному переході, може призвести до серйозного нещасного випадку.

- Заради власної безпеки переконайтеся, що кабель навушника не заважає рухам руки чи інших предметів навколо під час виконання фізичних вправ або прогулянки.

- Будьте уважні під час використання плеєра з витягнутим штекером USB. Гострий штекер USB може спричинити травми.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не кладіть виріб у вологих, запилених чи закопчених місцях, таке середовище може спричинити ризик займання вогню чи враження електричним струмом.

ЗАХИЩАЙТЕ СЕБЕ



- Використання навушників протягом тривалого часу може спричинити серйозне пошкодження слуху.
Перебування під дією звуку із силою понад 85 дБ протягом тривалого часу дуже негативно впливає на слух. Що більшою є сила звуку, то серйознішим є пошкодження слуху (звичайна розмова ведеться на рівні від 50 до 60 дБ, рівень шуму на дорозі складає близько 80 дБ).
Наполегливо рекомендовано налаштувати середній рівень гучності (середній рівень зазвичай є меншим 2/3 максимального рівня).
- Якщо ви відчуваєте дзвін у вусі(вухах), зробіть меншою гучність або припиніть використовувати навушники.

ЗАХИЩАЙТЕ ВАШ МРЗ-ПЛЕЕР



- Не залишайте плеєр за температури понад 95°F (35°C), наприклад у сауні чи в припаркованому автомобілі.
- Не піддавайте плеєр впливу сильних ударів, не кидайте його.
- Не кладіть важкі предмети на плеєр.
- Запобігайте потраплянню всередину виробу чужорідних предметів і пилу.
- Не кладіть виріб поблизу магнітних предметів.



- Завжди робіть резервну копію важливих даних.
Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних.
- Використовуйте тільки аксесуари, що надані чи затверджені компанією Samsung.



- Не розбризкуйте воду на виріб. Ніколи не протирайте виріб із використанням таких хімічних речовин, як бензол або розчинник, це може спричинити займання, враження електричним струмом або пошкодження поверхні виробу.



- Невиконання цих інструкцій може призвести до фізичних травм або пошкодити плеєр.



- Під час друку цього посібника користувача рекомендується використовувати кольоровий друк та параметр друку «припасувати до сторінки» для кращого перегляду.

ЗМІСТ

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ	7	Комплектність
	7	Використання мотовила для кабелю навушників
	8	Ваш MP3-плеєр
	11	Зображення на дисплеї
	12	Використання сенсорної панелі
	12	Використання кліпси
	13	Зарядження батареї
	14	Догляд за батареєю
	14	Увімкнення та вимкнення живлення
	15	Відтворення музики
	16	Керування гучністю
	16	Блокування сенсорів
	17	Зміна параметрів
	17	Параметри музики
	19	Параметри FM-радіо
	22	Параметри часу
	23	Параметри мови
	25	Параметри системи
	28	Перезавантаження системи
SAMSUNG MEDIA STUDIO	29	Вимоги до ПК
	30	Встановлення Samsung Media Studio
	31	Налаштування папок і файлів Samsung Media Studio
	33	Додавання папок
	33	Додавання файлів
	34	Передача файлів на плеєр за допомогою Samsung Media Studio
	36	Використання в якості зйомного диску
	37	Від'єднання від ПК

ЗМІСТ

ПРОСЛУХОВУ ВАННЯ МУЗИКИ

38

- 38** Прослуховування за категоріями
- 39** Пауза у відтворенні
- 39** Пошук всередині звукової доріжки
- 39** Відтворення з початку поточної звукової доріжки
- 39** Відтворення попередньої чи наступної звукової доріжки
- 40** Пошук музичного файлу
- 40** Перехід назад до екрану поточного відтворення
- 41** Створення списку відтворення за допомогою **Samsung Media Studio**
- 42** Додавання музичних файлів до існуючого списку відтворення
- 43** Передача списку відтворення на плеєр за допомогою Media Studio
- 44** Створення списку відтворення на **MP3-плеєрі**
- 45** Відтворення списку
- 46** Функції кнопки **User (користувацька)**
- 46** Налаштування функції кнопки user (користувацька)

ЗМІСТ

БІЛЬШЕ, НІЖ МУЗИКА

49

- 49** **Прослуховування FM-радіо**
- 50 Пошук FM-радіостанцій
- 51 Зберігання радіостанцій у пам'яті налаштувань
- 51 Прослуховування налаштованих радіостанцій
- 52 Видалення налаштованої радіостанції
- 53** **Запис на диктофон**
- 54 Зупинення запису
- 55 Назви файлів диктофонного запису
- 55 Прослуховування записаних файлів

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

56

- 56** **Усування несправностей**

ДОДАТОК

59

- 59** **Дерево меню**
- 60** **Специфікації виробу**
- 61** **Ліцензія**

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

КОМПЛЕКТНІСТЬ


Ваш новий mp3-плеєр укомплектовано наведеними нижче аксесуарами. Якщо будь-які з аксесуарів відсутні, зверніться до сервісного центру обслуговування компанії Samsung.



Плеєр



Наушники/
мотовило для
кабелю



Інсталяційний
диск




Кліпса


Аксесуари в коробці можуть бути дещо відмінними від зображених тут.

ВИКОРИСТАННЯ МОТОВИЛА ДЛЯ КАБЕЛЮ НАУШНИКІВ

1. Вставте кабель навушників до мотовила та намотайте кабель на нього.
2. Вставте кабель навушників у два отвори на мотовилі.

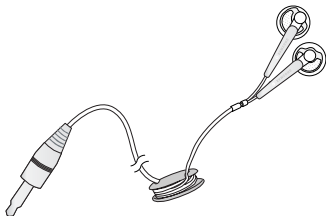

ВАШ МРЗ-ПЛЕЕР

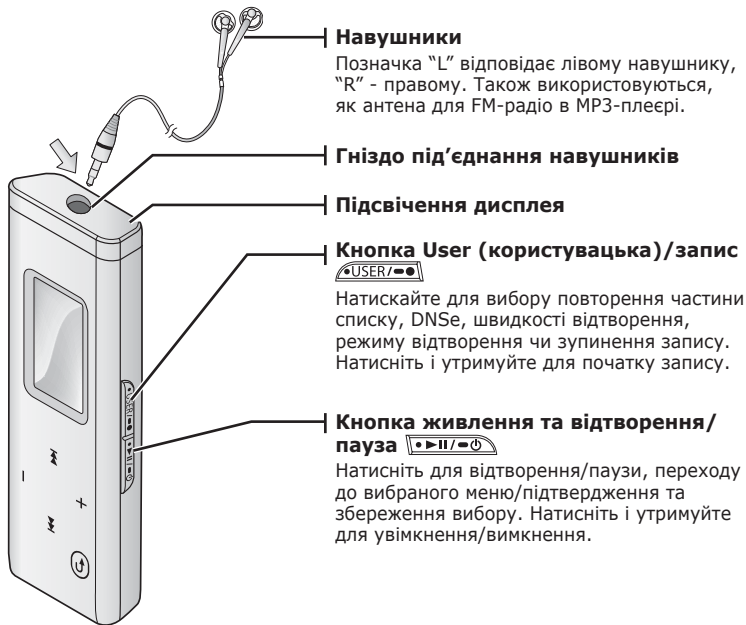

ВАШ МР3-ПЛЕЄР (Продовження)

Дані кнопки – сенсорні.

Зображення на дисплеї

+ – кнопка збільшення гучності

Натисніть для збільшення гучності чи переходу до верхнього пункту/меню.

⏮ – кнопка переходу вліво

Натисніть для переходу до попередньої звукової доріжки / попереднього меню чи для відтворення поточної звукової доріжки з початку.

Натисніть і утримуйте для швидкого пошуку звукових доріжок.

- – кнопка зменшення гучності

Натисніть для зменшення гучності чи переходу до нижнього пункту/меню.

⏭ – кнопка переходу вправо

Натисніть для переходу до наступної звукової доріжки / наступного меню

Натисніть і утримуйте для швидкого пошуку звукових доріжок.


⏪ – кнопка Назад

Натисніть для повернення до попереднього екрану.

Натисніть і утримуйте для переходу до головного меню.




ВАШ МР3-ПЛЕЄР (Продовження)

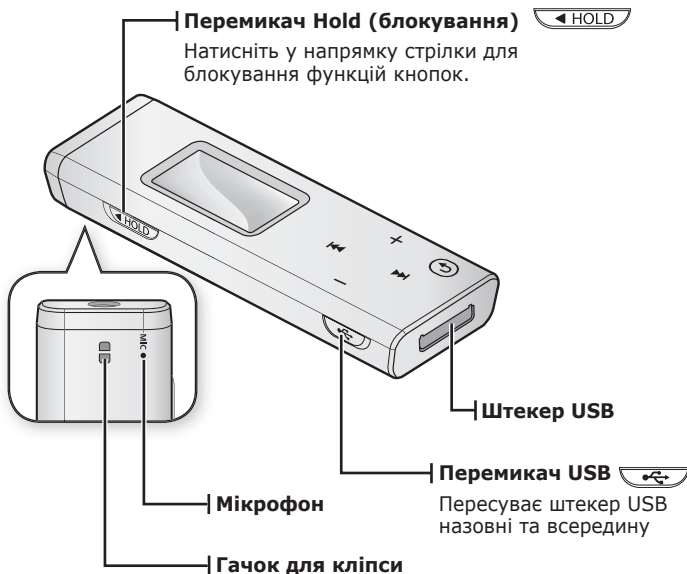


ЗОБРАЖЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ

Музика

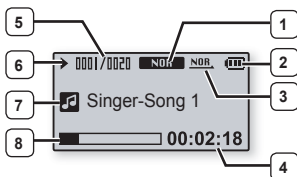

- 1 DNSe, індикатор швидкості відтворення
- 2 Індикатор батареї
- 3 Індикатор повторення A-B, режиму відтворення
- 4 Індикатор часу відтворення
- 5 Номер звукової доріжки / загальна кількість доріжок
- 6 Індикатор відтворення/паузи, пошуку
- 7 Індикатор назви звукової доріжки
- 8 Прямокутник стану відтворення

FM-радіо

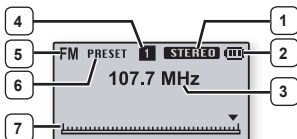



- 1 Індикатор моно/стерео
- 2 Індикатор батареї
- 3 Індикатор поточної частоти (МГц)
- 4 Індикатор номеру налаштування
- 5 Індикатор FM-радіо
- 6 Індикатор вручну/налаштування
- 7 Індикатор місцезнаходження частоти



▪ Зображення на дисплеї наведені тільки для ілюстрації. Фактичне зображення може бути іншим.

ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОЇ ПАНЕЛІ

Торкайтеся сенсорного екрану кінчиком пальця.

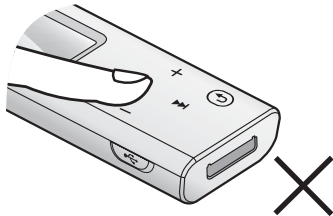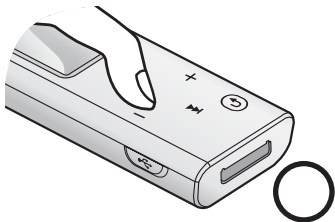

ПРИМІТКА

- Щоб запобігти пошкодженню сенсорного екрану під час роботи з ним не користуйтеся будь-якими сторонніми предметами.
- Не торкайтеся сенсорного екрану брудними пальцями.
- Не торкайтеся сенсорного екрану руками в рукавичках.

ВИКОРИСТАННЯ КЛІПСИ

Застібніть кліпсу надіванням її верхньої частини на гачок.



ЗАРЯДЖАННЯ БАТАРЕЇ

Батарея вашого mp3-плеєра повністю заряджається за півтори години, хоча повний час зарядки може відрізнятись залежно від конфігурації вашого ПК.

Заряджайте батарею перед використанням плеєра першого разу та після довгої перерви у використанні.



1. Пересуньте **перемикач** .

- Відкриється штекер USB.

2. Під'єднайте штекер USB до порту USB (↓) ПК, як показано на рисунку.

ДОГЛЯД ЗА БАТАРЕЄЮ

Батарея буде довше служити, якщо дотримуватися цих простих вказівок з догляду за нею та її зберігання.

- Перезаряджайте та зберігайте акумулятор при температурі 5-35°C (40°F~95°F).
- Уникайте надмірної зарядки (більше 12 годин). Надмірна зарядка або розрядка може скоротити термін служби акумулятора.
- Строк служби акумулятора звичайно повільно скорочується з часом.



ПРИМІТКА

- Якщо ви заряджаєте плеєр, коли його під'єднано до ноутбука, переконайтеся, що батарея ноутбука повністю заряджена чи що ноутбук під'єднано до джерела живлення.

УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Увімкнення живлення

Натисніть і утримуйте **кнопку** .

- Живлення буде ввімкнено.

Вимкнення живлення


Натисніть і утримуйте **кнопку** .

- Живлення буде вимкнено.



ПРИМІТКА

- Ваш mp3-плеєр буде автоматично вимкнено, якщо жодну з кнопок не натискали протягом певного періоду часу в режимі паузи. Фабричне значення для функції <Auto Power Off> (автоматичне вимкнення) – 1 хвилина, але його можна змінити. Додаткову інформацію див. на стор. 22.






ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

Завантажте музичні файли до нового mp3-плеєра за допомогою Samsung Media Studio.

Інформацію про Media Studio див. на стор. 29.

1. Натисніть і утримуйте **кнопку** [⊖] для переходу до екрану головного меню.
2. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору <Music> (Музика) [F], потім натисніть **кнопку** [▶▶].
 - З'явиться список <Music> (Музика).
3. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору потрібного списку, потім натисніть **кнопку** [▶▶].
4. Натисніть **кнопку** [+, -, ⏪, ▶▶] для вибору файлу для відтворення, потім натисніть **кнопку** [▶▶||⏪].
 - Почнеться відтворення музики.



ПРИМІТКА

- Натисніть **кнопку** [⊖] для повернення до попереднього екрану.
Натисніть і утримуйте **кнопку** [⊖] для переходу до екрану головного меню.

КЕРУВАННЯ ГУЧНІСТЮ

Натисніть **кнопку** [+, -].

- З'явиться піктограма регулятора гучності.
- Натисніть **кнопку** [+] щоб збільшити гучність, або **кнопку** [-] щоб зменшити її.



БЛОКУВАННЯ СЕНСОРІВ

Функція блокування скасовує всі інші кнопки на трЗ-плеєрі, тому якщо ви випадково натиснете якусь кнопку – наприклад, під час роботи – відтворення музики не перерветься.

1. Натисніть **перемикач**  у напрямку стрілки.
2. Для розблокування натисніть **перемикач**  у зворотному напрямку.



ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ



Параметри вашого mp3-плеєра були встановлені на фабриці, але ці попередньо встановлені значення можна змінити, щоб повністю його налаштувати.





ПРИМІТКА

- Натисніть **кнопку** [⊖] для повернення до попереднього екрану.
Натисніть і утримуйте **кнопку** [⊖] для переходу до екрану головного меню.

Параметри музики

1. Натисніть і утримуйте **кнопку** [⊖] для переходу до екрану головного меню.
2. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору **<Settings>** (Параметри) , потім натисніть **кнопку** [>>].
 - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору **<Music>** (Музика), потім натисніть **кнопку** [>>].
 - З'явиться меню <Music> (Музика).
4. Виберіть потрібні параметри за допомогою **кнопок** [+, -, <<, >>] і .



- Натисніть **кнопку** [<<] для переходу до попереднього пункту.
- Натисніть **кнопку** [>>] для переходу до наступного пункту/вибору в меню.
- Натисніть **кнопку** [+, -] для переходу по поточному меню вгору або вниз.



ПРИМІТКА

- Якщо відкрито екран <Settings> (Параметри) і протягом 40 секунд не було жодного натискання на кнопку, не збережені параметри буде втрачено, плеєр повернеться до попередньої функції.

• Що таке DNSe?



DNSe (Digital Natural Sound engine – засіб відтворення цифрового природного звуку) – це функція звукового ефекту для MP3-плеєрів компанії Samsung. Вона додає музиці найкращий ефект стереозвуку.

Зміна параметрів (Продовження)

Варіанти параметрів музики

DNSe : Виберіть потрібний звук для кожного жанру музики. Виберіть один з таких варіантів <3D-User>, <3D-Studio>, <3D-Stage>, <3D-Club>, <Concert Hall>, <Normal>, <Rock>, <House>, <Dance>, <Jazz>, <Ballad>, <Rhythm & Blues>, <Classical>, чи <User EQ>.

3D-User Set (Параметри користувацького 3D) : налаштовується ефект тривимірності (3D) і поліпшення басів для параметру 3D-користувацький. <3D> можна налаштувати на 0~5 рівнів, а <Bass Enhance> на 0~3 рівні. Якщо вибрано <3D-User Set>, <DNSe> буде змінено на <3D-User>.

User EQ Set (Параметри користувацького еквалайзера) : виберіть звуковий ефект (еквалайзер). Якщо вибрано <User EQ Set>, <DNSe> буде змінено на <User EQ>. У параметрах <User EQ Set> користуйтеся кнопкою [+, -, ⏪, ⏩] для вибору потрібного параметру користувацького еквалайзера, потім натисніть кнопку . Натискайте кнопки [⏪] або [⏩] для вибору <YES>, потім натисніть кнопку  для збереження.

Play Mode (Режим відтворення) : вибір режиму відтворення, зокрема параметрів повторення. Виберіть з <Normal>, <Repeat Folder>, <Repeat All>, <Repeat One>, <Shuffle Folder> і <Shuffle All>.

Play Speed (Швидкість відтворення) : регулюється швидкість відтворення музики/диктофонних записів. Виберіть <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>, <x1.0>, <x1.1>, <x1.2>, or <x1.3>. (Чим більше значення, тим швидше відбувається відтворення).

Skip Interval (Інтервал пропуску) : Виберіть довжину сегменту, який буде пропущено при натисканні кнопок [⏮] або [⏭] під час відтворення. Виберіть <1 Track> (1 доріжка), <3 sec>, <5 sec>, <7 sec>, <10 sec>, <30 sec> або <1 min>.

Tag (Теги) : дозволяє вибрати відображення будь-якої доступної інформації про музику. Виберіть <Off> (Вимк.) або <On> (Увімк.).



ПРИМІТКА


- Якщо файл було створено зі змінною швидкістю передачі бітів (VBR) або у форматі Ogg, фактична тривалість інтервалу пропуску може не відповідати вибраній.
- Швидкість відтворення та інтервал пропуску будуть повертатися до стандартних значень (швидкість відтворення: x1.0, інтервал пропуску: 1 доріжка) кожного разу під час увімкнення плеєра.
- Якщо швидкість відтворення має будь-яке значення крім x1.0, <DNSe> прийме значення <Normal> (Звичайний).
- Залежно від файлу задана швидкість відтворення може відрізнятися від фактичної.

Зміна параметрів (Продовження)

Параметри FM-радіо

Можна автоматично встановити частоти FM-радіо, а також вибрати діапазон прийому FM і чутливість.

1. Натисніть і утримуйте **кнопку** [☺] для переходу до екрану головного меню.
2. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору **<Settings>** (Параметри) [⚙], потім натисніть **кнопку** [▶▶].
 - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору **<FM Radio>** (FM-радіо) потім натисніть **кнопку** [▶▶].
 - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
4. Встановлюйте параметри за допомогою **кнопок** [+, -, ⏪, ▶▶] і .



Зміна параметрів (Продовження)

Варіанти параметрів FM-радіо

Auto Preset (Автоналаштування): виконується автоматичний пошук доступних частот, що дозволяє швидко знайти потрібну частоту. ► стор. 21

FM Region (Діапазон FM): можна змінити діапазон прийому FM перед міжконтинентальною подорожжю. Виберіть <Korea/US> (Корея/США), <Japan> (Японія) чи <Інші країни>.

FM Sensitivity (Чутливість FM) : для прийому більшої чи меншої кількості радіостанцій регулюйте <FM Sensitivity> (Чутливість FM). Виберіть <Low> (Низька), <Middle> (Середня) або <High> (Висока). Якщо вибрано <High> (Висока), буде прийматися найбільша кількість радіостанцій.



ПРИМІТКА

- Діапазони частот за регіонами
 - Корея/США: пошук FM-радіостанцій відбувається з кроком 100 кГц у діапазоні 87,5-108,0 МГц.
 - Японія: пошук FM-радіостанцій відбувається з кроком 100 кГц у діапазоні 76,0 - 108,0 МГц. - Інші країни: пошук FM-радіостанцій відбувається з кроком 50 кГц у діапазоні 87,50 -108,00 МГц.
- Регіон FM може бути видалено або змінено відповідно до регіону, для якого призначено плеєр.
- При зміні <FM Region (Діапазон FM)> будуть видалені всі попередньо збережені радіочастоти.

Зміна параметрів (Продовження)

Встановлення автоналаштування

Можна автоматично налаштувати до 20 станцій у пам'яті МРЗ-плеера та повернутися до них натисканням однієї кнопки. МРЗ-плеер знайде та збереже станції автоматично.

1. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору **<Auto Preset>** (Автоналаштування), потім натисніть **кнопку** [►►].

- З'явиться вікно підтвердження автоматичної попередньої настройки.



2. Натисніть **кнопку** [◀◀, ▶▶] для вибору **<YES>**, потім натисніть **кнопку** [▶▶/⏻].

- З'явиться повідомлення **<Auto Preset...>** (Автоналаштування), будуть автоматично налаштовані до 20 частот. Натисніть кнопку [◀◀, ▶▶] для пошуку потрібних частот.

Скасування автоналаштування

Якщо потрібно скасувати автоналаштування, натисніть у процесі будь-яку кнопку. Параметр автоналаштування буде скасовано, будуть збережені тільки частоти, налаштовані до цього часу.




ПРИМІТКА


- Завжди під'єднайте навушки до плеера під час пошуку чи налаштування частот. Навушки слугують антеною для прийому FM-радіо.
- У зонах поганого прийому плеер може не знаходити жодної частоти FM.
- Якщо не було налаштовано жодної радіостанції, з'явиться надпис **<No Preset>** (Немає радіостанцій).
- Може знадобитися перевстановити збережені радіостанції, якщо ви будете слухати радіо на МРЗ-плеєрі в іншому місті. Для видалення збережених радіостанцій та збереження нових, просто повторіть процес налаштування.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Параметри часу

Встановлення часу дозволяє використовувати таймер сну, встановлювати інтервал автоматичного вимкнення та користуватися функцією вимкнення дисплея.

1. Натисніть і утримуйте **кнопку** [☺] для переходу до екрану головного меню.
2. Натисніть **кнопку** [+ , -] для вибору **<Settings>** (Параметри) [⚙️], потім натисніть **кнопку** [▶▶].
 - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Натисніть **кнопку** [+ , -] для вибору **<Time>** потім натисніть **кнопку** [▶▶].
 - З'явиться меню <Time>.
4. Встановлюйте параметри за допомогою **кнопок** [+ , - , ⏪ , ▶▶] і .



Варіанти параметрів часу

Sleep (Таймер вимкнення): живлення плеєра автоматично вимкнеться через указаний час. Можна вибрати такі варіанти: <Off> (Вимкнено), <15 min > , <30 min> , <60 min> , <90 min> або <120 min> .



Auto Power Off (Автоматичне вимкнення живлення): живлення плеєра автоматично вимкнеться, якщо протягом вказаного часу не натискатиметься жодна кнопка. Можна вибрати такі варіанти: <15 sec> , <30 sec> , <1 min> , <3 min> або <5 min> .


Display Off (Вимкнення дисплея): Якщо протягом вказаного нижче часу не натискається жодна кнопка, дисплей буде автоматично вимкнено. Виберіть <15 sec> , <30 sec> , <1 min> , <3 min> , <5 min> або <Always On> (завжди увімкнено). Натисніть будь-яку кнопку для увімкнення дисплея. Однак натискання сенсорних кнопок у заблокованому стані не призведе до увімкнення дисплея.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Параметри мови

Меню вашого нового mp3-плеєра можуть бути відображені будь-якою з доступних мов.

1. Натисніть і утримуйте **кнопку** [⊖] для переходу до екрану головного меню.
2. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору **<Settings>** (Параметри) , потім натисніть **кнопку** [▶].
 - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору **<Language>** потім натисніть **кнопку** [▶▶].
 - З'явиться меню <Language>.
4. Встановлюйте параметри за допомогою **кнопок** [+, -, ⏪, ▶▶] і .



ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Варіанти параметрів мови

<Menu> (Меню): вибір мови для меню. Можна вибрати такі мови: <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语(简体)>, <漢語(繁體)>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa inggris>, <Український>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Čeština>, <Dansk>, <Soumi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>, <Slovensky>, <Slovenščina>, <Español(Castellano)> або <Türkçe>.

ID3 Tag (Тег ID3): вибір мови, якою буде відображено інформацію про доріжку.

Можна вибрати такі мови: <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Chinese (S)>, <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish>, <Dutch>, <English>, <Estonian>, <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese>, <Romany>, <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish>, <Vietnamese>, <Thai>, <Indonesian>, <Ukrainian>, <Bulgarian> або <Romanian>.



ПРИМІТКА

▪ Список підтримуваних мов може бути змінено або розширено.



Що таке тег ID3?


Це блок даних, який вкладається до музичного MP3-файлу й містить відомості про нього, такі як назву твору, ім'я виконавця, альбом, рік, жанр та поле приміток.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Параметри системи

Виберіть швидкість передачі бітів під час запису на диктофон, видаліть файл, продовжуйте роботу.

1. Натисніть і утримуйте **кнопку** [⊖] для переходу до екрану головного меню.
2. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору **<Settings>** (Параметри) , потім натисніть **кнопку** [▶].
 - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору **<System>** потім натисніть **кнопку** [▶].
 - З'явиться меню <System>.
4. Встановлюйте параметри за допомогою **кнопок** [+, -, ⏪, ▶] і .



ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Варіанти параметрів системи

Voice Recording Bit Rate (Швидкість передачі бітів під час диктофонного запису) : можна вибрати якість запису на диктофон.

Виберіть <32kbps> <64kbps> або <128kbps>. (Чим більше число, тим якісніше буде звук та більше розмір файлу).

Delete File (Видалити файл) : можна видалити файл. ► стор. 27

Resume : визначення початкової точки, з якої відновлюється програвання після зупинення. Якщо вибрати значення <Off>, останній файл буде знову відтворено з початку. Якщо вибрати значення <On>, відтворення останнього файлу буде продовжено з місця, де його було припинено.

Beep (Звуковий сигнал) : вибір супроводження натискання кнопок звуковим сигналом. Виберіть <Off> (Вимк.) або <On> (Увімк.).

Volume Limit : щоб уникнути пошкодження слуху, можна встановити обмеження гучності в разі використання навушників. <On> - максимальний рівень гучності становитиме 20. <Off> - максимальний рівень гучності становитиме 40. Навіть якщо вибрано <Off> (Вимк.), гучність буде встановлено назад на 20, щоб уникнути пошкодження слуху під час увімкнення плеера.

LED Effect (Ефект підсвічення) : виберіть ефект підсвічення екрану. Виберіть <Off> (Вимк.), <Button> (Кнопка) (увімкнення, коли натиснуто кнопку), <Random> (Довільно) або <Always on> (Завжди увімкнено).

Default Set (Стандартні значення) : повернення всіх параметрів на стандартні значення. Виберіть <YES> (Так) або <NO> (Ні). <YES> (Так) встановлює стандартні значення всіх параметрів. <NO> (Ні) скасовує стандартні параметри.

Format (Форматувати) : форматувати внутрішню пам'ять. Виберіть <YES> (Так) або <NO> (Ні). Вибір <YES> (Так) призведе до форматування внутрішньої пам'яті і видалення усіх файлів на плеєрі. Вибір <NO> (Ні) не призведе до форматування внутрішньої пам'яті.

About (Про виріб) : відображається версія вбудованого програмного забезпечення, кількість звукових доріжок, вільна пам'ять.



ПРИМІТКА

▪ Обсяг вбудованої пам'яті

1 ГБ = 1 000 000 000 байт; фактичний обсяг пам'яті може бути трохи менший, оскільки частина пам'яті використовується для вбудованого програмного забезпечення.

ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

Видалення файлу

1. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору **<Delete File>** потім натисніть **кнопку** [►►].
2. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору потрібної папки.
3. Перейдіть до списку файлів у вибраній папці за допомогою **кнопки** [►►].
4. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору файлу для видалення, потім натисніть **кнопку** [►►].
 - З'явиться надпис <Delete? (Видалити?)>.
5. Натисніть **кнопку** [◀◀, ►►] для вибору **<YES>** (Так), потім натисніть **кнопку**



- Вибраний файл буде видалено.





ОБЕРЕЖНО



ПРИМІТКА


- Після видалення файли неможливо відновити. Перевірте чи потрібно видалити файли.

- Видалення файлу припинить відтворення музики.





ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМИ

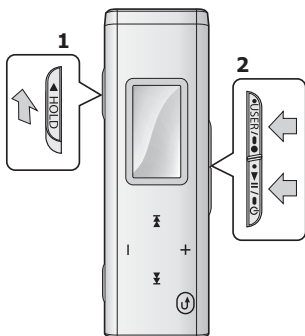Якщо ваш mp3-плеєр не увімкається, не відтворює музику чи не розпізнається комп'ютером під час під'єднання, потрібно перезавантажити систему.



Натисніть перемикач  у напрямку стрілки.

Одночасно натисніть і утримуйте **кнопки**  і  для перезавантаження системи.

- Систему буде ініціалізовано.
- На Ваші настройки та файли це не вплине.

Samsung Media Studio

Samsung Media Studio – це проста у використанні програма, що допомагає упорядковувати файли на ПК. Коли ваші файли вже відсортовано та упорядковано у Media Studio, можна швидко передавати їх на mp3-плеєр і не шукати потрібний файл по всьому жорсткому диску.

ВИМОГИ ДО ПК

Ваш ПК має відповідати таким мінімальним вимогам для встановлення та запуску Media Studio:

- Процесор Pentium 300 МГц або потужніший
- Порт USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 або вище
- 100 МБ вільного місця на жорсткому диску
- Дискковод для компакт-дисків (2X або вище)
- Windows Media Player 9.0 або новіший
- Роздільна здатність екрана 1024 X 768 або вища
- Internet Explorer 6.0 або новіший

ВСТАНОВЛЕННЯ SAMSUNG MEDIA STUDIO



ОБЕРЕЖНО

- Переконайтеся, що програма встановлення <Media Studio> виконується з використанням облікового запису адміністратора. В іншому випадку <Media Studio> не буде встановлено. Для пошуку облікового запису адміністратора зверніться до посібника користувача вашого ПК.


1. Вставте інсталяційний компакт-диск, який постачається разом із плеєром, у дисковод.



2. Натисніть на кнопку <Install now> (Встановити зараз).

3. Натисніть на кнопку <Next> (Далі).

- Починається встановлення <Media Studio>, після завершення встановлення на робочому столі буде створено піктограму 🖱️.

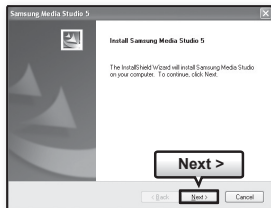


ОБЕРЕЖНО

- Обережно вставляйте / виймайте диск з програмним забезпеченням за умови використання вертикального дисководу CD-ROM.

НАЛАШТУВАННЯ ПАПОК І ФАЙЛІВ SAMSUNG MEDIA STUDIO

Media Studio дозволяє вибирати й упорядковувати файли та папки до перенесення їх на плеєр. Це прискорює та покращає пошук файлів на mp3-плеєрі.

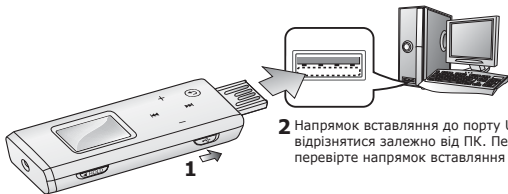


2 Напрямок вставляння до порту USB може відрізнитися залежно від ПК. Перед вставлянням перевірте напрямком вставляння штекера USB.

1. Пересуньте перемикач .

- Відкриється штекер USB.


2. Під'єднайте штекер USB до порту USB (↓) ПК, як показано на рисунку.

- На екрані плеєра з'являється повідомлення <USB Connected> (Під'єднано USB).
- <Media Studio> автоматично запускається при під'єднанні плеєра до ПК.
- Якщо програма не запускається автоматично, двічі клацніть піктограму <Media Studio>  на робочому столі.


Витягування штекера USB

- Пересуньте перемикач , щоб витягнути штекер USB з плеєра.


Вставляння штекера USB

- Натисніть штекер USB назад всередину плеєра одночасно натискаючи перемикач .

Вставляння штекера USB

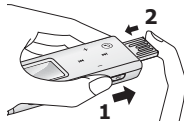

ОБЕРЕЖНО


- Переконайтеся, що перемикач  пересунуто та утримано під час підключення штекера USB у плеєр. В іншому випадку можна пошкодити плеєр.



ПРИМІТКА

- Рекомендовано форматувати плеєр на ПК під файлову систему FAT32.

НАЛАШТУВАННЯ ПАПОК І ФАЙЛІВ SAMSUNG MEDIA STUDIO (Продовження)

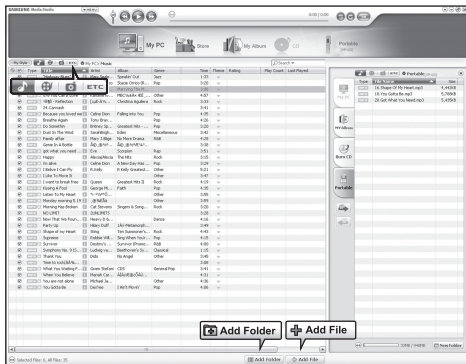

3. Натисніть піктограму .

- Натисніть  для відображення списку музики.



ПРИМІТКА

- Під час з'єднання всі функції вимкнено.
- Якщо під'єднати штекер USB до ПК за умов розрядженої батареї, плеєр буде заряджатися кілька хвилин до під'єднання до ПК.




ОБЕРЕЖНО

- Під'єднайте плеєр безпосередньо до ПК, а не крізь USB-концентратор, щоб уникнути нестабільного з'єднання.

НАЛАШТУВАННЯ ПАПОК І ФАЙЛІВ SAMSUNG MEDIA STUDIO (Продовження)


Додавання папок

4. Натисніть на кнопку **<Add Folder>** (Додати папку) внизу вікна **<Media Studio>**.
 - З'явиться вікно **<Відкрити папку>**.
5. Виберіть потрібну папку та натисніть на кнопку **<OK>**.
 - Файли з вибраної папки буде додано до списку з лівої сторони вікна **<Media Studio>**.

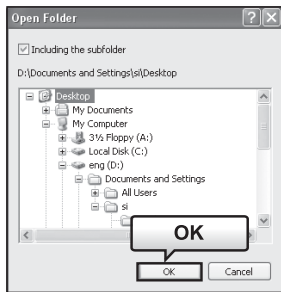

Додавання файлів

4. Натисніть на кнопку **<Add File>** (Додати файл) внизу вікна **<Media Studio>**.
 - З'явиться вікно **<Відкрити>**.
5. Виберіть потрібні файли та натисніть на кнопку **<Open>** (Відкрити).
 - Файли додано до списку з лівої сторони вікна **<Media Studio>**.

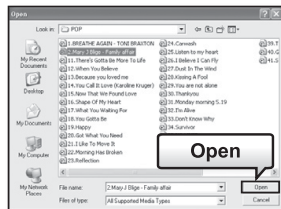


ПРИМІТКА

▪ Samsung Media Studio має досконалу функцію довідки. Якщо ви не можете знайти відповідь на питання про Media Studio, натисніть **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** у меню програми **<Media Studio>**.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ НА ПЛЕЕР ЗА ДОПОМОГОЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO


Передача файлів за допомогою <Media Studio> – це найпростіший спосіб отримати на mp3-плеєрі файли з ПК.

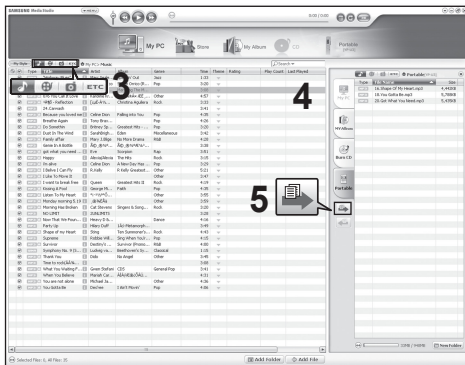

1. Пересуньте **перемикач** .

- Відкриється штекер USB.

2. Під'єднайте штекер USB до порту USB ПК, як показано на рисунку.

- На екрані плеєра з'являється повідомлення <USB Connected> (Під'єднано USB).
- <Media Studio> автоматично запускається при під'єднанні плеєра до ПК.
- Якщо програма не запускається автоматично, двічі клацніть піктограму <Media Studio>  на робочому столі.



- Під'єднайте плеєр безпосередньо до ПК, а не крізь USB-концентратор, щоб уникнути нестабільне з'єднання.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ НА ПЛЕЕР ЗА ДОПОМОГОЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (Продовження)

3. Натисніть піктограму .

- Натисніть  для відображення списку музики.

4. Виберіть файл для передачі зі списку на лівій стороні вікна програми.

5. Натисніть піктограму .

- Вибраний файл передається на плеєр.



- Протягом передачі файлу не від'єднуйте штекер USB. Від'єднання під час передачі файлу може пошкодити плеєр або ПК.




- Технологію розпізнавання музики та відповідних даних надано компанією Gracenote та службою Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB - зареєстрований товарний знак компанії Gracenote. Емблема та логотип Gracenote, емблема та логотип Gracenote CDDB і логотип «Powered by Gracenote CDDB» є товарними знаками компанії Gracenote. Music Recognition Service (Послуга розпізнавання музики) і MRS є сервісними марками компанії Gracenote.

ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ЗЙОМНОГО ДИСКУ

Плеєр можна використовувати як знімний пристрій для зберігання даних.

★ ▪ **Перед початком роботи** - Підключіть плеєр до комп'ютера.

1. Відкрийте файли або папки для перенесення з комп'ютера.
2. На робочому столі відкрийте <Мій комп'ютер> → <У3>.
3. Виберіть файли та папки для перенесення з комп'ютера та перетягніть їх до бажаної папки у вікні <У3>.
 - Вибрані файли та папки буде перенесено до плеєра.

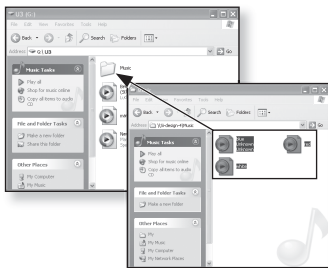

ОБЕРЕЖНО

- Під час загрузки файлу з/на плеєр буде відображено повідомлення про передачу файлу. Від'єднання штекера USB, коли відображується цей надпис, може спричинити пошкодження плеєра.
- Послідовність відображення музичних файлів у Провіднику Windows може відрізнятись від послідовності їх програвання у плеєрі.
- Файл із цифровим керуванням правами (DRM), перенесений на знімний диск, не програватиметься.




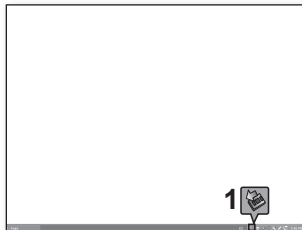
ПРИМІТКА

- **Що таке DRM?**
DRM (Digital Rights Management - цифрове керування правами) - це технологія та послуга, які запобігають незаконному використанню цифрового вмісту та захищають прибуток і права власників авторського права. Файли DRM - це особливі музичні файли, в яких використовується технологія захисту від несанкціонованого копіювання законно придбаної музики у форматі MP3.


ВІД'ЄДНАННЯ ВІД ПК

Щоб запобігти пошкодженню плеєра та даних під час відключення від комп'ютера, виконайте нижченаведені дії.

1. Наведіть курсор миші на піктограму  на панелі завдань у нижньому правому кутку робочого стола та клацніть лівою кнопкою миші.



2. Клацніть на повідомленні <Безпечно видалення запам'ятовуючого пристрою USB>.

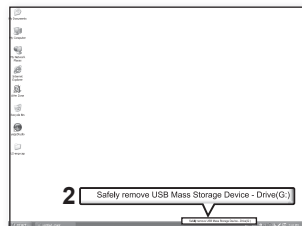

3. Від'єдняйте плеєр від комп'ютера.



ОБЕРЕЖНО

- Не від'єднуйте плеєр під час перенесення файлів. Це може спричинити пошкодження даних і плеєра.
- Плеєр неможливо видалити, коли файли, розташовані на ньому, відтворюються на комп'ютері. Повторіть спробу після завершення програвання.

прослуховування музики



▪ **Перед початком роботи** - Під'єднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.



ПРИМІТКА


▪ Натисніть **кнопку** [⊖] для повернення до попереднього екрану.
Натисніть і утримуйте **кнопку** [⊖] для переходу до екрану головного меню.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ


2



3



4



1. Натисніть і утримуйте **кнопку** [⊖] для переходу до екрану головного меню.
2. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору <Music> (Музика) [M], потім натисніть **кнопку** [►►].
 - З'явиться список <Music> (Музика).
3. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору потрібного списку, потім натисніть **кнопку** [►►].
4. Натисніть **кнопку** [+, -, ◀◀, ▶▶] для вибору файлу для відтворення, потім натисніть **кнопку** [▶▶||/⏸].
 - Почнеться відтворення музики.

Список музики

Music (Музика) : можна шукати файли музики.



Playlists (Списки відтворення) : у списку відтворення можна шукати файли музики чи альбоми.



ПРИМІТКА

- З плеєром сумісні файли музики MP3, WMA й Ogg.
- Файли MP1 або MP2 зі зміненим розширенням на MP3 можуть не відтворюватися на плеєрі.
- Файл без тегів ID3 (інформація про музику) відображується як [Unknown] (невідомий).

ПАУЗА У ВІДТВОРЕННІ

1. Натисніть **кнопку**  під час програвання музики.
 - Програвання музики буде призупинено.
2. Натисніть **кнопку**  ще раз.
 - Програвання музичного файлу продовжиться з того місця, де його було призупинено.

ПОШУК ВСЕРЕДИНИ ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ

1. Натисніть і утримуйте кнопку [⏮] або [⏭] під час відтворення вибраної звукової доріжки.
 - Пошук виконується до початку або до кінця доріжки.
2. Відпустіть кнопку на тому місці, з якого треба почати програвання.
 - Програвання почнеться з того місця, де було відпущено кнопку.

ВІДТВОРЕННЯ З ПОЧАТКУ ПОТОЧНОЇ ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ

1. Натисніть **кнопку** [⏮] через 3 секунд після початку програвання.
 - Поточну доріжку буде відтворено з початку.


ВІДТВОРЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЧИ НАСТУПНОЇ ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ


1. Натисніть **кнопку** [⏮] протягом перших 3 секунд програвання.
 - Почнеться програвання попередньої доріжки.
2. Натисніть **кнопку** [⏭].
 - Почнеться програвання наступної доріжки.



- Якщо відтворюються VBR-файли, перейти до попередньої доріжки може бути неможливо навіть після натиснення **кнопки** [⏮] протягом 3 секунд програвання.


ПОШУК МУЗИЧНОГО ФАЙЛУ


1. Натисніть **кнопку** [⊖] коли відтворюється вибраний файл музики.
 - З'явиться список файлів у папці.
2. Натисніть **кнопку** [⏪] для повернення до папки верхнього рівня.
3. Натисніть **кнопку** [+ , -] для вибору потрібної папки.
4. Перейдіть до списку файлів у вибраній папці за допомогою **кнопки** [⏩].
5. Натисніть **кнопку** [+ , -] для вибору потрібного файлу.
6. Натисніть **кнопку** .
 - Почнеться відтворення файлу музики.



ПЕРЕХІД НАЗАД ДО ЕКРАНУ ПОТОЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ

Можна повернутися до екрану поточного відтворення в будь-який час паралельно з використанням інших функцій.

1. Натисніть і утримуйте **кнопку** [⊖] для переходу до екрану головного меню.
2. Натисніть **кнопку** [+ , -] для вибору **<Now Playing>** , потім натисніть **кнопку** [⏩].
 - Плеєр переходить назад до екрану поточного відтворення.




СТВОРЕННЯ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO

З Samsung <Media Studio> можна створювати власні колекції чи альбоми з аудіофайлів.




- **Перед початком роботи** - Підключіть плеєр до комп'ютера. На комп'ютері має бути встановлена встановлена програма Media Studio.

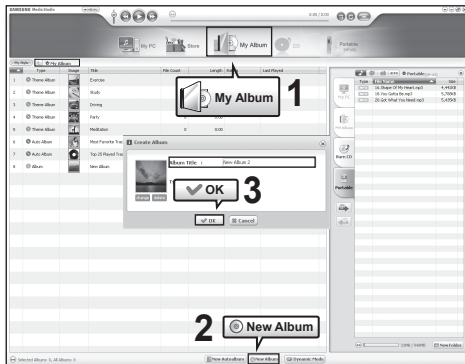


1. Натисніть на кнопку **<My Album>** (Мій альбом) у верхній частині вікна <Media Studio>.
 - З'явиться вікно <My Album> (Мій альбом).
2. Натисніть на кнопку **<New Album>** (Новий альбом) внизу вікна.
 - З'явиться вікно <Creation> (Створення).
3. Введіть назву альбому та натисніть кнопку **[OK]**.
 - Новий альбом (список програвання) буде збережено в розділі <My Album> (Мій альбом) вікна Media Studio.

СТВОРЕННЯ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (Продовження)


Додавання музичних файлів до існуючого списку відтворення

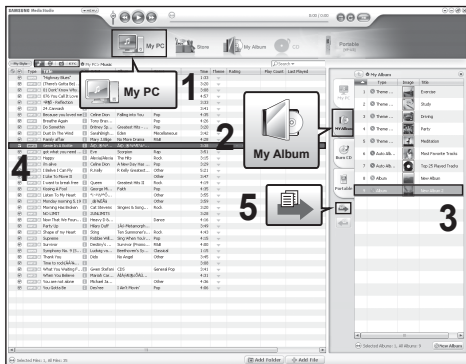



1. Натисніть кнопку **<My PC>** (Мій ПК) у верхній частині вікна **<Media Studio>**.
 - З'явиться вікно **<My PC>** (Мій ПК).
2. Клацніть на вкладці **<My Album>** (Мій альбом) у правому кутку вікна.
 - З'явиться вікно **<Album>** (Альбом).
3. Двічі клацніть назву альбому в правому вікні.
4. Виберіть файли, які потрібно перенести до вікна **<My PC>** (Мій ПК).
5. Натисніть .
 - Вибрані файли буде додано до альбому (список програвання).

СТВОРЕННЯ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (Продовження)


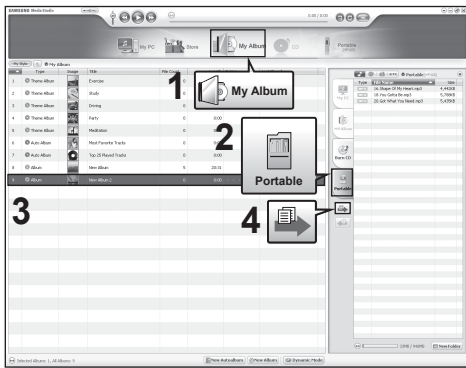
Передача списку відтворення на плеєр за допомогою Media Studio






1. Натисніть на кнопку **<My Album>** (Мій альбом) у верхній частині вікна **<Media Studio>**.
 - З'явиться вікно **<My Album>** (Мій альбом).
2. Клацніть на вкладці **<Portable>** (Портативний пристрій) у правому кутку вікна.
 - З'явиться вікно **<Portable>** (Портативний пристрій).
3. Виберіть альбом у списку **<My Album>** (Мій альбом).
4. Натисніть .
 - Вибраний альбом буде передано до плеєра в папку **<Music>** (Музика)  головного меню → **<Playlist (Список відтворення)>** прослуховування музики


СТВОРЕННЯ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ НА МРЗ-ПЛЕЄРІ

Якщо ви завантажили файли на mp3-плеєр, можна створити список відтворення <Favorite> (улюблені) без використання Media Studio чи ПК. Виберіть метод, який найкраще вас влаштує.



1. Натисніть і утримуйте **кнопку** [⊖] для переходу до екрану головного меню.
2. Натисніть **кнопку** [+ , -] для вибору <Music> (Музика) , потім натисніть **кнопку** [▶▶].
 - З'явиться список <Music> (Музика).
3. Натисніть **кнопку** [+ , -] для вибору <Music> (Музика), потім натисніть **кнопку** [▶▶].
 - З'явиться список файлів у папці музики.
4. Натискайте **кнопку** [+ , -] для додавання файлів до списку, потім натисніть **кнопку** .
- Список відтворення можна перевірити в розділі <Music> (Музика)  головного меню → <Playlist> (Список відтворення) → <Favorite.spl>.



- Якщо потрібно видалити файл зі списку <Favorite.spl>, виберіть файл, позначений ★, для видалення, потім натисніть кнопку  ще раз.

ВІДТВОРЕННЯ СПИСКУ



- **Перед початком роботи** - про створення та передачу на плеєр списків відтворення див. стор. 41~43. Про створення списку відтворення на плеєрі див. стор. 44.

1. Натисніть і утримуйте **кнопку** [☹] для переходу до екрану головного меню.

2. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору **<Music>** (Музика) [f], потім натисніть **кнопку** [►►].

- З'явиться список <Music> (Музика).

3. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору **<Playlist>** потім натисніть **кнопку** [►►].


- Буде відображено список <Playlist> (списки) програвання.
- Якщо жодного списку відтворення не знайдено, на екрані буде відображено повідомлення <No file.> (Немає файлів).

4. Натисніть **кнопку** [+, -] щоб вибрати потрібний список програвання, а потім натисніть **кнопку** [►►].


- Буде відображено музичні файли вибраного списку.
- Якщо потрібно відтворити список, створений на плеєрі, виберіть папку <Favorite.spl>.


5. Натисніть **кнопку** [+, -] щоб вибрати файл для програвання, а потім натисніть **кнопку** [►► || ◀].

- Почнеться відтворення музики.




ФУНКЦІЇ КНОПКИ КОРИСТУВАЦЬКА

Кнопку  можна налаштувати на контроль одного з чотирьох наведених нижче режимів.

Після налаштування доступ до цього режиму можна отримати безпосередньо за допомогою кнопки .

Налаштування функції кнопки користувачка

Для простої зміни режимів під час відтворення скористайтесь кнопкою .

1. Натисніть і утримуйте кнопку  для переходу до екрану головного меню.
2. Натисніть кнопку  для вибору **<Music>** (Музика) , потім натисніть кнопку .
3. Натисніть кнопку  для вибору **<User Button Mode>** (Функція кнопки користувачка) потім натисніть кнопку .
4. Натисніть кнопку  для вибору функції кнопки користувачка, потім натисніть кнопку .



Список функцій кнопки користувачка

<Repeat A-B> (Повторення A-B) : вибір повторення частини списку.

<DNSe> : вибір відповідного звукового ефекту для музики.



<Play Speed> (Швидкість відтворення) : керування швидкістю відтворення між повільною та швидкою.



<Play Mode> (Режим відтворення) : режим повторення під час відтворення.

ФУНКЦІЇ КНОПКИ КОРИСТУВАЦЬКА (Продовження)

Вибір повторення частини списку

Ця функція дає змогу повторно прослуховувати певні частини доріжки. Рекомендовано для вивчення мов.



1. Виберіть функцію кнопки користувацька **<Repeat A-B>** (Повторення A-B) і слухайте файли за власним вибором.
2. Натисніть **кнопку**  на початку розділу, який потрібно повторювати.
 - На дисплеї з'явиться напис <A->, який вказує на те, що встановлено початкову точку розділу.
3. Знову натисніть **кнопку**  наприкінці розділу, який потрібно повторювати.
 - На дисплеї з'явиться напис <A->B>, і вказаний розділ почне відтворюватися знову і знову.

Скасування повторення розділу

Натисніть **кнопку**  під час повторення розділу. Повторення розділу буде скасовано.



ПРИМІТКА

- Повторення частини списку буде автоматично скасовано в такому випадку. Встановлено початкову точку повторення частини списку, але не встановлено кінцеву точку до завершення поточної звукової доріжки.

ФУНКЦІЇ КНОПКИ КОРИСТУВАЦЬКА (Продовження)

Використання кнопки DNSe

Виберіть функцію кнопки користувача <DNSe> і натисніть **кнопку** .

Режим DNSe змінюється в такому порядку при кожному натисканні кнопки **NOR** (Normal)→ **ROCK** (Rock)→ **HOUSE** (House)→ **DANCE** (Dance)→ **JAZZ** (Jazz)→ **BALLAD** (Ballad)→ **R&B** (Rhythm & Blues)→ **CLASS** (Classical)→ **USEREQ** (User EQ)→ **3DUSE** (3D-User)→ **3DSTU** (3D-Studio)→ **3DSTA** (3D-Stage)→ **3DCLU** (3D-Club)→ **CONCERT** (Concert Hall).

Використання кнопки швидкості відтворення

Виберіть функцію кнопки користувача <Play Speed> (Швидкість відтворення) і натисніть **кнопку** .

Швидкість відтворення змінюється в такому порядку при кожному натисканні кнопки <NOR>, <x1.1>, <x1.2>, <x1.3>, <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>.

Використання кнопки режиму відтворення

Виберіть функцію кнопки користувача <Play Mode> (Режим відтворення) і натисніть **кнопку** .

Режим відтворення змінюється в такому порядку при кожному натисканні кнопки **NOR** (Normal)→ **FJ** (Repeat Folder)→ **RA** (Repeat All)→ **1J** (Repeat One)→ **SCF** (Shuffle Folder)→ **SCA** (Shuffle All).



ПРИМІТКА

▪ Що таке DNSe?

DNSe (Digital Natural Sound engine – засіб відтворення цифрового природного звуку) – це функція звукового ефекту для MP3-плеєрів компанії Samsung. Вона додає музиці найкращий ефект стереозвуку.

більше, ніж музика

Можливості mp3-плеєра не обмежені лише музикою. Слухайте FM-радіо, диктофонні записи. Ваш mp3-плеєр надає для цього широкі можливості.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ FM-РАДІО




- **Перед початком роботи** - Connect the earphones, then turn on the player, and check the battery.



ПРИМІТКА

- Натисніть **кнопку** [⊖] для повернення до попереднього екрану.
Натисніть і утримуйте **кнопку** [⊖] для переходу до екрану головного меню.

1. Натисніть і утримуйте **кнопку** [⊖] для переходу до екрану головного меню.
2. Натисніть **кнопку** [+, -] для вибору **<FM Radio>**  потім натисніть **кнопку** [▶▶].
 - Почнеться приймання радіо FM.



ПРИМІТКА

- Перед пошуком радіостанцій або настроюванням частот обов'язково підключайте навушники до плеєра. Навушники виконують функцію антени для приймання радіо FM.
 - У зонах поганого прийому плеєр може не знаходити жодної частоти FM.


ПРОСЛУХОВУВАННЯ FM-РАДІО (Продовження)



ПРИМІТКА


- Натисніть **кнопку** [☺] для повернення до попереднього екрану.
Натисніть і утримуйте **кнопку** [☺] для переходу до екрану головного меню.

Пошук FM-радіостанцій

1. Натисніть **кнопку**  і виберіть **<MANUAL>** (вручну).
 - З'явиться повідомлення <MANUAL> (вручну).
2. Натисніть і утримуйте **кнопку** [⏪] або [⏩], потім відпустіть її.
 - На дисплеї з'явиться повідомлення <Auto Searching....> (Автоматичний пошук...). Пошук буде зупинено на частоті, найближчій до точки, в якій було відпущено кнопку.




АБО,

2. Натискайте **кнопки** [⏪] або [⏩] для переходу між частотами по одній.



ПРОСЛУХОВУВАННЯ FM-РАДІО (Продовження)


Зберігання радіостанцій у пам'яті налаштувань

1. Натисніть **кнопку**  і виберіть **<MANUAL>** (вручну).
 - З'явиться повідомлення **<MANUAL>** (вручну).
2. Натискайте **кнопки** [◀◀] або [▶▶] для пошуку частот радіостанцій для їх налаштування.
3. Натисніть **кнопку** .
 - З'явиться повідомлення **<Save?>** (Зберегти?).
4. Натискайте **кнопки** [◀◀] або [▶▶] для вибору номеру налаштування, потім натисніть **кнопку** .




ПРИМІТКА

- Вибрану радіостанцію встановлено як номер налаштування.
- Автоматичний пошук доступних частот для налаштування див. стор. 21.




Прослуховування налаштованих радіостанцій

1. Натисніть **кнопку**  і виберіть **<PRESET>** (Налаштування).
 - З'явиться повідомлення **<PRESET>** (Налаштування).
2. Натискайте **кнопки** [◀◀] або [▶▶] для вибору налаштованих радіостанцій.



ПРИМІТКА




- Якщо не було налаштовано жодної радіостанції, з'явиться надпис **<No Preset>** (Немає радіостанцій).



ПРОСЛУХОВУВАННЯ FM-РАДІО (Продовження)

Видалення налаштованої радіостанції

Для видалення частот під час прослуховування радіо FM виконайте такі дії.

1. Натисніть **кнопку**  і виберіть **<PRESET>** (Налаштування).
 - З'явиться повідомлення **<PRESET>** (Налаштування).
2. Натискайте **кнопки** [⏪] або [⏩] для пошуку серед налаштованих радіостанцій для їх видалення.
3. Натисніть **кнопку** .
 - З'явиться надпис **<Delete?>** (Видалити?).
4. Натисніть **кнопки** [⏪] або [⏩] для вибору **<YES>** потім натисніть **кнопку** .
 - Вибрану попередню настройку буде видалено.
 - Якщо цю настройку не потрібно видалити, виберіть варіант **<NO>** (Ні).



ДИКТОФОННИЙ ЗАПИС

Можна записувати власний голос, промови, лекції та інші звуки за допомогою mp3-плеєра. Можна також налаштувати якість запису вибором швидкості передачі бітів. Додаткова інформація щодо швидкості передачі бітів під час запису на диктофон, див. стор. 26.

Метод 1






Можна почати запис на диктофон у будь-який час з використанням інших функцій.

Натисніть і утримуйте **кнопку** .




- Запис на диктофон почнеться одразу після відображення назви файлу.






Метод 2

1. Натисніть і утримуйте **кнопку**  для переходу до екрану головного меню.
2. Натисніть **кнопки** ,  для вибору **<Voice Record>**  потім натисніть **кнопку** .


 - З'являється список **<Voice Record>** (Запис на диктофон).

3. Натисніть **кнопки** ,  для вибору **<Record>** потім натисніть **кнопку** .

 - З'явиться вікно підтвердження.

4. Натисніть **кнопки** ,  для вибору **<YES>** потім натисніть **кнопку** .

 - Запис на диктофон почнеться одразу після відображення назви файлу.



Список команд диктофона

Record (Запис) : можна починати запис на диктофон.


Recorded Files (Записані файли): можна прослуховувати записані файли.




ДИКТОФОННИЙ ЗАПИС (Продовження)


Зупинення запису

1. Натисніть **кнопку**  коли потрібно зупинити запис.

- З'явиться вікно підтвердження.




2. Натисніть **кнопку** [ , ] button для вибору **<YES>** (Так) або **<NO>** (Ні), потім натисніть **кнопку** .

- <YES> (Так) буде відтворено останній записаний файл.
- <NO> (Ні) останній записаний файл не буде відтворено.
- Записані файли зберігаються в <Voice Record>  (Запис на диктофон) головного меню →<Recorded Files> (Записані файли).




- Не кладіть мікрофон надто близько чи надто далеко під час запису, це може вплинути на якість запису.
- Запис на диктофон неможливий, якщо пам'ять заповнено чи рівень зарядки батареї низький.



- Запис на диктофон можна виконувати протягом 66 годин. (за даними 32 кбіт/с, 1 Гбайт)
- Натисніть **кнопку**  коли потрібно зупинити запис.
- Неможливо записати музику з FM-радіостанцій.

ДИКТОФОННИЙ ЗАПИС (Продовження)

Назви записаних файлів

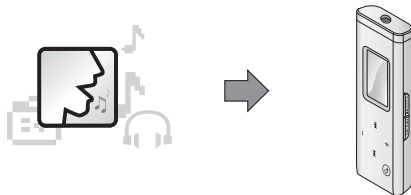

Під час запису MP3-плеєр створює назву файлу автоматично. Назва файлу створюється в форматі <VNNNN.mp3>, де V ідентифікує файл диктофонного запису, а NNNN визначає номер запису. Наприклад, назва файлу V0003.mp3 відповідає третьому збереженому файлу диктофонного запису.






Прослуховування записаних файлів

1. Натисніть і утримуйте **кнопку** [⊕] для переходу до екрану головного меню.
2. Натисніть **кнопки** [+ , -] для вибору <Voice Record>  потім натисніть **кнопку** [►►].
 - З'являється список <Voice Record> (Запис на диктофон).
3. Натисніть **кнопки** [+ , -] для вибору <Recorded files> (Записані файли) потім натисніть **кнопку** [►►].
 - З'являється список <Recorded files> (Записані файли).
4. Натисніть **кнопку** [+ , -] для вибору потрібного записаного файлу.
5. Натисніть **кнопку** 
 - Почнеться відтворення записаного файлу.



усунення несправностей

Якщо виникла якась проблема під час користування новим трЗ-плеєром, перевірте спосіб її вирішення з цього списку.

Якщо проблему не усунуто, зверніться до найближчого сервісного центру обслуговування компанії Samsung.

Проблема	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
Живлення не вмикається.	<ul style="list-style-type: none">● Плеєр неможливо увімкнути, якщо батарея повністю виснажена. Зарядіть батарею та спробуйте увімкнути плеєр ще раз.● У режимі блокування одночасно натисніть і утримуйте кнопки  і  для перезавантаження системи.
Кнопки не діють.	<ul style="list-style-type: none">● Перевірте, чи не зсунуто перемикач  у напрямку стрілки.● Перевірте, чи натиснуто належну кнопку, а потім знову натисніть її.● У режимі блокування одночасно натисніть і утримуйте кнопки  і  для перезавантаження системи.
Екран не вмикається.	<ul style="list-style-type: none">● Якщо вибрано <Display Off> (Вимкнення дисплея) з меню <Settings> (Параметри) → <Time> (Час), екран буде вимкнено. Натисніть будь-яку кнопку, щоб перевірити чи буде його ввімкнено. Однак натискання сенсорних кнопок у заблокованому стані не призведе до ввімкнення дисплея.● Зображення на дисплеї може бути погано видно під прямим сонячним світлом.


Проблема	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
Живлення вимикається.	<ul style="list-style-type: none"> ● Перевірте стан батареї. ● Якщо батарея повністю розряджена, живлення буде вимкнено автоматично. Зарядіть батарею. ● Якщо вибрано <Auto Power Off> (автоматичне вимкнення) з меню <Settings> (Параметри) → <Time> (Час), плеєр буде автоматично вимкнено в режимі паузи. Увімкніть плеєр.
Строк служби акумулятора відрізняється від зазначеного в інструкції.	<ul style="list-style-type: none"> ● Термін служби батареї може бути різним залежно від режиму відтворення звуку та параметрів дисплея. ● Термін служби батареї може бути скороченим, якщо плеєр залишити протягом довгого часу при низьких або високих температурах.
Неправильна робота програми Media Studio	<ul style="list-style-type: none"> ● Перевірте, чи відповідає ПК вимогам до системи.
Неможливо підключитися до комп'ютера.	<ul style="list-style-type: none"> ● Перевірте правильність під'єднання штекера USB і спробуйте ще раз. ● Натисніть на панелі завдань комп'ютера кнопку <Start> (Пуск) і запустіть модернізацію Windows . Виберіть розділ «Key Updates and Service Packs» (Ключові версії та пакети послуг), а потім оновіть усі компоненти. Перезавантажте комп'ютер і відновіть підключення.
Швидкість передачі файлів занадто низька.	<ul style="list-style-type: none"> ● Якщо на ПК виконується багато програм паралельно з <Media Studio>, швидкість передачі файлів буде низькою. Закінчіть роботу з іншими програмами та спробуйте передати файли ще раз.

Проблема	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
Плеєр не відтворює музику.	<ul style="list-style-type: none"> ● Перевірте, чи збережено потрібний файл у пам'яті. ● Перевірте, чи не пошкоджено музичний файл. ● Перевірте ступінь зарядки акумулятора.
Завантаження файлів не працює.	<ul style="list-style-type: none"> ● Перевірте, чи правильно підключено кабель USB. Якщо необхідно, виправте підключення. ● Перевірте, чи не переповнено пам'ять. ● У режимі блокування одночасно натисніть і утримуйте кнопки  і  для перезавантаження системи.
Відсутність файлів або даних.	<ul style="list-style-type: none"> ● Переконайтеся, що кабель USB не було від'єднано під час перенесення файлів або даних. Від'єднання кабелю може спричинити серйозне пошкодження не лише файлів/даних, але й плеєра. Слід бути надзвичайно обережними, оскільки Samsung не несе відповідальності за втрату даних.
Неправильне відображення часу програвання під час програвання.	<ul style="list-style-type: none"> ● Перевірте, чи файл записано зі змінною швидкістю передачі бітів (VBR).
Неправильне відображення імені файлу	<ul style="list-style-type: none"> ● Перейдіть до <Settings (Параметри)> → <Language (Мова)> → <ID3 Tag (Tag ID3)> у головному меню та виберіть потрібну мову.
Плеєр нагрівається.	<ul style="list-style-type: none"> ● Зарядка акумулятора може супроводжуватися нагріванням. Це не впливає на термін експлуатації або роботу плеєра.

ДОДАТОК

MENU TREE

Нижче наведено огляд організації системи меню та функцій у новому mp3-плеєрі.

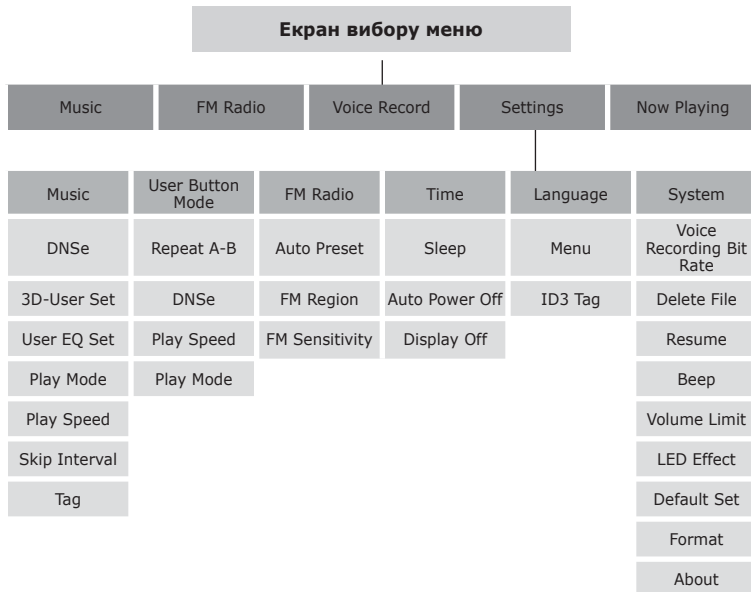

PRODUCT SPECIFICATIONS

Модель	YP-U3
Живлення	3.7V (Li-Polymer Rechargeable)
Ємність вбудованого акумулятора	250 mAh
Формат файлів Сумісність	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz) , Ogg(Q0~Q10)
Кількість папок та файлів, що підтримується	Папки: до 2000, файли: до 2000 (крім папок)
Вихідна потужність для навушників	20mW (16Ω)
Вихідний діапазон частот	20Hz~20KHz
Співвідношення сигнал/шум	90дБ з фільтром А (за даними 1 кГц 0 дБ)
Тривалість програвання	15 годин відтворення музики (MP3 128 кбіт/с, гучність 15, режим звуку Normal (Звичайний))
Діапазон робочих температур	-5~35°C (23~95°F)
Корпус	Пластмаса
Вага	22.8g
Розміри (ШxВxГ)	80 X 25.4 X 11 mm
Діапазон частот FM	87.5~108.0 MHz
Відношення сигнал/шум FM	55 dB
Коефіцієнт гармонік FM	1%
Корисна чутливість FM	10dBμ

Вміст цієї інструкції може бути без попередження змінено з метою подальшого вдосконалення.

ЛІЦЕНЗІЯ

Виріб, до якого додається ця інструкція з експлуатації, ліцензовано на певних правах інтелектуальної власності певних третіх сторін. Дію цієї ліцензії обмежено приватним некомерційним використанням пристрою кінцевими користувачами для ліцензованих потреб. Права на комерційне використання не надаються. Ліцензія не дійсна для інших виробів і не поширюється на будь-які неліцензовані вироби або процеси згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3, що використовуються або продаються разом із цим виробом. Ліцензія надає право лише на кодування та/або декодування аудіофайлів згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3. Ця ліцензія не дає права на властивості або функції виробу, які не відповідають стандартам ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3

Це позначення, зображене на виробі або в документації до нього, показує вказує на те, що по закінченні строку експлуатації цей виріб не слід знищувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людей через неконтрольоване знищення відходів, відокремлюйте виріб від інших типів сміття та утилізуйте за правилами екологічно раціонального повторного використання матеріальних ресурсів. Особам, які придбали виріб для побутового використання, слід зв'язатися з роздрібними продавцями, в яких було придбано виріб, або з місцевими державними службами для отримання детальної інформації про те, куди і як можна здати пристрій для екологічно безпечної переробки. Особам, які придбали виріб для комерційного використання, потрібно звернутися до постачальника та перевірити умови договору купівлі. Цей виріб не слід знищувати з іншими комерційними відходами.



Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо продукції Samsung, будь-ласка, зв'яжіться із центром підтримки клієнтів компанії Samsung.

8-800-502-0000

www.samsung.com/ur