

# MP3-плеер

## Руководство пользователя

**представьте** ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим Вас за приобретение этого  
продукта компании Samsung.

Для получения более полного  
обслуживания продукта зарегистрируйте  
его на сайте

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# основные особенности вашего нового MP3-плеера

Привлекательный внешний вид. Надежность. Много интересных функций. Благодаря компактному размеру, проигрыватель занимает совсем немного места в кармане, а самая современная технология позволяет наслаждаться богатым звуком, живыми изображениями, а также активными играми. Вам очень понравится новый MP3-плеер независимо от того, воспроизводите ли вы музыку, загружаете свои любимые мелодии, просматриваете видео, играете в игры или даже прослушиваете FM-радио. Воспользовавшись плеером один раз, вы больше просто не сможете жить без него.

## **ДОБАВЛЕНИЕ "МУЛЬТИ" В МУЛЬТИМЕДИА**

---

Мы называем его просто MP3-плеер, хотя он намного более функционален. Он позволяет просматривать изображения, текст, видео, слушать FM-радио и играть в игры.

## **УПРАВЛЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЕМ!**

---

Вы можете переходить из одного меню в другое, Просто нажимая на сенсорную панель.

## **ТАМ, ГДЕ ФОРМА СОЧЕТАЕТСЯ С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ**

---

Убедитесь в том, что он гладкий и красивый. Но его также легко удерживать в руке и использовать.

## **ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ УВЕЛИЧИЛОСЬ, А ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ УМЕНЬШИЛОСЬ!**

---

Полностью заряженная батарея позволяет воспроизводить до 25 часов музыки или 4 часов видео.

Благодаря возможностям интерфейса USB 2.0 обмен данными на данном плеере происходит гораздо быстрее, чем у моделей с интерфейсом USB 1.1.











## **АКУСТИЧЕСКОЕ ЧУДО**

---

Ваш новый MP3-плеер оснащен технологией DNSe™ (Digital Natural Sound engine) – уникальной патентованной технологией корпорации Samsung, обеспечивающей более качественное звучание и незабываемые впечатления от прослушанного.

# информация по безопасной эксплуатации

## Значки и обозначения, используемые в данном руководстве.

 <b>ОПАСНО</b>	Угроза смертельного исхода или получения серьезной травмы.
 <b>ВНИМАНИЕ</b>	Потенциальная угроза получения серьезной травмы или причинения материального ущерба.
 <b>ВНИМАНИЕ</b>	Во избежание возгорания, взрыва, поражения электрическим током, получения травмы при использовании МПЗ-плеера следуйте следующим рекомендациям по соблюдению мер безопасности:
 <b>ПОДСКАЗКА</b>	Подсказка или справочная информация о работе с плеером.
	Не делать этого!
	Не разбирать!
	Не трогать!
	Точно следовать указаниям!
	Отсоединить сетевой шнур от сетевой розетки!
	Связаться с центром обслуживания!

Данные предупреждающие знаки и сообщения предназначены для предотвращения получения вами или другими лицами травмы. Следуйте им в точности. После прочтения данного раздела сохраните данное Руководство на будущее.

# информация по безопасной эксплуатации

В данном Руководстве описывается работа с вашим новым MP3-плеером. Внимательно прочтите его во избежание повреждения плеера и получения вами травм.

С особым вниманием отнеситесь к следующим предупреждениям.

## О ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить какие-либо изменения в данное изделие.



ВНИМАНИЕ

- Не допускайте попадания влаги на изделие, не роняйте его в воду. При попадании влаги на изделие не включайте питание во избежание поражения электрическим током. Для решения проблемы свяжитесь с ближайшим центром обслуживания Samsung.

- Не используйте устройство во время грозы. В противном случае это может привести к возникновению неисправности или поражению электрическим током.



ВНИМАНИЕ

- Не пользуйтесь наушниками при управлении автомобилем или во время поездки на мотоцикле или велосипеде.

Это не только может привести к серьезному дорожнотранспортному происшествию, но и запрещено законом в некоторых странах.

Использование наушников во время пробежки по дороге, в особенности на пешеходном переходе, может привести к несчастному случаю.

- В целях безопасности следите, чтобы во время занятий спортом или прогулки шнур от наушников не намотался на руку и не зацепился за окружающие предметы.



ОПАСНО

- Не оставляйте изделие в сырых, запыленных либо загрязненных копотью местах, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



АЯ46

Настоящий продукт маркирован знаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации-Ростест-Москва

## О ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

---



- Использование наушников на протяжении длительного периода времени может серьезно повредить ваш слух. Прослушивание музыки в течение продолжительного времени при уровне громкости 85 дБ может привести к ухудшению слуха. Чем больше уровень громкости, тем сильнее может быть поврежден ваш слух (уровень громкости при обычном разговоре составляет 50-60 дБ, уровень громкости дорожного шума – около 80 дБ). Мы настоятельно рекомендуем выбирать средний уровень громкости (порядка 2/3 максимального или менее).
- Если вы слышите звон в ушах, уменьшите звук или снимите наушники.

## БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С МРЗ-ПЛЕЕРОМ

---



- Не подвергайте плеер воздействию температур выше 35°C (95°F), например, в сауне или в припаркованном автомобиле.
- Не роняйте плеер.
- Не кладите тяжелые предметы на корпус плеера.
- Не допускайте попадания пыли или более крупных посторонних частиц внутрь изделия.
- Не подвергайте изделие воздействию магнитного поля.



- Не забудьте создать резервные копии всех важных данных. Корпорация Samsung не несет ответственности за утрату данных.
- Используйте только дополнительные принадлежности, поставляемые корпорацией Samsung, или изделия, на использование которых имеется ее согласие.



ВНИМАНИЕ

- Не допускайте попадания брызг воды на изделие. Не используйте для чистки изделия такие химические вещества, как бензол или другие растворители, так как это может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или порчи корпуса изделия.



ВНИМАНИЕ

- Невыполнение данных инструкций может привести к травме или выходу плеера из строя.



ПОДСКАЗКА

- Распечатайте данное Руководство пользователя на цветном принтере, выбрав настройку печати "По размеру страницы".

# содержание

---

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

10

- 10 Комплект поставки
- 11 Ваш МРЗ-плеер
- 14 Информация на дисплее
- 17 Сенсорные кнопки
- 18 Зарядка аккумуляторной батареи
- 19 Уход за батареей питания
- 19 Включение/выключение питания
- 20 Воспроизведение
- 20 Регулировка звука
- 21 Блокировка кнопок
- 21 Поиск файлов при помощи функции "Файлы"
- 22 Удаление файлов с помощью "Файлы"
- 23 Настройки и предпочтения
  - 23 Настройки стиля меню
  - 24 Настройки звука
  - 25 Настройки дисплея
  - 26 Настройки обновления библиотеки
  - 27 Настройки языка
  - 28 Настройки времени
  - 29 Настройки системы
- 31 **Перезагрузка системы**

## SAMSUNG MEDIA STUDIO

32

- 32 Системные требования
- 33 Установка Samsung Media Studio
- 34 Передача файлов в плеер с помощью Samsung Media Studio
- 37 Использование в качестве съемного диска
- 38 Отключение от ПК

# содержание

---

## ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ

39

- 39 Прослушивание по категории
- 41 Пауза
- 41 Поиск внутри дорожки
- 41 Воспроизведение с начала текущей дорожки
- 41 Воспроизведение предыдущего трека
- 41 Воспроизведение следующего трека
- 42 Создание плейлиста с помощью Samsung Media Studio
- 42 Создание плейлиста
- 43 Добавление музыкальных файлов в созданный плейлист
- 44 Передача плейлиста на проигрыватель с помощью Media Studio
- 45 Создание плейлиста на mp3-плеере
- 46 Воспроизведение списка
- 47 Удаление файла из плейлиста
- 47 Удаление всех файлов из плейлиста
- 48 Использование меню музыка

## ПРОСМОТР ВИДЕО

56

- 56 Пауза
- 57 Переход к определенному кадру
- 57 Воспроизведение предыдущего видеофайла
- 57 Воспроизведение следующего видеофайла
- 58 Использование меню видео

# содержание

---

## **ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ**

60

- 60 Просмотр изображений
- 61 Использование меню изображений

## **ПРОСЛУШИВАНИЕ FM-РАДИОСТАНЦИЙ**

65

- 65 Использование временного выключения звука
- 66 Поиск FM-радиостанций
- 67 Использование меню FM-радио

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТОКОВ ДАННЫХ**

75

- 75 Регистрация канала
- 76 Создание новой группы каналов
- 76 Передача потоков данных с media studio <Media Studio>
- 77 Просмотр потоков данных

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПАКЕТА**

78

- 78 Чтение текста
- 79 Использование меню текст
- 82 Развлечение видеоиграми
- 84 Установка будильника
- 87 Просмотр мирового времени



# содержание

---

## **ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ**

88

**88 Основные неисправности и их  
устранение**

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

91

**91 Дерево меню  
92 Технические характеристики  
93 Лицензия**

# общие сведения

---

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

---

В комплект поставки MP3-плеера входят следующие дополнительные принадлежности. В случае отсутствия какого-либо приспособления обращайтесь в центр обслуживания Samsung.


---




**Плеер**



**Вставные наушники**

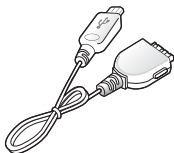

**Кабель USB**



**Установочный компакт-диск**

Дополнительные приспособления из комплекта поставки могут отличаться от показанных на рисунке.

## ВАШ МР3-ПЛЕЕР

---



## ВАШ МР3-ПЛЕЕР (Продолжение)

Эти кнопки являются сенсорными.

☰ **Кнопка меню**

Нажмите, чтобы отобразить меню.

• **Кнопка увеличения громкости**

Нажмите для увеличения громкости или перемещения к верхнему пункту/меню.

↶ **Кнопка Назад**

Нажмите, чтобы перейти к предыдущему экрану. Нажмите и недолго удерживайте, чтобы перейти к экрану основного меню.

• **Кнопка поиска файлов/перехода назад**

Нажмите, чтобы перейти к предыдущему треку/меню или воспроизвести текущий трек с начала. Нажмите и недолго удерживайте, чтобы быстро просмотреть список треков.

⊙ **Кнопка "Воспроизведение/пауза", выбор**

Нажмите для воспроизведения/приостановки воспроизведения, выбора функции, а также, чтобы перейти к следующему экрану.

• **Кнопка уменьшения громкости**

Нажмите для снижения громкости или перемещения к нижнему пункту/меню.

• **Кнопка поиска файлов/перехода вперед**

Нажмите, чтобы перейти к следующему треку/меню. Нажмите и недолго удерживайте, чтобы быстро просмотреть список треков.



## ВАШ МРЗ-ПЛЕЕР (Продолжение)

---



Порт USB


Гнездо для  
подключения  
наушников

### Вставные наушники

Метка L – левый наушник,  
метка R – правый наушник.  
Наушники также выполняют  
функцию антенны для  
приема FM-радиостанций на  
MP3-плеере.

# ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

## Музыка

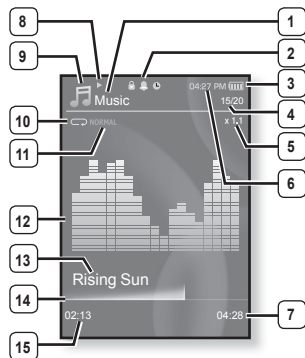


- 1 Индикатор основного меню
- 2 Индикатор Замка/Будильника/таймера выключения
- 3 Состояние батареи
- 4 Текущий воспроизводимый трек/индикатор общего количества треков
- 5 Индикатор скорости воспроизведения
- 6 Текущее время
- 7 Общее время воспроизведения
- 8 Индикатор начала/приостановки воспроизведения, поиска
- 9 Индикатор режима воспроизведения музыки
- 10 Индикатор режима воспроизведения
- 11 Индикатор режима DNSe
- 12 Экран воспроизведения музыки
- 13 Название трека
- 14 Индикатор хода воспроизведения
- 15 Текущее время воспроизведения



Показанная на рисунках информация на дисплее приводится только для справки. В действительности она может отличаться от показанной.

# ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ (Продолжение)


## Видео файлы

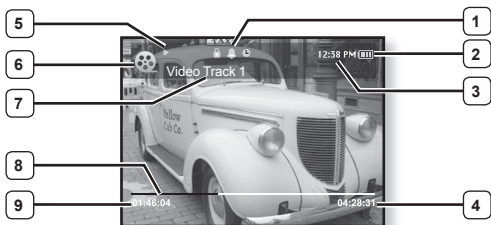

1	<b>Индикатор Замка / Будильника/ таймера выключения</b>	6	<b>Индикатор режима представления видеозображений</b>
2	<b>Состояние батареи</b>	7	<b>Имя файла</b>
3	<b>Текущее время</b>	8	<b>Панель состояния воспроизведения</b>
4	<b>Общее время воспроизведения</b>	9	<b>Текущее время воспроизведения</b>
5	<b>Индикатор начала/приостановки воспроизведения, поиска</b>		

# ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ (Продолжение)


## Изображение

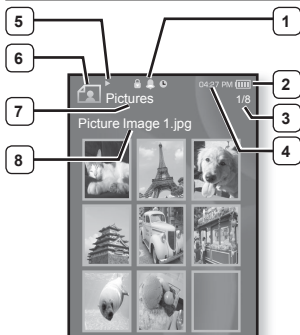

[Экран предварительного просмотра]

1	Индикатор Замка/ Будильника/ таймера выключения
2	Состояние батареи
3	Текущий файл/ индикатор общего количества файлов
4	Текущее время
5	Состояние воспроизведения музыки
6	Индикатор режима отображения изображений
7	Индикатор основного меню
8	Имя файла

## FM-вещание

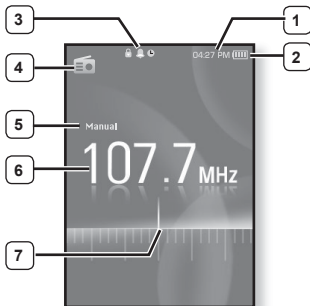

1	Текущее время
2	Состояние батареи
3	Индикатор Замка/ Будильника/ таймера выключения
4	Индикатор режима радио
5	Поиск ручной/по предустановленным станциям
6	Текущая частота (МГц)
7	Индикатор положения радиостанции на полосе частот



# СЕНСОРНЫЕ КНОПКИ

---

**Нажимайте на сенсорную кнопку кончиком пальца.**




ПОДСКАЗКА

- Чтобы не повредить сенсорную кнопку, не используйте никаких посторонних предметов, нажимайте на нее только пальцами.
- Не нажимайте на сенсорную кнопку грязными пальцами.
- Не нажимайте на сенсорную кнопку в перчатках.
- Сенсорная кнопка может не работать при нажатии ногтем или другими предметами, например шариковой ручкой.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Зарядите батарею перед первым использованием плеера, а также если не пользовались им долгое время.

Батарея вашего mp3-плеера полностью заряжается за 4 часа, хотя полное время зарядки может отличаться в соответствии с конфигурацией вашего ПК.

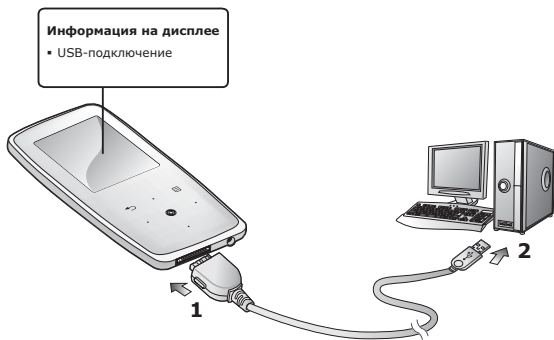

1. Подсоедините USB-кабель большим концом к USB-порту в нижней части проигрывателя.
2. Подключите кабель USB к порту USB (↔) вашего ПК.

## УХОД ЗА БАТАРЕЕЙ ПИТАНИЯ

---

Срок службы батареи увеличится, если вы будете следовать рекомендациям по ее уходу и хранению.

- Перезаряжайте батарею и храните ее при температурах 5°C~35°C.
- Не заряжайте батарею слишком долго (более 12 часов). Слишком сильная зарядка или разрядка батареи может привести к уменьшению срока ее службы.
- Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы и ее емкость постепенно уменьшается.





ПОДСКАЗКА

- Если зарядка плеера производится с помощью переносного компьютера, убедитесь, что батарея компьютера полностью заряжена/ он подключен к внешнему источнику питания.

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ



---

### Включение плеера

Переместите и удерживайте **переключатель**   в направлении, противоположном указанному стрелкой.

- Плеер включается.

### Выключение плеера


Снова переместите и удерживайте **переключатель**   в направлении, противоположном указанному стрелкой.

- Плеер выключается.



ПОДСКАЗКА

- MP3-плеер выключается автоматически, если в режиме паузы в течение заданного времени не была нажата ни одна кнопка плеера. Заводская настройка для **<Auto Power Off>** (Автовыключение) – 1 минута, хотя ее можно изменить. Дополнительные сведения см. на стр. 30.

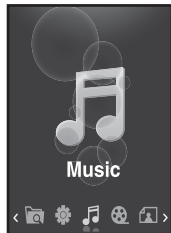



## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

---

Музыкальные файлы можно загрузить на MP3-плеер с помощью программы Samsung Media Studio. Дополнительная информация о программе Media Studio приведена на стр. 34~36.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать <Music> (**Музыка**), и нажмите кнопку [⊙].
3. Используйте кнопку [**Вверх, вниз**] и [⊙], чтобы выбрать необходимый музыкальный файл.
4. Нажмите [⊙].
  - Начнется воспроизведение музыкального файла.

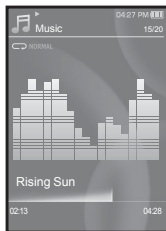


-  **ПОДСКАЗКА** ▪ Нажмите [↵], чтобы перейти к предыдущему экрану.
- Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.

## РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА

---



Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**].

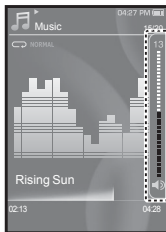
- Появляется значок регулятора громкости.
- Установить громкость звука можно на уровне от 0 до 30.
- Нажмите кнопку [Вверх], чтобы увеличить громкость, и кнопку [Вниз], чтобы уменьшить.



## БЛОКИРОВКА КНОПОК

С помощью функции блокировки можно отключить рабочие кнопки МРЗ-плеера, чтобы воспроизведение не прерывалось при их случайном нажатии.


1. Переместите **переключатель**  [HOLD▶] в направлении, указанном стрелкой.
2. Чтобы выключить функцию блокировки кнопок, переместите **переключатель**  в направлении, противоположном указанному стрелкой.

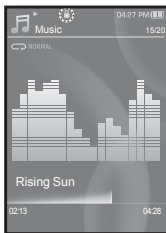

## ПОИСК ФАЙЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ФУНКЦИИ "ФАЙЛЫ"


Вы легко можете осуществлять поиск файлов с использованием функции **"File Browser"** (Файлы).

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать **<File Browser> (Файлы)**, и нажмите кнопку [⊙].
  - Появляется список папок <File Browser> (Файлы), который содержит элементы, "Music (Музыка)", "Playlists (Плейлисты)", "Video (Видео)", "Pictures (Изображения)", "Datacast (Потоки данных)", "Texts (Тексты)" и "Recorded Files (Записанные файлы)".
3. Для выбора необходимой папки нажмите кнопку [**Вверх, вниз**].
4. Чтобы отобразить список файлов в выбранной папке, нажмите [⊙].
  - Нажмите [↵], чтобы перейти к предыдущему экрану.
5. Для выбора необходимого файла нажмите кнопку [**Вверх, вниз**].
6. Нажмите [⊙].
  - Начнется воспроизведение файла.

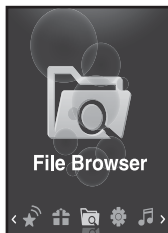

## УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ С ПОМОЩЬЮ “ФАЙЛЫ”

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [Влево, вправо], чтобы выбрать <File Browser> (Файлы), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится список папок <File Browser> (Файлы).
3. Для выбора необходимой папки нажмите кнопку [Вверх, вниз], и нажмите кнопку [⊙].
4. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать файл, который необходимо удалить, и нажмите кнопку [⊞].
5. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать <Delete> (Удалить), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится окно подтверждения.
6. Нажмите кнопку [Влево, вправо], чтобы выбрать <Yes> (Да), и нажмите кнопку [⊙].
  - Файл будет удален

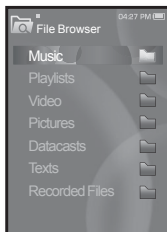

ВНИМАНИЕ

- Удаленные файлы невозможно восстановить.

# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ

---

Предварительные настройки MP3-плеера делаются на заводе-изготовителе, но их можно изменить в соответствии с вашими предпочтениями.



ПОДСКАЗКА


- Нажмите [↵], чтобы перейти к предыдущему экрану. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.

## Настройки стиля меню

---

Вы можете менять вид и шрифт меню, а также удалять фоновое изображение основного меню.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать **<Settings> (Настройки)**, и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится окно **<Settings> (Настройки)**.
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<Menu Style> (Стиль меню)**, и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится окно **<Menu Style> (Стиль меню)**.
4. Для настройки функций используйте кнопку [**Вверх, вниз**] и [⊙].
  - Нажмите [⊙], чтобы перейти к следующему пункту/выбрать меню.
  - Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы переместиться вверх или вниз по текущему меню.

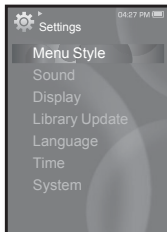

## Настройка параметров стиля меню

---

- **Menu Design** (Вид меню): Вы можете изменять стиль окна основного меню. Выберите **<Sparkling> (Сверкание)**, **<Crystal> (Четкий)**, **<My Skin> (Обложка)**.
- **Font** (Шрифт): Вы можете изменять тип шрифта языка меню. Выберите один из 3 типов шрифтов. На некоторых языках меню параметр **<Font> (Шрифт)** будет отключен.
- **Reset My Skin** (Сброс обложки): Восстановите фоновое изображение по умолчанию сенсорного экрана. При активированном параметре **<Sparkling> (Сверкание)** или **<Crystal> (Четкий)** в **<Menu Design> (Вид меню)**, **<Reset My Skin> (Сброс обложки)** будет отключено.

# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (Продолжение)


---

## Настройки звука

---

Вы можете настраивать главный эквалайзер, звуковые сигналы, ограничение громкости.

1. Нажмите и недолго удерживайте [**↶**], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать **<Settings> (Настройки)**, и нажмите кнопку [**⊙**].
  - Появится окно **<Settings> (Настройки)**.
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<Sound> (Звук)**, и нажмите кнопку [**⊙**].
  - Появится окно **<Sound> (Аудио)**.
4. Для настройки функций используйте кнопку [**Вверх, вниз**] и [**⊙**].

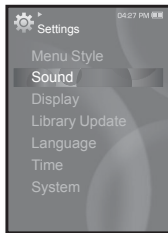

## Установка параметров звука

---

- **Master EQ** (Главный эквалайзер): Вы можете оптимизировать настройки звука. Нажмите кнопку [Влево, вправо], чтобы выбрать частоту, которую необходимо настроить. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы настроить уровень выбранной частоты, и нажмите [**⊙**].
- **Beep Sound** (Звуковой сигнал): включение/выключение звукового сигнала, сопровождающего нажатие кнопок. Выберите по своему усмотрению **<On> (Вкл)** или **<Off> (Выкл)**.
- **Volume Limit** (Ограничение громкости): Вы можете избежать повреждения вашего слуха, установив ограничение звука во время использования наушников. Нажатие значка **<On> (Вкл)** ограничит максимальный уровень звука до значения 15. Когда ограничение звука установлено на **<Off> (Выкл)**, максимальный уровень звука достигает значения 30. Даже когда вы выберете значение **<Off> (Выкл)**, уровень звука уменьшится до 15 во избежание повреждения слуха во время повторного включения плеера.



# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (Продолжение)


---

## Настройки дисплея

---

Измените время выключения дисплея, экранную заставку и яркость подсветки.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [Влево, вправо], чтобы выбрать <Settings> (Настройки), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится окно <Settings> (Настройки).
3. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать <Display> (Экран), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится окно <Display> (Экран).
4. Для настройки функций используйте кнопку [Вверх, вниз] и [⊙].

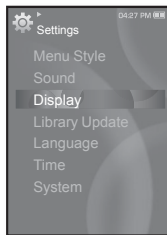

## Установка параметров дисплея

---


- **Display Off** (Дисплей выкл.): Если вы не стукнете по значку ни одной из кнопок в течение установленного ниже времени, дисплей автоматически выключится. выберите <15 sec> (15 сек.), <30 sec> (30 сек.), <1 min> (1 мин.), <3 min> (3 мин.), <5 min> (5 мин.) или <Always On> (Всегда включен). Чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку.
- **Screen Saver** (Экранная заставка): Можно установить изображение, которое будет использоваться как заставка. Выберите <Auto Change> (Автозамена), <Sweet> (Мелодичный), <Blue Rain> (Синяя река), <Cheers> (Радость), <Analog Clock> (Аналог Часы), <Digital Clock> (Цифр. часы) или установите время ожидания. Вы можете выбрать <Off> (Выкл), <15sec> (15сек), <30sec> (30сек), <1min> (1мин), <3min> (3мин) или <5min> (5мин). Если среди вышеуказанного времени ни одно не было выбрано, плеер отобразит изображение экранной заставки. Можно изменить экранную заставку, нажав [⊞] при работе этой заставки.
- **Brightness** (Яркость): Вы можете настроить яркость экрана. Выберите уровень 0-10 <от 0 до 10>, где 10 – самый высокий уровень яркости.

# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (Продолжение)

## Настройки обновления библиотеки

Убедитесь, что вы обновили библиотеку после передачи файла на съемный диск.

1. Нажмите и недолго удерживайте [**↶**], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать **<Settings> (Настройки)**, и нажмите кнопку [**⊙**].
  - Появится окно **<Settings> (Настройки)**.
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<Library Update> (Обновление библиотеки)**, и нажмите кнопку [**⊙**].
  - Появится окно **<Library Update> (Обновление библиотеки [БД])**.
4. Для настройки функций используйте кнопку [**Вверх, вниз**] и [**⊙**].

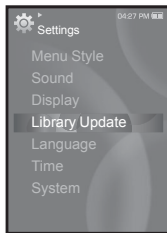

## Настройка параметров обновления библиотеки


- **Manual Update** (Обновление вручную): Если для параметра автообновления установлено значение **<Off> (Выкл.)**, убедитесь, что библиотека обновлена вручную после передачи файла на съемный диск. В противном случае переданные файлы можно найти только в **<File Browser> (Просмотр файлов)** и **<Music Browser> (Браузер музыки)**, но они не будут отображаться в разделе **<Music> (Музыка)** основного меню. Нажмите **<Yes> (Да)** для обновления библиотеки вручную.
- **Auto Update** (Автообновл.): ли перед передачей файла на съемный диск было заранее установлено **<Auto Update> (Автообновл.)**, файл может быть автоматически обновлен на плеере. Если выбрано значение **<On> (Вкл)**, библиотека автоматически обновится после отсоединения USB-кабеля.

# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (Продолжение)

## Настройки языка

Меню вашего нового mp3-плеера может отображаться на одном из многих языков. Вы можете легко изменить язык на свое усмотрение.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↔], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [Влево, вправо], чтобы выбрать <Settings> (Настройки), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится окно <Settings> (Настройки).
3. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать <Language> (Язык), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится окно <Language> (Язык).
4. Для настройки функций используйте кнопку [Вверх, вниз] и [⊙].

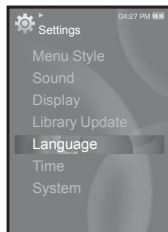

## Настройка параметров языка

- **Menu (Меню):** Устанавливает язык для экранных меню. Выберите один из следующих языков <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> или <Slovenský>.
- **Contents (Содержание):** Установите язык, на котором будут отображаться информация о треке и текст. Выберите один из следующих языков <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Traditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> или <Vietnamese>.




# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (Продолжение)

## Настройки времени

Настройка времени позволяет устанавливать дату/время, тип даты и даже часовой пояс.

1. Нажмите и недолго удерживайте [**↵**], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать **<Settings> (Настройки)**, и нажмите кнопку [**⊙**].
  - Появится окно **<Settings> (Настройки)**.
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<Time> (Время)**, и нажмите кнопку [**⊙**].
  - Появится окно **<Time> (Время)**.
4. Для настройки функций используйте кнопку [**Вверх, вниз**] и [**⊙**].

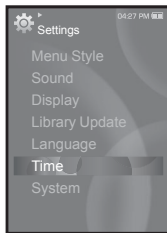

## Настройка параметров времени


- **Date & Time** (Дата/Время): Вы можете установить текущие дату и время. Нажмите кнопку [Влево, вправо], чтобы перейти к элементам **<Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM>** ("Год", "Месяц", "Дата", "Часы", "Минуты", AM/PM), и нажмите кнопку [Вверх, вниз] для установки каждого элемента.
- **Date Type** (Тип даты): вы можете настраивать тип отображения для мирового времени. Выберите **<YY-MM-DD>** (ГГ-ММ-ДД), **<MM-DD-YY>** (ММ-ДД-ГГ) или **<DD-MM-YY>** (ДД-ММ-ГГ).
- **Time Zone** (Час. пояс): вы можете изменять текущее время, выбрав определенный часовой пояс для конкретного города. Вы должны настроить часовой пояс перед тем, как отобразить информацию о мировом времени. См. стр. 87.

# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (Продолжение)

## Настройки системы

Установите таймер выключения, начальный режим, автовыключение, настройки по умолчанию, которые подходят именно вам.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [Влево, вправо], чтобы выбрать <Settings> (Настройки), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится окно <Settings> (Настройки).
3. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать <System> (Система), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится окно <System> (Система).
4. Для настройки функций используйте кнопку [Вверх, вниз] и [⊙].

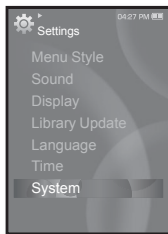

# НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (Продолжение)

## Настройка параметров системы

---

- **Sleep** (Сон): Автоматически выключает плеер по истечении установленного времени. Выберите один из следующих вариантов - <Off> (Выкл), <15min> (15мин), <30min> (30мин), <60min> (60мин), <90min> (90мин) или <120min> (120мин).
- **Start Mode** (Начальный режим): Вы можете настроить начальный вид дисплея, который отображается при включении плеера. Выберите <Home> (Домашний) или <Last State> (Последнее состояние). Выберите <Home> (Домашний), чтобы запустить систему с окна основного меню в то время, как <Last State> (Последнее состояние) запустит последнее окно, которое использовалось.
- **Auto Power Off** (Автовывключение): Автоматически выключает плеер, если в течение заданного времени не была нажата ни одна кнопка в режиме паузы. Выберите один из следующих вариантов - <15sec> (15сек), <30sec> (30сек), <1min> (1мин), <3min> (3мин), <5min> (5мин) или <Always On> (Всегда включен).
- **Default Set** (По умолчанию): Возврат к настройкам по умолчанию. Выберите по своему усмотрению <Yes> (Да) или <No> (Нет). При выборе <Yes> (Да) происходит возврат к настройкам по умолчанию. При выборе <No> (Нет) возврата к настройкам по умолчанию не происходит.
- **Format** (Форматировать): Форматирование встроенной памяти. Выберите по своему усмотрению <Yes> (Да) или <NO> (Нет). При выборе <YES> (Да) происходит форматирование встроенной памяти, в результате чего будут удалены все файлы. При выборе <NO> (Нет) форматирования встроенной памяти не происходит. Проверьте перед форматированием.
- **About** (Информация): Проверяет версию ПО и объем памяти.  
<Firmware Version> (Версия встроенного ПО) отображает текущую версию программного обеспечения. <Used> (Использовано) указывает объем использованной памяти, <Available> (Доступно) указывает количество оставшейся памяти, а <Total> (Всего) указывает общий объем памяти.



ПОДСКАЗКА


### • О встроенной памяти

1 Гб = 1,000,000,000 байт: фактический объем памяти будет несколько меньшим, поскольку часть памяти используется встроенным программным обеспечением.

## ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ

---

Если MP3-плеер не включается, не воспроизводит музыку или не распознается компьютером при подключении, попробуйте сделать перезагрузку системы.

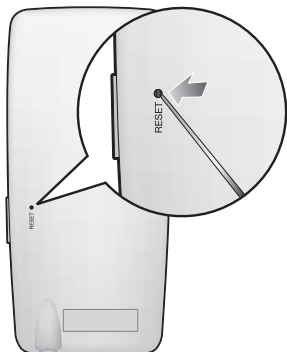

Нажмите в отверстие Reset на нижней поверхности плеера предметом с тонким концом, например, скрепкой.

- Система будет установлена в исходное состояние.
- Это не повлияет на сделанные вами настройки и на файлы.

# samsung media studio

---

Программа Samsung Media Studio удобна в работе, она предназначена для упорядочения файлов на ПК. Чтобы не искать музыкальные файлы по всему жесткому диску, отсортируйте и упорядочьте их с помощью программы Media Studio, после чего их можно быстро перенести на MP3-плеер.

## **СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

---

Чтобы установка Media Studio прошла успешно, ваша система должна иметь следующую конфигурацию:

- Pentium 500МГц или выше
- Порт USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 или более поздний
- 100 Мбайт свободного места на жестком диске
- Привод CD-ROM (2X или выше)
- Проигрыватель медиафайлов Windows Media Player 9.0 или более поздней версии
- Разрешение 1024 X 768 или выше
- Браузер Internet Explorer 6.0 или более поздней версии
- 512 МБ RAM или выше



# УСТАНОВКА SAMSUNG MEDIA STUDIO




ВНИМАНИЕ

- Программу <Media Studio> можно установить на ПК, только имея права администратора. Иначе приложение <Media Studio> установить не удастся. О том, как найти учетную запись администратора, см. Руководство пользователя ПК.

1. Загрузите прилагаемый к плееру установочный компакт-диск в привод CD-ROM.

2. Щелкните по кнопке **<Install now>** (Установить сейчас).

- Чтобы начать установку, выполните следующие действия.
- Начнется установка <Media Studio>, по завершении которой на Рабочем столе появится **значок** .





ВНИМАНИЕ

- Будьте осторожны, устанавливая/ извлекая компакт-диск в привод, находящийся в вертикальном положении.

# ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ В ПЛЕЕР С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO

Приложение <Media Studio> позволяет выбирать и упорядочивать файлы и папки перед их переносом на плеер. Это удобно для последующего поиска файлов на MP3-плеере. Передача файлов при помощи <Media Studio> является наиболее простым способом перемещения файлов с вашего ПК на mp3-плеер.

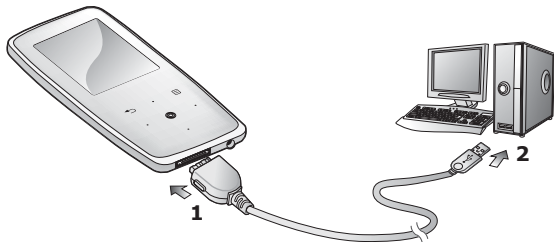

1. Подсоедините USB-кабель большим концом к USB-порту в нижней части проигрывателя.
2. Подключите кабель USB к порту USB (⚡) вашего ПК.
  - На сенсорном экране плеера появляется сообщение <USB connected> (USB подключен).
  - Приложение <Media Studio> автоматически запускается при подключении плеера к ПК.
  - Если программа не запускается автоматически, дважды щелкните значок <Media Studio>  на Рабочем столе.







ПОДСКАЗКА

- Технология распознавания музыкальных файлов и относящаяся к ней информация предоставлены компанией Gracenote и службой Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup>.
- CDDB является зарегистрированным товарным знаком компании Gracenote. Логотип Gracenote и логотип Gracenote CDDB, а также логотип TPowered by Gracenote CDDBU являются товарными знаками компании Gracenote. Music Recognition Service и MRS являются сервисными знаками компании Gracenote.

# ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ В ПЛЕЕР С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (Продолжение)

3. Нажмите значок типа файла, предназначенного для передачи.

- Нажмите , чтобы отобразить список музыка.
- Нажмите , чтобы отобразить список видео.
- Нажмите , чтобы отобразить список изображений.
- Нажмите  чтобы отобразить список ETC. Список ETC содержит типы файлов (например, TXT и т. д.), которые не являются файлами музыки, изображений или видео.

4. Щелкните кнопку **<Add File>** (Добавить файл) в нижней части окна программы **<Media Studio>**.

- Появится окно **<Open>** (Открыть).




5. Выберите файлы, которые вы хотите добавить, и щелкните **<Open>** (Открыть).

- Файлы будут добавлены в список слева на экране **<Media Studio>**.

6. Выберите файл для передачи в списке слева.

7. Щелкните **значок** .

- Выбранный файл передан в плеер.

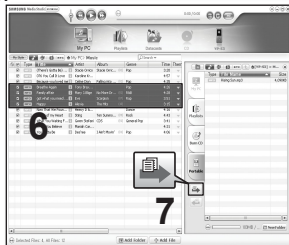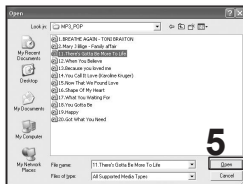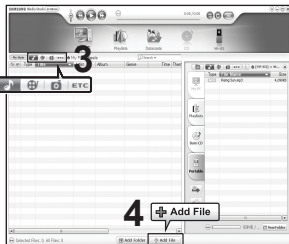

# ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ В ПЛЕЕР С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (Продолжение)

---



ВНИМАНИЕ

- Не отключайте USB-кабель во время передачи файлов. Отключение во время передачи может стать причиной повреждения прибора или ПК.
- Во избежание получения ненадежного соединения подключайте плеер к компьютеру непосредственно, а не через USB-разветвитель.



ПОДСКАЗКА


- При пересылке видео файла в плеер с использованием программы <Media Studio>, перед пересылкой он автоматически конвертируется в формат SVI. Размер файла также автоматически изменяется.
- Во время передачи изображения на плеер при помощи <Media Studio> файл автоматически преобразовывается в формат JPG перед началом передачи. Размер файла также устанавливается автоматически.
- При подключения к ПК все функции плеера отключаются.
- Если USB-кабель подключен к ПК, когда батарея разряжена, перед началом соединения с ПК плеер будет несколько минут заряжаться.
- При форматировании на ПК для файловой системы проигрывателя рекомендуется использовать формат FAT 32.
- У приложения Samsung Media Studio имеется обширная Справка. Если вы не можете найти ответ, касающийся приложения Media Studio, щелкните **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** в верхней части окна программы <Media Studio>.
- **Что такое SVI?**  
Samsung Audio Video interleaving (SVI) является новым видеоформатом, разработанным и управляемым компанией Samsung.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ СЪЕМНОГО ДИСКА

Вы можете использовать плеер в качестве съемного диска.

★ ▪ **Перед началом** - Подключите плеер к ПК.

1. Откройте файлы/папки, которые вы хотите передать с вашего ПК.
2. Откройте на рабочем столе **<My Computer>** (Мой компьютер) → **<S3>**.
3. Выберите файлы/папки, которые вы хотите передать с вашего ПК, и перетащите их мышью в выделенную вами папку на съемном диске **<S3>**.
  - Выбранные папки или файлы передаются в плеер.

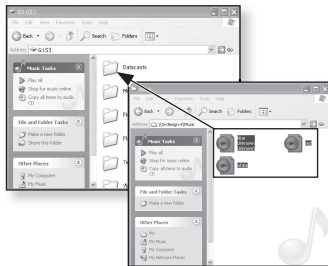

ВНИМАНИЕ

- Во время загрузки или выгрузки файлов появляется сообщение о передаче файлов. Отключение USB-кабеля во время отображения сообщения может привести к неисправной работе плеера.
- Порядок отображения музыкальных файлов на вашем ПК может отличаться от порядка их воспроизведения на плеере.
- Если вы переместите на съемный диск файл с DRM защитой (файл, за который требуется платить), такой файл не будет воспроизводиться.




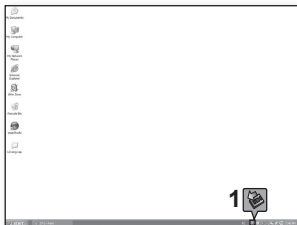
ПОДСКАЗКА

- Видео файлы должны передаваться в плеер с использованием программы **<Media Studio>**.
- **Что такое DRM?**  
DRM (Digital Rights Management) представляет собой технологию и сервис, предназначенные для предотвращения незаконного использования цифрового контента и для защиты прибылей и прав владельцев авторского права. Файлы с DRM защитой – это платные музыкальные файлы, снабженные защитой от незаконного копирования законно купленных файлов MP3.


# ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПК

Чтобы предотвратить повреждение плеера и данных во время отсоединения плеера от ПК, выполните приведенные ниже операции.

1. Расположите курсор мыши на значке  в правом нижнем углу рабочего стола на панели задач и щелкните левой кнопкой мыши.



2. Щелкните кнопкой мыши на сообщении **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Безопасное извлечение Запоминающее устройство для USB - диск).

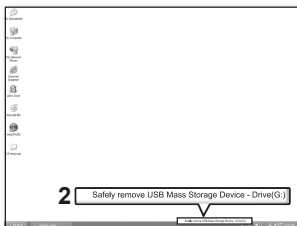

3. Отсоедините плеер от ПК.



ВНИМАНИЕ

- Не отсоединяйте плеер от ПК во время передачи файлов. Это может привести к повреждению данных и плеера.
- Вы не можете выполнить безопасное извлечение устройства в то время, когда хранящиеся в памяти плеера файлы воспроизводятся на вашем ПК. Повторите попытку после окончания воспроизведения.

# прослушивание музыки






▪ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.



ПОДСКАЗКА

▪ Нажмите [↔], чтобы перейти к предыдущему экрану. Нажмите и недолго удерживайте [↔], чтобы перейти к экрану основного меню.

## ПРОСЛУШИВАНИЕ ПО КАТЕГОРИИ

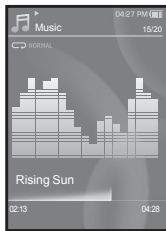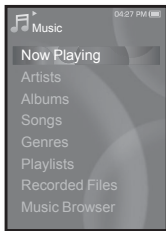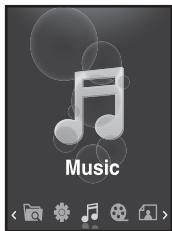

1. Нажмите и недолго удерживайте [↔], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать **<Music>** (**Музыка**), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится список музыкальных композиций <Music> (Музыка).
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать необходимый список, и нажмите кнопку [⊙].
  - Отобразится музыкальный файл.
4. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать файл, который необходимо воспроизвести, и нажмите кнопку [⊙].
  - Начнется воспроизведение музыкального файла.

# ПРОСЛУШИВАНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (Продолжение)

---

## Список музыкальных файлов

---

Информация о файле, включая имя исполнителя, название альбома, название трека и его жанр, отобразится согласно информации тегов ID3 соответствующего музыкального файла. Файл, не содержащий ID3-тега с музыкальной информацией, отображается как [Unknown] (Неизвестно).

**Now Playing** (Текущее воспроизведение): Воспроизводит последний файл или выполняет перемещение к экрану воспроизведения текущего файла.

**Artists** (Исполнитель): Для воспроизведения по исполнителям.

**Albums** (Альбомы): Для воспроизведения по альбомам.

**Songs** (Композиции): Для воспроизведения в порядке номеров файлов или в алфавитном порядке имен файлов.

**Genres** (Жанры): Для воспроизведения по жанрам

**Playlists** (Плейлисты): Для воспроизведения по спискам воспроизведения.

**Recorded Files** (Записанные файлы): Отображаются все записанные файлы.

**Music Browser** (Браузер музыки): Отображает все музыкальные файлы, сохраненные в папке Музыка.

---



- Поддерживаемые плеером форматы файлов – MP3, WMA и Ogg.
- ПОДСКАЗКА ▪ Файлы форматов MP1 или MP2, которым присвоено расширение .MP3, воспроизвести на плеере не удастся.
- Отключение наушников во время воспроизведения музыки приостановит воспроизведение.
- **Что такое тег ID3?**  
Это приложенная к файлу MP3 информация, такая, как его название, исполнитель, название альбома, год выпуска, музыкальный жанр и комментарии.



## ПАУЗА

---

1. Нажмите [⏸] во время воспроизведения музыки.
  - Воспроизведение музыки приостанавливается.
2. Снова нажмите [⏸].
  - Воспроизведение музыки продолжится с той точки, в которой оно было остановлено.

## ПОИСК ВНУТРИ ДОРОЖКИ

---

1. Нажмите и недолго удерживайте кнопку [⏮, ⏭] во время воспроизведения выбранного файла.
  - Поиск выполняется в направлении к началу или концу песни.
2. Отпустите кнопку в точке, с которой вы хотите начать воспроизведение.
  - Воспроизведение начинается с точки, в которой вы отпустили кнопку.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С НАЧАЛА ТЕКУЩЕЙ ДОРОЖКИ

---

1. Нажмите кнопку [⏮] после 3 секунд воспроизведения.
  - Воспроизведение текущего трека начнется заново.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ТРЕКА

---

Нажмите кнопку [⏮] в течение 3 секунд воспроизведения.

Нажмите кнопку [⏮] два раза после 3 секунд воспроизведения.

- Начинает воспроизводиться предыдущая песня.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ТРЕКА

---

Нажмите кнопку [⏭].

- Начинает воспроизводиться следующая песня.




- При воспроизведении файлов VBR (с переменным потоком данных), воспроизведение предыдущего файла может оказаться невозможным даже после нажатия кнопки [⏮] в течение 3 секунд.

# СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO

С помощью <Media Studio> можно создать собственную коллекцию или плейлист аудиофайлов.

- ★ ▪ **Перед началом** - Подключите плеер к ПК.  
На ПК должна быть установлена программа Media Studio.


## Создание плейлиста

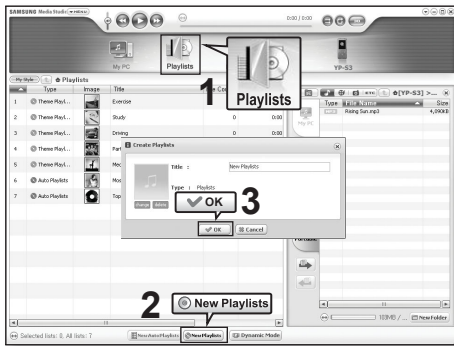


1. Выберите **<Playlists>** (Плейлисты) в верхней части экрана программы <Media Studio>.
  - Отобразится окно <Playlists> (Плейлисты).
2. Выберите **<New Playlists>** (Новые плейлисты) в нижней части окна.
  - Отобразится окно <Create Playlists> (Создание плейлистов).
3. Введите название плейлиста и нажмите **[OK]**.
  - Новый плейлист будет назван и сохранен в разделе <Playlists> (Плейлисты) экрана программы <Media Studio>.

# СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (Продолжение)

## Добавление музыкальных файлов в созданный плейлист

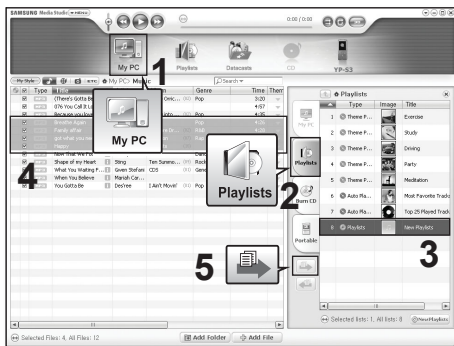


1. Щелкните по значку **<My PC>** (Мой ПК) в верхней части окна программы **<Media Studio>**.
  - Появится окно **<My PC>** (Мой ПК).
2. В правом углу окна выберите **<Playlists>** (Плейлисты).
  - Отобразится окно **<Playlists>** (Плейлисты).
3. Дважды щелкните в списке воспроизведения в правом окне.
4. Выберите файлы, которые вы хотите переслать, в окне **<My PC>** (Мой ПК).
5. Щелкните .
  - Выбранные файлы будут добавлены в плейлист.

# СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (Продолжение)

## Передача плейлиста на проигрыватель с помощью Media Studio



1. Выберите **<Playlists>** (Плейлисты) в верхней части экрана программы **<Media Studio>**.
  - Отобразится окно **<Playlists>** (Плейлисты).
2. В разделе **<Playlists>** (Плейлисты) выберите плейлист.
3. Щелкните .
  - Выбранный список воспроизведения будет передан в проигрыватель в папку **<File Browser>** (Файлы) → **<Playlists>** (Плейлисты).





подсказка

- Плеер может воспроизводить до 999 музыкальных файлов для каждого плейлиста.

# СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА НА МРЗ-ПЛЕЕРЕ

Если файлы уже загружены на mp3-плеер, можно создавать плейлист "Избранные" без использования Media Studio на ПК.



1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
  2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать **<File Browser> (Файлы)**, и нажмите кнопку [⊙].
  3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<Music> (Музыка)**, и нажмите кнопку [⊙].
    - Отобразится список музыкальных файлов.
  4. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать файл, который необходимо добавить в список воспроизведения, и нажмите кнопку [⊞].
    - Появится меню Плейлист.
  5. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<Add to Playlist> (Добавить в плейлист)**, и нажмите кнопку [⊙].
    - Появятся подпункты от <Playlist 1> (Плейлист 1) до <Playlist 5> (Плейлист 5).
  6. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать номер списка воспроизведения, в который необходимо добавить выбранный файл, и нажмите кнопку [⊙].
    - Выбранный файл будет добавлен в список воспроизведения.
    - Просмотреть плейлист можно при помощи разделов <Music> (Музыка) → <Playlists> (Плейлисты) → <Playlist 1> (Плейлист 1) до <Playlist 5> (Плейлист 5) основного меню.
- В каждый плейлист можно добавить до 100 музыкальных файлов (от <Playlist 1> (Плейлист 1) до <Playlist 5> (Плейлист 5)).

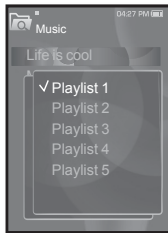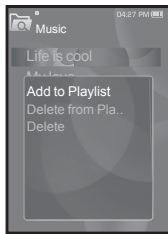

ПОДСКАЗКА

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СПИСКА

1. Нажмите и недолго удерживайте [↔], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать **<Music> (Музыка)**, и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится список музыкальных композиций **<Music> (Музыка)**.
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<Playlists> (Плейлисты)**, и нажмите кнопку [⊙].
  - Появятся один или несколько плейлистов.
4. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать необходимый список воспроизведения, и нажмите кнопку [⊙].
  - Будут отображены музыкальные файлы, сохраненные в выбранном списке воспроизведения.
  - Если списки воспроизведения не найдены, на экране появляется сообщение **<No file> (Нет файлов)**.
5. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать музыкальный файл, который необходимо воспроизвести, и нажмите кнопку [⊙].
  - Начнется воспроизведение музыкального файла.

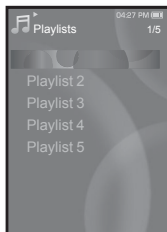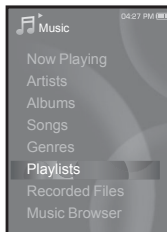


ПОДСКАЗКА

- См. стр. 42 и 44 для получения сведений о передаче плейлиста при помощи инструмента **<Media Studio>**.

## УДАЛЕНИЕ ФАЙЛА ИЗ ПЛЕЙЛИСТА

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку **[Влево, вправо]**, чтобы выбрать **<Music> (Музыка)**, и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится список музыкальных композиций **<Music> (Музыка)**.
3. Нажмите кнопку **[Вверх, вниз]**, чтобы выбрать **<Playlists> (Плейлисты)**, и нажмите кнопку [⊙].
  - Появятся один или несколько плейлистов.
4. Нажмите кнопку **[Вверх, вниз]**, чтобы выбрать необходимый вид воспроизведения, и нажмите кнопку [⊙].
  - Будут отображены музыкальные файлы, сохраненные в выбранном списке воспроизведения.
5. Нажмите кнопку **[Вверх, вниз]**, чтобы выбрать файл, который необходимо удалить из списка воспроизведения, и нажмите кнопку [⊞].
  - Появится меню Плейлист.
6. Нажмите кнопку **[Вверх, вниз]**, чтобы выбрать **<Delete from Playlist> (Удалить из плейлиста?)**, и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится окно подтверждения удаления.
7. Нажмите кнопку **[Влево, вправо]**, чтобы выбрать **<Yes> (Да)**, и нажмите кнопку [⊙].
  - Выбранный файл удаляется из плейлиста.

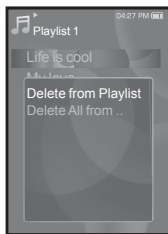

## УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ФАЙЛОВ ИЗ ПЛЕЙЛИСТА

Выполните действия 1–4, описанные выше.

5. Нажмите [⊞].
  - Появится меню Плейлист.
6. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать **<Delete All from Playlist> (Удалить весь список)** и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится окно подтверждения удаления.
7. Нажмите кнопку **[Влево, вправо]**, чтобы выбрать **<Yes> (Да)**, и нажмите кнопку [⊙].
  - Все файлы удаляются из плейлиста.



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА




---


Меню “Музыка” позволяет управлять всеми аспектами прослушивания – от повторного воспроизведения треков и альбомов до выбора фона экрана во время прослушивания.

## Настройка звуковых эффектов

---

Можно наслаждаться более чистым звуком.

1. Нажмите [  ] во время прослушивания музыки.
  - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы выбрать **<Sound Effect> (Звуковой эффект)**, и нажмите кнопку [  ].
  - Появится меню <Sound Effect> (Звуковой эффект).
3. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы выбрать необходимый звуковой эффект, и нажмите кнопку [  ].

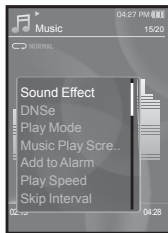

## Параметры звуковых эффектов

---

- **Street Mode** (Режим Улица): позволяет четко слышать музыку на улице, отфильтровывая некоторые уличные шумы. Нажмите <On> (Вкл) или <Off> (Выкл).
- **Clarity** (Четкость): вы можете наслаждаться более четким звуком с улучшенным качеством. Сделайте выбор в диапазоне <от 0 до 2>.



подсказка




- Чтобы выйти из меню, нажмите [  ].




## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (Продолжение)

### Настройка инструмента Digital Natural Sound (DNSe)

выберите подходящую звуковую среду, соответствующую жанру музыки.

1. Нажмите [  ] во время прослушивания музыки.
  - Появится меню <Music> (Музыка).
2. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы выбрать <DNSe>, и нажмите кнопку [  ].
  - Появится меню <DNSe>.
3. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы выбрать необходимый DNSe, и нажмите кнопку [  ].
  - Выберите <Normal> (Обычное), <Rock> (Рок), <Vocal> (Вокал), <Bass Boost> (Усиление басов), <Classical> (Классика), <Studio> (Студия), <Concert Hall> (Концертный зал), или <User> (Пользовательский).
  - Выбрав значение <User> (Пользовательский), можно настроить <EQ> (Эквалайзер) и <3D & BASS> (3D и БАС). См. стр. 50.

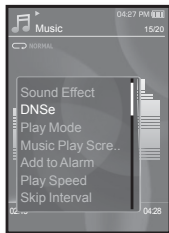

ПОДСКАЗКА

#### ▪ Что такое DNSe?

DNSe – это звуковой эффект, разработанный в корпорации Samsung для MP3-плееров. Это установит разные настройки звука для улучшения прослушивания конкретного типа музыки.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (Продолжение)

### Настройка инструмента Digital Natural Sound (DNSe) (Продолжение)

#### <EQ> (Эквалайзер)

Вы можете на свое усмотрение настроить отдельные звуковые частоты.

1. Нажмите кнопку **[Вверх, вниз]** в меню DNSe, чтобы выбрать **<User> (Пользовательский)**, и нажмите кнопку **[Вправо]**.
2. Нажмите кнопку **[Вверх, вниз]**, чтобы выбрать **<EQ> (Эквалайзер)**, и нажмите кнопку **[⊙]**.
  - Появится экран настроек <EQ> (Эквалайзер).
3. Нажмите кнопку **[Влево, вправо]**, чтобы выбрать частоту, которую необходимо настроить, и нажмите кнопку **[Вверх, вниз]**, чтобы настроить уровень выбранной частоты.
  - Можно выбрать значение <-10 ~ +10> для выбранного уровня частоты.
4. Нажмите **[⊙]**.
  - Настройка завершена.



#### <3D & BASS> (3D и БАС)

Вы можете установить трехмерный эффект окружающего звука и настроить уровень усиления басов.

1. Нажмите кнопку **[Вверх, вниз]** в меню DNSe, чтобы выбрать **<User> (Пользовательский)**, и нажмите кнопку **[Вправо]**.
2. Нажмите кнопку **[Вверх, вниз]**, чтобы выбрать **<3D & BASS> (3D и Бас)**, и нажмите кнопку **[⊙]**.
  - Появится экран настроек <3D & BASS> (3D и Бас).
3. Нажмите кнопку **[Влево, вправо]**, чтобы выбрать **<3D> (3D)** или **<Bass> (Бас)**, и нажмите кнопку **[Вверх, вниз]**.
  - Вы можете выбрать уровень от 0 до 4 для параметра <3D> и от 0 до 4 для параметра <Bass> (Бас).
4. Нажмите **[⊙]**.
  - Настройка завершена.






# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (Продолжение)


---

## Установка режима воспроизведения

---

Выберите режим воспроизведения, например, повтора настроек.

1. Нажмите [  ] во время прослушивания музыки.
  - Появится меню <Music> (Музыка).
2. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы выбрать **<Play Mode> (Режим воспроизведения)**, и нажмите кнопку [  ].
  - Появится меню <Play Mode> (Режим воспроизведения).
3. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы выбрать необходимый режим воспроизведения, и нажмите кнопку [  ].

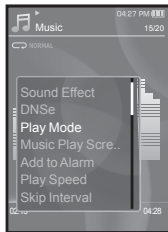

## Параметры режима воспроизведения

---


- **Normal** (Обычное): Однократное воспроизведение всех композиций из текущей папки.
  - **Repeat** (Повторить): Повторение всех файлов из текущей папки.
  - **Repeat One** (Повтор одной): Повтор одного файла.
  - **Shuffle** (Вперемешку): Воспроизведение всех файлов из текущей папки в случайном порядке.
-

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (Продолжение)

## Выбор экрана воспроизведения музыки

Выберите фоновое изображение, которое отображается во время прослушивания музыки, из тех, которые предоставляются плеером, или из собственных.

1. Нажмите [⌂] во время прослушивания музыки.
  - Появится меню <Music> (Музыка).
2. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать <Music Play Screen> (Экран текущего воспроизведения), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится меню <Music Play Screen> (Экран текущего воспроизведения).
3. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать необходимый экран воспроизведения музыки, и нажмите кнопку [⊙].

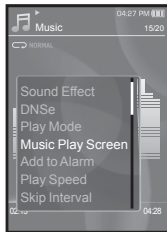

## Параметры экрана воспроизведения музыки

- **Тип 1 ~ Тип 3** (Тип 1 ~ Тип 3): позволяет выбрать необходимый экран воспроизведения музыки.
- **Album Info.** (Инфо альб.): информация об имени исполнителя, альбоме, жанре отображается в том случае, если она сохранена в теге ID3 музыкального файла.
- **Album Art** (Обложка): изображение обложки альбома отображается в том случае, если оно сохранено в теге ID3 музыкального файла. Поддерживается отображение изображений обложек альбома размером меньше 200 пикселей (по горизонтали) x 200 пикселей (по вертикали).
- **Auto Change** (Автозамена): Автоматически переключает от <Тип 1> (Тип 1) до <Тип 3> (Тип 3) каждый раз, когда воспроизводится новый музыкальный файл.



ПОДСКАЗКА

### ▪ Что такое тег ID3?


Это информация, которая прилагается к MP3-файлу, например, данные о названии трека, его исполнителя, альбоме, годе выпуска, жанре и поле для комментариев.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (Продолжение)

## Добавление сигналов будильника

Можно добавить любимый музыкальный файл в список сигналов будильника, и он зазвучит во время следующей активации будильника. Сведения об установке будильника см. на стр. 87


1. Выберите музыкальный файл, чтобы добавить его в список сигналов будильника, и нажмите значок [⊞].
  - Появится меню <Music> (Музыка).
2. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать <Add to Alarm> (Добавить в сигнал), и нажмите кнопку [⊞].
  - Выбранная музыка добавится в список сигналов будильника.
  - К сигналам будильника может добавляться один файл.

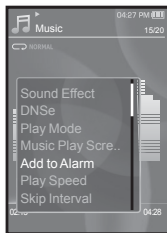

## Установка скорости воспроизведения

Благодаря функции настройки скорости воспроизведения вы можете увеличить или уменьшить скорость воспроизведения своих любимых музыкальных файлов.

1. Нажмите [⊞] во время прослушивания музыки.
  - Появится меню <Music> (Музыка).
2. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать <Play Speed> (Скорость воспроизведения), и нажмите кнопку [⊞].
  - Появится меню <Play Speed> (Скорость воспроизведения).
3. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать необходимую скорость воспроизведения, и нажмите кнопку [⊞].
  - Выберите <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0 (Normal)> (X 1.0 (Обычное)), <X 1.1>, <X 1.2> или <X 1.3>.
  - Чем больше введенное значение, тем выше скорость воспроизведения.

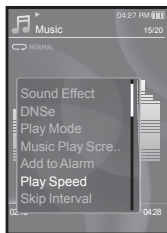

ПОДСКАЗКА


- В зависимости от типа файла настроенная скорость воспроизведения может отличаться от фактической скорости прослушивания музыки \_ 53

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (Продолжение)

## Установка интервала пропуска

Вы можете перемещаться по файлу с различными интервалами. Пропускайте сразу целый файл или несколько секунд.

1. Нажмите [⊞] во время прослушивания музыки.
  - Появится меню <Music> (Музыка).
2. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать <Skip Interval> (Интервал пропуска) и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится меню <Skip interval> (Пропустить интервал).
3. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать необходимый интервал пропуска, и нажмите кнопку [⊙].
  - Выберите <1 Song> (1 песня), <5sec> (5сек), <10sec> (10сек), <30sec> (30сек) или <1min> (1мин).

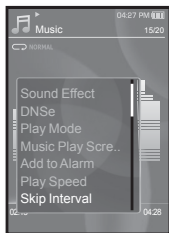



ПОДСКАЗКА

▪ Если файл создан с переменным потоком данных или Ogg, реальная длина интервала пропуска может не соответствовать выбранной.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (Продолжение)

## Чтобы установить закладку

Установив закладку можно легко найти нужное место позже.




1. Нажмите [  ] в нужном месте во время прослушивания музыки.
  - Появится меню <Music> (Музыка).
2. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы выбрать <**Bookmark**> (Закладка), и нажмите кнопку [  ].
  - Появится меню <Bookmark> (Закладка).
3. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы выбрать <**Add Bookmark**> (Добавить закладку), и нажмите кнопку [  ].
  - Текущая точка воспроизведения / остановки воспроизведения будет добавлена в закладку.
  - На панели состояния воспроизведения появится символ [ | | ].
  - Если закладка была установлена прежде, появится запрос о замене. Если выбрать <Yes> (Да), предыдущая закладка будет удалена, потом будет добавлена новая закладка.
  - На каждый музыкальный файл может быть установлена одна закладка. Всего можно установить максимум 50 закладок.




ПОДСКАЗКА



## Переход к (воспроизведению)/удаление закладки

1. Нажмите [  ] во время прослушивания музыки.
  - Появится меню <Music> (Музыка).
2. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы выбрать <**Bookmark**> (Закладка), и нажмите кнопку [  ].
  - Появится меню <Bookmark> (Закладка).
3. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы выбрать <**Go to Bookmark**> (Перейти к закладке) или <**Delete Bookmark**> (Удалить закладку), и нажмите кнопку [  ].
  - После выбора <Go to Bookmark> (Перейти к закладке) плеер перейдет к выбранной закладке и начнет воспроизведение.
  - Нажатие <Delete Bookmark> (Удалить закладку) удалит выбранную закладку из музыкального файла.

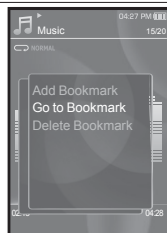

# просмотр видео




- **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи. Передайте видеофайл на плеер. См. стр. 34~36.




подсказка

- Нажмите [↵], чтобы перейти к предыдущему экрану. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать **<Videos> (Видео)**, и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится список <Videos> (Видео).
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать видеофайл для воспроизведения, и нажмите кнопку [⊙].
  - Выбранный видеофайл воспроизводится горизонтально.

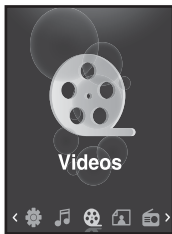

Кнопка [**Вверх, вниз**]

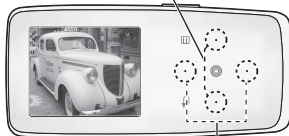

Кнопка [**Влево, вправо**]

**<Горизонтальное отображение>**

## ПАУЗА

1. Нажмите [⊙] во время воспроизведения видеофайла.
  - Воспроизведение на плеере будет остановлено.
2. Снова нажмите [⊙].
  - Плеер продолжает воспроизведение с последнего места, на котором воспроизведение было приостановлено.
- При пересылке видео файла в плеер с использованием программы <Media Studio>, перед пересылкой он автоматически конвертируется в формат SVI. Размер файла также автоматически изменяется.



подсказка



## ПЕРЕХОД К ОПРЕДЕЛЕННОМУ КАДРУ

1. Во время горизонтального отображения нажмите и недолго удерживайте кнопку **[Влево, вправо]**.
  - Это позволит перемещаться назад или вперед в пределах текущего видеофайла.
2. Достигнув необходимого момента, отпустите кнопку.
  - Видео файл начинает воспроизводиться с этого места.



## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ВИДЕОФАЙЛА

Нажимайте кнопку **[Влево]** в течение 3 секунд после начала воспроизведения текущего файла.

Дважды нажмите кнопку **[Влево]** в течение 3 секунд после начала воспроизведения текущего файла.

- Начнется воспроизведение предыдущего видео.



## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ВИДЕОФАЙЛА

Нажмите кнопку **[Вправо]**.

- Начнется воспроизведение следующего видео.



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВИДЕО

## Чтобы установить закладку

Установите закладку, чтобы в любой момент вернуться к этой части текста.

1. Во время воспроизведения видео нажмите значок [⏏] на необходимом кадре.

- Появится меню <Video> (Видео).


2. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать <Add Bookmark> (Добавить закладку), и нажмите кнопку [⏏].

- Текущая точка воспроизведения / остановки воспроизведения будет добавлена в закладку.
- На панели состояния воспроизведения появится символ [ | | ].



ПОДСКАЗКА

- Если закладка была установлена прежде, появится запрос о замене. Если выбрать <Yes> (Да), предыдущая закладка будет удалена, потом будет добавлена новая закладка.
- На каждый видеофайл может быть установлена одна закладка. Всего можно установить максимум 50 закладок.

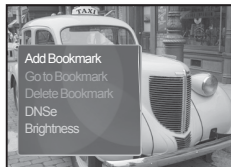


## Переход к (воспроизведение)/удаление закладки

1. Нажмите [⏏] во время воспроизведения видеофайла.

- Появится меню <Video> (Видео).

2. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать <Go to Bookmark> (Перейти к закладке) или <Delete Bookmark> (Удалить закладку), и нажмите кнопку [⏏].

- После выбора <Go to Bookmark> (Перейти к закладке) плеер перейдет к выбранной закладке и начнет воспроизведение.
- Нажатие <Delete Bookmark> (Удалить закладку) удалит выбранную закладку из видеофайла.

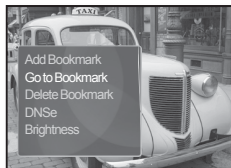




ПОДСКАЗКА

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВИДЕО (Продолжение)

## Настройка инструмента Digital Natural Sound (DNSe)

Выберите правильное звучание для каждого видеожанра.

1. Нажмите [  ] во время воспроизведения видеофайла.
  - Появится меню <Video> (Видео).
2. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы выбрать **<DNSe>**, и нажмите кнопку [  ].
  - Появится меню <DNSe>.
3. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы выбрать необходимый DNSe, и нажмите кнопку [  ].
  - Выберите <Normal> (Обычное), <Drama> (Драма) или <Action> (Действие).






ПОДСКАЗКА

### ▪ Что такое DNSe?

DNSe – это звуковой эффект, разработанный в корпорации Samsung для MP3-плееров. Это установит разные настройки звука для улучшения прослушивания конкретного типа музыки.

## Настройка яркости

Вы можете настроить яркость дисплея.

1. Нажмите [  ] во время воспроизведения видеофайла.
  - Появится меню <Video> (Видео).
2. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы выбрать **<Brightness>** (**Яркость**), и нажмите кнопку [  ].
  - Появится меню <Brightness> (Яркость).
3. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы настроить необходимый уровень яркости, и нажмите кнопку [  ].
  - Выберите <0~10>.



# просмотр изображений




▪ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.



ПОДСКАЗКА

▪ Нажмите [↔], чтобы перейти к предыдущему экрану. Нажмите и недолго удерживайте [↔], чтобы перейти к экрану основного меню.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↔], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать <Pictures> (**Изображения**), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появляется окно предварительного просмотра изображений.
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз, влево, вправо**], чтобы выбрать необходимое изображение для просмотра, и нажмите кнопку [⊙].
  - Отображается выбранное изображение.
  - Нажмите [↔], чтобы перейти к окну предварительного просмотра.

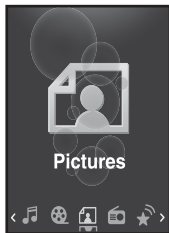


## Переход к предыдущему/ следующему изображению

Во время горизонтального отображения нажмите кнопку [**Влево, вправо**].


- Отобразится предыдущее/  
следующее изображение.



ПОДСКАЗКА

- JPG-файлы, которые содержат неправильные данные про эскиз, отображаются как .
- Некоторые изображения могут отображаться медленно.
- Во время передачи изображения на плеер при помощи Media Studio <Media Studio> файл автоматически преобразовывается в формат JPG перед началом передачи. Размер файла также устанавливается автоматически.
- Для поиска изображений можно использовать <File Browser> (Файлы). 21.

Кнопка [**Вверх, вниз**]

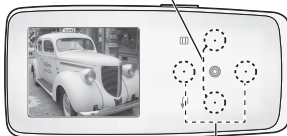



Кнопка [**Влево, вправо**]


<Горизонтальное отображение>

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ

## Прслушивание музыки во время просмотра изображений



Во время просмотра изображений вы можете слушать песню, которая воспроизводилась последней.

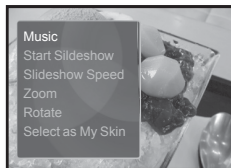1. Нажмите [  ] во время просмотра изображения.
  - Появится меню <Picture> (Изображения).
2. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать <Music> (Музыка), и нажмите кнопку [  ].
  - Появится окно <Music> (Музыка).
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать необходимый режим, и нажмите кнопку [  ].
  - <Off> (Выкл): во время просмотра изображения фоновая музыка не воспроизводится.
  - <On> (Вкл): во время просмотра изображений вы можете слушать песню, которая воспроизводилась последней.






## Просмотр изображений в режиме слайд-шоу

### Как... 1

1. Нажмите [  ] во время просмотра изображения.
  - На экране появится [  ], после чего плеер начнет слайд-шоу.

### Как... 2

1. В режиме предварительного просмотра изображения нажмите [  ].
  - Появится окно "Начать слайд-шоу".
2. Нажмите [  ].
  - На экране появится [  ], после чего плеер начнет слайд-шоу.



- Чтобы выйти из меню, нажмите [  ].

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (Продолжение)

---

## Чтобы прекратить слайд-шоу


---

### Как... 1

1. В режиме слайд-шоу нажмите [⊙].
  - Слайд-шоу будет остановлено.

### Как... 2


1. В режиме слайд-шоу нажмите [⊞].
  - Появится меню <Picture> (Изображения).
2. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<Stop Slideshow>** (Остановить показ слайдов), и нажмите кнопку [⊙].
  - Слайд-шоу будет остановлено.

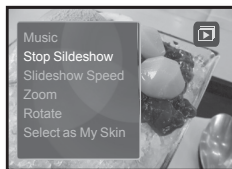

## Установка скорости режима слайд-шоу

---

1. Нажмите [⊞] во время просмотра изображения.
  - Появится меню <Picture> (Изображения).
2. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<Slideshow Speed>** (**Скорость показа слайдов**), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится окно <Slideshow Speed> (Скорость показа слайдов).
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать необходимую скорость, и нажмите кнопку [⊙].
  - Выберите <Fast> (Быстро), <Normal> (Обычное) или <Slow> (Медленно).

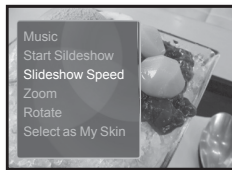




# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (Продолжение)


---

## Увеличение изображения

---


Можно увеличить изображение.

1. Нажмите [  ] во время просмотра изображения.
  - Появится меню <Picture> (Изображения).
2. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать <Zoom> (Увеличение), и нажмите кнопку [  ].
  - Появится окно <Zoom> (Увеличение).
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать необходимый коэффициент увеличения, и нажмите кнопку [  ].
  - Выберите <100%>, <200%> или <400%>.
4. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз, влево, вправо**], чтобы выбрать часть изображения для увеличения.

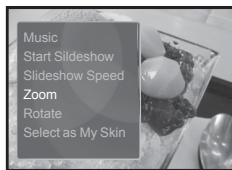

## Отмена масштабирования

---

- Нажмите [  ] в режиме просмотра увеличенного изображения.
- Будет выполнен обратный переход к начальному размеру.



ПОДСКАЗКА

- Увеличение большого изображения может занять некоторое время.




# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (Продолжение)


---

## Повёртывание изображения

---

Для удобства вы можете вращать изображение.



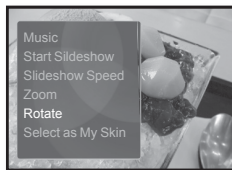
1. Нажмите [  ] во время просмотра изображения.
  - Появится меню <Picture> (Изображения).
2. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать <Rotate> (Повернуть), и нажмите кнопку [  ].
  - Появится окно <Rotate> (Повернуть).
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать необходимый угол, и нажмите кнопку [  ].
  - Выберите <Left 90°> (Влево 90°), <Right 90°> (Вправо 90°) или <180°>.




## Выбор изображения для фона

---

Вы можете установить необходимое изображение как фон для экрана.

1. Выберите изображение, которое необходимо сделать фоновым, и нажмите значок [  ].
  - Появится меню <Picture> (Изображения).
2. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать <Select as My Skin> (Выбрать обложку), и нажмите кнопку [  ].
  - Появится окно подтверждения сохранения.
3. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать <Yes> (Да), и нажмите кнопку [  ].
  - Выбранное изображение установится как фоновое.
  - Установленное изображение будет отображено при выборе <My Skin> (Обложка) из <Settings> (Настройки) → <Menu Style> (Стиль меню) → <Menu Design> (Вид меню).

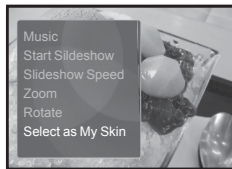



# прослушивание FM-радиостанций

---



▪ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.



ПОДСКАЗКА

▪ Нажмите [↵], чтобы перейти к предыдущему экрану. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать **<FM Radio> (FM-радио)**, и нажмите кнопку [⦿].
  - Начинается прием радиопередач в диапазоне FM.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА

---

1. Нажмите [⦿] во время прослушивания FM-радио.
  - Звук выключается.
2. Еще раз нажмите [⦿], чтобы продолжить прослушивание.



ПОДСКАЗКА

- Всегда подключайте наушники к проигрывателю во время поиска и установки частоты. Провода наушников используются в качестве антенн для приема передач FM-радиостанций.
- В местах со слабым приемом радиосигнала плеер может не обнаружить FM-радиостанции.

# ПОИСК FM-РАДИОСТАНЦИЙ

---

1. Нажмите и недолго удерживайте кнопку **[Влево, вправо]**, а затем отпустите ее в ручном режиме.

- Поиск закончится на ближайшей станции сразу, как только будет отпущена нажатая кнопка.



**ИЛИ**

1. Нажимайте кнопку **[Влево, вправо]** для выполнения поиска частоты в ручном режиме.



- Перемещает к частотам при каждом нажатии значка.



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО

## Переключение в режим предустановок


Выберите этот режим, если вы хотите искать нужную радиостанцию, переходя от одной ранее сохраненной вами частоты FM-радиостанций к другой.

1. В ручном режиме нажмите [  ].
  - Появится меню <FM Radio> (FM-радио).
2. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы выбрать **<Go to Preset Mode> (В режим предустановок)**, и нажмите кнопку [  ].
  - Вы увидите на экране окно <PRESET> (ПРЕДУСТАНОВКИ).





ПОДСКАЗКА

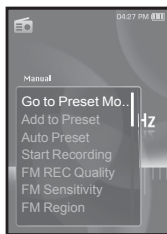
- Если ни одна частота не была предварительно установлена, проигрыватель перейдет в режим предварительной установки.



## Переключение в режим ручной настройки на радиостанции

Выберите этот режим, если вы хотите вручную искать радиостанции в диапазон FM по одной радиостанции за раз.

1. В режиме предустановок нажмите [  ].
  - Появится меню <FM Radio> (FM-радио).
2. Нажмите кнопку [ **Вверх, вниз** ], чтобы выбрать **<Go to Manual Mode> (В режим ручной настройки)**, и нажмите кнопку [  ].
  - Вы увидите на экране окно <MANUAL> (ВРУЧНЮЮ).

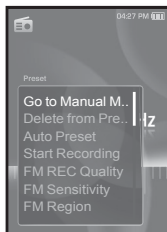

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (Продолжение)

### Запоминание радиостанций в качестве предустановленных

В памяти MP3-плеера можно сохранить до 30 радиостанций, к которым можно возвращаться нажатием всего одной цифры. Выберите при помощи MP3-плеера только необходимые радиостанции в ручном режиме или найдите и сохраните все местные станции автоматически.


#### **Ручной – выбор только необходимых для сохранения радиостанций**

1. Нажмите кнопку **[Влево, вправо]**, чтобы выбрать частоту для предварительной установки в ручном режиме, и нажмите кнопку **[⏏]**.
  - Появится меню <FM Radio> (FM-радио).
2. Нажмите кнопку **[Вверх, вниз]**, чтобы выбрать **<Add to Preset> (Запомнить частоту)**, и нажмите кнопку **[⊙]**.
  - Выбранная частота будет добавлена в список предустановки.
3. Чтобы выполнить предустановку других частот, выполните вышеуказанные действия 1-2.



ПОДСКАЗКА

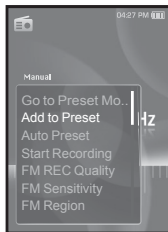


- Если эта частота уже выбрана, настройка отменяется.




## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (Продолжение)


### Запоминание радиостанций в качестве предустановленных (Продолжение)

**Автоматический** – автоматически сохраняет все принятые плеером станции

1. В режиме FM-радио нажмите [  ].
  - Появится меню <FM Radio> (FM-радио).
2. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать <**Auto Preset**> (**Автонастройка**), и нажмите кнопку [  ].
  - Появится окно подтверждения.
3. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать <**Yes**> (**Да**), и нажмите кнопку [  ].
  - Автоматически настраиваются до 30 частот.

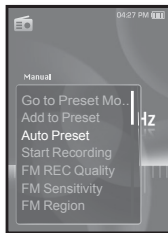

### Отмена поиска предустановленных станций

Если необходимо отменить автонастройку, во время выполнения процесса нажмите [  ].

- Поиск предустановленных станций будет прекращен, и в памяти останутся только станции, внесенные до его отмены.



- Чтобы слушать на MP3-плере радиостанции в другом городе, вам может понадобиться повторить настройку предустановленных станций. Чтобы удалить предустановленные станции и записать в память плеера новые, повторите описанную процедуру.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (Продолжение)

### Прослушивание предустановленных радиостанций

В режиме предварительной установки нажмите кнопку **[Влево, вправо]**, чтобы просмотреть предварительно установленные станции.


- Вы можете прослушать сохраненную радиочастоту.



### Удаление предустановленных радиостанций

Для удаления запомненных частот радиостанций во время прослушивания FM-радиопередач выполните указанные ниже операции.

1. В режиме предварительной установки нажмите кнопку **[Влево, вправо]**, чтобы выполнить поиск предварительно установленной частоты для удаления, и нажмите кнопку **[⊞]**.
  - Появится меню <FM Radio> (FM-радио).
2. Нажмите кнопку **[Вверх, вниз]**, чтобы выбрать **<Delete from Preset> (Удалить из списка станций)**, и нажмите кнопку **[⊙]**.
  - Выбранные частоты будут удалены.

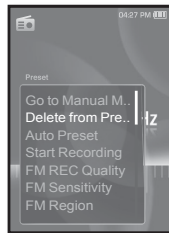


3. Для удаления других предустановленных частот выполните шаги 1 – 2, указанные выше.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (Продолжение)

## Запись трансляций FM-радио

В любое время вы можете записать трансляцию FM-радио во время прослушивания радио.

1. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать частоту для записи в режиме FM-радио, и нажмите кнопку [**☒**].
  - Появится меню <FM Radio> (FM-радио).
2. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<Start Recording> (Начните запись)**, и нажмите кнопку [**☉**].
  - Появляется автоматически созданное имя файла и начинается запись.

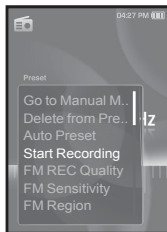

## Остановка записи

1. Нажмите [**☉**] во время записи.
  - Отобразится сообщение с вопросом, желаете ли вы прослушать записанный файл.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать **<Yes> (Да)** или **<No> (Нет)**, и нажмите кнопку [**☉**].
  - При выборе <Yes> (Да) будет воспроизведен последний записанный файл.
  - При выборе <No> (Нет) записанный файл не будет воспроизведен.
  - Записанный файл сохранен в <File Browser> (Файлы) → <Recorded Files> (Записанные файлы) → <FM Radio> (FM-радио).






ПОДСКАЗКА


- Вы можете сохранить максимум 999 файлов записи трансляций FM-радио.
- Запись может длиться около 30 часов (скорость 128 кбит/с, объем памяти 2 Гб)
- Имя файла записи будет установлено автоматически, например "FM\_XXX. mp3". Где "FM" означает запись с FM-радио, а "XXX" является номером файла записи.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (Продолжение)

## Установка качества FM-записи


Можно установить качество записи для FM-радио.


1. В режиме FM-радио нажмите [  ].
  - Появится меню <FM Radio> (FM-радио).
2. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<FM REC Quality> (Качество записи FM)**, и нажмите кнопку [  ].
  - Появится меню установки качества FM-записи.
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать необходимый уровень качества, и нажмите кнопку [  ].
  - Выберите <Super High(192kbps)> (Очень выс.192 кбит/с), <High(160kbps)> (Высокое (160 кбит/с)) и <Normal(128kbps)> (Обычное (128 кбит/с)).
  - Чем выше число, тем лучше качество звука и тем больше получается размер записываемого файла.

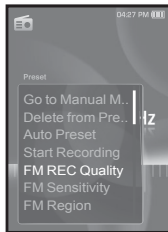

## Установка чувствительности FM-радиоприемника

полученное количество FM-радиостанций зависит от выбранной чувствительности.

1. В режиме FM-радио нажмите [  ].
    - Появится меню <FM Radio> (FM-радио).
  2. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<FM Sensitivity> (FM чувствительность)**, и нажмите кнопку [  ].
    - Появится меню <FM Sensitivity> (FM чувствительность).
  3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать уровень поиска, и нажмите кнопку [  ].
    - Выберите <High> (Высокая), <Middle> (Средняя) или <Low> (Низкая).
    - При выборе <High> (Высокая) будет выполнен поиск наибольшего количества частот.
-  ▪ Чтобы выйти из меню, нажмите [  ].

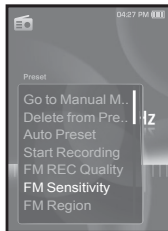




# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (Продолжение)

## Установка региона FM

Можно изменить настройки региона FM во время приготовления к путешествию за границу.

1. В режиме FM-радио нажмите [  ].
  - Появится меню <FM Radio> (FM-радио).
2. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<FM Region> (FM-регион)**, и нажмите кнопку [  ].
  - Появится меню <FM Region> (FM-регион).
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать регион для FM-радио, и нажмите кнопку [  ].
  - Выберите <Korea/US> (Корея/США), <Japan> (Япония) или <Other Countries> (Друг. страны).

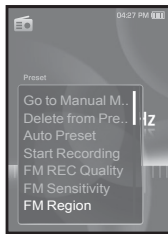




- Диапазоны частот по регионам
  - Korea/US (Корея/США): Поиск радиостанций в диапазоне FM 87,5~108,0 МГц с шагом 100 кГц.
  - Japan (Япония): Поиск радиостанций в диапазоне FM 76,0 МГц ~ 108,0 МГц с шагом 100 кГц.
  - Other Countries (Другие страны): Поиск радиостанций в диапазоне FM 87,50~108,00 МГц с шагом 50 кГц.
- Регионы FM могут быть удалены или изменены, в зависимости от того, для продажи в каком регионе предназначен плеер.
- Предустановленные радиочастоты будут удалены, если с помощью настройки <FM Region> (FM-регион) выбрать другой регион вещания.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (Продолжение)

### Добавление сигналов будильника

Можно добавить FM-радио в список сигналов будильника, и он зазвучит во время следующей активации будильника. Сведения об установке будильника см. на с. 84.

1. Выберите радиочастоту, чтобы добавить ее в список сигналов будильника, и нажмите значок [  ].
  - Появится меню <FM Radio> (FM-радио).
2. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<Add to Alarm> (Добавить в сигнал)**, и нажмите кнопку [  ].
  - Установив в настройках сигнал будильника в положение <FM Radio> (FM-радио) можно прослушивать FM-радио.

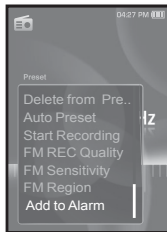

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТОКОВ ДАННЫХ

При помощи Media Studio <Media Studio> можно для развлечения передавать на плеер блог-информацию и файлы, зарегистрированные на сайте RSS.



ПОДСКАЗКА

## ▪ Что такое RSS?

RSS означает Rich Site Summary (исчерпывающая сводка сайта) или Really Simple Syndication (действительно простая синдикация). Это система передачи данных на основе технологии xml, которая используется для доставки пользователям информации с часто обновляемых веб-сайтов, например, новостей или блогов, более удобным и простым способом.

## ▪ Что такое “потоки данных”?

Можно автоматически принимать обновленную информацию, не посещая каждый раз сайты новостей, блоги или UCC.



▪ **Перед началом** - необходимо установить инструмент Media Studio на ваш ПК. См. стр. 33.

## РЕГИСТРАЦИЯ КАНАЛА


Можно создать новый канал при помощи регистрации веб-сайтов или веб-страниц, поддерживающих стандарт RSS.

### 1. Выберите <Subscribe>


(Подключиться) в нижней части раздела <Datacasts> (Потоки данных) экрана программы <Media Studio>.

### 2. Введите адрес в окне <URL> (URL-адрес) и нажмите <Next> (Далее).

- После копирования веб-адреса и нажатия <Subscribe> (Подписаться) скопированный адрес автоматически отобразится в окне <URL> (URL-адрес).
- Если веб-адрес поддерживает стандарт RSS, то появится окно подтверждения настроек.

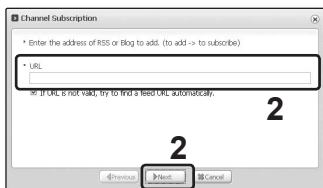

### 3. Нажмите <OK>.

- Необходимый канал зарегистрирован.
- Значок  отобразится в разделе Datacasts (Потоки данных) для зарегистрированного канала.



ПОДСКАЗКА

▪ Дополнительные инструкции см. в меню <Datacasts> (Потоки данных) программы <Media Studio>.

## СОЗДАНИЕ НОВОЙ ГРУППЫ КАНАЛОВ

Можно создать новую группу для распределения каналов по категориям.


1. Выберите **<New Group>** (Новая группа) в нижней части раздела **<Datacasts>** (Потоки данных) экрана программы **<Media Studio>**.
2. Введите название группы и ее описание, а потом нажмите **<OK>**.




## ПЕРЕДАЧА ПОТОКОВ ДАННЫХ С MEDIA STUDIO <MEDIA STUDIO>

- ★ **Перед началом** - подключите плеер к ПК. На вашем ПК необходимо установить Media Studio. См. стр. 33.


1. **<Media Studio>** запускается автоматически при подключении плеера к ПК.
  - Если программа не запускается автоматически, дважды нажмите ярлык **<Media Studio>** на рабочем столе.
2. Выберите **<Datacasts>** (Потоки данных) в верхней части экрана программы **<Media Studio>**.
  - Отобразится список каналов групповых потоков данных.
3. Нажмите необходимую группу каналов.
4. Нажмите необходимый канал.
5. Выберите сообщение для передачи.
6. Нажмите **значок** .
  - Сообщение выбранного канала будет передано на плеер в меню **<File Browser>** (Файлы) → **<Datacasts>** (Потоки данных).

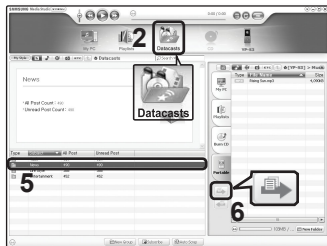

- Нажмите  в верхней части окна **<Media Studio>** для перехода к предыдущему экрану.
- В разделе **<Datacasts>** (Потоки данных) экрана программы **<Media Studio>**, если сообщение содержит вложение, его можно загрузить для проигрывателя. Однако вкладки могут и не загрузиться в зависимости от политики соответствующего веб-сайта.

## ПРОСМОТР ПОТОКОВ ДАННЫХ





Можно просмотреть сообщения каналов, добавленные в раздел **<Datacasts>** (Потоки данных).

 ▪ **Перед началом** - Передавайте сообщения необходимого канала на плеер с помощью Media Studio <Media Studio>. См. стр. 76.




▪ Нажмите [↵], чтобы перейти к предыдущему экрану. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку **[Влево, вправо]**, чтобы выбрать **<Datacasts>** (Потоки данных), и нажмите кнопку [⊙].
  - Отобразится список <Datacasts> (Потоки данных).
3. Нажмите кнопку **[Вверх, вниз]**, чтобы выбрать необходимый список каналов, и нажмите кнопку [⊙].
  - Название используется такое же, как и для канала, добавленного в раздел <Datacasts> (Потоки данных) на экране программы <Media Studio>.
4. Нажмите кнопку **[Вверх, вниз]**, чтобы выбрать заголовок необходимого сообщения, и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится список файлов.

- значок  : основной текст переданного сообщения
- значок  : файл изображения
- значок  : музыкальный файл
- значок  : видеофайл

5. Нажмите кнопку **[Вверх, вниз]**, чтобы выбрать необходимый файл, и нажмите кнопку [⊙].

- Начнется воспроизведение выбранного файла.

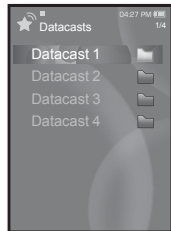

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПАКЕТА

Технология “Лучший пакет” позволяет пользоваться различными функциями, такими как чтение текста, игры, настройка будильника и т.д.

## ЧТЕНИЕ ТЕКСТА

Независимо от того, роман ли это, рукопись нового произведения или научный документ, mp3-плеер позволяет прочитать все эти тексты... во время прослушивания музыки!


- ★ **Перед началом** - Включите плеер и проверьте уровень заряда батареи. Передача текстовых файлов на плеер при помощи <Media Studio>. См. стр. 34. Установите необходимый язык текста в меню <Settings> (Настройки) → <Language> (Язык) → <Contents> (Содержание). См. стр. 27.



ПОДСКАЗКА

- Нажмите [↵], чтобы перейти к предыдущему экрану. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать <**Prime Pack**> (**Лучший пакет**), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится список <Prime Pack> (Лучший пакет).
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать <**Text**> (**Текст**), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится список текстовых файлов.
4. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать необходимый текстовый файл, и нажмите кнопку [⊙].
  - Вы увидите текст на экране.

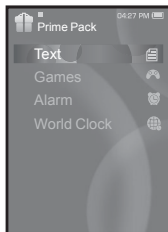

## Переход к предыдущей/следующей странице

Нажмите кнопку [**Влево, вправо**].

- Нажмите и недолго удерживайте кнопку [Влево, вправо], чтобы перейти к предыдущей/следующей странице.



ПОДСКАЗКА

- Для поиска текстовых файлов вы также можете использовать <File Browser> (Файлы). См. стр. 21.
- Ваш mp3-плеер поддерживает формат файла TXT в текстовом режиме.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ТЕКСТ

## Прслушивание музыки во время просмотра текста

Во время просмотра текста вы можете слушать песню, которая воспроизводилась последней.


1. Нажмите [⌘] во время просмотра текста.
  - Появится меню <Text> (Текст).
2. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать <Music> (Музыка), и нажмите кнопку [⦿].
  - Появится меню <Music> (Музыка).
3. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать необходимый режим, и нажмите кнопку [⦿].
  - <Off> (Выкл): Во время просмотра текста фоновая музыка не воспроизводится.
  - <On> (Вкл): Во время просмотра текста вы можете слушать песню, которая воспроизводилась последней.



## Переход к первой странице

Используйте эту функцию, если вам необходимо просмотреть текст с первой страницы.

1. Нажмите [⌘] во время просмотра текста.
  - Появится меню <Text> (Текст).
2. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать <Go to 1st Page> (Перейти к стр. 1), и нажмите кнопку [⦿].
  - Отобразится окно подтверждения.
3. Нажмите кнопку [Влево, вправо], чтобы выбрать <Yes> (Да), и нажмите кнопку [⦿].
  - Выполнится перемещение к первой странице.

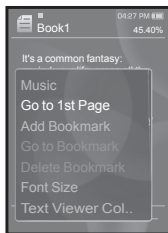

ПОДСКАЗКА

- Чтобы выйти из меню, нажмите [⌘].

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ТЕКСТ (Продолжение)

## Чтобы установить закладку

Установите закладку, чтобы в любой момент вернуться к этой части текста.

1. Нажмите [⌘] на нужной странице во время просмотра текста.
  - Появится меню <Text> (Текст).

2. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать <Add Bookmark> (Добавить закладку), и нажмите кнопку [⌘].


- Текущий текстовый экран добавляется в закладки, и в верхнем левом углу появляется символ [🔖].



ПОДСКАЗКА

- Если закладка была установлена прежде, появится запрос о замене. Если выбрать <Yes> (Да), предыдущая закладка будет удалена, потом будет добавлена новая закладка.

- На каждый текстовый файл может быть установлена одна закладка. Всего можно установить максимум 50 закладок.

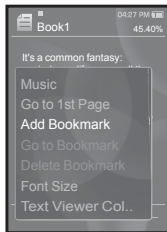


## Чтобы перейти к закладке/удалить закладку

1. Нажмите [⌘] во время просмотра текста.

- Появится меню <Text> (Текст).

2. Нажмите кнопку [Вверх, вниз], чтобы выбрать <Go to Bookmark> (Перейти к закладке) или <Delete Bookmark> (Удалить закладку), и нажмите кнопку [⌘].

- При выборе пункта <Go to Bookmark> (Перейти к закладке) происходит переход к выбранной закладке, а при выборе пункта <Delete Bookmark> (Удалить закладку) выбранная закладка удаляется из текстового файла.

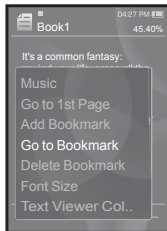




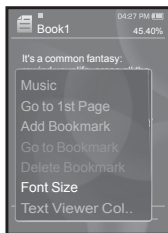


# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ТЕКСТ (Продолжение)

## Изменение размера шрифта




Вы можете изменять размер шрифта текста.


1. Нажмите [] во время просмотра текста.
  - Появится меню <Text> (Текст).
2. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<Font Size> (Размер шрифта)**, и нажмите кнопку [].
  - Появится меню <Font Size> (Размер шрифта).
3. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать необходимый размер шрифта, и нажмите кнопку [].
  - Выберите <Small> (Маленький), <Medium> (Средний) или <Large> (Большой).



## Чтобы установить цвет экрана для просмотра текста

Выберите необходимый цвет отображения текста.

1. Нажмите [] во время просмотра текста.
  - Появится меню <Text> (Текст).
2. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<Text Viewer Color> (Цвет текста)**, и нажмите кнопку [].
  - Появится окно меню <Text Viewer Color> (Цвет текста).
3. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать необходимый цвет текста, и нажмите кнопку [].
  - Выберите в диапазоне от <Type 1> (Тип 1) до <Type 6> (Тип 6).

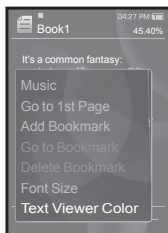

## РАЗВЛЕЧЕНИЕ ВИДЕОИГРАМИ

Ваш mp3-плеер выпускается с уже установленными увлекательными играми!




▪ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.



ПОДСКАЗКА

▪ Нажмите [↵], чтобы перейти к предыдущему экрану. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать **<Prime Pack> (Лучший пакет)**, и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится список <Prime Pack> (Лучший пакет).
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<Games> (Игры)**, и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится список <Games> (Игры).
4. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать необходимую игру, и нажмите кнопку [⊙].

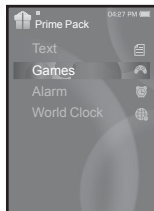

### Бейсбол

Попытайтесь обыграть одного из самых лучших подающих бейсбольной лиги в этой версии любимого развлечения в Америке.

Нажмите кнопку [**Вверх, вниз, влево, вправо**], чтобы выбрать меню или функцию.

Нажмите [⊙], чтобы подать или ударить мяч.



### Доставка пиццы

Попробуйте доставить пиццу вовремя, преодолевая многочисленные преграды на своем пути.

Нажмите [⊙], чтобы подпрыгнуть.



# РАЗВЛЕЧЕНИЕ ВИДЕОИГРАМИ (Продолжение)

## Honeybee (Пчелка)

Это игра-головоломка, в которой для получения очков необходимо подобрать одинаковое положение более 3 блоков.

С помощью кнопки **[Вверх, вниз, влево, вправо]** выбирайте меню или изменение направления объектов.

Нажмите **[⊙]** для выбора или отмены.



## Jungmumun

Эта игра требует мгновенной реакции. Вашей задачей является перемещение камня в направлении стрелки, отмеченной на камне.

С помощью кнопки **[Вверх, вниз, влево, вправо]** и кнопки **[⊙]** перемещайте камень.



## Король еды

Это интеллектуальная игра, в которой требуется создать как можно больше еды, изменяя порядок трех блоков для совпадения трех направлений по высоте, длине и диагонали.

С помощью кнопок **[Влево, вправо]** перемещайте объект.

С помощью кнопки **[Вверх]** изменяйте положение объекта.

Нажмите кнопку **[Вниз]**, чтобы опустить объект.



подсказка

- Игры добавляются и изменяются без предупреждения.


- Дополнительные сведения об управлении см. в разделе "Помощь", использование лучшего пакета \_ 83

# УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Плеер имеет встроенный будильник, который активируется в установленное время.


★ ▪ **Перед началом** - Установите текущие дату и время. См. с. 28.

1. Нажмите и недолго удерживайте [↵], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать **<Prime Pack> (Лучший пакет)**, и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится список <Prime Pack> (Лучший пакет).
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<Alarm> (Будильник)**, и нажмите кнопку [⊙].
4. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<New Alarm> (Новый будильник)**, и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится окно новых настроек будильника.
5. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать частоту будильника, и нажмите кнопку [**Вправо**].
  - Выберите <Once> (Один раз), <Everyday> (Ежедневно), <Mon~Fri> (Пон~Пят), <Mon~Sat> (Пон~Суб), <Sat~Sun > (Суб~Вос) или <Off> (Выкл).
6. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы установить часы, и нажмите кнопку [**Вправо**].
7. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы установить минуты, и нажмите кнопку [**Вправо**].
8. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<AM>** или **<PM>**, и нажмите кнопку [**Вправо**].

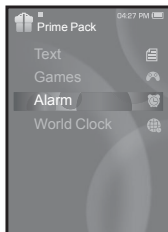

## УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА (Продолжение)

9. Нажмите кнопку **[Вверх, вниз]**, чтобы выбрать сигнал будильника, и нажмите кнопку **[Вправо]**.
- Выберите в диапазоне от <Alarm Sound 1> (Звуковой сигнал 1) до <Alarm Sound 3> (Звуковой сигнал 3) или добавленный музыкальный файл, либо FM-радио.
10. Нажмите кнопку **[Вверх, вниз]**, чтобы выбрать интервал будильника, и нажмите кнопку **[⊙]**.
- Выберите <Interval: Off> (интервал: выкл), <Interval: 3min> (интервал: 3мин), <Interval: 5min> (интервал: 5мин) или <Interval: 10min> (интервал: 10мин).
  - Появится окно подтверждения сохранения.
11. Нажмите кнопку **[Влево, вправо]**, чтобы выбрать **<Yes> (Да)**, и нажмите кнопку **[⊙]**.
- Когда настройка будильника завершена, вверху экрана появится символ (🔔).

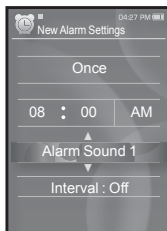

ПОДСКАЗКА

- Можно настроить до 7 сигналов.

В установленное время плеер подает сигнал будильника.

Для прекращения звучания сигнала нажмите **[↵]**.

Когда появится окно подтверждения, нажмите кнопку **[Влево, вправо]**, чтобы выбрать **<Yes> (Да)**, и нажмите **[⊙]**. Будет выполнен выход из меню настройки будильника и возврат в главное меню.


## УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА (Продолжение)

---

### Редактирование настроек будильника

---


1. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать в списке настройку будильника, которую необходимо изменить, и нажмите кнопку [**⊙**].
  - Появится окно “Настройки будильника”.
2. Используйте кнопку [**Вверх, вниз, влево, вправо**] и кнопку [**⊙**] для редактирования необходимых параметров.

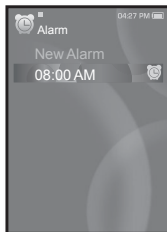

### Удаление настроек будильника

---

1. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать в списке настройку будильника, которую необходимо удалить, и нажмите кнопку [**☰**].
  - Появится меню удаления.
2. Нажмите [**⊙**].
  - Появится окно подтверждения удаления.
3. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать **<Yes> (Да)**, и нажмите кнопку [**⊙**].
  - Выбранные настройки будильника удаляются.

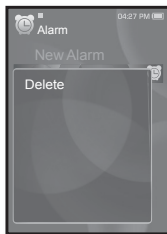


## ПРОСМОТР МИРОВОГО ВРЕМЕНИ

---

Можно определить местоположение и дату/время самых важных городов мира, основываясь на данных о соответствующих часовых поясах.

- ★ ▪ **Перед началом** - Установите текущие дату и время. См. с. 28.  
Установите необходимый часовой пояс в меню **<Settings>** (Настройки) → **<Time>** (Время) → **<Time Zone>** (Час. пояс).

1. Нажмите и недолго удерживайте [↔], чтобы перейти к экрану основного меню.
2. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать **<Prime Pack>** (**Лучший пакет**), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится список **<Prime Pack>** (Лучший пакет).
3. Нажмите кнопку [**Вверх, вниз**], чтобы выбрать **<World Clock>** (**Мировое время**), и нажмите кнопку [⊙].
  - Появится экран "Мировое время".
4. Нажмите кнопку [**Влево, вправо**], чтобы выбрать часовой пояс.

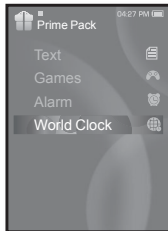


---

Можно определить местное время этого часового пояса.  
(\* / обозначает стандартный часовой пояс этого региона)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt/  
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muscat / Tashkent,  
Ashgabat /  
Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta, Rangoon / Hongkong, Beijing, Manila,  
Singapore / Seoul, Tokyo, Pyongyang / Guam, Sydney, Brisbane / Okhotsk /  
Wellingtons, Oakland, Fiji / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii, Tahiti / Alyeska /  
Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle / Denver, Phoenix, Salt Lake City /  
Chicago, Dallas, Houston, Mexico City / New York, Miami, Washington DC, Montreal,  
Atlanta / Caracas, LA Paz, Santiago / Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo / The middle  
Atlantic

# основные неисправности и их устранение

В случае возникновения проблем с MP3-плеером ознакомьтесь с информацией, изложенной в данном списке. Если это не помогло, обратитесь в ближайший центр обслуживания корпорации Samsung.

Проблема	УСТРАНЕНИЕ
<b>Плеер не включается.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Плеер не будет включаться, если батарея питания полностью разряжена. Зарядите батарею и снова включите питание.</li><li>● Нажмите в отверстие Reset(Сброс).</li></ul>
<b>Кнопки плеера не работают.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Проверьте, не сдвинут ли переключатель  (Блокировка) в направлении, указанном стрелкой.</li><li>● Проверьте правильную ли кнопку вы нажали, затем нажмите кнопку опять.</li><li>● Нажмите в отверстие Reset(Сброс).</li></ul>
<b>На экране дисплея не видна информация.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Информация на экране может быть не видна, если на него падает прямая солнечный свет.</li><li>● Если в меню <b>&lt;Settings&gt;</b>(Настройки) → <b>&lt;Display&gt;</b>(Экран) выбрана настройка <b>&lt;Display Off&gt;</b>(Дисплей выкл.), дисплей будет отключаться. Нажмите любую кнопку для того, чтобы проверить, что он включен.</li></ul>




Проблема	УСТРАНЕНИЕ
<b>Плеер все время выключается.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте состояние батареи.</li> <li>● Плеер автоматически выключается, когда батарея питания полностью разряжена. Зарядите батарею питания.</li> <li>● Если в меню <b>&lt;Settings&gt;</b> (Настройки) → <b>&lt;System&gt;</b> (Система) выбрать значение <b>&lt;Auto Power Off&gt;</b> (Автовывключение), питание отключится, когда плеер перейдет к режиму паузы. Включите плеер.</li> </ul>
<b>Ресурс аккумуляторной батареи отличается от указанного в инструкции.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ресурс батареи определяется выбранным режимом прослушивания и настройками дисплея.</li> <li>● Ресурс батареи уменьшается, если плеер в течение длительного времени находился при слишком низких или слишком высоких температурах.</li> </ul>
<b>Сбои в работе программы Media Studio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Убедитесь, что ваш ПК соответствует системным требованиям.</li> </ul>
<b>Плеер не подключается к ПК.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте правильность подключения кабеля USB и попробуйте еще раз.</li> <li>● Щелкните по кнопке <b>&lt;Start&gt;</b> (Пуск) на рабочем столе для выполнения обновления Windows. После выбора важных обновлений и пакетов обновлений Service Pack выполните обновление. Перезагрузите ПК и попробуйте подключить плеер еще раз.</li> </ul>
<b>Очень низкая скорость передачи файлов.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Если Вы отформатировали плеер под Windows 2000 передача файлов может быть низкой. Отформатируйте плеер при помощи компьютера под руководством Windows XP или Vista.</li> <li>● Когда на ПК запущено несколько программ, включая <b>&lt;Media Studio&gt;</b>, скорость передачи файлов может уменьшиться. Закройте ненужные программы и повторите передачу файлов.</li> </ul>

Проблема	УСТРАНЕНИЕ
<b>Воспроизведение не начинается после выбора файла.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте, записаны ли файлы поддерживаемого формата в память.</li> <li>● Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл.</li> <li>● Проверьте, достаточно ли оставшегося заряда аккумуляторной батареи.</li> </ul>
<b>Не удается передать файл.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте прочность подключения кабеля USB. При необходимости подключите заново.</li> <li>● Проверьте, не заполнена ли память плеера.</li> <li>● Нажмите в отверстие Reset(Сброс).</li> </ul>
<b>Пропали файлы или данные.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте, возможно, во время передачи файла или данных кабель USB был отключен. В этом случае может произойти серьезное повреждение не только файлов/данных, но также и самого плеера. Вы должны быть очень осторожны, так как компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.</li> </ul>
<b>В режиме воспроизведения неправильно показывается время воспроизведения.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Вы прослушиваете файл с переменным битрейтом (VBR).</li> </ul>
<b>Неправильное отображение имени файла.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Перейдите в раздел <b>&lt;Settings&gt;</b> (Настройки) → <b>&lt;Language&gt;</b> (Язык) → <b>&lt;Contents&gt;</b> (Содержание) в экране главного меню и обновите библиотеку вручную. См. с. 27.</li> </ul>
<b>Плеер горячий.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Во время перезарядки аккумуляторной батареи может выделяться тепло. Это не влияет на срок службы плеера или его функции.</li> </ul>
<b>Во время просмотра видео появляется сообщение.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Попробуйте заново загрузить видеоклип при помощи Media Studio.</li> </ul>

# приложение

## ДЕРЕВО МЕНЮ

На диаграмме представлена общая структура меню и функций MP3-плеера.

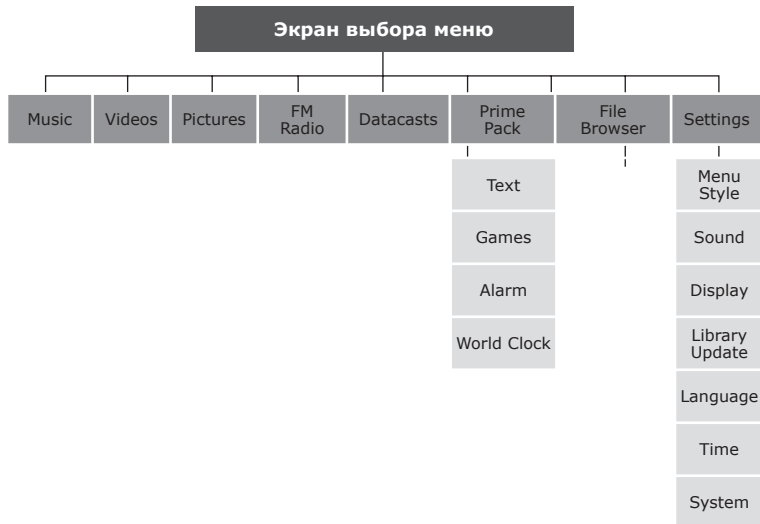

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Модель</b>	YP-S3
<b>Номинальная мощность</b>	Постоянный ток 5,0 В/500 мА
<b>Емкость встроенной аккумуляторной батареи</b>	580 мА/ч/ постоянный ток 3,7 В
<b>Файлы Совместимость</b>	АУДИО: MPEG1/2/2,5 Layer3(8 кбит/с ~ 320 кбит/с, 8 кГц ~ 48 кГц) WMA(48 кбит/с ~ 192 кбит/с, 8 кГц~48 кГц) Ogg (Q1 ~ Q10), ВИДЕО: SVI (видео: MPEG4, аудио: MP3 (44,1 кГц, 128 кбит/с), разрешение: 208X176, частота кадров: 15 кадр/с) ИЗОБРАЖЕНИЕ: JPG (последовательный, простая развертка, размер файла: меньше 3 Мб)
<b>Поддерживаемое число файлов</b>	Макс. 5000 (включает папку)
<b>Выходная мощность на наушники</b>	20 мВт (на нагрузке 16 Ом)
<b>Диапазон воспроизводимых частот</b>	40 Гц ~ 20 кГц
<b>Соотношение сигнал/шум</b>	90 дБ с 20 кГц ФНЧ (основанный на 1 кГц, 0 дБ)
<b>Время воспроизведения</b>	Наушник: Максимум 25 часа воспроизведения музыки, максимум 4 часа воспроизведения видео (основа: MP3 128 кбит/с, громкость: 15, обычный режим)
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-5~35°C (23~95°F)
<b>Корпус</b>	Металл серебристого цвета, Пластмасса
<b>Масса</b>	53г
<b>Габаритные размеры (ШxВxГ)</b>	44 X 95 X 9,8 мм

<b>FM - радио</b>	Диапазон частот FM-приемника	87,5~108,0 МГц	Полный коэффициент гармоник FM-приемника	1%
	Отношение сигнал/шум FM-приемника	55 дБ	Полезная чувствительность FM-приемника	38дБμ

Содержание данной Инструкции для пользователя может изменяться без предварительного уведомления для дальнейшего улучшения.

# ЛИЦЕНЗИЯ

---

На изделие, к которому прилагается данная Инструкция для пользователя, предоставлена лицензия определенными третьими сторонами, обладающими определенными правами на интеллектуальную собственность. Эта лицензия ограничена правом на частное некоммерческое использование лицензированного содержимого конечными пользователями. Не предоставляется никаких прав на коммерческое использование. Лицензия не распространяется ни на какое другое изделие кроме данного изделия и, кроме того, она не распространяется на любое не лицензированное изделие или процесс, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3, используемые или продаваемые в сочетании с этим изделием. Лицензия распространяется только на использование этого изделия для кодирования и/или декодирования аудио файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Эта лицензия не дает никаких прав на возможности и функции изделия, не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

## ТОЛЬКО ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ

---

Данная маркировка, имеющаяся на изделии или указанная в руководстве, указывает на то, что по истечении срока службы устройство не следует выбрасывать с другим бытовым мусором. Чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду или здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, отделите его от другого вида отходов для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья. Пользователю следует обратиться к продавцу в место приобретения изделия или в местные органы управления для уточнения места и способа безопасной для окружающей среды утилизации. Корпоративным пользователям следует обратиться к поставщику и уточнить условия договора о покупке. Данное изделие не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



<http://www.mp3.samsung.ru>



Подлежит использованию по назначению  
в нормальных условиях  
Срок службы: 7 лет

Если у вас есть предложения или вопросы по  
продуктам Samsung, связывайтесь с  
информационным центром Samsung.

8-800-555-55-55  
[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

REV.0.0