

# MP3-плеєр

## посібник користувача

**УЯВІТЬ МОЖЛИВОСТІ**

Дякуємо за придбання цього продукту Samsung.  
Щоб отримати більш повне обслуговування,  
зареєструйте свій продукт за адресою  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# МОЖЛИВОСТІ MP3-ПЛЕЄРА

Чудовий. Інтелектуальний. Надійний. Із широкими можливостями. Окрім цих переваг, ваш новий MP3-плеєр має велику кількість додаткових функцій. Найсучасніші технології забезпечують високоякісний звук, чіткі зображення та захоплюючі ігри. Цей новий MP3-плеєр вам сподобається під час відтворення, завантаження улюблених мелодій, перегляду відео, гри, та навіть під час прослуховування FM-радіо. Скористайтеся плеєром один раз, і ви вже не зможете прожити і дня без нього.

## **МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ У МУЛЬТИМЕДІА**

Це щось більше за звичайний MP3-плеєр. За допомогою цього пристрою можна переглядати зображення, текст, відео, слухати FM-радіо чи грати в ігри.

## **НАВІГАЦІЯ ДОТИКОМ**

Навігація пунктами меню виконується торканням сенсорної панелі.

## **КОЛЬОРОВИЙ ДИЗАЙН РК-ДИСПЛЕЯ**

Яскраві кольори та зображення відображаються на широкому РК-дисплей.

## **СВОБОДА ВИБОРУ УЛЮБЛЕНІХ ПІСЕНЬ У MP3-ПЛЕЄРІ**

Можна створювати списки відтворення улюблених мелодій.

## **БІЛЬШЕ ЧАСУ НА ВІДТВОРЕННЯ ТА МЕНШЕ – НА ЗАВАНТАЖЕННЯ**

Повністю заряджена батарея може відтворювати до 30 годин музики та до 4 годин відео.

Час завантаження зменшено.

Завдяки підтримці USB 2.0 плеєр значно швидше моделей з USB 1.1..

## **АКУСТИЧНЕ ДИВО**

Новий MP3-плеєр має вбудовану DNSe™ (Digital Natural Sound engine – засіб відтворення цифрового природного звуку), унікальну звукову технологію Samsung для надання неймовірно якісного глибокого звучання мелодіям.

# інформація з питань безпеки

## Значення піктограм і символів у посібнику користувача:

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Означає ризик летального випадку та серйозних травм.
 ОБЕРЕЖНО	Означає ризик можливих травм або пошкодження майна.
 ОБЕРЕЖНО	Для зменшення ризику пожежі, вибуху, враження електричним струмом або травм під час використання MP3-плеєра дотримуйтесь таких заходів безпеки:
 ПРИМІТКА	Означає підказки чи розділи довідки, що можуть допомогти у роботі з плеєром.
	НЕ робіть спроб.
	НЕ розбирайте.
	НЕ торкайтесь.
	Чітко дотримуйтесь інструкцій.
	Від'єднайте штепсель від стінної розетки.
	Зверніться за допомогою до сервісного центру.

Дані символи попередження наведені тут для запобігання травмування вас і ваших близьких. Чітко дотримуйтесь інструкцій. Після того, як ви прочитали даний розділ, зберігайте інструкцію в безпечному місці для подальших довідок.

# інформація з питань безпеки

Даний посібник описує правильне використання нового MP3-плеєра. Уважно прочитайте його, щоб запобігти пошкодженню плеєра та тілесних ушкоджень.

Зверніть особливу увагу на такі суворі попередження:

## **ЗАХИЩАЙТЕ СЕБЕ**



- Не розбирайте, не ремонтуйте та не змінюйте цей виріб власноруч.



ОБЕРЕЖНО

- Не допускайте попадання водогазу на виріб і не кидайте його у воду. Якщо на виріб потрапила волога, не вмикайте його, існує ризик ураження електричним струмом. Зверніться до найближчого сервісного центру обслуговування компанії Samsung.

- Не використовуйте цей продукт під час грози. Це може спричинити неполадки або ризик ураження електричним струмом.



ОБЕРЕЖНО

- Не використовуйте навушники під час водіння автомобіля або їзди на велосипеді чи мотоциклі.

Це може спричинити нещасний випадок і заборонено законом у деяких місцях.

Використання навушників під час прогулянки чи бігу по дорозі, особливо під час переходу через проїжджу частину, може привести до серйозного нещасного випадку.

- Заради власної безпеки переконайтесь, що кабель навушника не заважає рухам руки чи інших предметів навколо під час виконання фізичних вправ або прогулянки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не кладіть виріб у вологих, запилених чи закопчених місцях, таке середовище може спричинити ризик займання вогню чи враження електричним струмом.

## ЗАХИСТИТЬ СЕБЕ



- ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
- Використання навушників протягом тривалого часу може спричинити серйозне пошкодження слуху.  
Перебування під дією звуку із силою понад 85 дБ протягом тривалого часу дуже негативно впливає на слух. Що більшою є сила звуку, то серйознішим є пошкодження слуху (звичайна розмова ведеться на рівні від 50 до 60 дБ, рівень шуму на дорозі складає близько 80 дБ). Наполегливо рекомендовано налаштовувати середній рівень гучності (середній рівень зазвичай є меншим 2/3 максимального рівня).
  - Якщо ви чуєте дзвін у вусі(ухах), зробіть меншою гучність або припиніть використовувати навушники.

## ЗАХИЩАЙТЕ ВАШ МР3-ПЛЕЄР



- Не залишайте плеєр за температури понад 95°F (35°C), наприклад у сауні чи в припаркованому автомобілі.
- Не піддавайте плеєр впливу сильних ударів, не кидайте його.
- Не кладіть важкі предмети на плеєр.
- Запобігайте потраплянню всередину виробу чужорідних предметів і пилу.



- Не кладіть виріб поблизу магнітних предметів.
- Завжди робіть резервну копію важливих даних.  
Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних.
- Використовуйте тільки аксесуари, що надані чи затверджені компанією Samsung.



**ОБЕРЕЖНО**

- Не розбрізкуйте воду на виріб. Ніколи не протирайте виріб із використанням таких хімічних речовин, як бензол або розчинник, це може спричинити займання вогнем, враження електричним струмом або пошкодження поверхні виробу.



**ОБЕРЕЖНО**

- Невиконання цих інструкцій може привести до фізичних травм або пошкодити плеєр.
- Під час друку цього посібника користувача рекомендується використовувати кольоровий друк та параметр друку <припасувати до сторінки> для кращого перегляду.



**ПРИМІТКА**

# ЗМІСТ

---

## ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

10

- 10 Комплектність
- 11 Ваш MP3-плеєр
- 14 Зображення на дисплеї
- 17 Використання сенсорної панелі
- 18 Заряджання батареї
- 19 догляд за батаресю
- 19 Увімкнення та вимкнення живлення
- 20 Відтворення музики
- 20 Керування гучністю
- 21 Блокування сенсорів
- 21 Пошук і перегляд файлів із використанням папки "File Browser" (Браузер Файлів)
- 22 Видалення файлів із використанням папки "Браузер файлів"
- 23 Зміна параметрів
- 23      Параметри стилю меню
- 24      Параметри звуку
- 25      Параметри дисплея
- 26      Параметри оновлення бібліотеки
- 27      Параметри мови
- 28      Параметри часу
- 29      Параметри системи
- 33 Перезавантаження системи
  
- 34 Вимоги до ПК
- 35 Встановлення Emudio
- 36 Використання Emudio
- 37 Використання в якості зовнішньої диску
- 38 Від'єднання від ПК

34

# ЗМІСТ

---

## ПРОСЛУХОВУВАННЯ МУЗИКИ

39

- |    |   |
|----|---|
| 39 | Прослуховування за категоріями                  |
| 41 | Пауза у відтворенні                             |
| 41 | Пошук всередині звукової доріжки                |
| 41 | Відтворення з початку поточної звукової доріжки |
| 41 | Відтворення попередньої звукової доріжки        |
| 41 | Відтворення наступної звукової доріжки          |
| 42 | Створення списку відтворення на тр3-плеєрі      |
| 43 | Відтворення списку                              |
| 44 | Видалення файлу зі списку відтворення           |
| 44 | Видалення всіх файлів зі списку відтворення     |
| 45 | Використання меню музики                        |

## ПЕРЕГЛЯД ВІДЕО

57

- |    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 57 | Перегляд відео                      |
| 57 | Призупинення                        |
| 58 | Перехід до певного кадру            |
| 58 | Відтворення попереднього відеофайлу |
| 58 | Відтворення наступного відеофайлу   |
| 59 | Використання відеоменю              |

# ЗМІСТ

---

- ПЕРЕГЛЯД  
ЗОБРАЖЕНЬ**

61

- 61 Перегляд зображень  
62 Використання меню зображень

**ЧИТАННЯ ТЕКСТУ**

67

- 67 Читання тексту  
68 Використання текстового меню

**ПРОСЛУХОВУВАННЯ  
FM-РАДІО**

74

- 74 Прослуховування FM-радіо  
74 Використання функції “без звуку”  
75 Пошук FM-радіостанцій  
76 Використання Меню FM-радіо

**ПЕРЕГЛЯД DATACAST**

83

- 83 Перегляд datacast

# ЗМІСТ

---

## ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО ПАКЕТА

84

- |    |                               |
|----|-------------------------------|
| 84 | Диктофонний запис             |
| 86 | Гра у відеоігри               |
| 88 | Перегляд світової карти метро |

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

89

- |    |                       |
|----|-----------------------|
| 89 | Усуення несправностей |
|----|-----------------------|

## ДОДАТОК

92

- |    |                     |
|----|---------------------|
| 92 | Дерево меню         |
| 93 | Специфікації виробу |
| 95 | Ліцензія            |

# ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

## КОМПЛЕКТНІСТЬ


Ваш новий mp3-плеєр укомплектовано наведеними нижче аксесуарами.  
Якщо будь-які з аксесуарів відсутні, зверніться до сервісного центру  
обслуговування компанії Samsung.



Плеєр



Навушники

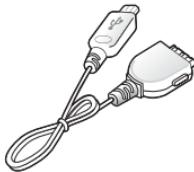

кабель USB



Інсталяційний диск

Аксесуари в коробці можуть бути дещо відмінними від зображених тут.

# ВАШ МР3-ПЛЕЄР

---




| Зображення на дисплеї

| Вимикач живлення та блокування ⚡

Посуньте й утримуйте в напрямку до нижньої частини плеєра, щоб увімкнути/вимкнути живлення.  
Посуньте в напрямку до верхньої частини плеєра, щоб заблокувати функції кнопок.

| отвір для перезапуску

У разі виникнення неполадки у плеєрі натисніть гострим предметом отвір для перезапуску, щоб перезапустити систему.

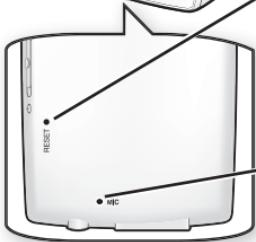

| Мікрофон

# ВАШ МР3-ПЛЕЄР (Продовження)

Ці кнопки є сенсорними.

## ■ Кнопка меню

Торкніться, щоб відобразити меню

## Кнопка збільшення гучності

Торкніться, щоб збільшити гучність або  
перейти до верхнього пункту/меню

## ↪ Кнопка “Назад”

Торкніться, щоб повернутися до  
попереднього екрана. Натисніть і  
утримуйте, щоб перейти до екрана  
головного меню.

## Кнопка переходу вліво

Торкніться, щоб перейти до  
попередньої звукової доріжки/  
попереднього меню або відтворити  
поточну звукову доріжку з початку.  
Натисніть та недовго утримуйте, щоб  
виконати швидкий пошук звукових  
доріжок.

## Кнопка “Відтворення/ призупинення, вибір”


Торкніться, щоб вибрати режим  
відтворення/призупинення, функцію або  
перейти до наступного екрана.

## Кнопка зменшення гучності

Торкніться, щоб зменшити гучність або  
перейти до нижнього пункту/меню.


## Кнопка переходу вправо

Торкніться, щоб перейти до наступної  
звукової доріжки/наступного меню.  
Натисніть та недовго утримуйте, щоб  
виконати швидкий пошук звукових  
доріжок.

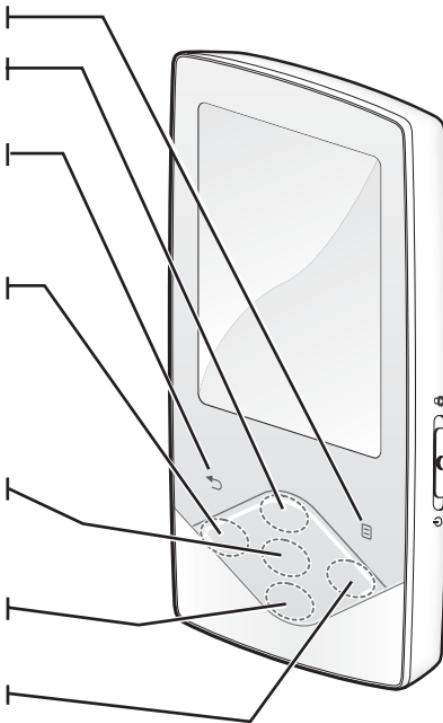

## ВАШ MP3-ПЛЕЄР (Продовження)

---

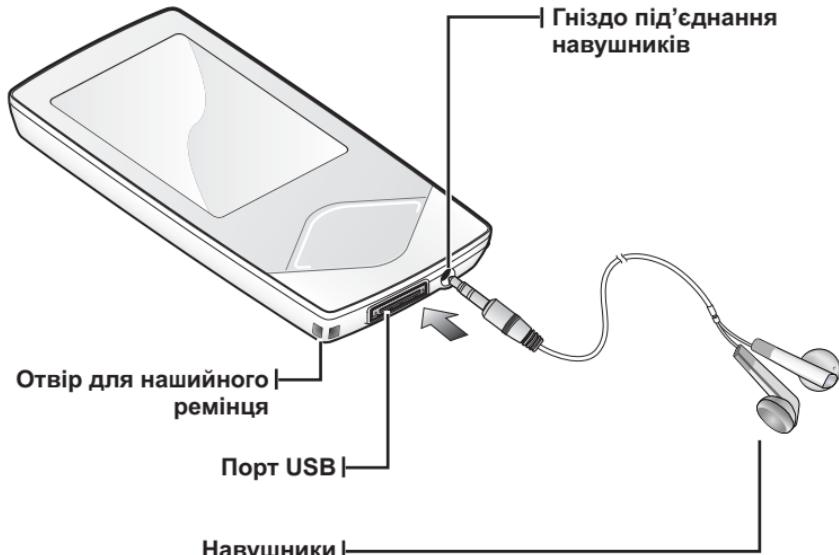


Позначка "L" відповідає лівому навушнику, "R" - правому. Також використовуються, як антена для FM-радіо в MP3-плеєрі.

Якщо під час прослуховування музики відключити навушники, відтворення призупиниться.

# ЗОБРАЖЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ

## Музика

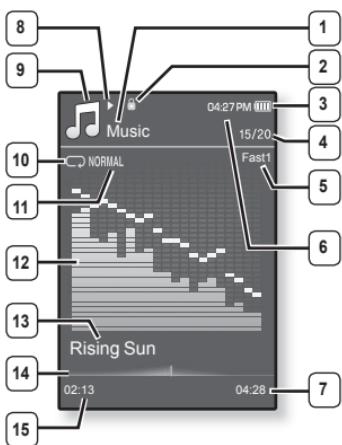


- Зображення на дисплеї наведені тільки для ілюстрації.

ПРИМІТКА     Фактичне зображення може бути іншим.

- Уся інформація, окрім інформації на екрані про відтворення музики, невдовзі зникне.Щоб відобразити її знову, торкніться будь-якої кнопки.


# ЗОБРАЖЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ (Продовження)

## Відео

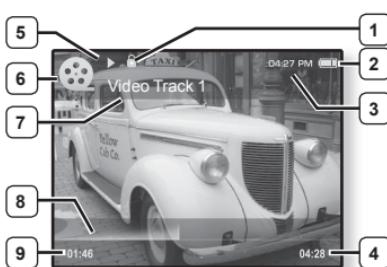

- 1 Індикатор блокування
- 2 Стан батареї
- 3 Поточний час
- 4 Загальна тривалість відтворення
- 5 Індикатор відтворення/призупинення/пошуку
- 6 Індикатор відеорежиму
- 7 Ім'я файлу
- 8 Смуга стану відтворення
- 9 Тривалість поточного відтворення

## Зображення

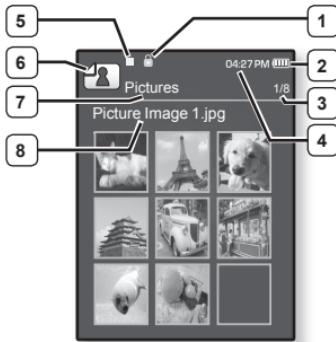


[Екран перегляду]

- 1 Індикатор блокування
- 2 Стан батареї
- 3 Індикатор "Номер поточного файлу/загальна кількість файлів"
- 4 Поточний час
- 5 Стан відтворення музики
- 6 Індикатор режиму зображення
- 7 Індикатор вихідного меню
- 8 Ім'я файлу

## ЗОБРАЖЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ (Продовження)

### FM-радіо

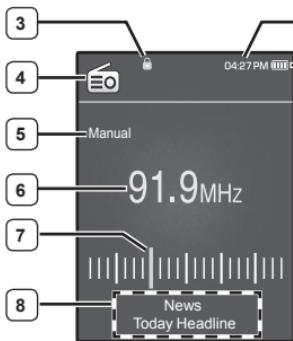

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Поточний час                       |
| 2 | Стан батареї                       |
| 3 | Індикатор блокування               |
| 4 | Індикатор режиму радіо             |
| 5 | Індикатор вручну/передустановлені  |
| 6 | Індикатор поточної частоти (МГц)   |
| 7 | Індикатор місцезнаходження частоти |
| 8 | Індикатор RDS                      |




#### ▪ Що таке RDS?

Технологія RDS (Radio Data System) дозволяє прийом і відображення повідомлень на зразок інформації про трансляції. Інформація програми, наприклад новини, спортивні події або музика, а також інформація про радіостанції, відображається на екрані.

▪ Якщо сила FM-сигналу незначна, інформація RDS може не відображатися.

## ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОЇ ПАНЕЛІ

Торкайтесь сенсорної кнопки кінчиком пальця.

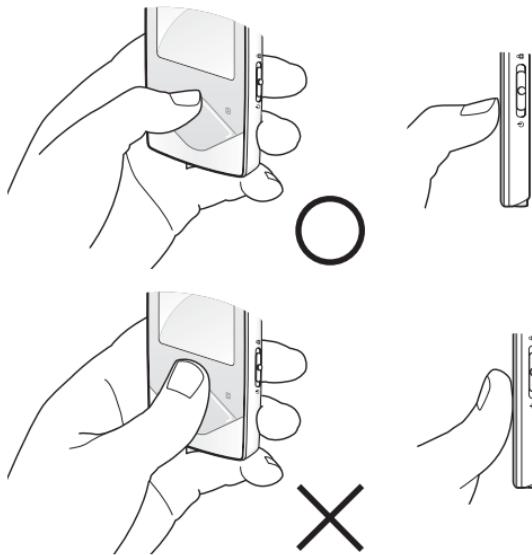


**ПРИМІТКА** ▪ Щоб запобігти пошкодженню сенсорної кнопки, під час роботи з нею не користуйтесь будь-якими сторонніми предметами.

- Не торкайтесь сенсорної кнопки брудними пальцями.
- Не торкайтесь сенсорної кнопки руками в рукавичках.
- Після дотику нігтем або такими предметами, як кулькова ручка, сенсорна кнопка може не функціонувати.

# ЗАРЯДЖАННЯ БАТАРЕЇ

Заряджайте батарею перед використанням плеєра першого разу та після довгої перерви у використанні. Батарея вашого MP3-плеєра повністю заряджається приблизно за 3 години, хоча тривалість повного заряджання може відрізнятися від зазначеного часу, що залежить від середовища ПК.

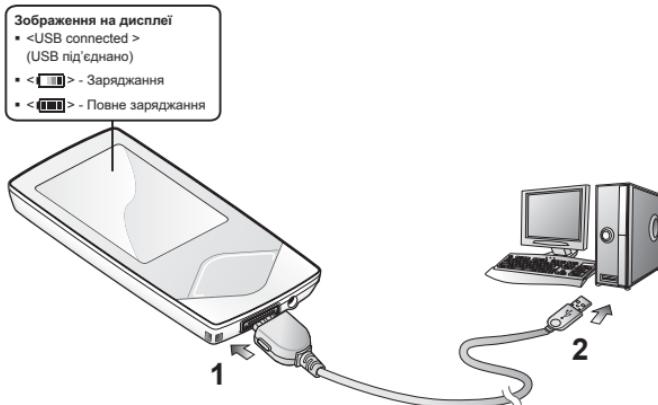

1. Підключіть більший кінець USB-кабелю до порту підключення USB, розташованого в нижній частині плеєра.
2. Підключіть кабель USB до порту USB ( $\leftrightarrow$ ) комп'ютера.

# ДОГЛЯД ЗА БАТАРЕЄЮ

Дотримуючися нижевказаних рекомендацій щодо експлуатації та зберігання плеєра, ви можете подовжити термін дії батареї.

- Заряджайте батарею за температури в діапазоні 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Уникайте надмірної зарядки (більше 12 годин). Надмірна зарядка або розрядка може скоротити термін служби акумулятора.
- Строк служби акумулятора звичайно повільно скорочується з часом.

 **ПРИМІТКА** Якщо ви заряджаете плеєр, коли його під'єднано до ноутбука, переконайтесь, що батарея ноутбука повністю заряджена чи що ноутбук під'єднано до джерела живлення.

## УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

### Увімкнення живлення


Посуньте й утримайте перемикач [  ] у напрямку нижньої частини плеєра.

- Живлення буде ввімкнuto.

### Вимкнення живлення

Посуньте й утримайте перемикач [  ] у напрямку нижньої частини плеєра знову.

- Живлення буде вимкнuto.

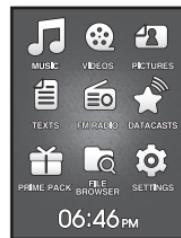


 **ПРИМІТКА** Ваш тр3-плеєр буде автоматично вимкнено, якщо жодну з кнопок не натискали протягом певного періоду часу в режимі паузи. Фабричне значення для функції <Auto Power Off> (Автовимкнення) – 1 хвилина, але його можна змінити. Додаткову інформацію див. на стор. 30.

# ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

Завантажте музичні файли до нового MP3-плеєра за допомогою EmoDio.

1. Натисніть та утримайте [**⬅**], щоб перейти до екрана головного меню.
2. Торкніться кнопки [**вгору, вниз, вліво, вправо**] виберіть <Music> (Музика) і торкніться кнопки [**[Вибрати]**].
3. За допомогою **кнопки [вгору, вниз]** і **кнопки [Вибрати]** виберіть потрібний музичний файл.
4. Торкніться **кнопки [Вибрати]**, щоб відтворити вибраний музичний файл.
  - Почнеться відтворення музичного файлу.

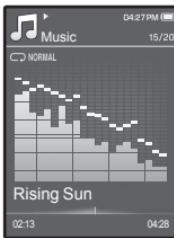


-  ▪ Торкніться [**➡**], щоб повернутися до попереднього екрану.

**ПРИМІТКА:** Натисніть та утримайте [**⬅**], щоб перейти до екрана головного меню

## КЕРУВАННЯ ГУЧНІСТЮ

Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**.


- З'явиться піктограма регулятора гучності.
- Діапазон рівня гучності становить від 0 до 30.
- Торкніться кнопки [**вгору**], щоб збільшити гучність, і торкніться кнопки [**вниз**], щоб зменшити її.

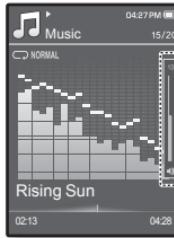

## БЛОКУВАННЯ СЕНСОРІВ


Функція блокування скасовує всі інші кнопки на тр3-плеєрі, тому якщо ви випадково натиснете якусь кнопку – наприклад, під час роботи – відтворення музики не перерветься.

1. Посуньте **перемикач** [Φ A] у напрямку верхньої частини плеєра, щоб увімкнути функцію блокування.
2. Посуньте **перемикач** [Φ A] у напрямку нижньої частини плеєра, щоб вимкнути функцію блокування.

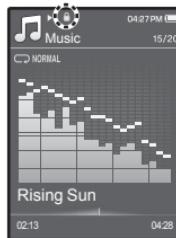

## ПОШУК І ПЕРЕГЛЯД ФАЙЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПАПКИ “File Browser” (БРАУЗЕР ФАЙЛІВ)


Функція **<File Browser>** (Браузер файлів) дає змогу шукати файли.

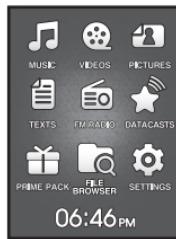

1. Натисніть та утримайте [], щоб перейти до екрана головного меню.
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо] виберіть **<File Browser>** (Браузер файлів) і торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - У списку папки <File Browser> (Браузер файлів) містяться папки “Музика”, “Списки”, “Відео”, “Малюнки”, “Datacast”, “Тексти”, “Ігри”, “Записані файли” та “Мій пакет”.
3. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати потрібну папку.
4. Торкніться **кнопки [Вибрати]**, щоб відобразити список файлів у вибраній папці.
  - Торкніться [], щоб повернутися до попереднього екрана.
5. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати потрібний файл.
6. Торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Почнеться відтворення файлу.

# ВИДАЛЕННЯ ФАЙЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПАПКИ “Браузер Файлів”

1. Натисніть та утримайте [**↶**], щоб перейти до екрана головного меню.
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо] виберіть <File Browser> (Браузер файлів) і торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Відобразиться вміст списку папки <File Browser> (Браузер файлів).
3. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати потрібну папку, після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
4. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати файл, який потрібно видалити, і торкніться [**☰**]
5. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати <Delete> (Видалити), після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - З'явиться вікно підтвердження.
6. Торкніться **кнопки [вліво, вправо]**, щоб вибрати <Yes> (Так), після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Файл буде видалено.

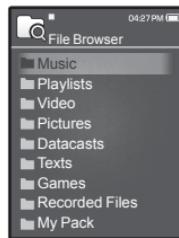

ОБЕРЕЖНО

- Після видалення файли неможливо відновити.



ПРИМІТКА

- Не можна видалити файл, який відтворюється.
- Папка <My Pack> (Мій пакет), яка міститься у <File Browser> (Браузер файлів), є папкою, у якій зберігаються файли DNSe, передані за допомогою <EmoDio> (EmoDio). Детальну інформацію про DNSe див. у <EmoDio> (EmoDio).

# ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ

Параметри вашого mp3-плеєра були встановлені на фабриці, але ці попередньо встановлені значення можна змінити, щоб повністю його налаштувати.




- Торкніться [], щоб повернутися до попереднього екрану.

примітка Натисніть та утримайте [], щоб перейти до екрана головного меню.

## Параметри стилю меню

Можна змінити дизайн і шрифт меню та видалити фонове зображення головного меню.

1. Натисніть та утримайте [], щоб перейти до екрана головного меню.
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо] виберіть <Settings> (Параметри) і торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Menu Style> (Стиль меню), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'явиться меню <Menu Style> (Стиль меню).
4. Щоб налаштувати функції, використовуйте кнопки [вгору, вниз] і [Вибрати].
  - Торкніться кнопки [Вибрати], щоб перейти до наступного пункту меню/вибрати його.
  - Торкайтесь кнопки [вгору, вниз], щоб переміщатися поточним меню.

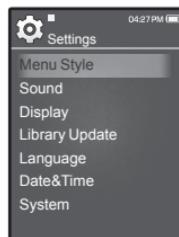

## Варіанти параметрів стилю меню


- **Menu Design (Дизайн меню)** : Можна змінити стиль екрана головного меню. Виберіть <Matrix> (Матриця), <My Skin> (Моя оболонка).
- **Font (Шрифт)** : Можна змінити тип шрифту відображення мови меню. Виберіть один із 3 типів шрифтів. У деяких мовах меню параметр <Font> (Шрифт) буде недоступним.
- **Reset My Skin (Скинути мою обгортку)** : фонове зображення сенсорного екрана змінюється на стандартне.

## ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

### Параметри звуку

Можна налаштувати евалайзер Master, звук гудка, обмеження гучності.

1. Натисніть та утримайте [**→**], щоб перейти до екрана головного меню.
2. Торкніться **кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо]** виберіть <Settings> (Параметри) і торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати <Sound> (Звук), після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - З'явиться меню <Sound> (Звук).
4. Щоб налаштувати функції, використовуйте **кнопки [вгору, вниз]** і **[Вибрати]**.

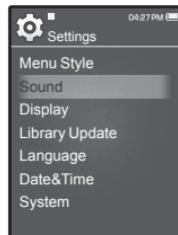

### Варіанти параметрів звуку


- **Master EQ (Евалайзер Master)** : Можна оптимізувати параметри звуку. Торкніться кнопки [вліво, вправо], щоб вибрати потрібну частоту. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб налаштувати рівень выбраної частоти, після чого торкніться кнопки [Вибрати].
- **Beep Sound (Звук гудка)** : Вибір супроводження натискання кнопок звуковим сигналом. Виберіть <Off> (Вимк.) або <On> (Увімк.).
- **Volume Limit (Обмеження гучності)** : Можна уникнути ураження слуху, установивши обмеження гучності під час використання навушників. Якщо вибрано <On> (Увімк.), максимальний рівень гучності буде обмежений значенням 15. Якщо вибрано <Off> (Вимк.) максимальний рівень гучності становитиме 30. Навіть якщо вибрано <Off> <Вимк.>, рівень гучності буде повернено до значення 15, щоб уникнути ураження слуху під час увімкнення плеєра.

## ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

### Параметри дисплея

Зміна часу вимкнення дисплея та яскравості екрана.

1. Натисніть та утримайте [**髯**], щоб перейти до екрана головного меню.
2. Торкніться кнопки [**вгору, вниз, вліво, вправо**] виберіть <Settings> (Параметри) і торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Торкніться кнопки [**вгору, вниз**], щоб вибрати <Display> (Дисплей), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - З'явиться меню <Display> (Дисплей).
4. Щоб напаштувати функції, використовуйте **кнопки [вгору, вниз]** і [**Вибрати**].

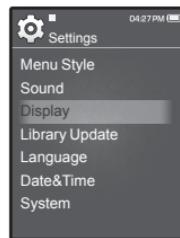

### Варіанти параметрів дисплея


- **Display Off (Вимк. дисплея)** : Якщо протягом зазначеного нижче часу не буде натиснуто жодної кнопки, дисплей буде автоматично вимкнuto. Можна вибирати варіанти <15sec> (15сек), <30sec> (30сек), <1min> (1хв), <3min> (3хв), <5min> (5хв), або <Always On> (завжди включений). Натисніть будь-яку кнопку для увімкнення дисплея.
- **Brightness (Яскравість)** : Можна напаштувати яскравість екрана. Виберіть рівень від 0 до 10 <0-10>, де 10 – найвищий рівень яскравості.

## ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

### Параметри оновлення бібліотеки

Переконайтесь, що бібліотеку оновлено після передачі файлу на зовнішній диск.

1. Натисніть та утримайте [**↔**], щоб перейти до екрана головного меню.
2. Торкніться кнопки [**вгору, вниз, вліво, вправо**] виберіть <Settings> (Параметри) і торкніться кнопки [**Вибрati**].
  - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Торкніться кнопки [**вгору, вниз**] виберіть <**Library Update**> (Поновл. бібл-ки) і торкніться кнопки [**Вибрati**].
  - З'явиться меню <Library Update> (Поновл. бібл-ки).
4. Щоб налаштувати функції, використовуйте **кнопки [вгору, вниз]** і [**Вибрati**].

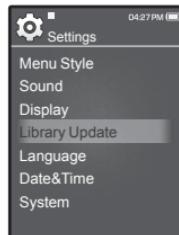

### Варіанти параметрів оновлення бібліотеки


- **Manual Update (Оновлення посібника)** : Якщо ви встановили <Off> (Вимк.) для автооновлення, то музичний файл та інформацію тега ID3, включаючи виконавця, альбом та жанр, слід оновити вручну, щоб вони відображалися в меню музики.
- **Auto Update (Автооновлення)** : Якщо перед передачею файлу на зовнішній диск встановлено <Auto Update> (Автооновлення), файл може бути автоматично оновлено у плеєрі. Якщо вибрано <On> (Увімк.), бібліотека буде автоматично оновлюватися після відключення USB-кабелю.

## ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

### Параметри мови

Меню вашого нового тр3-плеєра можуть бути відображені будь-якою з доступних мов. Мову можна легко змінити.

1. Натисніть та утримайте [**→**], щоб перейти до екрана головного меню.
2. Торкніться кнопки [**вгору, вниз, вліво, вправо**] виберіть <Settings> (Параметри) і торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Торкніться кнопки [**вгору, вниз**], щоб вибрати <Language> (Мова), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - Відобразиться список <Language> (Мова).
4. Щоб налаштувати функції, використовуйте кнопки [**вгору, вниз**] і [**Вибрати**].

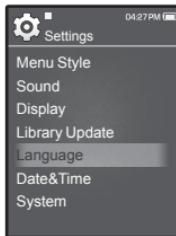

### Варіанти параметрів мови

- **Menu (Меню)** : Вибір мови для меню. Можна вибрати такі мови <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> or <Slovensky>.
- **ID3 Tag (Ter ID3)** : Вибір мови, якою буде відображене інформацію про доріжку та текст. Можна вибрати такі мови <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> або <Vietnamese>.




- Список підтримуваних мов може бути змінено або розширенено.

## ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

### Параметри дати та часу

Установіть поточні дату та час.

1. Натисніть та утримайте [**↙**], щоб перейти до екрана головного меню.
2. Торкніться кнопки [**вгору, вниз, вліво, вправо**] виберіть <Settings> (Параметри) і торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - З'явиться меню <Settings> (Параметри).
3. Торкніться кнопки [**вгору, вниз**], щоб вибрати <**Date&Time**> (Дата та час), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - Відобразиться екран встановлення часу.
4. Торкніться кнопки [**вліво, вправо**], щоб перейти до <**YEAR, MONTH, DATE, HOUR, MIN, AM/PM**> (Рік, Місяць, Дата, Години, Хвилини, До полудня, Після полудня), і торкніться кнопки [**вгору, вниз**], щоб налаштувати кожен елемент.
5. Торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - З'явиться вікно підтвердження збереження.
6. Торкніться кнопки [**вліво, вправо**], щоб вибрати <**Yes**> (Так), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - Дату та час буде збережено.

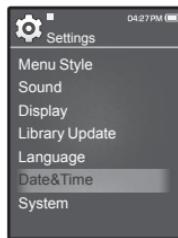


## ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

### Параметри системи

Виберіть таймер сну, режим запуску, автоматичне вимкнення, стандартні параметри, які підходять вам.

1. Натисніть та утримайте [**↔**], щоб перейти до екрана головного меню.
2. Торкніться **кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо]** виберіть <**Settings**> (Параметри) і торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - З'явиться меню <**Settings**> (Параметри).
3. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати <**System**> (Система), після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - З'явиться меню <**System**> (Система).
4. Щоб налаштовувати функції, використовуйте **кнопки [вгору, вниз]** і **[Вибрати]**.

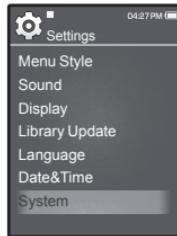

# ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

---

## Варіанти параметрів системи

---

- **My Profile (Мій профіль)** : Можна встановити ім'я та дату народження.Див. стор. 30~31.
  - **Sleep (Режим сну)** : Живлення плеєра автоматично вимикатиметься через указаний час. Можна вибрати такі варіанти: <Off> (Вимк.), <15min> (15хв), <30min> (30хв), <60min> (60хв), <90min> (90хв) або <120min> (120хв).
  - **Start Mode (Режим початку)** : Можна встановити початковий екран, який відображатиметься після ввімкнення плеєра. Виберіть із <Main Menu> (Головне меню) і <Last State> (Остан. полож.). Виберіть <Main Menu> (Головне меню), щоб розпочати запуск системи з відображення екрана головного меню, або виберіть <Last State> (Остан. полож.), який при запуску системи відображатиме останній відображеній екран.
  - **Auto Power Off (Автовимкнення)** : Автоматично вимикає живлення, якщо пристрій перебуває в режимі паузи і протягом попередньо встановленого часу не було натиснуто жодної кнопки. Виберіть <15 sec> (15сек), <30sec> (30сек), <1min> (1хв), <3min> (3хв), <5min> (5хв) або <Always On> (завжди включений).
  - **Default Set (Стандартна установка)** : Повернення всіх настройок на стандартні. Виберіть <Yes> (Так) або <No> (Ні). <Yes> (Так) встановлює стандартні установки. <No> (Ні) скасовує стандартні установки.
  - **Format (Форматування)** : Форматувати внутрішню пам'ять. Виберіть <Yes> (Так) або <No> (Ні). Вибр <Yes> (Так) приведе до форматування внутрішньої пам'яті і видалення усіх файлів на плеєрі. Вибр <No> (Ні) не приведе до форматування внутрішньої пам'яті. перед форматуванням переконайтесь в наявності потреби його виконання.
  - **About (Про виріб)** : Торкніться кнопки [вліво, вправо], щоб отримати відомості про версію вбудованого програмного забезпечення, об'єм пам'яті та кількість файлів. <Firmware Ver.> (Версія вбуд. ПЗ) відображає поточну версію вбудованого програмного забезпечення. <Memory> (Пам'ять) - <Used> (Викор.) вказує на об'єм використаної пам'яті, <Available> (Доступний) вказує на об'єм вільної пам'яті та <Total> (Усього) – вказує на загальний об'єм пам'яті. <Files> (Файли) – дозволяє отримати відомості про кількість файлів, відеозображення, малюнків, текстових файлів та загальну кількість файлів.
  - **Demo Mode (Демонстрація)** : Якщо встановлено на значення <On> (Увімк.), плеєр повторює відтворення відеоролика з папки "Відео".Щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть сенсорну кнопку.
- 



### ▪ Обсяг вбудованої пам'яті

ПРИМІТКА

1 ГБ = 1 000 000 000 байт; фактичний обсяг пам'яті може бути трохи менший, оскільки частина пам'яті використовується для вбудованого програмного забезпечення.

## ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

### Параметри імені

1. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <My Profile> (Мій профіль), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <My Name> (Мое ім'я), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'являється вікно “Змінити мое ім'я”.
3. Торкніться кнопок [вгору, вниз, вліво, вправо] і кнопки [Вибрати] змініть ім'я пристрою.
  - [  ] : Режим уведення перемікається із англійської мови верхнього регістру на англійську мову нижнього регістру та на цифровий.
  - [  ] : Можна видаляти один символ за раз.
  - [  ] : Можна вставити знак '-'.
  - [  ] : Підтвердьте внесені зміни.
  - Після завершення напаштування імені воно з'являтиметься щоразу, коли буде вмикатися плеєр.




## ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ (Продовження)

### Параметр Дня народження




- Починаючи роботу - Спочатку потрібно встановити поточний час.  
Див. стор. 28.

1. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <My Profile> (Мій профіль), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <My Birthday> (Мій день народж.), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'являється вікно “Редагувати мій День народження”.
3. Торкніться кнопки [вліво, вправо], щоб перейти до <YEAR, MONTH, DATE> (Рік, Місяць, День) і за допомогою кнопки [вгору, вниз] встановіть кожний елемент.
4. Торкніться кнопки [Вибрати].
  - Після того, як налаштування параметрів Дня народження завершено, нагадування про Ваш День народження з'являтиметься щоразу під час увімкнення плеєра.

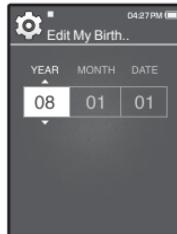

## ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМИ

Якщо ваш тр3-плеєр не вмикається, не відтворює музику чи не розпізнається комп'ютером під час під'єднання, потрібно перезавантажити систему.

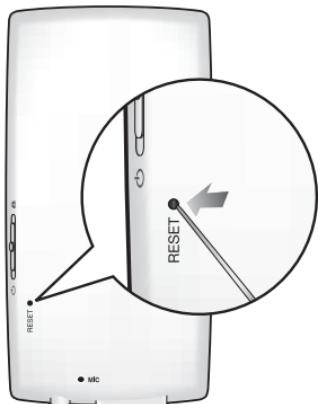

Встроміть в отвір для перезапуску на задній панелі плеєра гострий предмет, наприклад, скріпку для паперу.

- Систему буде ініціалізовано.
- На Ваші настройки та файли це не вплине.



- ОБЕРЕЖНО** ▪ Не натискайте отвір для мікрофону гострим предметом, тому що це може привести до пошкодження виробу.

# EmoDio

---

EmoDio – це вбудована в цей MP3-плеєр програма для використання з різними службами, пов'язаними з контентом, а також для забезпечення сумісності пристрою.

## ВИМОГИ ДО ПК

---

Ваш ПК має відповідати таким мінімальним вимогам для встановлення та запуску EmoDio:

- Процесор Pentium 500 МГц або потужніший
- Порт USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 або вище
- 100 МБ вільного місця на жорсткому диску
- Дисковод для компакт-дисків (2X або вище)
- Windows Media Player 9.0 або новіший
- Роздільна здатність екрана 1024 X 768 або вища
- Internet Explorer 6.0 або новіший
- 512 Мбайт ОЗП чи більше



- ОБЕРЕЖНО**
- Під час процесу передачі файлу не від'єднуйте USB-кабель. Від'єднання під час процесу передачі файлу може пошкодити плеєр або ПК.
  - Під'єднайте плеєр безпосередньо до ПК, а не крізь USB-концентратор, щоб уникнути нестабільне з'єднання.



- ПРИМІТКА**
- Використовуйте файлову систему FAT 32 під час форматування плеєра за допомогою ПК. В операційній системі Windows Vista натисніть стандартні пристрой відновлення та відформатуйте його.

# ВСТАНОВЛЕННЯ EMOUDIO



- ОБЕРЕЖНО** ▪ Переконайтесь, що програму встановлення <EmoDio> запущено з використанням облікового запису адміністратора. В іншому випадку <EmoDio> не буде встановлено. Щоб знайти обліковий запис адміністратора, зверніться до посібника користувача вашого ПК.

1. Вставте інсталяційний компакт-диск, який постачається разом із плеєром, у дисковод.

2. Натисніть на кнопку **<Install now>** (Встановити зараз).

▪ Дотримуйтесь інструкцій, щоб почати встановлення.

▪ Починається процес установлення <EmoDio>, після завершення якого на робочому столі буде створено піктограму .



- ОБЕРЕЖНО** ▪ Обережно вставляйте / виймайте диск з програмним забезпеченням за умови використання вертикального дисководу CD-ROM.



- ПРИМІТКА** ▪ Технологію розпізнавання музики та віздповідних даних надано компанією Gracenote та службою Gracenote Cddb® Music Recognition Service<sup>SM</sup>.
- Cddb - зареєстрований товарний знак компанії Gracenote. Емблема та логотип Gracenote, емблема та логотип Gracenote Cddb і логотип "Powered by Gracenote Cddb" є товарними знаками компанії Gracenote. Music Recognition Service (Послуга розпізнавання музики) і MRS є сервісними марками компанії Gracenote.

# ВИКОРИСТАННЯ EMODIO

EmoDio – це проста у використанні програма, яка допомагає впорядковувати файли на ПК. Коли файли вже відсортовано та впорядковано в EmoDio, можна швидко передавати їх на mp3-плеєр і не шукати потрібний файл по всьому жорсткому диску.



My PC

Передача файлів за допомогою “EmoDio” – це найпростіший спосіб передати файли з ПК на MP3-плеєр.



Playlists

За допомогою “EmoDio” можна створити власну колекцію чи альбом аудіофайлів.



Datacasts

Ви можете передавати на плеєр інформацію веб-журналу та файли, зареєстровані в RSS, для зручності використання.



EmoDio.com

Це суспільна онлайн-служба для користувачів EmoDio.com. Вона презентує простий спосіб передачі контенту, створеного за допомогою EmoDio та способи обміну вашими історіями з іншими користувачами спільноти




- Щоб отримати детальну інформацію про <EmoDio> (EmoDio), класнітے <MENU> (Меню) → <Help> (Довідка) → <Help> (Довідка) у верхній частині вікна програми <EmoDio>.

# ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ЗОВНІШНІЙ ДИСКУ

Плеер можна використовувати як зовнішній диск для зберігання даних.

- ★ ▪ Починаючи роботу - Підключіть плеєр до комп'ютера.

1. Відкрийте файли або папки для перенесення з комп'ютера.
2. На робочому столі відкрийте <Мій комп'ютер> → <Q1>.
3. Виберіть файли та папки для перенесення з комп'ютера та перетягніть їх до бажаної папки у вікні <Q1>.
  - Вибрані файли та папки буде перенесено до плеєра.

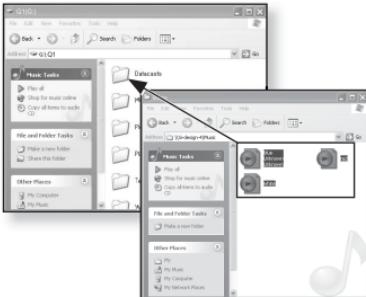

ОБЕРЕЖНО

- Під час загрузки файлу з/на плеєр буде відображене повідомлення про передачу файлу. Від'єднання USB-кабелю під час відображення цього повідомлення може спричинити пошкодження плеєра.
- Порядок відображення музичних файлів на ПК може відрізнятися від порядку їх відтворення на плеєрі.
- Файл із цифровим керуванням правами (DRM), перенесений на знімний диск, не програватиметься.
- Відеофайли слід передавати на плеєр за допомогою <EmoDio>.



ПРИМІТКА

- **Що таке DRM?**  
DRM (Digital Rights Management - цифрове керування правами) - це технологія та послуга, які запобігають незаконному використанню цифрового вмісту та захищають прибуток і права власників авторського права. Файли DRM - це особливі музичні файли, в яких використовується технологія захисту від несанкціонованого копіювання законно придбаної музики у форматі MP3.

# ВІД'ЄДНАННЯ ВІД ПК


Щоб запобігти пошкодженню плеєра та даних під час відключення від комп'ютера, виконайте нижченаведені дії.

## 1. Наведіть курсор миši на піктограму

 на панелі завдань у нижньому правому кутку робочого стола та клацніть лівою кнопкою миši.



## 2. Клацніть на повідомленні <Безпечне видалення запам'ятовуючого пристрою USB>.

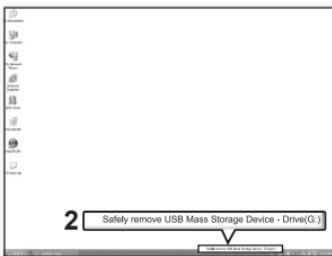

## 3. Від'єднайте плеєр від комп'ютера.






- Не від'єднуйте плеєр під час перенесення файлів. Це може спричинити пошкодження даних і плеєра.
- Плеєр неможливо видалити, коли файли, розташовані на ньому, відтворюються на комп'ютері. Повторіть спробу після завершення програвання.

# ПРОСЛУХОВУВАННЯ МУЗИКИ

- **Починаючи роботу** - Підхеднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.
- **ПРИМІТКА** Торкніться [ ↪ ] щоб повернутися до попереднього екрану.  
Натисніть та утримайте [ ↪ ], щоб перейти до екрана головного меню.

## ПРОСЛУХОВУВАННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ

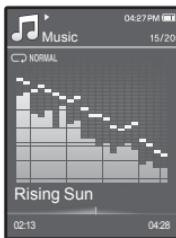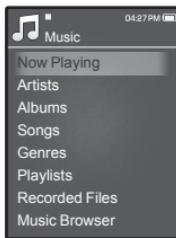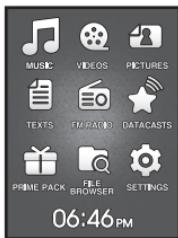

1. Натисніть та утримайте [ ↪ ], щоб перейти до екрана головного меню.
2. Торкніться **кнопок** [вгору, вниз, вліво, вправо] виберіть <Music> (Музика) і торкніться **кнопки** [Вибрати].
  - Відображається список <Music> (Музика).
3. Торкніться **кнопки** [вгору, вниз], щоб вибрати потрібний список, і торкніться **кнопки** [Вибрати].
  - З'являється музичний файл.
4. Торкніться **кнопки** [вгору, вниз], щоб вибрати файл для відтворення, і торкніться **кнопки** [Вибрати].
  - Почнеться відтворення музики.

# ПРОСЛУХОВУВАННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ (Продовження)

---

## Список музики

Інформація про файл, включаючи назву альбому, назву звукової доріжки та жанр, буде відображатися у відповідній звуковій доріжці згідно з інформацією тега ID3. Файл без тегів ID3 відображується як [Unknown] (невідомий).

**Now Playing (Відтвор. зараз)** : Відтворюються останні файли, або відбувається перехід до екрана відтворення поточного файлу.

**Artists (Виконавці)** : Для програвання творів певного виконавця.

**Albums (Альбоми)** : Для програвання творів із певного альбому. Торкніться [ ], щоб вибрати <List Type> (Тип списку). Виберіть <Album Art> (Обкладинка), щоб одночасно переглянути зображення обкладинки альбому та назву альбому, або виберіть <List> (Список), щоб переглянути лише назву альбому.

**Songs (Пісні)** : Для програвання за числовим або алфавітним порядком.

**Genres (Жанри)** : Для програвання творів певного жанру.

**Playlists (Списки)** : Для програвання за списком.

**Recorded Files (Записані файли)** : Відображаються всі записи файли.

**Music Browser (Браузер музики)** : Відображаються всі музичні файли, збережені в папці "Музика".

---



▪ З плеєром сумісні файли музики MP3, WMA й Ogg.

ПРИМІТКА

- Файли MP1 або MP2 зі зміненим розширенням на MP3 можуть не відтворюватися на плеєрі.
- Якщо під час прослуховування музики відключено навушники, відтворення призупиниться.
- **Що таке тег ID3?**

Це блок даних, який вкладається до музичного MP3-файлу й містить відомості про нього, такі як назву твору, ім'я виконавця, альбом, рік, жанр та поле приміток.

## ПАУЗА У ВІДТВОРЕННІ

---

1. Торкніться кнопки **[Вибрати]** під час відтворення музики.
  - Програвання музики буде призупинено.
2. Торкніться кнопки **[Вибрати]**.
  - Програвання музичного файлу продовжиться з того місця, де його було призупинено.

## ПОШУК ВСЕРЕДИНІ ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ

---

1. Натисніть та утримуйте кнопку **[вліво, вправо]** під час відтворення вибраної звукової доріжки.
  - Пошук виконується до початку або до кінця доріжки.
2. Відпустіть кнопку на тому місці, з якого треба почати програвання.
  - Програвання почнеться з того місця, де було відпущене кнопку.

## ВІДТВОРЕННЯ З ПОЧАТКУ ПОТОЧНОЇ ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ

---

Через 3 секунди відтворення торкніться кнопки **[вліво]**.

- Відтворення поточної звукової доріжки починається з початку.

## ВІДТВОРЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ

---

Протягом 3 секунд відтворення торкніться кнопки **[вліво]**.

Через 3 секунди відтворення двічі торкніться кнопки **[вліво]**.

- Почнеться програвання попередньої доріжки.



- Під час відтворення файлів зі змінною швидкістю передачі даних (VBR) попередня звукова доріжка може не відтворюватися навіть після того, як ви торкнулися кнопки **[вліво]** в межах 3 секунд.

## ВІДТВОРЕННЯ НАСТУПНОЇ ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ

---


Торкніться кнопки **[вправо]**.

- Почнеться програвання наступної доріжки.

# СТВОРЕННЯ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ НА МР3-ПЛЕЄРІ

Після завантаження файлів на MP3-плеєр можна створити список відтворення "Улюблене".

1. Натисніть та утримайте [**⬅**], щоб перейти до екрана головного меню.
2. Торкніться кнопок [**вгору, вниз, вліво, вправо**] виберіть <File Browser> (Браузер файлів) і торкніться кнопки [**Вибрати**].
3. Торкніться кнопки [**вгору, вниз**], щоб вибрати <Music> (Музика), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - З'являються музичні файли.
4. Торкніться кнопки [**вгору, вниз**], щоб вибрати файл, який потрібно додати до списку відтворення, і торкніться [**☰**].
  - З'явиться меню Playlists (Списки).
5. Торкніться кнопки [**вгору, вниз**], щоб вибрати <Add to Playlist> (Дод. до списку), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - З'являться пункти <Playlist 1> (Список 1) – <Playlist 5> (Список 5).
6. Торкніться кнопки [**вгору, вниз**], щоб вибрати номер списку відтворення, до якого потрібно додати файл, і торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - Вибраний файл буде додано до списку відтворення.
  - Переглянути список відтворення можна в папці <Music> (Музика) → <Playlists> (Списки) → <Playlist 1> (Список 1) – <Playlist 5> (Список 5) у головному меню.

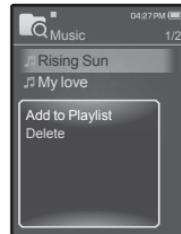


- ПРИМІТКА**
- Можна додати до 100 музичних файлів до кожного списку відтворення <Playlist 1> (Список 1) — <Playlist 5> (Список 5).
  - Щоб отримати інформацію про те, як створити список відтворення в <EmoDio> і передати його на плеєр, див. <EmoDio>.

# ВІДТВОРЕННЯ СПИСКУ



---

1. Натисніть та утримайте [**↙**], щоб перейти до екрана головного меню.
2. Торкніться кнопок **[вгору, вниз,вліво, вправо]** виберіть <Music> (Музика) і торкніться кнопки **[Вибрати]**.
  - Відображається список <Music> (Музика).
3. Торкніться кнопки **[вгору, вниз]**, щоб вибрати <Playlists> (Списки), після чого торкніться кнопки **[Вибрати]**.
  - Відобразиться <Список(ки)>.
4. Торкніться кнопки **[вгору, вниз]**, щоб вибрати потрібний список відтворення, після чого торкніться кнопки **[Вибрати]**.
  - Відобразяться музичні файли, які містяться у вибраному списку відтворення.
  - Якщо жодного списку відтворення не знайдено, на екрані буде відображене повідомлення <No file> (Немає файла).
5. Торкніться кнопки **[вгору, вниз]**, щоб вибрати музичний файл для відтворення, і торкніться кнопки **[Вибрати]**.
  - Почнеться відтворення музичного файлу.

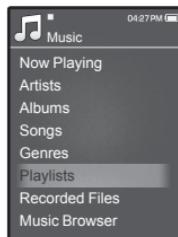

## ВИДАЛЕННЯ ФАЙЛУ ЗІ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ


1. Натисніть та утримайте [], щоб перейти до екрана головного меню.
2. Торкніться кнопок [вгору, вниз, вліво, вправо] виберіть <Music> (Музика) і торкніться кнопки [Вибрati].
  - Відображається список <Music> (Музика).
3. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Playlists> (Списки), після чого торкніться кнопки [Вибрati].
  - Відобразиться "Список(ки)".
4. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати потрібний список відтворення, після чого торкніться кнопки [Вибрati].
  - Відобразяться музичні файли, які містяться у вибраному списку відтворення.
5. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати файл, який потрібно видалити зі списку відтворення, і торкніться [].
  - З'явиться вікно підтвердження видалення.
6. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Delete from Playlist> (Видал. зі списку), після чого торкніться кнопки [Вибрati].
  - Вибраний файл видалено з цього списку відтворення.

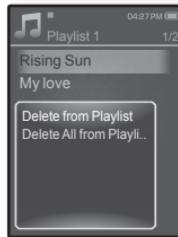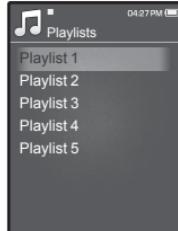

## ВИДАЛЕННЯ ВСІХ ФАЙЛІВ ЗІ СПИСКУ ВІДТВОРЕННЯ

Виконайте кроки 1–4, наведені вище.

5. Торкніться [].
  - З'явиться меню Playlist (Список).
6. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Delete All from Playlist> (Видал. все із списку), після чого торкніться кнопки [Вибрati].
  - Усі файли видалено зі списку відтворення.

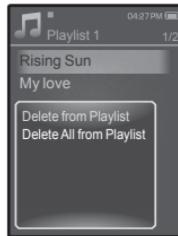

**ПРИМІТКА** ▪ Вибраний у списку відтворення файл не можна видалити під час його відтворення.


# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ

Меню музики дозволяє керувати всіма аспектами прослуховування – від повторення музичних доріжок та альбомів до вибору фонового зображення на екрані під час прослуховування.

## Встановлення звукових ефектів

Можна насолоджуватися більш чистим звучанням.

1. Під час прослуховування музики торкніться [  ].
  - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться кнопки [**вгору, вниз**], щоб вибрати **<Sound Effect>** (Звуковий ефект), після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - З'явиться меню <Sound Effect> (Звуковий ефект).
3. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати потрібний звуковий ефект, і торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Виберіть <Street Mode> (Режим вулиці) та <Audio Upscaler> (Покращення якості аудіо).

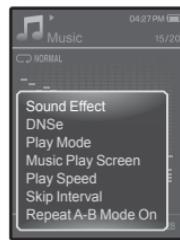

## Варіанти звукових ефектів

- **Street Mode (Режим вулиці)** : дозволяє прослуховувати музику поза межами приміщення, відфільтровуючи деякі вуличні шуми. Зробіть вибір у межах 0~2.
- **Audio Upscaler (Покращення якості аудіо)** : Ця функція відтворює оригінальне кодування звукового джерела, втрачене під час зміни формату до WMA/MP3. Функція покращення якості звуку можна застосовувати лише до музичних файлів із низькою якістю звуку. Виберіть <Off> (Вимк.) або <On> (Увімк.).




ПРИМІТКА ■ Щоб вийти з меню, торкніться [  ].

# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

## Встановлення механізму Digital Natural Sound (DNSe)

Виберіть потрібний звук для кожного жанру музики.

1. Під час прослуховування музики торкніться [ ⊞ ].
  - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**], щоб вибрати <DNSe>, і торкніться кнопки [**Вибрати**.
  - З'явиться меню <DNSe>.
3. Торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**], щоб вибрати потрібний DNSe, після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Виберіть серед <Auto> (Авто), <Normal> (Звичайний), <Studio> (Студійна), <Rock> (Рок), <Classical> (Класична), <Jazz> (Джаз), <Ballad> (Балада), <Club> (Клубна), <Rhythm & Blues> (Ритм-енд-блюз), <Dance> (Танцювальна), <Café> (Кафе), <Concert> (Концерт), <Church> (Церковна) або <myDNSe>.
  - <Auto> (Авто) автоматично вибирає відповідний режим DNSe, якщо ID3 тег музичного файлу містить інформацію про музичний жанр.
  - Вибір параметра <myDNSe> (myDNSe) дозволяє налаштовувати користувачький DNSe. Див. стор. 47.

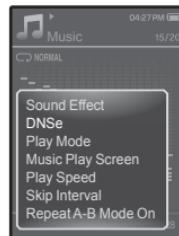

### ПРИМІТКА ■ Що таке DNSe?

DNSe (Digital Natural Sound engine – засіб відтворення цифрового природного звуку) – це функція звукового ефекту для MP3-плеєрів компанії Samsung. Вона забезпечує різноманітні звукові установки для покращення відтворення музики.


- Лише <Normal> (Звичайний) доступний для файлів Ogg розміром 250 Кбіт/с або вище.

# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

## Щоб вибрати myDNSe

Установити DNSe користувача можна на плеєрі чи передати його за допомогою <EmoDio>.

1. Під час прослуховування музики торкніться [ ].
  - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <myDNSe>, і торкніться кнопки [Вибрати]..
  - З'явиться меню <myDNSe>.
3. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <myDNSe>, після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'явиться список DNSe користувача.
4. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати потрібний DNSe користувача, після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - Вибраний DNSe користувача встановлено.
  - Якщо вибрано <myDNSe> (myDNSe), ви можете налаштовувати <EQ> (Еквалайзер), <3D & BASS> (3D і бас), <Concert Hall> (Конц. зал) і <Clarity> (Чистота). Див. стор. 48~51.

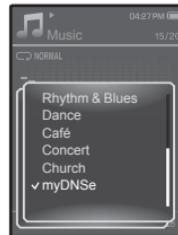

-  **ПРИМІТКА** ▪ Детальну інформацію про встановлення DNSe користувача за допомогою <EmoDio> (EmoDio) див. у <EmoDio> (EmoDio).
- На плеєр можна передати до 97 параметрів DNSe користувача, за винятком <User 1> (Корист. 1) – <User 3> (Корист. 2).


## ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

### Щоб вибрати myDNe (Продовження)

#### **<EQ> (Еквалайзер)**

Можна встановити тривимірний ефект оточуючого звуку та рівень підсилення басів.

1. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати потрібний DNe користувача в меню myDNe, після чого торкніться **[≡]**.
  - З'явиться меню DNe користувача.
2. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати **<EQ>** (Еквалайзер), після чого торкніться **кнопки [Вибрati]**.
  - З'явиться екран параметрів <EQ> (Еквалайзер).
3. Торкніться **кнопки [вліво, вправо]**, щоб вибрати потрібну для налаштування частоту, і торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб налаштовувати рівень вибраної частоти.
  - Для рівня частоти можна встановити діапазон <-10 ~ +10>.
4. Торкніться **кнопки [Вибрati]**.
  - Встановлення параметрів завершено.

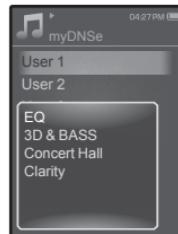


# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

## Щоб вибрати myDNN (Продовження)

### <3D & BASS> (3D і бас)

Можна налаштовувати окрім звукові частоти.

1. Торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**], щоб вибрати потрібний DNN користувача в меню myDNN, після чого торкніться [**≡**].
  - З'явиться меню DNN користувача.
2. Торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**], щоб вибрати **<3D & BASS>** (3D і бас), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - З'явиться екран параметрів **<3D & BASS>** (3D і бас).
3. Торкніться кнопки [**вліво**, **вправо**], щоб вибрати **<3D>** (3D) або **<BASS>** (бас), і торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**].
  - Для **<3D>** (3D) та **<Bass>** (Бас) можна вибрати рівні **<0-4>** (0-4).
4. Торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - Встановлення параметрів завершено.

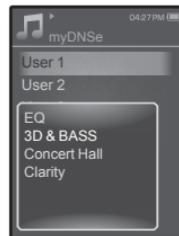


# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

## Щоб вибрати myDNSe (Продовження)

### <Concert Hall> (Конц. зал)

Якщо ви слухаєте музику в концертному залі, ви можете налаштувати розмір та рівень концертного залу.

1. Торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**], щоб вибрати потрібний DNSe користувача в меню myDNSe, після чого торкніться [**≡**].
    - З'явиться меню DNSe користувача.
  2. Торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**], щоб вибрати <**Concert Hall**> (Конц. зал), після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
    - З'явиться екран налаштування <**Concert Hall**> (Конц. зал).
  3. Торкніться кнопки [**вліво**, **вправо**], щоб вибрати <**Size**> (Розмір) або <**Level**> (Рівень), і торкніться **кнопки [вгору, вниз]**.
    - Для параметрів <**Size**> (Розмір) і <**Level**> (Рівень) можна вибрати значення у діапазоні <0-3>.
  4. Торкніться **кнопки [Вибрати]**.
    - Встановлення параметрів завершено.
-  ▪ Залежно від музичних файлів, після вибору параметра <**Concert Hall**> (Конц. зал) інші звукові ефекти може бути вимкнено.

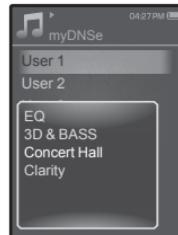


# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

## Щоб вибрати myDNe (Продовження)

### <Clarity> (Чистота)

можна насолоджуватися більш чистим звучанням покращеної якості.

1. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати потрібний DNe користувача в меню myDNe, після чого торкніться [ ].
  - З'явиться меню DNe користувача.
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Clarity> (Чистота), після чого торкніться кнопки [Вибрati].
  - З'явиться екран налаштування <Clarity> (Чистота).
  - Зробіть вибір у межах <0-2>.
3. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати потрібний рівень, і торкніться кнопки [Вибрati].
  - Встановлення параметрів завершено.

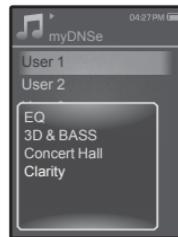


# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

---

## Встановлення режиму відтворення

Вибір режиму відтворення, зокрема параметрів повторення.

1. Під час прослуховування музики торкніться [  ].
  - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**], щоб вибрати **<Play Mode>** (Режим відтвор.), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**.]
  - З'явиться меню <Play Mode> (Режим відтвор.).
3. Торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**] виберіть потрібний режим відтворення, після чого торкніться кнопки [**Вибрати**.]

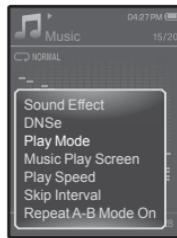

## Варіанти режимів відтворення


- **Normal (Звичайний) :** Один раз відтворює всі файли поточного списку музики в порядку їх розташування.
  - **Repeat (Повтор) :** Повторюване відтворення всіх файлів поточного списку музики.
  - **Repeat One (Повтор одн.) :** Повторюване відтворення одного файлу.
  - **Shuffle (Тасувати) :** Повторюване відтворення всіх файлів поточного списку музики в довільному порядку.
-

# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

## Вибір екрана відтворення музики

Виберіть надане чи власне фонове зображення для відображення під час прослуховування музики.

1. Під час прослуховування музики торкніться [ ].
  - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Music Play Screen> (Вікно відтв. муз.), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'явиться меню <Music Play Screen> (Вікно відтв. муз.).
3. Торкніться кнопки [вліво, вправо], щоб вибрати потрібний екран відтворення музики, після чого торкніться кнопки [Вибрати].

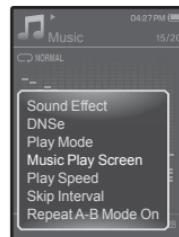

## Варіанти екранів відтворення музики

- Зробіть вибір серед <Reflection> (Відзеркалення), <Auto> (Авто), <Passionate> (Пристрасний), <Sweet> (Насолода), <Quiet> (Тиша), <Cheerful> (Бадьорий), <Album Art> (Обкладинка), <Album Info> (Дані альбома).
- **Auto (Авто)** : Здійснює автоматичний перехід між екранами відтворення музики, залежно від наявності інформації ID3 тегу у музичному файлі.
- **Album Art (Обкладинка)** : Відображається обкладинка альбому, якщо тег ID3 музичного файла містить інформацію про її зображення. Підтримуються зображення обкладинок альбому розміром менше 200 пікселів (горизонтально) x 200 пікселів(вертикально).
- **Album Info. (Дані альбома)** : Відображається інформація про виконавця, альбом і жанр, якщо в музичному файлі міститься інформація тега ID3.



### ▪ Що таке тег ID3?


**ПРИМІТКА** Це інформація, прикріплена до MP3-файлу, яка містить відомості про назву, виконавця, альбом, рік, жанр та поле для коментарів.

## ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

### Встановлення швидкості відтворення

Прискорте або уповільніть улюблену музику за допомогою налаштування швидкості відтворення.

1. Під час прослуховування музики торкніться [ ].
  - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Play Speed> (Швидкість відтвор.), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'явиться меню <Play Speed> (Швидкість відтвор.).
3. Торкніться кнопки [вгору, вниз] виберіть потрібну швидкість відтворення, після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - Зробіть вибір серед <Slow3> (Повільна3), <Slow2> (Повільна2), <Slow1> (Повільна1), <Normal> (Звичайний), <Fast1> (Швидко1), <Fast2> (Швидко2), <Fast3> (Швидко3).

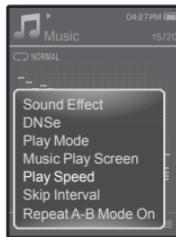


## ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

### Встановлення інтервалу пропуску

Можна швидко переходити по вмісту файлу з різними інтервалами.

Можна пропускати цілий файл або кілька секунд за раз.

1. Під час прослуховування музики торкніться [  ].
  - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**], щоб вибрати <**Skip Interval**> (Інтервал пропуску), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - З'явиться меню <Skip interval> (Інтервал пропуску).
3. Торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**], щоб вибрати потрібний інтервал пропуску, після чого торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - Виберіть серед <1 Song> (1 пісня), <5sec> (5сек), <10sec> (10сек), <30sec> (30сек) й <1min> (1хв).

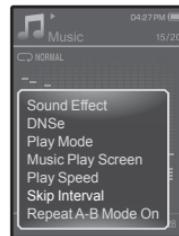

ПРИМІТКА


- Якщо файл було створено зі змінною швидкістю передачі бітів (VBR) або у форматі Ogg, фактична тривалість інтервалу пропуску може не відповідати вибраній.

# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ МУЗИКИ (Продовження)

## Установка повторення частини доріжки

Ця функція дає змогу повторно прослуховувати певні частини доріжки. Рекомендовано для вивчення мов.

1. Торкніться [ ⊞ ] в потрібному місці під час прослуховування музики.
  - З'явиться меню <Music> (Музика).
2. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати <Repeat A-B Mode On> (Увімкнено режим "Повторення А-В"), після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Відображається екран встановлення частини доріжки для повторення.
3. Торкніться [ ⊞ ] на початку тієї частини доріжки, яку потрібно повторити.
  - Встановлюється початкова точка, а на смузі стану відтворення з'являється позначка < ▲ > .
4. Торкніться [ ⊞ ] знову, щоб встановити кінцеву точку частини доріжки, яку потрібно повторити.
  - Позначка < ▲ > з'явиться на смузі стану відтворення, а зазначена частина списку буде відтворюватиметься повторно.

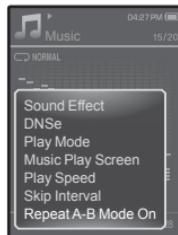

## Скасування повторення частини доріжки

1. Під час повторення частини доріжки торкніться [ ↴ ].

- Повторення доріжки буде скасовано.



ПРИМІТКА

- Повторення частини доріжки буде автоматично скасовано в такому випадку.
  - Встановлено початкову точку повторення частини доріжки, але не встановлено кінцеву точку до завершення поточної звукової доріжки.
  - Якщо кінцеву точку частини для повторення встановлено раніше, ніж через 3 секунди від встановлення початкової точки.

# перегляд відео



- **Починаючи роботу** - ПідХєднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора. Передайте відеофайл на плеєр.

Передайте відеофайл на плеєр за допомогою <EmoDio>.



- Торкніться [ ↪ ], щоб повернутися до попереднього екрану.

**ПРИМІТКА** Натисніть та утримайте [ ↪ ], щоб перейти до екрана головного меню.

## ПЕРЕГЛЯД ВІДЕО


1. Натисніть та утримайте [ ↪ ], щоб перейти до екрана головного меню.
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо] виберіть <Videos> (Відео) і торкніться кнопки [Вибрати].
  - Відобразиться список <Videos> (Відео).
3. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати відеофайл для відтворення, і торкніться кнопки [Вибрати].
  - Вибраний відеофайл починає відтворюватися з горизонтальною орієнтацією.



Кнопка [вгору, вниз]

## ПРИЗУПИНЕННЯ

1. Торкніться кнопки [Вибрати] під час відтворення відео.
  - Відтворення на плеєрі призупиниться.
2. Торкніться кнопки [Вибрати].
  - Відтворення відновлюється з останнього місця, на якому його було призупинено.

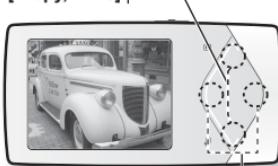

Кнопка [вліво, вправо]

<У режимі перегляду з горизонтальною орієнтацією>



- ПРИМІТКА** ▪ Під час передачі відеозображення на плеєр за допомогою <EmoDio> його формат автоматично конвертується в SVI. Крім того, автоматично коригується розмір файлу. Детальну інформацію див. у <EmoDio>.

## ПЕРЕХІД ДО ПЕВНОГО КАДРУ

---

1. У режимі перегляду з горизонтальною орієнтацією під час відтворення натисніть і недовго утримуйте кнопку **[вліво, вправо]**.

- Це дозволить переміщатися назад і вперед поточним відеофайлом.

2. Після переходу до потрібного місця відпустіть кнопку.

- Програвання відео почнеться з цього місця.



## ВІДТВОРЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ВІДЕОФАЙЛУ

---

Торкніться кнопки **[вліво]** у межах 3 секунд після початку відтворення поточного файлу.

Торкніться кнопки **[вліво]** двічі через 3 секунди відтворення поточного файлу.

- Відбудеться повернення до попереднього відеофайлу.



## ВІДТВОРЕННЯ НАСТУПНОГО ВІДЕОФАЙЛУ

---

Торкніться кнопки **[вправо]**.

- Відбудеться перехід до наступного ролика.



# ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМЕНЮ

## Установлення закладки

Після встановлення закладки можна легко знайти це місце пізніше.

1. Торкніться [ ⊞ ] під час відтворення потрібної сцени.
  - З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Add Bookmark> (Дод. закладку), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - Поточне місце початку/зупинки відтворення буде додано до закладки.
  - На смузі стану відтворення з'явиться символ [ | ].




ПРИМІТКА

- За наявності раніше встановленої закладки з'явиться вікно "Перезаписати". Якщо вибрати <Yes> (Так), раніше встановлена закладка видаляється, і додається нова закладка.
- Для кожного музичного файлу можна встановлювати одну закладку. Максимальна кількість закладок становить 50.

## Перейти до (відтворити)/видалити закладку

1. Під час відтворення відео торкніться [ ⊞ ].
    - З'явиться меню <Video> (Відео).
  2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Go to Bookmark> (Перейт. до закл.) або <Delete Bookmark> (Видал. закладку), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
    - Якщо натиснуто <Go to Bookmark> (Перейт. до закл.), на плеєрі відбудеться переход до вибраної закладки та розпочнеться відтворення.
    - За натискання <Delete Bookmark> (Видал. закладку) з відеофайлу видаляється вибрана закладка.
- Щоб вийти з меню, торкніться [ ⊞ ].

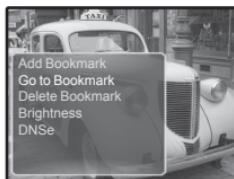


ПРИМІТКА

# ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМЕНЮ (Продовження)

## Налаштування яскравості

Можна налаштовувати яскравість екрану.

1. Під час відтворення відео торкніться [ ⊖ ].
  - З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Brightness> (Яскравість), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'явиться меню <Brightness> (Яскравість).
3. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати потрібний рівень яскравості, після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - Виберіть серед <0~10>.

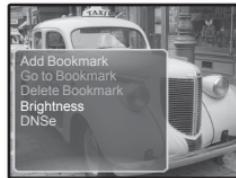

## Встановлення механізму Digital Natural Sound (DNSe)

Виберіть потрібний звук для кожного жанру відео.

1. Під час відтворення відео торкніться [ ⊖ ].
  - З'явиться меню <Video> (Відео).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <DNSe>, і торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'явиться меню <DNSe>.
3. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати потрібний DNSe, після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - Виберіть серед <Normal> (Звичайний), <Drama> (Драма) й <Action> (Дія).



### ▪ Що таке DNSe?

ПРИМІТКА DNSe (Digital Natural Sound engine – засіб відтворення цифрового природного звуку) – це функція звукового ефекту для MP3-плеєрів компанії Samsung. Вона забезпечує різноманітні звукові установки для покращення відтворення музики.

# перегляд зображень



- **Починаючи роботу** - ПідХеднайте навушники, увімкніть плеер і перевірте стан акумулятора.Передайте файли зображення на плеер за допомогою <EmoDio>
- Торкніться [ ↺ ], щоб повернутися до попереднього екрану.

ПРИМІТКА

Натисніть та утримайте [ ↺ ], щоб перейти до екрана головного меню.

## ПЕРЕГЛЯД ЗОБРАЖЕНЬ

1. Натисніть та утримайте [ ↺ ], щоб перейти до екрана головного меню.
2. За допомогою **кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо]** виберіть <Pictures> (Малюнки) і торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - З'являється вікно перегляду зображень.
3. Торкніться **кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо]**, щоб вибрати потрібний малюнок, і торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Відобразиться виbrane зображення.
  - Торкніться [ ↺ ], щоб перейти до вікна перегляду.



## Перехід до попереднього/наступного зображення

У режимі перегляду з горизонтальною орієнтацією торкніться **кнопки [вліво, вправо]**.

- Відобразиться попереднє/наступне зображення.

ПРИМІТКА

- Під час передачі зображення на плеер за допомогою <EmoDio> його формат автоматично конвертується в JPG. Розмір файлу також автоматично редагується. Детальну інформацію див. у <EmoDio>. 
- відобразиться, якщо файли JPG містять неправильну інформацію про ескіз.
- Деякі зображення можуть відображатися повільно.
- Щоб знайти зображення, можна також використати <File Browser> (Браузер файлів). Див. стор. 21.

Кнопка [вгору, вниз]



Кнопка [вліво, вправо]

<У режимі перегляду з горизонтальною орієнтацією>

орієнтацією>


інформацію про ескіз.

# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ ЗОБРАЖЕНЬ

## Щоб переглянути малюнки під час прослуховування музики чи FM-радіо

Під час перегляду зображень ви можете й надалі насолоджуватися прослуховуванням музики чи FM-радіо.

1. Під час перегляду зображень торкніться [  ].
  - З'явиться меню <Picture> (Малюнки).
2. Торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**], щоб вибрати <**Music On**> (Увімкнути музику) або <**FM Radio On**> (Увімкнути FM-радіо), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**.
  - За кожного торкання кнопки <Music On> (Увімкнути музику) чи <FM Radio On> (Увімкнути FM-радіо) здійснюється перехід між увімкненням/вимкненням звуку.

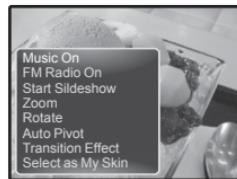

## Перегляд слайд-шоу

### Спосіб 1

1. Торкніться кнопки [**Вибрати**] під час перегляду зображення.
  - На екрані з'явиться [  ], після чого на плеєрі розпочнеться слайд-шоу.



### Спосіб 2

1. У режимі перегляду зображень торкніться [  ].
  - Відобразиться вікно Start Slideshow (Поч. слайд-шоу).
2. Торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**], щоб вибрати <**Start Slideshow**> (Поч. слайд-шоу), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**.
  - На екрані з'явиться [  ], після чого на плеєрі розпочнеться слайд-шоу.



ПРИМІТКА

62 \_ перегляд зображен

# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ ЗОБРАЖЕНЬ (Продовження)

---

## Припинення слайд-шоу

---

### Спосіб 1

1. У режимі слайд-шоу торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Слайд-шоу зупиниться.



### Спосіб 2

1. У режимі слайд-шоу торкніться [**≡**].
  - З'явиться меню <Picture> (Малюнки).
2. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати <**Stop Slideshow**> (Зупинити слайд-шоу), після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Слайд-шоу зупиниться.

## Встановлення швидкості слайд-шоу

---

1. У режимі слайд-шоу торкніться [**≡**].
  - З'явиться меню слайд-шоу.
2. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати <**Slideshow Speed**> (Швид. слайд-шоу), після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - З'явиться меню <Slideshow Speed> (Швид. слайд-шоу).
3. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати потрібну швидкість, після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Зробіть вибір серед <Fast> (Швидко), <Normal> (Звичайний) та <Slow> (Повільна).



## ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ ЗОБРАЖЕНЬ (Продовження)


---

### Збільшення зображення

---

Можна змінювати масштаб зображення.

1. Під час перегляду зображень торкніться [  ].
  - З'явиться меню <Picture> (Малюнки).
2. Торкніться кнопки [**вгору, вниз**], щоб вибрати <**Zoom**> (Масштаб), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - З'явиться меню <Zoom> (Масштаб).
3. За допомогою кнопки [**вгору, вниз**], щоб вибрати потрібний фактор масштабування, після чого торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - Зробіть вибір серед <100%>, <200%> та <400%>.
4. Торкніться кнопки [**вгору, вниз, вліво, вправо**], щоб перемістити частину малюнка та збільшити його.

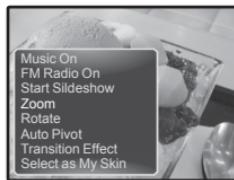

### Скасування масштабування

---

Торкніться кнопки [**Вибрати**] в режимі перегляду збільшеного малюнку.

- Зображення повернеться до фактичного розміру.



ПРИМІТКА

- Масштабування великого файлу зображення може зайняти певний час.

# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ ЗОБРАЖЕНЬ (Продовження)


---

## Обертання зображення

---

Для зручності можна обертати зображення.

1. Під час перегляду зображень торкніться [ ].
  - З'явиться меню <Picture> (Малюнки).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Rotate> (Повернути), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'явиться меню <Rotate> (Повернути).
3. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати потрібний кут, після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - Зробіть вибір серед <Left 90°> (Уліво на 90°), <Right 90°> (Вправо на 90°) та <180°>.

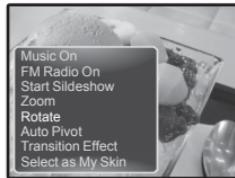


## Щоб встановити функцію автоповертання

---

За використання функції Auto Pivot (Автоповертання) зображення повертатиметься пропорційно, таким чином його можна буде переглянути на екрані в максимально можливому розмірі.

1. Під час перегляду зображень торкніться [ ].
  - З'явиться меню <Picture> (Малюнки).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Auto Pivot> (Автоповертання), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'явиться меню <Auto Pivot> (Автоповертання).
3. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <On> (Увімк.), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - Функцію автоповертання ввімкнено.

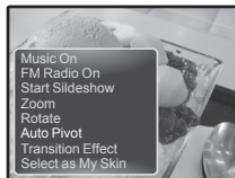

## ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ ЗОБРАЖЕНЬ (Продовження)

### Щоб змінити ефект переходу

Ви можете встановити ефект для способу переходу поточного зображення до попереднього чи наступного.


1. Під час перегляду зображень торкніться [ ⓧ ].
  - З'явиться меню <Picture> (Малюнки).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Transition Effect> (Ефект переходу), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'явиться меню <Transition Effect> (Ефект переходу).
3. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати потрібний ефект переходу, після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - Здійсніть вибір серед <Off> (Вимк.), <Auto> (Авто), <Cover> (Обкладинка), <Fade> (Приглушення), <Push> (Натискання) <Split> (Ділення на частини), <Blinds> (Завіса) та <Zoom> (Масштаб).



### Вибір зображення для фону

Можна встановити потрібне зображення для фону екрана.

1. Виберіть файл зображення, яке потрібно встановити для фону, і торкніться [ ⓧ ].
  - З'явиться меню <Picture> (Малюнки).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Select as My Skin> (Установити як мою оболонку), і торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'явиться вікно підтвердження збереження.
3. Торкніться кнопки [вліво, вправо], щоб вибрати <Yes> (Так), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - Вибране зображення буде встановлено як фонове.

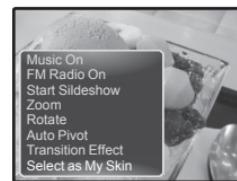

# ЧИТАННЯ ТЕКСТУ

За допомогою тр3-плеєра можна читати роман, рукопис нової історії чи свою дослідницьку працю... під час прослуховування музики!

-  **Починаючи роботу** - ПідХеднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора. Передавайте текстові файли на плеєр за допомогою <EmoDio>. Встановіть бажану мову відображення тексту. Див. стор. 72.
-  **Торкніться [ ↲ ]**, щоб повернутися до попереднього екрану.  
**ПРИМІТКА** Натисніть та утримайте [ ↲ ], щоб перейти до екрана головного меню.

## ЧИТАННЯ ТЕКСТУ

1. Натисніть та утримайте [ ↲ ], щоб перейти до екрана головного меню.
2. За допомогою **кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо]** виберіть <Texts> (Тексти) і торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Відображається список текстових файлів.
3. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати потрібний текстовий файл, після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Текст буде відображенено на дисплей.
  - Натисніть та утримайте кнопку [Вибрати], щоб відобразити файл на повний екран.Щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть та утримайте кнопку [Вибрати] знову.



## Перехід до попередньої/наступної сторінки

Торкніться **кнопки [вліво, вправо]**.

- Натисніть та утримуйте кнопку [вліво, вправо] для постійного переходу до попередньої/наступної сторінки.


-  **ПРИМІТКА** Текстовий файл також можна знайти за допомогою засобу огляду файлів <File Browser>(Браузер файлів). Див. стор. 21.
- Mp3-плеєр підтримує файловий формат TXT в текстовому режимі.

# ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО МЕНЮ

## Щоб читати тексти під час прослуховування музики чи FM-радіо

Під час читання текстів ви можете й надалі насолоджуватися прослуховуванням музики чи FM-радіо.


1. Під час перегляду тексту торкніться [≡].
  - З'явиться меню <Text> (Текст).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Music On> (Увімкнути музику) або <FM Radio On> (Увімкнути FM-радіо), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - За кожного торкання кнопки <Music On> (Увімкнути музику) чи <FM Radio On> (Увімкнути FM-радіо) здійснюється перехід між увімкненням/вимкненням звуку.

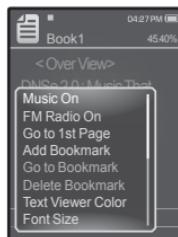

## Перехід до першої сторінки

Якщо потрібно переглянути текст з першої сторінки, виконайте такі дії.

1. Під час перегляду тексту торкніться [≡].
  - З'явиться меню <Text> (Текст).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Go to 1st page> (Перейти до 1-ї сторінки), і торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'явиться вікно підтвердження.
3. Торкніться кнопки [вліво, вправо], щоб вибрати <Yes> (Так), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - Відбувається перехід до першої сторінки.
- Щоб вийти з меню, торкніться [≡].

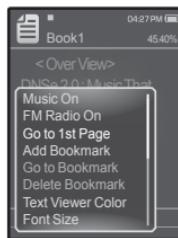

ПРИМІТКА

68 \_ читання тексту

# ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО МЕНЮ (Продовження)


## Встановлення закладки

Установіть закладку, щоб у будь-який час повернутися до цього місця в тексті.

1. Торкніться [ ⊞ ] на потрібній сторінці під час перегляду тексту.
  - З'явиться меню <Text> (Текст).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Add Bookmark> (Дод. закладку), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - На поточному екрані з текстом встановлено закладку із символом [Ø], який відображається у верхньому лівому куті.
  - За наявності раніше встановленої закладки з'явиться вікно "Перезаписати". Якщо вибрати <Yes> (Так), раніше встановлена закладка видаляється, і додається нова закладка.
  - Для кожного текстового файлу можна встановлювати одну закладку. Максимальна кількість закладок становить 50.




ПРИМІТКА

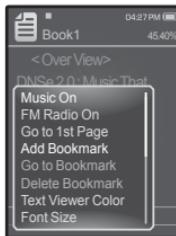

## Перехід до закладки та видалення закладки

1. Під час перегляду тексту торкніться [ ⊞ ].
  - З'явиться меню <Text> (Текст).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Go to Bookmark> (Перейт. до закл.) або <Delete Bookmark> (Видал. закладку), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - Команда <Go to Bookmark> (Перейт. до закл.) відображає сторінку з вибраною закладкою, а команда <Delete Bookmark> (Видал. закладку) видаляє вибрану закладку з текстового файлу.

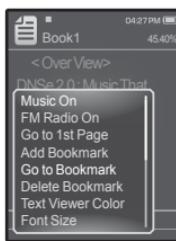


# ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО МЕНЮ (Продовження)

## Вибір кольору тексту

Виберіть колір відображення тексту.


1. Під час перегляду тексту торкніться [☰].
  - З'явиться меню <Text> (Текст).
2. Торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**], щоб вибрати <Text Viewer Color> (Колір п-ду тексту), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - З'являється вікно меню <Text Viewer Color> (Колір п-ду тексту).
3. Торкніться кнопки [**вліво**, **вправо**], щоб вибрати потрібний колір відображення тексту, після чого торкніться кнопки [**Вибрати**.
  - Виберіть з <Type 1> (Тип 1) – <Type 6> (Тип 6).

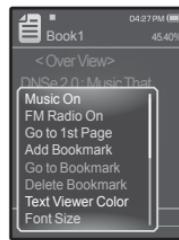

## Зміна розміру шрифту

Можна змінити розмір шрифту.

1. Під час перегляду тексту торкніться [☰].
  - З'явиться меню <Text> (Текст).
2. Торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**], щоб вибрати <Font Size> (Розмір шрифту), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - З'явиться меню <Font Size> (Розмір шрифту).
3. Торкніться кнопки [**вправо**, **вліво**], щоб вибрати потрібний розмір шрифту, і торкніться кнопки [**Вибрати**.
  - Виберіть <Small> (Малий), <Medium> (Середня) або <Large> (Великий).

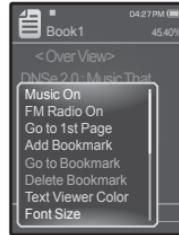


# ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО МЕНЮ (Продовження)

## Встановлення типу перегляду тексту

Текст можна переглядати горизонтально та вертикально.

1. Під час перегляду тексту торкніться [ ].
  - З'явиться меню Text (Текст).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <View Type> (Тип перегляду), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'явиться меню <View Mode> (Режим перегляду).
3. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати потрібний тип перегляду, після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - Виберіть <Normal> (Звичайний) та <Horizontal> (Горизонтально).
  - Виберіть <Normal> (Звичайний), щоб переглянути текст у вертикальному положенні, і виберіть <Horizontal> (Горизонтально), щоб повернути текст горизонтально.

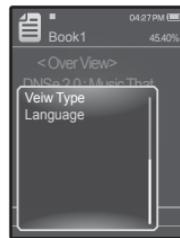


# ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО МЕНЮ (Продовження)

## Щоб встановити мову тексту

Ви можете вибрати мову для відображення тексту.

1. Під час перегляду тексту торкніться [≡].
  - З'явиться меню Text (Текст).
2. Торкніться кнопки [**вгору**, **вниз**], щоб вибрати <Language> (Мова), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - Відобразиться список <Language> (Мова).
  - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.

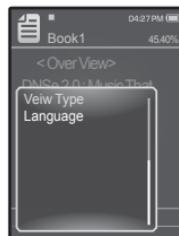

3. За допомогою **кнопки [вгору, вниз]** виберіть потрібну мову, після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Ви можете переглянути відображення тексту вибраною мовою.



ПРИМІТКА

- Список підтримуваних мов може бути змінено або розширенено.

# ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО МЕНЮ (Продовження)

---

## Прослуховування тексту в мовленні

---

За допомогою функції “Текст у мовленні” програми <EmoDio> можна конвертувати текстовий файл у файл формату MP3 і прослуховувати його.

-  ▪ Перед використанням – передайте файли TTS на плеер за допомогою <EmoDio>.

1. Натисніть та утримайте [], щоб перейти до екрана головного меню.
2. За допомогою **кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо]** виберіть **<Texts>** (Тексти) і торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Відображається список файлів TTS.
3. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати завантажений TTS, після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Тепер можна прослухати файл.



- Ви можете налаштовувати швидкість відтворення та інтервал пропуску, **ПРИМІТКА** торкнувшись [].


- Детальну інформацію про функцію “Текст у мовленні” програми <EmoDio> див. у довідці <EmoDio>.

# ПРОСЛУХОВУВАННЯ FM-радіо

- **Починаючи роботу** - Під'єднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.
- ПРИМІТКА** ■ Торкніться [], щоб повернутися до попереднього екрану.  
Натисніть та утримайте [], щоб перейти до екрана головного меню.

## ПРОСЛУХОВУВАННЯ FM-РАДІО

1. Натисніть та утримайте [], щоб перейти до екрана головного меню.
2. За допомогою **кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо]** виберіть <FM Radio> (FM-радіо). і торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Почнеться приймання радіо FM.

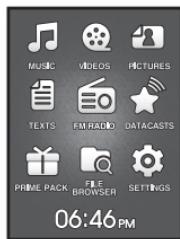

## ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ “БЕЗ ЗВУКА”

1. Під час прослуховування FM-радіо торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Звук буде вимкнено.
2. Щоб відновити прослуховування, знову натисніть **кнопку [Вибрати]**.

- ПРИМІТКА**
- Завжди під'єднуйте навушники до плеєра під час пошуку чи налаштування частот.
  - Навушники виконують функцію антени для приймання радіо FM.
  - У зонах поганого прийому плеєр може не знаходити жодної частоти FM.

# ПОШУК FM-РАДІОСТАНЦІЙ

1. Натисніть, недовго утримуйте **кнопку [вліво, вправо]** і відпустіть її в ручному режимі.

- Пошук буде зупинено на частоті, найближчій до точки, в якій було відпущене кнопку.



## АБО

1. Торкніться **кнопки [вліво, вправо]**, щоб одну за одною змінювати частоти в ручному режимі.

- Коли піктограму натиснуто, здійснюється перехід між частотами.



# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО

## Перехід до режиму попередніх настройок

Виберіть цей режим, якщо потрібно вручну шукати радіостанції за збереженими раніше попередніми настройками FM, по одній настройці за операцію.

1. У ручному режимі торкніться [ ⊖ ].
  - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Go to Preset Mode> (Пер. до нал. реж.), і торкніться кнопки [Вибрати].
  - На дисплей відобразиться напис <Preset> (Налаштування).



**ПРИМІТКА** ▪ Якщо попередньо не встановлено жодної частоти, плеєр не перейде до режиму налаштування.



## Перехід до режиму ручного настроювання

Виберіть цей режим, якщо потрібно вручну шукати частоти в діапазоні FM, по одній частоті за операцію.

1. У ручному режимі торкніться [ ⊖ ].
  - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Go to Manual Mode> (Перейти до р. реж.), і торкніться кнопки [Вибрати].
  - На екрані відобразиться <Manual> (Вручну).



## ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО (Продовження)

### Зберігання радіостанцій у пам'яті

У пам'яті MP3-плеєра можна зберігати до 30 станцій і повернутися до них натисканням однієї кнопки. Використовуйте MP3-плеєр, щоб вибирати потрібні станції вручну, а також щоб знаходити та зберігати їх автоматично.

**Вручну – вибір лише тих станцій, які потрібно зберегти**

1. Торкніться кнопки [вліво, вправо], щоб вибрати частоту для встановлення в ручному режимі, і торкніться [⊕].
  - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Add to Preset> (Дод. до передуст.), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - Вибрану частоту буде додано до списку налаштувань.
3. Щоб встановити налаштування для інших частот, виконайте дії 1-2, наведені вище.



ПРИМІТКА

- Якщо така частота вже існує, встановлення буде відмінено.

## ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО (Продовження)

### Зберігання радіостанцій у пам'яті (Продовження)

Автоматично – усі станції, які приймає плеєр, зберігаються автоматично

1. У режимі FM-радіо торкніться [ ].
  - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <Auto Preset> (Автоналаштування), після чого торкніться кнопки [Вибрati].
  - З'явиться вікно підтвердження.
3. Торкніться кнопки [вліво, вправо], щоб вибрати <Yes> (Так), після чого торкніться кнопки [Вибрati].
  - Автоматично налаштовується до 30 частот



### Скасування автоналаштування

Якщо потрібно скасувати автоналаштування, торкніться у процесі кнопки [Вибрati].

- Параметр автоналаштування буде скасовано, будуть збережені тільки частоти, налаштовані до цього часу.

 **ПРИМІТКА** ▪ Може знадобитися перевстановити збережені радіостанції, якщо ви будете слухати радіо на MP3-плеєрі в іншому місті. Для видалення збережених радіостанцій та збереження нових, просто повторіть процес налаштування.

## ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО (Продовження)

### Прослуховування налаштованих радіостанцій

У режимі налаштування торкніться **кнопки [вліво, вправо]** для вибору налаштованих радіостанцій.

- Можна прослухати збережену радіочастоту.



### Видалення налаштованої радіостанції

Для видалення частот під час прослуховування радіо FM виконайте такі дії.

1. У режимі налаштування торкніться **кнопки [вліво, вправо]** для пошуку налаштованої радіостанції, яку потрібно видалити, і торкніться [**≡**].
  - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати <**Delete from Preset**> (Видал. з налашт.), після чого торкніться **кнопки [Вибрati]**.
  - Вибрану частоту буде видалено.
3. Щоб видалити інші частоти, виконайте кроки 1-2, наведені вище.



# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО (Продовження)

## Запис трансляції FM-радіо

Прослуховуючи радіо, можна в будь-який час записати радіотрансляцію.

1. Торкніться кнопки **[вліво, вправо]**, щоб вибрати частоту для запису в режимі FM-радіо, і торкніться **[⊕]**.
  - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Торкніться кнопки **[вгору, вниз]**, щоб вибрати **<Start Recording>** (Почати запис), після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - З'явиться автоматично створена назва файлу та розпочнеться запис.



## Зупинення запису

1. Під час запису натисніть **кнопку [Вибрати]**.
  - З'явиться повідомлення із запитанням, чи потрібно прослухати щойно записаний файл.
2. Торкніться кнопки **[вліво, вправо]**, щоб вибрати **<Yes>** (Так) або **<No>** (Ні), після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Якщо вибрати <Yes> (Так), буде відтворено щойно записаний файл.
  - Якщо вибрати <No> (Ні), щойно записаний файл не відтворюватиметься.



ПРИМІТКА

- Записані файли зберігаються у <File Browser> (Браузер файлів) → <Recorded Files> (Записані файли).
- Тривалість кожного запису FM-радіо може становити до 5 годин.
- Ви можете зберегти максимум 999 файлів записів FM-радіо.
- Тривалість запису становить приблизно 15 годин. (на основі 128Кбіт/с, 1 ГБ)
- Назва записаного файла призначається автоматично, наприклад, "FM\_YYMMDD\_XXX.MP3". "FM" означає запис FM-радіо, "YYMMDD" вказує дату запису, а "XXX" – номер записаного файла.

# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО (Продовження)

## Налаштування чутливості FM

для прийому більшої чи меншої кількості радіостанцій регулюйте <FM Sensitivity> (Чутливість FM).

1. У режимі FM-радіо торкніться [ ].
    - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
  2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <FM Sensitivity> (Чутливість FM), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
    - З'явиться меню <FM Sensitivity> (Чутливість FM).
  3. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати рівень пошуку, і торкніться кнопки [Вибрати].
    - Зробіть вибір серед <High> (Висока), <Middle> (Середній) чи <Low> (Низький).
    - Якщо вибрано <High> (Висока), буде прийматися більше частот.
-  ■ Щоб вийти з меню, торкніться [ ].

ПРИМІТКА



# ВИКОРИСТАННЯ МЕНЮ FM-РАДІО (Продовження)

## Вибір регіону FM

Перед міжконтинентальною подорожжю можна змінити діапазон прийому FM.

1. У режимі FM-радіо торкніться [ ].
  - З'явиться меню <FM Radio> (FM-радіо).
2. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати <FM Region> (Діапазон FM), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'явиться меню <FM Region> (Діапазон FM).
3. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати потрібний діапазон FM, після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - Виберіть <Korea/US> (Корея/США), <Japan> (Японія) чи <Other Countries> (Інші країни).



-  **ПРИМІТКА** При зміні <FM Region> (Діапазон FM) будуть видалені всі попередньо збережені радіочастоти.
- Регіон FM може бути видалено або змінено відповідно до регіону, для якого призначено плеєр.
  - Діапазони частот за регіонами
    - Korea/US (Корея/США) : пошук FM-радіостанцій відбувається з кроком 100 кГц у діапазоні 87,5-108,0 МГц.
    - Japan (Японія) : пошук FM-радіостанцій відбувається з кроком 100 кГц у діапазоні 76,0,- 108,0 МГц.
    - Other Countries (Інші країни) : пошук FM-радіостанцій відбувається з кроком 50 кГц у діапазоні 87,50 -108,00 МГц.

# перегляд datacast

## ПЕРЕГЛЯД DATACAST

Можна переглянути повідомлення каналу, які додано до меню <Datacasts>.

- **Починаючи роботу** - Передайте потрібне повідомлення каналу на плеєр за допомогою <EmoDio>.

- **Що таке Datacast?**

ПРИМІТКА Можна автоматично отримувати оновлену інформацію, не відвідуючи кожного разу сайти новин, веб-журнали та УСС.

- Торкніться [ ↲ ], щоб повернутися до попереднього екрану.

Натисніть та утримайте [ ↲ ], щоб перейти до екрана головного меню.

1. Натисніть та утримайте [ ↲ ], щоб перейти до екрана головного меню.

2. За допомогою **кнопок [вгору, вниз, вліво, вправо]** виберіть <Datacasts> (Datacast) і торкніться **кнопки [Вибрати]**.

■ Відобразиться список <Datacasts> (Datacast).

3. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати потрібний список каналів, після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.

■ Відображається список файлів.

■ піктограма : основний текст  
повідомлення, яке передається

■ піктограма : музичний файл



■ піктограма : файл зображення

■ піктограма : відеофайл

4. Торкніться **кнопки [вгору, вниз]**, щоб вибрати потрібний файл, після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.

■ Почнеться відтворення вибраного файлу.

- ПРИМІТКА ■ Детальні інструкції див. у <Datacasts> (Datacasts) програми <EmoDio>

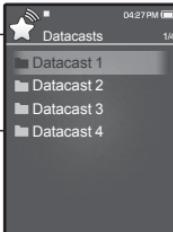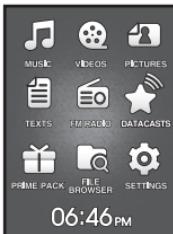

# ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО ПАКЕТА

Prime Pack (Осн. пакет) дає змогу скористатися такими функціями, як ігри, запис голосу тощо.

- ★ ▪ Починаючи роботу - ПідХеднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.

## ДИКТОФОННИЙ ЗАПИС

Можна починати запис на диктофон.

### Запис голосу

1. Натисніть та утримайте [**↔**], щоб перейти до екрана головного меню.
2. За допомогою кнопки [**вгору, вниз, вліво, вправо**] виберіть <Prime Pack> (Осн. пакет) і торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).
3. Торкніться кнопки [**вліво, вправо**], щоб вибрати <**Voice REC**> (Запис голосу), після чого торкніться кнопки [**Вибрати**].
4. Торкніться кнопки [**Вибрати**].
  - Плеєр розпочинає запис.




-  **ПРИМІТКА** ▪ Записані файли зберігаються у <File Browser> (Браузер файлів) → <Recorded Files> (Записані файли).
  - Тривалість кожного записаного файлу FM-радіо може становити до 5 годин.
  - Ви можете зберегти максимум 999 файлів голосових записів.
  - Тривалість запису становить приблизно 15 годин. (на основі 128Кбіт/с, 1 Гб)
  - Назва файлу голосового запису призначається автоматично, наприклад, "FM\_YYMMDD\_XXX.MP3". "VCE" означає голосовий запис, "YYMMDD" вказує дату запису, а "XXX" – номер файлу запису.

# ДИКТОФОННИЙ ЗАПИС (Продовження)

## Щоб зупинити запис голосу

1. Під час запису натисніть кнопку **[Вибрати]**.
  - З'явиться повідомлення із запитанням, чи потрібно прослухати щойно записаний файл.
2. Торкніться кнопки **[вліво, вправо]**, щоб вибрати **<Yes>** (Так) або **<No>** (Ні), після чого торкніться кнопки **[Вибрати]**.
  - Якщо вибрати **<Yes>** (Так), буде відтворено щойно записаний файл.
  - Якщо вибрати **<No>** (Ні), щойно записаний файл не відтворюватиметься.

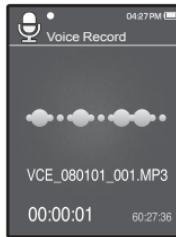

- ОБЕРЕЖНО**
- Не розміщуйте мікрофон занадто близько або занадто далеко від роту — це може привести до поганої якості під час запису.
  - Якщо батарея розряджена, запис голосу не відбувається належним чином.

# ГРА У ВІДЕОІГРИ

Ваш тр3-плеер вже містить завантажені захоплюючі ігри!!

 Торкніться [], щоб повернутися до попереднього екрану.  
ПРИМІТКА Натисніть та утримайте [], щоб перейти до екрана головного меню.

1. Натисніть та утримайте [], щоб перейти до екрана головного меню.
2. За допомогою кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо] виберіть <Prime Pack> (Осн. пакет) і торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).
3. Торкніться кнопки [вліво, вправо], щоб вибрати <Games> (Ігри), після чого торкніться кнопки [Вибрати].
  - З'явиться список <Games> (Ігри).
4. Торкніться кнопки [вгору, вниз], щоб вибрати потрібну гру, після чого торкніться кнопки [Вибрати].



## BOMB BOMB

Це гра-головоломка, у якій потрібно змінювати розташування трьох блоків так, щоб їх колір співпав із кольором блоку у вигляді молотка.

Коли кольори співпадають, блоки зникають.

Намагайтесь видалити якомога більше блоків.

Торкніться кнопки [вліво, вправо], щоб перемістити блоки вліво чи вправо.

Торкніться кнопки [вгору], щоб змінити положення блоків на горизонтальне чи вертикальне.

Торкніться кнопки [вниз], щоб кинути блок.



## ГРА У ВІДЕОІГРИ (Продовження)

### Bubble Smile

Намагайтесь заробити якомога більше очок, змінюючи розташування трьох бульбашок по горизонталі чи діагоналі

Торкніться **кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо]**, щоб перемістити комбінацію з трьох бульбашок.

Торкніться **[Space]**, щоб змінити розташування бульбашок за годинниковою стрілкою.

Торкніться **[←]**, щоб змінити розташування бульбашок проти годинникової стрілки.


Ви отримаєте очки, якщо принаймні три бульбашки будуть поєднані між собою



### Chicken Runaway

У цій грі ви переміщуєте курку та курчат ліворуч або праворуч. Ви повинні уникати кульок, що падають з неба, щоб якомога довше зберегти курку в безпеці.

Торкніться **кнопки [вліво, вправо]**, щоб перемістити курку вліво чи вправо.

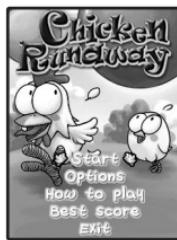

- Ігри можуть бути додані або змінені без попередження.

**ПРИМІТКА:** Додаткову інформацію про керування див. у розділі "Довідка".

# ПЕРЕГЛЯД СВІТОВОЇ КАРТИ МЕТРО

Проглядайте світову карту метро та відомі місця навколо станцій.

1. Натисніть та утримайте [], щоб перейти до екрана головного меню.
2. За допомогою **кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо]** виберіть <Prime Pack> (Осн. пакет) і торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - З'являється список <Prime Pack> (Осн. пакет).
3. Торкніться **кнопки [вліво, вправо]**, щоб вибрати <Subway> (Метро), після чого торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - З'явиться екран вибору регіонів у всьому світі.
4. За допомогою **кнопок [вгору, вниз, вліво, вправо]** виберіть потрібний регіон і торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Виберіть <AMERICA> (АМЕРИКА), <EUROPE> (ЄВРОПА), <ASIA/OCEANIA> (АЗІЯ/ОКЕАНІЯ).
  - Відобразяться міста в межах вибраного регіону.
5. Торкніться **кнопки [вправо, вліво]**, щоб вибрати потрібне місто, і торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Відображається карта метро вибраного міста.
6. Торкніться **кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо]**, щоб вибрати область, яку потрібно збільшити, і торкніться **кнопки [Вибрати]**.
  - Якщо на карті у збільшенному вигляді поблизу станції метро відображається видатне місце, торкніться кнопки [Вибрати] знову, щоб відобразити червону стрілку. За допомогою кнопки [вгору, вниз, вліво, вправо], щоб вибрати потрібну піктограму, і торкніться кнопки [Вибрати]. Ви можете знайти видатне місце.



- Торкніться [], щоб повернутися до екрана вибору регіонів у світі.

**ПРИМІТКА** ▪ Карта метро на плеєрі може відрізнятися від справжньої.

# усунення несправностей

Якщо виникла якась проблема під час користування новим трЗ-плеєром, перевірте спосіб її вирішення з цього списку. Якщо проблему не усунено, зверніться до найближчого сервісного центру обслуговування компанії Samsung.

ПРОБЛЕМА	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
<b>Живлення не вмикається.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Плеєр неможливо увімкнути, якщо батарея повністю виснажена. Зарядіть батарею та спробуйте увімкнути плеєр ще раз.</li><li>Натисніть кнопку в отворі скидання.</li></ul>
<b>Кнопки не діють.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Переконайтесь, що перемикач [  ] направлено до верхньої частини плеєра.</li><li>Перевірте, чи натиснуто належну кнопку, а потім знову натисніть її.</li><li>Натисніть кнопку в отворі скидання.</li></ul>
<b>Екран не вмикається.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Зображення на дисплей може бути погано видно під прямим сонячним світлом.</li><li>Якщо вибрано &lt;Display Off&gt; (Вимк. дисплея) з меню &lt;Settings&gt; (Параметри) → &lt;Display&gt; (Дисплей), екран буде вимкнено. Торкніться будь-якої кнопки, щоб перевірити, чи він увімкнеться.</li></ul>


ПРОБЛЕМА	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
<b>Живлення вимикається</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>кіцо батарея повністю розряджена, живлення буде вимкнено автоматично. Зарядіть батарею.</li> <li>Якщо вибрано &lt;Auto Power Off&gt; (Автовимкнення) в меню &lt;Settings&gt; (Параметри) → &lt;System&gt; (Система), живлення буде автоматично вимикатися в режимі паузи. Увімкніть плеєр.</li> </ul>
<b>Строк служби акумулятора відрізняється від зазначеного в інструкції.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Термін служби батареї може бути різним залежно від режиму відтворення звуку та параметрів дисплея.</li> <li>Термін служби батареї може бути скороченим, якщо плеєр залишити протягом довгого часу при низьких або високих температурах.</li> </ul>
<b>Несправність програми EmoDio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи відповідає ПК вимогам до системи.</li> </ul>
<b>Неможливо підключитися до комп'ютера.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте правильність підключення USB-кабелю та повторіть спробу.</li> <li>Запустіть Windows Update на ПК. Виберіть Key Updates (Ключові оновлення) та Service Packs (Пакети оновлень), після чого оновіть всі наявні елементи. Перезавантажте ПК та встановіть підключення повторно.</li> </ul>
<b>Швидкість передачі файлів занадто низька.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Якщо плеєр було відформатовано у Windows 2000, перенесення файлів може сповільнитися. Відформатуйте плеєр за допомогою Windows XP чи Vista та повторіть спробу.</li> <li>Якщо на ПК паралельно з &lt;EmoDio&gt; запущено багато програм, швидкість передачі файлів буде низькою. Закінчіть роботу з іншими програмами та спробуйте передати файли ще раз.</li> </ul>

ПРОБЛЕМА	СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
<b>Плеєр не відтворює музику.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи збережено потрібний файл у пам'яті.</li> <li>Перевірте, чи не пошкоджено музичний файл.</li> <li>Перевірте ступінь зарядки акумулятора.</li> </ul>
<b>Завантаження файлів не працює.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте правильність підключення USB-кабелю. За потреби підключіть його повторно.</li> <li>Перевірте, чи не переповнено пам'ять.</li> <li>Натисніть кнопку в отворі скидання.</li> </ul>
<b>Відсутність файлів або даних.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи не було відключено USB-кабель під час передачі файлів або даних. Від'єднання кабелю може спричинити серйозне пошкодження не лише файлів/даних, але й плеєра. Слід бути надзвичайно обережними, оскільки Samsung не несе відповідальності за втрату даних.</li> </ul>
<b>Неправильне відображення часу програвання під час програвання.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи файл записано зі змінною швидкістю передачі бітів (VBR).</li> </ul>
<b>Неправильне відображення назви файлу.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перейдіть до &lt;Settings&gt; (Параметри) → &lt;Language&gt; (Мова) → &lt;ID3 Tag&gt; (Ter ID3) у головному меню, виберіть потрібну мову та поновіть бібліотеку вручну.</li> </ul>
<b>Плеєр нагрівається.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зарядка акумулятора може супроводжуватися нагріванням. Це не впливає на термін експлуатації або роботу плеєра.</li> </ul>
<b>Під час перегляду відео з'являється повідомлення.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Спробуйте завантажити відеоролик за допомогою EmoDio ще раз.</li> </ul>

# ДОДАТОК

## ДЕРЕВО МЕНЮ

Нижче наведено огляд організації системи меню та функцій у новому трз-плеєрі.

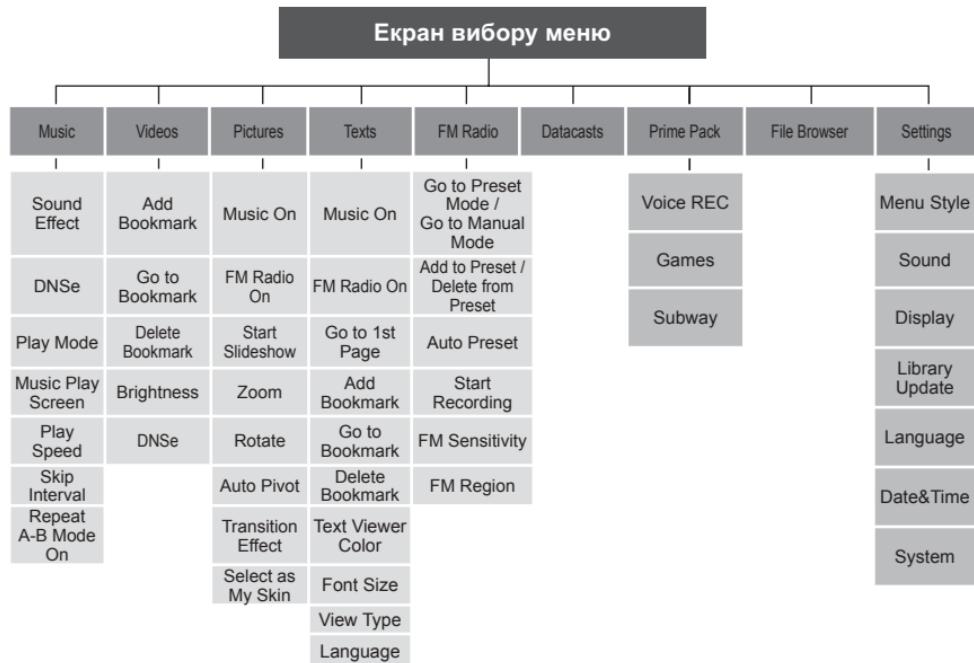

## СПЕЦИФІКАЦІЇ ВИРОБУ

Модель	YP-Q1
Номінальна потужність	Постійний струм 5,0 В/500 мА
Емність вбудованого акумулятора	620 мА/год/постійний струм 3,7 В
Формат файлів Сумісність	АУДІО: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8Кбайт/с ~ 320Кбайт/с, 22кГц ~ 48кГц), WMA (8Кбайт/с ~ 320Кбайт/с, 8кГц ~ 48кГц), Ogg(Q0 ~ Q10) ВІДЕО: SVI (Відео: MPEG4, аудіо: MP3(44.1кГц, 128Кбайт/с)), WMV (Відео: WMV9 Simple Profile, WMA Spec (Max 860Кбайт/с), Розподільча здатність: 320X240, частота зміни кадрів: 30 кадрів/с) ЗОБРАЖЕННЯ: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-послідовний режим на основі роботи DCT)
Кількість папок/файлів, що підтримується	Папка: макс. до 1000; Файл: Макс. 6000 (включаючи папки)
Вихідна потужність для навушників	20 мВт/канал (за даними 16Ω)
Вихідний діапазон частот	40Hz~20KHz
Співвідношення сигнал/шум	90 дБ
Тривалість програвання	Музика: Макс. 30 годин (MP3 128Кбайт/с, Гучність: 15, режим нормального відтворення, вимкнений РК-дисплей) Відео: Макс. 4 години (Яскравість 5, Гучність:: 15, звичайний режим звуку)
Діапазон робочих температур	-5~35°C (23~95°F)
Корпус	Пластик
Вага	65 г
Розміри (ШxВxГ)	51 X 98 X 10,9 мм

<b>радіо FM</b>	Діапазон частот FM	87,5-108,0 МГц	FM Т.Н.Д	1%
	Відношення сигнал/шум FM	55 дБ	Корисна чутливість FM	38 дБмкВт

Вміст цієї інструкції може бути без попередження змінено з метою подальшого вдосконалення.

## ЛІЦЕНЗІЯ

---

Виріб, до якого додається ця інструкція з експлуатації, ліцензовано на певних правах інтелектуальної власності певних третіх сторін. Дію цієї ліцензії обмежено приватним некомерційним використанням пристрою кінцевими користувачами для ліцензованих потреб. Права на комерційне використання не надаються. Ліцензія не дійсна для інших виробів і не поширюється на будь-які неліцензовані вироби або процеси згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3, що використовуються або продаються разом із цим виробом. Ліцензія надає право лише на кодування та/або декодування аудіофайлів згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3. Ця ліцензія не дає права на властивості або функції виробу, які не відповідають стандартам ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818.

## ЛИШЕ ЄВРОПА

---

Це позначення, зображене на виробі або в документації до нього, показує вказує на те, що по закінченні строку експлуатації цей виріб не слід знищувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб не завдати шкоди навколошньому середовищу або здоров'ю людей через неконтрольоване знищення відходів, відокремлюйте виріб від інших типів сміття та утилізуйте за правилами екологічно раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.

Особам, які придбали виріб для побутового використання, слід зважатися з роздрібними продавцями, в яких було придбано виріб, або з місцевими державними службами для отримання детальної інформації про те, куди і як можна здати пристрій для екологічно безпечної переробки. Особам, які придбали виріб для комерційного використання, потрібно звернутися до постачальника та перевірити умови договору купівлі. Цей виріб не слід знищувати з іншими комерційними відходами.





Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо  
продукції Samsung, будь-ласка, зв'яжітесь із центром  
підтримки клієнтів компанії Samsung.

8-800-502-0000

[www.samsung.ua](http://www.samsung.ua)