

## Требования к системе

- Компьютер:  
IBM PC/AT или совместимый компьютер, на котором предварительно установлена одна из следующих операционных систем Windows\*:  
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или более поздней версии) / Windows XP Professional (Service Pack 2 или более поздней версии) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate  
Не поддерживается 64-разрядной версией ОС.  
Операционные системы, отличные от перечисленных выше, не поддерживаются.  
\* За исключением версий операционных систем, не поддерживаемых Microsoft.
- ЦП: Pentium 4 1,0 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или более
- Жесткий диск: 380 МБ или более свободного места
- Дисплей: разрешение экрана: 800 × 600 точек (или выше) (рекомендуется 1024 × 768 или выше), цвета: 8 бит или выше (рекомендуется 16 бит)
- Дисковод CD-ROM (с поддержкой воспроизведения Digital Music CD с помощью WDM)  
Для создания оригинальных компакт-дисков требуется дисковод CD-R/RW.
- Звуковая плата
- Порт USB (рекомендуется высокоскоростной порт USB)
- Рекомендуется Microsoft .NET Framework 2.0 или 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 или 7.0, Windows Media Player 10 или 11 (Windows Media Player 11. На некоторых компьютерах с уже установленным проигрывателем Windows Media Player 10 не все файлы (AAC, видеофайлы и т.д.) можно передавать методом перетаскивания.)
- Необходимо установить Adobe Flash Player 8 или последующих версий.
- Для использования службы электронного распространения музыки Electronic Music Distribution (EMD) или посещения веб-сайта требуется широкополосное подключение к Интернету.
- Работа со всеми компьютерами не гарантируется, даже если они удовлетворяют системным требованиям, указанным выше.  
Данное программное обеспечение не поддерживается в следующих средах:  
самостоятельно собранные компьютеры или разработанные операционные системы / среда, являющаяся обновлением оригинальной операционной системы, установленной изготовителем / среда с возможностью загрузки нескольких операционных систем / среда с несколькими мониторами / Macintosh

SONY



## О руководстве

Использование проигрывателя описано в данном документе “Краткое руководство”, в документе “Руководство по эксплуатации” (файл PDF).

- **Краткое руководство:** описаны основные операции, выполняемые проигрывателем: импорт, передача и воспроизведение музыкальных композиций, видео и фотографий. Описываются также основные операции, выполняемые с помощью соединения Bluetooth с использованием проигрывателя.
- **Руководство по эксплуатации:** описание расширенных функций проигрывателя и предоставление информации по устранению неисправностей.
- **Поиск и устранение неисправностей:** описание симптомов, причин и способов устранения неполадок проигрывателя.
- **Меры предосторожности:** важные примечания по предотвращению несчастных случаев.

## Получение последней информации

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим продуктом, а также для получения сведений об устройствах, совместимых с данным продуктом, посетите следующие веб-сайты.

Для клиентов в США: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке: <http://www.sony-latin.com/index.cfp>

Для клиентов в других странах/регионах: <http://www.sony-asia.com/support>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

<b>Вступление</b> .....	<b>4</b>
<b>Прилагаемые принадлежности</b> .....	<b>6</b>
<b>Компоненты и элементы управления</b> .....	<b>8</b>
<b>Информация о меню “Главное”</b> .....	<b>10</b>
<b>Начало работы</b> .....	<b>12</b>
Перед подключением проигрывателя .....	12
Зарядка батареи.....	12
Включение и выключение проигрывателя .....	13
Выбор языка дисплея.....	14
Установка руководства по эксплуатации и программного обеспечения .....	15
<b>Получение данных</b> .....	<b>19</b>
<b>Передача данных</b> .....	<b>20</b>
<b>Воспроизведение музыки</b> .....	<b>26</b>
<b>Воспроизведение видео/фотографий</b> .....	<b>28</b>
<b>Прослушивание композиций с использованием соединения Bluetooth</b> .....	<b>30</b>
Основные сведения о технологии Bluetooth .....	30
согласование .....	32
Установка соединения и прослушивание музыки.....	33
Меры предосторожности.....	34

Благодарим вас за приобретение проигрывателя NWZ-A826/A828/A829\*<sup>1</sup>. Перед началом использования проигрывателя необходимо сначала импортировать композиции, видео и фото на компьютер, а затем передать их на проигрыватель. После передачи данных на проигрыватель можно прослушивать их в любом месте. Можно также слушать композиции и звук видео с помощью Bluetooth.

\*<sup>1</sup> В различных странах/регионах некоторые модели проигрывателя могут быть недоступны.

## Воспроизведение композиций, видео или фотографий

### 1 Начало работы

(☞ стр. 12)

### 2 Получение данных

(☞ стр. 19)


### 3 Передача данных

(☞ стр. 20)

### 4 Воспроизведение данных

Композиции (☞ стр. 26)

Видео/фото (☞ стр. 28)

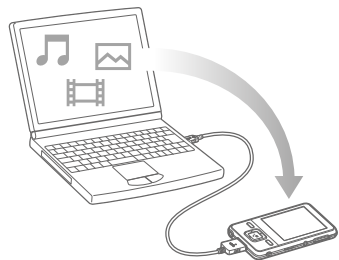


### Примерные данные\*<sup>1</sup>

В проигрывателе уже предварительно установлены примерные данные. Если удалить примерные данные, их невозможно установить. Данные взамен удаленным не предоставляются.

\*<sup>1</sup> В некоторых странах/регионах некоторые примерные данные не устанавливаются.

## Доступ к содержимому с помощью функции Bluetooth

Можно прослушивать композиции или звук видео на устройствах Bluetooth, передавая данные из проигрывателя. Можно управлять основными операциями проигрывателя с подключенного устройства Bluetooth по беспроводной сети.

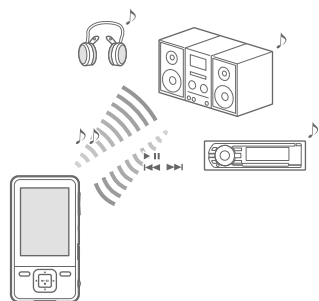

### 1 Согласование

(☞ стр. 32)



### 2 Установка соединения Bluetooth

(☞ стр. 33)



### 3 Прослушивание музыки

(☞ стр. 33)



## Прилагаемые принадлежности

Проверьте комплект прилагаемых принадлежностей.

- Наушники (1)
- Кабель USB (1)
- Вкладыши (размер S,L) (1)
- Устройство для подключения (1)  
Используется при подключении проигрывателя к дополнительному базовому блоку и т.д.



- Подставка (1)




- Диск CD-ROM<sup>\*1\*2</sup> (1)
  - Программа MP3 Conversion Tool
  - Media Manager для WALKMAN
  - Проигрыватель Windows Media Player 11
  - Руководство по эксплуатации (файл PDF)
- Краткое руководство (настоящее руководство) (1)

<sup>\*1</sup> Не пытайтесь воспроизвести этот диск CD-ROM на проигрывателе для компакт-дисков.

<sup>\*2</sup> В различных странах/регионах, в которых был приобретен проигрыватель, прилагаемые программы могут иметь некоторые отличия.


### Правильное использование вкладышей

Если вкладыши вставлены в уши неправильно, звуки низких частот могут быть неслышны при прослушивании. Для прослушивания звука лучшего качества отрегулируйте положение наушников, чтобы они удобно располагались в ушах и не выпадали. При покупке установлены вкладыши размера M. Если они вам не подходят, попробуйте использовать прилагаемые в комплекте наушники размера S или L. При замене вкладышей надежно установите их в наушники, чтобы вкладыш не отсоединился и не остался в ухе.

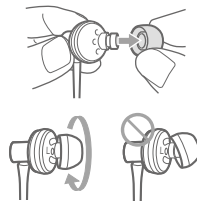

### Использование прилагаемой подставки


Модно установить проигрыватель на прилагаемую подставку.

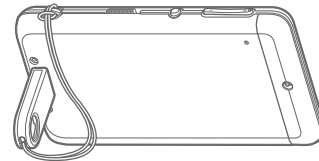

#### Примечания

- При установке проигрывателя на подставку не нажимайте на него и не стучите по нему.
- Установите проигрыватель в горизонтальном положении, как показано на рисунке. Не устанавливайте его вертикально.

## Вид спереди

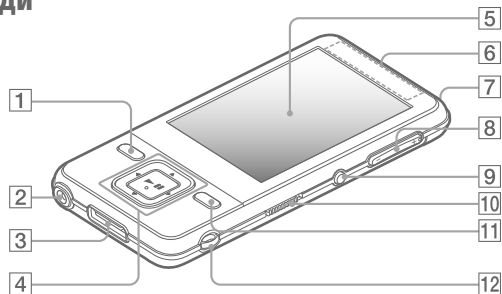

### 1 Кнопка BACK/HOME\*1

Нажмите, чтобы подняться на один уровень в списке, отображающемся на экране, или вернуться в предыдущее меню. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню “Главное” (☞ стр. 10).

### 2 Разъем наушников


Предназначен для подключения наушников. Подключите контакт разъема до щелчка.

### 3 Разъем WM-PORT

Используйте это гнездо для подключения прилагаемого кабеля USB или дополнительных периферийных устройств.

### 4 5-позиционная кнопка

Нажмите кнопку ►||, чтобы начать воспроизведение. Нажмите кнопку ►|| для подтверждения выбора, выполненного с помощью кнопки ▲/▼/◀/▶.

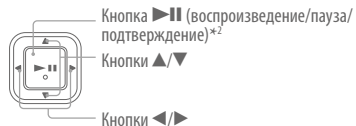

### 5 Дисплей


### 6 Антенна Bluetooth

### 7 Индикатор Bluetooth

Отображение состояния функции Bluetooth.

### 8 Кнопка VOL +\*2/-

## Вид сзади

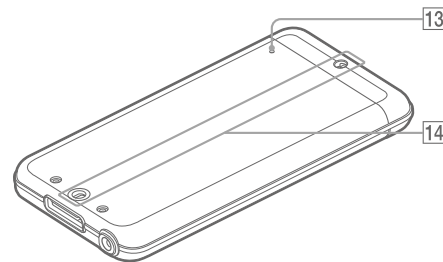

### 9 Кнопка BLUETOOTH

Нажмите и удерживайте нажатой эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию Bluetooth, а также для установки или завершения соединения Bluetooth.

### 10 Переключатель HOLD

При перемещении переключателя HOLD в направлении стрелки ► все функциональные кнопки отключаются.

### 11 Кнопка OPTION/ PWR OFF\*1

Отображение меню параметров. Если нажать и удерживать кнопку OPTION/PWR OFF, экран отключается и проигрыватель переходит в режим ожидания. Если проигрыватель находится в режиме ожидания около одного дня, он автоматически выключится совсем (☞ стр. 13).

### 12 Отверстие для ремешка


Используется для прикрепления ремешка (приобретается отдельно). Можно прикрепить прилагаемую подставку и ремешок одновременно (☞ стр. 7).

### 13 Кнопка RESET

Сброс настроек проигрывателя с помощью кнопки RESET выполняется с использованием небольшой булавки и т.п.

### 14 Отверстие для дополнительных принадлежностей (тип I)


Используется для прикрепления прилагаемой подставки или дополнительных принадлежностей.

\*1 Функции, отмеченные на проигрывателе значком , активируются при нажатии и удерживании соответствующих кнопок.

\*2 Имеются тактильные точки. Они помогают в использовании кнопок.

## Информация о меню “Главное”

Меню “Главное” отображается при нажатии и удерживании кнопки BACK/HOME на проигрывателе. В меню “Главное” можно запустить воспроизведение аудио, выполнить поиск композиций, изменить настройки и т.д.

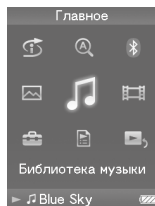


	Произвольн. воспр-е	Воспроизведение композиций в произвольном порядке.
	Поиск по первой букве	Поиск композиций, альбомов или исполнителей по первой букве.
	Bluetooth	Выполнение согласования и установка соединения Bluetooth (☞ стр. 30).
	Фотогалерея	Отображение фото на проигрывателе (☞ стр. 28).
	Библиотека музыки	Воспроизведение композиций на проигрывателе (☞ стр. 26).
	Библиотека видео	Воспроизведение видео на проигрывателе (☞ стр. 28).
	Настройка	Настройка функций и параметров проигрывателя.
	Списки воспр-я	Воспроизведение композиций из списков воспроизведения.
	Текущая композиция	Отображение экрана “Текущая композиция”.

Информация по использованию и настройке функций проигрывателя, информация по поиску и устранению неисправностей и другие сведения приведены в руководстве по эксплуатации (файл PDF). Для получения дополнительной информации о расширенных функциях см. руководство по эксплуатации (файл PDF).

## Управление проигрывателем

Для управления проигрывателем используйте 5-позиционную кнопку. Нажмите кнопку ▲/▼/◀/▶ для выбора элемента меню, затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения. Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите кнопку BACK/HOME. Если нажать и удерживать кнопку BACK/HOME, снова отобразится меню “Главное”.

Например, если для воспроизведения композиции выбран элемент 🎵 (Библиотека музыки) в меню “Главное”, меню изменяется следующим образом.

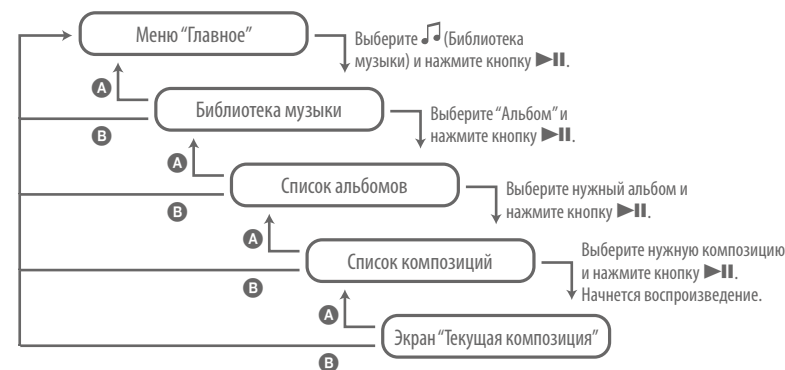

**A** Нажмите кнопку BACK/HOME.


**B** Нажмите и удерживайте кнопку BACK/HOME.

### Перед подключением проигрывателя

Перед подключением проигрывателя к компьютеру убедитесь, что на нем используется операционная система Windows XP (Service Pack 2 или более поздней версии) или Windows Vista и установлен проигрыватель Windows Media Player 10 или 11.

### Зарядка батареи

Подсоедините проигрыватель к работающему компьютеру, пока на значке батареи не появится индикация **FULL**. Зарядка полностью разряженной батареи занимает приблизительно 3 часа.

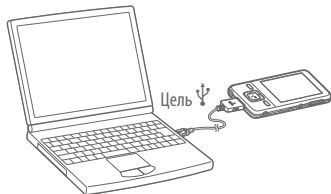

#### Примечание

- Не оставляйте проигрыватель надолго подключенным к переносному компьютеру, который не подключен к сети питания, так как проигрыватель может разрядить батарею компьютера.

### Включение и выключение проигрывателя

#### Включение проигрывателя

Нажмите любую кнопку, чтобы включить проигрыватель.

#### Выключение проигрывателя


Если нажать и удерживать кнопку OPTION/PWR OFF (Ⓢ стр. 9), проигрыватель переходит в режим ожидания и экран отключается для экономии заряда батареи. Если нажать любую кнопку, когда проигрыватель находится в режиме ожидания, отобразится экран “Текущая композиция” и т. д. и проигрыватель будет готов к работе. Более того, если оставить проигрыватель в режиме ожидания на день, он автоматически выключится совсем. Если нажать любую кнопку, когда проигрыватель выключен, сначала появится экран запуска, а затем экран “Текущая композиция”.


#### Совет

- Рекомендуется задать текущее время перед использованием проигрывателя. Текущее время можно задать в меню “Главное”. Выберите “Настройка” - “Общая настройка” - “Уст. даты/времени” в данном порядке, а затем задайте текущую дату и время.

## Выбор языка дисплея

Обязательно выберите язык дисплея перед использованием проигрывателя. В противном случае на дисплее могут отображаться искаженные символы.

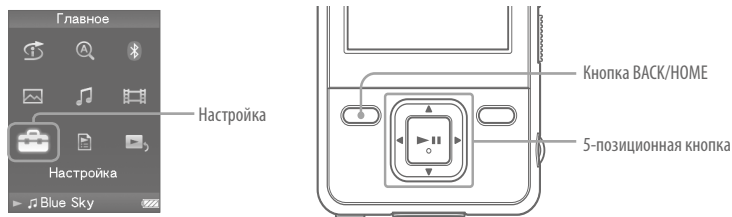

- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню “Главное”.
- 2** Нажмите кнопку ▲/▼/◀/▶ для выбора  (Настройка), затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.
- 3** Нажмите кнопку ▲/▼/◀/▶ для выбора “Языка (Language)”, затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.
- 4** Нажмите кнопку ▲/▼/◀/▶ для выбора языка, затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.



## Установка руководства по эксплуатации и программного обеспечения

Можно установить руководство по эксплуатации (файл PDF) и программное обеспечение с прилагаемого диска CD-ROM, следуя инструкциям.

- 1** Включите компьютер, чтобы запустить Windows.
- 2** Войдите в систему в качестве администратора.  
При выполнении установки необходимо зарегистрироваться на компьютере в качестве администратора.
- 3** Вставьте прилагаемый диск CD-ROM в компьютер.  
Автоматически запустится мастер установки. Внимательно читайте отображаемые на экране сообщения и следуйте инструкциям.
- 4** При отображении на экране меню установки выберите элемент для установки в левой части экрана, а затем нажмите кнопку [Установить] в правой нижней части экрана.  
Для выполнения установки следуйте инструкциям на экране. При установке руководства по эксплуатации (файл PDF) выберите [Руководство по эксплуатации ].



### Просмотр руководства по эксплуатации (файл PDF)

После завершения установки на рабочем столе компьютера отобразится значок . Можно просмотреть руководство по эксплуатации, щелкнув значок .

#### Примечание

- Для просмотра руководства по эксплуатации необходимо установить на компьютере программное обеспечение Adobe Reader 5.0 или более поздней версии или Adobe Reader. Программу Adobe Reader можно бесплатно загрузить из Интернета.

## Информация о прилагаемом программном обеспечении

### Windows Media Player 11

Файлы, подлежащие передаче: музыка (MP3, WMA), фото (JPEG)  
С помощью проигрывателя Windows Media Player можно импортировать аудиоданные с компакт-дисков и передавать их на проигрыватель. При использовании аудиофайлов формата WMA, которые защищены авторскими правами, используйте данное программное обеспечение. Для получения дополнительной информации об этой процедуре см.

справку по программному обеспечению или посетите веб-сайт по указанному ниже адресу.

<http://www.support.microsoft.com/>

#### Совет

- На некоторых компьютерах с уже установленным проигрывателем Windows Media Player 10 не все файлы (AAC, видеофайлы и т.д.) можно передавать методом перетаскивания. Эту проблему можно решить, установив проигрыватель Windows Media Player 11 с прилагаемого диска CD-ROM. Затем можно снова передавать файлы методом перетаскивания. Перед установкой проигрывателя Windows Media Player 11 необходимо проверить, совместим ли проигрыватель с программным обеспечением и службами, установленными на компьютере.



### Media Manager для WALKMAN

Файлы, подлежащие передаче: музыка (MP3, WMA/AAC\*1, WAV), фото (JPEG), видео (простой профиль MPEG-4, базовый профиль AVC (H.264/AVC)), данные RSS (музыка, видео)

С помощью программного обеспечения Media Manager для WALKMAN можно передавать музыку, фото или видео с компьютера на проигрыватель, а также импортировать аудиоданные с компакт-дисков.

Кроме того, с помощью Media Manager для WALKMAN можно подписаться на данные RSS и передавать файлы музыки и видеофайлы, которые были загружены с RSS-каналов.

Для получения дополнительной информации об этой процедуре см. справку программы.

Аудиофайлы (AAC) или видео также можно передавать методом перетаскивания, используя Проводник Windows, а также программу Media Manager для WALKMAN.


\*1 Файлы DRM не поддерживаются.

### MP3 Conversion Tool

Файлы ATRAC необходимо преобразовать с помощью прилагаемой программы MP3 Conversion Tool. (Аудиоданные, приобретенные через службу электронного распространения музыки в Интернете, преобразовывать нельзя.)


При преобразовании файлов ATRAC в файлы MP3 файлы ATRAC не удаляются. Можно удалить файлы ATRAC, настроив соответствующий параметр.

Чтобы передать данные на проигрыватель и использовать их, необходимо выполнить импорт данных (например, аудио, видео или фотографии) из Интернета, аудиоданных с компакт-дисков, фотографий с цифровой камеры или видео с видеокамеры на компьютер. Для импорта аудиоданных с компакт-диска необходимо использовать соответствующее программное обеспечение для импорта.

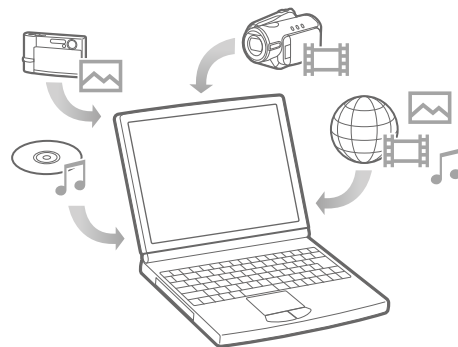

Можно выполнять передачу данных на компьютер с помощью проводника Windows методом перетаскивания.

Можно также выполнять передачу данных с помощью прилагаемого программного обеспечения (☞ стр. 17).

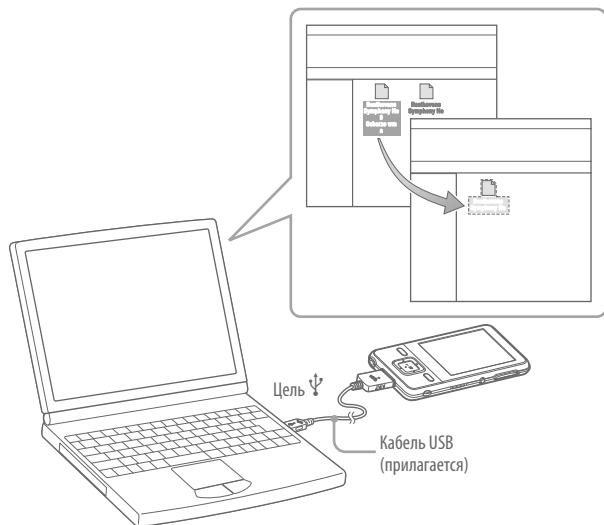

## 1 Подключите проигрыватель к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.


Вставьте штекер кабеля USB в проигрыватель, ориентируя его отметкой **W** вверх.

## 2 Выберите проигрыватель в Проводнике Windows и перетащите файлы.

Проигрыватель отобразится в Проводнике Windows как [WALKMAN.]

### Примечания

- Не отсоединяйте кабель USB, пока отображается индикация “Не отсоединяйте плеер.”, так как в противном случае могут быть повреждены передаваемые данные.
- Проигрыватель может работать неправильно, если запустить или перезапустить компьютер, к которому он подключен. В том случае выполните сброс проигрывателя, нажав кнопку RESET.

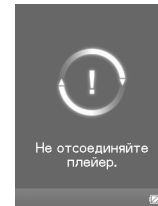



Для иерархии воспроизводимых данных существуют определенные правила. Чтобы правильно передавать данные, см. следующие инструкции.


Иерархия данных может отличаться в зависимости от среды компьютера.

### Для композиций

(в Проводнике Windows)

Перетащите файлы или папки в папку “MUSIC”.

Однако файлы и папки ниже 8-го уровня распознаваться не будут.

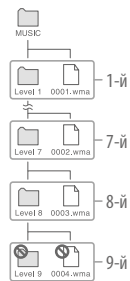


(в проигрывателе)

Сначала отображаются папки по порядку названий папок, а затем файлы - по порядку названий файлов. В этом случае регистр не учитывается.

### Для видео

(в Проводнике Windows)

Перетащите файлы или папки в папку “VIDEO”. На 1-ом уровне в папке “VIDEO” будут распознаваться и файлы, и папки. Файлы второго уровня будут распознаваться. Однако папки, расположенные ниже 1-го уровня, а также файлы, расположенные ниже 2-го уровня, распознаваться не будут.

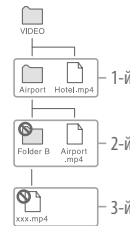

(в проигрывателе)

Видеофайлы отображаются в порядке их передачи путем перетаскивания. (Вначале находятся самые последние переданные данные.)

### Совет

- Можно выбрать файлы JPEG в виде эскизов к видеофайлам, поместив файлы JPEG в соответствующие папки видео. При отображении списка видео появятся эскизы (иллюстрации небольшого размера, отображающиеся на экране) для видеофайлов на проигрывателе.

Чтобы для видеофайла отображался эскиз, необходимо создать файл JPEG (по горизонтали 160 × по вертикали 120 точек, расширение: .jpg) и назвать его так же, как нужный видеофайл, а затем сохранить его в папке с видеофайлами.






## Для фото

(в Проводнике Windows)

Перетащите файлы или папки в папку "PICTURE".


На 1-ом уровне папки "PICTURE" распознаются и файлы, и папки. На 2-ом уровне папки "PICTURE" распознаются только файлы. Однако файлы и папки, расположенные ниже 2-го уровня, распознаваться не будут.

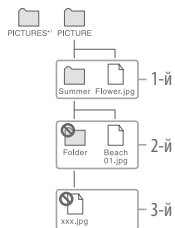

\*1 Иерархия данных в папке "PICTURES" такая же, как в папке "PICTURE".

(в проигрывателе)

Папки внутри папки "PICTURE" отображаются в алфавитном порядке. Файлы первого уровня в папке "PICTURE" хранятся в папке <PICTURE>.

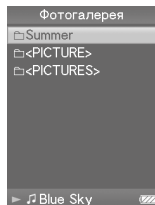


## Поддерживаемые форматы файлов

Музыка			
Формат файла	Формат файла MP3 (MPEG1 Layer3), ASF, MP4, Wave-Riff		
Кодек	MP3	Расширение файла: .mp3	
	WMA	Расширение файла: .wma (Совместим с WM-DRM10)	
	AAC-LC*1	Расширение файла: .mp4, .m4a, .3gp	
	Linear PCM	Расширение файла: .wav	
Видео			
Формат файла	Формат файла MP4, формат видео "Memory Stick"		
Кодек	Видео	AVC (H.264/AVC)	Расширение файла: .mp4, .m4v Профиль: базовый профиль
		MPEG-4	Расширение файла: .mp4, .m4v Профиль: простой профиль
	Звук	AAC-LC	
Фото*2			
Формат файла	Совместимость с форматом файла DCF 2.0/Exif 2.21		
Кодек	JPEG	Расширение файла: .jpg	

\*1 Файлы формата AAC-LC, которые защищены авторскими правами, невозможно воспроизвести.

\*2 Файлы фотографий некоторых форматов не воспроизводятся.


После передачи данных на проигрыватель данные сохраняются в меню “Библиотека музыки” проигрывателя. Можно выполнить поиск композиции по названию альбома, имени исполнителя, жанру и т.д., а затем воспроизвести найденную композицию. В данном разделе описывается процедура поиска композиции по названию альбома и ее воспроизведения.

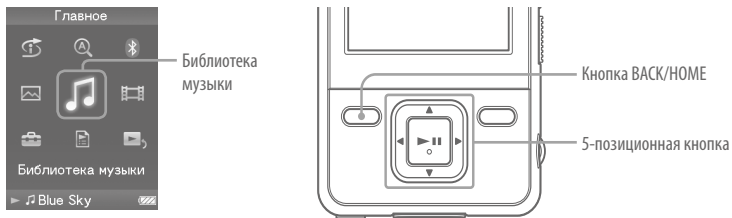

**1** После отсоединения кабеля USB, подключенного к проигрывателю и компьютеру, нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.

**2** Нажмите кнопку ▲/▼/◀/▶ для выбора 🎵 (Библиотека музыки), а затем нажмите кнопку ▶|| для подтверждения. Отобразится экран “Библиотека музыки”.

**3** Нажмите кнопку ▲/▼/◀/▶ для выбора “Альбом”, а затем нажмите кнопку ▶|| для подтверждения. На экране появится список альбомов.

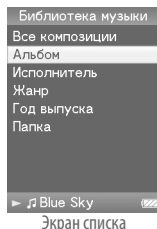


**4** Нажмите кнопку ▲/▼/◀/▶ для выбора альбома, а затем нажмите кнопку ▶|| для подтверждения.

Отобразится список композиций для выбранного альбома.

**5** Нажмите кнопку ▲/▼/◀/▶ для выбора композиции, а затем нажмите кнопку ▶|| для подтверждения.


Появится экран “Текущая композиция”. Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем начнется последовательное воспроизведение остальных композиций. Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы найти начало предыдущей, следующей или текущей композиции. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ◀/▶ для быстрого перехода назад или вперед. Для остановки воспроизведения нажмите кнопку ▶|| на экране “Текущая композиция”.

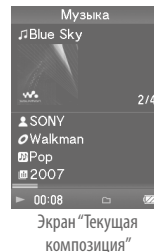



## Советы

- Обложки отображаются, только когда композиции имеют информацию об обложках.
- Когда вместо имени альбома и т.д. отображается “Неизвестный”, можно найти альбом или композицию по имени папки. Выберите “Папка” в шаге 3 и продолжите управление.
- Проигрыватель обеспечивает перечисленные ниже операции. Подробную информацию см. в разделе “Воспроизведение музыки” или “Настройка музыки” в руководстве по эксплуатации (файл PDF).
  - Воспроизведение композиций в режиме повтора или в произвольном порядке.
  - Настройка качества звука.
  - Изменение формата отображения списка альбомов.
- Для удаления композиций из памяти проигрывателя используйте программное обеспечение, с помощью которого выполнялась передача композиций, или Проводник Windows.

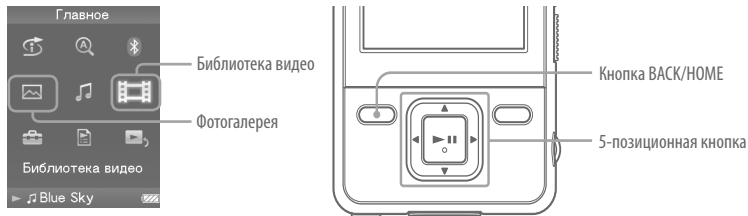После передачи данных на проигрыватель видео сохраняются в меню “Библиотека видео” и фото сохраняются в меню “Фотогалерея”. Можно воспроизвести видео или фото, выбрав его в соответствующем списке.



**1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **BACK/HOME**, пока не появится меню “Главное”.

**2** Нажмите кнопку **▲/▼/◀/▶** для выбора элемента  (Библиотека видео) или  (Фотогалерея), затем нажмите кнопку **▶||** для подтверждения.

Появится список видео или список папок фотографий.

**3** Нажмите кнопку **▲/▼/◀/▶** для выбора папки видео или фото, затем нажмите кнопку **▶||** для подтверждения. Для отображения фото выберите фото из списка фото и нажмите кнопку **▶||** для подтверждения.

Начинается воспроизведение или отображение выбранного элемента.

### Советы

- Проигрыватель обеспечивает перечисленные ниже операции. Для получения подробной информации см. раздел “Воспроизведение видео” или “Воспроизведение фотографий” в руководстве по эксплуатации (файл PDF).
  - Изменение ориентации дисплея для воспроизведения видео или фото.
  - Изменение формата отображения списка видео или фото.
  - Воспроизведение слайд-шоу.
- Для удаления файлов видео или фото из памяти проигрывателя используйте программу, которая использовалась для передачи данных, или Проводник Windows. Видео можно также удалить с помощью меню параметров проигрывателя.
- Если требуется отобразить эскизы для видеофайлов, поместите файлы JPEG с теми же именами в соответствующие папки видео.

### Примечание

- Для отдельных форматов файлов эскизы могут не отображаться.

## Основные сведения о технологии Bluetooth

### Функции Bluetooth в проигрывателе

Проигрыватель оснащен беспроводной технологией Bluetooth. Проигрыватель поддерживает беспроводное соединение с устройством Bluetooth\*<sup>1</sup> (например, наушники, громкоговорители, компактные стереосистемы). Можно прослушивать композиции или звук видео на устройствах Bluetooth, передав данные из проигрывателя. Однако нельзя использовать проигрыватель для передачи композиций или звука видео с устройств Bluetooth.

В проигрывателе поддерживается профиль AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Можно управлять основными операциями проигрывателя с подключенного устройства Bluetooth\*<sup>2</sup> по беспроводной сети, например с наушников Bluetooth.

\*<sup>1</sup> На устройствах должен поддерживаться профиль A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

\*<sup>2</sup> На устройствах должен поддерживаться профиль AVRCP.

#### Советы

- Проигрывателем на устройства Bluetooth, поддерживающие профиль AVRCP версии 1.3, могут передаваться такие сведения о композиции, как название композиции и т.д. На определенные устройства с проигрывателя могут передаваться и другие сведения, например состояние батареи или настройки проигрывателя. Однако информация, которая передается на устройство Bluetooth, отличается в зависимости от устройства.
- Можно управлять громкостью (VOL +/-) определенных устройств по беспроводной связи, используя кнопку проигрывателя VOL +/-.


### Доступные функции Bluetooth проигрывателя

- Можно выбрать устройство Bluetooth для установки соединения с проигрывателем через согласованные устройства.
- Можно назначить устройство Bluetooth, наиболее часто использующееся для процедуры “Быстрое соединение”.
- Можно выбрать применение звуковых эффектов (“Эквалайзер”, “VPT (Объемный)”, “DSEE (повыш.кач.звука)”, “Динамич. нормализ.”).


#### Примечания

- Невозможно установить связь между проигрывателем и мобильным телефоном с помощью Bluetooth.
- Передача данных с проигрывателя невозможна с помощью Bluetooth.

### Устройства, поддерживающие функцию Bluetooth проигрывателя

Для получения дополнительных сведений об устройствах, поддерживающих соединение с проигрывателем через Bluetooth, посетите веб-сайты, указанные в разделе “Получение последней информации” ( стр. 2).


### Подготовка к установке соединения Bluetooth

Перед прослушиванием композиций или звука видео, воспроизводимых на устройстве Bluetooth, необходимо произвести согласование проигрывателя и устройства, затем необходимо установить соединение Bluetooth ( стр. 5). Для получения дополнительных сведений см. раздел “Подготовка к установке соединения Bluetooth” или “Установка соединения Bluetooth” в Руководстве по эксплуатации (PDF).



## согласование

Согласование устройств Bluetooth друг с другом необходимо производить заранее.

- 1 Расположите проигрыватель и устройство Bluetooth на расстоянии одного метра друг от друга.**
- 2 Включите устройство и настройте его на выполнение согласования.**  
Для получения дополнительной информации о настройке устройства см. руководство по эксплуатации, прилагаемое к устройству Bluetooth.
- 3 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню “Главное”.**  
**Выберите  (Bluetooth) - “Согласование”, используя кнопку ▲/▼/◀/▶ для выбора элемента и кнопку ►|| для подтверждения.**  
Отобразится список устройств Bluetooth, доступных для согласования.
- 4 Выберите из списка устройство, используя кнопку ▲/▼/◀/▶ и кнопку ►|| для подтверждения.**  
Начнется согласование.  
Если отобразится экран для ввода ключа доступа, введите ключ доступа.\*<sup>1</sup>  
Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать цифру, и нажмите кнопку ◀/▶, чтобы переместить курсор, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.  
По завершении согласования соединение Bluetooth устанавливается автоматически. Можно прослушивать композиции или звук видео с устройства Bluetooth.

\*<sup>1</sup>Ключ доступа для всех продуктов компании Sony - “0000”.

## Установка соединения и прослушивание музыки

Соединение Bluetooth можно установить с помощью кнопки BLUETOOTH (Быстрое соединение). После установки соединения можно прослушивать композиции или звук видео с подключенного устройства.

- 1 Выполните настройку устройства Bluetooth, чтобы подготовить его к установке соединения Bluetooth.**  
Для получения дополнительной информации о настройке устройства см. руководство по эксплуатации, прилагаемое к устройству Bluetooth.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку BLUETOOTH.**  
Соединение Bluetooth установлено.
- 3 Воспроизведение композиций или видео проигрывателя.**

### Совет

- В соответствии с настройками по умолчанию первому согласуемому устройству присваивается значение “Быстрое соединение”. Устройство для подключения можно сменить в меню “Главное”. Чтобы сменить устройство, выберите “Настройка” - “Настройка Bluetooth” - “Быстрое соединение”.

### Примечание

- Во время выполнения проигрывателем соединения Bluetooth пользователь не может прослушивать композиции или звук видео, используя проводные наушники или принадлежности, подключенные через WM-PORT.

## Завершение соединения Bluetooth

Нажмите и удерживайте кнопку BLUETOOTH.

## Меры предосторожности

Цифровой проигрыватель мультимедиа, поддерживающий функцию Bluetooth

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Во избежание возникновения пожара и поражения электрическим током предохраняйте устройство от попадания в него воды и от воздействия влаги.**

Не устанавливайте устройство в тесном пространстве, например на книжной полке или в стенном шкафу.

Для предотвращения возгорания не закрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, занавесками и т. д. Не ставьте на устройство горящие свечи.

Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим током не размещайте предметы с водой, такие как вазы, на аппарате.

Не подвергайте батареи (батареиный блок или установленные батареи) воздействию высоких температур, например воздействию солнца, огня и т.п., в течение длительного времени.

Сильное звуковое давление из наушников и головных телефонов может привести к потере слуха. Номинальный потребляемый ток - 500 мА

**Замечание для покупателей в странах действия директив ЕС**



Настоящим корпорация Sony заявляет, что данное устройство удовлетворяет основным требованиям и другим положениям Директивы 1999/5/ЕС. Для получения подробной информации посетите следующий URL-адрес: <http://www.compliance.sony.de/>

Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Уполномоченным представителем

по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих документах.

### Для клиентов в России

Цифровой проигрыватель мультимедиа

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио, Япония

Страна-производитель: Малайзия

### Информация для пользователей

- Записанную композицию можно использовать только для личных нужд. Чтобы использовать композицию для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.
- Корпорация Sony не несет ответственности за данные, записанные/загруженные не полностью или поврежденные вследствие неполадок проигрывателя или компьютера.
- Способность отображать символы разных языков в прилагаемой программе будет зависеть от того, какая операционная система установлена на компьютере. Для обеспечения наилучших результатов проверьте, чтобы установленная операционная система поддерживала нужный язык, который планируется использовать для отображения.
  - Мы не гарантируем, что символы всех языков будут отображаться надлежащим образом в прилагаемом программном обеспечении.
  - Символы, созданные пользователем, и некоторые специальные символы могут не отображаться.
- В зависимости от типа текста и символов текст, отображаемый на проигрывателе, возможно, будет отображаться на устройстве неверно. Это обусловлено следующим.
  - Возможности подсоединенного проигрывателя.
  - Проигрыватель не работает надлежащим образом.
  - Текущая информация записана на таком языке или с использованием таких символов, которые не поддерживаются проигрывателем.

### Авторские права

- ATRAC является товарным знаком корпорации Sony Corporation.
- “WALKMAN” и логотип “WALKMAN” являются охраняемыми товарными знаками корпорации Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows Media являются охраняемыми товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- DSEE и CLEAR BASS являются товарными знаками корпорации Sony Corporation.
- Adobe, Adobe Reader и Adobe Flash Player являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками корпорации Adobe Systems в США и/или других странах.
- Лицензия на технологию звуковой кодировки MPEG Layer-3 и патенты получены от Fraunhofer IIS и Thomson.
- IBM и PC/AT являются охраняемыми товарными знаками корпорации International Business Machines Corporation.
- Macintosh является товарным знаком Apple Inc.
- QuickTime и логотип QuickTime являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Apple Inc., используемыми по лицензии.



- Pentium является товарным знаком или охраняемым товарным знаком корпорации Intel Corporation.
- Это программное обеспечение частично основывается на разработках независимой группы Independent JPEG Group.
- Товарный знак и логотипы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются корпорацией Sony по лицензии. Другие товарные знаки и торговые названия являются товарными знаками и торговыми названиями их соответствующих владельцев.



- Все прочие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. Знаки <sup>TM</sup> и <sup>®</sup> не приводятся в данном руководстве.

Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности Microsoft Corporation. Использование или распространение подобной технологии, кроме как в данном продукте, без лицензии корпорации Microsoft или авторизованного представительства корпорации Microsoft запрещено.

Поставщики содержимого используют технологию управления цифровыми правами для проигрывателя Windows Media, используемого в данном устройстве (далее “WM-DRM”), для защиты целостности содержимого (далее “защищенное содержимое”) с тем, чтобы их интеллектуальная собственность, включая авторское право, для данного содержимого не была неправомерно присвоена. В данном устройстве используется программное обеспечение WM-DRM для воспроизведения защищенного содержимого (далее “Программное обеспечение WM-DRM”). В случае нарушения системы безопасности Программного обеспечения WM-DRM лица, владеющие защищенным содержимым (далее “Владельцы защищенного содержимого”), вправе обращаться в корпорацию Microsoft с просьбами по аннулированию прав на приобретение новых лицензий на копирование, отображение и/или воспроизведение защищенного содержимого с помощью Программного обеспечения WM-DRM. Этот отзыв прав не влияет на способность Программного обеспечения WM-DRM воспроизводить незащищенное содержимое. Список отозванного Программного обеспечения WM-DRM пересылается на устройство во время загрузки лицензии на защищенное содержимое из Интернета или с компьютера. Корпорация Microsoft имеет право вместе с такой лицензией также загружать списки отзывов на ваше устройство от имени Владельцев защищенного содержимого.

Программа - © Sony Corporation, 2008  
Документация - © Sony Corporation, 2008