

**SONY**<sup>®</sup>



**Руководство по эксплуатации**  
NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F

## О руководствах


В комплект проигрывателя входят следующие руководства. Кроме того, после установки программы с прилагаемого диска CD-ROM можно обратиться к справке, имеющейся в каждой программе.

- В документе “Краткое руководство” содержится описание настройки и основных операций, которое поможет импортировать композиции, видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) и фото на компьютер, передавать их на проигрыватель и воспроизводить.
- В разделе “Меры предосторожности” содержатся важные примечания по предотвращению несчастных случаев.
- В разделе “Поиск и устранение неисправностей” описываются симптомы, причины и способы устранения неполадок проигрывателя.
- В данном Руководстве по эксплуатации описываются стандартные и расширенные функции, что позволяет использовать все функциональные возможности проигрывателя, а также устранять неисправности.

### Работа с настоящим Руководством по эксплуатации



#### Использование кнопок в настоящем Руководстве по эксплуатации

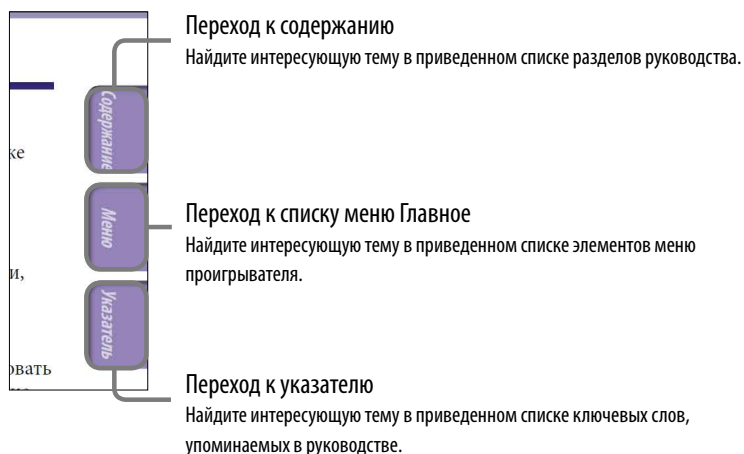Можно нажать кнопки, расположенные в правом верхнем углу настоящего руководства, для перехода к разделам “Содержание”, “Список меню Главное” или “Указатель”.




Продолжение ↓

## Советы

- К указанной странице можно перейти, щелкнув номер страницы в содержании, списке меню Главное или указателе.
- К указанной странице можно перейти, щелкнув ссылку на страницу (например, ⌘ стр. 4) на каждой странице.
- Для поиска страницы ссылки по ключевому слову в программе Adobe Reader щелкните меню “Правка”, выберите пункт “Поиск”, чтобы отобразить окно поиска, введите ключевое слово в текстовом поле “Поиск” и нажмите кнопку “Поиск”.
- После перехода на другую страницу можно перейти к предыдущей или следующей странице, нажав кнопку  или , расположенную в нижней части экрана программы Adobe Reader.
- Процедура может отличаться в зависимости от версии программы Adobe Reader.

## Изменение компоновки страницы

Кнопки в нижней части экрана Adobe Reader позволяют выбрать способ отображения страниц.

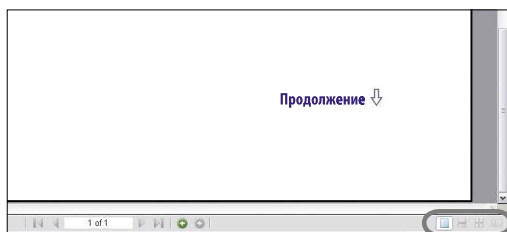

### Одна страница

Страницы отображаются по одной. При выполнении прокрутки отображается предыдущая или последующая страница.

### Непрерывно

Страницы отображаются в виде непрерывной последовательности. При выполнении прокрутки вверх или вниз предыдущая и последующая страницы прокручиваются непрерывно.

### Непрерывно - рядом

Все страницы отображаются парами рядом друг с другом в виде непрерывной последовательности. При выполнении прокрутки вверх или вниз предыдущие и последующие пары страниц прокручиваются непрерывно.

### Рядом

Две страницы отображаются рядом друг с другом. При выполнении прокрутки отображаются предыдущие или последующие пары страниц.

## Содержание

Прилагаемые принадлежности .....	8
Компоненты и элементы управления .....	9
Элементы управления проигрывателя и экраны .....	11
Использование 5-позиционной кнопки и экрана .....	12
Отображение экрана “Текущая композиция” .....	17
Использование кнопки OPTION.....	18

### **Воспроизведение музыки**

Поиск композиций (Библиотека музыки) .....	19
Поиск композиций по названию композиции .....	19
Поиск композиций по альбому.....	20
Поиск композиций по исполнителю .....	21
Поиск композиций по жанру .....	22
Поиск композиций по году выпуска.....	23
Поиск композиций по папке.....	24
Поиск композиций по первой букве названия .....	25
Воспроизведение списка воспроизведения .....	26
Поиск композиций по текущей композиции .....	27
Воспроизведение композиций в случайном порядке (Произвольн. воспр-е) .....	28
Воспроизведение вышедших в один год композиций в случайном порядке (Произв.- Маш.врем.) .....	28
Воспроизведение всех композиций в случайном порядке.....	30
Отображение экрана “Текущая композиция” при каждом переключении композиции (Вспл. экран Новаяк.) .....	31
Отображение меню параметров музыки .....	32

### **Настройка музыки**

Установка режима воспроизведения (Режим воспр-я) .....	33
Установка диапазона воспроизведения .....	35
Настройка формата отображения альбома .....	36

Настройка качества звука (Эквалайзер) .....	38
Изменение качества звука .....	38
Настройка качества звука.....	40
Создание более яркого звука (VPT (Объемный)) .....	41
Прослушивание чистого стереозвучания (Clear Stereo) .....	43
Корректировка звучания в области высоких частот (DSEE (повыш.кач.звука)) .....	44
Регулировка уровня громкости (Динамич. нормализ.) .....	46

### **Воспроизведение видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F)**

Воспроизведение видео.....	47
Настройка направления видео.....	49
Настройка отображения экрана видео .....	51
Настройка функции масштаба .....	52
Непрерывное воспроизведение видео .....	54
Настройка формата отображения списка видео .....	55
Воспроизведение только звука видео .....	56
Отображение меню параметров видео .....	57

### **Воспроизведение фотографий**

Отображение фото.....	58
Настройка направления фото .....	60
Настройка отображения экрана фото.....	62
Воспроизведение слайд-шоу.....	63
Настройка режима воспроизведения слайд-шоу.....	64
Настройка интервала слайд-шоу.....	65
Настройка формата отображения списка фото .....	66
Отображение меню параметров фото.....	67

## **Прослушивание FM-радио** (только для NWZ-S615F/S616F/S618F)

Прослушивание FM-радио .....	68
1 Переключение на FM-радио.....	68
2 Автоматическая настройка на станции (Автосохранение).....	69
3 Выбор станций .....	70
<b>Ручная настройка на станции .....</b>	<b>71</b>
Удаление сохраненных станций.....	72
<b>Настройка приема</b> (Чувствительность сканирования).....	<b>73</b>
<b>Переключение между моно и стерео</b> (Моно/Авто).....	<b>74</b>
<b>Отображение меню параметров FM-приемника .....</b>	<b>75</b>

## **Настройка**

<b>Ограничение уровня громкости</b> (AVLS (огр. громк.).....)	<b>76</b>
<b>Отключение звуковых сигналов .....</b>	<b>77</b>
<b>Установка типа экранной заставки .....</b>	<b>78</b>
<b>Установка времени экранной заставки .....</b>	<b>79</b>
<b>Настройка яркости экрана</b> (Яркость).....	<b>80</b>
<b>Установка текущего времени</b> (Уст. даты/времени) .....	<b>81</b>
<b>Настройка формата даты .....</b>	<b>83</b>
<b>Настройка формата времени.....</b>	<b>84</b>
<b>Отображение данных проигрывателя</b> (Инф. об устройстве) .....	<b>85</b>
<b>Восстановление заводских настроек</b> (Сброс всех настр.) .....	<b>87</b>
<b>Форматирование памяти</b> (Форматирование) .....	<b>88</b>
<b>Выбор языка дисплея .....</b>	<b>90</b>

## **Полезная информация**

Подзарядка проигрывателя.....	92
Увеличение времени работы от батареи.....	93
О передаче данных.....	95
<b>Что такое формат и скорость передачи в битах?.....</b>	<b>98</b>
Что такое аудиоформат? .....	98
Что такое видеоформат? .....	99
Что такое фотоформат? .....	99
Хранение данных.....	100
Обновление встроенного ПО проигрывателя .....	101

## **Поиск и устранение неисправностей**

Устранение неисправностей .....	102
Сообщения .....	114

## **Дополнительные сведения**

Меры предосторожности .....	118
Авторские права .....	124
Технические характеристики .....	126
Указатель.....	131

## **Примечание**

- В различных странах/регионах приобретения проигрывателя некоторые модели могут быть недоступны.

## Список меню Главное

Можно отобразить меню Главное, нажав и удерживая нажатой кнопку BACK/HOME на проигрывателе. В меню Главное можно запустить любую функцию, например воспроизведение композиций, видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) и фото, поиск композиций, прослушивание FM-радио (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) и изменение настроек.

### Меню Главное\*



\* Значки, отображаемые на экране, различаются в зависимости от используемой модели.

#### Произвольн. воспр-е

- Произв.-Маш.врем. .... 28
- Произвольно-Все ..... 30

#### Поиск по первой букве

- Исполнитель..... 25
- Альбом..... 25
- Композиция ..... 25

#### FM-радио

(только для NWZ-S615F/S616F/S618F) .... 68

#### Дисплей часов

(только для NWZ-S515/S516) ..... 82

#### Фотогалерея ..... 58

#### Библиотека музыки

- Все композиции..... 19
- Альбом..... 20
- Исполнитель..... 21
- Жанр ..... 22
- Год выпуска..... 23
- Папка..... 24

#### Библиотека видео

(только для NWZ-S615F/S616F/S618F) .... 47

#### Режим воспроизв.

(только для NWZ-S515/S516) ..... 33

Продолжение ↓

**Настройка**


Настройка музыки	
— Режим воспр-я.....	33
— Диапазон воспр-я .....	35
— Эквалайзер .....	38
— VPT (Объемный) .....	41
— DSEE (кач. звука).....	44
— Clear Stereo.....	43
— Динамич. нормализ.....	46
— Формат альбома .....	36
— Вспл. экран Новаяк. ....	31
Настройка видео	
(только для NWZ-S615F/S616F/S618F)	
— Настройка масштаба.....	52
— Направление видео.....	49
— Дисплей .....	51
— Непрер. воспр-е.....	54
— Формат сп. видео.....	55
— Блокировка дисплея.....	56
Настройка фото	
— Направление фото .....	60
— Дисплей .....	62
— Повтор слайд-шоу.....	64
— Интервал слайд-шоу .....	65
— Формат сп. фото .....	66
Настройка FM-радио	
(только для NWZ-S615F/S616F/S618F)	
— Чувств. сканирования.....	73
— Моно/Авто.....	74
Общая настройка	
— Инф. об устройстве .....	85
— AVLS (огр. громк.).....	76
— Настройка сигналов .....	77
— Экранная заставка .....	78
— Яркость.....	80
— Уст. даты/времени.....	81
— Формат даты.....	83
— Формат времени .....	84
— Сброс всех настр.....	87
— Форматирование.....	88
Языка (Language).....	90

**Списки воспр-я..... 26****Текущая композиция ..... 17**

## Прилагаемые принадлежности

Проверьте комплект прилагаемых принадлежностей.

- Наушники (1)
- Кабель USB\*<sup>1</sup> (1)
- Устройство для подключения (1)  
Используется при подключении проигрывателя к дополнительному базовому блоку и т.п.



- Диск CD-ROM\*<sup>2</sup>\*<sup>3</sup> (1)
  - Программа MP3 Conversion Tool
  - Проигрыватель Windows Media Player 11
  - Руководство по эксплуатации (файл PDF)
- Краткое руководство (1)

\*<sup>1</sup> Не используйте другие кабели USB, следует использовать только прилагаемый кабель USB или указанные дополнительные кабели.

\*<sup>2</sup> Не пытайтесь воспроизводить этот диск CD-ROM на проигрывателе для аудио компакт-дисков.

\*<sup>3</sup> В различных странах/регионах, в которых был приобретен проигрыватель, прилагаемые программы могут иметь некоторые отличия.

### О серийном номере

Серийный номер этого проигрывателя необходим для регистрации покупателя. Этот номер находится на задней панели проигрывателя.



## Компоненты и элементы управления

### Вид спереди



#### 1 Кнопка BACK/HOME\*<sup>1</sup>

Нажмите, чтобы подняться на один уровень в списке, отображающемся на экране, или вернуться в предыдущее меню. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME пока не появится меню Главное (☞ стр. 11).

#### 2 5-позиционная кнопка\*<sup>2</sup>

Запуск воспроизведения и осуществление навигации по элементам экранного меню проигрывателя (☞ стр. 12).

#### 3 Кнопка RESET

Сброс настроек проигрывателя с помощью кнопки RESET выполняется с использованием небольшой булавки и т.п. (☞ стр. 102).

#### 4 Разъем WM-PORT

Этот разъем используется для подключения прилагаемого кабеля USB или дополнительных периферийных устройств, например поддерживаемых принадлежностей для WM-PORT.

Продолжение ↓

### 5 Разъем наушников

Предназначен для подключения наушников. Подключите контакт разъема до щелчка. При неправильном подключении наушники могут звучать неправильно.

### 6 Отверстие для ремешка

Это отверстие используется для прикрепления ремешка (приобретается отдельно).

### 7 Переключатель HOLD

С помощью переключателя HOLD можно защитить проигрыватель от случайного переключения при его переноске. При перемещении переключателя HOLD в направлении стрелки отключаются все функциональные кнопки. Если переместить переключать HOLD в противоположном направлении, функция HOLD будет отключена.

### 8 Дисплей

Содержимое дисплея зависит от используемых функций (☞ стр. 11).

### 9 Кнопка VOL +\*2/-

Регулировка громкости.


### 10 Кнопка OPTION/PWR OFF\*1

Отображение меню параметров (☞ стр. 18).

Если нажать и удерживать кнопку OPTION/PWR OFF, экран отключается и проигрыватель переходит в режим ожидания. Если нажать любую кнопку, когда проигрыватель находится в режиме ожидания, появится экран “Текущая композиция” и проигрыватель будет готов к работе. Более того, если оставить проигрыватель в режиме ожидания более чем на день, он автоматически выключится совсем. Если нажать любую кнопку, когда проигрыватель выключен, сначала появится экран запуска, а затем экран “Текущая композиция”.

#### Примечание

- Проигрыватель потребляет очень небольшое количество энергии батареи, даже когда он находится в режиме ожидания. Поэтому через некоторое время он может выключиться совсем в зависимости от оставшегося заряда батареи.


\*1 Функции, отмеченные на проигрывателе значком , активируются при нажатии и удерживании соответствующих кнопок.

\*2 Имеются тактильные точки. Они помогают в использовании кнопок.

## Элементы управления проигрывателя и экраны

Используйте 5-позиционную кнопку и кнопку BACK/HOME для навигации по экранам, воспроизведения композиций, видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F), фото и FM-радио (только для NWZ-S615F/S616F/S618F), а также для изменения настроек проигрывателя.


Меню Главное отображается при нажатии и удерживании кнопки BACK/HOME. На схеме ниже показано, как изменяется экран при нажатии разных функциональных кнопок. Например, экран проигрывателя изменяется следующим образом при выборе параметров “Библиотека музыки” – “Альбом” в меню Главное.

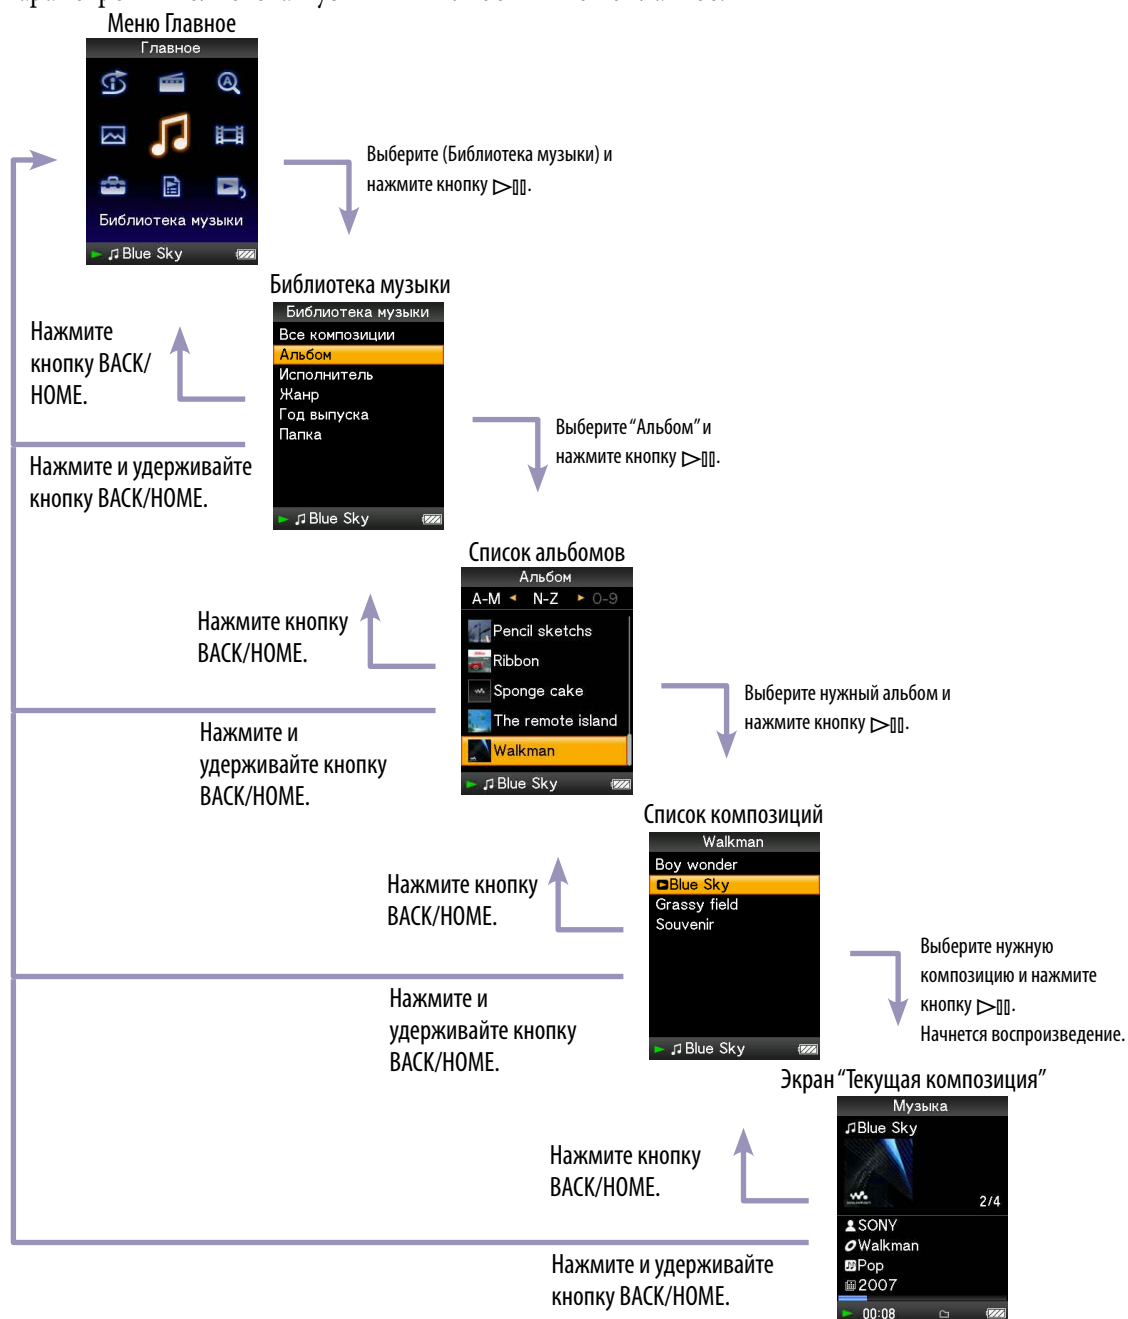

## Использование 5-позиционной кнопки и экрана


С помощью 5-позиционной кнопки можно выполнять различные действия на экранах списков, на экранах эскизов и на экране “Текущая композиция”.

\* Имеются тактильные точки. Они помогают в использовании кнопок.

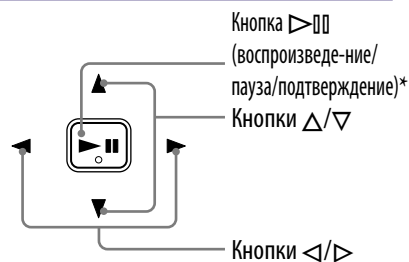

## Использование 5-позиционной кнопки на экране списка

### Музыка

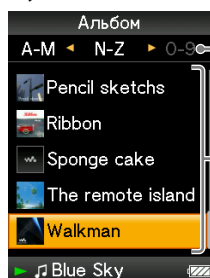


Указатель

Отображаются начальные буквы названий композиций, альбомов и т.п. в разделе списка.

Список

Кнопки	Описание
▷	Подтверждение выбора элемента списка. Нажмите и удерживайте для воспроизведения всех композиций выбранного элемента.
Δ/▽	Перемещение курсора вверх или вниз. Нажмите и удерживайте для осуществления более быстрой прокрутки вверх или вниз.
</>	Смена экранов или, когда отображается индексный экран, перемещение курсора влево или вправо для отображения списка элементов. Отображение предыдущего или следующего экрана списка, когда индексный экран не отображается.


### Видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F)

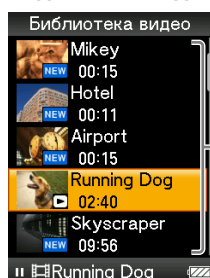

Список

Кнопки	Описание
▷	Подтверждение выбора элемента списка.
Δ/▽	Перемещение курсора вверх или вниз. Нажмите и удерживайте для осуществления более быстрой прокрутки вверх или вниз.
</>	Отображение предыдущего или следующего экрана списка.


## Фото

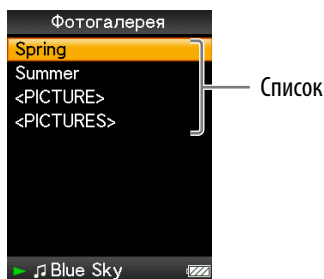

Кнопки	Описание
▶	Подтверждение выбора элемента списка. Нажмите и удерживайте для воспроизведения слайд-шоу фото выбранного элемента.
△/▽	Перемещение курсора вверх или вниз. Нажмите и удерживайте для осуществления более быстрой прокрутки вверх или вниз.
</>	Отображение предыдущего или следующего экрана списка.

## Использование 5-позиционной кнопки на экране эскизов\*

### Экран эскизов

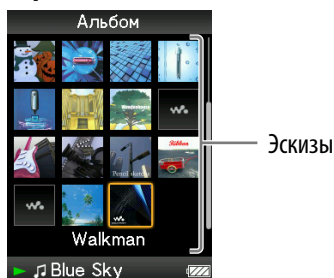


Кнопки	Описание
▶	Отображение списка композиций выбранного элемента во время воспроизведения музыки или отображение выбранного элемента во время воспроизведения фото. Запуск воспроизведения выбранного элемента во время воспроизведения видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).
△/▽	Перемещение курсора вверх или вниз. Нажмите и удерживайте для осуществления более быстрой прокрутки вверх или вниз.
</>	Перемещение курсора влево или вправо. Нажмите и удерживайте для более быстрого перемещения курсора влево или вправо, а затем прокрутите вверх и вниз по экранам эскизов.

\* “Эскиз” - это уменьшенное изображение части обложки, первой сцены видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) или фото. Для отображения эскизов для альбомов см. стр. 36; для видеофайлов (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) см. стр. 55.

## Использование 5-позиционной кнопки на экране “Текущая композиция”

### Музыка

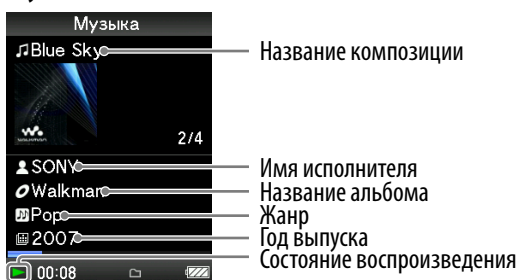


Кнопки	Описание
▶	Запуск воспроизведения композиции. После начала воспроизведения на экране отображается значок ▶, а если снова нажать кнопку ▶  , отобразится значок    и воспроизведение будет приостановлено.* Эта функция остановки и возобновления воспроизведения доступна только на экране “Текущая композиция”.
△/▽	Нажмите кнопку △/▽ для отображения курсора и прокрутки отображаемых элементов. Когда с помощью курсора выбран жанр, название альбома или другие характеристики, нажмите кнопку ▶   для отображения списка исполнителей, соответствующих жанру текущей композиции, или списка композиций текущего альбома.
</>	При однократном или многократном нажатии перемещение воспроизведения в начало текущей, предыдущей или следующей композиции. Нажмите и удерживайте для быстрого сканирования воспроизводимой композиции назад и вперед.

\* Если воспроизведение композиции приостановлено и более 30 секунд не производится никаких операций, экран отключается и проигрыватель переходит в режим ожидания.

Продолжение ↓

## Видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F)

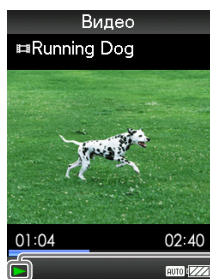

Состояние воспроизведения

Когда ориентация дисплея изменяется на горизонтальную, функции кнопок  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  также изменяются.


Кнопки	Описание
$\triangleright\parallel$	Запуск воспроизведения видео. Когда начинается воспроизведение, на экране отображается значок $\triangleright$ , а если снова нажать кнопку $\triangleright\parallel$ , отобразится значок $\parallel$ и воспроизведение будет приостановлено.* <sup>1</sup> Видео можно воспроизводить только при отображении экрана “Текущая композиция” в режиме воспроизведения видео.
$\Delta/\nabla$	Нажмите кнопку $\Delta/\nabla$ , чтобы найти начало предыдущего, следующего или текущего видео.* <sup>2</sup>
$\triangleleft/\triangleright$	Нажмите кнопку $\triangleleft/\triangleright$ для быстрого сканирования воспроизводимого видео назад и вперед. Во время воспроизведения для скорости перемотки вперед/назад можно выбрать один из 3 уровней, повторно нажимая кнопки $\triangleleft/\triangleright$ ( $\times 10$ ), ( $\times 30$ ), ( $\times 100$ ). При нажатии и удерживании скорость увеличивается на 1 уровень, а если отпустить кнопку, происходит переход в режим обычного воспроизведения.

\*<sup>1</sup> Если воспроизведение видео приостановлено и более 30 секунд не производится никаких операций, экран отключается и проигрыватель переходит в режим ожидания.

\*<sup>2</sup> Если для параметра “Непрер. воспр-е” установлено значение “Вкл.”, во время воспроизведения текущего видео можно найти начало следующего или предыдущего видео (☞ стр. 48).

Продолжение ↓

## Фото

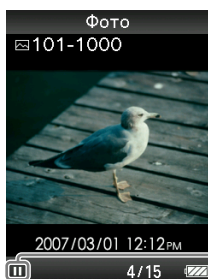


Состояние воспроизведения

Когда ориентация дисплея изменяется на горизонтальную, функции кнопок  $\triangleright/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  также изменяются.

Кнопки	Описание
$\triangleright/\nabla$	На дисплее отображается значок $\triangleright/\nabla$ и запускается слайд-шоу. Если снова нажать кнопку $\triangleright/\nabla$ , отобразится значок $\square/\square$ и воспроизведение будет приостановлено.*
$\triangleleft/\triangleright$	Отображение предыдущего или следующего фото.

\* При воспроизведении композиций во время приостановки слайд-шоу экран становится темным, если в течение периода времени, установленного в настройке “Время ожидания” (☞ стр. 79), не выполняется никаких действий. Когда воспроизведение композиции и слайд-шоу, сопровождающего данное воспроизведение, приостановлено и при этом более 30 секунд не производится никаких операций, экран отключается и проигрыватель переходит в режим ожидания.

## FM (NWZ-S615F/S616F/S618F only)

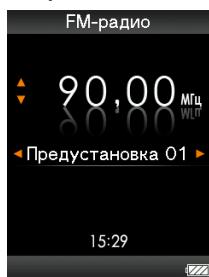


Кнопки	Описание
$\triangleright/\nabla$	Воспроизведение или приостановка* FM-радио. Предварительная установка при нажатии и удерживании выбранного значения частоты.
$\Delta/\nabla$	Выбор частот. Выбор следующей станции с сильным сигналом при нажатии и удерживании.
$\triangleleft/\triangleright$	Выбор предварительно установленных станций.

\* Если воспроизведение FM-радио приостановлено и более 30 секунд не производится никаких операций, экран отключается и проигрыватель переходит в режим ожидания.



## Отображение экрана “Текущая композиция”

На экране “Текущая композиция” отображается информация о воспроизводимом в данный момент содержимом.

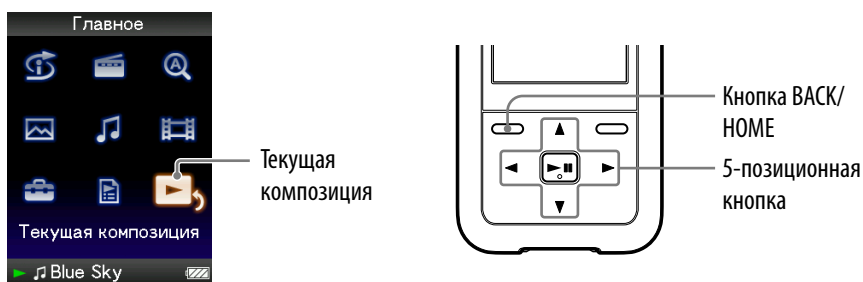


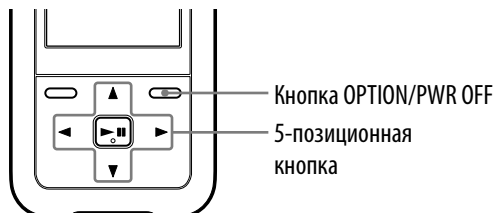
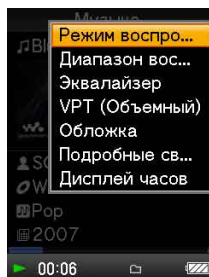
- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/НОМЕ, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора  $\blacktriangleright$  (Текущая композиция), а затем нажмите кнопку  $\blacktriangleright$  для подтверждения.**  
Отобразятся подробные сведения о файле воспроизводимого содержимого.

### Советы

- Можно отобразить экран “Текущая композиция”, нажав кнопку OPTION/PWR OFF для выбора параметра “Текущая композиция”.
- При воспроизведении видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) или фото в меню параметров можно выбрать параметр “Перейти к экрану воспроизведения композиций”, чтобы отобразить экран воспроизведения композиций.

## Использование кнопки OPTION

Можно изменять различные параметры каждой функции при нажатии кнопки OPTION/PWR OFF. Кнопка OPTION/PWR OFF используется для мгновенного отображения экрана настроек без выбора элементов настройки в меню  (Настройка) меню Главное.







### 1 Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF.

Отобразится меню параметров.

### 2 Нажмите кнопку $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ для выбора элемента, а затем нажмите кнопку $\triangleright/\square$ для подтверждения.

Отобразится экран выбранного элемента настройки или будет выполнена выбранная команда.

Набор элементов меню параметров зависит от экрана, при отображении которого была нажата кнопка OPTION/PWR OFF. Для получения дополнительной информации см. раздел “Отображение меню параметров музыки” ( стр. 32), “Отображение меню параметров видео” (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) ( стр. 57), “Отображение меню параметров фото” ( стр. 67) или “Отображение меню параметров FM-приемника” (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) ( стр. 75).


### Совет

- Когда используется несколько меню, отобразите другие меню с помощью кнопки  $\langle/\rangle$ .


## Поиск композиций (Библиотека музыки)

Композиции, переданные с помощью Проводника Windows или другого программного обеспечения для передачи данных, можно воспроизвести на проигрывателе.

Можно выполнять поиск композиций по названию композиций, названию альбома, имени исполнителя, жанру и т.д.

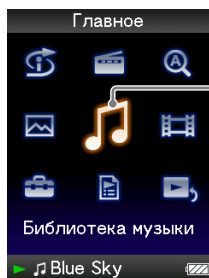

Библиотека музыки

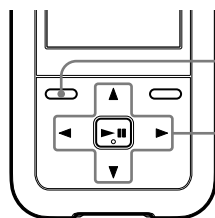

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

### Совет

- Для удаления композиций из памяти проигрывателя используйте программное обеспечение, с помощью которого выполнялась передача композиций, или Проводник Windows.



## Поиск композиций по названию композиции

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Библиотека музыки), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
На экране появится список.
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Все композиции", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
На экране появится список композиций.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.

## Поиск композиций по альбому


- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **BACK/HOME**, пока не появится меню **Главное**.
- 2** Нажмите кнопку **△/▽/◀/▶** для выбора **🎵 (Библиотека музыки)**, а затем нажмите кнопку **▷|||** для подтверждения.  
На экране появится список.
- 3** Нажмите кнопку **△/▽/◀/▶** для выбора **“Альбом”**, а затем нажмите кнопку **▷|||** для подтверждения.  
На экране появится список альбомов.
- 4** Нажмите кнопку **△/▽/◀/▶** для выбора альбома, а затем нажмите кнопку **▷|||** для подтверждения.  
Отобразится список композиций для выбранного альбома.
- 5** Нажмите кнопку **△/▽/◀/▶** для выбора композиции, а затем нажмите кнопку **▷|||** для подтверждения.  
Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.

### **Советы**

- Можно воспроизвести все композиции элемента списка, если выбрать этот элемент из списка, а затем нажать и удерживать кнопку **▷|||** в шаге **4**.
- Можно изменить формат дисплея для списка альбомов ( стр. 36).
- Можно выбрать диапазон воспроизведения композиций ( стр. 35).

Продолжение 

## Поиск композиций по исполнителю

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Библиотека музыки), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

На экране появится список.
- 3 Нажмите кнопку the  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Исполнитель”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**



На экране появится список исполнителей.
- 4 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора исполнителя, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Отобразится список альбомов для выбранного исполнителя.
- 5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора альбома, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Отобразится список композиций для выбранного альбома.
- 6 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**


Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.

### Советы



- Можно воспроизвести все композиции элемента списка, если выбрать этот элемент из списка, а затем нажать и удерживать кнопку  $\triangleright$  в шагах с **4** по **5**.
- Можно изменить формат дисплея для списка альбомов ( стр. 36).
- Можно выбрать диапазон воспроизведения композиций ( стр. 35).

Продолжение 

## Поиск композиций по жанру

- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **BACK/HOME**, пока не появится меню **Главное**.
- 2** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора  (Библиотека музыки), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
На экране появится список.
- 3** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора **“Жанр”**, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
На экране появится список жанров.
- 4** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора жанра, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится список исполнителей для выбранного жанра.
- 5** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора исполнителя, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится список альбомов для выбранного исполнителя.
- 6** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора альбома, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится список композиций для выбранного альбома.
- 7** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.

### **Советы**


- Можно воспроизвести все композиции элемента списка, если выбрать этот элемент из списка, а затем нажать и удерживать кнопку  $\triangleright$  в шагах с **4** по **6**.
- Можно изменить формат дисплея для списка альбомов ( стр. 36).
- Можно выбрать диапазон воспроизведения композиций ( стр. 35).

Продолжение 

## Поиск композиций по году выпуска

- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **BACK/HOME**, пока не появится меню **Главное**.
- 2** Нажмите кнопку **△/▽/◀/▷** для выбора  (Библиотека музыки), а затем нажмите кнопку **▷|||** для подтверждения.  
На экране появится список.
- 3** Нажмите кнопку **△/▽/◀/▷** для выбора “Год выпуска”, а затем нажмите кнопку **▷|||** для подтверждения.  
Отобразится список годов выпуска.
- 4** Нажмите кнопку **△/▽/◀/▷** для выбора года, а затем нажмите кнопку **▷|||** для подтверждения.  
Отобразится список исполнителей для выбранного года выпуска.
- 5** Нажмите кнопку **△/▽/◀/▷** для выбора исполнителя, а затем нажмите кнопку **▷|||** для подтверждения.  
Отобразится список композиций для исполнителя, выбранного из года выпуска композиций.
- 6** Нажмите кнопку **△/▽/◀/▷** для выбора композиции, а затем нажмите кнопку **▷|||** для подтверждения.  
Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.


### **Советы**

- Можно воспроизвести все композиции элемента списка, если выбрать этот элемент из списка, а затем нажать и удерживать кнопку **▷|||** в шагах с **4** по **5**.
- Можно выбрать диапазон воспроизведения композиций ( стр. 35).


Продолжение ↓

## Поиск композиций по папке

При передаче данных в папку “MUSIC” методом перетаскивания в Проводник Windows могут отображаться и воспроизводиться данные в папке “MUSIC” до восьмого уровня. Даже если для передачи композиций используется другое программное обеспечение, можно по-прежнему выполнять поиск композиций по папке.

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора  (Библиотека музыки), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
На экране появится список.
- 3 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Папка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список папок или композиций.
- 4 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора папки или композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
При выборе папки в шаге **3** появится список композиций или папок. При выборе композиции в шаге **3** отобразится экран воспроизведения, а затем начнется воспроизведение композиции. При необходимости повторите шаг **4**, чтобы выбрать нужную композицию.  
Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.

### Совет

- Можно выбрать диапазон воспроизведения композиций ( стр. 35).

### Примечания

- Могут распознаваться до восьми уровней папки.
- Нельзя воспроизводить все композиции в папке, даже если выбрать папку из списка, а затем нажать и удерживать кнопку  $\triangleright$  в шаге **4**.



## Поиск композиций по первой букве названия


Можно выполнять поиск композиций по первой букве имени исполнителя, названия альбома или названия композиции.




- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  $\text{Q}$  (Поиск по первой букве), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
 Отобразится список категорий поиска.  
 При выборе категории “Исполнитель” поиск выполняется по имени исполнителя, при выборе категории “Альбом” - по названию альбома, а при выборе категории “Композиция” - по названию композиции.
- 3 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора категории, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
 Появится экран, в котором можно выбрать символ.
- 4 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора первой буквы, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
 После завершения поиска отобразятся его результаты.  
 Если выбрать категорию “Исполнитель” или “Альбом”, можно сузить результаты поиска и выбрать определенную композицию.  
 Если выбрать категорию “Исполнитель” или “Альбом”, а затем нажать и удерживать кнопку  $\triangleright$ , будут воспроизведены все композиции выбранного элемента.

## Воспроизведение списка воспроизведения


Можно воспроизводить списки композиций (списки воспроизведения). Кроме того, можно создавать списки воспроизведения с помощью прилагаемого проигрывателя Windows Media Player 11 или другого программного обеспечения для передачи данных с возможностью создания списков воспроизведения. Однако некоторые списки воспроизведения могут не распознаваться проигрывателем в зависимости от программного обеспечения. Подробные сведения об этой процедуре см. в справке программы или у ее производителя.

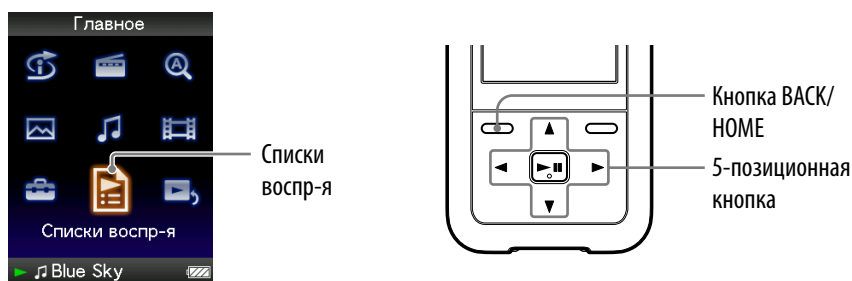

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Списки воспр-я), а затем нажмите кнопку  $\triangleright||$  для подтверждения.**  
Отобразится список списков воспроизведения.
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора списка воспроизведения, а затем нажмите  $\triangleright||$  для подтверждения.**  
На экране появится список композиций.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright||$  для подтверждения.**  
Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.

## Поиск композиций по текущей композиции

Можно выполнять поиск других композиций, альбомов и исполнителей по сведениям о текущей композиции.

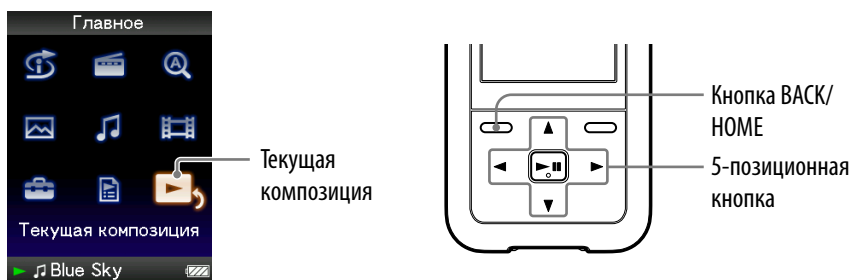

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/</>$  для выбора  $\square$  (Текущая композиция), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.** Отобразится экран “Текущая композиция” для воспроизводимой композиции.
- 3 **Нажмите кнопку  $\nabla$  для отображения курсора и выбора элемента, в котором необходимо найти композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
В зависимости от выбранного элемента отобразятся следующие списки.
  - Исполнитель: список альбомов для исполнителя текущей композиции.
  - Альбом: список композиций для текущего альбома.
  - Жанр: список исполнителей того же жанра, что и жанр исполнителя текущей композиции.
  - Год выпуска: список исполнителей композиций того же года выпуска, что и текущая композиция.

### Советы


- Можно отобразить подробную информацию о композиции, например время воспроизведения, формат аудио и скорость передачи в битах\*, а с помощью экрана “Текущая композиция” отобразить имя файла. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF, чтобы выбрать “Подробные сведения” на экране “Текущая композиция”.  
\* Если композиция имеет переменную скорость передачи в битах, то вместо скорости передачи в битах указывается “VBR”.
- Можно отобразить обложку на экране “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF, чтобы выбрать “Обложка” на экране “Текущая композиция”.

### Примечания


- Если воспроизводимые композиции записаны при переменной скорости передачи в битах, то индикатор выполнения, показывающий время и прошедшее время воспроизведения, отображается, но данные времени не постоянны, поэтому сведения могут отображаться неверно.
- Если обложка не была зарегистрирована, отображается предварительно установленное для проигрывателя изображение. Для некоторых форматов файлов обложки могут не отображаться.

## Воспроизведение композиций в случайном порядке (Произвольн. воспр-е)

Проигрыватель имеет 2 различных режима воспроизведения в случайном порядке (называемого также “произвольным воспроизведением”).

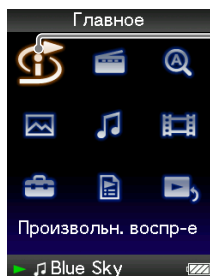

Произвольн.  
воспр-е

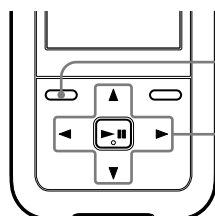

Кнопка BACK/  
НОМЕ  
5-позиционная  
кнопка

## Воспроизведение вышедших в один год композиций в случайном порядке (Произв.-Маш.врем.)

Проигрыватель в случайном порядке выбирает год выпуска и воспроизводит все переданные композиции этого года в случайном порядке.

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/НОМЕ, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора  $\mathcal{R}$  (Произвольн. воспр-е), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится экран для выбора режима произвольного воспроизведения.
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Произв.-Маш.врем.”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
В случайном порядке выбирается год выпуска, композиции этого года располагаются в случайном порядке, и начинается воспроизведение.

### Советы

- При запуске “Произвольн. воспр-е” режим воспроизведения изменяется на “Произв. воспр-е” или “Произв. и повтор” ( $\mathcal{R}$  стр. 33). Даже если удалить “Произвольн. воспр-е”, то в режиме воспроизведения будет поддерживаться настройка “Произв. воспр-е” или “Произв. и повтор”.
- При запуске режима воспроизведения “Произв.-Маш.врем.” устанавливается диапазон воспроизведения “Выбранный диап.” ( $\mathcal{R}$  стр. 35).
- Режим “Произвольн. воспр-е” автоматически отключается при выполнении одной из следующих операций.
  - Запуск воспроизведения композиции, выбранной из папки “Библиотека музыки” и т.д.
  - Изменение режима воспроизведения.
  - Изменение диапазона воспроизведения.
  - Настройка FM-радио (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).
  - Воспроизведение видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).

Продолжение 


**Примечания**

- Элементы управления проигрывателя невозможно использовать, когда выбирается год.
- Если ни одна композиция не имеет указанный год выпуска, начинается воспроизведение в случайном порядке всех композиций.
- Если все композиции на проигрывателе, для которых назначен год выпуска, имеют один и тот же год выпуска или если несколько композиций имеют один и тот же год выпуска, а для остальных год выпуска не назначен, то анимация, появляющаяся при выборе года выпуска, не отображается и начинается воспроизведение.
- Композиции, не имеющие записи года выпуска, нельзя выбрать в “Произв.-Маш. врем.” и воспроизвести.


Продолжение ↓

## Воспроизведение всех композиций в случайном порядке


Все композиции, имеющиеся на проигрывателе, воспроизводятся в случайном порядке.



- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Произвольн. воспр-е), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится экран для выбора режима произвольного воспроизведения.
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Произвольно-Все”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Все композиции располагаются в случайном порядке, и начинается воспроизведение.

### Советы

- При запуске “Произвольн. воспр-е” режим воспроизведения изменяется на “Произв. воспр-е” или “Произв. и повтор” ( стр. 33). Даже если удалить “Произвольн. воспр-е”, то в режиме воспроизведения будет поддерживаться настройка “Произв. воспр-е” или “Произв. и повтор”.
- Режим “Произвольн. воспр-е” автоматически отключается при выполнении одной из следующих операций.
  - Запуск воспроизведения композиции, выбранной из папки “Библиотека музыки” и т.д.
  - Изменение режима воспроизведения.
  - Изменение диапазона воспроизведения.
  - Настройка FM-радио (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).
  - Воспроизведение видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).

## Отображение экрана “Текущая композиция” при каждом переключении композиции (Вспл. экран Новаяк.)

Если установить экранную заставку в режим “Часы” или “Пустой” ( стр. 78) и некоторое время не выполнять никаких операций, то на экране будут отображаться часы или будет пустой экран. Однако, если для параметра “Вспл. экран Новаяк.” установить значение “Вкл.,” то экран включается автоматически при смене композиции.

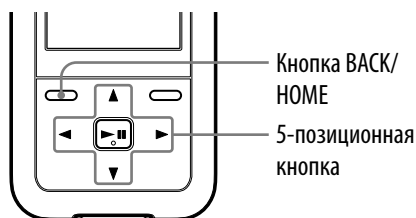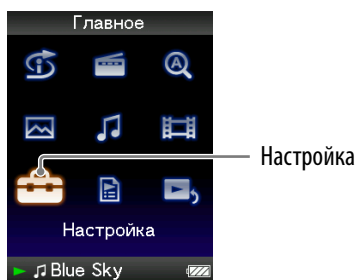

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\blacksquare$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\blacksquare$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка музыки”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Вспл. экран Новаяк.,” а затем нажмите кнопку  $\triangleright\blacksquare$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Вкл.,” а затем нажмите кнопку  $\triangleright\blacksquare$  для подтверждения.**  
Каждый раз при смене композиции будет появляться экран “Текущая композиция”.

### Отмена отображения экрана “Текущая композиция”

Выберите “Выкл.” в шаге 5. После этого при смене композиции экран “Текущая композиция” не будет отображаться.

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.

#### Примечание

- Эта функция отключена при отображении фото во время воспроизведения композиции.

## Отображение меню параметров музыки

Можно отобразить меню параметров музыки, нажав кнопку OPTION/PWR OFF на экране списка (включая экран эскизов), например списка композиций, или на экране музыки “Текущая композиция”. В меню параметров музыки можно выполнить различные настройки музыки. Элементы меню параметров, отображающиеся в меню параметров, различаются в зависимости от экрана, используемого для отображения меню.

### Элементы меню параметров, отображающиеся на экране списка и на экране “Текущая композиция”

Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Подробные сведения	Отображение подробных сведений о композиции, например, время воспроизведения, формат аудио и скорость передачи в битах*, а также имя файла.

\* Если композиция имеет переменную скорость передачи в битах, то вместо скорости передачи в битах указывается “VBR”.

### Элементы меню параметров, отображающиеся только на экране списка

Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Текущая композиция	Отображение экрана “Текущая композиция”.
Воспроизведение	Воспроизведение всех композиций из списка композиций.
Формат отображения альбома	Выбор формата списка альбомов (☞ стр. 36).

### Элементы меню параметров, отображающиеся только на экране списка “Текущая композиция”

Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Режим воспроизведения	Настройка режима воспроизведения (☞ стр. 33).
Диапазон воспр-я	Установка диапазона воспроизведения (☞ стр. 35).
Эквалайзер	Настройка качества звука (☞ стр. 38).
VPT (Объемный)	Настройка параметров “VPT (Объемный)” (☞ стр. 41).
Обложка	Отображение обложки*.
Дисплей часов	Отображение текущего времени (☞ стр. 81).


\* Если имеется обложка, то отобразится только она. Можно установить обложку с помощью прилагаемого проигрывателя Windows Media Player 11 или другого программного обеспечения для передачи данных с возможностью установки обложки. Подробные сведения об этой процедуре см. в справке программы или у ее производителя. Обложка определенного формата может не отображаться.




## Установка режима воспроизведения

### (Режим воспр-я)

Проигрыватель обеспечивает множество режимов воспроизведения, включая воспроизведение в случайном порядке и выбранный режим повторного воспроизведения.

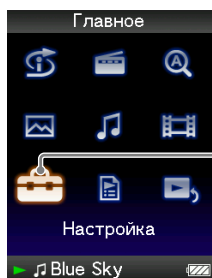

Настройка

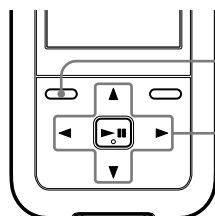

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка музыки”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Режим воспр-я”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится список режимов воспроизведения.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора режима воспроизведения ( стр. 34), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Снова отобразится список параметров “Настройка музыки”.

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.





### Советы

- На экране “Текущая композиция” можно также выбрать режим воспроизведения. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Режим воспроизведения” в меню параметров.
- При использовании NWZ-S515/S516 можно установить эту функцию для выбора (Реж. воспроизведения) в меню Главное.

Продолжение

## Список режимов воспроизведения

Воспроизводимое содержимое отличается в зависимости от настройки диапазона воспроизведения (☞ стр. 35).


Тип режима воспроизведения/ значок	Диапазон воспр-я	Описание
Обычный/Без значка	Все диапазоны	Начало воспроизведения композиций из меню “Библиотека музыки” после воспроизведения текущей композиции в порядке списка композиций.
	Выбранный диап.	После воспроизведения текущей композиции - начало воспроизведения композиций из элемента списка, выбранного на экране “Библиотека музыки” (список альбомов, список исполнителей и т.д.), в порядке списка композиций.
Повтор/ 	Все диапазоны	Повторное воспроизведение композиций из меню “Библиотека музыки” после воспроизведения текущей композиции или композиции, выбранной из списка композиций.
	Выбранный диап.	После воспроизведения текущей композиции - начало повторного воспроизведения композиций из элемента списка, выбранного на экране “Библиотека музыки” (список альбомов, список исполнителей и т.д.), в порядке списка композиций.
Произв. воспр-е/ 	Все диапазоны	Воспроизведение композиций из меню “Библиотека музыки” после воспроизведения текущей композиции или композиции, выбранной из списка композиций, в произвольном порядке.
	Выбранный диап.	После воспроизведения текущей композиции - начало воспроизведения композиций из элемента списка, выбранного на экране “Библиотека музыки” (список альбомов, список исполнителей и т.д.), в произвольном порядке.
Произв. и повтор/ 	Все диапазоны	Повторное воспроизведение композиций из меню “Библиотека музыки” после воспроизведения текущей композиции или композиции, выбранной из списка композиций, в произвольном порядке.
	Выбранный диап.	После воспроизведения текущей композиции - начало повторного воспроизведения композиций из элемента списка, выбранного на экране “Библиотека музыки” (список альбомов, список исполнителей и т.д.), в произвольном порядке.
Повтор 1 композ./ 		Повторное воспроизведение текущей композиций или композиции, выбранной из списка композиций.

### Примечания


- При запуске “Произвольн. воспр-е” режим воспроизведения изменяется на “Произв. воспр-е” или “Произв. и повтор”.
- При запуске режима воспроизведения “Произв.-Маш.врем.” устанавливается диапазон воспроизведения “Выбранный диап.”.

## Установка диапазона воспроизведения

Можно задать диапазон воспроизведения композиций.

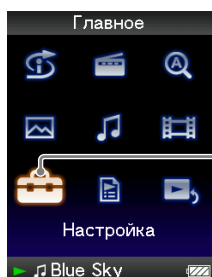

Настройка

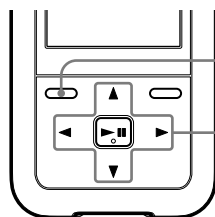

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

**1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.


**2** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.

**3** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.  
Отобразится список параметров “Настройка музыки”.

**4** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Диапазон воспр-я”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.  
Отобразится экран для выбора диапазона воспроизведения.

**5** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора диапазона воспроизведения, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.


Проигрыватель обеспечивает два типа диапазона воспроизведения.

- Все диапазоны: воспроизведение композиций из меню “Библиотека музыки”. Выберите этот параметр, если требуется воспроизвести альбомы из меню “Библиотека музыки” в порядке списка композиций.
- Выбранный диап.: на дисплее отображается индикация , и выполняется воспроизведение композиций только в списке, из которого начинается воспроизведение (список альбомов, список исполнителей и т.д.). (Настройка по умолчанию)

### Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку BACK/HOME.

### Советы


- Можно также выбрать диапазон композиций для воспроизведения на экране “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Диапазон воспр-я” в меню параметров.
- Диапазон воспроизведения отличается в зависимости от экрана, из которого начинается воспроизведение. Подробную информацию см. в разделе “Список режимов воспроизведения” ( стр. 34).

## Настройка формата отображения альбома

Проигрыватель обеспечивает три типа формата списка альбомов: “Только название”, “Назв. и обложка” и “Обложки”.

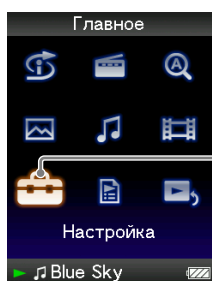

Настройка

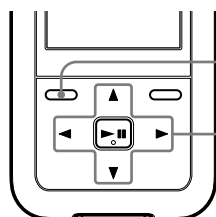

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

### Примечания

- Если имеется обложка, то отобразится только она. Можно установить обложку с помощью прилагаемого проигрывателя Windows Media Player 11 или другого программного обеспечения для передачи данных с возможностью установки обложки. Подробные сведения об этой процедуре см. в справке программы или у ее производителя.
- Для некоторых форматов файлов обложки могут не отображаться.



- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка музыки”.
- 4 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Формат альбома”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список форматов отображения альбома.
- 5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора формата отображения, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Проигрыватель обеспечивает три типа форматов.

Только название

Назв. и обложка  
(настройка по умолчанию)

Обложки

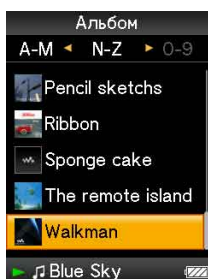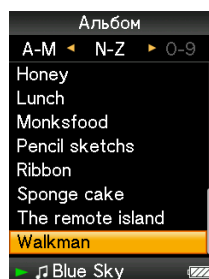

## Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку BACK/HOME.

### Совет


- На экране списка альбомов также можно выбрать формат отображения альбома. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF на экране списка альбомов и выберите “Формат отображения альбома” в меню параметров.

## Настройка качества звука (Эквалайзер)

Можно задать качество звука в соответствии с музыкальным жанром и т.п.

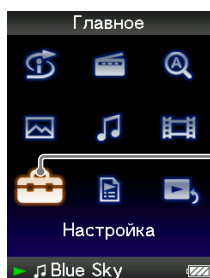

Настройка

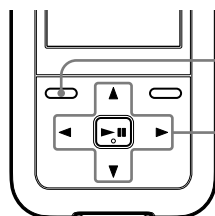



Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

### Изменение качества звука


Можно настроить качество звука проигрывателя.

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка музыки”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Эквалайзер”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров эквалайзера.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Выбранные параметры звука будут применены, и снова отобразится список параметров “Настройка музыки”.  
Для получения подробных сведений обо всех параметрах эквалайзера см.  стр. 39.

## Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.

## Возвращение к обычному качеству звука

Выберите “Нет” в шаге ⑤, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.

### Совет








- Можно также установить качество звука не экране “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTIO N/PWR OFF и выберите “Эквалайзер” в меню параметров.

### Примечания

- Если при использовании персональных настроек, сохраненных в качестве “Особый 1” и “Особый 2”, уровень громкости отличается от уровня громкости при использовании других настроек, для выравнивания следует отрегулировать уровень громкости вручную.
- Настройка “Эквалайзер” не применяется во время воспроизведения видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) или во время использования FM-приемника (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).

## Список настроек эквалайзера

Настройки звука отображаются на экране в виде букв в скобках.

Настройка/значок	Описание
Нет	Параметр качества звука не активирован. (Настройка по умолчанию)
Тяжелый (  )	Усиление высоких и низких частот для обеспечения мощного звучания.
Поп-музыка (  )	Выделение звука среднего диапазона, идеально подходит для вокалов.
Джаз (  )	Усиление высоких и низких частот для обеспечения более живого звучания.
Уникальный (  )	Усиление высоких и низких частот для отчетливого звучания на малой громкости.
Особый 1 (  )	Пользовательские настройки звука, для которых можно настроить индивидуальные диапазоны частот. Для получения подробных сведений см.  стр. 40.
Особый 2 (  )	

Продолжение 

## Настройка качества звука

Можно выполнить предварительную установку значений для CLEAR BASS (басы) и 5-полосного эквалайзера в качестве настроек “Особый 1” или “Особый 2”.

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка музыки”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Эквалайзер”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров эквалайзера.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Изменить”, отображающегося в настройках “Особый 1” или “Особый 2”, чтобы изменить значение, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится экран настроек.
- 6 **Нажмите кнопку  $\langle/\rangle$  для выбора курсора для CLEAR BASS или настройки диапазона частот, а затем нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для настройки уровня звука.**  
Для CLEAR BASS можно задать любой из 4-х уровней звука, а для 5 диапазонов частот можно задать 7 уровней звука.
- 7 **Нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Снова отобразится список параметров эквалайзера.

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.

Если вернуться в предыдущее меню без подтверждения настройки, настройка будет отменена.

### Примечание


- Настройки “Особый 1” или “Особый 2” не применяются во время воспроизведения видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) или во время использования FM-приемника (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).




## Создание более яркого звука (VPT (Объемный))

Можно выбрать параметр “Студия”, “Концерт”, “Клуб”, “Арена”, “Матрица” или “Карaoke” в соответствии с выбранной композицией с помощью функции “VPT\* (Объемный)”. При установке параметров “Студия”, “Концерт”, “Клуб” или “Арена” в наушниках создаются соответствующие звуковые поля.

Кроме того, при установке параметра “Матрица” создается богатое акустическое звуковое поле, а при установке параметра “Карaoke” подавляется вокал.

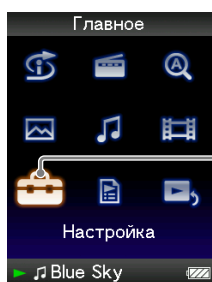

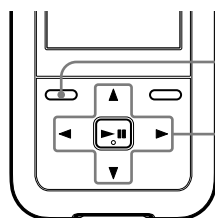

Настройка



Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка музыки”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “VPT (Объемный)”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “VPT (Объемный)”.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужного параметра “VPT (Объемный)” ( стр. 42), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**

\* VPT - это сокращение от Virtual Phone Technology и является собственной технологией обработки звука, разработанной компанией Sony.

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.

### Возвращение к обычному качеству звука

Выберите “Нет” в шаге 5, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.



- На экране “Текущая композиция” можно также задать настройку “VPT (Объемный)”. Нажмите кнопку OPTIO N/PWR OFF и выберите “VPT (Объемный)” в меню параметров.

### Примечание

- Настройка “VPT (Объемный)” не применяется во время воспроизведения видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) или во время использования FM-приемника (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).


### Список настроек “VPT (Объемный)”

Настройки звука отображаются на экране в виде букв в скобках. Звук может стать более ярким при переходе от “Студия”, “Концерт”, “Клуб” до “Арена”.


Настройка/значок	Описание
Нет	Параметр “VPT (Объемный)” не активирован. (Настройка по умолчанию)
Студия (S)	Создание звука, аналогичного звуку в студии записи.
Концерт (L)	Создание звука, аналогичного звуку в концертном зале.
Клуб (C)	Создание звука, аналогичного звуку в клубе.
Арена (A)	Создание звука, аналогичного звуку на арене.
Матрица (M)	Создание дополнительного объемного эффекта и натурального и все же значительно улучшенного звука.
Карaoke (K)	Создание звука, аналогичного звуку на сцене, путем подавления звука вокала и добавления объемного эффекта.

## Прослушивание чистого стереозвука (Clear Stereo)

Функция “Clear Stereo” обеспечивает индивидуальную цифровую обработку левого и правого канала звучания.

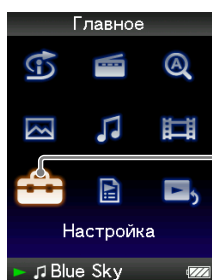

Настройка

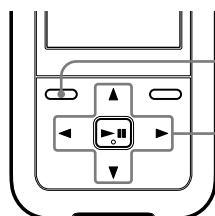

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка музыки”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Clear Stereo”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Вкл.: включение функции “Clear Stereo” даже во время использования прилагаемых наушников.
  - Выкл.: выключение функции “Clear Stereo” и воспроизведение обычного звука. (Настройка по умолчанию)

### Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку BACK/HOME.


#### Примечания

- Настройка “Clear Stereo” не применяется во время воспроизведения видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) или во время использования FM-приемника (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).
- Функция “Clear Stereo” служит для обеспечения оптимальной работы прилагаемых наушников. Эффект “Clear Stereo” не может быть достигнут с другими наушниками. При использовании других наушников установите для настройки “Clear Stereo” значение “Выкл.”

## Корректировка звучания в области высоких частот (DSEE (повыш.кач.звука))

Если включить функцию “DSEE (кач. звука)\*”, то будет слышен насыщенный и естественный звук, практически не отличающийся от оригинала.

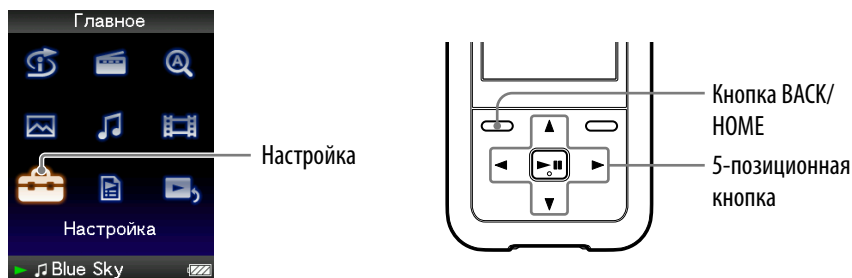

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка музыки”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “DSEE (кач. звука)”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Вкл.: функция “DSEE (кач. звука)\*” включена, и воспроизводится естественный звук, близкий к оригиналу.
  - Выкл.: воспроизводится обычный звук. (Настройка по умолчанию)

\* DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) - это технология, разработанная корпорацией Sony для улучшения качества звучания сжатых аудиофайлов путем восстановления звука в области высоких частот, удаленного во время сжатия.

Продолжение 

## Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.


### Примечания

- Настройка “DSEE (кач. звука)” не применяется во время воспроизведения видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) или во время использования FM-приемника (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).
- Функция “DSEE (кач. звука)” не эффективна для композиций с несжатым форматом файла или для композиций с высокой скоростью передачи в битах без потери низких частот.
- В том случае, если композиция имеет очень низкую скорость передачи в битах, функция “DSEE (кач. звука)” не будет эффективной.


## Регулировка уровня громкости


### (Динамич. нормализ.)

Можно снизить уровень громкости между композициями. При использовании этой настройки во время прослушивания композиций альбома в режиме случайного воспроизведения уровень громкости между композициями снижается, чтобы сократить разницу в уровнях записи.

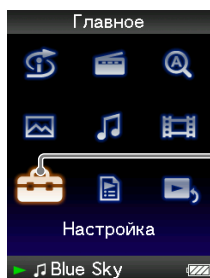

Настройка

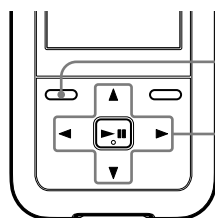Кнопка BACK/  
HOME5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка музыки”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Динамич. нормализ.”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Вкл.: уменьшается разница в уровнях громкости между композициями.
  - Выкл.: воспроизведение композиций с оригинальным переданным уровнем громкости. (Настройка по умолчанию)

### Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку BACK/HOME.

#### Примечание


- Настройка “Динамич. нормализ.” не применяется во время воспроизведения видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) или во время использования FM-приемника (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).

## Воспроизведение видео

Видео можно воспроизвести, передав файлы видео на проигрыватель с помощью Проводника Windows или другого программного обеспечения для передачи данных. Проигрыватель обеспечивает два режима воспроизведения: режим воспроизведения одного видеофайла и режим непрерывного воспроизведения всех видеофайлов, имеющих в памяти проигрывателя (Непрерывное воспр-е).

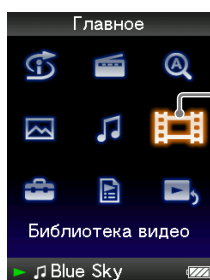

Библиотека видео

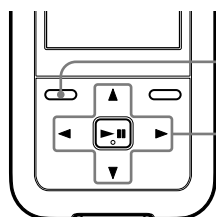

Кнопка BACK/  
HOME  
5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора  $\text{Библиотека видео}$ , а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразятся списки видео.
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора видео, которое требуется воспроизвести, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Воспроизведение начнется.

### Советы

- Формат отображения списков видео в шаге 2 может быть изменен. Подробную информацию см. в разделе “Настройка формата отображения списка видео” (☞ стр. 55).
- Видео, которое еще не воспроизводилось на проигрывателе, отображается в списке видео со значком **NEW**.
- Установите для параметра “Непрер. воспр-е” значение “Вкл.,” если требуется воспроизвести все видеофайлы (☞ стр. 54).
- Для удаления видео из памяти проигрывателя используйте программу, которая использовалась для передачи файлов видео, или Проводник Windows.

### Примечания

- Если для параметра “Дисплей” установлено значение “Вкл.” (☞ стр. 51), во время воспроизведения видео будет отображаться подробная информация о нем: название, значок воспроизведения, время, прошедшее с начала воспроизведения, и т.д. Данная информация не будет отображаться, если для параметра установлено значение “Выкл.”
- В списках видео может отображаться до 1000 файлов.

## Воспроизведение видео

Операция (значок)	Использование 5-позиционной кнопки
Поиск начала следующего видео (▶▶) <sup>*1</sup>	Нажмите кнопку ▽.
Поиск начала текущего видео (◀◀) <sup>*2</sup>	Нажмите кнопку Δ.
Незначительная перемотка вперед (●→) <sup>*3</sup>	Нажмите кнопку ▷ во время приостановки воспроизведения.
Незначительная перемотка назад (←●) <sup>*3</sup>	Нажмите кнопку ◁ во время приостановки воспроизведения.
Быстрая перемотка вперед во время паузы (▶▶) <sup>*4</sup>	Нажмите и удерживайте кнопку ▷ во время приостановки воспроизведения.
Быстрая перемотка назад во время паузы (◀◀) <sup>*4</sup>	Нажмите и удерживайте кнопку ◁ во время приостановки воспроизведения.
Быстрая перемотка вперед (▶▶ <sub>1</sub> , ▶▶ <sub>2</sub> , ▶▶ <sub>3</sub> )	Скорость перемотки вперед переключается между 3 уровнями путем повторного нажатия кнопки ▷ (▶▶ <sub>1</sub> (×10), ▶▶ <sub>2</sub> (×30), ▶▶ <sub>3</sub> (×100)). Нажмите кнопку ▷⏏ для завершения перемотки.
Быстрая перемотка назад (◀◀ <sub>1</sub> , ◀◀ <sub>2</sub> , ◀◀ <sub>3</sub> )	Скорость перемотки назад переключается между 3 уровнями путем повторного нажатия кнопки ◁ (◀◀ <sub>1</sub> (×10), ◀◀ <sub>2</sub> (×30), ◀◀ <sub>3</sub> (×100)). Нажмите кнопку ▷⏏ для завершения перемотки.

<sup>\*1</sup> Возможно, если для параметра “Непрер. воспр-е” установлено значение “Вкл.” (☞ стр. 54).

<sup>\*2</sup> Если для параметра “Непрер. воспр-е” установлено значение “Вкл.”, можно найти начало предыдущего видео, дважды нажав кнопку Δ.


<sup>\*3</sup> Промежуток перемотки вперед и назад зависит от конкретного видео.

<sup>\*4</sup> Скорость быстрой перемотки вперед/назад зависит от продолжительности видео.




## Настройка направления видео

Для отображения видео можно выбрать направление “По вертикали”, “Гориз. (справа)” или “Гориз. (слева)”.

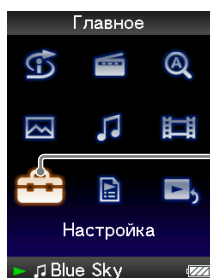


Настройка

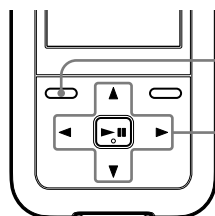

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка видео”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка видео”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Направление видео”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**


Продолжение 

**5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

- “По вертикали”: отображение при разрешении экрана  $240 \times 180$  точек. (Настройка по умолчанию)
- “Гориз. (справа)” или “Гориз. (слева)”: отображение при разрешении экрана  $320 \times 240$  точек.

Функции 5-позиционной кнопки меняются в соответствии с выбранным параметром “Направление видео” (☞ стр. 15).

По вертикали

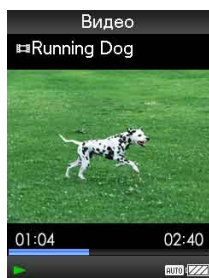

Исходный размер 4:3



Исходный размер 16:9

По горизонтали



Исходный размер 4:3



Исходный размер 16:9

**Совет**


- Направление видео можно задать на экране видео “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Направление отображения видео” в меню параметров.

**Примечания**

- Если для параметра “Дисплей” установлено значение “Вкл.” (☞ стр. 51), будет отображаться подробная информация о видео: название, значок воспроизведения, время, прошедшее с начала воспроизведения, и т.д. Данная информация не будет отображаться, если для параметра установлено значение “Выкл.”.
- Если для параметра “Направление отображения видео” установлено значение “Гориз. (справа)” или “Гориз. (слева)”, название видео отображаться не будет.

## Настройка отображения экрана видео

Можно включить или отключить отображение следующей информации о видео во время воспроизведения: название, значок воспроизведения, время до окончания воспроизведения и т.д.

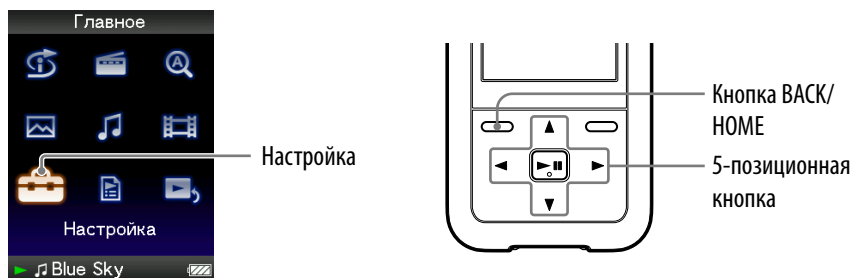

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка видео”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка видео”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Дисплей”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Вкл.: отображение названия видео, состояния воспроизведения, истекшего времени и т. д.
  - Выкл.: информация о воспроизводимом видео скрыта и отображается только во время управления проигрывателем. (Настройка по умолчанию)

### Совет


- Настройку дисплея можно задать на экране видео “Текущая композиция”.  
Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Дисплей” в меню параметров.


### Примечание

- Если для параметра “Направление отображения видео” установлено значение “Гориз. (справа)” или “Гориз. (слева)”, название видео отображаться не будет.

## Настройка функции масштаба

Можно увеличить масштаб воспроизводимого видео.

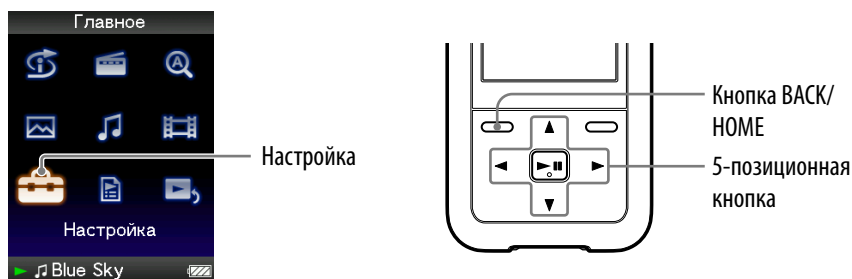


- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка видео”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка видео”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка масштаба”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Продолжение 

**5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

- Авто: видеоизображение увеличивается/уменьшается соответственно размеру области отображения с сохранением пропорций. При воспроизведении видео 16:9 (вытянутое) оно растянуто по всей ширине экрана, при этом в нижней и верхней частях экрана отображаются черные полосы. (Настройка по умолчанию)
- Полный: видеоизображение увеличивается/уменьшается соответственно размеру области отображения с сохранением пропорций. Видеоизображение размером 16:9 (вытянутое) полностью заполняет область отображения в высоту, а края (справа и слева) обрезаются, чтобы изображение соответствовало размеру экрана.
- Выкл.: видеоизображение не увеличивается/уменьшается, сохраняется исходное разрешение. Если разрешение видео слишком большое, экран будет обрезан слева, справа, сверху и снизу.

Масштаб (Авто)

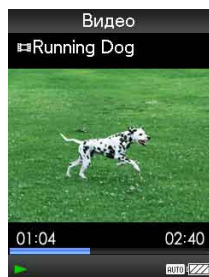

Исходный размер 4:3

Масштаб (Полный)



Исходный размер 4:3


Масштаб (Выкл.)



Исходный размер 4:3



Исходный размер 16:9

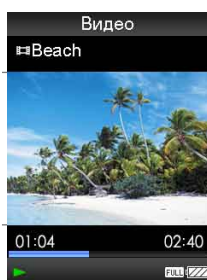

Исходный размер 16:9



Исходный размер 16:9


Пунктирной рамкой обозначен исходный размер видеоизображения.

**Совет**


- Настройку масштаба можно задать на экране видео “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Настройка масштаба” в меню параметров.

## Непрерывное воспроизведение видео

Можно включить непрерывное воспроизведение всех видеофайлов, сохраненных в памяти проигрывателя.

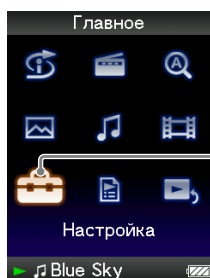


Настройка

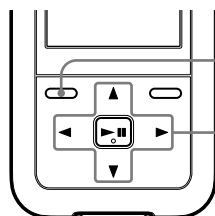

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка видео”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка видео”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Непрер. воспр-е”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Вкл.: воспроизведение всех видеофайлов, сохраненных в памяти проигрывателя.
  - Выкл.: воспроизведение одного выбранного файла видео.  
(Настройка по умолчанию)

### Совет

- Если для параметра “Непрерывное воспр-е” установлено значение “Выкл.”, проигрыватель будет “запоминать” место, на котором было остановлено воспроизведение каждого видеофайла. Поэтому можно начать воспроизведение с места, на котором оно было остановлено.

## Настройка формата отображения списка видео

Проигрыватель обеспечивает три формата отображения. Можно задать один из следующих форматов списка видео: “Только название”, “Название и эскиз\*” или “Только эскиз”.



- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка видео”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка видео”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Формат сп. видео”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Только название: отображение только названий видео в списке.
  - Название и эскиз: отображение эскизов, названий видео и времени воспроизведения. (Настройка по умолчанию)
  - Только эскиз: отображение только эскизов в списке видео.

\* “Эскизом” - это уменьшенное изображение одной сцены видео.

### Совет

- Формат отображения списка видео можно задать на экране списка видео. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Формат отображения списка видео” в меню параметров.


### Примечание

- Для отдельных форматов файлов эскизы могут не отображаться.


## Воспроизведение только звука видео

Параметры можно выбирать во время воспроизведения видео, когда проигрыватель находится в режиме блокировки, в режиме нормального воспроизведения или отключив экран и оставив только звук видео.

Если для данного параметра установлено значение “Нет”, экономится заряд батареи и увеличивается срок ее службы.

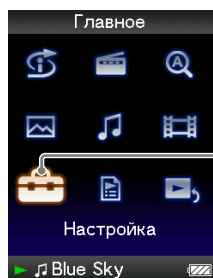


Настройка

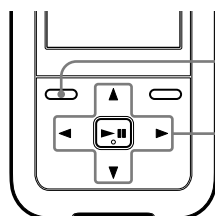

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка видео”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка видео”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Блокировка дисплея”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Да: когда проигрыватель находится в режиме блокировки, кнопки отключены, но при этом можно воспроизводить видео. (Настройка по умолчанию)
  - Нет: когда проигрыватель находится в режиме блокировки, кнопки отключены, изображение отсутствует, слышен только звук воспроизводимого видео.



## Отображение меню параметров видео

Можно отобразить меню параметров видео, нажав кнопку OPTION/PWR OFF на экране списка (включая экран эскизов), например списка видео, или на экране видео “Текущая композиция”. В меню параметров видео можно выполнить различные настройки видео.

Набор элементов меню параметров, отображающихся в меню параметров, зависит от экрана, используемого для отображения меню.

### Элементы меню параметров, отображающиеся на экране списка и на экране “Текущая композиция”

Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Воспроизвести с начала	Поиск начала видео (☞ стр. 48).
Подробные сведения	Отображение информации о файле: размер, разрешение, формат сжатия видео/аудио, имя файла и т. д.
Перейти к экрану воспроизведения композиций	Отображение экрана “Текущая композиция” для последней воспроизведенной композиции.


### Элементы меню параметров, отображающиеся только на экране списка


Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Текущая композиция	Отображение экрана “Текущая композиция”.
Формат отображения списка видео	Настройка формата отображения списка видео (☞ стр. 66).
Последнее видео	Начало воспроизведения видео, которое воспроизводилось последний раз.


### Элементы меню параметров, отображающиеся только на экране списка “Текущая композиция”

Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Настройка масштаба	Настройка функции масштабирования (☞ стр. 52).
Направление отображения видео	Настройка направления видео (☞ стр. 49).
Дисплей	Настройка отображения/отсутствия отображения информации о видео (☞ стр. 51).
Яркость	Настройка яркости экрана (☞ стр. 80).

## Отображение фото

Фотографии можно воспроизвести, передав файлы фотографий на проигрыватель с помощью Проводника Windows или другого программного обеспечения для передачи данных. Можно отобразить одну полную фотографию на экране (один дисплей) или воспроизвести несколько фотографий непрерывно (воспроизведение слайд-шоу) ( стр. 63).


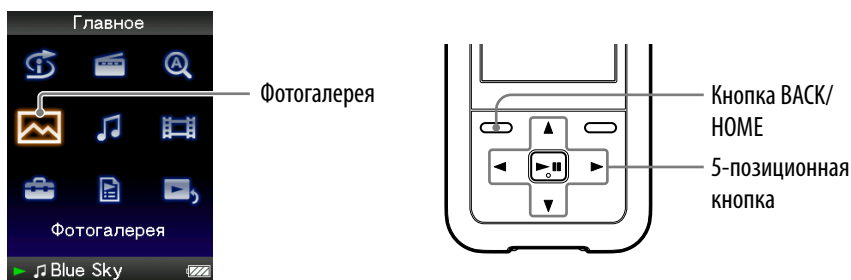


- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Фотогалерея), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится список папок фотографий.
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора папки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразятся списки фотографий.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора фотографии, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится выбранная фотография.  
Нажмите кнопку  $\langle/\rangle$  для отображения следующей или предыдущей фотографии.


Продолжение 



### **Советы**


- Воспроизведение композиций или прием с помощью FM-приемника (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) продолжается даже при выполнении поиска фотографий в списке папок фотографий или списке фотографий или при отображении экрана фотографии “Текущая композиция”.
- Можно непрерывно воспроизводить фотографии, принадлежащие выбранной папке (воспроизведение слайд-шоу) ( стр. 63).
- Можно упорядочить фотографии, переданные на проигрыватель, по папкам. Выберите проигрыватель (например, [WALKMAN]) с помощью Проводника Windows и перетащите новую папку в папку “PICTURES”, “PICTURE” или “DCIM”. Подробную информацию о иерархии данных см.  стр. 97.
- Для удаления фотографий из памяти проигрывателя используйте программу, которая использовалась для передачи фотографий, или Проводник Windows.

### **Примечания**


- В списке папок фотографий может отображаться до 1000 папок фотографий, а в списке фотографий может отображаться до 10000 фотографий.
- Если фотографии хранятся в нескольких папках, можно отобразить максимум 10000 фотографий.
- Если фотография имеет слишком большой размер или файл фотографии поврежден, отобразится индикация  и фотографию не удастся воспроизвести.
- Если фотографии не совместимы с DCF 2.0 (либо папка/файл имеет слишком длинное имя и т.д.), время выполнения операции (необходимое для отображения фотографий или слайд-шоу) может увеличиться.

## Настройка направления фото

Можно задать следующие направления для фото: “По вертикали”, “Гориз. (справа)” или “Гориз. (слева)”.

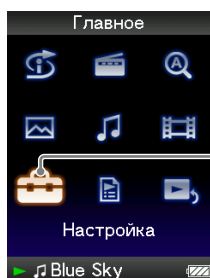


Настройка

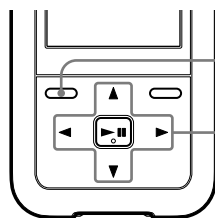

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка фото”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка фото”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Направление фото”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Продолжение 



**5** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

- “По вертикали”: отображение при разрешении экрана  $240 \times 180$  точек. (Настройка по умолчанию)
- “Гориз. (справа)” или “Гориз. (слева)”: отображение при разрешении экрана  $320 \times 240$  точек.

Функции 5-позиционной кнопки меняются в соответствии с выбранным параметром “Направление фото” (☞ стр. 16).

По вертикали



По горизонтали




 **Совет**


- Направление фотографии можно задать на экране фотографии “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Направление отображения фото” в меню параметров.

## Настройка отображения экрана фото

Во время воспроизведения фото можно включить или отключить отображение подробной информации о фотографии, например значок состояния воспроизведения и т.д.

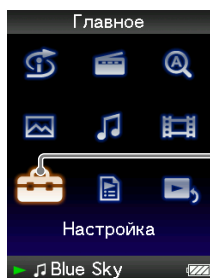


Настройка

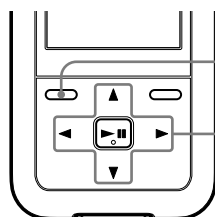

Кнопка BACK/  
HOME


5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка фото”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка фото”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Дисплей”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Вкл.: отображение названия текущей фотографии, даты съемки, состояния воспроизведения, номера фотографии и т. д.
  - Выкл.: скрывание информации о текущей фотографии. (Настройка по умолчанию)

### Совет


- Настройку дисплея можно задать на экране фотографии “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Дисплей” в меню параметров.


### Примечание

- Если для параметра “Направление фото” установлено значение “Гориз. (справа)” или “Гориз. (слева)” ( стр. 60), название фото отображаться не будет, даже если для настройки “Дисплей” установить значение “Вкл.”.

## Воспроизведение слайд-шоу

Можно выполнять непрерывное воспроизведение фотографии выбранной папки.

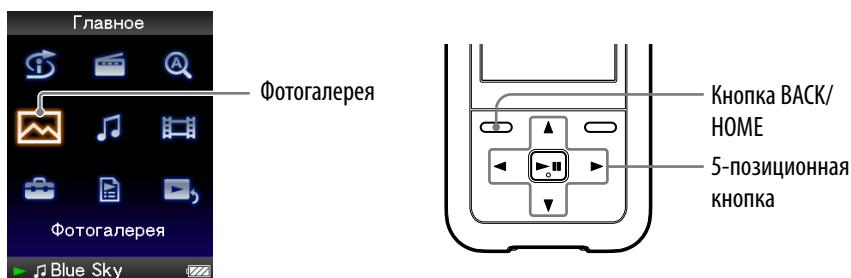


- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Фотогалерея), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список папок фотографий.
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора папки фотографий, а затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку  $\triangleright$ .**  
Запустится слайд-шоу.

### Совет


- Можно запустить воспроизведение слайд-шоу, выполнив одну из следующих операций.
  - Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  $\triangleright$  в списке фотографий.
  - Нажмите кнопку  $\triangleright$  на экране фотографии “Текущая композиция”.
  - Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF на списке папок фотографий или на списке фотографий и выберите “Начать слайд-шоу” в меню параметров.

### Примечание


- При воспроизведении слайд-шоу экран не выключится автоматически и не перейдет в режим экранной заставки ( стр. 78).

## Настройка режима воспроизведения слайд-шоу

Можно непрерывно воспроизводить фотографии в режиме слайд-шоу.

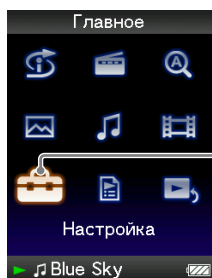


Настройка

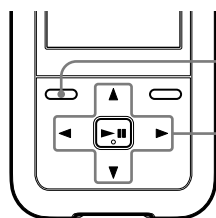

Кнопка BACK/  
HOME


5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка фото”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка фото”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Повтор слайд-шоу”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Вкл.: непрерывное повторное воспроизведение фотографий определенной папки.
  - Выкл.: непрерывное воспроизведение фотографий из папки фотографий вплоть до последней, возврат к первой фотографии и пауза. (Настройка по умолчанию)

### Совет

- Режим воспроизведения слайд-шоу можно установить на экране фотографии “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Повтор слайд-шоу” в меню параметров.


### Примечание

- При воспроизведении слайд-шоу экран не выключится автоматически и не перейдет в режим экранной заставки ( стр. 78).



## Настройка интервала слайд-шоу

Можно установить интервал до отображения следующей фотографии.

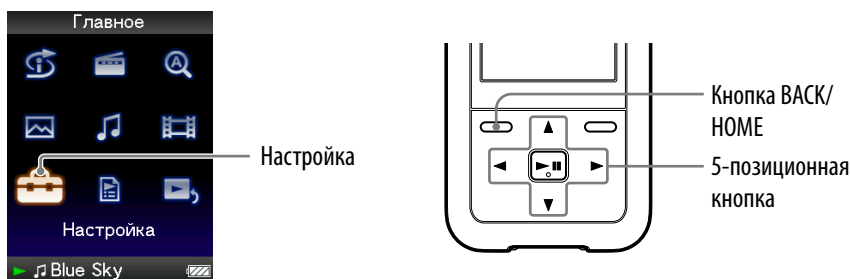

**1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **BACK/HOME**, пока не появится меню **Главное**.

**2** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (**Настройка**), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

**3** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора **“Настройка фото”**, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится список параметров **“Настройка фото”**.

**4** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора **“Интервал слайд-шоу”** а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

**5** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

Фотографии переключаются на следующие фотографии с выбранным интервалом: **“Короткий”**, **“Обычный”** (настройка по умолчанию) или **“Длительный”**.

### Совет


- Интервал слайд-шоу можно задать на экране фотографии **“Текущая композиция”**. Нажмите кнопку **OPTION/PWR OFF** и выберите **“Интервал слайд-шоу”** в меню параметров.

### Примечание


- При большом размере фотографии отображение может занять некоторое время.

## Настройка формата отображения списка фото

Проигрыватель обеспечивает три формата отображения. Можно задать один из следующих форматов отображения списка фотографий: “Только название”, “Название и эскиз\*” или “Только эскиз”.

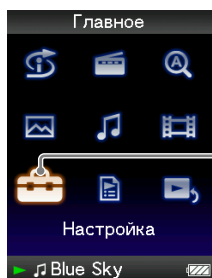


Настройка

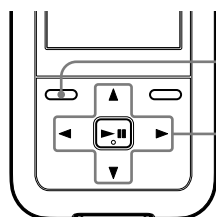

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка фото”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка фото”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Формат сп. фото”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Только название: отображение только названия фото в списке фотографий.
  - Название и эскиз: отображение названия и эскиза фотографии в списке фотографий.
  - Только эскиз: отображение только эскиза в списке фотографий.  
(Настройка по умолчанию)

\* “Эскизом” называется уменьшенное изображение фотографии.

### Совет

- Формат отображения списка фото можно задать на экране списка фотографий. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Формат отображения списка фото” в меню параметров.

### Примечание

- Для отдельных форматов файлов эскизы могут не отображаться.

## Отображение меню параметров фото

Можно отобразить меню параметров фото, нажав кнопку OPTION/PWR OFF на экране списка (включая экран эскизов), например списка папок фотографий, или на экране фотографии “Текущая композиция”. В меню параметров фото можно выполнить различные настройки фотографий. Элементы меню параметров, отображающиеся в меню параметров, различаются в зависимости от экрана, используемого для отображения меню.

### Элементы меню параметров, отображающиеся на экране списка и на экране “Текущая композиция”

Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Подробные сведения	Отображение информации о файле: размер, разрешение, имя файла и т.д.
Перейти к экрану воспроизведения композиций	Отображение экрана “Текущая композиция” для последней воспроизведенной композиции.

### Элементы меню параметров, отображающиеся только на экране списка

Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Текущая композиция	Отображение экрана “Текущая композиция”.
Начать слайд-шоу	Запуск слайд-шоу (☞ стр. 63).
Формат отображения списка фото	Настройка формата отображения списка фото (☞ стр. 66).
Последнее фото	Начало воспроизведения фото, которое воспроизводилось последний раз.


### Элементы меню параметров, отображающиеся только на экране списка “Текущая композиция”

Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Направление отображения фото	Настройка направления фотографии (☞ стр. 60).
Дисплей	Настройка отображения/отсутствия отображения информации о фото (☞ стр. 62).
Повтор слайд-шоу	Выбор режима воспроизведения слайд-шоу (☞ стр. 64).
Интервал слайд-шоу	Выбор интервала слайд-шоу (☞ стр. 65).
Яркость	Настройка яркости экрана (☞ стр. 80).





## Прослушивание FM-радио

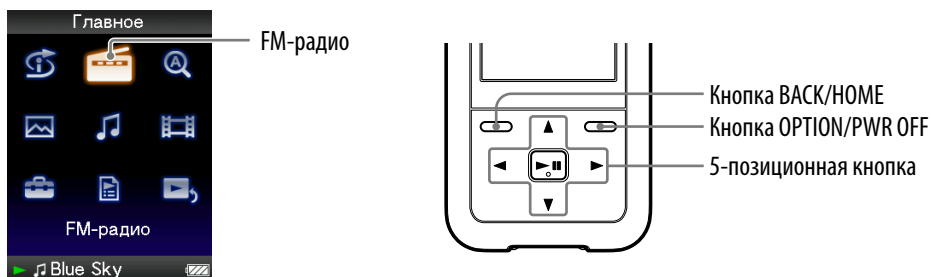Можно прослушивать FM-радио. Кабель наушников служит антенной, поэтому при подключении его следует вытянуть как можно дальше.



### 1 Переключение на FM-радио

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (FM-радио), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$   для подтверждения. Появится экран FM-радио.



В различных странах/регионах приобретения проигрывателя отображение на экране может отличаться.

Продолжение 



## 2 Автоматическая настройка на станции (Автосохранение)

Можно выполнить автоматическую настройку на станции (до 30 станций), транслируемые в вашей области, выбрав настройку “Автосохранение”. При первом использовании FM-приемника или при переезде на новое место рекомендуется выполнить настройку на принимаемые станции, выбрав настройку “Автосохранение”.

### 1 Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF во время приема в диапазоне FM.

Отобразится меню параметров.

### 2 Нажмите кнопку $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ для выбора “Автосохранение”, а затем нажмите кнопку $\triangleright$ для подтверждения.

### 3 Нажмите кнопку $\Delta/\nabla$ для выбора “Да”, а затем нажмите кнопку $\triangleright$ для подтверждения.

Принимаемые станции будут сохраняться по порядку с низких до высоких частот.

После завершения настройки на дисплее появится индикация “Автосохранение завершено.”, затем начнется воспроизведение первой сохраненной станции.

### Примечание

- При использовании функции “Автосохранение” будут удалены настроенные станции.


### Отмена автоматической настройки

Выберите “Нет” в шаге 3 и нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.

### Если слышно несколько ненужных станций

При наличии помех или слишком высокой чувствительности установите для настройки приема ( стр. 73) значение “Низкая”.

Продолжение 



### 3 Выбор станций

Цель	Операция
Выбор предыдущей частоты	Нажмите кнопку ▽.
Выбор последующей частоты	Нажмите кнопку Δ.
Поиск предыдущей станции с сильным сигналом* <sup>1</sup>	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ▽.
Поиск следующей станции с сильным сигналом* <sup>1</sup>	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку Δ.
Выбор предыдущего заданного номера* <sup>2</sup>	Нажмите кнопку ◀.
Выбор последующего заданного номера* <sup>2</sup>	Нажмите кнопку ▶.

\*<sup>1</sup> Если нажать кнопку ▽ (Δ) во время приема FM, будет выполняться поиск предыдущей (или последующей) станции. Если сигнал станции достаточно сильный, то ее прием возможен.

При наличии помех или слишком высокой чувствительности установите для настройки приема (☞ стр. 73) значение “Низкая”.

\*<sup>2</sup> Если не выполнить предварительную настройку станции, данная настройка отменяется. Выполните настройку на станции с сильным сигналом с помощью функции “Автосохранение” (☞ стр. 69).



#### Улучшение качества приема

- Кабель наушников служит антенной, поэтому его следует вытянуть как можно дальше.


#### Краткое отключение звука FM-приемника

При нажатии кнопки ▷||| будет отключен звук FM-приемника. Спустя 30 секунд FM-приемник переходит в режим ожидания, и дисплей отключается. При повторном нажатии кнопки ▷||| звук FM-приемника будет включен.



## Ручная настройка на станции

Можно выполнить настройку на те станции, которые не были обнаружены с помощью функции “Автосохранение” (☞ стр. 69).

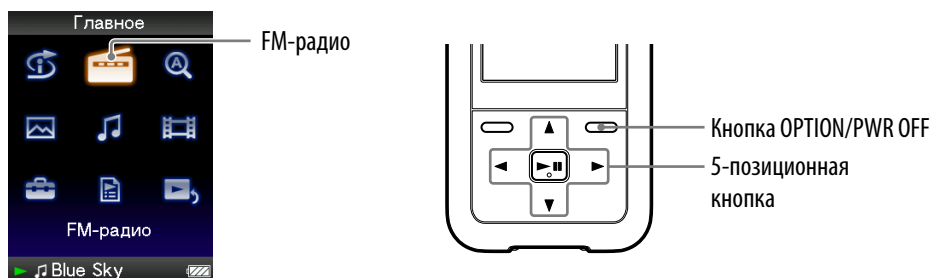

**1 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора необходимой частоты.**

**2 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  $\triangleright\blacksquare$ .**

Частота, выбранная в шаге **1**, будет сохранена, а под значением частоты отобразится заданный номер.

### 💡 Советы

- Можно предварительно настроить до 30 станций.
- Ручную настройку FM можно задать на экране FM-радиоприемника. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Сохранить в Предустановки” в меню параметров.

### Примечания

- Заданные номера всегда располагаются от низких до высоких частот.
- При попытке сохранить уже заданную станцию появится сообщение “Предустановка уже существует.” и нельзя будет снова задать эту станцию.

Продолжение ↓



## Удаление сохраненных станций


- 1 Выберите необходимый номер станции для частоты, нажав кнопку  $\triangleleft/\triangleright$ .**
- 2 Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF.**  
Отобразится меню параметров.
- 3 Нажмите кнопку  $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  для выбора “Удалить из Предустановок”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Когда сохраненная станция будет удалена, появится сообщение.






## Настройка приема (Чувствительность сканирования)

При выборе станций с помощью функции “Автосохранение” (☞ стр. 69) или кнопки  $\Delta/\nabla$  FM-приемник может принимать многочисленные ненужные станции, так как чувствительность слишком высокая. В этом случае следует задать для чувствительности значение “Низкая”. Значение “Высокая” устанавливается по умолчанию.

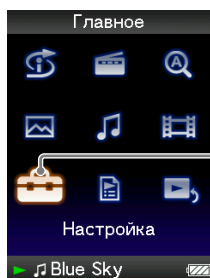


Настройка

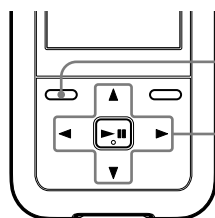

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  для выбора “Настройка FM-радио”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка FM-радио”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  для выбора “Чувст. сканирования”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  для выбора “Низкая”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

### Возврат к настройкам чувствительности приема по умолчанию

Выберите значение “Высокая” в шаге 5 и нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.


### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.




## Переключение между моно и стерео (Моно/Авто)

Если во время FM-приема возникают помехи, установите на приемнике значение “Моно” для монофонического звучания. При выборе значения “Авто” прием стерео/моно задается автоматически в зависимости от условий приема. По умолчанию установлено значение “Авто”.

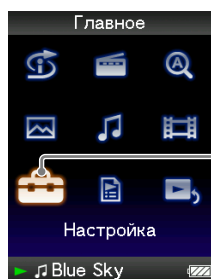


Настройка

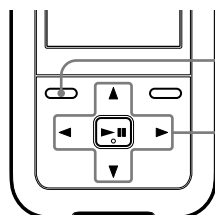

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка FM-радио”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Настройка FM-радио”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Моно/Авто”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Моно”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

### Возврат к автоматическим настройкам

Выберите значение “Авто” в шаге 5, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.




## Отображение меню параметров FM-приемника

Можно отобразить меню параметров FM-приемника, нажав кнопку OPTION/PWR OFF, когда отображается экран FM-приемника. В меню параметров FM-приемника можно выполнять различные настройки FM-приемника.


Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Сохранить в Предусстановки	Предварительная настройка только что принятой станции (☞ стр. 71).
Удалить из Предусстановок	Удаление станции из предварительно настроенных станций (☞ стр. 72).
Автосохранение	Автоматическая предварительная настройка станций (☞ стр. 69).
Чувствительность сканирования	Настройка чувствительности приема с помощью приемника (☞ стр. 73).
Моно/Авто	Выбор монофонического или стереофонического звучания (☞ стр. 74).
Перейти к экрану воспроизведения композиций	Начало воспроизведения последней воспроизведенной композиции.
Дисплей часов	Отображение текущего времени.


## Ограничение уровня громкости (AVLS (огр. громк.))

Можно задать функцию “AVLS (огр. громк.)” (Automatic Volume Limiter System) для ограничения максимального уровня громкости, чтобы не беспокоить и не отвлекать окружающих. С помощью функции “AVLS (огр. громк.)” можно слушать музыку с комфортным уровнем громкости. По умолчанию установлено значение “Выкл.”

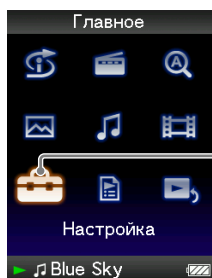

Настройка

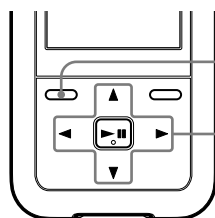Кнопка BACK/  
HOME5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Общая настройка”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “AVLS (огр. громк.)”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Вкл.”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Будет поддерживаться умеренный уровень громкости.

### Установка для элемента значения “Выкл.”


Выберите “Выкл.” в шаге 5, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

### Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку BACK/HOME.

## Отключение звуковых сигналов

Можно отключить звуковые сигналы проигрывателя.  
По умолчанию установлено значение “Вкл.”.

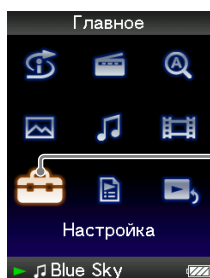


Настройка

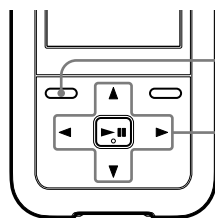

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright|||$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright|||$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Общая настройка”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка сигналов”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright|||$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Выкл.”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright|||$  для подтверждения.**

### Установка для элемента значения “Вкл.”


Выберите “Вкл.” в шаге 5, а затем нажмите кнопку  $\triangleright|||$  для подтверждения.

### Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку BACK/HOME.

## Установка типа экранной заставки

Можно установить для экранной заставки значение “Часы” или “Пустой” на то время, когда во время воспроизведения композиции или прослушивания FM-приемника некоторое время не выполняется никаких операций (только для NWZ-S615F/S616F/S618F). Можно также выбрать “Нет”, чтобы отменить экранную заставку.

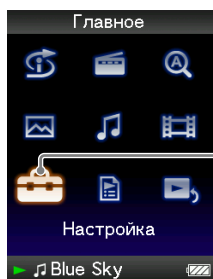


Настройка

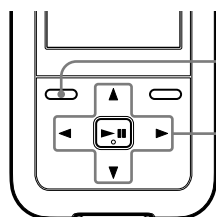

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Общая настройка”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Экранная заставка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Тип”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список типов экранных заставок.
- 6 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужного типа, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
После подтверждения снова отобразится экран шага 5.
  - Часы: если в течение некоторого времени не выполняются никакие операции, в качестве экранной заставки отобразятся часы. (Настройка по умолчанию)
  - Пустой: если в течение некоторого времени не выполняются никакие операции, экран отключается.
  - Нет: экранная заставка не запускается.


### Совет

- Во время прокрутки текста на экране заставка не отображается.




## Установка времени экранной заставки

Можно установить время активации экранной заставки 15, 30 или 60 секунд.

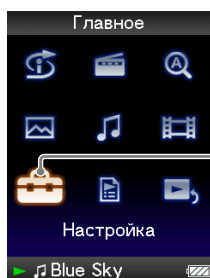


Настройка

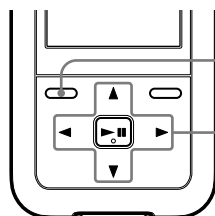

Кнопка BACK/  
HOME


5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Общая настройка", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров "Общая настройка".
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Экранная заставка", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Время ожидания", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список возможного времени ожидания экранной заставки.
- 6 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужного типа, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
После подтверждения снова отобразится экран шага 5.  
Можно выбрать время "15 сек", "30 сек" (настройка по умолчанию) или "60 сек".




## Настройка яркости экрана (Яркость)

Можно настроить яркость экрана, выбрав один из 5 уровней.

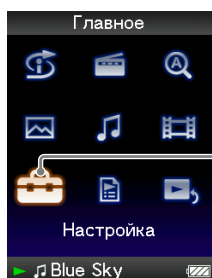


Настройка

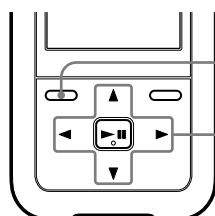

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Общая настройка”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Яркость”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Появится экран настройки яркости.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора уровня, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
По умолчанию установлено значение “3”.

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.

Если вернуться в предыдущее меню без подтверждения настройки, настройка будет отменена.

### Совет


- Можно настраивать яркость экрана во время воспроизведения видео или фотографии (только для NWZ-S615F/S616F/S618F). Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Яркость” в меню параметров.






## Установка текущего времени (Уст. даты/времени)

Можно установить текущее время вручную.

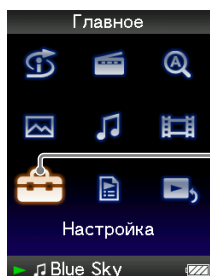

Настройка

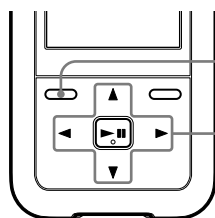

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Общая настройка", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров "Общая настройка".
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Уст. даты/времени", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится экран для установки даты и времени.
- 5 **Нажмите кнопку  $\langle/\rangle$  для выбора года, кнопку  $\Delta/\nabla$  для увеличения/уменьшения значения, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 6 **Выполните настройки для месяца, даты, часов и минут таким же образом, как в шаге 5.**

Продолжение



## Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.

## Отображение текущего времени

- При использовании NWZ-S515/S516 можно установить эту функцию для выбора ⌚ (Дисплей часов) в меню Главное.
- Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF на экране композиции “Текущая композиция” или на экране FM-приемника (только для NWZ-S615F/S616F/S618F), затем выберите “Дисплей часов” в меню параметров.

### Совет


- Можно выбрать следующий формат даты: “ГГГГ/ММ/ДД”, “ММ/ДД/ГГГГ” и “ДД/ММ/ГГГГ”. Кроме того, можно выбрать формат времени “12-часовой” или “24-часовой”. Подробную информацию см. в разделе “Настройка формата даты” (Формат даты) (🔍 стр. 83) или “Настройка формата времени” (Формат времени) (🔍 стр. 84).

### Примечание


- Если заряд батареи иссяк, например, из-за того, что проигрыватель не используется в течение длительного времени, возможно, потребуется перенастроить дату и время.

## Настройка формата даты

Для отображения текущего времени ( стр. 81) можно установить один из следующих форматов даты: “ГГГГ/ММ/ДД”, “ММ/ДД/ГГГГ” и “ДД/ММ/ГГГГ”.

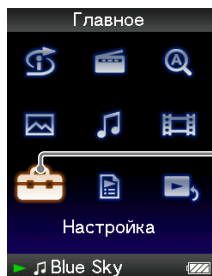

Настройка

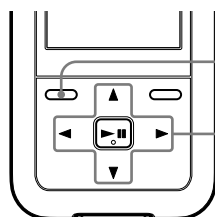

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка


- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Общая настройка”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Формат даты”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится экран для настройки формата отображения.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Можно выбрать один из 3 форматов.
  - ГГГГ/ММ/ДД: дата имеет формат “год/месяц/день”.
  - ММ/ДД/ГГГГ: дата имеет формат “месяц/день/год”.
  - ДД/ММ/ГГГГ: дата имеет формат “день/месяц/год”.

### Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку BACK/HOME.

## Настройка формата времени

Можно выбрать следующий формат отображения времени (☞ стр. 81):  
 “12-часовой” или “24-часовой”.

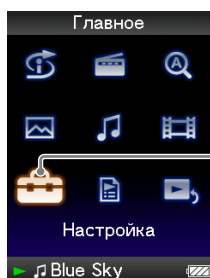


Настройка

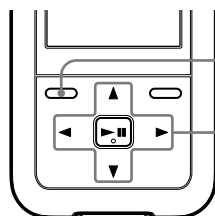

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
 Отобразится список параметров “Общая настройка”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Формат времени”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
 Отобразится экран для настройки формата отображения.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**
  - 12-часовой: отображение текущего времени в 12-часовом формате.
  - 24-часовой: отображение текущего времени в 24-часовом формате.


### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.




## Отображение данных проигрывателя (Инф. об устройстве)

Можно отобразить такую информацию, как номер модели, версия встроенного программного обеспечения и т.д.

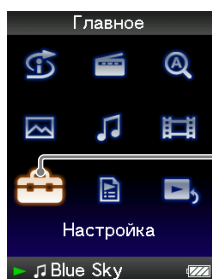

Настройка

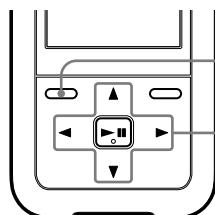

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Общая настройка”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Инф. об устройстве”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится список доступных данных проигрывателя ( стр. 86).

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME или  $\triangleright\|\|$ .

Продолжение




## Доступные данные проигрывателя

Параметр	Описание
Модель:	Отображение названия модели проигрывателя.
Встроенное ПО:	Отображение данных о версии встроенного ПО проигрывателя.
Всего композиций:	Отображение общего количества композиций на проигрывателе.
Всего видео: (только для NWZ-S615F/S616F/S618F)	Отображение общего количества видео на проигрывателе.
Всего фото:	Отображение общего количества фотографий на проигрывателе.
WM-PORT:	Отображение данных о версии WM-PORT.


## Восстановление заводских настроек

### (Сброс всех настр.)

Можно восстановить настройки проигрывателя по умолчанию. При восстановлении настроек проигрывателя аудиоданные и фотографии не удаляются.

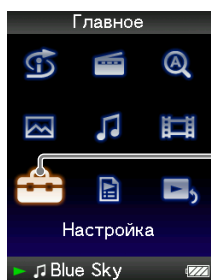

Настройка

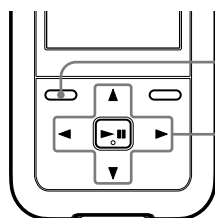

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

#### Примечание

• Эта функция доступна только в режиме паузы.

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME в режиме паузы, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Общая настройка”.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Сброс всех настр.”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится экран подтверждения для восстановления заводских настроек.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора “Да”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Появится сообщение “Заводские настройки восстановлены”.

#### Отмена операции

Выберите “Нет” в шаге 5, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения. Можно также отменить операцию, нажав кнопку BACK/HOME в шаге 5.

Процедура настройки будет отменена, и снова отобразится список “Общая настройка”.


#### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.


## Форматирование памяти (Форматирование)

Можно выполнить форматирование встроенной флэш-памяти проигрывателя.

При форматировании памяти все данные и настройки будут удалены. Перед форматированием обязательно проверяйте, есть ли в памяти важные данные, и экспортируйте их на жесткий диск компьютера.

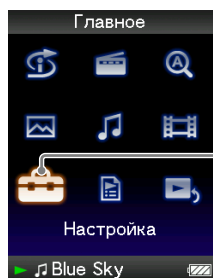

Настройка

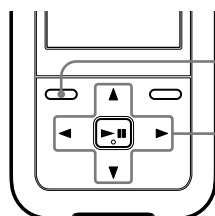

Кнопка BACK/  
HOME

5-позиционная  
кнопка

### Примечание

- Эта функция доступна только в режиме паузы.

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME в режиме паузы, пока не появится меню Главное.**
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright|||$  для подтверждения.**
- 3 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright|||$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров “Общая настройка”.
- 4 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Форматирование”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright|||$  для подтверждения.**  
Отобразится сообщение “Будут удалены все данные, включая композиции. Продолжить?”.
- 5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора “Да”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright|||$  для подтверждения.**  
Отобразится сообщение “Будут удалены все данные. Продолжить?”.
- 6 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора “Да”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright|||$  для подтверждения.**  
В процессе форматирования памяти отображается анимация. По завершении инициализации отобразится сообщение “Память отформатирована.”





### Отмена операции

Выберите “Нет” в шаге 5 или 6, а затем нажмите кнопку ▷||| для подтверждения. Можно также отменить операцию, нажав кнопку BACK/HOME в шаге 5 или 6.

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.


#### Примечание

- Не выполняйте форматирование встроенной флэш-памяти проигрывателя с помощью Проводника Windows или программного обеспечения, с помощью которого выполнялась передача композиций.



## Выбор языка дисплея

Можно выбрать язык дисплея для отображения меню и сообщений на проигрывателе.

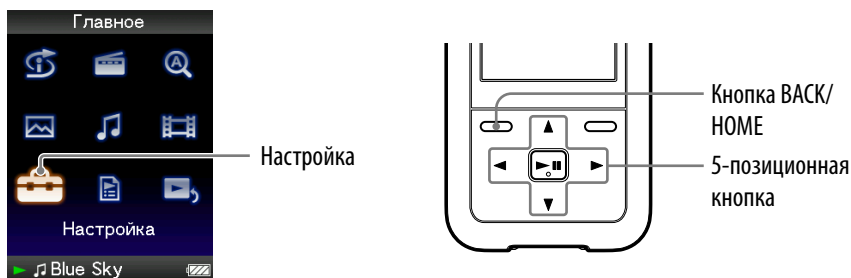

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Языка (Language)", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора языка ( стр. 91), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите и удерживайте кнопку BACK/HOME.

Продолжение



## Настройки языка для отображения


Настройка	Описание
Deutsch	Сообщения и меню отображаются на немецком языке.
English	Сообщения и меню отображаются на английском языке.
Español	Сообщения и меню отображаются на испанском языке.
Français	Сообщения и меню отображаются на французском языке.
Italiano	Сообщения и меню отображаются на итальянском языке.
Português	Сообщения и меню отображаются на португальском языке.
Русский	Сообщения и меню отображаются на русском языке.
日本語*	Сообщения и меню отображаются на японском языке.
한국어	Сообщения и меню отображаются на корейском языке.
简体中文	Сообщения и меню отображаются на упрощенном китайском языке.
繁體中文	Сообщения и меню отображаются на традиционном китайском языке.


\* Доступность японского языка дисплея зависит от места выпуска проигрывателя.

## Подзарядка проигрывателя


### Батарея в проигрывателе заряжается, когда проигрыватель подключен к работающему компьютеру.

При подключении проигрывателя к компьютеру используйте прилагаемый кабель USB.

Если индикатор оставшегося заряда батареи показывает , то зарядка завершена (приблизительное время зарядки - 3 часа).

Перед первым использованием проигрывателя, а также после длительного перерыва в использовании проигрывателя выполните его полную зарядку ( пока для оставшегося заряда батареи на дисплее не отобразится индикатор).

### Об индикаторе оставшегося заряда батареи

Значок батареи на дисплее изменяется, как показано ниже. Подробнее о времени работы от батареи см.  стр. 129.



Батарея разряжается, как показано на значке батареи. Если появится индикация “НИЗКИЙ ЗАРЯД. Зарядите устройство.”, то пользоваться проигрывателем будет невозможно. В этом случае зарядите батарею, подключив устройство к компьютеру.

### Примечания

- Батарею следует заряжать при температуре окружающей среды от 5 до 35 °С.
- До полного использования ресурса батареи ее можно перезаряжать до 500 раз. Это количество может меняться в зависимости от условий использования проигрывателя.
- Индикатор батареи показывает только приблизительное значение. Например, одно деление индикатора, отображаемое черным, не всегда означает, что батарея заряжена ровно на одну четвертую.
- Когда проигрыватель обращается к компьютеру, отображается индикация “Не отсоединяйте плейер”. Не отсоединяйте прилагаемый кабель USB, пока индикация “Не отсоединяйте плейер.” отображается, так как в противном случае могут быть повреждены передаваемые данные.
- Все кнопки управления на проигрывателе отключены, пока он подключен к компьютеру.
- Некоторые устройства USB, подключенные к компьютеру, могут влиять на правильную работу проигрывателя.
- Перезарядка батареи не гарантируется при использовании самостоятельно собранных компьютеров или модифицированных компьютеров.

## Увеличение времени работы от батареи

При правильном изменении настроек и правильном управлении энергоснабжением можно сэкономить энергию батареи и использовать проигрыватель более долгое время.

### Отключение проигрывателя вручную

Если нажать и удерживать кнопку OPTION/PWR OFF, проигрыватель переходит в режим ожидания и экран отключается для экономии заряда батареи. Более того, если проигрыватель находится в режиме ожидания более одного дня, он автоматически выключится совсем.

### Изменение настроек

Можно сэкономить заряд батареи, выполнив следующие настройки.

Настройка экрана	“Время ожидания” (☞ стр. 79)	“15 сек”
	“Вспл. экран Новаяк.” (☞ стр. 31)	Отключен.
	“Тип” “Экранная заставка” (☞ стр. 78)	“Пустой”
	“Яркость” (☞ стр. 80)	“1”
Звуковой эффект	“Clear Stereo” (☞ стр. 43)	Отключен.
	“DSEE (повыш. кач. звука)” (☞ стр. 44)	
	“Динамич. нормализ.” (☞ стр. 46)	
	“Эквалайзер” (☞ стр. 38)	
	“VPT (Объемный)” (☞ стр. 41)	
Для видео*	“Блок. дисплея видео” (☞ стр. 56)	“Нет”


\* Только для NWZ-S615F/S616F/S618F

### Примечание относительно подключения к компьютеру

Если компьютер переходит в режим экономии энергии, например в режим ожидания или спящий режим, когда проигрыватель подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, батарея проигрывателя не заряжается. Вместо этого проигрыватель продолжает потреблять энергию батареи, разряжая ее.

Продолжение ↓

### **Настройка формата данных и скорости передачи в битах**

Так как на заряд батареи может влиять формат и скорость передачи воспроизводимых композиций, видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) или фотографий, время воспроизведения может изменяться. Для получения подробных сведений о времени зарядки и времени использования батареи см.  стр. 128, 129.

#### **Примечание**

- Не оставляйте проигрыватель надолго подключенным к переносному компьютеру, который не подключен к сети питания, так как проигрыватель может разрядить батарею компьютера.

## О передаче данных

Можно выполнять передачу данных на компьютер с помощью проводника Windows методом перетаскивания.

Для иерархии воспроизводимых данных существуют определенные правила. Переносите данные правильно, ориентируясь на следующие рисунки. Подробные сведения о перетаскивании данных см. в “Кратком руководстве”.

### Советы


- Можно также выполнять передачу данных на проигрыватель с помощью проигрывателя Windows Media Player. Подробные сведения об использовании и поддержке проигрывателя Windows Media Player см. в информации о проигрывателе Windows Media Player на следующем веб-сайте:  
<http://support.microsoft.com/>
- На некоторых компьютерах, на которых уже установлен проигрыватель Windows Media Player 10, пользователь может столкнуться с ограничениями файлов (Файлы AAC, видео\* и т.д.), которые можно передать методом перетаскивания. Эту проблему можно решить, установив проигрыватель Windows Media Player 11 (подробную информацию см. в “Кратком руководстве” в разделе “Установка руководства по эксплуатации и программного обеспечения”) с прилагаемого CD-ROM. Затем можно снова передавать данные методом перетаскивания. Перед установкой проигрывателя на компьютер необходимо проверить предназначено ли программное обеспечение или услуги для проигрывателя Windows Media Player 11.  
\* только для NWZ-S615F/S616F/S618F
- Иерархия данных может отличаться в зависимости от среды компьютера.

### Для композиций

(в Проводнике Windows)

Перетаскивайте файлы или папки в папку “MUSIC”.

Однако файлы и папки ниже восьмого уровня распознаваться не будут.

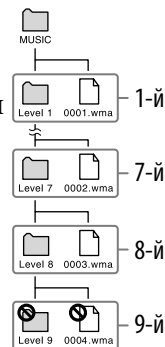

(в проигрывателе)

Сначала отображаются папки по порядку названий папок, а затем файлы - по порядку названий файлов. В этом случае, прописные и строчные буквы не различаются.




Продолжение ↓

## Для видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F)

(в Проводнике Windows)

Перетащите файлы или папки в папку “VIDEO”. На первом уровне в папке “VIDEO” будут распознаваться и файлы, и папки. Файлы второго уровня будут распознаваться. Однако папки, расположенные ниже второго уровня, и файлы, расположенные ниже третьего уровня, распознаваться не будут.

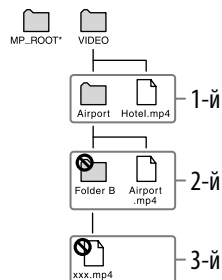

\* Папка “MP\_ROOT” используется, только когда при подключении проигрывателя используется специальное программное обеспечение или устройство. Папка “VIDEO” используется для передачи данных методом перетаскивания.

(в проигрывателе)

Видеофайлы отображаются в порядке их перетаскивания. (Вначале находятся самые последние переданные данные.)

### Совет

- Можно выбрать файлы JPEG в виде эскизов к видеофайлам, поместив файлы JPEG в соответствующие папки видео. При отображении списка видео появятся эскизы (иллюстрации небольшого размера, отображающиеся на экране) для видеофайлов на проигрывателе. Чтобы для видеофайла отображался эскиз, необходимо создать файл JPEG (по горизонтали 160 × по вертикали 120 точек, расширение: .jpg) и назвать его так же, как нужный видеофайл, а затем сохранить его в папке с видеофайлами.



Продолжение ↓




## Для фото

(в Проводнике Windows)

Перетащите файлы или папки в папку “PICTURE” или в папку “DCIM”.

На первом уровне в папке “PICTURE” будут распознаваться и файлы, и папки. В папке “DCIM” будут распознаваться только папки. Только файлы второго уровня будут распознаваться в папках “DCIM” и “PICTURE”. Однако файлы и папки, расположенные ниже второго уровня, распознаваться не будут.

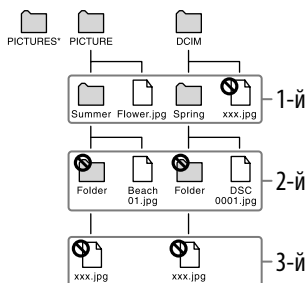


\* Иерархия данных в папке “PICTURES” такая же, как в папке “PICTURE”.

(в проигрывателе)

Папки, расположенные в папках “PICTURE” и “DCIM”, отображаются в алфавитном порядке. Файлы первого уровня в папке “PICTURE” хранятся в папке <PICTURE>.

### Примечания

- Не отсоединяйте кабель USB, пока отображается индикация “Не отсоединяйте плеер.”, так как в противном случае могут быть повреждены передаваемые данные.
- Нельзя удалять имена папок или удалять следующие папки: “MUSIC”, “MP\_ROOT”, “VIDEO” (только для NWZ-S615F/S616F/S618F), “PICTURES”, “PICTURE” и “DCIM”.
- Нельзя изменять имена папок и файлов непосредственно в папке “MP\_ROOT”. Иначе они не будут отображаться в проигрывателе.

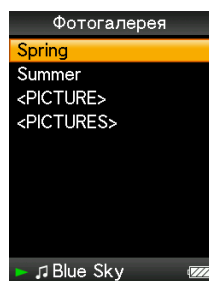

## Что такое формат и скорость передачи в битах?

### Что такое аудиоформат?

Аудиоформатом называется способ, используемый при импортировании аудиоданных из Интернета или с аудио компакт-дисков на компьютер и сохранении их в качестве аудиофайла.

Обычно используются следующие форматы: MP3, WMA и т.д.

**MP3:** MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) - распространенная технология сжатия звука, разработанная рабочей группой MPEG ISO (International Organization for Standardization).

MP3 может выполнять сжатие звука приблизительно до 1/10 размера аудиофайлов с обычных компакт-дисков.

**WMA:** WMA (Windows Media Audio) - распространенная технология сжатия звука, разработанная Microsoft Corporation. Формат WMA обеспечивает то же качество звука, что и формат MP3, но при этом имеет меньший размер файлов.

**AAC:** AAC (Advanced Audio Coding) - распространенная технология сжатия звука, разработанная рабочей группой MPEG ISO (International Organization for Standardization). Формат AAC обеспечивает то же качество звука, что и формат MP3, но при этом имеет меньший размер файлов.

**Linear PCM:** Linear PCM - это формат записи звука без цифрового сжатия. Используя запись в этом формате, можно прослушивать музыку с качеством звука компакт-дисков.

### Что такое скорость передачи в битах?

Скорость передачи в битах означает объем данных, используемых для сохранения каждой секунды звука.

Обычно, чем выше скорость передачи, тем лучше качество звука, однако при этом требуется большее место на диске для сохранения аудио такой же продолжительности.

### Какова связь между скоростью передачи в битах, качеством звука и размером файлов?

Обычно, чем выше скорость передачи, тем лучше качество звука, однако при этом требуется большее место на диске для сохранения аудио такой же продолжительности, поэтому на проигрывателе можно сохранить меньшее число композиций.

Более низкая скорость передачи в битах позволяет сохранить большее число композиций, но с более низким качеством звука.

### Примечание

- При импорте композиции с компакт-диска на компьютер с низкой скоростью передачи будет невозможно улучшить качество ее звука, выбрав более высокую скорость передачи при отправке композиции с компьютера на проигрыватель.

## Что такое видеоформат?

Видеоформатом называется способ, используемый при импортировании видео или аудиоданных на компьютер и сохранении их в качестве видеофайла.

Обычно используются следующие форматы: MPEG-4, AVC и т.д.

**MPEG-4:** MPEG-4 (Moving Picture Experts Group, фаза 4) разработан рабочей группой MPEG ISO (International Organization for Standardization). Формат сжатия видео- и аудиоданных.

**AVC:** AVC (Advanced Video Coding) разработан рабочей группой MPEG ISO (International Organization for Standardization). Позволяет создавать изображения более высокого качества при низкой скорости передачи данных. Файлы AVC включают четыре профиля, и “AVC Baseline Profile” - один из них. Формат AVC основан на стандарте MPEG-4 AVC ISO (International Organization for Standardization), и поскольку AVC стандартизирован как MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, его обычно называют H.264/MPEG-4 AVC или H.264/AVC.


## Что такое фотоформат?

Фотоформатом называется способ, используемый при импортировании изображений на компьютер и сохранении их в качестве файлов изображений.

Обычно используется формат JPEG и т.д.

**JPEG:** JPEG (Joint Photographic Experts Group) - распространенный формат сжатия изображений, разработанный JPEG. JPEG может выполнять сжатие файлов изображений до 1/10 - 1/100 размера стандартных файлов изображений.

### Дополнительно о поддерживаемых форматах и скоростях передачи в битах для данного проигрывателя

- Для получения дополнительной информации о поддерживаемых форматах файлов и скоростях передачи в битах см.  стр. 126.

## Хранение данных

Данные с компьютера можно сохранить во встроенную флэш-память проигрывателя, передав их с компьютера с помощью Проводника Windows или другого программного обеспечения для передачи данных. Если проигрыватель подключен к компьютеру, встроенная флэш-память будет отображаться в Проводнике Windows как [WALKMAN].

### Примечания

- Не отсоединяйте прилагаемый кабель USB при передаче данных между компьютером и проигрывателем, так как это может привести к повреждению данных.
- Не форматируйте встроенную флэш-память с помощью Проводника Windows. При форматировании встроенной флэш-памяти проигрывателя ее следует форматировать с помощью проигрывателя (☞ стр. 88).

---

## Обновление встроенного ПО проигрывателя

Можно обновить встроенное программное обеспечение проигрывателя, чтобы добавить новые функции проигрывателя, установив последнюю версию микропрограммы на проигрыватель. Для получения подробных сведений о последних версиях встроенного ПО, а также способах их установки посетите следующий веб-сайт:

Для клиентов в США: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в других странах/регионах: <http://www.css.ap.sony.com>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

- 
- 1 Загрузите программу обновления на компьютер с веб-сайта.**
  - 2 Подключите проигрыватель к компьютеру, а затем запустите программу обновления.**
  - 3 Следуйте инструкциям на экране для обновления встроенного ПО проигрывателя.**  
Обновление встроенного ПО завершено.
-


## Устранение неисправностей

Если проигрыватель не работает надлежащим образом, попробуйте выполнить следующие шаги для решения проблемы.

**1 Выясните симптомы проблем по следующим таблицам поиска и устранения неисправностей, а затем попробуйте предпринять действия по их устранению из списка.**

**2 Нажмите кнопку RESET с помощью булавки и т.п.**

Если нажать кнопку RESET во время работы проигрывателя, сохраненные в памяти проигрывателя данные могут быть удалены.

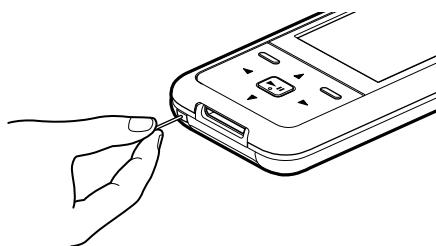

**3 Подключите проигрыватель к компьютеру, чтобы выполнить зарядку.**

С помощью зарядки удастся решить некоторые проблемы.

**4 Поищите сведения о проблеме на одном из веб-сайтов поддержки.**

Для клиентов в США: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в других странах/регионах: <http://www.css.ap.sony.com>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

**5 Если с помощью вышеперечисленных способов проблему решить не удалось, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.**

Продолжение ↓

## Операция



Симптом	Причина/Средство устранения
Отсутствует звук.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Уровень громкости установлен на ноль. → Увеличьте громкость (☞ стр. 10).</li> <li>● Неправильно подключен разъем наушников. → Правильно подключите разъем наушников (☞ стр. 10).</li> <li>● Загрязнен разъем наушников. → Очистите разъем наушников чистой сухой тканью.</li> <li>● В памяти проигрывателя отсутствуют файлы композиций и видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F). → Следуйте инструкциям отображенного сообщения и скопируйте файлы композиций или видео с компьютера (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).</li> </ul>
Данные не воспроизводятся.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Батарея разряжена. → Полностью зарядите батарею (☞ стр. 92). → Если состояние проигрывателя не изменяется даже после зарядки батареи, нажмите кнопку RESET для сброса настроек проигрывателя (☞ стр. 102).</li> <li>● Нет данных в проигрывателе. → Следуйте инструкциям отображенного сообщения и скопируйте данные с компьютера.</li> <li>● Переданные файлы имеют невоспроизводимый формат. Для получения дополнительной информации см. пункт “Поддерживаемый формат файла” раздела “Спецификации” (☞ стр. 126). → Преобразуйте аудиоданные ATRAC с помощью прилагаемой программы MP3 Conversion Tool. → Композиции и видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) могут не воспроизводиться, в зависимости от формата (☞ стр. 126). → Фотографии определенного размера или формата могут не отображаться (☞ стр. 126).</li> <li>● Аудиофайлы MP4 перетаскиваются в папку видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F). → Перетащите их в папку “MUSIC”.</li> <li>● Период ограничения воспроизведения композиции истек согласно условиям соглашения и т.д. → Композиции с истекшим периодом воспроизведения невозможно воспроизвести. Обновите их с помощью программного обеспечения, которое использовалось для передачи.</li> <li>● После перетаскивания в Проводнике Windows уровни иерархии данных не соответствуют проигрывателю (☞ стр. 95).</li> </ul>

## Операция (продолжение)

Симптом	Причина/Средство устранения
<p>Переданные данные не отображаются в списке.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Достигнуто максимально возможное число файлов для отображения. Максимально возможное число файлов составляет 1000 файлов для видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F), 10000 файлов для фотографий. Кроме того, максимально возможное число папок составляет 1000 папок для фотографий в списке папок фотографий. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Удалите ненужные данные.</li> </ul> </li> <li>● Данные перемещены в неверную папку. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Перетащите их в нужную папку (☞ стр. 95).</li> </ul> </li> <li>● Недостаточно свободной емкости. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Удалите ненужные данные, чтобы освободить место на проигрывателе.</li> </ul> </li> <li>● После перетаскивания в Проводнике Windows уровни иерархии данных не соответствуют проигрывателю (☞ стр. 95).</li> <li>● Переданные файлы имеют невоспроизводимый формат. Для получения дополнительной информации см. пункт “Поддерживаемый формат файла” раздела “Спецификации” (☞ стр. 126). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Преобразуйте файлы ATRAC с помощью прилагаемой программы MP3 Conversion Tool.</li> </ul> </li> </ul>
<p>При выборе параметра “Все композиции” или “Альбом” отображаются все композиции, но при выборе “Папка” некоторые композиции не отображаются.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Аудиофайлы находятся не в папках, расположенных в папке “MUSIC”. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Перетащите их в папки, расположенные в папке “MUSIC”.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Композиции воспроизводятся только в ограниченном диапазоне воспроизведения, например в рамках одного альбома.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Для параметра “Диапазон воспр-я” (☞ стр. 35) задано значение “Выбранный диапа.” <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Измените настройки диапазона воспроизведения.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Данные не могут быть удалены в проигрывателе.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Композиции, видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) и фотографии невозможно удалить на проигрывателе. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Для удаления их из памяти проигрывателя используйте программное обеспечение, с помощью которого выполнялась передача композиций, или Проводник Explorer.</li> </ul> </li> </ul>



## Операция (продолжение)

Симптом	Причина/Средство устранения
Слышен шум.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В непосредственной близости от проигрывателя используется устройство, излучающее радиосигналы, например мобильный телефон.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ При использовании таких устройств, как мобильные телефоны, не применяйте их в непосредственной близости от проигрывателя.</li> </ul> </li> <li>● Музыкальные данные, импортированные с компакт-дисков и т. п., повреждены.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Удалите данные, затем импортируйте и передайте их снова. Во избежание повреждения данных во время импортирования их на компьютер закройте все другие приложения.</li> </ul> </li> <li>● Переданные файлы имеют невоспроизводимый формат. Для получения дополнительной информации см. пункт “Поддерживаемый формат файла” раздела “Спецификации” (☞ стр. 126).               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Преобразуйте аудиоданные ATRAC с помощью прилагаемой программы MP3 Conversion Tool.</li> <li>→ Некоторые композиции с определенными спецификациями файла могут не воспроизводиться.</li> </ul> </li> </ul>
Настройка “VPT (Объемный)” или функция “Clear Stereo” неэффективна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Если с помощью дополнительного базового блока подключить внешние громкоговорители, настройка “VPT (Объемный)” и функция “Clear Stereo” могут быть неэффективны, так как проигрыватель предназначен для использования только с совместимыми наушниками. Это не является неисправностью.</li> </ul>
Отсутствует изображение видео, но слышен звук (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Файл имеет расширение .3gp. (Только .3gp поддерживает аудиоданные.)</li> <li>● Видеофайл находится не в папке видео.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Перетащите видеофайлы в папку видео.</li> </ul> </li> </ul>
Не работают кнопки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Переключатель HOLD находится в положении HOLD.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Установите переключатель HOLD в противоположное положение (☞ стр. 10).</li> </ul> </li> <li>● В проигрывателе имеется конденсат.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Дайте проигрывателю просохнуть в течение нескольких часов.</li> </ul> </li> <li>● Батарея разряжена или оставшийся заряд батареи недостаточен.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Зарядите батарею, подключив проигрыватель к работающему компьютеру (☞ стр. 92).</li> <li>→ Если после зарядки батареи уровень ее заряда не изменился, нажмите кнопку RESET для сброса настроек проигрывателя (☞ стр. 102).</li> </ul> </li> <li>● При отображении сообщения “Подключение” проигрывателем нельзя управлять.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Отключите соединение USB, а затем управляйте проигрывателем.</li> </ul> </li> </ul>
Воспроизведение не останавливается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● На данном проигрывателе пауза и остановка воспроизведения - это одно и то же. При нажатии кнопки  появляется индикация  и воспроизведение приостанавливается/останавливается.</li> </ul>

## Операция (продолжение)

Симптом	Причина/Средство устранения
Проигрыватель не работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Недостаточный оставшийся заряд батареи.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Зарядите батарею, подключив проигрыватель к работающему компьютеру (☞ стр. 92).</li> <li>→ Если после зарядки батареи уровень ее заряда не изменился, нажмите кнопку RESET для сброса настроек проигрывателя (☞ стр. 102).</li> </ul> </li> </ul>
Не удается найти переданные данные.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Встроенная флэш-память проигрывателя отформатирована с помощью Проводника Windows.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Отформатируйте встроенную флэш-память на проигрывателе (☞ стр. 88).</li> </ul> </li> <li>● Прилагаемый кабель USB был отключен от проигрывателя при передаче данных.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Передайте используемые файлы назад на компьютер и выполните форматирование встроенной флэш-памяти на проигрывателе (☞ стр. 88).</li> </ul> </li> <li>● После перетаскивания в Проводнике Windows уровни иерархии данных не соответствуют проигрывателю (☞ стр. 95).</li> <li>● Переданные файлы имеют невоспроизводимый формат. Для получения дополнительной информации см. пункт “Поддерживаемый формат файла” раздела “Спецификации” (☞ стр. 126).               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Преобразуйте аудиоданные ATRAC с помощью прилагаемой программы MP3 Conversion Tool.</li> <li>→ Композиции и видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) могут не воспроизводиться, в зависимости от формата (☞ стр. 126).</li> <li>→ Фотографии определенного размера или формата могут не отображаться (☞ стр. 126).</li> </ul> </li> </ul>
Недостаточный уровень громкости.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Включен режим “AVLS (огр. громк.).”               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Выключите режим “AVLS (огр. громк.)” (☞ стр. 76).</li> </ul> </li> </ul>
Отсутствует звук правого канала наушников. Или звук правого канала идет из обоих каналов наушников.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Не до конца вставлен разъем наушников.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ При неправильном подключении наушники могут звучать неправильно. Вставьте соединительный штекер наушников до щелчка (☞ стр. 10).</li> </ul> </li> </ul>
Неожиданно остановилось воспроизведение.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Недостаточный оставшийся заряд батареи.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Зарядите батарею, подключив проигрыватель к компьютеру (☞ стр. 92).</li> </ul> </li> <li>● Воспроизводятся недоступные для воспроизведения композиции и видеофайлы (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Воспроизводите другие композиции или видеофайлы (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).</li> </ul> </li> </ul>

**Операция (продолжение)**

Симптом	Причина/Средство устранения
Эскизы не отображаются.	<ul style="list-style-type: none"> <li>У композиций отсутствуют обложки. Эскизы отображаются, только когда у композиций имеются обложки.</li> <li>Имя эскиза не соответствует видеофайлу (только для NWZ-S615F/S616F/S618F), а видеофайл находится в неверной папке.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Поместите файл JPEG, имя которого совпадает с именем видеофайла, в папку, расположенную в папке "VIDEO" (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).</li> </ul> </li> <li>Обложка может не отображаться в зависимости от формата файла эскиза или формата файла обложки.</li> </ul>
Обложка не отображается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обложка отсутствует.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Если имеется обложка, то отобразится только она. Можно установить обложку с помощью прилагаемого проигрывателя Windows Media Player 11 или другого программного обеспечения для передачи данных с возможностью установки обложки. Подробные сведения об этой процедуре см. в справке программы или у ее производителя.</li> </ul> </li> <li>Для некоторых форматов файлов обложки могут не отображаться.</li> </ul>
На проигрывателе не выполняется форматирование.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Батарея разряжена или оставшийся заряд батареи недостаточен.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Зарядите батарею, подключив проигрыватель к компьютеру (☞ стр. 92).</li> </ul> </li> </ul>
Питание проигрывателя случайно выключено и затем снова включено.	<ul style="list-style-type: none"> <li>При возникновении неисправности проигрыватель выключается, а затем снова автоматически включается.</li> </ul>

**Дисплей**

Симптом	Причина/Средство устранения
"□" отображается вместо названия.	<ul style="list-style-type: none"> <li>В заголовке используются символы, которые не поддерживаются этим проигрывателем.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Переименуйте название с помощью подходящих символов на компьютере.</li> </ul> </li> </ul>
Для исполнителя, альбома и т.д. отображается "Неизвестный".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отсутствует такая информация, как название альбома или имя исполнителя и т.д.</li> </ul>
Отображаются непонятные символы.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выбран неверный язык.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Исправьте настройку "Языка (Language)" (☞ стр. 90), а затем снова передайте данные на проигрыватель.</li> </ul> </li> </ul>
Экран становится темным во время отображения фотографии.	<ul style="list-style-type: none"> <li>За период времени, указанный для параметра "Время ожидания", не выполнялось никаких операций (☞ стр. 79).               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Нажмите любую кнопку.</li> </ul> </li> </ul>

**Дисплей (продолжение)**

Симптом	Причина/Средство устранения
Экран отключается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В течение более чем 30 секунд с момента приостановки воспроизведения не выполнялось никаких операций.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Нажмите любую кнопку.</li> </ul> </li> <li>● За период времени, указанный для параметра “Время ожидания”, не выполнялось никаких операций. При этом для параметра “Экранная заставка” установлено значение “Пустой” (☞ стр. 79).               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Нажмите любую кнопку.</li> <li>→ Задайте для параметра “Экранная заставка” значение, отличное от “Пустой”.</li> </ul> </li> <li>● Для параметра “Блок. дисплея видео” установлено значение “Нет”.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Установите переключатель HOLD в противоположное положение (☞ стр. 10).</li> <li>→ Установите для параметра “Блок. дисплея видео” значение “Да” (☞ стр. 56). Видео можно воспроизвести даже при включенной функции HOLD (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).</li> </ul> </li> </ul>
Отображается сообщение.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● См. раздел “Сообщения” (☞ стр. 114).</li> </ul>

**Питание**

Симптом	Причина/Средство устранения
Короткий срок действия батареи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Рабочая температура ниже 5 °C.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Сокращение срока действия батареи определено ее характеристиками. Это не является неисправностью.</li> </ul> </li> <li>● Недостаточное время зарядки батареи.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Заряжайте батарею, пока на экране не отобразится индикация <b>FULL</b>.</li> </ul> </li> <li>● При правильной настройке параметров и правильном управлении энергоснабжением можно сэкономить энергию батареи и использовать проигрыватель в течение более долгого периода времени (☞ стр. 93).</li> <li>● Проигрыватель не использовался в течение длительного периода времени.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Время работы от батареи увеличится после нескольких циклов зарядки.</li> </ul> </li> <li>● Когда срок действия батареи уменьшается наполовину по сравнению с начальным сроком даже после полной зарядки батареи, необходимо заменить батарею.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.</li> </ul> </li> <li>● Воспроизведение содержимого, защищенного авторским правом.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ При воспроизведении содержимого, защищенного авторским правом, срок службы батареи может уменьшиться.</li> </ul> </li> </ul>

**Питание (продолжение)**

Симптом	Причина/Средство устранения
Проигрывателю не удается выполнить зарядку батареи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Кабель USB неправильно подключен к порту USB на компьютере.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.</li> <li>→ Используйте прилагаемый кабель USB.</li> </ul> </li> <li>● Зарядка батареи выполняется при температуре окружающей среды, выходящей за границы диапазона от 5 °C до 35 °C.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Батарею следует заряжать при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C.</li> </ul> </li> <li>● Компьютер выключен.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Включите компьютер.</li> </ul> </li> <li>● Компьютер находится в ждущем режиме.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Отключите ждущий режим компьютера.</li> </ul> </li> </ul>
Проигрыватель отключается автоматически.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Чтобы избежать избыточного потребления питания, проигрыватель автоматически выключается.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Нажмите любую кнопку, чтобы включить проигрыватель.</li> </ul> </li> </ul>
Зарядка выполняется очень быстро.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Если батарея практически полностью заряжена на момент начала зарядки, для полного ее заряда потребуется немного времени.</li> </ul>

**Подключение к компьютеру**

Симптом	Причина/Средство устранения
Программа MP3 Conversion Tool не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Изменена системная среда компьютера, возможно, из-за обновления операционной системы Windows.</li> </ul>
Индикация “Подключение” не отображается, когда проигрыватель подсоединен к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Кабель USB неправильно подключен к порту USB на компьютере.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.</li> <li>→ Используйте прилагаемый кабель USB.</li> </ul> </li> <li>● Используется концентратор USB.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ При подключении с помощью концентратора USB проигрыватель может не работать. Подключите проигрыватель к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.</li> </ul> </li> <li>● Компьютер запускает программное обеспечение отличное от того, которое использовалось для передачи.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Отсоедините кабель USB, подождите несколько минут, а затем снова подсоедините его. Если проблему не удалось устранить, отсоедините кабель USB, перезагрузите компьютер, а затем снова подсоедините кабель.</li> </ul> </li> <li>● Сообщение “Подключение” может не появляться на проигрывателе в зависимости от программной среды, запущенной на компьютере.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Запустите проигрыватель Windows Media Player или Проводник Windows.</li> </ul> </li> </ul>

**Подключение к компьютеру (продолжение)**

Симптом	Причина/Средство устранения
<p>При подключении проигрывателя компьютер не распознает его.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Кабель USB неправильно подключен к порту USB на компьютере. → Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.</li> <li>● Используется концентратор USB. → При подключении с помощью концентратора USB проигрыватель может не работать. Подключите проигрыватель к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.</li> <li>● Возможно, проблема с портом USB на компьютере. Подключите проигрыватель к другому порту USB на компьютере.</li> </ul>
<p>Невозможно передать данные с проигрывателя на компьютер.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Возможно, передача остановлена из-за помех, например статического электричества и т.п. Это происходит для защиты данных. → Отсоедините проигрыватель, а затем снова подсоедините его.</li> <li>● При передаче файлов на компьютеры, на которых не установлен проигрыватель Windows Media Player 11, некоторые файлы (Файлы AAC, видео* и т.д.), возможно, не удастся передать путем перетаскивания. * только для NWZ-S615F/S616F/S618F → Установите Windows Media Player 11 с прилагаемого компакт-диска, а затем снова перетащите файлы. Перед установкой прилагаемого проигрывателя на компьютер необходимо проверить, соответствует ли программное обеспечение или услуги проигрывателю Windows Media Player 11. Подробные сведения об использовании и поддержке проигрывателя Windows Media Player см. на следующем веб-сайте: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li> <li>● Кабель USB неправильно подключен к порту USB на компьютере. → Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.</li> </ul>

Продолжение ↓

**Подключение к компьютеру (продолжение)**

Симптом	Причина/Средство устранения
Невозможно передать данные с проигрывателя на компьютер. (продолжение)	<ul style="list-style-type: none"><li>● На встроенной флэш-памяти недостаточно свободного места. → Выполните передачу всех ненужных данных на компьютер, чтобы освободить место.</li><li>● Композиции с ограниченным временем или числом попыток воспроизведения, возможно, не удастся передать из-за ограничений, установленных владельцами авторского права. Для получения сведений о настройках каждого аудиофайла обращайтесь к распространителю.</li><li>● В памяти проигрывателя содержатся неправильные данные. → Передайте используемые файлы назад на компьютер и выполните форматирование встроенной флэш-памяти на проигрывателе (☞ стр. 88).</li><li>● Возможно, данные повреждены. → Удалите данные, которые невозможно передать, с компьютера, затем снова импортируйте их на компьютер. Во избежание повреждения данных во время импортирования их на компьютер закройте все другие приложения.</li><li>● Превышен предел передачи файлов и папок. → Удалите ненужные данные.</li><li>● Попытка передать файлы .m4a, .mp4, .3gp или .m4v на компьютер с уже установленным проигрывателем Windows Media Player 10. → Установите Windows Media Player 11 с прилагаемого компакт-диска.</li><li>● Если передача данных с помощью соответствующего программного обеспечения не выполняется, обратитесь к производителю.</li></ul>

Продолжение ↓



**Подключение к компьютеру (продолжение)**

Симптом	Причина/Средство устранения
На проигрыватель можно передать только небольшой объем данных.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● На встроенной флэш-памяти недостаточно свободного места.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Выполните передачу всех ненужных данных на компьютер, чтобы освободить место.</li> </ul> </li> <li>● В памяти проигрывателя сохранены невозпроизводимые данные.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Чем больше данных, отличных от композиций, видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) и фотографий, сохранено в памяти проигрывателя, тем меньше данных можно передать. Выполните передачу данных, которые нельзя воспроизвести на проигрывателе, на компьютер, чтобы освободить место.</li> </ul> </li> </ul>
При подключении проигрывателя к компьютеру его работа становится нестабильной.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Используется концентратор USB или удлинительный кабель USB.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ При подключении с помощью концентратора USB или удлинительного кабеля проигрыватель может не работать. Подключите проигрыватель к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.</li> </ul> </li> </ul>
Нельзя удалить или переименовать папки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нельзя удалить или переименовать папки “MUSIC”, “MP_ROOT”, “VIDEO” (только для NWZ-S615F/S616F/S618F), “PICTURES”, “PICTURE” и “DCIM”.</li> </ul>

**FM-приемник (только для NWZ-S615F/S616F/S618F)**

Симптом	Причина/Средство устранения
Плохой прием FM-вещания.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Не выполнена настройка на принимаемую частоту.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Выберите частоту вручную, чтобы улучшить прием, с помощью кнопки <math>\Delta/\nabla</math> (☞ стр. 71).</li> </ul> </li> </ul>
Слабый принимаемый сигнал и плохое качество звука.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Слабый радиосигнал.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Попробуйте прослушать FM-вещание рядом с окном, так как сигнал может ослабляться внутри зданий или транспортных средств.</li> </ul> </li> <li>● Не до конца вставлен кабель наушников.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Кабель наушников работает как антенна. Вытяните кабель наушников как можно дальше.</li> </ul> </li> </ul>
Возникают помехи при FM-вещании.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В непосредственной близости от проигрывателя используется устройство, излучающее радиосигналы, например мобильный телефон.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ При использовании таких устройств, как мобильные телефоны, не применяйте их в непосредственной близости от проигрывателя.</li> </ul> </li> </ul>



## Прочее

Симптом	Причина/Средство устранения
При работе проигрывателя не слышен звуковой сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Для параметра “Настройка сигналов” установлено значение “Выкл.”. → Установите для параметра “Настройка сигналов” значение “Вкл.” (☞ стр. 77).</li> <li>● Сигнал не звучит, когда проигрыватель подключен к дополнительному базовому блоку или другому устройству.</li> </ul>
Проигрыватель нагревается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проигрыватель может нагреваться во время зарядки батареи и оставаться нагретым некоторое время после нее. Проигрыватель также может нагреться при передаче большого количества данных. Это не является неисправностью, поэтому не стоит беспокоиться. Не используйте проигрыватель некоторое время, чтобы он остыл.</li> </ul>
Экран включается при замене композиций.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Для параметра “Вспл. экран Новаяк.” установлено значение “Вкл.”. → Установите для параметра “Вспл. экран Новаяк.” значение “Выкл.” (☞ стр. 31).</li> </ul>
Настройки даты и времени сброшены.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Настройки даты и времени будут сброшены, если оставить проигрыватель на какое-то время с незаряженной батареей. Это не является неисправностью. Заряжайте батарею, пока на экране не отобразится индикация <b>FULL</b>, затем снова установите дату и время (☞ стр. 81).</li> </ul>

## Сообщения

При отображении сообщения на дисплее выполните следующие инструкции.

Сообщение	Значение	Средство устранения
Все номера групп уже использованы.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Общее число элементов списка (кроме списков композиций) превышает максимальное значение (8192 элемента).</li> <li>Общее количество композиций, зарегистрированных в списке воспроизведения, достигло 65535.</li> </ul>	<p>Лишние композиции сохраняются в список “Другие”.</p> <p>→ Если не удастся найти композицию, выполните сначала поиск в списке “Другие”.</p> <p>→ Если не требуется сохранять лишние композиции в список “Другие”, удалите ненужные композиции из памяти проигрывателя с помощью программного обеспечения, которое использовалось для передачи композиций, или Проводник Windows.</p> <p>→ Если общее количество списков воспроизведения, зарегистрированных для пользователя, превышает 65535, список воспроизведения, превышающий это число, не удастся воспроизвести. Уменьшите количество списков воспроизведения (удалите списки воспроизведения) с помощью программного обеспечения, которое использовалось для передачи списков воспроизведения.</p>
Невозможно выполнить во время воспроизведения. Включите паузу и попробуйте еще раз.	Попытка выбора недоступного элемента во время воспроизведения.	Включите паузу и попробуйте еще раз.
Невозможно отобразить папки ниже этого уровня. Поместите песни в папки до восьмого уровня.	Проигрыватель не может воспроизводить композиции выше 8 уровня. (☞ стр. 95)	Переместите композиции из папки выше 8 уровня в папку ниже этого уровня с помощью Проводника Windows.
Невозможно воспроизвести; срок действия лицензии истек.	Период ограничения воспроизведения композиции истек.	Обновите сведения о лицензии композиции с помощью использованного программного обеспечения.
Формат файла не поддерживается, воспроизведение невозможно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Попытка воспроизведения файла, который нельзя воспроизвести на этом проигрывателе.</li> <li>Аудиофайл перемещен в папку видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F).</li> </ul>	<p>Нельзя воспроизвести композицию в неподдерживаемом формате (☞ стр. 126).</p> <p>Перетащите их в папку, расположенную в папке “MUSIC”.</p>
Файл поврежден, воспроизведение невозможно. Подключите совмест. ПО или устройство и выполните перенос заново.	Попытка воспроизведения поврежденного файла.	Выполните повторную передачу файла на проигрыватель.

Сообщение	Значение	Средство устранения
Сохранение более 30 предустановленных станций невозможно.	Уже выполнена настройка на 30 станций.	Сначала удалите ненужные станции (☞ стр. 72), затем выполните настройку на нужные станции, не превышая максимально допустимое количество.
Не отсоединяйте плейер.	Проигрыватель подключен к компьютеру или внешним устройствам для передачи данных.	Это не сообщение об ошибке. Не отсоединяйте кабель USB, пока не будет завершена передача.
Ошибка обновления Встроенного программного обеспечения.	Не удалось завершить обновление встроенного программного обеспечения.	Выполните инструкции, отображенные на компьютере, для повторной попытки обновления встроенного программного обеспечения.
Ошибка библиотеки. Подключите совместимое ПО или устройство и выполните перенос заново.	<ul style="list-style-type: none"> <li>База данных композиций, видеофайлов (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) или фотографий повреждена.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Снова выполните передачу композиций, видеофайлов (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) или фотографий.</li> <li>→ Если это не приведет к устранению проблемы, отформатируйте встроенную флэш-память (☞ стр. 88), затем повторно выполните передачу данных.</li> </ul>
НИЗКИЙ ЗАРЯД. Зарядите устройство.	Заряд батареи проигрывателя низкий.	Зарядите батарею (☞ стр. 92).
Не найдено названий, начинающихся с этой буквы.	Композиции, начинающиеся с выбранной буквы, отсутствуют, поэтому их нельзя найти с помощью функции “Поиск по первой букве”.	Нажмите кнопку $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ для выбора другой начальной буквы.
Б-ка не существует. Подключите совместимое ПО или устройство и выполните перенос заново.	Даже после передачи данных информация о переданных на проигрыватель данных отсутствует.	Снова выполните передачу данных на проигрыватель с помощью Проводника Windows или другого программного обеспечения для передачи данных.
Нет фотографий для отображения.	Фотографии, которые можно просмотреть с помощью этого проигрывателя, отсутствуют.	Выполните передачу фотографий поддерживаемого формата.
Нет фотографий для отображения. Подключите совместимое ПО или устройство и выполните перенос фотографий.	Попытка просмотра фотографий, когда они отсутствуют в памяти проигрывателя.	Выполните передачу фотографий на проигрыватель.
Доступных для воспроизведения композиций нет.	Попытка воспроизведения с помощью параметра “Воспроизведение” меню параметров, но композиции отсутствуют в выбранной папке.	Выполните передачу композиций в поддерживаемом формате и начните воспроизведение.

Сообщение	Значение	Средство устранения
Нет списков воспроизведения. Подключите совместимое ПО или устройство и выполните перенос списков воспроизведения.	Это сообщение появляется при выборе  (Списки воспр-я) в меню Главное или когда в проигрывателе нет списков воспроизведения.	Выполните передачу списков воспроизведения на проигрыватель с помощью Проводника Windows или другого программного обеспечения для передачи данных.
Предустановленных станций нет. Выберите значение Автосохранение в меню Параметры.	Попытка выбора станции по номеру станции в случае, когда для предустановленной станции не была добавлена частота.	Выполните настройку частоты для предустановленной станции (  стр. 69).
Нет композиций для воспр-я. Подключите совместимое ПО или устройство и выполните перенос композиций.	Попытка воспроизведения, когда композиции отсутствуют в памяти проигрывателя или в выбранном списке воспроизведения.	Выполните передачу композиций на проигрыватель.
Композиций в выбранном элементе нет.	Композиции отсутствуют в выбранной папке.	Выполните передачу композиций в папки, расположенные в папке "MUSIC", с помощью Проводника Windows или другого программного обеспечения для передачи данных.
Нет видеоклипов для воспр-я. Подключите совместимое ПО или устройство и выполните перенос видеоклипов. (только для NWZ-S615F/S616F/S618F)	Попытка воспроизведения, когда в памяти проигрывателя отсутствуют видеофайлы.	Выполните перенос видеофайлов на проигрыватель.
Недостаточно свободного места в памяти. Подключите совместимое ПО или устройство и удалите файлы.	Недостаточно доступной емкости проигрывателя.	Подключите проигрыватель к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB, а затем удалите ненужные данные с проигрывателя с помощью другого программного обеспечения для передачи данных или Проводника Windows.
Заблокировано... Для активации кнопок отключите блокировку.	Управление проигрывателем невозможно так как переключатель HOLD находится в положении HOLD.	Для управления проигрывателем переместите переключатель HOLD в противоположное положение (  стр. 10).
Предустановка уже существует.	Попытка настройки частоты, которая уже установлена.	Выполните настройку других частот.
Память устройства отформатирована неправильно. Отформатируйте заново с использованием меню Настройка.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Встроенная флэш-память отформатирована неправильно.</li> <li>Встроенная флэш-память была отформатирована на компьютере.</li> </ul>	Выберите "Настройка" - "Форматирование" - "Общая настройка" для повторного форматирования встроенной флэш-памяти (  стр. 88).

### Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)



Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки

электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения

подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Входящие в комплект принадлежности: головные телефоны

### Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)



Данный знак на элементе питания или упаковке означает, что элемент питания, поставляемый с устройством, нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.

Обеспечивая правильную утилизацию использованных элементов питания, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, возникающее при неправильной утилизации. Вторичная переработка материалов, использованных при изготовлении элементов питания, способствует сохранению природных ресурсов.

При работе устройств, для которых в целях безопасности, выполнения каких-либо действий или сохранения имеющихся в памяти устройств данных необходима подача постоянного питания от встроенного элемента питания, замену такого элемента питания следует производить только в специализированных сервисных центрах. Для правильной утилизации использованных элементов питания, после истечения срока службы, сдавайте их в соответствующий пункт по сбору электронного и электрического оборудования.

Об использовании прочих элементов питания, пожалуйста, узнайте в разделе, в котором даны инструкции по извлечению элементов питания из устройства, соблюдая меры безопасности. Сдавайте использованные элементы питания в соответствующие пункты по сбору и переработке использованных элементов питания.

Для получения более подробной информации о вторичной переработке данного изделия или использованного элемента питания, пожалуйста, обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

### Замечание для покупателей в странах действия директив ЕС

Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих документах.

### Для клиентов в России

Цифровой проигрыватель мультимедиа

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио, Япония

Страна-производитель: Малайзия

## Меры предосторожности

### Безопасность

- Следите за тем, чтобы не замкнуть контакты проигрывателя посторонними металлическими предметами.
- Не прикасайтесь голыми руками к протекающей аккумуляторной батарее. При утечке жидкости из батареи обратитесь к ближайшему дилеру Sony, поскольку вытекшая из нее жидкость может остаться в проигрывателе. При попадании жидкости в глаза не трите их, поскольку это может привести к потере зрения. Промойте глаза чистой водой и обратитесь к врачу.  
При попадании жидкости на кожу или одежду немедленно смойте ее. Иначе это может привести к ожогам или травмам. При получении ожогов или травм от вытекшей из батареи жидкости обратитесь к врачу.
- Не допускайте попадания воды на проигрыватель и не кладите на него посторонние предметы. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.  
Если это произойдет, немедленно отключите проигрыватель, отсоедините от него кабель USB и обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в сервисный центр Sony.
- Не подвергайте проигрыватель воздействию открытого огня.
- Не разбирайте и не модернизируйте проигрыватель. Это может привести к поражению электрическим током.  
Обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в сервисный центр Sony для замены аккумуляторных батарей, внутренней проверки или ремонта.

Продолжение ↓

## Установка

- Не кладите на проигрыватель тяжелые предметы и не трясите его слишком сильно. Это может привести к неисправности или повреждению проигрывателя.
- Никогда не используйте проигрыватель в местах, где он может быть подвержен перепадам температур, свету, вибрации или влажности. Проигрыватель может потерять цвет, деформироваться или может быть поврежден.
- Никогда не оставляйте проигрыватель в машине, припаркованной на солнце, или под прямыми солнечными лучами.
- Не оставляйте проигрыватель в чрезмерно запыленных местах.
- Не оставляйте проигрыватель на неустойчивой поверхности или в наклонном положении.
- Если проигрыватель создает помехи при радио- или телевизионном приеме, выключите его или перенесите подальше от радиоприемника или телевизора.
- При использовании проигрывателя следуйте описанным выше мерам предосторожности, чтобы избежать деформирования корпуса и неисправности проигрывателя.
  - Не садитесь, когда проигрыватель лежит в заднем кармане одежды.



- Если проигрыватель лежит в сумке и вокруг него накручен кабель наушников, следите за тем, чтобы не подвергать сумку сильным ударам.



- Не подвергайте проигрыватель воздействию воды. Проигрыватель не является водонепроницаемым.

Соблюдайте описанные ниже меры предосторожности.

- Следите за тем, чтобы проигрыватель не упал в раковину или другую емкость, наполненную водой.
- Не используйте проигрыватель в помещениях с высокой влажностью воздуха или в плохую погоду, например когда идет дождь или снег.
- Не подвергайте проигрыватель воздействию влаги. Если держать проигрыватель влажными руками или положить его в сырую одежду, он может стать влажным, что приведет к неисправности проигрывателя.



- Отключая наушники от проигрывателя, тяните за разъем. Если тянуть за кабель наушников, то его можно повредить.



## Перегрев устройства

В случае продолжительной зарядки корпус проигрывателя может нагреваться.

## Информация по использованию наушников

### Техника безопасности в дороге

Не используйте наушники в ситуациях, когда должны отсутствовать помехи для слуха.

### Защита органов слуха

Не следует чрезмерно увеличивать громкость в наушниках. По мнению специалистов, прослушивание громкой музыки в течение продолжительного времени неблагоприятно влияет на слух. Если вы слышите звон в ушах, уменьшите громкость или прекратите прослушивание.

Не увеличивайте резко громкость звука, особенно при использовании наушников.

Прибавляйте громкость постепенно, чтобы громкий звук не оказал негативного воздействия на слух.

### Не забывайте об окружающих

Слушайте проигрыватель на умеренной громкости. При этом вы сможете слышать, что происходит вокруг, и не будете беспокоить тех, кто находится рядом с вами.

### Предупреждение

Если во время использования проигрывателя начнется гроза, немедленно снимите наушники.

Если при использовании наушников возникает аллергическая реакция, немедленно прекратите их использовать и обратитесь к врачу.

## Эксплуатация

- При ношении проигрывателя на ремешке (продается отдельно) будьте осторожны, чтобы не зацепиться за посторонние предметы. Кроме того, не раскачивайте проигрыватель на ремешке, чтобы не ударить людей.
- Воздержитесь от использования проигрывателя во время взлета или посадки самолета, следуя объявлениям на борту.
- Если проигрыватель быстро перенести из холодного места в теплое помещение или в случае его использования в комнате, где только что включен обогреватель, возможно временное образование конденсата. Конденсация - это явление появления капель воды на поверхностях, например металлических панелях и т.д., из влаги, содержащейся в воздухе. В случае образования в проигрывателе конденсата оставьте его отключенным до тех пор, пока не исчезнет конденсат. Использование проигрывателя при наличии конденсата может привести к неисправности.



## Экран ЖКД

- Не подвергайте экран ЖКД сильному давлению. Это может привести к искажению цветов или яркости или к неисправности ЖКД.
- Если проигрыватель используется в холодном месте, по краям изображений могут появиться черные полосы. Это не является неисправностью проигрывателя.

## Очистка

- Чистите корпус проигрывателя мягкой тканью, например чистящей тканью для очков.
- Если корпус проигрывателя сильно загрязнится, почистите его мягкой тканью, слегка смоченной водой или слабым раствором моющего средства.
- Не используйте абразивные смеси, чистящие порошки или такие растворители, как спирт или бензол, поскольку они могут повредить отделку корпуса.
- Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь проигрывателя через отверстие рядом с разъемом.
- Периодически чистите разъем наушников.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся проигрывателя, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Продолжение ↓

## Важное замечание

- Законы об авторских правах запрещают копирование программного обеспечения или руководства целиком или по частям, а также аренду программного обеспечения без разрешения владельца авторских прав.
- Ни при каких обстоятельствах корпорация SONY не несет никакой ответственности за финансовые убытки или упущенную выгоду, включая любые иски третьих сторон, возникающие в результате использования программного обеспечения, прилагаемого к этому проигрывателю.
- В случае возникновения проблем с данным программным обеспечением в результате некачественного изготовления SONY заменит его. Однако SONY не несет никакой другой ответственности.
- Программное обеспечение, прилагаемое к этому проигрывателю, можно использовать только с тем оборудованием, для которого оно предназначено.
- Имейте в виду, что вследствие постоянных усилий по улучшению качества характеристики программного обеспечения могут быть изменены без уведомления.
- Гарантия не распространяется на работу данного проигрывателя с другим программным обеспечением.
- Способность отображать символы разных языков в прилагаемой программе будет зависеть от того, какая операционная система установлена на компьютере. Для обеспечения наилучших результатов проверьте, чтобы установленная операционная система поддерживала нужный язык, который планируется использовать для отображения.
  - Мы не гарантируем, что символы всех языков будут отображаться надлежащим образом в прилагаемой программе.
  - Символы, созданные пользователем, и некоторые специальные символы могут не отображаться.
- Пояснения, приведенные в настоящем руководстве, подразумевают, что пользователь знаком с основными операциями системы Windows. Подробные сведения по использованию компьютера и операционных систем см. в соответствующих руководствах.

Продолжение ↓

## О примерных данных\*

В проигрывателе уже предварительно установлены примерные данные. Для удаления этих данных используйте Проводник Windows. После удаления примерных данных их будет невозможно восстановить. Никакие данные на замену не предоставляются.

\* В некоторых странах и регионах некоторые примерные данные не устанавливаются.

- Записанную музыку можно использовать только для личных нужд. Чтобы использовать музыку для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.
- Корпорация Sony не несет ответственности за данные, записанные/загруженные не полностью или поврежденные вследствие неполадок проигрывателя или компьютера.
- В зависимости от типа текста и символов текст, отображаемый на проигрывателе, возможно, будет отображаться на устройстве неверно. Это обусловлено следующим.
  - Емкость памяти подсоединенного проигрывателя.
  - Проигрыватель не работает надлежащим образом.
  - Текущая информация записана на таком языке или с использованием таких символов, которые не поддерживаются проигрывателем.

## О веб-сайте поддержки пользователей

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, относящихся к использованию проигрывателя, посетите следующие веб-сайты.

Для клиентов в США: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в других странах/регионах: <http://www.css.ap.sony.com>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

## Авторские права

- ATRAC является товарным знаком корпорации Sony Corporation.
- “WALKMAN” и логотип “WALKMAN” являются охраняемыми товарными знаками корпорации Sony Corporation.
- **DSEE** и **CLEAR BASS** являются товарными знаками корпорации Sony Corporation.  
Digital Sound Enhancement Engine
- Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows Media являются охраняемыми товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Adobe, Adobe Reader и Adobe Flash Player являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками корпорации Adobe Systems в США и/или других странах.
- Лицензия на технологию звуковой кодировки MPEG Layer-3 и патенты получены от Fraunhofer IIS и Thomson.
- IBM и PC/AT являются охраняемыми товарными знаками корпорации International Business Machines Corporation.
- Macintosh является товарным знаком Apple Inc.
- Pentium является товарным знаком или охраняемым товарным знаком корпорации Intel Corporation.
- Это программное обеспечение частично основывается на разработках независимой группы Independent JPEG Group.
- **ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРТФЕЛЕМ ПАТЕНТОВ НА ВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MPEG-4 И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБЫ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ**
  - (i) ШИФРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА НА ВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MPEG-4 (“MPEG-4 VIDEO”) И/ИЛИ
  - (ii) ДЕШИФРОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ MPEG-4, ЗАШИФРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО НОСИТ ЛИЧНЫЙ И НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР, И/ИЛИ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ MPEG-4.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА В РЕКЛАМНЫХ, ВНУТРЕННИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В АГЕНТСТВЕ MPEG LA, LLC. ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРТФЕЛЕМ ПАТЕНТОВ НА МАТЕРИАЛЫ AVC И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБЫ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ
  - (i) ШИФРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА AVC (“AVC VIDEO”) И/ИЛИ
  - (ii) ДЕШИФРОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ AVC, ЗАШИФРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО НОСИТ ЛИЧНЫЙ И НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР, И/ИЛИ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ AVC VIDEO. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В АГЕНТСТВЕ MPEG LA, L.L.C. ПОСЕТИТЕ ВЕБ-УЗЕЛ [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- Патенты США и других стран по лицензии компании Dolby Laboratories.
- Все прочие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. Знаки <sup>TM</sup> и <sup>®</sup> не приводятся в данном руководстве.

Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности Microsoft Corporation. Использование или распространение подобной технологии, кроме как в данном продукте, без лицензии корпорации Microsoft или авторизованного представительства корпорации Microsoft запрещено.

Поставщики содержимого используют технологию управления цифровыми правами для проигрывателя Windows Media, используемого в данном устройстве (далее “WM-DRM”), для защиты целостности содержимого (далее “защищенное содержимое”) с тем, чтобы их интеллектуальная собственность, включая авторское право, для данного содержимого не была неправомерно присвоена. В данном устройстве используется программное обеспечение WM-DRM для воспроизведения защищенного содержимого (далее “Программное обеспечение WM-DRM”). В случае нарушения системы безопасности Программного обеспечения WM-DRM лица, владеющие защищенным содержимым (далее “Владельцы защищенного содержимого”), вправе обращаться в корпорацию Microsoft с просьбами по аннулированию прав на приобретение новых лицензий на копирование, отображение и/или воспроизведение защищенного содержимого с помощью Программного обеспечения WM-DRM. Этот отзыв прав не влияет на способность Программного обеспечения WM-DRM воспроизводить незащищенное содержимое. Список отозванного Программного обеспечения WM-DRM пересылается на устройство во время загрузки лицензии на защищенное содержимое из Интернета или с компьютера. Корпорация Microsoft имеет право вместе с такой лицензией также загружать списки отзывов на ваше устройство от имени Владельцев защищенного содержимого.

## Технические характеристики

### Поддерживаемые форматы файлов

Музыка			
Формат файла	Формат файла MP3 (MPEG1 Layer3), ASF, MP4, Wave-Riff		
Расширение файла	MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC-LC* <sup>1</sup> (.mp4, .m4a, .3gp), Linear PCM (.wav)		
Кодек	MP3	Скорость передачи бит: от 32 до 320 кбит/с (поддержка переменной скорости передачи бит) Частота дискретизации* <sup>2</sup> : 32, 44,1, 48 кГц	
	WMA	Скорость передачи бит: от 32 до 192 кбит/с (поддержка переменной скорости передачи бит) Частота дискретизации* <sup>2</sup> : 44,1 кГц	
	AAC-LC* <sup>1</sup>	Скорость передачи бит: от 16 до 320 кбит/с (поддержка переменной скорости передачи бит)* <sup>3</sup> Частота дискретизации* <sup>2</sup> : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц	
	Linear PCM	Скорость передачи бит: 1411 кбит/с Частота дискретизации* <sup>2</sup> : 44,1 кГц	
Видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F)			
Формат файла	Формат файла MP4, формат видео "Memory Stick"		
Расширение файла	.mp4, .m4v		
Кодек	Видео	AVC (H.264/AVC)	Профиль: Базовый профиль Уровень: не более 1,3 Скорость передачи бит: Не более 768 кбит/с
		MPEG-4	Профиль: Простой профиль Скорость передачи бит: Не более 2500 кбит/с
		Частота кадров: Не более 30 кадр/с Разрешение: Не более QVGA (320 × 240)	
	Звук	AAC-LC	Число каналов: Не более 2 каналов Частота дискретизации* <sup>2</sup> : 24, 32, 44,1, 48 кГц Скорость передачи бит: Не более 288 кбит/с на 1 канал
Размер файла	Не более 2 ГБ		
Количество файлов	Не более 1000		
Фото* <sup>4</sup>			
Формат файла	Совместимость с форматом файла DCF 2.0/Exif 2.21		
Расширение файла	.jpg		
Кодек	Профиль: базовый профиль Число точек: не более 4000 × 4000 точек (16000000 точек)		
Количество файлов	Не более 10000		

\*<sup>1</sup> Файлы формата AAC-LC, которые защищены авторскими правами, невозможно воспроизвести.

\*<sup>2</sup> Частота дискретизации может соответствовать не всем кодировщикам.

\*<sup>3</sup> Для некоторых частот дискретизации указаны нестандартные и негарантированные скорости передачи в битах.

\*<sup>4</sup> Файлы фотографий некоторых форматов не воспроизводятся.

### Максимальное число композиций и максимальная продолжительность записи (прибл.)

Приблизительное время рассчитывается при передаче или записи композиции продолжительностью 4 минуты (не включая видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) и фото) в формате MP3. Число композиций и время воспроизведения аудиофайлов других форматов могут отличаться от аналогичных данных аудиофайлов формата MP3.

NWZ-S515/S615F			NWZ-S516/S616F	
Скорость передачи	Композиции	Время	Композиции	Время
48 кбит/с	1150	76 ч. 40 мин.	2450	163 ч. 20 мин.
64 кбит/с	885	59 ч. 00 мин.	1850	123 ч. 20 мин.
128 кбит/с	440	29 ч. 20 мин.	925	61 ч. 40 мин.
256 кбит/с	220	14 ч. 40 мин.	460	30 ч. 40 мин.
320 кбит/с	175	11 ч. 40 мин.	370	24 ч. 40 мин.

NWZ-S618F		
Скорость передачи	Композиции	Время
48 кбит/с	5050	336 ч. 40 мин.
64 кбит/с	3750	250 ч. 00 мин.
128 кбит/с	1850	123 ч. 20 мин.
256 кбит/с	945	63 ч. 00 мин.
320 кбит/с	755	50 ч. 20 мин.

### Максимальное время записи видео (прибл.) (только для NWZ-S615F/S616F/S618F)

Приводится приблизительное время записи при условии, что выполняется только передача видео. Время может быть разным и зависит от условий использования проигрывателя.

	NWZ-S615F	NWZ-S616F	NWZ-S618F
Скорость передачи	Время	Время	Время
Формат видео: 384 кбит/с Формат аудио: 128 кбит/с	7 ч. 10 мин.	15 ч. 00 мин.	30 ч. 40 мин.
Формат видео: 768 кбит/с Формат аудио: 128 кбит/с	4 ч. 00 мин.	8 ч. 30 мин.	17 ч. 30 мин.

### Максимальное число фотографий для передачи (прибл.)

Не более 10000

Число фотографий для записи может быть меньше и зависит от размера файла.

Продолжение ↓

**Емкость (емкость, доступная для пользователя)\*<sup>1</sup>**

NWZ-S515: 2 ГБ (прибл. 1,71 ГБ = 1840840704 байтов)

NWZ-S516: 4 ГБ (прибл. 3,57 ГБ = 3840704512 байтов)

NWZ-S615F: 2 ГБ (прибл. 1,71 ГБ = 1840775168 байтов)

NWZ-S616F: 4 ГБ (прибл. 3,57 ГБ = 3840638976 байтов)

NWZ-S618F: 8 ГБ (прибл. 7,30 ГБ = 7840956416 байтов)

\*<sup>1</sup> Реальная емкость памяти проигрывателя может быть другой.

Часть памяти используется для функций управления данными.

**Вывод (наушники)**

Частотная характеристика

20 - 20000 Гц (измерение одного сигнала при воспроизведении файла данных)

**FM-приемник (только для NWZ-S615F/S616F/S618F)**

Диапазон частот FM

87,5 - 108,0 МГц

**IF (FM) (только для NWZ-S615F/S616F/S618F)**

375 кГц

**Антенна (только для NWZ-S615F/S616F/S618F)**

Антенной служит кабель наушников

**Разъемы**

Наушники: мини-разъем стерео

WM-PORT (терминал для нескольких подключений): 22-штырьковый

Высокоскоростной USB (совместимый с USB 2.0)

**Рабочая температура**

От 5 °С до 35 °С

**Источник питания**

- Встроенная литиево-ионная аккумуляторная батарея
- Питание через USB (от компьютера через прилагаемый кабель USB)

**Время зарядки**

Зарядка через USB

Прибл. 3 часа (полная зарядка), прибл. 1,5 часа (прибл. 80 %)

Продолжение ↓



### Время работы от батареи (непрерывное воспроизведение)

При использовании следующей настройки время работы от батареи может быть увеличено.

Время, представленное ниже, рассчитано, когда для параметров “Вспл. экран Новаяк.” (☞ стр. 31), “Clear Stereo” (☞ стр. 43), “DSEE (кач. звука)” (☞ стр. 44), “Динамич. нормализ.” (☞ стр. 46), “Эквалайзер” (☞ стр. 38) и “VPT (Объемный)” (☞ стр. 41) установлены значения выключения, а для параметра “Экранная заставка” (☞ стр. 78) установлено значение “Пустой”.

Приблизительное время для видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F) устанавливается при условии, что для яркости экрана (☞ стр. 80) установлено значение “3”.

Время, приведенное в таблице, может отличаться в зависимости от температуры и условий использования.

	NWZ-S515/S516	NWZ-S615F/S616F/S618F
Музыка		
Воспроизведение формата MP3 128 кбит/с	Приблизительно 33 часа	Приблизительно 33 часа
Воспроизведение формата WMA 128 кбит/с	Приблизительно 33 часа	Приблизительно 33 часа
Воспроизведение формата AAC-LC 128 кбит/с	Приблизительно 32 часа	Приблизительно 32 часа
Воспроизведение формата Linear PCM 1411 кбит/с	Приблизительно 35 часа	Приблизительно 35 часа
Видео (только для NWZ-S615F/S616F/S618F)		
Воспроизведение формата MPEG-4 384 кбит/с	—	Приблизительно 9,5 hours
Воспроизведение формата MPEG-4 768 кбит/с	—	Приблизительно 8,5 часа
Воспроизведение формата AVC 384 кбит/с	—	Приблизительно 7,5 часа
Воспроизведение формата AVC 768 кбит/с	—	Приблизительно 7,5 часа
Прием радиостанций в диапазоне FM (только для NWZ-S615F/S616F/S618F)	—	Приблизительно 24 часа

### Дисплей

1,82-дюймовый TFT-дисплей с белой светодиодной подсветкой, QVGA (240 × 320 точек), 262144 цветов

### Размеры (ш/в/г, не включая выступающие детали)

42,0 × 79,5 × 11,5 мм

### Размеры (ширина/длина/толщина)

42,0 × 79,5 × 11,5 мм

### Масса

Прибл. 50 г

Продолжение ↓

## Требования к системе

- Компьютер  
IBM PC/AT или совместимый компьютер, на котором предварительно установлена одна из следующих операционных систем\*:  
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или более поздней версии) / Windows XP Professional (Service Pack 2 или более поздней версии) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 или более поздней версии) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 или более поздней версии) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 или более поздней версии) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate  
Не поддерживается 64-разрядной версией ОС.  
Операционные системы, отличные от перечисленных выше, не поддерживаются.  
\* За исключением версий ОС, не поддерживаемых Microsoft.
- ЦП: Pentium III 1,0 ГГц или выше
- ОЗУ: 128 МБ или более (для Windows Vista, 512 МБ или более)
- Жесткий диск: 380 МБ или более свободного места
- Дисплей:
  - разрешение экрана: 800 × 600 точек (или выше) (рекомендуется 1024 × 768 или выше)
  - цвета: 8 бит или выше (рекомендуется 16 бит)
- Дисковод CD-ROM (с поддержкой воспроизведения Digital Music CD с помощью WDM)  
Для создания оригинальных компакт-дисков требуется дисковод CD-R/RW.
- Звуковая плата
- Порт USB (рекомендуется высокоскоростной порт USB)
- Internet Explorer 6.0 или более поздней версии, проигрыватель Windows Media Player 10 или 11. (Рекомендуется проигрыватель Windows Media Player 11. На некоторых компьютерах, на которых уже установлен проигрыватель Windows Media Player 10, пользователь может столкнуться с ограничениями файлов (Файлы AAC, видео\* и т.д.), которые можно передать методом перетаскивания.).  
\* только для NWZ-S615F/S616F/S618F
- Необходимо установить Adobe Flash Player 8 или более поздней версии.
- Для использования службы электронного распространения музыки Electronic Music Distribution (EMD) или посещения веб-сайтов требуется широкополосное подключение к Интернету.

Работа со всеми компьютерами не гарантируется, даже если они удовлетворяют системным требованиям, указанным выше.

Данное программное обеспечение не поддерживается в следующих средах:

- самостоятельно собранные компьютеры или разработанные операционные системы;
- среда, являющаяся обновлением оригинальной операционной системы, установленной изготовителем;
- среда с возможностью загрузки нескольких операционных систем;
- среда с несколькими мониторами;
- Macintosh.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Указатель

### Символы

5-позиционная кнопка.....	9, 11
↶ (Повтор).....	34
SHUF (Произв. воспр-е).....	34
↶SHUF (Произв. и повтор).....	34
↶1 (Повтор 1 композ.) .....	34
⚡H (Тяжелый).....	39
⚡P (Поп-музыка) .....	39
⚡J (Джаз).....	39
⚡U (Уникальный) .....	39
⚡1 (Особый 1) .....	39
⚡2 (Особый 2) .....	39
🎧S (Студия).....	42
🎧L (Концерт) .....	42
🎧C (Клуб).....	42
🎧A (Арена) .....	42
🎧M (Матрица) .....	42
🎧K (Карaoke).....	42

### A

AAC.....	98
AAC-LC.....	126
Adobe Reader.....	3
AVC.....	99, 126
AVLS (огр. громк.).....	76

### C

Clear Stereo .....	43
--------------------	----

### D

DSEE (кач. звука).....	44
------------------------	----

### F

FM-приемник.....	68
------------------	----

### J

JPEG.....	99, 126
-----------	---------

### L

Linear PCM.....	98, 126
-----------------	---------

### M

MP3.....	98, 126
MPEG-4.....	99, 126

### R

RESET (проигрыватель).....	102
----------------------------	-----

### V

VPT (Объемный).....	41
---------------------	----

### W

WMA .....	98, 126
WM-PORT.....	9, 86

### A

Автосохранение.....	69
Арена.....	42
Аудиоформат.....	98

### Б

Батарея.....	92, 93, 129
Библиотека видео.....	6, 47
Библиотека музыки.....	6, 19
Блокировка дисплея .....	56

### B

Видеоформат .....	99
Все диапазоны.....	34, 35
Всего видео .....	86
Всего композиций.....	86
Всего фото.....	86
Выбранный диап. ....	34, 35

### Г

Год выпуска.....	23
Громкость .....	46

### Д

Данные .....	100
Дата/время .....	81, 83, 84
Джаз.....	39
Диапазон воспр-я.....	35
Динамич. нормализ. ....	46
Дисплей.....	51, 62

**Е**

Емкость ..... 128

**И**

Инициализация  
(Форматирование) ..... 88  
Интервал ..... 65  
Информация ..... 85

**К**

Кабель USB ..... 8  
Караоке ..... 42  
Качество звука ..... 38  
Клуб ..... 42  
Кнопка BACK/HOME ..... 9, 11  
Кнопка OPTION/PWR  
OFF ..... 10, 18  
Кнопка RESET ..... 9  
Кнопка VOL +/- ..... 10  
Компьютер ..... 130  
Концерт ..... 42

**М**

Масштаб ..... 52  
Матрица ..... 42  
Меню Главное ..... 6  
Меню параметров ..... 18, 32, 57, 67  
Микропрограмма ..... 101  
Модель ..... 86  
Моно/Авто ..... 74

**Н**

Направление отображения  
видео ..... 49  
Направление фото ..... 60  
Настройка ..... 7  
Настройка сигналов ..... 77  
Наушники ..... 8, 120  
Непрерывное воспр-е ..... 54

**О**

Обложка ..... 36  
Обновление ..... 101  
Обычный ..... 34  
Особый ..... 39, 40  
Оставшийся заряд батареи ..... 92  
Отключение проигрывателя  
вручную ..... 93

**П**

Переключатель HOLD ..... 10  
Питание ..... 10, 93, 108  
Повтор ..... 34  
Подзарядка ..... 92  
Поиск и устранение  
неисправностей ..... 102  
Поиск композиций ..... 19  
по альбому ..... 20  
по году выпуска ..... 23  
по жанру ..... 22  
по исполнителю ..... 21  
по названию композиции ..... 19  
по первой букве ..... 25  
по спискам воспроизведения ..... 26  
Поиск по первой букве ..... 6, 25  
Поп-музыка ..... 39  
Принадлежности ..... 8  
Проводник ..... 100  
Проводник Windows ..... 47, 100  
Произв.-Маш.врем. .... 28  
Произвольн. воспр-е ..... 6, 28  
Произвольно-Все ..... 30  
Произвольное  
воспроизведение ..... 28  
Произв.-Маш.врем. .... 28  
Произвольно-Все ..... 30

**Р**

Радио ..... 68  
Режим воспроизведения ... 6, 33, 34

**С**

Сброс всех настроек ..... 87  
Серийный номер ..... 8  
Скорость передачи ..... 98, 126  
Слайд-шоу ..... 63  
Интервал слайд-шоу ..... 65  
Повтор слайд-шоу ..... 64  
Сообщения ..... 114  
Списки воспр-я ..... 7, 26  
Студия ..... 42

**Т**

Текущая композиция ..... 7  
Тяжелый ..... 39

**У**

Уникальный .....	39
Уст. даты/времени .....	81
Установка времени.....	81
Устройство для подключения .....	8

**Ф**

Формат времени .....	84
Формат даты .....	83
Формат отображения альбома...	36
Формат отображения списка видео .....	55
Формат отображения списка фото .....	66
Форматирование (инициализация) .....	88
Фотогалерея.....	6, 58
Форматфото.....	99

**Ч**

Чувствительность сканирования .....	73
--	----

**Э**

Эквалайзер.....	38
Экран “Текущая композиция” .....	17
Экранная заставка .....	78
Эскиз .....	13, 55, 66, 107

**Я**

Языка (Language).....	90
Яркость .....	80