

**takeMS<sup>®</sup>**

## Примечание


Мы благодарим Вас за принятое Вами решение о покупке данного цифрового MP3-плеера. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию, перед тем как начать пользоваться устройством.

- Содержание настоящей инструкции может быть изменено в целях обеспечения совершенствования управления устройством.
- Описания и функции изделия в ходе дальнейших разработок могут быть изменены без предварительного объявления.

## Инструкции

- Пожалуйста, внимательно прочитайте нижеследующие указания в целях Вашей безопасности и во избежание возникновения материального ущерба.
- Не подвергайте устройство воздействию высокой влажности или слишком высокой/низкой температуры (выше 40°C или ниже -10°C).
- Не допускайте попадания грязи в устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию химических веществ, таких как, например, бензин или растворители.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и не храните его вблизи от источников тепла.
- Не разбирайте устройство, не встраивайте его никуда и не предпринимайте никаких произвольных изменений в его конструкции.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам или воздействию вибрации. Последствиями этого могут быть сбои в его функциях.
- Не устанавливайте на плеер никаких тяжелых предметов.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками.
- Не допускайте нахождения устройства в условиях с высоким содержанием пыли.
- Не допускайте воздействия на устройство сильных магнитных или электрических полей.
- Компания не несет никакой ответственности за утрату данных или утрату загруженных файлов по причине функциональных сбоев, ремонта или по другим причинам.
- Не пользуйтесь наушниками при поездке на мотоцикле или мотороллере. Пользование наушниками во время поездки опасно, а в некоторых странах запрещено законом. Особенно опасно, если человек с помощью наушников прослушивает музыку, переходя в это время дорогу по «зебре».
- Не включайте слишком громко музыку при прослушивании. Врачи указывают на то, что прослушивание громкой музыки в течение длительного времени приводит к повреждению слуха.
- Если Вы страдаете шумом в ушах, убавляйте громкость или не пользуйтесь наушниками совсем.

## Интерфейс пользователя

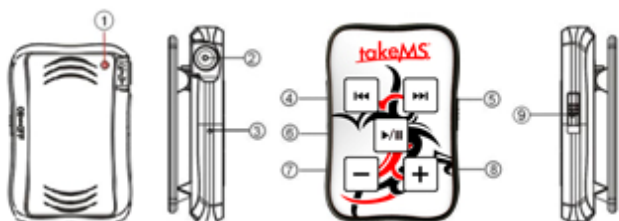

### 1. Держатель наплечного ремня

### 2. USB-порт / гнездо для наушников

### 3. Светодиодный индикатор:

- быстрое мигание (воспроизведение)
- медленное мигание (пауза/загрузка)
- непрерывное свечение (USB-соединение / режим ожидания/ полная загрузка)

### 4. ПРЕДЫДУЩАЯ ЗАПИСЬ (VORHERIGES):

- Нажмите эту кнопку для воспроизведения предыдущей песни.
- Нажмите и удерживайте кнопку для перемотки песни назад.

### 5. СЛЕДУЮЩАЯ ЗАПИСЬ (NÄCHSTES):

- Нажмите кнопку для воспроизведения следующей песни.
- Нажмите и удерживайте кнопку для перемотки песни вперед

### 6. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/СТОП (ABSPIELEN/STOPP):

- Нажмите и удерживайте кнопку для включения/отключения режима ожидания (Standby).

- Нажмите эту кнопку для воспроизведения или активирования паузы.

**Примечание:** В режиме ожидания (Standby) устройство отключается, если оно не используется в течение 3-х минут.

### 7. Громкость- (VOL-):

- Нажмите или нажмите и удерживайте кнопку для убавления громкости.

### 8. Громкость + (VOL+) :

- Нажмите или нажмите и удерживайте кнопку для прибавления громкости.

### 9. Переключатель «вкл./выкл.» (Ein/Aus):

- Передвиньте переключатель вверх или вниз для включения/выключения устройства. Мы рекомендуем Вам отключать устройство, если Вы им не пользуетесь.

## Системные требования

1. Минимум один свободный порт USB 2.0
2. Microsoft Windows 2000 / XP / Vista  
(Microsoft Windows 95/98 не поддерживается)
3. Mac 9.2.2 или последующие версии

## Подключение плеера к компьютеру

Подключите USB-штекер (тип A) USB-кабеля к Вашему компьютеру. Подключите противоположный конец кабеля (USB-штекер, тип Mini-B, 4-х полюсный) в соответствующее гнездо на Вашем плеере.

Ваш ПК автоматически распознает Ваш плеер как накопитель большой ёмкости.


## Загрузка в ЗУ аудио-файлов

Вы можете загрузить аудио-файлы в ЗУ Вашего плеера, просто воспользовавшись функцией «Копировать» и «Вставить» (Copy & Paste). В ходе переноса данных светится красный светодиодный индикатор. Отключение устройства от компьютера производите только тогда, когда красный светодиодный индикатор перестанет светить (см. интерфейс пользователя/светодиодный индикатор).

## Отключение устройства от компьютера

Отключение устройства от компьютера осуществляется в нижеуказанной последовательности:

ПК:

Кликните два раза на иконку  справа внизу на панели задач Windows.

Выберите удаляемый USB-накопитель большой ёмкости и кликните на «ОК» для подтверждения. Когда система предложит произвести безопасное удаление USB-накопителя большой ёмкости, отсоедините USB-кабель от компьютера.

Mac:

Нажмите и удерживайте клавишу «STRG» и кликните на обозначение устройства, после этого наберите в контекстном меню «Выбросить».

## Зарядка батареи

Устройство снабжено встроенной перезаряжаемой батареей. Для зарядки внутренней батареи подключите поставляемый в комплекте USB-штекер (тип A) к Вашему компьютеру или к поставляемому в комплекте адаптеру постоянного/переменного тока и обратный конец (USB-штекер, тип Mini-B, 4-х полюсный) подключите к соответствующему гнезду плеера. В ходе процесса зарядки красный светодиодный индикатор медленно мигает. Когда батарея полностью зарядилась, красный светодиодный индикатор прекращает мигать и начинает светить непрерывно. Полная зарядка батареи может продолжаться в течение трех часов.

## Устранение неисправностей

Плеер не удается включить.	Проверьте, заряжена ли батарея. Убедитесь, что переключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» (EIN-/AUS) находится в позиции «ВКЛ.» (EIN).
Отсутствует звук в наушниках.	Проверьте установку уровня громкости, он должен быть > 0. Проверьте наушники на правильность подключения. Проверьте, воспроизводится ли в данный момент какая-либо музыка. Проверьте, поддерживается ли данный формат файлов. Проверьте аудио-файл на наличие повреждений.
Не удается загрузить файлы в ЗУ плеера.	Проверьте, правильно ли плеер подключен к Вашему компьютеру, Проверьте, достаточно ли свободного объема памяти для загрузки.