

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-24222A  
Russian. 07/2009. Rev. 1.0

# GT-C5510

## Руководство пользователя



# О данном руководстве

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, смотрите разделы «Знакомство с телефоном», «Подготовка телефона к работе» и «Использование основных функций».

## Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



WARNING

**Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



CAUTION


**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



**Примечание** — примечания, советы или дополнительная информация.



**См.** — смотрите страницу с дополнительной информацией, например:  
► стр.12 (означает «смотрите страницу 12»).

- **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: В режиме меню выберите пункт → **Сообщения** → **Создать сообщение** (означает **Сообщения**, затем **Создать сообщение**).
- [    ] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [] (обозначает клавишу камеры/видеовызова).
- <   > **Угловые скобки** — программные клавиши для управления различными функциями телефона, отображаемыми на экране, например: <ОК> (означает программную клавишу **ОК**)

## Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015364.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

# CE 0168

# Содержание

<b>Охрана здоровья и техника безопасности .....</b>	<b>1</b>
Предупреждения о безопасности .....	1
Меры предосторожности .....	4
Важная информация по использованию устройства .....	6
<b>Знакомство с телефоном .....</b>	<b>12</b>
Комплектация .....	12
Внешний вид телефона .....	13
Клавиши .....	14
Дисплей .....	16
Значки .....	16
<b>Сборка и подготовка телефона к работе .....</b>	<b>18</b>
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора .....	18
Зарядка аккумулятора .....	20
Установка карты памяти (дополнительно) .....	21

**Основные функции ..... 23**

Включение и выключение телефона .....	23
Доступ к пунктам меню .....	24
Использование панели быстрого доступа .....	24
Переключение приложений .....	25
Индивидуальная настройка телефона .....	26
Основные функции вызова .....	28
Отправка и просмотр сообщений .....	29
Добавление и поиск контактов .....	32
Использование основных функций камеры .....	32
Прослушивание музыки .....	34
Доступ в Интернет .....	36

**использование дополнительных функций ..... 38**

Использование дополнительных функций вызова .....	38
Использование дополнительных функций телефонной книги .....	41

Использование дополнительных функций отправки сообщений .....	42
Использование дополнительных функций камеры .....	44
Дополнительные музыкальные функции .....	47

**Инструменты и приложения ..... 51**

Использование беспроводного соединения Bluetooth .....	51
Активация и отправка экстренного сообщения .....	53
Включение функции оповещения о смене SIM .....	54
Выполнение ложных вызовов .....	55
Запись и воспроизведение голосовых напоминаний .....	56
Редактирование изображений .....	57
Печать изображений .....	59
Отправка фотографий и видеоклипов в Интернет .....	60

Java-игры и другие приложения .....	62
Синхронизация данных .....	63
Чтение RSS-новостей .....	63
Установка и просмотр мирового времени .....	64
Установка и использование сигналов .....	65
Использование калькулятора .....	66
Конвертер валют или других величин .....	66
Установка таймера обратного отсчета времени .....	66
Использование секундомера .....	67
Создание задач .....	67
Создание текстовых напоминаний .....	67
Управление календарем .....	67
<b>Устранение неполадок .....</b>	<b>a</b>
<b>Алфавитный указатель .....</b>	<b>d</b>

# Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



## Предупреждения о безопасности

---

### Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

### Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости для разговора или прослушивания музыки.



## Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

## Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.

- Никогда не утилизируйте аккумулятор или телефон путем сожжения. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

## Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research.

При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

### **Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде**

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

### **Снижение риска повреждений и преждевременного износа**

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9), часто делайте перерывы.

### **Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит**

Разбитое стекло или акрил могут вызвать травмы рук и лица. Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены дисплея. Если повреждения устройства возникли в результате его неправильной эксплуатации, гарантия производителя будет аннулирована.

WARNING



CAUTION

## Меры предосторожности

### Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

### Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного телефона в определенной области.

### Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к травме.

### Выключайте телефон вблизи любого медицинского оборудования

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

### На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

## Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/32° F или выше 45° C/113° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

## Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Не разбирайте Ваш телефон, это может привести к поражению электрическим током.

- Избегайте попадания влаги на устройство. Проникнув внутрь телефона, она может привести к его серьезным повреждениям; при этом специальная наклейка внутри корпуса изменит свой цвет. Не прикасайтесь к телефону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не покрывайте телефон краской; краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Если телефон имеет встроенную фото вспышку или фонарик, избегайте попадания яркого света в глаза людей и животных.

- Телефон может быть поврежден сильными магнитными полями. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

## **Не используйте телефон вблизи других электронных приборов**

Телефон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования.



## **Важная информация по использованию устройства**

---

### **При использовании держите телефон в обычном положении**

Не касайтесь внутренней антенны телефона.

### **Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам**

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению телефона и прекращению действия гарантии.

### **Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства**

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

### Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

### Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

### Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм. Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,718 ватт на килограмм.

При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон излучает только то количество радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах EC посетите веб-узел Samsung.

## Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

### **Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта**



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

### **Отказ от ответственности**

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом,



отличным от указанного владельцем содержимого или поставщика услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG

НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

# Знакомство с телефоном

В этом разделе описаны внешний вид телефона, его клавиши, дисплей и значки.

## Комплектация

---

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Мобильный телефон
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя



- Комплект поставки телефона может отличаться от указанного и зависит от программного обеспечения и аксессуаров, доступных в вашем регионе и предлагаемых вашим оператором мобильной связи. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Наилучшим образом для использования с телефоном подходят дополнительные принадлежности, поставляемые с ним в комплекте.

## Внешний вид телефона

На передней панели телефона находятся следующие клавиши и функциональные элементы:








На задней панели телефона находятся следующие клавиши и функциональные элементы:











При закрытии телефона внешние клавиши автоматически блокируются во избежание случайных нажатий. Чтобы разблокировать внешние клавиши, нажмите **<Разблок.>** → **<OK>**.

## Клавиши

Клавиша	Назначение
 Программные клавиши	Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея
 Четырехпозиционная клавиша навигации	В режиме ожидания — доступ к меню, определенному пользователем (в зависимости от поставщика услуг предопределенные меню могут различаться), в режиме ожидания на панели быстрого доступа (влево-вправо); в режиме меню — выбор опций


Клавиша	Назначение
 Клавиша подтверждения	В режиме ожидания — запуск веб-браузера или переход в режим меню (выполняемые действия могут различаться в зависимости от региона и оператора мобильной связи); в режиме ожидания — выбор меню на панели быстрого доступа; в режиме меню — выбор выделенного пункта меню или подтверждение ввода
 Клавиша вызова	Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов
 Клавиша питания и выхода из меню	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания

Клавиша	Назначение
	<b>Видеовызов</b> На экране набора служит для выполнения видеовызова
	<b>Клавиша удаления</b> Удаление символов или элементов в приложении
	<b>Переключение между приложениями</b> Открывает окно переключения между приложениями, позволяя обращаться к другим приложениям, не завершая работу текущего
	<b>Алфавитно-цифровые клавиши</b> Ввод цифр, букв и специальных символов; в режиме ожидания клавиша [1] (нажмите и удерживайте) — доступ к голосовой почте, клавиша [0] (нажмите и удерживайте) — ввод префикса международного вызова

Клавиша	Назначение
 	<b>Клавиша специальных функций</b> Ввод специальных символов или выполнение специальных функций; в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#] для выбора профиля Без звука; для ввода паузы между цифрами нажмите и удерживайте клавишу [*]
	<b>Клавиша громкости</b> Регулировка громкости звука телефона
	<b>Камера</b> В режиме ожидания — включение камеры (нажмите и удерживайте); в режиме камеры — фотосъемка или запись видео

## Дисплей

Дисплей телефона состоит из трех областей:

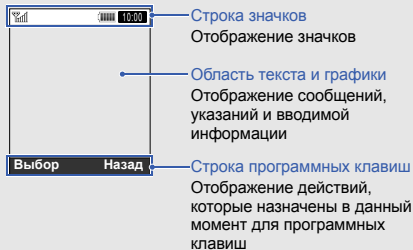

## Значки

Ниже описаны значки, которые отображаются на дисплее телефона.

Значок	Описание
	Уровень сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Выполняется голосовой вызов
	Выполняется видеовызов
	Включена функция отправки экстренных сообщений
	Выполняется просмотр веб-страниц

Значок	Описание
	Устанавливается соединение с защищенной веб-страницей
	Включена переадресация вызовов
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Телефон подключен к ПК
	Установлен будильник
	Bluetooth включен
	Карта памяти установлена
	Выполняется воспроизведение музыки
	Воспроизведение музыки приостановлено
	FM-радио включено

Значок	Описание
	FM-радио отключено
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Активирован профиль Обычный
	Активирован профиль Без звука
	Уровень заряда аккумулятора
	Текущее время



# Сборка и подготовка телефона к работе

Перед началом использования телефон необходимо собрать и настроить.


## Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, содержащую PIN-код и сведения о дополнительных услугах.

Чтобы пользоваться услугами UMTS, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).


Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека.

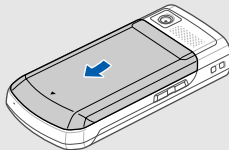


Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], чтобы выключить его.

2. Вставьте SIM- или USIM-карту.

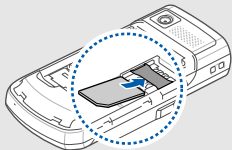


- При установке SIM- или USIM-карты должна быть обращена золотистыми контактами вниз.
- Без установленной SIM- или USIM-карты можно использовать функции телефона, не требующие подключения к сети, и некоторые меню.

3. Установите аккумулятор.

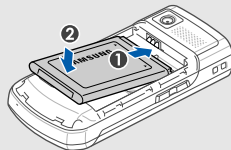


4. Установите крышку аккумуляторного отсека на место.

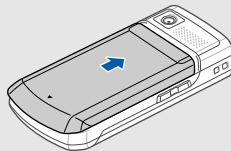

## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

1. Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на боковой стороне телефона.
2. Подключите зарядное устройство к многофункциональному разъему телефона.

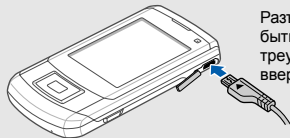


Разъем должен  
быть обращен  
треугольником  
вверх



CAUTION

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. На неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией, гарантия не распространяется.

3. Включите зарядное устройство в розетку электросети.
4. Когда аккумулятор полностью зарядится (значок ) перестанет двигаться), отключите зарядное устройство от сети.
5. Отсоедините зарядное устройство от телефона.
6. Закройте многофункциональный разъем.



### Индикатор разрядки аккумулятора

Когда уровень заряда аккумулятора на исходе, раздается звуковой сигнал и появляется сообщение о том, что аккумулятор разряжен. Кроме того, значок аккумулятора принимает вид пустой батареи и начинает мигать. Если аккумулятор разряжается слишком сильно, телефон автоматически выключается. Для дальнейшего использования телефона необходимо зарядить аккумулятор.

## Установка карты памяти (дополнительно)


Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).




После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.

1. Снимите крышку отсека аккумулятора и извлеките аккумулятор.


2. Разблокируйте крышку разъема карты памяти.

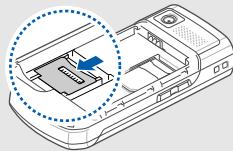


3. Поднимите крышку разъема карты памяти и вставьте карту стороной с наклейкой вниз.

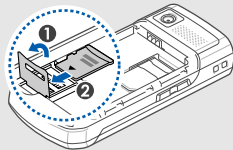

4. Закройте крышку разъема карты памяти.

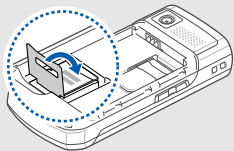

5. Заблокируйте крышку разъема карты памяти.

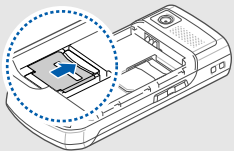

6. Вставьте аккумулятор и установите на место крышку аккумуляторного отсека.

Чтобы извлечь карту памяти, снимите крышку отсека аккумулятора и аккумулятор, разблокируйте и поднимите крышку разъема карты памяти и извлеките карту.


# Основные функции

Инструкции по использованию основных функций мобильного телефона.

## Включение и выключение телефона

---

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [].
2. Введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да> (при необходимости).
3. После запуска мастера установки проведите индивидуальную настройку телефона, следуя указаниям на экране.

Чтобы выключить телефон, повторите шаги 1.

## Переход в автономный режим

В автономном режиме можно использовать несетевые функции телефона в местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или в больнице.

Для переключения в автономный режим выберите в режиме меню пункт **Настройки** → **Профили** → **Автономный** и нажмите клавишу подтверждения.



Следуйте всем инструкциям и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств.

## Доступ к пунктам меню

Для работы с меню телефона выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** для перехода в режим меню.



В зависимости от региона и оператора мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения. Если активирована панель быстрого доступа, при нажатии клавиши подтверждения переход в режим меню не выполняется.

2. Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу перемещения.
3. Нажмите программную клавишу **<Выбор>**, а затем — программную клавишу **<Сохранить>** или клавишу подтверждения для выбора и подтверждения выбора пункта.
4. Для перемещения на один уровень вверх нажмите программную клавишу **<Назад>**; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу **[⏏]**.

## Использование панели быстрого доступа

Панель быстрого доступа позволяет быстро открывать часто используемые меню.

Чтобы открыть меню с панели быстрого доступа, выполните следующие действия.

В режиме ожидания выберите нужное меню, прокручивая содержимое влево или вправо, и нажмите клавишу подтверждения.

Чтобы изменить меню на панели быстрого доступа, сделайте следующее.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Панель ссылок**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Изменить**.
3. Выберите нужные меню.  
Чтобы открыть вложенное меню, нажмите программную клавишу <Опции> → **Открыть** (при необходимости).
4. Нажмите программную клавишу <Сохранить> или <Опции> → **Сохранить**.



Чтобы отключить панель быстрого доступа, в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Главный экран** → **Панель ссылок** → **Выключено**.

## Переключение приложений

Вы можете выбирать другие приложения, не закрывая при этом активное окно меню.

Для переключения приложений выполните следующие действия.

1. В режиме меню нажмите клавишу [☰].  
Доступны следующие приложения.
  - **Вызов**: открытие экрана набора номера.
  - **Сообщения**: доступ к меню **Сообщения**.
  - **Интернет**: запуск веб-браузера.
  - **Игры и приложения**: доступ к меню **Игры и приложения**.
2. Перейдите к нужному приложению и нажмите программную клавишу <Выбор>.

Чтобы закрыть все приложения, нажмите клавишу [☰] и выберите пункт **Завершить все?**.



## Индивидуальная настройка телефона

Используйте все возможности телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

### Регулировка громкости звука клавиш

Для регулировки громкости звука клавиш в режиме ожидания нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.

### Включение и выключение профиля «Без звука»

Чтобы включить или выключить профиль «Без звука», в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].

### Выбор мелодии звонка

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите используемый профиль.

3. Нажмите <Опции> → **Изменить** → **Мелодия вызова** или **Мелодия видеовызова**.
4. Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к области памяти (при необходимости).
5. Выберите пункт категории мелодии → мелодию.
6. Нажмите <Опции> → **Сохранить**.

Чтобы установить другой профиль, выберите его из списка.

### Выбор обоев (режим ожидания)

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Главный экран**.
2. Прокрутите влево или вправо к пункту **Картинка**.
3. Выберите пункт **Обои**.
4. Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к области памяти (при необходимости).
5. Выберите категорию изображения → изображение.
6. Нажмите программную клавишу <Установить>.
7. Выберите пункт <Опции> → **Сохранить**.

## Выбор темы дисплея

Для выбора темы выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема**.
2. Прокрутите до нужной темы и нажмите клавишу подтверждения.
3. Выполните прокрутку влево или вправо для предварительного просмотра темы.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Для создания и активации темы выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Создать** → **Простая** или **Сложная**.
3. Установите настройки темы, следуя указаниям на экране.
4. По окончании введите название темы и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

5. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы активировать тему.



Если цвета различных элементов и фона совпадают, элементы интерфейса могут быть неразличимы.

## Настройка горячих клавиш

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
3. Выберите пункт меню, для доступа к которому назначается данная горячая клавиша.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.



Когда активна панель быстрого доступа, Навигационные клавиши (вправо/влево) не работают как клавиши быстрого доступа.

## Блокировка телефона

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона** → **Включено** → **<Сохранить>**.
2. Введите цифровой пароль длиной от четырех до восьми символов и нажмите программную клавишу **<Да>**.
3. Введите пароль повторно и нажмите программную клавишу **<Да>**.
  - При первом доступе к меню, для работы с которым нужен пароль, появится предложение создать и подтвердить пароль.
  - Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконно используемым ПО.



## Основные функции вызова

В этом разделе рассказывается, как выполнять вызовы, отвечать на них и использовать основные функции вызова.

### Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код страны и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [**Г**], чтобы набрать номер.  
Для видеовызова нажмите [**Г**].
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [**Г**].

### Ответ на вызов

1. Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу [**Г**].
2. Для ответа на видеовызов нажмите программную клавишу **<Показать>**. При этом абонент будет вас видеть посредством переднего объектива камеры вашего телефона.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [**Г**].

## Регулировка громкости

Регулировка громкости во время вызова выполняется нажатием клавиши громкости вверх или вниз.

## Использование функции громкой связи

1. Чтобы включить громкоговоритель, во время вызова нажмите клавишу подтверждения → **<Да>**.
2. Чтобы вернуться в обычный режим, нажмите клавишу подтверждения повторно.



В условиях сильного шума при использовании громкоговорителя слышимость может ухудшаться. В таких случаях лучше использовать телефон в обычном режиме.

## Использование гарнитуры

При подключении поставляемой с телефоном гарнитуры к многофункциональному разъему можно выполнять вызовы или отвечать на них.

- Чтобы набрать номер последнего вызова, нажмите и удерживайте клавишу гарнитуры.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.

## Отправка и просмотр сообщений

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра текстовых сообщений (SMS), мультимедийных сообщений (MMS) и сообщений электронной почты.

### Отправка SMS- или MMS-сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **Сообщение**.

2. Введите текст сообщения. ► с. 30  
Если необходимо отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 4.  
Чтобы вложить файл мультимедиа, продолжите с шага 3.
3. Нажмите клавишу <Опции> → **Добавить медиа** и добавьте элемент.
4. Перейдите выше и введите номер абонента.
5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

## Отправка сообщений электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите клавишу <Опции> → **Вложить мультимедиа** и вложите файл (при необходимости).

4. Поднимитесь выше и введите тему сообщения.
5. Поднимитесь еще выше и введите адрес электронной почты.
6. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

## Ввод текста

При вводе текста можно выбрать один из режимов.

- Для переключения режимов T9 и ABC нажмите и удерживайте клавишу [ \* ]. Для некоторых стран существует возможность переключения в режим ввода на языках этих стран.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [ \* ].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [ # ].

Ввод текста возможен в одном из следующих режимов.

Режим	Назначение
ABC	Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока необходимый символ не появится на экране.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Нажимайте соответствующие алфавитно-цифровые клавиши для ввода слова целиком.</li><li>2. Если отображается необходимое слово, нажмите клавишу [#] для ввода пробела. Если требуемое слово не отображается, выберите вариант в открывшемся списке.</li></ol>
Цифры	Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода цифры.
Символы	Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода символа.

## Просмотр текстовых или мультимедийных сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS- или MMS-сообщение.

## Просмотр электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие E-mail**.
2. Нажмите клавишу <Опции> → **Загрузить**.
3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
4. Если был выбран заголовок, нажмите программную клавишу <Опции> → **Извлечь**, чтобы открыть текст письма.

## Добавление и поиск контактов

В этом разделе содержатся основные сведения об использовании телефонной книги.

### Добавление контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите **Добавить в Контакты** → область памяти (телефон или SIM) → **Создать**.
3. Выберите тип номера (если требуется).
4. Введите сведения о контакте.
5. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

### Поиск контакта

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Введите несколько начальных букв имени, которое требуется найти.

3. Выберите имя контакта в списке поиска.



После выбора контакта можно выполнить следующие действия:





- выполнить вызов соответствующего абонента, нажав клавишу [↵];
- изменить сведения о контакте, нажав программную клавишу **<Опции>** → **Изменить**.

## Использование основных функций камеры

В этом разделе приводятся основные сведения о съемке и просмотре фотографий и видеозаписей.

### Съемка фотографий

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.


3. Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.
  - Чтобы изменить экран предварительного просмотра, нажмите клавишу перемещения вверх ().
  - Для изменения яркости нажимайте клавишу перемещения влево или вправо ().
  - Чтобы изменить задержку, нажмите клавишу перемещения вниз ().
4. Чтобы сделать фотографию, нажмите клавишу подтверждения или клавишу [].  
Фотография будет сохранена автоматически.







## Просмотр фотографий

В режиме меню выберите **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.

Для просмотра фотографий во весь экран нажмите клавишу подтверждения.

## Запись видео

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [] для включения камеры.

2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Для переключения в режим видеозаписи дважды нажмите клавишу [1].
4. Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.
  - Чтобы изменить экран предварительного просмотра, нажмите клавишу перемещения вверх ().
  - Для изменения яркости нажимайте клавишу перемещения влево или вправо ().
  - Чтобы изменить задержку, нажмите клавишу перемещения вниз ().
5. Чтобы начать запись, нажмите клавишу подтверждения или клавишу [].
6. Для остановки записи нажмите программную клавишу <> или клавишу [].  
Видеозапись будет сохранена автоматически.



## Просмотр видеозаписей

В режиме меню выберите **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы** → видеофайл.

Для просмотра видео во весь экран нажмите клавишу перемещения вниз.

## Прослушивание музыки

Далее описываются возможности прослушивания музыки с помощью музыкального проигрывателя или FM-радио.

### Прослушивание FM-радио

1. Подключите поставляемую с телефоном гарнитуру к многофункциональному разъему телефона.
2. В режиме меню выберите **Приложения** → **FM-радио**.

3. Нажмите программную клавишу **<Да>** для запуска автоматической настройки.  
После этого начнется автоматический поиск доступных радиостанций и сохранение сведений о них.



При первом включении FM-радио предлагается выполнить автоматическую настройку.

4. Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Клавиша подтверждения	Включение или выключение FM-радио
Клавиша громкости	Регулировка громкости
Клавиша перемещения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Влево/Вправо Настройка радиостанции</li> <li>• Вверх/Вниз Выбор сохраненной радиостанции</li> </ul>

Чтобы получить информацию о прослушиваемой песне, нажмите программную клавишу <Опции> → **Найти музыку**. ► с. 50

## Прослушивание музыкальных файлов

Сначала необходимо перенести файлы в память телефона или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета через беспроводное подключение. ► с. 36
- Загрузка с компьютера с помощью дополнительного приложения Samsung PC Studio. ► с. 47
- Загрузка через Bluetooth. ► с. 52
- Копирование на карту памяти. ► с. 48
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11. ► с. 48.

По завершении передачи музыкальных файлов в память телефона или на карту памяти выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Музыка**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Клавиша подтверждения	Приостановка и возобновление воспроизведения
Клавиша громкости	Регулировка громкости

Клавиша	Назначение
Клавиша перемещения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Влево: воспроизведение файла сначала; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение трех секунд после начала воспроизведения); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте)</li> <li>Вправо: переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте)</li> <li>Вверх: открыть список воспроизведения</li> <li>Вниз: оценить текущий файл</li> </ul>

## Доступ в Интернет

В этом разделе описаны функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок для избранных веб-страниц.



- За доступ в Интернет и загрузку данных может взиматься дополнительная плата.
- У некоторых операторов мобильной связи элементы меню браузера могут называться по-другому.

## Просмотр веб-страниц

- Чтобы открыть домашнюю страницу оператора мобильной связи, в режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Домашняя страница**.
- Для перемещения по веб-страницам используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Клавиша перемещения	Прокрутка веб-страницы

Клавиша	Назначение
Клавиша подтверждения	Выбор элемента
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу
<Опции>	Доступ к списку параметров браузера

## Создание закладок для избранных веб-страниц

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Закладки**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Добавить закладку**.
3. Введите заголовок страницы и URL-адрес.
4. Нажмите программную клавишу <Сохранить>.



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬН ЫХ функций

В этом разделе описаны дополнительные возможности и функции мобильного телефона.

## Использование дополнительных функций вызова

---

В этом разделе описаны дополнительные возможности вызовов.

### Просмотр и выполнение пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона. Чтобы набрать номер абонента, входящий вызов которого был пропущен, выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу <Просмотр>.
2. Выберите пропущенный вызов.
3. Нажмите клавишу [↵] для выполнения вызова.

### Выполнение одного из последних исходящих вызовов

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↵] для отображения списка последних исходящих вызовов.

2. Выберите необходимый номер и нажмите клавишу [↵] для выполнения вызова.

## Удержание вызова и снятие с удержания

Нажмите программную клавишу <Удерж.>, чтобы поставить вызов на удержание, или программную клавишу <Извлечь>, чтобы снять удерживаемый вызов с удержания.

## Набор второго номера

Чтобы во время вызова набрать второй номер, выполните следующие действия (эта функция должна поддерживаться в сети).

1. Нажмите программную клавишу <Удерж.>, чтобы перевести первый вызов в режим удержания.
2. Введите второй номер для вызова и нажмите клавишу [↵].
3. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу <Переключить>.

4. Чтобы завершить вызов, находящийся в режиме удержания, нажмите <Опции> → **Завершить** → **Удержанный вызов**.
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [⏏].

## Ответ на второй вызов

Можно ответить на второй входящий вызов, если данная функция поддерживается в сети.

1. Для ответа на второй вызов нажмите клавишу [↵].  
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу <Переключить>.

## Конференц-связь

1. Выполните вызов первого участника конференц-связи.
2. После соединения с первым участником вызовите второго.

Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.

3. После соединения со вторым участником нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Конференция**.
4. Повторите шаги 2 и 3 для добавления других участников (при необходимости).
5. Чтобы завершить конференц-связь, нажмите клавишу [⏏].

## Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0], чтобы вставить символ +.
2. Введите номер (включая код страны, код зоны и телефонный номер), а затем нажмите клавишу [⏏] для его набора.

## Набор номера из телефонной книги

Используя сохраненные контакты, можно вызывать контакты, находясь в меню **Контакты**. ► с. 32

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.

2. Выберите номер контакта, с которым необходимо связаться, и нажмите клавишу [⏏] для набора.

## Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите клавишу [⏏]. Вызывающий абонент услышит сигнал занятости.

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов. Чтобы включить эту функцию и создать черный список номеров, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Все вызовы** → **Черный список**.
2. Прокрутите влево или вправо к пункту **Включено**.
3. Нажмите клавишу **Черный список**.
4. Выберите пункт **<Опции>** → **Создать**.

5. Введите номер, входящий вызов которого необходимо отклонять, и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.
6. Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 4 и 5.
7. Перейдите к нужному номеру и нажмите клавишу подтверждения.
8. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.
9. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

## Использование дополнительных функций телефонной книги

В данном разделе содержатся инструкции по созданию визиток и групп контактов и назначению клавиш быстрого набора.

### Создание визитки

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Моя визитка**.
3. Введите свои личные данные.

4. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.



Визитку можно переслать по электронной почте, вложить ее в сообщение или передать с помощью беспроводной связи Bluetooth.

### Назначение клавиш быстрого набора номера

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите контакт, который необходимо назначить номеру быстрого набора.
3. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Добавить в быстрый набор**.
4. Выберите цифру (2–9), которая будет назначена этому контакту, и нажмите клавишу подтверждения.

Клавиша быстрого набора будет назначена для номера указанного контакта.



Теперь этот контакт можно вызывать в режиме ожидания, нажав и удерживая назначенную клавишу быстрого набора.



## Создание группы контактов

Создавая группы контактов, можно назначать мелодии вызова и фотографии вызывающих абонентов для каждой группы и отправлять сообщения целой группе. Сначала необходимо создать группу.

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Прокрутите влево или вправо к пункту **Группы**.
3. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Создать группу** → место сохранения (телефон или SIM-карта, при необходимости).
4. Введите название группы и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.
5. Чтобы установить изображение в качестве идентификатора вызывающего абонента, нажмите клавишу **<Опции>** → **Настройки группы** → **Фото** → категория изображения → изображения.

6. Чтобы назначить мелодию вызова для группы, выберите **Мелодия звонка** → категория мелодии → мелодия.
7. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.

## Использование дополнительных функций отправки сообщений

В этом разделе описывается создание шаблонов и их использование для создания новых сообщений.

### Создание шаблона SMS-сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.
2. Нажмите программную клавишу **<Создать>**, чтобы открыть окно нового шаблона.
3. Введите текст.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить как шаблон**, чтобы сохранить шаблон.

## Создание шаблона MMS-сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Нажмите программную клавишу **<Создать>**, чтобы открыть окно нового шаблона.
3. Создайте MMS-сообщение, содержащее тему и необходимые вложения, которое будет использоваться в качестве шаблона. ► с. 29
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить как шаблон**, чтобы сохранить шаблон.

## Вставка текстовых шаблонов в новые сообщения

1. В режиме меню выберите **Сообщения** → **Создать сообщение** → тип сообщения.
2. Находясь в текстовом поле, нажмите клавишу **<Опции>** → **Добавить текст** → **Шаблоны SMS** → шаблон.

## Создание сообщения на основе шаблона MMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Перейдите к необходимому шаблону нажмите клавишу **<Опции>** → **Отправить**.  
Шаблон будет открыт в качестве нового MMS-сообщения.

## Создание папки для управления сообщениями

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Мои папки**.
2. Нажмите программную клавишу **<Создать>**.
3. Введите имя папки и нажмите клавишу **<ОК>**.  
Перемещайте сообщения из папки сообщений в свои папки и управляйте ими.

## Использование дополнительных функций камеры

В данном разделе содержатся инструкции по настройке камеры и фотосъемке в разных режимах.

### Фотосъемка в режиме распознавания улыбок

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Нажмите клавишу <☰> → **Режим съемки** → **Распознавание улыбки** → <👉>.
4. Установите необходимые настройки.
5. Нажмите клавишу [📷] или клавишу подтверждения.
6. Наведите объектив камеры на объект.

Телефон обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда объект улыбнется, телефон автоматически сделает снимок.

### Съемка серии фотографий

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Нажмите <☰> → **Режим съемки** → **Непрерывный** → <👉>.
4. Установите необходимые настройки.
5. Чтобы снять серию фотографий, нажмите и удерживайте клавишу подтверждения или клавишу [📷].

## Съемка панорамных фотографий



1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Нажмите <☰> → **Режим съемки** → **Панорама**.
4. Выберите количество фотографий.
5. Установите необходимые настройки.
6. Чтобы сделать первую фотографию, нажмите клавишу подтверждения или клавишу [📷].
7. Медленно перемещайте телефон вправо. Телефон автоматически сделает следующий снимок.
8. Для получения полного панорамного снимка повторите шаг 7.

## Съемка коллажей


1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Нажмите <☰> → **Режим съемки** → **Коллаж**.
4. Прокручивая влево или вправо, выберите макет изображения и нажмите клавишу подтверждения.
5. Установите необходимые настройки.
6. Нажимайте клавишу подтверждения или клавишу [📷] для съемки фотографий в каждой области.

## Съемка фотографий с декоративными рамками

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.


2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Нажмите  → **Режим съемки** → **Рамка**.
4. Прокрутите влево или вправо для выбора рамки и нажмите клавишу подтверждения.
5. Установите необходимые настройки.
6. Чтобы сделать фотографию с рамкой, нажмите клавишу подтверждения или клавишу .

## Использование настроек камеры


Перед сохранением фотографии нажмите  для доступа к следующим функциям.

Функция	Назначение
Режим съемки	Смена режима съемки
Разрешение	Изменение разрешения
Баланс белого	Изменение баланса белого
Эффекты	Применение специального эффекта


Функция	Назначение
Ночной режим	Включение/выключение функции Ночной режим
Экспозамер	Выбор типа экспозамера

Перед сохранением видео нажмите  для доступа к следующим функциям.

Функция	Назначение
Режим записи	Смена режима записи
Разрешение	Изменение разрешения
Баланс белого	Изменение баланса белого
Эффекты	Применение специального эффекта

Чтобы изменить качество фотографий или видеоклипов, нажмите  → **Настройки** → **Фото** или **Видео** → **Качество фотографии** или **Качество**.

## Настройка камеры

На экране видоискателя нажмите  →


**Настройки** → **Настройка** для доступа к следующим функциям.

Функция	Назначение
Режим видоискателя	Изменение экрана предварительного просмотра
Обзор	Включение режима просмотра фотографий и видеоклипов после съемки
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего срабатывание затвора
Запись звука	Включение или выключение звука
Память	Выбор места хранения новых снимков или видеозаписей
Горячие клавиши	Просмотр сведений о горячих клавишах

## Дополнительные музыкальные функции

В этом разделе приведены сведения о создании музыкальных файлов и списков воспроизведения и о сохранении радиостанций.

### Копирование музыкальных файлов с помощью Samsung PC Studio

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Samsung PC studio** или **Съемный диск**.
2. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [].
3. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
4. Запустите программу Samsung PC Studio и скопируйте файлы с компьютера на телефон. Дополнительные сведения см. в справке к программе Samsung PC Studio.

## Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Съемный диск**.
3. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [F6].
4. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
5. Откройте папку для просмотра файлов.
6. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

## Синхронизация телефона с проигрывателем Windows Media

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Медиаплеер**.
2. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [F6].

3. Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media, используя дополнительный многофункциональный кабель для обмена данными с ПК.  
Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
4. Откройте проигрыватель Windows Media для синхронизации музыкальных файлов.
5. Введите или измените имя телефона во всплывающем окне (если требуется).
6. Выберите музыкальные файлы и перетащите их в список синхронизации.
7. Начните синхронизацию.

## Создание списка воспроизведения

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Выберите пункт **Создать список воспроизведения**.

3. Введите название нового списка воспроизведения и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.
4. Выберите созданный список воспроизведения.
5. Выберите пункт **Добавить дорожки**.
6. Выберите файлы, которые необходимо добавить в список, и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

## Изменение настроек проигрывателя музыки

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Музыка**.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Настройки проигрывателя**.

3. Для изменения доступны следующие настройки.

Функция	Назначение
Фоновое воспроизведение	Определяет, нужно ли воспроизводить музыку в фоновом режиме после завершения работы проигрывателя
Звуковые эффекты	Выбор папки со звуковыми файлами
Визуализация	Выбор типа визуализации

4. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.



## Автоматическое сохранение радиостанций

1. Подключите поставляемую с телефоном гарнитуру к многофункциональному разъему телефона.
2. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
4. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Автонастройка**.
5. Нажмите программную клавишу **<Да>** для подтверждения (при необходимости).  
После этого начнется автоматический поиск доступных радиостанций и сохранение сведений о них.

## Поиск сведений о музыке

В этом разделе описан способ доступа к музыке в Интернете и получения сведений о композициях, прослушиваемых с помощью телефона.

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Найти музыку**.
2. Выберите пункт **Найти музыку**, чтобы подключиться к серверу.
3. После успешной установки соединения нажмите программную клавишу **<Записать>**, чтобы записать часть той композиции, которую необходимо найти.



Не все поставщики услуг предоставляют эту услугу. Кроме того, сведения о некоторых композициях могут отсутствовать на сервере.

# Инструменты и приложения

В этом разделе описаны инструменты и дополнительные приложения мобильного телефона.

## Использование беспроводного соединения Bluetooth

---

В этом разделе описаны возможности подключения телефона к другим беспроводным устройствам для обмена данными, а также использование функции громкой связи.

### Включение интерфейса беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Активация** → **Включено**.
3. Чтобы другие устройства могли обнаружить телефон, нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Настройки** → **Видимость телефона** → тип видимости → **<ОК>**.  
Если вы выбрали параметр **Другое**, установите длительность периода видимости телефона.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.

## Обнаружение других устройств с включенной функцией Bluetooth и соединение с ними

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство и нажмите программную клавишу **<Выбор>**.
3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (при необходимости) и нажмите программную клавишу **<ОК>**.

Процесс установки соединения будет завершен, когда владелец другого устройства введет тот же код или примет соединение.



Необходимость ввода PIN-кода зависит от устройства.

## Передача данных с помощью интерфейса беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите файл или элемент одного из приложений телефона, который необходимо передать.
2. Нажмите **<Опции>** → **Отправить по**, **Отправить контакт** или **Отправить URL** → **Bluetooth**.

## Получение данных с помощью интерфейса беспроводной связи Bluetooth

1. Введите PIN-код Bluetooth соответствующего устройства и нажмите программную клавишу **<ОК>** (при необходимости).
2. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

## Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно делать вызовы и отвечать на звонки, поступающие на SIM- или USIM-карту, только с помощью подключенной автомобильной гарнитуры Bluetooth. Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Настройки**.
3. Прокрутите вниз до пункта **Удаленный доступ к SIM**.
4. Прокрутите изображение вправо или влево, чтобы выбрать пункт **Включено**, и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, установите беспроводное соединение Bluetooth с помощью автомобильной гарнитуры для громкой связи.



Беспроводную автомобильную гарнитуру Bluetooth необходимо авторизовать. Для этого нажмите **<Опции>** → **Авторизовать устройство**.

## Активация и отправка экстренного сообщения

При возникновении чрезвычайной ситуации можно отправить экстренное сообщение с просьбой о помощи.



Доступность этой функции зависит от региона и поставщика услуг.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Прокрутите влево или вправо к пункту **Включено**.
3. Прокрутите вниз и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.

4. Нажмите **<Опции>** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
5. Выберите контакт и нажмите программную клавишу **<Добав.>**.
6. Выберите нужный номер (при наличии у контакта нескольких номеров).
7. После этого нажмите **<Опции>** → **ОК**, чтобы сохранить получателей.
8. Перейдите вниз и установите количество повторов отправки экстренного сообщения.
9. Нажмите клавишу **<Сохран.>** → **<Да>**.

Для отправки экстренного сообщения телефон должен быть закрыт, а клавиатура заблокирована. Для отправки нажмите клавишу громкости четыре раза.



После отправки экстренного сообщения все функции телефона будут отключены, пока не будет нажата клавиша [**⏏**].

## Включение функции оповещения о смене SIM

При обнаружении телефоном новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет новый телефонный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите свой пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.
3. Прокрутите влево или вправо к пункту **Включено**.
4. Прокрутите вниз и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
5. Нажмите **<Опции>** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.

6. Выберите контакт → номер.
7. После этого нажмите **<Опции>** → **ОК**, чтобы сохранить получателей.
8. Прокрутите изображение ниже и введите имя отправителя.
9. Нажмите клавишу подтверждения → **<Принять>**.

## Выполнение ложных вызовов

Чтобы была причина покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов. Можно также создать впечатление разговора по телефону, используя голосовую запись.

### Запись голоса

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Ложный вызов**.
2. Перейдите к пункту **Эмуляция голоса** и нажмите клавишу **<Опции>** → **Изменить**.

3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
4. Говорите в микрофон телефона.
5. По окончании нажмите клавишу перемещения вниз.
6. Нажмите программную клавишу **<Задать>**.  
Чтобы установить сделанную запись в качестве ответа на ложные вызовы, перейдите к пункту **Эмуляция голоса** и дважды нажмите клавишу подтверждения.

### Выполнение ложного вызова



Чтобы выполнить ложный вызов, необходимо назначить горячую клавишу. Для этого выберите в режиме меню пункт **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши** и назначьте горячую клавишу для **Ложный вызов**.

Чтобы сделать ложный вызов, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите установленную ранее горячую клавишу → **<Да>**.
- Если телефон закрыт, а клавиатура заблокирована, нажмите эту горячую клавишу четыре раза.

## Запись и воспроизведение голосовых напоминаний

В этом разделе содержатся сведения об использовании диктофона.

### Запись голосового напоминания

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Диктофон**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
3. Произнесите текст напоминания в микрофон.
4. По окончании нажмите клавишу перемещения вниз.

## Воспроизведение голосового напоминания

1. На экране диктофона нажмите клавишу **<Опции>** → **Голосовые записи**.
2. Выберите файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Клавиша подтверждения	Приостановка и возобновление воспроизведения
Клавиша громкости	Регулировка громкости
Клавиша перемещения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Влево: переход назад в пределах файла</li> <li>• Вправо: переход вперед в пределах файла</li> <li>• Вниз: остановка воспроизведения</li> </ul>

## Редактирование изображений

Ниже приведены сведения о редактировании изображений и применении визуальных эффектов.

### Применение эффектов к изображениям

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Фоторедактор**.
2. Нажмите **<Опции>** → **Новое изображение** → **Открыть** или **Сделать фото**.
3. Выберите изображение или сделайте новое фото.
4. Нажмите **<Опции>** → **Эффекты** → требуемый эффект.
5. Нажмите программную клавишу **<Готово>**.
6. По окончании нажмите **<Опции>** → **Сохранить как**.
7. Выберите область памяти (при необходимости).
8. Введите имя нового файла изображения и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

### Применение эффекта размывания к части изображения

1. Откройте изображение, которое нужно изменить. См. описание шагов 1–3 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Нажмите **<Опции>** → **Частичные эффекты** → **Частичная размытость**.
3. Переместите прямоугольник на область, где необходимо применить эффект размывания, и нажмите клавишу подтверждения → **<Готово>**.  
Для изменения размера или формы прямоугольника нажмите **<Опции>** → **Изменить размер** или **Форма**.
4. Сохраните измененное изображение в файле с новым именем. См. описание шагов 6–8 в разделе «Применение эффектов к изображениям».



## Настройка изображения

1. Откройте изображение, которое нужно изменить. См. описание шагов 1–3 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Нажмите клавишу <Опции> → **Настроить** → тип редактирования (яркость, контрастность, цвет).
3. Отрегулируйте изображение и нажмите клавишу <Готово>.
4. Сохраните измененное изображение в файле с новым именем. См. описание шагов 6–8 в разделе «Применение эффектов к изображениям.»

## Преобразование изображения

1. Откройте изображение, которое нужно изменить. См. описание шагов 1–3 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Нажмите <Опции> → **Трансформация** → **Изменить размер, Повернуть** или **Отобразить**.

3. Выберите тип преобразования (изменить размер, повернуть или отобразить) и нажмите программную клавишу <Готово>.
4. Сохраните измененное изображение в файле с новым именем. См. описание шагов 6–8 в разделе «Применение эффектов к изображениям.»

## Обрезка изображения

1. Откройте изображение, которое нужно изменить. См. описание шагов 1–3 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Нажмите клавишу <Опции> → **Обрезать**.
3. Переместите прямоугольник на область, которую нужно вырезать, и нажмите клавишу подтверждения → <Готово>.  
Для изменения размера или формы прямоугольника нажмите клавишу <Опции> → **Изменить размер** или **Форма**.
4. Сохраните измененное изображение в файле с новым именем. См. описание шагов 6–8 в разделе «Применение эффектов к изображениям.»

## Вставка визуальных элементов

1. Откройте изображение, которое нужно изменить. См. описание шагов 1–3 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Нажмите клавишу <Опции> → **Вставить** → визуальный объект (рамка, коллекция картинок, смайлы или текст).
3. Выберите элемент или введите текст.
4. При необходимости переместите или поверните визуальный элемент или измените его размер.
5. Нажмите программную клавишу <Готово> или <Опции> → **Готово**.
6. Сохраните измененное изображение в файле с новым именем. См. описание шагов 6–8 в разделе «Применение эффектов к изображениям.»

## Печать изображений

В этом разделе содержатся сведения о печати изображений с помощью USB-подключения или беспроводного соединения Bluetooth.

Чтобы распечатать изображение с помощью подключения USB, выполните следующие действия.

1. Подключите устройство к совместимому принтеру, используя многофункциональный разъем.
2. Откройте изображение. ► с. 33
3. Нажмите клавишу <Опции> → **Печать через USB**.
4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

Чтобы напечатать изображение, используя беспроводное соединение Bluetooth, выполните следующие действия.

1. Откройте изображение. ► с. 33

2. Нажмите клавишу <Опции> → **Печать через Bluetooth**.
3. Выберите принтер с функцией Bluetooth и установите соединение между принтером и устройством. ► с. 52
4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

## Отправка фотографий и видеоклипов в Интернет

Отправка фотографий и видеозаписей на веб-сайты, предоставляющие доступ к фотографиям и интернет-дневникам (блогам).



Доступность функции **Сообщества** зависит от страны и поставщика услуг.

## Задание списка избранных веб-адресов

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщества**.
2. Нажмите программную клавишу <Да> для создания списка избранных назначений (при необходимости).
3. Нажмите программную клавишу <Принять>, чтобы принять условия общих правил ограничения ответственности.



При первом использовании функции **Сообщества** появится запрос подтверждения.

4. Выберите адреса страниц, которые необходимо включить в список, и нажмите программную клавишу <Сохранить>.  
Если выбрать пункт <Опции> → **Обновить списки**, новые адреса будут автоматически добавляться в список.

## Загрузка файла

Для отправки фотографий и видеозаписей необходимо иметь учетную запись на узле обмена файлами или в блоге.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщества**.
2. Выберите назначение.
3. Нажмите клавишу <Опции> → **Загрузить**.
4. Нажмите клавишу <Опции> → **Добавить элемент** → медиафайл.
5. Введите дополнительные сведения и выберите пункт <Опции> → **Загрузка**.
6. Введите идентификатор пользователя и пароль доступа (при необходимости).



Медиафайлы можно также отправлять из меню **Камера** или **Мои файлы**. Для этого нужно нажать программную клавишу <☰> или выбрать пункт <Опции> → **Отправить в Интернет**.

Настройка параметров Communities

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщества**.
2. Выберите пункт <Опции> → **Настройки**.
3. Для изменения доступны следующие настройки.

Функция	Назначение
Загрузить сведения	Просмотреть детали последних загрузок
Предпочитаемые списки	Изменение списка избранных назначений
Изменить размер	Изменение размера фотографии для загрузки
Расписание загрузки	Телефон автоматически передаст файлы выбранному получателю в указанное время
Диспетчер учетных записей	Вход на веб-сайты и блоги и выход
Профили соединения	Изменение профиля подключения

Функция	Назначение
Отказ от ответственности	Просмотр информации о отказе от ответственности

## Java-игры и другие приложения

Ниже приводятся сведения об играх и приложениях, основанных на передовой технологии Java.



Возможность загрузки Java-файлов не поддерживается некоторыми версиями программного обеспечения телефона.

### Загрузка игр и приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Игры и приложения** → **Загрузить игры**. Телефон установит связь с веб-узлом, определенным поставщиком услуг.
2. Найдите нужную вам игру или приложение и загрузите на телефон.

## Игры

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Игры и приложения**.
2. Выберите игру из списка и следуйте указаниям на дисплее.



Список доступных игр может отличаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи. Элементы управления и опции игры также могут отличаться от описанных.

### Запуск приложений

1. Выберите в меню **Приложения** → **Игры и приложения** → приложение.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>**, чтобы открыть список параметров и настроек приложения.

## Синхронизация данных

Телефон позволяет синхронизировать контакты, календарь, задачи и напоминания с заданным веб-сервером.

### Создание профиля синхронизации

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Нажмите программную клавишу **<Добавить>** и задайте параметры профиля.
3. По окончании нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

### Запуск синхронизации

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Выберите профиль синхронизации.
3. Чтобы начать синхронизацию с заданным веб-сервером, нажмите программную клавишу **<Продолжить>**.

## Чтение RSS-новостей

Средство чтения RSS-новостей позволяет получать последние новости и информацию с часто посещаемых веб-узлов.

### Добавление адреса RSS-новостей

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Добавить**.
3. Введите адрес RSS-канала и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
4. Чтобы добавить другие каналы, повторите шаги 2 и 3.

### Чтение RSS-каналов

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Обновить** → **Выбранное** или **Все**.

3. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы загрузить обновленную информацию из канала.



Функция автоматического обновления позволяет телефону самостоятельно обновлять RSS-новости через указанные промежутки времени. Для выключения этой функции выберите пункт **RSS-новости** → **<Опции>** → **Настройки** → **Параметры** → **Автообновление**.

## Установка и просмотр мирового времени

В этом разделе описывается, как узнавать время в других регионах и устанавливать мировое время, отображаемое на экране телефона.

### Создание мирового времени

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Мировое время**.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Добавить**.

3. Выберите часовой пояс, прокручивая изображение вправо или влево.
4. Для перехода на летнее время прокрутите изображение вниз и нажмите клавишу подтверждения.
5. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>** для создания часов мирового времени. Часы мирового времени устанавливаются в качестве вторых часов.
6. Чтобы добавить другое мировое время, повторите шаги 2–5.

### Добавление часов мирового времени на дисплей

В режиме отображения двойных часов на дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах одновременно.

Создав мировое время, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Мировое время**.

2. Выберите мировое время, которое необходимо добавить, и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Установить как вторые часы**.
3. Дважды нажмите программную клавишу **<Назад>**.
4. Выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Главный экран**.
5. Прокрутите вниз до пункта **Вид часов**.
6. Прокрутите влево или вправо к пункту **Двойные**.
7. Прокрутите изображение вниз, а затем влево или вправо для выбора стиля двойных часов.
8. Нажмите клавишу подтверждения.

## Установка и использование сигналов

В этом разделе описывается настройка оповещений о важных событиях и управление этими оповещениями.

### Установка нового сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите пустую ячейку будильника.
3. Настройте параметры сигнала.  
В качестве звонка будильника можно использовать FM-радио или звуковой файл.
4. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.



Благодаря функции автоматического включения будильник может сработать в указанное время даже при выключенном телефоне.

### Выключение сигнала

При срабатывании сигнала оповещения выполните следующие действия.

- Чтобы выключить сигнал, если для него не установлен повтор, нажмите программную клавишу **<ОК>** или клавишу подтверждения.



- Чтобы выключить сигнал с повтором, нажмите клавишу подтверждения или программную клавишу **<ОК>**, либо нажмите программную клавишу **<Пауза>**, чтобы выключить сигнал на период повтора.

## Отключение сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите сигнал, который требуется отключить.
3. Прокрутите вниз (при необходимости).
4. Прокрутите влево или вправо к пункту **Выключено**.
5. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.

## Использование калькулятора

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Калькулятор**.
2. Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.

## Конвертер валют или других величин

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Конвертер** → тип пересчета.
2. Введите валюты или единицы измерения в соответствующие поля.

## Установка таймера обратного отсчета времени

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Таймер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Установить>**.
3. Введите период времени для обратного отсчета и нажмите программную клавишу **<ОК>**.
4. Чтобы начать или приостановить обратный отсчет, нажмите клавишу подтверждения.
5. По истечении времени нажмите программную клавишу **<ОК>**, чтобы отключить сигнал.

## Использование секундомера

---

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Секундомер**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать отсчет времени на дистанции.
3. По окончании нажмите программную клавишу **<Стоп>**.
4. Нажмите программную клавишу **<Сброс>**, чтобы сбросить время.

## Создание задач

---

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Задача**.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Создать**.
3. Введите описание задачи.
4. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.

## Создание текстовых напоминаний

---

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Заметки**.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Создать**.
3. Введите текст напоминания и нажмите клавишу подтверждения.

## Управление календарем

---

В этом разделе рассматриваются способы изменения вида календаря и указания дат важных событий.

### Изменение вида календаря

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите клавишу **<Опции>** → **Вид** → **День** или **Неделя**.

## Создание событий

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите клавишу <Опции> → **Создать** → тип события.
3. Укажите необходимые сведения о событии.
4. Нажмите клавишу <Опции> → **Сохранить**.

## Просмотр событий

Чтобы просмотреть события, произошедшие или запланированные в указанный день, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Выберите дату в календаре.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Чтобы просмотреть события определенного типа, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите клавишу <Опции> → **Список событий** → тип события.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

# Устранение неполадок

В случае неполадок с мобильным телефоном перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить следующие действия.

При включении телефона на его экране могут появиться следующие сообщения.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Вставьте SIM-карту	Убедитесь в правильности установки SIM- или USIM- карты.
Блокировка телефона	Если включена блокировка телефона, потребуется ввести установленный пароль.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Проверка PIN, PIN	При первом использовании телефона или при включенной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM- картой. Эту функцию можно отключить с помощью меню <b>Проверка PIN</b> .

Сообщение	Возможное решение проблемы
PIN2-код	Введите код PIN2 который находится в комплекте с вашей SIM- или USIM-картой. Для получения более подробной информации пожалуйста свяжитесь с вашим оператором связи.
Блокировка PUK	Как правило, SIM или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.

### На телефоне отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Не готово».

- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

- Доступ к некоторым функциям невозможен без подписки. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой связи.

### Номер введен, но вызов не выполняется.

- Убедитесь, что вы нажали клавишу вызова: [↵].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

### До вас не могут дозвониться.

- Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

### Собеседник вас не слышит.

- Убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон.

- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность подключения.

### **Телефон издает звуковой сигнал, и мигает значок батареи.**

Аккумулятор разряжена. Зарядите или замените батарею.

### **Низкое качество звука при разговоре.**

- Убедитесь, что внутренняя антенна телефона не заблокирована.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

### **Выбранный номер из списка контактов не вызывается.**

- Убедитесь, что для данного контакта сохранен правильный номер.

- При необходимости введите заново и сохраните номер.

### **Аккумулятор не заряжается полностью, или телефон иногда выключается.**

- На клеммы аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите золотистые контакты чистой, мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор еще раз.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.

### **Телефон нагревается.**

При одновременном использовании нескольких приложений телефон потребляет больше энергии и может нагреваться.

Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности вашего телефона.

# Алфавитный указатель

автономный режим 23

аккумулятор

зарядка, 20

индикатор низкого заряда

аккумулятора 20

установка, 18

блокировка

см. блокировка телефона

блокировка телефона 28

браузер

см. веб-браузер

веб-браузер

добавление закладок, 37

открытие домашней

страницы, 36

видео

запись, 33

просмотр, 34

ВИЗИТКИ 41

ВЫЗОВЫ

выполнение ложных

вызовов, 55

выполнение пропущенных

вызовов, 38

выполнение, 28

дополнительные

функции, 38

из телефонной книги, 40

конференц-связь, 39

международные вызовы, 40

набор дополнительных

номеров, 39

основные функции, 28

ответ на дополнительные

вызовы, 39

ответ, 28

отклонение, 40

последние исходящие, 38

постановка на удержание, 39

просмотр пропущенных, 38

снятие вызова с

удержания, 39

гарнитура 29

голосовые напоминания

воспроизведение, 56

запись, 56

горячие клавиши

быстрый доступ, 24

клавиши, 27

### громкость

громкость вызова, 29

громкость звука клавиш, 26

задача 67

звуки клавиш 26

### изображения

вставка визуальных

элементов, 59

настройка, 58

обрезка, 58

печать, 59

преобразование, 58

применение эффектов, 57

### инструменты

календарь, 67

калькулятор, 66

конвертер, 66

мобильный блог, 60

секундомер, 67

сигналы, 65

таймер обратного отсчета  
времени, 66

фоторедактор, 57

чтение RSS-новостей, 63

### Интернет

см. веб-браузер

### календарь

см. инструменты, календарь

### калькулятор

см. инструменты,  
калькулятор

карта памяти 21

### конвертер

см. инструменты, конвертер

### контакты

добавление, 32

поиск, 32

создание групп, 42

### конференц-связь

см. вызовы, конференц-  
связь

### ложные вызовы

см. вызовы, выполнение  
ложных вызовов

мелодия звонка 26

### мировое время

настройка отображения

двойных часов, 64

создание, 64

### музыка

воспроизведение, 35

настройка, 49



поиск сведений, 50  
 прослушивание музыки, 35  
 синхронизация, 48  
 создание списков  
 воспроизведения 48

#### напоминание

см. текстовые или голосовые  
 напоминания

обои 26

оповещение о смене SIM 54

Проигрыватель Windows Media  
 48

профиль «Без звука» 26

#### радио

см. FM-радио

#### секундомер

см. инструменты,  
 секундомер

#### сигналы

выключение, 65  
 отключение, 66  
 создание, 65

#### синхронизация

запуск, 63  
 создание профиля, 63

#### сообщения

отправка сообщения  
 электронной почты, 30  
 отправка MMS-  
 сообщений, 29  
 просмотр сообщений  
 электронной почты, 31  
 просмотр MMS, 31  
 просмотр SMS, 31

#### таймер

см. инструменты, таймер  
 обратного отсчета времени

#### таймер обратного отсчета времени

см. инструменты, таймер  
 обратного отсчета времени

#### текст

ввод, 30  
 создание напоминаний, 67  
 сообщения, 29

тема 27

#### фотографии

дополнительные функции  
 камеры, 44  
 основы фотосъемки, 32  
 просмотр, 33  
 редактирование, 57

#### часы

см. мировое время

## шаблоны

- вставка, 43
- MMS, 43
- SMS, 42

## экстренное сообщение 53

## Bluetooth

- включение, 51
- передача данных, 52
- прием данных, 52
- режим удаленного доступа к SIM, 53

## Communities

- см. инструменты, мобильный блог

## FM-радио

- прослушивание, 34
- сохранение станций, 50

## Java

- доступ к приложениям, 62
- загрузка, 62
- запуск игр, 62

## MMS

- см. сообщения

## RSS-новости

- см. инструменты, RSS-новости

## Samsung PC Studio 47

## SIM-карта 18



## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

**мобильный телефон GSM : GT-C5510**

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность EN 60950-1 : 2001 +A11:2004

ЭМС  
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)  
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)  
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)  
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)

SAR  
EN 50360 : 2001  
EN 62209-1 : 2006

Сеть  
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)  
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)  
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)  
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Идентификационный знак: 0168

**CE 0168**

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.06.03

  
**Yong-Sang Park / ст. менеджер**

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.