

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-20480A
Ukrainian. 11/2008. Rev. 1.0

Samsung S3030
Посібник
користувача



Використання цього посібника

Цей посібник спеціально призначений для ознайомлення з функціями та можливостями телефону. Для швидкого початку роботи див. розділи «Огляд мобільного телефону», «Складання та підготовка мобільного телефону до використання», та «Використання основних функцій».

Позначки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:



WARNING

Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



CAUTION

Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання



Примітка – примітки, поради з користування та додаткова інформація



Див. – сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ► стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)

- **Далі** – послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: Натисніть <Повідомл.> → **Створити повідомлення** (означає, що потрібно вибрати **Повідомл.**, потім **Створити повідомлення**)
- [] **Квадратні дужки** – клавіші телефону; наприклад: [📞] (відповідає клавіші ввімкнення або вимкнення живлення)
- < > **Кутові дужки** – програмні клавіші для керування різноманітними функціями на кожному екрані; наприклад: <ОК> (відповідає програмній клавіші **ОК**)

Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу – Bluetooth QD ID: B014488.
- Java™ є товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.

Зміст

Відомості про безпеку та використання	2
Заходи безпеки	2
Заходи безпеки	5
Важливі відомості щодо використання	8
Огляд мобільного телефону	12
Розпакування	12
Вигляд телефону	13
Клавіші	14
Дисплей	16
Значки	16
Складання та підготовка мобільного телефону до використання	18
Встановлення SIM-картки та акумулятора	18
Заряджання акумулятора	20
Встановлення карти пам'яті (додатково)	22
Змінення зображення на кришці акумулятора	22
Використання основних функцій	23
Увімкнення та вимкнення телефону	23

Доступ до меню	24	Активація та надсилання екстреного	
Настроювання телефону	25	повідомлення	48
Використання основних		Увімкнення системи мобільного	
функцій виклику	27	стеження	49
Надсилання та перегляд повідомлень ...	28	Здійснення псевдовикликів	49
Додавання та пошук контактів	30	Записування та відтворення голосових	
Використання основних		нагадувань	51
функцій камери	31	Використання Java-ігор і	
Прослуховування музики	32	Java-програм	52
Перегляд веб-сторінок	34	Створення та перегляд світового часу ...	52
Використання додаткових функцій	36	Установлення та використання	
Використання додаткових		будильників	54
функцій виклику	36	Використання калькулятора	55
Використання додаткових функцій		Конвертування грошових одиниць або	
телефонної книги	40	вимірів	55
Використання додаткових функцій		Встановлення таймера	
повідомлень	42	зворотного відліку	55
Використання додаткових функцій		Використання секундоміра	56
музичного плеєра	44	Створення текстового нагадування	56
Використання інструментів і програм	46	Використання календаря	56
Використання функції безпроводового		Усунення неполадок	а
з'єднання Bluetooth	46	Предметний покажчик	е

Відомості про безпеку та використання

Дотримання заходів безпеки запобігає виникненню небезпечних та незаконних ситуацій, а також гарантує ефективну роботу мобільного телефону.



Заходи безпеки

Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

Захист слуху



Високий рівень гучності в гарнітурі може пошкодити слух. Встановлюйте лише мінімальний рівень гучності, який дає змогу чути розмову або музику.

Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.

- Забороняється кидати акумулятори або телефони у вогонь. Під час утилізації використаних акумуляторів або телефонів дотримуйтесь усіх місцевих законів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільні телефони на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод. Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть телефон і зверніться до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів.

Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Надсилаючи текстові повідомлення або граючи в ігри на телефоні, тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.



CAUTION

Заходи безпеки

Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Він може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтесь правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

У літаку вимкніть телефон або його функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод у роботі обладнання літака. Дотримуйтесь усіх правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0° C/32° F або вище 45° C/113° F). Це може призвести до зменшення зарядної ємності та терміну служби акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси "+" та "-" і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Обережно поведіться з телефоном

- Уникайте потрапляння рідин на телефон — вони можуть призвести до серйозних пошкоджень. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях.
- Цей телефон – складний електронний пристрій, тому щоб уникнути серйозних пошкоджень, обережно поведіться з ним і захищайте від ударів.

CAUTION

- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити його нормальному функціонуванню.
- Не користуйтеся спалахом камери або підсвічуванням близько до очей дітей або тварин.
- Телефон і карти пам'яті можуть бути пошкоджені під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно-екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.

CAUTION



Важливі відомості щодо використання

Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

Доручайте технічне обслуговування телефону лише кваліфікованому персоналу

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може скоротити термін служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Обережно поведіться з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам'яті.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Виклики в аварійні служби з телефону можуть бути недоступні в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо- та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних телефонів, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий рівень (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2,0 Вт на кілограм тіла.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,383 Вт/кг. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінювання лише тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Де це можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт Samsung, присвячений мобільним телефонам.

Утилізація виробу

(Директива ЄС щодо утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE))



(Застосовно для Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі або в документації до нього вказує, що його не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки пристрою.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких впроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіл्लю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Огляд мобільного телефону

Відомості про зовнішній вигляд мобільного телефону, функції клавіш, дисплей і значки на дисплеї.

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Мобільний телефон
- Акумулятор
- Зарядний пристрій
- Посібник користувача



Компоненти, які входять до комплекту телефону, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку.

Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.

Вигляд телефону

Передня панель телефону має такі клавіші та функції:







* Клавіша може мати різні функції, залежно від країни або оператора зв'язку.



Задня панель телефону має такі клавіші та функції:







Закриття телефону автоматично блокує зовнішні клавіші, щоб запобігти їх випадковому натисканню. Щоб розблокувати ці клавіші, натисніть **<Розблок.> → <ОК>**.


Клавіші

Клавіша	Функція
 Програмні клавіші	Виконання дій, зазначених внизу екрана
 Музичний плеєр	У режимі очікування: запуск музичного плеєра
 Видалення	Видалення символів або елементів у програмі
 Чотирьохпозиційна навігація	У режимі очікування: вхід у режим «Моє меню» (вгору) або заданих меню користувача (вліво/вправо/вниз); у режимі меню: перегляд пунктів меню

Клавіша	Функція
 Доступ до Меню/Підтвердження	У режимі очікування: вхід до основного меню, у режимі меню: вибір виділеного пункту меню або підтвердження введення Клавіша може мати різні функції, залежно від країни або оператора зв'язку
 Набір номера	Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів


Клавіша	Функція
 Увімкнення та вимкнення живлення/ Вихід із меню	Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; у режимі меню: скасування введення та повернення в режим очікування
 Буквено-цифрові	Введення цифр, букв і спеціальних символів; у режимі очікування: натисніть і утримуйте [1], щоб отримати доступ до голосової пошти, а [0], щоб ввести префікс міжнародного зв'язку

Клавіша	Функція
 Спеціальні функції	Введення спеціальних символів або використання спеціальних функцій; у режимі очікування: натисніть і утримуйте [#], щоб активувати профіль Без звуку ; у режимі очікування: натисніть і утримуйте [*], щоб додати паузу між цифрами
 Гучність	Регулювання гучності телефону
 Екстрений виклик	Вхід до меню Екстрений контакт ; здійснення екстреного виклику (натисніть і утримуйте)

Клавіша	Функція
	Камера
	У режимі очікування: увімкнення камери (натисніть і утримуйте); у режимі камери: фотографування або відеозйомка

Дисплей

Дисплей телефону має три ділянки:

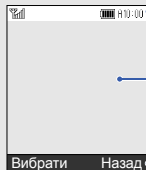

Рядок значків

Відображення різноманітних значків

Ділянка тексту та графіки












Відображення повідомлень, інструкцій і введеної інформації

Рядок програмних клавіш











Відображення поточних дій, призначених кожній програмній клавіші

Значки

На дисплеї відображаються такі значки:

Значок	Визначення
	Потужність сигналу
	З'єднання через мережу GPRS
	Передача даних через мережу GPRS
	З'єднання через мережу EDGE
	Передача даних через мережу EDGE
	Здійснюється виклик
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Підключено автокомплект Bluetooth або гарнітуру
	Активовано Bluetooth
	Активовано будильник
	Перегляд сторінок в Інтернеті

Значок	Визначення
	Підключено до безпечної веб-сторінки
	Увімкнено переадресацію викликів
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	У домашній зоні обслуговування
	Нове SMS-повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення голосової пошти
	Нове повідомлення конфігурації
	SMS-повідомлення заповнені
	MMS-повідомлення заповнені
	Повідомлення голосової пошти заповнені
	Повідомлення конфігурації заповнені
	Вставлено карту пам'яті

Значок	Визначення
	Увімкнено FM-радіо
	FM-радіо призупинено
	Активовано профіль Звичайний
	Активовано профіль Без звуку
	Активовано профіль Автомобіль
	Активовано профіль Зустріч
	Активовано профіль На вулиці
	Активовано профіль Режим без зв'язку
	Активовано профіль, створений користувачем
	Рівень заряду акумулятора
A 10:00	Поточний час

Складання та підготовка мобільного телефону до використання


Складання компонентів мобільного телефону
та підготовка до використання.

Встановлення SIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module – модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги.


Встановлення SIM-картки та акумулятора,

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.

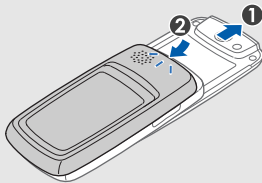


Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте [📞], щоб вимкнути його.

2. Вставте SIM-картку.

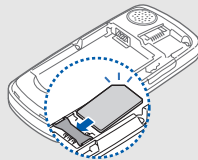

Розташуйте SIM-картку в телефоні золотистими контактами донизу.

3. Встановіть акумулятор.

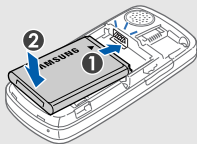

4. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.



Заряджання акумулятора


Перед першим використанням телефону слід зарядити акумулятор.

1. Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда та вставте менший кінець зарядного пристрою у гніздо телефону.





Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження телефону. Гарантія не поширюється на пошкодження телефону, спричинені неправильним використанням.

2. Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.
3. Після повного зарядження акумулятора (значок  припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від розетки.
4. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону.

5. Закрийте отвір багатофункціонального гнізда.




Індикатор низького рівня заряду акумулятора

Коли акумулятор розряджається, телефон повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається як пуста батарея, що блимає. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, телефон автоматично вимикається. Щоб знову скористатися телефоном, зарядіть акумулятор.

Встановлення карти пам'яті (додатково)


Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід встановити карту пам'яті. Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ обсягом до 8 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.
2. Встановіть карту пам'яті стороною з наклейкою догори.

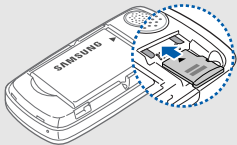

Змінення зображення на кришці акумулятора

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.
2. Змініть зображення на кришці акумулятора.

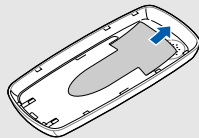


Використання основних функцій

Використання базових операцій і основних функцій мобільного телефону.

Увімкнення та вимкнення телефону

Увімкнення телефону,

1. Відкрийте телефон.
2. Натисніть і утримуйте [].
3. Введіть PIN-код і натисніть **<ОК>** (за потреби).
4. Відкривши майстер інсталяції, встановіть потрібні параметри телефону, дотримуючись вказівок на екрані.

Щоб вимкнути телефон, повторіть кроки 1 і 2, описані вище.

Увімкнення профілю без зв'язку

Завдяки профілю **Режим без зв'язку** можна використовувати функції телефону, не пов'язані з мобільним зв'язком, у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад у літаках або лікарнях.


Щоб увімкнути профіль **Режим без зв'язку**, натисніть [ОК] → **Установки** → **Профілі телефону** → **Режим без зв'язку**.



Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де заборонено використання мобільних пристроїв.

Доступ до меню

Доступ до розділів меню телефону,

1. Натисніть програмну клавішу потрібного меню.
2. За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або пункту.
3. Натисніть [ОК], <**Вибрати**> або <ОК>, щоб підтвердити виділену опцію.
4. Натисніть <**Назад**>, щоб перейти на рівень вище; натисніть [>, щоб повернутися в режим очікування.

Настроювання телефону

Скористайтесь всіма можливостями свого телефону, настроївши його за своїм смаком.

Регулювання гучності звуків клавіатури

Щоб відрегулювати гучність звуків клавіатури, натисніть [**+**/**-**] у режимі очікування.

Увімкнення та вимкнення профілю без звуку

У режимі очікування натисніть і утримуйте [**#**], щоб вимкнути або увімкнути звук телефону.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі очікування натисніть [**ОК**] → **Установки** → **Профілі телефону**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.

3. Натисніть **<Опції>** → **Редагувати** → **Звук дзвінка голосового виклику**.
4. Виберіть категорію звуку дзвінка → звук дзвінка.
5. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти профіль**.
Для переключення в інший профіль виберіть його зі списку.

Створення профілю телефону

1. У режимі очікування натисніть [**ОК**] → **Установки** → **Профілі телефону**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити**.
3. Введіть ім'я профілю та натисніть **<Збер.>**.
4. Змініть установки звуку відповідно до своїх потреб.
5. Завершивши, натисніть **<Опції>** → **Зберегти профіль**.

Вибір заставки (режим очікування)

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Установки** → **Установки дисплея та підсвічування** → **Головний дисплей**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Зображення**.
3. Виберіть **Головний дисплей**.
4. Виберіть категорію зображень → зображення.
5. Натисніть **<Збер.>**.

Вибір теми для дисплея

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Установки** → **Установки дисплея та підсвічування** → **Моя тема**.
2. Перейдіть до потрібної теми та натисніть **<OK>**.

Настроювання швидкого доступу до меню

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу, яку слід використати для швидкого доступу.
3. Виберіть меню, яке слід призначити цій клавіші для швидкого доступу.

Блокування телефону

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Установки** → **Безпека** → **Блокування телефону** → **Увімкнено**.
2. Введіть новий пароль від 4 до 8 цифр і натисніть **<OK>**.
3. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **<OK>**.

Використання основних функцій виклику

Здійснення виклику та відповідь на виклик і використання основних функцій виклику.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [**↵**].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [**☎**].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [**↵**].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [**☎**].

Регулювання гучності

Для регулювання гучності під час виклику натисніть [**+/-**].

Використання функції гучномовця

1. Щоб увімкнути гучномовець, під час виклику натисніть [**OK**] → **<Так>**.
2. Щоб вимкнути гучномовець, ще раз натисніть [**OK**].



У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Запис розмови



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. Під час виклику натисніть **<Опції>** → **Диктофон**.
2. Щоб розпочати запис, натисніть **[OK]**.
3. Натисніть навігаційну клавішу вниз, щоб завершити запис.

Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда, можна здійснити виклик або відповісти на нього:

- Щоб повторно набрати останній номер, двічі натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб відповісти на виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.

- Щоб завершити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання та перегляд SMS- і MMS-повідомлень.

Надсилання SMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **SMS-повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення та натисніть **[OK]**. ► стор. 29
3. Введіть номер телефону одержувача.
4. Натисніть **[OK]**, щоб надіслати повідомлення.

Надсилання MMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **MMS-повідомлення**.
2. Виберіть **Тема**.
3. Введіть тему повідомлення та натисніть **[OK]**.
4. Прокрутіть вниз до пункту **Зображення або відео** або **Звук** та натисніть **[OK]**.
5. Додайте потрібний елемент.
6. Прокрутіть вниз до пункту **Текст** і натисніть **[OK]**.
7. Введіть текст повідомлення та натисніть **[OK]**.
8. Натисніть **<Опції>** → **Надіслати**.

9. Введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача.
10. Натисніть **[OK]**, щоб надіслати повідомлення.

Введення тексту

Під час написання можна змінювати режим введення тексту:

- Натисніть і утримуйте **[*]** для переключення між режимами T9 і ABC. Залежно від країни, ви матимете можливість використовувати режим введення для своєї мови.
- Натисніть **[*]**, щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть і утримуйте **[#]**, щоб перейти до режиму символів.

Введіть текст в одному з таких режимів:

Режим	Функція
ABC	Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші для введення всього слова. 2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [#], щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, натисніть [0] для вибору альтернативного слова.
Цифри	Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.
Символи	Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб вибрати символи.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі очікування натисніть [**OK**] → **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Додавання та пошук контактів

Використання основних функцій меню **Телефонна книга**.

Додавання нового контакту

1. У режимі очікування введіть телефонний номер і натисніть **<Опції>**.
2. Виберіть **Зберегти контакт** → розташування в пам'яті (телефон або SIM-картка) → **Нове**.
3. Виберіть тип номера (за потреби).


4. Введіть контактні дані.
5. Натисніть <**Збер.**>, щоб зберегти контакт у пам'яті.

Пошук контакту

1. У режимі очікування натисніть [**ОК**] → **Телефонна книга**.
У режимі очікування також можна натиснути <**Тел. кн.**>.
2. Введіть декілька перших літер імені, яке потрібно знайти.
3. Виберіть ім'я контакту з відображеного списку.







Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:

- зателефонувати за вказаним номером, натиснувши [
- змінити контактні відомості, натиснувши [**ОК**]

Використання основних функцій камери

Зйомка та перегляд фотографій і відео.



Фотографування





1. Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть і утримуйте [].
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки для отримання альбомного формату зображення.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та настройте зображення.
4. Натисніть [] або [**ОК**], щоб сфотографувати.
Фотографія зберігається автоматично.
5. Натисніть [] або <>, щоб ще раз сфотографувати (крок 3).

Перегляд фотографій

У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → виберіть файл фотографії.

Відеозйомка

1. Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть і утримуйте **[.**
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки для отримання альбомного формату зображення.
3. Натисніть **[1]**, щоб перейти в режим відеозйомки.
4. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та настройте зображення.
5. Натисніть **[ або **[OK]**, щоб розпочати зйомку.**

6. Натисніть **[, **[OK]** або **< >**, щоб зупинити зйомку. Відеозапис зберігається автоматично.**
7. Натисніть **[ або **< >**, щоб зняти ще одне відео (крок 4).**

Перегляд відео

У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи** → виберіть відеофайл.

Прослуховування музики

Прослуховування музики за допомогою музичного плеєра або FM-радіо.

Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном.
2. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Мультимедіа** → **FM-радіо**.
3. Щоб увімкнути FM-радіо, натисніть **[OK]**.
4. Натисніть **<Так>**, щоб розпочати автоматичне настроювання.

Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.



Під час першого доступу до FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.

5. Прокрутіть вниз або вгору, щоб вибрати радіостанцію.
6. Щоб вимкнути FM-радіо, натисніть **[OK]**.

Прослуховування музичних файлів

Спочатку слід перенести файли на телефон або карту пам'яті в такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет. ► стор. 34
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio. ► стор. 44
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 47
- Скопіювати на карту пам'яті. ► стор. 44

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії,

1. У режимі очікування натисніть **[↻]**.
2. Виберіть категорію музики → музичний файл.

3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
OK	Пауза або поновлення відтворення
+/-	Збільшення або зменшення гучності
Навігація	<ul style="list-style-type: none"> Вліво: відтворення з початку; попередній запис (натисніть протягом 3 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте) Вправо: прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте) Вгору: вхід до списку відтворення Вниз: припинення відтворення

Перегляд веб-сторінок

Перегляд і створення закладок для улюблених веб-сторінок.

Перегляд веб-сторінок


- Щоб відкрити домашню сторінку свого оператора зв'язку, у режимі очікування натисніть [OK] → **Браузер** → **Домашня сторінка**.
- Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Навігація	Прокручування веб-сторінки вгору або вниз
OK	Вибір об'єкта
<Назад>	Повернення до попередньої сторінки

Клавiша	Функція
<Опції>	Доступ до переліку опцій браузера

Створення закладок для улюблених веб-сторінок

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Браузер** → **Закладки**.
2. Натисніть **<Додати>**.
3. Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL).
4. Натисніть **<Збер.>**.

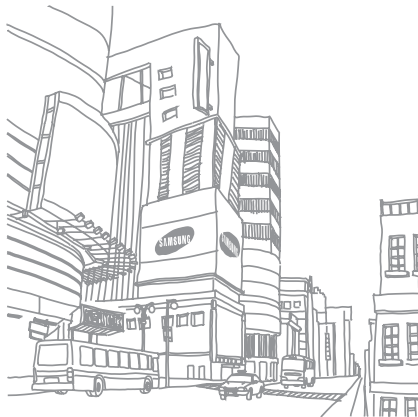

Використання додаткових функцій


Використання додаткових операцій і функцій
мобільного телефону.

Використання додаткових функцій виклику



Додаткові можливості викликів.

Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на екрані телефону. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, виконайте такі дії,

1. Натисніть <Преегл.>.
2. Виберіть потрібний пропущений виклик.
3. Натисніть [>, щоб набрати номер.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером



1. Щоб відобразити список пропущених номерів, у режимі очікування натисніть [].
2. Виберіть потрібний номер і натисніть [] для здійснення виклику.

Утримання виклику або поновлення утримуваного виклику

Натисніть <Утримати>, щоб перевести виклик на утримання, або <Отримати>, щоб поновити утримуваний виклик.


Здійснення другого виклику

Якщо мережа підтримує цю функцію, під час виклику можна здійснити ще один виклик, виконавши такі дії:

1. Натисніть <Утримати>, щоб перевести перший виклик на утримання.
2. Введіть другий номер, який потрібно набрати, і натисніть [].
3. Натискайте <Замінити> для переходу від одного виклику до іншого.
4. Щоб завершити утримуваний виклик, натисніть <Опції> → **Завершити утримуваний виклик**.
5. Для завершення поточного виклику натисніть [].


Відповідь на другий виклик

Якщо мережа підтримує цю функцію, можна відповісти на другий вхідний виклик, виконавши такі дії:


1. Натисніть [, щоб відповісти на другий виклик.
Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
2. Натискайте <**Замінити**> для переходу від одного виклику до іншого.

Здійснення конференц-виклику

1. Зателефонуйте першому абоненту, участь якого потрібна у здійсненні конференц-виклику.
2. Після встановлення з'єднання з першим абонентом зателефонуйте другому.
Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.

3. Після встановлення з'єднання з другим абонентом натисніть <**Опції**> → **Об'єднати**.
4. Повторіть кроки 2 і 3, щоб додати більше учасників (за потреби).
5. Щоб завершити конференц-виклик, натисніть [].

Здійснення міжнародного виклику

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте [0], щоб вставити символ +.
2. Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, регіональний код і номер телефону), після чого натисніть [, щоб його набрати.

Виклик контакту з телефонної книги

Можна здійснювати виклики безпосередньо з меню **Телефонна книга**, використовуючи збережені контакти. ► стор. 30

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Телефонна книга**.
У режимі очікування також можна натиснути **<Тел. кн.>**.
2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть **[↶]**, щоб набрати його.

Здійснення екстрених викликів

Потрапивши в надзвичайну ситуацію, можна здійснити екстрений виклик із проханням про допомогу.

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Установки** → **Установки екстрених повідомлень** → **Екстрений виклик**.

2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
3. Прокрутіть вниз і натисніть **[OK]**, щоб відкрити список одержувачів.
4. Натисніть **[OK]**, щоб відкрити список контактів.
5. Перейдіть до потрібного контакту та натисніть **[OK]**.
6. Виберіть номер (за потреби).
7. Завершивши вибір контактів, натисніть **<Вибрати>**, щоб повернутися до списку одержувачів.
8. Натисніть **[OK]**, щоб зберегти одержувачів.
9. Натисніть **<Збер.>**.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, натисніть і утримуйте **[SOS]** у режимі очікування. Також можна натиснути **[SOS]** і вибрати контакт у режимі очікування.

Використання додаткових функцій телефонної книги

Відомості про створення візитівок, призначення номерів швидкого набору та створення груп контактів.

Створення візитівки

1. У режимі очікування натисніть **[ОК]** → **Телефонна книга**.
У режимі очікування також можна натиснути **<Тел. кн.>**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Моя візитівка**.
3. Введіть свої дані та натисніть **<Збер.>**.



Можна надіслати візитівку, додавши її до повідомлення або передавши за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

Призначення номерів швидкого набору

1. У режимі очікування натисніть **[ОК]** → **Телефонна книга**.
У режимі очікування також можна натиснути **<Тел. кн.>**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Керування** → **Швидкий набір**.
3. Перейдіть до потрібного номера (2-9) і натисніть **[ОК]**.
4. Виберіть контакт → вкажіть номер (за потреби), для якого слід призначити номер швидкого набору.
Для контакту буде збережено номер швидкого набору.



Тепер цьому контакту можна зателефонувати в режимі очікування, натиснувши та утримуючи призначений номер швидкого набору.

Створення групи контактів

Створивши групу контактів, можна призначати звуки дзвінка та фото абонента кожній групі або надсилати текстові повідомлення та повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу, виконавши такі дії:

1. У режимі очікування натисніть **[ОК]** → **Телефонна книга**.
У режимі очікування також можна натиснути **<Тел. кн.>**.

2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Група**.
3. Натисніть **<Опції>** → **Створити групу**.
4. Введіть ім'я групи.
5. Щоб призначити абонентові графічне зображення, прокрутіть вниз і натисніть **[ОК]** → виберіть категорію зображень → зображення.
6. Щоб встановити для групи звук дзвінка, прокрутіть вниз і натисніть **[ОК]** → виберіть категорію звуків дзвінка → звук дзвінка.
7. Натисніть **<Збер.>**.

Використання додаткових функцій повідомлень

Створення шаблонів і їх використання для створення нових повідомлень, а також робота зі службою обміну повідомленнями.

Створення шаблону SMS

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони SMS-повідомлень**.
2. Виберіть порожню позицію, щоб відкрити вікно нового шаблону.
3. Введіть текст і натисніть **[OK]**, щоб зберегти шаблон.

Створення шаблону MMS

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **MMS-повідомлення**.
2. Створіть MMS-повідомлення з темою та потрібними вкладеннями, яке використовуватиметься як шаблон.
► стор. 28
3. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти у** → **Шаблони**, щоб зберегти шаблон.

Вставлення шаблонів SMS у нові повідомлення

1. Щоб створити нове повідомлення, натисніть **[OK]** → **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → виберіть тип повідомлення.

2. У полі введення тексту натисніть **<Опції>** → **Вставити** → **Шаблон тексту** → виберіть шаблон.

Створення повідомлення за допомогою шаблону MMS

1. У режимі очікування натисніть **[ОК]** → **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлень**.
2. Виберіть потрібний шаблон і натисніть **<Опції>** → **Редагувати**.
Шаблон відкриється як нове MMS-повідомлення.

Використання Bluetooth messenger

Спілкування з родичами або друзями за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

1. У режимі очікування натисніть **[ОК]** → **Повідомлення** → **Bluetooth messenger**.
2. Натисніть **<Так>**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
3. Натисніть **<Опції>** → **Пошук контак. Bluetooth** → **Пошук нових пристроїв**.
4. Перейдіть до потрібного пристрою та натисніть **<Вибрати>**.
5. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за потреби), потім натисніть **<ОК>**.
З'єднання буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий код або надасть дозвіл на з'єднання.
6. Введіть текст повідомлення та натисніть **[ОК]**.

Використання додаткових функцій музичного плеєра

Підготовка музичних файлів, створення списків відтворення та збереження радіостанцій.

Копіювання музичних файлів за допомогою програми Samsung PC Studio

1. Скористайтесь спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
2. Запустіть програму Samsung PC Studio та скопіюйте файли з ПК на телефон.
Для отримання додаткової інформації див. довідку Samsung PC Studio.

Копіювання музичних файлів на карту пам'яті

1. Вставте карту пам'яті.
2. Скористайтесь спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
3. Виберіть у цьому вікні **Open folder to view files** (Відкрити папку для перегляду файлів).
4. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.

Створення списку відтворення

1. У режимі очікування натисніть [⏻] → **Списки відтворення**.

2. Натисніть <Опції> → **Створити список відтворення**.
3. Введіть назву для нового списку відтворення та натисніть [ОК].
4. Виберіть новий список відтворення.
5. Натисніть <Опції> → **Додати** → **Записи**.
6. Виберіть файли, які потрібно додати, і натисніть <Додати>.

Настроювання музичного плеєра

Настроювання відтворення та установок звуку музичного плеєра.

1. У режимі очікування натисніть [⏸].
2. Натисніть <Опції> → **Установки плеєра**.
3. Змініть установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком.
4. Натисніть <Збер.>.

Автоматичне збереження радіостанцій

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном.
2. У режимі очікування натисніть [ОК] → **Мультимедіа** → **FM-радіо**.
3. Натисніть [ОК], щоб увімкнути FM-радіо.
4. Натисніть <Опції> → **Автонастройка**.
5. Натисніть <Так> для підтвердження (за потреби).
Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Використання інструментів і програм

Відомості про порядок роботи з додатковими інструментами та програмами телефону.

Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth

Можливості підключення телефону до інших безпроводових пристроїв для обміну даними та використання функції «Вільні руки».

Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть [OK] → **Bluetooth** → **Активація** → **Увімкнено**.
2. Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, виберіть **Видимість телефону** → **Увімкнено**.

Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Пошук нових пристроїв**.
2. Перейдіть до потрібного пристрою та натисніть **<Вибрати>**.
3. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за потреби), потім натисніть **<OK>**.

З'єднання буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий код або надасть дозвіл на з'єднання.

Передача даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Виберіть файл або об'єкт, який потрібно передати, з однієї із програм телефону.
2. Натисніть **<Опції>** → **Надіслати через** → **Bluetooth** (надсилаючи контактні дані, вкажіть, які саме дані потрібно надіслати).

Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і натисніть **<OK>** (за потреби).
2. Натисніть **<Так>**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Активация та надсилання екстреного повідомлення

Потрапивши в надзвичайну ситуацію, можна надіслати екстрене повідомлення із проханням про допомогу.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Установки** → **Установки екстрених повідомлень** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
3. Прокрутіть вниз і натисніть **[OK]**, щоб відкрити список одержувачів.
4. Натисніть **[OK]**, щоб відкрити список контактів.

5. Перейдіть до потрібного контакту та натисніть **[OK]**.
6. Виберіть номер (за потреби).
7. Завершивши вибір контактів, натисніть **<Вибрати>**, щоб повернутися до списку одержувачів.
8. Натисніть **[OK]**, щоб зберегти одержувачів.
9. Прокрутіть вниз і вкажіть кількість повторних надсилок екстреного повідомлення.
10. Натисніть **<Збер.>** → **<Так>**.

Для надсилання екстреного повідомлення потрібно закрити телефон і заблокувати клавіатуру. Чотири рази натисніть **[+/-]**.



Після першого надсилання екстреного повідомлення всі функції телефону стають недоступними до натискання **[📞]**.

Увімкнення системи мобільного стеження

Коли хтось встановлює нову SIM-картку у ваш телефон, система мобільного стеження автоматично надішле контактний телефон двом одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон.

Увімкнення мобільної сигналізації,


1. У режимі очікування натисніть **[ОК]** → **Установки** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
2. Введіть пароль і натисніть **<ОК>**.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
4. Прокрутіть вниз і натисніть **[ОК]**, щоб відкрити список одержувачів.

5. Натисніть **<Опції>** → **Телефонна книга**, щоб відкрити список контактів.
6. Перейдіть до потрібного контакту та натисніть **[ОК]**.
7. Виберіть номер (за потреби).
8. Завершивши вибір контактів, натисніть **<Вибрати>**, щоб повернутися до списку одержувачів.
9. Натисніть **[ОК]**, щоб зберегти одержувачів.
10. Прокрутіть вниз і введіть ім'я відправника.
11. Натисніть **<Збер.>** → **<Прийняти>**.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик. Можна також вдати, що ви розмовляєте по телефону, відтворивши записаний голос.

Увімкнення функції псевдовиклику,

1. У режимі очікування натисніть **[ОК]** → **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ** і встановіть клавішу швидкого доступу для функції Псевдовиклик.
2. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [].
3. Натисніть **[ОК]** → **Установки** → **Установки програм** → **Псевдовиклик** → **Голос псевдовиклику**.

Записування голосу,

1. Натисніть **[ОК]** → **Установки** → **Установки програм** → **Псевдовиклик**.
2. Перейдіть до пункту **Голос псевдовиклику**.
3. Натисніть **<Опції>** → **Редагувати**.

4. Щоб розпочати записування, натисніть **<Запис.>**.
 5. Говоріть у мікрофон.
 6. Завершивши, натисніть навігаційну клавішу вниз.
 7. Натисніть **<Встанов.>**, щоб встановити запис як відповідь на псевдовиклик.
- Щоб здійснити псевдовиклик, виконайте такі дії,
- у режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу швидкого доступу
 - за закритого телефону натисніть клавішу швидкого доступу чотири рази

Записування та відтворення голосових нагадувань

Використання диктофона.

Записування голосового нагадування

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Мультимедіа** → **Диктофон**.
2. Щоб розпочати запис, натисніть **[OK]**.
3. Промовте текст нагадування в мікрофон.
4. Завершивши, натисніть навігаційну клавішу вниз.

Відтворення голосового нагадування

1. У режимі диктофона натисніть **<Опції>** → **Мої голосові записи**.
2. Виберіть файл.
3. Керування відтворенням виконується за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
OK	Пауза або поновлення відтворення
+/-	Збільшення або зменшення гучності
Навігація	<ul style="list-style-type: none">• Вліво: прокручування назад у межах файла• Вправо: прокручування вперед у межах файла• Вниз: припинення відтворення

Використання Java-ігор і Java-програм

Використання ігор і програм, створених на основі широко відомої технології Java.

Ігри

1. У режимі очікування натисніть **[ОК]** → **Програми** → **Ігри та інше** → **Мої ігри**.
2. Виберіть гру зі списку та дотримуйтесь вказівок на екрані.



Доступні ігри можуть відрізнятися, залежно від країни або оператора зв'язку. Також можуть відрізнятися елементи керування та параметри ігор.

Запуск програм

1. У режимі очікування натисніть **[ОК]** → **Програми** → **Ігри та інше** → виберіть програму.
2. Натисніть **<Опції>**, щоб перейти до списку опцій і установок програми.

Створення та перегляд світового часу

Перегляд часу іншого міста та встановлення світового часу на екрані телефону.

Створення світового часу

1. У режимі очікування натисніть **[ОК]** → **Програми** → **Світовий час**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Додати**.

3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати часовий пояс.
4. Щоб встановити перехід на літній час, прокрутіть вниз і натисніть **[ОК]**.
5. Натисніть **<Збер.>**, щоб створити світовий час.
Світовий годинник встановлено як другий годинник.
6. Щоб додати більше світових годинників, повторіть кроки 2-5, описані вище.

Установлення світового часу на екрані телефону

У режимі відображення подвійного годинника на екрані можна переглядати годинники із двома різними часовими поясами.

Створивши світовий час, виконайте такі дії,

1. У режимі очікування натисніть **[ОК]** → **Програми** → **Світовий час**.
2. Виберіть потрібний світовий час і натисніть **<Опції>** → **Встановити як другий годинник**.
3. Натисніть **<Опції>** → **Установка відображення годинника**.



Якщо **Установка відображення годинника** вимкнута, змініть спосіб відображення заставки на **Зображення**.
► стор. 26

4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Подвійний**.
5. Прокрутіть вниз, а потім – вліво або вправо, щоб вибрати стиль подвійного годинника.
6. Натисніть **<Збер.>**.

Установлення та використання будильників

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

Встановлення нового будильника

1. У режимі очікування натисніть **[ОК]** → **Будильники**.
2. Виберіть пустий запис будильника та натисніть **[ОК]**.
3. Вкажіть параметри будильника.
Як звук будильника можна встановити FM-радіо або музичний файл.

4. Натисніть **<Збер.>**.



Функція автоматичного ввімкнення живлення встановлює автоматичне ввімкнення телефону та спрацювання будильника в зазначений час, якщо телефон вимкнено.

Вимкнення будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії,

- Натисніть **<Вихід>** або будь-яку клавішу, щоб вимкнути сигнал остаточно.
- Натисніть **<Підтверд.>** або **[ОК]**, щоб вимкнути сигнал із повторенням, або натисніть **<Пауза>** чи будь-яку іншу клавішу, щоб вимкнути сигнал на період затримки.

Вимкнення будильника

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Будильники**.
2. Перейдіть до будильника, який потрібно вимкнути, і натисніть **[OK]**.
3. Прокрутіть вниз (за потреби).
4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Вимкнено**.
5. Натисніть **<Збер.>**.

Використання калькулятора

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Програми** → **Калькулятор**.
2. Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

Конвертування грошових одиниць або вимірів

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Програми** → **Конвертер** → виберіть тип конвертера.
2. Введіть грошові одиниці або виміри та одиницю обчислення у відповідних полях.

Встановлення таймера зворотного відліку

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Програми** → **Таймер**.
2. Натисніть **<Встанов.>**.
3. Введіть проміжок часу для зворотного відліку й натисніть **<OK>**.

4. Натисніть **[ОК]**, щоб розпочати або призупинити зворотний відлік.
5. Після завершення часу таймера натисніть **<Вихід>**, щоб вимкнути сигнал.

Використання секундоміра

1. У режимі очікування натисніть **[ОК]** → **Програми** → **Секундомір**.
2. Натисніть **[ОК]**, щоб розпочати та записати часові проміжки.
3. Натисніть **<Скид.>**, щоб очистити записані часові проміжки.

Створення текстового нагадування

1. У режимі очікування натисніть **[ОК]** → **Програми** → **Нагадування**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити**.
3. Введіть текст нагадування.
4. Натисніть **[ОК]**.

Використання календаря

Змінення способу відображення календаря та створення подій.

Змінення способу відображення календаря

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Календар**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Переглянути за** → **День** або **Тиждень**.

Створення події

1. У режимі очікування натисніть **[OK]** → **Календар**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити** → виберіть тип події.
3. Введіть потрібні відомості про подію.
4. Натисніть **<Збер.>**.



Усунення неполадок

Якщо в роботі телефону виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок.

Після увімкнення телефону можуть з'явитися такі повідомлення:

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Вставте SIM	Переконайтеся, що SIM-картку вставлено правильно.
Блокування телефону	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Блокування PIN	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, необхідно ввести PIN-код, який надається з SIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню Блокування PIN .

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Блокування PUK-коду	SIM-картку заблоковано; зазвичай це є наслідком неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.

На телефоні відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Не виконано».

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Ви ввели номер, але виклик не виконується.

- Переконайтеся, що було натиснуто: [↵].
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

Абонент не може з вами з'єднатися.

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

Співрозмовник не чує вас.

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Телефон подає звуковий сигнал, і на дисплеї блимає значок акумулятора.

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

Низька якість звуку.

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Після вибору контакту і спроби зателефонувати виклик не здійснюється.

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.


Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається час від часу.

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином.

Телефон гарячий на дотик.

Якщо одночасно використовується кілька програм, телефон споживає більше енергії та може нагріватися.

Це нормально й не впливає на його роботу чи строк служби.

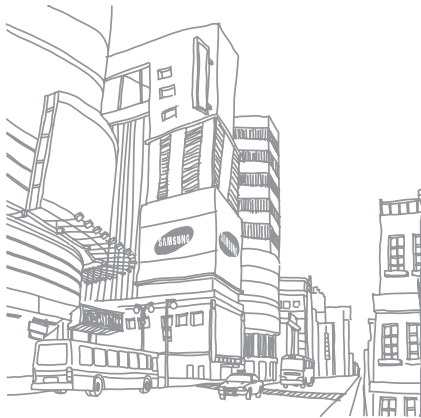

Предметний покажчик

Bluetooth

- активація, 46
- отримання даних, 47
- передача даних, 47

Bluetooth messenger 43

FM-радіо

- збереження радіостанцій, 45
- прослуховування, 33

Java

- доступ до програм, 52
- запуск ігор, 52

MMS

- див. повідомлення

SIM-картка 18

SMS

- повідомлення, 28, 29

Samsung PC Studio 44

блокування

- див. блокування телефону

блокування телефону 26

будильники

- вимкнення, 54, 55
- створення, 54

браузер

- див. веб-браузер

акумулятор

- заряджання, 20
- установлення, 18
- індикатор низького рівня заряду акумулятора, 21

веб-браузер

- перехід до домашньої сторінки, 34
- створення закладок, 35

виклики

- відповідь на додаткові виклики, 38
- відповідь, 27
- додаткові функції, 36

з телефонної книги, 39
запис розмов, 28
здійснення додаткових
викликів, 37
здійснення екстрених
викликів, 39
здійснення зворотних
викликів, 36
здійснення псевдовикликів,
49
здійснення, 27
конференц-виклик, 38
нещодавно набрані, 37
міжнародні виклики, 38
основні функції, 27
переведення на
утримання, 37
перегляд пропущених, 36

поновлення утримуваних
викликів, 37

відео

зйомка, 32
перегляд, 32

візитівки 40

гарнітура 28

голосові нагадування

відтворення, 51
записування, 51

гучність

гучність виклику, 27
гучність звуків клавіатури,
25

екстрене повідомлення 48

екстрений виклик

див. виклики, здійснення
екстрених викликів

заставка 26

звук дзвінка 25

звуки клавіатури 25

календар

див. інструменти, календар

калькулятор

див. інструменти,
калькулятор

карта пам'яті 22

клавіші швидкого доступу

див. швидкий доступ

конвертер

див. інструменти,
конвертер

контакти

додавання, 30
пошук, 31
створення груп, 41

конференц-виклики

див. виклики, конференц-
виклик,

нагадування

див. текстові або голосові
нагадування

музичний плеєр

настроювання, 45
прослуховування музики,
33

створення списків

відтворення, 44

повідомлення

надсилання MMS, 28, 29
надсилання SMS, 28
надсилання миттєвих
повідомлень (Bluetooth
messenger), 43
перегляд MMS, 30
перегляд SMS, 30

псевдовиклики

див. виклики, здійснення
псевдовикликів

профіль без звуку 25**профіль без зв'язку** 24**світовий час**

встановлення подвійного
дисплея, 53
створення, 52

секундомір

див. інструменти,
секундомір

система мобільного стеження
49**таймер**

див. інструменти, таймер
зворотного відліку

таймер зворотного відліку

див. інструменти, таймер
зворотного відліку

текст

введення, 29

створення нагадувань, 56

фотографії

зйомка, 31

перегляд, 32

радіо

див. FM-радіо

Інтернет

див. веб-браузер

інструменти

будильник, 54

календар, 56

калькулятор, 55

конвертер, 55

секундомір, 56

таймер зворотного відліку,

55

шаблони

MMS, 42

SMS, 42

вставлення, 42

швидкий доступ 26

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : S3030

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.09.18


Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.