

**GT-S5550**

# Посібник користувача



# Використання цього посібника

Цей посібник спеціально призначений для ознайомлення з функціями та можливостями телефону. Для швидкого початку роботи дивіться розділи «Огляд мобільного телефону», «Складання та підготовка мобільного телефону до використання», та «Використання основних функцій».

## Позначки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:



WARNING

**Попередження** – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



CAUTION

**Увага** – ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання




**Примітка** – примітки, поради з користування та додаткова інформація



**Дивіться** – сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ► стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)

→ **Далі** – послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** (означає, що потрібно вибрати **Повідомлення**, потім **Створити повідомлення**).

[ ] **Квадратні дужки** – клавіші телефону; наприклад: [  ] (відповідає клавіша ввімк./вимк. живлення / вихід із меню).

< > **Кутові дужки** – програмні клавіші для керування різноманітними функціями на кожному екрані; наприклад: <ОК> (відповідає програмній клавіші **ОК**)

## Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу – Bluetooth QD ID: B016006.
- Java™ є товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® є зареєстрованим товарним знаком Microsoft Corporation.

# СЄ0168

# Зміст

<b>Відомості про безпеку та використання</b>	<b>1</b>
Заходи безпеки .....	1
Попередження .....	4
Важливі відомості щодо використання .....	6
<b>Огляд мобільного телефону .....</b>	<b>12</b>
Розпакування .....	12
Вигляд телефону .....	13
Клавіші .....	14
Дисплей .....	16
Значки .....	16
<b>Складання та підготовка мобільного телефону до використання .....</b>	<b>18</b>
Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора .....	18
Зарядження акумулятора .....	20
Встановлення карти пам'яті (додатково) ...	21
Прикріплення ремінця (додатково) .....	23

**Використання основних функцій ..... 24**

Увімкнення та вимкнення телефону ..... 24

Доступ до меню ..... 25

Використання панелі інструментів швидкого доступу ..... 25

Переключення між програмами ..... 26

Налаштування телефону ..... 27

Використання основних функцій виклику .. 29

Надсилання та перегляд повідомлень ..... 30

Додавання та пошук контактів ..... 33

Використання основних функцій камери .. 33

Прослуховування музики ..... 35

Перегляд сторінок в Інтернеті ..... 37

Використання послуг Google ..... 37

**Використання додаткових функцій ..... 39**

Використання додаткових функцій виклику ..... 39

Використання додаткових функцій телефонної книги ..... 42

Використання додаткових функцій повідомлень ..... 43

Використання додаткових функцій камери 45

Використання додаткових функцій музичного плеєра ..... 49

**Використання інструментів і програм .. 53**

Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth ..... 53

Активація та надсилання екстреного повідомлення ..... 55

Увімкнення мобільної сигналізації ..... 56

Здійснення псевдовикликів ..... 57

Записування та відтворення голосових нагадувань ..... 58

Редагування зображень ..... 58

Друк зображень ..... 61

Редагування відео ..... 61

Завантаження фото та відео до Інтернету 64

Використання Java-ігор і Java-програм ..... 66

Синхронізація даних .....	67
Використання RSS-новин .....	67
Пошук даних на телефоні .....	68
Створення та перегляд світового часу .....	68
Встановлення та використання будильників .....	69
Використання калькулятора .....	70
Конвертування грошових одиниць або вимірів .....	70
Встановлення таймера зворотного відліку .....	71
Використання секундоміра .....	71
Створення нових завдань .....	71
Створення нових нагадувань .....	71
Використання календаря .....	72
<b>Усунення неполадок .....</b>	<b>a</b>
<b>Предметний покажчик .....</b>	<b>d</b>

# Відомості про безпеку та використання

Дотримання заходів безпеки запобігає виникненню небезпечних та незаконних ситуацій, а також гарантує ефективну роботу мобільного телефону.



## Заходи безпеки

### Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

### Захист слуху



Занадто високий рівень гучності може призвести до погіршення слуху. Завжди зменшуйте рівень гучності перед під'єднанням навушників до джерела звуку та використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

## Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

## Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.

- Забороняється кидати акумулятори або телефони у вогонь. Під час утилізації використаних акумуляторів або телефонів дотримуйтесь усіх місцевих законів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

## Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільні телефони на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод.



Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть телефон і зверніться до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

### **Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі**

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

### **Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи**

Надсилаючи текстові повідомлення або граючи в ігри на телефоні, тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

### **Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або має тріщину**

Розбите скло або акрилове скло може призвести до травмування рук або обличчя. Зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для заміни екрана. Пошкодження, завдані недбалим поводженням, призведуть до припинення дії гарантії виробника.



CAUTION

## Попередження

### Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

### Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

### Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

### Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Він може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтесь правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

### У літаку вимкніть телефон або його функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод у роботі обладнання літака. Дотримуйтесь усіх правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

### Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0° C/32° F або вище 45° C/113° F). Це може призвести до зменшення зарядної ємності та терміну служби акумуляторів.

- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси "+" та "-" і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

### Обережно поводьтеся з телефоном

- Не розбирайте Ваш телефон, це може привести до ураження електричним струмом.
- Уникайте потрапляння рідин на телефон – вони можуть призвести до серйозних пошкоджень та змінити колір індикатору вологості всередині телефону. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.

- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон у запиленних і брудних місцях.
- Цей телефон – складний електронний пристрій, тому щоб уникнути серйозних пошкоджень, обережно поводьтеся з ним і захищайте від ударів.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити його нормальному функціонуванню.
- Не користуйтеся спалахом камери або підсвічуванням близько до очей дітей або тварин.
- Телефон і карти пам'яті можуть бути пошкоджені під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

# CAUTION

## Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно-екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.



## Важливі відомості щодо використання

---

### Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

### Доручайте технічне обслуговування телефону лише кваліфікованому персоналу

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

## Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може скоротити термін служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

## Обережно поведіться з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.

- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам'яті.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

## Доступ до аварійних служб

Виклики в аварійні служби з телефону можуть бути недоступні в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

## Інформація про сертифікацію за питоим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо- та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий рівень (відомий як SAR – питоим коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт на кілограм.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,598 Вт на кілограм. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінювання лише тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Де це можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE).

Докладніше про питоим коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт Samsung, присвячений мобільним телефонам.

## Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів

## Утилізація виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

## Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ



ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу. Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.


# Огляд мобільного телефону

Відомості про зовнішній вигляд мобільного телефону, функції клавiш, дисплей і значки на дисплеї.

## Розпакування

---

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Мобільний телефон
  - Акумулятор
  - Зарядний пристрій
  - Посібник користувача
-  • Компоненти, які входять до комплекту телефону, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку. Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту телефону, найкраще підходять для нього.

## Вигляд телефону

Передня панель телефону має такі клавіші та функції:









Задня панель телефону має такі клавіші та функції:






Закриття телефону автоматично блокує зовнішні клавіші, щоб запобігти їх випадковому натисканню. Щоб розблокувати ці клавіші, натисніть **<Розблокувати>** → **<ОК>**.

## Клавіші

Клавіша	Функція
 Програмні клавіші	Виконання дій, зазначених внизу екрана
 Чотирьохпозиційна навігація	Прокручування опцій меню; в режимі очікування: доступ до заданих меню користувача (залежно від оператора зв'язку, попередньо задані меню можуть бути різні)
 Підтвердження	Вибір виділеного пункту меню або підтвердження введення; в режимі очікування: вхід у режим меню (клавіша може мати різні функції, залежно від країни або оператора зв'язку)

Клавіша	Функція
 Набір номера	Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів
 Увімкнення та вимкнення живлення/ Вихід із меню	Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; в режимі меню: скасування введення та повернення в режим очікування
 Буквено-цифрові	Введення цифр, букв і спеціальних символів; у режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу [1], щоб отримати доступ до голосової пошти, а клавішу [0], щоб ввести префікс міжнародного зв'язку

Клавіша	Функція
 Спеціальні функції	Введення спеціальних символів або використання спеціальних функцій; у режимі очікування: натисніть і утримуйте [#], щоб активувати профіль «Без звуку»; натисніть і утримуйте [*], щоб додати паузу між цифрами
 Гучність	Регулювання гучності телефону

Клавіша	Функція
 Камера	У режимі очікування: ввімкнення камери (натисніть і утримуйте); в режимі камери: фотографування або відеозйомка; якщо змінити функцію цієї клавіші, ви зможете відкривати вікно переключення програм для доступу до інших програм без виходу з поточної програми

## Дисплей

Дисплей телефону має три ділянки:



### Рядок значків

Відображення різноманітних значків

### Ділянка тексту та графіки

Відображення повідомлень, інструкцій і введеної інформації





### Рядок програмних клавіш





Відображення поточних дій, призначених кожній програмній клавіші

## Значки

На дисплеї відображаються такі значки:

Значок	Визначення
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Здійснюється голосовий виклик
	Здійснюється відеовиклик
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Перегляд сторінок в Інтернеті

Значок	Визначення
	Підключення до безпечної веб-сторінки
	Активовано переадресацію викликів
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Підключено до ПК
	Увімкнено будильник
	Активовано Bluetooth
	Вставлено карту пам'яті
	Здійснюється відтворення музики
	Відтворення музики призупинено
	Увімкнено FM-радіо

Значок	Визначення
	FM-радіо призупинено
	Нове SMS-повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Рівень заряду акумулятора
	Поточний час

# Складання та підготовка мобільного телефону до використання

Складання компонентів мобільного телефону та  
підготовка до використання.

## Встановлення SIM- або USIM- картки та акумулятора

---


Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module – модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги.

Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module – універсальний модуль ідентифікації абонента).




## Встановлення SIM- або USIM-картки й акумулятора

### 1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.

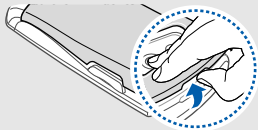


Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте [🔊], щоб вимкнути його.

### 2. Вставте SIM- або USIM-картку.

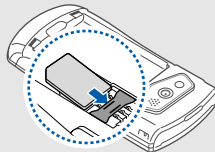


- Розташуйте SIM- або USIM-картку в телефоні золотистими контактами донизу.
- Якщо SIM- або USIM-картку не встановлено, можна використовувати тільки послуги, не пов'язані з роботою в мережі, а також деякі меню.

3. Встановіть акумулятор.

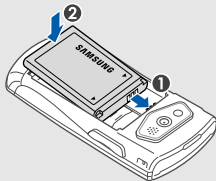

4. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

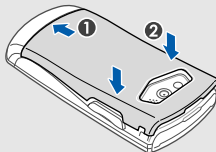

## Зарядження акумулятора


Перед першим використанням телефону слід зарядити акумулятор.

1. Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда збоку телефону.
2. Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.



CAUTION

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження телефону. Гарантія не поширюється на пошкодження телефону, спричинені неправильним використанням.

3. Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.
4. Після повного зарядження акумулятора (значок  припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від розетки.
5. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
6. Закрийте отвір багатофункціонального гнізда.



#### **Індикатор низького рівня заряду акумулятора**

Коли акумулятор розряджається, телефон повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається як пуста батарея, що блимає. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, телефон автоматично вимикається. Щоб знову скористатися телефоном, зарядіть акумулятор.


## **Встановлення карти пам'яті (додатково)**

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід встановити карту пам'яті. Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ обсягом до 8 ГБ (залежно від виробника та типу карти).



Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснюйте форматування карти пам'яті тільки на телефоні.

1. Зніміть кришку акумулятора та видаліть акумулятор.
2. Розблокуйте кришку гнізда для карти пам'яті.

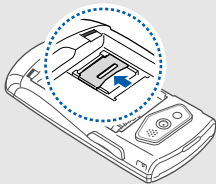


3. Зніміть кришку гнізда для карти пам'яті та вставте карту стороною з наклейкою догори.



4. Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.



5. Заблокуйте кришку гнізда для карти пам'яті.

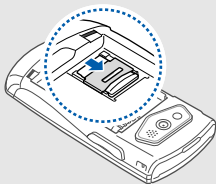


6. Встановіть акумулятор і знову закрийте кришку акумулятора.

Щоб вийняти карту пам'яті, зніміть кришку акумулятора і витягніть акумулятор, розблокуйте та підніміть кришку гнізда для карти пам'яті, а потім вийміть карту із гнізда.

## Прикріплення ремінця (додатково)

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.
2. Вставте невеликий кінець ремінця в отвір і протягніть більший кінець через петлю.

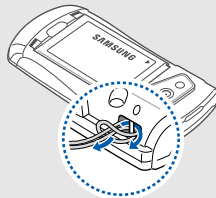

3. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.


# Використання основних функцій

Використання базових операцій і основних функцій мобільного телефону.

## Увімкнення та вимкнення телефону

---

Щоб увімкнути телефон, виконайте такі дії:

1. Натисніть і утримуйте [].
2. Введіть PIN-код і натисніть <Підтверд.> (за потреби).
3. Відкривши майстер інсталяції, встановіть потрібні параметри телефону, дотримуючись вказівок на екрані.

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

## Увімкнення профілю «Без зв'язку»

Завдяки профілю «Без зв'язку» можна використовувати функції телефону, не пов'язані з мобільним зв'язком, у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад у літаках або лікарнях.

Щоб увімкнути профіль «Без зв'язку», в режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону** → **Без зв'язку**.



Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де заборонено використання мобільних пристроїв.

## Доступ до меню


Доступ до меню телефону.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>**, щоб перейти в режим меню.



Залежно від регіону може знадобитися натиснути клавішу підтвердження, щоб увійти в режим меню. Якщо активовано панель інструментів швидкого доступу, неможливо скористатися клавішею підтвердження, щоб увійти в режим меню.

2. За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або опції.

3. Натисніть **<Вибрати>**, **<Зберегти>** або клавішу підтвердження для підтвердження виділеної опції.
4. Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на рівень вище; натисніть [, щоб повернутися в режим очікування.

## Використання панелі інструментів швидкого доступу

Використання елементів на панелі інструментів. За допомогою панелі інструментів швидкого доступу можна швидко перейти до улюблених розділів меню в режимі очікування.

Щоб перейти до меню з панелі інструментів швидкого доступу, в режимі очікування прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти до потрібного меню, і натисніть клавішу підтвердження.

Редагування меню на панелі інструментів швидкого доступу.

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Панель інструментів швидкого доступу**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Редагувати**.
3. Виберіть улюблені розділи меню.  
Натисніть **<Опції>** → **Відкрити**, щоб вибрати підменю (за потреби).
4. Натисніть **<Зберегти>** або **<Опції>** → **Зберегти**.



Щоб вимкнути панель інструментів швидкого доступу, в режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Основний дисплей** → **Панель інструментів швидкого доступу** → **Вимкнено**.

## Переключення між програмами

Перехід до інших програм без закриття поточного розділу меню.



Для цього потрібно змінити функцію клавіші камери на **Перекл.** (в режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Клавіша камери**).

Щоб переключитися між програмами, виконайте такі дії:

1. Під час використання меню натисніть клавішу камери.

Доступні такі опції:

- **Виклик**: відкриття вікна набору номера
- **Повідомлення**: доступ до меню **Повідомлення**
- **Браузер**: запуск браузера
- **Музичний плеєр**: запуск музичного плеєра
- **Ігри та інше**: доступ до меню **Ігри та інше**

2. Перейдіть до потрібної програми та натисніть **<Виб.>**.

Щоб закрити всі програми, натисніть клавішу камери та виберіть **Завершити всі?**



## ЯНастроювання телефону

Скористайтесь всіма можливостями свого телефону, настроївши його за своїм смаком.

### Регулювання гучності звуків клавіатури

У режимі очікування натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуків клавіатури.

### Увімкнення та вимкнення профілю «Без звуку»

У режимі очікування натисніть і утримуйте [#], щоб вимкнути або увімкнути звук телефону.

### Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.



Під час використання профілю «Без звуку» або «Без зв'язку» не можна змінювати звук дзвінка.

3. Натисніть <Опції> → **Редагувати** → **Звук дзвінка голосового виклику** або **Звук дзвінка відеовиклику**.
4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати розташування в пам'яті (за потреби).
5. Виберіть категорію звуку дзвінка → виберіть звук дзвінка → <**Вибрати**>.
6. Натисніть <Опції> → **Зберегти**.

Щоб переключитися в інший профіль, виберіть його зі списку.

### Вибір заставки (режим очікування)

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Основний дисплей**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Зображення**.
3. Прокрутіть вниз і виберіть **Заставка**.
4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати розташування в пам'яті (за потреби).
5. Виберіть **Зображення** → виберіть категорію зображень → виберіть зображення → <**Встанов.**>.

6. Натисніть <Опції> → **Зберегти**.

## Вибір теми для дисплея

Щоб вибрати тему, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Моя тема**.
2. Перейдіть до теми та натисніть клавішу підтвердження.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб попередньо переглянути тему.
4. Натисніть <**Зберегти**>.

Щоб створити та застосувати тему, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Моя тема**.
2. Натисніть <Опції> → **Створити** → **Легкий** або **Складна**.
3. Налаштуйте тему за своїм смаком, дотримуючись підказок на екрані.
4. Завершивши, введіть ім'я теми та натисніть <**Зберегти**>.

5. Щоб застосувати тему, натисніть <**Так**>.



Якщо вибрати однаковий колір для всієї теми, може бути складно розпізнавати об'єкти на дисплеї.

## Настроювання швидкого доступу до меню

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу, яку слід використати для швидкого доступу.
3. Виберіть меню, яке слід призначити цій клавіші швидкого доступу.
4. Натисніть <**Зберегти**>.



Якщо ввімкнено панель інструментів швидкого доступу, навігаційні клавіші (вліво та вправо) неможливо використовувати як клавіші швидкого доступу.

## Блокування телефону

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування телефону** → **Увімкнено** → **<Зберегти>**.
2. Введіть новий пароль від 4 до 8 цифр і натисніть **<Підтверд.>**.
3. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **<Підтверд.>**.





- Якщо меню, яке потребує введення пароля, використовується вперше, відобразиться запит на створення та підтвердження пароля.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням незаконних програм.



## Використання основних функцій виклику

Здійснення виклику та відповідь на виклик і використання основних функцій виклику.

### Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [  ].  
Щоб здійснити відеовиклик, натисніть **<Опції>** → **Відеовиклик**.
3. Щоб завершити виклик, натисніть [  ].

### Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [  ].
2. Щоб відповісти на відеовиклик, натисніть **<Показати мене>**, щоб абонент зміг вас побачити через об'єktiv передньої камери.
3. Щоб завершити виклик, натисніть [  ].

## Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність під час виклику, натисніть клавішу гучності вгору або вниз.

## Використання функції гучномовця

1. Щоб увімкнути гучномовець, під час виклику натисніть клавішу підтвердження → **<Так>**.
2. Натисніть клавішу підтвердження ще раз, щоб вимкнути гучномовець.



У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

## Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда, можна здійснювати виклики та відповідати на них.

- Щоб повторно набрати останній номер, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.

## Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання та перегляд SMS-, MMS-повідомлень або повідомлень електронної пошти.

## Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Повідомлення**.
2. Введіть номер одержувача та прокрутіть вниз.
3. Введіть текст повідомлення. ► стор. 31  
Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 7.  
Щоб вкласти мультимедійний файл, перейдіть до кроку 4.

4. Натисніть <Опції> → **Додати мультимедіа** і додайте об'єкт.
5. Натисніть <Опції> → **Додатково** → **Додати тему**.
6. Введіть тему.
7. Щоб надіслати клавішу повідомлення, натисніть клавішу підтвердження.

## Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Email**.
2. Введіть текст повідомлення електронної пошти.
3. Натисніть <Опції> → **Вкласти медіафайл** і вкладіть файл (за потреби).
4. Прокрутіть вгору та введіть тему.
5. Прокрутіть вгору та введіть адресу електронної пошти.
6. Щоб надіслати клавішу повідомлення, натисніть клавішу підтвердження.

## Введення тексту

Під час введення тексту можна змінювати режим вводу:

- Натисніть і утримуйте [✱] для переключення між режимами T9 і ABC. Залежно від країни, можна використовувати режим введення для своєї мови.
- Натисніть [✱], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть і утримуйте [#], щоб перейти до режиму символів.

Введіть текст в одному з таких режимів:

Режим	Функція
АБВ	Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.

Режим	Функція
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.</li> <li>2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [<b>#</b>], щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, натисніть [<b>0</b>] для вибору альтернативного слова.</li> </ol>
Цифри	Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.
Символи	Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

## Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.



Під час перегляду повідомлення натисніть **<Опції>** → **Зберегти в** і виберіть тип події, щоб зберегти текст повідомлення в розділі **Календар** або **Нагадування**.

## Перегляд повідомлень електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Завант**.
3. Виберіть повідомлення електронної пошти або заголовок.
4. Якщо вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** → **Отримати**, щоб переглянути повідомлення електронної пошти повністю.

## Додавання та пошук контактів

Використання основних функцій телефонної книги.



Розташування в пам'яті для збереження може бути встановлено заздалегідь залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити розташування в пам'яті, в режимі меню виберіть **Контакти** → **<Опції>** → **Установки** → **Зберегти нові контакти в** → виберіть розташування в пам'яті.

### Додавання нового контакту


1. У режимі очікування введіть телефонний номер і натисніть **<Опції>**.
2. Виберіть **Додати в телефонну книгу** → виберіть розташування в пам'яті (за потреби) → **Нове**.
3. Виберіть тип номера (за потреби).
4. Введіть контактні дані.
5. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**, щоб зберегти контакт у пам'яті.

## Пошук контакту

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Введіть декілька перших літер імені, яке потрібно знайти.
3. Виберіть ім'я контакту з відображеного списку.



Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:





- зателефонувати за вказаним номером, натиснувши [  ];
- змінити контактні відомості, натиснувши **<Опції>** → **Редагувати**.

## Використання основних функцій камери

Зйомка та перегляд фотографій і відео.

### Фотографування

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.




3. Наведіть об'єktiv на об'єкт зйомки та налаштуйте зображення.
  - Щоб увімкнути або вимкнути спалах, натисніть навігаційну клавішу вгору (  ).
  - Щоб змінити час затримки, натисніть навігаційну клавішу вниз (  ).
  - Щоб змінити фокусування камери, натисніть навігаційну клавішу вліво (  ).
  - Щоб відрегулювати яскравість, натисніть навігаційну клавішу вправо (  ).
  - Щоб збільшити або зменшити зображення, натисніть клавішу гучності.
4. Щоб сфотографувати, натисніть клавішу камери. Фотографія зберігається автоматично.

## Перегляд фотографій

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії** → виберіть файл фотографії.

Щоб переглянути фотографії в повноекранному режимі, натисніть клавішу підтвердження.

## Відеозйомка

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Двічі натисніть [1], щоб перейти в режим відеозйомки.
4. Наведіть об'єktiv на об'єкт зйомки та налаштуйте зображення.
  - Щоб увімкнути або вимкнути спалах, натисніть навігаційну клавішу вгору (  ).
  - Щоб відрегулювати яскравість, натисніть навігаційну клавішу вправо (  ).
  - Щоб змінити час затримки, натисніть навігаційну клавішу вниз (  ).
  - Щоб збільшити або зменшити зображення, натисніть клавішу гучності.



- Щоб розпочати зйомку, натисніть клавішу камери.
- Щоб зупинити зйомку, натисніть <■> або клавішу камери.  
Відео зберігається автоматично.

## Перегляд відео

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи** → виберіть відеофайл.

Щоб переглянути відео в повноекранному режимі, натисніть навігаційну клавішу вниз.

## Прослуховування музики

Прослуховування музики за допомогою музичного плеєра або FM-радіо.

## Прослуховування FM-радіо

- Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
- У режимі меню виберіть **Програми** → **FM-радіо**.

- Натисніть <**Так**>, щоб розпочати автоматичне налаштування.

Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.



Під час першого доступу до FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного налаштування.

- Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтверд.	Увімкнення або вимкнення радіо
Навігація	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вліво/Вправо: налаштування радіостанції</li> <li>Вгору/Вниз: вибір радіостанції, збереженої у списку улюблених радіостанцій ► стор. 52</li> </ul>
Гучність	Регулювання гучності

Щоб отримати відомості про композицію, яка відтворюється, натисніть <**Опції**> → **Розпізнавання музики**. ► стор. 52

## Прослуховування музичних файлів

Спочатку слід перенести файли на телефон або карту пам'яті в такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет.  
► Перегляд сторінок в Інтернеті
- Завантажити з ПК за допомогою додаткової програми Samsung PC Studio. ► стор. 49
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 54
- Скопіювати на карту пам'яті.
- Синхронізувати з медіапрогравачем Windows версії 11. ► стор. 50

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Музичний плеєр** → **Музичний плеєр**.
2. Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.

3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтверд.	Пауза або поновлення відтворення
Навігація	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вліво: прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте)</li> <li>• Вправо: прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте)</li> <li>• Вгору: відкриття списку відтворення</li> <li>• Вниз: оцінювання поточної композиції</li> </ul>
Гучність	Регулювання гучності

## Перегляд сторінок в Інтернеті

Перегляд і створення закладок для улюблених веб-сторінок.



- Доступ до Інтернету та завантаження даних можуть потребувати додаткової оплати.
- Меню браузера може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.

### Перегляд веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Браузер** → **На домашню сторінку**, щоб відкрити домашню сторінку свого оператора зв'язку.
2. Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Навігація	Прокручування веб-сторінки вгору або вниз
Підтверд.	Вибір об'єкта
<Назад>	Повернення до попередньої сторінки

Клавіша

Функція

<Опції>

Доступ до переліку опцій браузера

### Створення закладок для улюблених веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Браузер** → **Закладки**.
2. Натисніть <Опції> → **Додати закладку**.
3. Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL-адресу).
4. Натисніть <Зберегти>.

### Використання послуг Google

Використання різноманітних послуг Google.



- Залежно від країни, деякі послуги можуть бути недоступні.
- Кроки, які потрібно виконати для можливості використання цієї функції, можуть відрізнятися залежно від країни.

## Підключення до пошукового сервера Google

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Google** → **Пошук**.
2. Введіть ключове слово в полі пошуку.

## Підключення до поштового сервера Google

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Google** → **Пошта**.
2. Створіть власний обліковий запис Google і зареєструйтеся.
3. Надсилайте та отримуйте повідомлення електронної пошти.

## Підключення до служби «Мapi Google»

Щоб здійснити пошук на mapі, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Google** → **Мapi**.
2. Перегляньте mapу.

3. Збільшуйте або зменшуйте масштаб потрібного розташування.

Щоб здійснити пошук певного розташування, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Google** → **Мapi**.
2. Натисніть <**Меню**> → **Пошук на mapі** і введіть адресу або тип компанії.
3. Натисніть <**Меню**> → **ОК**.

Щоб відобразити напрямки до певного пункту призначення, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Google** → **Мapi**.
2. Натисніть <**Меню**> → **Отримати напрямки**.
3. Введіть адресу початкового розташування та натисніть <**Меню**> → **ОК**.
4. Введіть адресу кінцевого розташування та натисніть <**Меню**> → **ОК**.
5. Виберіть **Показати напрямки**, щоб відобразити напрямки на mapі.

# Використання додаткових функцій

Використання додаткових операцій і функцій мобільного телефону.

## Використання додаткових функцій виклику

---

Додаткові можливості викликів.

### Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на екрані телефону. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, виконайте такі дії:

1. Натисніть **<Переглянути>**.
2. Виберіть потрібний пропущений виклик.
3. Натисніть [↖], щоб набрати номер.

### Здійснення виклику за нещодавно набраним номером



1. Щоб відобразити список нещодавно набраних номерів, у режимі очікування натисніть [↖].
2. Виберіть потрібний номер і натисніть [↖], щоб здійснити виклик.

## Утримання виклику або поновлення утримуваного виклику

Натисніть <Утрим.>, щоб перевести виклик на утримання, або <Отримати>, щоб поновити утримуваний виклик.

## Здійснення другого виклику

Якщо мережа підтримує цю функцію, під час виклику можна здійснити ще один виклик, виконавши такі дії:

1. Натисніть <Утрим.>, щоб перевести перший виклик на утримання.
2. Введіть другий номер, який потрібно набрати, і натисніть [.
3. Натискайте <Замінити> для переходу від одного виклику до іншого.
4. Щоб завершити утримуваний виклик, натисніть <Опції> → **Кінець** → **Утрим. виклик**.
5. Щоб завершити поточний виклик, натисніть [.

## Відповідь на другий виклик

Якщо мережа підтримує цю функцію, можна відповісти на другий вхідний виклик, виконавши такі дії:

1. Натисніть <Прийняти> → **Утрим. активний виклик**, щоб відповісти на другий виклик.  
Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
2. Натискайте <Замінити> для переходу від одного виклику до іншого.

## Здійснення конференц-виклику

1. Зателефонуйте першому абоненту, участь якого потрібна у здійсненні конференц-виклику.
2. Після встановлення з'єднання з першим абонентом зателефонуйте другому.  
Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
3. Після встановлення з'єднання із другим абонентом натисніть <Опції> → **Конференц-зв'язок**.

4. Повторіть кроки 2 і 3, щоб додати більше учасників (за потреби).
5. Щоб завершити конференц-виклик, натисніть [⏏].

## Здійснення міжнародного виклику

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте [0], щоб вставити символ +.
2. Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого натисніть [↵], щоб його набрати.

## Здійснення виклику контакту з телефонної книги

Можна набирати номери безпосередньо з телефонної книги, використовуючи збережені контакти. ► стор. 33

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть [↵], щоб набрати його.

## Відхилення виклику

Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть [📞]. Абонент почує сигнал «зайнято».

Щоб автоматично відхиляти виклики від певних абонентів, використовуйте функцію автовідхилення викликів. Щоб увімкнути автовідхилення викликів і настроїти список номерів для відхилення, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Всі виклики** → **Автовідхилення**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
3. Виберіть **Список номерів для ....**
4. Натисніть <Опції> → **Створити**.
5. Введіть номер для відхилення та натисніть клавішу підтвердження.  
Можна також натиснути <Пошук>, щоб вибрати номер із журналу викликів або телефонної книги.
6. Щоб додати інші номери, повторіть кроки 4-5.

7. Перейдіть до номера та натисніть клавішу підтвердження.
8. Натисніть <Опції> → **Зберегти**.
9. Натисніть <Зберегти>.

## Використання додаткових функцій телефонної книги

Створення власної візитівки, призначення номерів швидкого набору та створення груп контактів.

### Створення власної візитівки

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Натисніть <Опції> → **Моя візитівка**.
3. Введіть свої дані.
4. Натисніть <Опції> → **Зберегти**.



Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

## Призначення номерів швидкого набору

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Виберіть контакт, якому потрібно призначити номер швидкого набору.
3. Натисніть <Опції> → **Додати до швидкого набору**.
4. Перейдіть до потрібного номера та натисніть <Вибрати>.

Для контакту буде збережено номер швидкого набору.



Тепер цьому контакту можна зателефонувати в режимі очікування, натиснувши та утримуючи призначений номер швидкого набору.



## Створення групи контактів

Створюючи групи контактів, кожній групі можна призначити ім'я, окремий звук дзвінка та ідентифікаційне фото абонента, а також можна надсилати звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу, виконавши такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Групи**.
3. Натисніть <Опції> → **Створити групу**.
4. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
5. Введіть ім'я групи та натисніть <**Зберегти**>.
6. Щоб встановити зображення для ідентифікації абонента, натисніть <Опції> → **Установки групи** → **Ідентиф. групи** → виберіть категорію зображень → виберіть зображення → <**Вибрати**>.
7. Щоб встановити для групи звук дзвінка, виберіть **Звук дзвінка** → виберіть категорію звуку дзвінка → виберіть звук дзвінка → <**Вибрати**>.
8. Натисніть <Опції> → **Зберегти**.

## Використання додаткових функцій повідомлень

Створення шаблонів і їх використання для створення нових повідомлень, створення скриньок повідомлень, а також робота зі службою обміну миттєвими повідомленнями.

### Створення шаблону SMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони тексту**.
2. Натисніть <**Створити**> , щоб відкрити вікно нового шаблону.
3. Введіть текст.
4. Натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти шаблон.

### Створення шаблону MMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлень**.
2. Натисніть <**Створити**> , щоб відкрити вікно нового шаблону.

3. Створіть MMS-повідомлення з темою та потрібними вкладеннями, яке використовуватиметься як шаблон. ► стор. 30
4. Натисніть <Опції> → **Зберегти як шаблон**, щоб зберегти шаблон.

## Вставлення шаблонів SMS у нові повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → виберіть тип повідомлення.
2. У полі введення тексту натисніть <Опції> → **Додати текст** → **Шаблон тексту** → виберіть шаблон.

## Створення повідомлення за допомогою шаблону MMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлень**.
2. Виберіть потрібний шаблон і натисніть <Опції> → **Надіслати**.  
Шаблон відкриється як нове MMS-повідомлення.

## Створення папки для керування повідомленнями

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Мої папки**.
2. Натисніть <Створити>.
3. Введіть ім'я нової папки та натисніть <ОК>.

Переміщуйте повідомлення зі скриньки повідомлень в інші папки, щоб керувати ними за своїм смаком.

## Використання служби обміну миттєвими повідомленнями

Спілкування з родичами або друзями за допомогою будь-якої з універсальних служб обміну миттєвими повідомленнями, наприклад Windows Live Messenger і AOL Instant Messenger.



Доступність цієї функції залежить від регіону або оператора зв'язку.

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **uTalk**.
2. Натисніть <Меню> → **Войти**.

3. Введіть код користувача та пароль і натисніть **<Войти>**.
4. Спілкуйтеся з родичами або друзями за допомогою миттєвих повідомлень.

## Використання додаткових функцій камери

Фотографування в різних режимах і налаштування установок камери.

### Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Натисніть **<☰>** → **Режим зйомки** → **Знімок посмішки** → **<📷>**.
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть клавішу камери.


6. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки. Ваш телефон розпізнає людей і їх посмішки. Коли людина посміхається, телефон автоматично робить фотографію.

### Зйомка серії фотографій


1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Натисніть **<☰>** → **Режим зйомки** → **Безперервний** → **<📷>**.
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть і утримуйте клавішу камери, щоб зняти серію фотографій.

### Зйомка панорамних фотографій

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.


3. Натисніть <  > → **Режим зйомки** → **Панорама**.
4. Виберіть кількість фотографій.
5. Виконайте необхідні налаштування.
6. Щоб зробити першу фотографію, натисніть клавішу камери.
7. Повільно переміщуйте телефон вправо. Наступне фото буде знято автоматично.
8. Повторіть крок 7, щоб завершити панорамну зйомку.

### Зйомка розділених фотографій

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Натисніть <  > → **Режим зйомки** → **Мозаїка**.
4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати вигляд зображення, і натисніть клавішу підтвердження.

5. Виконайте необхідні налаштування.
6. Натискайте клавішу камери, щоб сфотографувати кожен сегмент.

### Зйомка фотографій у декоративних рамках

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Натисніть <  > → **Режим зйомки** → **Рамка**.
4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати рамку, і натисніть клавішу підтвердження.
5. Виконайте необхідні налаштування.
6. Натисніть клавішу камери, щоб зробити фотографію в рамці.

## Використання опцій камери


Перед зйомкою фотографії натисніть <[≡]>, щоб перейти до вибору таких опцій:

Опція	Функція
Режим зйомки	Змінення режиму зйомки
Режим зйомки	Вибір стандартного сюжету
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності
Баланс білого	Настроювання балансу кольорів
Ефекти	Застосування спеціального ефекту
ISO	Регулювання чутливості датчика зображення камери
Експозометрія	Вибір типу експозометра
Установки	Змінення установок камери

Перед відеозйомкою натисніть <[≡]>, щоб перейти до вибору таких опцій:


Опція	Функція
Режим відеозйомки	Змінення режиму записування
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності
Баланс білого	Настроювання балансу кольорів
Ефекти	Застосування спеціального ефекту
Установки	Змінення установок камери

## Налаштування установок камери

Перед зйомкою фотографії натисніть <  > → **Установки**, щоб перейти до вибору таких опцій:

Опція	Функція
Стабілізація зображення	Зменшення розмиття внаслідок вібрації або руху
Широкий динамічний діапазон	Регулювання чутливості камери до надмірного освітлення
Якість фотографій	Налаштування якості фотографій
Контрастність/ Насиченість/ Чіткість	Налаштування контрастності, насиченості та чіткості
Режим видошукача	Змінення режиму попереднього перегляду

Опція	Функція
Огляд	Налаштування переведення камери в режим попереднього перегляду після зйомки фотографій
Звук затвора	Вибір звуку затвора
Місце збереження	Вибір розташування в пам'яті для збереження фотографій
Інформація про швидкий доступ	Перегляд відомостей про швидкий доступ


Перед відеозйомкою натисніть <  > → **Установки**, щоб перейти до вибору таких опцій:

Опція	Функція
Якість	Регулювання якості відеокліпів
Контрастність/ Насиченість/ Чіткість	Налаштування контрастності, насиченості та чіткості
Режим видошукача	Змінення режиму попереднього перегляду
Запис звуку	Ввімкнення або вимкнення звуку
Місце збереження	Вибір розташування в пам'яті для збереження відеокліпів
Інформація про швидкий доступ	Перегляд відомостей про швидкий доступ


## Використання додаткових функцій музичного плеєра

Підготовка музичних файлів, створення списків відтворення та збереження радіостанцій.


### Копіювання музичних файлів за допомогою програми Samsung PC Studio

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання з ПК** → **Samsung PC studio** або **Накопичувач** → **<Зберегти>**.
2. Натисніть [] для повернення в режим очікування.
3. Скористайтеся спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
4. Запустіть програму Samsung PC Studio та скопіюйте файли з ПК на телефон.  
Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung PC Studio.

## Копіювання музичних файлів на карту пам'яті

1. Встановіть карту пам'яті.
2. У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання з ПК** → **Накопичувач** → **<Зберегти>**.
3. Натисніть [] для повернення в режим очікування.
4. Скористайтесь спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК. Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
5. Відкрийте папку для перегляду файлів.
6. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.

## Синхронізація з медіапрогравачем Windows

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **З'єднання з ПК** → **Медіаплеєр** → **<Зберегти>**.
2. Натисніть [] для повернення в режим очікування.
3. Скористайтесь спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК, на якому має бути встановлено медіапрогравач Windows. Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
4. Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
5. Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого телефону (за потреби).
6. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
7. Розпочніть синхронізацію.



## Створення списку відтворення

1. У режимі меню виберіть **Музичний плеєр** → **Музичний плеєр** → **Списки відтворення**.
2. Виберіть **Створити список відтворення**.
3. Введіть назву для нового списку відтворення та натисніть **<Зберегти>**.
4. Виберіть новий список відтворення.
5. Виберіть **Додати записи**.
6. Виберіть файли, які потрібно додати, і натисніть **<ОК>**.

## Налаштування музичного плеєра

1. У режимі меню виберіть **Музичний плеєр** → **Музичний плеєр**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Установки плеєра**.

3. Змініть установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опція	Функція
Відтворення у фоновому режимі	Налаштування відтворення музики у фоновому режимі після закриття музичного плеєра
Звукові ефекти	Встановлення стандартного типу еквалайзера
Візуалізація	Вибір типу кольорової схеми

4. Натисніть **<Зберегти>**.

## Автоматичне збереження радіостанцій

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі меню виберіть **Програми** → **FM-радіо**.
3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб запустити FM-радіо.
4. Натисніть **<Опції>** → **Автонастройка**.

5. Натисніть **<Так>** для підтвердження (за потреби).  
Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

## Настроювання списку улюблених радіостанцій

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі меню виберіть **Програми** → **FM-радіо**.
3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб запустити FM-радіо.
4. Виберіть радіостанцію, щоб додати її до списку улюблених радіостанцій.
5. Натисніть **<Опції>** → **Додати до обраного**.

## Пошук відомостей про музику

Доступ до музичних інтернет-служб і отримання відомостей про композиції, що наразі відтворюються.

1. У режимі меню виберіть **Музичний плеєр** → **Розпізнавання музики**.
2. Виберіть **Розпізнавання музики**, щоб підключитися до сервера.
3. Після успішної реєстрації телефону натисніть **<Запис>**, щоб записати фрагмент музики, яку потрібно знайти.



Деякі оператори зв'язку можуть не підтримувати цю послугу, а також у базі даних можуть бути відсутні відомості про деякі композиції.

# Використання інструментів і програм

Порядок роботи з додатковими інструментами та програмами телефону.

## Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth

---

Можливості підключення телефону до інших безпроводових пристроїв для обміну даними та використання функції «Вільні руки».

### Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Bluetooth**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Установки**.
3. Прокрутіть вниз, щоб вибрати **Активация**.
4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
5. Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, виберіть **Видимість телефону** → виберіть опцію видимості → **<ОК>**.  
У разі вибору опції **Особливий** вкажіть тривалість видимості телефону.

6. Натисніть <Опції> → **Зберегти**.

## Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Bluetooth** → **Пошук нових пристроїв**.
2. Перейдіть до потрібного пристрою та натисніть <**Вибрати**>.
3. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за потреби), а потім натисніть <**ОК**>. З'єднання буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання.



Залежно від телефону, введення PIN-коду може не знадобитися.

## Передача даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Виберіть файл або об'єкт, який потрібно надіслати, з однієї із програм телефону.
2. Натисніть <Опції> → **Надіслати візитівку через, Надіслати через або Надіслати URL через** → **Bluetooth** (надсилаючи контактні дані, вкажіть, які саме дані потрібно надіслати).

## Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і натисніть <**ОК**> (за потреби).
2. Натисніть <**Так**>, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

## Використання режиму віддаленої SIM-картки

У режимі віддаленої SIM-картки можна здійснювати виклики та відповідати на них за допомогою лише підключеного автокомплекту Bluetooth через SIM-або USIM-картку телефону.

Увімкнення режиму віддаленої SIM-картки.

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Bluetooth**.
2. Натисніть <Опції> → **Установки**.
3. Прокрутіть вниз, щоб вибрати **Режим віддаленої SIM-картки**.
4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**, і натисніть <Зберегти>.

Щоб скористатися режимом віддаленої SIM-картки, встановіть з'єднання Bluetooth за допомогою автокомплекту «Вільні руки» Bluetooth.



Автокомплект Bluetooth має бути авторизованим. Щоб його авторизувати, натисніть <Опції> → **Авторизація пристрою**.

## Активація та надсилання екстреного повідомлення

Потрапивши в надзвичайну ситуацію, можна надіслати екстрене повідомлення із проханням про допомогу.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
3. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
4. Натисніть <Опції> → **Контакти**, щоб відкрити список контактів.
5. Виберіть потрібні контакти та натисніть <Дод.>.
6. Виберіть номер (за потреби).
7. Завершивши вибір контактів, натисніть <Опції> → **Зберегти**, щоб зберегти одержувачів.

8. Прокрутіть вниз і вкажіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення.

9. Натисніть **<36.>** → **<Так>**.

Щоб надіслати екстрене повідомлення, потрібно закрити телефон і заблокувати клавіатуру.

Натисніть клавішу гучності чотири рази.



Після першого надсилання екстреного повідомлення всі функції телефону стають недоступними, доки не буде натиснуто [🔊].

## Увімкнення мобільної сигналізації

Коли хтось встановлює нову SIM- або USIM-картку у ваш телефон, завдяки функції системи мобільної сигналізації контактний телефон буде автоматично надіслано двом одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон.

Щоб увімкнути мобільну сигналізацію, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
2. Введіть пароль і натисніть **<Підтверд.>**.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
4. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
5. Натисніть **<Опції>** → **Контакти**, щоб відкрити список контактів.
6. Виберіть контакт → виберіть номер.
7. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**, щоб зберегти одержувачів.
8. Прокрутіть вниз і введіть ім'я відправника.
9. Натисніть клавішу підтвердження → **<Пр.>**.

## Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна симулювати вхідний виклик. Можна також вдати, що ви розмовляєте по телефону, відтворивши записаний голос.

### Записування голосу

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Голос псевдовиклику**.
2. Прокрутіть до **Голос псевдовиклику** і натисніть **<Опції>** → **Редагувати**.
3. Натисніть клавішу підтвердження для початку записування.
4. Говоріть у мікрофон.
5. Завершивши, натисніть навігаційну клавішу вниз.
6. Натисніть **<Вст.>**.

## Здійснення псевдовиклику

Щоб здійснювати псевдовиклики, потрібно встановити клавішу швидкого доступу; в режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ** і встановіть клавішу швидкого доступу для функції **Псевдовиклик**. ► стор. 28

Щоб здійснити псевдовиклик, виконайте такі дії:

- У режимі очікування натисніть клавішу швидкого доступу → **<Так>**.
- Натисніть клавішу швидкого доступу чотири рази при закритому телефоні та заблокованій клавіатурі.

### Змінення часу затримки перед здійсненням псевдовикликів

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Таймер псевдовиклику**.
2. Виберіть опцію та натисніть **<Зберегти>**.

## Записування та відтворення голосових нагадувань

Відомості про використання диктофона.

### Записування голосового нагадування

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Диктофон**.
2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати записування.
3. Промовте текст нагадування в мікрофон.
4. Завершивши, натисніть навігаційну клавішу вниз.

### Відтворення голосового нагадування

1. У режимі диктофона натисніть <Опції> → **Мої голосові записи**.
2. Виберіть файл.

3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтверд.	Пауза або поновлення відтворення
Гучність	Регулювання гучності
Навігація	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вліво: прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте)</li> <li>• Вправо: прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте)</li> <li>• Вниз: зупинення відтворення</li> </ul>

## Редагування зображень

Редагування зображень і застосування до них різноманітних ефектів.

### Застосування ефектів до зображень

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Редактор зображень**.



2. Натисніть <Опції> → **Нове зображення** → **Відкрити** або **Сфотографувати**.
3. Виберіть зображення або зробіть нову фотографію.
4. Натисніть <Опції> → **Ефекти** → виберіть ефект → <Готово>.
5. Завершивши, натисніть клавішу підтвердження.
6. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
7. Введіть нове ім'я файла для збереження зображення та натисніть клавішу підтвердження.

### Застосування ефекту розмиття до певної частини зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-3 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Натисніть <Опції> → **Часткові ефекти** → **Часткове розмиття**.

3. Розтягніть прямокутник над ділянкою, до якої потрібно застосувати ефект розмиття, і натисніть <Опції> → **Розмиття** → <Готово>.  
Щоб змінити розмір або форму прямокутника, натисніть <Опції> → **Змінити розмір** або **Обрис**.
4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 у розділі «Застосування ефектів до зображень».

### Налаштування зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-3 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Натисніть <Опції> → **Налаштувати** → виберіть опцію налаштування (яскравість, контрастність або колір).
3. Налаштуйте зображення за своїм смаком і натисніть <Готово>.
4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 у розділі «Застосування ефектів до зображень».

## Перетворення зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-3 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Натисніть <Опції> → **Перетворити** → **Змінити розмір**, **Обернути** або **Перевернути**.
3. Оберніть або переверніть зображення за своїм смаком і натисніть <Готово>.  
Щоб змінити розмір, виберіть потрібний розмір і натисніть <Готово>.
4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 у розділі «Застосування ефектів до зображень».

## Обтинання зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-3 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Натисніть <Опції> → **Обрізати**.

3. Розтягніть прямокутник над місцем, яке потрібно обрізати, а потім натисніть клавішу підтвердження → <Готово>.  
Щоб змінити розмір або форму прямокутника, натисніть <Опції> → **Змінити розмір** або **Обрис**.
4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 у розділі «Застосування ефектів до зображень».

## Додавання візуального ефекту

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-3 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Натисніть <Опції> → **Вставити** → виберіть візуальний ефект (рамки, галерея, емозначка або текст).
3. Виберіть візуальний ефект і натисніть <Готово> або <Опції> → **Готово**; також можна ввести текст і натиснути <ОК>.
4. Перемістіть або змініть розмір візуального ефекту або тексту, а потім натисніть клавішу підтвердження.

5. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 у розділі «Застосування ефектів до зображень».

## Друк зображень

Друк зображень за допомогою спеціального кабелю для передачі даних або безпроводового з'єднання Bluetooth.

Щоб здійснити друк зображень за допомогою спеціального кабелю для передачі даних, виконайте такі дії:

1. Підключіть сумісний принтер до багатофункціонального гнізда телефону.
2. Відкрийте зображення. ► стор. 34
3. Натисніть <Опції> → **Друк через** → **USB**.
4. Вкажіть опції друку та надрукуйте зображення.

Щоб здійснити друк зображення за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth, виконайте такі дії:

1. Відкрийте зображення. ► стор. 34

2. Натисніть <Опції> → **Друк через** → **Bluetooth**.
3. Виберіть принтер, який підтримує Bluetooth-технологію, і встановіть з'єднання між телефоном і принтером. ► стор. 54
4. Вкажіть опції друку та надрукуйте зображення.

## Редагування відео

Редагування відеофайлів і застосування візуальних ефектів.

### Створення нового відео

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Редактор відео**.
2. Натисніть <Опції> → **Імпортувати** → **Зображення** або **Відео** → виберіть категорію зображень або відео → виберіть зображення або відео → <**Вибрати**>.
3. Якщо потрібно додати зображення, виберіть тривалість відображення зображення.

4. Щоб додати новий аудіозапис, виберіть **Додатковий аудіозапис** і натисніть <Опції> → **Імпортувати звук** → виберіть категорію звуків → виберіть звук → <**Вибрати**>.
5. Щоб вставити ефект переходу між зображеннями або відеокліпами, натисніть <Опції> → **Вставити** → **Перехід** → виберіть ефект.  
Можна застосувати спеціальний ефект до зображень або відеокліпів, натиснувши <Опції> → **Ефекти** → вибравши ефект.
6. Завершивши, натисніть <Опції> → **Експортувати**.
7. Введіть нове ім'я файла та виберіть **Експортувати**.
8. Виберіть **Так**, щоб перевірити файл (за потреби).

## Вирізання фрагменту відео

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Редактор відео**.
2. Натисніть <Опції> → **Імпортувати** → **Відео** → виберіть категорію відео → виберіть відео → <**Вибрати**>.
3. Натисніть <Опції> → **Обробити**.
4. Прокрутіть вліво або вправо в межах відео та натисніть <**Початок**> у місці, де має починатися нове відео.
5. Натисніть <**Кінець**> у місці, де має закінчуватися нове відео.
6. Натисніть <**Обробити**>.
7. Збережіть відредагований відеокліп під новим іменем. Див. кроки 6-8 у розділі «Створення нового відео».

## Розділення відео

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Редактор відео**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Імпортувати** → **Відео** → виберіть категорію відео → виберіть відео → **<Вибрати>**.
3. Натисніть **<Опції>** → **Розділити**.
4. Прокрутіть вліво або вправо в межах відео та натисніть **<Розділити>** у місці, де потрібно розділити файл на два відеокліпи.
5. Вставте зображення або відео в потрібному місці між цими відеокліпами.
6. Збережіть відредагований відеокліп під новим іменем. Див. кроки 6-8 у розділі «Створення нового відео».

## Вставлення тексту



Можливість додавання тексту до відео може бути недоступною залежно від оператора зв'язку.

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Редактор відео**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Імпортувати** → **Відео** → виберіть категорію відео → виберіть відео → **<Вибрати>**.
3. Натисніть **<Опції>** → **Вставити текст**.
4. Прокрутіть вліво або вправо в межах відео та натисніть **<Початок>** у місці, де потрібно відобразити текст.
5. Натисніть **<Кінець>** у місці, де потрібно видалити текст.
6. Натисніть **<Вибрати>**.
7. Введіть текст і натисніть **<ОК>**.
8. Перемістіть або змініть розмір шрифту тексту та натисніть **<Опції>** → **Перемістити** або **Змінити розмір**.  
Щоб змінити колір тексту, виберіть **Колір шрифту**.
9. Збережіть відредагований відеокліп під новим іменем. Див. кроки 6-8 у розділі «Створення нового відео».

## Переміщення або копіювання компонентів у відео

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Редактор відео**.
2. Натисніть <Опції> → **Імпортувати** → **Зображення** або **Відео** → виберіть категорію зображень або відео → виберіть зображення або відео → <**Вибрати**>.
3. Якщо потрібно додати зображення, виберіть тривалість відображення зображення.
4. Щоб додати новий аудіозапис, прокрутіть вниз до **Додатковий аудіозапис** і натисніть <Опції> → **Імпортувати звук** → виберіть категорію звуків → виберіть звук → <**Вибрати**>.
5. Виберіть відео- або аудіокомпонент, який потрібно перемістити або скопіювати.



Для аудіо можна копіювати або переміщувати лише імпортовані аудіокомпоненти.

6. Натисніть <Опції> → **Вирізати** або **Копіювати**.
7. Виберіть місце, куди потрібно вставити компонент.

8. Натисніть <Опції> → **Вставити**.
9. Збережіть відредагований відеокліп під новим іменем. Див. кроки 6-8 у розділі «Створення нового відео».

## Завантаження фото та відео до Інтернету

Розміщення фотографій та відео у блогах і на веб-сайтах з обміну фото.

## Створення списку улюблених призначень

1. У режимі меню виберіть **Communities**.
2. Натисніть <Так>, щоб встановити список переваг (за потреби).
3. Щоб погодитися із заявою про неприйняття відповідальності, натисніть <**Прийняти**>.



Під час першого доступу до **Communities** відобразиться запит на підтвердження.

4. Виберіть призначення, які потрібно додати, і натисніть **<Зберегти>**.

Якщо натиснути **<Опції>** → **Оновити списки**, нові сайти призначення додаються до цього списку автоматично.



Щоб відредагувати список улюблених призначень, на екрані **Communities** натисніть **<Опції>** → **Установки** → **Списки переваг** → **<Редагув.>**.

## Завантаження файла

Щоб завантажувати фотографії та відео, потрібно мати облікові записи на веб-сайтах з обміну фото і блогах.

1. У режимі меню виберіть **Communities**.
2. Виберіть призначення, на якому потрібно розмістити файл.
3. Натисніть **<Опції>** → **Завантажити до**.
4. Натисніть **<Опції>** → **Додати елемент** → виберіть медіафайл.

5. Введіть відомості про розміщення та натисніть **<Опції>** → **Завантаж**.
6. Введіть ім'я користувача та пароль призначення (за потреби).



Можна також завантажити медіафайли з меню **Мої файли**, вибравши **<Опції>** → **Завантажити до мережі**.

## Настроювання установок Communities

1. У режимі меню виберіть **Communities**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Установки**.
3. Налаштуйте такі установки:

Опція	Функція
Завантажити деталі	Перегляд відомостей про останнє завантаження
Списки переваг	Редагування улюблених призначень
Змінення розміру зображ.	Змінення розміру зображення, яке потрібно завантажити

Опція	Функція
Завантажити резервування	Настроювання телефону на автоматичне завантаження файлів у призначення в запланований час
Диспетчер облікових записів	Перевірка стану входу
Профілі груп "Communities"	Змінення профілю підключення
Застереження	Перегляд заяви про відмову від відповідальності

## Використання Java-ігор і Java-програм

Використання ігор і програм, створених на основі широко відомої технології Java.



Залежно від програмного забезпечення телефону, завантаження Java-ігор або Java-програм може не підтримуватися.

### Завантаження ігор або програм

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Ігри та інше** → **Інші ігри**.  
Телефон з'єднається зі стандартною веб-сторінкою оператора зв'язку.
2. Виконайте пошук ігор або програм та завантажте їх на телефон.

### Ігри

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Ігри та інше**.
2. Виберіть гру зі списку та дотримуйтесь вказівок на екрані.



Доступні ігри можуть різнитися, залежно від оператора зв'язку або країни. Також можуть різнитися елементи керування та параметри ігор.



## Запуск програм

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Ігри та інше** → виберіть програму.
2. Натисніть **<Опції>**, щоб перейти до списку опцій і установок програми.

## Синхронізація даних

Синхронізація контактів, календаря, подій, завдань і нагадувань із зазначеним веб-сервером.

### Створення профілю синхронізації

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Синхронізувати**.
2. Натисніть **<Додати>** та вкажіть параметри профілю.
3. Завершивши, натисніть **<Зберегти>**.

## Початок синхронізації

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Синхронізувати**.
2. Виберіть профіль синхронізації.
3. Натисніть **<Продовж.>**, щоб розпочати синхронізацію із зазначеним веб-сервером.

## Використання RSS-новин

Використання RSS-новин для отримання останніх новин і відомостей з улюблених веб-сайтів.

### Додавання адреси RSS-каналу

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **RSS-новини**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Додати**.
3. Введіть адресу RSS-каналу та натисніть **<ОК>**.
4. Щоб додати більше каналів, повторіть кроки 2-3, описані вище.

## Зчитування RSS-каналів

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **RSS-новини**.
2. Натисніть <Опції> → **Оновити** → **Вибране**, **Множинний**, або **Всі** для отримання найновішого вмісту.
3. Виберіть канал → виберіть оновлену публікацію.



Функція автоматичного оновлення дає змогу автоматично оновлювати RSS-канали через зазначені проміжки часу. Щоб увімкнути функцію автоматичного оновлення, виберіть **RSS-новини** → <Опції> → **Установки** → **Додаткові установки** → **Оновлення**.

## Пошук даних на телефоні

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Smart-пошук**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію.

3. Введіть частину імені файлу або папки в полі пошуку та натисніть <Опції> → **Переглянути збережені результати**.

## Створення та перегляд світового часу

Перегляд часу іншої країни та встановлення світового часу на екрані телефону.

### Створення світового часу

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Світовий час**.
2. Натисніть <Опції> → **Додати**.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати часовий пояс.
4. Щоб встановити перехід на літній час, прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження.

5. Натисніть **<Зберегти>**, щоб зберегти світовий час.  
Світовий час встановлено як другий годинник.
6. Щоб додати більше світових годинників, повторіть кроки 2-5, описані вище.

## Встановлення світового часу на дисплеї

У режимі відображення подвійного годинника на екрані можна переглядати годинники із двома різними часовими поясами.

Після збереження світового часу виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Світовий час**.
2. Виберіть потрібний світовий час і натисніть **<Опції>** → **Встановити як другий годинник**.
3. Двічі натисніть **<Назад>**.
4. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Основний дисплей**.

5. Прокрутіть вниз до пункту **Відображення годинника**, а потім вліво або вправо до пункту **Подвійний**.
6. Прокрутіть вниз, а потім вліво або вправо, щоб вибрати стиль подвійного годинника.
7. Натисніть клавішу підтвердження.

## Встановлення та використання будильників

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

### Встановлення нового будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильники**.
2. Виберіть пусту позицію будильника.
3. Вкажіть параметри будильника.

#### 4. Натисніть <Опції> → **Зберегти**.



Функція автоматичного ввімкнення живлення встановлює автоматичне ввімкнення телефону та спрацювання будильника в зазначений час, якщо телефон вимкнено.

### Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Натисніть <ОК>, щоб вимкнути сигнал остаточно.
- Натисніть <ОК> або клавішу підтвердження, щоб вимкнути будильник із повторенням, або натисніть <Відкласти>, щоб вимкнути будильник на період затримки.

### Вимкнення будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильники**.
2. Виберіть будильник, який слід вимкнути.
3. Прокрутіть вниз (за потреби).

#### 4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Вимкнено**.

#### 5. Натисніть клавішу підтвердження.

## Використання калькулятора

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Калькулятор**.
2. Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

## Конвертування грошових одиниць або вимірів

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Конвертер** → виберіть тип конвертера.
2. Введіть грошові одиниці або виміри та одиницю обчислення у відповідних полях.



Для грошових одиниць натисніть <Опції> → **Курси**, щоб змінити курс обміну.

## Встановлення таймера зворотного відліку

---

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Таймер**.
2. Натисніть **<Встанов.>**.
3. Введіть час у годинах або хвилинах, з якого розпочнеться зворотний відлік, а потім натисніть **<ОК>**.
4. Натисніть клавішу підтвердження для початку або призупинення зворотного відліку.
5. Після завершення часу таймера натисніть **<ОК>**, щоб вимкнути сигнал.

## Використання секундоміра

---

1. У режимі меню виберіть **Програми** → **Секундомір**.
2. Натисніть клавішу підтвердження для початку й записування часових проміжків.
3. Завершивши, натисніть **<Стоп>**.
4. Натисніть **<Скинути>**, щоб очистити записані часові проміжки.

## Створення нових завдань

---

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Завдання**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити**.
3. Введіть відомості про завдання.
4. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

## Створення нових нагадувань

---

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Нагадування**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити**.
3. Введіть текст нагадування й натисніть клавішу підтвердження.

## Використання календаря

Змінення способу відображення календаря та створення подій.

### Змінення способу відображення календаря

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Календар**.
2. Натисніть <Опції> → Переглянути за → **День** або **Тиждень**.

### Створення події

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Календар**.
2. Натисніть <Опції> → **Створити** → виберіть тип події.
3. Введіть потрібні відомості про подію.
4. Натисніть <Опції> → **Зберегти**.

## Перегляд подій

Перегляд подій, запланованих на певну дату.

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Календар**.
2. Виберіть дату в календарі.
3. Виберіть подію, щоб переглянути її відомості.

Перегляд подій за типом.

1. У режимі меню виберіть **Органайзер** → **Календар**.
2. Натисніть <Опції> → **Список подій** → виберіть тип події.
3. Виберіть подію, щоб переглянути її відомості.

# Усунення неполадок

Якщо в роботі телефону виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок.

Під час включення або використання телефону, можуть з'явитися такі повідомлення:

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, необхідно ввести PIN-код, який надається з SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню <b>Блокування PIN</b> .

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це є наслідком неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Коли при доступі до меню вимагається введення PIN2 коду, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.


**Телефон пропонує Вам вставити SIM-картку.**

Переконайтеся, що SIM- або USIM-картку вставлено правильно.

**На телефоні відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Помилка мережі».**

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

**Ви ввели номер, але виклик не виконується.**

- Переконайтеся, що було натиснуто: [  ].
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

**Абонент не може з вами з'єднатися.**

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

**Співрозмовник не чує вас.**

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

**Телефон подає звуковий сигнал, і на дисплеї блимає значок акумулятора.**

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.



### Низька якість звуку.

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

### Після вибору контакту і спроби зателефонувати виклик не здійснюється.

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.

### Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається час від часу.

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином.

### Телефон гарячий на дотик

Якщо одночасно використовується кілька програм, телефон споживає більше енергії та може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи строк служби.

# Предметний покажчик

## акумулятор

- встановлення, 18
- зарядження, 20
- індикатор низького рівня заряду акумулятора, 21

## блокування

- див. блокування телефону

## блокування телефону 29

## браузер

- див. браузер
- перехід до домашньої сторінки, 37
- створення закладок, 37

## будильники

- вимкнення, 70

- зупинення сигналу, 70
- створення, 69

## виклики

- відповідь на додаткові виклики, 40
- відповідь, 29
- відхилення, 41
- додаткові функції, 39
- з телефонної книги, 41
- здійснення додаткових викликів, 40
- здійснення зворотних викликів, 39
- здійснення псевдовикликів, 57
- здійснення, 29
- конференц-виклик, 40

- міжнародні виклики, 41
- нещодавно набрані, 39
- основні функції, 29
- переведення на утримання, 40
- перегляд пропущених, 39
- поновлення утримуваних викликів, 40

## відео

- зйомка, 34
- перегляд, 35
- редагування, 61

## візитівки 42

## гарнітура 30

## годинник

- див. світовий час

## голосові нагадування

відтворення, 58  
записування, 58

## гучність

гучність виклику, 30  
гучність звуків клавіатури, 27

## екстрене повідомлення 55

## завдання

див. інструменти, завдання

## завдань 71

## заставка 27

## звук дзвінка 27

## звуки клавіатури 27

## зображення

додавання візуальних  
ефектів, 60

застосування ефектів, 58  
застосування розмиття, 59  
налаштування, 59  
обтинання, 60  
перетворення, 60

## інструменти

будильник, 69  
завдання, 71  
календар, 72  
калькулятор, 70  
конвертер, 70  
мобільний блог, 64  
редактор відео, 61  
секундомір, 71  
таймер зворотного  
відліку, 71  
RSS-новини, 67

## Інтернет

див. браузер

## календар

див. інструменти, календар

## калькулятор

див. інструменти,  
калькулятор

## карта пам'яті 21

## клавіші швидкого доступу

див. швидкий доступ

## конвертер

див. інструменти, конвертер

## контакти

додавання, 33  
пошук, 33  
створення груп, 43

## конференц-виклики

див. виклики, конференц-  
виклик,

Медіапрогравач Windows 50

мобільна сигналізація 56

музичний плеєр

налаштування, 51

прослуховування музики, 36

синхронізація, 50

створення списків

відтворення, 51

нагадування

див. текстові або голосові

нагадування

повідомлення

надсилання миттєвих

повідомлень, 44

надсилання

повідомлення електронної

пошти, 31

надсилання MMS, 30

надсилання SMS, 30

перегляд повідомлень

електронної пошти, 32

перегляд MMS, 32

перегляд SMS, 32

Послуги Google 37

профіль «Без зв'язку» 24

профіль «Без звуку» 27

радіо

див. FM-радіо

розпізнавання музики 52

світовий час

встановлення подвійного

дисплея, 69

створення, 68

секундомір

див. інструменти, секундомір

синхронізація

початок, 67

створення профілю, 67

Служба обміну миттєвими  
повідомленнями

див. повідомлення,

надсилання миттєвих

повідомлень

Смарт-пошук 68

таймер

див. інструменти, таймер

зворотного відліку

таймер зворотного відліку

див. інструменти, таймер

зворотного відліку

тема 28

## фотографії

- додаткова зйомка, 45
- друк, 61
- зйомка, 33
- перегляд, 34

## шаблони

- вставлення, 44
- MMS, 43
- SMS, 43

## швидкий доступ 28

## Bluetooth

- активація, 53
- отримання даних, 54
- передача даних, 54
- режим віддаленої
- SIM-картки 55

## Communities

- див. інструменти, мобільний блог

## FM-радіо

- збереження радіостанцій, 51
- прослуховування, 35

## Java

- доступ до програм, 67
- запуск ігор, 66

## MMS

- див. повідомлення

## RSS-новини

- див. інструменти, RSS-новини

## Samsung PC Studio 49

## SIM-картка 18

## SMS

- введення, 31
- повідомлення, 30

## Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

### Мобільний телефон стандарту GSM : GT-S5550

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Ідентифікаційна позначка: 0168

# CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.  
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.11.30

*J. S. Park*  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

\* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-26877A  
Ukrainian. 10/2010. Rev. 1.1