



SGH-G400  
**Посібник  
користувача**



# Використання цього посібника

Цей посібник користувача спеціально призначений для ознайомлення з функціями та можливостями вашого мобільного телефону. Для швидкого початку роботи див. розділи «Огляд мобільного телефону», «Складання та підготовка мобільного телефону», і «Використання основних функцій».

## Позначки

Спочатку ознайомтеся з такими позначками:



WARNING

**Попередження** — ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



CAUTION

**Увага** — ситуації, що можуть призвести до пошкодження телефону або іншого обладнання



**Примітка** — нотатки, поради з користування та додаткова інформація



**Див.** — сторінки з пов'язаною інформацією. Наприклад, ► стор. 12 (означає «див. сторінку 12»)

- **Далі** — порядок параметрів або меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію. Наприклад, натисніть [Центр] → **Повідомлення** → **Створити повідомлення** (означає **Меню**, далі **Повідомлення**, далі **Створити повідомлення**)
- [ ] **Квадратні дужки** — клавіші телефону. Наприклад, [⏻] (означає клавішу ввімкнення та вимкнення живлення/виходу з меню)
- < > **Кутові дужки** — програмні клавіші для керування різноманітними функціями на кожному екрані. Наприклад, <ОК> (означає програмну клавішу **ОК**)

## Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Bluetooth® — зареєстрований товарний знак Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі — Bluetooth QD ID: B013758.
- Java™ — товарний знак Sun Microsystems, Inc.
- Медіапрогравач Windows® є зареєстрованим товарним знаком корпорації Майкрософт.

# Зміст

Відомості про заходи безпеки та використання	2
Заходи безпеки .....	2
Попередження .....	4
Важливі відомості щодо використання .....	7
Огляд мобільного телефону	10
Розпакування .....	10
Вигляд телефону .....	11
Клавіші .....	12
Дисплей .....	13
Значки .....	14
Складання та підготовка мобільного телефону	17
Установлення SIM- або USIM-картки та акумулятора .....	17
Заряджання акумулятора .....	19
Установлення карти пам'яті (додатково) .....	20
Використання основних функцій	21
Увімкнення та вимкнення телефону .....	21
Доступ до меню .....	22
Переключення між програмами .....	22

Використання зовнішнього дисплея .....	22	Активація та надсилання екстрених повідомлень .....	46
Налаштування телефону .....	23	Активація функції мобільної сигналізації .....	46
Використання основних функцій викликів ...	26	Записування та відтворення голосових нагадувань .....	47
Надсилання та перегляд повідомлень .....	27	Ігри та програми Java .....	48
Додавання та пошук контактів .....	29	Використання RSS-новини .....	49
Використання основних функцій камери .....	30	Передавання фотографій та відео до Інтернету .....	50
Відтворення музики .....	31	Створення та перегляд світового часу .....	51
Робота в Інтернеті .....	34	Установлення та використання сигналів .....	52
<b>Використання додаткових функцій</b> .....	<b>35</b>	Використання калькулятора .....	53
Використання додаткових функцій виклику .....	35	Конвертування валют або розмірів .....	53
Використання додаткових функцій телефонної книги .....	37	Увімкнення таймера зворотного відліку .....	53
Використання додаткових функцій обміну повідомленнями .....	39	Використання секундоміра .....	53
Використання додаткових функцій відтворення музики .....	40	Створення нового завдання .....	54
<b>Використання засобів і програм</b> .....	<b>43</b>	Створення текстового нагадування .....	54
Використання функції безпроводового зв'язку Bluetooth .....	43	Керування календарем .....	54
Друк зображень .....	45	<b>Усунення неполадок</b> .....	<b>a</b>
		<b>Показчик</b> .....	<b>d</b>

# Відомості про заходи безпеки та використання

Дотримання заходів безпеки запобігає виникненню небезпечних або незаконних ситуацій, а також гарантує ефективну роботу мобільного телефону.



WARNING

## Заходи безпеки

---

### Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

### Захист слуху



Високий рівень гучності в гарнітурі може пошкодити слух. Установлюйте тільки мінімальний рівень гучності, який дозволяє чути розмову або музику.

## Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

## Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте тільки рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблені для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори у вогонь. Дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів.

- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумулятора під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

## Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільний телефон на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод. Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть його та зверніться за інструкціями до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

## Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

## Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Надсилаючи текстові повідомлення або граючи в ігри на телефоні, тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та інтелек-туальне введення тексту), а також робіть перерви.



## Попередження

### Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час водіння і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

### Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

### Користуйтеся тільки аксесуарами, рекомендованими компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.



## Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Телефон може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтеся правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

## У літаку вимкніть телефон або функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод у роботі обладнання літака. Дотримуйтесь правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

## Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0 °C або вище 45 °C). Це може призвести до зменшення зарядної ємності та терміну служби акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» та «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

## Обережно поведіться з телефоном

- Уникайте потрапляння рідин на телефон — вони можуть призвести до серйозних пошкоджень. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.

CAUTION

- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон в запилених і брудних місцях.
- Цей телефон — складний електронний пристрій, тому, щоб уникнути серйозних пошкоджень, обережно поводьтеся з ним і захищайте від ударів.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити коректній роботі.
- Не користуйтеся спалахом камери та підсвічуванням близько до очей дітей або тварин.
- Телефон і карти пам'яті можуть бути пошкоджені під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

## Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.

CAUTION



## Важливі відомості щодо використання

### Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

### Телефон має обслуговувати тільки кваліфікований персонал

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

### Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може скоротити термін служби акумулятора.

- З часом акумулятори, які не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за їх прямим призначенням.

### Обережно поведіться з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте карти від сильних ударів, статичної напруги та електричних перешкод від інших пристроїв.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам'яті.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо карта забруднена, протріть її м'якою тканиною.

## Доступ до аварійних служб

Дзвінки в аварійні служби з телефону можуть бути недоступні в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

## Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо- та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних телефонів, рівень опромінення яких перевищує максимально допустимий рівень (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2.0 вати на кілограм тіла.

Під час тестування максимальний зафіксований питомий коефіцієнт поглинання для цієї моделі становив 0,298 ват на кілограм. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінення тільки тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Якщо можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт мобільних телефонів Samsung.

## Утилізація виробу

(Директива ЄС щодо утилізації електричного та електронного обладнання)



(Стосується ЄС та інших європейських країн, в яких упроваджені системи розподіленої утилізації)



Ця позначка на виробі або в документації до нього вказує, що його не можна

викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливорюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Звичайним користувачам слід звернутися до дилера, в якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про

місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки пристрою.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

# Огляд мобільного телефону

Відомості про зовнішній вигляд мобільного телефону, функції клавіш, дисплей, значки на дисплеї.

## Розпакування

---

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Мобільний телефон
- Акумулятор
- Зарядний пристрій
- Посібник користувача



Компоненти, які входять до комплекту телефону, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих оператором зв'язку.


Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.

## Вигляд телефону






Внутрішні панелі телефону мають такі клавіші та функції:

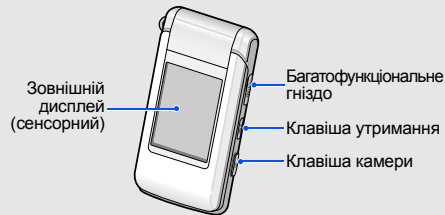





Зовнішні панелі телефону мають такі клавіші та функції:



## Клавіші

Клавіша	Функція
	Програмні клавіші Виконання дій, зазначених внизу екрана
	Чотирьох-позиційна навігаційна клавіша У режимі очікування: перехід до визначених користувачем меню. У режимі меню: перегляд пунктів меню
	Клавіша доступу до меню/Підтвердження У режимі очікування: перехід у режим меню. У режимі меню: вибір виділеного пункту меню або підтвердження введення
	Відеовиклик У вікні набору номера: здійснення відеовиклику
	Переключення між програмами Відкриття вікна переключення між програмами для доступу до інших програм без виходу з поточної програми


Клавіша	Функція
	Набір Набір номера або відповідь на виклик. У режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів
	Видалення Видалення символів або об'єктів у програмі
	Увімкнення та вимкнення живлення/ Вихід із меню Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте), завершення виклику. У режимі меню: скасування введення та повернення в режим очікування
	Буквено-цифрові Введення цифр, букв і спеціальних символів. У режимі очікування: натисніть і утримуйте [1], щоб отримати доступ до голосової пошти, і [0], щоб ввести префікс міжнародного зв'язку



Клавіша	Функція
<div> <div>* ↑</div> <div># ↵</div> </div> <div>Спеціальна функція</div>	Введення спеціальних символів або виконання спеціальних функцій. У режимі очікування: натисніть і утримуйте [#] для ввімкнення або вимкнення профілю Без звуку. Натисніть і утримуйте [*], щоб додати паузу між цифрами
<div>▲</div> <div>▼</div> <div>Гучність</div>	Регулювання гучності телефону
<div>⏻</div> <div>Утримування</div>	Блокування та розблокування сенсорного екрана
<div>📷</div> <div>Камера</div>	У режимі очікування: увімкнення камери (натисніть і утримуйте). У режимі камери: фотографування або відеозйомка





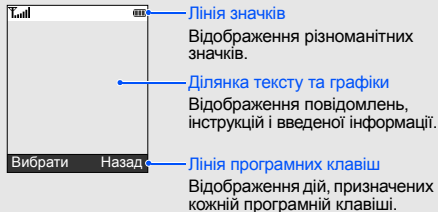




## Дисплей












Дисплей телефону складається з трьох областей:

























## Значки




Нижче наведено відомості про значки, які відображаються на дисплеї.

Значок	Значення
	Потужність сигналу
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Підключено до мережі GPRS
	Передача даних у мережі GPRS
	Підключено до мережі EDGE
	Передавання даних у мережі EDGE
	Підключено до мережі UMTS
	Передача даних у мережі UMTS
	Підключено до мережі HSDPA

Значок	Значення
	Передача даних у мережі HSDPA
	Здійснюється голосовий виклик
	Здійснюється відеовиклик
	Підключено автокомплект Bluetooth або гарнітуру
	Здійснюється відтворення музики
	Відтворення музики призупинено
	Відтворення музики зупинено
	Увімкнено FM-радіо
	FM-радіо вимкнено
	Активовано Bluetooth
	Підключено до ПК

Значок	Значення
	Активовано будильник
	Вставлено карту пам'яті
	Перегляд сторінок в Інтернеті
	Підключення до безпечної веб-сторінки
	Активовано функцію переадресації викликів
	Роумінг (за межами мережі вашого оператора зв'язку)
	Активовано профіль Звичайний
	Активовано профіль Без звуку
	Активовано профіль За кермом
	Активовано профіль Зустріч
	Активовано профіль На вулиці

Значок	Значення
	Активовано профіль Режим без зв'язку
	Нове SMS-повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Нове Push-повідомлення
	Нове повідомлення конфігурації
	Пам'ять SMS-повідомлень заповнено
	Пам'ять MMS-повідомлень заповнено
	Пам'ять повідомлень електронної пошти заповнено
	Пам'ять повідомлень голосової пошти заповнено

Значок	Значення
	Пам'ять Push-повідомлень заповнено
	Пам'ять повідомлень конфігурації заповнено
	Рівень заряду акумулятора
10:00	Поточний час



# Складання та підготовка мобільного телефону


Складання компонентів мобільного телефону та налаштування для роботи.

## Установлення SIM- або USIM-картки та акумулятора

Під час підключення до мережі мобільного зв'язку ви отримуєте SIM-картку (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код і додаткові послуги. Щоб мати змогу користуватися функціями UMTS або HSDPA, потрібно придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module).


Установлення SIM- або USIM-картки та акумулятора.

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.

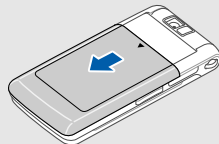


Якщо телефон увімкнений, натисніть і утримуйте [⏻], щоб вимкнути його.

2. Вставте SIM- або USIM-картку.

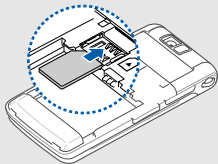


Розташуйте SIM- або USIM-картку в телефоні золотистими контактами донизу.

3. Установіть акумулятор.

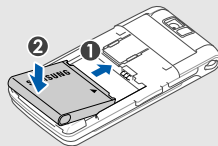


4. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

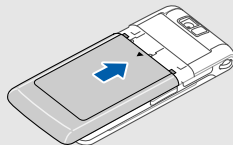

## Заряджання акумулятора

Перед першим використанням телефону потрібно зарядити акумулятор.


1. Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда та підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до телефону.

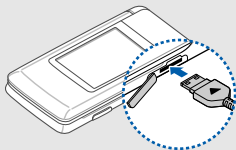

Трикутником,  
зверненням догори



Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження телефону. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням.

2. Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.
3. Після повного зарядження акумулятора (значок  припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від розетки.
4. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
5. Закрийте отвір багатофункціонального гнізда.




### Відомості про індикатор низького рівня заряду акумулятора

Коли акумулятор розряджається, телефон повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається пустим і блимає. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, телефон автоматично вимикається. Щоб знову скористатися телефоном, зарядіть акумулятор.

## Установлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів потрібно вставити карту пам'яті. Ваш телефон сумісний із картами пам'яті microSD ємністю до 8 ГБ (залежно від виробника та типу карти пам'яті).

1. Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті збоку телефону.
2. Вставте карту пам'яті стороною з наклейкою догори.

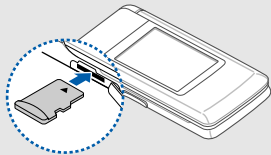

3. Натисніть на карту пам'яті, щоб зафіксувати її у гнізді.

Щоб вийняти карту пам'яті, обережно натисніть на неї, щоб вивільнити карту, а потім вийміть її із гнізда.



# Використання основних функцій

Відомості про базові операції та основні функції мобільного телефону.

## Увімкнення та вимкнення телефону

Увімкнення телефону.

1. Відкрийте телефон.
2. Натисніть і утримуйте [⏻].
3. Введіть PIN-код і натисніть <Підтверд.> (за необхідності).

Щоб вимкнути телефон, повторіть кроки 1 і 2, описані вище.

## Увімкнення профілю без зв'язку

Завдяки профілю Режим без зв'язку можна використовувати функції телефону, не пов'язані з мобільним зв'язком, у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад у літаках або лікарнях.


Щоб увімкнути профіль Режим без зв'язку, натисніть [Центр] → **Установки** → **Профілі телефону** → **Режим без зв'язку**.



Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де заборонено використання безпроводових пристроїв.


## Доступ до меню

Доступ до меню телефону.

1. Натисніть програмну клавішу потрібного меню.
2. За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або пункту.
3. Натисніть **<Вибрати>**, **<Підтверд.>** або **[OK]** для підтвердження виділеного пункту.
4. Натисніть **<Назад>** для переходу на один рівень вгору; натисніть [







## Переключення між програмами

Можна переходити до інших програм, не закриваючи поточний розділ меню.

1. Під час використання меню натисніть [
  - **Інтернет**: запуск веб-браузера.
  - **Музичний плеєр**: запуск музичного плеєра.
  2. Перейдіть до потрібної програми та натисніть **<Вибрати>**.
  3. Після завершення натисніть виберіть команду **Завершити всі?** та натисніть **<Так>**.

## Використання зовнішнього дисплея

Відомості про використання сенсорного екрана зовнішнього дисплея при закритому телефоні.

Дія	Функція
Натискання 	Наявні такі функції:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• : запуск музичного плеєра для відтворення музичних файлів ▶ стор. 32</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• : прослуховування FM-радіо ▶ стор. 31</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• : увімкнення камери ▶ стор. 30</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• : перегляд фотографій і відеозаписів</li> </ul>
	Для повернення до попереднього екрана доторкніться до  .

Дія	Функція
Проведення пальцем вліво або вправо	Змінення відображених часу й дати
Проведення пальцем вгору або вниз	Переключення між поданням часу та календаря

## Настроювання телефону

Скористайтесь всіма можливостями свого телефону, настроївши його за своїм смаком.

### Регулювання гучності звуків клавіш

Щоб відрегулювати гучність звуків клавіатури, натисніть [▲/▼] у режимі очікування.

### Увімкнення та вимкнення профілю без звуку

У режимі очікування натисніть і утримуйте [#], щоб вимкнути або увімкнути звук телефону.

### Змінення звуку дзвінка

1. У режимі очікування натисніть **[Центр] → Установки → Профілі телефону**.
2. Перейдіть до поточного профілю.
3. Натисніть **<Опції> → Редагувати → Звук дзвінка голосового виклику** або **Звук дзвінка відеовиклику**.
4. Перейдіть ліворуч або праворуч до розташування в пам'яті (за необхідності).
5. Виберіть категорію звуку дзвінка → звук дзвінка.
6. Натисніть **<Опції> → Зберегти**.

Щоб увімкнути іншій профіль, виберіть його у списку.

## Вибір заставки (у режимі очікування)

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Установки** → **Установки дисплея та підсвічування** → **Оформлення** → **Головний дисплей**.
2. Прокрутіть ліворуч або праворуч до **Зображення** та натисніть **[ОК]**.
3. Перейдіть ліворуч або праворуч до розташування в пам'яті (за необхідності).
4. Виберіть категорію зображень → зображення.
5. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

## Вибір теми для дисплея (у режимі очікування)

Створення теми.

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Установки** → **Установки дисплея та підсвічування** → **Моя тема** → **Головний дисплей** → **Створити тему (просту)** або **Створити тему (складну)**.

2. Виберіть потрібні параметри теми, виконуючи вказівки на екрані.
3. Після завершення введіть ім'я теми та натисніть **<Зберегти>**.
4. Щоб застосувати тему, натисніть **<Так>**.



Якщо вибрати однаковий колір для всієї теми, буде неможливо розпізнати відображені на екрані елементи.

Створивши тему, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Установки** → **Установки дисплея та підсвічування** → **Моя тема** → **Головний дисплей** → **Вибрати тему**.
2. Виберіть потрібну тему та натисніть **<Зберегти>**.
3. Щоб застосувати тему, натисніть **<Так>**.

## Настроювання зовнішнього дисплея

Вибір заставки.

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Установки** → **Установки дисплея та підсвічування** → **Оформлення** → **Зовнішній дисплей**.
2. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати **Увімкнено**.
3. Прокрутіть вниз і натисніть **[ОК]**.
4. Перейдіть ліворуч або праворуч до розташування в пам'яті (за необхідності)
5. Виберіть категорію зображень → зображення.
6. Натисніть **<Встанов.>**.

Зміна кольору теми.

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Установки** → **Установки дисплея та підсвічування** → **Моя тема** → **Зовнішній дисплей**.
2. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати колір.
3. Натисніть **<Зберегти>**.

## Настроювання швидкого доступу до меню

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Установки** → **Установки телефону** → **Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу, яку слід використати для швидкого доступу.
3. Виберіть меню, яке слід призначити цій клавіші для швидкого доступу.

## Блокування телефону

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Установки** → **Безпека** → **Блокування телефону**.
2. Виберіть **Увімкнено**.
3. Введіть новий пароль від 4 до 8 цифр і натисніть **<Підтверд.>**.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **<Підтверд.>**.

## Використання основних функцій викликів

Відомості про здійснення викликів та відповідь на них і використання основних функцій викликів.

### Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [↵].  
Щоб здійснити відеовиклик, натисніть [👤].
3. Для завершення виклику натисніть [📞].

### Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [↵].  
Щоб прийняти відеовиклик, натисніть [↵] → <Показ>.
2. Для завершення виклику натисніть [📞].

## Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність під час виклику, натисніть [▲/▼].

### Використання функції гучномовця

1. Щоб увімкнути гучномовець, під час розмови натисніть [OK].
2. Натисніть [OK] ще раз, щоб його вимкнути.

### Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, яка входить до комплекту телефону, до багатофункціонального гнізда, можна здійснювати виклики та відповідати на них.

- Щоб здійснити зворотній виклик за останнім номером, натисніть кнопку гарнітури, а потім натисніть її ще раз і утримуйте.
- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.

## Надсилання та перегляд повідомлень

Відомості про надсилання та перегляд SMS- і MMS-повідомлень, а також повідомлень електронної пошти.

### Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі очікування натисніть **[Центр] → Повідомлення → Створити повідомлення → Повідомлення**.
2. Введіть номер абонента та прокрутіть вниз.
3. Введіть текст повідомлення ► стор. 27  
Щоб надіслати текстове повідомлення, перейдіть до кроку 7.  
Щоб додати до повідомлення медіафайл, перейдіть до кроку 4.
4. Натисніть <Опції> → **Додати мультимедіа** і додайте потрібний об'єкт.
5. Натисніть <Опції> → **Додатково** → **Додати тему**.
6. Введіть тему.

7. Натисніть <Опції> → **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

### Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі очікування натисніть **[Центр] → Повідомлення → Створити повідомлення → Email**.
2. Введіть адресу електронної пошти та прокрутіть вниз.
3. Введіть тему та прокрутіть вниз.
4. Введіть текст повідомлення електронної пошти.
5. Натисніть <Опції> → **Вкласти медіафайл** або **Вкласти запис органайзера** та додайте файл (за необхідності).
6. Натисніть <Опції> → **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення електронної пошти.

### Введення тексту

Змінення режиму вводу під час введення тексту.

- Натисніть і утримуйте [✖] для переключення між режимами T9 і ABC.

- Натисніть [**\***], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть і утримуйте [**#**], щоб перейти до режиму символів.

Скористайтеся для вводу тексту одним із таких режимів:

Режим	Функція
ABC	Натискайте відповідну буквено-цифрову клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші для введення всього слова.</li> <li>2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [<b>#</b>], щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, натисніть [<b>0</b>] для вибору альтернативного слова.</li> </ol>
Цифри	Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші для введення цифр.
Символи	Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші для вибору символів.

## Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

## Перегляд повідомлення електронної пошти

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Завантажити**.
3. Виберіть повідомлення електронної пошти або заголовок.
4. Якщо вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** → **Отримати** для перегляду повного тексту повідомлення.




## Додавання та пошук контактів

Відомості про використання основних функцій меню **Телефонна книга**.

### Додавання нового контакту

1. У режимі очікування введіть телефонний номер і натисніть <**Опції**>.
2. Виберіть **Додати в телефонну книгу** → розташування в пам'яті (телефон або SIM-картка) → **Нове**.
3. Виберіть тип номера (за необхідності).
4. Введіть контактні дані.
5. Натисніть [**ОК**] або <**Опції**> → **Зберегти**, щоб зберегти контакт у пам'яті.








### Пошук контакту

1. У режимі очікування натисніть [**Центр**] → **Телефонна книга**.  
Також можна натиснути <**Контакти**> у режимі очікування.
2. Введіть декілька перших букв потрібного імені.
3. Виберіть ім'я контакту зі списку пошуку.  
 Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:
  - Зателефонувати, натиснувши [**☎**]
  - Змінити контактні дані, натиснувши <**Опції**> → **Редагувати**





## Використання основних функцій камери

Відомості про фотографування, відеозйомку та перегляд фотографій і відеозаписів.



### Фотографування

1. Натисніть  →  на зовнішньому дисплеї, щоб увімкнути камеру. Можна також натиснути й утримувати .
2. Поверніть телефон проти годинникової стрілки для альбомного формату зображення.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт і настройте зображення.
  - Натисніть , щоб настроїти експозицію.
  - Натисніть , щоб змінити масштаб.
4. Натисніть , щоб сфотографувати. Фотографія зберігається автоматично.
5. Натисніть , щоб зробити іншу фотографію (крок 3).

### Зйомка автопортрета










1. У режимі очікування натисніть і утримуйте , щоб увімкнути камеру.
2. Наведіть об'єктив на себе й настройте зображення.
3. Натисніть **[ОК]** або , щоб сфотографувати. Фотографія зберігається автоматично.
4. Натисніть  або , щоб зробити ще одну фотографію (крок 2).

### Перегляд фотографій




На зовнішньому дисплеї натисніть  →  → виберіть файл фотографії.

У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Мої файли** → **Зображення** → виберіть файл фотографії.

## Відеозйомка

1. Натисніть  →  на зовнішньому дисплеї, щоб увімкнути камеру.
2. Поверніть телефон проти годинникової стрілки для альбомного формату зображення.
3. Натисніть **M** → , щоб перейти в режим відеозйомки.
4. Наведіть об'єктив на об'єкт і настройте зображення.
  - Натисніть , щоб настроїти експозицію
  - Натисніть , щоб змінити масштаб
5. Натисніть [, щоб розпочати записування.
6. Натисніть  або [, щоб зупинити записування.  
Відеозапис зберігається автоматично.
7. Натисніть , щоб зробити ще один відеозапис (крок 4).

## Перегляд відеозаписів

На зовнішньому дисплеї натисніть  →  →  → виберіть відеофайл.

У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Мої файли** → **Відео** → виберіть відеофайл.

## Відтворення музики

Відомості про відтворення музики за допомогою музичного плеєра або FM-радіо.

## Прослуховування FM-радіо

### Увімкнення FM-радіо з головного дисплея

1. Підключіть гарнітуру, яка входить до комплекту телефону, до багатофункціонального гнізда.
2. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Мультимедіа** → **FM-радіо**.
3. Натисніть **<Так>**, щоб розпочати автоматичну настройку.



Буде здійснено автоматичний пошук і збереження знайдених радіостанцій.



Під час першого використання FM-радіо відобразиться запит на виконання автоматичної настройки.


4. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати радіостанцію.
5. Натисніть **[OK]**, щоб вимкнути FM-радіо.

#### Увімкнення FM-радіо із зовнішнього дисплея

1. Підключіть гарнітуру, яка входить до комплекту телефону, до багатофункціонального гнізда.
2. На зовнішньому дисплеї натисніть  → . FM-радіо увімкнеться автоматично.
3. Натисніть **<Так>**, щоб розпочати автоматичну настройку. Буде здійснено автоматичний пошук і збереження знайдених радіостанцій.



Під час першого використання FM-радіо відобразиться запит на виконання автоматичної настройки.

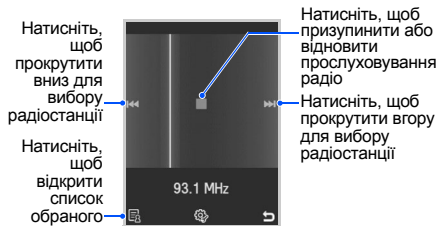

#### Відтворення музичних файлів

Спочатку потрібно перенести файли в телефон або на карту пам'яті в такий спосіб:



- Завантажити через Інтернет. ► Робота в Інтернеті.
- Завантажити з ПК за допомогою додаткової програми Samsung PC Studio. ► стор. 40
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 44
- Скопіювати на карту пам'яті. ► стор. 41
- Синхронізувати з медіапрогравачем Windows вер. 11. ► стор. 41


## Відтворення музики з головного дисплея

1. У режимі очікування натисніть [Центр] → **Мультимедія** → **Музичний плеєр**.
2. Виберіть категорію музики → музичний файл.
3. Для керування відтворенням музики використовуйте такі клавіші:

Клавіша	Функція
OK	Призупинення або відновлення відтворення.
Гучність	Збільшення або зменшення гучності.
Навігаційна	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вліво: відновлення відтворення; прокручування назад (натисніть і утримуйте протягом 3 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).</li><li>• Вправо: прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).</li><li>• Вгору: відкриття списку відтворення.</li><li>• Вниз: припинення відтворення.</li></ul>

## Відтворення музики із зовнішнього дисплея

1. На зовнішньому дисплеї натисніть  → .
2. Виберіть категорію музики → музичний файл.
3. Керувати відтворенням можна за допомогою таких дій:

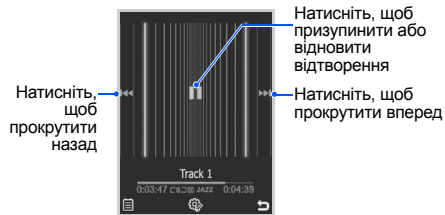

## Робота в Інтернеті

Відомості про доступ до улюблених веб-сторінок і створення закладок.

### Перегляд веб-сторінок

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Програми** → **Браузер** → **Домашня сторінка**, щоб відкрити домашню сторінку оператора зв'язку.
2. Для перегляду веб-сторінок використовуйте такі клавіші:

Клавіша	Функція
Навігаційна	Прокручування веб-сторінки вгору або вниз.
ОК	Вибір елемента.
<Назад>	Повернення до попередньої сторінки.
<Опції>	Відкриття списку параметрів браузера.

### Створення закладок до улюблених веб-сторінок

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Програми** → **Браузер** → **Закладки**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Додати закладку**.
3. Введіть заголовок і веб-адресу (URL-адресу) сторінки.
4. Натисніть **<Зберегти>**.

# Використання додаткових функцій

Відомості про виконання додаткових операцій і використання додаткових функцій мобільного телефону.

## Використання додаткових функцій виклику

Огляд додаткових функцій виклику телефону.

### Перегляд і набір пропущених викликів

Пропущені виклики відображатимуться на дисплеї телефону. Щоб набрати номер пропущеного виклику,

1. Натисніть <Перегл.>.
2. Перейдіть до пропущеного виклику, номер якого потрібно набрати.
3. Натисніть [↩], щоб набрати номер.

### Виклик нещодавно набраного номера

1. У режимі очікування натисніть [↩] для відображення списку останніх номерів.
2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть [↩], щоб набрати його.

## Утримання виклику та відновлення утримуваного виклику

Натисніть <Утрим.>, щоб перевести виклик у режим утримання, або натисніть <Отримати>, щоб його відновити.

## Здійснення другого виклику

Якщо ця функція підтримується мережею, під час виклику можна набрати другий номер:

1. Натисніть <Утрим.>, щоб перевести перший виклик на утримання.
2. Введіть другий номер, який потрібно набрати, і натисніть [↵].
3. Натискайте <Замінити> для переключення між двома викликами.
4. Щоб завершити утримуваний виклик, натисніть <Опції> → **Кінець** → **Утрим. виклик**.
5. Щоб завершити поточний виклик, натисніть [Ⓣ].

## Відповідь на другий виклик

Якщо ця функція підтримується мережею, можна відповісти на другий вхідний виклик:

1. Натисніть <Прийняти> або [↵], щоб відповісти на другий виклик. Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
2. Натискайте <Замінити> для переключення між двома викликами.

## Здійснення конференц-виклику

1. Зателефонуйте на перший номер, який потрібно додати до конференц-виклику.
2. Під час з'єднання з першим номером зателефонуйте на другий. Перший номер буде автоматично переведено на утримання.
3. Під час з'єднання із другим номером натисніть <Опції> → **Конференц-зв'язок**.



4. Повторіть кроки 1 і 2, щоб додати інших абонентів (за необхідності).
5. Щоб завершити конференц-виклик, натисніть [**⏏**].

## Здійснення міжнародного виклику

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте [**0**], щоб вставити символ **+**.
2. Введіть повний номер, на який потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості й номер телефону), після чого натисніть [**↵**], щоб його набрати.

## Виклик абонента з телефонної книги

Можна набирати номери безпосередньо з меню **Телефонна книга**, використовуючи збережені контакти. ► стор. 29

1. У режимі очікування натисніть [**Центр**] → **Телефонна книга**.  
Також можна натиснути <**Контакти**> у режимі очікування.
2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть [**↵**], щоб набрати його.

## Використання додаткових функцій телефонної книги

Відомості про створення візитівок, призначення номерів швидкого набору та створення груп контактів.

### Створення візитівки

1. У режимі очікування натисніть [**Центр**] → **Телефонна книга**.  
Також можна натиснути <**Контакти**> у режимі очікування.
2. Натисніть <**Опції**> → **Моя візитівка**.
3. Введіть свої особисті дані.
4. Натисніть [**ОК**] або <**Опції**> → **Зберегти**.



Можна надіслати свою візитівку, вклавши її в текстове повідомлення або повідомлення електронної пошти або передавши через Bluetooth.

## Призначення номерів швидкого набору

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Телефонна книга**.  
Також можна натиснути **<Контакти>** у режимі очікування.
2. Виберіть контакт, якому слід призначити клавішу швидкого набору.
3. Натисніть **<Опції>** → **Призначити швидкий набір**.
4. Виберіть номер, який потрібно призначити (2-9), і натисніть **<Вибрати>**.  
Для контакту буде збережено номер швидкого набору.



Тепер цьому контакту можна зателефонувати в режимі очікування, натиснувши та утримуючи призначений номер швидкого набору.

## Створення групи контактів

Створивши групу контактів, можна призначити звуки дзвінка та фото абонента кожній групі або надсилати текстові повідомлення й повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку створіть групу.

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Телефонна книга**.
2. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати **Групи**.
3. Натисніть **<Опції>** → **Створити групу** → виберіть розташування в пам'яті (за необхідності).
4. Введіть ім'я групи та натисніть **<Зберегти>**.
5. Натисніть **<Опції>** → **Установки групи**.
6. Щоб встановити зображення абонента, натисніть **[ОК]** → виберіть категорію зображень → зображення.
7. Щоб встановити для групи звук дзвінка, прокрутіть вниз і натисніть **[ОК]** → виберіть категорію звуків дзвінка → звук дзвінка.
8. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

## Використання додаткових функцій обміну повідомленнями

Відомості про створення шаблонів та їх використання для створення нових повідомлень.

### Створення текстового шаблону

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони тексту**.
2. Натисніть **<Створити>**, щоб відкрити вікно нового шаблону.
3. Введіть текст і натисніть **[ОК]**, щоб зберегти шаблон.

### Створення шаблону MMS

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлень**.
2. Натисніть **<Створити>**, щоб відкрити вікно нового шаблону.

3. Створіть шаблон MMS із темою та потрібними вкладеннями. ► стор. 27
4. Натисніть **[ОК]**, щоб зберегти шаблон.

### Вставлення текстових шаблонів у нові повідомлення

1. Щоб розпочати введення нового повідомлення, натисніть **[Центр]** → **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → виберіть тип повідомлення.
2. Перейдіть вниз до текстового поля та натисніть **<Опції>** → **Вставити** → **Шаблон тексту** → виберіть шаблон.

### Створення повідомлення із шаблону MMS

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлень**.

2. Перейдіть до потрібного шаблону та натисніть **<Опції>** → **Надіслати**.  
Шаблон відкриється як нове MMS-повідомлення.

## Використання додаткових функцій відтворення музики

Відомості про підготовку музичних файлів, створення списків відтворення та збереження радіостанцій.

### Копіювання музичних файлів за допомогою програми Samsung PC Studio

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Samsung PC studio**.
2. Натисніть **[⏮]** для повернення в режим очікування.

3. Під'єднайте додатковий кабель для передачі даних до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
4. Запустіть програму Samsung PC Studio та скопіюйте файли з ПК на телефон. Для отримання додаткової інформації див. довідку Samsung PC Studio.

## Копіювання музичних файлів на карту пам'яті

1. Вставте карту пам'яті.
2. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Накопичувач**.
3. Натисніть **[⏮]** для повернення в режим очікування.
4. Під'єднайте додатковий кабель для передачі даних до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.  
Після підключення на екрані ПК з'явиться спливаюче вікно.
5. Виберіть **Відкрити папку для перегляду файлів** у спливаючому вікні на екрані ПК.
6. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.

## Синхронізація телефону з медіапрогравачем Windows

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Медіаплеєр**.
2. Натисніть **[⏮]** для повернення в режим очікування.
3. За допомогою додаткового кабелю для передавання даних підключіть багатофункціональне гніздо телефону до ПК з інстальованим медіапрогравачем Windows. Після підключення на екрані ПК з'явиться спливаюче вікно.
4. Виберіть **Синхронізувати цифрові медіафайли з пристроєм** у спливаючому вікні на екрані ПК.
5. Введіть ім'я телефону у спливаючому вікні (за необхідності) і натисніть **Готово**.
6. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли у список синхронізації.
7. Виберіть **Почати синхронізацію**.

## Створення списку відтворення





1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Мультимедіа** → **Музичний плеєр** → **Списки відтворення**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити список відтворення**.
3. Введіть назву нового списку відтворення та натисніть **<Зберегти>**.
4. Виберіть новий список відтворення.
5. Натисніть **<Опції>** → **Додати** → **Записи**.
6. Виберіть потрібні файли та натисніть **<ОК>**.

## Збереження радіостанцій








Додавання радіостанцій до обраного та подальший доступ до них.

Автоматичне збереження радіостанцій.

1. Підключіть гарнітуру, яка входить до комплекту телефону, до багатофункціонального гнізда.

2. На зовнішньому дисплеї натисніть  → .
3. Натисніть  → .
4. Натисніть **<Так>** для підтвердження (за необхідності).  
Буде здійснено автоматичний пошук і збереження знайдених радіостанцій у обраному.

Збереження радіостанцій вручну.

1. Підключіть гарнітуру, яка входить до комплекту телефону, до багатофункціонального гнізда.
  2. На зовнішньому дисплеї натисніть  → .
  3. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати радіостанцію.
  4. Натисніть  →  для збереження радіостанції в обраному.
- Щоб настроїти FM-радіо на одну з радіостанцій, збережених у обраному, натисніть  →  →  і прокрутіть вгору або вниз перелік радіостанцій.

# Використання засобів і програм

Відомості про роботу із засобами та додатковими програмами мобільного телефону.

## Використання функції безпроводового зв'язку Bluetooth

Відомості про підключення телефону до інших безпроводових пристроїв для обміну даними та використання функцій «Вільні руки».

### Увімкнення функції безпроводового зв'язку Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **[Центр] → Програми → Bluetooth**.
2. Натисніть **<Опції> → Установки**.
3. Прокрутіть вниз, щоб вибрати **Активація**.
4. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати **Увімкнено**.
5. Щоб дозволити пошук телефону іншими пристроями, прокрутіть вниз і ліворуч або праворуч, щоб вибрати **Увімкнено**.
6. Натисніть **<Зберегти>**.

## Пошук і встановлення з'єднання з іншими пристроями Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **[Центр] → Програми → Bluetooth → Пошук нових пристроїв**.
2. Виберіть пристрій і натисніть **<Вибрати>**.
3. Введіть PIN-код функції безпроводового зв'язку Bluetooth або PIN-код Bluetooth іншого пристрою (за його наявності) і натисніть **<ОК>**.  
Після того, як власник іншого пристрою введе той самий код або підтвердить підключення, з'єднання буде встановлено.

## Передача даних за допомогою функції безпроводового зв'язку Bluetooth

1. Виберіть файл або елемент з програм телефону, який потрібно надіслати.

2. Натисніть **<Опції> → Надіслати візитівку через, Надіслати через або Надіслати URL через → Bluetooth** (надсилаючи контактні дані, укажіть, які саме дані потрібно надіслати).

## Отримання даних за допомогою функції безпроводового зв'язку Bluetooth

1. Введіть PIN-код функції безпроводового зв'язку Bluetooth і натисніть **<ОК>** (за необхідності).
2. Натисніть **<Так>**, щоб підтвердити згоду на отримання даних від пристрою (за необхідності).

## Використання віддаленого режиму SIM

У віддаленому режимі SIM можна здійснювати або відповідати на виклики через SIM-картку в телефоні за допомогою підключеного автокомплекту Bluetooth.



Увімкнення віддаленого режиму SIM.

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Програми** → **Bluetooth**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Установки**.
3. Прокрутіть вниз, щоб вибрати **Режим віддаленої SIM-картки**.
4. Прокрутіть ліворуч або праворуч до **Увімкнено** та натисніть **<Зберегти>**.

Щоб скористатися віддаленим режимом SIM, установіть підключення Bluetooth за допомогою автокомплекту Bluetooth.



Автокомплект Bluetooth слід авторизувати. Для цього натисніть **<Опції>** → **Авторизація пристрою**.

## Друк зображень

Відомості про друк зображень за допомогою додаткового кабелю для передачі даних або безпроводового підключення Bluetooth.

Друк зображення за допомогою додаткового кабелю для передачі даних.

1. Підключіть телефон до сумісного принтера через багатофункціональне гніздо.
2. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Мої файли** → **Зображення** → виберіть зображення.
3. Натисніть **<Опції>** → **Друк через** → **USB**.
4. Вкажіть установки принтера та натисніть **<ОК>**.

Друк зображення за допомогою безпроводового підключення Bluetooth.

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Мої файли** → **Зображення** → виберіть зображення.
2. Натисніть **<Опції>** → **Друк через** → **Bluetooth**.
3. Виберіть принтер із підтримкою Bluetooth і підключіть до нього телефон. ► стор. 44
4. Вкажіть установки принтера та натисніть **<ОК>**.

## Активация та надсилання екстрених повідомлень

У надзвичайній ситуації можна надіслати екстрене повідомлення із проханням про допомогу.

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Повідомлення** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати **Увімкнено**.
3. Прокрутіть вниз і натисніть **[ОК]**, щоб відкрити список одержувачів.
4. Натисніть **<Опції>** → **Телефонна книга**, щоб відкрити список контактів.
5. Виберіть контакт і натисніть **[ОК]**.
6. Вибравши контакти, натисніть **<Готово>** → виберіть номер (за необхідності) для повернення до списку одержувачів.
7. Натисніть **<Опції>** → **ОК** для збереження одержувачів.

8. Прокрутіть вниз і вкажіть кількість повторних надсилань телефоном екстреного повідомлення.

9. Натисніть **<Зберегти>** → **<Так>**.

Для надсилання екстреного повідомлення телефон має бути закритим, а клавіші – заблоковані. Закривши телефон, чотири рази натисніть **[▲/▼]**.



Після надсилання екстреного повідомлення всі функції телефону буде вимкнено до натискання **[☎]**.

## Активация функції мобільної сигналізації

Коли хтось спробує вставити нову SIM- або USIM-картку у ваш телефон, функція мобільної сигналізації автоматично надішле номер контакту двом одержувачам для пошуку та повернення телефону.

Активация функції мобільної сигналізації.

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Установки** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
2. Введіть пароль і натисніть **<Підтверд.>**.
3. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати **Увімкнено**.
4. Прокрутіть вниз і натисніть **[ОК]**, щоб відкрити список одержувачів.
5. Натисніть **<Опції>** → **Телефонна книга**, щоб відкрити список контактів.
6. Виберіть контакт і натисніть **[ОК]**.
7. Виберіть номер.
8. Натисніть **<Опції>** → **ОК** для збереження одержувачів.
9. Прокрутіть вниз і введіть ім'я відправника.
10. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти** → **<Прийняти>**.

## Записування та відтворення голосових нагадувань

---

Відомості про використання диктофона телефону.

### Записування голосового нагадування

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Мультимедіа** → **Диктофон**.
2. Щоб розпочати записування, натисніть **[ОК]**.
3. Промовте нагадування в мікрофон.
4. Завершивши, натисніть навігаційну клавішу вниз.

### Відтворення голосового нагадування

1. З екрану диктофона натисніть **<Опції>** → **Мої голосові записи**.
2. Виберіть файл.

3. Керування відтворенням виконується за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
ОК	Призупинення або відновлення відтворення
Гучність	Збільшення або зменшення гучності
Навігаційна	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вліво: прокручування назад у межах файла</li> <li>Вправо: прокручування вперед у межах файла</li> <li>Вниз: припинення відтворення</li> </ul>

## Ігри та програми Java

Відомості про використання ігор і програм, створених на основі широко відомої технології Java.

## Ігри

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Мої файли** або **Розваги** → **Ігри та інше**.
2. Виберіть гру зі списку ігор і дотримуйтесь вказівок на дисплеї.



Доступні ігри можуть різнитися залежно від оператора зв'язку або країни. Елементи керування та параметри гри можуть різнитися.

## Запуск програм

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Мої файли** або **Розваги** → **Ігри та інше** → виберіть програму.
2. Натисніть **<Опції>** для отримання доступу до списку різноманітних параметрів і установок програми.

## Використання RSS-новини

Відомості про використання RSS-новини для ознайомлення з останніми новинами та інформацією з улюблених веб-сайтів.

### Створення веб-каналів

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Програми** → **RSS-новини**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Додати**.
3. Введіть адресу веб-каналу та натисніть **<ОК>**.
4. Щоб додати інші веб-канали, повторіть кроки 2-3, зазначені вище.

### Читання веб-каналів

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Програми** → **RSS-новини**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Оновити** → **Вибране** або **Всі** для отримання найновішого вмісту.
3. Виберіть веб-канал → оновлений запис.

## Завантаження мультимедійних даних

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Програми** → **RSS-новини**.
2. Перейдіть до веб-каналу та натисніть **<Опції>** → **Відкрити**.
3. Перейдіть до запису з мультимедійними даними.
4. Натисніть **<Опції>** → **Медіадані** → **Завантажити**.

## Настроювання засобу RSS-новини

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Програми** → **RSS-новини**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Установки**.
3. Змініть установки відповідно до своїх потреб.

## Передавання фотографій та відео до Інтернету

Відомості про розміщення фотографій і відео у веб-галереях і блогах.

### Активация облікового запису ShoZu

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Установки** → **Параметри програми** → **Установки MobileBlog** → **Активация ShoZu**.
2. Виберіть **Увімкнено**.
3. Для підтвердження натисніть **<Так>**.
4. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб активувати обліковий запис.

### Створення розташування

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Установки** → **Параметри програми** → **Установки MobileBlog** → **Призначення**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити нове**.
3. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб додати нове розташування.
4. Повторіть кроки 2 і 3, щоб додати додаткові розташування.

### Завантаження файла

1. У вікні програми, наприклад **Мої файли** або **Камера**, виберіть медіафайл або зніміть нову фотографію.
2. Натисніть **<Опції>** → **Завантажити до мережі**.
3. Виберіть розташування для розміщення.
4. Введіть нове ім'я файла та відомості про нього й натисніть **<Передати>**.

## Створення та перегляд світового часу

Відомості про перегляд часу в іншій країні або місті та налаштування відображення світового часу на дисплеї.

### Створення світового часу

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Програми** → **Світовий час**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Додати**.
3. Прокрутіть ліворуч або праворуч для вибору часового поясу.
4. Для встановлення автоматичного переходу на літній час прокрутіть вниз і натисніть **[ОК]**.
5. Натисніть **<ОК>**, щоб зберегти світовий час.
6. Щоб додати інші світові годинники, повторіть зазначені вище кроки 2-5.

## Відображення світового часу на дисплеї

У режимі відображення подвійного годинника на дисплеї можна переглядати годинники із двома різними часовими поясами.

Після збереження світового часу виконайте такі дії.

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Програми** → **Світовий час**.
2. Перейдіть до потрібного світового часу та натисніть **<Опції>** → **Встановити як другий годинник**.
3. Натисніть **<Опції>** → **Установки дисплея**.
4. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати **Подвійний**.
5. Прокрутіть вниз, а потім ліворуч або праворуч, щоб вибрати подвійний годинник.
6. Натисніть **<Зберегти>**.

## Установлення та використання сигналів

Відомості про встановлення та керування сигналами для сповіщення про важливі події.

### Установлення нового будильника

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Будильники**.
2. Перейдіть до пустої ділянки для встановлення будильника та натисніть **[ОК]**.
3. Виберіть установки будильника.
4. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.



Завдяки функції автоматичного ввімкнення живлення телефон автоматично вмикається в час, вказаний для будильника навіть якщо телефон вимкнено.

### Вимкнення будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії.

- Натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути будильник остаточно.
- Натисніть **<ОК>** або **[ОК]**, щоб вимкнути будильник із затримкою, або натисніть **<Пауза>** чи будь-яку клавішу, щоб вимкнути звук будильника на період затримки.

### Вимкнення будильника

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Будильники**.
2. Виберіть будильник, який потрібно вимкнути, і натисніть **[ОК]**.
3. Прокрутіть вниз (за необхідності).
4. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати **Вимкнено**.
5. Натисніть **[ОК]**.



## Використання калькулятора

---

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Програми** → **Калькулятор**.
2. За допомогою клавіш, що відповідають кнопкам калькулятора, можна виконувати основні математичні дії.

## Конвертування валют або розмірів

---

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Програми** → **Конвертер** → виберіть тип конвертування.
2. Введіть валюту або розмір і одиниці у відповідних полях.

## Увімкнення таймера зворотного відліку

---

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Програми** → **Таймер**.
2. Натисніть **<Встанов.>**.
3. Введіть години або хвилини для зворотного відліку та натисніть **<ОК>**.
4. Натисніть **[ОК]** для початку або призупинення зворотного відліку.
5. Після завершення часу таймера натисніть **<ОК>**, щоб припинити сигнал.

## Використання секундоміра

---

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Програми** → **Секундомір**.
2. Натисніть **[ОК]** для початку та записування часу кіл.
3. Завершивши, натисніть **<Стоп>**.
4. Натисніть **<Скинути>**, щоб очистити записані часові проміжки.

## Створення нового завдання

---

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Програми** → **Завдання**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити**.
3. Введіть відомості про завдання.
4. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

## Створення текстового нагадування

---

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Програми** → **Нагадування**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити**.
3. Введіть текст нагадування та натисніть **[ОК]**.

## Керування календарем

---

Відомості про змінення вигляду календаря та створення подій.

### Змінення вигляду календаря

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Календар**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Переглянути за** → **День** або **Тиждень**.

### Створення події

1. У режимі очікування натисніть **[Центр]** → **Календар**.
2. Натисніть **<Опції>** → **Створити** → виберіть тип події.
3. За потреби введіть відомості про подію.
4. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.

# Усунення неполадок

Якщо в роботі телефону виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок.

Після увімкнення телефону можуть з'явитися такі повідомлення:

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Вставте SIM-картку	Переконайтеся, що SIM- або USIM-картку вставлено правильно.
Блокування телефону	Якщо увімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Блокування PIN	Під час першого використання телефону, або якщо увімкнено запит на PIN-код, необхідно ввести PIN, який надається з SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню <b>Блокування PIN</b> .
Блокування PUK	SIM- або USIM-картка заблокована, можливо, через неправильне введення PIN-коду кілька разів. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.

На телефоні відображається повідомлення «Немає мережі» або «Послуга недоступна».

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

Ви ввели номер, але виклик не виконується.

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера: [➡].
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

Абонент не може з вами з'єднатися.

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

Співрозмовник не чує вас.

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Телефон подає звуковий сигнал, і на дисплеї бачимо значок акумулятора.

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

### Низька якість звуку.

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

### Після вибору контакту для виклику виклик не виконується.

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.

### Акумулятор не заряджається належним чином або телефон іноді вимикається.

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином.

### Телефон гарячий на дотик.

Якщо одночасно використовується кілька програм, телефон споживає більше енергії та може нагріватися.

Це нормально й не впливає на його роботу чи строк служби.

# Покажчик

## Інтернет

див. веб-браузер

## Bluetooth

активація, 43

віддалений режим SIM, 44

надсилання даних, 44

отримання даних, 44

## FM-радіо

збереження станцій, 42

прослуховування, 31

## Java

запуск ігор, 48

запуск програм, 48

## MMS

перегляд повідомлень

## RSS-новини

див. засоби, RSS-новини

## Samsung PC studio 40

## SIM-картка 17

## SMS

введення, 27

## акумулятор

індикатор низького рівня

заряду акумулятора, 19

заряджання, 19

установлення, 17

## блокування

див. блокування телефону

## блокування телефону 25

## браузер

відкриття домашньої

сторінки, 34

див. веб-браузер

додавання закладок, 34

## відеозаписи

зйомка, 31

перегляд, 31

## візитівки 37

## виклики

відновлення утримуваних

викликів, 36

відповідь на додаткові

виклики, 36

відповідь, 26

додаткові функції, 35  
з телефонної книги, 37  
здійснення, 26  
конференц-виклики, 36  
міжнародні номери, 37  
набір додаткових номерів, 36  
набір пропущених викликів, 35  
нещодавно набрані, 35  
основні функції, 26  
переведення в режим утримання, 36  
перегляд пропущених, 35

**гарнітура** 26

**годинник**  
див. світовий час

**голосові нагадування**  
відтворення, 47  
записування, 47

**гучність**  
гучність виклику, 26  
гучність звуків клавіш, 23

**екстрені повідомлення** 46

**завдання** 54

**засоби**  
RSS-новини, 49  
калькулятор, 53  
календар, 54  
конвертер, 53  
мобільний блог, 50  
секундомір, 53  
сигнали, 52  
таймер зворотного відліку, 53

**заставка**  
зовнішній дисплей, 25  
режим очікування, 24

**звук дзвінка** 23

**звуки клавіш** 23

**калькулятор**  
див. засоби, калькулятор

**календар**  
див. засоби, календар

**карта пам'яті** 20

**клавіші швидкого доступу**  
див. швидкий доступ

**конвертер**  
див. засоби, конвертер

**контакти**  
додавання, 29  
пошук, 29  
створення груп, 38

**конференц-дзвінки**  
див. конференц-виклики

**медіапрогравач Windows** 41

**мобільна сигналізація** 46

**музичний плеєр**

прослуховування  
музики, 32  
синхронізація, 41  
створення списків  
відтворення, 42

**нагадування**

див. текстові або голосові  
нагадування

**повідомлення**

надсилання  
MMS-повідомлень, 27  
надсилання  
SMS-повідомлень, 27  
надсилання повідомлень  
електронної пошти, 27  
перегляд  
SMS-повідомлень, 28  
перегляд  
MMS-повідомлень, 28

перегляд повідомлень  
електронної пошти, 28

**профіль без зв'язку** 21**профіль без звуку** 23**радіо**

див. FM-радіо

**світовий час**

створення, 51  
установлення подвійного  
дисплея, 51

**секундомір**

див. засоби, секундомір

**сигнали**

вимкнення, 52  
зупинення, 52  
створення, 52

**таймер**

див. засоби, таймер

**таймер зворотного відліку**

див. засоби, таймер  
зворотного відліку

**текст**

повідомлення, 27  
створення нагадувань, 54

**тема**

зовнішній дисплей, 25  
режим очікування, 24

**фотографії**

основи фотографування, 30  
перегляд, 30

**шаблони**

MMS, 39  
SMS, 39  
вставлення, 39

**швидкий доступ** 25



## Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

### Мобільний телефон стандарту GSM : SGH-G400

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним  
стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identimismark: 0168

**CE 0168**

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.  
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.06.09

  
Yong-Sang Park / S. Manager

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

\* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні.  
Зверніться також до продавця Вашого телефону.

Деякі відомості в цьому посібнику можуть відрізнятися від вашого телефону, залежно від установленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-19126A  
Ukrainian. 07/2008. Rev. 1.0