

Зміст

Початок роботи.....	4
Огляд телефону.....	5
Увімкнення телефону.....	6
Довідка.....	7
Заряджання акумулятора.....	7
Підвищення ефективності акумулятора.....	8
Піктограми екрана.....	9
Огляд меню.....	10
Навігація.....	11
Пам'ять.....	12
Мова телефону.....	13
Введення тексту.....	13
Здійснення дзвінків.....	15
Здійснення та отримання дзвінків.....	15
Контакти	17
Швидкий набір.....	20
Додаткові функції для здійснення дзвінків.....	20
Робота із зображеннями	24
Видошукач та клавіші зйомки.....	24
Використання фотокамери.....	24
Використання відеокамери.....	26
Робота з фотознімками.....	26
Перегляд фотознімків та додавання до них тегів.....	26
Використання фотознімків.....	27
Друк фотознімків.....	28
Використання веб-альбомів.....	28
Доступ до відео в телефоні.....	29
Музика	30
Портативний стереопристрій handsfree.....	30
Музичний плеєр.....	30
Списки відтворення.....	30
Технологія SensMe™	31
Аудіокниги.....	32
Придбайте зараз.....	32
Програма PlayNow™	32
Програма TrackID™	32
Музика та відеокліпи з Інтернету.....	33
Радіо	33
Записування звуку	34

Передавання та обробка вмісту.....	35
Робота із вмістом у телефоні.....	35
Надсилання вмісту на інший телефон.....	35
Використання кабелю USB.....	35
Передавання вмісту на комп'ютер і з комп'ютера.....	36
Назва телефону.....	37
Використання технології бездротового з'єднання Bluetooth™.....	37
Створення резервної копії та відновлення.....	38
Оновлення телефону.....	40
Оновлення телефону за допомогою програми Sony Ericsson PC Suite.....	40
Оновлення телефону бездротовим способом.....	40
Повідомлення.....	41
Текстові та графічні повідомлення.....	41
Розмови.....	42
Голосові повідомлення.....	42
Електронна пошта.....	42
Інтернет	45
Доступ до панелі інструментів веб-браузера.....	45
Ярлики веб-браузера.....	45
Закладки.....	45
Архів сторінок.....	46
Додаткові функції браузера.....	46
Сертифікати та безпека в Інтернеті.....	46
Передавання файлів.....	46
Веб-стрічки.....	47
Програма Facebook™.....	48
Програма Twitter™.....	48
Connected home.....	49
Wi-Fi™.....	49
DLNA™.....	49
GPS.....	51
Користування GPS.....	51
Google Maps™ для мобільного телефону.....	52
Відстежувач.....	52
Синхронізація.....	54
Синхронізація за допомогою комп'ютера.....	54
Синхронізація за допомогою Інтернет-служби.....	54
Додаткові функції.....	55
Режим "У літаку".....	55
Будильники.....	55
Календар.....	56
Примітки.....	56

Завдання.....	57
Профілі.....	57
Час і дата.....	57
Теми.....	58
Компонування головного меню.....	58
Орієнтація екрана.....	58
Сигнали дзвінка.....	58
Ігри.....	59
Програми.....	59
Антивірус.....	59
PIN-коди.....	60
Блокування клавіатури.....	61
Номер IMEI.....	61
Усунення несправностей.....	62
Запитання, що виникають найчастіше.....	62
Повідомлення про помилки.....	64
Юридична інформація.....	65
Показчик.....	67



Початок роботи

Важлива інформація

Перед використанням телефону прочитайте брошуру *Важлива інформація*.

Огляд телефону

- 1 Динамік
- 2 Датчик освітленості
- 3 З'єднувач зарядного пристрою, handsfree та кабелю USB
- 4 Екран
- 5 Клавiші вибору
- 6 Клавiша дзвінка
- 7 Клавiша функціонального меню
- 8 Навігаційна клавiша
- 9 Клавiша блокування клавiатури
- 10 Камера для відеодзвінків*
- 11 Клавiша завершення, клавiша увімкнення/вимкнення
- 12 Клавiша C (очищення)
- 13 Клавiша вимкнення звуку
- 14 Мікрофон
- 15 Мікрофон
- 16 Освітлювальний спалах
- 17 Клавiша гучності та цифрового масштабування
- 18 Об'єктив головної камери
- 19 Клавiша зйомки
- 20 Динамік
- 21 Вушко для ремня

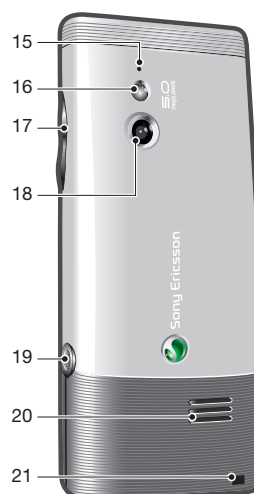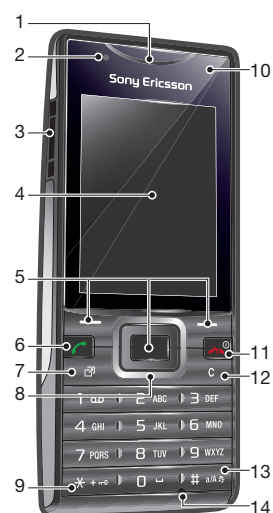


* Камера для відеодзвінка може бути відсутньою у вашому телефоні.

Як вставити SIM-картку



- 1 Зніміть кришку акумулятора.
- 2 Вставте SIM-картку в тримач блискучими контактами донизу.

Як вставити акумулятор

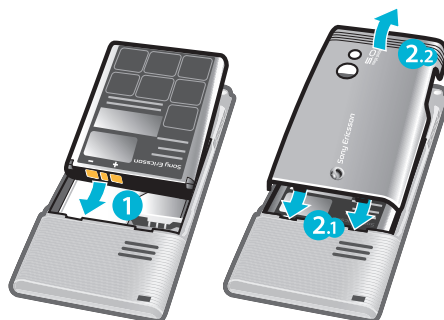



- 1 Вставте акумулятор наліпкою догори, а контакти зіставте з контактами телефону.
- 2 Встановіть кришку акумулятора на місце.

Увімкнення телефону

Увімкнення телефону



- 1 Потримайте клавішу .
 - 2 Введіть PIN (Personal Identification Number) своєї SIM-картки, якщо з'явиться відповідний запит, а потім виберіть **ОК**.
 - 3 Виберіть мову.
 - 4 Виконуйте інструкції, що відображаються.
- 💡 Щоб виправити помилку, зроблену під час введення PIN-коду, натисніть .

SIM-картка

Надана оператором мережі SIM-картка (Subscriber Identity Module – модуль ідентифікації користувача) містить інформацію про умови обслуговування вас мережею. Завжди вимикайте телефон і від'єднуйте зарядний пристрій перед тим, як вставляти чи видаляти SIM-карту.

- 💡 Перш ніж виїняти SIM-картку з телефону, на ній можна зберегти контакти.

PIN-код

Для активації в телефоні послуг та функцій може знадобитися PIN-код (Personal Identification Number – персональний ідентифікаційний номер). PIN-код можна отримати у свого оператора мережі. Кожна цифра PIN-коду відображається у вигляді *, окрім випадків, коли він починається з цифр номерів служб екстреної допомоги, наприклад 112 або 911. Таким чином, номер екстреного дзвінка можна бачити та набирати, не вводячи PIN-код.

- ! Якщо ввести неправильний PIN-код тричі поспіль, SIM-картка заблокується. Див. розділ *Захист SIM* на стор. 60.

Режим очікування

Після увімкнення телефону та введення PIN-коду на екрані з'явиться назва оператора мережі. Відображене на екрані називається режимом очікування. Тепер телефон можна використовувати.

Менеджер міні-програм

За допомогою менеджера міні-програм можна відображати, ховати та добавляти міні-програми. Міні-програма одночасно поновлюється на веб-сайті, веб-сторінці або на робочому столі – в якості

прикладу можна навести Facebook™ або Twitter™. Міні-програми містять особистий вміст або вибрані користувачем програми.

- ! Дана програма може бути недоступна для деяких країн.

Керування міні-програмами

- 1 В режимі очікування натисніть навігаційну клавішу вгору.
- 2 Виберіть **Керування**. З'являться піктограми міні-програм
- 3 Для зміни міні-програми натискайте навігаційну клавішу ліворуч або праворуч.
- 4 Виберіть **Сховати**, щоб сховати міні-програму, або **Показати**, щоб міні-програма відобразилася на екрані в режимі очікування.

Запуск міні-програми

- 1 В режимі очікування натисніть навігаційну клавішу вгору.
- 2 Для зміни міні-програми натискайте навігаційну клавішу ліворуч або праворуч.
- 3 Щоб запустити міні-програму, натисніть **Вибрати**.

Користування іншими мережами

За межами покриття вашої мережі (у роумінгу) може стягуватися додаткова плата за здійснення та отримання дзвінків, обмін повідомленнями та передавання даних, зокрема під час використання послуг, які потребують з'єднання з Інтернетом. Детальну інформацію може надати оператор.

Довідка

Окрім цього посібника користувача, посібники з використання різних функцій та додаткову інформацію можна знайти на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

У телефоні також є функції довідки та посібник користувача. Див. наведені нижче інструкції щодо доступу до них.

Як отримати доступ до посібника користувача в телефоні

- Виберіть **Меню** > **Установки** > **Довідка** > **Посібник користув.**

Як переглянути підказки й поради

- Виберіть **Меню** > **Установки** > **Довідка** > **Поради та підказки**.

Як переглянути інформацію про функції

- Перейдіть до функції і виберіть **Інфор.** (якщо така інформація наявна). У деяких випадках **Інфор.** відображається у списку **Опції**.

Як переглянути демонстраційний кліп телефону

- Виберіть **Меню** > **Розваги** > **Демонстр. кліп**.

Як переглянути стан телефону

- Натисніть клавішу регулювання гучності. Відобразиться інформація про телефон, його пам'ять та акумулятор.


Підтримувані послуги та функції

- ! Деякі послуги та функції, описані у цьому посібнику користувача, підтримуються не всіма мережами та постачальниками послуг у різних країнах. Це стосується також без обмежень міжнародного номера служби екстреної допомоги у мережі GSM 112. Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб з'ясувати, чи доступні спеціальні служби або функції, і чи стягується додаткова плата за доступ до них або використання послуг.

Заряджання акумулятора

Телефон продається із частково зарядженим акумулятором.

Як зарядити акумулятор

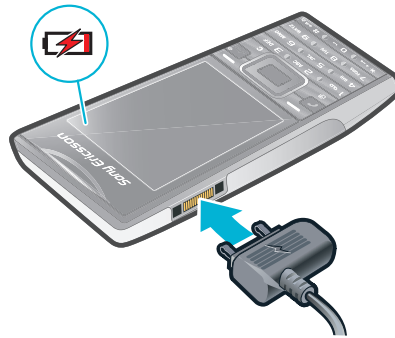































- 1 Приєднайте зарядний пристрій до телефону.
- 2 Від'єднайте зарядний пристрій, відігнувши штекер угору.

Підвищення ефективності акумулятора

- Часто заряджайте телефон. Акумулятор працює довше, якщо його часто заряджати.
 - Якщо немає покриття, телефон регулярно сканує доступні мережі. Це розряджає акумулятор. Якщо не можна переміститися в область із кращим покриттям, тимчасово вимкніть телефон.
 - Вимкніть функції 3G, технологію бездротового з'єднання Bluetooth™, активні з'єднання Wi-Fi™ та GPS, якщо вони не потрібні.
 - Не закривайте антену телефону, коли триває дзвінок.
- 💡 Щоб дізнатися більше про максимально ефективне використання акумулятора телефону, відвідайте www.sonyericsson.com/support.

Піктограми екрана

На екрані можуть відображатися наступні піктограми:

Піктограма	Опис
	Акумулятор майже повністю заряджений
	Потрібно зарядити акумулятор
	Покриття мережі добре
	Відсутнє покриття мережі (також відображається в режимі «У літаку»)
	Доступна мережа 3G
	Доступна мережа UMTS HSPA
	Неприйняті дзвінки
	Переадресовані дзвінки
	Поточний дзвінок
	Мікрофон вимкнений
	Увімкнено гучномовець
	Телефон в тихому режимі
	Нове текстове повідомлення
	Нове мультимедійне повідомлення
	Нова електронна пошта
	Музичний плеєр в режимі відтворення
	Радіо в режимі відтворення
	Handsfree підключено
	Функція Bluetooth увімкнена
	Гарнітура Bluetooth підключена
	Телефон встановив з'єднання з мережею Wi-Fi
	Телефон встановив з'єднання з мережею Інтернет
	Захищений веб-сайт
	Увімкнений будильник
	Нагадування про подію
	Нагадування завдання
	Увімкнено глобальну систему позиціонування
	Увімкнено програму Java™
	Запуск антивірусної програми
	Кабель USB підключено

Огляд меню*

 **PlayNow™**

 **Камера**

 **Навігаційні послуги**

Google Maps
Навігація
Відстежувач
Вибране
Установки

 **Дзвінки****



Усі



Прийняті



Набрані



Неприйняті

 **Інтернет**

 **Повідомлення**

Нове повідом-ня
Вхідні/Розмови
Повідомлення
Електрон. пошта
Просл. гол.пошту

 **Контакти**

Я
Новий контакт

 **Органайзер**

Будильники
Програми
Менеджер файлів **
Передав-ня файлів
Завдання
Нотатки
Media Home
Відеодзвінок
Синхронізація
Таймер

Секундомір
Ліхтар
Калькулятор

 **Розваги**

Онлайнві послуги
Радіо
TrackID™
Ігри
Запис звуку
Демонстр. кліп

 **Медіа**

Фотознімки
Музика
Відео
Ігри
Веб-стрічки
Установки

 **Календар**

 **Установки**

Загальне

Профілі
Час і дата
Мова
Служба оновлення
Керування голосом
Швидкі клавіші
Режим "У літаку"
Автоблокув. клавіш
PIN-коди
Захист
Доступність
Стан телефону
Повне скидання

Звуки і сигнали

Гучність дзвінка
Сигнал дзвінка
Беззвучний режим
Нарост. сигн. дзвін.
Вібросигнал
Сигнал повідом-ня
Звук клавіш

Дисплей

Шпалери
Вигляд меню
Тема
Екран запуску
Заставка
Розмір годинника
Яскравість
Редагув. назв ліній

Дзвінки

Швидкий набір
Швидкий пошук
Переадр. дзвінків
Перекл. на лінію 2
Керув-ня дзвінками
Тривалість розмов
Показ./схов. номер
Handsfree

Зв'язок

Wi-Fi
Bluetooth
USB
Ім'я телефону
Обмін вмістом
Синхронізація
Кер-ня пристроєм
Мобільні мережі
Надсилання даних
Устан-ки Інтернету
Установки потоку
Установки повід-нь
Установки SIP
Акcesуари

Довідка


Посібник користув.
Завант. установок
Основні установки
Поради та підказки

* Доступність деяких меню залежить від оператора, мережі та передплатених послуг.

** Перейти клавішею прокручування між вкладками у підпунктах меню можна за допомогою навігаційної клавіші.

Навігація

Як отримати доступ до головного меню

- Коли на екрані з'явиться **Меню**, натисніть центральну клавішу вибору, щоб вибрати **Меню**.
- Якщо **Меню** не з'являється на екрані, натисніть , а потім натисніть центральну клавішу вибору, щоб вибрати **Меню**.

Як переміщуватися між пунктами меню телефону



- Для переходу між меню натискайте навігаційну клавішу вгору, вниз, праворуч або ліворуч.

Як вибрати дії на екрані

- Натисніть ліву, центральну або праву клавішу вибору.

Як переглянути опції об'єкта

- Виберіть **Опції**, наприклад, щоб відредагувати.

Як завершити використання функції

- Натисніть .


Як повернутися до режиму очікування

- Натисніть .

Як переміщуватися між мультимедійними об'єктами

- 1 Виберіть **Меню > Медіа**.
- 2 Перейдіть клавішею прокручування до елемента меню та натисніть навігаційну клавішу праворуч.
- 3 Щоб повернутися, натисніть навігаційну клавішу ліворуч.

Як видалити об'єкти

- Натисніть , щоб видалити такі об'єкти, як цифри, літери, зображення й звуки.

Вкладки

Можуть бути доступними вкладки. Наприклад, меню **Дзвінки** містить вкладки.



Як перейти від однієї вкладки до іншої

- Натисніть навігаційну клавішу ліворуч або праворуч.

Клавіші швидкого доступу

За допомогою навігаційної клавіші можна одразу переходити до певних функцій у режимі очікування.

Як використовувати навігаційні клавіші для швидкого доступу

- Для переходу безпосередньо до функції натискайте навігаційну клавішу вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

Як змінити функцію швидкого доступу навігаційної клавіші

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Швидкі клавіші**.
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редагувати**.
- 3 Перейдіть до опції меню та виберіть **Шв клв**.

Клавіші швидкого доступу головного меню

Нумерація пунктів меню розпочинається з лівої піктограми у верхньому ряду та йде зліва направо, потім зверху донизу рядок за рядком.

Як швидко перейти до елемента в головному меню

- Виберіть **Меню** і натисніть (1) – (9), (*), (0) або (#).
- ! Вигляд меню потрібно встановити на значення Таблиця. Див. розділ *Як змінити вигляд головного меню* на стор. 58.

Функціональне меню

Функціональне меню забезпечує швидкий доступ до таких меню:

- **Нові події** – перегляд неприйнятих дзвінків і нових повідомлень.
- **Активні пр-ми** – перегляд програм, які працюють у фоновому режимі.
- **Мої шв. клавіші** – додавання найчастіше використовуваних функцій для швидкого доступу до них.
- **Інтернет** – зручне з'єднання з Інтернетом.

Як відкрити функціональне меню

- Натисніть (F).

Пам'ять

Вміст можна зберегти на картці пам'яті, в пам'яті телефону та на SIM-картці. Фотознімки та музичні файли зберігаються на картці пам'яті, якщо вона вставлена. Якщо картка не вставлена чи заповнена, фотознімки та музичні файли зберігаються в пам'яті телефону. Повідомлення й контакти зберігаються в пам'яті телефону, але можна вибрати, щоб вони зберігалися на SIM-картці.


Картка пам'яті

- ! Можливо, картку пам'яті потрібно буде придбати окремо від телефону.

Цей телефон підтримує картку пам'яті microSD™, яка забезпечує додатковий обсяг пам'яті в телефоні. Її також можна використовувати з іншими сумісними пристроями як портативну картку пам'яті.


Вміст можна також переміщувати з картки пам'яті в пам'ять телефону й навпаки.

Як вставити картку пам'яті

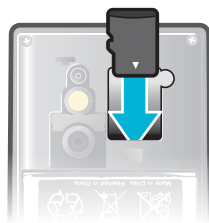

- Зніміть кришку акумуляторного відсіку і вставте картку пам'яті блискучими контактами вниз.

Як вийняти картку пам'яті

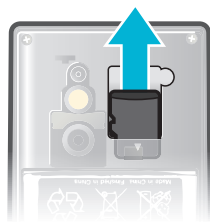

- Зніміть кришку акумулятора та посуньте картку пам'яті, щоб вивільнити та вийняти її.

Мова телефону

Можна вибрати мову для використання в телефоні.

Як змінити мову телефону

- 1 Виберіть **Меню** > **Установки** > **Загальне** > **Мова** > **Мова телефону**.
- 2 Виберіть опцію.

Введення тексту

Можна скористатися режимом звичайного введення тексту або режимом швидкого введення тексту . Метод швидкого введення тексту передбачає використання програми-словника в телефоні.

Зміна мови введення

- Під час введення тексту потримайте .

Зміна методу введення тексту

- Під час введення тексту потримайте .

Зміна регістру літер або переключення на введення цифр

- Під час введення тексту натисніть .

Введення цифр

- 1 Під час введення тексту повторно натискайте , доки у верхній частині екрана не з'явиться позначка .
 - 2 Щоб ввести число, натисніть .
- Щоб ввести число в режимі введення тексту, потримайте клавіші — .






Введення розділових знаків та символів

- 1 Під час введення тексту швидко натисніть .
 - 2 Перейдіть до символу та виберіть **Вставити**.
- Щоб вибрати розділовий знак, що часто використовується, можна також натиснути .

Введення тексту у режимі швидкого введення

- 1 Виберіть, наприклад, **Меню** > **Повідомлення** > **Нове повідом-ня** > **Повідомлення**.
- 2 Якщо не відображається, потримайте , щоб перейти в режим швидкого введення тексту.
- 3 Кожна клавіша натискається лише один раз навіть у випадку, якщо потрібна літера не є першою на клавіші. Наприклад, щоб ввести слово "Jane", натисніть , , , .
- Перш ніж вибирати варіанти, введіть слово повністю.
- 4 Щоб переглянути запропоновані слова, натисніть або натисніть навігаційну клавішу вниз.
- 5 Натисніть , щоб прийняти запропонований варіант та додайте пробіл.

Введення тексту у режимі звичайного введення

- 1 Виберіть, наприклад, **Меню > Повідомлення > Нове повідом-ня > Повідомлення**.
- 2 Якщо відображається , потримайте клавішу , щоб перейти у режим звичайного введення тексту.
- 3 Кілька разів натискайте клавіші  – , поки не з'явиться потрібний символ.
- 4 Натисніть , щоб додати пробіл.

Як додати слова до словника телефону


- 1 Під час введення тексту в режимі швидкого введення виберіть **Опції > Редагувати слово**.
- 2 Введіть слово в режимі звичайного введення тексту, а потім виберіть **Зберегти**.

Здійснення дзвінків

Потрібно ввімкнути телефон і перебувати в зоні обслуговування мережі.

Здійснення та отримання дзвінків



Як здійснювати дзвінки

- 1 Введіть номер телефону (з міжнародним кодом країни та кодом місцевості, якщо необхідно).
 - 2 Натисніть .
- 💡 Дзвінки можна здійснювати на номери зі списку контактів та зі списку дзвінків.

Як завершити дзвінок

- Натисніть .

Як здійснювати міжнародні дзвінки

- 1 Потримайте клавішу , поки не з'явиться знак "+".
- 2 Введіть код країни, код місцевості (без нуля на початку) і номер телефону.
- 3 Натисніть .

Повторний набір номеру

- Коли з'явиться повідомлення **Повторити?**, виберіть **Так**.

⚠ Не обов'язково потрібно тримати телефон біля вуха під час очікування з'єднання. Коли з'єднання буде встановлено, з телефону пролунає гучний сигнал.

Як відповісти на дзвінок

- Натисніть .




Як відхилити дзвінок

- Натисніть .


Зміна гучності динаміку під час розмови

- Натискайте клавіші гучності вгору або донизу.

Як вимкнути мікрофон під час дзвінка

- 1 Натисніть та утримуйте клавішу . З'явиться позначка .
- 2 Ще раз потримайте , щоб увімкнути звук.

Як увімкнути гучномовець під час розмови

- Виберіть **Ув.гмв..** З'явиться позначка .

⚠ Не тримайте телефон близько до вуха під час використання гучномовця. Це може пошкодити Ваш слух.

Як переглянути неприйняті дзвінки в режимі очікування

- Відобразиться . Натисніть , щоб відкрити список дзвінків.

Фонова музика

Можна додати фонову музику до поточного дзвінка. Після активації фонової музики її чути будуть усі учасники. Коли мікрофон вимкнуто, фонова музика продовжує відтворюватись.

Як запустити відтворення фонової музики під час дзвінка

- Під час дзвінка виберіть **Музика**.
- 💡 Див. *Відтворення музики* на стор. 30.

Як зупинити відтворення фонової музики під час дзвінка

- Натисніть центральну клавішу вибору.


Як змінити гучність фонової музики під час дзвінка

- Натисніть клавішу гучності вгору або вниз.
- ! Коли музика відтворюється, змінювати можна лише її гучність.

Якість звуку під час телефонної розмови

Функція Noise shield відфільтровує звук оточення, в якому ви знаходитесь, що може стати на заваді чутності вашого голосу співрозмовником, а функція Clear Voice допомагає покращити чутність в оточенні багатолюдного приміщення. Ви маєте можливість увімкнути чи вимкнути ці функції протягом телефонної розмови.

Вимкнення функції Noise shield

- Під час телефонної розмови виберіть **Опції > Noise shield вимк..** Піктограма стану  на екрані змінюється на .

Увімкнення функції Clear Voice

- Під час телефонної розмови виберіть **Опції > Clear Voice влк..**

Відеодзвінок

Під час відеодзвінка абонент, з яким ви розмовляєте, може бачити вас на екрані.

Підготовка до відеодзвінків

Мережа 3G (UMTS) доступна, коли на екрані відображається **3G** або **H**. Щоб здійснити відеодзвінок, обидва учасники відеодзвінка повинні мати телефон із передплаченими послугами для мереж стандарту 3G (UMTS) та перебувати в зоні покриття мережі стандарту 3G (UMTS).

Як здійснити відеодзвінок

- 1 Введіть номер телефону (з міжнародним кодом країни та кодом місцевості, якщо необхідно).
- 2 Виберіть **Опції > Здійсн. відеодзв..**

Збільшення або зменшення масштабу відео під час вихідного відеодзвінка

- Натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз.

Як обмінюватися фотознімками та відео під час відеодзвінка

- 1 Під час відеодзвінка натисніть навігаційну клавішу ліворуч, щоб перейти на вкладку режиму обміну відео.
- 2 Перейдіть до відеокліпа або фотознімка, а потім виберіть **Показати**.

Як переглянути опції відеодзвінка


- Під час дзвінка виберіть **Опції**.

Екстрені дзвінки

Ваш телефон підтримує набір міжнародних екстрених номерів, наприклад 112 та 911. Це означає, що ці номери можна використовувати для здійснення екстрених дзвінків у будь-якій країні, із SIM-карткою або без неї, але за умови, що ви перебуваєте в зоні покриття мережі.

- ! У деяких країнах також можуть використовуватися інші номери служб екстреної допомоги. У такому разі оператор мережі може зберегти на SIM-картці додаткові місцеві номери служб екстреної допомоги.

Як здійснити екстрений дзвінок

- Введіть 112 (міжнародний номер служби екстреної допомоги), а потім натисніть .

Як переглянути місцеві екстрені номери

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Спеціальні номери > Екстрені номери**.




Мережі

Телефон автоматично перемикається між мережами GSM і 3G (UMTS) або H залежно від їх доступності. Деякі оператори мережі дозволяють перемикати мережі вручну.



Як перемикати мережі вручну

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Мобільні мережі > Мережі GSM/3G**.
- 2 Виберіть опцію.

Список дзвінків


Можна переглянути інформацію про прийняті , набрані  та неприйняті або відхилені  дзвінки.

Здійснення дзвінка на номер зі списку дзвінків

- 1 Натисніть , а потім перейдіть на вкладку.
- 2 Перейдіть до імені або номера, а потім натисніть .

Контакти

У меню **Контакти** можна зберігати імена абонентів, телефонні номери й особисту інформацію. Інформацію можна зберегти в пам'яті телефону або на SIM-картці.

 Контакти можна синхронізувати за допомогою Sony Ericsson PC Suite.

Стандартні контакти

Можна вибрати, яка контактна інформація буде відображатися стандартно. Якщо стандартно вибрано **Кон-ти в телеф.**, тільки контактна інформація, збережена в пам'яті телефону, буде перелічена в **Контакти**. Якщо стандартно вибрати **Контакти SIM**, тільки імена та номери, збережені в SIM-картці, будуть відображатися в **Контакти**.

Як вибрати стандартні контакти

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Стандарт. контакти**.
- 3 Виберіть опцію.

Контакти телефону


Контакти телефону можуть містити імена, телефонні номери та особисту інформацію про абонентів. Вони зберігаються у пам'яті телефону.

Як додати контакт телефону

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Введіть ім'я та виберіть **ОК**.
- 4 Перейдіть до пункту **Новий номер:**, а потім виберіть **Додати**.
- 5 Введіть номер, а потім виберіть **ОК**.
- 6 Виберіть опцію номера.
- 7 Переходьте від однієї вкладки до іншої та додавайте інформацію в поля.
- 8 Виберіть **Зберегти**.

Телефонування контактам

Як зателефонувати контакту

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім натисніть .

Як безпосередньо перейти до списку контактів

- Потримайте клавіші **(2)** – **(9)**.

Телефонування за допомогою інтелектуального пошуку

- 1 Натисніть **(0-9)** – **(9)**, щоб ввести послідовність цифр (щонайменше двох). Відобразиться список усіх записів, у яких послідовність цифр або відповідних літер збігається із введеними.
- 2 Перейдіть клавішею прокручування до потрібного контакту або номера телефону, а потім натисніть клавішу **(↶)**.


Як увімкнути або вимкнути функцію "Швидкий пошук"

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки > Швидкий пошук**.
- 2 Виберіть опцію.

Редагування контактів

Додання інформації до контакту телефону

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім виберіть **Опції > Редагув. контакт**.
- 3 Переходьте по вкладках, а потім виберіть **Додати** або **Редагувати**.
- 4 Виберіть опцію, а потім об'єкт, який потрібно додати або відредагувати.
- 5 Виберіть **Зберегти**.


-  Якщо умовами підключення передбачені послуги CLI (Calling Line Identification – визначення номера абонента), то контактам можна призначити персональні сигнали дзвінка та зображення.

Як копіювати імена та номери до контактів телефону

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Коп. з SIM-картки**.
- 3 Виберіть опцію.

Як скопіювати імена та номери на SIM-картку

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Копіювати на SIM**.
- 3 Виберіть опцію.

-  Під час копіювання всіх контактів з телефону на SIM-картку вся інформація на ній замінюється інформацією з телефону.

Як автоматично зберігати імена абонентів та телефонні номери на SIM-картці

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Автозбереж. на SIM**.
- 3 Виберіть опцію.

Як зберегти контакти на картці пам'яті

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Копіюв. на к.пам'яті**.

Контакти SIM

Контакти SIM можуть містити тільки імена й номери. Вони зберігаються на SIM-картці.

Як додати контакт SIM-карти

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Введіть ім'я та виберіть **ОК**.
- 4 Введіть номер, а потім виберіть **ОК**.
- 5 Виберіть опцію номера, а потім додайте додаткову інформацію, якщо така є.
- 6 Виберіть **Зберегти**.

Видалення контактів

Як видалити всі контакти

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Видал. всі контакти**.
- 3 Виберіть опцію.

Стан пам'яті папки "Контакти"

Кількість контактів, яку можна зберегти в телефоні або на SIM-картці, залежить від обсягу вільної пам'яті.

Як переглянути стан пам'яті папки "Контакти"

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Стан пам'яті**.

Я

Можна ввести інформацію про себе та, наприклад, надіслати свою візитну картку.

Введення інформації в меню "Мої дані"

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Я**, а потім виберіть **Відкрити**.
- 3 Перейдіть до опції та введіть інформацію.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

Як додати свою візитну картку

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Я**, а потім виберіть **Відкрити**.
- 3 Перейдіть до пункту **Моя конт. інф.**, а потім виберіть **Додати > Створити нову**.
- 4 Переходьте від однієї вкладки до іншої та додавайте інформацію в поля.
- 5 Введіть інформацію та виберіть **Зберегти**.

Групи

Можна створити групу номерів і адрес електронної пошти, збережених у меню **Кон-ти в телеф.**, щоб надіслати їм повідомлення. Також можна використовувати групи (з телефонними номерами), щоб створити список дозволених абонентів.

Як створити групу номерів та адрес електронної пошти

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Групи**.
- 3 Перейдіть до пункту **Нова група**, а потім виберіть **Додати**.
- 4 Введіть назву групи, а потім виберіть **Продовж.**.
- 5 Перейдіть до пункту **Новий**, а потім виберіть **Додати**.
- 6 Щоб позначити телефонний номер або адресу електронної пошти контакту, потрібно перейти до них по черзі та натиснути **Позначити**.
- 7 Виберіть **Продовж. > Готово**.

Швидкий набір

За допомогою швидкого набору можна вибрати дев'ять контактів, яким можна швидко телефонувати в режимі очікування. Контакти можна зберігати на позиціях від 1 до 9.

Призначення контактам номерів швидкого набору

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Швидкий набір**.
- 3 Перейдіть до номера позиції та виберіть **Додати**.
- 4 Виберіть контакт.

Як швидко набрати номер

- Введіть номер розташування, а потім натисніть .

Додаткові функції для здійснення дзвінків

Голосова пошта

Якщо до пакета передплатених послуг входить послуга автовідповідача, абоненти можуть залишати голосове повідомлення, коли ви не можете відповісти на дзвінок.

Як ввести свій номер голосової пошти

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Повідомлення > Установки > вкладку Установки повід-нь > Номер гол. пошти**.
- 2 Введіть номер, а потім виберіть **ОК**.

Як зателефонувати до служби голосової пошти

- Потримайте .

Керування голосом

За допомогою голосових команд можна скористатися такими функціями:

- Голосовий набір – щоб зателефонувати абонентові, достатньо вимовити його ім'я
- Прийом і відхилення дзвінків під час використання гарнітури handsfree

Запис голосової команди за допомогою голосового набору

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Керування голосом > Голосовий набір > Увімкнути**.
- 2 Виберіть **Так > Нова гол. команда**, а потім виберіть контакт. Якщо контакт має більше одного номера, виберіть той номер, до якого потрібно додати голосову команду.
- 3 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї. Дочекайтеся сигналу й промовте команду для запису. Запишіть голосову команду, наприклад "Андрій мобільний". Телефон відтворить записану команду.
- 4 Якщо запис звучить добре, виберіть **Так**. У іншому випадку виберіть **Ні** та повторіть пункти 3 та 4.

- ! Голосові команди зберігаються лише в пам'яті телефону. Їх неможливо використати в іншому телефоні.

Виклик контакту голосом

- 1 Потримайте клавішу гучності.
- 2 Дочекайтеся тонового сигналу та промовте попередньо записану команду, наприклад "Андрій мобільний". Телефон відтворить команду та з'єднає з абонентом.

Увімкнення відповіді голосом та запис голосових команд відповіді

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Керування голосом > Відповідь голосом > Увімкнути**.
- 2 Виконайте інструкції, які з'являться на та виберіть **Продовж..** Зачекайте тонового сигналу і скажіть "Відповісти", або будь-яке інше слово.
- 3 Виберіть **Так**, щоб прийняти або **Ні**, щоб виконати новий запис.
- 4 Зачекайте тонового сигналу і скажіть "Зайнятий", або будь-яке інше слово.
- 5 Виберіть **Так**, щоб прийняти або **Ні**, щоб виконати новий запис.
- 6 Виконайте інструкції, які з'являться на та виберіть **Продовж..**
- 7 Виберіть умови, за яких хочете увімкнути відповідь голосом.

Як відповісти на дзвінок за допомогою голосової команди

- Промовте "Відповісти".

Як перезаписати голосову команду


- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Керування голосом > Голосовий набір > Редагувати імена**.
- 2 Перейдіть до команди та виберіть **Опції > Зам.гол.команду**.
- 3 дочекайтеся сигналу й промовте команду.

Переадресація дзвінків

Можна переадресовувати дзвінки, наприклад, на автовідповідач.

- ! Під час використання функції Обмеження дзвінків деякі опції переадресації дзвінків недоступні.

Як переадресовувати дзвінки

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки > Переадр. дзвінків**.
- 2 Виберіть тип дзвінка та опцію переадресації.
- 3 Виберіть **Увімкнути**. З'явиться позначка .
- 4 Введіть номер, на який потрібно переадресовувати дзвінки, а потім виберіть **ОК**.

Очікування дзвінків

У разі надходження другого дзвінка пролунає звуковий сигнал, якщо активовано функцію очікування дзвінка.

Як увімкнути очікування дзвінків

- Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки > Керування дзвінками > Очікуван. дзвінка > Увімкнути**.

Кілька дзвінків

Одночасно можуть бути активні кілька дзвінків. Наприклад, можна перевести поточний дзвінок на утримування, щоб здійснити або відповісти на другий дзвінок. Можна також переключатися між двома дзвінками. Не можна відповісти на третій дзвінок, не завершивши один із перших двох.

Як перемикатися між двома дзвінками

- Під час дзвінка натисніть .



Як об'єднати два дзвінки

- Під час дзвінка виберіть **Опції > Об'єдн. дзвінки**.


Як завершити поточний дзвінок і повернутися до утримуваного дзвінка

- Спочатку натисніть , а потім .

Як здійснити другий дзвінок

- 1 Під час дзвінка натисніть . Завдяки цьому активний дзвінок буде встановлено на утримування.
- 2 Виберіть **Опції > Додати дзвінок**.
- 3 Введіть номер телефону, на який потрібно зателефонувати, а потім натисніть .

Як відповісти на другий дзвінок

- Під час дзвінка натисніть . Завдяки цьому активний дзвінок буде встановлено на утримування.

Як відхилити другий дзвінок

- Під час дзвінка натисніть  і продовжуйте поточний дзвінок.



Як завершити поточний дзвінок і відповісти на другий дзвінок

- Під час дзвінка виберіть **Замін. активн. дзв..**

Конференц-дзвінки

Під час конференц-дзвінка спільну розмову можуть вести щонайбільше п'ять абонентів.

Як додати нового учасника

- 1 Під час дзвінка натисніть . Таким чином, об'єднані дзвінки буде встановлено на утримування.
- 2 Виберіть **Опції > Додати дзвінок**.
- 3 Введіть номер телефону, на який потрібно зателефонувати, а потім натисніть .
- 4 Виберіть **Опції > Об'єдн. дзвінки**, щоб додати нового учасника.
- 5 Повторіть цю операцію, щоб додати більше учасників.

Як від'єднати одного з учасників

- 1 Виберіть **Опції > Від'єд. учасника**.
- 2 Виберіть учасника, якого потрібно від'єднати.

Як почати приватну розмову

- 1 Під час дзвінка виберіть **Опції > Говорити з**, а потім виберіть учасника, з яким потрібно почати розмову.
- 2 Щоб відновити конференц-дзвінок, виберіть **Опції > Об'єдн. дзвінки**.

Мої номери

Можна переглядати, додавати й редагувати власні телефонні номери.

Як перевірити свої телефонні номери

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Спеціальні номери > Мої номери**.
- 3 Виберіть опцію.

Приймання дзвінків

Можна вибрати приймати дзвінки лише від окремих абонентів.

Як додавати номери у список дозволених абонентів

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки > Керув-ня дзвінками > Приймання дзвінків > Лише зі списку**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Виберіть контакт або **Групи**.

Як дозволити всі дзвінки

- Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки > Керув-ня дзвінками > Приймання дзвінків > Усі абоненти**.

Обмеження дзвінків

Можна обмежити вихідні та вхідні дзвінки. Може знадобитися пароль, наданий постачальником послуг.

- ! Під час переадресації вхідних дзвінків буде неможливо використати деякі опції функції обмеження дзвінків.

Опції обмеження дзвінків

Стандартними опціями є такі:

- **Усі вихідні** — обмеження усіх вихідних дзвінків;
- **Вихідні міжнародні** — обмеження усіх вихідних міжнародних дзвінків;
- **Вихід. міжн. у роум.** — обмеження усіх вихідних міжнародних дзвінків, окрім дзвінків у свою країну;
- **Усі вхідні** — обмеження усіх вхідних дзвінків;
- **Вхідні у роумінгу** — обмеження усіх вхідних дзвінків під час перебування за кордоном.

Як обмежити дзвінки

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки > Керув-ня дзвінками > Обмеження дзвінків.**
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Виберіть **Увімкнути.**
- 4 Введіть пароль та виберіть **ОК.**

Тривалість і вартість дзвінка

Під час дзвінка на дисплеї відображається тривалість розмови. Можна також переглянути тривалість останнього дзвінка, вихідних дзвінків та загальну тривалість розмов.

Як перевірити тривалість дзвінків

- Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки > Тривалість розмов > Лічильники дзвінків.**

Відображення або приховування свого телефонного номера

Ви можете на свій розсуд дозволити або заборонити відображення телефонного номера на телефоні абонента, коли ви йому телефонуєте.


Як приховати свій номер телефону

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки > Показ./схов. номер.**
- 2 Виберіть **Приховув. номер.**

Робота із зображеннями

Можна робити фотознімки та відеозаписи, які можна переглядати, зберігати або насилати. Збережені фотознімки та відеозаписи можна переглядати у програмах **Медіа** та **Менеджер файлів**.

Видошукач та клавіші зйомки

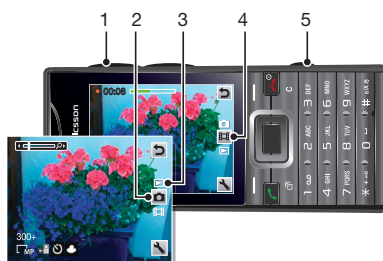

1	Збільшення та зменшення масштабу
2	Вказує на фоторежим
3	Перегляд фотознімків і відеокліпів
4	Вказує на відеорежим
5	Увімкнення камери/Фотозйомка/Відеозапис


Увімкнення камери

- Натисніть .

Як змінити установки





- Активуйте камеру, а потім виберіть .

Як переглянути інформацію про установки

- Перейдіть до установки, а потім виберіть .

Використання фотокамери


Фотографування

- 1 Увімкніть камеру та натисніть навігаційну клавішу, щоб перейти клавішею прокручування до .
- 2 Натисніть  наполовину, щоб застосувати автоматичне фокусування.
- 3 Коли точка в центрі та рамка фокусування стануть зеленими, натисніть  повністю, щоб зробити фотознімок. Фотознімок автоматично зберігається.
- 4 Для створення ще одного фотознімка натисніть , щоб повернутися до видошукача.

Як збільшувати або зменшувати зображення

- Натисніть клавішу регулювання гучності.



Як відрегулювати яскравість

- Щоб зменшити яскравість, натисніть навігаційну клавішу ліворуч. Щоб збільшити яскравість, натисніть навігаційну клавішу праворуч. Рівень яскравості вказується поруч із .

Розпізнавання обличчя

За допомогою функції розпізнавання обличчя можна встановлювати фокус на обличчях, віддалених від центру. Камера автоматично розпізнає щонайбільше три обличчя, які позначаються білими рамками. Зелена рамка вказує, яке обличчя вибрано для фокусування. Фокус встановлюється на обличчі, найближчому до камери.




Як увімкнути розпізнавання обличчя

- 1 Увімкніть камеру та натисніть навігаційну клавішу, щоб перейти до .
- 2 Виберіть  > **Фокусування** > **Розпізн. облич.**




Виявлення посмішок

За допомогою функції виявлення посмішок можна фотографувати членів своєї сім'ї та друзів, коли вони посміхаються. Камера розпізнає до трьох облич і вибирає одне з них для виявлення посмішки, після чого автоматично фокусується на цьому обличчі. Жовтою рамкою позначається вибране обличчя. Фотознімок буде зроблено, коли на вибраному обличчі з'явиться посмішка.

Як застосувати функцію виявлення посмішок

- 1 Увімкніть камеру та натисніть навігаційну клавішу, щоб перейти до .
- 2 Виберіть  > **Режим зйомки** > **Розпізн. посм.**
- 3 Коли на дисплеї відобразиться піктограма , це означатиме, що камера перебуває в режимі виявлення посмішок.




Як використати функцію виявлення посмішок

- 1 З встановленою функцією **Розпізн. посм.** наведіть камеру на об'єкт.
- 2 Повністю натисніть . Якщо відобразиться , функцію розпізнавання посмішки ввімкнено. Жовта рамка показує обличчя в фокусі.
- 3 Камера автоматично зробить фотознімок, коли фотографована вами людина посміхнеться.
- 4 Щоб зробити фотознімок, якщо посмішку не виявлено, ще раз повністю натисніть .

Режими сюжетної зйомки

За допомогою **Режиму зйомки** можна швидко настроїти камеру на поширені умови зйомки за допомогою попередньо запрограмованих режимів сюжетної зйомки. У камері визначено багато установок, які відповідають різним режимам сюжетної зйомки, для оптимальної якості фотознімків.




Як використовувати режими сюжетної зйомки

- 1 Увімкніть камеру та натисніть навігаційну клавішу, щоб перейти до .
- 2 Виберіть  > **Режими зйомки**.
- 3 Виберіть режим.
- 4 Виберіть , щоб повернутися до видошукача.
- 5 Зробіть фотознімок.

Удосконалення фото

Для вдосконалення фотознімків можна скористатися програмою для редагування фотознімків. Клацнувши мишею лише один раз, можна налаштувати яскравість, освітлення та контраст і отримати максимально якісні фотознімки. Вдосконалені знімки зберігаються як копії фотознімка. Це не вплине на оригінальний файл фотознімка.

Як покращити фотознімок за допомогою функції удосконалення фотознімків

- 1 Увімкніть камеру та натисніть навігаційну клавішу, щоб перейти клавішею прокручування до .
- 2 Упевніться, що для установки **Попер. перегляд** встановлено значення **Увімк.** Виберіть  > **Установки** та перейдіть клавішею прокручування до **Попер. перегляд** > **Увімк.** Виберіть , щоб повернутися до видошукача.
- 3 Зробіть фотознімок.
- 4 Під час переглядання фотознімка виберіть **Опції** > **Удосконал. фото**.
- 5 Перегляньте змінений фотознімок і виберіть **Зберегти** для його збереження.
- 6 Якщо не потрібно зберігати зміни, виберіть **Назад**.

Поради щодо користування камерою

Правило третин

Не розміщуйте об'єкт зйомки в центрі рамки. Розмістивши його на третину від краю рамки, ви отримаєте кращий результат.

Міцно тримайте камеру

Щоб фотознімки не вийшли розмитими, міцно тримайте камеру. Спробуйте зафіксувати руку, спершись нею на тверду поверхню. Забезпечити стабільне положення телефону під час зйомки можна також за допомогою автотаймера.

Підійдіть ближче

Якщо максимально наблизитися до об'єкта зйомки, не доведеться використовувати масштабування. Намагайтеся заповнити об'єктом область, обмежену видошукачем.

Стійте на такій відстані від об'єкта, на якій до нього дістає світло спалаху

Фотознімки, зроблені поза максимальною дальністю спалаху, будуть занадто темними. Максимальна дальність спалаху становить приблизно чотири кроки.

Експериментуйте

Знімайте об'єкт під різними кутами, наблизьтеся до нього. Зробіть кілька фотознімків вертикальної орієнтації. Випробуйте різні ракурси.

Використовуйте простий фон





Простий фон допоможе зосередити увагу на об'єкті зйомки.

Слідкуйте за тим, щоб об'єкти не забруднилися

Мобільним телефоном користуються в різних місцях та за різної погоди, а носять у сумочці або кишені. Унаслідок цього об'єкти камери забруднюються та вкриваються відбитками пальців. Для чищення об'єктива користуйтеся м'якою тканиною.

Використання відеокамери

Як створити відеозапис

- 1 Увімкніть камеру та натисніть навігаційну клавішу, щоб перейти клавішею прокручування до .
- 2 Натисніть  повністю, щоб почати записування.
- 3 Щоб зупинити записування, натисніть  до кінця. Відеозапис автоматично зберігається.
- 4 Щоб повернутися до видошукача та створити ще один відеозапис, натисніть .


Робота з фотознімками

Можна переглядати, вдосконалювати та впорядковувати фотознімки та відеозаписи на комп'ютері, встановивши програму *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Її можна завантажити на веб-сайті www.sonyericsson.com/support.



Для передачі вмісту з телефону та на нього використовуйте програму *Media Go™*.

Перегляд фотознімків та додавання до них тегів

Як переглянути фотознімки

- 1 Увімкніть камеру та за допомогою навігаційної клавіші перейдіть до .
- 2 Прокрутіть фотознімки.


Як переглядати відеозаписи

- 1 Увімкніть камеру та натисніть навігаційну клавішу, щоб перейти клавішею прокручування до .
- 2 Перейдіть клавішею прокручування до відеозапису та натисніть центральну клавішу вибору. У верхньому лівому куті відеозаписів є позначка .

Як переглядати фотознімки в режимі показу слайдів

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Фотознімки > Альбом камери**.
- 2 Виберіть місяць.
- 3 Перейдіть до фотознімка та виберіть **Переглян..**
- 4 Виберіть **Опції > Показ слайдів**.
- 5 Виберіть відповідний настрій.

Перегляд фотознімків на карті



Під час фотозйомки на знімку можна позначити географічне положення. Це називається географічне маркування. Фотознімки з географічним маркуванням позначаються за допомогою  в **Медіа**. Якщо на карті не відображаються фотознімки, див. *Не вдається скористатися послугами, для яких потрібне з'єднання з Інтернетом* на стор. 62.

- ! Інформація, отримана через номер соти, являється приблизною. Компанія Sony Ericsson не несе відповідальності за точність таких даних про місцезнаходження.

Перегляд фотознімків на карті

- Виберіть **Меню > Медіа > Фотознімки > Теги коорд..**

Як увімкнути або вимкнути додавання тегів із координатами

- 1 Увімкніть камеру та натисніть навігаційну клавішу, щоб перейти до .
- 2 Виберіть  > **Установки > Дод-ня коорд..**
- 3 Виберіть опцію.

Теги фотознімків

Фотознімки можна впорядкувати за тегами. Можна створити нові теги, призначити один або декілька тегів фотознімку або видалити тег. Фотознімки з однаковими тегами зберігаються разом у папці **Теги фото**. Наприклад, до всіх фотознімків, зроблених під час відпустки, можна додати тег “відпустка” та переглядати їх у папці **Теги фото** за тегом “відпустка”.

Як створити новий тег фотознімка

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Фотознімки > Альбом камери**.
- 2 Виберіть місяць.
- 3 Перейдіть клавішею прокручування до фотознімка та виберіть **Переглян**.
- 4 Натисніть клавішу навігації вниз і виберіть **Опції > Новий тег**.

Як додавати теги до фотознімків

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Фотознімки > Альбом камери**.
- 2 Виберіть місяць.
- 3 Перейдіть до фотознімка та виберіть **Переглян..**
- 4 Натисніть навігаційну клавішу вниз і перейдіть клавішею прокручування до тегу.
- 5 Виберіть **Опції > Дод.тег до фото**.
- 6 Для кожного фотознімка, до якого потрібно додати тег, перейдіть до фотознімка, а потім виберіть **Опції > Дод.тег до фото**.

Як видалити тег із фотознімка

- 1 Під час перегляду фотознімка натисніть навігаційну клавішу вниз
- 2 Перейдіть клавішею прокручування до тегу й виберіть **Опції > Скасувати тег**.

Використання фотознімків

Фотознімок можна додати до контакту, використати його як привітання під час запуску телефону, як шпалери в режимі очікування або як заставку.

Як використовувати фотознімки

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Фотознімки > Альбом камери**.
- 2 Виберіть місяць.
- 3 Перейдіть до фотознімка та виберіть **Переглян..**
- 4 Виберіть **Опції > Використати як**.
- 5 Виберіть опцію.

Друк фотознімків

Фотознімки можна роздрукувати за допомогою USB-кабелю, приєднаного до сумісного принтера PictBridge™.

- 💡 Можна також роздрукувати їх на принтері, сумісному з Bluetooth, та який підтримує Object Push Profile (Профіль прошовхування об'єктів).

Друк фотознімків з використанням кабелю USB

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Фотознімки > Альбом камери**.
 - 2 Виберіть місяць.
 - 3 Виберіть **Опції > Позначити > Познач. кілька** або **Позначити всі**.
 - 4 Виберіть **Опції > Друк** та додержуйтеся інструкцій.
 - 5 Приєднайте кабель USB до телефону.
 - 6 Приєднайте другий кінець кабелю USB до принтера.
 - 7 Дочекайтеся підтвердження у телефоні.
 - 8 Введіть установки принтера, якщо потрібно, а потім виберіть **Друк**.
- 💡 У разі помилки принтера від'єднайте, а потім знову приєднайте кабель USB.

Використання веб-альбомів

Фотознімки та відеозаписи можна публікувати у веб-альбомі, якщо це передбачено передплатою. Якщо не вдається опублікувати вміст у веб-альбомі, див. розділ *Не вдається скористатися послугами, для яких потрібне з'єднання з Інтернетом* на стор. 62.

- ! Веб-послуги можуть вимагати наявності окремої угоди між вами та постачальником послуг. Можуть діяти додаткові правила та стягуватися додаткова плата за послуги. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Як опублікувати фотознімки, збережені в телефоні, у веб-альбомі

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Фотознімки > Альбом камери**.
- 2 Виберіть місяць і рік.
- 3 Перейдіть клавішею прокручування до фотознімка й виберіть **Опції > Надіслати > У веб-альбомах**.
- 4 Виберіть службу веб-альбомів. Якщо з'явиться відповідний запит, введіть реєстраційну інформацію.
- 5 Виберіть альбом або додайте новий.
- 6 Введіть текст і виберіть **Надіслати**.

Як опублікувати відеозаписи, збережені в телефоні, у веб-альбомі

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Відео > Відео**.
- 2 Перейдіть клавішею прокручування до відеозапису та виберіть **Опції > Надіслати > У веб-альбомах**.
- 3 Виберіть службу веб-альбомів. Якщо з'явиться відповідний запит, введіть реєстраційну інформацію.
- 4 Виберіть веб-альбом або додайте новий.
- 5 Введіть текст і виберіть **Надіслати**.

Як публікувати у веб-альбомі щойно створені фотознімки чи відеокліпи

- 1 Коли створено фотознімок або відеозапис, виберіть **Надісл. > У веб-альбомах**.
- 2 Виберіть службу веб-альбомів. Якщо з'явиться відповідний запит, введіть реєстраційну інформацію.
- 3 Виберіть альбом або додайте новий.
- 4 Введіть текст і виберіть **Надіслати**.

Як переглядати веб-альбоми

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Фотознімки > Веб-альбоми**.
- 2 Виберіть веб-альбом.

Як перейти до веб-адреси з контактів

- 1 Виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть клавішею прокручування до контакту, а потім виберіть **Відкрити**.
- 3 Перейдіть клавішею прокручування до веб-адреси та виберіть **Навігація**.

Доступ до відео в телефоні

Переглядати та відтворювати відео можна за допомогою відеоплеєра із програм **Медіа** та **Менеджер файлів**. Відео, записане за допомогою камери, можна знайти у програмі **Альбом камери**. Інше відео можна знайти у програмі **Відеокліпи**.

Відтворення відеозаписів

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Відео > Відео** або **Альбом камери**.
- 2 Перейдіть клавішею прокручування до назви та виберіть **Відтвор**.

Зупинка відтворення відеозапису

- Натисніть центральну клавішу вибору.

Як перемотувати запис вперед або назад

- Потримайте навігаційну клавішу праворуч або ліворуч.

Як переміщуватися між відеокліпами

- Натисніть навігаційну клавішу праворуч або ліворуч.

Регулювання гучності

- Натискайте клавіші гучності вгору або донизу.

Зміна розміру відеоекрану

- Натисніть навігаційну клавішу вниз.

Музика

Можна прослуховувати музику, аудіокнижки та файли розсилок. Для передачі вмісту з телефону та на нього використовуйте програму Media Go™. Докладнішу інформацію див. у розділі *Передавання вмісту на комп'ютер і з комп'ютера* на стор. 36.

Портативний стереопристрій handsfree



Як користуватися пристроєм handsfree

- Приєднайте портативний пристрій handsfree. Відтворення музики зупиняється в разі отримання дзвінка та поновлюється після його завершення.
- ! Якщо навушники не входять до комплекту постачання телефону, їх можна придбати окремо.

Музичний плеєр

Відтворення музики

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Музика**.
 - 2 Перегляньте категорію за допомогою навігаційної клавіші.
 - 3 Перейдіть клавішею прокручування до назви та виберіть **Відтвор.**
- 💡 В межах категорії натисніть **(2)** – **(9)**, щоб перейти до вводу, що розпочинається із вказаної літери.

Як зупинити відтворення музики

- Натисніть центральну клавішу вибору.

Як перемотувати запис вперед або назад

- Натисніть ы утримуйте навігаційну клавішу праворуч або ліворуч.

Як переміщуватися між записами

- Натисніть навігаційну клавішу праворуч або ліворуч.

Регулювання гучності

- Натискайте клавіші гучності вгору або донизу.

Згорання вікна музичного плеєра

- Виберіть **Опції > Згорнути**.

Як повернутися до плеєра

- Виберіть **Меню > Медіа**.

Списки відтворення

Щоб упорядкувати музичні файли, можна створити списки відтворення. У список відтворення можна додавати записи та папки. Створення телефоном списку відтворення може тривати кілька хвилин.


Як створити список відтворення

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Музика > Списки відтворення**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий список відтв.**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Введіть назву та виберіть **ОК**.
- 4 Для кожного запису, який потрібно додати, перейдіть до нього та виберіть **Позн..**
- 5 Виберіть **Додати**, щоб додати позначені записи у список відтворення.

Як додати записи до списку відтворення

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Музика > Списки відтворення**.
- 2 Виберіть список відтворення.
- 3 Перейдіть до пункту **Додати музику**, а потім виберіть **Додати**.
- 4 Для кожного запису, який потрібно додати, перейдіть до нього та виберіть **Позн..**
- 5 Виберіть **Додати**, щоб додати позначені записи у список відтворення.

Технологія SensMe™

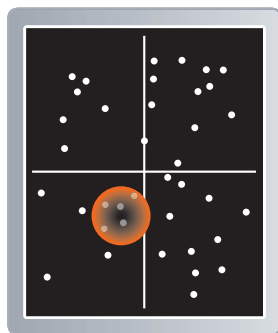

Технологія SensMe™ дозволяє створювати списки відтворення двома способами: під настрій або з усіх записів на телефоні. Щоб додати списки відтворення, які відповідають певному настрою, спочатку слід скористатися програмою Media Go™ для передачі записів на телефон. Буде додано таку інформацію, як настрій, темп та акорди. Записи відображаються як точки на площині з двома осями. У вікні **Усі** всі записи, які містяться в телефоні, розміщуються на площині в довільному порядку.

Як створити список відтворення, відсортований відповідно до настрою

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Музика**.
- 2 Перейдіть клавішею прокручування до пункту **SensMe™**, а потім виберіть **Відкрити**.
- 3 Натисніть навігаційну клавішу вгору, вниз, праворуч або ліворуч.
- 4 Переконайтеся, що ви перебуваєте у вікні **Настрій**. В іншому випадку виберіть **Настрій**.
- 5 Для попереднього перегляду різних записів натискайте навігаційну клавішу вгору, вниз, праворуч або ліворуч.
- 6 Щоб вибрати область записів, виберіть **Додати** і натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз.
- 7 Щоб створити список відтворення та відтворювати його в музичному плеєрі, виберіть **Новий**.
- 8 Виберіть **Опції > Збер. спис. відтв.**
- 9 Введіть назву та виберіть **ОК**.

Як створити список відтворення на основі вікна «Усі»

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Музика**.
- 2 Перейдіть клавішею прокручування до пункту **SensMe™**, а потім виберіть **Відкрити**.
- 3 Натисніть навігаційну клавішу вгору, вниз, праворуч або ліворуч.
- 4 Переконайтеся, що ви перебуваєте у вікні **Усі**. В іншому випадку виберіть **Усі**.
- 5 Для попереднього перегляду різних записів натискайте навігаційну клавішу вгору, вниз, праворуч або ліворуч.
- 6 Щоб вибрати область записів, виберіть **Додати** і натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз.
- 7 Щоб створити список відтворення для відтворення в музичному плеєрі, виберіть **Новий**.
- 8 Виберіть **Опції > Збер. спис. відтв.**
- 9 Введіть назву та виберіть **ОК**.

Аудіокниги

Якщо ви використовуєте програму Media Go™ для передачі аудіокниг з телефону на комп'ютер, ви можете прослухати аудіокниги на телефоні. Може знадобитися кілька хвилин для відображення аудіокниг, що передається, у списку доступних аудіокниг.

Як отримати доступ до аудіокниг

- Виберіть **Меню > Медіа > Музика > Аудіокниги**.
- 💡 Аудіокниги, які мають формат не M4B, а інший, або аудіокниги, в яких немає тегів розділів ID3v2, зберігаються в папці Записи.

Придбайте зараз

Зареєструвавшись як користувач музичної служби, яка забезпечує обмежене тимчасове користування нею в телефоні, можна позначити певний музичний запис, щоб придбати його пізніше. Під час наступної синхронізації музики з програмою Microsoft® Windows Media® на комп'ютері з доступом до Інтернету ви отримаєте запит на придбання позначеного раніше музичного запису. Коли ви погодитесь, запис буде завантажено на комп'ютер, а з вашого облікового запису в зазначеній вам музичній службі буде стягнуто плату. Для цієї послуги потрібно мати передплатений обліковий запис у музичній службі, яка дозволяє завантажувати файли, комп'ютер зі встановленою на ньому програмою Microsoft® Windows Media® Player 11 або наступною сумісною версією програми Microsoft® Windows Media® Player та USB-з'єднання з комп'ютером.

- ! Позначені музичні записи не відрізняються від непозначених. Позначення музичних записів не скасовуються.

Позначення запису

- Коли відтворюється запис, який потрібно позначити, потримайте клавішу (O).

Програма PlayNow™

Після запуску програми **PlayNow™** відкривається PlayNow™, де можна завантажувати музику, ігри, сигнали дзвінка, теми та шпалери. Перш ніж придбати й завантажити вміст у телефон, його можна переглянути або прослухати. Якщо не вдається використати програму PlayNow™, див. розділ *Не вдається скористатися послугами, для яких потрібне з'єднання з Інтернетом* на стор. 62.

- ! Ця послуга доступна не в усіх країнах.

Ще більше функцій можна знайти, відвідавши з комп'ютера Інтернет-магазин PlayNow™ на www.sonyericsson.com/playnow. Додаткова інформація міститься на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support, де можна знайти короткий довідник з користування функціями PlayNow™.

Використання програми PlayNow™

- 1 Виберіть **Меню > PlayNow™**.
- 2 Перейдіть клавішею прокручування до PlayNow™ та виконайте інструкції, щоб переглянути та придбати вміст.

Програма TrackID™

Технологія TrackID™ - це послуга розпізнавання музики. Можна шукати назву, ім'я виконавця або назву альбому музичного запису, який відтворюється через гучномовець або транслюється по радіо на телефоні. Якщо не вдається використати програму TrackID™, див. розділ *Не вдається скористатися послугами, для яких потрібне з'єднання з Інтернетом* на стор. 62.

Пошук інформації про запис

- Якщо через гучномовець відтворюється музичний запис, виберіть **Меню > Розваги > TrackID™ > Почати**.

- Під час програвання запису з радіоприймача виберіть **Опції** > **TrackID™** > **TrackID™**.
- 💡 Щоб одержати найкращі результати, використовуйте TrackID™ в тихому місці.



Музика та відеокліпи з Інтернету

Переглядати відеокліпи та слухати музику можна в режимі реального часу з Інтернету як потоковий вміст. Якщо не вдається використовувати Інтернет, див. розділ *Не вдається скористатися послугами, для яких потрібне з'єднання з Інтернетом* на стор. 62.

Як вибрати обліковий запис для потокового відтворення

1. Виберіть **Меню** > **Установки** > **Зв'язок** > **Установки потоку** > **З'єднання через:**.
2. Виберіть обліковий запис, який потрібно використовувати.
3. Виберіть **Зберегти**.

Відтворення потокової музики та відеозаписів

1. Виберіть **Меню** > **Інтернет**.
2. Виберіть , а потім виберіть .
3. Виберіть адресу для потокового відтворення.

Радіо

- ! Не використовуйте телефон як радіо в місцях, де це заборонено.

Як увімкнути радіо

1. Приєднайте пристрій handsfree до телефону.
2. Виберіть **Меню** > **Розваги** > **Радіо**.

Як автоматично знаходити радіостанції

- Виберіть **Пошук**.

Як точно налаштувати частоту

- Натисніть навігаційну клавішу праворуч або ліворуч.

Регулювання гучності

- Натискайте клавіші гучності вгору або донизу.

Як згорнути радіо

- Виберіть **Опції** > **Згорнути**.

Як повернутися до радіо

- Виберіть **Меню** > **Розваги** > **Радіо**.

Збереження каналів



Можна зберегти до 20 попередньо встановлених каналів.

Автоматичне зберігання радіостанцій

- Виберіть **Опції** > **Радіостанції** > **Автозбереження**.

Збереження радіостанцій вручну

1. Знайшовши радіостанцію, виберіть **Опції** > **Радіостанції** > **Зберегти**.
2. Перейдіть до позиції та виберіть **Вставити**.
3. Якщо потрібно, радіостанцію можна перейменувати. Виберіть **Зберегти**.

- 💡 Можна також зберегти радіостанцію на певній позиції, потримавши  — .

Перехід між збереженими радіостанціями

- Натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз.
- 💡 Можна також вибрати збережену радіостанцію за допомогою клавіш **[0-9]** — **[9]**.

Записування звуку

За допомогою диктофону можна записувати голосові повідомлення та дзвінки. Зроблені звукозаписи також можна використовувати як сигнали дзвінка.

- ! У деяких країнах закон зобов'язує повідомляти співрозмовника про те, що розмова з ним записується.

Як записувати звук

- 1 Виберіть **Меню > Розваги > Запис звуку > Записати**.
- 2 Щоб зупинити записування та зберегти, виберіть **Зберег..**

Як записати телефонну розмову


- 1 Під час телефонної розмови виберіть **Опції > Записати**.
- 2 Щоб зберегти запис, виберіть **Зберег..**

Як прослухати запис

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Менеджер файлів**.
- 2 Перейдіть до пункту **Музика**, а потім виберіть **Відкрити**.
- 3 Перейдіть до запису та виберіть **Відтвор..**

Передавання та обробка вмісту

Можна передавати та обробляти вміст, наприклад зображення та музику.

- ! Деякі матеріали захищені авторським правом, а тому обмінюватися ними заборонено. Піктограмою  позначається захищений об'єкт.

Робота із вмістом у телефоні

Використовуючи **Менеджер файлів** у телефоні, можна працювати із вмістом, збереженим у пам'яті телефону або на картці пам'яті. Вкладки й піктограми в програмі **Менеджер файлів** вказують, де збережено вміст. Якщо пам'ять заповнена, видаліть деякий вміст, щоб звільнити простір.

Як переглянути стан пам'яті

- 1 Виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Менеджер файлів**.
- 2 Виберіть **Опції** > **Стан пам'яті**.
- 3 Виберіть **Картка пам'яті** або **Телефон**.

Як вибрати декілька об'єктів у папці

- 1 Виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Менеджер файлів**.
- 2 Перейдіть до папки, а потім виберіть **Відкрити**.
- 3 Виберіть **Опції** > **Позначити** > **Познач. кілька**.
- 4 Перейдіть до кожного об'єкта, який потрібно позначити, та виберіть **Позначити**.

Як переміщувати об'єкти з картки пам'яті в пам'ять телефону й навпаки

- 1 Виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Менеджер файлів**.
- 2 Знайдіть об'єкт та виберіть **Опції** > **Кер-ня файлом** > **Перемістити**.
- 3 Виберіть **Картка пам'яті** або **Телефон**.
- 4 Перейдіть до папки, а потім виберіть **Відкрити**.
- 5 Виберіть **Встав..**

Як переглянути інформацію про вміст

- 1 Виберіть **Меню** > **Органайзер** > **Менеджер файлів**.
- 2 Знайдіть об'єкт та виберіть **Опції** > **Інформація**.

Надсилання вмісту на інший телефон

Вміст можна надсилати за допомогою різних методів передачі, наприклад, у повідомленнях або за допомогою технології бездротового з'єднання Bluetooth.

Як надіслати вміст


- 1 Перейдіть до об'єкта, а потім виберіть **Опції** > **Надіслати**.
 - 2 Виберіть метод передавання.
- ! Переконайтеся, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами метод передавання.

Використання кабелю USB

Приєднайте телефон до комп'ютера за допомогою кабелю USB та зачекайте, поки комп'ютер розпізнає телефон. Якщо використовується комп'ютер під керуванням операційної системи Microsoft® Windows®, на якому ще не встановлене потрібне програмне забезпечення для USB, з'явиться запит на встановлення PC Companion.

- ! Можливо, кабель USB потрібно буде придбати окремо від телефону. Використовуйте тільки кабель USB, який підтримується телефоном. Перевірте, що на ПК включено набір функцій автоматичного відтворення.

Безпечне від'єднання кабелю USB

 Не від'єднуйте кабель USB під час передачі вмісту, оскільки це може пошкодити вміст.


- 1 **Комп'ютер:** За допомогою правої кнопки миші виберіть піктограму *Безпечне видалення пристрою* в програмі Microsoft® Windows® Explorer.
- 2 Виберіть носії пам'яті, які потрібно відключити. Виберіть *Зупинити*.
- 3 Дочекайтесь повідомлення, що носій можна від'єднати. Від'єдняйте кабель USB.

PC Companion


PC Companion дозволяє:

- Досліджувати вміст свого телефону.
- Використовувати телефон в якості модему.
- Встановлювати програмне забезпечення ПК для синхронізації, передачі та створення резервної копії вмісту телефону.

Для отримання докладної інформації, включаючи посібники по функціям, відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

 Щоб завантажити програмне забезпечення, сумісне з Mac®, відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Щоб встановити PC Companion

 Якщо необхідне програмне забезпечення USB не було встановлено на ПК, потрібно встановити PC Companion. На ПК також потрібно увімкнути набір функцій автоматичного відтворення.

- 1 За допомогою підтримуваного телефоном кабелю USB підключіть телефон до комп'ютера, на якому встановлено операційну систему Microsoft® Windows®.
- 2 **Комп'ютер:** Виконайте інструкції на екрані.

Перетягування вмісту

У програмі Microsoft® Windows® Explorer вміст можна копіювати перетягуванням із телефону або картки пам'яті на комп'ютер та навпаки.

Копіювання вмісту перетягуванням

- 1 З'єднайте телефон з комп'ютером за допомогою кабелю USB, який підтримується телефоном.
- 2 **Комп'ютер:** Зачекайте, поки пам'ять телефону та картка пам'яті відобразяться у програмі Microsoft® Windows® Explorer у вигляді зовнішніх носіїв.
- 3 Вибрані файли можна перетягувати з телефону на комп'ютер і навпаки.


Необхідні операційні системи

Щоб можна було користуватися програмним забезпеченням Sony Ericsson, на комп'ютері має бути встановлена одна з таких операційних систем:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP з пакетом оновлень SP2 або пізнішої версії

Передавання вмісту на комп'ютер і з комп'ютера

Для передавання мультимедійного вмісту між телефоном та комп'ютером можна скористатися програмою Media Go™. Програма Media Go™ доступна для завантаження через PC Companion на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

 Програмне забезпечення, сумісне з Mac®, також доступне для завантаження на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

Як передавати вміст за допомогою Media Go™

- 1 З'єднайте телефон з комп'ютером за допомогою кабелю USB, який підтримується телефоном.
- 2 **Комп'ютер:** Якщо з'явиться діалогове вікно *Портативний пристрій*, виберіть *Передати на пристрій* або з пристрою за допомогою Media Go та натисніть **ОК**. Відкриється програма Media Go™.
- 3 **Комп'ютер:** Зачекайте, доки пристрій з'явиться на навігаційній панелі *Бібліотека* ліворуч від вікна Media Go™. Після цього можна переносити файли між телефоном та комп'ютером.
- 4 Перемістіть файли між телефоном та комп'ютером за допомогою програми Media Go™.

Media Home

За допомогою функції **Media Home** можна автоматично передавати вміст із програми Media Go™ в телефон. За допомогою функції **Media Home** можна також завантажувати вміст із сервера DLNA.

Перед використанням **Media Home** потрібно встановити на комп'ютері програму Media Go™ та увімкнути **Обмін мул.ф.** Програма Media Go™ доступна для завантаження через PC Companion або з www.sonyericsson.com/support.

Як налаштувати Media Home

- 1 **Комп'ютер:** Відкрийте програму Media Go™ та увімкніть *Обмін мультимедійними файлами*.
- 2 **Телефон:** Виберіть **Меню > Органайзер > Media Home > Опції > Майстер налашт.** та дотримуйтесь інструкцій.

Автоматична передача вмісту на телефон за допомогою Media Home

- 1 Відкрийте на комп'ютері програму Media Go™.
- 2 Приєднайте до телефону зарядний пристрій. Програма **Media Home** автоматично почне завантаження відразу після приєднання зарядного пристрою.

Ручний запуск Media Home

- 1 **Комп'ютер:** Відкрийте програму Media Go™.
- 2 **Телефон:** Виберіть **Меню > Органайзер > Media Home** та натисніть **Пуск**.

Як переглядати та завантажувати вміст із сервера DNLA

- 1 Виберіть **Органайзер > Media Home > Опції > Огляд**.
- 2 Виберіть сервер і позначте вміст, який потрібно завантажити.
- 3 Натисніть **Завантажити**.

Назва телефону

Можна ввести назву телефону, яка відображається у інших пристроях, наприклад, під час використання технології бездротового з'єднання Bluetooth™.

Як ввести назву телефону

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Ім'я телефону**.
- 2 Введіть назву телефону, а потім виберіть **ОК**.

Використання технології бездротового з'єднання Bluetooth™

Використовуйте технологію бездротового з'єднання Bluetooth™ для бездротового безкоштовного підключення до інших пристроїв. Можна, наприклад:

- Установлювати з'єднання з пристроями handsfree;
 - Установлювати з'єднання одночасно з кількома пристроями;
 - Установлювати з'єднання з комп'ютерами та отримувати доступ до Інтернету;
 - Обмінюватися MP3-файлами, віртуальними візитними картками, фотознімками та інше;
 - Грати в ігри з кількома гравцями.
- ! Для з'єднання Bluetooth рекомендується розмішувати пристрої на відстані до 10 метрів (33 фути) один від одного таким чином, щоб між ними не було суцільних перешкод.

Підготовка до використання технології бездротового з'єднання Bluetooth™

Для встановлення з'єднання з іншими пристроями потрібно увімкнути функцію Bluetooth™. Можливо, потрібно буде також об'єднати телефон у пару з іншими пристроями Bluetooth™.

Щоб увімкнути функцію Bluetooth™

- Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth > Увімкнути**.
- ! Упевніться, що в пристрої, з яким потрібно утворити пару, увімкнено функцію Bluetooth™ і його можна побачити з інших пристроїв.

Як об'єднати телефон у пару з іншим пристроєм

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth > Додати пристрій**.
- 2 Виберіть пристрій.
- 3 Введіть цифровий пароль, якщо відобразиться відповідний запит.

Дозволяння з'єднань з телефоном

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth**.
 - 2 Виберіть пристрій зі списку.
 - 3 Виберіть **Опції > Дозвіл на з'єдн..**
 - 4 Виберіть **Завжди питати** або **Завжди дозвол..**
- ! Це можливо встановити тільки для пристроїв, яким необхідний доступ до захищеної служби.

Збереження енергії

За допомогою функції збереження енергії можна економити енергію акумулятора. У режимі збереження енергії можна встановити з'єднання лише з одним пристроєм Bluetooth. Вимкніть цю функцію, якщо потрібно встановити з'єднання з кількома пристроями Bluetooth одночасно.

Як увімкнути заставку

- Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth > Опції > Заставка > Увімкнуто**.

Передавання звуку з пристрою Bluetooth handsfree та на нього

Можна передавати звук із пристрою Bluetooth handsfree та на нього за допомогою клавіатури телефону або відповідної клавіші на пристрої handsfree.

Переключення звуку

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Bluetooth > Опції > Вхідний дзвінок**.
 - 2 Виберіть потрібну опцію. Якщо вибрати **У телефоні**, звук буде перенесено в телефон. Якщо вибрати **На handsfree**, звук буде перенесено у пристрій handsfree.
- ! Якщо вибрати опцію У телефоні та відповісти за допомогою клавіші handsfree, звук буде перенесено в handsfree.

Перемикання звуку під час дзвінка

- 1 Під час дзвінка виберіть **Звук**.
- 2 Виберіть зі списку доступні пристрої handsfree.

Створення резервної копії та відновлення

За допомогою програмного забезпечення Sony Ericsson PC Suite, яке доступне через PC Companion або на www.sonyericsson.com/support, можна створювати резервні копії та відновлювати контакти, календар, завдання, примітки та закладки.

Для створення резервних копій та відновлення контактів переміщуйте вміст між картою пам'яті та пам'яттю телефону. Див. *Робота із вмістом у телефоні* на стор. 35.

- 💡 Періодично створюйте резервні копії вмісту телефону, щоб не втратити його.

Створення резервної копії за допомогою Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Комп'ютер:** Запустіть Sony Ericsson PC Suite, вибравши *Пуск/Програми/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Виконайте інструкції у програмі Sony Ericsson PC Suite щодо з'єднання.
- 3 Перейдіть у розділ створення резервних копій та відновлення у програмі Sony Ericsson PC Suite та створіть резервну копію вмісту телефону.

Відновлення вмісту у телефоні за допомогою програми Sony Ericsson PC Suite

- ! Під час операції відновлення програма Sony Ericsson PC Suite замінить увесь вміст телефону. Якщо перервати цей процес, телефон може пошкодитися.
- 1 **Комп'ютер:** Запустіть Sony Ericsson PC Suite, вибравши *Пуск/Програми/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Виконайте інструкції у програмі Sony Ericsson PC Suite щодо з'єднання.
 - 3 Перейдіть у розділ створення резервних копій та відновлення у програмі Sony Ericsson PC Suite та відновіть вміст телефону.

Оновлення телефону

Можна встановити на телефон останнє програмне забезпечення для оптимальної роботи та отримання найновіших засобів розширення технічних можливостей. Потрібен кабель USB та ПК, з'єднаний з Інтернетом.

Щоб дізнатися, як це зробити, відвідайте веб-сторінку

www.sonyericsson.com/update.



Перед оновленням обов'язково створіть резервну копію вмісту телефону. Див. *Створення резервної копії та відновлення* на стор. 38.

Оновлення телефону за допомогою програми Sony Ericsson PC Suite

Телефон можна оновити за допомогою кабелю USB та програми *Sony Ericsson PC Suite*. Коли телефон приєднано, він автоматично перевірятиме наявність оновлень і сповістиме про це.

Оновлення телефону бездротовим способом

Можна оновити телефон бездротовим способом за допомогою служби оновлення в телефоні. Під час оновлення не втрачається жодна персональна інформація чи інформація в телефоні.



Щоб скористатися службою оновлення, потрібні такі канали передавання даних, як з'єднання GPRS, мережа стандарту 3G або швидкісне з'єднання HSDPA.

Як вибрати установки для служби оновлення

- Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Служба оновлення > Установки > Устан-ки Інтернету**.

Як використовувати службу оновлення

- Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Служба оновлення**.
- Виберіть **Шукати оновлення** та виконайте інструкції, що відображатимуться на дисплеї.

Повідомлення

Текстові та графічні повідомлення

Повідомлення можуть містити текст, зображення, звукові ефекти, анімації та мелодії.

Надсилаючи повідомлення, телефон автоматично вибирає оптимальний метод надсилання (наприклад, текстове чи графічне повідомлення).

Якщо не вдається використати функцію графічних повідомлень, див. розділ *Не вдається скористатися послугами, для яких потрібне з'єднання з Інтернетом* на стор. 62.

Надсилання повідомлень

Із телефону можна надсилати повідомлення. Максимальний розмір стандартного текстового повідомлення становить 160 символів (із пробілами), якщо до повідомлення не додаються інші об'єкти. Якщо ви введете більше 160 символів, буде створено друге повідомлення. Повідомлення надсилаються як одне з'єднане повідомлення.

Як створити й надіслати повідомлення



- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Нове повідом-ня > Повідомлення**.
- 2 Введіть текст. Щоб додати до повідомлення об'єкти, натисніть навігаційну клавішу вниз і перейдіть до об'єкта, натискаючи навігаційну клавішу ліворуч або праворуч.
- 3 Виберіть **Продовж. > Пошук у Контактах**.
- 4 Виберіть одержувача, а потім виберіть **Надіслати**.

! Якщо повідомлення надсилається групі абонентів, може бути стягнуто плату за надсилання повідомлення кожному окремому абоненту групи. Щоб отримати докладну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Як скопіювати та вставити текст у повідомлення

- 1 Під час створення повідомлення виберіть **Опції > Копіюв. і встав..**
- 2 Виберіть **Копіювати всі** або **Познач. і копіюв..** Виберіть текст у повідомленні.
- 3 Виберіть **Опції > Копіюв. і встав. > Встав..**

Отримання й збереження повідомлень

Про отримання повідомлення надходить сповіщення. З'являється позначка  або . Повідомлення автоматично зберігаються в пам'яті телефону. Якщо пам'ять телефону заповнено, можна видалити повідомлення або зберегти їх на картці пам'яті або SIM-картці.

Як зберегти вхідне повідомлення на картці пам'яті

- Виберіть **Меню > Повідомлення > Повідомлення > Установки > Зберегти у > Картка пам'яті**.


Як зберегти повідомлення на SIM-картці

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Повідомлення**, а потім виберіть папку.
- 2 Перейдіть до повідомлення, а потім виберіть **Опції > Зберегти повід..**

Як переглянути повідомлення в папці вхідних повідомлень

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Повідомлення > Вхідні**.
- 2 Перейдіть до листа й виберіть **Переглян..**

Щоб зателефонувати за номером, що міститься в повідомленні

- Під час перегляду повідомлення перейдіть до потрібного номера телефону, а потім натисніть клавішу .

Опції повідомлень

Можна настроїти такі змінні параметри для повідомлень, як сповіщення про надходження повідомлень, стандартна пам'ять для збереження повідомлень. Для кожного окремого повідомлення можна встановити інші параметри, наприклад, пріоритет доставки та час доставки.

Як визначити опції, які будуть застосовуватися до всіх повідомлень

- 1 Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Повідомлення** > **Установки**.
- 2 Виберіть опцію.

Як встановити опції повідомлення для окремого повідомлення

- 1 Коли повідомлення створено, а одержувача вибрано, виберіть **Опції** > **Додатково**.
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редагувати**.

Розмови

Можна переглядати повідомлення в папках **Розмови** та **Вхідні**. Розмова за допомогою повідомлень відображає все спілкування за допомогою повідомлень між вами та одним із ваших контактів.

Перегляд повідомлень в Розмовах

- Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Вхідні** > вкладку **Розмови**.
- Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Розмови** та розмову.

Як надіслати повідомлення з Розмов

- 1 Виберіть **Меню** > **Повідомлення**.
- 2 Виберіть **Розмови** або виберіть **Вхідні** > вкладку **Розмови**.
- 3 Виберіть розмову.
- 4 Створіть повідомлення та виберіть **Надіслати**.

Голосові повідомлення

Можна надсилати й отримувати записаний звук як голосове повідомлення.

- ! Для телефонів відправника та одержувача має бути передплатено послуги, що підтримують мультимедійні повідомлення.

Як записати та надіслати голосове повідомлення

- 1 Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Нове повідомлення** > **Голос. повід.**.
- 2 Запишіть повідомлення та виберіть **Стоп** > **Надіслати** > **Пошук у Контактах**.
- 3 Виберіть одержувача, а потім виберіть **Надіслати**.

Електронна пошта

На телефон можна приймати електронну пошту та використовувати всі стандартні функції електронної пошти.

- 💡 Електронну пошту можна синхронізувати за допомогою програми Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Підготування до користування електронною поштою

Щоб перевірити, чи можна автоматично завантажити установки вашого облікового запису електронної пошти, можна використати майстер налаштування. Якщо він не працює, буде запропоновано ввести установки вручну.

- ! Для використання електронної пошти потрібно у телефоні правильно налаштувати установки мережі Інтернет. Якщо не вдається використовувати Інтернет, див. розділ *Не вдається скористатися послугами, для яких потрібне з'єднання з Інтернетом* на стор. 62.

Як вперше створити обліковий запис електронної пошти

- 1 Для запуску майстра налаштування електронної пошти виберіть **Меню > Повідомлення > Електрон. пошта.**
 - 2 Виконайте інструкції щодо створення облікового запису.
- 💡 Якщо потрібно ввести установки вручну, можна звернутися до постачальника послуги електронної пошти, щоб отримати додаткову інформацію. Постачальником послуги електронної пошти може бути компанія, що надала Вам адресу електронної пошти.

Як створити та надіслати електронний лист

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Електрон. пошта.**
- 2 Якщо є кілька облікових записів електронної пошти, виберіть той, з якого потрібно надіслати повідомлення.
- 3 Виберіть **Нове повідом-ня.**
- 4 Щоб додати одержувача, перейдіть клавішею прокручування до **Кому:** та виберіть **Додати > Ввести адр. ел.пош..** Введіть адресу електронної пошти, а потім виберіть **ОК.**
- 5 Щоб додати більше одержувачів, перейдіть до **Кому:**, а потім виберіть **Редагувати.** Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Додати.** Завершивши, виберіть **Готово.**
- 6 Щоб ввести тему, перейдіть клавішею прокручування до **Тема:**, виберіть **Редагувати,** введіть тему та виберіть **ОК.**
- 7 Щоб ввести текст повідомлення, перейдіть клавішею прокручування до **Текст:**, виберіть **Редагувати,** введіть текст і виберіть **ОК.**
- 8 Щоб приєднати файл, виберіть **Додати.**
- 9 Виберіть **Продовж. > Надіслати.**

Як отримати та прочитати електронний лист

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Електрон. пошта.**
- 2 Якщо є кілька облікових записів електронної пошти, виберіть один із них.
- 3 Виберіть **Вхідні > Опції > Перевір. ел. пош..**
- 4 Перейдіть до листа й виберіть **Переглян..**

Як зберегти електронний лист

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Електрон. пошта.**
- 2 Якщо є кілька облікових записів електронної пошти, виберіть один із них.
- 3 Виберіть **Вхідні.**
- 4 Перейдіть до листа й виберіть **Переглян. > Опції > Зберегти повід..**

Як відповісти на електронний лист

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Електрон. пошта.**
- 2 Якщо є кілька облікових записів електронної пошти, виберіть один із них.
- 3 Виберіть **Вхідні.**
- 4 Перейдіть клавішею прокручування до повідомлення та виберіть **Опції > Відповісти.**
- 5 Напишіть відповідь та виберіть **ОК.**
- 6 Виберіть **Продовж. > Надіслати.**

Як переглянути вкладення, яке міститься в електронному листі

- Під час перегляду повідомлення виберіть **Опції > Вкладення > Використ. > Переглян..**

Активний обліковий запис електронної пошти

Якщо є кілька облікових записів електронної пошти, можна вказувати, який із них повинен бути активним.


Як створити додаткові облікові записи електронної пошти

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Електрон. пошта.**
- 2 Якщо є кілька облікових записів електронної пошти, виберіть один із них.
- 3 Виберіть **Облікові записи.**
- 4 Перейдіть до пункту **Новий облік. запис,** а потім виберіть **Додати.**

Як змінити активний обліковий запис електронної пошти

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Електрон. пошта.**
- 2 Якщо є кілька облікових записів електронної пошти, виберіть один із них.
- 3 Виберіть **Облікові записи.**
- 4 Виберіть обліковий запис, який потрібно активувати.

Автоматична перевірка нових електронних листів

Можна застосувати в телефоні автоматичну перевірку нових електронних листів. Можна виконувати перевірку з певними інтервалами часу або встановити постійне з'єднання телефону із сервером електронної пошти (доставка електронної пошти). Телефон перевірятиме надходження електронних листів тільки на активний обліковий запис електронної пошти. При отриманні нового електронного листа на екрані відобразиться .

Як встановити інтервал для перевірки пошти на наявність нових електронних листів

- 1 Виберіть **Меню > Повідомлення > Електрон. пошта.**
- 2 Якщо є кілька облікових записів електронної пошти, виберіть один із них.
- 3 Виберіть **Установки > вкладку Завантажити > Період перевірки.**
- 4 Виберіть опцію.


Інтернет

Якщо не вдається використовувати Інтернет, див. розділ *Не вдається скористатися послугами, для яких потрібне з'єднання з Інтернетом* на стор. 62.

Запуск перегляду веб-сторінок





- 1 Виберіть **Меню > Інтернет**.
- 2 Введіть веб-адресу, фразу для здійснення пошуку або назву закладки.
- 3 Перейдіть до елемента у списку та виберіть **Перейти** або **Пошук**.

Як вийти з браузера

- 1 Під час користування Інтернетом виберіть , а потім виберіть .
- 2 Виберіть **Вийти з браузера**.





Доступ до панелі інструментів веб-браузера

Під час перегляду веб-сторінки виберіть . Відобразяться наведені нижче опції:

Піктограма	Функція
	Панорама та масштабування веб-сторінки
	Пошук в Інтернет або введення веб-адреси
	Керування вибраними веб-сторінками
	Керування файлами, завантаженими з Інтернету

Ярлики веб-браузера



Клавіатуру можна використовувати для швидкого виклику функцій веб-браузера.

Клавіша	Клавіша швидкого доступу
	Закладки
	Введіть рядок адреси, пошук в Інтернет або пошук в Закладки
	Масштабування
	Панорама (коли функцію Smart-Fit вимкнено)



Закладки

Можна створювати й редагувати закладки як швидкі посилання на вибрані веб-сторінки.



Як створити закладку

- 1 Під час переглядання веб-сторінки, яку потрібно додати до закладок, виберіть , а потім виберіть .
- 2 Виберіть **Дод. як закладку**.

Вибір закладки

- 1 Виберіть **Меню > Інтернет**.
- 2 Під час користування Інтернетом виберіть , а потім виберіть .
- 3 Перейдіть до закладки та виберіть **Перейти**.



Відправка закладки

- 1 Виберіть **Меню > Інтернет**.
- 2 Під час користування Інтернетом виберіть , а потім виберіть .
- 3 Перейдіть клавішею прокручування до закладки, а потім виберіть **Опції**.
- 4 Виберіть **Надіслати** та виберіть метод передачі.

Архів сторінок



Можна переглядати та відвідувати веб-сторінки, відвідані раніше.

Перегляд відвіданих раніше веб-сторінок



- 1 Виберіть **Меню** > **Інтернет**.
- 2 Виберіть , а потім виберіть .
- 3 Виберіть **Архів**.

Додаткові функції браузера

Увімкнення або вимкнення функції Smart-Fit Rendering™

- 1 Виберіть **Меню** > **Інтернет**.
- 2 Виберіть , а потім виберіть .
- 3 Виберіть **Установки** > **Smart-Fit**.
- 4 Виберіть опцію.



Як використати функцію панорами та масштабування на веб-сторінці

- 1 Під час перегляду веб-сторінки виберіть , а потім виберіть .
 - 2 Використовуйте навігаційну клавішу, щоб переміщувати рамку.
 - 3 Натисніть центральну клавішу вибору, щоб збільшити частину веб-сторінки.
- ! Щоб використовувати функцію панорамування й масштабування, потрібно вимкнути функцію Smart-Fit.



Як здійснити дзвінок під час перегляду вмісту Інтернету

- Натисніть .



Як зберегти зображення з веб-сторінки

- 1 Під час перегляду веб-сторінки виберіть , а потім виберіть .
- 2 Виберіть **Зберег. зображ..**
- 3 Виберіть зображення.

Щоб знайти текст на веб-сторінці

- 1 Під час перегляду веб-сторінки виберіть , а потім виберіть .
- 2 Виберіть **Пошук на сторінці**.
- 3 Введіть текст і виберіть **Пошук**.

Як надіслати посилання

- 1 Під час перегляду веб-сторінки виберіть , а потім виберіть .
 - 2 Виберіть **Надіслати адресу** та виберіть метод передачі.
- ! Переконайтеся, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами метод передавання.

Сертифікати та безпека в Інтернеті

Телефон підтримує безпечний перегляд вмісту Інтернету. Певні інтернет-послуги, наприклад банківські, потребують сертифікатів у телефоні. Телефон може містити сертифікати на момент придбання, або можна завантажити нові сертифікати.

Як переглянути сертифікати в телефоні

- Виберіть **Меню** > **Установки** > **Загальне** > **Захист** > **Сертифікати**.

Передавання файлів

Менеджер передавання файлів стежить за завантаженими з Інтернету файлами, наприклад, мультимедійними файлами, файлами розсилки та іграми, він також надає до них доступ. Він також відстежує завантаження фотознімків на веб-сторінки, наприклад до веб-альбомів і веб-журналів. У менеджері передавання файлів можна також установити завантажені програми Java або призупинити, відновити чи скасувати завантаження.




Як отримати доступ до файлу за допомогою функції передавання файлів

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Передавання файлів**.
- 2 Перейдіть клавішею прокручування до файлу.
- 3 Натисніть центральну клавішу вибору, щоб отримати доступ до файлу, або в меню **Опції** виберіть інші дії.

Веб-стрічки

За допомогою веб-стрічок можна передплатити й завантажувати часто оновлюваний вміст, наприклад новини, файли розсилок або фотознімки.



Як додати нові стрічки з веб-сторінки

- 1 Під час переглядання веб-сторінки, на якій надаються веб-стрічки, позначені піктограмою , виберіть , а потім .
- 2 Перейдіть до кожної стрічки, яку потрібно додати, і виберіть **Додати > Так**.
- 3 Виберіть частоту оновлення.


Як здійснювати пошук веб-стрічок

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Веб-стрічки**.
- 2 Виберіть **Нова стрічка** і введіть веб-адресу.

Як завантажити вміст за допомогою веб-стрічок

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Веб-стрічки**.
 - 2 Виберіть **Опції > Оновити стрічку**.
 - 3 Перейдіть клавішею прокручування до оновленої стрічки та виберіть **Дивитися**.
 - 4 Перейдіть клавішею прокручування до заголовка, натиснувши навігаційну клавішу ліворуч або праворуч.
 - 5 Перейдіть клавішею прокручування до об'єкта, який потрібно завантажити, натиснувши навігаційну клавішу вниз, а потім виберіть **Опції > Завантаж. файл**.
-  Отримати доступ до завантажених файлів можна за допомогою менеджера передавання файлів. Див. *Передавання файлів* на стор. 46.
-  Можна також передплатити та завантажувати вміст веб-стрічок на комп'ютер за допомогою програми Media Go™. Див. *Як передавати вміст за допомогою Media Go™* на стор. 37.

Оновлення веб-стрічок

Можна оновлювати веб-стрічки вручну або створити графік автоматичних оновлень. Коли з'являється оновлення, на екрані відображається .

Як створити розклад оновлення веб-стрічок

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Веб-стрічки**.
- 2 Перейдіть до веб-стрічки та виберіть **Опції > Рзклд оновлень**.
- 3 Виберіть опцію.

-  Часті оновлення можуть дорого коштувати.

Веб-стрічки в режимі очікування

Можна відображати оновлення новин на екрані режиму очікування за допомогою програми плинного рядка.

-  Дана програма може бути недоступна для деяких країн.

Як відобразити веб-стрічки в режимі очікування

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Веб-стрічки**.
- 2 Перейдіть до веб-стрічки та виберіть **Опції > Установки > Рухом. ряд. у р.очік. > Відоб. в реж.очік**.

Як отримати доступ до веб-стрічок у режимі очікування

- 1 У режим очікування виберіть **Квиток**.
- 2 Щоб прочитати більше про веб-стрічку, натисніть клавішу навігації вгору або вниз, щоб перейти до заголовка, а потім виберіть **Перегляд**.

Файли розсилок

Файли розсилок – це файли, які можна завантажувати та відтворювати, наприклад радіопередачі та відеовміст. Передплата та завантаження файлів розсилок здійснюється за допомогою веб-стрічок.

Як отримати доступ до аудіофайлів розсилок

- Виберіть **Меню > Медіа > Музика > Муз. стрічки**.

Як отримати доступ до відеофайлів розсилок

- Виберіть **Меню > Медіа > Відео > Стрічки відео**.

Веб-стрічки фотознімків

Можна передплатити послугу веб-стрічок фотознімків та завантажувати фотознімки.

Як отримати доступ до веб-стрічок фотознімків

- Виберіть **Меню > Медіа > Фотознімки > Веб-стрічки фото**.

Програма Facebook™

Програма Facebook™ виконує роль соціальної мережі, допомагаючи спілкуватися з друзями, рідними та співробітниками.

- ! Дана програма може бути недоступна для деяких країн.

Як отримати доступ до Facebook

- Виберіть **Меню > Органайзер > Програми > Facebook**.

Програма Twitter™

Twitter™ – це соціальна мережа та служба для роботи з веб-журналами, яка дозволяє спілкуватися з друзями, близькими та веб-суспільствами за допомогою спеціальних повідомлень "tweets". "Tweets" – це текстові повідомлення довжиною до 140 символів.

- ! Дана програма може бути недоступна для деяких країн.

Доступ у twitter з Widget Manager

- 1 В режимі очікування натисніть навігаційну клавішу вгору.
- 2 Щоб вибрати програму Twitter™, натисніть навігаційну клавішу ліворуч або праворуч.
- 3 Щоб запустити програму, натисніть **Вибрати**.
- 4 Введіть свої ім'я користувача та пароль для Twitter™.

Connected home

Що стосується використання музики та мультимедіа в домашніх умовах, ідея Connected home полягає в тому, щоб зробити телефон частиною щоденного життя. Ця технологія дозволяє приєднати телефон до Hi-Fi, телевізора, відео, ігрового контенту та ін. у домашній мережі.

Wi-Fi™

За допомогою з'єднання Wi-Fi™ можна за допомогою телефону користуватися бездротовим Інтернетом. Можна переглядати сторінки в Інтернеті, перебуваючи вдома (персональні мережі) або в зонах покриття мереж із загальним доступом (гарячі точки).

Персональні мережі зазвичай захищені паролем чи кодом. Гарячі точки — зазвичай незахищені, але часто перед наданням доступу до Інтернету потребують реєстрації в службі оператора.

Використання Wi-Fi™

Щоб переглядати сторінки в Інтернеті за допомогою Wi-Fi, потрібно знайти доступну мережу, встановити з нею з'єднання, а потім відкрити Інтернет-браузер.

Як увімкнути Wi-Fi™

- Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Wi-Fi > Увімкнути**.

Як встановити з'єднання з мережею

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Wi-Fi**.
- 2 Перейдіть до мережі та виберіть **З'єднати**.

Перегляд веб-сторінок через Wi-Fi™

- 1 Переконайтеся, що на панелі стану відображається (📶).
- 2 Виберіть **Меню > Інтернет**.



Часто використовувані мережі можна зберегти до вибраних. Якщо увімкнути Автоз'єднання для однієї з цих мереж, телефон автоматично з'єднається з нею, коли буде покриття.

DLNA™

У телефон вбудовано набір функцій DLNA™ (Digital Living Network Alliance – Альянс цифрових інтерактивних мереж) для з'єднання з домашньою мережею з використанням технології Wi-Fi™. Інші пристрої DLNA, з'єднані з тією ж домашньою мережею, дозволяють отримувати доступ, переглядати та відтворювати зображення й музичні файли, збережені у телефоні. Сумісним з DLNA пристроєм може бути, наприклад, комп'ютер, камера, телевізор, пульт PLAYSTATION®3, а також інший телефон із набором функцій DLNA.



Потрібно увімкнути Wi-Fi та встановити з'єднання телефону з вибраною мережею.

Як установити телефон сервером DLNA

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Обмін вмістом**.
- 2 Виберіть потрібну мережу зі списку.
- 3 Виберіть **Увімкнуто > Зберегти**.



Сервер DLNA містить музику, зображення та відеозаписи, до яких можна отримати доступ із мережі. Інші пристрої DLNA відтворюють вміст із мультимедійних серверів у мережі.

Як переглянути фотознімки, збережені в телефоні, за допомогою іншого пристрою DLNA

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Фотознімки > Альбом камери**.
- 2 Виберіть місяць.
- 3 Перейдіть до фотознімка та виберіть **Опції > Переглянути на**.
- 4 Виберіть пристрій DLNA зі списку.

Як відтворити музику, збережену в телефоні, за допомогою іншого пристрою DLNA

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Музика**.
- 2 Знайдіть категорію за допомогою навігаційної клавіші.
- 3 Перейдіть клавішею прокручування до назви та виберіть її.
- 4 Виберіть **Опції > Відтворити на**.
- 5 Виберіть пристрій DLNA зі списку.

Як відтворити музику, збережену на іншому пристрої DLNA, за допомогою телефону

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Музика > Сервери медіа**.
- 2 Виберіть мультимедійний сервер зі списку.
- 3 Знайдіть категорію за допомогою навігаційної клавіші.
- 4 Перейдіть до назви і виберіть **Відтвор..**

GPS


Ваш телефон обладнаний приймачем GPS, який визначає Ваші координати за допомогою сигналів супутника. Для використання деяких функцій GPS потрібен Інтернет. Може стягуватися плата за обмін даними.

- ! Якщо не вдається скористатися певними функціями Глобальної системи позиціонування, див. розділ *Не вдається скористатися послугами, для яких потрібне з'єднання з Інтернетом* на стор. 62.

Користування GPS

Ваші координати можна визначити, коли немає жодних перешкод між небом та приймачем GPS. Якщо за кілька хвилин Ваші координати не буде визначено, перейдіть в інше місце. Щоб пошук здійснювався легше, стійте на місці та не прикривайте антену GPS.

- ! Якщо GPS використовується вперше, визначення вашого місця розташування може тривати до 10 хвилин.

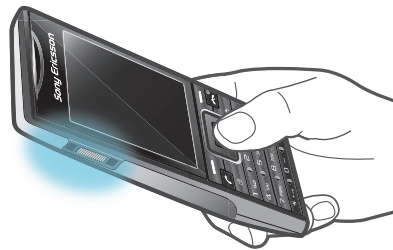

Примусовий запуск

Завдяки функції **Примусов. запуск** координати обчислюються швидше. Якщо функцію **Примусов. запуск** вимкнено, вона автоматично запускається, щоб використовуватися, коли технологія Assisted GPS (A-GPS) (використання допоміжного сервера для прискорення роботи GPS) стає доступною.

Як призначити, за яких умов потрібно використовувати “Примусовий запуск”

- 1 Виберіть **Меню > Навігаційні послуги > Установки > Примусов. запуск**.
- 2 Виберіть опцію.

Збереження координат

Усі збережені вами координати містяться в папці **Вибране**.

Як зберегти поточні координати

- 1 Виберіть **Меню > Навігаційні послуги > Вибране > Додати нове місце**.
- 2 Виберіть **Редагувати** та введіть назву. Виберіть **ОК**.
- 3 Перейдіть до пункту **Опис:**, а потім виберіть **Додати**.
- 4 Введіть опис та виберіть **ОК**.
- 5 Перейдіть до пункту **Координати:**, а потім виберіть **Додати > Поточ. коорд-ти**.
- 6 Коли знайдено положення, виберіть **Зберегти**.

Як переглянути збережені координати на карті

- 1 Виберіть **Меню > Навігаційні послуги > Вибране**.
- 2 Перейдіть до координати і виберіть **На сайт**.

Запити координат

Зовнішні служби можуть надсилати запити Ваших координат. Можна дозволити зовнішнім службам використовувати інформацію про ваше розташування або заборонити їм це робити.

Як змінити рівень прав доступу для зовнішніх служб

- 1 Виберіть **Меню** > **Навігаційні послуги** > **Установки** > **Конфіденційність**.
- 2 Виберіть опцію.

Вимкнення GPS

Коли приймач GPS не використовується, він автоматично вимикається. Приймач GPS можна також вимкнути вручну. Завдяки цьому економиться заряд акумулятора, коли ви користуєтесь функціями, для яких не потрібно, щоб приймач GPS визначав ваші координати.

Як увімкнути або вимкнути GPS вручну

- 1 Виберіть **Меню** > **Навігаційні послуги** > **Установки**.
- 2 Виберіть **Увімкнути GPS** або **Вимкнути GPS**.

Google Maps™ для мобільного телефону

За допомогою програми Google Maps™ можна отримати свої поточні координати, знаходити потрібні вам місця, а також вираховувати маршрути.

Після запуску програми Google Maps™ відображається ваше поточне розташування відповідно до інформації від найближчих веж мобільного зв'язку. Координати розташування буде оновлено точнішими значеннями, коли GPS-приймач знайде ваше розташування.

Використання програми Google Maps™

- Виберіть **Меню** > **Навігаційні послуги** > **Google Maps**.

Перегляд вибраного в програмі Google Maps™

- Після запуску Google Maps™ натисніть .

Отримання додаткової інформації про програму Google Maps™

- Під час використання програми Google Maps™ виберіть **Опції** > **Довідка**.

Відстежувач

Відстежувач – це програма для занять спортом, яка на основі даних GPS дозволяє відстежувати швидкість, відстань, маршрут та витрату енергії під час тренувань. Тренування можна обмежити часом, протягом якого потрібно тренуватися, або відстанню, яку потрібно подолати. Можна також вибрати за основу попередній маршрут тренування, який містить дані GPS.

- ! Інформація програми «Відстежувач» є приблизною. Sony Ericsson не надає жодної гарантії щодо точності програми «Відстежувач». Із будь-яких серйозних питань щодо свого здоров'я та самопочуття звертайтеся до кваліфікованого медичного працівника.

Як почати сеанс тренування

- 1 Виберіть **Меню** > **Навігаційні послуги** > **Відстежувач** > **Почати тренування**.
- 2 Виберіть тип тренування.
- 3 Перейдіть до об'єкта, виберіть **Редагувати**, а потім введіть дані.
- 4 Щоб зберегти, виберіть **Готово**.
- 5 Щоб почати тренування, виберіть **Пуск**.

Як переключитися з одного вікна тренування на інше

- Під час сеансу тренування натисніть навігаційну клавішу ліворуч або праворуч, щоб переглянути інформацію про тривалість тренування, стан виконання та порівняння в реальному часі з попереднім сеансом.

Як порівняти результати під час тренування

- 1 Виберіть **Меню > Навігаційні послуги > Відстежувач > Почати тренування.**
 - 2 Виберіть **На основі маршруту.**
 - 3 Перейдіть до **Маршрут:**, виберіть **Редагувати**, а потім виберіть маршрут.
 - 4 Перейдіть до пункту **Порівн. у реал. часі**, а потім виберіть **Редагувати**.
 - 5 Перейдіть до результату, з яким потрібно порівняти інший результат, і виберіть **Порівняння**.
 - 6 Виберіть **Готово**, а потім виберіть **Пуск**.
- ! Перед порівнянням результатів необхідно встановити місцезнаходження згідно Глобальної системи позиціонування.

Як завершити сеанс тренування вручну

- Під час сеансу тренування виберіть **Призупин.** > **Заверш..**

Результати

Результат тренування відображається після завершення заняття. Результати попередніх тренувань можна переглядати в будь-який час, а якщо вони містять дані GPS, їх можна порівнювати.

Як переглянути результат тренування

- 1 Виберіть **Меню > Навігаційні послуги > Відстежувач > Результати.**
- 2 Перейдіть до місяця та виберіть **Переглян..**
- 3 Перейдіть до дати та виберіть **Переглян..**
- 4 Виберіть результат тренування. Якщо використовувалися кола, натисніть навігаційну клавішу ліворуч або праворуч, щоб переглянути результат кожного кола.

Як порівняти результати

- 1 Виберіть **Меню > Навігаційні послуги > Відстежувач > Результати.**
 - 2 Перейдіть до результату та виберіть **Опції > Порівняння**.
 - 3 Виберіть результат, із яким потрібно порівняти інший.
- ! Перед порівнянням результатів необхідно встановити місцезнаходження згідно Глобальної системи позиціонування.

Витрата енергії

Щоб врахувати та переглянути, скільки витрачається енергії за одне заняття, спершу настроїти особистий профіль у меню **Установки** програми "Відстежувач". Обсяг витраченої енергії можна переглянути у вікні результатів.

Як визначити особистий профіль

- 1 Виберіть **Меню > Навігаційні послуги > Відстежувач > Установки > Ваш профіль.**
- 2 Виберіть елемент, введіть дані та виберіть **ОК**.
- 3 Після цього виберіть **Опції > Зберег. профіль**.

Як увімкнути функцію "Витрата енергії"

- Виберіть **Меню > Навігаційні послуги > Відстежувач > Установки > Витрата енергії > Увімкнуто**.

Синхронізація

Синхронізацію телефону можна здійснювати у два способи: за допомогою комп'ютерної програми або інтернет-послуги.

- 💡 Одночасно використовуйте лише один метод синхронізації телефону.

Додаткова інформація міститься на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support, де можна знайти посібник *Синхронізація* з описом цієї функції.

Синхронізація за допомогою комп'ютера

За допомогою кабелю USB та технології бездротового з'єднання Bluetooth можна синхронізувати контакти телефону, події, закладки, завдання та примітки за допомогою онлайн-послуги або такої програми, як Microsoft® Outlook®.

Перед синхронізацією потрібно встановити пакет програмного забезпечення Sony Ericsson PC Suite. Програмне забезпечення Sony Ericsson PC Suite доступне для завантаження з www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Програмне забезпечення, сумісне з Mac®, також доступне для завантаження на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

Синхронізація за допомогою Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Комп'ютер:** Запустіть Sony Ericsson PC Suite, вибравши *Пуск/Програми/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Виконайте інструкції програми Sony Ericsson PC Suite стосовно процедури з'єднання.
 - 3 Отримавши підтвердження, що програма Sony Ericsson PC Suite знайшла ваш телефон, можна почати синхронізацію.
- 💡 Щоб детальніше дізнатися про використання програми, перегляньте розділ довідки Sony Ericsson PC Suite після встановлення програми на комп'ютер.

Синхронізація за допомогою Інтернет-служби

Синхронізувати дані телефону за допомогою Інтернет-служби можна скориставшись програмою SyncML™ або операційною системою Microsoft® Windows® Server зі встановленою програмою Microsoft® Exchange ActiveSync®. Додаткова інформація міститься на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support, де можна прочитати посібник з використання функції *Синхронізація*.

Додаткові функції

Режим “У літаку”

У режимі **Реж. 'У літаку'** функції мережі та радіо буде вимкнено, щоб уникнути негативного впливу телефону на роботу чутливого обладнання.


Коли активовано меню режиму польоту, з'являється запит вибрати режим, який буде використовуватися після увімкнення телефону наступного разу:

- **Звич. режим** – щоб використовувати всі функції телефону або
- **Реж. 'У літаку'** – щоб використовувати лише деякі функції телефону

Як активувати меню режиму “У літаку”

- Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Режим "У літаку" > Продовж. > Пкз під ч. запуску.**

Як вибрати режим польоту

- 1 Коли активоване меню режиму польоту, вимкніть телефон.
- 2 Увімкніть телефон і виберіть **Реж. 'У літаку'**. З'явиться позначка .

Будильники

Можна встановити радіо як сигнал будильника. Сигнал будильника пролунає, навіть якщо телефон вимкнений. Коли лунає сигнал, можна вимкнути сигнал або його звук.


Як встановити сигнал будильника

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Будильники.**
- 2 Перейдіть до будильника і виберіть **Редагувати.**
- 3 Перейдіть до пункту **Час:**, а потім виберіть **Редагувати.**
- 4 Введіть час, а потім виберіть **ОК > Зберегти.**

Як встановити сигнал будильника, який буде вмикатися періодично

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Будильники.**
- 2 Перейдіть до будильника і виберіть **Редагувати.**
- 3 Перейдіть до пункту **Періодично:**, а потім виберіть **Редагувати.**
- 4 Перейдіть до дня, а потім виберіть **Позначити.**
- 5 Щоб вибрати інший день, перейдіть до дня, а потім виберіть **Позначити.**
- 6 Виберіть **Готово > Зберегти.**

Як встановити сигнал будильника

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Будильники.**
- 2 Перейдіть до будильника і виберіть **Редагувати.**
- 3 Перейдіть до вкладки .
- 4 Перейдіть до пункту **Сигнал будильника:**, а потім виберіть **Редагувати.**
- 5 Знайдіть та виберіть сигнал будильника. Виберіть **Зберегти.**

Як вимкнути сигнал будильника

- Коли почне лунає сигнал будильника, натисніть будь-яку клавішу.
- Щоб повторити сигнал будильника, виберіть **Потім.**

Як вимкнути будильник

- Коли лунає сигнал будильника, натисніть будь-яку клавішу, а потім виберіть **Вимкнути.**

Як скасувати сигнал будильника

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Будильники.**
- 2 Перейдіть до будильника і виберіть **Вимкнути.**


Як встановити періодичність повтору сигналу будильника

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника і виберіть **Редагувати**.
- 3 Перейдіть до пункту **Інтервал між сигн.:**, а потім виберіть **Редагувати**.
- 4 Виберіть опцію.

Сигнал у тихому режимі

Можна налаштувати вимкнення сигналу під час перебування телефону в тихому режимі.

Як встановити, чи лунатиме сигнал будильника в беззвучному режимі

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника і виберіть **Редагувати**.
- 3 Перейдіть до вкладки .
- 4 Перейдіть до пункту **Беззвучний режим:**, а потім виберіть **Редагувати**.
- 5 Виберіть опцію.

Календар

Календар телефону можна синхронізувати з календарем комп'ютера, з календарем в Інтернеті або з програмою Microsoft® Outlook®.

Події

Можна додавати нові події або повторно використовувати наявні події.

Як додати подію

- 1 Виберіть **Меню > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Перейдіть клавішею прокручування до пункту **Новий запис**, а потім виберіть **Додати**.
- 4 Введіть інформацію та підтвердьте кожний запис.
- 5 Виберіть **Зберегти**.

Перегляд події

- 1 Виберіть **Меню > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Перейдіть клавішею прокручування до події та виберіть **Перегл.**

Як відредагувати подію

- 1 Виберіть **Меню > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Перейдіть клавішею прокручування до події та виберіть **Перегл.**
- 4 Виберіть **Опції > Редагувати**.
- 5 Відредагуйте подію та підтвердьте кожен введений елемент.
- 6 Виберіть **Зберегти**.

Встановлення часу подачі сигналу нагадувань

- 1 Виберіть **Меню > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Виберіть **Опції > Додатково > Нагадування**.
- 4 Виберіть опцію.

- ! Опція нагадування, встановлена в програмі Календар, впливає на опцію нагадування, встановлену в Завдання.

Примітки

Можна створювати примітки та зберігати їх. Можна також відобразити примітку в режимі режим очікування.


Як додати нотатку

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Нотатки**.
- 2 Перейдіть до пункту **Нова нотатка**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Напишіть нотатку, а потім виберіть **Зберегти**.

Як показати нотатку в режимі очікування

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Нотатки**.
- 2 Перейдіть до нотатки та виберіть **Опції > Відоб. в реж.очік**.

Приховання примітки на головному екрані

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Нотатки**.
- 2 Перейдіть до примітки, яка відображається на екрані режим очікування. Вона позначається піктограмою . Виберіть **Опції > Прих. в реж.очік..**

Завдання

Можна додавати нові завдання або повторно використовувати наявні завдання.

Як додати завдання

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Завдання**.
- 2 Виберіть **Нове завдання**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Виберіть опцію.
- 4 Введіть деталі та підтвердьте кожний введений елемент.

Встановлення часу подачі сигналу нагадувань

- 1 Виберіть **Меню > Органайзер > Завдання**.
- 2 Перейдіть клавішею прокручування до завдання та виберіть **Опції > Нагадування**.
- 3 Виберіть опцію.

- ! Встановлена у завданнях опція нагадування впливає на опцію нагадування, встановлену в календарі.

Профілі

Можна змінити установки, такі як гучність дзвінка та вібросигнал, відповідно до різних зовнішніх умов. Можна скинути всі профілі та відновити початкові установки телефону.

Як вибрати профіль

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Профілі**.
- 2 Виберіть профіль.

Як переглянути та відредагувати профіль

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Профілі**.
- 2 Перейдіть до профілю, а потім виберіть **Опції > Перегляд і редак..**

- ! Профіль Звичайний перейменувати неможливо.

Час і дата

Як встановити час

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Час і дата > Час**.
- 2 Введіть час, а потім виберіть **Зберегти**.

Як встановити дату

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Час і дата > Дата**.
- 2 Введіть дату, а потім виберіть **Зберегти**.

Як встановити часовий пояс

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Час і дата > Мій часовий пояс**.
 - 2 Виберіть за містом часовий пояс, у якому ви перебуваєте.
- ! Якщо вибрати місто, Мій часовий пояс також оновлює час, коли зимній час змінюється на літній.

Зміна розміру годинника, який відображається на екрані очікування

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Дисплей > Розмір годинника**.
 - 2 Виберіть опцію.
- ! Дана програма може бути недоступна для деяких країн.

Теми

Вигляд екрана можна змінювати за допомогою таких опцій, як кольори та шпалери. Можна створювати нові теми та завантажувати їх. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте www.sonyericsson.com/fun.

Як встановити тему

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Дисплей > Тема**.
- 2 Перейдіть до теми, а потім виберіть **Встан..**

Компонування головного меню

Компонування піктограм головного меню можна змінити.



Як змінити вигляд головного меню

- 1 Виберіть **Меню > Опції > Вигляд меню**.
- 2 Виберіть опцію.

Орієнтація екрана

Можна змінювати орієнтацію на портретну та альбомну.

Зміна орієнтації екрана під час роботи з браузером

- 1 Виберіть **Меню > Інтернет**.
- 2 Виберіть , а потім виберіть .
- 3 Виберіть **Установки > Уст-ки браузера > вкладку Орієнтація дисплея**.
- 4 Виберіть опцію.

Як змінити орієнтацію екрана в меню "Медіа"

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Установки > Орієнтація**.
- 2 Виберіть опцію.

Сигнали дзвінка


Як встановити сигнал дзвінка

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Звуки і сигнали > Сигнал дзвінка**.
- 2 Знайдіть та виберіть сигнал дзвінка.

Як встановити гучність сигналу дзвінка

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Звуки і сигнали > Гучність дзвінка**.
- 2 Щоб відрегулювати гучність, натисніть навігаційну клавішу ліворуч або праворуч.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

Вимкнення сигналу дзвінка

- Потримайте клавішу (#**#). З'явиться .
- ! На сигнал будильника це не вплине.

Як встановити вібросигнал

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Звуки і сигнали > Вібросигнал**.
- 2 Виберіть опцію.

Ігри

У телефоні є попередньо встановлені ігри. Також можна завантажити ігри. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/fun. Для більшості ігор доступні довідкові тексти.

Як запустити гру

- 1 Виберіть **Меню > Медіа > Ігри**.
- 2 Виберіть гру.

Як завершити гру

- Натисніть .

Програми

Можна завантажувати та запускати програми Java™. Також можна переглянути інформацію про програму або встановити різні права доступу до її функцій. Якщо не вдається використовувати програми Java, див. розділ *Не вдається скористатися послугами, для яких потрібне з'єднання з Інтернетом* на стор. 62.

Як вибрати програму Java

- Виберіть програму.

Як встановити дозвіл для програми Java

- 1 Перейдіть до програми та виберіть **Опції > Дозволи**.
- 2 Визначте права доступу до програми.

Розмір екрана програми Java

Деякі програми Java розроблені для певного розміру екрана. Для отримання додаткових відомостей зверніться до постачальника програми.

- ! Дана програма може бути недоступна для деяких країн.

Як встановити розмір екрана для програми Java

- 1 Перейдіть до програми та виберіть **Опції > Розмір екрана**.
- 2 Виберіть опцію.

Як призначити програму Java™ як шпалери

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Дисплей**.
 - 2 Виберіть **Шпалери > Програма**.
 - 3 Виберіть програму Java.
- ! Відображаються лише ті програми Java, які підтримують функцію шпалер.

Антивірус

Антивірус визначає та видаляє встановлені на телефон програми, що заражені вірусами. Він автоматично сканує програми під час встановлення. Якщо виявлено заражену програму, її можна видалити або дозволити. Можна вибрати 30-денний безкоштовний випробувальний період або ввести

номер передплати. Рекомендовано часто оновлювати антивірусну програму. Щоб використовувати цю функцію, в телефоні необхідно визначити відповідні установки Інтернету.

- ! Використання антивірусної програми не гарантує, що виріб буде повністю захищено від вірусів, шкідливих програм або іншого шкідливого програмного забезпечення.

Увімкнення антивірусного сканування

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Захист > Антивірус**.
- 2 Дотримуйтесь інструкцій для використання майстра налаштування.

Вимкнення антивірусного сканування

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Захист > Антивірус > Перев. на віруси**.
- 2 Виберіть **Вимкнуто**.

PIN-коди

Захист SIM

Це блокування захищає тільки пакет передплатених послуг. Телефон працюватиме з новою SIM-карткою. Якщо блокування ввімкнено, потрібно ввести PIN-код (персональний ідентифікаційний номер).

Якщо PIN-код ввести неправильно тричі поспіль, SIM-картка заблокується та потрібно буде ввести код PUK (Personal Unblocking Key - персональний код розблокування). Коди PIN та PUK надаються оператором мережі.

Як розблокувати SIM-картку

- 1 Коли відображається напис **PIN-код заблоков.**, введіть код PUK і виберіть **ОК**.
- 2 Введіть новий PIN-код, який містить від чотирьох до восьми цифр, і виберіть **ОК**.
- 3 Введіть новий PIN-код ще раз, а потім виберіть **ОК**.

Як змінити PIN-код

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > PIN-коди > Захист SIM > Змінити PIN-код**.
 - 2 Введіть свій PIN-код, а потім виберіть **ОК**.
 - 3 Введіть новий PIN-код, який містить від чотирьох до восьми цифр, і виберіть **ОК**.
 - 4 Введіть новий PIN-код ще раз, а потім виберіть **ОК**.
- ! Якщо відображається повідомлення Код не збігаються, новий PIN-код введено неправильно. Якщо відображається повідомлення Хибний PIN-код, старий PIN-код введено неправильно.

Як використовувати блокування SIM-картки

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > PIN-коди > Захист SIM > Захист**.
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Введіть свій PIN-код, а потім виберіть **ОК**.

Захист телефону

Активувавши блокування телефону, ви, таким чином, захистите його від несанкціонованого використання. Якщо активовано захист, після кожного перезапуску телефону потрібно буде вводити код блокування телефону. Стандартний заводський код блокування телефону - 0000. Рекомендується змінити його на будь-який особистий код, що містить від чотирьох до восьми цифр.

- ! Обов'язково запам'ятайте свій новий код. Якщо його втрачено, віднесіть свій телефон до місцевого магазину Sony Ericsson.

Увімкнення блокування телефону

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > PIN-коди > Захист телефону > Захист.**
- 2 Виберіть **Увімк.**, якщо код блокування потрібно вводити кожного разу при увімкненні телефону, або виберіть **Автоматичний**, якщо код блокування потрібно вводити тільки після заміни SIM-картки.
- 3 Введіть код блокування телефону (стандартний код: 0000), а потім виберіть **ОК.**

Як розблокувати телефон

- Коли відобразиться **Телефон заблоков.**, введіть код блокування телефону та виберіть **ОК.**

Як змінити код блокування телефону

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > PIN-коди > Захист телефону > Змінити код.**
- 2 Введіть старий код та виберіть **ОК.**
- 3 Введіть новий код та виберіть **ОК.**
- 4 Введіть код ще раз, а потім виберіть **ОК.**

Блокування клавіатури

Можна встановити блокування клавіатури, щоб уникнути випадкового набору. З'явиться позначка **⌘**. На вхідні дзвінки можна відповідати, не розблоковуючи клавіатуру.

- ! Можна також здійснювати міжнародні дзвінки на екстрений номер 112.

Розблокування клавіатури

- 1 Натисніть **(*)**.
- 2 Виберіть **Розбл..**

Номер IMEI

На випадок викрадення телефону збережіть копію свого номера IMEI (Міжнародний ідентифікаційний номер мобільного обладнання).

Перегляд міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (IMEI)

- Натисніть **(*)**, **(#)**, **(0)**, **(6)**, **(#)**.

Усунення несправностей


Деякі проблеми можна вирішити за допомогою Послуги оновлення. Постійне використання Служби оновлення оптимізує роботу телефону. Див. розділ *Оновлення телефону* на стор. 40.

У разі виникнення деяких несправностей потрібно звернутись до оператора мережі.

Щоб отримати додаткову технічну підтримку, відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Запитання, що виникають найчастіше

Де можна знайти регулятивну інформацію, наприклад код IMEI, якщо не вдається ввімкнути телефон?

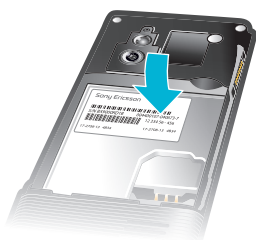

Виникають проблеми з обсягом пам'яті, або телефон працює повільно

Перезапустіть телефон щодня, щоб звільнити пам'ять, або виконайте **Повне скидання**.

Повне скидання

Якщо вибрати **Скидання установок**, буде видалено зміни, внесені в установки.

Якщо вибрати **Очистити все**, буде видалено установки та вміст, наприклад контакти, повідомлення, зображення, аудіофайли та завантажені ігри. Можна також втратити вміст, що був у телефоні на час продажу.

Як скинути параметри телефону

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Загальне > Повне скидання**.
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї.

Я не можу зарядити телефон або ємність акумулятора низька

Зарядний пристрій не приєднаний до телефону належним чином або поганий контакт із акумулятором. Вийміть акумулятор та почистіть його контакти.

акумулятор зношений і його потрібно замінити. Див. розділ *Зарядження акумулятора* на стор. 7.

Під час заряджання телефону не з'являється піктограма акумулятора

Може минути декілька хвилин, перш ніж піктограма акумулятора з'явиться на дисплеї.

Деякі опції меню затінені

Послуга не активована. Зверніться до оператора мережі.

Не вдається скористатися послугами, для яких потрібне з'єднання з Інтернетом

Пакет передплатених послуг не підтримує таку послугу передавання даних. Установки відсутні або неправильні.

Можна завантажити установки за допомогою програми **Завант. установок** або з веб-сторінки www.sonyericsson.com/support.

Щоб завантажити установки

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Довідка > Завант. установок**.
 - 2 Виконуйте інструкції, що відображаються.
- 💡 Дана функція може бути недоступна для деяких країн. За додатковою інформацією зверніться до оператора мережі або до постачальника послуг.

Не вдається надіслати повідомлення з телефону

Для надсилання повідомлень потрібно встановити номер сервісного центру. Цей номер надається постачальником послуг і зазвичай зберігається на SIM-картці. Якщо номер сервісного центру не збережено на SIM-картці, потрібно ввести його самостійно.

Для надсилання більшості графічних повідомлень потрібно настроїти профіль MMS (Multimedia Messaging Service — послуга обміну мультимедійними повідомленнями) та адресу сервера повідомлень. Якщо не настроєно профіль MMS або сервер повідомлень, можна автоматично отримати всі установки від оператора мережі, використавши завантаження установок або перейшовши на веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Як ввести номер сервісного центру

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Установки повід-нь > Текст. повід.**, і перейдіть до **Сервісний центр**. Номер відображається, якщо він збережений на SIM-картці.
- 2 Якщо жодного номера не відображено, виберіть **Редагувати**.
- 3 Перейдіть до пункту **Новий сервіс-центр**, а потім виберіть **Додати**.
- 4 Введіть номер разом із міжнародним префіксом "+" і кодом країни/міста.
- 5 Виберіть **Зберегти**.

Як вибрати профіль MMS

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Установки повід-нь > Мультим. повід..**
- 2 Виберіть створений раніше профіль або створіть новий.

Як ввести адресу сервера повідомлень

- 1 Виберіть **Меню > Установки > Зв'язок > Установки повід-нь > Мультим. повід..**
- 2 Перейдіть до профілю, а потім виберіть **Опції > Редагувати**.
- 3 Перейдіть до пункту **Сервер повід-нь**, а потім виберіть **Редагувати**.
- 4 Введіть адресу й виберіть **ОК > Зберегти**.

Телефон не дзвонить або дзвонить надто тихо

Переконайтеся, що для установки **Беззвучний режим** вибрано значення **Увімк.**. Див. розділ *Вимкнення сигналу дзвінка* на стор. 59.

Перевірте гучність сигналу дзвінка. Див. розділ *Як встановити гучність сигналу дзвінка* на стор. 58.

Перевірте профіль. Див. розділ *Як вибрати профіль* на стор. 57.

Перевірте опції переадресації дзвінків. Див. розділ *Як переадресовувати дзвінки* на стор. 21.

Телефон не виявляється іншими пристроями під час з'єднання за допомогою бездротової технології Bluetooth

Функцію Bluetooth не увімкнено. Переконайтеся в тому, що для видимості телефону встановлено значення **Показ. телефон**. Див. розділ *Щоб увімкнути функцію Bluetooth™* на стор. 38.

Не вдається синхронізувати або передати вміст між телефоном і комп'ютером за допомогою кабелю USB.

Програмне забезпечення або драйвери USB не встановлено належним чином. На веб-сторінці www.sonyericsson.com/support можна знайти посібники з використання різних функцій, у яких містяться детальні інструкції зі встановлення, а також розділи з усунення несправностей.

Повідомлення про помилки

Вставте SIM-картку

У телефоні відсутня або неправильно встановлена SIM-картка.

Див. розділ *Як вставити SIM-картку* на стор. 5.

Контакти SIM-картки потрібно почистити. Якщо картку пошкоджено, зверніться до оператора своєї мережі.

Вставте дійсну SIM-картку

Телефон налаштований у такий спосіб, щоб працювати тільки з певними SIM-картками. Перевірте, чи використовується SIM-картка належного оператора.

Хибний PIN-код/Хибний PIN2-код

PIN-код або PIN2-код було введено неправильно.

Введіть правильний код PIN або PIN2 і виберіть **ОК**.

PIN-код заблоков./PIN2-код заблоковано

PIN-код або PIN2-код введено неправильно тричі поспіль.

Інформацію щодо розблокування SIM-карти див. у розділі *Захист SIM* на стор. 60.

Коди не збігаються

Введено коди, які не збігаються. Коли потрібно змінити код захисту, наприклад, PIN-код, потрібно підтвердити новий код. Див. *Захист SIM* на стор. 60.

Немає покриття

- Телефон перебуває в режимі польоту. Див. розділ *Режим "У літаку"* на стор. 55.
- У телефоні відсутній сигнал мережі або цей сигнал занадто слабкий. Зверніться до свого оператора мережі та впевніться, що в місці перебування є покриття мережі.
- SIM-картка не працює належним чином. Вставте свою SIM-карту в інший телефон. Якщо це спрацює, можливо, проблема у телефоні. Зверніться до найближчого сервісного центру Sony Ericsson.

Лише екстрені дзв.

Телефон перебуває у зоні обслуговування мережі, до якої ви не маєте доступу. Однак в екстрених випадках деякі оператори мереж дозволяють телефонувати за міжнародним екстреним номером 112. Див. розділ *Екстрені дзвінки* на стор. 16.

Код PUK заблоковано. Зверніться до оператора.

Персональний ключ розблокування (PUK) введено неправильно 10 разів поспіль.

Юридична інформація

Sony Ericsson J10i2

Цей посібник користувача виданий компанією Sony Ericsson Mobile Communications AB або її місцевою дочірньою компанією без будь-яких гарантійних зобов'язань. Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB залишає за собою право без попереднього сповіщення у будь-який момент часу вносити у цей посібник користувача зміни, зумовлені типографськими помилками, неточністю поданої інформації, а також у зв'язку із удосконаленням програмного забезпечення та/або обладнання. Усі ці зміни буде внесено у нове видання цього посібника користувача.

Усі права захищені.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Номер видання: 1234-9368.1

За допомогою цього мобільного телефону можна завантажувати, зберігати та пересилати такий додатковий вміст, як, наприклад, сигнали дзвінка. Використання такого вмісту може бути обмежене або захищене правами третіх сторін, у тому числі законодавством про авторські права, але не лише ними. Повна відповідальність за додатковий вміст, який завантажується на ваш мобільний телефон або пересилається з нього, покладається на вас, а не на компанію Sony Ericsson. Перш ніж використовувати будь-який додатковий вміст, перевірте, будь ласка, чи дозволене таке використання відповідною ліцензією чи іншим чином. Компанія Sony Ericsson не дає гарантій щодо точності, цілісності та якості додаткового вмісту або будь-якого вмісту, наданого третьою стороною. Компанія Sony Ericsson за жодних обставин не несе відповідальності за невідповідне використання додаткового вмісту або будь-якого іншого вмісту, наданого третьою стороною.

Цей посібник користувача може посилається на послуги або програми, надані третьою стороною. Використання таких програм або послуг може вимагати окремої реєстрації у стороннього постачальника та може регулюватися додатковими умовами використання. У разі програм, доступ до яких здійснюється через веб-сайт третьої сторони, слід заздалегідь ознайомитися з умовами використання такого веб-сайту та відповідною політикою конфіденційності. Sony Ericsson не гарантує доступність та продуктивність роботи веб-сайтів третіх сторін або пропонує послуг.

Smart-Fit Rendering є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Bluetooth SIG Inc., і будь-яке використання такого знака компанією Sony Ericsson здійснюється відповідно до ліцензії.

Логотип Liquid Identity, **Elm**, PlayNow та TrackID є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ забезпечується технологією Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote та Gracenote Mobile MusicID є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії Gracenote, Inc.

Sony та "make.believe" є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Sony.

Media Go є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Sony Media Software and Services.

microSD є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком корпорації SanDisk.

PictBridge є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Wi-Fi Alliance.

DLNA є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Digital Living Network Alliance.

Google Maps™ є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком корпорації Google, Inc.

Lotus Notes є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком корпорації International Business Machines Corporation.

SyncML є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Open Mobile Alliance LTD.

Facebook є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком корпорації Facebook, Inc.

Ericsson є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac є товарним знаком корпорації Apple Computer Inc., зареєстрованим у США та інших країнах.

Adobe Photoshop Album Starter Edition є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Adobe Systems Incorporated в США та/або інших країнах.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server та ActiveSync є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками корпорації Microsoft у США та/або інших країнах.

Цей продукт захищений певними правами на інтелектуальну власність компанії Microsoft. Використання або розповсюдження цієї технології за межами продукту заборонено без ліцензії від компанії Microsoft.

Власники вмісту використовують технологію адміністрування цифрових прав Windows Media (WMDRM), щоб захищати свою інтелектуальну власність, а також авторські права. Цей пристрій використовує програми WMDRM для забезпечення доступу до захищеного за допомогою WMDRM вмісту. Якщо програмі WMDRM не вдається захистити вміст, його власники можуть попросити корпорацію «Майкрософт» скасувати спроможність такої програми надавати доступ до WMDRM для відтворення та копіювання захищеного вмісту. Усунення такої здатності не впливає на інший незахищений вміст. Під час завантаження ліцензії для захищеного вмісту ви погоджуєтесь, що корпорація «Майкрософт» може включити в ліцензії список вмісту, спроможність надавати доступ до якого скасовано. Власники вмісту можуть вимагати від вас оновити права WMDRM для доступу до їхнього вмісту. Якщо відхилити оновлення, неможливо буде отримати доступ до вмісту, який потребує такого оновлення.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом патентних ліцензій відеостандартів MPEG-4 та AVC з метою особистого та некомерційного використання користувачем для (i) кодування відеозображення в форматі MPEG-4 ("MPEG-4 відео") або в форматі AVC ("AVC відео") та/або (ii) розкодування відеозображення в форматі MPEG-4 чи AVC відео, закодованого особою з метою використання в діяльності особистого та некомерційного характеру, та/або отриманого від постачальника відеовмісту, який має отриману від компанії MPEG LA ліцензію для надавання відеовмісту в форматі MPEG-4 або AVC. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламним, внутрішнім та комерційним використанням, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>. Технологія розкодування звуку MPEG Layer-3 захищена ліцензією компанії Fraunhofer IIS та Thomson.

Java, JavaScript та всі торгові марки і логотипи, які містять слово Java, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sun Microsystems, Inc. у США та в інших країнах.

Ліцензійна угода кінцевого споживача щодо використання продукції платформи Sun Java, Micro Edition.

1. Обмеження: програмне забезпечення є конфіденційною та захищеною авторським правом інформацією корпорації Sun, тому право власності на всі копії програмного забезпечення належить корпорації Sun та/або власникам її ліцензій. Користувач не має права модифікувати, декомпілювати, аналізувати код, розшифровувати, видаляти або будь-яким іншим чином переробляти Програмне забезпечення. Програмне забезпечення заборонено здавати в оренду, передавати іншим особам або видавати субліцензії на використання такого забезпечення повністю або частково.

2. Положення щодо експорту: Цей продукт, включаючи будь-яке програмне забезпечення чи технічні дані, які містяться у виробі чи додаються до нього, регулюються законодавством Європейського Союзу, США та інших країн щодо імпорту та експорту. Користувач або будь-який власник продукту зобов'язується суворо дотримуватись усіх згаданих положень та підтверджує, що він несе відповідальність за отримання будь-яких необхідних ліцензій на експорт, реекспорт та імпорт цього продукту. Без вищевказаного обмеження, наприклад, користувач або будь-який власник продукту: (1) не може навмисно експортувати чи реекспортувати продукти в регіони, вказані в пунктах розділу II законодавчого положення Європейського Союзу (EC) 1334/2000; (2) повинен виконувати експортні законодавчі положення США ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>), які адмініструються Міністерством фінансів, Бюро промисловості та безпеки; та (3) повинен виконувати нормативні положення відносно економічних санкцій (30 C.F.R. §§ 500 та послід., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>), які адмініструються Міністерством фінансів США та Управлінням із контролю за іноземними активами. Користувач або будь-який власник продукту не може транспортувати або доставляти продукт, його аксесуари чи окремо програмне забезпечення до будь-якої країни, регіону чи особи, постачання чи транспортування до яких забороняються цими положеннями.

Обмежені права: використання, дублювання або розкриття інформації урядом США регулюється обмеженнями, викладеними у статтях "Права у сфері технічної інформації та програмного забезпечення", що містяться в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) та FAR 52.227-19(c) (2).

Включає протокол "protobuf-c", <http://code.google.com/p/protobuf-c/>.

Авторське право 2008, Dave Benson.

Ліцензію надано надано відповідно до умов ліцензування Apache License, версія 2.0 ("Ліцензія"); ви маєте право користуватися цим файлом, лише якщо ви згодні з положеннями Ліцензії. Отримати копію Ліцензії можна на веб-сторінці <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

Якщо цього не вимагає відповідне законодавство або письмова домовленість, програмне забезпечення, що розповсюджується згідно до Ліцензії, надається "ЯК Є", БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, як прямих, так і непрямих. Права та обмеження згідно до Ліцензії див. у Ліцензії відповідною мовою.

Інші назви виробів і компаній, згадані в цьому посібнику, можуть бути товарними знаками їхніх відповідних власників.

Будь-які права, які впливають з вищезазначеного, але не були чітко викладені у цьому посібнику, є захищеними.

Усі ілюстрації наведено для прикладу, тому вони можуть не відображати саме цей телефон.

Покажчик

С		
Connected home	49	гучність
D		динамік
DLNA™	49	сигнал дзвінка
G		Д
Google Maps™	52	дата
GPS	51	дзвінки
H		відео
handsfree	20, 30	відповідь і відхилення
M		екстрені
Media Go™	36	записування
MMS Див. графічні повідомлення		здійснення та отримання
P		міжнародні
PC Companion	36	приймання
PC Suite	54	утримування
PIN-код	6, 60	дзвінки на номери в повідомленнях
PlayNow™	32	диктофон
PUK	60	довідка
S		додавання тегів до фотознімків
SIM-картка		додавання тегів із координатами
блокування	60	доставити електронну пошту
встановлення	5	Е
копіювання на/з	18	електронна пошта
розблокування	60	З
SMS Див. "Текстові повідомлення"		завантаження
SOS Див. "Екстрені дзвінки"		музики
W		установок
Wi-Fi™	49	файли
A		завдання
автоматична перевірка електронної пошти	44	закладки
акумулятор		записування
встановлення	6	прослуховування
ємність	7	записування відео
зарядження	8	захист
антивірус	59	телефону
архів веб-сторінок	46	збереження енергії
аудіокниги	32	зображення
Б		I
блокування		ігри
SIM-картка	60	Інтернет
клавіатура	61	безпека та сертифікати
блокування клавіатури	61	закладки
В		орієнтація екрана
вартість	7	установки
веб-альбом	28	К
веб-журнал	28	Кабель USB
веб-сторінка	28	календар
веб-стрічка музики	48	камера
веб-стрічки	47	друк
відео	28	картка пам'яті
відеокамера	26	керування голосом
відеоплеєр	29	клавіші
Відстежувач	52	клавіші вибору
візитна картка	19	клавіші швидкого доступу
Г		веб-браузер
голосова пошта	20	кліп
голосові повідомлення	42	контакти
графічні повідомлення	41	групи
групи	19	додавання контактів телефону
		інтелектуальний пошук
		стандартні контакти
		конференц-дзвінки
		М
		масштабування

Менеджер міні-програм	6	розпізнавання обличчя	24
менеджер файлів	35	роумінг	7
методи передачі		С	
Кабель USB	35	сигнали	55
технологія бездротового з'єднання		сигнали дзвінка	58
Bluetooth™	37	установка	58
мій номер телефону	7	сигнали дзвінка відео	58
мікрофон	15	синхронізація	54
мова	13	списки відтворення	30
мої номери	22	список дзвінків	17
музичний плеєр	30	стан пам'яті	19
Технологія SensMe™	31	створення резервної копії та відновлення	38
мультимедійний плеєр	30	стрічка відео	46
Н		стрічка музики	46
навігаційні послуги	51	стрічка фотознімків	46
назва моделі	7	Стрічки RSS – див. веб-стрічки	
назва телефону	37	Т	
Номер IMEI	61	текстові повідомлення	41
номер екстреної служби допомоги	16	телефон	
О		увімкнення	6
обмеження дзвінків	22	теми	58
огляд меню	10	Технологія SensMe™	31
онлайн		Технологія TrackID™	32
відеокліпи	33	технологія бездротового з'єднання Bluetooth™	37
музика	33	тренування	52
оновлення програмного забезпечення		тривалість	57, 58
телефону	40	тривалість дзвінка	23
орієнтація екрана	58	У	
П		увімкнення/вимкнення	
пам'ять телефону	7, 12	блокування телефону	61
пам'ять	12	захисне блокування SIM-картки	60
панорама та масштабування		функції Bluetooth™	38
веб-сторінки	46	установка	
переадресація дзвінків	21	сигнали дзвінка	58
передавання		установки	
звук	38	завантаження	63
музики	36	Інтернет	62
фотознімків	36	Ф	
передавання вмісту	35	файли розсилки	46
передавання мультимедійних файлів	37	файли розсилок	48
передавання файлів	46	фонова музика	15, 16
переміщення між пунктами меню	11	фотознімки	26
персональні сигнали дзвінка для абонентів	18	веб-стрічки	48
підтографи екрана	9	додавання тегів із координатами	27
повідомлення		друк	28
голос	42	покращення	25
графічні	41	теги	27
електронна пошта	42	фотознімок	28
текстові	41	фотокамера	24
повне скидання	62	функціональне меню	12
подія	56	Ч	
послуга автовідповідача	20	часовий пояс	58
потоків відтворення	33	Ш	
пошук		Швидке введення тексту	13
на веб-сторінках	46	швидкий набір	20
примітки	56		
приховування свого телефонного номера	23		
програма для редагування фотознімків	25		
програми	59		
профілі	57		
Р			
радіо	33		
режим очікування	6		
нотатки	57		
режим польоту	55		
Режими сюжетної зйомки	25		
робота з зображеннями	24		
розмови	42		