

Содержание

Начало работы 5

Сборка, SIM-карта, аккумулятор, включение, справка, вызовы.

Общие сведения

о телефоне 10

Основные элементы телефона, значки на экране, меню, ввод букв, диспетчер файлов, Memory Stick Micro™ (M2™).

Телефонные вызовы 23

Вызовы, контакты, функции управления голосом, функции обработки вызовов.

Сообщения 40

Текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, электронная почта, "Мои друзья".

Работа с изображениями 56

Камера, изображения, PhotoDJ™.

Развлечения 62

Минигарнитура, проигрыватель Walkman®, радиоприемник, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, темы, игры и пр.

Sony Ericsson W710i

Приложение

"Личный тренер" 75

Счетчик шагов, ремешок на руку, круги, скорость, калибровка, параметры.

Связь и передача информации 83

Параметры, Интернет, RSS, синхронизация, Bluetooth™, ИК-порт, кабель USB, услуга обновления.

Удобные функции и игры ... 98

Будильник, календарь, задания, профили, время и дата, блокировка SIM-карты и пр.

Устранение неполадок 106

Почему телефон не работает должным образом?

Важная информация 112

Web-узел для пользователей Sony Ericsson, обслуживание и поддержка, рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации, лицензионное соглашение конечного пользователя, гарантия, declaration of conformity.

Алфавитный указатель 125

Sony Ericsson

GSM 850/900/1800/1900

Данное руководство опубликовано компанией Sony Ericsson Mobile Communications AB без каких-либо обязательств. Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства.

© Сохранением всех прав.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 г.

Номер публикации: RU/LZT 108 8808 R1A
Внимание!

Некоторые из услуг, рассматриваемых в данном руководстве, предоставляются не всеми сетями. *Это также относится к международному номеру вызова службы экстренной помощи системы GSM (112).*

Дополнительную информацию об использовании конкретных услуг можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Перед началом работы с мобильным телефоном прочитайте указания, приведенные в разделах *Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации и Ограниченная гарантия.*

Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например, мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законов прав третьих сторон, включая (но не ограничиваясь этим) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. Ответственность за использование дополнительного содержимого,

загружаемого в телефон, а также пересылаемого из телефона, целиком возлагается на владельца телефона (но не на компанию Sony Ericsson). Перед использованием какого-либо дополнительного содержимого необходимо убедиться в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony Ericsson не гарантирует точности, целостности или качества никакого дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Компания Sony Ericsson ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за неправильное использование дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей.

Bluetooth™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Bluetooth SIG.

PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ и TrackID являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB. Memory Stick Micro™ и M2™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony.

WALKMAN® является торговой маркой корпорации Sony.

Adobe и Photoshop являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Adobe Systems в США и/или других странах.

Microsoft, Windows и PowerPoint являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и других странах.

Mac OS является торговой маркой корпорации Apple Computer, зарегистрированной в США и других странах.

Метод ввода текста T9™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Tegic Communications. Метод ввода текста T9™ защищен следующими патентами: патенты США №№ 5818437, 5953541, 5187480, 5945928 и 6011554; патент Канады № 1331057; патент Великобритании № 2238414B; стандартный патент Гонконга № HK0940329; патент республики Сингапур № 51383; патент Евросоюза № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; на прочие патенты поданы заявки в различных странах мира.

Smart-Fit Rendering является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации ACCESS CO. в Японии и других странах.

Java и все торговые марки и логотипы, содержащие слово Java, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sun Microsystems в США и других странах.

Лицензионное соглашение конечного пользователя на продукт Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Ограничения. Программное обеспечение является конфиденциальной и охраняемой законом об авторском праве информацией корпорации Sun, поэтому право собственности на все копии программного обеспечения принадлежит корпорации Sun и/или держателям ее лицензий. Пользователь не имеет права модифицировать, декомпилировать, дисассемблировать, расшифровывать, извлекать содержимое или иным образом вскрывать программный код Программного обеспечения. Запрещается сдавать в аренду, передавать другим лицам и выдавать сублицензии на Программное обеспечение как целиком, так и частично.

- 2 Ограничение экспорта. Программное обеспечение, включая технические данные, подпадает под действие экспортного законодательства США, включая Закон комиссии по экспорту США и связанные с ним нормативные документы, а также под действие импортно-экспортных законодательных актов в других странах. Пользователь обязуется строго соблюдать все такие законодательные акты и подтверждает, что он несет ответственность за получение лицензий на экспорт, реэкспорт и импорт Программного обеспечения. Запрещается загрузка или иные способы экспорта и реэкспорта (i) в Кубу, Ирак, Иран, Северную Корею, Ливию, Судан, Сирию, всем гражданам и резидентам этих стран (список стран может периодически пересматриваться), а также в любые страны, в отношении которых имеются ограничения на экспорт из США; (ii) всем субъектам, включенным в Черные списки Министерства финансов США и Министерства торговли США.

- 3 Ограниченные права. Использование, копирование и раскрытие правительственными организациями США подпадает под ограничения, изложенные в статьях "Права в области технической информации и программного обеспечения" в документе DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) и FAR 52.227-19(c) (2) (в зависимости от того, что применимо).

Часть Программного обеспечения в данном издании защищена авторским правом © Корпорация SyncML initiative, 1999-2002 гг. С сохранением всех прав.

Другие упомянутые здесь изделия и названия компаний могут быть торговыми марками соответствующих владельцев.

Любые права, не переданные явно настоящим документом, сохраняются.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального телефона.

Обозначения

В данном руководстве используются следующие обозначения:



Примечание.



Услуга или функция зависит от сотовой сети или от абонентской подписки. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети.



См. также стр.



С помощью клавиши выбора или джойстика выделите и выберите, ➡ *14 Меню телефона.*



Нажмите джойстик по центру.



Нажмите джойстик вверх.



Нажмите джойстик вниз.



Нажмите джойстик влево.



Нажмите джойстик вправо.

Начало работы

Сборка, SIM-карта, аккумулятор, включение, справка, вызовы.

Дополнительную информацию и загружаемые файлы можно найти по адресу www.sonyericsson.com.


Сборка

Для использования телефона


- 1 Установите SIM-карту и аккумулятор.
- 2 Зарядите аккумулятор.
- 3 Включите телефон.

SIM-карта

При оформлении абонентской подписки оператор сотовой сети предоставляет SIM-карту (модуль идентификации абонента). На SIM-карте установлен микропроцессор, в котором помимо прочих параметров хранятся телефонный номер абонента, список предоставляемых абоненту услуг, а также имена и номера, сохраненные в телефонной книге.

 Скопируйте контакты на SIM-карту перед ее извлечением из другого телефона.

Код PIN

Для включения телефона и активации услуг может потребоваться код PIN (персональный идентификационный номер) SIM-карты. При вводе кода PIN цифры кода отображаются на дисплее звездочками, за исключением случая, когда код PIN начинается с тех же цифр, что и номер службы экстренной помощи (например, 112). Это позволяет вызывать службу экстренной помощи без ввода кода PIN. Если при вводе допущена ошибка, нажмите .



*При вводе неверного кода PIN три раза подряд на экране появляется сообщение **PIN заблокирован**. Для разблокирования SIM-карты используется код PUK (персональный деблокировочный ключ)*

➡ 104 Блокировка SIM-карты.

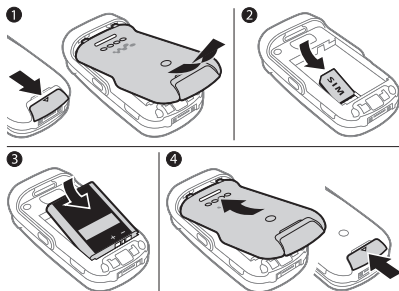
Аккумулятор

При выполнении некоторых функций требуется больше энергии, что приводит к необходимости более частой подзарядки аккумулятора. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора или в режиме ожидания) следует заменить аккумулятор.

Используйте только аккумуляторы, рекомендованные корпорацией Sony Ericsson, ➔ 116 Аккумулятор.

SIM-карта и аккумулятор

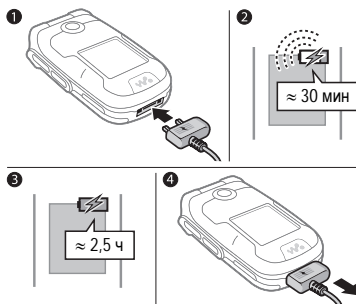
Для установки SIM-карты и аккумулятора




- 1 Снимите панель аккумуляторного отсека, сдвинув фиксатор вниз.
- 2 Вставьте SIM-карту в держатель (контактами вниз).
- 3 Вставьте аккумулятор в телефон (этикеткой вверх, контакты аккумулятора обращены к контактам в телефоне).
- 4 Сдвиньте панель аккумуляторного отсека на место.

6 Начало работы

Для зарядки аккумулятора



 Не подключайте зарядное устройство, когда в телефоне отсутствует аккумулятор.

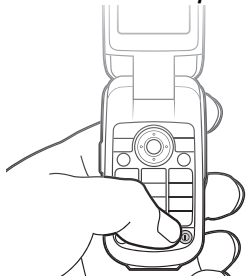
- 1 Подключите зарядное устройство к телефону так, чтобы символ на штекере был обращен вверх.
- 2 Индикатор зарядки может появиться на дисплее по истечении определенного времени (до 30 мин) после начала зарядки аккумулятора.

- 3 Заряжайте аккумулятор в течение примерно 2,5 часов (или до тех пор, пока индикатор на дисплее не покажет полную зарядку аккумулятора). Нажмите любую клавишу для включения дисплея.
- 4 Отсоедините зарядное устройство, вытянув штекер.

Включение телефона

Перед включением телефона необходимо зарядить аккумулятор и установить SIM-карту. Для быстрой и удобной подготовки телефона к работе после включения рекомендуется воспользоваться мастером настройки.

Для включения телефона



- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу ①. При первом включении телефона возможна некоторая задержка.
- 2 Выберите режим работы телефона:
 - **Обычный** – включены все функции или
 - **Flight mode** – отключены радиопередатчики сотовой связи и Bluetooth™, а также FM-радиоприемник➡ 9 Меню "Flight mode".
- 3 Введите код PIN для SIM-карты, если требуется.
- 4 При первом включении выберите язык для отображения меню телефона.
- 5 ► Да для запуска мастера настройки телефона.
- 6 Для завершения настройки следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.



Если в телефоне сохранены стандартные параметры, никаких дополнительных действий не требуется. Для доступа к услуге **Загрузка парам.** необходимо зарегистрировать телефон на сервере Sony Ericsson. Передается текстовое сообщение. Компания Sony Ericsson не распространяет и не обрабатывает какие-либо персональные данные. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Функция справки в телефоне

Справочная информация доступна в телефоне в любое время.

Для запуска мастера настройки

► Параметры ► вкладка **Общие**
► Мастер настр-ки и выберите один из вариантов:

- **Загрузка парам.**
- **Основные парам.**
- **Советы.**

Загрузка парам.

Эта функция позволяет автоматически настроить параметры телефона, необходимые для доступа к различным услугам (Интернет, мультимедийные сообщения и электронная почта, услуга “Мои друзья”, синхронизация, услуга обновления и потоковое воспроизведение).

Функцию **Загрузка парам.** можно использовать в том случае, если SIM-карта поддерживает эту услугу, телефон подключен к сети, работает в обычном режиме и не содержит параметров, заданных оператором сотовой сети. Приложение **Загрузка парам.** запускается автоматически при первом включении телефона либо из меню **Параметры** ► вкладка **Общие** ► **Мастер настр-ки** ► **Загрузка парам.**



Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Для просмотра информации о функциях

Выделите функцию ► **Функции**
► **Информация** (если это меню доступно).

Для просмотра демонстрационного клипа

► **Развлечения** ► **Демонстрация**.

Меню “Flight mode”

Если меню **Flight mode** активно, при включении телефона выберите **Обычный** (работают все функции телефона) или **Flight mode** (часть функций отключена). В режиме **Flight mode** радиопередатчики сотовой связи и Bluetooth отключены, чтобы не создавать помех чувствительному оборудованию. Например, в самолете в этом режиме возможно прослушивание музыки или ввод текстовых сообщений (для передачи в другое время), а телефонные вызовы невозможны.



Неукоснительно соблюдайте установленные правила и указания экипажа самолета по использованию электронных устройств на борту самолета.

Для доступа к функциям меню Flight mode

► **Параметры**, откройте вкладку **Общие** ► **Реж. “Flight mode”** и выберите один из вариантов.

Посылка и прием вызовов

Телефон должен находиться в обычном режиме работы.

Для отправки и приема вызовов

Введите телефонный номер (включая код доступа к международной связи и код зоны, если требуется)

► **Вызвать** для отправки вызова.
Для завершения вызова ► **Отбой** или закройте телефон.

Для приема вызова

Когда телефон подает сигнал вызова, откройте телефон ► **Ответ** или ► **Занято** для отклонения вызова.

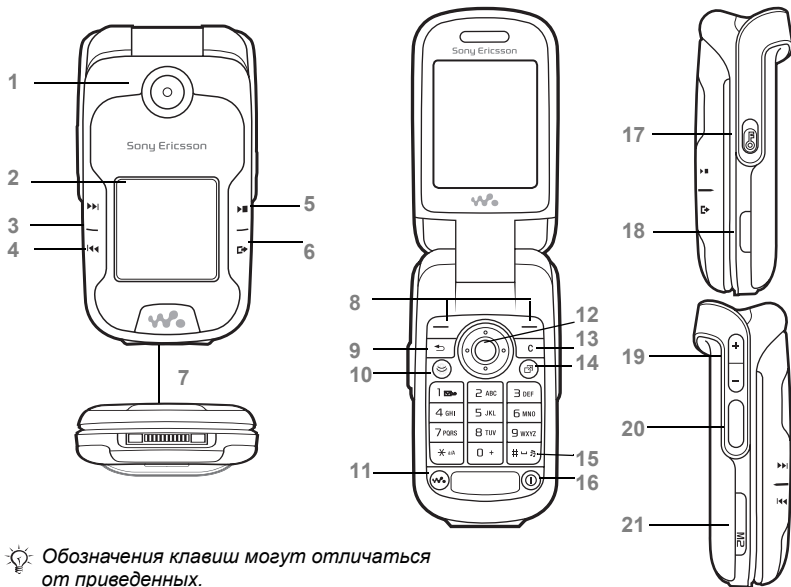
Для завершения вызова


















► **Отбой** или закройте телефон.

Общие сведения о телефоне

Основные элементы телефона, значки на экране, меню, ввод букв, диспетчер файлов, Memory Stick Micro™ (M2™).

Основные элементы телефона



- 1 Объектив камеры
- 2 Экран
- 3  Кнопка перемотки/перехода вперед
- 4  Кнопка перемотки/перехода назад
- 5  Кнопка "Пуск/стоп"
- 6  Кнопка меню/переключения
- 7 Разъем для подключения зарядного устройства, минигарнитуры и кабеля USB
- 8  Кнопки выбора
- 9  Кнопка "Назад"
- 10  Кнопка "Интернет"
- 11  Кнопка Walkman®
- 12  Джойстик
- 13  Кнопка очистки
- 14  Кнопка меню событий
- 15  Кнопка отключения звука
- 16  Кнопка включения и выключения телефона
- 17  Переключатель блокировки клавиатуры
- 18  ИК-порт
- 19  Кнопки регулировки громкости и масштабирования камеры
- 20  Кнопка камеры
- 21 Гнездо карты Memory Stick Micro™ (M2™)

Дополнительно ➡ 14 Меню телефона.

Обзор системы меню



PlayNow™*



Интернет*



Развлечения

Радио
Игры
Видеопроект.
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Дист. управление
Запись звука
Демонстрация



Личный тренер

Выполнение
Ходьба
Результаты
Параметры



Сообщения

Нов.сообщение
Входящие
Эл. почта
Новости RSS
Черновики
Исходящие
Переданные
Сохраненные
Мои друзья*
Голосов. почта
Шаблоны
Параметры



WALKMAN

Текущий
Исполнители
Дорожки
Списки воспр.



Диспетч. файлов**

Альбом кам.
Звуки
Изображения
Видео
Темы
Web-страницы
Игры
Приложения
Личный тренер
Прочее



Контакты

Новый контакт



Камера



Вызовы**



Все



Принятые



Исходящие



Непринятые



Органайзер

Будильники
Приложения
Календарь
Задания
Заметки
Синхронизация
Таймер
Секундомер
Калькулятор
Памятка кодов



Параметры**



Общие

Профили
Время и дата
Язык
Услуга обновл.
Управл. голосом
Новые события
Ссылки
Реж. "Flight mode"
Защита
Мастер настр-ки
Состояние тлф
Общий сброс



Звуки и сигналы

Громкость звонка
Сигнал вызова
Без звука
Нарастающий
Вибровывзов
Сигнал о сообщ.
Звук клавиш



Дисплей

Фоновый рисунок
Темы
Приветствие
Заставка
Размер часов
Яркость
Изм. назв. линий*



Вызовы

Переадресация
Упр. вызовами
Время и стоим.*
Показ./скр.номер
Аудиоустройство
Активная панель
На линию 2*



Связь*

Bluetooth
ИК-порт
USB
Синхронизация
Управл. устр-вом
Сотовые сети
Передача данных
Парам. Интернет
Пар. поток. воспр.
Аксессуары

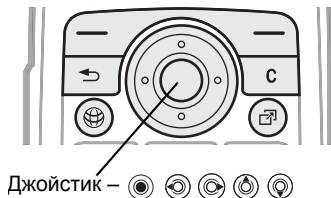
* Некоторые меню зависят от оператора, сотовой сети и абонентской подписки.

** Для перемещения между вкладками в подменю служит джойстик. Подробнее ► 14 Меню телефона.

Меню телефона








Главное меню отображается в виде значков. Некоторые подменю содержат вкладки. Нажимая джойстик влево и вправо, выделите вкладку, затем выберите функцию.







Джойстик



Клавиша

	Переход в главное меню и выбор выделенного элемента.
	Перемещение по меню и вкладкам.
	Выбор функции, название которой отображается на экране над клавишами.
	Возврат на один уровень в системе меню. Для возврата в режим ожидания или завершения функции нажмите эту клавишу и удерживайте ее нажатой.
	Удаление объектов, например, изображений, аудиоклипов и контактов. Отключение микрофона во время разговора – нажмите и удерживайте нажатой.
	Запуск браузера.
	Вызов меню событий ➡ <i>20 Меню событий</i> .
	Вызов голосовой почты – нажмите и удерживайте клавишу нажатой (если сохранен номер).












 – 	Поиск контакта, начинающегося с определенной буквы – нажмите и удерживайте нажатой одну из этих клавиш.
 – 	Быстрый набор номера – нажмите цифровую клавишу ► Вызвать .
	Отключение звукового сигнала при поступлении вызова. Установка беззвучного режима работы – нажмите и удерживайте клавишу нажатой. Сигнал будильника подается также и в том случае, когда в телефоне установлен беззвучный режим работы. Ввод пробела в режиме ввода сообщения. Изменение языка ввода в режиме ввода сообщения – нажмите и удерживайте клавишу нажатой.
	Переключение регистра (прописные/строчные буквы) в режиме ввода сообщения. Включение и отключение словаря T9™ в режиме ввода сообщения – нажмите и удерживайте клавишу нажатой.
► Информ.	Дополнительная информация, описания меню и функций, а также советы по их использованию ► <i>8 Функция справки в телефоне.</i>
► Функции	Переход в список функций. Состав списка функций зависит от текущего положения в системе меню.
	Сворачивание проигрывателя Walkman® или приложения “Личный тренер”. Переключение между проигрывателем Walkman® и приложением “Личный тренер” (если оба приложения открыты).
	Включение и выключение музыкального проигрывателя, а также приостановка воспроизведения. Приостановка/возобновление измерения в приложении “Личный тренер”.

	Возврат к предыдущей дорожке в проигрывателе Walkman®. Переключение режима отображения в приложении “Личный тренер”.
	Переход к следующей дорожке в проигрывателе Walkman®. Начало нового круга в приложении “Личный тренер”.
	Открытие проигрывателя Walkman®.
	Съемка фотографии – нажмите и удерживайте клавишу нажатой.
	Включение и выключение функции блокировки телефона.
	Отображение информации о состоянии (в режиме ожидания). Увеличение громкости во время разговора и при работе проигрывателя Walkman®. Настройка яркости камеры. Возврат к предыдущей дорожке – нажмите и удерживайте клавишу нажатой. Отклонение вызова – нажмите дважды. Включение функции набора голосом – нажмите и удерживайте нажатой (можно также произнести “волшебное слово”, если функция активна) ➡ 32 <i>Набор номера голосом</i> .
	Уменьшение громкости во время разговора и при работе проигрывателя Walkman®. Настройка яркости камеры. Переход к следующей дорожке – нажмите и удерживайте клавишу нажатой. Включение функции набора голосом – нажмите и удерживайте нажатой (можно также произнести “волшебное слово”, если функция активна) ➡ 32 <i>Набор номера голосом</i> .

Строка состояния

Ниже приведено краткое описание некоторых значков, которые могут отображаться на экране.

Значок Описание

	Уровень сигнала сети GSM.
	Доступны услуги EDGE.
	Доступны услуги GPRS.
	Состояние аккумулятора.
	Зарядка аккумулятора (отображается вместе с индикатором состояния аккумулятора).
	Непринятый входящий вызов.
	Принято текстовое сообщение.
	Принято сообщение электронной почты.
	Принято мультимедийное сообщение.
	Принято голосовое сообщение.
	Текущий вызов.



Включена блокировка клавиатуры.



Подключена минигарнитура.



Радиоприемник работает в фоновом режиме.



Напоминание о событии календаря.





Напоминание о задании.

Быстрый доступ

Для ускоренного перемещения по системе меню можно использовать клавиши быстрого доступа, а также стандартные команды джойстика, которые обеспечивают ускоренный доступ к определенным функциям. Если требуется, команды джойстика можно изменить.

Использование клавиш быстрого доступа

В режиме ожидания нажмите  для перехода в меню, затем введите номер меню. Нумерация меню начинается с левого верхнего значка, продолжается вправо и далее по строкам вниз, например, нажмите  для перехода к пятому меню.

Для вызова десятого, одиннадцатого или двенадцатого меню нажмите соответственно **(*) 10**, **(0) +** или **(#) 12**. Для возврата в режим ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу **(←)** либо закройте телефон.

Использование команд джойстика

В режиме ожидания нажмите **(↑)**, **(↓)**, **(←)** или **(→)** для перехода в меню или выполнения функции.

Для изменения команд джойстика

- **Параметры** ► вкладка **Общие**
- **Ссылки**, выберите команду
- **Измен.**

Язык телефона

Эта функция предназначена для выбора языка, используемого для отображения меню и при вводе текста.

Для изменения языка телефона

- **Параметры** ► вкладка **Общие**
 - **Язык** ► **Язык телефона**.
- Выберите язык.

В режиме ожидания можно также нажать:

- **8888** для автоматического выбора языка;
- **0000** для выбора английского языка.



Большинство SIM-карт автоматически выбирает для отображения меню язык той страны, в которой приобретена SIM-карта. В противном случае по умолчанию используется английский язык.

Для выбора языка ввода

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Общие**
► **Язык** ► **Язык ввода**.
- 2 Отметьте в списке языки, которые будут использоваться для ввода.
► **Сохр.** для выхода из меню.

Ввод букв

В телефоне предусмотрено два способа ввода букв (например, при создании сообщения):

- Обычный ввод текста.
- Ввод текста T9™.

Для переключения режима ввода

Для переключения режима ввода нажмите и удерживайте нажатой клавишу **(*) 10** перед началом или во время ввода текста.

Функции в режиме ввода текста

Для доступа к списку функций ввода текста ► **Функции**.

Для ввода букв в режиме обычного ввода

- Нажимайте клавиши (2) – (9) до тех пор, пока на дисплее не появится требуемый символ.
- Нажмите (✱) для переключения регистра (прописные/строчные буквы).
- Для ввода цифр нажимайте и удерживайте нажатыми клавиши (0+) – (9).
- Для удаления букв и цифр нажимайте (C).
- Для ввода наиболее распространенных знаков препинания нажимайте (1).
- Для ввода пробела нажмите (#→).

Ввод текста T9™

В режиме T9™ для распознавания наиболее часто встречающихся слов по последовательности нажатий клавиш используется встроенный словарь. Это позволяет нажимать клавиши по одному разу для любой буквы независимо от того, является ли буква первой на клавише.

Для ввода букв в режиме T9™

- 1 Для ввода текста должна быть выбрана функция, предусматривающая возможность ввода текста, например, ► **Сообщения** ► **Нов.сообщение** ► **Сообщ. SMS**.
- 2 Например, для того, чтобы ввести слово "Jane", нажмите (5), (2), (6), (3).
- 3 Если на дисплее отображается правильное слово, нажмите (#→), чтобы принять слово и ввести пробел. Для подтверждения слова без ввода пробела нажмите (↻). Если слово на дисплее отличается от требуемого, нажимайте (↻) или (↻) для просмотра списка подходящих слов.
- 4 Продолжайте ввод сообщения. Для ввода знака препинания нажмите (1), затем (↻) или (↻) требуемое количество раз; нажмите (#→) для подтверждения и ввода пробела.

Для добавления слов в словарь T9

- 1 В режиме ввода букв ► **Функции** ► **Изменить слово**.
- 2 Отредактируйте слово в режиме обычного ввода. Нажимайте (↻) и (↻) для перемещения курсора. Для удаления символа нажмите (C). Для удаления всего слова нажимайте клавишу (C) и удерживайте ее нажатой.

Закончив редактирование слова,
► **Вставить**. Слово добавляется
в словарь T9. В следующий раз
при вводе текста в режиме T9™
это слово будет предложено
в качестве одного из вариантов.


Предсказание следующего слова

При вводе сообщений в режиме
T9™ можно использовать функцию
предсказания следующего слова
(если аналогичные комбинации
слов встречались ранее).

Для включения и отключения функции предсказания следующего слова

В режиме ввода букв ► **Функции**
► **Функции ввода**
► **Предл.след.сл.**

Использование функции предсказания следующего слова

При вводе текста нажмите 
для подтверждения слова
и продолжения ввода.


Меню событий

Меню событий доступно практически
в любом состоянии телефона
и позволяет просматривать
и работать с новыми событиями,
а также закладками и ссылками.

Для вызова меню событий и выхода из него


Нажмите .

Вкладки меню событий

- **Нов.события** – например, неприятные вызовы и сообщения. Эта вкладка появляется на экране при наличии нового события. Нажмите  для удаления события с этой вкладки. Новые события могут отображаться в виде всплывающего текста ► **Параметры**
► вкладка **Общие** ► **Нов.события**
► **Всплывающие**.
- **Запуш.прилож.** – приложения, выполняющиеся в фоновом режиме. Выберите приложение для его отображения на экране или нажмите  для завершения работы приложения.
- **Мои ссылки** – добавление и удаление ссылок, а также изменение их порядка в списке. При выборе ссылки открывается соответствующее приложение, а остальные приложения закрываются или сворачиваются.
- **Интернет** – закладки для страниц Интернет. При выборе закладки открывается браузер, а остальные приложения закрываются или сворачиваются.

Диспетчер файлов

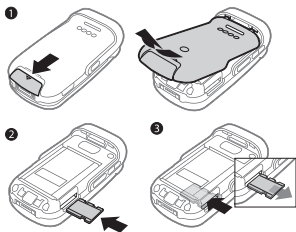
Приложение “Диспетчер файлов” предназначено для работы с изображениями, музыкальными файлами, темами, страницами Интернет, играми и приложениями, сохраненными в памяти телефона или на карте Memory Stick Micro™ (M2™).

 В некоторых случаях карта памяти продается отдельно от телефона.

Memory Stick Micro™ (M2™)

В телефон можно установить карту памяти Memory Stick Micro™ (M2™) с целью увеличения объема памяти для сохранения, например, музыкальных файлов и изображений. Такую карту можно также использовать для сохранения информации в других совместимых устройствах.

Для установки и извлечения карты памяти



- 1 Откройте заглушку и вставьте карту, как показано на рисунке (контактами вверх).
- 2 Нажмите на край карты для ее извлечения.

Файлы можно перемещать и копировать между памятью телефона, компьютером и картой памяти. Когда карта памяти установлена в телефон, файлы автоматически сохраняются сначала на карте, затем в памяти телефона (если на карте нет места).

Если в телефоне не установлена карта памяти, все файлы сохраняются в памяти телефона. Если заполнена вся доступная память, сохранение файлов невозможно до тех пор, пока не будет удалена часть данных.

Возможно создание новых папок для копирования или перемещения файлов. Игры и приложения можно перемещать только между папками **Игры** и **Приложения**, а также из памяти телефона на карту памяти. Файлы нераспознанных форматов сохраняются в папке **Прочее**. Телефон позволяет выбирать одновременно несколько файлов или все файлы в папке (кроме файлов в папках **Игры** и **Приложения**).

Вкладки меню диспетчера файлов

Диспетчер файлов содержит три вкладки; предусмотрены специальные значки, которые указывают местоположение файлов.

- **Все файлы** – все содержимое памяти телефона и карты Memory Stick Micro™ (M2™).
- **На Memory Stick** – все содержимое карты Memory Stick Micro™ (M2™).
- **В телефон** – все содержимое памяти телефона.

Информация о файлах

Для просмотра информации о файле выделите файл ► **Функции** ► **Информация**. Объекты, загруженные и принятые по любому из доступных каналов передачи данных, могут быть защищены законом об авторских правах. Копирование и передача защищенных файлов может быть запрещена. Файл с защитой DRM обозначен символом ключа.

Для работы с файлом в диспетчере файлов

- 1 ► **Диспетч. файлов** и откройте папку.
- 2 Выделите файл ► **Функции** для вызова меню функций.

Для перемещения или копирования файла

- 1 ► **Диспетч. файлов** и выберите папку.
- 2 Выделите файл ► **Функции** ► **Файл** ► **Переместить** для перемещения или ► **Функции** ► **Файл** ► **Скопировать** для копирования файла.
- 3 Выберите память, куда требуется переместить или скопировать файл, (**Телефон** или **Memory Stick** ► **Выбрать**).

Для перемещения или копирования файлов в компьютер

Файлы можно передавать в компьютер по беспроводному каналу связи Bluetooth™, через ИК-порт или по кабелю USB
► **83 Связь и передача информации.**

Для создания папки

- 1 ► **Диспетч. файлов** и откройте папку.
- 2 ► **Функции** ► **Новая папка** и введите имя папки.
- 3 ► **ОК** для сохранения папки.

Для выбора нескольких файлов

- 1 ► Диспетч. файлов и откройте папку.
- 2 ► **Функции ► Отметить ► Отметить неск.**
- 3 Выделите файлы ► **Отметить** или **Снять**.

Для выбора всех файлов в папке

- Диспетч. файлов, откройте папку
- **Функции ► Отметить ► Отм. все.**

Для удаления файла или папки в диспетчере файлов

- 1 ► Диспетч. файлов и откройте папку.
- 2 Выделите файл ► **Функции ► Удалить**.

Функции карты памяти

Отображение информации о состоянии памяти, а также форматирование карты памяти для удаления всей информации.

Доступ к меню карты памяти

- Диспетч. файлов, выберите вкладку **На Memory Stick**
- **Функции**.

Телефонные вызовы

Вызовы, контакты, функции управления голосом, функции обработки вызовов.

Посылка и прием вызовов

Для отправки вызовов и ответа на вызовы телефон должен быть включен и находиться в пределах зоны обслуживания сотовой сети

► 7 Включение телефона.

Сети

Если телефон находится в зоне обслуживания домашней сети, при включении автоматически выбирается домашняя сеть. Если эта сеть не доступна, можно использовать другую сеть при условии, что оператор домашней сети имеет специальное соглашение с этой сетью. Такая ситуация называется роумингом.

Вы можете выбрать требуемую сеть или добавить сеть в список предпочтительных сетей. Можно также задать порядок выбора сетей в режиме автоматического поиска.

Для просмотра списка доступных сетей

- **Параметры** ► вкладка **Связь**
- **Сотовые сети**.

В некоторых случаях оператор сотовой сети допускает ручной выбор сети, поскольку при поиске доступных сетей расходуется энергия аккумулятора.

Для переключения сетей

- **Параметры** ► вкладка **Связь**
- **Сотовые сети** ► **Выбрать сеть**.

Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети.


Для отправки вызова

- 1 Введите телефонный номер (включая код страны и код зоны, если требуется).
- 2 ► **Вызвать** для отправки голосового вызова или ► **Функции** для выполнения различных функций.
- 3 Для завершения вызова ► **Отбой** или закройте телефон.



Телефонные номера можно извлекать из списка вызовов (► 26 **Контакты**) и из списка контактов (► 29 **Список вызовов**). Кроме того, для отправки вызовов можно использовать функцию управления голосом ► 30 **Управление голосом**.

Для отправки международного вызова

- 1 Нажимайте клавишу  до тех пор, пока на дисплее не появится символ "+".
- 2 Введите код страны, код зоны (без начального нуля) и телефонный номер, ► **Вызвать** для отправки голосового вызова.

Для повторного вызова ранее набранного номера

Если попытка отправки вызова оказалась неудачной и на дисплее появилось сообщение **Повторить?**, ► **Да**.





Ожидая повторного соединения, телефон можно не подносить к уху. После ответа вызываемого абонента телефон подает громкий сигнал (если не выбран беззвучный режим работы).

Для ответа на вызов или отклонения вызова


- ▶ Ответ, откройте телефон,
- ▶ Занято либо нажмите одну из клавиш регулировки громкости.

Для отключения микрофона



- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .
- 2 Для продолжения разговора еще раз нажмите и удерживайте клавишу .

Для включения и выключения громкоговорителя во время разговора

- ▶ Функции ▶ Вкл. громкогвр или Откл. громкогвр.

 *Во избежание повреждения органов слуха не подносите телефон к уху при включенном громкоговорителе.*










Для изменения громкости

Нажмите  или  для увеличения или уменьшения уровня громкости во время разговора.

Непринятые вызовы


Если меню событий активно, непринятые вызовы отображаются в режиме ожидания на вкладке **Новые события**, в противном случае в режиме ожидания отображается сообщение **Непринятые вызовы**: ➡ 20 Меню событий.

Для проверки непринятых вызовов в режиме ожидания

- Если меню событий не активно:
 - ▶ **Вызовы** и перейдите ( или ) на вкладку **Непринятые**. Нажимая  или , выберите номер, ▶ **Вызвать** для отправки вызова.
- Если меню событий активно:
 - нажмите , перейдите (нажимая  или ) на вкладку **Новые события**, выберите номер ( или ) ▶ **Вызвать** для отправки вызова.

Вызов службы экстренной помощи

В телефоне предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи (например, 112). Телефон обеспечивает вызов службы экстренной помощи в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что телефон находится в пределах зоны обслуживания сети GSM.

 *В некоторых странах также действуют другие номера службы экстренной помощи. В этом случае оператор сотовой сети может сохранить на SIM-карте дополнительный местный номер службы экстренной помощи.*

Для вызова службы экстренной помощи

Введите международный номер службы экстренной помощи (112)

► **Вызвать.**

Для просмотра местных номеров службы экстренной помощи

► **Контакты** ► **Функции** ► **Спец. номера** ► **Экстренн. номера.**

Контакты

Контактную информацию можно сохранять в памяти телефона или на SIM-карте.

Телефон позволяет выбрать телефонную книгу (**Контакты тлф** или **Контакты SIM**), которая используется по умолчанию.

Полезные сведения и параметры

► **Контакты** ► **Функции.**

Телефонная книга по умолчанию

Если в качестве телефонной книги по умолчанию выбрать **Контакты тлф**, в телефонной книге полностью отображаются записи, сохраненные в списке контактов. Если в качестве телефонной книги по умолчанию выбрать **Контакты SIM**, информация, отображаемая в телефонной книге, зависит от типа SIM-карты.

Для выбора телефонной книги по умолчанию

- 1 ► **Контакты** ► **Функции**
► **Дополнительно**
► **Тел.кн. по умолч.**
- 2 ► **Контакты тлф** или **Контакты SIM.**


Контакты в телефоне

Контакты (имена, телефонные номера и персональная информация) можно сохранять в памяти телефона. В контакты можно также добавлять изображения и сигналы вызова. Для перемещения между вкладками и информационными полями нажимайте ☺, ☻, ☼ и ☽.

Для добавления контакта в телефон

- 1 Если телефонная книга по умолчанию – **Контакты тлф**,
► **Контакты** ► **Новый контакт** ► **Добав.**
- 2 Введите имя ► **ОК.**
- 3 Введите номер ► **ОК.**
- 4 Выберите тип номера.
- 5 Выберите поля на различных вкладках и введите информацию. Для ввода символа (например, @)
► **Функции** ► **Добав. символ**, выберите символ ► **Вставить.**
- 6 Закончив ввод всей информации,
► **Сохранить.**

Для удаления контакта

- 1 ► **Контакты** и прокрутите список до требуемого контакта.
- 2 Нажмите  и выберите **Да**.

Для удаления всех контактов в телефоне

► **Контакты** ► **Функции**
► **Дополнительно** ► **Удалить все**
► **Выбрать**, ► **Да**. Имена и номера, сохраненные на SIM-карте, не удаляются.

Номера на SIM-карте

Контакты можно сохранять на SIM-карте.

Для добавления номера на SIM-карту

- 1 Если телефонная книга по умолчанию – **Контакты SIM**, ► **Контакты** ► **Новый контакт** ► **Добав**.
- 2 Введите имя ► **ОК**.
- 3 Введите номер ► **ОК**. Введите дополнительную информацию (если такая возможность поддерживается) ► **Сохранить**.

Для автоматического сохранения имен и телефонных номеров на SIM-карте

► **Контакты** ► **Функции**
► **Дополнительно** ► **Автосохранить на SIM** и выберите **Включить**.

Состояние памяти

Количество контактов, которые можно сохранить в телефоне или на SIM-карте, зависит от объема свободной памяти.

Для проверки состояния памяти



► **Контакты** ► **Функции**
► **Дополнительно** ► **Сост. памяти**.

Работа с контактами



Контакты можно использовать различными способами. Ниже рассматриваются следующие операции:

- вызов контактов, сохраненных в телефоне и на SIM-карте;
- передача контактов из телефона в другое устройство;
- копирование контактов в телефон и на SIM-карту;
- добавление к контакту изображения и сигнала вызова;
- редактирование контактов;
- синхронизация контактов.

Для вызова контакта, сохраненного в телефоне

- 1 ► **Контакты**. Прокрутите список или введите первую букву (или несколько букв) имени контакта.
- 2 Выделив контакт, нажмите  или  для выбора номера ► **Вызвать**.

Для вызова номера, сохраненного на SIM-карте

- Если телефонная книга по умолчанию – **Контакты SIM**, ► **Контакты**, прокрутите список до требуемого контакта, нажмите  или  для выбора номера ► **Вызвать**.
- Если телефонная книга по умолчанию – **Контакты тлф**, ► **Контакты** ► **Функции** ► **Контакты SIM**, выберите контакт ► **Вызвать**.

Для передачи контакта

► **Контакты**, выберите контакт
► **Функции** ► **Перед. контакт**
и выберите способ передачи.

Для передачи всех контактов

► **Контакты** ► **Функции**
► **Дополнительно** ► **Передать все**
и выберите способ передачи.

Для копирования имен и номеров на SIM-карту

- 1 ► **Контакты** ► **Функции**
► **Дополнительно**
► **Скопир. на SIM**.
- 2 Выберите один из вариантов.



При копировании всех контактов из памяти телефона на SIM-карту вся информация на SIM-карте заменяется.

Для копирования имен и номеров в список контактов

- 1 ► **Контакты** ► **Функции**
► **Дополнительно** ► **Скопир. с SIM**.
- 2 Выберите один из вариантов.

Для добавления к контакту изображения и сигнала вызова

- 1 ► **Контакты**, выберите контакт
► **Функции** ► **Измен. контакт**.
- 2 Перейдите на соответствующую вкладку и выберите **Изображ.** или **Сигнал вызова** ► **Добав.**
- 3 Выберите тип объекта, затем файл
► **Сохр.**



Если абонентская подписка включает услугу определения номера, можно назначить персональные сигналы вызова для контактов.

Для изменения контакта в телефоне

- 1 ► **Контакты**, выберите контакт
► **Функции** ► **Измен. контакт**.
- 2 Перейдите на соответствующую вкладку и выберите поле, информацию в котором требуется изменить,
► **Измен.**
- 3 Отредактируйте информацию
► **Сохр.**

Для изменения имени и номера на SIM-карте

- 1 Если телефонной книгой по умолчанию являются номера на SIM-карте, ► **Контакты** и выберите имя и номер, которые требуется изменить. Если телефонной книгой по умолчанию является список контактов в телефоне, ► **Контакты** ► **Функции** ► **Контакты SIM** и выберите имя и номер, которые требуется изменить.
- 2 ► **Функции** ► **Измен. контакт** и измените имя и номер.

Синхронизация контактов

Контакты можно синхронизировать с телефонной книгой в сети Интернет. Дополнительно

➡ **88 Синхронизация.**

Для сохранения и восстановления контактов с использованием карты памяти

► **Контакты** ► **Функции**
► Дополнительно ► **Скопир.**
на карту или **Восст. с карты.**

Для выбора порядка сортировки контактов

► **Контакты** ► **Функции**
► Дополнительно ► **Поряд.**
сортиров.

Список вызовов

Это меню содержит информацию о последних входящих и исходящих вызовах.

Для посылки вызова из списка вызовов

- 1 В режиме ожидания ► **Вызовы** и выберите вкладку.
- 2 Выделите имя или номер, который требуется вызвать, ► **Вызвать.**

Для добавления номера из списка вызовов в список контактов

- 1 В режиме ожидания ► **Вызовы** и выберите вкладку.
- 2 Выделите номер, который требуется добавить, ► **Функции** ► **Сохран. номер.**
- 3 ► **Новый контакт** для создания нового контакта или выберите существующий контакт, в который будет добавлен номер.

Для очистки списка вызовов

► **Вызовы**, выберите вкладку **Все**
► **Функции** ► **Удалить все.**

Быстрый набор номера с использованием изображений

Для ускорения набора часто используемых номеров их можно сохранить в ячейках 1-9 памяти телефона. Функция быстрого набора зависит от того, какая телефонная книга используется по умолчанию ➤ **26 Телефонная книга по умолчанию**, например, возможен быстрый набор номеров, сохраненных на SIM-карте.

Если в позиции быстрого набора добавлены контакты с изображениями, эти изображения выводятся на экран для идентификации номеров ➤ **28 Для добавления к контакту изображения и сигнала вызова**.

Для назначения номеров быстрого набора

- 1 ► Контакты ► Функции ► Быстрый набор.
- 2 Выделите позицию в списке
► **Добав.** или ► **Функции**
► **Заменить**.

Для быстрого набора номера

В режиме ожидания введите номер ячейки ► **Вызвать**.

Голосовая почта

Если абонентская подписка включает услугу голосовой почты, вызывающие абоненты могут оставлять голосовые сообщения в случае, если вы не отвечаете на вызов.



Номер голосовой почты и другую информацию можно получить у оператора сотовой сети.

Для вызова голосового почтового ящика

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу **(1)**. Если в памяти телефона не сохранен номер голосовой почты, ► **Да** и введите номер.

Для изменения номера голосовой почты

- **Сообщения** ► **Параметры**
- **Номер глс почты**.

Управление голосом

Функция управления голосом позволяет записать голосовые команды для выполнения следующих операций:

- набор номера голосом — для вызова абонента достаточно произнести его имя;

- включение функции управления голосом с помощью “волшебного слова”, в качестве которого можно использовать любое слово или предложение;
- ответ на вызовы и отклонение вызовов голосом с использованием минигарнитуры или автомобильного комплекта громкой связи.

Подготовка к набору голосом

- Убедитесь в том, что контакты, для которых требуется записать команды, сохранены в памяти телефона ➡ *26 Контакты*.
- Включите функцию набора номера голосом и запишите голосовые команды. Рядом с телефонным номером, для которого записана голосовая команда, отображается специальный значок.

Рекомендации по записи и использованию голосовых команд

Если записать голосовую команду не удастся, неполадка может быть вызвана несколькими причинами:

- команда произносится слишком тихо – попробуйте говорить громче;
- телефон находится слишком далеко – держите телефон как обычно при разговоре;

- голосовая команда слишком короткая – команды должны иметь длительность примерно одну секунду и содержать более одного слога;
- метка произнесена слишком рано или слишком поздно – говорите после сигнала;
- при записи голосовой команды не подключена минигарнитура или автомобильный комплект громкой связи – при использовании функции управления голосом вместе с аксессуарами подключите их при записи команд;
- изменена интонация – произносите голосовую команду в точности так же, как при записи команды.

Для включения функции набора голосом и записи имен

Запишите имена с помощью телефона или минигарнитуры (обычной или Bluetooth™).

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Общие** ► **Управл. голосом** ► **Набор голосом** ► **Включить** ► **Да** ► **Новая команда** и выберите контакт.
- 2 Если контакт содержит более одного номера, прокрутите список номеров с помощью ⌚ и ⌚. Выберите телефонный номер для добавления к нему голосовой команды.

Запишите голосовую команду (например, “Мобильный Андрея”).

- 3 На дисплее появятся инструкции. Дождитесь сигнала и произнесите команду, которую требуется записать. Телефон воспроизводит голосовую команду, если качество записи является приемлемым.

- 4 Если запись выполнена успешно, ► **Да**, в противном случае ► **Нет** и повторите шаг 3.

Для записи другой голосовой команды для контакта ► **Новая команда** ► **Добав.** и повторите приведенные выше шаги 2-4.

Имя абонента

Телефон может воспроизводить записанную голосовую команду при поступлении входящего вызова от соответствующего абонента.

Для включения и отключения воспроизведения имени вызывающего абонента

► **Параметры** ► вкладка **Общие**
► **Управл. голосом** ► **Воспроизв. имени.**

Набор номера голосом

Функцию набора номера голосом можно включить в режиме ожидания с клавиатуры телефона или с помощью кнопки минигарнитур (обычной или Bluetooth), а также с помощью функции “волшебного слова”.

Для набора номера голосом с использованием телефона

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой одну из клавиш регулировки громкости.
- 2 Дождитесь сигнала и произнесите имя, записанное ранее, например, “Мобильный Андрея”. Телефон воспроизводит имя и устанавливает соединение.


Для набора номера голосом с использованием минигарнитур

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой кнопку обычной минигарнитур или минигарнитур Bluetooth™.
- 2 Дождитесь сигнала и произнесите имя, записанное ранее, например, “Мобильный Андрея”. Телефон воспроизводит имя и устанавливает соединение.

Волшебное слово


Предусмотрена запись и использование голосовой команды “волшебное слово”, которая служит для включения функций управления голосом (без нажатия клавиш). Функция “Волшебное слово” работает только совместно с проводной минигарнитурой или автомобильным комплектом громкой связи.

 Функция “Волшебное слово” не работает с устройствами Bluetooth™.

 Выберите длинное, редко употребляемое слово (или фразу), которое легко выделить из обычного разговора.

Для включения функции и записи “волшебного слова”

- 1 Подключите автомобильный комплект громкой связи или проводную минигарнитур.

 Устройства Bluetooth™ не поддерживают функцию “Волшебное слово”.


- 2 ► **Параметры** ► вкладка **Общие** ► **Управл. голосом** ► **Волшебное слово** ► **Включить**.
- 3 На дисплее появятся инструкции. ► **Продолж.** Дождитесь сигнала и произнесите “волшебное слово”.

- 4 ► **Да** для подтверждения или ► **Нет** для повторной записи “волшебного слова”.

- 5 На дисплее появятся инструкции. ► **Продолж** и выберите условия, при которых должна включаться функция “волшебного слова”.

Ответ на вызов голосом

Если к телефону подключена проводная минигарнитура или автомобильный комплект громкой связи, для ответа на вызовы и отклонения вызовов можно произносить предварительно записанные голосовые команды.

 Функция ответа на вызов голосом работает только при выборе в качестве сигнала вызова файла WAV (16 кГц), EMY или IMY
► 70 Сигналы вызова и мелодии.

Для включения функции и записи команд ответа голосом

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Общие** ► **Управл. голосом** ► **Ответ голосом** ► **Включить**.
- 2 На дисплее появятся инструкции. ► **Продолж.** Дождитесь сигнала и произнесите команду “Ответить”.
- 3 ► **Да** для подтверждения или ► **Нет** для повторной записи.

- 4 На дисплее появятся инструкции
► **Продолж.** Дождитесь сигнала и произнесите команду “Занято”.
- 5 ► **Да** для подтверждения или ► **Нет** для повторной записи.
- 6 На дисплее появятся инструкции.
► **Продолж** и выберите условия, при которых должна включаться функция ответа на вызов голосом.

Для ответа на вызов или отклонения вызова голосовой командой

При поступлении входящего вызова произнесите:

- “Ответить” для приема вызова;
- “Занято” для отклонения вызова.

Для изменения команд для контактов

- 1 ► **Контакты** и прокрутите список до требуемого контакта.
- 2 ► **Функции** ► **Измен. контакт**, выберите требуемую вкладку и следуйте инструкциям.

Для изменения голосовых команд

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Общие**
► **Управл. голосом** ► **Ответ голосом** ► **Измен. команды**.
- 2 Выберите команду ► **Функции**
► **Замена**.
- 3 Дождитесь сигнала и произнесите команду.



Переадресация вызовов

Входящие вызовы можно переадресовать на другой телефонный номер, например, на автоответчик.



При включенной функции запрета вызовов использовать некоторые режимы переадресации нельзя
► **37 Запрет вызовов**.

Предусмотрены следующие режимы:

- **Переадрес. все** – переадресация всех вызовов;
- **Если занят** – переадресация при наличии активного вызова;
- **Не доступен** – переадресация, если телефон выключен или не доступен;
- **Не отвечает** – переадресация при отсутствии ответа в течение заданного времени.

Для включения переадресации вызовов

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Вызовы**
► **Переадресация**.
- 2 Выберите тип вызова и режим переадресации ► **Включить**.
- 3 Введите телефонный номер, на который требуется переадресовать вызовы, или нажмите **Найти** для поиска контакта ► **ОК**.

Для отмены переадресации вызовов

Выберите режим переадресации

► **Отключить.**

Несколько вызовов одновременно

Одновременная обработка нескольких вызовов.



Услуга ожидающего вызова

Если эта услуга активна, при поступлении второго вызова во время разговора подается тоновый сигнал.

Для включения или отключения услуги ожидающего вызова

► **Параметры** ► вкладка **Вызовы**
► **Упр. вызовами** ► **Ожидающие выз.**

Для посылки второго вызова

- 1 ► **Функции** ► **Удерж.** для переключения текущего вызова в режим удержания на линии.
- 2 Выберите номер, который требуется вызвать, ► **Функции** ► **Вызвать.**

Прием второго голосового вызова

При поступлении второго вызова можно выполнить следующие действия:

- ► **Ответ** для переключения текущего вызова в режим удержания на линии;
- ► **Занято** для отклонения второго вызова и продолжения прерванного разговора;
- ► **Замениť вызов** для ответа на второй вызов и завершения текущего вызова.



Два голосовых вызова одновременно

При наличии одного активного вызова и одного вызова, удерживаемого на линии, можно выполнять следующие действия:

- ► **Функции** ► **Переключ.** для переключения между двумя вызовами;
- ► **Функции** ► **Объед. вызовы** для объединения двух вызовов;
- ► **Функции** ► **Перевести выз.** для соединения двух вызовов; при этом телефон отключается от обоих вызовов (функция зависит от оператора); ► **Отбой** ► **Да** для подбора вызова, удерживаемого на линии; ► **Отбой** ► **Нет** для завершения обоих вызовов.

Для ответа на третий вызов необходимо завершить один из двух имеющихся вызовов либо объединить их в конференцию.

Конференция

Конференция организуется путем объединения активного вызова и вызова, удерживаемого на линии. После этого конференцию можно переключить в режим удержания на линии для присоединения до пяти участников либо для послылки другого вызова.



За вызов с участием нескольких абонентов может начисляться дополнительная оплата; информацию об этом можно получить у оператора сотовой сети.

Для объединения двух вызовов в конференцию

► **Функции** ► **Объед. вызовы.**

Для добавления нового участника

- 1 ► **Функции** ► **Удерж.** для переключения конференции в режим удержания на линии.
- 2 ► **Функции** ► **Новый вызов** и вызовите следующего абонента, которого требуется подключить к конференции.

3 ► Функции ► Объед. вызовы.

- 4 Для добавления дополнительных участников повторите шаги 1-3.

Для отключения одного участника

► **Функции** ► **Отключить** и выберите участника конференции, которого требуется исключить из конференции.

Для отдельного разговора с одним из участников конференции

- 1 ► **Функции** ► **Выделить** и выберите участника конференции.
- 2 ► **Функции** ► **Объед. вызовы** для возобновления конференции.



Две телефонные линии

Если в абонентскую подписку включена услуга двухлинейного подключения, для разных вызовов можно использовать различные линии, каждая из которых имеет свой телефонный номер.

Для выбора линии для исходящих вызовов

► **Параметры** ► вкладка **Вызовы** и выберите линию 1 или 2.

Для изменения названия линии

► **Параметры**, нажимая ☺ или ☹, перейдите на вкладку **Дисплей**,
► **Изм. назв. линий** и выберите линию, название которой требуется изменить.

Мои номера

Просмотр, добавление и изменение своих телефонных номеров.

Для просмотра своих телефонных номеров

► **Контакты** ► **Функции** ► **Функции**
► **Спец. номера** ► **Мои номера**
и выберите одну из функций.

Прием вызовов

Прием входящих вызовов только от определенных абонентов. Если активен режим переадресации. Если занят, выполняется переадресация вызовов.

Для добавления номера в список разрешенных для приема вызовов

► **Параметры**, нажимая ☺ или ☹, перейдите на вкладку **Вызовы**
► **Упр. вызовами** ► **Прием вызовов** ► **Из списка** ► **Измен.**
► **Добав.** Выберите контакт или ► **Группы** ➡ **39 Группы**.

Для приема всех вызовов

► **Параметры** ► вкладка **Вызовы**
► **Упр. вызовами** ► **Прием вызовов** ► **Прием всех**.



Запрет вызовов

Эта услуга позволяет заблокировать входящие и исходящие вызовы (требуется пароль, предоставляемый поставщиком услуг).



При включенной функции переадресации входящих вызовов использовать некоторые режимы запрета вызовов нельзя.

Предусмотрен запрет следующих типов вызовов:

- **Все исходящие** – все исходящие вызовы;
- **Исх. междунар.** – все исходящие международные вызовы;
- **Исх.м/нар.(роум.)** – все исходящие международные вызовы за исключением вызовов в свою страну;
- **Все входящие** – все входящие вызовы;

- **Входящ.(роуминг)** – все входящие вызовы, когда телефон работает за границей (в режиме роуминга);
- **Отменить все** – отмена всех классов запрета вызовов
 ➡ 23 Сети.

Для включения и отключения функции запрета вызовов

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Вызовы** ► **Упр. вызовами** ► **Запрет вызовов**. Выберите функцию.
- 2 Выберите **Включить** или **Отключить**, введите пароль ► **ОК**.



Разрешенные номера

Если эта функция включена, разрешается вызывать только определенные номера, сохраненные на SIM-карте. Разрешенные номера защищены кодом PIN2.



При включенной функции “Разрешенные номера” сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи по международному номеру 112.

Можно сохранять неполные номера. Например, запись 0123456 позволяет набрать любой номер, начинающийся с цифр 0123456.



Просмотр и изменение номеров, сохраненных на SIM-карте, невозможны при включенной функции “Разрешенные номера”.

Для включения и отключения функции “Разрешенные номера”

- 1 ► **Контакты** ► **Функции** ► **Функции** ► **Спец. номера** ► **Разреш. номера** и выберите **Включить** или **Отключить**.
- 2 Введите код PIN2 ► **ОК**, затем ► **ОК** еще раз для подтверждения.

Для сохранения разрешенного номера

- **Контакты** ► **Функции** ► **Функции** ► **Спец. номера** ► **Разреш. номера** ► **Разреш. номера** ► **Новый номер** и введите номер.



Длительность и стоимость вызовов

Длительность вызова отображается во время разговора. Телефон позволяет проверить длительность последнего вызова, всех исходящих вызовов и общую продолжительность разговоров.

Для проверки длительности вызовов

- **Параметры**, нажимая ⌚ или ⌚, перейдите на вкладку **Вызовы** ► **Время и стоим.** ► **Счетчики**.

Дополнительные функции

Тоновые сигналы


Пользуйтесь передачей тоновых сигналов для обращения к банковским услугам или для управления автоответчиком по телефону.

Для передачи тоновых сигналов

- Для передачи тоновых сигналов нажимайте клавиши **(0 +)** – **(9)**, **(*)** и **(#)**.
- Для включения и отключения передачи тоновых сигналов во время разговора ► **Функции** ► **Откл. сигналы** или **Вкл. сигналы**
- Для очистки экрана по завершении вызова нажмните **(C)**.

Записная книжка

Во время разговора телефон можно использовать в качестве записной книжки для ввода телефонных номеров. По завершении вызова введенный телефонный номер остается на экране, и его можно вызвать или сохранить в списке контактов.

 Отключите функцию передачи тональных сигналов, чтобы они не мешали во время разговора
► 39 Для передачи тоновых сигналов.

Для вызова или сохранения номера из записной книжки

- ► **Вызвать** для вызова номера или
- ► **Функции** ► **Сохран. номер** и выберите контакт для сохранения номера или
- ► **Функции** ► **Новый контакт** для сохранения номера в новом контакте.

Разрешение и запрет передачи своего номера

Если абонентская подписка включает услугу запрета определения номера вызывающего абонента, можно запретить передачу своего номера при посылке вызова.

Для постоянного запрета или разрешения передачи своего номера

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Вызовы** ► **Показ./скр.номер.**
- 2 Выберите **Показать ном.**, **Скрыть номер** или **Задано сетью.**

Группы

Эта функция позволяет создавать группы номеров и адресов электронной почты для передачи сообщений нескольким адресатам одновременно ► 40 *Сообщения.*

Группы (содержащие номера) можно также использовать при создании списков вызовов, разрешенных для приема,
➡ 37 Прием вызовов.

Для создания группы номеров или адресов электронной почты

- 1 ► Контакты ► Функции ► Группы ► Новая группа ► Добав.
- 2 Введите имя группы ► Продолж.
- 3 ► Новый ► Добав., найдите и выберите номер или адрес электронной почты из контактов.
- 4 Для добавления других номеров или адресов электронной почты выполните шаг 3. ► Готово.

Визитные карточки

В список контактов можно добавить свою визитную карточку.

Для добавления своей визитной карточки

► Контакты ► Функции ► Моя виз.карточка, введите информацию своей визитной карточки ► Сохр.

Для передачи своей визитной карточки

► Контакты ► Функции ► Моя виз.карточка ► Прд карточку и выберите способ передачи.

Сообщения

Текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, электронная почта, "Мои друзья".

Телефон поддерживает различные услуги обмена сообщениями. Информацию о предоставляемых услугах можно получить у поставщика услуг, а также по адресу www.sonyericsson.com/support.

Текстовые сообщения (SMS)

Текстовые сообщения могут содержать простые изображения, анимированные изображения, мелодии и аудиоклипы. Возможно также создание и использование шаблонов сообщений.



При передаче текстового сообщения группе адресатов оплата начисляется за передачу сообщения каждому члену группы.

Перед началом работы

Номер центра обслуживания предоставляется поставщиком услуг и обычно уже сохранен на SIM-карте. Если это не так, этот номер необходимо ввести вручную.

Для сохранения номера центра обслуживания


- 1 ► **Сообщения ► Параметры ► Сообщ. SMS ► Центр обслуж.**
Если номер центра обслуживания сохранен на SIM-карте, этот номер отображается на экране.
- 2 Если номер отсутствует, ► **Измен. ► Нов. центр обслуж.**, введите номер (включая символ доступа к международной связи "+", код страны и код зоны) ► **Сохран.**

Передача текстовых сообщений

Инструкции по вводу текста

► **18 Ввод букв.**

Для ввода и передачи текстового сообщения

- 1 ► **Сообщения ► Нов.сообщение ► SMS-сообщ.**
- 2 Введите сообщение ► **Продолж.**
(Для сохранения сообщения в папке Черновики нажмите )
► **Сохранить сбщ.)**
- 3 ► **Из контактов для поиска номера или группы в списке контактов, или ► Адрес эл. почты** (если задан шлюз электронной почты), или выберите номер из списка последних адресатов, или ► **Тел. номер** и введите номер, ► **Перед.**



Для передачи сообщений по адресам электронной почты необходимо сохранить номер шлюза электронной почты ► **Сообщения ► Параметры ► Сообщ. SMS ► Шлюз эл. почты.**
Этот номер предоставляется поставщиком услуг.

Для копирования и вставки текста в сообщение

- 1 На экране ввода сообщения
► **Функции ► Изменить.**
- 2 ► **Скопировать все или ► Скопир.**
текст и отметьте текст с помощью джойстика.
- 3 ► **Функции ► Изменить ► Вставить.**

Для включения в текстовое сообщение дополнительных объектов


- 1 На экране ввода сообщения
► **Функции ► Добав. объект.**
- 2 Выберите функцию, затем объект, например, изображение.



Текстовое сообщение можно преобразовать в мультимедийное сообщение. На экране ввода сообщения ► **Функции ► Преобр.**
в MMS и продолжайте создание мультимедийного сообщения
► **44 Мультимедийные сообщения (MMS).**

Прием текстовых сообщений

При приеме текстового сообщения оно отображается в меню событий, если для параметра **Новые события** установлено значение **Меню событий**. ► **Показать** для просмотра сообщения ► **20 Меню событий**.

Если для параметра **Новые события** установлено значение **Всплывающие**, отображается запрос на просмотр сообщения. ► **Да** для чтения сообщения или ► **Нет**, чтобы отложить чтение сообщения. После просмотра текстового сообщения ► **Функции** для доступа к меню функций или нажмите , чтобы закрыть сообщение.

Для вызова номера из текстового сообщения

Выберите телефонный номер в сообщении ► **Вызвать**.

Сохранение и удаление текстовых сообщений

Принятые текстовые сообщения сохраняются в памяти телефона. Если память телефона заполнена, для приема новых сообщений необходимо удалить часть сообщений или переместить их на SIM-карту.

Сообщения хранятся в памяти SIM-карты до тех пор, пока они не будут удалены.


Для сохранения сообщения

- 1 ► **Сообщения** ► **Входящие** и выберите сообщение для сохранения.
- 2 ► **Функции** ► **Сохранить сбщ.**
- 3 ► **Сохраненные** для сохранения на SIM-карте или ► **Шаблоны** для сохранения сообщения в качестве шаблона в памяти телефона.

Для сохранения объекта из текстового сообщения

- 1 На экране просмотра сообщения выберите телефонный номер, изображение или Интернет-адрес, который требуется сохранить, ► **Функции**.
- 2 ► **Использ.** (появится выбранный телефонный номер) ► **Сохран. номер** для сохранения телефонного номера, ► **Сохран. изображ.** для сохранения изображения или ► **Сохран. закладку** для сохранения закладки.

Для удаления сообщения

- 1 ► **Сообщения** и выберите папку.
- 2 Выберите сообщение, которое требуется удалить, и нажмите .

Для сохранения или удаления нескольких сообщений

- 1 ► **Сообщения** и выберите папку.
- 2 Выберите сообщение ► **Функции**
► **Удалить все сбщ** для удаления всех сообщений в папке либо
► **Отметить неск.**, затем выберите сообщения, нажимая **Отмет.** или **Снять**.
- 3 ► **Функции** ► **Сохранить сбщ** для сохранения сообщений или
► **Удал.сообщения** для удаления сообщений.

Длинные сообщения

Максимально допустимое количество символов в текстовом сообщении зависит от языка ввода. Телефон позволяет передавать длинные сообщения путем объединения нескольких обычных сообщений. Следует иметь в виду, что оплата начисляется по количеству обычных сообщений в составе длинного сообщения. Части длинного сообщения могут поступать в разное время.



Информацию о максимальном количестве частей длинного сообщения можно получить у поставщика услуг.

Для включения функции передачи длинных сообщений

- **Сообщения** ► **Параметры**
- **Сообщ. SMS** ► **Макс. длина сбщ**
- **Максимальное.**

Шаблоны текстовых сообщений

Телефон позволяет создавать новые шаблоны, а также сохранять сообщения в качестве шаблонов

■ **42 Для сохранения сообщения.**

Для добавления шаблона

- 1 ► **Сообщения** ► **Шаблоны**
► **Новый шаблон** ► **Текст.**
- 2 Введите текст ► **ОК.**
- 3 Введите заголовок ► **ОК.**

Для создания сообщения на основе шаблона

- 1 ► **Сообщения** ► **Шаблоны**, выберите шаблон ► **Использ.**
► **Сообщ. SMS.**
- 2 Добавьте текст или ► **Продолж** и выберите адресата сообщения.

Параметры передачи сообщений

Для параметров передачи сообщений можно установить значения по умолчанию либо выбирать эти параметры при передаче каждого сообщения.

Для установки параметров передачи текстовых сообщений по умолчанию

► **Сообщения** ► **Параметры**
► **Сообщ. SMS** и выберите параметр, который требуется изменить.

Для установки параметров передачи отдельного сообщения

- 1 После ввода сообщения и выбора адресата ► **Функции**
► **Дополнительно**.
- 2 Выберите параметр ► **Измен.**, затем выберите новое значение ► **Готово**.

Для проверки состояния доставки переданного сообщения

► **Сообщения** ► **Переданные**, выберите текстовое сообщение
► **Показать** ► **Функции**
► **Показать сост.**

Мультимедийные сообщения (MMS)

Мультимедийные сообщения могут содержать текст, изображения, фотографии, слайды, аудиозаписи, подписи и вложения. Мультимедийные сообщения можно передавать на мобильный телефон или по адресу электронной почты.

Перед началом работы

Абонентская подписка (и отправителя, и адресата) должна поддерживать услуги передачи мультимедийных сообщений.

Если в телефоне не определено ни профиля Интернет или сервера сообщений, параметры MMS можно получить в сообщении оператора сотовой сети либо загрузить из сети Интернет (www.sonyericsson.com/support).

Перед передачей мультимедийного сообщения необходимо убедиться в том, что в телефоне сохранен адрес сервера сообщений и профиль Интернет.

► **Сообщения** ► **Параметры**
► **Сообщ. MMS** ► **Профиль MMS** и выберите профиль. ► **Функции**
► **Измен.** ► **Сервер сбщ**
и ► **Функции** ► **Измен.**
► **Проф. Интернет**.

Для создания и передачи мультимедийного сообщения

- 1 ► **Сообщения ► Нов.сообщение**
► **Сообщ. MMS**. С помощью джойстика откройте список файлов (например, изображений или аудиоклипов) и выберите объект, который требуется добавить в сообщение.
- 2 С помощью джойстика выберите дополнительные объекты для добавления в сообщение. Для выполнения специфических функций для объекта выберите объект ► **Функции**.
- 3 Закончив подготовку сообщения, ► **Продолж.**
- 4 ► **Адрес эл. почты или ► Тел. номер, или ► Из контактов** для поиска номера или группы в списке контактов, или выберите номер из списка последних адресатов ► **Перед.**



При вводе и редактировании мультимедийных сообщений можно использовать функции вырезания и вставки ► 41 Для копирования и вставки текста в сообщение.

Для установки параметров передачи мультимедийных сообщений по умолчанию

- **Сообщения ► Параметры**
- **Сообщ. MMS** и выберите параметр, который требуется изменить.

Дополнительные параметры передачи

Запрос отчета о чтении сообщения адресатом, отчета о доставке сообщения, а также установка приоритета для отдельного сообщения. Возможно также дополнение списка адресатов сообщения.

Для выбора дополнительных параметров передачи

- 1 После создания сообщения и выбора адресата ► **Функции**.
- 2 ► **Доб. адресата** для добавления адресата или ► **Адресаты** для изменения и добавления адресатов.
► **Изменить тему** для изменения темы сообщения или
► **Дополнительно** для выбора дополнительных параметров передачи.

Прием мультимедийных сообщений

Выбор режима загрузки мультимедийных сообщений и способа сохранения объектов, принятых в мультимедийных сообщениях.

Для установки режима автоматической загрузки

► Сообщения ► Настр-ки ► Сообщ. MMS ► Автозагрузка и выберите:

- **Всегда** – автоматическая загрузка;
- **Запрос (роум.)** – в сети, отличной от домашней сети, для загрузки требуется подтверждение;
- **Никогда (роум.)** – в сети, отличной от домашней сети, загрузка запрещена;
- **С запросом** – загрузка после подтверждения;
- **Отключено** – уведомления о новых сообщениях помещаются в папку **Входящие**. Для загрузки выберите сообщения ► **Показать**.

Для приема мультимедийных сообщений

При приеме автоматически загружаемого мультимедийного сообщения оно отображается в меню событий, если для параметра **Новые события** установлено значение **Меню событий**. ► **Показать** для просмотра сообщения.

Если для параметра **Новые события** установлено значение **Всплывающие**, отображается запрос на просмотр сообщения. Выберите:


- ► **Да** для просмотра или воспроизведения сообщения;
- ► **Стоп** для остановки воспроизведения;
- ► **Ответ**;
- ► **Функции** для доступа к меню функций.

Нажмите  для того, чтобы закрыть сообщение.

Для сохранения объекта из мультимедийного сообщения

Во время просмотра мультимедийного сообщения ► **Функции** ► **Сохранить объекты** и выберите в открывшемся списке объект, который требуется сохранить.

Удаление мультимедийных сообщений

Мультимедийные сообщения сохраняются в памяти телефона. Если память телефона заполнена, для приема новых сообщений необходимо удалить часть сообщений. Выберите сообщение и нажмите  для удаления.

Шаблоны мультимедийных сообщений

Добавление нового шаблона или использование стандартного шаблона.

Для добавления шаблона

- 1 ► **Сообщения ► Шаблоны**
► **Новый шаблон ► Сообщ. MMS.**
- 2 Для добавления новых объектов (изображений, аудиоклипов и т. д.) выберите объекты с помощью джойстика.
- 3 ► **Сохранить**, введите название ► **ОК** для сохранения шаблона.

Для создания сообщения на основе шаблона

- 1 ► **Сообщения ► Шаблоны**, выберите шаблон из списка
► **Использовать** для использования шаблона без изменений или
► **Функции ► Изменить шаблон** для редактирования шаблона,
► **Сохранить**, введите название ► **ОК** для сохранения изменений.
- 2 ► **Продолжить** и выберите адресата сообщения или выберите шаблон из списка ► **Использовать**. ► **Продолжить**, если шаблон уже отредактирован.
- 3 Выберите **Сообщ. SMS**, **Сообщ. MMS** или **Эл. почта**.

Голосовые сообщения

Передача и прием аудиозаписей в виде голосовых сообщений.



Абонентская подписка (и отправителя, и адресата) должна поддерживать услуги передачи мультимедийных сообщений.

Для записи и передачи голосового сообщения

- 1 ► **Сообщения ► Нов. сообщение**
► **Голосовое сообщ.**
- 2 Запишите сообщение. ► **Стоп** для остановки записи.
- 3 ► **Перед.** для передачи сообщения.
- 4 ► **Адрес эл. почты** для ввода адреса электронной почты, или
► **Тел. номер** для ввода телефонного номера адресата, или ► **Из контактов** для поиска номера или группы в списке контактов, или выберите номер из списка последних адресатов ► **Перед.**

Прием голосовых сообщений

При приеме автоматически загружаемого голосового сообщения оно отображается в меню событий, если для параметра **Новые события** установлено значение **Меню событий**. ► **Воспр.** для прослушивания сообщения.

Если для параметра **Новые события** установлено значение **Всплывающие**, отображается запрос на прослушивание голосового сообщения. ► **Да** для просмотра сообщения или ► **Нет**, чтобы отложить просмотр сообщения. Прослушав голосовое сообщение, ► **Функции** для доступа к списку функций. Нажмите  для того, чтобы закрыть сообщение.



Электронная почта

Телефон обеспечивает доступ к электронной почте в любое время. Введите текст сообщения, добавьте фотографию или аудиоклип и передайте сообщение друзьям. Можно отвечать на сообщения и пересылать их с помощью телефона точно так же, как на компьютере.

Адреса электронной почты, сохраненные в компьютере, можно также использовать и в телефоне. Для этого в телефоне должны быть сохранены те же параметры электронной почты, что и в компьютере. Можно воспользоваться одним из двух способов настройки телефона для работы с электронной почтой.

• Автоматический прием параметров


Самый простой способ – передача параметров непосредственно в телефон. Откройте на компьютере, подключенном к сети Интернет, страницу www.sonyericsson.com/support.

• Ввод параметров вручную

- Информацию о параметрах можно получить у поставщика услуг электронной почты (поставщик услуг электронной почты – это лицо или организация, предоставляющие адрес электронной почты, например, администратор корпоративной сети или поставщик услуг Интернет), или
- информация о параметрах может содержаться в документе, который предоставлен поставщиком услуг электронной почты и хранится у вас дома, или
- информацию о параметрах можно найти в настройках клиента электронной почты на компьютере.

Какая требуется информация
Минимальный набор параметров приведен в таблице.

Параметры	Примеры
Адрес эл. почты	joe.smith@example.com
Тип подключения	POP3 или IMAP4
Сервер входящ.	mail.example.com
Имя пользоват.	jsmith
Пароль	zX123
Сервер исходящ.	mail.example.com

 *Перечень параметров и их названия зависят от поставщика услуг. Некоторые поставщики услуг не предоставляют доступа к электронной почте.*

Функция справки в телефоне

При вводе параметров в телефоне можно пользоваться инструкциями и справочной информацией.



Для ввода параметров электронной почты

- 1 ► **Сообщения** ► **Эл. почта** ► **Настр-ки**.
- 2 После того, как параметры сохранены в телефоне, для доступа к электронной почте ► **Входящие** ► **Функции** ► **Перед./принять**.

Если параметры введены правильно, телефон подключается к серверу электронной почты для передачи и приема сообщений электронной почты.


Дополнительную информацию можно получить у поставщика электронной почты, а также найти в *руководстве по эксплуатации* с дополнительной информацией по адресу www.sonyericsson.com/support.

Для создания учетной записи электронной почты

- 1 ► **Сообщения** ► **Эл. почта** ► **Настр-ки** ► **Новая уч. запись** ► **Добав**.
- 2 Введите имя учетной записи ► **ОК**. Для получения справки ► **Инструкции** или, нажимая , выделите функцию ► **Информ**.
- 3 Перемещаясь по списку с помощью , введите значения перечисленных ниже параметров (минимальный набор).
 - **Сигнал эл. почты** – выберите звуковой сигнал для новых сообщений.
 - **Подключ. через** – выберите учетную запись для передачи данных (предоставленную оператором сотовой сети) ► **Информ**.

- **Адрес эл. почты** – введите свой адрес электронной почты.
- **Тип подключения** – выберите POP3 или IMAP4.
- **Сервер входящ.** – введите имя сервера.
- **Имя пользоват.** – введите имя пользователя для учетной записи электронной почты.
- **Пароль** – введите пароль для учетной записи электронной почты.
- **Сервер исходящ.** – введите имя сервера.

Для ввода дополнительных параметров учетной записи электронной почты (в большинстве случаев не требуется)



- 1 ► **Сообщения** ► **Эл. почта** ► **Настр.-ки.**
- 2 Выберите учетную запись, параметры которой требуется изменить,
► **Функции** ► **Изм. уч. запись** ► **Доп. параметры.**
- 3 Нажимая , выберите параметр и введите значение (если требуется поставщиком услуг электронной почты), например, **Период проверки.**



Для приема и чтения сообщений электронной почты

- 1 Для загрузки новых сообщений
► **Сообщения** ► **Эл. почта** ► **Входящие** ► **Прд/прн** (если папка “Входящие” пуста) или ► **Сообщения** ► **Эл. почта** ► **Входящие** ► **Функции** ► **Перед./принять.**
При выполнении этой операции также передаются все сообщения из папки “Исходящие”.
- 2 Для просмотра сообщения выберите сообщение в папке “Входящие”
► **Показать.**

Для ввода и передачи сообщения электронной почты

- 1 ► **Сообщения** ► **Эл. почта** ► **Нов.сообщение.**
- 2 ► **Добав.** для перехода в поле адресата, ► **Адрес эл. почты** для ввода адреса электронной почты
► **ОК** или ► **Из контактов** для выбора адресата в списке контактов
► **Выбрать** либо выберите адрес из списка последних адресатов
► **Выбрать.**
- 3 ► **Измен.** для перехода в поле адресата (когда адресат уже указан), затем выберите **Кому**, **Копии** или **Скрытые копии** и выберите дополнительных адресатов. После выбора адресатов ► **Готово.**

- 4 Нажмите  для перехода в поле темы, введите тему сообщения ► **ОК**. Для редактирования темы ► **Измен**.
- 5 Нажмите  для перехода в поле текста, введите сообщение ► **ОК**. Для редактирования сообщения ► **Измен**.
- 6 Нажмите  для перехода в поле вложений. ► **Добав.**, выберите тип вложения ► **Выбрать**, выберите вложение ► **Добав.** для добавления дополнительных вложений.
- 7 ► **Продолж** ► **Перед.** или **Функции** ► **Сохран.** “Исходящ.” для сохранения сообщения и передачи в другое время.

 При вводе и редактировании сообщений электронной почты можно использовать функции вырезания и вставки  41 Для копирования и вставки текста в сообщение.

Для сохранения сообщения электронной почты

- 1 ► **Сообщения** ► **Эл. почта** ► **Входящие**.
- 2 Выберите сообщение ► **Функции** ► **Сохранить сбщ** ► **Сохраненн. э/п**.

Для ответа на сообщение электронной почты

- 1 Выберите сообщение в папке “Входящие” ► **Функции** ► **Ответ** или откройте сообщение ► **Ответ**.
- 2 ► **Включ. текст сбщ** для включения в ответ текста исходного сообщения или ► **Нет**, если включать текст исходного сообщения не требуется.
- 3 Введите сообщение в поле текста ► **ОК**. Для редактирования сообщения ► **Измен**.
- 4 ► **Продолж** ► **Перед.**

Для просмотра или сохранения вложения из сообщения электронной почты

Откройте сообщение ► **Функции** ► **Вложения** ► **Показать** для просмотра объекта или **Сохран.** для сохранения объекта.

Активная учетная запись электронной почты

Если в телефоне определено несколько учетных записей электронной почты, одну из них можно выбрать в качестве активной.

Для изменения активной учетной записи электронной почты

- **Сообщения** ► **Эл. почта**
- **Параметры** и выберите учетную запись.

Услуга рассылки электронной почты

Телефон может принимать от сервера электронной почты уведомления о поступлении новых сообщений (если эта услуга предоставляется поставщиком услуг электронной почты).

Для приема уведомлений электронной почты

- При выполнении операции передачи и загрузки новой почты ► **Да** для включения (если требуется) или
- ► **Сообщения** ► **Эл. почта**
► **Настр-ки**. Выберите учетную запись ► **Функции** ► **Изм. уч. запись** ► **Доп. параметры**
► **Уведомления э/п**, затем выберите требуемый вариант.

Для удаления сообщения электронной почты (протокол POP3)

- 1 ► **Сообщения** ► **Эл. почта**
► **Входящие** ► **Функции**.
- 2 ► **Отм. для удал. или** ► **Отметить неск.** ► **Отметить или Снять**.



Отмеченные 7 сообщения будут удалены при очередном подключении к серверу электронной почты.

Для удаления сообщения электронной почты (протокол IMAP4)

- 1 ► **Сообщения** ► **Эл. почта**
► **Входящие** ► **Функции**.
- 2 ► **Отм. для удал. или** ► **Отметить неск.** ► **Отметить или Снять**.
- 3 ► **Функции** ► **Удал. входящие**
для удаления сообщений.



Сообщения, отмеченные для удаления в телефоне и на сервере, будут удалены.

Мои друзья

Сервер "Мои друзья" обеспечивает связь с избранными контактами в интерактивном режиме. Если абонентская подписка предусматривает услуги чата и присутствия, для контактов можно получать информацию об их состоянии подключения, а также передавать и принимать сообщения чата. В телефоне должны быть сохранены параметры подключения к серверу; если параметры отсутствуют, их необходимо ввести вручную.



Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Для ввода параметров сервера

- 1 ► **Сообщения** ► **Мои друзья** ► **Конфиг.**
- 2 **Добав.** – введите имя пользователя, пароль, данные сервера и выберите профиль Интернет. Эта информация предоставляется поставщиком услуг.

Для регистрации на сервере "Мои друзья"

- **Сообщения** ► **Мои друзья**
- **Регистр.**

Для завершения сеанса

- **Функции** ► **Отмена регистр.**

Для добавления контакта в список

- **Сообщения** ► **Мои друзья**
- вкладка **Контакты** ► **Функции**
- **Добав. контакт.**

Для передачи сообщения чата из списка "Мои друзья"

- 1 ► **Сообщения** ► **Мои друзья**
► вкладка **Контакты** и выберите контакт в списке.
- 2 ► **Чат**, введите сообщение ► **Перед.**



*Сеанс чата можно также продолжить на вкладке **Сеансы чата**.*

Состояние

Это меню позволяет выбрать, кому предоставляется информация о вашем состоянии: только пользователям из списка контактов или всем пользователям сервера "Мои друзья".

Для установки состояния

- 1 ► **Сообщения** ► **Мои друзья**
► **Функции** ► **Настр-ки** и выберите **Показ. мое сост.**
- 2 ► **Всем или Только конт.**
► **Выбрать.**

Для изменения информации о своем состоянии

► **Сообщения** ► **Мои друзья**

► вкладка **Мое состояние**

и обновите информацию о своем состоянии. Для перемещения между полями состояния нажимайте ☺ и ☹.

Чат-группа

Чат-группа может быть создана как поставщиком услуг, так и отдельным пользователем услуги “Мои друзья” (например, вами). Сохранение чат-группы возможно либо путем сохранения приглашения чата, либо путем поиска определенной чат-группы.

Для создания чат-группы

- 1 ► **Сообщения** ► **Мои друзья**
► вкладка **Чат-группы** ► **Функции**
► **Доб. чат-группу**
► **Новая чат-группа**.
- 2 Выберите в списке контактов те контакты, которые вы хотите пригласить в чат-группу, ► **Продолж.**
- 3 Введите краткий текст приглашения
► **Продолж** ► **Передать**.

Для добавления чат-группы

- 1 ► **Сообщения** ► **Мои друзья**
► вкладка **Чат-группы** ► **Функции**
► **Доб. чат-группу**.
- 2 ► **По ид. группы** для ввода идентификатора чат-группы или
► **Поиск** для поиска чат-группы.



Архив чата сохраняется вплоть до завершения соединения с сервером, что позволяет просматривать сообщения чата из предыдущих сеансов.

Для сохранения сеанса

► **Сообщения** ► **Мои друзья**
► вкладка **Сеансы чата**, откройте сеанс ► **Функции** ► **Сохранить сеанс**.

Для просмотра сохраненного сеанса

► **Сообщения** ► **Мои друзья**
► вкладка **Сеансы чата** ► **Функции**
► **Сохр. сеансы**.

Для просмотра списка наблюдателей

► Сообщения ► Мои друзья
► вкладка Контакты ► Функции
► Наблюдатели. На экране откроется список пользователей сервера “Мои друзья”, которым передается информация о вашем состоянии.

Для просмотра и изменения параметров

► Сообщения ► Мои друзья
► Функции ► Настр-ки и выберите функцию:

- Показ. мое сост.:
- Сортировать:
- Сигнал чата:
- Параметры сервера:
- Автоматич. вход:
- Разреш. подкл.:



Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Информация оператора и базовой станции



Информационные сообщения могут передаваться всем абонентам сотовой сети, находящимся в пределах определенной области сети или в пределах зоны действия базовой станции.

Для включения и отключения приема информационных сообщений

► Сообщения ► Параметры
► Инф. сообщ. ► Прием
или Сбщ оператора.

Работа с изображениями

Камера, изображения, PhotoDJ™.

Фото- и видеокамера

В телефон встроена цифровая фотокамера, которая также выполняет функции цифровой видеокамеры. Телефон позволяет снимать фотографии, записывать видеоклипы, сохранять и просматривать их, а также передавать во вложениях электронной почты или в мультимедийных сообщениях (MMS).

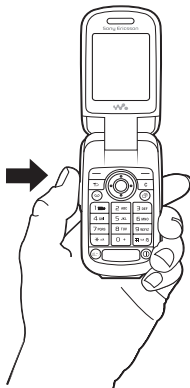
Перед началом работы




Для приема и отображения фотографий и видеоклипов телефон, в который они передаются, должен поддерживать передачу данных и прием мультимедийных сообщений.


- Для передачи фотографий и видеоклипов в мультимедийных сообщениях в телефоне должен быть сохранен адрес сервера мультимедийных сообщений ➡ **44 Мультимедийные сообщения (MMS)**, а также параметры доступа к сети Интернет ➡ **83 Параметры**.

- Для передачи фотографий и видеоклипов по электронной почте в телефоне должны быть сохранены правильные параметры учетной записи для передачи данных и учетной записи электронной почты ➡ **48 Электронная почта**.

Для съемки фотографий и записи видеоклипов



- 1 Для включения камеры нажмите и удерживайте нажатой клавишу .
- 2 Для съемки фотографии или записи видеоклипа нажмите  еще раз или .
- 3 Для завершения видеозаписи нажмите клавишу еще раз.

 При съемке яркого источника света (например, солнце или яркая лампа на заднем плане) возможно затемнение дисплея или искажение изображения.

Для переключения между фото- и видеорежимом

Нажмите  или .

Масштабирование

Для увеличения и уменьшения изображения используйте джойстик (вверх и вниз).

Для регулировки яркости

Для увеличения и уменьшения яркости изображения используйте клавиши регулировки громкости.

Функции фото- и видеорежимов

После включения фото- или видеорежимов ► **Функции** для того, чтобы открыть список функций.

- **Показать все** (камера).
- **Режим съемки (фото):**
 - **Обычное** – без рамки;
 - **Серия** – быстрая последовательная съемка четырех фотографий;
 - **Панорама** – объединение нескольких фотографий в одну;
 - **Рамки** – добавление рамки.
- **Режим съемки (видео):** Для **MMS** или **Высокое качество**.

- **Размер изображ. (фото)** – выберите:
 - **2 МП (1600 x 1200);**
 - **1 МП (1280 x 960);**
 - **VGA (640 x 480).**
- **Ночная съемка** – съемка в условиях недостаточной освещенности.
- **Автотаймер (фото)** – выполнение съемки спустя несколько секунд после нажатия клавиши камеры.
- **Эффекты** – выберите:
 - **Отключить** – без эффектов;
 - **Черно-белое** – черно-белое изображение;
 - **Негатив** – инверсия цветов;
 - **Сепия** – изображение с коричневым оттенком.
- **Баланс белого** – настройка цветов изображения в соответствии с условиями освещения (**Автоматически, Ясно, Облачно, Лампы дн.света или Лампы накалив**).
- **Кач-во изображ. (фото):** **Обычный** или **Высокое** качество изображения.
- **Откл.микрофон (видео)** – режим работы микрофона.
- **Звук затвора (фото)** – выбор звука затвора.
- **Время и дата (фото)** – добавление времени и даты (красный шрифт в правом нижнем углу изображения). Для того, чтобы рассмотреть текст, выберите режим отображения 1:1 или используйте функцию увеличения.

- **Сбр. счетч. флв** – обнуление счетчика номеров файлов.
- **Сохранить в** – выбор памяти для сохранения фотографий и видеоклипов (**Memory Stick** или **Память тлф**).

Передача фотографий

Передача на компьютер

Подключив телефон с помощью кабеля USB, фотографии с камеры можно передавать из телефона в компьютер методом перетаскивания мышью ► *94 Передача файлов по кабелю USB.*

Для дальнейшего редактирования и упорядочивания фотографий на компьютере (с операционной системой Windows®) установите приложение Adobe® Photoshop® Album Starter Edition, которое находится на компакт-диске из комплекта телефона (или по адресу www.sonyericsson.com/support).

Блог в Интернет

Передайте фотографии для размещения в блоге (если такая услуга предусмотрена в подписке).



Для доступа к Интернет-услугам может потребоваться отдельное лицензионное соглашение между пользователем и поставщиком услуг. В некоторых регионах действуют дополнительные правила и/или тарифы. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Для передачи отснятой фотографии в блог

- 1 На экране просмотра отснятой фотографии ► **Функции** ► **В блог**.
- 2 При первом использовании функции выполните инструкции, которые отображаются на экране, например, подтвердите согласие с условиями доступа к услуге.
- 3 Добавьте заголовок и текст ► **ОК** ► **Размест.** для передачи фотографии в блог.


В телефон передается текстовое сообщение, содержащее Интернет-адрес и регистрационную информацию. Перешлите это сообщение тем, кому вы хотите показать свои фотографии.

Для просмотра блога, адрес которого сохранен в контакте

► **Контакты**, выберите Интернет-адрес контакта ► **Перейти**.

Печать из альбома камеры

Отснятые фотографии сохраняются в папке ► **Диспетч. файлов** ► **Альбом кам.** Фотографии из альбома камеры можно распечатать на принтере PictBridge™, подсоединенном к телефону с помощью кабеля USB. Фотографии можно также сохранить на карте памяти Memory Stick Micro™ (M2™) и распечатать их позже, если принтер поддерживает такую функцию.

 *Возможна также печать на принтере с функцией Bluetooth.*


Для просмотра фотографий

- 1 Используйте клавиши фотокамеры или ► **Диспетч. файлов** ► **Альбом кам.**
- 2 Изображения выводятся на дисплей в миниформате; для того, чтобы развернуть изображение на весь экран, ► **Показать**.

Для печати фотографий через интерфейс USB

- 1 ► **Диспетч. файлов** ► **Альбом кам.**
- 2 ► **Функции** ► **Отмет.**, **Отметить неск.** или **Отм. все**, чтобы отметить фотографии для печати.
- 3 ► **Функции** ► **Печать** и следуйте инструкциям.

- 4 Подсоедините кабель USB к телефону.
- 5 Подсоедините кабель USB к принтеру.
- 6 Дождитесь отображения сообщения на экране телефона ► **ОК**.
- 7 Установите параметры печати (если требуется) ► **Печать**.

 *В случае возникновения ошибки при печати отсоедините и снова подсоедините кабель USB.*

Для печати фотографий через карту памяти

- 1 Информация о параметрах, карте памяти и поддержке PictBridge содержится в руководстве по эксплуатации принтера.
- 2 На экране просмотра фотографий, сохраненных на карте памяти, ► **Функции** ► **Отмет.**, **Отметить неск.** или **Отм. все** фотографии для печати.
- 3 ► **Функции** ► **Печать** ► **DPOF (M.S.)** ► **Сохр.** Новый файл инструкций печати (DPOF) сохраняется на карте памяти.
- 4 Извлеките карту памяти из телефона и вставьте ее в гнездо карты памяти принтера.
- 5 Следуйте инструкциям, которые отображаются на дисплее и содержатся в руководстве по эксплуатации принтера.

Фотографии и видеоклипы

Фотографии и видеоклипы можно просматривать, а также использовать различными способами.

Работа с изображениями

Приложение “Диспетчер файлов” позволяет просматривать, добавлять, редактировать и удалять изображения. Количество изображений, которые можно сохранить в памяти телефона, зависит от их размера. Поддерживаются файлы типов GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG и SVG-Tiny.

Для просмотра изображений

- 1 ► Диспетч. файлов
► Изображения или Альбом кам.
- 2 Выберите изображение ► Показать или ► Функции ► Исполыз. как, затем выберите функцию.

Для просмотра изображений в форме слайд-презентации

- 1 ► Диспетч. файлов
► Изображения и выберите изображение.
- 2 ► Показать ► Функции
► Слайд-презент.

Использование изображений

Изображения можно использовать различными способами, например, добавить фотографию в контакт, установить фотографию в качестве приветствия или заставки. Заставка автоматически активизируется, если телефон находится в режиме ожидания в течение нескольких секунд. Для экономии энергии аккумулятора по прошествии еще нескольких секунд после включения заставки дисплей телефона переходит в “спящий” режим. Для включения дисплея нажмите любую клавишу. Если в телефоне выбран фоновый рисунок, этот рисунок отображается на экране телефона в режиме ожидания. Фоновый рисунок можно установить как для основного, так и для внешнего дисплея.



При установке анимированного изображения объемом более 1 Мбайт в качестве фонового рисунка возможно замедление работы.

PhotoDJ™

Для перемещения по меню при редактировании изображений используйте джойстик (⌂ и ⌂).

Для редактирования и сохранения изображения

- 1 ► **Диспетч. файлов**
► **Изображения**, выделите в списке требуемое изображение,
► **Показать**.
- 2 ► **Функции** ► **Ред. в PhotoDJ™**.
В некоторых случаях возможно редактирование фотографий, полученных с помощью камеры.
- 3 ► **Функции** ► **Сохран. изображ.**
для сохранения изображения.

Обмен изображениями

Изображения можно передавать по любому из доступных каналов передачи данных. Обращаем ваше внимание на то, что некоторых передача материалов, охраняемых законом об авторских правах, запрещена. Дополнительная информация о передаче изображений в сообщениях ► **40 Сообщения**.

Для сохранения картинки из сообщения

- **42 Для сохранения объекта из текстового сообщения**,
- **46 Для сохранения объекта из мультимедийного сообщения** или ► **51 Для просмотра или сохранения вложения из сообщения электронной почты**.

Сохранение фотографий и видеоклипов

Отснятые фотографии и записанные видеоклипы сохраняются в памяти телефона или на карте Memory Stick Micro™ (M2™) (если установлена).

Если память телефона или карта Memory Stick Micro™ (M2™) заполнена, сохранение фотографий и видеоклипов невозможно до тех пор, пока часть файлов не будет удалена или перемещена
► **21 Диспетчер файлов**.

Передача фотографий и видеоклипов

Отснятые фотографии и записанные видеоклипы можно передавать в мультимедийных сообщениях (если размер файла не превышает стандартных ограничений). О других способах обмена фотографиями и видеоклипами ► **61 Обмен изображениями**.

Для передачи сохраненного изображения

- **Диспетч. файлов**
- **Изображения** и выделите в списке требуемое изображение.
- **Функции** ► **Передать** и выберите способ передачи.



Некоторые телефоны не позволяют использовать изображения размером более 160х120.

Оптимальный размер изображения для просмотра на компьютере – 2048х1536.

Дополнительные функции при работе с фотографиями и видеоклипами

После съемки фотографии или записи видеоклипа ► **Функции** и выберите функцию, например, съемку новой фотографии.

Передача изображений в компьютер

Подключив телефон с помощью кабеля USB, фотографии с камеры можно передавать из телефона в компьютер методом перетаскивания мышью ► **94 Передача файлов по кабелю USB.**

Развлечения

Минигарнитура, проигрыватель Walkman®, радиоприемник, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, темы, игры и пр.

Стереогарнитура





Использование минигарнитуры

Подсоедините минигарнитуру к телефону для телефонных разговоров, а также для прослушивания музыки и радиопередач. Если во время прослушивания музыки поступает телефонный вызов, проигрыватель останавливается. Воспроизведение музыки автоматически продолжается после завершения или отклонения вызова.

Проигрыватель Walkman®

Проигрыватель Walkman® поддерживает различные форматы: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY и WAV (с максимальной частотой дискретизации 16 кГц).

 *Защищенные файлы AMR доступны для просмотра и воспроизведения только в проигрывателе Walkman®. Остальные файлы AMR можно прослушивать в приложении "Диспетчер файлов".*







 *Для работы приложения Disc2Phone на компьютере должна быть установлена операционная система Windows® 2000 (SP3/SP4), XP Home (SP1/SP2) или XP Professional (SP1/SP2).*

Подробнее о передаче файлов по кабелю USB ➡ 94 Передача файлов по кабелю USB.





Управление проигрывателем Walkman®



Работа проигрывателя Walkman® возможна как при открытом, так и при закрытом телефоне.

Телефон закрыт

- Нажмите  для включения или выключения проигрывателя Walkman®.
- Нажмите  для перехода к следующей дорожке. Нажмите  для перехода к предыдущей дорожке.
- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  и  для быстрой перемотки вперед или назад.
- Нажмите  для того, чтобы свернуть или развернуть проигрыватель Walkman®.

Телефон открыт

- Нажмите , чтобы открыть или свернуть экран проигрывателя Walkman® во время воспроизведения.
- Нажмите **Стоп** для приостановки воспроизведения и **Воспр.** для продолжения воспроизведения.
- Нажмите  для перехода к следующей дорожке.
- Нажмите  для перехода к предыдущей дорожке.
- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  или  во время воспроизведения дорожки для перемотки вперед или назад.
- Нажмите  или  для просмотра файлов в текущем списке во время воспроизведения.

- Нажмите **Воспр.** для выбора выделенного файла в списке.
- Нажмите  на экране **Текущий** для перехода в браузер проигрывателя Walkman®.
- Для выхода нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Для воспроизведения музыки

- 1 ► **WALKMAN**. Откроется экран просмотра файлов проигрывателя Walkman®.
- 2 Поиск файлов возможен по имени исполнителя, по названию композиции, а также в списках воспроизведения. Выберите список ► **Открыть**.
- 3 Выделите название ► **Воспр.**

Просмотр файлов

Музыкальные дорожки можно просматривать в следующих списках:

- **Исполнители** – все дорожки в телефоне, отсортированные по имени исполнителя;
- **Дорожки** – все дорожки в телефоне, отсортированные по названиям;
- **Списки воспр.** – создание или прослушивание списков дорожек.

Списки воспроизведения

Для упорядочивания мультимедийных файлов, сохраненных в приложении **Диспетч. файлов**, можно создавать списки воспроизведения. Файлы в списках воспроизведения могут быть отсортированы по исполнителям или названиям. Один и тот же файл можно включить в несколько списков воспроизведения.

При удалении файлов из списка воспроизведения (или всего списка воспроизведения) удаляются только ссылки на файлы в списке; при этом музыкальные файлы не удаляются из памяти и их можно включить в другой список.

Для создания списка воспроизведения

- 1 ► **WALKMAN** ► **Списки воспр.**
► **Новый список** ► **Добав.** Введите имя ► **ОК**.
- 2 Выберите файлы, сохраненные в приложении **Диспетч. файлов**. Можно добавлять сразу несколько файлов, а также создавать новые папки. В список добавляются все файлы из выбранных папок.

Для добавления файлов в список воспроизведения

- 1 ► **WALKMAN** ► **Списки воспр.**, выберите список воспроизведения ► **Открыть** ► **Функции** ► **Добав. файлы.**
- 2 Выберите файлы, сохраненные в приложении **Диспетч. файлов.**

Для удаления файлов из списка воспроизведения

- 1 ► **WALKMAN** ► **Списки воспр.**, выберите список воспроизведения ► **Открыть.**
- 2 Выберите файл и нажмите **(C)**.

Для удаления списка воспроизведения

► **WALKMAN** ► **Списки воспр.**, выберите список воспроизведения и нажмите **(C)**.

Функции в проигрывателе Walkman®

► **Функции** для выполнения перечисленных ниже функций.

- **Текущий** – переход на экран **Текущий.**
- **Добав. файлы** – добавление файлов и папок в список воспроизведения.
- **Информация** – просмотр информации о текущем файле.

- **Сортировать** – сортировка файлов по исполнителям или названиям.
- **Удалить** – удаление файла из списка воспроизведения. Для списков, созданных пользователем, удаляется только ссылка на файл. Для списка **Дорожки** файл полностью удаляется из памяти.
- **Свернуть** – сворачивание проигрывателя Walkman® и возврат в режим ожидания без остановки воспроизведения.
- **Изменить имя** – переименование списков, созданных пользователем.
- **Удалить список** – удаление списков, созданных пользователем. Файлы не удаляются из приложения **Диспетч. файлов.**
- **Режим воспр.** – воспроизведение файлов в случайном порядке. Выберите **Случайн.порядок** для воспроизведения файлов из списка в случайном порядке или **Повтор** для повторного воспроизведения файлов из списка по завершении воспроизведения последнего файла.
- **Эквалайзер** – регулировка тембра (ВЧ и НЧ).
- **Расшир. стерео** – включение или отключение.
- **Передать** – передача музыкального файла.

Прослушивание музыки в потоковом режиме

Телефон позволяет слушать музыку, загружаемую в телефон в потоковом режиме из сети Интернет. Если параметры не сохранены в памяти телефона, ➡ **83 Параметры**. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети или по адресу www.sonyericsson.com/support.

Для выбора учетной записи для передачи данных

► **Параметры** ► вкладка **Связь**
► **Пар.поток.воспр.** и выберите учетную запись, которую вы хотите использовать.

Для воспроизведения видео- и аудиопотоков

- 1 ► **Интернет** ► **Функции** ► **Перейти**
► **Адрес**.
- 2 Введите или выберите адрес страницы в сети Интернет, затем выберите ссылку на поток.
- 3 Видеофайлы открываются в видео-проигрывателе, музыкальные файлы – в музыкальном проигрывателе.

Для воспроизведения видео- и аудиопотоков

► **Интернет** ► **Функции** ► **Перейти**
► **Закладки**.

Выберите ссылку на поток. Видеофайлы открываются в видеопроигрывателе, музыкальные файлы – в музыкальном проигрывателе.

Передача музыкальных файлов

Компьютерное приложение Disc2Phone, которое находится на компакт-диске из комплекта телефона (вместе с драйверами USB), позволяет загружать музыкальные файлы с компакт-дисков или из компьютера в память телефона или на карту Memory Stick Micro™ (M2™), установленную в телефон.

Для установки приложения Disc2Phone

- 1 Включите компьютер и вставьте в дисковод компакт-диск из комплекта телефона. Компакт-диск запустится автоматически, и на экране откроется окно программы установки.
- 2 Выберите язык и нажмите кнопку **OK**.

- 3 Выберите *Install Disc2Phone* (Установить Disc2Phone) и следуйте инструкциям, которые выводятся на экран. При установке приложения можно выбрать, требуется ли поместить значок Disc2Phone на рабочий стол.

Работа с приложением Disc2Phone

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB из комплекта телефона ➡ **94 Передача файлов по кабелю USB.**
- 2 **Компьютер:** если откроется окно *мастера установки нового оборудования*, нажмите кнопку *Отмена*, чтобы закрыть окно.
- 3 **Телефон:** если телефон выключен, он автоматически переходит в режим **Прд файл**. Если телефон включен, ➡ **Прд файл**. в открывшемся меню. Телефон будет выключен и подготовлен к передаче файлов.
- 4 Запустите приложение Disc2Phone, дважды щелкнув мышью значок на рабочем столе компьютера (или через меню “Пуск”).

- 5 Инструкции по передаче музыкальных файлов см. в справочной системе приложения Disc2Phone. Щелкните мышью значок **?** в правом верхнем углу окна Disc2Phone.



Во избежание повреждения карты Memory Stick и памяти телефона не отсоединяйте кабель USB от телефона и компьютера во время передачи данных. Просмотр загруженных файлов в телефоне невозможен до тех пор, пока кабель USB не будет отсоединен от телефона.

- 6 Если при считывании музыкальных файлов с компакт-диска компьютер подключен к сети Интернет, с помощью приложения Disc2Phone можно получить информацию о компакт-диске (исполнитель, названия композиций и т.д.).



*Для безопасного отсоединения кабеля USB в режиме **Прд файл**. щелкните правой кнопкой мыши значок “Съемный диск” в окне Windows Explorer и выберите “Извлечь”.*

Дополнительную информацию о передаче файлов в телефон см. по адресу www.sonyericsson.com/support.

Радио

В телефон встроен FM-радиоприемник с функциями RDS. Для работы радиоприемника к телефону должна быть подсоединена минигарнитура, так как она выполняет функцию антенны. Радиоприемник можно использовать в качестве сигнала будильника ► 98 Будильник.



*Не включайте мобильный телефон, если его использование запрещено
► 118 Эффективная работа с телефоном.*

Для прослушивания радиопередач

Подсоедините к телефону минигарнитуру ► Развлечения
► Радио.

Управление радиоприемником

Работа радиоприемника возможна как при открытом, так и при закрытом телефоне.

- ► Развлечения ► Радио ► Поиск для поиска частоты радиостанции.
- Нажмите или для изменения настройки на 0,1 МГц.
- Нажмите или для выбора сохраненного канала.

- ► Функции для доступа к меню функций.
- Нажмите для включения или выключения радиоприемника.
- Нажмите для настройки приемника на следующую радиостанцию.
- Нажмите для настройки приемника на предыдущую радиостанцию.
- Нажмите для того, чтобы свернуть или развернуть проигрыватель радиоприемник.

Сохранение радиоканалов

Приемник позволяет сохранить до 20 радиоканалов.

Для сохранения радиоканала


► Развлечения ► Радио ► Функции
► Уст. частоту ► Сохр. или нажмите и удерживайте нажатой одну из клавиш – для сохранения радиоканала под номером 1-10.

Для выбора радиоканала

Используйте джойстик или нажмите – для выбора радиоканала, сохраненного в позициях 1 – 10.



Функции радиоприемника

- ▶ **Функции** для доступа к списку, содержащему перечисленные ниже функции.
- **Отключ.** – выключение радиоприемника.
- **Узнать музыку** – поиск в сети Интернет названия, альбома и имени исполнителя музыки, которая передается по радио. Данная услуга может быть платной. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.
- **Сохран.** – сохранение текущей частоты в списке каналов.
- **Каналы** – выбор, переименование, замена и удаление сохраненных каналов.
- **Автопоиск** – сохранение каналов в позициях 1 – 20. Сохраненные ранее каналы заменяются.
- **Вкл. громкоговр** – использование громкоговорителей.
- **Уст. частоту** – ввод значения частоты вручную. Нажмите  для быстрого выбора функции **Уст. частоту**.
- **RDS** – включение и отключение функции поиска альтернативных частот (AF), а также отображения информации радиостанции.

- **Включить моно** – включение монофонического воспроизведения.
- **Свернуть** – возврат в режим ожидания для использования других функций без отключения радиоприемника.

PlayNow™

Эта услуга обеспечивает возможность предварительного прослушивания мелодий перед их приобретением и загрузкой в телефон.



Эта функция зависит от сотовой сети и оператора. Информацию об оформлении подписки и об услугах PlayNow™ можно получить у оператора сотовой сети. В некоторых странах предоставляется возможность приобретения мелодий всемирно известных исполнителей.



Такая услуга предоставляется не во всех странах.

Перед началом работы

Если необходимые параметры не сохранены в памяти телефона,
▶ **83 Параметры.**

Для прослушивания музыки PlayNow™

► **PlayNow™** и выберите музыкальный файл из списка.

Загрузка музыки PlayNow™

Стоимость отображается на экране при выборе ссылки для загрузки и сохранения музыкального файла. При подтверждении покупки эта сумма списывается с телефонного счета или карточки предоплаты. Положения и условия доступа к услуге предоставляются в комплекте телефона.

Для загрузки музыкального файла

- 1 После прослушивания фрагмента музыкального файла можно подтвердить согласие с условиями покупки ► **Да** для загрузки файла.
- 2 Файл доступен для загрузки после получения текстового сообщения с подтверждением платежа. Музыкальный файл сохраняется в папке **Диспетч. файлов** ► **Звуки**.

Сигналы вызова и мелодии

Для обмена музыкальными файлами, дорожками и звукозаписями можно использовать любой из доступных каналов передачи данных.




Передача материалов, охраняемых законодательством об авторских правах, запрещена. Защищенный файл обозначен символом ключа.



Для выбора сигнала вызова

► **Параметры** ► вкладка **Звуки и сигналы** ► **Сигнал вызова**.

Для включения и отключения звукового сигнала вызова

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу  или ► **Параметры** ► вкладка **Звуки и сигналы** для доступа к меню функций. Отключаются все звуковые сигналы, кроме сигнала будильника.

Для установки громкости сигнала вызова

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Звуки и сигналы** ► **Громкость звонка** и нажмите  или  для уменьшения или увеличения уровня громкости.
- 2 ► **Сохранить**.

Для установки режима работы вибровызова

► **Параметры** ► вкладка **Звуки и сигналы** ► **Вибровызов** и выберите один из вариантов.

Звуки и сигналы

На вкладке **Параметры** ► **Звуки и сигналы** можно установить следующие параметры:

- **Сигнал о сообщ.** – выбор способа уведомления о поступлении новых сообщений.
- **Звук клавиш** – выбор звуковых сигналов, которые подаются при нажатии клавиш.

MusicDJ™

Это приложение позволяет создавать и редактировать мелодии для использования в качестве сигналов вызова. Мелодия содержит дорожки четырех типов – **Барабаны**, **Басы**, **Струнные** и **Ударные**. Дорожка состоит из музыкальных блоков. Блок – это запрограммированный набор звуков с различными характеристиками. Блоки образуют группы **Вступление**, **Тема**, **Хор** и **Финал**. Создание мелодии заключается в добавлении музыкальных блоков в дорожки.

Для создания мелодии

- 1 ► **Развлечения** ► **MusicDJ™**.
- 2 ► **Вставить**, **Скопир.** или **Вставить** блоки. Нажимайте ☺, ☹, ☹ и ☹ для перемещения между блоками. Нажмите ☹, чтобы удалить блок.
► **Функции** для доступа к меню функций.

Для редактирования мелодии MusicDJ™

- **Диспетч. файлов** ► **Звуки**, выберите мелодию ► **Функции** ► **Изменить**.

Обмен мелодиями MusicDJ™

Мелодии можно передавать и принимать по любому из доступных каналов передачи данных. Передача материалов, охраняемых законодательством об авторских правах, запрещена.



В текстовом сообщении нельзя передавать полифонические мелодии и файлы MP3.

Для передачи мелодии

- 1 ► **Диспетч. файлов** ► **Звуки** и выберите мелодию.
- 2 ► **Функции** ► **Передать** и выберите способ передачи.

Для приема мелодии по каналу передачи данных

Выберите способ передачи и следуйте инструкциям, которые отображаются на дисплее.

VideoDJ™

Это приложение позволяет создавать и редактировать новые видеоклипы, используя имеющиеся видеоклипы, изображения и текст. Предусмотрена также функция удаления фрагментов для укорачивания видеоклипов.

Для создания видеоклипа

- 1 ► Развлечения ► VideoDJ™.
- 2 ► Добав. ► Изображение, Видеоклип, Текст или Камера ► Выбрать.
- 3 Для добавления дополнительных объектов нажмите © ► Добав.

Для редактирования выбранного видеоклипа

► Измен. для выполнения перечисленных ниже функций.

- **Обрезать** – укорачивание видеоклипа.
- **Добавить текст** – добавление текста к видеоклипу.
- **Удалить** – удаление видеоклипа.

- **Переместить** – перемещение видеоклипа в другую позицию.
- **Скопир.** – копирование и вставка видеоклипа.

Для редактирования выбранного изображения

- Измен. для выполнения перечисленных ниже функций.
- **Длительность** – выбор времени отображения неподвижного изображения.
 - **Удалить** – удаление изображения.
 - **Перемес.** – перемещение изображения в другую позицию.
 - **Скопир.** – копирование и вставка изображения.

Для редактирования выбранного текста

- Измен. для выполнения перечисленных ниже функций.
- **Редактор текста** – редактирование текста.
 - **Цвета** – выберите **Фон** или **Цвет текста** для установки цвета фона или шрифта.
 - **Длительность** – выбор времени отображения текста.
 - **Удалить** – удаление текста.
 - **Перемес.** – перемещение текста в другую позицию.
 - **Скопир.** – копирование и вставка текста.

Функции в приложении VideoDJ™

► **Функции** для выполнения перечисленных ниже функций.

- **Воспроизвести** – просмотр видеоклипа.
- **Передать** – передача видеоклипа.
- **Звук** – добавление звукового сопровождения к видеоклипу.
- **Переходы** – выбор переходов между видеоклипами, изображениями и текстом.
- **Сохранить** – сохранение видеоклипа.
- **Вставить** – вставка нового видеоклипа, изображения или текста.
- **Нов. видеоклип** – создание нового видеоклипа.

Для редактирования видеоклипов в приложении “Диспетчер файлов”

- 1 ► **Диспетч. файлов** ► **Видео** ► **Открыть** и выберите файл.
- 2 ► **Функции** ► **VideoDJ™** ► **Измен.**

Передача видеоклипов

Видеоклипы можно передавать по любому из доступных каналов передачи данных. Короткие видеоклипы можно передавать в мультимедийных сообщениях.

Если требуется передать более длинный видеоклип, его можно укоротить с помощью функции обрезания.

Для укорачивания видеоклипа

- 1 Выберите видеоклип в окне видеоредактора ► **Измен.** ► **Обрезать.**
- 2 ► **Установ.** для установки начальной точки ► **Начало.**
- 3 ► **Установ.** для установки конечной точки ► **Завершить.**
- 4 Повторите шаги 2 и 3 или ► **Готово.**

Диктофон

Диктофон предназначен для записи голосовых сообщений и телефонных разговоров. Аудиозапись можно также установить в качестве сигнала вызова. Запись автоматически останавливается при поступлении входящего вызова, а также (при записи телефонного разговора) по завершении вызова.



В некоторых странах закон обязывает сообщать собеседнику о том, что его голос записывается.

Для записи звука

- 1 ► **Развлечения** ► **Запись звука**.
Дождитесь тонального сигнала. Во время записи на дисплее отображается **Запись** и счетчик времени.
- 3 ► **Сохранение** для остановки записи, ► **Воспроизведение** для прослушивания записи или ► **Функции** для доступа к функциям **Новая запись**, **Передать**, **Изменить имя**, **Удалить** и **Аудиозаписи**.


Для прослушивания записи

► **Диспетчер файлов** ► **Звуки**, выберите запись ► **Воспроизведение** или ► **Стоп**.

Игры

В телефон встроено несколько игр. В папки телефона можно также загружать новые игры и приложения. В играх, как правило, предусмотрена функция справки.

Для начала и завершения игры

- 1 ► **Развлечения** ► **Игры**, выберите игру ► **Выбрать**.
- 2 Для завершения игры нажмите и удерживайте нажатой клавишу .


Приложения

Телефон позволяет загружать и выполнять приложения Java™ (например, для доступа к услугам), а также просматривать информацию и устанавливать различные уровни полномочий для приложений.

Для загрузки приложения Java

- 1 Игры и приложения Java можно загрузить с Web-узла www.sonyericsson.com/fun, а также с Web-узла поставщика услуг.
- 2 Выберите игру или приложение и начните загрузку в соответствии с инструкциями, приведенными на Web-странице.
- 3 Для подтверждения загрузки ► **Да**.
- 4 Во время загрузки ► **Свернуть** или **Отмена** (если требуется).
- 5 Выберите папку для сохранения и установки приложения.
- 6 Выберите **Да** для начала установки или **Нет** для отмены установки.

Для просмотра меню функций в приложениях Java™


 В некоторых приложениях доступны не все функции.

- 1 Выделите игру или приложение.
- 2 ► **Функции** для выполнения перечисленных ниже функций.
 - **Перем. в папку** – перемещение приложения в другую папку.
 - **Перемест. на MS** – перемещение приложения на карту памяти.
 - **Удалить** – удаление приложения.
 - **Полномочия** – просмотр и изменение уровня полномочий для приложения.
 - **Размер экрана** – изменение размера экрана для приложения. Некоторые приложения Java предназначены для работы на экране определенного размера. Дополнительную информацию можно получить у поставщика приложения.
 - **Заставка** – установка приложения в качестве заставки.
 - **Информация** – просмотр информации о приложении.

Приложение “Личный тренер”

Счетчик шагов, ремешок на руку, круги, скорость, калибровка, параметры.

Приложения “Личный тренер” поможет вам в ежедневных спортивных тренировках, подсчитывая пройденное расстояние, скорость, количество шагов и израсходованную энергию.

 *Информация, которая отображается в приложении “Личный тренер”, является приблизительной. Sony Ericsson не дает никаких гарантий относительно точности измерений в приложении “Личный тренер”. По вопросам здоровья и физической подготовки необходимо обратиться к врачу.*

Перед началом работы

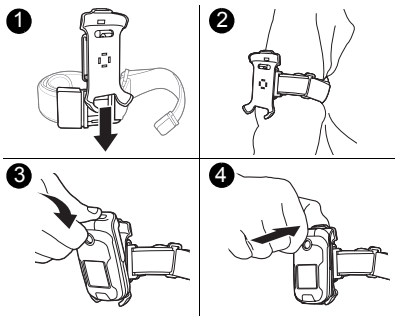
Для работы со всеми функциями приложения “Личный тренер” телефон должен быть правильно закреплен на руке или на бедре.

Крепление и освобождение телефона

Закрепите телефон на руке или на бедре с помощью прилагаемого поясного зажима и регулируемого ремешка.

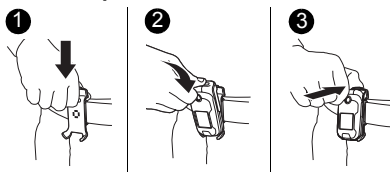
После окончания тренировки освободите телефон из поясного зажима.

Для закрепления телефона на руке



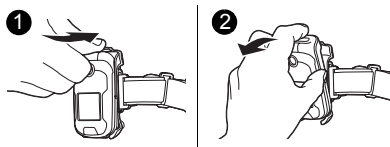
- 1 Прикрепите к ремешку поясной зажим, сдвинув его до защелкивания.
- 2 Наденьте ремешок на руку.
- 3 Расположите телефон в держателе поясного зажима.
- 4 Нажмите на телефон сверху до защелкивания в держателе.

Для закрепления телефона на бедре



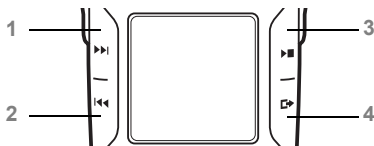
- 1 Закрепите поясной зажим на ремне или поясе.
- 2 Расположите телефон в держателе поясного зажима.
- 3 Нажмите на телефон сверху до защелкивания в держателе.

Для освобождения телефона из поясного зажима



- 1 Для освобождения телефона из держателя нажмите фиксатор, расположенный на верхней стороне поясного зажима.
- 2 Выньте телефон из поясного зажима.

Функциональные клавиши



- 1 Новый круг
- 2 Переключение режима отображения
- 3 Приостановка/возобновление измерения
- 4 Переключение приложений

Дополнительную информацию об использовании клавиш см. в разделе **14 Меню телефона**.

Ходьба

Функция “Ходьба” обеспечивает подсчет количества шагов за день и вычисление суммарной пройденной дистанции. Количество шагов отображается значком счетчика ().

Счетчик шагов работает только при закрытом телефоне.

Включения и отключение счетчика шагов

По умолчанию счетчик шагов включен и подсчитывает количество шагов, когда телефон закрыт.

Счетчик шагов начинает работать только после того, как вы пробегите или пройдете восемь шагов подряд.

Для включения счетчика шагов

- Личный тренер ► Параметры
- Счетчик шагов ► Включено.

Для отключения счетчика шагов

- Личный тренер ► Параметры
- Счетчик шагов ► Отключено.

Сброс показаний счетчика шагов

Обнуление счетчика шагов автоматически выполняется в полночь **104 Время и дата**. Показания счетчика шагов за текущий день можно также сбросить вручную.

Для сброса показаний счетчика шагов

- Личный тренер ► Ходьба
- Сброс ► Да.

Бег

Функция “Бег” служит для измерения дистанции, времени и скорости во время тренировки. Для получения более точных результатов измерения дистанции введите персональные данные или выполните калибровку телефона с помощью функции “Доп. калибровка”. После ввода персональных данных возможно вычисление израсходованных калорий ➡ *81 Персональные данные*.



Функция “Бег” работает только при закрытом телефоне.

Подготовка к тренировке по бегу

Перед началом тренировки закрепите телефон на руке или на бедре ➡ *76 Крепление и освобождение телефона*.

Для начала тренировки по бегу

- 1 ▶ **Личный тренер** ▶ **Выполнение** ▶ **Начать**.
- 2 Закройте телефон.
- 3 Расположите телефон в держателе поясного зажима.
- 4 Нажмите на телефон сверху до защелкивания в держателе.
- 5 Начните бег после сигнала таймера.

Функции во время тренировки по бегу

После начала тренировки по бегу можно использовать перечисленные ниже функции.

- Нажмите для начала измерения нового круга.
- Нажмите для переключения между экранами в приложении “Личный тренер”.
- Нажмите для приостановки и возобновления работы приложения “Личный тренер”.
- Нажмите для переключения между активными приложениями в режиме ожидания.
- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу для просмотра справки.

Завершение тренировки по бегу

После окончания тренировки по бегу освободите телефон из поясного зажима ➡ *76 Крепление и освобождение телефона*.

Для завершения тренировки по бегу


Откройте телефон и нажмите **Стоп**.

Функции после завершения тренировки по бегу

- ▶ **Рез-таты** для просмотра результатов текущей тренировки
➡ **82 Результаты.**
- ▶ **Повтор** для начала новой тренировки.
- ▶ Нажмите (↩) для перехода в главное меню.
- ▶ Нажмите и удерживайте нажатой клавишу (↩) для выхода из приложения “Личный тренер” и возврата в режим ожидания.


Установка параметров тренировки

Перед началом тренировки в этом меню можно установить дистанцию круга, время круга, количество кругов и ограничение скорости.

 После установки параметров **Дистанция круга** или **Время круга** добавление кругов вручную невозможно.

Дистанция круга

Можно задать определенную длину круга, чтобы измерять время прохождения круга.

 В качестве единиц измерения дистанции можно выбрать **Километры** или **Мили** ➡ **81 Единицы.**

Для установки длины круга

- 1 ▶ **Личный тренер** ▶ **Выполнение**
▶ **Настр.** ▶ **Дистанция круга.**
- 2 Выберите стандартное значение дистанции или
▶ **Другое** для изменения стандартного значения.

Время круга

Можно задать определенное время тренировки, чтобы измерять дистанцию, пройденную за заданный интервал.

Для установки времени круга

- 1 ▶ **Личный тренер** ▶ **Выполнение**
▶ **Настр.** ▶ **Время круга.**
- 2 Выберите стандартное значение времени или
▶ **Другое** для изменения стандартного значения.

Автоматическое завершение тренировки

Установите количество кругов до автоматического завершения тренировки.

Для установки функции автоматического завершения тренировки

- 1 ► Личный тренер ► Выполнение ► Настр. ► Автостоп сеанса.
- 2 Выберите стандартное количество кругов или
► Другое для изменения стандартного значения.

Минимальная скорость

Установите минимальную скорость. Если скорость бега ниже заданной минимальной скорости, подается звуковой сигнал.

Для установки минимальной скорости

- 1 ► Личный тренер ► Выполнение ► Настр. ► Мин. скорость.
- 2 Выберите стандартное значение скорости или
► Другое для изменения значения.

Максимальная скорость

Установите максимальную скорость. Если скорость бега выше заданной максимальной скорости, подается звуковой сигнал.

Для установки максимальной скорости

- 1 ► Личный тренер ► Выполнение ► Настр. ► Макс. скорость.
- 2 Выберите стандартное значение скорости или
► Другое для изменения значения.

Настройки

Задайте параметры для персонально настройки приложения “Личный тренер”.

Счетчик шагов

Информация ► 77 Ходьба.

Звук

Включение и отключение звуковых сигналов в приложении “Личный тренер”. Данный параметр не влияет на другие звуковые сигналы.



Прослушивание музыки возможно и в том случае, когда звуковые сигналы отключены в приложении “Личный тренер”.

Для включения звуковых сигналов


- Личный тренер ► Параметры
- Звук ► Включено.

Для отключения звуковых сигналов

- Личный тренер ► Параметры
- Звук ► Отключено.

Показать калории

Включение и отключение отображения расхода энергии (израсходованных калорий).

 Для отображения расхода энергии необходимо ввести персональные данные ► 81 Персональные данные.

Для отображения расхода энергии

- Личный тренер ► Параметры
- Показать калории ► Включено.

Для отключения отображения расхода энергии

- Личный тренер ► Параметры
- Показать калории ► Отключено.

Персональные данные

Информация ► 81 Персональные данные.

Калибровка

Информация ► 82 Калибровка.

Единицы

Установите единицы измерения скорости, дистанции и энергии.

Для установки единиц измерения дистанции

- Личный тренер ► Параметры
- Единицы ► Ед. изм. расст. и выберите Километры или Мили.

Для установки единиц измерения скорости

- Личный тренер ► Параметры
- Единицы ► Ед. скор./темпа и выберите единицу измерения.

Для установки единиц измерения энергии

- Личный тренер ► Параметры
- Единицы ► Единицы энергии и выберите ккал или кДж.

Сброс всех данных

Удаление всех результатов, параметров тренировок, содержимого счетчика шагов и персональной информации.

Для установки исходных значений всех параметров

- Личный тренер ► Параметры
- Сброс всех данн. ► Да ► ОК.

Персональные данные

Введите свои персональные данные, необходимые для отображения расхода энергии, ► 81 Показать калории.

Для ввода персональных данных

- 1 ► Личный тренер ► Параметры
► Личные данные.
- 2 ► Рост и выберите м или фут.
- 3 Введите свой рост ► ОК.
- 4 ► Вес и выберите кг, Фунты
или Стоуны, фунты.
- 5 Введите свой вес ► ОК.
- 6 ► Год рождения.
- 7 Введите год рождения ► ОК.
- 8 ► Пол и выберите Жен. или Муж.
- 9 ► Сохр.

Результаты

Отображение информации о сохраненных результатах тренировок. Результаты тренировок сохраняются в хронологическом порядке.

Для просмотра результатов в графической форме и отображения дополнительной информации запустите приложение Java

► 83 Приложение Java™.

Просмотр результатов ходьбы

Отображение основных результатов, например, общего количества шагов и дистанции.

Для просмотра результатов ходьбы

- 1 ► Личный тренер ► Результаты
и выберите дату.
- 2 ► Ходьба.

Просмотр результатов тренировки

Отображение подробных результатов тренировки. Каждая тренировка сохраняется в формате “дата-дистанция”. Первые четыре цифры представляют месяц и день, последние цифры – дистанцию.

Для просмотра результатов тренировки

- 1 ► Личный тренер ► Результаты
и выберите дату.
- 2 Выберите тренировку.



Возможен также просмотр данных по каждому кругу для тренировки.

Калибровка

Калибровка встроенного в телефон акселерометра позволяет повысить точность измерений.

Для калибровки телефона

- 1 ► Личный тренер ► Параметры
► Доп. калибровка.
- 2 Закройте телефон.

- 3 Пройдите известную дистанцию (не менее 100 м).
- 4 Откройте телефон.
- 5 Введите пройденную дистанцию и нажмите **ОК**.

Приложение Java™

Приложение Java™ предназначено для отображения подробной информации по каждой тренировке.


Запуск приложения Java

Приложение Java можно запустить из приложения “Личный тренер” либо из диспетчера файлов.

Для запуска приложения Java

- Личный тренер ► Результаты
- Дополнительно или
- Диспетч. файлов ► Приложения.

Для завершения работы приложения Java

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу , затем выберите **Закр. прилож.**

Связь и передача информации

Параметры, Интернет, RSS, синхронизация, Bluetooth™, ИК-порт, кабель USB, услуга обновления.

Параметры

Параметры могут быть предварительно установлены в новом телефоне. Если параметры отсутствуют, убедитесь в том, что абонентская подписка предусматривает услугу передачи данных (GPRS и EGPRS).

Параметры подключения к сети Интернет, параметры электронной почты и MMS можно загрузить с помощью встроенного в телефон мастера настройки, а также через компьютер из сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/support. Для загрузки параметров в телефон

- **Параметры** ► вкладка **Общие**
- **Мастер настр-ки** ► **Загрузка парам.** и следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Для загрузки параметров с помощью компьютера

- 1 Откройте страницу www.sonyericsson.com/support.
- 2 Выберите регион и страну.
- 3 Выберите вкладку *Настройка телефона* и выберите модель телефона.
- 4 Выберите тип параметров, которые требуется загрузить в телефон.

Интернет

Меню “Интернет” обеспечивает доступ к интерактивным услугам (например, выпуски новостей или банковские услуги), а также поиск информации и просмотр страниц в сети Интернет.

Для того, чтобы открыть сеанс Интернет

► **Интернет** и выберите услугу, например, ► **Функции** ► **Перейти** ► **Поиск в сети** или **Адрес** страницы в сети Интернет.

Для выполнения функций

► **Интернет** ► **Функции**.

Для завершения сеанса Интернет

► **Функции** ► **Закрыть браузер**.



Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети или по адресу www.sonyericsson.com/support.

Функции в сеансе Интернет

► **Функции** для доступа к меню, содержащему перечисленные ниже функции (состав меню изменяется при просмотре различных Интернет-страниц).

► **Источники RSS** – выбор доступных источников для Интернет-страницы.

► **Перейти** для доступа к функциям:


- **Sony Ericsson** – переход на домашнюю страницу текущего профиля.
- **Закладки** – создание, использование и изменение закладок.
- **Адрес** – ввод адреса Интернет-страницы.
- **Поиск в сети** – использование поисковой системы Google.
- **Журнал** – список загруженных ранее Интернет-страниц.
- **Сохраненн. стр.** – список сохраненных Интернет-страниц.

► **Инструменты для доступа к функциям:**

- **Доб. закладку** – добавление новой закладки.
- **Сохран. изображ.** – сохранение изображения.
- **Сохран. страницу** – сохранение текущей Интернет-страницы.
- **Обновить стр.** – обновление текущей Интернет-страницы.
- **Передать ссылку** – передача ссылки на текущую Интернет-страницу в другой телефон.
- **Вызвать** – посылка вызова во время ввода сообщения.
► **Функции ► Отбой** для завершения вызова и продолжения просмотра страниц.

► **Показать для доступа к функциям:**

- **На весь экран** – выбор режима отображения: обычный или на весь экран.

 *Выбор режима отображения предусмотрен только для книжной ориентации.*

- **Альбомная** – выбор книжной или альбомной ориентации экрана.

- **Только текст** – выбор отображаемого содержимого: все или только текст.
- **Масштаб** – увеличение или уменьшение масштаба отображения Интернет-страницы.
- **Обычн. масштаб** – выбор масштаба отображения по умолчанию.

► **Функции ► вкладка Просм. страниц:**

- **Smart-Fit** – настройка отображения в соответствии с размером экрана.
- **Показать изобра.** – включите или отключите.
- **Показать мульт.** – включите или отключите.
- **Воспр. звука** – включите или отключите.
- **Разреш. cookies** – включите или отключите.
- **Режим клав.** – выберите: **Ссылки** для упрощения доступа к функциям браузера или **Клавиши доступа** для ускорения перемещения по Интернет-страницам (если возможно).

► **Функции** ► вкладка **Прочее**:

- Удалить cookies.
- Очистить кэш.
- Очистить пароли.
- Состояние – отображение информации о подключении.

► **Закрыть браузер** для завершения сеанса.

Закладки

Использование, создание и изменение закладок, предназначенных для быстрого перехода на различные Интернет-страницы.

Для работы с закладками

- 1 ► **Интернет** ► **Функции** ► **Перейти** ► **Закладки**, выберите закладку ► **Функции**.
- 2 Выберите функцию, например, передача закладки в текстовом сообщении.

Ссылки Интернет

Для доступа к некоторым функциям в сеансе Интернет можно использовать клавиатуру.

Для выбора режима работы клавиатуры в браузере

- 1 В сеансе Интернет нажмите и удерживайте нажатой клавишу **(# и ↵)**, затем выберите **Ссылки** или **Клавиши доступа**.
- 2 В режиме **Ссылки** клавиши можно использовать для выполнения следующих функций:

Клавиша	Функция
(1)	Закладки
(2)	Адрес
(3)	Поиск в сети
(4)	Журнал
(5)	Обновить стр.
(6)	Вперед
(7)	Переход на одну страницу вверх
(8)	Не используется
(9)	Переход на одну страницу вниз
(*) и (↵)	На весь экран, Альбомная или Обычный экран.
(0 +)	Масштаб
(# и ↵)	Ссылки

Загрузка

В телефон можно загружать файлы (например, изображения, темы экрана, игры или мелодии) с Интернет-страниц.



Для загрузки с Web-страницы Sony Ericsson

- 1 ► Интернет ► Функции ► Перейти ► Sony Ericsson.
- 2 Перейдите на Web-страницу, выберите файл для загрузки и следуйте инструкциям, которые выводятся на экран.

Профили Интернет

В телефоне может быть определено несколько профилей Интернет.

Для выбора профиля Интернет для браузера

► **Параметры**, нажимая  или , перейдите на вкладку **Связь**,
► **Парам. Интернет** ► **Проф. Интернет** и выберите требуемый профиль.

Профиль Интернет для приложений Java™

Некоторым приложениям Java™ требуется подключение к сети Интернет для получения информации, например, для загрузки с игровых серверов дополнительных уровней в играх.

Перед началом работы

Если параметры не сохранены в памяти телефона,

► **83 Параметры**.

Для выбора профиля Java™

► **Параметры** ► вкладка **Связь**
► **Парам. Интернет** ► **Параметры Java** и выберите профиль Интернет.

Сохраняемая информация

При просмотре страниц в телефоне может сохраняться следующая информация:

- файлы cookie – для повышения скорости доступа к страницам;
- пароли – для повышения скорости доступа к серверам.



Рекомендуется удалять всю конфиденциальную информацию об услугах Интернет, к которым вы обращались ранее. Это позволит исключить несанкционированный доступ к информации, если телефон оставлен без присмотра, а также в случае его утраты или кражи.

Для приема файлов cookie

► **Интернет** ► **Функции** ► **Функции**
► вкладка **Просм. страниц**
► **Разреш. cookies** ► **Включено**.

Для удаления файлов cookie, паролей и очистки кэш-памяти

► Интернет ► Функции ► Функции
► вкладка Прочее, выберите функцию ► Да.

Защита подключений Интернет и сертификаты

Телефон поддерживает защищенные подключения к сети Интернет. При использовании определенных услуг в сети Интернет (например, банковские услуги) в памяти телефона должен находиться специальный сертификат. Иногда сертификаты уже загружены в память нового телефона; кроме того, в телефон можно загружать новые сертификаты.

Для проверки сертификатов в телефоне

► Параметры ► вкладка Общие
► Защита ► Сертификаты.

Новости RSS

Телефон может принимать регулярно обновляемое содержимое (например, заголовки новостей) из специальных источников на Интернет-страницах.

Для добавления новых источников (если доступны) откройте Интернет-страницу. Параметры загрузки содержимого RSS устанавливаются в приложении “Новости RSS” и отображаются в Интернет-браузере.

Для добавления новых источников для Интернет-страницы

В сеансе Интернет ► Функции
► Источники RSS.

Для создания нового источника

- 1 ► Сообщения ► Новости RSS
► Функции ► Новый источник.
- 2 ► Выбор в списке или По адресу и введите адрес.

Для установки параметров в приложении “Новости RSS”

► Сообщения ► Новости RSS
► Функции и выберите функцию.

Синхронизация

Телефон позволяет синхронизировать контакты, события календаря, задания и заметки через беспроводное соединение Bluetooth, через ИК-порт, с использованием Интернет-услуг или по кабелю USB (из комплекта телефона).

Синхронизация с компьютером

Установите на компьютер приложение синхронизации. Это приложение входит в пакет Sony Ericsson PC Suite (находится на компакт-диске из комплекта телефона или загружается из сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/support). Программное обеспечение содержит справочную информацию.

Удаленная синхронизация в сети Интернет

Телефон поддерживает удаленную синхронизацию с использованием Интернет-услуг.

Перед началом работы

- Если параметры не сохранены в памяти телефона,
 ▶ **83 Параметры.**
- Выполните процедуру интерактивной регистрации учетной записи для синхронизации.
- Введите параметры удаленной синхронизации.

Для ввода параметров удаленной синхронизации

- 1 ▶ **Оргайзер** ▶ **Синхронизация**
 ▶ **Новая уч. запись** ▶ **Добав.** для создания новой учетной записи.
- 2 Введите имя новой учетной записи
 ▶ **Продолж.**

- 3 Введите значения следующих параметров:

- **Адрес сервера** – адрес сервера.
- **Имя пользоват.** – имя пользователя учетной записи.
- **Пароль** – пароль учетной записи.
- **Подключение** – выберите профиль Интернет.
- **Приложения** – отметьте приложения для синхронизации.
- **Парам. прилож.** – выберите приложение и введите имя базы данных, а также имя пользователя и пароль (если требуется).
- **Интервал синхр.** – установите период выполнения синхронизации.
- **Удал. инициализ.** – выберите режим удаленного запуска синхронизации: “Прием всегда”, “Не принимать” или “С запросом”.
- **Удаленн. защита** – введите идентификатор сервера и пароль сервера.

- 4 ▶ **Сохран.** для сохранения новой учетной записи.

Для запуска удаленной синхронизации

▶ **Оргайзер** ▶ **Синхронизация**, выберите учетную запись ▶ **Пуск.**

Технология беспроводной связи Bluetooth

Функция Bluetooth™ обеспечивает беспроводную передачу данных между устройствами Bluetooth и предлагает ряд функций:

- подключение устройства громкой связи;
- подключение стереогарнитуры;
- одновременное подключение нескольких устройств Bluetooth™;
- подключение к компьютеру и доступ к сети Интернет;
- синхронизация данных с компьютером;
- использование компьютерных приложений дистанционного управления;
- использование аксессуаров для просмотра изображений;
- обмен объектами;
- игры с участием нескольких игроков.



Для обеспечения надежного соединения Bluetooth рекомендуется, чтобы устройства находились на расстоянии не более 10 м и между ними не было препятствий.

Перед началом работы

- Для установления соединения с другими устройствами включить функцию Bluetooth™.
- Добавьте устройства Bluetooth™, с которыми требуется установить соединение, в список устройств телефона.




Ознакомьтесь с законами и правилами, которые ограничивают использование беспроводной технологии Bluetooth. Если использование технологии Bluetooth запрещено, необходимо убедиться в том, что функция Bluetooth выключена. Максимальная выходная мощность передатчика Bluetooth в телефоне автоматически устанавливается в соответствии с возможными местными ограничениями. Это означает, что дальность действия канала связи может изменяться.

Для включения функции Bluetooth

- Параметры ► вкладка Связь
- Bluetooth ► Включить.

Добавление устройств в телефон
Для установления защищенного соединения между телефоном и устройством введите код доступа. По запросу введите в устройстве такой же код доступа. Код доступа в устройствах без интерфейса пользователя (например, минигарнитура) задан изготовителем. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации устройства.

 *Убедитесь в том, что в устройстве, которое требуется добавить в телефон, включена функция Bluetooth и устройство доступно для обнаружения другими устройствами.*

Для добавления устройства в список устройств

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Связь** ► **Bluetooth** ► **Мои устройства** ► **Новое устр-во** для выполнения поиска доступных устройств. Убедитесь в том, что другое устройство доступно для поиска.
- 2 Выберите устройство в списке.
- 3 Введите код доступа, если требуется.

Для разрешения подключения или редактирования списка устройств

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Связь** ► **Bluetooth** ► **Мои устройства** и выберите устройство в списке.
- 2 ► **Функции** для того, чтобы открыть список функций.

Для добавления минигарнитуры Bluetooth

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Связь** ► **Bluetooth** ► **Аудиоустройство**.
- 2 ► **Да** при добавлении первого устройства Bluetooth или ► **Мои аудиоустр.** ► **Нов. аудиоустр.** ► **Добав.** при добавлении еще одного устройства Bluetooth. Убедитесь в том, что минигарнитура находится в соответствующем режиме. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации устройства.

Экономия энергии

Включите эту функцию для снижения энергопотребления путем оптимизации параметров телефона для работы с одним устройством Bluetooth. Отключите эту функцию, если требуется одновременная работа телефона с несколькими устройствами Bluetooth.

Для включения режима экономии энергии

- **Параметры** ► вкладка **Связь**
- **Bluetooth** ► **Эконом. энергии**
- **Включить.**

Имя телефона

Введите имя телефона, которое будет отображаться в других устройствах при поиске телефона.

Для ввода имени телефона

- **Параметры** ► вкладка **Связь**
- **Bluetooth** ► **Имя телефона.**

Доступ к телефону

Выберите режим доступности телефона для обнаружения другими устройствами Bluetooth. Если в телефоне установлен режим “Скрыт”, телефон может быть обнаружен только устройствами Bluetooth, которые включены в список ► **Параметры** ► вкладка **Связь** ► **Bluetooth** ► **Мои устройства.**

Для запрета или разрешения доступа к телефону

- **Параметры** ► вкладка **Связь**
- **Bluetooth** ► **Доступ к тлф**
- **Тлф доступен** или **Не доступен.**

Обмен объектами

По беспроводному каналу Bluetooth можно передавать и принимать различные объекты. Выберите устройство в списке обнаруженных устройств.

Для передачи объекта

- 1 Выберите объект, например,
► **Контакты**, затем выберите контакт.
- 2 ► **Функции** ► **Перед. контакт**
► **Через Bluetooth.**
- 3 Выберите принимающее устройство
► **Выбрать.**

Для приема информации

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Связь**
► **Bluetooth** ► **Включить.**
- 2 ► **Доступ к тлф** ► **Тлф доступен.**
- 3 После приема объекта следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Переключение звука

Если к телефону подключено устройство Bluetooth, во время разговора звук можно переключать между устройствами.

Для переключения звука можно использовать клавиатуру телефона или кнопку минигарнитур.

- Нажмите кнопку минигарнитур для переключения звука на минигарнитуру.
- Нажмите клавишу вызова (если выбрано **В телефон**) для переключения звука на телефон.
- Нажмите любую клавишу (если выбрано **В аудиоустр-во**) для переключения звука на минигарнитуру.

Для переключения звука при использовании минигарнитур Bluetooth

Во время разговора ► **Функции**
► **Переключ. звук** и выберите устройство.

Для изменения режима работы минигарнитур

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Связь**
► **Bluetooth** ► **Аудиоустройство**
► **Входящий вызов**.
- 2 ► **В телефон** (звук переключается на телефон) или ► **В аудиоустр-во** (звук переключается на минигарнитуру).

Дистанционное управление

Телефон можно использовать для дистанционного управления приложениями в компьютере (например, музыкальным проигрывателем или презентациями Microsoft® PowerPoint®), а также устройствами, поддерживающими профиль Bluetooth HID.

Для выбора режима дистанционного управления

- 1 ► **91 Для добавления устройства в список устройств**, если требуется.
- 2 ► **Развлечения** ► **Дист. управление**.
- 3 Выберите приложение и компьютер или устройство, с которым требуется установить соединение.

Передача файлов

При наличии поддержки Bluetooth на компьютер можно установить программный пакет Sony Ericsson PC Suite для синхронизации данных, передачи файлов, подключения телефона в качестве модема и выполнения других функций по каналу связи Bluetooth.

Установите пакет Sony Ericsson PC Suite с компакт-диска из комплекта поставки телефона (или загрузите эту программу из сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/support). Пакет PC Suite также содержит справочную систему.

ИК-порт

При наличии ИК-порта на компьютер можно установить программный пакет Sony Ericsson PC Suite для синхронизации данных, передачи файлов, подключения телефона в качестве модема и выполнения других функций через ИК-порт. Установите пакет Sony Ericsson PC Suite с компакт-диска из комплекта поставки телефона (или загрузите эту программу из сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/support). Пакет PC Suite также содержит справочную систему.

ИК-порт является одним из каналов передачи данных между совместимыми устройствами (например, возможна синхронизация данных календаря ➡ 88 Синхронизация).



Телефон позволяет передавать данные через ИК-порт со скоростью до 1 Мбит/с. При подключении к компьютеру см. руководство по эксплуатации компьютера.

Для включения ИК-порта

- Параметры ► вкладка Связь
- ИК-порт ► Включить или
- 10 мин для включения на 10 мин.

Для соединения двух устройств

- 1 Включите ИК-порты двух устройств.
- 2 ИК-порт телефона должен быть направлен в сторону ИК-порта другого устройства, а расстояние между ними не должно превышать 20 см.

Для передачи данных через ИК-порт (например, контакта)

- 1 Включите ИК-порты двух устройств.
 - Контакты и выберите контакт.
- 2 ► Функции ► Перед. контакт
 - Через ИК-порт.

Передача файлов по кабелю USB

Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB и выберите режим передачи данных: **Прд файл** или **Телефон**.

Передача файлов

Для передачи файлов между компьютером и телефоном используйте метод перетаскивания мышью в приложении Microsoft Windows Explorer.

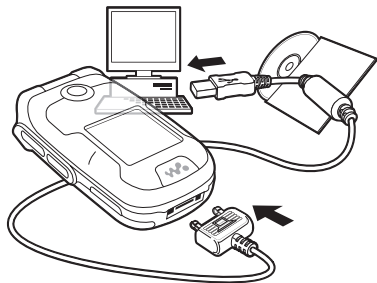
Передача музыкальных файлов возможна также в приложении Sony Disc2Phone, а передача и сохранение изображений – в приложении Adobe Photoshop Album Starter Edition. Эти приложения можно установить с компакт-диска из комплекта телефона либо загрузить из сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/support. Телефон должен находиться в режиме передачи файлов.



Для подключения следует использовать только кабель USB из комплекта телефона, причем кабель должен быть подключен непосредственно к компьютеру. Во избежание повреждения карты памяти и памяти телефона не отсоединяйте кабель USB от телефона и компьютера во время передачи файлов.

Работа в режиме передачи файлов

- 1 Подсоедините кабель USB к телефону и к компьютеру.



- 2 **Телефон:** выберите **Прд файл.** или **► Параметры ► вкладка Связь ► USB ► Подключ. USB ► Прд файл.** В этом режиме телефон выключен.
- 3 **Память телефона и карта памяти** (если установлена) отображаются в приложении Windows Explorer как съемные диски. Возможно использование следующих приложений:
 - Windows Explorer для передачи файлов между компьютером и телефоном методом перетаскивания мышью;

- Sony Disc2Phone для загрузки музыкальных файлов в память телефона или на карту памяти;
- Adobe Photoshop Album Starter Edition для передачи и упорядочивания изображений на компьютере.

Для безопасного отсоединения кабеля USB

- 1 При работе в режиме передачи файлов щелкните правой кнопкой мыши значок “Съемный диск” в окне Windows Explorer и выберите “Извлечь”.
- 2 Отсоедините кабель USB от телефона.

Режим телефона

Этот режим предназначен для синхронизации контактов и календаря, передачи файлов, подключения телефона в качестве модема и выполнения других функций на компьютере. В режиме телефона поддерживаются следующие приложения: Synchronization, File Manager и Mobile Networking Wizard. Для других приложений телефон должен работать в режиме передачи файлов. Все эти приложения входят в пакет Sony Ericsson PC Suite, который можно установить

с компакт-диска из комплекта телефона либо загрузить из сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/support.



Для работы приложений на компьютере должна быть установлена операционная система Windows 2000 (SP3/SP4), Windows XP Home или Pro (SP1/SP2). Драйверы USB устанавливаются автоматически вместе с программным обеспечением PC Suite.

Работа в режиме телефона

- 1 **Компьютер:** установите программный пакет Sony Ericsson PC Suite с компакт-диска из комплекта телефона.
- 2 **Компьютер:** запустите PC Suite из меню Пуск/Программы/Sony Ericsson/PC Suite.
- 3 Подсоедините кабель USB к телефону и к компьютеру.
- 4 **Телефон:** выберите **Телефон** или ► **Параметры** ► вкладка **Связь** ► **USB** ► **Подключ. USB** ► **Телефон**.
- 5 **Компьютер:** дождитесь завершения установки необходимых драйверов в Windows.
- 6 **Компьютер:** после обнаружения телефона на экран выводится соответствующее уведомление.

Все приложения, которые можно использовать с подключенным телефоном, находятся в папке Sony Ericsson PC Suite.

Услуга обновления

Эта услуга обеспечивает загрузку в телефон последних версий программного обеспечения. В процессе обновления сохраняется вся информация пользователя (например, сообщения) и настройки телефона.

Предусмотрено два способа обновления телефона:

- по радиоканалу с использованием только телефона;
- с помощью кабеля USB из комплекта телефона и компьютера, подключенного к сети Интернет.



Для работы услуги обновления требуется доступ к услугам передачи данных (GPRS и EGPRS). Информацию о предоставлении услуг передачи данных, а также информацию о тарифах можно получить у оператора сотовой сети.

Перед началом работы

Если необходимые параметры не сохранены в памяти телефона,
➡ **83 Параметры.**

Для доступа к услуге обновления через радиоинтерфейс

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Общие** ► **Услуга обновл.**
- 2 ► **Поиск обновл.** для поиска последней версии программного обеспечения. Запустите процедуру обновления, следуя инструкциям по установке, или
 - ► **Версия ПО** для отображения текущей версии программного обеспечения, установленной в телефоне, или
 - ► **Напомнить** для установки времени, когда требуется выполнить поиск новой версии программного обеспечения.

Для доступа к услуге обновления из компьютера

- 1 Откройте страницу www.sonyericsson.com/support.
- 2 Выберите регион и страну.
- 3 Введите наименование модели телефона.
- 4 Выберите ссылку услуги обновления Sony Ericsson и следуйте инструкциям.

Удобные функции и игры

Будильник, календарь, задания, профили, время и дата, блокировка SIM-карты и пр.

Будильник

Будильник можно установить на определенное время в течение суток или по заданным дням недели. В качестве сигнала будильника можно использовать звуковой файл или радиоприемник.

Для установки будильника

- 1 ► **Организер ► Будильники**, выберите сигнал будильника, который требуется установить, ► **Измен.**
- 2 **Время:** ► **Измен.**, введите время ► **ОК**. Выберите дополнительные параметры, если требуется.
 - **Повтор:** ► **Измен.**, установите день или дни ► **Отмет.** ► **Готово**.
 - **Сигнал будильн.:** ► **Измен.** и выберите радиоприемник или звуковой сигнал.
 - Нажмите © для изменения текста, изображения и беззвучного режима для будильника.
- 3 ► **Сохранить**.

Для отключения сигнала будильника (когда сигнал уже звучит)

Нажмите любую клавишу, если в качестве сигнала будильника выбран радиоприемник, ► **Повтор**. Если повторение сигнала будильника не требуется, ► **Отключ.**

Для отключения будильника

► **Организер ► Будильники**, выберите будильник ► **Отключ.**

Календарь

Встроенный в телефон календарь напомнит о важной встрече и о других намеченных делах. Календарь можно синхронизировать с календарем в компьютере или в сети Интернет
■ 88 Синхронизация.

События

В календарь можно добавлять новые события или использовать существующие события в качестве шаблонов.

Для добавления нового события

- 1 ► Органайзер ► Календарь, выберите дату ► Выбрать ► Новое событие ► Добав.
- 2 Введите перечисленные ниже данные, подтверждая введенные значения, если требуется.
 - Вкладка **Общие** – Тема:, Время начала:, Длительность:, Напомнить:, Дата начала:.
 - Вкладка **Сведения** – Место:, Описание:, Весь день:, Правило повтора:.
- 3 ► Сохр.

Для просмотра события

- 1 ► Органайзер ► Календарь и выберите день (дни, содержащие события, выделены жирным шрифтом).
- 2 Выберите событие ► Показать.

Для просмотра недели

- Органайзер ► Календарь
- Функции ► Показ. неделю.

Для установки времени подачи сигнала

- 1 ► Органайзер ► Календарь ► Функции ► Дополнительно ► Напоминания.
- 2 ► Всегда для подачи звукового сигнала даже в том случае, если телефон выключен или установлен беззвучный режим работы. Когда подается сигнал календаря, ► Да для просмотра события или ► Нет для отключения сигнала. Сигнализация для события календаря влияет на сигнализацию, установленную на то же время для задания.

Перемещение в календаре

Для перемещения между днями и неделями служит джойстик. На экране месяца и экране недели можно также использовать клавиатуру.

	С сегодня
1 предыдущая неделя	Э следующая неделя
4 предыдущий месяц	Б следующий месяц
7 предыдущий год	9 следующий год

Функции в календаре

- **Органайзер** ► **Календарь**
- **Функции** и выберите функцию:

- **Показ. неделю** – просмотр событий за неделю.
- **Новое событие** – добавление нового события.
- **Введите дату** – переход на другую дату в календаре.
- **Дополнительно** – поиск события, установка сигналов и выбор первого дня недели.
- **Удалить** – удаление прошедших или всех событий.
- **Справка** – отображение справочной информации.

Обмен событиями календаря

Телефон позволяет обмениваться событиями по любому из доступных каналов передачи данных. Кроме того, события можно синхронизировать с компьютером

► **88 Синхронизация.**

Для передачи события

Выберите событие в списке на определенную дату ► **Функции**
► **Передать** и выберите способ передачи.

Задания

В телефон можно добавлять новые задания или использовать существующие задания в качестве шаблонов. Кроме того, для заданий можно установить звуковую сигнализацию.



Количество информации, которую можно сохранить, зависит от объема свободной памяти.

Для добавления нового задания

- 1 ► **Органайзер** ► **Задания** ► **Новое задание** ► **Добав.**
- 2 ► **Задание** или **Тел. звонок.**
- 3 Введите информацию, подтверждая каждое значение.

Для просмотра задания

► **Органайзер** ► **Задания**, выберите задание ► **Показать.**

Для установки времени подачи сигнала

- 1 ► **Органайзер** ► **Задания**, выберите задание ► **Функции**
► **Напоминания.**
- 2 ► **Всегда** для подачи звукового сигнала даже в том случае, если телефон выключен или установлен беззвучный режим работы.

Когда подается сигнал календаря,
► **Да** для просмотра задания или вызова указанного в задании телефонного номера. ► **Нет** для отключения сигнализации. Сигнализация для задания влияет на сигнализацию, установленную на то же время для события календаря.

Обмен заданиями

Телефон позволяет обмениваться заданиями по любому из доступных каналов передачи данных. Кроме того, задания можно синхронизировать с компьютером
► **88 Синхронизация.**

Для передачи задания

Выберите задание в списке заданий на определенную дату ► **Функции**
► **Передать** и выберите способ передачи.

Заметки

Телефон позволяет вводить заметки и сохранять их в списке. Заметка может отображаться на экране в режиме ожидания.



Количество информации, которую можно сохранить, зависит от объема свободной памяти.

Для добавления заметки

► **Органайзер** ► **Заметки** ► **Новая заметка** ► **Добав.**, введите заметку
► **Сохранить.**

Для редактирования заметок

- 1 ► **Органайзер** ► **Заметки** – на экране откроется список.
- 2 Выберите заметку ► **Функции** и выберите функцию.

Обмен заметками

С помощью телефона можно обмениваться заметками по любому из доступных каналов передачи данных. Кроме того, заметки можно синхронизировать с компьютером
► **88 Синхронизация.**

Для передачи заметки

Выберите заметку ► **Функции**
► **Передать**, выберите способ передачи.

Таймер

В телефон встроен таймер. Для отключения звукового сигнала таймера нажмите любую клавишу или выберите **Перезап.**

Для установки таймера

► **Органайзер** ► **Таймер** и установите значение времени (часы, минуты и секунды).

Секундомер

В телефон встроен секундомер, который позволяет сохранять круговые замеры. Секундомер продолжает отсчет времени при ответе на входящий вызов.

Как пользоваться секундомером





- 1 ► Органайзер ► Секундомер
► Пуск.
- 2 ► Стоп или ► Нов. круг для фиксации нового времени круга.
- 3 Для сброса показаний секундомера
► Стоп ► Сброс.

Калькулятор

Калькулятор выполняет сложение, вычитание, умножение и деление

Как пользоваться калькулятором

► Органайзер ► Калькулятор.

- Нажмите  или  для выбора $\div \times - + . \% =$.
- Для удаления цифры нажмите .
- Для ввода десятичной точки нажмите .

Памятка кодов

Памятка кодов позволяет сохранять всевозможные персональные коды (например, коды кредитных карт). Для защиты памятки кодов служит пароль.

Контрольное слово и защита информации

Для подтверждения правильности ввода пароля памятки кодов необходимо ввести контрольное слово.

После ввода пароля памятки кодов контрольное слово временно выводится на экран. Если введен правильный пароль, вы получите правильные коды. Если же введен неверный пароль, контрольное слово и коды будут отображаться неправильно.

Для того, чтобы открыть памятку кодов первый раз

- 1 ► Органайзер ► Памятка кодов.
На экране появятся краткие инструкции, ► Продолж.
- 2 Введите 4-значный пароль
► Продолж.

- 3 Введите пароль еще раз для подтверждения.
- 4 Введите контрольное слово (не более 15 символов) ► **Готово**. Контрольное слово может содержать как буквы, так и цифры.

Для добавления нового кода

- 1 ► **Организатор** ► **Памятка кодов**, введите пароль ► **Новый код** ► **Добав**.
- 2 Введите имя, связанное с кодом, ► **Продолж**.
- 3 Введите код ► **Готово**.

Для изменения пароля

- 1 ► **Организатор** ► **Памятка кодов**, введите пароль ► **Функции** ► **Измен. пароль**.
- 2 Введите новый пароль ► **Продолж**.
- 3 Введите новый пароль еще раз ► **Продолж**.
- 4 Введите контрольное слово ► **Готово**.

Если вы забыли пароль

В случае утраты пароля единственное, что можно сделать, – это очистить памятьку кодов.

Для того, чтобы очистить памятьку кодов

- 1 ► **Организатор** ► **Памятка кодов** и введите любой код для того, чтобы открыть памятьку кодов. Контрольное слово и коды будут отображаться неправильно.
- 2 ► **Функции** ► **Сброс**.
- 3 На дисплее появится запрос **Удалить коды из памяти?** ► **Да**. В результате этой операции все записи памяти кодов удаляются. При следующем обращении к памяти кодов выполните операции, перечисленные в разделе
► 102 Для того, чтобы открыть памятьку кодов первый раз.

Профили


В памяти телефона запрограммированы профили, которые позволяют настроить параметры телефона (например, громкость сигнала вызова) для работы в определенных условиях или с определенным аксессуаром. Предусмотрена возможность восстановления исходных (определенных изготовителем) значений параметров профилей.

Для выбора профиля

Нажмите ① и выберите профиль или ► **Параметры** ► вкладка **Общие** ► **Профили** и выберите профиль.

Для просмотра и изменения параметров профиля

► **Параметры** ► вкладка **Общие**
► **Профили** ► **Функции** ► **Просмотр**
и **изм.**

 *Переименовать профиль “Обычный” нельзя.*

Для установки исходных значений параметров профилей

► **Параметры** ► вкладка **Общие**
► **Профили** ► **Функции** ► **Восст.**
профили.

Время и дата

Текущее время отображается на дисплее в режиме ожидания.


- Для установки времени
► **Параметры** ► вкладка **Общие**
► **Время и дата** ► **Время.**
Введите время ► **Сохранить.**
- Для установки формата отображения времени ► **Формат**
и выберите требуемый вариант.
- Для установки даты и формата отображения даты ► **Параметры**
► вкладка **Общие** ► **Время и дата**
► **Дата.**

Блокировка SIM-карты

Функция блокировки SIM-карты защищает от несанкционированного использования только абонентскую подписку, но не сам телефон. При замене SIM-карты телефон будет работать и с новой SIM-картой.

Большинство SIM-карт продается с установленной блокировкой. Если блокировка SIM-карты установлена, при каждом включении телефона необходимо ввести код PIN (персональный идентификационный номер).

При вводе неверного кода PIN три раза подряд SIM-карта блокируется. Блокировка карты сопровождается сообщением **PIN заблокирован**. Для разблокирования SIM-карты используется код PUK (персональный деблокировочный ключ), который так же, как и код PIN, предоставляется оператором сотовой сети. В качестве кода PIN можно установить любой 4...8-значный код.

 *Если при изменении кода PIN на дисплее появилось сообщение **Коды не совпадают**, это означает, что новый код PIN введен неверно. Если появилось сообщение **Неверный PIN**, а затем **Старый PIN**., это означает, что неверно введен старый код PIN.*

Для разблокирования SIM-карты

- 1 Когда на дисплее отображается сообщение **PIN заблокирован**, введите код PUK ► **ОК**.
- 2 Введите новый 4...8-значный код PIN ► **ОК**.
- 3 Введите новый код PIN еще раз для подтверждения ► **ОК**.

Для изменения кода PIN

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Общие** ► **Защита** ► **Блокировки** ► **Защита SIM** ► **Изменить PIN**.
- 2 Введите код PIN ► **ОК**.
- 3 Введите новый 4...8-значный код PIN ► **ОК**.
- 4 Введите новый код PIN еще раз для подтверждения ► **ОК**.

Для включения и отключения блокировки SIM-карты

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Общие** ► **Защита** ► **Блокировки** ► **Защита SIM** ► ► **Защита** и выберите **Включено** или **Отключено**.
- 2 Введите код PIN ► **ОК**.

Блокировка телефона

Эта функция препятствует несанкционированному использованию телефона в случае его кражи и замены SIM-карты.

Установленный по умолчанию код блокировки (0000) можно изменить на любой 4...8-значный персональный код.

Автоматическая блокировка телефона

В режиме автоматической блокировки телефона вводить код блокировки требуется только в случае установки в телефон другой SIM-карты.



Не забудьте новый код блокировки! В случае утраты нового кода для восстановления работоспособности телефона необходимо передать его в местное представительство Sony Ericsson.

Для установки режима блокировки телефона

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Общие** ► **Защита** ► **Блокировки** ► **Защита телефона** ► **Защита** и выберите требуемый вариант.
- 2 Введите код блокировки телефона ► **ОК**.

Для отключения блокировки телефона

Если блокировка телефона включена, введите код ► **ОК**.

Для изменения кода блокировки телефона

► **Параметры** ► вкладка **Общие**
► **Защита** ► **Блокировки** ► **Защита телефона** ► **Изменить код.**

Приветствие



В телефоне можно выбрать приветствие, которое отображается на экране при включении телефона
➡ *60 Использование изображений.*

Для выбора приветствия

► **Параметры** ► вкладка **Дисплей**
► **Приветствие** и выберите один из вариантов.

Яркость

Этот параметр позволяет регулировать яркость экрана.

Для установки яркости

► **Параметры** ► вкладка **Дисплей**
► **Яркость.**

Устранение неполадок

Почему телефон не работает должным образом?

В этой главе перечислены основные неполадки, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. В некоторых случаях необходимо обратиться к оператору сотовой сети, однако большинство неполадок можно устранить самостоятельно.

Обратите внимание, что при выполнении ремонтных работ возможно уничтожение информации и содержимого, сохраненного в телефоне. Перед выполнением ремонтных работ рекомендуется сохранить резервную копию важной информации.

Дополнительную информацию можно найти по адресу www.sonyericsson.com/support.

Затруднения при использовании памяти либо замедленная работа телефона

Возможная причина. Память телефона заполнена либо содержимое памяти не упорядочено должным образом.

Устранение. Ежедневно перезапускайте телефон для освобождения памяти и повышения эффективности ее использования.

В телефоне предусмотрена функция **Общий сброс**, при выполнении которой возможна потеря некоторых данных и настроек пользователя
➡ 109 **Общий сброс.**

При подсоединения зарядного устройства не отображается индикатор зарядки аккумулятора

Возможная причина. Аккумулятор полностью разряжен или не использовался длительное время.

Устранение. Индикатор зарядки может появиться на экране по истечении определенного времени (до 30 мин) после начала зарядки аккумулятора.

Некоторые функции меню отображаются серым цветом

Возможная причина. Услуга не активна или функция не предусмотрена условиями абонентской подписки.

Устранение. Обратитесь к оператору сотовой сети.

Возможная причина. Поскольку передача тем, изображений и мелодий, охраняемых законом об авторских правах, запрещена, в некоторых случаях функция **Передать** не доступна.

Меню отображается на непонятном языке

Возможная причина. В телефоне установлен неправильный язык.

Устранение. Измените язык
➡ 18 **Язык телефона.**

Телефон не включается

Возможная причина. Разряжен аккумулятор.

Устранение. Зарядите аккумулятор
➡ 5 **Аккумулятор.**

Устранение. Включите телефон с подсоединенным зарядным устройством. Если телефон включается, попробуйте включить его без зарядного устройства.

Аккумулятор не заряжается или мала емкость аккумулятора

Возможная причина. Зарядное устройство неправильно подсоединено к телефону.

Устранение. При подсоединении зарядного устройства убедитесь в том, что штекер правильно защелкивается в разъеме
➡ **5 Аккумулятор.**

Возможная причина. Плохой контакт между аккумулятором и телефоном.

Устранение. Извлеките аккумулятор и очистите его контакты. Воспользуйтесь мягкой щеткой, тканью или ватным тампоном, смочив их спиртом. Перед установкой аккумулятора убедитесь в том, что он абсолютно сухой. Убедитесь в отсутствии повреждений контактов в телефоне.

Возможная причина. Аккумулятор изношен, требуется замена.

Устранение. Попробуйте использовать другой аккумулятор и зарядное устройство, предназначенные для той же модели телефона, либо обратитесь в сервисный центр для проверки аккумулятора и зарядного устройства.

Устранение. Убедитесь в том, что аккумулятор правильно установлен в телефон
➡ **6 SIM-карта и аккумулятор.**

Не работает функция передачи текстовых сообщений (SMS)

Возможная причина. Не установлены параметры или установлены неверные параметры.

Устранение. Обратитесь к оператору сотовой сети и выясните правильный номер центра обслуживания SMS ➡ **40 Текстовые сообщения (SMS).**

Не работает функция передачи мультимедийных сообщений (MMS)

Возможная причина. Абонентская подписка не предусматривает услуг передачи данных.

Устранение. Обратитесь к оператору сотовой сети.

Возможная причина. Не установлены параметры или установлены неверные параметры.

Устранение. ➡ **8 Функция справки в телефоне** или откройте страницу www.sonyericsson.com/support, выберите модель телефона, затем ссылку **Настройка телефона – MMS** и следуйте инструкциям
➡ **83 Параметры.**

Нет доступа к сети Интернет

Возможная причина. Абонентская подписка не предусматривает услуг передачи данных.

Устранение. Обратитесь к оператору сотовой сети.

Возможная причина. Не установлены параметры Интернет или установлены неверные параметры.

Устранение. ➡ 8 **Функция справки в телефоне** или откройте страницу www.sonyericsson.com/support, выберите модель телефона, затем ссылку "Настройка телефона – WAP" и следуйте инструкциям
➡ 83 **Параметры.**

Телефон не обнаруживается другими устройствами Bluetooth

Возможная причина. Не включена функция Bluetooth.

Устранение. Убедитесь в том, что в телефоне включена функция Bluetooth и телефон доступен для обнаружения другими устройствами
➡ 92 **Для приема информации.**

Невозможно синхронизировать или передать данные между телефоном и компьютером (используется кабель USB из комплекта телефона)

Возможная причина. Кабель неправильно распознан компьютером. Программное обеспечение, прилагаемое к телефону, не было правильно установлено на компьютер.

Устранение. Откройте страницу www.sonyericsson.com/support, выберите модель телефона, затем ссылку **Информация об изделии – Начало работы.** Ознакомьтесь с руководством **Синхронизация телефона и компьютера**, которое содержит инструкции по установке и раздел по устранению неполадок.

Общий сброс

При выполнении этой операции будут отменены все выполненные настройки и удалена вся добавленная в телефон или отредактированная информация и содержимое.

При выборе функции **Сброс парам.** отменяются все изменения, внесенные в настройки телефона.

При выборе функции **Общий сброс** вместе с отменой изменений, внесенных в настройки, также удаляются все контакты, сообщения, персональные данные и содержимое, которые были загружены в телефон, приняты или изменены.

Для восстановления всех параметров телефона

- 1 ► **Параметры** ► вкладка **Общие** ► **Общий сброс**.
- 2 ► **Сброс парам.** или ► **Общий сброс**.
- 3 На дисплее появятся инструкции ► **Продолж.**



При выполнении функции **Общий сброс** удаляются также все загруженные, принятые и измененные данные, например, мелодии и изображения.

Сообщения об ошибках

Установите SIM-карту

Возможная причина. В телефоне отсутствует или неправильно установлена SIM-карта.

Устранение. Установите SIM-карту
► **6 SIM-карта и аккумулятор.**

Возможная причина. Требуется очистка контактов SIM-карты.

Устранение. Извлеките и очистите SIM-карту. Убедитесь в отсутствии каких-либо повреждений карты, которые могут препятствовать ее подсоединению к телефону. При наличии повреждений обратитесь к оператору сотовой сети для получения новой SIM-карты.

Установите верную SIM-карту

Возможная причина. Телефон настроен для работы только с определенными SIM-картами.

Устранение. Убедитесь в том, что в телефон установлена SIM-карта соответствующего оператора.

Неверный PIN/Неверный PIN2

Возможная причина. Введен неправильный код PIN или PIN2.

Устранение. Введите правильный код PIN или PIN2 ► **Да**
► **104 Блокировка SIM-карты.**

PIN заблокирован/Код PIN2 заблокирован

Возможная причина. Неверный код PIN или PIN2 введен три раза подряд.

Устранение. Инструкции по разблокированию ► **104 Блокировка SIM-карты.**

Коды не совпадают

Возможная причина. Два введенных кода не совпадают.

Устранение. В случае изменения защитного кода (например, кода PIN) необходимо подтвердить новый код путем повторного ввода в точности такого же кода
➡ **104 Блокировка SIM-карты.**

Нет сигнала сети

Возможная причина. Телефон работает в режиме “Полет”.

Устранение. Перезапустите телефон и выберите обычный режим работы ➡ **9 Меню “Flight mode”.**

Возможная причина. В точке приема отсутствует или слишком слабый сигнал сотовой сети.

Устранение. Обратитесь к оператору сотовой сети и выясните, находится ли точка приема в зоне обслуживания сотовой сети. Выполните поиск сотовой сети.

Установите SIM-карту

Возможная причина. Не работает SIM-карта.

Устранение. Установите SIM-карту в другой телефон. При отображении такого же или аналогичного сообщения обратитесь к оператору сотовой сети.

Установите верную SIM-карту

Возможная причина. Не работает телефон.

Устранение. Установите SIM-карту в другой телефон. Если другой телефон работает, вероятно, в вашем телефоне возникла неполадка. Обратитесь в ближайший сервисный центр Sony Ericsson.

Только экстренн.

Возможная причина. Телефон находится в зоне обслуживания сети, но доступ в эту сеть запрещен. При этом в некоторых сетях разрешаются вызовы по международному номеру службы экстренной помощи 112.

Устранение. Необходимо переместить телефон в точку с более сильным радиосигналом. Обратитесь к оператору сотовой сети и убедитесь в том, что абонентская подписка действительна
➡ **25 Вызов службы экстренной помощи.**

Блокировка тлф

Возможная причина. Телефон заблокирован.

Устранение. Разблокирование телефона ➡ **105 Блокировка телефона.**

Код блок. тлф:

Возможная причина. Требуется ввести код блокировки.

Устранение. Введите код блокировки телефона. Изготовитель устанавливает код блокировки телефона 0000 ➡ **105 Блокировка телефона.**

Код PUK заблокирован.

Обратитесь к оператору.

Возможная причина. Неверный персональный деблокировочный ключ (код PUK) введен 10 раз подряд.

Устранение. Обратитесь к оператору сотовой сети.

Зарядка, неизвестный аккумулятор

Возможная причина. В телефон установлен аккумулятор, который не входит в список аккумуляторов, рекомендованных Sony Ericsson.

Устранение. ➡ **116 Аккумулятор.**

Важная информация

Web-узел для пользователей Sony Ericsson, обслуживание и поддержка, рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации, лицензионное соглашение конечного пользователя, гарантия, declaration of conformity.

Web-узел для пользователей Sony Ericsson

На Web-узле www.sonyericsson.com/support размещен раздел поддержки, который содержит полезную информацию и советы для пользователей мобильных телефонов. Здесь находятся последние версии программного обеспечения для компьютера и рекомендации по рациональному использованию оборудования.

Обслуживание и поддержка

Теперь пользователи имеют доступ к такому дополнительному набору услуг, в состав которого, в частности, входят:

- глобальный и местные Web-узлы поддержки пользователей;
- глобальная сеть информационных центров;
- широкая сеть официальных сервисных центров Sony Ericsson;
- ограниченная гарантия изготовителя (условия гарантии приведены в данном руководстве).

На Web-узле www.sonyericsson.com в разделе поддержки на выбранном языке предлагаются новые средства поддержки и информация, например, обновления программного обеспечения, информационная база данных, мастер настройки телефона и дополнительная справочная информация.

Дополнительную информацию по услугам и функциям, зависящим от оператора, уточняйте у оператора сотовой сети.

Можно также позвонить в информационный центр. Телефонные номера некоторых информационных центров приведены ниже. Если требуемая страна/регион отсутствует в списке, обратитесь к местному дилеру.

Страна	Телефонный номер
Аргентина	800-333-7427
Австралия	1-300 650 050
Австрия	0810 200245
Бельгия	02-7451611
Бразилия	4001-0444
Канада	1-866-766-9374
Центральная Африка	+27 112589023
Чили	123-0020-0656
Китай	4008100000
Колумбия	18009122135
Хорватия	062 000 000
Чешская республика	844 550 055
Дания	33 31 28 28
Финляндия	09-299 2000
Франция	0 825 383 383
Германия	0180 530 2020
Греция	801-11-810-810 210-89 91 919 (с мобильного телефона)
Гонконг	8203 8863
Венгрия	+36 1 880 47 47

(Телефонные номера являются правильными на момент опубликования. Последние изменения всегда представлены по адресу www.sonyericsson.com.)

В тех редких случаях, когда изделие нуждается в обслуживании, обращайтесь к дилеру, у которого приобретено изделие, либо в один из наших официальных сервисных центров. Сохраните товарный чек (гарантийный талон) – он потребуется в случае возникновения гарантийных претензий.

Звонок в информационный центр оплачивается в соответствии с местными тарифами, включая местные налоги, если телефонный номер не является бесплатным.

Адрес электронной почты

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com

questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com

Индия	1800 11 1800 (бесплатный междугородный номер) 39011111 (с мобильного телефона)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Индонезия	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ирландия	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Италия	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Малайзия	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Мексика	01 800 000 4722 (бесплатный междугородный номер)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Нидерланды	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Новая Зеландия	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Норвегия	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Филиппины	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Польша	0 (префикс) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Португалия	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Румыния	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Россия	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Сингапур	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Словакия	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Южная Африка	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Испания	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Швеция	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Швейцария	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Тайвань	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Таиланд	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Турция	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com
Украина	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
ОАЭ	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
Великобритания	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
США	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Венесуэла	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
Аруба	888-821-8408	
Барбадос	1-888-821-8408	
Боливия	800 101 110 - 800 853 3458 (английский язык) 800 101 111 - 800 853 3458 (испанский язык)	
Каймановы о-ва	1-888-821-8408	

Коста-Рика	0-800-011-0400 1-800-821-8408
Доминиканская Республика	1-888-821-8408
Эквадор	1 999 119 - 800 853 3458 (Andinatel) 1 800 225 528 - 800 853 3458 (Pacifacatel) 1 800 999 119 - 800 853 3458 (Pacifacatel, испанский язык) 155 0018001785 - 800 853 3458
Сальвадор	155 0018001785 - 800 853 3458
Гватемала	1-800-999-4030
Гондурас	001 800 0 123 - 800 853 3458
Ямайка	1-888-821-8408
Никарагуа	1 800 0174 - 800 853 3458 1 800 0164 - 800 853 3458 (испанский язык)
Панама	001-888-821-8408
Парагвай	800 853 3458 008 11 800 - 800 853 3458 (г. Асунсьон)
Перу	0 800 70 088 - 800 853 3458 (Andinatel) 0 800 50 288 - 800 853 3458 (Telephonica, английский язык) 0 800 5 0000 - 800 853 3458 (Telephonica, испанский язык)
Сент-Винсент и о-ва Гренадины	1888-821-8408
Тринидад и Тобаго	1888-821-8408
Уругвай	000 410 - 800 853 3458

Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации

Перед началом работы с мобильным телефоном обязательно прочитайте приведенную ниже информацию.



Эти инструкции призваны обеспечить безопасность пользователя. Неукоснительно следуйте этим инструкциям. В случае, если изделие подверглось перечисленным ниже неблагоприятным воздействиям либо имеются признаки ненормальной работы, перед зарядкой и эксплуатацией изделия обязательно обратитесь

в сервисный центр для проверки изделия. Несоблюдение этого требования может привести к выходу изделия из строя и может представлять опасность.

Рекомендации по безопасной эксплуатации изделия (мобильный телефон, аккумулятор, зарядное устройство и другие аксессуары)

- Бережно обращайтесь с изделием и храните его в чистом и незапыленном месте.
- **Внимание!** Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания — взрывоопасно!
- Не подвергайте изделие воздействию жидкости и влаги.

- Не подвергайте изделие воздействию чрезмерно высоких или низких температур. Не подвергайте аккумулятор воздействию высокой температуры (более +60 °C).
- Предохраняйте изделие от воздействия открытого пламени и дыма (горящая сигарета, зажигалка и пр.).
- Не роняйте и не пытайтесь изогнуть изделие.
- Не раскрашивайте изделие.
- Не пытайтесь разобрать или модифицировать изделие.
К выполнению работ по обслуживанию допускаются только специалисты, имеющие сертификат компании Sony Ericsson.
- Не закрывайте изделие, когда между клавиатурой и дисплеем находятся посторонние предметы; это может привести к повреждению изделия.
- Не пользуйтесь изделием около медицинского оборудования без разрешения лечащего врача или медицинского персонала.
- Выключайте изделие, находясь в самолете или рядом с ним, а также в местах, где вывешены плакаты с требованием "выключить радио-передающие устройства".
- Не включайте изделие в районах с потенциально взрывоопасной атмосферой.
- Не кладите изделие и не устанавливайте радиооборудование над подушкой безопасности автомобиля или в зоне ее раскрытия.



ДЕТИ

ХРАНИТЕ ТЕЛЕФОН И
АКСЕССУАРЫ В НЕДОСТУПНОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТАМ ИГРАТЬ



С ТЕЛЕФОНОМ И АКСЕССУАРАМИ!
ДЕТИ МОГУТ НАНЕСТИ ТРАВМУ СЕБЕ
ИЛИ ОКРУЖАЮЩИМ, А ТАКЖЕ ПОВРЕДИТЬ
ТЕЛЕФОН. ТЕЛЕФОН И АКСЕССУАРЫ СОДЕР-
ЖАТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ РЕБЕНОК
МОЖЕТ ВДОХНУТЬ ИЛИ ПРОГЛОТИТЬ.

Источник питания (зарядное устройство)

Подключайте блок питания только к электросети, указанной в маркировке блока питания. Располагайте провод так, чтобы не наступить на него и не повредить. Во избежание поражения электрическим током перед чистой блока питания отключите его от сети. Не используйте сетевой блок питания на улице или в сырых помещениях. Запрещается переделывать сетевой провод и сетевую вилку. Если вилка не подходит к сетевой розетке, обратитесь к квалифицированному электрику и установите подходящую розетку. Используйте фирменные зарядные устройства Sony Ericsson, предназначенные специально для данной модели мобильного телефона. Другие зарядные устройства могут не соответствовать требуемым характеристикам и стандартам по безопасности.

Аккумулятор

Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор прежде, чем включать телефон первый раз. Новый или долго не использовавшийся аккумулятор может заряжаться не полностью в течение первых нескольких циклов зарядки-разрядки. Аккумулятор следует заряжать при температуре от +5 °C до +45 °C.

Используйте фирменные аккумуляторы Sony Ericsson, предназначенные специально для данной модели мобильного телефона. Применение зарядных устройств и аккумуляторов других изготовителей создает угрозу безопасности.

Продолжительность работы аккумулятора в режиме разговора и в режиме ожидания зависит от различных факторов, например, уровня радиосигнала, температуры воздуха, характера эксплуатации, использования голосовых функций и передачи данных.

Перед отсоединением аккумулятора выключите телефон. Не проверяйте зарядку аккумулятора языком. Электролит аккумулятора токсичен. Не допускайте соприкосновения металлических контактов аккумулятора с другими металлическими предметами. Возможно короткое замыкание и повреждение аккумулятора. Используйте аккумулятор только по назначению.

Персональные медицинские устройства

Мобильные телефоны могут влиять на работу имплантированных кардиостимуляторов и других вживленных устройств. Не носите телефон рядом с кардиостимулятором, например, в нагрудном кармане. При разговоре держите телефон со стороны, противоположной стимулятору. Риск интерференции снижается до минимума при расстоянии между телефоном и стимулятором более 15 сантиметров. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон. Подробные разъяснения можно получить у кардиолога.

Информацию по другим медицинским устройствам можно получить у врача или изготовителя соответствующего оборудования.

Управление автомобилем

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, которые ограничивают использование мобильных телефонов при управлении автомобилем или требуют использования оборудования громкой связи. Рекомендуется использовать оборудование громкой связи, изготовленное компанией Sony Ericsson специально для данной модели изделия.

Помните, что поскольку мобильный телефон может создавать помехи работе электронных устройств, некоторые изготовители автомобилей запрещают пользоваться мобильными телефонами в салоне автомобиля, если телефон не подключен к оборудованию громкой связи с внешней антенной.

Сосредоточьтесь на управлении автомобилем; если позволяют условия движения, перед ответом на вызов или послышкой вызова остановите автомобиль.

Вызов службы экстренной помощи

Мобильные телефоны используют радиосигналы, что не может гарантировать связь при любых условиях. Поэтому для обеспечения абсолютной надежности в жизненно важных ситуациях (например, при необходимости срочного вызова врача) нельзя полагаться только на радиотелефон. Экстренные вызовы не поддерживаются в некоторых регионах, сотовых сетях, а также при включении некоторых услуг сети и функций мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Антенна

Телефон имеет встроенную антенну. Использование антенных устройств, не имеющих маркировки Sony Ericsson как предназначенных специально для телефона конкретной модели, может стать причиной повреждения мобильного телефона, снижения эксплуатационных характеристик, а также превышения установленных пределов на уровни SAR (см. ниже).

Эффективная работа с телефоном

Держите телефон обычным образом, так же, как и любой другой. Не прикасайтесь к верхней части телефона во время разговора – это может привести к ухудшению качества связи, повышению излучаемой мощности сверх необходимой и к уменьшению времени работы телефона в режиме разговора и в режиме ожидания.

Воздействие радиочастотной (РЧ) энергии и удельный коэффициент поглощения (SAR)

Мобильный телефон является устройством, которое выполняет прием и передачу радиосигналов малой мощности. Во включенном состоянии он принимает и излучает радиочастотные сигналы (радиоволны).

Правительственными органами многих стран приняты исчерпывающие рекомендации по безопасности, разработанные международными научными организациями, такими как ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения) и IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике), на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Эти рекомендации определяют допустимые уровни радиочастотного облучения

для населения. Эти предельные уровни облучения не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от возраста и состояния здоровья с учетом погрешностей измерений.

Для определения уровня облучения, поглощаемого телом человека при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Измерение коэффициента SAR выполняется в лабораторных условиях при максимальной мощности передатчика телефона, указанной в технических характеристиках, однако фактическое значение уровня SAR для работающего мобильного телефона может оказаться значительно ниже. Это обусловлено тем, что конструкция мобильного телефона предусматривает работу при минимальной мощности, достаточной для установления соединения с сетью.

Изменение значения SAR в пределах, указанных в рекомендациях по уровням облучения радиочастотной энергией, не означает изменения степени безопасности. Несмотря на то, что уровни SAR различных моделей мобильных телефонов отличаются, все модели мобильных телефонов Sony Ericsson сконструированы в строгом соответствии с требованиями рекомендаций по уровням облучения радиочастотной энергией.

Для телефонов, приобретенных в США: перед тем, как конкретная модель телефона поступает в продажу, она проходит испытания и сертификацию Федеральной Комиссии по связи (FCC), подтверждающую, что эта модель телефона не превышает предельного уровня облучения, установленного официальными требованиями на безопасный уровень облучения. Испытания проводятся в различных положениях телефона (например, около уха и при креплении на одежде) в соответствии с требованиями FCC для каждой модели.

Данная модель телефона прошла необходимые испытания и признана соответствующей требованиям FCC на допустимые уровни радиочастотного облучения в случае расположения телефона на расстоянии не менее 15 мм от тела человека (при отсутствии металлических деталей вблизи телефона) либо в случае крепления телефона на одежде с использованием аксессуаров Sony Ericsson, предназначенных для данной модели телефона. Использование других аксессуаров может стать причиной превышения допустимого уровня радиочастотного облучения, установленного требованиями FCC.

В комплект поставки мобильного телефона включена отдельная брошюра с информацией о значении коэффициента SAR для данной модели телефона. Эту, а также другую информацию о воздействии электромагнитного излучения и коэффициенте SAR можно также найти в сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/health.

Варианты обслуживания/специального применения

Для телефонов, приобретенных в США: используя специальный аксессуар, к мобильному телефону Sony Ericsson можно подключить терминал TTY (телетайп). Информацию о предоставляемых пользователям вариантах обслуживания/специального применения телефона можно получить в Центре специальных применений Sony Ericsson по телефону 877 878 1996 (TTY) или 877-207-2056 (голосовая линия), а также на Web-сервере Центра специальных применений Sony Ericsson (www.sonyericsson-snc.com).

Утилизация электрического и электронного оборудования



Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что это устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Утилизация данного изделия с нарушением требований может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо соблюдать правила утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Утилизация аккумулятора



Аккумуляторы следует уничтожать в соответствии с установленными правилами; необходимые инструкции можно получить в местном информационном центре Sony Ericsson (тел. линии горячей поддержки потребителей в России +74957870986). Запрещается выкидывать аккумулятор вместе с бытовым мусором. Если возможно, воспользуйтесь услугами специализированных организаций по утилизации аккумуляторов.

Memory Stick Micro™ (M2™)

В комплект изделия входит карта памяти Memory Stick Micro™ (M2™). Карты памяти этого типа совместимы с данным телефоном, но могут быть несовместимы с некоторыми другими устройствами или функциями других устройств, в которых предусмотрена поддержка карт памяти Memory Stick™.

Лицензионное соглашение конечного пользователя

Данное мобильное устройство, включая (без каких-либо ограничений) все носители, входящие в комплект поставки, ("Устройство") содержит программное обеспечение, которое является собственностью корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB и филиалов компании ("Sony Ericsson") или ее сторонних поставщиков и держателей лицензий ("Программное обеспечение"). Корпорация Sony Ericsson предоставляет конечному пользователю Устройства немоно-польную лицензию без права передачи и без права выдачи сублицензии на применение этого Программного обеспечения исключительно в сочетании с Устройством, на котором оно установлено и/или в комплекте с которым оно поставляется. Изложенное здесь соглашение на при каких условиях не должно истолковываться как соглашение о продаже программного обеспечения пользователю данного Устройства. Пользователь не имеет права воспроизводить, изменять, распространять, восстанавливать алгоритмы, декомпилировать или иным образом изменять или использовать исходный код Программного обеспечения или любого компонента Программного обеспечения.

Во избежание неопределенности пользователю предоставляется право в любое время передавать все права и обязательства по Программному обеспечению третьей стороне исключительно вместе с Устройством, с которым получено Программное обеспечение, при обязательном условии, что эта третья сторона дает письменное согласие с изложенными здесь условиями.

Настоящая лицензия предоставляется на весь срок службы данного Устройства. Действие настоящей лицензии может быть прекращено путем письменной передачи третьей стороне всех прав на Устройство, в котором получено Программное обеспечение. Действие настоящей лицензии прекращается немедленно в случае нарушения каких-либо положений или условий, изложенных в лицензии.

Корпорация Sony Ericsson и ее сторонние поставщики и держатели лицензий являются единственными и исключительными владельцами с сохранением всех прав на собственность и на прибыль по отношению к Программному обеспечению. Корпорация Sony Ericsson и упомянутые третьи стороны (в той степени, в которой программное обеспечение содержит материалы и код этих третьих сторон) получают права третьих сторон, извлекающих выгоду из этих положений.

Законность, истолкование и исполнение настоящей лицензии подпадают под действие законодательства Швеции. Вышеизложенные положения и условия должны применяться в полной мере, допускаемой законодательством о правах потребителя (если применимо).

Ограниченная гарантия

Корпорация Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (далее – Sony Ericsson) предоставляет данную гарантию на мобильный телефон и фирменные аксессуары, входящие в комплект поставки мобильного телефона (далее – “Изделие”). В случае, если требуется гарантийное обслуживание Изделия, следует вернуть его по месту приобретения либо обратиться в местный информационный центр Sony Ericsson (тел. линии горячей поддержки потребителей в России +74957870986, адрес в сети Интернет www.sonyericsson.ru).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

В соответствии с условиями данной гарантии компания Sony Ericsson гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки на момент первичной продажи Изделия изготовителем и в течение следующего одного (1) года.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Если при нормальной эксплуатации Изделия в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в конструкции, материалах, комплектующих или сборке, местные дилеры или сервисные центры Sony Ericsson в стране/регионе*, где было приобретено Изделие, по своему усмотрению отремонтируют или заменят Изделие согласно перечисленным ниже условиям.

Компания Sony Ericsson и ее представители оставляют за собой право взимать определенную плату в случае, если дефект Изделия не подпадает под изложенные ниже условия настоящей гарантии.

Следует иметь в виду, что персональные настройки, загруженные файлы и другая информация может быть утрачена в случае ремонта или замены Изделия Sony Ericsson. В настоящее время изготовление резервных копий некоторых загруженных материалов для компании Sony Ericsson не разрешается в силу ограничений, налагаемых применимым законодательством и другими нормативными актами, а также технических ограничений. Компания Sony Ericsson не несет ответственности за потерю информации любого вида и не возмещает ущерб, связанный с потерей информации. Резервное копирование информации, сохраненной в Изделии Sony Ericsson (загруженные файлы, информация календаря и телефонной книги), должно выполняться пользователем перед передачей Изделия Sony Ericsson для ремонта или замены.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- 1 Гарантия предоставляется только при предъявлении вместе с подлежащим ремонту или замене Изделием подлинного гарантийного талона, выданного дилером компании Sony Ericsson первичному покупателю, где указаны серийный номер** Изделия и дата его приобретения. Компания Sony Ericsson оставляет за собой право указать в гарантийном обслуживании, если после первичного приобретения Изделия у продавца данная информация была утрачена или изменена.
- 2 На отремонтированное или замененное компанией Sony Ericsson Изделие предоставляется гарантия на остаток первоначального гарантийного срока или на девяносто (90) дней с даты ремонта или замены в зависимости от того, какой срок больше. Ремонт или замена могут выполняться с использованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Замененные детали или компоненты становятся собственностью компании Sony Ericsson.

- 3 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате нормального износа Изделия, а также неправильного обращения с Изделием, включая (но не ограничиваясь этим) использование Изделия не по назначению и с нарушением инструкций Sony Ericsson по эксплуатации и обслуживанию Изделия. Данная гарантия не распространяется также на неисправности Изделия, возникшие в результате несчастного случая, аппаратной или программной модификации или регулировки, стихийного бедствия и воздействия влаги. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается, что не является дефектом. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует заменить аккумулятор. Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, рекомендованные компанией Sony Ericsson. В различных экземплярах Изделия возможны незначительные отклонения яркости и цвета изображения на дисплее. Возможно также наличие на дисплее ярких и темных точек. Эти точки (дефектные пиксели) появляются вследствие отказа отдельных элементов дисплея; устранение таких дефектов невозможно. Считается допустимым наличие двух дефектных пикселей. В различных экземплярах Изделия возможны незначительные отклонения в изображении, полученном с камеры. Это обычное для цифровых камер явление, которое не является признаком неисправности камеры.
- 4 Поскольку сотовая сеть, для работы в которой предназначено Изделие, поддерживается оператором, независимым от компании Sony Ericsson, компания Sony Ericsson не несет ответственности за неполадки, связанные с работой сотовой системы, ее доступностью, зоной обслуживания, услугами и т. д.
- 5 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате установки дополнительных компонентов, модификации или ремонта Изделия, а также вскрытия Изделия лицами, не уполномоченными компанией Sony Ericsson.
- 6 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате использования аксессуаров или другого периферийного оборудования, которые не являются фирменными аксессуарами, изготовленными компанией Sony Ericsson специально для данной модели Изделия.
- 7 Гарантия не распространяется на Изделия с поврежденной пломбой.
- 8 НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ДАННОМ ПЕЧАТНОМ ТЕКСТЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ SONY ERICSSON, А ТАКЖЕ ДЕРЖАТЕЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИЙ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ ИЛИ ВОСПЛОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ. ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОЛНОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА МОГУТ БЫТЬ ОСПОРЕНЫ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

Законодательства некоторых стран не допускают исключений или ограничений на возмещение косвенного или впоследствии возникшего ущерба, а также ограничения срока действия подразумеваемых гарантий, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут на вас не распространяться. Данная гарантия не затрагивает как юридических прав потребителя согласно применимому действующему законодательству, так и прав потребителя по отношению к продавцу, вытекающих из договора купли-продажи.

* СТРАНЫ ЕС

Если Изделие приобретено в одной из стран ЕС, обслуживание Изделия в течение гарантийного срока в соответствии с изложенными выше условиями производится в любой стране ЕС, где аналогичные изделия продаются уполномоченными дистрибьюторами компании Sony Ericsson. Для того, чтобы выяснить, продается ли Изделие в данной стране ЕС, обратитесь в местный информационный центр Sony Ericsson. Примите во внимание, что некоторые виды обслуживания могут быть выполнены только в той стране, где Изделие было приобретено первоначально, например, в силу того, что конструкция и внешний вид Изделия могут отличаться от аналогичных моделей, продаваемых в других странах ЕС. Изделия с заблокированными SIM-картами ремонту не подлежат.

** В некоторых странах/регионах требуется представить дополнительные данные, которые должны быть четко указаны в подлинном свидетельстве о приобретении.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB**
of Nya Vattentorget
S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAF-1052041-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17
and EN 60950, following the provisions of, Radio
Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive **99/5/EC** with requirements
covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low
Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, June 2006

CE 0682



Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit
GSM/UMTS

Изделие удовлетворяет требованиям Директивы
R&TTE (**99/5/EC**).

Алфавитный указатель

A-Z

Bluetooth™	90
declaration of conformity	124
Disc2Phone	
установка	66
FM-радио	68-69
Memory Stick Micro™ (M2™)	21
MMS см. мультимедийные	
сообщения	44
MusicDJ™	71
PhotoDJ™	60
PIN	
изменение	105
разблокирование	5
PlayNow™	69
PUK	5, 104, 105
SIM-карта	
блокировка	
и разблокирование	104
копирование имен и номеров	28
телефонные номера	27
SMS см. текстовые сообщения	40
TrackID™	69
T9™, режим ввода текста	19
VideoDJ™	72

A

автоматический повторный набор	
номера	24
аккумулятор	
эксплуатация и обслуживание ..	116
анимированное изображение	60

B

блог	58
блокировка	
SIM-карта	104
телефон	105
будильник	98
быстрый доступ	17
быстрый набор номера	30

B

ввод букв	19
видеокамера	56-62
визитные карточки	40
включение и отключение	
Bluetooth™	90
блокировка SIM-карты	105
блокировка телефона	105
ИК-порт	94
волшебное слово	33
время	104
вызов номера из сообщения	42

ВЫЗОВЫ

ввод заметок во время	
разговора	39
два вызова одновременно	35
запись	73
запрет	37
международные	24
непринятые	25
ответ и отклонение	25
переключение в режим	
удержания на линии	35
посылка и прием	9, 24
прием	37
служба экстренной помощи	25

Г

голосовая почта	30
голосовые сообщения	47
громкость	
динамик телефона	25
сигнал вызова	70
группы	39

Д

дата	104
диктофон	73
диспетчер файлов	21
дистанционное управление	93
длинные сообщения	43
длительность вызовов	38

З

загрузка файлов	87
задания	100-101
заметки	101
записная книжка	39
запись	
видеоклипы	56
запрет передачи своего номера	39
заставка	60
звук, переключение между	
устройствами	92
значки	17

И

игры	74
изображения	60-62
редактирование	60
ИК-порт	94
Интернет	
блог	58
закладки	86
защита и сертификаты	88
параметры	83
профили	87
файлы cookie и пароли	87

К

календарь	98-100
калькулятор	102
камера	56-62

канал передачи данных	
Bluetooth™	90
USB	94
ИК-порт	94
клавиши	10, 14
контакты	
группы	39
добавление в телефон	26
синхронизация	88
телефонная книга	
по умолчанию	26
конференция	36

Л

Личный тренер (приложение)	75-83
----------------------------------	-------

М

мастер настройки	7
масштабирование	57
страница Интернет	85
меню	14
меню событий	20
микрофон	25
минигарнитура	11, 31, 33, 62
Bluetooth™	91
мои друзья	53
мои номера	37
музыка	
передача	67
мультимедийные сообщения	44
мультимедийный поток	66

Н

новости RSS	88
-------------------	----

О

обзор системы меню	12
ожидающий вызов, услуга	35
основные элементы телефона	10
ответ на вызов голосом	33

П

памятка кодов	102
параметры	
Java™	87
Интернет	83
яркость дисплея	106
переадресация вызовов	34
передача	
визитные карточки	40
заметки	101
изображения	61
мелодии и сигналы вызова	71
музыка	67
события и задания календаря ..	100
файлы	94
персональные сигналы вызова	28
приветствие	60, 106
приложения	74
проигрыватель Walkman®	63-66
профили	103-104

Р

радио	68-69
разблокирование SIM-карты	105
разрешенные номера	38
рассылка электронной почты	52

С

секундомер	102
сети	24
сигналы вызова	70-71
синхронизация	88-89
служба экстренной помощи	25
события календаря	98
сообщения	
голосовые	47
информация оператора	
и базовой станции	55
мультимедийные	44
состояние доставки	44
текстовые	40
электронная почта	48
состояние доставки	44
состояние памяти	27
списки воспроизведения	64-65
список вызовов	29
справка	8

Т

таймер	101
текстовые сообщения	40
телефон	
блокировка	105
сборка	5
язык	18

У

управление голосом	30-34
услуга обновления	97

Ф

фоновый рисунок	60
-----------------------	----

Ш

шаблоны	43, 47
---------------	--------

Э

электронная почта	48
-------------------------	----

Я

язык	107
языки ввода	18
яркость дисплея	106