

Дякуємо за придбання телефону Sony Ericsson W890i.
Тонкий і стильний телефон із усім необхідним, щоб
насладжуватися музикою у будь-якому місці.

Додатковий вміст телефону можна завантажити з веб-
сторінки www.sonyericsson.com/fun. Зареєструйтесь на
веб-сторінці www.sonyericsson.com/myphone, щоб
отримати набір інструментів, можливість безкоштовно
зберігати файли в Інтернеті, а також щоб отримувати
спеціальні пропозиції, новини та запрошення до участі в
конкурсах.

Щоб отримати докладнішу інформацію про вибір,
відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Аксесуари – додаткові можливості для Вашого телефону

Стерео-гарнітура Bluetooth™ HBN-DS200

Слухайте музику за допомогою бездротового з'єднання, не ризикуючи пропустити дзвінок.



Портативний стереопристрій Handsfree HPM-83

Нашийна гарнітура з високоякісним відтворенням звуку для активного способу життя.



Портативний динамік Bluetooth™ MBS-100

Бездротова сферична гарнітура для відтворення музики.



Ці аксесуари можна придбати окремо, проте в деяких регіонах продажу вони можуть бути недоступними. Щоб переглянути увесь асортимент, відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/accessories.

Портативний динамік Bluetooth™ MBS-100 можна лише для власного користування.

Зміст

Початок роботи.....6

Складання телефону.....	6
Увімкнення телефону.....	7
Довідка в телефоні.....	8
Заряджання акумулятора.....	8
Огляд телефону.....	10
Огляд меню.....	12
Навігація.....	14
Менеджер файлів.....	15
Мова телефону.....	18
Введення тексту.....	18

Дзвінки.....19

Здійснення та отримання дзвінків.....	19
Контакти.....	21
Список дзвінків.....	26
Швидкий набір.....	27
Голосова пошта.....	27
Керування голосом.....	27
Переадресація дзвінків.....	29
Декілька дзвінків.....	30
Конференц-дзвінки.....	31
Мої номери.....	31
Приймання дзвінків.....	32
Обмеження дзвінків.....	32
Фіксований набір.....	32
Тривалість і вартість дзвінків.....	33

Повідомлення.....34

Отримання та збереження повідомлень.....	34
Текстові повідомлення.....	34
Графічні повідомлення.....	35
Опції повідомлення.....	37
Шаблони.....	37
Голосові повідомлення.....	38
Електронна пошта.....	38
"Мої друзі".....	40
Інформаційні повідомлення мережі та інформація базової станції.....	42

Робота з зображеннями.....43

Камера та запис відео.....	43
Видошукач та клавіші камери.....	43
Користування камерою.....	43
Установки й піктограми камери.....	44
Клавіші швидкого доступу камери.....	44
Передача фотознімків.....	44
Друк із камери.....	46
Фотознімки.....	46
Функції PhotoDJ™ та VideoDJ™.....	47
Теми.....	48

Розваги.....49

Портативний	
стереопристрій handsfree.....	49
Плеєр Walkman®.....	49
Відеоплеєр.....	49
Керування музикою та відео.....	50
TrackID™.....	53
Радіо.....	54
PlayNow™.....	55
Сигнали дзвінка і мелодії.....	55
MusicDJ™.....	56
Диктофон.....	56
Ігри.....	57
Програми.....	57

Зв'язок.....58

Установки.....	58
Назва телефону.....	59
Використання Інтернету.....	59
Веб-стрічки.....	61
Бездротова технологія зв'язку Bluetooth™.....	62
Використання кабелю USB.....	64
Синхронізація.....	66
Служба оновлення.....	68

Додаткові функції.....70

Режим польоту.....	70
Навігаційні послуги.....	70
Сигнали.....	71

Календар.....	72
Нотатки.....	73
Завдання.....	74
Профілі.....	75
Час і дата.....	75
Блокування.....	75

Пошук та усунення несправностей.....78

Стандартні запитання.....	78
Повідомлення про помилки.....	80

Важлива інформація.....82

Веб-сайт допомоги користувачам Sony Ericsson.....	82
Сервіс та технічна підтримка.....	82
Рекомендації щодо безпечного й ефективного використання.....	85
Ліцензійна угода користувача.....	90
Обмежена гарантія.....	91
FCC Statement.....	93
Declaration of Conformity for W890i.....	94

Покажчик.....95

Sony Ericsson W890i

UMTS 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

Цей посібник користувача виданий компанією Sony Ericsson Mobile Communications AB або її дочірньою компанією без будь-яких гарантійних зобов'язань. Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB залишає за собою право без попереднього сповіщення вносити у цей посібник користувача зміни, зумовлені типографськими помилками, неточністю поданої інформації, а також у зв'язку із удосконаленням програмного забезпечення та/або обладнання. Усі ці зміни будуть внесені у нове видання цього посібника користувача.

Всі права захищені.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Номер видання: 1203-2866.2

Увага:

деякі послуги, описані в цьому посібнику, підтримуються не всіма мережами. *Це також стосується міжнародного номера служби екстреної допомоги мережі GSM 112.*

Якщо у Вас виникли сумніви щодо використання тієї чи іншої послуги, зверніться за допомогою до постачальника послуг або оператора мережі.

Будь ласка, ознайомтесь із розділами *Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання* і *Обмежена гарантія*, перш ніж почати користуватися мобільним телефоном.

За допомогою цього мобільного телефону можна завантажувати, зберігати і пересилати додатковий вміст, наприклад, сигнали дзвінка. Використання такого вмісту може бути обмежене або захищене правами третіх сторін, у тому числі, але не тільки законодавством про авторські права. Ви, а не компанія Sony Ericsson, несеете повну відповідальність за додатковий вміст, який завантажувється на Ваш мобільний телефон або пересилається з нього. Перш ніж використовувати будь-який додатковий вміст,

перевірте, будь ласка, чи таке використання дозволене і підкріплене відповідною ліцензією. Компанія Sony Ericsson не дає гарантій щодо точності, цілісності та якості додаткового вмісту або будь-якого вмісту, наданого третьою стороною. Компанія Sony Ericsson за жодних обставин не несе відповідальності за невідповідне використання додаткового вмісту або будь-якого іншого вмісту, наданого третьою стороною.

Smart-Fit Rendering є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою ACCESS CO., LTD.

Bluetooth є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Bluetooth SIG Inc.; використання такої марки компанією Sony Ericsson ліцензоване.

Логотип Liquid Identity, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID та VideoDJ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ побудовано на технології Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote та Gracenote Mobile MusicID є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Gracenote, Inc.

WALKMAN є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою корпорації Sony Corporation.

Sony, Memory Stick Micro™ та M2™ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Sony Corporation.

Google™ та Google Maps™ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Google Inc.

SyncML є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою Adobe Systems Incorporated у США та/або інших країнах.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook та Vista є зареєстрованими торговими марками або торговими марками компанії Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.

Метод введення тексту T9™ є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Tegic Communications. Метод введення тексту T9™ запатентовано: Патент США №№ 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 та 6 011 554; Патент Канади № 1 331 057; Патент Великобританії № 2238414B; Стандартний патент Гонконгу № HK0940329; Патент Республіки Сінгапур № 51383; Патент ЄС № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; очікується отримання додаткових патентів у різних країнах світу.

Java та всі торгові марки і логотипи, які містять слово Java, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Sun Microsystems у США та в інших країнах.

Ліцензійна угода споживача щодо використання продукції Sun™, Java™, J2ME™.

Обмеження: програмне забезпечення є конфіденційною та захищеною авторським правом інформацією корпорації Sun, тому право власності на всі копії програмного забезпечення належить корпорації Sun та/або власникам її ліцензій. Користувач не має права модифікувати, декомпілювати, розбирати код, розшифровувати, видаляти або будь-яким іншим чином переробляти Програмне забезпечення.

Програмне забезпечення заборонено здавати в оренду, передавати іншим особам або видавати

субліцензії на використання такого забезпечення повністю або частково.

Положення щодо експорту: Програмне забезпечення, включаючи технічну документацію, регулюється експортним законодавством США та Законом про контроль за експортом, а також пов'язаними з ним нормативними положеннями, та може регулюватися положеннями щодо експорту-імпорту в інших країнах. Користувач зобов'язується суворо дотримуватися усіх згаданих положень та підтверджує, що він несе відповідальність за отримання ліцензій на експорт, реекспорт та імпорт Програмного забезпечення. Забороняється завантаження або інші способи експорту/реекспорту Програмного забезпечення (i) в Кубу, Ірак, Іран, Північну Корею, Лівію, Судан, Сирію, всім громадянам та резидентам цих країн (перелік країн може періодично змінюватись), а також у будь-які країни, щодо яких існує ембарго на експорт товарів із США; (ii) в усі країни, включені у Чорні списки Міністерства фінансів США та Міністерства торгівлі США.

Обмежені права: використання, дублювання або розкриття інформації урядом США регулюється обмеженнями, викладеними у статтях "Права у сфері технічної інформації та програмного забезпечення", що містяться в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) та FAR 52.227-19(c) (2).

Інші назви виробів та компаній, згадані у цьому посібнику, можуть бути торговими марками їх відповідних власників.

Будь-які права, які пов'язані з вищезазначеним, але не були чітко викладені у цьому посібнику, є захищеними.

Усі малюнки наведено для прикладу, тому вони можуть не відображати саме цей телефон.

Символи інструкцій

У цьому посібнику користувача можуть використовуватися такі символи:

! Примітка

💡 Порада

⚠️ Обережно!

📶 Вказує на те, що послуга або функція залежить від мережі або наявності передплати. Зверніться до свого оператора мережі для отримання докладнішої інформації.

> Використовуйте клавіші вибору або навігаційну клавішу для переміщення та вибору. Див. розділ *Навігація* на стор. 14.

Початок роботи

Складання телефону

Перш ніж почати користуватися телефоном, потрібно вставити SIM-карту й акумулятор.

Як вставити SIM-карту



- 1 Відкрийте фіксатори кришки акумулятора з обох боків.
- 2 Зніміть кришку акумулятора.
- 3 Вставте SIM-карту в її відділення блискучими контактами донизу.

Як вставити акумулятор



- 1 Вставте акумулятор у телефон міткою догори, а контакти акумулятора зів'яте з контактами телефону.
- 2 Посуньте кришку акумулятора на місце та зафіксуйте її.

Увімкнення телефону

Як увімкнути телефон



- 1 Натисніть і потримайте ①.
- 2 За необхідності введіть PIN-код своєї SIM-карти та виберіть **Добре**.
- 3 Виберіть мову.
- 4 Виберіть **Так**, щоб під час завантаження установок використовувати майстер настройки.

💡 Щоб виправити помилку, зроблену під час введення PIN-коду, натисніть **(C)**.

SIM-карта

SIM-карта (SIM – модуль ідентифікації користувача), надана

оператором мережі, містить інформацію про Ваше підключення. Завжди вимикайте телефон і від'єднуйте зарядний пристрій, перш ніж вставляти або виймати SIM-карту.

💡 *Перш ніж вийняти SIM-карту з телефону, на ній можна зберегти контакти. Див. розділ Як скопіювати імена та номери на SIM-карту на стор. 23.*

PIN-код

Для активації послуг Вашого телефону Вам може знадобитися код PIN-код (Персональний ідентифікаційний номер). PIN-код можна отримати у свого оператора мережі. Кожна цифра PIN-коду відображається у вигляді *, за винятком екстрених дзвінків, наприклад 112 або 911. Таким чином, номер екстреного дзвінка можна бачити та набирати, не вводючи PIN-код.

! *Якщо ввести неправильний PIN-код тричі поспіль, SIM-карта блокується. Див. розділ Блокування SIM-карти на стор. 75.*



Екран запуску

Екран запуску з'являється під час вмикання телефону. Див. розділ *Використання фотознімків* на стор. 46.

Режим очікування

Після увімкнення телефону та введення PIN-коду на екрані з'явиться назва оператора мережі. Відображене на екрані називається режимом очікування.

Довідка в телефоні

У телефоні є функція довідки та міститься довідкова інформація. Див. розділ *Навігація* на стор. 14.

Як використовувати майстер налаштувань

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Майстер налаштувань**.
- 2 Виберіть опцію.

Як переглянути інформацію про функції

- Перейдіть до функції, а потім виберіть **Інфор.**, якщо її надання передбачено. У деяких випадках **Інфор.** відображається у списку **Опції**.

Як переглянути демонстраційний кліп телефону

- У режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > Демонстр. ролик**.

Як переглянути інформацію про стан


- У режимі очікування натисніть клавішу збільшення гучності.

Заряджання акумулятора

Телефон продається з частково зарядженим акумулятором.


Як зарядити акумулятор



- 1 Приєднайте зарядний пристрій до телефону. Щоб зарядити акумулятор повністю, потрібно приблизно 2,5 години. Натисніть будь-яку клавішу, щоб активувати екран.
 - 2 Від'єднайте зарядний пристрій, відігнувши його штекер вгору.
-  Під час заряджання телефоном можна користуватися. Акумулятор можна заряджати у будь-який час упродовж приблизно 2,5 годин. Якщо перервати заряджання, це не зашкодить акумулятору.

Огляд телефону

- 1 Кнопка увімкнення/вимкнення
- 2 Камера відеодзвінків
- 3 Клавiша Walkman®
- 4 Клавiші вибору
- 5 Клавiша дзвінка
- 6 Гніздо для зарядного пристрою, пристрою handsfree та кабелю USB
- 7 Клавiша функціонального меню
- 8 Гніздо для карти пам'яті (під кришкою)
- 9 Клавiша блокування
- 10 Динамік
- 11 Світловий сенсор екрана
- 12 Екран
- 13 Клавiша завершення
- 14 Клавiша C (очищення)
- 15 Навігаційна клавiша, керування плеєром Walkman®
- 16 Клавiша "Без звуку"

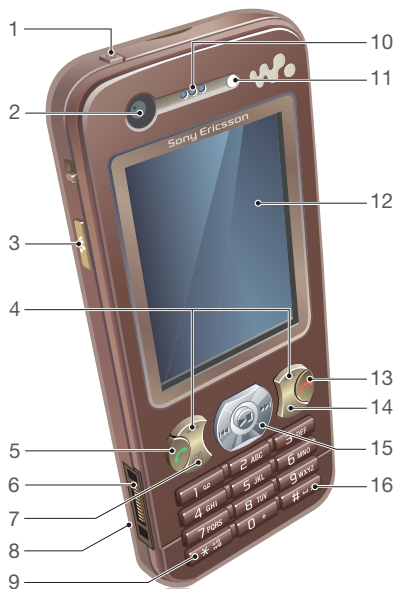

10 Початок роботи

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

- 17 Головна камера
- 18 Фіксатори кришки акумулятора
- 19 Клавiші зменшення та збільшення гучності та цифрового збільшення зображення
- 20 Клавiша камери
- 21 Отвір для ремінця



Огляд меню



PlayNow™



Камера



Радіо



Дзвінки**



Усі



Прийняті



Набрані



Неприйняті



Інтернет



Повідомлення

Нове повідомл.

Вхідні

Ел. пошта

Веб-стрічки

Чернетки

Вихідні

Надіслані повід.

Збережені повід.

Мої друзі*

Дзв. на гол. скр.

Шаблони

Керування повід.

Установки



Контакти

Я

Новий контакт



Органайзер

Менеджер файлів **

Будильники

Програми

Відеодзвінок

Календар

Завдання

Нотатки

Синхронізація

Таймер

Секундомір

Калькулятор

Пам'ять кодів



Розваги

Онлайніві послуги*

Ігри

TrackID™

Навігаційні послуги

VideoDJ™

PhotoDJ™

MusicDJ™

Дистанц. керування

Запис звуку

Демонстр. ролик



Медіа



WALKMAN



Установки**



Загальне

Профілі

Час і дата

Мова

Послуга оновлення

Керування голосом

Нові події

Швидкі клавіші

Режим польоту

Захист

Майстер настройки

Доступність*

Стан телефону

Повне скидання



Звуки і сигнали

Гучність дзвінка

Сигнал дзвінка

Беззвучний режим

Нарост. сигн. дзвін.

Вібросигнал

Сигнал повідомлен.

Звук клавіш



Дисплей

Шпалери

Теми

Екран запуску

Заставка
Розмір годинника
Яскравість
Редагув. назв ліній*



Дзвінки

Швидкий набір
Швидкий пошук
Переадр. дзвінків
Перекл. на лінію 2*
Керуван. дзвінками
Час та вартість*
Відображ. номера
Handsfree



Зв'язок

Bluetooth
USB
Ім'я телефону
Обмін у мережі
Синхронізація
Керуван. пристроєм
Мобільні мережі
Установ. Інтернету
Установки потоку
Установки повідом.*
Аксесуари


* Наявність деяких меню
залежить від оператора,
мережі та передплатених
послуг.

****Використовуйте**
навігаційну клавішу, щоб
переміщуватись між
закладками в підпунктах
меню. Щоб отримати
додаткову інформацію, див.
розділ *Навігація* на
стор. 14.

Навігація

Головні пункти меню відображаються у вигляді піктограм. Деякі підменю містять закладки.

Як переміщуватися між пунктами меню телефону

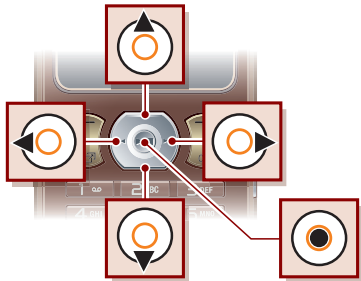

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню**.
- 2 Використовуйте навігаційну клавішу, щоб переміщуватися між пунктами меню.

Як вибирати дії на екрані

- Виберіть дію, відображену в нижній частині екрана, натиснувши ліву чи праву клавішу вибору або центральну навігаційну клавішу.

Як переглянути опції об'єкта

- Виберіть **Опції**, наприклад, щоб відредагувати.

Як переміщуватися між закладками

- Щоб перейти до закладки, натисніть навігаційну клавішу праворуч або ліворуч.

Як повернутися в режим очікування

- Натисніть .


Як завершити використання функції

- Натисніть .

Як переміщуватися між мультимедійними об'єктами

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**.
- 2 Натисніть навігаційну клавішу праворуч і виберіть об'єкт.
- 3 Щоб повернутися назад, натисніть навігаційну клавішу ліворуч.

Як стирати об'єкти

- Натисніть , щоб видалити цифру, літеру, зображення або мелодію.

Швидкі клавіші

Клавіші швидкого доступу можна використовувати, щоб одразу перейти до певного меню. Нумерація меню розпочинається з лівої

пiктограми у верхньому ряду та йде зліва направо, потім зверху донизу рядок за рядком.

Як швидко перейти в головне меню

- У режимі очікування виберіть **Меню**, а потім натисніть **1** – **9**, **(*)** або **(#)**.

Як використовувати сторони навігаційної клавіші для швидкого доступу

- У режимі очікування натисніть **(↶)**, **(↷)**, **(↶)** або **(↷)**, щоб одразу перейти до відповідної функції.

Як змінити функцію клавіші швидкого доступу навігаційної клавіші

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Швидкі клавіші**.
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редаг..**
- 3 Перейдіть до опції меню та виберіть **Шв.клав.**

Функціональне меню

Із функціонального меню можна швидко перейти до потрібних функцій.

Як відкрити функціональне меню

- Натисніть **(F2)**.

Вкладки функціонального меню

- **Нові події** – перегляд неприйнятих дзвінків і нових повідомлень.
- **Активні прогр.** – програми, які працюють у фоновому режимі.
- **Мої швидкі клав.** – додавання найчастіше використовуваних функцій для швидкого доступу до них.
- **Інтернет** – швидкий доступ до Інтернету.

Менеджер файлів


Використовуйте менеджер файлів, щоб працювати з файлами, збереженими в пам'яті телефону або на карті пам'яті.

! Можливо, карту пам'яті потрібно буде придбати окремо від телефону.

Карта пам'яті


Цей телефон підтримує карту пам'яті Memory Stick Micro™ (M2™), яка забезпечує Вашому телефону додатковий обсяг пам'яті для збереження даних. Карту пам'яті також можна використовувати з іншими сумісними пристроями як портативну карту пам'яті.

Як вставити карту пам'яті

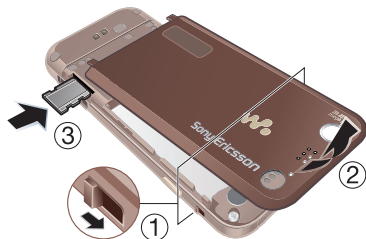

- Відкрийте кришку та вставте карту пам'яті блискучими контактами донизу.

Як вийняти карту пам'яті

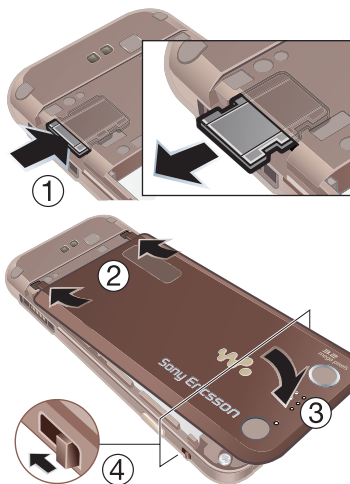

- Відкрите кришку та натисніть на край карти пам'яті, щоб вивільнити та вийняти її.

Як переглянути опції карти пам'яті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Менеджер файлів > вкладка На карті пам'яті**.
- 2 Виберіть **Опції**.

Робота з файлами

Файли можна переміщувати й копіювати між своїм телефоном, комп'ютером і картою пам'яті. Файли зберігаються спочатку на карті пам'яті, а потім у пам'яті телефону. Нерозпізнані файли зберігаються у папці Інша.

Можна створювати папки нижчого рівня для переміщення або копіювання в них файлів. Можна вибрати декілька файлів або всі файли у папці одночасно для всіх папок, крім папок Ігри та Програми.

Якщо пам'ять заповнено, видаліть частину вмісту, щоб звільнити пам'ять.

Вкладки менеджера файлів

Вікно менеджера файлів розділене на три вкладки, а місця зберігання файлів позначаються піктограмами.

- **Всі файли** – весь вміст у пам'яті телефону та на карті пам'яті
- **У телефоні** – весь вміст у пам'яті телефону.
- **На карті пам'яті** – весь вміст на карті пам'яті

Як переглянути інформацію про файли

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Менеджер файлів**.
- 2 Перейдіть до файла та виберіть **Опції > Інформація**.

Як перемістити файл у менеджері файлів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Менеджер файлів**.
- 2 Перейдіть до файла та виберіть **Опції > Керув. файлом > Перемістити**.
- 3 Виберіть опцію.

Як вибрати декілька файлів у папці

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Менеджер файлів**.
- 2 Перейдіть до папки, а потім виберіть **Відкр..**
- 3 Виберіть **Опції > Позначити > Познач. декілька**.
- 4 Для кожного файла, який потрібно позначити, перейдіть до файла, а потім виберіть **Познач..**

Як видалити файл за допомогою менеджера файлів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Менеджер файлів**.
- 2 Знайдіть та виберіть файл, а потім натисніть клавішу **(C)**.

Мова телефону

Можна вибрати, яку мову використовувати в телефоні.

Як змінити мову телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Мова > Мова телефону**.
- 2 Виберіть опцію.

Введення тексту

Вводити текст можна в режимі звичайного введення тексту або в режимі T9™ **T9**. У режимі T9 використовується вбудований словник.

Як змінити спосіб введення тексту

- Під час введення тексту натисніть та потримайте **(✱ ал =>)**.

Як переключити реєстр між великими та малими літерами

- Під час введення тексту натисніть **(✱ ал =>)**.

Як вводити цифри

- Під час введення тексту натисніть та потримайте клавіші **(0 +) – (9)**.

Як ввести крапку або кому

- Під час введення тексту натисніть **(1)**.

Введення літер у режимі T9

- 1 У режимі очікування виберіть, наприклад, **Меню > Повідомлення > Нове повідомл. > Текстове пвд..**
- 2 Якщо **T9** не відображається, натисніть та потримайте **(✱ ал =>)**, щоб перейти в режим введення тексту T9.
- 3 Кожна клавіша натискається лише один раз навіть у випадку, якщо потрібна літера не є першою на клавіші. Наприклад, щоб ввести слово “Jane”, натисніть **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Перш ніж вибирати варіанти, введіть слово повністю.
- 4 Натисніть **(↻)** або **(↺)**, щоб переглянути варіанти.
- 5 Натисніть **(# =>)**, щоб прийняти запропонований варіант.

Як вводити текст у звичайному режимі

- 1 У режимі очікування виберіть, наприклад, **Меню > Повідомлення > Нове повідомл. > Текстове пвд..**
- 2 Якщо відображається **T9**, натисніть та потримайте **(✱ ал =>)**, щоб перейти у звичайний режим введення тексту.
- 3 Кілька разів натискайте клавіші **(2)** – **(9)**, поки не з'явиться потрібна літера.
- 4 Увівши потрібне слово, натисніть **(# =>)**, щоб додати пробіл.

Як додавати слова до вбудованого словника


- 1 Під час введення тексту в режимі T9 виберіть **Опції > Редагув. слово**.
- 2 Введіть слово в режимі звичайного введення тексту, а потім виберіть **Вставити**.

Дзвінки

Здійснення та отримання дзвінків

Потрібно увімкнути телефон та перебувати в зоні обслуговування мережі.

Як здійснювати дзвінки

- 1 У режимі очікування введіть номер телефону (з міжнародним кодом країни та кодом міста, якщо потрібно).
- 2 Натисніть . Див. розділ *Відеодзвінки* на стор. 21.




*Номери можна набирати зі списку контактів та зі списку дзвінків. Див. розділ *Контакти* на стор. 21 та *Список дзвінків* на стор. 26. Номери для здійснення дзвінків також можна набирати за допомогою голосу. Див. розділ *Керування голосом* на стор. 27.*

Як завершити дзвінок

- Натисніть .


Як здійснити міжнародний дзвінок

- 1 У режимі очікування натисніть та притримайте клавішу **(+)**, поки не з'явиться знак **“+”**.

- Введіть код країни, код міста (без нуля на початку) і номер телефону.
- Натисніть .

Як повторно набрати номер

- Коли відобразиться запит **Повторити?**, виберіть **Так**.

 Під час повторного набору номера не тримайте телефон біля вуха. Встановивши з'єднання, телефон подає гучний звуковий сигнал.

Як відповісти на дзвінок

- Натисніть .



Як відхилити дзвінок

- Натисніть .

Як змінити рівень гучності динаміка під час розмови


- Натисніть клавішу збільшення або клавішу зменшення гучності.

Як вимкнути мікрофон під час розмови


- Натисніть і потримайте .
- Щоб знову увімкнути мікрофон, натисніть і потримайте .

Як увімкнути гучномовець під час розмови

- Виберіть **УмГмв..**

 Використовуючи гучномовець, не тримайте телефон біля вуха. Це може пошкодити слух.

Як переглянути неприйняті дзвінки з режиму очікування

- Натисніть , щоб відкрити список дзвінків.

Мережі

Телефон автоматично перемикається між мережами стандартів GSM та 3G (UMTS), залежно від доступності відповідної мережі. Деякі оператори мережі дозволяють перемикаати мережі вручну.

Як перемикаати мережі вручну

- У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Мобільні мережі > Мережі GSM/3G**.
- Виберіть опцію.


Екстрені дзвінки

Ваш телефон підтримує набір міжнародних номерів екстреної допомоги, наприклад, 112 та 911. Це означає, що ці номери зазвичай можна використовувати для здійснення екстрених дзвінків у будь-якій країні з SIM-карткою або без неї, але за умови, що телефон перебуває

в зоні покриття мережі стандарту 3G (UMTS) або GSM.

- ! У деяких країнах також можуть використовуватися інші номери служб екстреної допомоги. У такому разі оператор мережі може зберегти на SIM-картці додаткові місцеві номери служб екстреної допомоги.


Як здійснити екстрений дзвінок

- У режимі очікування введіть 112 (міжнародний номер екстреної допомоги), а потім натисніть .

Як переглянути місцеві номери служб екстреної допомоги

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Спеціальні номери > Екстрені номери**.

Відеодзвінки

Відображення абонента на екрані під час дзвінків. Умови підключення обох абонентів повинні передбачати підтримку мережі стандарту 3G (UMTS), а самі абоненти мають бути в зоні покриття мережі стандарту 3G (UMTS). Мережа 3G (UMTS) доступна, коли на екрані відображається .

Як здійснити відеодзвінок

- 1 У режимі очікування введіть номер телефону (з міжнародним кодом країни та кодом міста, якщо потрібно).
- 2 Виберіть **Опції >Зроб. відеодзвін..**

Як збільшити або зменшити масштаб вихідного відео

- Натисніть  або .

Як переглянути опції відеодзвінка

- Під час дзвінка виберіть **Опції**.

Контакти

У меню **Контакти** можна зберігати імена абонентів, телефонні номери й особисту інформацію. Інформацію можна зберегти в пам'яті телефону або на SIM-карті.

Стандартні контакти

Можна вибрати, яка контактна інформація буде відображатись як стандартна. Якщо **Контакти телеф.** вибрано як стандартні, Ваші контакти відображатимуть усю інформацію, збережену в меню **Контакти**. Якщо стандартними вибрати **Контакти SIM**, у меню контактів будуть відображатися імена абонентів та телефонні номери, збережені на SIM-карті.

Як вибрати стандартні контакти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Стандарт. контакти**.
- 3 Виберіть опцію.

Контакти телефону


Контакти телефону можуть містити імена та телефонні номери абонентів та їхню особисту інформацію. Вони зберігаються в пам'яті телефону.


Як додати контакт телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт** і виберіть **Додати**.
- 3 Введіть ім'я та виберіть **Добре**.
- 4 Введіть номер, а потім виберіть **Добре**.
- 5 Виберіть опцію номера.
- 6 Переходьте між вкладками та вибирайте поля для додавання інформації.
- 7 Виберіть **Зберег..**


Здійснення дзвінків

Як здійснити дзвінок контакту, збереженому в телефоні

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім виберіть .


 Щоб швидко перейти до контакту з режиму очікування, натисніть і потримайте клавіші **(2)** – **(9)**.

Як здійснити дзвінок з контактів телефону контактної, збереженому на SIM-карті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Контакти SIM**.
- 3 Перейдіть до контакту, а потім натисніть клавішу .

Як здійснювати дзвінки за допомогою швидкого пошуку

- 1 У режимі очікування натискайте клавіші **(1)** – **(9)**, щоб ввести ім'я абонента або телефонний номер. У списку буде відображено всі записи, послідовність літер або цифр яких збігається з введеним відповідно іменем або номером.

- 2 Перейдіть до потрібного контакту або номера телефону, а потім натисніть клавішу .


Як увімкнути або вимкнути функцію швидкого пошуку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладки Дзвінки > Швидкий пошук**.
- 2 Виберіть опцію.

Редагування контактів

Як додати інформацію до контакту телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім виберіть **Опції > Редагув. контакт**.
- 3 Перейдіть між вкладками та виберіть **Додати**.
- 4 Виберіть опцію, а потім об'єкт, який потрібно додати.
- 5 Виберіть **Зберег..**


 Якщо умовами підключення передбачена послуга CLI (Calling Line Identification – визначення номера абонента), то контактам можна призначити персональні сигнали дзвінка.

Як копіювати імена та номери до контактів телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Копіюв. з SIM-карт..**
- 3 Виберіть опцію.

Як скопіювати імена та номери на SIM-карту

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Копіювати на SIM**.
- 3 Виберіть опцію.

 Під час копіювання всіх контактів з телефону на SIM-картку вся інформація на ній замінюється інформацією з телефону.

Як автоматично зберігати імена та телефонні номери на SIM-карті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Автозбереж. на SIM**.
- 3 Виберіть опцію.

Як зберегти контакти на карті пам'яті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Копіюв.на карт.пам..**


Контакти, збережені на SIM-карті

Контакти на SIM-карті можуть містити лише імена та телефонні номери абонентів. Вони зберігаються на SIM-карті.

Як додати контакт на SIM-карту


- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт** і виберіть **Додати**.
- 3 Введіть ім'я та виберіть **Добре**.
- 4 Введіть номер, а потім виберіть **Добре**.
- 5 Виберіть опцію номера, а потім додайте додаткову інформацію, якщо така є.
- 6 Виберіть **Зберег..**

Як дзвонити контакту SIM

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім натисніть клавішу .

Стирання контактів

Як стерти контакт

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім натисніть клавішу .

Як стерти всі контакти телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Стерти всі контакти**.

Надсилання контактів

Як надіслати контакт

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім виберіть **Опції > Надісл. контакти**.
- 3 Виберіть спосіб передачі.

! Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передачі.

Упорядкування контактів

Як вибрати порядок сортування для контактів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.

- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Порядок сортуван..**
- 3 Виберіть опцію.

Стан пам'яті

Кількість контактів, яку можна зберегти в телефоні або на SIM-карті, залежить від обсягу вільної пам'яті.

Як переглянути стан пам'яті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Додатково > Стан пам'яті**.

Синхронізація контактів

Контакти можна синхронізувати за допомогою програми Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Щоб отримати додаткову інформацію, див. розділ *Синхронізація* на стор. 66.

Мої дані

Можна ввести інформацію про себе, а потім, наприклад, надіслати візитну картку.

Як ввести інформацію в меню "Мої дані"

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Я** і виберіть **Відкрити**.
- 3 Перейдіть до опції та введіть інформацію.
- 4 Виберіть **Зберег..**

Як додати свою візитну картку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Я** і виберіть **Відкрити**.
- 3 Перейдіть до пункту **Моя конт. інфор.**, а потім виберіть **Додати > Створити нову**.
- 4 Переходьте між вкладками та вибирайте поля для додавання інформації.
- 5 Введіть інформацію та виберіть **Зберег..**

 *Щоб ввести символ, виберіть **Опції > Додати символ > Вставити**.*

Як надіслати візитну картку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Я** і виберіть **Відкрити**.
- 3 Перейдіть до пункту **Моя конт. інфор.** і виберіть **Надісл..**

4 Виберіть спосіб передачі.

- ! Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передачі.

Групи

Можна створити групу номерів і адрес електронної пошти, збережених у меню **Контакти телефон.**, щоб надіслати їм повідомлення. Див. розділ *Повідомлення* на стор. 34. Також можна використовувати групи (з телефонними номерами), щоб створити список дозволених абонентів. Див. розділ *Приймання дзвінків* на стор. 32.

Як створити групу номерів і адрес електронної пошти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Групи**.
- 3 Перейдіть до пункту **Нова група** і виберіть **Додати**.
- 4 Введіть назву групи, а потім виберіть **Продв..**
- 5 Перейдіть до пункту **Новий** і виберіть **Додати**.
- 6 Щоб позначити телефонний номер або адресу електронної пошти



контакту, потрібно перейти до них по черзі та натиснути **Познч..**

- 7 Виберіть **Продв. > Готово**.


Список дзвінків

Можна переглянути інформацію стосовно останніх дзвінків.


Як дзвонити на номер зі списку дзвінків

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу , а потім перейдіть до вкладки.
- 2 Перейдіть до імені або номера, а потім натисніть .

Як додати номер зі списку дзвінків до контактів

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу , а потім перейдіть до вкладки.
- 2 Перейдіть до номера та виберіть **Зберегти**.
- 3 Виберіть **Новий контакт**, щоб створити новий контакт, або виберіть раніше створений контакт, щоб додати до нього цей номер.

Як очистити список дзвінків

- 1 У режимі очікування натисніть клавішу .
- 2 Перейдіть до вкладки **Усі**, а потім виберіть **Опції > Стерти всі**.


Швидкий набір

За допомогою швидкого набору можна вибрати дев'ять контактів, яким можна швидко зателефонувати. Контакти можна зберігати на позиціях від 1 до 9.

Як додавати контакти до номерів швидкого набору

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Швидкий набір**.
- 3 Знайдіть номер позиції та виберіть **Додати**.
- 4 Виберіть контакт.

Як швидко набрати номер

- У режимі очікування введіть номер позиції та натисніть .



Голосова пошта

Якщо передплачено послугу голосової пошти, абоненти можуть залишати в ній свої повідомлення, якщо Ви не можете відповісти на дзвінок.

Як ввести свій номер голосової пошти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Номер гол. пошти**.
- 2 Введіть номер, а потім виберіть **Добре**.

Як дзвонити в службу голосової пошти

- У режимі очікування натисніть і тримайте **1**.

Керування голосом

За допомогою голосових команд можна скористатися такими функціями:

- Голосовий набір – щоб зателефонувати абонентові, достатньо вимовити його ім'я.
- Увімкнути функцію голосового набору, вимовивши “магічне слово”.
- Відповідати на дзвінки та відхиляти їх під час використання пристрою handsfree.

Як записати голосову команду за допомогою голосового набору

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне >**

Керування голосом > Голосовий набір > Увімкнути.

- 2 Виберіть **Так** > **Нова голос. коман.**, а потім виберіть контакт. Якщо контакт має більше одного номера, виберіть той номер, до якого потрібно додати голосову команду.
- 3 Запишіть голосову команду, наприклад “Василь мобільний”.
- 4 Виконайте інструкції, які з'являться на екрані. Дочекайтеся звукового сигналу і промовте команду, яку потрібно записати. Телефон відтворить записану команду.
- 5 Якщо запис звучить належним чином, виберіть **Так**. У іншому випадку виберіть **Ні**, а потім повторіть крок 3 та 4.

! *Голосові команди зберігаються лише в пам'яті телефону. Їх неможливо використати в іншому телефоні.*

Як замінити голосову команду

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** > **Керування голосом** > **Голосовий набір** > **Редагувати імена**.
- 2 Перейдіть до команди, а потім виберіть **Опції** > **Замін. гол. позн.**.
- 3 Дочекайтеся сигналу та промовте команду.

Голосовий набір

Записане ім'я абонента можна буде почути, коли він Вам подзвонить.

Як здійснювати набір голосом

- 1 У режимі очікування натисніть та тримайте клавішу гучності.
- 2 Зачекайте на сигнал і промовте попередньо записане ім'я, наприклад “Василь мобільний”. Телефон відтворить ім'я абонента та з'єднає з ним.

Магічне слово

Можна записати певну голосову команду й використовувати її як магічне слово, щоб активувати голосовий набір, не натискаючи жодної клавіші. Під час використання магічного слова потрібно, щоб пристрій handsfree був приєднаний до телефону.

! *Потрібно вибрати довге, незвичне слово або фразу, що не вживається у звичайній розмові. Пристроєм Bluetooth handsfree ця функція не підтримується.*


Як увімкнути функцію та записати магічне слово

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Загальне** >

Керування голосом > Магічне слово > Увімкнути.

- 2 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї, а потім виберіть **Продв..** Дочекайтеся сигналу і промовте магічне слово.
- 3 Виберіть **Так**, щоб прийняти, або **Ні**, щоб знову записати слово.
- 4 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї, а потім виберіть **Продв..**
- 5 Виберіть умови, в яких магічне слово має активуватись.

Як здійснити дзвінок за допомогою магічного слова

- 1 У режимі очікування упевніться, що відображається .
- 2 Промовте магічне слово.
- 3 Дочекайтеся сигналу й промовте голосову команду.

Відповідь голосом

Під час використання пристрою handsfree можна відповідати або відхиляти дзвінки за допомогою голосу.

Як увімкнути функцію відповіді голосом та записати команди відповіді голосом

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне >**

Керування голосом > Відповідь голосом > Увімкнути.

- 2 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї, а потім виберіть **Продв..** Дочекайтеся сигналу й промовте "Відповісти" або інше слово.
- 3 Виберіть **Так**, щоб прийняти, або **Ні**, щоб знову записати слово.
- 4 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї, а потім виберіть **Продв..** Дочекайтеся сигналу і промовте "Зайнято" або інше слово.
- 5 Виберіть **Так**, щоб прийняти, або **Ні**, щоб знову записати слово.
- 6 Виконайте інструкції, які з'являться на дисплеї, а потім виберіть **Продв..**
- 7 Виберіть умови, в яких має активуватись відповідь голосом.

Як відповідати на дзвінки за допомогою голосових команд

- Промовте "Відповісти".

Як відхиляти дзвінки за допомогою голосових команд

- Промовте "Зайнято".



Переадресація дзвінків

Можна переадресовувати дзвінки, наприклад, на автовідповідач.



*Під час використання функції **Обмежен. дзвінків** деякі опції переадресації дзвінків недоступні. Див.*

Як переадресувати дзвінки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Дзв-ки > Переадр. дзвінків.**
- 2 Виберіть тип дзвінка та опцію переадресації.
- 3 Виберіть **Увімкнути.**
- 4 Введіть номер, на який потрібно переадресовувати дзвінки, а потім виберіть **Добре.**



Декілька дзвінків

Можна керувати кількома дзвінками одночасно. Наприклад, можна переключити активний дзвінок у режим утримування, а тим часом здійснювати другий дзвінок або відповідати на нього. Можна також переключатися між двома дзвінками. Не можна відповісти на третій дзвінок, поки не буде завершено один з перших двох дзвінків.


Очікування дзвінків

Коли активовано послугу очікування дзвінків, у випадку надходження другого дзвінка лунатиме звуковий сигнал.


Як увімкнути очікування дзвінків

- У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Дзв-ки > Керуван. дзвінками > Очікуван. дзвінка > Увімкнути.**


Як здійснити другий дзвінок

- 1 Під час дзвінка виберіть **Опції > Утрим. дзвінок.** Завдяки цьому активний дзвінок буде встановлено на утримування.
- 2 Виберіть **Опції > Додати дзвінок.**
- 3 Введіть номер телефону, на який потрібно зателефонувати, а потім натисніть .

Як відповісти на другий дзвінок

- Під час дзвінка натисніть . Завдяки цьому активний дзвінок буде встановлено на утримування.

Як відхилити другий дзвінок

- Під час дзвінка натисніть  та продовжуйте поточну розмову.

Як відповісти на другий дзвінок та завершити поточний дзвінок

- Під час дзвінка виберіть **Замін. актив. дзв..**

Два голосових дзвінки одночасно

Можна одночасно мати активний дзвінок та утримувати інший дзвінок.

Як переключатися з одного дзвінка на інший

- Під час дзвінка натисніть .



Як об'єднати два дзвінки

- Під час дзвінка виберіть **Опції > Об'єдн. дзвінки**.

Як з'єднати два дзвінки

- Під час дзвінка виберіть **Опції > Перевести дзвін..** Вас буде від'єднано від обох дзвінків.

Як завершити поточний дзвінок та повернутися до утримуваного дзвінка

- Спершу натисніть , а потім натисніть .




Конференц-дзвінки

За допомогою конференц-дзвінка можна вести спільну розмову, в якій одночасно можуть брати участь до п'яти абонентів.

Як додати нового учасника

- 1 Під час дзвінка виберіть **Опції > Утрим..** Таким чином, об'єднані дзвінки буде встановлено на утримування.
- 2 Виберіть **Опції > Додати дзвінок**.

- 3 Введіть номер телефону, на який потрібно зателефонувати, а потім натисніть .
- 4 Виберіть **Опції > Об'єдн. дзвінки**, щоб додати нового учасника.
- 5 Повторіть цю операцію, щоб додати більше учасників.

Як від'єднати одного з учасників

- 1 Виберіть **Опції > Від'єднати.учасн..**
- 2 Виберіть учасника, якого потрібно від'єднати від конференц-дзвінка.

Як почати приватну розмову

- 1 Під час дзвінка виберіть **Опції > Говорити з**, а потім виберіть учасника, з яким потрібно почати розмову.
- 2 Щоб відновити конференц-дзвінок, виберіть **Опції > Об'єдн. дзвінки**.

Мої номери

Можна переглядати, додавати та редагувати свої телефонні номери.

Як перевірити свої номери телефонів


- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Спеціальні номери > Мої номери**.
- 3 Виберіть опцію.

Приймання дзвінків

Можна вибрати приймати дзвінки лише від певних телефонних номерів.

Як додавати номери у список дозволених абонентів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзв-ки** > **Керуван. дзвінками** > **Приймання дзвінків** > **Лише зі списку**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий** і виберіть **Додати**.
- 3 Виберіть контакт або **Групи**.

 Див. розділ *Групи* на стор. 26.

Як дозволити всі дзвінки

- У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзв-ки** > **Керуван. дзвінками** > **Приймання дзвінків** > **Усі абоненти**.



Обмеження дзвінків

Можна обмежити вихідні та вхідні дзвінки. Може знадобитися пароль, наданий постачальником послуг.



Під час переадресації вхідних дзвінків буде неможливо використати деякі опції функції обмеження дзвінків.

Опції обмеження дзвінків

Стандартні опції:

- **Всі вихідні** – всі вихідні дзвінки
- **Вихідні міжнародні** – всі вихідні міжнародні дзвінки
- **Вихідні у роумінгу** – усі вихідні міжнародні дзвінки, окрім дзвінків у свою країну
- **Усі вхідні** – усі вхідні дзвінки
- **Вхідні у роумінгу** – усі вхідні дзвінки, коли Ви перебуваєте за кордоном.

Як обмежити дзвінки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Установки** > вкладка **Дзв-ки** > **Керуван. дзвінками** > **Обмежен. дзвінків**.
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Виберіть **Увімкнути**.
- 4 Введіть пароль та виберіть **Добре**.



Фіксований набір

За допомогою фіксованого набору можна телефонувати лише на певні номери, збережені на SIM-карті. Номери фіксованого набору захищені кодом PIN2.

Телефон дозволяє зберігати неповні номери. Наприклад, зберігши номер 0123456, можна здійснювати дзвінки

на всі номери, які починаються з 0123456.

! Якщо використовується функція фіксованого набору, неможливо переглядати будь-які телефонні номери, збережені на SIM-карті, або керувати ними, проте можна здійснити дзвінок на міжнародний номер екстреної допомоги – 112.

Як використовувати фіксований набір

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Спеціальні номери > Фіксований набір > Увімкнути**.
- 3 Введіть свій PIN2-код, а потім виберіть **Добре**.
- 4 Виберіть **Добре** ще раз, щоб підтвердити введення.

Як зберегти фіксований номер

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий контакт**, а потім виберіть **Опції > Спеціальні номери > Фіксований набір > Фіксовані номери > Новий номер**.
- 3 Введіть інформацію та виберіть **Зберег..**



Тривалість і вартість дзвінків

Під час розмови по телефону відображається її тривалість. Можна переглянути тривалість останнього дзвінка, вихідних дзвінків та загальну тривалість розмов.

Як перевірити тривалість дзвінків

- У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Дзвінки > Час та вартість > Лічильники дзвінків**.

Повідомлення

Отримання та збереження повідомлень

Телефон сповіщає про отримання повідомлення. Повідомлення автоматично зберігаються у пам'яті телефону. Якщо пам'ять телефону заповнено, можна стерти старі повідомлення або зберегти їх на карті пам'яті або на SIM-карті.

Як зберегти повідомлення на карті пам'яті

- У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Загальне > Зберегти у > Карта пам'яті.**

Як зберегти повідомлення на SIM-карті

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення**, а потім виберіть папку.
- 2 Перейдіть до повідомлення, а потім виберіть **Опції > Зберегти повід..**

Як переглянути повідомлення у папці "Вхідні"

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Вхідні.**
- 2 Перейдіть до листа й виберіть **Переглян..**

Як стерти повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення**, а потім виберіть папку.
- 2 Перейдіть до повідомлення та натисніть **(C)**.

Текстові повідомлення

Текстові повідомлення можуть містити прості зображення, звукові ефекти, анімацію та мелодії.

Перед використанням послуги надсилання повідомлень

Потрібно мати номер сервісного центру. Цей номер надається постачальником послуг і зазвичай зберігається на SIM-карті. Якщо номер Вашого сервісного центру не збережено на SIM-карті, потрібно ввести його самостійно.

Як ввести номер сервісного центру

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Текст. повідомл.**, а потім перейдіть до пункту **Сервісний центр**. Номер відображається, якщо його збережено на SIM-карті.
- 2 Якщо жодного номера не відображено, виберіть **Редаг..**
- 3 Перейдіть до пункту **Новий сервіс. центр** і виберіть **Додати**.

- 4 Введіть номер разом із міжнародним префіксом "+" і кодом країни/міста.
- 5 Виберіть **Зберег..**

Як створити та надіслати текстове повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Нове повідомл. > Текстове пвд..**
- 2 Створіть повідомлення та виберіть **Продв. > Пошук у Kontakтах.**
- 3 Виберіть одержувача, а потім виберіть **Надіслати.**

! *У разі надсилання текстового повідомлення групі абонентів оплата нараховується за надсилання повідомлення кожному окремому абоненту. Див. розділ Групи на стор. 26.*


Як скопіювати та вставити текст у текстове повідомлення

- 1 Під час створення повідомлення виберіть **Опції > Копіюв. і встав..**
- 2 Виберіть **Копіювати всі** або **Познач. і копіюв..** Виберіть текст у повідомленні.
- 3 Виберіть **Опції > Копіюв. і встав. > Вставити.**

Як додати об'єкт у текстове повідомлення

- 1 Під час створення повідомлення виберіть **Опції > Додати об'єкт.**
- 2 Виберіть опцію та об'єкт.

Як зателефонувати за номером, що міститься у текстовому повідомленні

- Під час перегляду повідомлення перейдіть до потрібного номера телефону, а потім натисніть клавішу .

Як увімкнути функцію довгого повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Текст. повідомл..**
- 2 Виберіть **Макс. довж. повід. > Макс. можливе.**

Графічні повідомлення

Графічні повідомлення можуть містити текст, зображення, слайди, звукові записи, відеокліпи, підписи та вкладення. Графічні повідомлення можна надіслати на інший мобільний телефон або адресу електронної пошти.

Перед використанням послуги надсилання графічних повідомлень

Потрібно налаштувати MMS-профіль і адресу сервера повідомлень. У разі відсутності MMS-профілю або сервера повідомлень усі ці установки можна автоматично отримати в повідомленні від оператора мережі або завантажити з веб-сторінки за адресою

www.sonyericsson.com/support.



Як вибрати профіль MMS

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Графіч. повідом.**
- 2 Виберіть профіль.

Як визначити адресу сервера повідомлень

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Графіч. повідом..**
- 2 Перейдіть до пункту **MMS-профіль і виберіть **Редаг..****
- 3 Виберіть **Опції > Редаг..**
- 4 Перейдіть до пункту **Сервер повідомл. і виберіть **Редаг..****
- 5 Введіть адресу й виберіть **Добре > Зберег..**

Як створити та надіслати графічне повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Нове повідомл. > Граф. повідом..**
- 2 Введіть текст. Щоб додати об'єкти в повідомлення, натисніть , прокрутіть за допомогою , а потім виберіть об'єкт.
- 3 Виберіть **Продв. > Пошук у Контактах.**
- 4 Виберіть одержувача, а потім виберіть **Надіслати.**

Отримання графічних повідомлень

Можна вибрати, яким чином будуть завантажуватися графічні повідомлення. Стандартні опції під час завантаження графічного повідомлення:

- **Завжди** – автоматичне завантаження.
- **Пит. в роумінгу** – запит дозволу на завантаження не в домашній мережі.
- **Ніколи у роум.** – заборона завантаження не в домашній мережі.
- **Завжди питати** – запит дозволу на завантаження.
- **Вимк.** – нові повідомлення з'являються в папці **Вхідні**.

Як встановити автоматичне завантаження

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Графіч. повідом.** > Автозавантаження.
- 2 Виберіть опцію.

Опції повідомлення

Можна визначити стандартні опції для всіх повідомлень або вибирати окремі установки під час кожного надсилання повідомлень.

Як встановити опції текстового повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Текст. повідомл..**
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редаг..**

Як встановити опції графічного повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Графіч. повідом..**
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редаг..**

Як встановити опції повідомлення для окремого повідомлення

- 1 Коли повідомлення створено, а одержувача вибрано, виберіть **Опції > Додатково.**
- 2 Перейдіть до потрібної опції та виберіть **Редаг..**



Шаблони

Якщо ви часто використовуєте в повідомленні ті самі вирази й зображення, можна зберегти це повідомлення як шаблон.

Як додати шаблон текстового повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Шаблони > Новий шаблон > Текст.**
- 2 Введіть текст або виберіть Опції, щоб додати об'єкти. Виберіть **Добре.**
- 3 Введіть заголовок, а потім виберіть **Добре.**

Як додати шаблон графічного повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Шаблони > Новий шаблон > Граф. повідом..**
- 2 Введіть текст. Щоб додати об'єкти в повідомлення, натисніть , прокрутіть за допомогою , а потім виберіть об'єкт.

- 3 Виберіть **Зберегти**, введіть заголовок, а потім виберіть **Добре**.

Як зберегти повідомлення як шаблон

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Вхідні**.
- 2 Перейдіть до листа та виберіть **Перегл. > Опції > Збер. як шаблон**.



Голосові повідомлення

Звукові записи можна надсилати й отримувати у вигляді голосових повідомлень.

- ! *Відправник і одержувач повинні передплатити послугу обміну графічними повідомленнями.*

Як записати та надіслати голосове повідомлення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Нове повідомл. > Голос. повід.**.
- 2 Запишіть повідомлення та виберіть **Стоп > Надіслати > Пошук у Kontakтах**.
- 3 Виберіть одержувача, а потім виберіть **Надіслати**.



Електронна пошта

У Вашому телефоні можна використовувати стандартні функції електронної пошти та адресу

електронної пошти Вашого комп'ютера.

Перед використанням послуги електронної пошти

Можна використати майстер установок, щоб перевірити, чи всі установки є у телефоні для реєстраційного запису електронної пошти, або можна ввести їх вручну. Також можна отримати установки з веб-сайту www.sonyericsson.com/support.

Як створити реєстраційний запис електронної пошти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Ел. пошта > Реєстраційні записи**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий реєст. запис** і виберіть **Додати**.



Якщо ви вирішили ввести установки вручну, можна звернутися до постачальника послуг електронної пошти, щоб отримати додаткову інформацію. Постачальником послуг електронної пошти може бути компанія, яка надала вам адресу електронної пошти.

Як створити та надіслати електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Ел. пошта > Нове повідомл..**
- 2 Виберіть **Додати > Ввести ад. ел. пош..** Введіть адресу електронної пошти, а потім виберіть **Добре.**
- 3 Щоб додати більше одержувачів, перейдіть до **Кому:**, а потім виберіть **Редаг..**
- 4 Перейдіть до опції та виберіть **Додати > Ввести ад. ел. пош..** Введіть адресу електронної пошти, а потім виберіть **Добре** . Завершивши, виберіть **Готово.**
- 5 Виберіть **Редаг.**, а потім введіть тему листа. Виберіть **Добре.**
- 6 Виберіть **Редаг.**, а потім введіть текст листа. Виберіть **Добре.**
- 7 Перейдіть до **Додати**, а потім виберіть файл вкладення.
- 8 Виберіть **Продв. > Надіслати.**

Як отримати та прочитати електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Ел. пошта > Вхідні > Опції > Перев. ел. пошту.**
- 2 Перейдіть до листа й виберіть **Переглян..**

Як зберегти електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Ел. пошта > Вхідні.**
- 2 Перейдіть до листа й виберіть **Переглян. > Опції > Зберегти повід..**

Як відповісти на електронний лист

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Ел. пошта > Вхідні.**
- 2 Перейдіть до листа й виберіть **Опції > Відповісти.**
- 3 Напишіть відповідь та виберіть **Добре.**
- 4 Виберіть **Продв. > Надіслати.**

Як переглянути вкладення, яке міститься в електронному листі

- Під час перегляду повідомлення виберіть **Опції > Вкладення > Використ. > Переглян..**

Як зберегти вкладення, яке міститься в електронному листі

- Під час перегляду повідомлення виберіть **Опції > Вкладення > Використ. > Зберег..**

Синхронізування електронної пошти

Електронну пошту можна синхронізувати за допомогою програми Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Щоб отримати

додаткову інформацію, див. розділ *Синхронізація* на стор. 66.

Активний реєстраційний запис електронної пошти

Якщо в телефоні є декілька реєстраційних записів електронної пошти, можна вибрати з них активний.

Як вибрати активний реєстраційний запис електронної пошти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Ел. пошта > Реєстраційні записи.**
- 2 Виберіть реєстраційний запис.

Як стерти електронний лист (протокол POP3)

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Ел. пошта > Вхідні.**
- 2 Перейдіть до повідомлення та натисніть **(C)**.

Як стерти електронний лист (протокол IMAP4)

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Ел. пошта > Вхідні.**
- 2 Перейдіть до листа й виберіть **Опції > Позн. для стир..**
- 3 Виберіть **Опції > Очистити вхідні.**

! *Позначені електронні листи буде стерто в телефоні та на сервері.*

Електронна пошта Push

Коли на сервер надходять нові електронні листи, він може надсилати вам відповідні сповіщення в телефон.

Як увімкнути отримання сповіщень електронної пошти push

- У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Ел. пошта > Установки > Ел. пошта Push.**

"Мої друзі"

Можна встановити з'єднання із сервером „Мої друзі”, щоб спілкуватися з друзями в режимі онлайн за допомогою повідомлень чату.

Перед використанням послуги „Мої друзі”

Якщо у телефоні не визначено жодних установок, потрібно ввести установки сервера. Постачальник послуг може надати таку стандартну інформацію про установки:

- Ім'я користувача
- Пароль
- Адреса сервера
- Профіль Інтернету

Як ввести установки сервера "Мої друзі"

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі > Конфігур..**
- 2 Перейдіть до установки, а потім виберіть **Додати**.

Як увійти на сервер "Мої друзі"

- У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі > Увійти**.

Як вийти з сервера "Мої друзі"

- Виберіть **Опції > Вийти з системи**.

Як додати контакт чату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі > вкладка Контакти**.
- 2 Виберіть **Опції > Додати контакт**.

Як надіслати повідомлення чату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі > вкладка Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту та виберіть **Чат**.
- 3 Напишіть повідомлення та виберіть **Надіслати**.

Стан

Можна показати свій стан (наприклад, **Щасливий** або **Зайнятий**) своїм контактам. Також

можна показати свій стан всім користувачам на сервері „Мої друзі”.

Як показати свій стан

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі > Опції > Установки > Показув. мій стан**.
- 2 Виберіть опцію.

Як оновити свій стан

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі > вкладка Мій стан**.
- 2 Внесіть зміни.
- 3 Виберіть **Опції > Зберег..**

Група чату

Групу чату може створити постачальник послуг, користувач послуги "Мої друзі" або її можна створити самостійно. Можна зберігати групи чату шляхом збереження запрошення до них або пошуку певної групи чату.

Як створити групу чату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі > вкладка Чати**.
- 2 Виберіть **Опції > Додати чат > Новий чат**.

- 3 Зі свого списку контактів виберіть того, кого потрібно запросити в чат, а потім виберіть **Продв..**
- 4 Введіть короткий текст запрошення, а потім виберіть **Продв. > Надіслати.**

Як додати групу чату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі > вкладка Чати > Опції > Додати чат.**
- 2 Виберіть опцію.

❗ *Архів розмов зберігається після виходу з чату для того, щоб можна було повернутися до повідомлень чату з попередніх розмов.*

Як зберегти розмову

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Мої друзі > вкладка Розмови.**
- 2 Запишіть розмову.
- 3 Виберіть **Опції > Додаткові функ. > Зберег. розмову.**



Інформаційні повідомлення мережі та інформація базової станції

Інформаційні повідомлення мережі та інформація базової станції – це текстові повідомлення (наприклад, звіт про ситуацію на дорогах), які надсилаються одночасно всім

абонентам у межах певної зони мережі.

Як увімкнути послугу інформаційних повідомлень

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Установки > Устан. оператора.**
- 2 Перейдіть до пункту **Отримання**, а потім виберіть **Редаг. > Увімк..**


Робота з зображеннями

Камера та запис відео

За допомогою камери можна робити фотознімки та записувати відеокліпи, щоб переглянути, зберегти або надіслати їх у повідомленні.

Видошукач та клавіші камери

-
- 1 Збільшити або зменшити
 - 2 Робити фотознімки/записувати відео
-

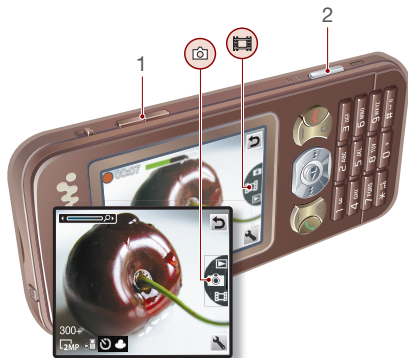






Користування камерою

Як увімкнути камеру





- У режимі очікування натисніть клавішу .

Як зробити фотознімок


- 1 Активуйте камеру, а потім натисніть  або , щоб перейти до .
- 2 Натисніть , щоб сфотографувати.
- 3 Фотознімок зберігається автоматично.

 Не фотографуйте об'єкти, які перебувають на фоні яскравих джерел світла. Скористайтеся підставкою або автотаймером, щоб фотознімок не вийшов розмитим.

Як записати відеокліп

- 1 Активуйте камеру, а потім натисніть  або , щоб перейти до .
- 2 Натисніть  повністю, щоб почати записування.

Як припинити записування

- 1 Натисніть .
- 2 Відеокліп буде автоматично збережено.




Як збільшувати або зменшувати зображення

- Натисніть клавішу збільшення або клавішу зменшення гучності.

Як настроїти яскравість

- Натисніть  або .


Як переглядати зображення й відеокліпи

- 1 Активуйте камеру, а потім натисніть  або , щоб перейти до .
- 2 Перейдіть до об'єкта.
- 3 Щоб переглянути відеокліп, натисніть центральну навігаційну клавішу.


Установки й піктограми камери

Піктограми на екрані вказують на поточну установку камери. Детально установки камери описано в розділі **Установки**.







Як змінити установки

- Активуйте камеру, а потім виберіть .

Як переглянути інформацію про установки

- Перейдіть до установки, а потім виберіть .

Клавіші швидкого доступу камери

Клавіша	Функція швидкої клавіші
	Зменшити
	Збільшити
	Камера: Режим зйомки Відео: Розмір відео
	Автотаймер
	Нічний режим
	Посібник із використання клавіш камери

Передача фотознімків

Передача файлів на комп'ютер та з комп'ютера

Щоб передавати фотознімки й відеокліпи з телефону на комп'ютер та з комп'ютера на телефон, можна використати бездротову технологію Bluetooth™. Див. розділ *Бездротова технологія зв'язку Bluetooth™* на стор. 62 та розділ *Використання кабелю USB* на стор. 64, щоб отримати додаткову інформацію.

Можна переглядати, вдосконалювати та впорядкувати на комп'ютері фотознімки та відеокліпи, встановивши програму *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* або програму *Sony Ericsson Media Manager*. Ці програми містяться на компакт-диску, який постачається разом із телефоном, а також їх можна завантажити з веб-сайту www.sonyericsson.com/support.

Веб-журнал фотографій і відеозаписів

Веб-журнал є вашою персональною веб-сторінкою. Фотографії або відеокліпи можна надсилати до веб-журналу, якщо умови підключення передбачають таку послугу.

! Для веб-послуг може знадобитися, щоб між Вами та постачальником послуг було укладено окрему угоду. Можуть діяти додаткові правила та стягуватися додаткова плата за послуги. Зверніться до свого постачальника послуг.

Як надсилати знімки з камери до веб-журналу

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**, а потім перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з камери**.
- 2 Перейдіть до місяця та до знімка. Виберіть **Перегл..**

- 3 Виберіть **Опції > Надіслати > У веб-журнал**.
- 4 Додайте назву та текст.
- 5 Виберіть **Добре > Опубл..**

Як надіслати відеокліпи до веб-журналу

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**, а потім перейдіть до пункту **Відео**.
- 2 Перейдіть до відеокліпа.
- 3 Виберіть **Опції > Надіслати > У веб-журнал**.
- 4 Додайте назву та текст.
- 5 Виберіть **Добре > Опубл..**

Як перейти за адресою веб-журналу з контактів

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Контакти**.
- 2 Перейдіть до контакту, а потім виберіть веб-адресу.
- 3 Виберіть **Навігація**.

Як надіслати зображення або відеокліп

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**.
- 2 Перейдіть до об'єкту, а потім виберіть **Опції > Надіслати**.

3 Виберіть спосіб передачі.

- ! Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передачі.

Як отримати зображення або відеокліп

- Виконайте інструкції, які з'являться на екрані.

Друк із камери

Фотознімки з камери можна роздрукувати за допомогою USB-кабелю, приєднаного до сумісного принтера.

- 💡 Також можна роздрукувати їх на принтері, сумісному з Bluetooth.

Як роздрукувати фотознімки з камери за допомогою USB-кабелю

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**, а потім перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з камери**.
- 2 Перейдіть до місяця та до знімка.
- 3 Виберіть **Опції > Друк**.
- 4 Виберіть опцію.
- 5 Приєднайте кабель USB до телефону.
- 6 Приєднайте другий кінець кабелю USB до принтера.
- 7 Дочекайтеся підтвердження у телефоні, а потім виберіть **Добре**.

8 Введіть установки принтера, якщо потрібно, а потім виберіть **Друк**.

- 💡 У разі, якщо станеться помилка принтера, від'єднайте, а потім знову приєднайте USB-кабель.

Фотознімки

Фотознімки можна переглядати, додавати, редагувати або стирати в програмі **Медіа**.

Використання фотознімків

Фотознімок можна додати до контакту, використати його як привітання під час запуску телефону, як шпалери в режимі очікування або як заставку.

Як використовувати фотознімки

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**, а потім перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з камери**.
- 2 Перейдіть до місяця та до знімка. Виберіть **Перегл..**
- 3 Виберіть **Опції > Використати як**.
- 4 Виберіть опцію.

Як переглядати фотознімки в режимі показу слайдів




- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**, а потім перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з камери**.

- 2 Перейдіть до місяця та до знімка. Виберіть **Перегл..**
- 3 Виберіть **Опції > Слайд-шоу.**
- 4 Виберіть відповідний настрій.

Теги фотознімків


Щоб упорядкувати фотознімки за категоріями, можна додати до них теги.

Як додати теги до фотознімків

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**, а потім перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з камери.**
- 2 Перейдіть до місяця та до знімка. Виберіть **Перегл..**
- 3 Натисніть , а потім перейдіть до тегу.
- 4 Натисніть центральну навігаційну клавішу.
- 5 Для кожного фотознімка, до якого потрібно додати тег, натисніть  або , щоб перейти до фотознімка, а потім натисніть центральну навігаційну клавішу.

Як створити новий тег фотознімка

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**, а потім перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з камери.**
- 2 Перейдіть до місяця та до знімка. Виберіть **Перегл..**

- 3 Натисніть , а потім виберіть **Опції > Новий тег.**
- 4 Введіть назву та виберіть **Добре.**
- 5 Виберіть піктограму.
- 6 Натисніть центральну навігаційну клавішу, щоб додати тег до фотознімка.

Функції PhotoDJ™ та VideoDJ™

Фотознімки та відеокліпи можна відредагувати.

Як відредагувати і зберегти фотознімок

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**, а потім перейдіть до пункту **Фотографія > Фото з камери.**
- 2 Перейдіть до місяця та до знімка. Виберіть **Перегл..**
- 3 Виберіть **Опції > Ред. у PhotoDJ™.**
- 4 Відредагуйте фотознімок.
- 5 Виберіть **Опції > Зберег..**

Як відредагувати та зберегти відеокліп

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Менеджер файлів > Відео.**
- 2 Перейдіть до відеокліпа, а потім виберіть **Опції > VideoDJ™.**
- 3 Відредагуйте відеокліп.
- 4 Виберіть **Опції > Зберег..**

Як обрізати відеокліп

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Менеджер файлів > Відео.**
- 2 Перейдіть до відеокліпа, а потім виберіть **Опції > VideoDJ™ > Редаг. > Обрізати.**
- 3 Виберіть **Встанов.**, щоб встановити час початку, а потім виберіть **Початкова.**
- 4 Виберіть **Встанов.**, щоб встановити час закінчення, а потім виберіть **Закінчити.**
- 5 Виберіть **Обрізати > Опції > Зберегти.**

Теми

Вигляд екрана можна змінювати шляхом зміни таких елементів, як кольори та шпалери. Можна створювати нові теми та завантажувати їх. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Як встановити тему

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Менеджер файлів.**
- 2 Перейдіть до пункту **Теми** і виберіть **Відкр..**

- 3 Перейдіть до теми, а потім виберіть **Встан..**

Розваги

- 💡 Щоб дізнатися, як переміщуватися між мультимедійними об'єктами, див. розділ Навігація на стор. 14.

Портативний стереопристрій handsfree



Як користуватися пристроєм handsfree

- Приєднайте портативний стереопристрій handsfree до свого телефону. Відтворення музики призупиняється у разі отримання дзвінка та поновлюється після його завершення.

Плеєр Walkman®

Як відтворювати музику

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа > Музика**.
- 2 Перейдіть до назви, а потім виберіть **Відтвор..**

Як припинити відтворення музики

- Натисніть центральну навігаційну клавішу.

Як перемотувати запис вперед або назад

- Під час прослуховування музики натисніть та потримайте ⏮ або ⏭.

Як переміщуватися між записами

- Під час прослуховування музики натискайте ⏪ або ⏩.

Відеоплеєр

Як відтворити відео

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**, а потім перейдіть до пункту **Відео**.
- 2 Перейдіть до назви, а потім виберіть **Відтвор..**

Як зупинити відтворення відео

- Натисніть центральну навігаційну клавішу.

Керування музикою та відео


Як регулювати гучність

- Натискайте клавішу збільшення або клавішу зменшення гучності.

Як повернутися до пунктів меню плеєра

- Виберіть **Назад**.

Як вийти з пунктів меню плеєра

- Натисніть і потримайте .

Перегляд файлів

Музичні файли та файли відеозаписів зберігаються та впорядковуються за категоріями.

- **Виконавці** – список записів, переданих за допомогою програми Media Manager.
- **Альбоми** – список музичних записів у телефоні та на карті пам'яті, впорядкованих за альбомом.
- **Записи** – список усіх музичних записів у телефоні та на карті пам'яті.
- **Аудіокниги** – список аудіокниг, перенесених із комп'ютера.
- **Ф-ли розсил.** – список усіх файлів розсилок (podcasts), переданих із комп'ютера.

- **Списки відтв.** – ваші власні списки записів.
- **SensMe™** – список записів, складений відповідно до настрою.
- **Жанр** – список музичних жанрів.
- **Рік** – список музичних записів у телефоні та на карті пам'яті, впорядкований за роками.
- **Відео** – список усіх відеокліпів у телефоні та на карті пам'яті.

Списки відтворення

Можна створювати списки відтворення, щоб упорядкувати файли. Файли можна відсортувати за виконавцем або назвою. Файли можна додавати до кількох списків відтворення.


Якщо стерти список відтворення або файл у цьому списку, стирається не сам файл з пам'яті, а лише посилання на нього у списку відтворення.

Як створити список відтворення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**, а потім перейдіть до пункту **Музика > Списки відтв..**
- 2 Перейдіть до пункту **Нов. спис. відтворт.** і виберіть **Додати**.
- 3 Введіть назву та виберіть **Добре**.

- 4 Перейдіть до запису, а потім виберіть **Познч..**
- 5 Виберіть **Додати**, щоб додати запис у список відтворення.

Як створити список відтворення, відсортований відповідно до настрою

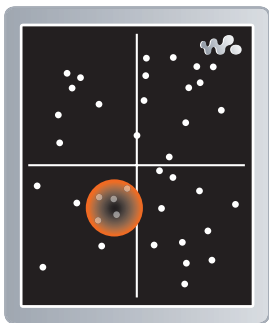

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**.
- 2 Перейдіть до пункту **Музика > SensMe™**, а потім виберіть **Відкр..**
- 3 Використовуйте навігаційну клавішу для попереднього перегляду різних записів.
- 4 Виберіть **Додати**, щоб вибрати область записів.

- 5 Виберіть **Новий**, щоб переглянути список відтворення у плеєрі Walkman®.
- 6 Виберіть **Опції > Збер. спис. відтв..**

Як додати файли в список відтворення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**, а потім перейдіть до пункту **Музика > Списки відтв..**
- 2 Виберіть список відтворення.
- 3 Виберіть **Додати муз..**
- 4 Перейдіть до запису, а потім виберіть **Познч..**
- 5 Виберіть **Додати**, щоб додати запис у список відтворення.

Як стерти записи зі списку відтворення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**, а потім перейдіть до пункту **Музика > Списки відтв..**
- 2 Виберіть список відтворення.
- 3 Перейдіть до запису та натисніть **(C)**.

Як стерти список відтворення

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**, а потім перейдіть до пункту **Музика > Списки відтв..**
- 2 Перейдіть до списку відтворення, а потім натисніть **(C)**.

Як переглянути інформацію про запис

- Перейдіть до запису, а потім виберіть **Опції > Інформація**.

Як надіслати музичні записи

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Медіа**, а потім перейдіть до пункту **Музика**.
- 2 Перейдіть до назви, а потім виберіть **Опції > Надіслати**.
- 3 Виберіть спосіб передачі.

- ! Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передачі.

Як отримати музичні записи

- Виконайте інструкції, які з'являться на екрані.

Передавання музики з комп'ютера

За допомогою програми *Sony Ericsson Media Manager*, яка міститься на компакт-диску, що постачається разом із телефоном, можна передавати музичні записи з компакт-дисків та свого комп'ютера, а також придбані вами музичні записи у пам'ять телефону або на карту пам'яті.

 Програму *Sony Ericsson Media Manager* також можна завантажити з веб-сайту www.sonyericsson.com/support.

Перед використанням програми Media Manager

Щоб можна було використовувати програму *Media Manager*, на Вашому комп'ютері має бути встановлено одну з таких операційних систем:

- Microsoft ®Windows Vista™ (32-бітні та 64-бітні версії: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium та Home Basic)
- Microsoft ®Windows XP (Pro або Home), Пакет оновлення SP 2 або вище

Як встановити програму Media Manager

- 1 Увімкніть комп'ютер та вставте компакт-диск у пристрій зчитування. Компакт-диск запуститься автоматично, після чого відкриється вікно встановлення.
- 2 Виберіть мову та натисніть кнопку **OK**.
- 3 Натисніть **Install** *Sony Ericsson Media Manager*, а потім виконайте відображені на екрані інструкції.

Як використовувати програму Media Manager

- 1 З'єднайте телефон із комп'ютером за допомогою кабелю USB із комплекту телефону.
- 2 **Комп'ютер:** Пуск/Програми/*Sony Ericsson/Media Manager*.
- 3 **Телефон:** виберіть **Збережен. даних**. У цьому режимі телефон вимкнеться, а потім перезапуститься знову, коли від нього буде від'єднано кабель USB.
- 4 Щоб безпечно від'єднати кабель USB, коли телефон перебуває у режимі накопичувача даних, клацніть правою кнопкою мишки піктограму знімного диска у вікні програми *Windows Explorer* ("Провідник Windows"), а потім виберіть *Eject* (Вийняти). Див. розділ *Використання кабелю USB* на стор. 64.

Щоб отримати додаткову інформацію про передавання музики, див. *Media Manager Help*. Клацніть ? у верхньому правому куті вікна програми *Media Manager*.

! *Не від'єднуйте кабель USB від телефону або комп'ютера під час передачі даних, оскільки внаслідок цього може пошкодитися карта пам'яті або пам'ять телефону.*

Музика та відеокліпи в режимі онлайн

Переглядати відеокліпи та слухати музику можна в режимі реального часу з Інтернету як потоковий вміст. Якщо телефон ще не має відповідних установок, див. розділ *Установки* на стор. 58. За додатковою інформацією зверніться до оператора мережі або відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Як вибрати реєстраційний запис для поточкових даних

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Установки потоку**.
- 2 Виберіть потрібний реєстраційний запис.

Як відтворювати потокову музику та відеокліпи

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Інтернет**.
- 2 Виберіть **Опції > Навігація > Закладки**.
- 3 Виберіть адресу для потокового відтворення.

TrackID™

TrackID™ – це безкоштовна послуга розпізнавання музики. За допомогою цієї функції можна знаходити назви

пісень, імена виконавців та назви альбомів.



Щоб дізнатися про вартість цієї послуги, зверніться до постачальника послуг.

Як шукати інформацію про пісню

- Коли в гучномовці лунає пісня, у режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > TrackID™**.
- Під час роботи радіо виберіть **Опції > TrackID™**.

Радіо



Не використовуйте телефон як радіо в місцях, де це заборонено.

Як слухати радіо

- 1 Приєднайте пристрій handsfree до телефону.
- 2 У режимі очікування виберіть **Меню > Радіо**.


Як регулювати гучність

- Під час прослуховування радіо натискайте клавішу збільшення або клавішу зменшення гучності.



Як здійснювати автоматичний пошук радіостанцій

- Під час роботи радіо виберіть **Пошук**.

Як шукати радіостанції вручну

- Коли радіо увімкнено, натисніть  або .

Як переходити від однієї збереженої радіостанції до іншої

- Коли радіо увімкнено, натисніть  або .

Збереження радіостанцій

Можна зберегти до 20 запрограмованих радіостанцій.



Як зберігати радіостанції

- Знайшовши потрібну радіостанцію, виберіть **Опції > Зберег..**



Як вибрати збережену радіостанцію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Радіо > Опції > Канали**.
- 2 Виберіть радіостанцію.

Як зберегти радіостанції на позиціях від 1 до 10

- Коли радіостанцію буде знайдено, натисніть і потримайте  – .

Як вибрати радіостанції на позиціях від 1 до 10

- Коли радіо увімкнено, натискайте клавіші  – .



PlayNow™

Перш ніж придбати й завантажити музичні записи в телефон, їх можна прослухати.



Ця послуга доступна не в усіх країнах. У деяких країнах можна придбати мелодії, створені найкращими музикантами світу.

Перед використанням функції PlayNow™

У телефоні мають бути потрібні установки. Див. розділ *Установки* на стор. 58.

Як прослуховувати музику за допомогою PlayNow™

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > PlayNow™**.
- 2 Виберіть музичні файли зі списку.

Завантаження з PlayNow™

Коли вибирається музичний файл для завантаження та збереження, відображається його вартість. Після підтвердження покупки оператор мережі стягує плату з Вашого телефонного рахунку або карти передплати.

Як завантажити музичний файл

- 1 Після попереднього прослуховування музичного файла

можна прийняти умови й завантажити його.

- 2 Виберіть **Так**, щоб завантажити.
- 3 Для підтвердження оплати буде надіслане текстове повідомлення і файл стане доступним для завантаження.

Сигнали дзвінка і мелодії

Як встановити сигнал дзвінка

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Звуки і сигнали > Сигнал дзвінка**.
- 2 Знайдіть та виберіть сигнал дзвінка.

Як встановити гучність сигналу дзвінка

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Звуки і сигнали > Гучність дзвінка**.
- 2 Натисніть або , щоб змінити рівень гучності.
- 3 Виберіть **Зберег..**

Як вимкнути сигнал дзвінка

- У режимі очікування натисніть і потримайте .



Усі сигнали, крім сигналу будильника, буде вимкнено.

Як встановити вібросигнал

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладки Звуки і сигнали > Вібросигнал**.
- 2 Виберіть опцію.


Як надіслати сигнал дзвінка

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Менеджер файлів**.
- 2 Перейдіть до пункту **Музика і** виберіть **Відкр..**
- 3 Перейдіть до сигналу дзвінка, а потім виберіть **Опції > Надіслати**.
- 4 Виберіть спосіб передачі.

! *Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передачі.*

Як отримати сигнал дзвінка

- Виконайте інструкції, які з'являться на екрані.





! *Деякі матеріали захищені авторським правом, а тому обмінюватися ними заборонено. Захищений файл позначається піктограмою .*

MusicDJ™

Можна створювати та редагувати власні мелодії, щоб використовувати їх як сигнали дзвінка. Мелодія складається з чотирьох типів доріжок: **Барабани, Партія басів,**

Акорди та Поліфонія. Доріжка складається з багатьох музичних блоків. Блок складається зі звуків з різними характеристиками із попереднім аранжуванням. Блоки поділяються на групи: **Вступ, Куплет, Приспів та Пауза.** Мелодія створюється шляхом додавання музичних блоків до доріжок.

Як створити мелодію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > MusicDJ™**.
- 2 Виберіть **Встав, Копіюв.** або **Встав.** блоки.
- 3 Щоб переміщуватися між блоками, натискайте , ,  або .
- 4 Виберіть **Опції > Зберег. мелодію**.

Диктофон

За допомогою диктофона можна записувати голосові повідомлення та дзвінки. Зроблені звукозаписи також можна використовувати як сигнали дзвінка.

! *У деяких країнах закон зобов'язує повідомляти співрозмовника про те, що розмову з ним записують.*

Як записувати звук

- У режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > Запис звуку**.

Як прослухати запис

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Менеджер файлів**.
- 2 Перейдіть до пункту **Музика** і виберіть **Відкр..**
- 3 Перейдіть до запису та виберіть **Відтв..**

Ігри

У телефоні міститься декілька ігор. Можна також завантажити інші ігри. Для більшості ігор передбачені довідкові тексти.

Як запустити гру

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > Ігри**.
- 2 Виберіть гру.

Як завершити гру

- Натисніть .

Програми

У телефоні можна завантажувати та запускати програми Java. Також можна переглянути інформацію про програму або встановити різні рівні доступу до її функцій.

Перед використанням програм Java™

Якщо відповідних установок в телефоні ще не введено, див. розділ *Установки* на стор. 58.

Як вибрати програму Java

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Програми**.
- 2 Виберіть програму.

Як переглянути інформацію про програму Java

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Програми**.
- 2 Перейдіть до програми та виберіть **Опції > Інформація**.

Як встановити дозвіл для програми Java

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Програми**.
- 2 Перейдіть до програми та виберіть **Опції > Дозволи**.
- 3 Встановіть права доступу до програми.

Розмір екрана програми Java

Деякі програми Java створено для певного розміру екрана. За докладнішою інформацією звертайтеся до виробника програми.

Як встановити розмір екрана для програми Java

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Програми**.
- 2 Перейдіть до програми та виберіть **Опції > Розмір екрана**.
- 3 Виберіть опцію.

Інтернет-профілі для програм Java

Щоб отримати інформацію, деяким програмам Java потрібно встановити з'єднання з Інтернетом. Більшість програм Java використовують такі самі установки, як і ваш веб-браузер.

Зв'язок

Установки

Перш ніж здійснювати синхронізацію зі службою Інтернету, використовувати Інтернет, послуги PlayNow™ та "Мої друзі", програми Java, обмінюватися графічними повідомленнями, користуватися електронною поштою та веб-журналом для фотознімків, потрібно, щоб у телефоні було визначено відповідні установки.

Якщо установки ще не визначено, можна завантажити їх за допомогою майстра установок або відвідавши веб-сайт

www.sonyericsson.com/support.

Як завантажити установки за допомогою програми "Майстер налаштувань"

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Майстер налаштування > Завантаження установок**.
- 2 Виконайте інструкції, які з'являться на екрані.



За додатковою інформацією зверніться до оператора мережі або до постачальника послуг.

Як завантажити установки за допомогою комп'ютера

- 1 Перейдіть на веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.
- 2 Виконайте інструкції на екрані.

Назва телефону

Можна ввести назву телефону, яка відобразиться в інших пристроях.

Як ввести назву телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Ім'я телефону**.
- 2 Введіть назву телефону, а потім виберіть **Добре**.

Використання Інтернету

Як почати перегляд веб-сторінок

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Інтернет**.
- 2 Виберіть **Опції > Навігація**.
- 3 Виберіть опцію.

Як вийти з веб-браузера

- Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Опції > Вийти з браузера**.

Використання закладок

Можна створювати й редагувати закладки браузера як швидкі посилання на улюблені веб-сторінки.

Як створити закладку

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Опції > Інструменти > Дод. закладки**.
- 2 Введіть заголовок, а потім введіть адресу. Виберіть **Зберег..**

Як вибрати закладку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Інтернет**.
- 2 Виберіть **Опції > Навігація > Закладки**.
- 3 Перейдіть до закладки та виберіть **Навігація**.

Як надіслати посилання

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Опції > Інструменти > Надіслати адресу**.
- 2 Виберіть опцію.

Архів відвіданих веб-сторінок

Можна переглядати вже відвідані веб-сторінки.

Як переглянути архів відвіданих веб-сторінок

- У режимі очікування виберіть **Меню > Інтернет > Опції > Навігація > Архів**.

Як використовувати режим панорамування і масштабування на веб-сторінці

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті натисніть **(#↵)**.
- 2 Використовуйте навігаційну клавішу, щоб переміщувати рамку.
- 3 Натисніть **Масшт.**.
- 4 Щоб повернутися до режиму панорамування, натисніть **(#↵)**.

❗ *Щоб використовувати режим панорамування і масштабування, необхідно вимкнути **Smart-Fit: Опції** > **Додатк. функції** > **Smart-Fit** > **Вимк.***

Як вийти з режиму панорамування і масштабування

- Виберіть **Назад**.

Швидкі клавіші Інтернету

Клавіатуру можна використовувати для швидкого виклику функцій браузера Інтернету.

Як вибрати клавіші швидкого доступу до Інтернету

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню** > **Інтернет**.
- 2 Виберіть **Опції** > **Додатково** > **Режим клавіатури** > **Швидкі клавіші**.

Клавіша	Функція швидкої клавіші
(1)	Закладки
(2) - (9)	Введіть текст у поле Введіть адресу, Пошук в Інтерн. або здійсніть пошук у меню Закладки .
(*) (↵)	Режими Повний екран, Ландшафт. реж. або Звичайн. екран .
(□ +)	Масштабування
(#↵)	Панор. й Масшт. (коли функцію Smart-Fit вимкнено).

Як здійснити дзвінок під час перегляду сторінок Інтернету

- Під час перегляду сторінок в Інтернеті натисніть **☎**.

Як зберегти зображення із веб-сторінки

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Зберег. картинку**.
- 2 Виберіть зображення.

Як шукати текст на веб-сторінці

- 1 Під час перегляду сторінок в Інтернеті виберіть **Опції > Інструменти > Пошук на сторінці**.
- 2 Введіть текст, а потім натисніть **Пошук**.


Захист в Інтернеті та сертифікати

Телефон підтримує перегляд сторінок Інтернету в захищеному режимі. Для деяких послуг Інтернету (наприклад, банківських) потрібно, щоб у телефоні було встановлено спеціальні сертифікати. Під час купівлі в телефоні можуть бути вже встановлені сертифікати або можна завантажити нові сертифікати.

Як переглянути сертифікати в телефоні

- У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Захист > Сертифікати**.


Веб-стрічки

Такий часто оновлюваний вміст, як файли розсилок або заголовки новин, можна отримувати в телефон у вигляді веб-стрічок. Веб-сторінка підтримує додавання веб-стрічок, якщо вона містить піктограму .

Як додати нові веб-стрічки веб-сторінки

- Під час перегляду веб-сторінки, на якій підтримуються веб-стрічки, виберіть **Опції > Веб-стрічки**.

Оновлення веб-стрічок

Можна вручну оновлювати стрічки або скласти графік їх оновлення. Коли з'являється оновлення, на екрані відображається .

Як скласти графік оновлення веб-стрічок

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Веб-стрічки**.
- 2 Перейдіть до стрічки, а потім виберіть **Опції > Розклад оновл..**
- 3 Виберіть опцію.

Як оновити веб-стрічки вручну

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Веб-стрічки**.
- 2 Перейдіть до стрічки, а потім виберіть **Опції > Оновити**.
- 3 Виберіть опцію.

Веб-стрічки в режимі очікування

Можна показувати оновлення новин на екрані в режимі очікування.

Як показати веб-стрічки в режимі очікування

- У режимі очікування виберіть **Меню > Повідомлення > Веб-стрічки > Опції > Загал. установки > Плин. рядок в очік. > Відобр. в очікув..**

Як отримати доступ до веб-стрічок із режиму очікування

- 1 У режимі очікування виберіть **Квиток**.
- 2 Щоб прочитати докладнішу інформацію про стрічку, натисніть ☺ або ☹, щоб перейти до заголовку та вибрати **Перейти**.

Бездротова технологія зв'язку Bluetooth™

За допомогою функції Bluetooth можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими пристроями Bluetooth. Наприклад, можна:

- Встановлювати з'єднання з пристроями handsfree.
- Встановлювати з'єднання з кількома пристроями одночасно.
- Встановлювати з'єднання з комп'ютерами й отримувати доступ до Інтернету.
- Обмінюватися об'єктами та грати в ігри для декількох гравців.

💡 Для встановлення зв'язку між пристроями Bluetooth їх рекомендовано розміщувати на відстані не більше 10 метрів (33 фути) один від одного таким чином, щоб між ними не було перешкод.

Перш ніж використовувати бездротову технологію Bluetooth

Потрібно увімкнути функцію Bluetooth, щоб встановити з'єднання з іншими пристроями. Також потрібно об'єднати свій телефон у пару з іншим пристроєм Bluetooth.

Як увімкнути функцію Bluetooth

- У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Bluetooth > Увімкнути**.

! Упевніться, що в пристрої, з яким потрібно утворити пару, активовано функцію Bluetooth, а сам пристрій визначено як видимий.

Як отримати об'єкт

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Bluetooth > Увімкнути**.
- 2 Отримавши об'єкт, виконайте вказівки на екрані.

Як об'єднати пристрій у пару з телефоном

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Bluetooth > Мої пристрої**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий пристрій**, а потім виберіть **Додати**, щоб знайти доступні пристрої.
- 3 Виберіть пристрій.
- 4 Введіть пароль, якщо відобразиться відповідний запит.

Як дозволити встановлювати з'єднання з телефоном

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Bluetooth > Мої пристрої**.
- 2 Виберіть пристрій зі списку.
- 3 Виберіть **Опції > Дозвол. з'єднан..**

Як уперше об'єднувати в пару телефон та пристрій Bluetooth

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Bluetooth > Handsfree**.
- 2 Виберіть **Так**.
- 3 Якщо потрібно, введіть пароль.

Як об'єднувати в пару телефон із декількома пристроями Bluetooth handsfree

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок >**

Bluetooth > Handsfree > Мої handsfree > Новий handsfree.

- 2 Перейдіть до пристрою, а потім виберіть **Додати**.

Збереження енергії

За допомогою функції збереження енергії можна економити енергію акумулятора. Можна встановити з'єднання лише з одним пристроєм Bluetooth. Вимкніть цю функцію, якщо потрібно встановити з'єднання із декількома пристроями Bluetooth одночасно.

Як увімкнути функцію збереження енергії

- У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок > Bluetooth > Збереження енергії > Увімк.**

Переведення звуку на пристрій та з пристрою Bluetooth handsfree

Звук можна перевести на пристрій та з пристрою Bluetooth handsfree за допомогою клавіші телефону або клавіші на пристрої handsfree.

Як перевести звук

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Зв'язок >**

Bluetooth > Handsfree > Вхідний дзвінок.

- 2 Виберіть потрібну опцію. Якщо вибрати **У телефоні**, звук буде переведено в телефон. Якщо вибрати **На handsfree**, звук буде переведено у пристрій handsfree.

Як перевести звук під час дзвінка

- 1 Під час дзвінка виберіть **Звук**.
2 Виберіть зі списку.

Передача файлів

За допомогою бездротової технології Bluetooth можна синхронізувати та передавати файли. Див. розділ *Синхронізація за допомогою комп'ютера* на стор. 66.

Використання кабелю USB

Щоб передати файли в режимі **Збережен. даних** або **Передача media**, потрібно з'єднати телефон з комп'ютером за допомогою кабелю USB. Також можна синхронізувати та передавати файли й використовувати телефон як модем у режимі **Режим телеф.** Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте розділ "Початок роботи" на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

Перед використанням кабелю USB

Щоб для передачі файлів можна було використовувати кабель USB, на комп'ютері має бути встановлено одну з таких операційних систем:

- Microsoft ©Windows© 2000
- Microsoft ©Windows© XP (Pro та Home)
- Microsoft ©Windows Vista™ (32-бітні та 64-бітні версії: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium та Home Basic)


Режим передачі мультимедійних файлів та режим накопичувача даних

Якщо на вашому комп'ютері встановлена програма Windows Media Player 11 або вище, можна переміщувати й копіювати із телефону або карти пам'яті на комп'ютер та в зворотному напрямку в програмі *Microsoft Windows Explorer* ("Провідник Windows").

! Використовуйте лише той кабель USB, який підтримується телефоном. Не від'єднуйте кабель USB від телефону або комп'ютера під час передачі файлів, оскільки це може пошкодити пам'ять телефону або карту пам'яті.

Як використовувати режим передачі мультимедійних файлів та режим накопичувача даних



 *Перш ніж передавати файли, потрібно встановити програму Sony Ericsson PC Suite на комп'ютер. Див. розділ Як встановити програму Sony Ericsson PC Suite на стор. 66.*

- 1 З'єднайте комп'ютер і телефон за допомогою кабелю USB.
- 2 **Телефон:** у цьому режимі телефон вимкнеться, а потім перезапуститься знову, коли від нього буде від'єднано кабель USB.
- 3 **Телефон:** виберіть **Передача медіа**, після чого телефон залишатиметься увімкненим під час передачі файлів.
- 4 **Комп'ютер:** зачекайте, поки пам'ять телефону та карта пам'яті відобразяться у вікні програми

Windows Explorer ("Провідник" Windows) як знімні носії.

- 5 Переміщуйте або копіюйте вибрані файли з телефону на комп'ютер і навпаки.

Як безпечно від'єднати USB-кабель

- 1 Натисніть правою кнопкою миші піктограму знімного носія у програмі *Windows Explorer* ("Провідник Windows").
- 2 Виберіть *Eject* (Вийняти).
- 3 Від'єднайте кабель USB, коли в телефоні відобразиться наведене нижче повідомлення: **З'єднання USB завершено. Тепер можна безпечно від'єднати кабель USB..**


Режим телефону

Перш ніж синхронізувати телефон або використовувати його як модем, потрібно встановити програму *Sony Ericsson PC Suite* на свій комп'ютер. Див. розділ *Як встановити програму Sony Ericsson PC Suite* на стор. 66.

Як використовувати режим телефону


- 1 **Комп'ютер:** запустіть *PC Suite*, вибравши *Start (Пуск)/Programs (Програми)/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 З'єднайте комп'ютер і телефон за допомогою кабелю USB.

- 3 **Телефон:** виберіть **Режим телеф..**
4 **Комп'ютер:** отримавши підтвердження того, що програма *Sony Ericsson PC Suite* виявила ваш телефон, можна почати використовувати програми режиму телефону.

 Щоб детальніше дізнатися про використання програми, див. розділ довідки *Sony Ericsson PC Suite*, коли програму буде встановлено на комп'ютер.

Синхронізація

Телефонні контакти, події, завдання, закладки та нотатки можна синхронізувати із такими програмами, як Microsoft Outlook через кабель USB або за допомогою бездротової технології Bluetooth. Також можна здійснити синхронізацію зі службою в Інтернеті, яка використовує SyncML™ або з Microsoft® Exchange Server, що використовує Microsoft Exchange ActiveSync. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте розділ "Початок роботи" на веб-сторінці www.sonyericsson.com/support.

 Одночасно можна використовувати лише один метод синхронізації телефону.

Синхронізація за допомогою комп'ютера

Перед синхронізацією потрібно встановити програму *Sony Ericsson PC Suite* із компакт-диска, що надається разом із телефоном. Програмне забезпечення містить довідкову інформацію. Також можна відвідати веб-сторінку www.sonyericsson.com/support, щоб завантажити програмне забезпечення.

Щоб можна було використовувати програму PC Suite, на вашому комп'ютері має бути встановлено одну з таких операційних систем:

- Windows XP (Pro та Home), Пакет оновлення SP 2 або вище
- Windows Vista™ (32-бітні та 64-бітні версії: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium та Home Basic)

Як встановити програму Sony Ericsson PC Suite

- 1 Увімкніть комп'ютер та вставте компакт-диск у пристрій зчитування. Компакт-диск запуститься автоматично, після чого відкриється вікно встановлення.
- 2 Виберіть мову та натисніть кнопку **OK**.

- 3 Натисніть *Install Sony Ericsson PC suite* (Встановити Sony Ericsson PC suite) та виконайте інструкції на екрані.

Синхронізація за допомогою служби Інтернету

Можна здійснити синхронізацію в режимі онлайн, використовуючи службу Інтернету в своєму телефоні. Якщо в телефоні ще немає відповідних установок Інтернету, див. розділ *Установки* на стор. 58.

Перш ніж почати синхронізацію

Потрібно ввести установки для синхронізації з використанням SyncML та зареєструвати реєстраційний запис онлайн-синхронізації у постачальника послуг. Потрібні такі установки:

- **Адреса сервера** – URL-адреса сервера
- **Назва бази даних** – база даних, із якою буде синхронізуватися телефон

Як ввести установки для SyncML

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Синхронізація**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий реєс. запис**, а потім виберіть **Додати > SyncML**.

- 3 Введіть назву нового реєстраційного запису, а потім виберіть **Продв..**
- 4 Виберіть **Адреса сервера**. Введіть потрібну інформацію та виберіть **Добре**.
- 5 Введіть **Ім'я користувача** та **Пароль**, якщо відображається відповідний запит.
- 6 Перейдіть до **Програми** і позначте програми, які потрібно синхронізувати.
- 7 Виберіть **Назва бази даних**, а потім введіть потрібну інформацію.
- 8 Перейдіть до вкладки **Додаткові**, щоб ввести додаткові установки синхронізації.
- 9 Виберіть **Зберег..**

Як стерти реєстраційний запис

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Синхронізація**.
- 2 Перейдіть до реєстраційного запису та натисніть **(C)**.

Як почати синхронізацію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Синхронізація**.
- 2 Перейдіть до реєстраційного запису та виберіть **Пуск**.

Синхронізація за допомогою програми Microsoft® Exchange Server

Використовуючи програму Microsoft® Exchange Server, за допомогою свого телефону можна переглядати та синхронізувати таку загальну інформацію для обміну, як електронна пошта, контакти та записи календаря.



Щоб отримати детальну інформацію про установки синхронізації, зверніться до системного адміністратора.

Перед початком синхронізації

Щоб увійти до програми Microsoft Exchange Server, потрібно ввести установки для програми Microsoft Exchange ActiveSync. Потрібні такі установки:

- **Адреса сервера** – URL-адреса сервера
- **Домен** – домен сервера
- **Ім'я користувача** – ім'я користувача реєстраційного запису
- **Пароль** – пароль користувача



Перш ніж почати синхронізацію з Exchange ActiveSync, потрібно вибрати у телефоні правильний часовий пояс.

Як ввести установки для Microsoft Exchange ActiveSync

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Синхронізація**.
- 2 Перейдіть до пункту **Новий реєс. запис**, а потім виберіть **Додати > Exchange ActiveSync**.
- 3 Введіть назву нового реєстраційного запису, а потім виберіть **Продв..**
- 4 Введіть потрібні установки.
- 5 Переходьте по вкладках, щоб ввести додаткові установки.
- 6 Виберіть **Зберег..**

Як почати синхронізацію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Синхронізація**.
- 2 Перейдіть до реєстраційного запису та виберіть **Пуск**.



Служба оновлення

Програмне забезпечення телефону можна оновлювати. Під час оновлення не втрачається жодна персональна інформація чи інформація в телефоні.

Передбачено два способи оновлення телефону:

- Через бездротовий зв'язок за допомогою телефону

- За допомогою кабелю USB, який постачається з телефоном, та комп'ютера, підключеного до Інтернету.

! Для служби оновлення потрібні такі засоби доступу до даних, як з'єднання GPRS, мережа стандарту 3G або HSDPA.

Перед використанням "Служби оновлення"

Якщо в телефоні ще не визначено відповідні установки, див. розділ *Установки* на стор. 58.

Як відобразити на екрані поточну версію програмного забезпечення, встановленого на телефоні

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Послуга оновлення**.
- 2 Виберіть **Версія програм**.

Як використати "Службу оновлення" за допомогою телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Послуга оновлення**.
- 2 Виберіть **Шукати оновлення**, а потім виконуйте інструкції, які з'являться на екрані.

Як використовувати "Службу оновлення" за допомогою комп'ютера

- 1 Відкрийте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support або натисніть *Sony Ericsson Update service* (Служба оновлення Sony Ericsson) у програмі *PC Suite*, якщо її встановлено на комп'ютері. Див. розділ *Як встановити програму Sony Ericsson PC Suite* на стор. 66.
- 2 Виберіть регіон та країну.
- 3 Виконайте інструкції на екрані.

Як встановити нагадування про використання "Служби оновлення"

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Послуга оновлення > Установки > Нагадування**.
- 2 Виберіть опцію.


Додаткові функції

Режим польоту

У режимі **Реж. польоту** функції мережі та радіо буде вимкнено, щоб уникнути негативного впливу телефону на роботу чутливого обладнання.

Коли активується меню режиму польоту, з'явиться запит із проханням вибрати режим під час наступного вмикання телефону:

- **Звич. режим** – щоб використовувати повний набір функцій телефону.
- **Реж. польоту** – щоб використовувати лише деякі функції телефону.

 У режимі польоту можна використовувати функцію *Bluetooth™*.

Як активувати меню "режиму польоту"

- У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Режим польоту > Показ при запус..**


Як вибрати режим польоту


- 1 Коли активується меню режиму польоту, вимкніть телефон.

- 2 Вимкніть телефон, а потім виберіть **Реж. польоту**.

Навігаційні послуги

За допомогою цього телефону можна отримати допомогу, щоб знайти маршрут, переглянути своє приблизне місце розташування та зберегти вибрані місця розташування.

 За допомогою аксесуара *GPS Enabler HGE-100* можна отримати точнішу інформацію про своє поточне місце розташування.

 Для деяких функцій навігаційних послуг потрібно з'єднання з Інтернетом.

Функція Google Maps™ для мобільного телефону

За допомогою функції *Google Maps™* можна переглядати карти та зображення з супутника, знаходити координати та вираховувати маршрути.

Як користуватися функцією Google Maps

- У режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > Навігаційні послуги > Google Maps**.

Як переглянути текст довідки про функцію Google Maps



- Під час використання функції Google Maps виберіть **Опції > Довідка**.

Збережені координати

Усі збережені координати розміщені в папці **Вибране**.

Як переглянути збережені координати

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Розваги > Навігаційні послуги > Вибране**.
- 2 Перейдіть до координати і виберіть **На сайт**.

 Під час використання функції Google Maps можна натиснути  для доступу до улюблених сторінок.

Сигнали

Як сигнал будильника можна встановити мелодію або радіо. Будильник спрацьовує навіть у випадку, коли телефон вимкнено. Коли спрацьовує сигнал будильника, його можна відкласти або зовсім вимкнути.

Як встановити сигнал будильника

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Будильники**.

- 2 Перейдіть до будильника і виберіть **Редаг..**
- 3 Перейдіть до пункту **Час**: і виберіть **Редаг..**
- 4 Введіть час, а потім виберіть **Добре > Зберег..**

Як встановити сигнал будильник, який буде вмикатися періодично

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника і виберіть **Редаг..**
- 3 Перейдіть до пункту **Періодично**: і виберіть **Редаг..**
- 4 Перейдіть до дня, а потім виберіть **Познч..**
- 5 Щоб вибрати інший день, перейдіть до дня, а потім виберіть **Познч..**
- 6 Виберіть **Готово > Зберег..**

Як встановити сигнал будильника

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника і виберіть **Редаг..**
- 3 Перейдіть до пункту **Сигнал будильника**: і виберіть **Редаг..**
- 4 Знайдіть та виберіть сигнал будильника. Виберіть **Зберег..**

Як вимкнути сигнал будильника

- Коли почне лунати сигнал будильника, натисніть будь-яку клавішу.
- Щоб повторити сигнал будильника, виберіть **Потім**.

Як вимкнути будильник

- Коли лунає сигнал будильника, виберіть **Вимкнути**.


Як скасувати сигнал будильника

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника і виберіть **Вимкнути**.

Будильник у беззвучному режимі

Можна встановити, щоб сигнал будильника не лунав, коли телефон перебуває в беззвучному режимі.

Як встановити, чи лунатиме сигнал будильника в беззвучному режимі

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Будильники**.
- 2 Перейдіть до будильника і виберіть **Редаг..**
- 3 Перейдіть до вкладки .
- 4 Перейдіть до пункту **Беззвучний режим** і виберіть **Редаг..**
- 5 Виберіть опцію.

Календар

Календар можна синхронізувати з календарем комп'ютера, з календарем в Інтернеті або з програмою Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Щоб отримати додаткову інформацію, див. розділ *Синхронізація* на стор 66.

Стандартне вікно перегляду

Можна вибрати, яке вікно відображатиметься першим після відкриття календаря: вікно перегляду місяця, тижня чи дня.

Як визначити стандартне вікно перегляду

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть **Опції > Додатково > Станд. перегляд**.
- 3 Виберіть опцію.

Події

Можна додавати нові події або повторно використовувати вже додані раніше події.

Як додати подію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть дату.

- 3 Перейдіть до пункту **Нова подія** і виберіть **Додати**.
- 4 Введіть інформацію та підтвердьте кожен введений елемент.
- 5 Виберіть **Зберег..**

Як переглянути подію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Перейдіть до події та виберіть **Перегл..**

Як відредагувати подію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Перейдіть до події та виберіть **Перегл..**
- 4 Виберіть **Опції > Редагувати**.
- 5 Відредагуйте подію та підтвердьте кожен введений елемент.
- 6 Виберіть **Зберег..**

Як надіслати інформацію про подію

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Перейдіть до події та виберіть **Опції > Надіслати**.
- 4 Виберіть спосіб передачі.

! *Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передачі.*

Як переглянути тиждень у календарі

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Виберіть **Опції > Перег. тиждень**.

Як встановити час звучання сигналу нагадувань

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Календар**.
- 2 Виберіть дату.
- 3 Виберіть **Опції > Додатково > Нагадування**.
- 4 Виберіть опцію.

! *Опція нагадування, встановлена у календарі, впливає на опцію нагадування, встановлену в завданнях.*

Нотатки

Можна створювати та зберігати нотатки. Нотатка також може відображатися у режимі очікування.

Як додати нотатку

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Нотатки**.
- 2 Перейдіть до пункту **Нова нотатка** і виберіть **Додати**.

- 3 Напишіть нотатку, а потім виберіть **Зберег..**

Як показати нотатку в режимі очікування

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Нотатки**.
- 2 Перейдіть до нотатки та виберіть **Опції > Відобр. в очікув..**

Як приховати нотатку в режимі очікування

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Нотатки**.
- 2 Перейдіть до нотатки та виберіть **Опції > Прихов. в очікув..**

Завдання

Можна додавати нові завдання або повторно використовувати вже додані раніше завдання.

Як додати завдання

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Завдання**.
- 2 Виберіть **Нове завдання**, а потім виберіть **Додати**.
- 3 Виберіть опцію.
- 4 Введіть деталі та підтвердьте кожен введений елемент.

Як переглянути завдання

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Завдання**.
- 2 Перейдіть до завдання та виберіть **Перегл..**

Як повторно використати вже створене раніше завдання

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Завдання**.
- 2 Перейдіть до завдання та виберіть **Перегл..**
- 3 Виберіть **Опції > Редагувати**.
- 4 Відредагуйте завдання та виберіть **Продв..**
- 5 Виберіть, щоб встановити відповідне нагадування.

Як надіслати завдання

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Завдання**.
- 2 Перейдіть до завдання та виберіть **Опції > Надіслати**.
- 3 Виберіть спосіб передачі.

! Упевніться, що пристрій одержувача підтримує вибраний Вами спосіб передачі.

Як встановити час звучання сигналу нагадувань

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Органайзер > Завдання**.

- 2 Перейдіть до завдання та виберіть **Опції > Нагадування**.
- 3 Виберіть опцію.

❗ *Встановлена у завданнях опція нагадування впливає на опцію нагадування, встановлену в календарі.*

Профілі

Можна змінити установки, наприклад, гучність дзвінка та вібросигналу, залежно від обставин у тому чи іншому місці. Можна повернути установки всіх профілів до таких значень, які були встановлені в телефоні на момент його придбання.

Як вибрати профіль

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Профілі**.
- 2 Виберіть профіль.

Як переглянути та відредагувати профіль

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Профілі**.
- 2 Перейдіть до профілю, а потім виберіть **Опції > Перегляд і редак..**

❗ *Профіль "Звичайний" перейменувати неможливо.*

Час і дата

Як встановити час

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Час і дата > Час**.
- 2 Введіть час, а потім виберіть **Зберег..**

Як встановити дату

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Час і дата > Дата**.
- 2 Введіть дату, а потім виберіть **Зберег..**

Як вибрати часовий пояс

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Час і дата > Мій часовий пояс**.
- 2 Виберіть часовий пояс, у якому ви перебуваєте.

❗ *Якщо вибрати місто, Мій часовий пояс також оновлює час, коли зимній час змінюється на літній.*

Блокування

Блокування SIM-карти

Цей тип блокування захищає лише ваш пакет передплати послуг. Телефон зможе працювати, якщо в нього вставити нову SIM-карту. Якщо

блокування увімкнено, потрібно ввести PIN-код (Personal Identity Number – Персональний ідентифікаційний номер).

Якщо тричі поспіль ввести неправильний PIN-код, SIM-карта блокується, після чого потрібно буде ввести код PUK (персональний код розблокування). Коди PIN та PUK надаються оператором мережі.

Як розблокувати SIM-карту

- 1 Коли відобразиться текст **PIN-код заблоков.**, введіть код PUK і виберіть **Добре**.
- 2 Введіть новий код PIN (від 4 до 8 цифр) та виберіть **Добре**.
- 3 Введіть новий PIN-код ще раз, а потім виберіть **Добре**.

Як змінити свій PIN-код

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Захист > Блокування > Захист SIM > Змінити PIN-код**.
- 2 Введіть свій PIN-код, а потім виберіть **Добре**.
- 3 Введіть новий PIN-код (від 4 до 8 цифр) та виберіть **Добре**.
- 4 Введіть новий PIN-код ще раз, а потім виберіть **Добре**.

❗ Якщо відображається повідомлення **Коди не збігаються**, новий PIN-код введено неправильно. Якщо на дисплеї відображається **Хибний PIN-код**, а за ним – повідомлення **Старий PIN-код**;, це означає, що старий PIN-код введено неправильно.

Як використовувати блокування SIM-карти

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Захист > Блокування > Захист SIM > Захист**.
- 2 Виберіть опцію.
- 3 Введіть свій PIN-код, а потім виберіть **Добре**.

Блокування телефону

Можна запобігти несанкціонованому використанню телефону. Змініть код блокування телефону (0000) на будь-який 4 – 8-значний персональний код.

❗ **Обов'язково запам'ятайте новий код.** Якщо Ви забудете його, доведеться принести свій телефон до сервісного центру Sony Ericsson.

Як використовувати блокування телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне >**

Захист > Блокування > Захист телефону > Захист.

- 2 Виберіть опцію.
- 3 Введіть код блокування телефону, а потім виберіть **Добре**.

Як розблокувати телефон

- Введіть код, а потім виберіть **Добре**.

Як змінити код блокування телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Захист > Блокування > Захист телефону > Змінити код**.
- 2 Введіть старий код та виберіть **Добре**.
- 3 Введіть новий код та виберіть **Добре**.
- 4 Введіть код ще раз, а потім виберіть **Добре**.

Блокування клавіатури

Блокування клавіатури призначене для того, щоб запобігти випадковому натисканню клавіш. Можна відповідати на вхідні дзвінки, не розблоковуючи клавіатуру.

- ❗ ***Навіть якщо клавіатура заблокована, можна здійснювати дзвінки на міжнародний номер екстреної допомоги 112.***

Як встановити автоматичне блокування клавіатури

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Захист > Автоблокув. клавіш**.
- 2 Виберіть опцію.

Як заблокувати клавіатуру вручну

- У режимі очікування натисніть , а потім виберіть **Блокув..**






Як розблокувати клавіатуру вручну

- У режимі очікування натисніть , а потім виберіть **Розбл..**

Номер IMEI

На випадок викрадення телефону збережіть копію свого номера IMEI (Міжнародний ідентифікаційний номер мобільного обладнання).

Як переглянути номер IMEI

- У режимі очікування натисніть , , , , .

Пошук та усунення несправностей

У разі виникнення деяких несправностей потрібно звернутись до оператора мережі.

Щоб отримати додаткову технічну підтримку, відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support.

Стандартні запитання

Проблеми з обсягом пам'яті або телефон працює повільно

Перезапускайте телефон щодня, щоб звільнити пам'ять телефону, або виконайте **Повне скидання**.

Повне скидання

Якщо вибрати **Скидання установ.**, буде стерто зміни, внесені в установки.

Якщо вибрати **Очистити все**, то крім змін установок, буде також стерто всі контакти, повідомлення, особисті дані, та дані, які було завантажено, отримано або відредаговано.

Як скинути установки телефону

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Повне скидання**.

- 2 Виберіть опцію.
- 3 Виконайте інструкції, які з'являться на екрані.

Неможливо зарядити телефон або ємність акумулятора низька

Зарядний пристрій не приєднаний до телефону належним чином або поганий контакт із акумулятором. Вийміть акумулятор та почистіть його контакти.

Акумулятор зношений і його потрібно замінити. Див. розділ *Заряджання акумулятора* на стор. 8.

Під час заряджання телефону не з'являється піктограма акумулятора

Може знадобитися декілька хвилин, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання.

Деякі опції меню відображаються затемненими

Послугу не активовано. Зверніться до свого оператора мережі.

Неможливо користуватися послугою обміну SMS/текстовими повідомленнями в телефоні

У телефоні не визначено потрібних установок або вони визначені неправильно. Щоб дізнатися правильні установки сервісного



центру послуги SMS, зверніться до свого оператора мережі. Див. розділ *Текстові повідомлення* на стор. 34.

Неможливо користуватися послугою обміну графічними повідомленнями

Пакет передплати не підтримує таку послугу передачі даних. У телефоні не визначено потрібних установок або вони визначені неправильно. Зверніться до свого оператора мережі.

Див. розділ *Довідка в телефоні* на стор. 8 або відвідайте веб-сайт www.sonyericsson.com/support, щоб замовити установки, а потім виконайте відображені на екрані інструкції. Див. розділ *Установки* на стор. 58.

Як увімкнути або вимкнути введення тексту в режимі T9?

Під час введення тексту натисніть та потримайте . Коли режим T9 буде активовано, у верхній частині екрана з'явиться піктограма .

Як змінити мову телефону?

- 1 У режимі очікування виберіть **Меню > Установки > вкладка Загальне > Мова > Мова телефону**.
- 2 Виберіть опцію.

Неможливо користуватися Інтернетом

Пакет передплати не підтримує таку послугу передачі даних. Потрібні установки Інтернету відсутні або неправильні. Зверніться до свого оператора мережі.

Див. розділ *Довідка в телефоні* на стор. 8 або відвідайте веб-сайт www.sonyericsson.com/support, щоб замовити установки Інтернету, а потім виконайте відображені на екрані інструкції. Див. розділ *Установки* на стор. 58.

Телефон не дзвонить або дзвонить занадто тихо

Переконайтеся, що для установки **Беззвучний режим** вибрано значення **Увімк.** Див. розділ *Як вимкнути сигнал дзвінка* на стор. 55.

Перевірте гучність сигналу дзвінка. Див. розділ *Як встановити гучність сигналу дзвінка* на стор. 55.

Перевірте профіль. Див. розділ *Як вибрати профіль* на стор. 75.

Перевірте опції переадресації дзвінків. Див. розділ *Як переадресувати дзвінки* на стор. 30.

Телефон не виявляється іншими пристроями під час з'єднання за допомогою бездротової технології Bluetooth

Функцію Bluetooth не увімкнено. Перевірте, чи встановлено в меню "Видимість" показувати телефон іншим пристроям. Див. розділ *Як увімкнути функцію Bluetooth* на стор. 62.

Неможливо синхронізувати та передавати дані між телефоном та комп'ютером за допомогою кабелю USB, що надається разом із телефоном в комплекті.

Програмне забезпечення, надане в комплекті з телефоном, не було належним чином встановлене на комп'ютері або кабель з комплекту не приєднано, як слід. Відвідайте веб-сторінку www.sonyericsson.com/support, щоб прочитати посібники з розділу „Початок роботи”, в якому містяться детальні вказівки щодо встановлення програм, а також посібники з усунення несправностей.

Де можна знайти таку адміністративну інформацію, як номер IMEI, якщо не вдається увімкнути телефон?



Повідомлення про помилки

Вставте SIM-карту

У телефоні відсутня або неправильно вставлена SIM-карта.

Див. розділ *Заряджання акумулятора* на стор. 8.

Контакти SIM-карти потрібно почистити. Якщо картку пошкоджено, зверніться до свого оператора мережі, щоб отримати нову.

Вставте дійсну SIM-карту

Цей телефон може працювати тільки з певними SIM-картками. Перевірте, чи використовується в телефоні правильна SIM-карта оператора.

Хибний PIN-код/Хибний PIN2-код

PIN-код або PIN2-код було введено неправильно.

Введіть правильний PIN-код або PIN2-код та виберіть **Так**. Див. розділ *Як вставити SIM-карту* на стор. 6.

PIN-код заблоков./PIN2-код заблокований

PIN-код або PIN2-код введено неправильно тричі поспіль.

Як розблокувати SIM-карту, див. розділ *Блокування SIM-карти* на стор. 75.

Коди не збігаються

Введено коди, які не збігаються. Коли потрібно змінити код захисту, наприклад, PIN-код, потрібно підтвердити новий код. Див. розділ *Блокування SIM-карти* на стор. 75.

Немає покр. мережі

Телефон перебуває у режимі польоту. Див. розділ *Режим польоту* на стор. 70.

У телефоні відсутній сигнал мережі або цей сигнал занадто слабкий. Зверніться до свого оператора мережі та впевніться, що в місці вашого перебування є покриття мережі.

SIM-карта не працює належним чином. Вставте свою SIM-карту в інший телефон. Якщо це спрацює, можливо, проблема у телефоні. Будь ласка, зверніться до найближчого сервісного центру Sony Ericsson.

Лише екстрені дзв.

Телефон перебуває в зоні обслуговування мережі, але ви не маєте до неї доступу. Однак в екстрених ситуаціях деякі оператори мереж дозволяють телефонувати за міжнародним екстреним номером 112. Див. розділ *Екстрені дзвінки* на стор. 20.

Код PUK заблоковано. Зверніться до оператора.

Персональний код для розблокування (PUK) було введено неправильно 10 разів поспіль.

Триває зарядження, невідомий акумулятор

Акумулятор, що використовується, не ухвалений компанією

Важлива інформація

Веб-сайт допомоги користувачам Sony Ericsson

На веб-сторінці www.sonyericsson.com/support є розділ підтримки, в якому можна отримати поради і допомогу, лише кілька разів клацнувши мишкою. На цій сторінці можна знайти останні оновлення комп'ютерного програмного забезпечення і поради щодо ефективнішого використання телефону.

Сервіс та технічна підтримка

Відтепер Ви маєте доступ до цілого набору таких ексклюзивних переваг обслуговування, як:

- Підтримка користувачів на міжнародних та місцевих веб-сторінках.
- Всесвітня мережа сервісних центрів.
- Розгалужена мережа партнерів Sony Ericsson з сервісного обслуговування.
- Гарантійний термін. Детальніше про гарантійні умови читайте в цьому посібнику користувача.

На веб-сторінці www.sonyericsson.com у розділі підтримки користувачів можна знайти найновіші засоби підтримки та інформацію мовою на Ваш вибір, наприклад, пакети оновлення програмного забезпечення, базу відомостей, настройки телефону та отримати додаткову допомогу у разі потреби.

Щодо послуг та функцій, які надаються оператором, звертайтеся до свого оператора мережі.

Також можна зателефонувати у один із наших сервісних центрів. Телефонний номер найближчого до Вас сервісного центру наведений у списку нижче. Якщо Вашої країни або регіону немає у списку, зверніться до свого місцевого дилера. (Нижченаведені номери були

дійсними на момент здачі цього Посібника в друк. На веб-сторінці www.sonyericsson.com завжди можна знайти оновлену інформацію.)

Якщо Ваш телефон потребуватиме сервісного обслуговування, що майомовірно, будь ласка, зверніться в місцеву точку продажу, в якій було придбано телефон, або до одного із наших партнерів із сервісного обслуговування. Не викидайте фінансових документів, які

підтверджують факт купівлі телефону. Вони потрібні для отримання гарантійного обслуговування.

За дзвінок в один із наших сервісних центрів стягується плата відповідно до тарифів у Вашій країні, включно з місцевими податками, крім випадків, коли Ви телефонуєте на безкоштовний номер.

Країна	Номер телефону
Argentina	800-333-7427
Australia	1-300 650-600
Belgique/Belgin	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844 550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/भारत	39011111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 700 55030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900

Адреса електронної пошти

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com

Міхико	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefiks) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8(495) 787 0986
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 47 37 777
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-766-9347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
Тел	02-2483030

questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.PK@support.sonyericsson.com

questions.PH@support.sonyericsson.com
questions.PL@support.sonyericsson.com
questions.PT@support.sonyericsson.com
questions.RO@support.sonyericsson.com
questions.RU@support.sonyericsson.com
questions.CH@support.sonyericsson.com
questions.SG@support.sonyericsson.com
questions.SK@support.sonyericsson.com
questions.ZA@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.SE@support.sonyericsson.com
questions.TR@support.sonyericsson.com
questions.UA@support.sonyericsson.com
questions.GB@support.sonyericsson.com
questions.US@support.sonyericsson.com
questions.VE@support.sonyericsson.com
questions.AE@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.TW@support.sonyericsson.com
questions.TH@support.sonyericsson.com

Рекомендації щодо безпечного й ефективного використання

Будь ласка, прочитайте цю інформацію, перш ніж користуватися телефоном. Ці вказівки призначені для Вашої безпеки. Будь ласка, дотримуйтеся цих вказівок. Якщо з виробом трапилось що-небудь із нижчеописаного або якщо у Вас є сумніви щодо його функціонування, обов'язково покажіть виріб авторизованому сервісному партнерові, перш ніж заряджати або використовувати його. Недотримання цієї рекомендації може порушити роботу виробу або бути потенційно небезпечним для Вашого здоров'я.



Рекомендації щодо безпечного використання виробу (мобільного телефону, акумулятора, зарядного пристрою та інших аксесуарів)

- Завжди користуйтеся виробом з обережністю та зберігайте його в чистому місці, де немає пилу.
- Обережно!** Може вибухнути, потрапивши у вогонь.
- Не піддавайте виріб дії рідини і вологи.
- Не піддавайте виріб дії дуже низьких та дуже високих температур. Не піддавайте акумулятор дії температури вище +60 °C (+140 °F).
- Не розташовуйте виріб поблизу відкритого полум'я і не паліть під час розмови.
- Стежте за тим, щоб виріб не падав, не кидайте його та не намагайтесь його зігнути.
- Не фарбуйте виріб.



- Не намагайтесь розібрати чи модифікувати виріб. Роботи щодо технічного обслуговування повинні проводити тільки сертифіковані спеціалісти компанії Sony Ericsson.
- Якщо ваш телефон розкладний, не закривайте його, коли між клавіатурою та дисплеєм знаходиться якийсь предмет. Це може призвести до пошкодження телефону.
- Не користуйтеся виробом поблизу медичного обладнання без попереднього дозволу Вашого лікаря або уповноважених медпрацівників.
- Не користуйтеся виробом, коли перебуваєте у літаку або поблизу нього, а також у місцях, де розташовані попередження "вимкнути приймально-передавальні пристрої".
- Не користуйтеся виробом у місцях з потенційно вибуховою атмосферою.
- Не розташовуйте виріб та не встановлюйте бездротове обладнання над подушкою безпеки автомобіля.
- Обережно!** Тріснуте або розламане скло дисплея може мати гострі краї або уламки, торкатися до яких може бути небезпечно.



ДІТИ

ЗБЕРІГАЙТЕ ВИРІБ В МІСЦЯХ, НЕДОСЯЖНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ДІТЯМ ГРАТИСЬ ІЗ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ АБО ЙОГО АКСЕСУАРАМИ. ВОНИ МОЖУТЬ ПОРАНИТИ СЕБЕ ЧИ ІНШИХ АБО ПОШКОДИТИ ТЕЛЕФОН ТА АКСЕСУАРИ. ТЕЛЕФОН ТА АКСЕСУАРИ МІСТЯТЬ ДРІБНІ ДЕТАЛІ, ЯКІ МОЖУТЬ ВІДКОРЕМИТИСЯ ТА ПОТРАПИТИ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ ДИТИНИ.



Джерело живлення (зарядний пристрій)

Підключайте блок живлення тільки до такої електромережі, параметри якої відповідають вказанам на виробі. Розміщуйте шнур таким чином, щоб не пошкодити та не перетиснути його. Щоб уникнути ураження електричним струмом, перед чищенням блока живлення від'єднайте його від мережі. Не використовуйте блок живлення поза приміщеннями або в приміщеннях з підвищеною вологістю. Забороняється змінювати шнур або штепсельну вилку. Якщо штепсельна вилка не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика та встановіть потрібну розетку.

Використовуйте лише фірмові зарядні пристрої Sony Ericsson, призначені для використання з Вашою моделлю мобільного телефону. Інші зарядні пристрої можуть не відповідати тим самим стандартам безпеки й ефективності.

Акумулятор

Перед першим використанням у телефоні акумулятор рекомендується зарядити повністю. Ємність нового акумулятора або акумулятора, який тривалий час не використовувався, може протягом певного часу бути зниженою.

Акумулятор слід заряджати лише при температурі від +5°C (+41°F) до +45°C (+113°F).

Використовуйте лише фірмові акумулятори Sony Ericsson, призначені для використання з Вашою моделлю мобільного телефону. Використання акумуляторів та зарядних пристроїв інших виробників може бути небезпечним.

Ресурс заряду батареї у режимі розмови та в режимі очікування залежить від різних факторів, зокрема, сили сигналу, температури оточення, особливостей використання, вибраних функцій та особливостей передачі голосу та даних під час використання мобільного телефону.

Перш ніж вийняти акумулятор, вимкніть телефон. Забороняється брати акумулятор у рот. Електроліт акумулятора токсичний для організму, якщо його проковтнути. Слідкуйте за тим, щоб металеві контакти акумулятора не торкалися інших металевих предметів. Це може призвести до короткого замикання та пошкодження акумулятора. Використовуйте акумулятор виключно за призначенням.

Персональні медичні пристрої

Мобільні телефони можуть впливати на роботу електронних кардіостимуляторів та інших вживлених пристроїв. Не носіть телефон поряд із кардіостимулятором, наприклад, у нагрудній кишені. Під час розмови тримайте телефон з протилежного від кардіостимулятора боку тіла. Ризик перешкод у роботі кардіостимулятора зменшується до мінімуму, якщо використовувати телефон на відстані більше 15 сантиметрів (6 дюймів). Як тільки у Вас з'являється підозра, що телефон впливає на роботу кардіостимулятора, негайно вимкніть його. За детальнішою інформацією зверніться до кардіолога.

Щоб отримати інформацію щодо інших медичних пристроїв, зверніться до Вашого лікаря та виробників пристроїв.

Керування автомобілем

Перевірте, чи не забороняють місцеві закони та правила використовувати мобільний телефон за кермом автомобіля, або чи не вимагають вони, щоб водії використовували пристрої handsfree. Ми рекомендуємо використовувати з телефоном лише пристрої handsfree виробництва компанії Sony Ericsson.

Пам'ятайте, що мобільний телефон може створювати перешкоди для роботи електронного обладнання, тому деякі виробники автомобілів забороняють використання мобільних телефонів у салоні автомобіля, якщо до телефону не

підключений пристрій handsfree із зовнішньою антеною.

Завжди зосереджуйте увагу на керуванні автомобілем. Якщо умови дорожнього руху дозволяють це зробити, зупиніть автомобіль на узбіччі, щоб здійснити телефонний дзвінок або відповісти на нього.

Функції на основі визначеного GPS розташування

Деякі виробники забезпечують функції, які використовують ваше місце розташування, визначене за допомогою GPS. Функція визначення координат надається за принципом «ЯК Є» та «ІЗ УСІМА НЕДОЛІКАМИ». Sony Ericsson не робить жодних заяв або гарантій щодо точності такої інформації про координати.

Використання пристроєм інформації на основі координат не може бути безперервним або безпомилковим, а також залежить від наявності послуг мережі. Будь ласка, зауважте, що за певних умов ефективність цієї функції може знизуватися або на неї можуть впливати перешкоди, наприклад, всередині або поблизу будинків.

Увага! Не використовуйте функцію GPS, якщо це відволікає від керування автомобілем.

Екстрені дзвінки

Мобільні телефони використовують для зв'язку радіосигнали, а отже, неможливо гарантувати встановлення з'єднання за будь-яких обставин. Тому у життєво важливих ситуаціях (наприклад, коли необхідно терміново викликати швидку медичну допомогу) не покладайтесь виключно на мобільний телефон.

Екстрені дзвінки можуть не підтримуватись на певних територіях та у деяких мережах або бути неусміслими з функціями мережі чи телефону, що наразі використовуються. За детальнішою

інформацією зверніться до місцевого постачальника послуг.

Антенa

Ваш телефон має вбудовану антену. Використання недозволених компанією Sony Ericsson антен для цієї моделі може завдати шкоди Вашому мобільному телефону, знизити ефективність його роботи та призвести до перевищення норм радіохвильового випромінювання (див. нижче).

Ефективне використання

Тримайте мобільний телефон так, як Ви тримаєте будь-який інший телефон. Не прикривайте верхню частину телефону під час розмови, оскільки це може погіршити якість зв'язку та збільшити споживання енергії акумулятора, скорочуючи тим самим тривалість використання телефону в режимі розмови та в режимі очікування.

Радіочастотне (PЧ) випромінювання та питомий коефіцієнт поглинання (SAR)

Ваш мобільний телефон є передавачем та приймачем радіосигналів малої потужності. В увімкненому стані він випромінює радіочастотну енергію (її називають також радіохвилями або радіочастотними полями).

Урядовими органами багатьох країн були прийняті комплексні рекомендації щодо безпеки, розроблені такими міжнародними науковими організаціями, як ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого випромінювання) та IEEE (Інститут інженерів з електротехніки та електроніки), на основі проведених регулярних та детальних наукових досліджень. Ці рекомендації визначають допустимі рівні радіочастотного опромінення для людини. Ці рівні є дещо нижчими

за допустимі межі безпечного опромінення людини незалежно від віку та стану здоров'я і враховують похибки вимірювань.

Питомий коефіцієнт поглинання (SAR) – це одиниця вимірювання величини поглинання радіочастотного випромінювання тілом людини під час використання мобільного телефону. Визначення коефіцієнта SAR виконується у лабораторних умовах за умови роботи телефону на максимальній потужності, вказаній у технічних характеристиках, однак фактичне значення коефіцієнта SAR для телефону під час експлуатації може бути значно нижчим. Це викликано тим, що конструкція мобільного телефону передбачає роботу при мінімальній потужності, достатній для встановлення з'єднання з мережею.

Зміна коефіцієнта SAR у межах, вказаних у рекомендаціях щодо рівнів опромінення радіочастотною енергією, не означає зміну рівня безпеки. Незважаючи на те, що коефіцієнти SAR різних моделей мобільних телефонів різняться між собою, всі моделі мобільних телефонів Sony Ericsson розроблені в суворій відповідності до вимог рекомендацій щодо рівнів опромінювання радіочастотною енергією.

Стосовно продажу телефонів у США перш ніж модель телефону потрапляє у роздрібну мережу, вона має пройти тестування та сертифікацію Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC – Federal Communications Commission) для підтвердження, що вона не перевищує гранично безпечних рівнів опромінювання, які наведено у відповідному законодавстві. Випробування кожної моделі проводяться в положеннях та місцях (тобто, із розміщенням телефону біля вуха та на тілі), які відповідають вимогам FCC. Щодо роботи телефону близько до тіла, цей телефон був випробуваний і відповідає вимогам FCC щодо радіочастотного випромінювання, коли телефон розміщений принаймні на відстані 15 мм від тіла без металевих предметів поблизу телефону, або

коли телефон використовується разом із оригінальним аксесуаром Sony Ericsson для натільного використання. Використання інших аксесуарів не може гарантувати дотримання рекомендацій FCC щодо рівнів радіочастотного опромінення.

До комплекту цього мобільного телефону входить окрема інформаційна брошура з інформацією про коефіцієнт SAR для цієї моделі мобільного телефону. Дану інформацію, а також інформацію стосовно радіочастотного опромінення та SAR можна знайти на веб-сторінці:

www.sonyericsson.com/health.

Доступні рішення/Особливі потреби

Для телефонів, які продаються у США можна використовувати термінали TTY (Teletypewriter – засіб мобільного спілкування для людей із вадами слуху) із Вашим мобільним телефоном Sony Ericsson (придбавши необхідний аксесуар). Щоб отримати інформацію про доступні рішення для людей з особливими потребами, зверніться у Центр особливих потреб Sony Ericsson за номером 877 878 1996 (TTY) або 877 207 2056 (голос) чи відвідайте веб-сторінку Центру особливих потреб Sony Ericsson за адресою www.sonyericsson-snc.com.

Утилізація старого електричного та електронного обладнання



Цей символ вказує на те, що з усім електричним та електронним обладнанням, включеним в комплект, не можна поводитись як з побутовим сміттям. Замість цього його потрібно віднести у відповідний пункт прийому електронного та електричного обладнання для його переробки з метою повторного використання. Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, Ви допоможете запобігти потенційно негативному впливу на навколишнє

середовище та здоров'я людей, до якого могла б призвести неадекватна утилізація цього виробу. Переробка матеріалів з метою їхнього повторного використання допоможе зберегти природні ресурси. Щоб отримати докладнішу інформацію про вторинну обробку цього виробу, зверніться до місцевих органів влади, місцевого центра утилізації побутових відходів або в точку продажу, де було придбано цей виріб.

Утилізація акумулятора

Ознайомтеся із місцевими правилами щодо утилізації акумуляторів або зателефонуйте до місцевого сервісного центру Sony Ericsson за детальнішою інформацією.

Викидати акумулятор на міські смітники забороняється. Якщо можливо, використовуйте для утилізації акумуляторів спеціальні контейнери.



Карта пам'яті

Якщо до комплекту постачання виробу входить знімна карта пам'яті, вона зазвичай є сумісною із придбаним телефоном, але може бути несумісною із іншими пристроями або можливостями їхніх карт пам'яті. Перевірте інші пристрої на сумісність, перш ніж придбати або використовувати їх. Якщо виріб оснащений пристроєм для зчитування карт пам'яті, перш ніж купувати або використовувати карту пам'яті, перевірте її на сумісність із телефоном.

Кarti пам'яті формуються перед продажем. Щоб переформатувати карту пам'яті, використовуйте сумісний пристрій. Під час форматування карти пам'яті на ПК не використовуйте стандартний формат операційної системи. Щоб отримати більш докладну інформацію, прочитайте посібник користувача пристрою або зверніться в центр підтримки споживачів.

ОБЕРЕЖНО!

Якщо для з'єднання пристрою з телефоном або іншим пристроєм потрібен адаптер, ні в якому разі не вставляйте карту без необхідного адаптера.

Застереження щодо використання карти пам'яті

- Не піддавайте карту пам'яті дії вологи.
- Не торкайтеся контактів карти пам'яті руками або будь-якими металевими предметами.
- Не бийте, не кидайте, не випускайте з рук та не намагайтеся зігнути карту пам'яті.
- Не намагайтеся розібрати чи модифікувати карту пам'яті.
- Не використовуйте і не зберігайте карту пам'яті у місцях, де вона перебувала б під дією вологи чи корозії, або у місцях, де можливе перегрівання карти, наприклад, у закритому автомобілі влітку, під прямим сонячним промінням або поблизу нагрівача тощо.
- Не стискайте і не намагайтеся зігнути кінці адаптера карти пам'яті із застосуванням надмірної сили.
- Не допускайте потрапляння бруду, пилу або сторонніх предметів до порту адаптера для карти пам'яті.
- Перевірте, чи правильно вставлена карта пам'яті.
- Вставляйте карту пам'яті в адаптер у гніздо будь-якого необхідного адаптера карти пам'яті до упору. Якщо карта пам'яті вставлена не до кінця, вона може не функціонувати належним чином.
- Рекомендуємо Вам створити резервні копії важливих даних. Ми не несемо відповідальності за будь-яку втрату або пошкодження вмісту Вашої карти пам'яті.
- Записані дані можуть бути пошкоджені або втрачені в випадку, якщо Ви виймете карту пам'яті або адаптер для неї, вимкнете живлення під час форматування, зчитування

або запису даних або будете використовувати карту пам'яті в місцях, які перебувають під дією статичної струму або потужного електричного поля.

Захист особистої інформації

Щоб захистити свою конфіденційність та попередити доступ до інформації третьої сторони, слід видалити всі особисті дані перед продажем чи утилізацією виробу. Щоб видалити особисті дані, виконайте повне скидання, вийміть карту пам'яті або відформатуйте мультимедійну пам'ять. **СТИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПАМ'ЯТІ ТЕЛЕФОНУ ТА З МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПАМ'ЯТІ НЕ ГАРАНТУЄ ТОГО, ЩО СТЕРТУ ІНФОРМАЦІЮ НЕ ЗМОЖЕ ВІДНОВИТИ НАСТУПНИЙ КОРИСТУВАЧ ТЕЛЕФОНУ. SONY ERICSSON НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО НАСТУПНИЙ КОРИСТУВАЧ ПРИСТРОЮ НЕ ЗМОЖЕ ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО ВАШИХ ДАНИХ І НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОПРИЛЮДНЕННЯ ДАНИХ ВНАСЛІДОК ОТРИМАННЯ ДО НИХ ДОСТУПУ, НАВІТЬ ЯКЩО БУЛО ВИКОНАНО ПОВНЕ СКИДАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПАМ'ЯТІ.** Якщо можливість такого розкриття є важливою для Вас, залиште пристрій у себе або зробіть його непридатним для будь-якого подальшого використання.

Аксесуари

Для безпечного та ефективного використання своїх продуктів компанія Sony Ericsson рекомендує використовувати фірмові аксесуари компанії Sony Ericsson. Використання аксесуарів сторонніх виробників може знизити ефективність використання або бути ризикованим для Вашого здоров'я і безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ГУЧНОСТІ

Під час використання аудіоаксесуарів сторонніх виробників, будь ласка, настраюйте гучність

обережно, уникаючи рівнів гучності, які можуть зашкодити Вашому слуху. Компанія Sony Ericsson не перевіряє, як працюють аудіоаксесуари сторонніх виробників з її мобільними телефонами. Sony Ericsson рекомендує використовувати лише оригінальні аудіоаксесуари Sony Ericsson.

Ліцензійна угода користувача

Цей бездротовий пристрій (далі "Пристрій"), включно із, але не обмежуючись, будь-якими носіями, наданими разом із пристроєм, містить у собі програмне забезпечення, яке є власністю компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB та її дочірніх компаній (далі "Sony Ericsson") та третіх сторін – постачальників та ліцензіарів (далі "Програмне забезпечення").

Як користувачеві цього Пристрою, Sony Ericsson надає Вам ліцензію на неексклюзивне, без права поступки та передачі, використання Програмного забезпечення лише на пристрої, на якому воно встановлене або разом з яким воно надане. Ніщо в цій угоді не має тлумачитися як продаж Програмного забезпечення користувачу цього Пристрою.

Заборонено відтворювати, змінювати, розповсюджувати, розбирати, декомпілювати чи іншим чином змінювати чи використовувати будь-які інші засоби розкриття вихідного коду Програмного забезпечення або будь-якого його компонента. Щоб уникнути непорозумінь, завжди можна передати всі права та обов'язки щодо Програмного забезпечення третій стороні, але лише з Пристроєм, з яким Ви отримали це Програмне забезпечення, та завжди за умови, що така третя сторона погоджується на такі обов'язки у письмовій формі.

Ця ліцензія видається Вам на строк експлуатації цього Пристрою. Дію цієї ліцензії можна припинити, передавши всі свої права на Пристрій, з яким було отримане Програмне забезпечення,

третій стороні у письмовій формі. Факт недотримання будь-яких умов, викладених у цій ліцензії, негайно припинить її дію.

Компанія Sony Ericsson, її незалежні постачальники і ліцензіари є єдиними та ексклюзивними власниками Програмного забезпечення та зберігають за собою всі права на нього. Компанія Sony Ericsson та третя сторона в межах, в яких в Програмному забезпеченні використовується її матеріал чи код, мають права незалежного вигодоодержувача за цими умовами.

Дійсність, тлумачення та виконання цієї ліцензії регулюється законодавством Швеції.

Вищезгадане застосовується в межах, максимально дозволених, коли доцільно, законними правами споживачів.

Обмежена гарантія

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) або її місцева дочірня компанія надає цю обмежену гарантію на мобільний телефон та фірмові аксесуари, які входять до комплекту мобільного телефону та портативного комп'ютера (у подальшому іменується як "Виріб").

У випадку, якщо Виріб потребуватиме проведення гарантійного обслуговування, будь ласка, зверніться до дилера, в якого було придбано телефон, або до місцевого сервісного центру Sony Ericsson (можлива оплата за місцевими тарифами). За додатковою інформацією зверніться до веб-сторінки www.sonyericsson.com.

Гарантія виробника

Згідно з умовами цієї обмеженої гарантії, компанія Sony Ericsson надає гарантію відсутності у цьому Виробі дефектів конструкції та матеріалів, а також дефектів, пов'язаних із

функціонуванням телефону, на момент його первинного продажу споживачу. Ця Обмежена гарантія є чинною протягом одного (1) року з дати продажу Виробу.

Зобов'язання виробника

Якщо за належних умов експлуатації телефону упродовж гарантійного періоду будуть виявлені дефекти в конструкції, матеріалах або у роботі телефону, сервісні центри або місцеві офіційні дистриб'ютори Sony Ericsson у країні *, де був придбаний Виріб, на власний розсуд відремонтують або замінять Виріб згідно з нижченаведеними умовами.

Компанія Sony Ericsson та її сервісні центри залишають за собою право нараховувати певну оплату в випадку, якщо дефект Виробу не підпадає під нижченаведені умови цієї гарантії.

Будь ласка, зауважте, що під час ремонту або заміни Виробу Sony Ericsson деякі особисті установки, завантажені дані або інша інформація можуть бути втрачені. На теперішній час створення компанією Sony Ericsson резервних копій певних завантажених даних може бути обмежено чинним законодавством, іншими положеннями або правилами техніки безпеки. Sony Ericsson не несе жодної відповідальності за втрату будь-якої інформації і не відшкодуватиме жодних збитків, пов'язаних із такою втратою. Завжди створюйте резервні копії будь-якої інформації, збереженої у Вашому виробі Sony Ericsson, наприклад завантажених даних, календаря і контактів, перед ремонтом або заміною Вашого виробу Sony Ericsson.

Умови

- 1 Ця Обмежена гарантія дійсна лише за умови пред'явлення разом із Виробом, який підлягає ремонту або заміні, документів, які засвідчують продаж і які були видані першому покупцю цього

Виробу авторизованим дилером Sony Ericsson, на яких вказано дату придбання та серійний номер**. Sony Ericsson залишає за собою право відмови від гарантійного обслуговування, якщо після придбання Виробу ця інформація була втрачена або змінена.

2 Якщо компанія Sony Ericsson відремонтувала або замінила Виріб, на ремонт виявленого дефекту або на замінений Виріб надається гарантія на залишок початкового гарантійного періоду або на дев'яносто (90) днів, починаючи з дати ремонту або заміни в залежності від того, який термін довший. Ремонт і заміна можуть виконуватися з використанням функціонально еквівалентних відремонтованих деталей. Замінені деталі або компоненти стають власністю компанії Sony Ericsson.

3 Ця гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок передбаченого зношення Виробу, а також неправильного використання Виробу, включаючи, але не обмежуючись цим, використання Виробу не за призначенням та з порушенням інструкцій Sony Ericsson щодо експлуатації та обслуговування Виробу. Ця гарантія не поширюється також на несправності Виробу, які виникли внаслідок випадковості, модифікації або змін у налаштуваннях апарату або програмного забезпечення, стихійного лиха та дії вологі.

Акумулятор можна заряджати та розряджати більше сотні разів. Однак із часом він поступово зношується — це не дефект, а результат нормального зношення Виробу. Якщо тривалість роботи телефону в режимі розмови або очікування помітно скоротилася, акумулятор необхідно замінити. Sony Ericsson рекомендує використовувати лише ті зарядні пристрої та акумулятори, які ухвалено компанією Sony Ericsson.

У різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у яскравості дисплея та кольорах. На дисплеї можуть бути дрібні яскраві

або темні цятки. Це так звані "мертві пікселі", які з'являються, коли порушується функціонування деяких точок, яке неможливо полагодити. Допускається наявність двох затемнених пікселів. У різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності в зображенні камери. У цьому немає нічого незвичного і це не вважається дефектом.

4 Оскільки стільникова мережа, для роботи в якій призначений Виріб, підтримується оператором, незалежним від компанії Sony Ericsson, Sony Ericsson не несе відповідальності за несправності, спричинені роботою стільникової системи, її покриттям, доступністю, послугами і т.д.

5 Ця гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок встановлення додаткових компонентів, модифікації або ремонту Виробу, а також розбирання виробу особами, не уповноваженими компанією Sony Ericsson.

6 Ця гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок використання аксесуарів або іншого периферійного обладнання, що не є виготовленим компанією Sony Ericsson спеціально для цієї моделі мобільного телефону.

7 Гарантія не поширюється на Вироби з пошкодженою пломбою.

8 ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПИСЬМОВІ АБО УСНІ, ВІДМІННІ ВІД НАВЕДЕНИХ У ЦЬОМУ ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, НЕ НАДАЮТЬСЯ. УСІ ОБОВ'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ОБОВ'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ ТЕРМІНОМ ЦІЄЇ ГАРАНТІЇ. КОМПАНІЯ SONY ERICSSON ТА ВЛАСНИКИ ЛІЦЕНЗІЙ ЗА ЖОДИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ З БУДЬ-ЯКИХ ПРИЧИН, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ, НЕОТРИМАННЯ ПРИБУТКІВ АБО КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ. ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОВНОГО

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ МОЖУТЬ БУТИ РОЗГЛЯНУТІ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.

Законодавство деяких країн/штатів не допускає виключень або обмежень щодо відшкодування випадкових або побічних збитків, а також обмеження терміну дії обов'язкових гарантій, тому наведені вище обмеження або виключення можуть не поширюватись на Вас.

Ця гарантія не порушує законні права споживача в межах чинного законодавства, а також права споживача стосовно продавця, які випливають із договору купівлі-продажу.

***Країни, в яких діє гарантія**

Якщо Ви придбали Виріб у країні, яка є членом Європейського економічного простору (ЕЕА), або у Швейцарії, або в Турецькій Республіці, і цей Виріб був призначений для продажу в ЕЕА або у Швейцарії або Туреччині, технічне обслуговування Виробу виконуватиметься в будь-якій країні ЕЕА, або у Швейцарії, або Туреччині, за гарантійними умовами, які діють у країні, в якій виникла потреба у технічному обслуговуванні, за умови, що ідентичний Виріб продавався у цій країні уповноваженими дистрибуторами компанії Sony Ericsson. Щоб дізнатися, чи продається Виріб у цій країні, зверніться до місцевого сервісного центру Sony Ericsson. Пам'ятайте, що деякі види обслуговування можуть бути виконані тільки в тій країні, де було придбано Виріб. Це зумовлюється тим, що, наприклад, конструкція та зовнішній вигляд Виробу можуть відрізнятися від аналогічних моделей, які продаються в інших країнах. Також зауважте, що іноді ремонт виробів із заблокованою SIM-картою може бути неможливим.

** У деяких країнах/регіонах у Вас можуть попросити додаткові документи (наприклад, дійсний гарантійний талон).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity for W890i

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3052041-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301
908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300
328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301
489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60
950-1:2006 following the provisions of, Radio
Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, December
2007

CE 0682



Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Цей Виріб відповідає вимогам Директиви R&TTE
(1999/5/EC).

Показчик

D		
declaration of conformity.....	94	
H		
handsfree.....	27, 49	
технологія Bluetooth.....	63	
J		
Java™.....	57	
M		
Media Manager.....	52	
MMS Див. графічні повідомлення		
MusicDJ™.....	56	
P		
PhotoDJ™.....	47	
PIN-код		
змінення.....	76	
розблокування.....	7	
PlayNow™.....	55	
PUK-код.....	7, 75	
S		
SensMe™.....	51	
SIM-карта		
блокування та розблокування....	75	
копіювання на/з.....	23	
SMS Див. "Текстові повідомлення"		
SOS Див. "Екстрені дзвінки".		
V		
VideoDJ™.....	47	
A		
автовідповідач.....	27	
акумулятор		
використання та догляд.....	86	
встановлення.....	6	
заряджання.....	9	
Б		
бездротова технологія зв'язку		
Bluetooth™.....	62	
блокування		
SIM-карта.....	75	
клавіатура.....	77	
телефон.....	76	
блокування клавіатури.....	77	
В		
введення тексту.....	18	
введення тексту в режимі T9™.....	18	
веб-журнал		
відео.....	45	
фотознімки.....	45	

веб-стрічки.....	61
відео	
веб-журнал.....	45
редагування.....	47
відеоплеєр.....	49
відповідь голосом.....	29
Візитні картки.....	25
вказівки щодо безпеки.....	85

Г	
голосова пошта.....	27
голосові повідомлення.....	38
графічні повідомлення.....	35
групи.....	26
гучність	
динамік.....	20
сигнал дзвінка.....	55

Д	
дата.....	75
дзвінки	
відео.....	21
відповідь і відхилення.....	20
два дзвінки одночасно.....	30
екстрені.....	20
записування.....	56
здійснення та отримання.....	19
міжнародні.....	19
приймання.....	32
утримання дзвінків.....	30

диктофон.....	56
довідка.....	8

Е	
екран запуску.....	8
електронна пошта.....	38
електронна пошта Push.....	40

З	
завантаження музики.....	55
завдання.....	74
записування відео.....	43

І	
ігри.....	57
Інтернет	
закладки.....	59
захист та сертифікати.....	61
установки.....	58

К	
календар.....	72
камера	
огляд.....	43
установки.....	44
карта пам'яті.....	15
керування голосом.....	27
клавiші.....	10
клавiші швидкого доступу.....	14

контакти	
групи.....	26
додавання контактів телефону.....	22
синхронізація.....	66
стандартні контакти.....	21
конференц-дзвінки.....	31

М

магічне слово.....	28
масштабування.....	44
менеджер файлів.....	15
меню.....	14
метод передачі	
USB.....	64
технологія Bluetooth.....	62
мікрофон.....	20
мова.....	18
"Мої друзі".....	40
мої номери.....	31

Н

навігаційні послуги.....	70
надсилання	
візитні картки.....	25
музика.....	52
події та завдання.....	73
фотознімки.....	45
назва телефону.....	59
номер IMEI.....	77
номери екстреної служби допомоги.....	20

нотатки.....	73
--------------	----

О

Обмежена гарантія.....	91
огляд меню.....	12

П

переадресація дзвінків.....	29
переведення	
звук.....	63
передавання	
файли.....	64
передача	
знімки камери.....	44
музика.....	53
переміщення між пунктами меню.....	14
персональні сигнали дзвінка для	
абонентів.....	23
підменю.....	14
Плеєр Walkman®.....	49
повідомлення	
голос.....	38
графічні.....	35
електронна пошта.....	38
інформаційні повідомлення	
мережі та інформація базової	
станції.....	42
текстові.....	34
повне скидання.....	78

подзвонити за номерами у	
повідомленнях.....	35
події.....	72
програми.....	57
профілі.....	75

Р

режим очікування.....	8
режим польоту.....	70

С

сигнали.....	71
сигнали дзвінка.....	55
синхронізація.....	66
складання телефону.....	6
Служба оновлення.....	68
списки відтворення.....	50
список дзвінків.....	26
стан пам'яті.....	25

Т

теги фотознімків.....	47
текстові повідомлення.....	34
теми.....	48
тривалість дзвінків.....	33

У

увімкнення/вимкнення	
Bluetooth.....	62
блокування телефону.....	76

захисне блокування SIM-карти...	76
установки	
Java™.....	58
Інтернет.....	58

Ф

фіксований набір.....	32
фотознімки.....	46
веб-журнал.....	45
редагування.....	47
функціональне меню.....	15
функція Google Maps™.....	70

Ч

час.....	75
часовий пояс.....	75

Ш

шаблони.....	37
швидкий набір.....	27