

Посібник користувача



9362126

Видання 4 UK

CE 168

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт NHL-10 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © Nokia Corporation, 2003-2004. Всі права захищені
Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ВИРОБУ У БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ, СУМІСНИЙ З ВІДЕОСТАНДАРТОМ MPEG-4, ЗАБОРОНЕНО, ЗА ВИНЯТКОМ СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОВ'ЯЗАНИХ З (А) ДАНИМИ ТА ІНФОРМАЦІЄЮ, (І) СТВОРЕНИМИ І ОТРИМАНИМИ БЕЗКОШТОВНО ВІД СПОЖИВАЧА, НЕ ПОВ'ЯЗАНОГО З ДІЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ І (ІІ) ПРИЗНАЧЕНИМИ ЛИШЕ ДЛЯ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТАННЯ; ТА (В) ІНШИМИ СПОСОБАМИ ВИКОРИСТАННЯ, СПЕЦІАЛЬНО ТА ОКРЕМО ЛІЦЕНЗОВАНИМИ КОМПАНІЄЮ MPEG LA, L.L.C.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739,

5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.

(www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright

© 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого ділера компанії Nokia.

9362126

Видання 4 UK

Зміст

1. Загальна інформація.....	15
Режим очікування.....	16
Позначки, пов'язані з діями	17
Позначки з'єднання даних.....	18
Меню	19
Реорганізація Меню.....	20
Переключення між програмами.....	21
Списки опцій.....	21
Підказка.....	21
Навігаційна панель – пересування по горизонталі	22
Загальні дії для всіх програм	22
Настройка гучності.....	24
Гучномовець	25
Режим "Навушники"	26
Блокування клавіатури.....	26
Спільна пам'ять	27
2. Ваш телефон.....	28
Як зателефонувати.....	28
Як зателефонувати за допомогою довідника "Контакти"	29
Як зателефонувати на свою скриньку голосової пошти.....	29
Швидкий набір телефонного номера.....	30
Як зробити конференц-дзвінок.....	31
Як відповісти на дзвінок	32
Опції, наявні під час дзвінка	32
Дзвінок на очікуванні (послуга мережі)	33

Установки переадресації.....	34
Протокол - Реєстр дзвінків та загальний протокол	35
Реєстр недавніх дзвінків	35
Тривалість дзвінка.....	37
Лічильник даних GPRS.....	37
Перегляд загального протоколу.....	38
3. Особиста інформація.....	40
Контакти.....	40
Створення контактної картки.....	41
Копіювання контактів між SIM-карткою та пам'яттю телефону.....	41
Редагування контактної картки.....	41
Перегляд контактної картки.....	42
Керування групами абонентів.....	47
Календар.....	48
Створення календарних записів	49
Налаштування попереджувальних сигналів календаря	53
Список "Справи".....	54
Імпорт даних з інших сумісних телефонів Nokia.....	55
4. Мультимедія	56
Фотоапарат.....	56
Фотографування.....	56
Перегляд зображень.....	62
Масштабування збереженого зображення	63
Клавіші прискореного доступу.....	64
Відеозаписувач.....	64
Створення відеозапису	65
Налаштування "Відеозаписувача".....	66
RealOne Player™	66

Програвання медіа-файлів.....	67
Зміна установок.....	69
Галерея	69
Відкриття файлів	71
Інші стандартні папки	71
Завантаження файлів	72
Завантаження зображень на сервер зображень (послуга мережі).....	73
5. Обмін повідомленнями	74
Обмін повідомленнями - Загальна інформація	76
Відкриття отриманого повідомлення.....	77
Додавання одержувача до повідомлення	77
Опції надсилання	78
Написання тексту.....	78
Використання традиційного методу введення тексту.....	78
Використання методу інтелектуального введення тексту	80
Копіювання тексту	83
Опції редагування	84
Створення і надсилання нових повідомлень.....	84
Як написати та надіслати текстові повідомлення.....	85
Мультимедійні повідомлення	87
Електронне повідомлення	91
“Вхідні” - отримання повідомлень.....	93
Опції у різних вікнах повідомлень	94
Перегляд мультимедійних повідомлень у “Вхідних”	95
Отримання повідомлень настройки	96
Сервісні повідомлення (послуга мережі).....	98
Мої папки	99
Віддалена поштова скринька (послуга мережі).....	99
Як відкрити поштову скриньку	100

Завантаження електронних повідомлень з поштової скриньки.....	102
Відкриття електронних повідомлень	103
Роз'єднання з поштовою скринькою.....	104
Перегляд додатків електронної пошти.....	104
Видалення електронних повідомлень.....	106
Скринька вихідних повідомлень.....	107
Перегляд повідомлень на SIM-картці.....	108
Стільникова трансляція (послуга мережі)	108
Редактор сервісних команд.....	109
Установки обміну повідомленнями	109
Установки для текстових повідомлень	110
Установки для мультимедійних повідомлень.....	111
Установки електронного повідомлення	113
Установки для сервісних повідомлень	116
Установки для стільникової трансляції	116
Установки для папки "Надіслані"	117
6. Інструменти	118
Установки	118
Зміна загальних установок.....	118
Устан. телеф.....	119
Установки дзвінків.....	121
Установки з'єднання	122
Дата і час.....	131
Захист	132
Заборона дзв. (послуга мережі).....	137
Мережа.....	138
Уст. додатка.....	138
Менеджер файлів.....	139
Отримування файлів через інфрачервоний зв'язок.....	140

Перегляд поточної пам'яті	140
Голосові команди	141
Додавання голосової команди до програми	142
Запуск програми з використанням голосової команди.....	143
Як відтворити, змінити або видалити голосову команду	144
7. Індивідуалізація	145
Режими	145
Зміна режиму.....	145
Настройка режимів.....	146
Теми	148
Редагування тем	149
Вибране	150
Як додавати ярлики	151
8. Додаткові функції.....	153
Гаманець	153
Введення коду "Гаманця"	154
Зберігання деталей особистої картки.....	154
Створення особистих нотаток	155
Створення режиму "Гаманця"	156
Видобування інформації із "Гаманця" до Вашого браузера.....	157
Перегляд деталей з'єднання.....	158
Установки гаманця	158
Переустановка гаманця і коду гаманця	159
Калькулятор.....	159
Конвертер	160
Конвертування одиниць	160
Настройка основної валюти та курсу обміну.....	161
Нотатки	162

Годинник	162
Зміна установок годинника	163
Настройка будильника	163
Диктофон	164
Ігри	165
Картка пам'яті	165
Форматування картки пам'яті	166
Створення резервної копії та відновлення інформації	166
Пароль картки пам'яті	167
Перевірка поточної пам'яті	167
9. Послуги і програми	168
Послуги (браузер мобільного телефону)	168
Основні кроки для отримання доступу	169
Настройка установок телефону для послуги браузера	169
Процес з'єднання	170
Перегляд закладок	171
Використання браузера	172
Завантаження	175
Як завершити з'єднання	177
Установки браузера	177
Менеджер програм	179
Установка програм – загальна інформація	180
Видалення програм	182
10. Можливості з'єднання	183
З'єднання Bluetooth	183
Активізація програми Bluetooth вперше	184
Установки Bluetooth	185
Надсилання даних через Bluetooth	186

Вікно "Спаровані пристрої"	188
Отримання даних через Bluetooth.....	190
Завершення з'єднання Bluetooth	191
Інфрачервоний зв'язок.....	191
Надсилання та отримання даних через інфрачервоний порт.....	191
Менеджер з'єднань.....	193
Перегляд деталей з'єднання.....	194
Завершення з'єднань.....	195
З'єднання Вашого телефону з сумісним комп'ютером	195
Використання компакт-диска.....	195
Користування телефоном як модемом	196
Sync - віддалена синхронізація	197
Створення нового режиму синхронізації	197
Синхронізація даних	198
11. Пошук та усунення несправностей.....	200
Питання та відповіді	202
12. Інформація про акумулятори.....	207
Зарядження та ліквідація.....	207
Догляд та технічне обслуговування	209
Важлива інформація щодо безпеки	211
Показчик	218

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Порушення цих правил може наразити Вас на небезпеку або суперечити закону. Більш детальна інформація наведена в цьому посібнику.



Не вмикайте радіотелефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Не користуйтеся телефонами, які потрібно тримати в руці, під час керування транспортним засобом.



ПЕРЕШКОДИ

На роботу всіх бездротових телефонів можуть впливати перешкоди.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтеся всіх правил та нормативних положень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним устаткуванням.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІТАКАХ

Бездротові прилади можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН НА АЗС

Не користуйтеся телефоном на АЗС. Не користуйтеся ним, коли знаходитесь біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Не користуйтеся телефоном під час вибухових робіт. Дотримуйтеся всіх обмежень, правил та нормативів.



КОРИСТУЙТЕСЬ ТЕЛЕФОНОМ РОЗВАЖЛИВО

Користуйтеся телефоном лише у нормальному положенні. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право лагодити телефон або замінювати його складові.



ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



ЗАПАСНІ КОПІЇ

Завжди робіть резервні копії всіх важливих даних.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИЛАДІВ

Для приєднання телефону до будь-якого іншого приладу, прочитайте його посібник користувача, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.





ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Введіть номер телефону разом із кодом міста, потім натисніть **↵**. Щоб завершити дзвінок, натисніть **↵**. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть **↵**.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть  стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть . Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не скажуть цього зробити.

Під час використання функцій цього пристрою дотримуйтесь всіх законів та поважно ставтесь до конфіденційних та легітимних прав інших.

■ Послуги мережі

Бездротовий телефон, описаний в цьому посібнику затверджено для використання в мережах GSM 900, GSM 1800 та GSM 1900.

Деякі функції в цьому посібнику названі “Послуги мережі”. Це особливі послуги, які треба замовити в свого оператора послуг бездротового зв'язку. Перш ніж Ви зможете скористатись будь-якою з цих послуг мережі, Вам потрібно передплатити її (їх) в оператора і отримати інструкції, як ними користуватися.

Цей телефон підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP і SSL), які працюють на базі протоколів TCP/IP. Деякі функції цього телефону, такі як MMS, перегляд сторінок Інтернету, електронна пошта, SyncML та завантаження вмісту через браузер або через MMS, вимагають підтримки відповідних технологій мережею.



Увага: Не кожна мережа підтримує всі символи, що залежать від мови, та/або послуги.

■ Зарядні пристрої та додатки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Необхідно користуватися лише такими акумуляторами, зарядними пристроями та додатками, підключення яких до певної моделі телефону санкціоновано його виробником. Користування іншими приладами призводить до втрати гарантій та дозволів, які стосуються цього телефону, і може мати небезпечні наслідки.



Увага: Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж користуватись ним для зарядження цього телефону. Цей телефон живиться від АСР-12 або LCH-12.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно консультиватися зі своїм постачальником.

Щоб від'єднати шнур живлення додатку, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Загальна інформація

Nokia 6600 надає можливість користування різноманітними функціями, які є зручними для щоденного використання, наприклад "Фотоапарат", "Відеозаписувач", "Обмін повідомленнями", "Електронна пошта", "Гаманець", "Годинник", "Калькулятор" та "Календар".





ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання усіх функцій цього пристрою, окрім будильника, потребує, щоб телефон був в увімкненому стані. Не вмикайте пристрій, коли користування бездротовим телефоном може спричинити перешкоди чи небезпеку.

Наліпки в торговій упаковці

- Наліпки на гарантійній картці, в торговій упаковці містять важливу інформацію, необхідну для обслуговування телефону. Торгова упаковка також містить інструкції з використання наліпок.

■ Режим очікування

Описані нижче позначки відображаються, коли телефон готовий до використання і не введено жодного символу. Тобто телефон знаходиться "в режимі очікування".



A Вказує потужність зв'язку Вашого телефону з мережею там, де Ви зараз знаходитесь. Чим вища смужка, тим потужніший сигнал. Символ антени  замінюється на символ GPRS , якщо для *З'єднання GPRS* було вибрано *Коли наявний* та з'єднання наявне в мережі або в поточному стільнику. [Див. 'Система пакетної передачі даних \(загальна служба пакетної передачі даних по радіоканалу GPRS\)' на стор. 124.](#) [Див. 'GPRS' на стор. 130.](#)


B Відображає аналоговий або цифровий годинник. [Див. 'Дата і час' на стор. 131.](#)

C Вказує, в якій стільниковій мережі зараз використовується телефон.

D Показує рівень заряду акумулятора. Чим вища смужка, тим більший заряд акумулятора.

E Навігаційна панель: відображає поточний активний режим. Якщо вибраний режим *Загальний*, замість назви режиму відображається поточна дата. [Див. 'Навігаційна панель – пересування по горизонталі' на стор. 22.](#)

F Відображає поточні клавіші прискореного доступу, призначені клавішам вибору  та .

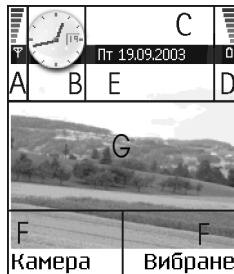

G Фонове зображення Можна вибрати будь-яке зображення як фонове зображення в режимі очікування. Див. 'Теми' на стор. 148.



Увага: Ваш телефон має заставку дисплея. Якщо телефон не використовувати протягом однієї хвилини, то дисплей очищується і відображається заставка. Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу. Див. 'Теми' на стор. 148.

Позначки, пов'язані з діями

Одна чи кілька з наступних піктограм можуть відображатися, коли телефон знаходиться в режимі очікування:



– Позначає, що Ви отримали нові повідомлення, що знаходяться у "Вхідних" пункту меню "Обмін повідомленнями". Якщо позначка блимає, пам'ять телефону майже вичерпано, тому потрібно видалити якісь дані. Див. 'Пам'ять майже вичерпано' на стор. 200.



– Позначає, що Ви отримали нове електронне повідомлення.



– Позначає, що Ви отримали одне або кілька голосових повідомлень. Див. 'Як зателефонувати на свою скриньку голосової пошти' на стор. 29.




– Позначає, що у "Вхідних" є повідомлення, що очікують свого надсилання. Див. 'Обмін повідомленнями - Загальна інформація' на стор. 76.







– Відображається, коли *Тип сигналу гзв* було встановлено як *Без звуку*, *Тон сигн. про повіг*, як *Вимкнено*, та *Тон сигналу чату* у поточному активному режимі.






– Позначає, що клавіатуру телефону заблоковано. Див. посібник "Початок роботи".

 - Позначає, що заведено будильник.

 - Позначає, що активовано з'єднання Bluetooth. Коли через Bluetooth передаються дані, відображається .



 - Позначає, що всі вхідні дзвінки переадресовуються.  - Позначає, що всі вхідні дзвінки переадресовуються на голосову скриньку. [Див.](#)





['Установки переадресації' на стор. 34.](#) Якщо у Вас дві телефонні лінії, індикатор переадресації для першої лінії - , а для другої - . [Див.](#) ['Поточна лінія \(послуга мережі\)' на стор. 122.](#)


 - Позначає, що можна телефонувати лише з другої лінії (послуга мережі). [Див.](#) ['Поточна лінія \(послуга мережі\)' на стор. 122.](#)

Позначки з'єднання даних

- Коли якась програма встановлює з'єднання даних, в режимі очікування блимає одна з наведених нижче позначок.
- Коли позначка відображається постійно, з'єднання Bluetooth активне.

 - дзвінок даних, ⁺ - високошвидкісний дзвінок даних,

Символ GPRS  відображається замість символу антени  тоді, коли з'єднання GPRS активне,  - під час підтримки кількох з'єднань GPRS, а ⁺ - коли з'єднання GPRS знаходиться на утриманні під час голосового дзвінка.

 - факсимільний дзвінок,

 - з'єднання Bluetooth, та

 - інфрачервоний зв'язок.





■ Меню




- Натисніть **☰** (клавіша "Меню"), щоб відобразити головне Меню. В цьому меню можна отримати доступ до всіх програм Вашого телефону.


▶ Опції в меню: *Відкрити, Список / Піктограми, Перемістити, Переміст. go папки, Нова папка, Завантаж. програм Деталі пам'яті, Підказка та Вихід.*

Пересування по Меню

- Переміщайте джойстик вгору , вниз , вліво  і вправо  (зображено голубими стрілками від 1 до 4), щоб переміщатися по "Меню".

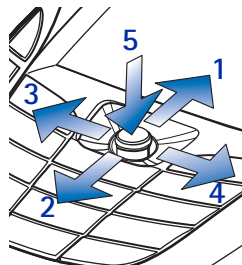




Відкриття програм та папок

- Перейдіть до програми або папки та натисніть джойстик посередині  (зображено блакитною стрілкою 5), щоб відкрити її.

Закриття програм

- Поверніться назад, натиснувши **Назад** або **Вихід** стільки разів, скільки потрібно для того, щоб повернутися в режим очікування, або виберіть **Опції**—**Вихід**.

Якщо натиснути і утримувати , телефон повертається в режим очікування, а програма залишається відкритою у фоновому режимі.

 **Увага:** Натискання  завжди завершує дзвінок, навіть якщо інша програма активна і відображається на дисплеї.



Якщо правильно вимкнути телефон за допомогою клавіші "Power" (Живлення), телефон спробує зберегти усі незбережені дані і закрити усі відкриті програми. Тому процес займає короткий час.


Реорганізація Меню


Піктограми "Меню" можна реорганізувати за потребою. Програми, які Ви використовуєте рідше, можна розмістити в папки, а програми, які Ви використовуєте частіше, пересунути з папок в головне меню. Ви також можете створювати нові папки.

1. Перейдіть до об'єкту, який Ви бажаєте перемістити, та виберіть **Опції—Перемістити**. Поруч із програмою з'являється галочка.
2. Перемістіть курсор вибору туди, де Ви бажаєте розмістити програму, і натисніть **Добре**.


Переключення між програмами


Якщо відкрито кілька програм, і Ви бажаєте перейти з однієї до іншої, натисніть і утримуйте  (клавіша "Меню"). Відкривається вікно переключення програм, де відображається список програм, які відкриті на цей час. Перейдіть до програми та натисніть , щоб перейти до неї.

 **Увага:** Якщо пам'ять майже вичерпано, телефон може закрити якісь програми. Перш ніж закрити програму, телефон зберігає будь-які незбережені дані.

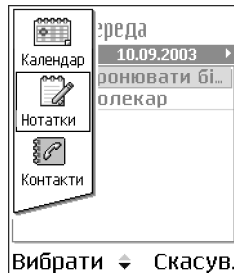


■ Списки опцій

 **Опції:** Ці списки підказують, які команди наявні в різних вікнах та ситуаціях.

 **Увага:** Наявні команди змінюються в залежності від вікна, в якому Ви знаходитесь.


■ Підказка

Ваш телефон Nokia має функцію підказки, доступ до якої можна отримати з будь-якої програми, що має вибір **Опції**, і може бути відкрита, використовуючи клавішу . Доступ до функції "Підказка" також можна отримати з головного меню.




■ Навігаційна панель – пересування по горизонталі








На навігаційній панелі можна побачити:


- маленькі стрілки та закладки, які вказують, чи наявні інші вікна, папки або файли, до яких можна перейти.
- редагування позначок. Див. 'Написання тексту' на стор. 78.
- іншу інформацію, наприклад, 2/14 означає, що поточна фотографія є другою з 14 фотографій в цій папці. Натисніть , щоб побачити наступну фотографію.





■ Загальні дії для всіх програм

- **Відкриття об'єктів для перегляду** – Коли Ви продивляєтесь список файлів або папок, щоб відкрити якийсь з цих об'єктів, перейдіть до нього і натисніть  або виберіть **Опції**→*Відкрити*.
- **Редагування об'єктів** – Щоб відкрити об'єкт для редагування, іноді потрібно спершу відкрити його для перегляду і потім вибрати **Опції**→*Редагувати*, якщо Ви бажаєте змінити його вміст. Користуйтеся джойстиком, щоб прокручувати поля об'єкта.
- **Перейменування об'єктів** – Щоб дати нову назву файлу або папці, перейдіть до потрібного файла або папки та виберіть **Опції**→*Перейменувати*.

- **Видалення об'єктів** - Перейдіть до об'єкта і виберіть **Опції**→*Вигалити* або натисніть  . Щоб видалити кілька об'єктів одночасно, спершу потрібно позначити їх. Див. наступний параграф: "Позначення об'єкта".
- **Позначення об'єкта** - Існують кілька способів вибору об'єктів, коли вони знаходяться у списку.
 - Щоб вибрати один об'єкт, перейдіть до нього та виберіть **Опції**→*Познач./Скас.позн.*→*Позначити* або натисніть  і  одночасно. Поруч з об'єктом з'являється галочка.
 - Щоб вибрати усі об'єкти в списку, виберіть **Опції**→*Познач./Скас.позн.*→*Позначити всі*.
 - **Позначення декількох об'єктів** - Натисніть і утримуйте , а потім перемістіть джойстик униз чи ввверх. Разом із пересуванням курсору вибору поруч з об'єктами проставляється галочка. Щоб завершити вибір об'єктів, припиніть пересування джойстика і потім відпустіть  . Після того, як Ви вибрали всі необхідні об'єкти, Ви можете переміщати або видаляти їх за допомогою вибору **Опції**→*Переміст. go папки* або *Вигалити*.
- Щоб зняти виділення з об'єкта, перейдіть до нього і виберіть **Опції**→*Познач./Скас.позн.*→*Скасув. позначення* або натисніть  і  одночасно.
- **Створення папки** - Щоб створити нову папку, виберіть **Опції**→*Нова папка*. Телефон попросить дати папці назву (може містити до 35 літер).

- **Пересування об'єктів до папки** - Щоб перемістити об'єкти до папки або з однієї папки до іншої, виберіть **Опції**→*Переміст. go папки* (не відображається, якщо немає наявних папок). Коли Ви вибираєте *Переміст. go папки*, відкривається список наявних папок, і Ви можете також побачити кореневий рівень програми (щоб перемістити об'єкт з папки). Виберіть місце, куди Ви бажаєте перемістити об'єкт, та натисніть **Добре**.
- **Надсилання об'єктів** - Щоб надіслати об'єкти на сумісні пристрої, перейдіть до об'єкта, який необхідно надіслати, і виберіть **Опції**→*Надіслати*. Виберіть спосіб із доступних: *Як мультимедія*, *Через Bluetooth*, *Через ІФЧ* або *Як ел. повідомлен..*
 - Якщо Ви бажаєте надіслати об'єкт в електронному або мультимедійному повідомленні, відкривається редактор. Натисніть , щоб вибрати одержувача (одержувачів) з папки "Контакти", або введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача в полі *Кому*. Додайте текст або звук і виберіть **Опції**→*Надіслати*. Див. 'Створення і надсилання нових повідомлень' на стор. 84.
 - Через інфрачервоний зв'язок. Див. 'Надсилання та отримання даних через інфрачервоний порт' на стор. 191.
 - Через з'єднання Bluetooth. Див. 'Надсилання даних через Bluetooth' на стор. 186.

■ Налаштування гучності

- Під час активного дзвінка або прослуховування звуку, натисніть  або , щоб відповідно збільшити або зменшити рівень гучності.

Піктограми гучності голосу:


 – режим динаміка,


 – режим гучномовця.

Гучномовець

В телефоні вбудований гучномовець для користування в режимі "вільні руки". Гучномовець дозволяє розмовляти та чути на невеликій відстані без потреби тримати телефон біля вуха, наприклад, коли телефон лежить на столі неподалік від Вас. Гучномовцем можна користуватись під час дзвінка, зі звуковими і відео програмами, а також під час перегляду мультимедійних повідомлень. Звукові та відео програми використовують гучномовець за умовчанням. Користування гучномовцем спрощує використання інших програм під час дзвінка.

Активізація гучномовця

Щоб перейти до використання гучномовця, коли дзвінок вже триває, виберіть **Опції** → **Віімкн. гучномов.**. Подається тональний сигнал,  відображається на навігаційній панелі, і змінюється позначка гучності.



Увага: Гучномовець не можна активізувати, коли телефон з'єднаний з навушниками.





Важливо: Не тримайте телефон близько до вуха під час використання гучномовця, тому що звук може бути дуже гучним.

Для телефонних дзвінків гучномовець потрібно активізувати кожного разу окремо, але звукові програми на зразок "Диктофона" використовують гучномовець за умовчанням.

Вимкнення гучномовця






- Під час активного дзвінка виберіть **Опції** → **Вімкнути трубку**.

Режим "Навушники"



Щоб настроїти рівень гучності, коли навушники приєднано до Вашого телефону, натисніть  або , або використовуйте клавіші навушників, якщо вони наявні.

■ Блокування клавіатури

Користуйтеся "Блокуванням клавіатури", щоб запобігти випадковому натисненню клавіш.

В режимі очікування натисніть , а потім . Коли клавіатуру заблоковано, на дисплеї відображається . Щоб розблокувати клавіші, натисніть  і .

Коли заблоковано клавіатуру, натисніть , щоб відповісти на дзвінок. Під час дзвінка клавіатура працює у звичайному режимі.

 **Увага:** Коли заблоковано клавіатуру, можна зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112 або інший офіційний номер екстреної служби). Введіть екстрений номер телефону і натисніть . Номер виводиться на дисплей лише після введення всіх його цифр.




■ Спільна пам'ять


Наступні функції Вашого телефону використовують спільну пам'ять: контакти, текстові або короткі повідомлення, мультимедійні повідомлення, зображення і тони дзвінків, "Відеозаписувач", RealOne Player™, календар і нотатки справ, та завантажені програми. Використання будь-якої з цих функцій залишає менше пам'яті для інших. Це особливо стосується інтенсивного використання будь-якої з функцій. Наприклад, зберігання багатьох зображень може використати всю спільну пам'ять і Ваш телефон може показати повідомлення про переповнення пам'яті. В цьому випадку, видаліть якусь інформацію або записи, що використовують спільну пам'ять.

2. Ваш телефон





■ Як зателефонувати

1. В режимі очікування, введіть номер телефону, зокрема код міста. Натисніть  або , щоб пересувати курсор. Натисніть , щоб видалити номер.


- Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть , щоб ввести міжнародний префікс (знак + заміщує код міжнародного доступу), і потім введіть код країни, код міста без 0 та номер телефону.



Увага: Дзвінки, описані тут як міжнародні, в деяких випадках стосуються дзвінків між регіонами однієї країни.

2. Натисніть , щоб зателефонувати за даним номером.
3. Натисніть , щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка).






Увага: Натискання  завжди завершує дзвінок, навіть якщо інша програма активна і відображається на дисплеї.

Дзвінок також можна здійснити голосом, так що Вам не потрібно набирати номер, дивлячись на дисплей. [Див. 'Голосовий набір' на стор. 43.](#)





Як зателефонувати за допомогою довідника "Контакти"

1. Щоб відкрити довідник "Контакти", натисніть  в режимі очікування або перейдіть до **Меню**→**Жонтакти**.
2. Щоб знайти контактну інформацію, перейдіть до потрібного імені або введіть перші літери імені. Автоматично відкривається вікно "Пошук" і виводиться список відповідних контактів.
3. Натисніть , щоб почати дзвонити.

Якщо для даного контакту вказано кілька номерів телефону, перейдіть до потрібного і натисніть , щоб почати дзвонити.

Як зателефонувати на свою скриньку голосової пошти

Голосова скринька (послуга мережі) – послуга автовідповідача, завдяки якій ті, хто не можуть Вам додзвонитися, можуть залишити голосові повідомлення.

- Щоб подзвонити на свій автовідповідач, натисніть  та  в режимі очікування.
- Якщо телефон запитує номер скриньки голосової пошти, введіть його і натисніть **Добре**. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі.

Див. 'Установки переадресації' на стор. 34.




Кожна телефонна лінія може мати свій власний номер скриньки голосової пошти. Див. 'Поточна лінія (послуга мережі)' на стор. 122.

Зміна номера скриньки голосової пошти

Щоб змінити номер своєї скриньки голосової пошти, перейдіть до **Меню** → **Інструмен.** → **Голос. скрин.** і виберіть **Опції** → **Змінити номер**. Введіть номер (номер надається оператором мережі) і натисніть **Добре**.

Швидкий набір телефонного номера

↩ Для перегляду таблиці швидкого набору, перейдіть до **Меню** → **Інструмен.** → **Шв. набір**.

1. Призначення номера телефону одній з клавіш швидкого набору ( - ). Див. 'Призначення клавіш швидкого набору' на стор. 46.
2. Як зателефонувати за номером: В режимі очікування натисніть клавішу швидкого набору і . Якщо функції *Швидкий набір* призначено *Увімкнено*: Натисніть і тримайте натиснутою відповідну клавішу швидкого набору, доки не почнеться дзвінок.

Як зробити конференц-дзвінок

Конференц-дзвінок – це послуга мережі, що дозволяє брати участь у дзвінку до шести особам, включаючи Вас.

1. Зателефонуйте першому учаснику.
2. Щоб зателефонувати новому учаснику, виберіть **Опції**—**Новий гзвінок**. Введіть або знайдіть в пам'яті номер телефону учасника і натисніть **Добре**. Перший дзвінок автоматично поставлено на очікування.
3. Коли на новий дзвінок відповіли, приєднайте першого учасника до конференц-дзвінка. Виберіть **Опції**—**Конференція**.
4. Щоб приєднати нового абонента до дзвінка, повторіть крок 2, а потім виберіть **Опції**—**Конференція**—**Дог. до конферен..**
 - Щоб мати приватну розмову з одним із учасників: Виберіть **Опції**—**Конференція**—**Приватний**. Перейдіть до потрібного учасника і натисніть **Приват..**. Конференц-дзвінок поставлено на очікування у Вашому телефоні, а інші учасники все ще можуть розмовляти один з одним в той час, коли Ви маєте приватну бесіду тільки з одним з них. Якщо Ви закінчили приватну розмову, натисніть **Опції**—**Конференція**, щоб повернутися до конференц-дзвінка.



- Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції**→**Жо́нференція**→**Ві́дключити учасн.**, потім прокрутіть меню до учасника і натисніть **Відключ.**
5. Щоб завершити конференц-дзвінок, натисніть **!**.

■ Як відповісти на дзвінок

- Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть **!**.
- Щоб завершити активний дзвінок, натисніть **!**.

Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть **!**. Той, хто Вам телефонує, почує сигнал "зайнято".

В разі вхідного дзвінка натисніть **Тиша**, щоб швидко вимкнути звуковий сигнал.



Опції, наявні під час дзвінка

Натисніть **Опції** під час дзвінка, щоб скористатися деякими з наступних опцій:

Без звуку або *Увім.звук*, *Заверш. актив.гзв.*, *Заверш.всі гзвінки*, *Утримувати* або *Зняти з утримуван.*, *Новий гзвінок*, *Конференція*, *Приват.*, *Відключити учасн.*, *Вігновісти* та *Вігхилити*.

Переключитися використовується, щоб переключатись між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні.

Перевести використовується, щоб з'єднати вхідний дзвінок або дзвінок на очікуванні з активним дзвінком та від'єднатися від обох дзвінків.

Нагіслати DTMF використовується, щоб надіслати послідовності тонів DTMF, наприклад, паролі або номери банківських рахунків.



Увага: У Вас може не бути усіх цих функцій. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора послуг.

- Введіть цифри за допомогою - . Кожне натискання клавіші викликає тон DTMF, який передається під час активного дзвінка. Натисніть кілька разів, щоб ввести: *, **p** (заповнює паузу тривалістю приблизно дві секунди перед або після символів DTMF), та **w** (якщо Ви користуєтесь цим символом, послідовність, що залишилась, не надсилається, доки знов під час дзвінка не натиснути **Надісл.**). Натисніть , щоб вставити #.

Дзвінок на очікуванні (послуга мережі)

Коли активізовано послугу "Дзвінок на очікуванні", під час розмови мережа повідомляє Вас про отримання нового вхідного дзвінка.

1. Під час дзвінка натисніть , щоб відповісти на дзвінок, що очікує. Перший дзвінок ставиться на очікування.
Щоб переключатися між цими двома дзвінками, натисніть **Перекл.**
2. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть .


Установки переадресації

При активізації цієї послуги мережі, Ви можете переадресувати вхідні дзвінки на інший номер, наприклад, на номер Вашої скриньки голосової пошти. За більш детальною інформацією зверніться до свого оператора послуг.

 Перейдіть до **Меню**→**Інструмен.**→**Установки**→**Переадр. дзв.**.

- Виберіть потрібну опцію переадресації, наприклад, виберіть *Якщо зайнято*, щоб переадресувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнятий, або коли Ви відхиляєте вхідні дзвінки.
- Виберіть **Опції**→*Активізувати*, щоб увімкнути установку переадресації, *Скасувати*, щоб вимкнути установку переадресації, або *Перевірити стан*, щоб перевірити, чи активізовано функцію переадресації.
- Щоб скасувати всі активні переадресації, виберіть **Опції**→*Скас. всі переадр.*.

Див. 'Позначки, пов'язані з діями' на стор. 17.

 **Увага:** Не можна одночасно заборонити вхідні дзвінки та переадресацію активних дзвінків. Див. 'Заборона дзв. (послуга мережі)' на стор. 137.

■ Протокол – Реєстр дзвінків та загальний протокол



➡ Перейдіть до **Меню**→**Протокол**.

В протоколі можна відслідковувати телефонні дзвінки, текстові повідомлення, з'єднання в системі пакетної передачі даних, дзвінки-факси та дзвінки даних, зареєстровані телефоном. Можна профільтрувати протокол, щоб проглянути один тип події та створити нові контактні картки на базі інформації протоколу.



Увага: З'єднання з Вашою віддаленою поштовою скринькою, центром мультимедійних повідомлень або сторінками браузера відображаються як дзвінки даних або з'єднання в системі пакетної передачі даних в загальному протоколі комунікації.

Реєстр недавніх дзвінків


➡ Натисніть **↖** в режимі очікування або перейдіть до **Меню**→**Протокол**→**Недавні дзв..**

Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість. Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки, лише якщо мережа підтримує ці функції, а також якщо телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття Вашої мережі.

▶ Опції у вікнах "Пропущені", "Отримані", "Набрані": *Дзвонити, Створити повідомл., Використати номер, Видалити, Очистити список, Дог. до Контактів, Підказка та Вихід.*

Пропущені дзвінки та отримані дзвінки

Щоб проглянути перелік останніх 20 номерів телефону, з яких не змогли до Вас додзвонитися (послуга мережі), перейдіть до **Протокол**→**Негавні гзв.**→**Пропущ. гзв.**

 **Порада!** Якщо в режимі очікування відображується нотатка про пропущені дзвінки, натисніть **Показ.**, щоб отримати доступ до списку пропущених дзвінків. Щоб зателефонувати у відповідь, перейдіть до необхідного номера або імені та натисніть **↵**. Якщо Ви не проглянете пропущені дзвінки, то на дисплеї відобразатиметься піктограма **↵**, коли Ви не перебуватимете в режимі очікування, доки пропущені дзвінки не буде переглянуто.


Щоб проглянути перелік останніх 20 номерів телефону, з яких були зроблені останні отримані дзвінки (послуга мережі), перейдіть до **Протокол**→**Негавні гзв.**→**Отримані гзв.**


Набрані номери

Щоб продивитись 20 останніх номерів телефону, за якими Ви телефонували або намагалися зателефонувати, перейдіть до **Протокол**→**Негавні гзв.**→**Набр. номери.**

Видалення списків останніх дзвінків

- Щоб видалити списки всіх останніх дзвінків, виберіть **Опції**→**Очистити реєстри** в головному вікні "Останні дзвінки".

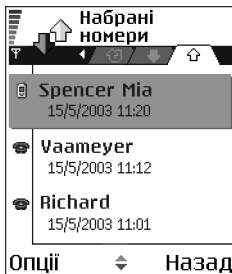


- Щоб видалити один з реєстрів дзвінків, відкрийте його і виберіть **Опції**→*Очистити список*.
- Щоб очистити окрему подію, відкрийте реєстр, перейдіть до неї та натисніть .

Тривалість дзвінка

↩ Перейдіть до **Меню**→**Протокол**→*Тривал. гзв.*

Показує тривалість вхідних та вихідних дзвінків.

 **Увага:** Фактична тривалість розмов, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.


Видалення таймерів тривалості дзвінків - Виберіть **Опції**→*Очистити таймери*. Для цього Вам потрібен код блокування. Див. 'Захист' на стор. 132.

Лічильник даних GPRS


↩ Перейдіть до **Протокол**→*Лічильн. GPRS*.

Лічильник GPRS дозволяє перевірити кількість даних, отриманих та надісланих під час з'єднань пакетної передачі даних (GPRS). Наприклад, за з'єднання GPRS треба платити відповідно до кількості надісланих та отриманих даних.

Перегляд загального протоколу

➡ Перейдіть до **Меню**→**Протокол** і натисніть .

Для кожної події в загальному протоколі можна побачити ім'я відправника або одержувача, номер телефону, назву оператора послуг або точку доступу.

 **Увага:** Суб-події, на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в протокол як одна подія.




Фільтрування протоколу

1. Виберіть **Опції**→**Фільтрувати**. Відкривається список фільтрів.
2. Перейдіть до фільтру і натисніть **Вибрати**.


Видалення вмісту протоколу

- Щоб назавжди видалити вміст протоколу, реєстру недавніх дзвінків та звіти доставки повідомлень, виберіть **Опції**→**Очистити протокол**. Підтвердьте свій вибір, натиснувши **Так**.

Лічильник пакетної передачі даних та таймер з'єднання


- Щоб переглянути, скільки даних в кілобайтах було передано і скільки тривало певне з'єднання GPRS, перейдіть до вхідної або вихідної події з піктограмою точки доступу  та виберіть **Опції**→**Переглян. деталі**.

Установки протоколу

- Виберіть **Опції**→*Установки*. Відкривається список опцій.
 - *Тривал. протоколу* - Події протоколу залишаються в пам'яті телефону впродовж визначеної кількості днів, після чого вони автоматично видаляються, щоб звільнити пам'ять.
 **Увага:** Якщо вибрати *Проток. немає*, весь вміст протоколу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень назавжди видаляються.
 - *Показ. тривал. гзв..* Див. 'Тривалість дзвінка' на стор. 37.

3. Особиста інформація

■ Контакти

➔ Щоб відкрити довідник "Контакти", натисніть  в режимі очікування або перейдіть до **Меню→Контакти**.

В "Контактах" можна зберігати та керувати контактною інформацією, на зразок імен, номерів телефонів та адрес.

Також до контактної картки можна додавати персональні звукові сигнали, звукові позначення або зменшені зображення. Можна створювати групи абонентів, що дозволяють надсилати текстові або електронні повідомлення одночасно кільком одержувачам.

▶ Опції в "Контактах": *Відкрити, Дзвонити, Створити повідомл., Новий контакт, Редагувати, Видалити, Зробити копію, Додати до групи, Належить групам, Познач./Скас.позн., Коп. в каталог SIM, Іти до веб-адреси, Нагіслати, Інф. про Контакти, SIM-каталог, Номери послуг, Установки, Підказка та Вихід.*




Створення контактної картки

1. Відкрийте "Контакти" і виберіть **Опції**→*Новий контакт*.. Відкривається порожня контактна картка.
2. Заповніть всі потрібні поля і натисніть **Готово**. Контактна картка зберігається в пам'яті телефону та закривається, після чого її можна побачити в довіднику "Контакти".

Копіювання контактів між SIM-карткою та пам'яттю телефону

- Щоб скопіювати імена та номери з SIM-карти на Ваш телефон, виберіть **Опції**→*SIM-каталог*, перейдіть до імені(імен), які потрібно скопіювати, і виберіть **Опції**→*Копіюв. в Контакти*.
- Якщо Ви бажаєте скопіювати номер телефону, факсу або пейджера з "Контактів" на свою SIM-картку, перейдіть до "Контактів", відкрийте контактну картку, перейдіть до номера та виберіть **Опції**→*Жоп. в каталог SIM*.

Редагування контактної картки

 Опції під час редагування контактної картки: *Догати піктограму / Видал. піктограму, Догати геталі, Видалити геталі, Редаг. позначку, Пігказка та Вихід*.

Див. 'Загальні дії для всіх програм' на стор. 22.

Вставка зображення в контактну картку


Щоб додати до контактної картки зменшене зображення (піктограму), відкрийте контактну картку і виберіть **Опції**→*Реагувати* і потім виберіть **Опції**→*Додати піктограму*. Зменшене зображення відображається, коли відповідна особа Вам телефонує. Додавши до контактної картки зменшене зображення (піктограму), Ви можете вибрати *Додати піктограму*, щоб замінити зображення на іншу піктограму або *Видал. піктограму*, щоб видалити піктограму з контактної картки.

Перегляд контактної картки

У вікні "Контактна інформація" (☎) відображається вся інформація, що міститься в контактній картці.

Поле "Ім'я" завжди відображається у вікні "Контактна інформація", але інші поля відображаються, тільки якщо вони містять інформацію.

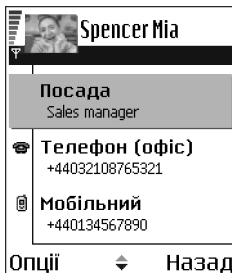

▶ Опції під час перегляду контактної картки, коли виділено номер телефону: *Дзвон.*, *Створити повігомл.*, *Реагувати*, *Видалити*, *За умовчанням*, *Дод. гол. познач.* / *Голосові позначки*, *Призн. швид. набір* / *Видал. швид. набір*, *Тон дзвінка*, *Коп. в каталог SIM*, *Надіслати*, *Підказка* та *Вихід*.



Призначення номерів та адрес за умовчанням

Якщо контакт має кілька телефонних номерів або електронних адрес, щоб прискорити процес надсилання повідомлень і дзвінків, можна визначити номер та адресу за умовчанням.

- Відкрийте контактну картку і виберіть **Опції**→**За умовчанням**. Відкривається робоче вікно зі списком різних опцій.

 **Приклад:** Перейдіть до **Номер телефону** та натисніть **Признач..** Відображається список номерів у вибраній контактній картці. Перейдіть до номера, який Ви бажаєте зробити номером за умовчанням, і натисніть . Коли Ви повертаєтесь до вікна контактної картки, Ви побачите, що номер за умовчанням підкреслено.

Голосовий набір

Ви можете зробити дзвінок, сказавши голосову позначку, яку Ви додали в контактну картку.

Голосові позначки

Голосовою позначкою може бути будь-яке вимовлене слово(слова).

- Під час запису тримайте телефон недалеко від рота. Після тонального сигналу чітко скажіть слово (слова), які Ви хочете записати як голосову позначку.

Перш ніж користуватися функцією голосового набору, треба взяти до уваги, що:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.

- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте їх та робіть дзвінки в затишному оточенні.
- Дуже короткі назви не приймаються. Користуйтеся довгими назвами та уникайте схожих імен для різних телефонів.




Увага: Потрібно промовити ім'я саме так, як Ви сказали його, коли робили запис. Це може бути складно, наприклад, в гомінкому приміщенні або під час небезпеки, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору.

Додавання голосової позначки до номера телефону




Увага: Голосові позначки можна додавати лише до телефонних номерів, що зберігаються в пам'яті телефону. Див. 'Копіювання контактів між SIM-карткою та пам'яттю телефону' на стор. 41.

1. В головному вікні "Контакти" перейдіть до контакту, до якого Ви бажаєте додати голосову позначку, та натисніть , щоб відкрити контактну картку.
2. Перейдіть до номера, до якого Ви бажаєте додати голосову позначку, та виберіть **Опції** → *Дог. гол. познач.*
3. Відображається текст *Натисніть Почати, потім промовте позначку після тону.*
 - Натисніть **Почати**, щоб записати голосову позначку. Телефон подає тональний сигнал, а на дисплеї відображається нотатка *Скажіть ім'я зараз.*
4. Скажіть голосову позначку. Телефон припинить запис приблизно через 5 секунд.

5. Після запису телефон відтворює записану позначку, а на дисплеї відображається нотатка *Відтворюю голосову позначку*.
6. Коли голосову позначку було успішно збережено, на дисплеї з'являється нотатка *Голосову позначку збережено*, і звучить тональний сигнал. Поруч із номером в контактній картці можна побачити символ ☎.

Як зробити дзвінок з використанням голосової позначки

1. В режимі очікування натисніть і утримуйте . Ви почуєте короткий тональний сигнал, на дисплеї з'являється нотатка *Скажіть ім'я зараз*.
 2. Здійснюючи дзвінок з використанням голосової позначки, тримайте телефон недалеко від рота і обличчя, і чітко скажіть голосову позначку.
 3. Телефон відтворює оригінальну голосову позначку, на дисплеї з'являється ім'я та номер, а за декілька секунд починається набір номера, що відповідає розпізній голосовій позначці.
- Якщо телефон відтворює невірну голосову позначку, або щоб повторити голосовий набір, натисніть **Повтор..**



Увага: Коли програма за допомогою дзвінка даних або з'єднання GPRS надсилає або отримує дані, Ви не можете зателефонувати за допомогою голосового набору. Щоб зателефонувати за допомогою голосової позначки, завершіть всі активні з'єднання даних.


Як відтворити, змінити або видалити голосову позначку

Щоб повторно відтворити, видалити чи змінити голосову позначку, перейдіть до об'єкта з тією голосовою позначкою (позначений ☎), виберіть **Опції**, → *Голосова позначка*, а потім:

- **Вігтворити** - щоб знову прослухати голосову позначку, або
- **Видалити** - щоб видалити голосову позначення, або
- **Змінити** - щоб записати нову голосову позначку. Натисніть **Почати**, щоб почати запис.

Призначення клавіш швидкого набору


Швидкий набір - це швидкий спосіб телефонувати за номерами, які часто використовуються. Клавіші швидкого набору можна призначити восьми телефонним номерам. Цифра 1 зарезервована для скриньки голосової пошти.

1. Відкрийте контактну картку, якій Ви бажаєте призначити клавішу швидкого набору, та виберіть **Опції** → **Призн. швид. набір**. Відкривається таблиця швидкого набору, що відображає номери 1-9.
2. Перейдіть до цифри і натисніть **Признач.**. Коли Ви повертаєтесь до вікна контактної інформації, поруч з номером можна побачити піктограму швидкого набору.
- Щоб зателефонувати контакту за допомогою швидкого набору, перейдіть в режим очікування та натисніть клавішу швидкого набору та .



Додавання звукового сигналу до певної контактної картки або групи абонентів

Можна запрограмувати звуковий сигнал для кожної контактної картки та групи. Коли ця особа або група абонентів Вам телефонує, телефон відтворює вибраний звуковий сигнал (якщо номер телефону того, хто телефонує, надсилається разом із дзвінком, і Ваш телефон його розпізнає).

1. Натисніть , щоб відкрити контактну картку або перейдіть до списку "Групи" та виберіть групу абонентів.
2. Виберіть **Опції**→**Тон дзвінка**. Відкривається список тонів дзвінка.
3. Скористайтеся джойстиком, щоб вибрати тон дзвінка, який Ви бажаєте використати для даної контактної особи або групи, та натисніть **Вибрати**.
- Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку звукових сигналів.




Увага: Для даної контактної особи телефон завжди використовуватиме тон дзвінка, що був призначений останнім. Отже, якщо спершу змінити звуковий сигнал групи, а потім сигнал окремої контактної особи з цієї групи, використовуватиметься тон дзвінка контактної особи, коли вона телефонуватиме Вам наступного разу.


Керування групами абонентів

Можна створити групи абонентів, що можуть використовуватись, наприклад, як списки розсилки текстових або електронних повідомлень. Тон дзвінка можна додати до групи. Див. 'Додавання звукового сигналу до певної контактної картки або групи абонентів' на стор. 47.


▶ Опції у вікні списку "Групи": *Відкрити, Нова група, Видгалити, Перейменувати, Тон дзвінка, Інф. про Контакти, Установки, Піказка та Вихід.*

Створення груп абонентів

1. В каталозі "Контакти" натисніть , щоб відкрити список груп абонентів.
2. Виберіть **Опції**→*Нова група.*
3. Введіть назву групи або використовуйте назву за умовчанням *Група* та натисніть **Добре.**

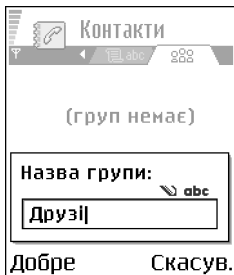

Додавання номерів до групи

1. В каталозі "Контакти" перейдіть до контактної особи, яку Ви бажаєте додати до групи, та виберіть **Опції**→*Додати до групи.* Відкривається список наявних груп.
2. Перейдіть до групи, до якої Ви бажаєте додати контакт, і натисніть .


■ Календар

➔ Перейдіть до **Меню**→*Календар.*




В "Календарі" можна відслідковувати свої зустрічі, дні народжень, річниця та інші події. Також можна запрограмувати попереджувальний сигнал календаря, що нагадуватиме про події, що наближаються. Календар використовує спільну пам'ять. [Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 27.](#)


Створення календарних записів

1. Виберіть **Опції**—**Новий запис** та виберіть:
 - **Зустріч** – щоб нагадати Вам про зустріч, що відбудеться у певний день та час.
 - **Пам'ятка** – щоб написати загальний запис для всього дня.
 - **Річниця** – щоб нагадати Вам про дні народжень або особливі дати.
Записи про річниці повторюються щороку.
2. Заповніть поля. Див. 'Поля календарного запису' на стор. 50.
Використовуйте джойстик для пересування між полями. Щоб переключатися між верхнім та нижнім регістром, і інтелектуальним текстом, натисніть .
3. Щоб зберегти цей запис, натисніть **Готово**.


Редагування календарних записів

▶ Опції під час редагування календарного запису: **Вигадати**, **Нагіспати**, **Пігказка** та **Вихіг**.

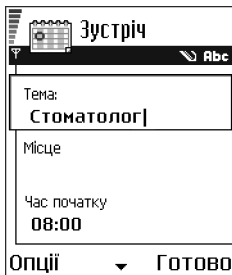


1. Перейдіть до запису у вікні "День" та натисніть , щоб відкрити його.
2. Внесіть зміни в поля запису та натисніть **Готово**.
- Якщо Ви редагуєте запис, що повторюється, виберіть, які зміни мають відбутися: **Всі винажки** – змінюються всі записи, що повторюються / **Лише цей запис** – зміниться лише цей запис.



Видалення календарних записів


- У вікні "День" перейдіть до запису, який Ви бажаєте видалити, та виберіть **Опції**→*Видалити* або натисніть . Натисніть **Так** для підтвердження.
- Якщо Ви видаляєте запис, що повторюється, виберіть, які зміни мають відбутися: *Всі випадки* - видаляються всі записи, що повторюються / *Лише цей запис* - буде видалено лише цей запис.



Поля календарного запису

- *Тема | Подія* - Введіть опис події.
- *Місце* - місце проведення зустрічі, необов'язково вводити.
- *Час початку, Час завершення, Дата початку та Дата завершення.*
- *Сигнал* - Натисніть , щоб увімкнути поля for *Час активізації сигналу та Дата активізації сигналу.*
- *Повторити* - Натисніть , щоб запис почав повторюватися. У вікні "День" відображається разом з .
- *Повторювати го* - Можна запрограмувати кінцеву дату для певної події, що повторюється, наприклад, дату останнього відвідування Вашого щотижневого заняття. Ця опція відображається, лише якщо Ви вибрали повторення події.
- *Синхронізація* - Якщо Ви вибираєте *Приватна*, після синхронізації цей календарний запис зможете побачити лише Ви, він не відобразиться для інших в Інтернеті. Ця функція корисна, коли, наприклад, Ви синхронізуєте свій календар з календарем на сумісному робочому комп'ютері. Якщо Ви виберете *Публічна*, календарний запис

відобразатиметься для всіх, хто має доступ до Вашого календаря в Інтернеті. Якщо Ви виберете *Жогної*, даний календарний запис не копіюватиметься під час синхронізації календаря.





Вікна календаря

У вікні "Місяць", "Тиждень" чи "День" натисніть , щоб автоматично підсвітити поточну дату.

Щоб ввести календарний запис, натисніть будь-яку клавішу ( - ) у будь-якому вікні календаря. Відкривається запис "Зустріч", і в полі *Тема* додаються введені Вами знаки.



Піктограми синхронізації у вікні "Місяць":


 - *Приватна*,  - *Публічна*,  - *Жогної* та  - на день занесено більше одного запису.

Піктограми календарного запису у вікнах "День" та "Тиждень":

 - *Пам'ятка* та  - *Річниця*.



Вікно "Місяць"


У вікні "Місяць" один рядок відповідає одному тижню. Поточну дату підкреслено. Дати, до яких додано календарні записи, позначаються маленьким трикутником в правому нижньому куті. Навколо поточної виділеної дати є рамка.

- Щоб відкрити вікно "День", перейдіть до дати, яку Ви бажаєте відкрити, і натисніть .
- Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** → *Перейти до гати*. Введіть дату та натисніть **Добре**.

Вікно "Тиждень"




У вікні "Тиждень" календарні записи для вибраного тижня відображаються у семи віконцях для кожного дня. Поточний день тижня підкреслено. Піктограми "Пам'ятки" та "Річниці" розташовані до 8.00. Записи про зустріч позначені кольоровими смугами відповідно до часу початку та завершення.

- Щоб переглянути або внести зміни в запис, перейдіть до віконця з цим записом та натисніть , щоб відкрити вікно "День", потім перейдіть до запису та натисніть , щоб відкрити його.

 Опції у різних вікнах календаря: *Відкрити, Новий запис, Огляд тижня / Огляд місяця, Видгалити, Перейти до гати, Нагіслати, Установки, Підказка та Вихід*.

Вікно "День"

У вікні "День" можна побачити календарні записи для вибраного дня. Записи згруповані за часом їх початку. Пам'ятки та річниці розташовані до 8.00.


- Щоб відкрити запис для редагування, перейдіть до нього та натисніть .
- Натисніть , щоб перейти до наступного дня або натисніть , щоб повернутися до попереднього дня.


Установки для вікон календаря

Виберіть **Опції**→*Установки* та виберіть:

- *Тон сигн.календаря* - Щоб вибрати індивідуально настроєний тон сигналу або не використовувати його взагалі.
- *Стандартний вигляд* - Щоб вибрати вікно, що відобразатиметься першим, коли Ви відкриватимете "Календар".
- *Перший день тижня* - Щоб змінити перший день тижня.
- *Заголовок тижня* - Щоб змінити назву вікна "Тиждень" на номер тижня або на дати початку та завершення тижня.

Настроїки попереджувальних сигналів календаря

1. Створіть новий запис "Зустріч" або "Річниця", або відкрийте вже створений запис.
2. Перейдіть до *Сигнал* і натисніть , а потім натисніть *Увімкнено*, щоб відкрити поля *Час активізації сигналу* і *Дата активізації сигналу*.
3. Визначте час та дату увімкнення попереджувального сигналу.

4. Натисніть **Готово**. Позначка увімкненого сигналу  відображається поруч із записом у вікні "День".





Як зупинити попереджувальний сигнал календаря


- Сигнал подається впродовж однієї хвилини. Щоб припинити подавання сигналу, натисніть **Стоп**. Якщо натиснути будь-яку іншу клавішу, сигнал вимикається тимчасово.

■ Список "Справи"



 Перейдіть до **Меню** → **Справи**.

В "Справах" можна зберігати список завдань, котрі необхідно виконати. Список "Справи" використовує спільну пам'ять. Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 27.

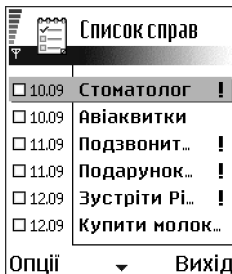1. Почніть написання нотатки за допомогою цифрових клавіш ( - ). Див. 'Написання тексту' на стор. 78. Відкривається редактор, і курсор блимає після введених Вами літер.
2. Напишіть завдання в полі **Тема**. Натисніть , щоб додати спеціальні символи.
 - Щоб запрограмувати дату виконання для даного завдання, перейдіть до поля **Кінцева дата** та введіть дату.
 - Щоб запрограмувати пріоритетність для даної нотатки справ, перейдіть до поля **Пріоритет** і натисніть .



3. Щоб зберегти нотатку справ, натисніть **Готово**. Якщо видалити всі знаки і натиснути **Готово**, нотатка буде видалена, навіть якщо Ви редагуватимете попередньо збережену нотатку.


 - **Щоб відкрити нотатку справ**, перейдіть до неї та натисніть .
 - **Щоб видалити нотатку справ**, перейдіть до неї і виберіть **Опції**→ *Видалити* або натисніть .
 - **Щоб позначити, що нотатку справ було виконано**, перейдіть до неї і виберіть **Опції**→*Познач. "Виконано"*.
 - **Щоб відновити нотатку справ**, виберіть **Опції**→*Познач. "Не викон."*.

■ Імпорт даних з інших сумісних телефонів Nokia

Ви можете переміщувати календар, контакти та нотатки справ з сумісних телефонів Nokia в свій телефон за допомогою програми Data Import, що входить до складу комплекту PC Suite. Інструкції щодо використання програми можна знайти в функції підказки для PC Suite на компакт-диску.

4. Мультимедіа

■ Фотоапарат


 Натисніть **Камера** в режимі очікування або перейдіть до **Меню**→
Камера.

За допомогою програми "Камера" Ви можете швидко робити знімки людей або подій. Зображення автоматично зберігаються в програмі "Галерея", де Ви можете перейменувати їх і організувати у папки. Можна також надсилати зображення в мультимедійному повідомленні, як додаток до електронного повідомлення, а також через з'єднання Bluetooth або ІФЧ зв'язок. Фотокамера робить зображення у форматі JPEG.

Фотографування






Увага: Дотримуйтесь всіх місцевих законів стосовно фотографування. Не користуйтеся цією функцією, якщо це суперечить законодавству.


 Опції перед тим, як робити фотознімки: *Сфотографувати, Іти го Галереї, Автотаймер, Установки, Підказка та Вихід*.



1. Натисніть **Камера** в режимі очікування. Відкривається програма "Камера", і Ви можете побачити, як виглядатиме фотознімок.

Можна побачити видошукач та лінії кадрування, які показують область для запису зображення. Можна також бачити лічильник зображень, який показує, скільки зображень, в залежності від обраної якості зображення, вміщуються в пам'яті Вашого телефону або картці пам'яті, якщо така використовується.




2. Натисніть , щоб збільшити масштаб об'єкта, перш ніж його фотографувати. Натисніть , щоб знову зменшити масштаб. Позначка масштабу на дисплеї показує рівень збільшення.
3. Щоб сфотографувати, натисніть . Не рухайте телефон, доки камера не почне зберігати зображення. Зображення автоматично зберігається в "Галереї". Див. 'Галерея' на стор. 69.

 **Увага:** Роздільна здатність збільшеної цифровим способом фотографії нижча, ніж фотографії, що не збільшувалася, але розмір зображення не змінюється. Можна помітити різницю в якості зображення при перегляді на ПК, наприклад.

 **Увага:** Фотокамера переходить в режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом хвилини не було натиснуто жодної клавіші. Щоб продовжити робити фотознімки, натисніть .

▶ Опції після того, як зроблено фотознімок: *Нове зображення, Вигал., Нагіслати, Переймен. зображ., Іти до Галереї, Установки, Підказка та Вихід.*

Після того як зображення було збережене:

- Якщо Ви не бажаєте зберігати зображення, виберіть **Опції**→*Вигал.*
- Щоб зробити новий фотознімок, натисніть .

Ви можете вставити зображення в контактну картку. Див. 'Вставка зображення в контактну картку' на стор. 42. .

Автотаймер

Користуйтеся автотаймером для затримання фотографування, щоб сфотографувати і себе.

1. Виберіть **Опції**→*Автотаймер.*
2. Виберіть затримку *10 секунд, 20 секунд* або *30 секунд.*
3. Натисніть *Увімкн.* Фотоапарат зробить фотографію після того, як вичерпається час затримки.

Установки

В установках камери можна скористатися настройкою якості зображення, змінити його стандартну назву і змінити місце зберігання зображень в пам'яті.

1. Виберіть **Опції**→*Установки.*
2. Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити:

- *Якість зображення - Висока, Звичайна та Базова.* Чим краща якість зображення, тим більше пам'яті витрачається на це зображення. Див. 'Зображення та обсяг споживання пам'яті' на стор. 61.
- *Станд. назва зобр.* - За умовчанням камера називає фотознімки у форматі "Зображення.jpg". *Станд. назва зобр.* дозволяє давати ім'я збереженим фотознімкам.
- *Поточна пам'ять* - Виберіть чи Ви бажаєте зберегти Ваші зображення у пам'яті телефону або на картці пам'яті, якщо Ви її використовуєте.

Режим "Камера" впливає на розмір зображення та орієнтацію

За допомогою різних режимів камери можна впливати на розмір та орієнтацію зробленого фотознімка. Коли Ви робите фотознімок, натисніть

 або , щоб переключатися між різними режимами. Виберіть:

- *Стандарт*, коли Ви бажаєте зробити звичайні фотознімки альбомного формату,
- *Портрет*, коли Ви бажаєте зробити вертикальний знімок зменшеного розміру, який можна додати до контактної картки, або
- *Ніч*, коли освітлення слабке і камера потребує довшої експозиції для гарної якості фотознімка. Зауважте: за умови тьмяного освітлення під час зйомок фотокамерою будь-який рух може спричинити нечіткість фотознімка. Розмір зображення та його орієнтація такі ж самі для режимів *Стандарт* і *Ніч*.



- Під час зйомки фотокамерою в режимі "Стандарт" або "Ніч", роздільна здатність видошукача становить 160x120 пікселів та 80x96 для режиму "Портрет".
- Фотознімки, зроблені в режимі "Стандарт" або "Ніч" зберігаються у форматі 640x480 пікселів (VGA), а ті, що в режимі "Портрет", зберігаються у форматі 80x96 пікселів.
- Коли Ви переглядаєте зображення, вони масштабовані таким чином, щоб вміститися на дисплеї з роздільною здатністю 176x208 пікселів. Це означає, що фотознімки, зроблені в режимі "Стандарт" та "Ніч", виявляються детальнішими при їх перегляді на екрані з вищою роздільною здатністю, наприклад на комп'ютері, а також в разі збільшення масштабу зображення.

Зображення та обсяг споживання пам'яті

Ваш телефон має приблизно 6 Мб (мегабайт) вільної пам'яті для зображень, контактної інформації, календаря, повідомлень тощо. Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 27. Портретні зображення (завжди зроблені з високою якістю) такі малі, що займають дуже мало пам'яті. Фотографії, зроблені з використанням установки "Висока" якість, і зображення, зроблені в режимі "Ніч", займають найбільший обсяг пам'яті.



Якщо 1 Мб пам'яті використовується лише для зображень, він може вмістити приблизно 22 зображення "Звичайної" якості, зроблених в режимі "Стандарт". В таблиці, що наводиться нижче, можна побачити, скільки приблизно зображень може вмістити 1 Мб пам'яті.


Тип зображення	Якість зображення		
	Базова	Звичайна	Висока
Стандарт	55	22	15
Ніч	50	25	18
Портрет	-	-	>300

■ Перегляд зображень






Фотографії, зроблені камерою, зберігаються як зображення в "Галереї". Див. 'Галерея' на стор. 69.

Виберіть зображення зі списку зображень в папці *Зображення* в меню "Галерея", щоб запустити переглядач зображень і відобразити зображення.

При перегляді зображення, натискання  або  переводить Вас до наступного або попереднього зображення в цій папці.


 Опції при перегляді зображення: *Нагіслати, Встан. як шпалери, Повернути, Збільшити, Зменшити, Повний екран, Видгалити, Перейменувати, Дивитися деталі, Дог. до Вибраного, Підказка та Вихід.*

При перегляді зображень в режимі піктограм:

1. Щоб переключитися між пам'яттю телефону та пам'яттю картки, натисніть  або .
2. Щоб переглянути список зображень, натисніть  та .
3. Натисніть , щоб відкрити зображення. Якщо зображення відкрите, можна побачити його назву.

Можна продивлятися анімаційні GIF-файли так само, як і інші зображення.


Масштабування збереженого зображення

1. Виберіть **Опції**→*Збільшити* або *Зменшити*. Можна бачити коефіцієнт зміни масштабу зображення угорі дисплея. Див. 'Клавіші прискореного доступу' на стор. 64.
2. Натисніть , щоб повернутися до первинного вікна. Коефіцієнт зміни масштабу зображення не зберігається постійно.

Якщо збільшити анімації GIF під час їх програвання, анімація зафіксується, доки не буде відновлено звичайний масштаб, коли продовжиться програвання.








Повний екран

Коли Ви вибрали **Опції**→*Повний екран*, рамка навколо зображення видаляється, щоб можна було більше його бачити. Натисніть , щоб повернутися до первинного вікна.

Переміщення фокусу

Коли Ви змінюєте масштаб зображення або переглядаєте зображення в режимі повного екрана, користуйтеся джойстиком для переміщення фокусу ліворуч, праворуч, вгору чи вниз, щоб ближче роздивитись окремі частини зображення, наприклад, його верхній правий кут.


Клавіші прискороного доступу

- Повернення на 90 градусів:  - проти стрілки годинника,  - за годинниковою стрілкою. Статус обертання не зберігається постійно.
-  - збільшити,  - зменшити, натисніть і тримайте натиснутою, доки не повернеться звичайний вид.
-  - щоб переключатися між повним екраном та звичайним видом.

■ Відеозаписувач


 Перейдіть до **Меню→Відеозаписув..**



 **Увага:** Дотримуйтесь всіх місцевих законів стосовно відеозйомок. Не користуйтеся цією функцією, якщо це суперечить законодавству.






З допомогою програми "Відеозаписувач" можна записувати відеокліпи на Ваш телефон або на картку пам'яті, якщо вона використовується. Також можна надсилати відеокліпи, які Ви записали.

Відеозаписувач використовує спільну пам'ять. Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 27.

 Опції в головному вікні "Відеозаписувач": *Записати, Іти до Галереї, Установки, Про продукт, Підказка та Вихід.*

Створення відеозапису


Можна записувати відео кліпи розміром до 95 кБ, тривалістю приблизно до 10 секунд, щоб його можна було зручно надсилати як мультимедійне повідомлення. Відеокліпи записуються в форматі файла 3GPP з розширенням файла .3gp.

- Відкрийте "Відеозаписувач" і натисніть , щоб почати запис.
- Щоб тимчасово припинити запис у будь-який час, натисніть . Натисніть  знову, щоб відновити запис.
- Натисніть , щоб збільшити масштаб об'єкта, перш ніж його записувати або під час запису. Натисніть , щоб знову зменшити масштаб.

Відеозапис зберігається або до пам'яті телефону, або до картки пам'яті, в залежності від установки

Поточна пам'ять. Див. ["Настройка "Відеозаписувача" на стор. 66](#).

- Щоб негайно програти відеозапис, який Ви щойно записали, виберіть **Опції**—*Грати*.
- Щоб програвати збережені відеозаписи, перейдіть до "Галереї". Див. ["Галерея" на стор. 69](#).

 Опції в "Відеозапису", коли Ви зробили запис: *Грати, Новий відеокліп, Нагіслати, Переіменувати, Видалити, Іти до Галереї, Установки, Про продукт, Підказка та Вихід*.



Настройка "Відеозаписувача"

Використовуйте наступні установки, щоб визначити, як будуть робитися відеозаписи.

- Виберіть **Опції**→**Установки** та виберіть:
 - **Розмір зображення** - Виберіть *Малий* або *Великий*. *Великий* уповільнює частоту зміни кадрів.
 - **Аудіо** - Виберіть *Увімкнено* або *Вимкнено*. *Увімкнено* зменшує максимальну тривалість запису.
 - **Станд. назва відео** - Визначає назву за умовчанням.
 - **Поточна пам'ять** - Виберіть *Пам'ять телеф.* або *Картка пам'яті*.

■ RealOne Player™

➡ Перейдіть до **Меню**→**RealOne Player**.



За допомогою RealOne Player™ можна програвати місцеві медіа файли, збережені в пам'яті телефону або на картці пам'яті, або потокові медіа файли "по повітрю" через потокове з'єднання. Потокове з'єднання можна активізувати під час сеансу перегляду або із збереженого в пам'яті телефону чи картці пам'яті.

Медіа-файли – це файли відео, музичного чи аудіо записів. Файли з розширеннями .3gp, .amr, .mp4, .rm та .ram підтримуються програмою RealOne Player.


RealOne Player не обов'язково підтримує усі формати чи версії форматів файлів.

RealOne Player використовує спільну пам'ять. Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 27.

▶ Опції при запусненому RealOne Player: *Відкрити, Завантажен. відео, Установки, Про програму, Підказка, та Вихід.*

Програвання медіа-файлів

- Щоб програти медіа-файл, збережений в пам'яті телефону чи на картці пам'яті, виберіть **Опції**—*Відкрити* і:
 - *Останні кліпи* - щоб програти один із останніх 6 файлів, що програвалися в RealOne Player, або
 - *Збережений кліп* - щоб програти файл, збережений в "Галереї". Див. 'Галерея' на стор. 69.

Перейдіть до файла і натисніть , щоб програти файл.

- Щоб передати вміст потоком "по повітрю":
 - Виберіть потокове з'єднання, збережене в "Галереї". Перш ніж почати програвання живого потокового вмісту, Ваш телефон з'єднається із сайтом та завантажить файл.






- Відкрийте посилання на файл в браузері.

Щоб відтворити живий потоковий вміст, спершу необхідно сконфігурувати Вашу стандартну точку доступу. Див. 'Точки доступу' на стор. 126.

Увага: Багато постачальників послуг вимагатимуть використання Internet Access Point (IAP – Інтернет-точки доступу) в якості Вашої стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. За додатковою інформацією зверніться до свого оператора послуг.



Увага: В RealOne Player можна відкрити лише URL-адресу `rtsp://`. Ви не можете відкрити URL-адресу `http://`, однак RealOne Player розпізнає `http-` посилання на файл `.ram`, оскільки файл `.ram` – це текстовий файл, що містить посилання `rtsp`.



- Натисніть , щоб зупинити запис, або , щоб припинити відтворення запису.

 Опції RealOne Player, коли відтворення запису було припинено чи поставлено на паузу: *Грати / Програвжати, Зупинити, Вимкнути звук / Увімкнути звук, Деталі кліпу, Нагіслати, Установки, Пігказка та Вихід.*

Клавші швидкого доступу при програванні

Якщо програється медіа-файл, користуйтеся джойстиком, щоб знайти (швидко пересуватися по медіа-файлу), і вимкнути звук, як вказано нижче:



Натисніть і утримуйте , щоб шукати вперед, і натисніть і утримуйте , щоб шукати назад по медіа-файлу.

Щоб вимкнути звук, натисніть  та утримуйте, доки не буде відображено позначки .

Щоб увімкнути звук, натисніть і утримуйте , доки не побачите позначку .

Зміна установок

Виберіть **Опції**→**Установки**, а потім *Vigeo* або *З'єднання*.

Натисніть  або , щоб переміщатися між різними закладками установок для *Vigeo* і *З'єднання*.

Виберіть *Vigeo*, щоб змінити установки із наступного списку:

- *Контрастність* - Відкрийте вікно повзунка, щоб змінити контраст.
- *Повторення* - Виберіть *Увімкнено*, щоб програвання відео- чи аудіо-файла повторювалося автоматично по завершенню.

Виберіть *З'єднання*, щоб змінити установки з'єднання.


■ Галерея


 Перейдіть до **Меню**→**Галерея**.



Використовуйте "Галерею", щоб зберігати і організувати Ваші зображення, звукові і відео кліпи, потокові посилання і RAM-файли.


"Галерея" використовує спільну пам'ять. Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 27.

Відкрийте "Галерею", щоб побачити список папок, що зберігаються в пам'яті телефону. Натисніть , щоб побачити папки, що зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.


Виберіть папку *Зображення*, *Аудіокліпи* або *Відеокліпи* (чи іншу папку, створену Вами) і натисніть , щоб її відкрити.

У відкритій папці можна побачити:


- значок, що позначає тип кожного файла в папці, а у випадку з зображенням, маленька піктограма; попередній огляд зображення,
- назву файла,
- дату і час збереження файла, розмір файла і
- підпапки, якщо є.

 Опції: *Відкрити* (папку чи об'єкт), *Надіслати*, *Видалити*, *Створити*, *Переміст. до папки*, *Копіювати в папку*, *Нова папка*, *Познач./Скас.позн.*, *Редагувати*, *Перейменувати*, *Завант. в галерею*, *Завантаж. зображ.*, *Отримати через ІФЧ*, *Дивитися деталі*, *Дог. до Вибраного*, *Установки*, *Підказка* та *Вихід*.

Ви можете переглядати, відкривати і створювати папки, позначати, копіювати і переміщати об'єкти до папок. Див. 'Загальні дії для всіх програм' на стор. 22.

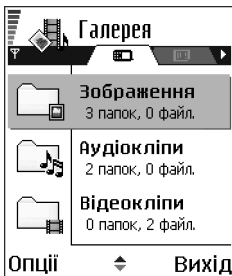

Відкриття файлів

Виберіть будь-який файл і натисніть , щоб його відкрити. Кожен файл відкривається у своїй відповідній програмі, як наводиться нижче:


- Зображення – відкриваються в “Переглядачі зображень”. Див. ‘Перегляд зображень’ на стор. 62.
- Звукові кліпи – відкриваються і програвуються в програмі “Диктофон”. Див. ‘Диктофон’ на стор. 164.
- Відеокліпи, RAM-файли і потокові посилання – відкриваються і програвуються в програмі RealOne Player. Див. ‘RealOne Player™’ на стор. 45.
- Підпапки – відкриваються, щоб відобразити вміст.

Інші стандартні папки

Папка “Графічні повідомлення”

Використовуйте папку для збереження фотографій, надісланих Вам в графічних повідомленнях.

- Виберіть папку *Зображення* → *Графічні повід.*

 Опції в папці “Графічні повідомлення”: *Вікрити, Нагіслати, Вигалити, Познач./Скас.позн., Перейменувати, Дивитися деталі, Підказка та Вихід.*

Якщо Ви бажаєте зберегти графіку, отриману в графічному повідомленні, перейдіть до *Повідомлення* → *Вхідні*, відкрийте повідомлення і виберіть *Опції* → *Зберегти малюнок.*

Папка "Шпалери"

Використовуйте цю папку, щоб зберегти зображення, які Ви хочете використовувати як фонові зображення.

- Виберіть папку *Зображення*→*Шпалери*.

Завантаження файлів

Щоб завантажити файли в "Галерею", використовуючи браузер:

- Виберіть **Опції**→*Завант. в галерею* і виберіть в *Завантажен. графіки*, *Завантаження відео* або *Завантаження тонів*. Відкривається браузер, і Ви можете вибрати закладку для сторінки, з якої буде проводитись завантаження. Див. '[Перегляд закладок](#)' на стор. 171.

Щоб завантажити файли, спершу необхідно сконфігурувати Вашу стандартну точку доступу. Див. '[Точки доступу](#)' на стор. 126.

Як тільки об'єкти будуть завантажені, браузер закривається, і телефон повертається у вікно "Галерея".



Увага: Багато постачальників послуг вимагатимуть використання Internet Access Point (IAP – Інтернет-точки доступу) в якості Вашої стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. За додатковою інформацією зверніться до свого оператора послуг.

Завантаження зображень на сервер зображень (послуга мережі)

Зображення можна надсилати на сервер зображень, щоб дозволити іншим мати доступ до Ваших зображень в режимі онлайн.



Увага: На сервер зображень можна завантажувати тільки JPG-файли.

Перш ніж завантажити файли, потрібно ввести установки для сервера зображень. Див. 'Настройка сервера зображень' на стор. 73. Ці установки можна дізнатись у Вашого оператора послуг.

1. Виберіть **Опції**→*Завантаж. зображ.*
2. Щоб почати завантаження, виберіть зображення або всю папку, яку Ви бажаєте завантажити, і виберіть *Завантажити*.
3. Введіть назву папки на сервері зображень, в якій будуть зберігатись зображення, і натисніть

Настройка сервера зображень

1. Виберіть **Установки**→*Сервери зображень* і натисніть . Заповніть деталі в кожному полі. Див. 'Точки доступу' на стор. 126.
2. Натисніть .

5. Обмін повідомленнями



➡ Перейдіть до **Меню**→**Повідомл..**

В пункт меню "Повідомлення" можна створювати, надсилати, отримувати, переглядати, редагувати та організовувати:

- текстові повідомлення,
- мультимедійні повідомлення,
- електронні повідомлення і
- повідомлення настройки.


Текстові та мультимедійні повідомлення використовують спільну пам'ять.


[Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 27.](#)


Окрім цього, можна отримувати повідомлення та дані за допомогою інфрачервоного зв'язку або з'єднання Bluetooth, отримувати сервісні повідомлення, повідомлення через стільникову трансляцію, а також надсилати сервісні команди.


▶ Опції в головному вікні пункту меню "Обмін повідомленнями": *Створити повідомл., З'єднати* (відображається в разі наявності визначених установок поштової скриньки) або *Роз'єднати* (відображається у разі наявності активного з'єднання з поштовою скринькою), *SIM-повідомлення, Стільн. трансляція, Сервісна команда, Установки, Підказка та Вихід*.


Коли Ви відкриваєте "Обмін повідомленнями", можна побачити функцію *Нове повідомл.* і список стандартних папок:


 **Вхідні** - містить отримані повідомлення, окрім електронних повідомлень та повідомлень стільникової трансляції. Електронні повідомлення зберігаються в *Пошт. скрин.*. Можна прочитати повідомлення стільникової трансляції, якщо вибрати **Опції**→*Стільн. трансляція*.


 **Мої папки** - для організації повідомлень у папки.


 **Пошт. скрин.** - Коли Ви відкриваєте цю папку, можна або зв'язатися зі своєю віддаленою скринькою, щоб завантажити електронні повідомлення, або продивитися попередньо отримані електронні повідомлення в автономному режимі. Див. 'Перегляд повідомлень електронної пошти в режимі он-лайн' на стор. 100. Після визначення установок для нової поштової скриньки, нове ім'я скриньки замініть слово *Пошт. скрин.* в головному вікні. Див. 'Установки електронного повідомлення' на стор. 113.


 **Чернетки** - зберігає чернетки повідомлень, які не були надіслані.


 **Надіслані** - зберігає останні 15 відправлених повідомлень. Кількість повідомлень, що зберігаються, можна змінити. Див. 'Установки для папки "Надіслані"' на стор. 117.

 **Увага:** Повідомлення або дані, надіслані через інфрачервоний зв'язок або з'єднання Bluetooth, не зберігаються в "Чернетках" або в папці "Надіслані".

 **Вихідні** - місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.

 **Звіти** – Ви можете звернутися до мережі, щоб отримувати звіти про доставку текстових повідомлень, повідомлень настройки та мультимедійних повідомлень, які Ви надіслали. Щоб увімкнути отримання звітів про доставку, виберіть **Опції**→**Установки**→**Жорстке повідомл.** або **Мультим. повідомл.**, перейдіть до **Отримати звіт** і виберіть **Так**.



 **Увага:** Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, яке було надіслано електронною поштою, не завжди можливе.

 **Увага:** Перш ніж створити мультимедійне повідомлення, ввести електронне повідомлення або з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою, потрібно вірно визначити установки з'єднання. Див. 'Установки, потрібні для електронного повідомлення' на стор. 91. Див. 'Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень' на стор. 88.

■ Обмін повідомленнями – Загальна інформація




Статус повідомлення – це завжди або чернетка, або надіслане, або отримане повідомлення. Перш ніж надіслати повідомлення, їх можна зберегти в "Чернетках". Перед надсиланням повідомлення тимчасово поміщаються у "Вихідні". Після надсилання повідомлення можна знайти його копію в папці "Надіслані". Отримані та надіслані повідомлення знаходяться у стані тільки для читання, доки Ви не виберете **Вигнो́висту** або **Переслати**, що скопіює повідомлення в редактор. Зверніть увагу на те, що не можна переслати електронні повідомлення, які Ви самі собі надіслали, і такі обмеження можуть застосовуватися і до пересилання отриманих повідомлень.

Відкриття отриманого повідомлення


- Коли Ви отримуєте повідомлення,  і нотатка *1 нове повідомлення* відображається в режимі очікування, натисніть **Показ.**, щоб відкрити повідомлення.
- Якщо надійшло більше одного повідомлення, натисніть **Показ.**, щоб відкрити "Вхідні" і побачити заголовки повідомлень. Щоб відкрити повідомлення в папці "Вхідні", перейдіть до нього та натисніть .


Додавання одержувача до повідомлення

Коли Ви створюєте повідомлення, існує декілька способів додавання одержувача:

- додайте одержувачів з довідника "Контакти". Щоб відкрити довідник "Контакти", натисніть  або  в полі *Кому:* або *Копії*; або виберіть **Опції**—*Дог. одержувача*. Перейдіть до контакту та натисніть , щоб вибрати його. Можна вибрати декілька одержувачів одночасно. Натисніть **Добре**, щоб повернутися до повідомлення. Список одержувачів знаходиться в полі *Кому*; вони автоматично відокремлюються за допомогою крапки з комою (;).
- починайте введення імені в *Кому*: або виберіть **Опції**—*Перевір. контакти*. Телефон відобразить усі записи з довідника "Контакти", що співпали. Якщо буде знайдено лише один запис, його буде додано автоматично. В іншому разі виберіть контакт зі списку.
- введіть номер телефону або електронну адресу одержувача в полі *Кому*; або

- скопіюйте інформацію про одержувача з іншої програми і потім вставте її в полі **Кому:** Див. 'Копіювання тексту' на стор. 83.

Натисніть , щоб видалити одержувача ліворуч від курсору.


 **Увага:** Якщо Ви вводите багато номерів телефону або електронних адрес в полі **Кому:**, треба обов'язково додавати крапку з комою (;) між кожним одержувачем з метою їх відокремлення один від одного. Коли Ви завантажуєте одержувачів із довідника "Контакти", крапка з комою додається автоматично.

Опції надсилення


Щоб змінити спосіб надсилення повідомлення, виберіть **Опції** → **Опції надсилення**, коли Ви редагуєте повідомлення. Коли Ви зберігаєте повідомлення, також зберігаються установки надсилення повідомлення.



■ Написання тексту

Ви можете вводити текст двома різними способами: за допомогою традиційного методу і методу інтелектуального введення тексту.





Щоб увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту, під час введення тексту двічі швидко натисніть .








Використання традиційного методу введення тексту



Позначка  з'являється у верхньому правому куті дисплея, коли Ви вводите текст традиційним методом.


- Натискайте цифрові клавіші ( - ) кілька разів, поки не з'явиться потрібний символ. Зверніть увагу, що під цифровою клавішею існує більше знаків, ніж на ній позначено.





Пікторами:  і  позначають вибраний реєстр.  означає, що перша літера наступного слова буде написана у верхньому реєстрі, а всі інші літери – автоматично в нижньому.  позначає цифровий режим.



- Щоб переключитися між верхнім та нижнім реєстром, натисніть .
- Щоб вставити цифру в режимі літер, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу.
- Щоб переключатися між літерним та цифровим режимом, натисніть та утримуйте .
- Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що і поточна, чекайте появи курсора (або натисніть , щоб завершити тайм-аут періоду), а потім введіть літеру.
- Якщо Ви зробите помилку, натисніть  для видалення символу. Щоб видалити кілька знаків, натисніть і утримуйте .
- Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під . Натисніть  кілька разів поспіль, щоб вставити потрібний знак пунктуації.



Натиснувши , Ви виводите на дисплей список спеціальних символів. Користуйтеся джойстиком, щоб пересуватися по списку, і натисніть **Вибрати**, щоб вибрати символ. Якщо Ви бажаєте вставити кілька символів, натисніть , щоб вибрати символ, перейдіть до наступного

символу, а потім натисніть  знову. Продовжуйте таким чином, поки не введете всі символи, а потім натисніть **Вибрати**, щоб повернутися до повідомлення.






- Щоб вставити пропуск, натисніть . Щоб пересунути курсор на наступний рядок, тричі натисніть .

Використання методу інтелектуального введення тексту

Щоб активізувати інтелектуальне введення тексту, натисніть  і виберіть *Увімкнути словник*. Таким чином, активізується інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів телефону. Позначка  з'являється зверху дисплея.

1. Введіть потрібне слово, натискаючи клавіші  - . Натискайте кожен клавішу лише один раз для введення однієї літери. Слово змінюється після кожного натискання клавіші.







Наприклад, для написання слова 'Nokia' при використанні англійського словника натисніть

 для N,  для o,  для k,  для і та  для а.





Слово змінюється після кожного натискання клавіші.




2. Коли Ви повністю ввели слово, перевірте його.







- Якщо слово написано вірно, Ви можете підтвердити це, натиснувши  або натиснувши , щоб вставити пропуск. Підкреслення зникає, і можна почати писати нове слово.
- Якщо слово написано невірно, у Вас є такий вибір:
 - Натисніть  кілька разів, щоб продивитись всі подібні слова, знайдені словником.
 - Натисніть  і виберіть **Словник** → **Логічні**, щоб продивитись список подібних слів. Перейдіть до потрібного слова і натисніть , щоб вибрати слово.
- Якщо після слова з'являється знак питання ?, слово, яке Ви бажаєте ввести, не міститься в словнику. Щоб додати слово до словника, натисніть **Введіть**, введіть слово (максимальна кількість літер 32) за допомогою традиційного способу та натисніть **Добре**. Слово додається до словника. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.
- Щоб видалити ? та інші знаки зі слова один за одним, натисніть .

Поради стосовно використання інтелектуального введення тексту


- Щоб видалити знак, натисніть . Щоб видалити кілька знаків, натисніть і утримуйте .
- Щоб переключитися між регістрами **Abc**, **abc** та **ABC**, натисніть . Зверніть увагу: якщо двічі швидко натиснути , метод інтелектуального введення тексту вимикається.


- Щоб в літерному режимі вставити цифру, натисніть і утримуйте клавішу необхідної цифри або натисніть  і виберіть цифровий режим, введіть потрібні цифри і натисніть **Добре**.
- Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під . Натисніть  кілька разів поспіль, щоб вставити потрібний знак пунктуації.


Натисніть і утримуйте , щоб вивести на дисплей список спеціальних символів. Користуйтеся джойстиком, щоб пересуватися по списку, і натисніть **Вибрати**, щоб вибрати символ. Або натисніть  та виберіть **Вставити символ**. Якщо Ви бажаєте вставити кілька символів, натисніть , щоб вибрати символ, перейдіть до наступного символу, а потім натисніть  знову. Продовжуйте таким чином, поки не введете всі символи, а потім натисніть **Вибрати**, щоб повернутися до повідомлення.



Увага: Інтелектуальне введення тексту намагається вгадати, який найбільш вживаний знак пунктуації („?!”) потрібен. Порядок і наявність знаків пунктуації залежить від мови словника.



- Натисніть  кілька разів, щоб продивитись всі подібні слова, знайдені словником.

Якщо слово було введене за допомогою інтелектуального введення тексту, можна натиснути , вибрати **Словник** і вибрати:

- **Погібні**, щоб побачити список слів, які відповідають натисканням клавіш. Перейдіть до необхідного слова і натисніть .
- **Вставити слово**, щоб додати слово (максимальна кількість літер – 32) до словника методом традиційного введення тексту. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.









- *Редагувати слово* - щоб відкрити вікно, в якому можна редагувати слово; доступне, лише якщо слово активне (підкреслено).
- *Вимкнено* - щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту у всіх редакторах телефону.


Написання складних слів

- Напишіть першу частину складного слова і підтвердьте її, натиснувши . Напишіть останню частину складного слова і завершіть написання складного слова, натиснувши , щоб додати пропуск.


Копіювання тексту


Якщо потрібно скопіювати текст в буфер обміну, найпростішими є такі способи:

1. Щоб вибрати літери та слова, натисніть та утримуйте . Одночасно натисніть  або . Під час операції вибору текст виділяється. Щоб вибрати рядки тексту, натисніть і утримуйте . Одночасно натисніть  або .
2. Для завершення операції вибору припиніть натискання джойстика, але все ще утримуючи .
3. Щоб скопіювати текст в буфер обміну, все ще утримуючи , натисніть **Копіювати**.


Або відпустіть  і потім натисніть її знову, щоб відкрити список редакторських команд, наприклад, *Копіювати* або *Вирізати*.

Якщо необхідно видалити вибраний текст з документа, натисніть .

4. Щоб вставити текст в документ, натисніть і утримуйте  і натисніть **Вставити**.

Або натисніть  один раз і виберіть **Вставити**.

Опції редагування

Якщо натиснути клавішу , з'являються такі опції (залежно від режиму редагування і конкретної ситуації):

- **Словник / Увімкнути словник** (інтелектуальне введення тексту),
- **Абетковий режим / Режим цифр** (традиційний спосіб введення тексту),
- **Вирізати, Копіювати** - доступні, лише якщо спершу був вибраний текст,
- **Вставити** - опція наявна, лише якщо перед цим текст був або вирізаний, або скопійований в буфер обміну,
- **Вставити символ** і
- **Мова набору**: - змінює мову набору для всіх редакторів телефону. [Див. 'Устан. телеф.' на стор. 119.](#)


■ Створення і надсилання нових повідомлень



Увага: При надсиланні повідомлення Ваш телефон може відображати хід надсилання. Це фактично означає, що повідомлення було надіслано Вашим телефоном за номером центру відправлення повідомлень, запрограмованим у Вашому телефоні. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Докладнішу інформацію про послуги обміну повідомленнями можна отримати в свого оператора.


Можна почати створювати повідомлення двома способами:

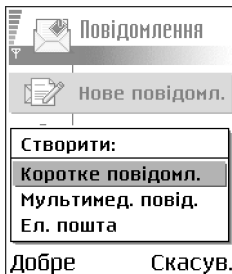

- В головному вікні пункту меню "Обмін повідомленнями" виберіть *Нове повідомл.* → *Створити:* → *Жорстке повідомлення, Мультимед. повідомл.* або *Ел. пошта*, або
- Починайте створювати повідомлення з програми, яка має опцію *Нагіслати*. В такому випадку вибраний файл (наприклад, зображення або текст) додається до повідомлення.





Як написати та надіслати текстові повідомлення

▶ Опції в редакторі текстових повідомлень: *Нагіслати, Дог. одержувача, Вставити, Видалити, Перевір. контакти, Деталі повідомлен., Опції надсилання, Підказка* та *Вихід*.

1. Виберіть *Нове повідомл.*. Відкривається список опцій повідомлення.
2. Виберіть *Створити:* → *Жорстке повідомлення*. Редактор відкривається, курсор знаходиться в полі *Кому:*. Натисніть , щоб вибрати одержувача(одержувачів) з довідника "Контакти" або напишіть номер телефону одержувача.


Натисніть , щоб додати крапку з комою (;) для відокремлення кожного одержувача. Натисніть , щоб переміститися до поля повідомлення.

3. Введіть повідомлення. На навігаційній панелі можна побачити позначку довжини повідомлення, яка відраховує у зворотному порядку, починаючи з 160. Наприклад, 10 (2) означає, що можна ще додати 10 знаків, щоб надіслати цей текст як два повідомлення.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції** → **Надіслати** або натисніть .

 **Увага:** Ваш телефон підтримує надсилання одночасно кількох текстових повідомлень, отже, звичайний ліміт кількості знаків (160) для текстового повідомлення можна перевищити. Якщо у тексті більше 160 знаків, його буде надіслано як два або більше повідомлень, і відправлення повідомлення коштуватиме дорожче.

Створення і надсилання графічних повідомлень

Ваш телефон дозволяє надсилати та отримувати графічні повідомлення. Графічні повідомлення – текстові повідомлення, які містять невелику чорно-білу графіку. В папці в “Галереї” доступно декілька стандартних зображень: [Зображення](#) → [Графічн. повід.](#)

 **Увага:** Цією функцією можна скористатися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею або оператором послуг. Отримувати, надсилати та відображати графічні повідомлення можна, лише якщо Ваш телефон підтримує ці функції.



Опції в редакторі графічних повідомлень: *Надіслати, Дог. одержувача, Вставити, Видалити малюнок, Видалити, Перевір. контакти, Деталі повідомлен. Підказка та Вихід.*


Щоб надіслати графічне повідомлення:

1. Є два способи:

- Перейдіть до **Меню**→**Галерея**→**Зображення**→**Графічн. повід.** і виберіть зображення, яке необхідно надіслати. Виберіть **Опції**→**Надіслати** або
- Виберіть **Повідомлення**→**Нове повідомл.**→**Створити:**→**Жорстке повідомлення** і виберіть **Опції**→**Вставити**→**Малюнок**.


2. Введіть інформацію про одержувача і додайте текст.

3. Виберіть **Опції**→**Надіслати** або натисніть **↵**.

 **Увага:** Кожне графічне повідомлення складається з кількох текстових повідомлень. Через це вартість надсилання одного повідомлення з малюнком може бути вищою, ніж вартість одного текстового повідомлення.

Мультимедійні повідомлення

Мультимедійне повідомлення може складатися із комбінації тексту, графіки, відеокліпу та звукового запису.

 **Увага:** Мультимедійні повідомлення можна використовувати, тільки якщо така функція підтримується Вашою мережею або оператором послуг. Тільки пристрої, які пропонують функції мультимедійного або електронного

повідомлення, можуть отримувати і відображати мультимедійні повідомлення.

Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень


Установки можна отримати у вигляді повідомлення настройки від свого оператора мережі або оператора послуг. Див. 'Отримання повідомлень настройки' на стор. 96.

Щодо наявності та передплати послуг обробки даних, зверніться до свого оператора стільникової мережі або оператора послуг.



- Щоб вручну встановити точку доступу, перейдіть до **Повідомлення**→**Опції**→**Установки**→**Мультим. повідомл.** Див. 'Установки для мультимедійних повідомлень' на стор. 111.

Створення мультимедійних повідомлень

Опції в редакторі мультимедійних повідомлень: *Надіслати, Дог. одержувача, Вставити, Видалити гоготак, Перемістити, Попер.перез.повід., Об'єкти, Видалити, Перевір. контакти, Деталі повідомл., Опції надсилання, Підказка та Вихід.*

1. В пункті меню "Обмін повідомленнями" виберіть *Нове повідомл.*→*Створити:*→*Мультим. пов.* і натисніть .



2. Натисніть , щоб вибрати одержувача (одержувачів) з довідника "Контакти", або введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача в полі *Кому*: Додайте крапку з комою (;) для відокремлення кожного одержувача. Натисніть , щоб переміститися до наступного поля.
3. Ви можете додати різні об'єкти до мультимедійного повідомлення в обраному Вами порядку.




Увага: Спочатку Вам необхідно вибрати, чи зберігатимуться зображення у пам'яті телефону, чи на картку пам'яті, якщо вона є.


- Щоб додати зображення, виберіть **Опції**→**Вставити**→**Зображення** або **Нове зображення**.



Увага: Стандартна установка - *Розмір зображення: Маленький*.

Надсилаючи мультимедійне повідомлення на адресу електронної пошти або на інший Nokia 6600, якщо можливо, користуйтеся великим розміром зображення (залежить від мережі). Щоб змінити установку, виберіть **Повідомлення**→**Опції**→**Установки**→**Мультим. пов.**→**Розмір зображення**→**Великий**.


- Щоб додати звук, виберіть **Опції**→**Вставити**→**Аудіокліп** або **Новий аудіокліп**. Коли звук додано, на навігаційній панелі відображається піктограма .
- Якщо вибрати **Вставити**→**Зображення, Аудіокліп, Створити презент** або **Відеокліп**, відкривається список об'єктів. Перейдіть до пункту, який Ви бажаєте додати, і натисніть **Вибрати**.

- Якщо Ви вибрали *Вставити*→*Нове зображення*, відкривається камера, і можна робити нові фотознімки. Зображення автоматично зберігається в "Галереї". Натисніть *Видал.*, щоб видалити знімок і зробити новий.
 - Якщо вибрати *Вставити*→*Новий аудіокліп*, відкривається "Диктофон", і можна робити новий аудіозапис. Звук автоматично зберігається, а його копія вставляється в повідомлення.
4. Щоб додати новий слайд, виберіть **Опції**→*Вставити*→*Слайд*.
 5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції**→*Надіслати* або натисніть .



Важливо: Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Видалення об'єкта з мультимедійного повідомлення


Щоб видалити мультимедійний об'єкт, виберіть **Опції**→*Видалити гогаток*→*Зображення, Аудіокліп* або *Відеоокліп*. Натисніть , щоб видалити текст.

Робота з різними мультимедійними об'єктами

Щоб побачити всі мультимедійні об'єкти, що містяться в мультимедійному повідомленні, відкрийте його і виберіть **Опції**→**Об'єкти**.

У вікні "Об'єкти" можна змінити порядок об'єктів, видалити об'єкти або відкрити об'єкт у відповідній програмі.

▶ Опції у вікні "Об'єкти": *Відкрити, Спершу зображен.* / *Спершу текст, Видалити гогаток, Підказка* та *Вихід*.

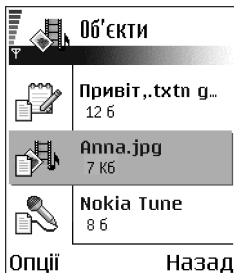


Електронне повідомлення


Установки, потрібні для електронного повідомлення




Перш ніж Ви зможете надсилати, отримувати, завантажувати, пересилати на окрему електронну адресу та відповідати на електронні повідомлення, необхідно:

- Вірно конфігурувати точку доступу в Інтернет (IAP). [Див. 'Установки з'єднання' на стор. 122.](#)
- Вірно визначити установки електронних повідомлень. [Див. 'Установки електронного повідомлення' на стор. 113.](#)

 **Увага:** Виконуйте інструкції, що надаються віддаленою поштовою скринькою та оператором послуг Інтернет.

Написання та надсилання електронних повідомлень

 Опції в редакторі електронних повідомлень: *Надіслати, Дог. одержувача, Вставити, Додатки, Видалити, Перевір. контакти, Деталі повідомлен., Опції надсилання, Підказка і Вихід.*


1. Виберіть *Нове повідомл.* → *Створити:* → *Електронна пошта*. Редактор відкривається.
2. Натисніть , щоб вибрати одержувача (одержувачів) з довідника "Контакти", або введіть адресу електронної пошти одержувача в полі *Кому:* Додайте крапку з комою (;) для відокремлення кожного одержувача. Якщо Ви бажаєте надіслати комусь копію електронного повідомлення, напишіть адресу в полі *Копії:*. Натисніть , щоб переміститися до наступного поля.
3. Введіть повідомлення. Якщо Ви бажаєте приєднати додаток до електронного повідомлення, виберіть *Опції* → *Вставити* → *Зображення, Аудиокліп, Відеокліп* або *Нотатка*.  з'явиться на навігаційній панелі, щоб позначити додаток електронного повідомлення. *Шаблон* додає попередньо написаний текст до електронного повідомлення.


Ви також можете приєднати додаток до електронного повідомлення, вибравши *Опції* → *Додатки* у відкритому електронному повідомленні. Відкривається вікно "Додатки", в якому можна додати, переглянути або видалити додатки.




Увага: Для прикріплення додатка потрібно вибрати його у пам'яті телефону або на картці пам'яті, якщо вона є.



4. Щоб видалити додаток, перейдіть до нього та виберіть *Опції* → *Видалити*.


5. Щоб надіслати електронне повідомлення, виберіть **Опції**→*Надіслати* або натисніть .

 **Важливо:** Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.



 **Увага:** Електронні повідомлення перед надсиланням автоматично розміщуються у папці "Вихідні". Якщо під час надсилання телефоном електронного повідомлення трапляється помилка, це електронне повідомлення залишається в папці "Вихідні" зі статусом *Помилка*.

■ "Вхідні" – отримання повідомлень


 Опції у "Вхідних": *Вігкрити, Створити повігомл., Вігновісти, Вігалити, Деталі повігомлен., Переміст. в папку, Позн./Скас. позн., Пігказка* та *Вихіг*. 


Повідомлення та дані можна отримувати через текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, інфрачервоний зв'язок або з'єднання Bluetooth. Коли у "Вхідних" є непрочитане повідомлення, піктограма змінюється на .


Піктограми повідомлення у "Вхідних" позначають його тип. Ось кілька піктограм, які можна побачити:


 – непрочитане текстове повідомлення і  – непрочитане повідомлення настройки,

 – непрочитане мультимедійне повідомлення,

 – непрочитане сервісне повідомлення,


 – дані, отримані через інфрачервоний порт,

 – дані, отримані через з'єднання Bluetooth, та

 – невідомий тип повідомлення.

Опції у різних вікнах повідомлень


Наявні опції залежать від типу повідомлення, яке Ви відкрили для перегляду:

- *Зберегти малюнок* – зберігає малюнок в папку *Графічн. повіг.* в "Галереї".
- *Вігновісти* – копіює адресу відправника в поле *Кому:*. Виберіть *Вігновісти*→*Всім*, щоб скопіювати в нове повідомлення адресу відправника та адреси одержувачів з поля *Копія*.
- *Переслати*, щоб скопіювати вміст повідомлення в редактор.
- *Дзвонити* – зателефонуйте, натиснувши .
- *Видалити* – дозволяє видаляти повідомлення.
- *Перегл. зображ.* – дозволяє переглянути та зберегти зображення.
- *Програти аудіокліп* – дозволяє прослуховувати звукове супроводження повідомлення.
- *Програти відеокліп* – дозволяє проглядати відеокліп з повідомлення.
- *Об'єкти* – відображає список всіх мультимедійних об'єктів в мультимедійному повідомленні.
- *Додатки* – відображає список файлів, надісланих як додатки до електронних повідомлень.

- *Деталі повідомл.* – відображає детальну інформацію про повідомлення.
- *Переміст. в папку / Скопіюв. в папку* – дозволяє скопіювати або перемістити повідомлення в папки "Мої папки", "Вхідні" або в інші створені Вами папки.
- *Дог. до Контактів* – дозволяє копіювати номер телефону або електронну адресу відправника повідомлення в папку "Контакти". Виберіть, чи створити нову контактну картку, чи додати інформацію до існуючої контактної картки.
- *Знайти* – Шукає в повідомленні телефонні номери, електронні адреси та Інтернет-адреси. Після завершення пошуку можна зателефонувати або надіслати повідомлення за знайденим номером або електронною адресою, або зберегти дані в "Контактах" або як закладку.

Перегляд мультимедійних повідомлень у "Вхідних"

Об'єкти мультимедійного повідомлення

 Опції у вікні "Об'єкти": *Вікрити, Зберегти, Надіслати, Дзвонити та Вихід.*

- Щоб побачити, які типи об'єктів входять до даного мультимедійного повідомлення, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції**→**Об'єкти**. У вікні "Об'єкти" можна побачити або програти файли, які входять до даного мультимедійного повідомлення. Можна зберегти файл в телефоні або надіслати його, наприклад, через інфрачервоний порт на інший пристрій.




Важливо: Об'єкти мультимедійного повідомлення можуть містити віруси або в інший спосіб становити загрозу Вашому телефону або ПК. Не відкривайте ніяких додатків, якщо Ви не впевнені у надійності відправника. Див. 'Керування сертиф.' на стор. 135.

Перегляд мультимедійної презентації

Якщо Ви отримали мультимедійне повідомлення, що містить презентацію, виберіть **Опції**—Див. *презентацію*, презентація відкриється і запуститься.

Отримання повідомлень настройки

Ваш телефон може отримувати різноманітні повідомлення настройки та текстові повідомлення, які містять дані (що також називаються повідомленнями "По повітря" - OTA). Щоб відкрити отримане повідомлення настройки, відкрийте "Вхідні", перейдіть до нього (📧) і натисніть .

- *Графічне повідомлення* - щоб зберегти малюнок в папці *Графічн. повід.* в "Галереї" для подальшого використання, виберіть **Опції**—*Зберегти малюнок*.
- *Візитна картка* - щоб зберегти контактну інформацію, виберіть **Опції** → *Зберегти візитку*.



Увага: Якщо до візитної картки додано сертифікати або звукові файли, вони не зберігатимуться.

- *Тон дзвінка* - щоб зберегти тон дзвінка в "Галереї", виберіть **Опції**—*Зберегти*.

- *Логотип оператора* - щоб зберегти логотип, виберіть **Опції** → *Зберегти*. Тепер в режимі очікування замість ідентифікації оператора мережі можна побачити його логотип.
- *Календарний запис* - щоб зберегти запрошення у "Календарі", виберіть **Опції** → *Зберег.в Календарі*.
- *Повідомлення браузера* - щоб зберегти закладку, виберіть **Опції** → *Збер. в Закладках*. Ця закладка додається до списку "Закладки" для послуг браузера.

Якщо повідомлення містить і установки точки доступу браузера, і закладки для збереження даних, виберіть **Опції** → *Зберегти всі*. Або виберіть **Опції** → *Переглян. деталі*, щоб окремо переглянути інформацію про точку доступу та закладку. Якщо Ви не бажаєте зберігати всі дані, виберіть установки або закладку, відкрийте деталі та виберіть **Опції** → *Збер. в Установках* або *Збер. в Закладках*, залежно від того, що Ви продивляєтесь.


- *Сповіщ. про ел. повідомл.* - Повідомляє, скільки нових електронних повідомлень надійшло у віддалену поштову скриньку. Розширене попередження може містити докладну інформацію, наприклад тему, відправника, додатки тощо.
- Крім цього, можна отримати сервісний номер текстового повідомлення, номер голосової скриньки, установки режиму для віддаленої синхронізації, установки точки доступу для браузера, мультимедійні або електронні повідомлення, установки сценарію реєстрації точки доступу або установки електронної пошти.



Щоб зберегти ці установки, виберіть **Опції**→*Збер.в устан. SMS, Збер.в голос.пошти, Збер. в Установках* або *Збер.в уст.ел.пошт.*

Сервісні повідомлення (послуга мережі)

Можна замовити сервісні повідомлення в оператора послуг. Сервісні повідомлення можуть бути попередженнями, наприклад, про заголовки новин; вони можуть містити текстове повідомлення або адресу послуги браузера. Докладну інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого оператора послуг.

Перегляд сервісних повідомлень у "Вхідних"

 Опції, коли Ви продивляєтесь сервісне повідомлення: *Завант. повідомл., Переміст. до папки, Деталі повідомлен., Підказка та Вихід.*

1. Перейдіть до сервісного повідомлення у "Вхідних" () і натисніть .
2. Щоб завантажити або проглянути послугу, натисніть **Завант. повідомл.** В разі необхідності телефон починає з'єднання даних.
3. Натисніть **Назад**, щоб повернутися до "Вхідних".

Перегляд сервісних повідомлень в браузері

Під час перегляду сторінок виберіть **Опції**→*Читати серв. новіг.*, щоб завантажити та продивитися нові сервісні повідомлення.

■ Мої папки



В "Моїх папках" Ви можете організувати повідомлення в папки, створювати нові папки, перейменовувати та видаляти папки.

Папка "Шаблони"

- Ви можете користуватися текстовими шаблонами, щоб кожного разу не вводити повідомлення, які Ви часто надсилаєте. Щоб створити новий шаблон, виберіть **Опції** → *Новий шаблон*.

■ Віддалена поштова скринька (послуга мережі)



Коли Ви відкриваєте цю папку, можна з'єднатися зі своєю віддаленою поштовою скринькою,

- щоб завантажити заголовки нових електронних повідомлень чи повідомлення, або
- переглянути попередньо завантажені заголовки електронних повідомлень чи повідомлення в автономному режимі.


Якщо вибрати *Нове повідомл.* → *Створити* → *Електронна пошта* або *Пошт. скрин.* в головному вікні "Обмін повідомленнями", і якщо Ви ще не створили поштову скриньку, телефон запропонує це зробити. [Див. 'Установки, потрібні для електронного повідомлення' на стор. 91.](#)

При створенні нової поштової скриньки нове ім'я скриньки автоматично замінює фразу *Пошт. скрин.* в головному вікні "Обмін повідомленнями". Можна мати кілька поштових скриньок (максимальна кількість – шість).

Програма "Майстер установок", що постачається разом із комплектом програм ПК для цього телефону, може допомогти конфігурувати точку доступу і установки поштової скриньки. Ви можете також скопіювати існуючі установки, наприклад, зі свого комп'ютера на телефон. Див. компакт-диск, що постачається разом з телефоном.

Як відкрити поштову скриньку

Коли Ви відкрили поштову скриньку, можна або переглянути попередньо отримані повідомлення електронної пошти і заголовки в автономному режимі, або з'єднатися з поштовим сервером.

- Коли Ви переходите до своєї поштової скриньки і натискаєте , телефон запитує, чи Ви бажаєте *З'єднатися з поштовою скринькою?* Виберіть *Так*, щоб з'єднатися з поштовою скринькою, або *Ні*, щоб переглянути попередньо завантажені повідомлення електронної пошти в автономному режимі.
- Ще один спосіб розпочати з'єднання - це вибрати **Опції**→*З'єднати*.

Перегляд повідомлень електронної пошти в режимі он-лайн

Працюючи в режимі он-лайн, Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою через дзвінок даних або з'єднання в системі пакетної передачі даних. Див. 'Позначки з'єднання даних' на стор. 18. Див. 'Дзвінки даних GSM' на стор. 123. Див. 'Система пакетної передачі даних (загальна служба пакетної передачі даних по радіоканалу GPRS)' на стор. 124.



Увага: Якщо Ви користуєтеся протоколом POP3, електронні повідомлення не оновлюються автоматично в режимі он-лайн. Щоб побачити нові електронні повідомлення, потрібно роз'єднатися і знов встановити з'єднання із своєю поштовою скринькою.

Перегляд повідомлень електронної пошти в автономному режимі

При перегляді повідомлень електронної пошти в автономному режимі, Ваш телефон не з'єднаний з віддаленою поштовою скринькою. Цей режим допомагає заощадити кошти на витратах за з'єднання. [Див. 'Дзвінки даних GSM' на стор. 123.](#)



Щоб переглянути повідомлення електронної пошти в автономному режимі, завантажте повідомлення електронної пошти поштової скриньки, див. наступний розділ.


Тепер можна продовжити читати завантажені заголовки електронної пошти та/або завантажені електронні повідомлення в автономному режимі. Ви можете ввести нові повідомлення електронної пошти, відповісти на завантажені повідомлення і переслати свої повідомлення електронної пошти. Можна замовити надсилання повідомлень електронної пошти, коли Ви наступного разу з'єднаєтесь з поштовою скринькою. Коли Ви наступного разу відкриваєте *Пошт. скрин.* і бажаєте переглянути і прочитати повідомлення електронної пошти в автономному режимі, відмовте - виберіть **Ні** на запит *З'єднатися з поштовою скринькою?*


▶ Опції при перегляді заголовків електронних повідомлень: *Вікрити, Створити повідомл., З'єднати | Роз'єднати, Відповісти, Завант. ел. пошту, Видалити, Деталі повідомлен., Позн. як прочитане, Сортувати за, Скопіюв. в папку, Позн./Скас. позн., Піказка і Вихід.*


Завантаження електронних повідомлень з поштової скриньки


- В автономному режимі виберіть **Опції**→*З'єднати*, щоб почати з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.


Вікно "Віддалена поштова скринька" подібне до папки "Вхідні" в меню "Обмін повідомленнями". Можна пересуватися угору і униз по списку, натискаючи  або . Наступні піктограми використовуються, щоб відобразити статус електронного повідомлення:

 - нове електронне повідомлення (режим офлайн або он-лайн). Вміст не було завантажено з поштової скриньки до Вашого телефону (стрілка в піктограмі спрямована назовні).

 - нове електронне повідомлення, вміст було завантажено з поштової скриньки (стрілка спрямована всередину).


 - прочитані повідомлення електронної пошти.


 - заголовки електронних повідомлень, що були прочитані, та вміст повідомлень було видалено з телефону.

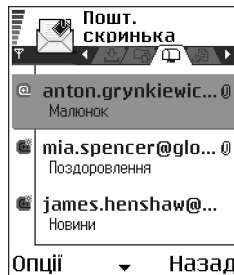

1. Під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою, виберіть **Опції**→*Завант. ел. пошту*→
 - *Нові* – щоб завантажити всі нові електронні повідомлення на свій телефон.
 - *Вибрані* – щоб завантажити лише ті електронні повідомлення, які були вибрані. Користуйтеся командами *Позн./Скас. позн.* →*Позначити / Скасув. позначення*, щоб вибрати повідомлення одне за одним. *Див. 'Загальні дії для всіх програм' на стор. 22.*
 - *Всі* – щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки.Щоб скасувати завантаження, натисніть **Скасув.**
2. Після завантаження електронних повідомлень можна продовжити їх перегляд в режимі он-лайн. Виберіть **Опції**→*Роз'єднати*, щоб завершити з'єднання та переглянути електронні повідомлення в автономному режимі.

Відкриття електронних повідомлень

 Опції при перегляді електронного повідомлення: *Вигнोвісти, Переслати, Видалити, Додатки, Деталі повідомлен., Переміст. в папку / Скопіюв. в папку, Дог. до Контактів, Знайти, Підказка і Вухіг.*


- Коли Ви переглядаєте електронні повідомлення в режимі он-лайн або в автономному режимі, перейдіть до електронного повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати, та натисніть , щоб його відкрити. Якщо електронне повідомлення не було завантажено (стрілка в піктограмі спрямована


назовні) і Ви в автономному режимі, і вибираєте *Відкрити*, телефон спитає, чи Ви бажаєте завантажити це повідомлення з поштової скриньки. З'єднання даних залишається відкритим після того, як було завантажено електронне повідомлення. Виберіть **Опції**→*Роз'єднати*, щоб завершити з'єднання даних.


Роз'єднання з поштовою скринькою

В режимі он-лайн, виберіть **Опції**→*Роз'єднати*, щоб закінчити дзвінок даних або з'єднання GPRS з віддаленою поштовою скринькою. Див. 'Позначки з'єднання даних' на стор. 18.

Перегляд додатків електронної пошти

 Опції у вікні "Додатки": *Відкрити, Завантажити, Зберегти, Надіслати, Відгалити, Підказка та Вихід*.

- Відкрийте повідомлення з позначкою додатків  і виберіть **Опції**→*Додатки*, щоб відкрити вікно "Додатки". У вікні "Додатки" можна завантажувати, відкривати або зберігати додатки в форматах, що підтримуються. Ви також можете надіслати додатки через інфрачервоний порт або з'єднання Bluetooth.

 **Важливо:** Додатки до повідомлень електронної пошти можуть містити віруси або в інший спосіб зашкодити Вашому телефону або ПК. Не відкривайте ніяких додатків, якщо Ви не впевнені у надійності відправника. Див. 'Керування сертиф.' на стор. 135.


Завантаження додатків в телефон

- Якщо позначка додатку тьмяна, його не було завантажено в телефон. Щоб завантажити додаток, перейдіть до нього та виберіть **Опції**→
Завантажити.



Увага: Якщо Ваша поштова скринька використовує протокол IMAP 4, можна завантажити або тільки заголовки повідомлень електронної пошти, або тільки повідомлення, або повідомлення та додатки. В разі використання протоколу POP3 опціями є тільки заголовки повідомлень електронної пошти або повідомлення та додатки. Див. 'Установки електронного повідомлення' на стор. 113.

Відкриття додатку

1. У вікні "Додатки" перейдіть до додатку та натисніть , щоб відкрити його.
 - В режимі он-лайн додаток завантажується безпосередньо з сервера і відкривається у відповідній програмі.
 - В автономному режимі телефон запитує, чи Ви бажаєте завантажити додатки в телефон. Якщо відповіді *Так*, починається з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.
2. Натисніть **Назад**, щоб повернутися до програми перегляду електронної пошти.

Збереження додатків окремо

Щоб зберегти додаток, виберіть **Опції**→*Зберегти* у вікні "Додатки". Додаток зберігається у відповідній програмі. Наприклад, можна зберегти звуки в "Галереї" і текстові файли (.TXT) в "Нотатках".



Увага: Такі додатки, як зображення, можна зберігати в картці пам'яті, якщо вона є.

Видалення електронних повідомлень

- Щоб видалити з телефону електронне повідомлення, але залишити його у віддаленій поштовій скриньці:

Виберіть **Опції**→*Видалити*→*Лише телефон*.



Увага: Телефон віддзеркалює заголовки електронних повідомлень у віддаленій поштовій скриньці. Тому, навіть якщо Ви видалили вміст повідомлення, його заголовок залишається у Вашому телефоні. Якщо Ви хочете видалити також і заголовок, спочатку Ви маєте видалити електронне повідомлення з Вашої віддаленої поштової скриньки і потім знову з'єднати Ваш телефон з віддаленою поштовою скринькою, щоб оновити статус.

- Щоб видалити електронне повідомлення з телефону і з віддаленої поштової скриньки:

Виберіть **Опції**→*Видалити*→*Телефон і сервер*.



Увага: В автономному режимі електронна пошта видаляється спочатку з Вашого телефону. Під час наступного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою електронну пошту буде автоматично видалено з віддаленої поштової скриньки.

При використанні протоколу POP3 позначені для видалення повідомлення видаляються тільки після закінчення з'єднання з віддаленою поштовою скринькою. Якщо Ви використовуєте протокол IMAP4 і у Вас активізоване з'єднання, повідомлення відразу ж видалятимуться з телефону та сервера.

Відновлення електронних повідомлень в автономному режимі

Щоб скасувати видалення електронного повідомлення і з телефону, і з сервера, перейдіть до електронного повідомлення, яке Ви позначили для видалення під час наступного з'єднання (☒), та виберіть **Опції**→**Скасув. видалення**.

■ Скринька вихідних повідомлень

Скринька вихідних повідомлень – місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.



Статус повідомлень у "Вихідних":

- **Нагсилаю** - З'єднання встановлюється, і повідомлення надсилається.
- **Очікує / В черзі** - Наприклад, якщо є два подібні типи повідомлень у "Вихідних", одно з них очікує, поки інше надсилається.
- **Знов нагіслати о (час)** - Помилка надсилання. Телефон спробує надіслати повідомлення знов після тайм-ауту. Натисніть **Нагіслати**, якщо Ви бажаєте негайно поновити надсилання.
- **Вігклагено** - Можна поставити документи "на очікування", поки вони знаходяться у "Вихідних". Перейдіть до повідомлення, що надсилається, та виберіть **Опції**→**Вігкласти нагсил.**

- *Помилка* – Було досягнуто максимальну кількість спроб надсилення. Якщо Ви намагалися надіслати текстове повідомлення, відкрийте повідомлення і перевірте правильність установок надсилення.

■ Перегляд повідомлень на SIM-картці

➡ Перебуваючи в головному вікні "Повідомлення", виберіть **Опції**→*SIM-повідомлення*.




Перш ніж мати змогу переглядати SIM-повідомлення, їх необхідно скопіювати в папку на Вашому телефоні. Див. 'Загальні дії для всіх програм' на стор. 22.

■ Стільникова трансляція (послуга мережі)


➡ В головному вікні "Обмін повідомленнями" виберіть **Опції**→ *Стільникова трансляція*.



Ви можете отримувати від свого оператора послуг повідомлення з різних тем, наприклад, прогноз погоди чи стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та номери тем, зв'яжіться зі своїм оператором. В головному вікні можна побачити:

- статус теми:  – нові, передплачені повідомлення,  – нові, непередплачені повідомлення.
- номер теми, назва теми та чи тему було позначено (). Вас повідомлять в разі надходження повідомлення, що належить до позначеної теми.

▶ Опції в "Стільниковій трансляції": *Відкрити, Догати / Відгалути, Віділити / Зняти віділення, Тема, Установки, Підказка* та *Вухіг*.

 **Увага:** З'єднання в системі пакетної передачі даних (GPRS) може перешкоджати отриманню через стільникову трансляцію. Зверніться до свого оператора за вірними установками GPRS. Див. 'Система пакетної передачі даних (загальна служба пакетної передачі даних по радіоканалу GPRS)' на стор. 124.

■ Редактор сервісних команд



➡ В головному вікні повідомлень виберіть **Опції**→*Сервісна команда*.

Ви можете надіслати своєму оператору запити послуг на зразок команд активізації послуг мережі (також відомі як команди USSD). Докладну інформацію можна отримати у свого оператора послуг. Надіслати запит:

- в режимі очікування або під час активного дзвінка введіть командну цифру(цифри) і натисніть **Надісл.**, або
- якщо необхідно ввести літери та цифри, виберіть **Повідомлення**→ **Опції**→*Сервісна команда*.


■ Установки обміну повідомленнями

Установки обміну повідомленнями розподіляються на групи в залежності від різних типів повідомлень.

Установки для текстових повідомлень

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→**Установки**→**Жорстке повідомлення**.

- **Центр повідомлень** - Містить список сервісних центрів коротких повідомлень, які були визначені.

 Опції при редагуванні головних установок центру повідомлень: **Нов. центр повідом.**, **Редагувати**, **Видалити**, **Підказка** та **Вихід**.

- **Поточ. центр повід.** (Центр повідомлень, що використовується) - Визначає, який центр повідомлень використовується для доставки текстових повідомлень та повідомлень настройки на зразок графічних повідомлень.
- **Отримати звіт** (звіт про доставку) - Коли ця послуга мережі увімкнена на **Так**, статус надісланого повідомлення (**Очікує**, **Помилка**, **Доставлено**) відображається в "Звітах".
- **Дійсність повідомл.** - Якщо не досягнуто одержувача повідомлення протягом терміну дійсності повідомлення, повідомлення видаляється із сервісного центру повідомлень. Зверніть увагу, що мережа має підтримувати цю функцію. **Максим. час** -максимальний час, дозволений мережею.
- **Повідомл. надісл. як** - Наявні опції: **Текст**, **Факс**, **Пейджинг** та **Ел. пошта**. За додатковою інформацією звертайтеся до свого оператора мережі.



Увага: Змініть цю опцію, тільки якщо Ви певні, що центр повідомлень в змозі конвертувати текстові повідомлення в ці інші формати.

- **Пріорит. з'єднання** - Ви можете надсилати короткі повідомлення звичайною мережею GSM або через з'єднання GPRS, якщо мережа їх підтримує. Див. 'Система пакетної передачі даних (загальна служба пакетної передачі даних по радіоканалу GPRS)' на стор. 124.
- **Вігл. чер. цей центр** (послуга мережі) - Коли увімкнено цю опцію на *Так*, якщо одержувач відповідає на Ваше повідомлення, повідомлення у відповідь надсилається за допомогою того ж самого номера сервісного центру повідомлень. Зверніть увагу, що ця послуга може працювати не з усіма операторами.

Установки для мультимедійних повідомлень

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→**Установки**→**Мультим. пов.**, щоб відкрити наступний список установок:

- **Поточ. точ. доступу (Обов'язково)** - Виберіть, яка точка доступу використовується як пріоритетне з'єднання для центру мультимедійних повідомлень. Див. 'Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень' на стор. 88.



Увага: Якщо Ви отримуете установки мультимедійних повідомлень в повідомленні настройки та зберігаєте їх, отримані установки автоматично використовуються для точки доступу. Див. 'Отримання повідомлень настройки' на стор. 96.

- **Отримання мультим.** - Виберіть:
Лише в дом. мер. - якщо Ви бажаєте отримувати мультимедійні повідомлення тільки у Вашій мережі. Коли Ви знаходитесь за межами

зони покриття Вашої мережі, отримання мультимедійних повідомлень вимикається.

Завжди увімк. - якщо Ви бажаєте дозволити отримування мультимедійних повідомлень.

Вимкнено - якщо Ви взагалі не бажаєте отримувати мультимедійні повідомлення або рекламу.

Важливо:

- Якщо було вибрано установки *Лише в гом. мер.* або *Завжди увімк.*, з Вашого телефону можна робити активні дзвінки даних або здійснювати з'єднання GPRS без Вашого відома.
- *Коли отрим. повігом.* - Виберіть:
 - Негайно завант.* - якщо Ви хочете, щоб телефон намагався завантажувати мультимедійні повідомлення у Ваш телефон безперервно. Якщо наявні повідомлення зі статусом "Відкладено", вони будуть також завантажені.
 - Відкл. завантаж.* - якщо Ви бажаєте, щоб центр мультимедійних повідомлень зберіг повідомлення, щоб завантажити їх пізніше. Якщо Ви бажаєте завантажити повідомлення, встановіть *Коли отрим. повігом.* у *Негайно завант.*
 - Відхилити повіг.* - якщо Ви бажаєте відхилити всі вхідні мультимедійні повідомлення. Центр мультимедійних повідомлень видалятиме ці повідомлення.
- *Дозв. аноним. повіг.* - Виберіть *Ні*, якщо Ви бажаєте відхилити повідомлення від анонімного відправника.

- *Отримувати рекламу* - Визначте, чи Ви дозволяєте отримання мультимедійних рекламних повідомлень.
- *Отримати звіт* - Увімкнено (*Так*), якщо Ви бажаєте, щоб статус надісланого повідомлення (*Очікує, Помилка, Доставлено*) відображався в "Звітах".
- *Забор. надсил.звітів* - Виберіть *Так*, якщо Ви не бажаєте, щоб Ваш телефон надсилав звіти про доставку отриманих мультимедійних повідомлень.
- *Дійсність повідомл.* (послуга мережі) - Якщо не досягнуто одержувача повідомлення протягом терміну дійсності повідомлення, повідомлення видаляється із центру мультимедійних повідомлень. *Максим. час* - максимальний час, дозволений мережею.
- *Розмір зображення* - Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні. Опції: *Маленький* (макс. 160*120 пікселів) та *Великий* (макс. 640*480 пікселів).
- *Стандартн. динамік* - Виберіть *Гучномовець* або *Трубка*, якщо Ви бажаєте, щоб звуки у мультимедійному повідомленні відтворювались через гучномовець або через динамік. *Див. 'Гучномовець' на стор. 25.*

Установки електронного повідомлення

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→*Установки*→*Ел. пошта*.

Відкрийте *Поточ. пошт. скрин.*, щоб вибрати, якою поштовою скринькою користуватись.

Установки поштових скриньок

▶ Опції при редагуванні установок електронної пошти: *Резагувати, Нова пошт. скрин., Вигалити, Пігказка* та *Вихіг*.

Виберіть *Поштові скрин.*, щоб відкрити список визначених поштових скриньок. Якщо жодної поштової скриньки не створено, телефон запропонує це зробити. Відобразиться наступний список установок (цю інформацію можна отримати у Вашого оператора послуг електронної пошти):

- *Назва скриньки* – Призначте поштовій скриньці назву.
- *Поточна точка дост. (Обов'язково)* – Точка доступу в Інтернет (IAP), що використовується для поштової скриньки. Виберіть IAP зі списку. *Див. 'Установки з'єднання' на стор. 122.*
- *Моя адр. ел. пошти (Обов'язково)* – Введіть адресу електронної пошти, надану Вам оператором послуг. Адреса має містити символ @. Відповіді на Ваші повідомлення надсилаються на цю адресу.
- *Сервер вихігн. пошти: (Обов'язково)* – Введіть IP-адресу або ім'я сервера комп'ютера, який надсилає Вашу електронну пошту.
- *Нагісл. повігомл.* (послуга мережі) – Визначте, як електронна пошта надсилається з Вашого телефона. *Негайно* – З'єднання з поштовою скринькою починається, щойно Ви вибрали *Нагіслати. Унаст. з'єднан.* – Електронна пошта надсилається, коли Ви наступного разу з'єднуєтесь з віддаленою поштовою скринькою.
- *Нагісл. собі копію* – Виберіть *Так*, щоб зберегти копію електронного повідомлення за адресою, визначеною в полі *Моя адр. ел. пошти.*

- *Догати підпис* – Виберіть *Так*, якщо Ви бажаєте додавати підпис до своїх електронних повідомлень і почати вводити або редагувати текст підпису.
- *Ім'я користувача*: – Введіть ім'я користувача, надане Вам оператором послуг.
- *Пароль*: – Введіть свій пароль. Якщо Ви залишите це поле порожнім, телефон запитає пароль в разі спроби з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою.
- *Сервер вхідн. пошти: (Обов'язково)* – Введіть IP-адресу або ім'я сервера комп'ютера, який отримує Вашу електронну пошту.
- *Тип пошт. скриньки*: – Визначає протокол електронної пошти, рекомендований оператором послуг Вашої віддаленої поштової скриньки. Варіанти вибору: *POP3* та *IMAP4*.



Увага: Цю установку можна вибрати тільки один раз і не можна змінювати, якщо Ви зберегли або вийшли з установок поштової скриньки.

- *Захист* – Використовується з протоколами POP3, IMAP4 та SMTP, щоб забезпечити захищене з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.
- *Захищ. з'єдн. АPOP* – Використовується разом з протоколом POP3, щоб зашифрувати надсилання паролів до віддаленого сервера електронної пошти. Не відображається, якщо IMAP4 вибрано для *Тип пошт. скриньки*.
- *Завантаж. доготок* (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на POP3) – Щоб завантажити електронну пошту з додатками або без них.

- **Завант. заголовки** – Щоб обмежити кількість заголовків електронної пошти, які Ви бажаєте завантажити на свій телефон. Наявні опції: **Усі** та **Визн. користув.**. Використовується лише з протоколом IMAP4.

Установки для сервісних повідомлень

Коли Ви переходите до **Повідомлення** та вибираєте **Опції**→**Установки**→**Сервісне повідомлення**, відкривається наступний список установок:

- **Сервісні повідомл.** – Виберіть, чи Ви бажаєте отримувати сервісні повідомлення чи ні.
- **Необхід. аутентиф.** – Визначте, чи Ви бажаєте отримувати сервісні повідомлення тільки з авторизованих джерел.

Установки для стільникової трансляції

Отримайте у оператора мережі інформацію про можливість використання стільникової трансляції і про наявні теми та відповідні номери тем.

Перейдіть до **Повідомлення**→**Опції**→**Установки**→**Стільник. трансляц.**, щоб змінити установки:

- **Прийм** – **Увімкнено** або **Вимкнено**.
- **Мова** – **Всі** дозволяє Вам отримувати повідомлення стільникової трансляції на будь-якій мові. **Вибрані** дозволяє вибрати мову, на якій Ви бажаєте отримувати повідомлення стільникової трансляції. Якщо Ви не можете знайти в списку необхідну мову, виберіть **Інші**.

- **Виявлення тем** – Якщо Ви отримуєте повідомлення, яке не належить до існуючих тем, **Виявлення тем**—**Увімкнено** дозволяє автоматично зберігати номер теми. Номер теми зберігається в списку тем і відображається без назви. Виберіть **Вимкнено**, якщо Ви не бажаєте автоматично зберігати нові номери тем.


Установки для папки "Надіслані"

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**—**Установки**—**Інше**, щоб відкрити наступний список установок:

- **Збер. надісл. повід.** – Виберіть, чи Ви бажаєте зберігати копію кожного текстового, мультимедійного або електронного повідомлення, надісланого до папки "Надіслані".
- **Кільк. збер. повід.** – Визначте, скільки надісланих повідомлень буде одночасно збережено в папці "Надіслані". Ліміт за умовчанням становить 20 повідомлень. Коли досягнуто ліміт, видаляються найстаріші повідомлення.
- **Поточна пам'ять** – Визначте місце збереження пам'яті. Вибір між пам'яттю телефону та картою пам'яті, якщо вона є.





6. Інструменти

■ Установки



Зміна загальних установок

➔ Перейдіть до **Меню**→**Інструмен.**→**Установки**.

1. Перейдіть до групи установок та натисніть , щоб вибрати її.
2. Перейдіть до установок, які Ви бажаєте змінити, і натисніть , щоб
 - переключитися між опціями, якщо їх тільки дві (**Увімкнено/Вимкнено**),
 - відкрити перелік опцій або редактор,
 - відкрити вікно повзунка, натисніть  або , щоб збільшити або зменшити значення відповідно.



Можна отримати кілька установок від Вашого оператора послуг в короткому повідомленні. [Див. 'Отримання повідомлень настройки' на стор. 96.](#)

Устан. телеф.







Загальні

- **Мова телефону** – Можна змінити мову для відображення повідомлень на дисплеї Вашого телефону. Ця зміна може вплинути на формат дати і часу та роздільників, наприклад, в обчисленнях. У Вашому телефоні інстальовано три мови. Якщо вибрати **Автоматично**, телефон вибирає мову у відповідності з інформацією на Вашій SIM-картці. Після зміни мови для відображення повідомлень на дисплеї, потрібно перезавантажити телефон.





Увага: Зміна установок для **Мова телефону** або **Мова набору** впливає на кожну з програм у Вашому телефоні і залишається актуальною, доки Ви не поміняєте ці установки знову.

- **Мова набору** – Можна змінити мову введення тексту на Вашому телефоні назавжди. Зміна мови впливає на:
 - наявні знаки, коли Ви натискаєте будь-яку клавішу ( - ),
 - словник для інтелектуального введення тексту, який використовується, і
 - спеціальні символи, що наявні, коли Ви натискаєте клавіші  і .
- **Словник** – Щоб увімкнути або вимкнути режим інтелектуального введення тексту **Увімкнено** або **Вимкнено** для всіх редакторів в телефоні. Цю установку можна також змінювати, коли Ви знаходитесь в редакторі. **Див. 'Поради стосовно використання інтелектуального введення тексту' на стор. 81.**

- *Привітання/логотип* – Привітання або логотип відображається на короткий час кожного разу, коли Ви вмикаєте телефон. Виберіть *Стандартні*, якщо Ви бажаєте використовувати стандартне зображення або анімацію. Виберіть *Текст*, щоб ввести привітання (до 50 літер). Виберіть *Зображення*, щоб вибрати фото або малюнок з “Галереї”.
- *Станд. уст. Телеф.* – Деякі установки меню можна повернути в їх первинні значення. Для цього Вам потрібен код блокування. Див. ‘Захист’ на стор. 132. Після скидання установок в їх первинні значення увімкнення телефону може потребувати більше часу. Всі створені Вами документи і файли залишаються без змін.

Режим очікування

- *Ліва клавіша вибору* та *Права клав. вибору* – Можна змінити клавіші прискореного доступу, що з’являються над лівою  та правою  клавішами вибору в режимі очікування. Окрім програм, клавіші прискореного вибору можна призначити функції, наприклад *Нове повідомл.*



Увага: Ярлики можна додавати тільки з попередньо установлених програм і функцій.

Дисплей

- *Тайм-аут заставки* – Заставка дисплея активізується, коли закінчується тайм-аут заставки. Коли активізовано заставку дисплея, дисплей очищається і можна бачити смужку заставки дисплея.
 - Щоб деактивізувати заставку, натисніть будь-яку клавішу.

Установки дзвінків



Надс. мої дані абон. (послуга мережі)

- Ця послуга мережі дозволяє запрограмувати Ваш телефон відобразити на дисплеї номер телефону (*Так*) або ховати його (*Ні*) від абонента, якому Ви телефонуєте. Або це значення може запрограмувати Ваш оператор, коли Ви робите передплату.

Дзвінок очікує (послуга мережі)

- Мережа Вас попередить про новий вхідний дзвінок, коли інший дзвінок вже триває. Виберіть *Активізувати*, щоб попросити мережу активізувати функцію очікування дзвінка, *Скасувати*, щоб попросити мережу деактивізувати функцію очікування дзвінка, або *Перевірити стан*, щоб перевірити, чи активізовано цю функцію.



Автоматичн. повтор

- Коли активізовано цю установку, телефон зробить до десяти спроб з'єднати дзвінок після першої невдалої спроби додзвонитись. Натисніть **!**, щоб припинити автоматичний повторний набір.




Резюме після дзв.

- Активізуйте цю установку, якщо бажаєте, щоб Ваш телефон на короткий час показував на дисплеї тривалість останнього дзвінка.

Швидкий набір

- Виберіть *Увімкнено*, і номери телефонів, призначених клавішам швидкого набору ( - ), можна набрати, натиснувши і утримуючи відповідну клавішу. Див. 'Призначення клавіш швидкого набору' на стор. 46.

Будь-якою клавіш.

- Виберіть *Увімкнено*, і Ви матимете можливість відповідати на вхідні дзвінки, швидко натиснувши будь-яку клавішу, окрім ,  та .

Поточна лінія (послуга мережі)

- Установка відображається тільки в разі підтримання SIM-карткою двох передплатених номерів, тобто двох телефонних ліній. Виберіть, якою телефонною лінією (*Лінія 1* або *Лінія 2*) Ви бажаєте користуватися для того, щоб робити дзвінки та надсилати короткі повідомлення. Незалежно від обраної лінії, можна відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях.



Увага: Ви не зможете робити дзвінки, якщо Ви вибрали *Лінія 2* і не передплатили цю послугу мережі.

Щоб запобігти вибору лінії, виберіть *Зміна лінії*→*Вимкнено*, якщо ця послуга підтримується Вашою SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, потрібен код PIN2.

Установки з'єднання



Загальна інформація про з'єднання даних і точки доступу

Точка доступу - точка з'єднання Вашого телефону з Інтернетом за допомогою дзвінка даних або з'єднання в системі пакетної передачі даних. Точка доступу надається, наприклад, комерційним постачальником Інтернет-послуг (ISP), постачальником послуг для мобільних телефонів або оператором мережі.

Щоб визначити установки для точок доступу, перейдіть до *Установки*→*З'єднання*→*Точки доступу*.

З'єднання даних необхідно для з'єднання з точкою доступу. Ваш телефон підтримує три види з'єднання даних:

- дзвінок даних GSM (**D**),
- високошвидкісний дзвінок даних GSM (**D***), або
- з'єднання в системі пакетної передачі даних (GPRS) (**G**).

Існують три різні типи точок доступу, які можна визначити: точка доступу MMS, точка доступу браузера та точка доступу в Інтернет (IAP). Ваш оператор може надати інформацію, яка точка доступу потрібна для послуги, до якої Ви бажаєте отримати доступ. Вам треба встановити установки точок доступу, якщо Ви бажаєте, наприклад,

- надсилати та отримувати мультимедійні повідомлення,
- надсилати і отримувати електронну пошту,
- завантажити програми Java™,
- користуватися завантаженням зображень, або
- переглядати сторінки браузера,

[Див. 'Позначки з'єднання даних' на стор. 18.](#)

Дзвінки даних GSM

Дзвінок даних GSM дає можливість передавати дані з максимальною швидкістю до 14,4 Кбіт/с. З питань наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться зі своїм оператором стільникового зв'язку або оператором послуг.

Високошвидкісний дзвінок даних (технологія передачі даних на підвищених швидкостях HSCSD)

Щодо наявності та передплати послуг високошвидкісної передачі даних, зв'яжіться зі своїм оператором стільникової мережі або оператором послуг.

Програма "Майстер установок", що постачається разом із комплектом програм ПК, допомагає конфігурувати точку доступу і установки поштової скриньки. Ви можете також скопіювати існуючі установки, наприклад, зі свого комп'ютера на телефон. Див. компакт-диск, що постачається разом з телефоном.



Увага: Надсилання даних в режимі HSCSD виснажує акумулятор швидше, ніж під час звичайних голосових дзвінків та дзвінків даних, оскільки телефон частіше надсилає дані до мережі.

Система пакетної передачі даних (загальна служба пакетної передачі даних по радіоканалу GPRS)

Мінімальні установки, необхідні для з'єднання в системі пакетної передачі даних.


- Потрібно передплатити послугу GPRS. Стосовно наявності та передплати послуг GPRS, зв'яжіться з оператором Вашої стільникової мережі або оператором послуг.
- Перейдіть до *Установки* → *З'єднання* → *Точки доступу* і виберіть **Опції** → *Нова точка дост.* → *Викор. станг. устан.*. Заповніть наступне: *Носій ганих: GPRS* та *Назва точк. доступу*: введіть назву, яку Вам надав оператор послуг. Див. 'Створення точки доступу' на стор. 125.

Ціна пакетної передачі даних та програм

Як активне з'єднання GPRS, так і програмне забезпечення для використання з GPRS, наприклад, користування послугами, надсилання та отримання даних та коротких повідомлень, не є безкоштовними. Докладну інформацію про ціни можна отримати в свого оператора стільникової мережі або в оператора послуг.

Див. 'Перегляд загального протоколу' на стор. 38. Див. 'Лічильник даних GPRS' на стор. 37.

Створення точки доступу

 Перелік опцій в списку "Точки доступу": *Регуувати, Нова точка гост., Вигалити, Підказка та Вухіг.*

У Вашому телефоні можуть бути попередньо запрограмовані установки точки доступу. Або Ви можете отримати установки точки доступу "по повітрю" від оператора послуг. Див. 'Отримання повідомлень настройки' на стор. 96.


Якщо жодної точки доступу не визначено, коли Ви відкриваєте *Точки гостуну*, телефон запитає, чи Ви бажаєте створити нову.


Якщо якісь точки доступу вже визначені, щоб створити нову точку доступу, виберіть **Опції**→*Нова точка гост.* та виберіть:

- *Викор. станг. устан.*, щоб скористатися стандартними установками. Внесіть необхідні зміни та натисніть **Назад**, щоб зберегти установки.
- *Викор. існ. установки*, щоб скористатися існуючою інформацією настройки як основою для установок нової точки доступу. Відкривається список існуючих точок доступу. Виберіть якусь одну точку доступу і натисніть

Добре. Установки точки доступу відкриваються, і деякі поля вже заповнені.

Редагування точки доступу

Коли Ви відкриваєте точки доступу, відкривається список наявних точок доступу. Перейдіть до точки доступу, яку Ви бажаєте редагувати, і натисніть .


 Опції, коли Ви редагуєте установки точки доступу: *Змінити*, *Розширені установ.*, *Піказка* та *Вихід*.

Точки доступу

Тут можна прочитати коротке пояснення кожної установки, яка може бути потрібною для різних з'єднань даних та точок доступу.

Почніть заповнювати установки зверху, оскільки залежно від обраного з'єднання даних (*Носій ганих*) деякі поля можуть бути недоступними.

- *Назва з'єднання* - Дайте з'єднанню описову назву.
- *Носій ганих* - Опції: *GPRS*, *Дзвінок ганих* та *Високошв. (GSM)*. Залежно від обраного з'єднання даних, наявні лише певні поля настройки. Заповніть всі поля, позначені як **Обов'язково** або червоною зіркою. Інші поля можна залишити порожніми, якщо Ваш оператор послуг не давав інших вказівок.

 **Увага:** Щоб мати змогу користуватися з'єднанням даних, оператор мережі має підтримувати цю функцію, а в разі потреби активізувати її разом з Вашою SIM-картки.



- *Назва точк. доступу* (лише для пакетної передачі даних) – Назва точки доступу потрібна для встановлення з'єднання з мережею GPRS. Назви точки доступу можна отримати в свого оператора мережі або в оператора послуг.
- *Номер гозвону* (лише для дзвінка даних та високошвидкісної передачі даних (GSM)) – Модемний номер телефону точки доступу.
- *Ім'я користувача* – Напишіть ім'я користувача, якщо це вимагається оператором послуг. Для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, зазвичай воно надається оператором послуг. Ім'я користувача часто потрібно вводити з урахуванням реєстра клавіатури.
- *Запитувати пароль* – Якщо Ви маєте вводити новий пароль кожного разу, коли з'єднуєтесь із сервером, або якщо Ви не бажаєте зберігати свій пароль в телефоні, виберіть *Так*.
- *Пароль* – Для встановлення з'єднання даних може бути потрібний пароль, зазвичай він надається оператором послуг. Пароль часто потрібно вводити з урахуванням реєстра клавіатури. Коли Ви вводите пароль, знаки відображаються на дуже короткий час, а потім перетворюються на зірочку (*). Найпростіший спосіб ввести цифри – це натиснути і утримувати необхідну цифру, а потім продовжити вводити літери.
- *Аутентифікація – Звичайна / Захищена.*
- *Домашня сторінка* – Залежно від того, що Ви налаштуєте, введіть або
 - адресу послуги, або
 - адресу центру мультимедійних повідомлень.

- *Тип гзвінка даних* (лише для даних GSM та високошвидкісної передачі даних) – *Аналоговий*, *ISDN в. 110* або *ISDN в. 120* визначає, чи використовує телефон аналогове, чи цифрове з'єднання. Ця установка залежить і від Вашого оператора мережі GSM, і від постачальника Інтернет-послуг (ISP), оскільки деякі мережі GSM не підтримують певні типи з'єднань ISDN. Щоб отримати докладну інформацію, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг. Якщо наявні з'єднання ISDN, вони встановлюються швидше, ніж аналогові.
- *Макс. швидк. даних* (лише для даних GSM та високошвидкісної передачі даних) – Опції: *Автоматично* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, залежно від того, що Ви вибрали в опціях *Тип гзвінка даних*. Ця опція дозволяє обмежувати максимальну швидкість з'єднання, коли використовується високошвидкісна передача даних. Вища швидкість може коштувати більше – це залежить від оператора мережі.



Увага: Представлені вище швидкості є максимальними швидкостями, на яких працює з'єднання. Під час з'єднання робоча швидкість може виявитися меншою, це залежить від умов в мережі.

Опції—Розширені установки

- *IP-адреса телефону* – IP-адреса Вашого телефону.
- *Основн. сервер імен* – IP-адреса основного сервера DNS.
- *Додатк. сервер імен* – IP-адреса другого сервера DNS.
- *Адреса проксі-серв.* – IP-адреса проксі-сервера.
- *Номер порту проксі* – Номер порту для проксі-сервера.

Якщо Вам потрібно ввести ці установки, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг.

Наступні установки відображаються, якщо Ви вибрали дзвінок даних і високошвидкісну передачу даних як тип з'єднання:

- **Викор. звор. дзвінки** - Ця опція дозволяє серверу зробити зворотній дзвінок, щойно Ви подзвонили першими. Зверніться до свого оператора послуг, щоб передплатити цю послугу.



Увага: За певні типи отриманих дзвінків може стягуватися платня, наприклад, за роумінг та високошвидкісні дзвінки даних. За додатковою інформацією зверніться до свого оператора мережі GSM.



Увага: Телефон очікує, що зворотній дзвінок використовуватиме ті самі установки дзвінка даних, що використовувались під час дзвінка, що викликав цей зворотній дзвінок. Мережа має підтримувати цей тип дзвінка в обох напрямках, з та на Ваш телефон.

- **Тип звор. дзвінка** - Опції: **Викор. ном. серв.** / **Викор. інш. ном.**. Запитайте в свого постачальника послуг вірні установки; вони залежать від конфігурації постачальника послуг.
- **Номер звор. дзвінка** - Введіть номер даних свого телефону, який використовує сервер зворотнього дзвінка. Зазвичай, цей номер – це номер дзвінка даних Вашого телефону.
- **Викор. стиснен. PPP** - Коли вибрано **Так**, ця опція прискорює передачу даних, якщо підтримується віддаленим сервером PPP. Якщо у Вас труднощі із з'єднанням, спробуйте встановити на **Hi**. За вказівками зверніться до свого оператора послуг.

- *Вик. сценарій логіну* - Опції: *Так | Ні*.
- *Сценарій логіну* - Вставте сценарій логіну.
- *Ініціалізація модему* (Ланцюг ініціалізації модему) - Керує Вашим телефоном за допомогою АТ-команд модему. В разі потреби введіть знаки, вказані Вашим оператором послуг або оператором Інтернет-послуг.

GPRS

➡ Перейдіть до *Установки*→*З'єднання*→*GPRS*.

Установки GPRS впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання в системі пакетної передачі даних.

З'єднання GPRS - Якщо вибрати *Коли наявний* і Ви знаходитесь в мережі, що підтримує пакетну передачу даних, телефон реєструється в мережі GPRS, і надсилання коротких повідомлень відбуватиметься через GPRS. Крім того, активне з'єднання в системі пакетної передачі даних, наприклад, для надсилання і отримання електронних повідомлень, швидше. Якщо Ви вибрали *Коли потрібно*, Ваш телефон буде користуватись з'єднанням в системі пакетної передачі даних тільки в разі активізації програми або дії, яка потребує такого типу з'єднання. З'єднання GPRS може закривається в разі його невикористання жодною з програм.

Якщо в разі відсутності покриття GPRS Ви вибрали *Коли наявний*, телефон час від часу робитиме спроби встановити пакетну передачу даних.

Точка доступу - Необхідність в точці доступу виникає, коли Ви бажаєте користуватись своїм телефоном як модемом для пакетної передачі даних до комп'ютера. Див. *'Користування телефоном як модемом'* на стор. 196.

Дзвінок даних

➡ Перейдіть до *Установки* → *З'єднання* → *Дзвінок даних*.

Установки *Дзвінок даних* впливають на всі точки доступу, які користуються дзвінком даних та високошвидкісним дзвінком даних.

Час в онлайні - В разі відсутності будь-яких дій дзвінок даних вимикається автоматично після тайм-ауту. Наявні опції: *Визн. користув.* (в цьому випадку введіть час) або *Необмежений*.

Дата і час



Установки *Дата та час* дозволяють визначати дату і час, якими користується Ваш телефон, а також змінювати формат дати, часу і роздільників.

- *Тип годинника* → *Аналоговий* або *Цифровий*, змініть годинник, який відображається в режимі очікування. Див. 'Годинник' на стор. 162.
- *Тон будильника* - щоб змінити тон, який буде подавати телефон у разі настання часу, на який встановлено будильник.
- *Авт. оновлення часу*, якщо Ви бажаєте, щоб стільникова мережа оновлювала інформацію про час, дату і часову зону (послуга мережі). Щоб установка *Авт. оновлення часу* стала дійсною, треба перезавантажити телефон. Перевірте усі сигнали, оскільки на них може вплинути *Авт. оновлення часу*.
- *Зміщення GMT* - Щоб змінити часову зону часу годинника.
- *Літній час* - щоб увімкнути чи вимкнути літній час.

Захист



Телефон і SIM

Пояснення різних кодів безпеки, які можуть знадобитись:

- **PIN-код (від 4 до 8 цифр)** – PIN-код (Особистий ідентифікаційний номер) захищає Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-карткою.
Після трьох введених поспіль невірних PIN-кодів, PIN-код блокується. В разі блокування PIN-коду, необхідно розблокувати PIN-код, перш ніж Ви зможете користуватись SIM-карткою знов. Див. інформацію про код PUK.
- **Код PIN2 (від 4 до 8 цифр)** – Код PIN2, що постачається разом з деякими SIM-картками, потрібен для отримання доступу до деяких функцій.
- **Код блокування (5 цифр)** – Код блокування можна використовувати для блокування телефону та клавіатури, щоб запобігти несанкціонованому використанню.



Увага: На заводі код захисту був встановлений як **12345**. Щоб запобігти неавторизованому використанню Вашого телефону, змініть код блокування. Тримайте новий код в таємниці та в безпечному місці – окремо від телефону.

- **Коди PUK та PUK2 (8 цифр)** – PUK-код (Особистий ключ розблокування) вводиться для зміни заблокованого PIN-коду. Код PUK2 потрібен для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо Ви не отримали ці коди разом з SIM-карткою, зв'яжіться з оператором, SIM-картка якого використовується у Вашому телефоні, щоб їх отримати.

Ви можете змінити наступні коди доступу: код блокування, PIN-код і код PIN2. Ці коди можуть містити лише цифри від 0 до 9.



Увага: Не рекомендується використовувати коди доступу, схожі на номери служб екстреної допомоги (на зразок 112), щоб запобігти можливості випадкового набору такого номера.

Запит на PIN-код - Коли активізовано запит на PIN-код, телефон запитує код при кожному увімкненні. Зверніть увагу, що деактивація запиту PIN-коду може не дозволятися деякими SIM-картками.

PIN-код | Код PIN2 | Код блокування - Відкрийте цю установку в разі необхідності змінити код.

Період автоблокув. - Можна встановити період автоблокування, тайм-аут, після якого телефон автоматично блокується, і їм можна користуватися лише в разі введення правильного коду блокування. Введіть час тайм-аута в хвилинах або виберіть **Немає**, щоб вимкнути період автоблокування.

- Для розблокування телефону, введіть код блокування.




Увага: Коли телефон заблоковано, можна зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112 або інший офіційний номер екстреної служби).


Блок., якщо змін. SIM - Виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте, щоб телефон запитував код блокування на початку використання незнайомої, нової SIM-картки. Телефон підтримує перелік SIM-карток, які визнаються як картки власника.

Фіксований набір обмежує вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою. Потрібно

ввести код PIN2, щоб активізувати цю функцію. Коли цю функцію активізовано, можна телефонувати лише на ті номери телефону, які включено в перелік номерів фіксованого набору, або які починаються з такої цифри (цифр), що й якийсь номер телефону з цього переліку.


- Натисніть , щоб увімкнути *Фіксований набір*.

 Опції у вікні "Фіксований набір номеру": *Відкрити, Дзвонити, Увімк. фікс. набір/Вимкн. фікс. набір, Новий контакт, Редагувати, Видалити, Дог. до Контактів, Догати з Контактів, Знайти, Познач./Скас.позн., Підказка та Вихід.*

 **Увага:** Коли активізовано функцію "Фіксований набір номера", в деяких мережах передбачається виклик екстреної служби за визначеним номером (наприклад, 112 або за іншим офіційним номером екстреної служби).

- Щоб додати нові номери до переліку номерів фіксованого набору, виберіть **Опції**→*Новий контакт* або *Догати з Контактів*.


Обмеж.група корист. (послуга мережі) – Ви можете виділити певну групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора стільникового зв'язку або в оператора послуг. Виберіть: *Стандартна*, щоб активізувати стандартну групу, яку узгоджено з оператором стільникової мережі, *Увімкнено*, якщо Ви бажаєте користуватись іншою групою (необхідно знати порядковий номер групи), або *Вимкнено*.

 **Увага:** Коли дзвінки обмежено "Закритими групами користувачів", в деяких мережах передбачається виклик екстреної служби за визначеними номерами (наприклад, 112 або за іншим офіційним номером екстреної служби).

Підтвер.послуги SIM (послуга мережі)- Щоб на дисплеї Вашого телефону відображалось підтвердження повідомлень, коли Ви користуєтесь послугою SIM-картки.


Вигалити сервер - Щоб скинути свої установки з'єднання, які дозволяють отримувати нові установки від постачальника послуг.

Керування сертиф.

В головному вікні "Керування сертифікатами" можна бачити перелік сертифікатів авторизації, які було збережено у Вашому телефоні. Натисніть , щоб побачити список сертифікатів користувачів, якщо він наявний.

Сертифікати авторизації використовуються деякими послугами браузера, на зразок банківських послуг, з метою перевірки підписів, сертифікатів сервера або інших сертифікатів авторизації.


Цифрові сертифікати використовуються для перевірки походження сторінок браузера та інсталюваного програмного забезпечення. Проте їм можна довіряти лише в разі впевненості в аутентичності сертифікату.


 Опції в головному вікні "Керування сертифікатами": *Деталі сертифік., Вигалити, Установки говіри, Познач./Скас.позн., Підказка та Вихід.*

Цифрові сертифікати можуть знадобитися, якщо Ви бажаєте:

- необхідно з'єднатися з електронним банком або іншим сайтом або віддаленим сервером для дій, які потребують передачу конфіденційної інформації, або

- знизити ризик вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення та отримати гарантії автентичності програмного забезпечення під час завантаження та інсталяції програм.

 **Важливо:** Однак, навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Існування сертифікату само по собі не є захистом, менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні або надійні сертифікати, щоб підвищений захист був наявний.


 **Важливо:** У сертифікатів обмежений термін дії. Якщо відображається *Прострочений сертифікат* або *Сертифікат ще не дійсний*, навіть коли сертифікат має бути дійсним, перевірте, що у Вашому телефоні поточна дата і час встановлені вірно.

Зміна установок довіри сертифіката авторизації

- Прокрутіть меню до сертифіката авторизації і виберіть **Опції** → *Установки довіри*. В залежності від сертифіката відображається перелік програм, які може використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

Менеджер програм / Так - сертифікат в змозі сертифікувати походження нового програмного забезпечення.

Інтернет / Так - сертифікат в змозі сертифікувати сервери електронної пошти і сервери зображення.

 **Важливо:** Перед тим, як змінити ці установки, Ви повинні переконатися, що дійсно довіряєте власнику сертифіката, і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Заборона дзв. (послуга мережі)



Заборона дзвінків дозволяє обмежити кількість дзвінків з і на Ваш телефон. Для цієї функції Вам необхідно мати пароль заборони, який можна отримати в оператора послуг.

1. Прокрутіть меню до однієї з опцій заборони.
2. Виберіть **Опції**→*Активізувати*, щоб попросити мережу увімкнути обмеження дзвінків, *Скасувати*, щоб вимкнути обране обмеження дзвінків, або *Перевірити стан*, щоб перевірити, чи заборонено дзвінки.
- Виберіть **Опції**→*Регаг. пар. забор.* щоб змінити пароль заборони.
- Виберіть **Опції**→*Скас. всі заборони*, щоб скасувати всі активні заборони дзвінків.



Увага: Коли активізовано заборону дзвінків, в деяких мережах передбачається виклик екстреної служби за певними номерами (наприклад, 112 або за іншим офіційним номером екстреної служби).



Увага: аборона дзвінків впливає на всі дзвінки, зокрема на дзвінки даних.



Увага: Не можна одночасно заборонити вхідні дзвінки та активізувати переадресацію дзвінків або фіксований набір. Див. 'Установки переадресації' на стор. 34. Див. 'Захист' на стор. 132.

Мережа



Вибір оператора

- Виберіть *Автоматичний*, щоб запрограмувати в телефоні автоматичний пошук і вибір стільникових мереж, які є в наявності у Вашому регіоні, або
- Виберіть *Ручний*, якщо Ви бажаєте вибрати мережу зі списку мереж вручну. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, телефон подаватиме сигнали про помилку і запросить вибрати мережу знов. Вибрана мережа повинна мати роумінгову угоду з Вашою локальною мережею, а саме, з основним оператором стільникової мережі, чия SIM-картка знаходиться у Вашому телефоні.


Показ.інф. по стільн.


- Виберіть *Увімкнено*, щоб телефон повідомляв про роботу в мережі з мікростільниковою архітектурою (MCN) і активізував відображення інформації по стільнику.

Уст. додатка



Позначки, що відображаються в режимі очікування:

 – з'єднання з навушниками.

 – з'єднання з пристроєм індуктивного зв'язку.

Прокрутіть меню до папки додатків і відкрийте установки:

- Виберіть *Стандартний режим*, щоб вибрати режим, який активізуватиметься кожного разу, коли Ви приєднуєте до телефону вибраний додаток. Див. 'Зміна режиму' на стор. 145.

- Виберіть *Автовідповідь*, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично за п'ять секунд. Якщо *Тип сигналу дзв.* встановлено на *1 тон сигнал* або *Без звуку*, то автоматичною відповіддю скористатися неможливо, і відповісти на дзвінок потрібно вручну.




Увага: Якщо використовується пристрій індуктивного зв'язку, то його потрібно активізувати окремо. Якщо пристрій активовано, навушники використовуватимуть ті ж установки, що і пристрій індуктивного зв'язку.


■ Менеджер файлів


➔ Перейдіть до **Меню**—**Інструмен.**—**Менеджер файлів**



В "Менеджері файлів" можна переглядати, відкривати та організувати файли і папки в пам'яті телефону або на картці пам'яті, якщо вона використовується.

Відкрийте "Менеджер файлів", щоб побачити список папок, що зберігаються в пам'яті телефону. Натисніть , щоб побачити папки, що зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.

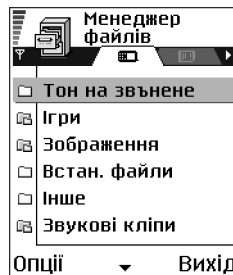

 Опції в головному вікні "Менеджера файлів": *Вікрити, Нагіслати, Видалити, Переміст. до папки, Скопіюв. в папку, Нова папка, Познач./Скас.позн., Переименувати, Знайти, Отрим. через ІФЧ, Переглян. деталі, Деталі пам'яті, Пігказка та Вихід.*

Ви можете переглядати, відкривати і створювати папки, позначати, копіювати і переміщати об'єкти до папок. Див. 'Загальні дії для всіх програм' на стор. 22.


Отримання файлів через інфрачервоний зв'язок

Файли автоматично отримуються на кореневому рівні структури папок. Перемістіть їх або скопіюйте до інших папок.

- Виберіть **Опції**→*Отрим. через ІФЧ*. Див. 'Надсилання та отримання даних через інфрачервоний порт' на стор. 191.

Перегляд поточної пам'яті

Якщо у Вашому телефоні вставлена картка пам'яті, у Вас буде вибір переглянути дві пам'яті: одна з них - пам'ять телефону, а інша - картка пам'яті.

Натисніть  або , щоб переключитися з однієї закладки на іншу.

- Щоб перевірити, наскільки поточна пам'ять використовується, виберіть **Опції**→*Деталі пам'яті*.

Телефон розраховує приблизний об'єм вільної пам'яті для збереження даних і установки нових програм.

У вікнах пам'яті можна продивитись споживання пам'яті різними групами даних: *Календар, Контакти, Документи, Повідомлен., Зображення, Звук, файли, Відеокліпи, Програми, Поточна пам. та Вільна пам.*



Увага: Якщо пам'ять телефону майже вичерпано, видаліть деякі файли або перемістіть їх на картку пам'яті. Див. 'Пошук та усунення несправностей' на стор. 200.

■ Голосові команди



Перейдіть до **Меню—Інструмен.—Голос. коман..**



Можна використовувати голосові команди, щоб запускати програми і режими, набирати номери із "Контактів" без необхідності використання клавіатури. Ви записуєте слово або слова (голосові команди) і потім вимовляєте цю голосову команду, щоб відкрити програму, активізувати режим або набрати номер.



Увага: Для одного об'єкта можна зберегти лише одне звукове позначення.

▶ Опції в головному вікні "Голосові команди": *Дог.голос.команду, Відкрити, Догати програму, Відтворити, Змінити, Видалити, Видалити всі, Підказка та Вихід.*


Голосовою командою може бути будь-яке вимовлене слово(слова).

- Під час запису тримайте телефон недалеко від рота. Після тонального сигналу чітко скажіть слово (слова), які Ви хочете записати як голосову команду.

Перш ніж користуватися голосовими командами, візьміть до уваги, що:


- Голосові команди не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.

- Голосові команди чутливі до фонових шумів. Запишіть і використовуйте їх у спокійному оточенні.
- Не можна задавати дуже короткі голосові команди. Використовуйте довгі слова і уникайте подібності різних голосових команд.


 **Увага:** Потрібно промовити голосову команду саме так, як Ви сказали її, коли робили запис. Це може бути складно, наприклад, в гомінкому приміщенні або під час небезпеки, тому не треба повністю покладатися на функцію голосових команд у всіх обставинах.


Додавання голосової команди до програми

1. В головному вікні "Голосові команди" перейдіть до програми, до якої потрібно додати голосову команду, і виберіть **Опції** → *Дог.голос.команду.*

 **Увага:** Щоб додати голосову команду до режиму, потрібно відкрити папку "Режими" і вибрати необхідний режим.

2. Відображається текст *Натисніть "Почати", потім промовте команду після тону.*
 - Натисніть **Почати**, щоб записати голосову команду. Телефон подає тональний сигнал, а на дисплеї відображається нотатка *Говоріть зараз.*
3. Скажіть голосову команду. Телефон припинить запис приблизно через 5 секунд.

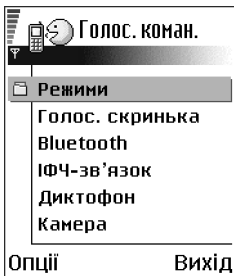


4. Після запису телефон відтворює записану команду, на дисплеї відображається нотатка *Вігтворюю голосову команду*. Якщо Ви не бажаєте зберегти цей запис, натисніть **Вихід**.
5. Коли голосову команду було успішно збережено, на дисплеї з'являється нотатка *Голосову команду збережено*, звучить тональний сигнал. Поряд з програмою з'являється символ .

Додавання програми до списку

Призначте голосові команди іншим програмам, які не занесені до списку в головному вікні "Голосові команди".

1. В головному вікні "Голосові команди" виберіть **Опції** → *Додати програму*.
2. Наявні програми відображуються на дисплеї. Перейдіть до програми, яку Ви бажаєте додати, і натисніть **Вибрати**.
3. Додайте голосову команду до програми. Див. 'Додавання голосової команди до програми' на стор. 142.

Запуск програми з використанням голосової команди

1. В режимі очікування натисніть і утримуйте . Ви почуєте короткий тональний сигнал, на дисплеї з'являється нотатка *Говоріть зараз*.
 2. Запускаючи програму з використанням голосової команди, тримайте телефон недалеко від рота і обличчя, і чітко скажіть голосову позначку.
 3. Телефон відтворює первинну голосову команду і запускає програму.
- Якщо телефон відтворює невірну голосову команду, натисніть **Повтор..**

Як відтворити, змінити або видалити голосову команду

Щоб повторно відтворити, видалити чи змінити голосову команду, перейдіть до об'єкта з тією голосовою командою (позначений ☞), виберіть **Опції**, а потім:

- **Відтворити** – щоб знов прослухати голосову команду, або
- **Видалити** – щоб видалити голосову команду, або
- **Змінити** – щоб записати нову голосову команду. Натисніть **Почати**, щоб почати запис.

7. Індивідуалізація

■ Режими

➔ Перейдіть до **Меню**→**Режими**.


В "Режимах" можна налаштовувати звукові сигнали телефону для різних подій, середовищ або абонентських груп. Наявні п'ять режимів: *Загальний*, *Без звуку*, *Зустріч*, *На вулиці* та *Пейджер*, які можна налаштувати відповідно до власних уподобань.


Вибраний режим позначається зверху дисплея в режимі очікування. Якщо використовується режим "Загальний", відображається лише поточна дата.

Тональними сигналами можуть бути стандартні тони дзвінка, тональні сигнали, записані в "Диктофоні", тональні сигнали, отримані в повідомленні або надіслані на Ваш телефон через ІФЧ, Bluetooth або ПК-зв'язок, а потім збережені в телефоні.


Зміна режиму


1. Перейдіть до **Меню**→**Режими**. Відкривається список режимів.
2. В списку "Режими" перейдіть до одного з них та виберіть **Опції**→*Активізувати*.

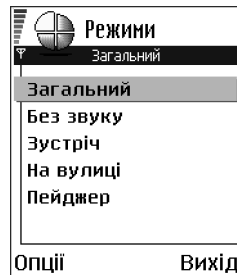

Щоб змінити режим в режимі очікування, натисніть , перейдіть до режиму, який Ви бажаєте активізувати, і натисніть **Добре**.


Налаштування режимів

1. Щоб внести зміни в якийсь режим, перейдіть до нього в списку "Режими" та виберіть **Опції** → **Налаштувати**. Відкривається список установок режиму.
2. Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити, і натисніть , щоб відкрити варіанти вибору:

- **Тон дзвінка** – Щоб запрограмувати звуковий сигнал для вхідних голосових дзвінків, виберіть зі списку якийсь звуковий сигнал. Коли Ви прокручуєте список, на звуковому сигналі можна зупинитися, щоб прослухати його, перш ніж зробити свій вибір. Щоб припинити сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо використовується картка пам'яті, тони зберігаються з піктограмою  поряд з назвою тону. Тони дзвінка використовують спільну пам'ять. [Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 27](#). Тони дзвінка також можна змінити в "Контактах". [Див. 'Додавання звукового сигналу до певної контактної картки або групи абонентів' на стор. 47](#).



Увага: Для використання MIDI, AMR, WAV, MP3 та інших музичних файлів у якості тонів дзвінків їх потрібно зберегти в папці цифрових звукових файлів в "Галереї".

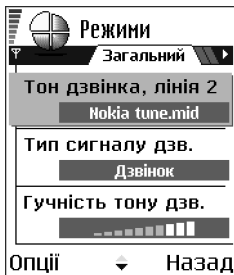


- *Тип сигналу гзв.* – Коли вибрано *Зростаючий*, гучність звукового сигналу поступово збільшується з першого рівня до запрограмованого рівня.
- *Гучність тону гзв.* – Щоб запрограмувати рівень гучності тону дзвінка та сигналу про отримання повідомлення.
- *Тон сигн. про повіг.* – Щоб запрограмувати сигнал про отримання повідомлення.
- *Тон сигналу чату* – Щоб запрограмувати сигнал про отримання негайних повідомлень.
- *Вібросигнал* – Щоб запрограмувати вібродзвінок для попередження про вхідні голосові дзвінки та повідомлення.
- *Тони клавіатури* – Щоб запрограмувати рівень гучності тонів клавіш.
- *Попереджув. тони* – Телефон подає попереджувальний сигнал, наприклад, коли акумулятор майже виснажений.
- *Сигнал для* – Щоб телефон дзвонив, лише коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. Про телефонні дзвінки, що надходять від осіб, що не належать вибраній групі, подаватиметься сигнал без звуку. Вибір: *Всі гзвінки* / (список груп абонентів, якщо Ви їх створили). Див. 'Створення груп абонентів' на стор. 48.
- *Назва режиму* – Можна перейменувати режим за власним бажанням. Режим "Загальний" перейменувати не можна.


■ Теми


➔ Перейдіть до **Меню**→**Тематика**.

В "Темах" можна змінити вигляд Вашого телефону, активізувавши яку-небудь тему. Тема може містити шпалеру екрану очікування, палітру кольорів, заставку, піктограми і фонові зображення в "Вибраному". Відредагуйте тему для більш детальної індивідуалізації.

Коли Ви відкриваєте "Теми", побачите список наявних тем. Поточна активна тема позначена галочкою. Натисніть , щоб побачити теми, що зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.

▶ Опції в головному вікні "Тем": *Переглянути, Застосувати, Редагувати, Копіюв. в картку, Копіюв. в телефон, Завантаження тем, Підказка та Вихід*.

- Щоб попередньо проглянути тему, перейдіть до теми і виберіть **Опції**→ *Переглянути*, щоб переглянути тему. Натисніть , щоб активізувати тему. Ви можете активізувати тему без попереднього її перегляду, вибравши **Опції**→*Застосувати* в головному вікні.

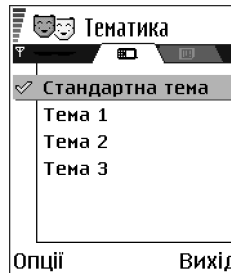

Редагування тем


Групуйте елементи з інших тем або зображення з "Галереї", щоб далі індивідуально настроювати теми.

1. Перейдіть до теми і виберіть **Опції** → *Редагувати* і виберіть:

- **Шпалери** - Щоб вибрати зображення з однієї або більше наявних тем або вибрати Ваше власне зображення із "Галереї", щоб використовувати як фонове зображення в режимі очікування.
- **Палітра кольорів** - Щоб змінити палітру кольорів, яка використовується на дисплеї.
- **Заставка** - Щоб вибрати, що має відобразитися на смугі заставки: час і дата або текст, який Ви самі ввели.
Місцезнаходження і фоновий колір смуги заставки змінюється з інтервалом в одну хвилину. Заставка змінюється, щоб позначити кількість нових повідомлень або пропущених дзвінків. Можна настроїти час, після вичерпання якого буде активізуватися заставка. Див. 'Устан. телеф.' на стор. 119.
- **Піктограми** - Щоб вибрати інший набір піктограм із будь-якої із тем.



Увага: Кожна із заздалегідь встановлених тем має призначену для неї піктограму.

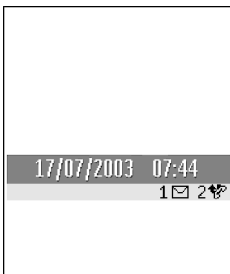


- *Зображ. у "Вибране"* - Щоб вибрати зображення з однієї або більше наявних тем або вибрати Ваше власне зображення із "Галереї", щоб використовувати як фонове зображення в режимі очікування.
2. Перейдіть до елемента, який потрібно редагувати та виберіть **Опції**→*Змінити*.
 3. Виберіть **Опції**→*Налаштувати*, щоб вибрати поточну настройку. Також елемент можна попередньо переглянути, вибравши **Опції**→*Переглянути*.
Зауважте, що не всі елементи можна переглянути попередньо.

Відновлення тем




Щоб відновити поточну вибрану тему назад до первинних налаштувань, виберіть **Опції**→*Візн. первин. тему* при редагуванні теми.

■ Вибране

 Натисніть **Вибране** в режимі очікування або перейдіть до **Меню**→**Вибране**.




Використовуйте функцію "Вибране" для збереження ярликів, посилань до Ваших улюблених фотографій, відеозаписів, нотаток, звукових файлів, закладок браузера та збережених сторінок браузера.

Стандартні ярлики:  - відкриває редактор "Нотатки",  - відкриває "Календар" з поточною датою,  - відкриває скриньку вхідних повідомлень.

 Опції в головному вікні "Вибраного":


Відкрити, Регаз. наз. ярлика, Піктограма ярлика, Вигалити ярлик, Перемістити, Список | Піктограми, Пігказка та Вихід.

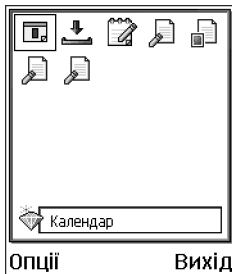


Як додавати ярлики

Ярлики можна додавати тільки з попередньо установлених програм і функцій. Не всі програми мають цю функцію.

1. Відкрийте певну програму та перейдіть до елемента, який Ви бажаєте додати як ярлик до "Вибраного".
2. Виберіть **Опції** → *Дог. до Вибраного* і натисніть **Добре**.

 **Увага:** Ярлик у "Вибраному" автоматично оновлюється, якщо Ви пересуваєте елемент, на який він вказує, наприклад, з однієї папки до іншої.

Використання ярликів:

- **Щоб відкрити ярлик**, перейдіть до піктограми та натисніть . Файл відкривається у відповідній програмі.
- **Щоб видалити певний ярлик**, перейдіть до нього та виберіть **Опції**→ *Видалити ярлик*. Видалення ярлика не впливає на файл, на який вказує цей ярлик.
- **Щоб змінити назву ярлика**, виберіть **Опції**→ *Редаг. наз. ярлика*. Введіть нову назву. Ця зміна впливає лише на ярлик, а не на файл або елемент, на який він вказує.

8. Додаткові функції

■ Гаманець


➔ Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Гаманець**.


В "Гаманці" зберігається така Ваша особиста інформація, як номери дебетних та кредитних карток, адреси і інші корисні дані, наприклад, імена користувачів і паролі.

Інформацію, що зберігається в "Гаманці" можна легко видобути під час браузингу, щоб автоматично заповнювати форми онлайн на сторінках браузера, наприклад, коли послуга запитує деталі кредитної картки. Дані, що зберігаються в "Гаманці", зашифровані і захищені кодом гаманця, який Ви встановите.

Дані в "Гаманці" можна групувати в режими, які можна використовувати, наприклад, для здійснення покупок онлайн.

Згідно своїх властивостей "Гаманець" автоматично закриється через 5 хвилин. Введіть код "Гаманця", щоб отримати доступ до його вмісту. За необхідності цей автоматичний період тайм-ауту можна змінити. [Див. 'Установки гаманця' на стор. 158.](#)

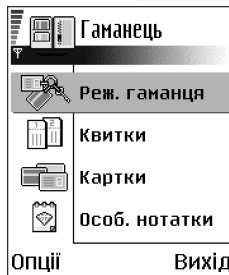

 Опції в головному вікні "Гаманця": *Вігкрити, Установки, Підказка і Вихід*.

Введення коду "Гаманця"

Під час кожного відкриття "Гаманця" телефон проситиме ввести код "Гаманця".

Введіть код, який Ви створили, і натисніть **Добре**.

Якщо "Гаманець" відкривається вперше, потрібно створити Ваш власний код доступу:

1. Введіть код на власний розсуд (від 4 до 10 буквено-цифрових символів) і натисніть **Добре**.
2. Телефон попросить Вас підтвердити код. Введіть той самий код і натисніть **Добре**. Зберігайте Ваш код "Гаманця" у таємниці.





Увага: Якщо Ви ввели невірний код "Гаманця" три рази поспіль, програма "Гаманець" буде заблокована на 5 хвилин. Якщо і далі вводиться невірний код "Гаманця", то час блокування буде збільшуватися.



Важливо: Якщо Ви забули Ваш код "Гаманця", то код необхідно скинути, а вся інформація, що зберігалася в "Гаманці", буде втрачена. [Див.](#) 'Переустановка гаманця і коду гаманця' на стор. 159.


Зберігання деталей особистої картки

1. Виберіть категорію *Картки* в головному меню "Гаманця" і натисніть .
2. Виберіть тип картки із списку і натисніть .

- *Платіжні картки* - Дебетні і кредитні картки
 - *Дисконт. картки* - Членські картки та картки зберігання
 - *Карт. гост. онл.* - Особисті імена користувачів і паролі для послуг онлайн
 - *Агресні картки* - Основні контактні деталі по дому/офісу
 - *Карт. ганих кор.* - Настроєні особисті установки для послуг онлайн
3. Виберіть **Опції**→*Створити нову*. Відкриється порожня форма.
 4. Заповніть поля та натисніть **Готово**.





Також безпосередньо на телефон можна отримувати інформацію про картки від емітентів карток або операторів послуг (якщо вони надають таку послугу). Телефон повідомить, до якої категорії належить картка. Збережіть або скасуйте картку. Збережену картку можна переглянути або перейменувати, але не можна редагувати.

Поля в картці можна відкрити, редагувати чи видалити. При виході усі зміни будуть збережені.

 Опції перегляду чи редагування деталей картки: *Вугалити*, *Пігказка* і *Вихід*.


Створення особистих нотаток

Особисті нотатки слугують для збереження конфіденційної інформації, наприклад, номера банківського рахунка. Отримати доступ до даних в "Особистих нотатках" можна із браузера. Нотатку також можна надіслати як повідомлення.

- Виберіть категорію *Особ. нотатки* в головному меню "Гаманця" і натисніть .
- Виберіть **Опції**→*Створити нову*. Відкриється порожня нотатка.
- Натисніть  - , щоб почати запис. Натисніть , щоб видалити символи. Натисніть **Готово**, щоб зберегти нотатку.

Створення режиму "Гаманця"

Якщо Ви зберегли Ваші особисті деталі, їх можна об'єднати в режим "Гаманця". Користуйтеся режимом "Гаманця", щоб видобувати дані "Гаманця" із різних карток і категорій в браузер.

1. Виберіть категорію *Реж. гаманця* в головному меню "Гаманця" і натисніть .
2. Виберіть **Опції**→*Створити нову*. Відкриється форма для нового режиму "Гаманця".
3. Заповніть поля, як вказано нижче, і натисніть **Готово**.

Деякі поля повинні містити дані, вибрані із "Гаманця". Дані потрібно зберегти у відповідній категорії, перш ніж створювати режим "Гаманця", інакше режим створений не буде.

- *Назва режиму* - Виберіть і введіть назву для режиму.
- *Платіжна картка* - Виберіть картку із категорії "Платіжна картка".
- *Дисконтна картка* - Виберіть картку із категорії "Дисконтна картка".

- *Картка доступу онлайн* - Виберіть картку із категорії "Картка доступу онлайн".
- *Адреса доставки* - Виберіть адресу із категорії "Адреса доставки".
- *Адреса для рахунків* - За умовчанням вона така ж, як і адреса доставки. Якщо необхідна інша адреса, виберіть одну із категорій "Адресна картка".
- *Картка даних користувача* - Виберіть картку з категорії "Картка даних користувача".
- *Отримувати електронний звіт* - Виберіть пункт призначення із категорії "Адресна картка".
- *Доставляти електронний звіт* - Виберіть *На телефон*, *На ел. адресу* або *На тел. і ел. адр.*
- *Нагасилання RFID* - Встановіть на *Увімкнути* або *Вимкнути*. Визначає, чи надсилається унікальна ідентифікація Вашого телефону з режимом "Гаманця" (для майбутньої розробки залежно від маркування на основі ідентифікації за радіочастотами).


Видобування інформації із "Гаманця" до Вашого браузера

Коли використовуються мобільні послуги онлайн, що підтримують функціональність "Гаманця", Ви можете завантажити дані, збережені в "Гаманці", для автоматичного введення Ваших деталей в форми онлайн. Наприклад, завантаживши Ваші деталі платіжної картки, не буде потреби вводити з клавіатури номер картки і термін закінчення кожного разу, коли

вони будуть Вам потрібні (в залежності від змісту, що переглядається). Також можна видобути збережені ім'я користувача і пароль як картку доступу, під час з'єднання з мобільною послугою, що потребує авторизації. Див. 'Купівля об'єкта' на стор. 176.

Перегляд деталей з'єднання

Ви можете отримувати повідомлення про квитки, придбані онлайн через браузер. Отримані повідомлення зберігаються в "Гаманці". Щоб переглянути повідомлення:

1. Виберіть категорію *Квитки* в головному меню "Гаманця" і натисніть .
2. Виберіть *Опції* → *Переглянути*.



Увага: В межах повідомлення поля змінити неможливо.

Установки гаманця

Виберіть *Опції* → *Установки* в головному меню "Гаманця":

- *Код гаманця* - Змініть Ваш код гаманця. Телефон попросить ввести поточний код, створити новий код і підтвердити новий код.
- *RFID* - Встановіть опції коду телефону, введення з клавіатури і надсилання (для майбутньої розробки залежно від маркування на основі ідентифікації за радіочастотами).
- *Автомат. закриття* - Змініть період тайм-ауту (від 1 до 60 хвилин). Якщо період тайм-ауту закінчиться, для доступу до вмісту потрібно знову ввести код "Гаманця".

Переустановка гаманця і коду гаманця

Щоб переустановити обидва вміст і код "Гаманця":

1. Введіть *#7370925538# в режимі очікування.
2. Введіть код блокування телефона і натисніть **Добре**. Див. 'Захист' на стор. 132.



Увага: Ця операція видаляє увесь вміст "Гаманця".





При наступному відкритті "Гаманця", новий код "Гаманця" потрібно ввести знову. Див. 'Введення коду "Гаманця"' на стор. 154.

Калькулятор



➡ Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Жалькул.**




▶ Опції "Калькулятора": *Остан. резульат, Пам'ять, Очистити екран, Пігказка та Вихід.*

1. Введіть перше число Вашого обчислювання. Натисніть , щоб видалити помилку в цьому числі.
2. Перейдіть до арифметичної функції та натисніть , щоб вибрати її.
3. Введіть друге число.
4. Щоб побачити результат, перейдіть до  і натисніть .




Увага: Калькулятор має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення, особливо у разі ділення великих чисел.

- Щоб вставити десятковий дріб, натисніть .


- Щоб очистити дисплей для проведення нових обчислень, натисніть і утримуйте .
- Користуйтеся  та , щоб побачити попередні результати та пересуватися по екрану.

■ Конвертер





 Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Конвертер**.



В "Конвертері" можна конвертувати такі міри, як *Довжина*, з однієї одиниці вимірювання в іншу, наприклад, *Ярди*) в *Метри*.

 **Увага:** "Конвертер" має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.



Конвертування одиниць


 Опції в "Конвертері": *Тип конвертації*, *Курси обміну* (не застосовуються до інших одиниць), *Підказка* і *Вихід*.

 **Увага:** Щоб конвертувати валюту, спершу потрібно встановити курс обміну. Див. 'Настройка основної валюти та курсу обміну' на стор. 161.

1. Перейдіть до поля *Тип* і натисніть , щоб відкрити список одиниць вимірювання. Перейдіть до потрібної одиниці і натисніть **Добре**.
2. Перейдіть до першого поля *Одиниця* і натисніть , щоб відкрити список наявних одиниць вимірювання. Виберіть одиницю вимірювання, яку Ви бажаєте конвертувати, і натисніть **Добре**.


3. Перейдіть до наступного поля *Одиниця* і виберіть одиницю вимірювання, в яку Ви бажаєте здійснити конвертування.
4. Перейдіть до першого поля *Скільки* та введіть значення, яке Ви хочете конвертувати. Інше поле *Скільки* змінюється автоматично, щоб показати конвертоване значення.

Натисніть , щоб додати десятковий дріб, та натисніть , щоб вставити знаки +, - (для температури) або символ E (експонента).


 **Увага:** Порядок конвертування змінюється, якщо ввести значення у другому полі *Скільки*. Результат відображається у першому полі *Скільки*.

Настройка основної валюти та курсу обміну

Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати основну валюту (зазвичай, це Ваша національна валюта) та додати курс обміну.


 **Увага:** Курс основної валюти завжди дорівнює 1. Основна валюта визначає курси обміну інших валют.

1. Виберіть тип одиниці вимірювання *Валюта* і виберіть **Опції**→*Журси обміну*. Відкриється список валют, і зверху Ви побачите поточну основну валюту.
2. Щоб змінити основну валюту, перейдіть до потрібної валюти (зазвичай, це Ваша національна валюта) і виберіть **Опції**→*Встан. як осн. вал.*

 **Важливо:** Коли Ви змінюєте основну валюту, всі попередньо запрограмовані курси обміну встановлюються на **0**, тому потрібно ввести нові.




3. Додайте курси обміну, перейдіть до валюти і введіть новий курс, тобто скільки одиниць цієї валюти дорівнює одній одиниці вибраної основної валюти.
4. Коли Ви запрограмували всі потрібні курси обміну, можна почати конвертувати валюту. Див. 'Конвертування одиниць' на стор. 160.

■ Нотатки


 Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Нотатки**.



У "Перейти до" можна робити посилання на нотатки, а також надсилати їх на інші пристрої. Звичайні текстові файли (формат TXT), які Ви отримуєте, можна також зберегти у "Нотатках".


- Натисніть ( - ), щоб почати записувати. Натисніть () , щоб видалити літери. Натисніть **Готово**, щоб зберегти нотатку.

■ Годинник

 Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Годинник**.




Зміна установок годинника

 Опції в "Годиннику": *Завести будильн., Змін. уст. будильн., Скасув. будильник, Установки, Пізказка та Вихід.*

- Щоб змінити час або дату, виберіть **Опції**→*Установки* в "Годиннику".

Настройка будильника

1. Щоб запрограмувати новий сигнал, виберіть **Опції**→*Завести будильн.*
2. Введіть потрібний час увімкнення сигналу будильника і натисніть **Добре**. Коли сигнал активізовано, на дисплеї відображається піктограма .
- Щоб скасувати сигнал, перейдіть до годинника і виберіть **Опції**→*Скасув. будильник*

Вимкнення сигналу


- Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть **Стоп**.
- Натисніть будь-яку клавішу або **Дрімати**, щоб припинити сигнал на 5 хвилин, після яких він відновиться. Цю процедуру можна повторювати до п'яти разів.

Якщо настає запрограмований час сигналу, але телефон вимкнено, він самостійно вмикається і звучить сигнал. Якщо Ви натиснете **Стоп**, телефон запитає, чи бажаєте Ви активізувати функцію дзвінків. Натисніть **Ні**, щоб вимкнути телефон, або **Так**, щоб мати можливість телефонувати та отримувати дзвінки.




Увага: Не натискайте **Так**, коли Ви знаходитесь в зоні, де користування бездротовим телефоном заборонено, або коли це може спричинити перешкоди або небезпеку.

Індивідуальна настройка тону сигналу

1. Щоб індивідуально настроїти тон сигналу, виберіть **Опції**→**Установки**.
2. Перейдіть до **Тон будильника** і натисніть .
3. Коли Ви прокручуєте список тонів, на звуковому сигналі можна зупинитися, щоб прослухати його, перш ніж зробити свій вибір. Натисніть **Вибрати**, щоб вибрати поточний звуковий сигнал.


■ Диктофон











 Перейдіть до **Меню**→**Дод.функ.**→**Диктофон**.

Диктофон дозволяє записувати телефонні розмови та голосові нотатки. Якщо Ви записуєте телефонну розмову, впродовж всього запису обидва співрозмовники кожні п'ять секунд чутимуть тональний сигнал.

Записані файли зберігаються в "Галереї". Див. 'Галерея' на стор. 69.


 Опції в "Диктофоні": **Записати аудіокліп**, **Вигалити**, **Змін. назву кліпу**, **Нагіслати**, **Іти до Галереї**, **Установки**, **Дог. до Вибраного**, **Підказка** і **Вихід**.

 **Увага:** Дотримуйтесь всіх місцевих законів стосовно запису дзвінків. Не користуйтеся цією функцією, якщо це суперечить законодавству.

- Виберіть **Опції**→**Записати аудіокліп** та перейдіть до будь-якої функції і натисніть , щоб її вибрати. Користуйтеся:  – щоб робити запис,  – щоб тимчасово припинити запис,  – щоб завершити запис,  – щоб перемотати запис вперед,  – щоб перемотати запис назад,  – щоб програти відкритий звуковий файл.

■ Ігри

➔ Перейдіть до **Меню**→**Ігри**.

- Щоб почати гру, перейдіть до піктограми гри та натисніть . Щоб отримати інструкцію щодо того, як грати, натисніть **Опції**→**Підказка**.

■ Картка пам'яті

Для отримання додаткових інструкцій щодо установаження картки пам'яті в телефон див. посібник "Початок роботи".




Докладну інформацію про способи використання картки пам'яті з іншими функціями та програмами Вашого телефону надано у розділах, які описують ці функції та програми.

▶ Опції в картці пам'яті: *Резервна пам. тел., Відновити з картки, Формат. карт. пам., Назва карт. пам'яті, Встановити пароль, Змінити пароль, Вигалити пароль, Розбл. картку пам., Деталі пам'яті, Підказка та Вихід.*


Якщо у Вас є картка пам'яті, Ви можете використовувати її для збереження мультимедійних файлів, наприклад, відеозаписів та звукових файлів, фотографій, інформації з обміну повідомленнями, та створювати резервну копію з пам'яті Вашого телефону.

➔ **Важливо:** Зберігайте всі мініатюрні SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

 ➔ **Увага:** Використовуйте з цим пристроєм лише сумісні мультимедійні карти (Multimedia cards – MMC). Інші картки пам'яті, такі як картки Secure Digital (SD), не підходять до гнізда для карт MMC і несумісні з цим пристроєм.

Використання несумісних карток пам'яті може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на несумісній картці, можуть бути втрачені.

Форматування картки пам'яті

 **Важливо:** Усі дані, збережені на картці пам'яті, у разі форматування будуть назавжди видалені.

Ви повинні відформатувати нову картку пам'яті перед тим, як використовувати її вперше.


- Виберіть **Опції** → *Формат. карт. пам.*

З'явиться запитання для підтвердження Вашого запиту і щойно Ви його підтвердите, почнеться процес форматування.

Створення резервної копії та відновлення інформації

Щоб зробити резервну копію з пам'яті Вашого телефону на картку пам'яті, виберіть **Опції** → *Резервна пам. тел.*

Щоб відновити інформацію з картки пам'яті на пам'ять Вашого телефону, виберіть **Опції** → *Відновити з картки.*

 **Увага:** Можна робити резервну копію тільки телефонної пам'яті і відновлювати її на такій самій моделі телефону.

Пароль картки пам'яті

Щоб встановити пароль для блокування пам'яті Вашого телефону проти несанкціонованого використання, виберіть **Опції**—*Встановити пароль*.

Буде виведено запит на введення і підтвердження пароля. Пароль може бути завдовжки до 8 символів.



Увага: Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, доки Ви користуєтесь картою пам'яті на тому ж самому телефоні. Якщо Ви хочете скористатися картою пам'яті на іншому телефоні, Вам необхідно буде ввести пароль.

Розблокування картки пам'яті

Якщо Ви вставите у Ваш телефон іншу картку пам'яті, захищену паролем, буде виведений запит на введення пароля картки. Щоб розблокувати картку:

- Виберіть **Опції**—*Розбл. картку пам..*



Увага: Щойно Ви видалили пароль, картка пам'яті може використовуватись на будь-якому телефоні баз пароля.



Перевірка поточної пам'яті

Ви можете перевірити обсяг споживання пам'яті різними групами даних та обсяг пам'яті, доступної для встановлення нових програм або програмного забезпечення у Вашу картку пам'яті.

- Виберіть **Опції**—*Деталі пам'яті*.


9. Послуги і програми

■ Послуги (браузер мобільного телефону)

 Перейдіть до **Меню**→**Веб** або натисніть і утримуйте  в режимі очікування.




Різні оператори послуг підтримують сторінки, спеціально розроблені для мобільних телефонів, і пропонують послуги на зразок новин, прогнозів погоди, банкінгу, туристичної інформації, розваг та ігор. З браузером мобільного телефону Ви можете дивитися WAP-сторінки у форматі WML, XHTML -сторінки у форматі XHTML, або поєднання обох.

 **Увага:** Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг, цін та тарифів, зверніться до свого оператора стільникової мережі та/або до оператора послуг. Необхідні інструкції щодо використання послуг також можна отримати в оператора цих послуг.

Основні кроки для отримання доступу

- Збережіть установки, необхідні для доступу до послуги браузера, якою Ви хочете скористатись. Див. 'Настройка установок телефону для послуги браузера' на стор. 169.
- Встановіть з'єднання з послугою. Див. 'Процес з'єднання' на стор. 170.
- Почніть перегляд web-сторінок. Див. 'Використання браузера' на стор. 172.
- Розірвіть з'єднання з послугою. Див. 'Як завершити з'єднання' на стор. 177.

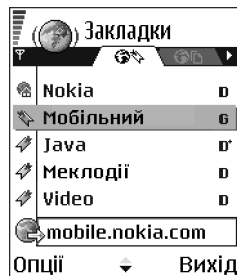

Настройка установок телефону для послуги браузера

Отримання установок у розумному повідомленні

Отримувати сервісні установки можна у спеціальному текстовому повідомленні - так званому розумному повідомленні - від оператора стільникового зв'язку або оператора послуг. Див. 'Отримання повідомлень настройки' на стор. 96. За докладнішою інформацією звертайтеся до Вашого оператора стільникового зв'язку або оператора послуг, або відвідайте Nokia.com (www.nokia.com).

Установки можна завантажити, наприклад, з web-сторінки оператора стільникового зв'язку або оператора послуг.

Введення установок вручну




Виконуйте інструкції, надані оператором послуг.


1. Перейдіть до **Установ.**→*Установки з'єднання*→*Точки доступу* та визначте установки для точки доступу. Див. 'Установки з'єднання' на стор. 122.
2. Перейдіть до **Веб**→*Опції*→*Менедж. закладок*→*Додати закладку*. Введіть назву закладки та адресу сторінки браузера, визначеної для поточної точки доступу.

Процес з'єднання

Щойно Ви зберегли всі потрібні установки з'єднання, можна отримати доступ до сторінок браузера.

Є три різні способи отримати доступ до сторінок браузера:

- Виберіть домашню сторінку () свого оператора послуг,
- Виберіть закладку у вікні "Закладки" або
- Натисніть клавіші  -  , щоб почати вводити адресу послуги браузера. Поле "Перейти до" внизу дисплея негайно активізується, і Ви можете продовжувати вводити адресу в ньому.

Після того як Ви вибрали сторінку або ввели адресу, натисніть  , щоб почати завантажувати сторінку. Див. 'Позначки з'єднання даних' на стор. 18.

Перегляд закладок



Увага: На вашому телефоні можуть бути попередньо встановлені закладки Web-сайтів, які не мають відношення до Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цих web-сторінок. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо безпеки або змісту, як і з будь-яким іншим web-сайтом.

У вікні "Закладки" можна побачити закладки, що вказують на різноманітні сторінки браузера. Закладки позначаються наступними піктограмами:



- Початкова сторінка, визначена для точки доступу браузера. Якщо для браузингу Ви користуєтесь іншою точкою доступу браузера, початкова сторінка змінюється відповідно.






- Закладка відображає назву.

Коли Ви переглядаєте список закладок, можна побачити адресу виділеної закладки в полі "Перейти до" внизу дисплея.

Опції у вікні "Закладки" (коли закладка або папка вибрана): *Вігкрити, Завантажити, Назад на сторінку, Менедж. закладок, Познач./Скас.позн., Опції навігації, Додаткові опції, Надіслати, Знайти закладку, Деталі, Установки, Підказка* та *Вухіг*.

Як додавати закладки вручну

1. У вікні "Закладки" виберіть **Опції**→*Менедж. закладок*→*Додати закладку*.
2. Починайте заповнювати поля. Обов'язковим пунктом є лише адреса. Якщо не визначити якусь іншу точку доступу, закладці призначається стандартна точка доступу. Натисніть , щоб ввести спеціальні символи, наприклад, /, ., : або @. Натисніть , щоб видалити символи.
3. Виберіть **Опції**→*Зберегти*, щоб зберегти закладку.

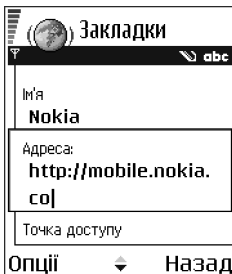







Використання браузера

На сторінці браузера, нові посилання підкреслені і виділені блакитним кольором, а посилання, які Ви вже відвідували, - пурпуровим. Зображення, що слугують як посилання, позначені блакитною рамкою навколо них.

Опції під час використання браузера: *Вікрити, Опції послуг, Закладки, Збер. як закладку, Переглян. зображ., Опції навігації, Додаткові опції, Надісл. закладку, Знайти, Деталі, Установки, Піказка та Вихід.*



Клавiші та команди, які використовуються під час використання браузера

- Щоб відкрити посилання, натисніть .
- Щоб пересуватися по вікну, використовуйте джойстик.
- Щоб ввести в полі літери та цифри, натискайте клавіші  - . Натисніть , щоб ввести спеціальні символи, наприклад, /, ., : або @. Натисніть , щоб видалити символи.
- Щоб перейти до попередньої сторінки під час використання браузера, натисніть **Назад**. Якщо **Назад** недоступна, виберіть **Опції**→**Опції навігації**→**Протокол**, щоб переглянути хронологічний список сторінок, які Ви відвідували під час використання браузера. Список в журналі очищується щоразу, коли Ви завершуєте сеанс.
- Щоб ставити галочки та робити вибір, натискайте .
- Щоб завантажити найновіший вміст із серверу, виберіть **Опції**→**Опції навігації**→**Перезавантажити**.
- Щоб відкрити дочірній список команд або дій для поточно відкритої web-сторінки, виберіть **Опції**→**Опції послуг**.
- Виберіть **Опції**→**Додаткові опції**→**Роз'єднати**, щоб роз'єднатися із службою браузера та завершити перегляд сторінок.

Збереження закладок

- Щоб зберегти закладку під час використання браузера, виберіть **Опції**→**Збер. як закладку**.

- Щоб зберегти закладку, отриману у розумному повідомленні, відкрийте його у скриньці "Вхідні" в пункті меню "Обмін повідомленнями" та виберіть **Опції**→*Збер. в Закладках*. Див. 'Отримання повідомлень настройки' на стор. 96.

Перегляд збережених сторінок

Опції у вікні "Збережені сторінки": *Відкрити, Назад на сторінку, Перезавантажити, Мнж. збер. стор., Познач./Скас.позн., Опції навігації, Додаткові опції, Деталі, Установки, Підказка та Вихід.*

Якщо Ви регулярно переглядаєте сторінки, які містять інформацію, що не дуже часто змінюється, Ви можете зберігати ці сторінки і переглядати їх потім в автономному режимі.

- Щоб зберегти сторінку під час використання браузера, виберіть **Опції**→*Додаткові опції*→*Зберегти сторінку*.

Збережені сторінки позначаються наступною піктограмою:





- Збережена сторінка браузера.

У вікні збережених сторінок Ви також можете створювати папки і зберігати в них сторінки браузера.


Папки позначаються наступною піктограмою:




- Папка, що містить збережені сторінки браузера.

- Щоб відкрити вікно "Збережені сторінки", натисніть  у вікні "Закладки". У вікні "Збережені сторінки" натисніть , щоб відкрити збережену сторінку.

Якщо Ви бажаєте встановити з'єднання із службою браузера і завантажити цю сторінку знов, виберіть **Опції** → *Опції навігації* → *Перезавантажити*.


 **Увага:** Телефон залишається в режимі онлайн після того, як Ви перезавантажите сторінку.

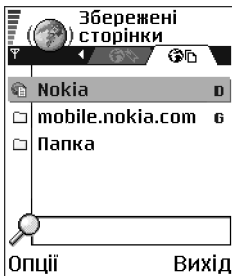


Завантаження

Ви можете завантажити такі об'єкти, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора та відеокліпи за допомогою браузера мобільного телефону. Ці об'єкти можуть поставлятися безкоштовно, або Ви можете їх придбати.

Щойно завантажені, об'єкти обробляються відповідними програмами у Вашому телефоні, наприклад, завантажений фотознімок буде збережено в "Галереї".

 **Увага:** Інстальуйте програмне забезпечення лише з джерел, що забезпечують належний захист від вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення.

 **Увага:** Інформація або послуги, до яких Ви отримали доступ, зберігаються в кеш-пам'яті Вашого телефону. Кеш-пам'ять - це буфер пам'яті, що зберігає дані тимчасово. Коли Ви спробували отримати доступ або отримали доступ до конфіденційної інформації, що вимагає введення паролю (наприклад, Ваш

банківський рахунок), кожного разу після цього очистіть кеш-пам'ять свого телефону
Щоб очистити кеш, виберіть **Опції**→*Опції навігації*→*Очистити кеш*.

Купівля об'єкта

Щоб завантажити об'єкт:

1. Перейдіть до посилання та виберіть **Опції**→*Вікрити*.
2. Виберіть відповідну опцію, щоб придбати об'єкт, наприклад, "Придбати".

Уважно прочитайте усю надану інформацію.

Якщо вміст онлайн сумісний, Ви можете скористатися інформацією в "Гаманці", щоб зробити покупку:

1. Виберіть *Вікрити Гаманець*. Телефон запитає Ваш код "Гаманця". [Див. 'Введення коду "Гаманця"' на стор. 154.](#)
2. Виберіть в "Гаманці" відповідну категорію картки.
3. Виберіть *Завовн..* Це завантажить вибрану інформацію "Гаманця".

Якщо "Гаманець" не містить необхідної інформації для покупки, телефон попросить Вас ввести потрібні деталі вручну.



Увага: Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.


Перевірка об'єкта перед завантаженням

Ви можете продивитися інформацію про об'єкт, перш ніж його завантажити. Деталі об'єкта можуть містити вартість, стислий опис та розмір.

- Перейдіть до посилання та виберіть **Опції**→**Вігкрити**.

Деталі об'єкта відображаються у Вашому телефоні.

- Якщо Ви бажаєте продовжити завантаження, натисніть **Прийняти**, або якщо Ви хочете скасувати завантаження, натисніть **Скасув..**

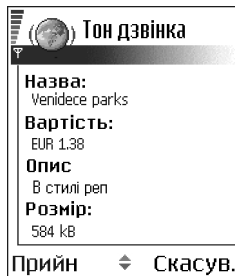

Як завершити з'єднання

- Виберіть **Опції**→**Додаткові опції**→**Роз'єднати** або
- Натисніть і утримуйте **↓**, щоб завершити використання браузера і повернутися в режим очікування.

Установки браузера

Виберіть **Опції**→**Установки**:

- **Станд. точка гост.** - Якщо Ви бажаєте змінити стандартну точку доступу, натисніть **⊙**, щоб відкрити список наявних точок доступу. Поточну стандартну точку доступу виділено. Див. 'Установки з'єднання' на стор. 122.

- *Показати зображен.* - Виберіть, чи відображати графіку під час використання браузера. Якщо Ви вибираєте *Ні*, завантажити зображення можна пізніше під час використання браузера, якщо вибрати **Опції**→ *Показ. зображення*
- *Перенесення слів* - Виберіть *Вимкнено*, якщо Ви не хочете, щоб текст у абзаці переносився автоматично, або *Увімкнено*, якщо навпаки – хочете. Якщо текст не переноситься, краї рядків можуть бути усічені.
- *Розмір шрифту* - Ви можете вибрати п'ять розмірів тексту в браузері: *Найменший, Маленький, Нормальний, Великий та Найбільший*.
- *Станд. кодування* - Щоб забезпечити правильне відображення текстових символів на сторінках в браузері, виберіть відповідний тип мови:
- *Cookies - Дозволити / Відхилити*. Отримання чи надсилання cookies можна дозволити або відхилити (засіб операторів вмісту для ідентифікації користувачів і їх установки щодо вмісту, який використовується дуже часто).
- *Пігтв. нагсил. DTMF - Завжди / Тільки вперше*. Виберіть, чи потрібне підтвердження, перш ніж телефон відправить тони DTMF під час голосового дзвінка. Див. 'Опції, наявні під час дзвінка' на стор. 32. Наприклад, Ви можете зателефонувати, переглядаючи сторінку браузера, надіслати тони DTMF під час розмови по телефону, зберегти в "Контактах" ім'я та номер телефону зі сторінки браузера.
- *Гаманець* - Виберіть *Увімкнено*, якщо ви бажаєте, щоб гаманець відкривався автоматично при відкриванні сумісної з ним сторінки в браузері.

■ Менеджер програм





➔ Перейдіть до **Меню** → **Менедж. прог.**


В "Менеджері програм" можна встановити нові програми операційної системи Symbian (SIS-файли) і програми Java™ (комплекти Java MIDlets та MIDlet). Також можна оновити і видалити програми з телефону і слідкувати за журналом установки.


Програми в "Менеджері програм" використовують спільну пам'ять. Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 27.


▶ Опції в головному вікні "Менеджера програм": *Установити, Дивитися деталі, Дивит. сертифікат, Оновити, Іти до веб-адреси, Видалити, Дивит. протокол, Nagіsl. протокол, Установки, Завантаж. програм, Пікказка та Вихід.*

Коли Ви відкриваєте "Менеджер з'єднань", можна побачити такий список:

- програми, збереженні в "Менеджері програм",
- частково інсталюване програмне забезпечення (позначається ) , та
- повністю інсталювані програми, які можна видалити (позначаються ) .

 **Увага:** Можна використовувати лише програми операційної системи Symbian з розширенням .SIS.

 **Увага:** Ваш телефон підтримує програми J2ME™ Java. Не завантажуйте програми PersonalJava™ на свій телефон, оскільки інсталювати їх неможливо.

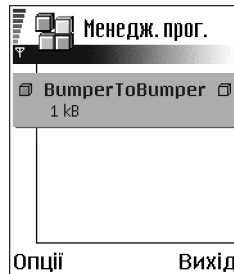

Установка програм – загальна інформація

Можна інстальовувати програми, що спеціально призначені для цього телефону або такі, що підходять для операційної системи Symbian.



Увага: Якщо установити програму, що не призначається спеціально для цього телефону, телефон може нестабільно працювати, не так як передбачалося.

Програми можна завантажити на Ваш телефон під час браузінга у вигляді додатків в мультимедійних повідомленнях або в повідомленнях електронної пошти, а також через з іншого пристрою, наприклад, телефону чи ПК. Якщо Ви користуєтеся комплектом програм ПК, щоб переслати файл, збережіть його в папці **c:\nokia\installs** на своєму телефоні.

Важливо: Інстальуйте програмне забезпечення лише з джерел, що забезпечують належний захист від вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення.


Щоб підвищити захист, система установки програми використовує цифрові підписи і сертифікати для програм. Не інстальуйте програму, якщо під час інсталяції "Менеджер програм" висвічує попередження щодо безпеки.

Важливо: Якщо Ви інстальюєте програму, що містить оновлення або відновлення існуючої програми, оригінальну програму можна відновити, якщо у Вас є оригінальна програма або повна резервна копія видаленої програми. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть оновлену або відновлену програму, а потім інстальуйте її знову з оригінальної програми або з резервної копії.

Під час інсталяції телефон перевіряє цілісність програми, що інстальюється. Телефон відображає інформацію про перевірки, що здійснюються, і надає

Вам можливість вибору продовжити чи скасувати інсталяцію. Щойно телефон перевірів цілісність програми, вона інсталюється на Вашому телефоні.

Установка програм

- Відкрийте "Менеджер програм", перейдіть до програми та виберіть **Опції**—*Установити*, щоб розпочати установку.
- Як альтернатива, знайдіть в пам'яті телефону або на картці пам'яті, виберіть програму та натисніть , щоб розпочати установку.

Деякі програми пропонують варіант часткової установки, що дозволяє Вам вибрати окремі елементи програми, котрі потрібно встановити.

Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікату, телефон попереджає Вас про ризики. Продовжуйте інсталяцію, лише якщо Ви абсолютно певні щодо джерела та вмісту програми.

Установка Java™

Для інсталяції потрібен файл .JAR. Якщо він відсутній, телефон може попросити Вас завантажити його. Якщо для "Менеджера програм" не визначено точку доступу, телефон попросить її вибрати. Коли Ви завантажуєте JAR-файл, можливо знадобиться ввести ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до сервера. Все це Ви маєте отримати від постачальника або виробника програми.

- Щоб почати з'єднання даних та переглянути додаткову інформацію про програму, перейдіть до програми та виберіть **Опції**—*Йти до веб-адреси*.

- Щоб почати з'єднання даних та щоб перевірити, чи наявне оновлення для цієї програми, перейдіть до програми та виберіть **Опції**→*Оновити*.

Установки Java

- Щоб змінити точку доступу за умовчанням, яку використовує програма Java для завантаження додаткових даних, виберіть **Опції**→*Установки*→*Точка доступу*. Див. 'Точки доступу' на стор. 126.
- Щоб змінити установки безпеки, які визначають дії, дозволені для виконання програмою Java, виберіть **Опції**→*Установки*.



Увага: Можливість змінювати установки безпеки надається не у всіх програмах Java.

Видалення програм

1. Щоб видалити програму, перейдіть до неї та виберіть **Опції**→*Видалити*.
2. Натисніть **Так**, щоб підтвердити видалення.

Важливо: Якщо Ви видаляєте програму, її можна знов установити, якщо у Вас є оригінальна програма або повна резервна копія видаленої програми. Якщо Ви видалили програму, можливо, Ви не зможете більше відкривати документи, створені в цій програмі. Якщо від програми, яку Ви видалили, залежить інша програма, ця інша програма може перестати працювати. Детальну інформацію див. у документації до установленної програми.

10. Можливості з'єднання

■ З'єднання Bluetooth


➔ Перейдіть до **Меню**→**Зв'язок**→**Bluetooth**

Можна передавати дані зі свого телефону на інший сумісний пристрій, наприклад, на телефон або комп'ютер через Bluetooth або ІФЧ.

➔ **Увага:** Телефон Nokia 3650 розроблено для сумісності та установки Bluetooth Specification 1.1. Проте, здатність до взаємодії між телефоном та іншими виробами з бездротовою технологією Bluetooth залежить також від режимів та протоколів, що використовуються. За додатковою інформацією щодо сумісності між пристроями Bluetooth, звертайтеся, будь-ласка, до Вашого дилера.

Bluetooth уможливорює безкоштовний бездротовий зв'язок між електронними пристроями, що знаходяться на відстані до 10 метрів. З'єднання Bluetooth використовується для надсилання зображень, відео, текстів, візитних карток, календарних записів, а також для бездротового з'єднання з пристроями, обладнаними Bluetooth, наприклад з комп'ютерами.

Оскільки пристрої Bluetooth підтримують з'єднання за допомогою радіохвиль, Ваш телефон та інший пристрій Bluetooth необов'язково повинні бути у полі зору один одного.

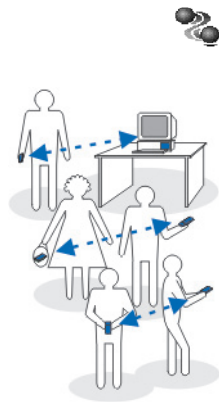

Ці два пристрої повинні лише знаходитися не далі ніж за 10 метрів один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди, на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Користування Bluetooth споживає додаткову енергію акумулятора, тому час роботи телефону зменшується. Пам'ятайте про це, коли виконуєте інші операції з телефоном.

Щодо використання пристроїв Bluetooth можуть існувати обмеження. Перевірте місцеве законодавство.

Активізація програми Bluetooth вперше


Коли Ви активізуєте програму Bluetooth вперше, за підказкою своєму телефону потрібно дати назву Bluetooth.



Увага: Після того як Ви активізували Bluetooth та змінили *Видимість мого тел.* на *Показати всім*, інші користувачі пристрою Bluetooth можуть бачити Ваш телефон та цю назву.

- Введіть назву (макс. 30 літер). Якщо Ви надіслали дані за допомогою з'єднання Bluetooth перед тим, як дати своєму телефону індивідуальну назву, буде використовуватись назва за умовчанням.


Установки Bluetooth


Щоб змінити установки Bluetooth, перейдіть до необхідної Вам установки і натисніть .


- *Bluetooth* – Виберіть *Увімкнено*, якщо Ви хочете скористатися Bluetooth. Якщо Ви встановили Bluetooth на – *Вимкнено*, всі активні з'єднання Bluetooth завершуються, і Bluetooth не можна використовувати для надсилання або отримання даних.
- *Видимість мого тел.* – Якщо вибрати *Показати всім*, інші пристрої Bluetooth можуть знайти Ваш телефон під час пошуку пристроїв. Якщо вибрати *Схована*, інші пристрої не знайдуть Ваш телефон під час пошуку пристроїв.
- *Назва мого телеф.* – Визначте назву для Вашого телефону. Після того, як Ви активізували Bluetooth та змінили *Видимість мого тел.* на *Показати всім*, інші пристрої можуть бачити це ім'я.




Надсилання даних через Bluetooth

 **Увага:** Одночасно можливе лише одне з'єднання Bluetooth.

1. Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати. Наприклад, щоб переслати фото на інший пристрій, відкрийте програму "Галерея".
2. Перейдіть до об'єкта, який потрібно надіслати, і виберіть **Опції** → **Надіслати** → **Через Bluetooth**.
3. Телефон починає пошук пристроїв, які знаходяться в межах досяжності. Обладнані Bluetooth пристрої, які знаходяться в межах досяжності, один за одним починають з'являтися на дисплеї. Можна бачити піктограму пристрою, назву пристрою, тип пристрою або коротке ім'я. Спаровані пристрої відображаються з позначкою . Спарований пристрій – це такий пристрій, у якого вже встановлене з'єднання Bluetooth між Вашим телефоном і іншим пристроєм.
 - Щоб перервати пошук, натисніть **Стоп**. Список пристроїв заморожується, і Ви можете почати встановлювати з'єднання з одним із вже знайдених пристроїв.

 **Увага:** Під час пошуку пристроїв деякі пристрої можуть показувати тільки унікальні адреси пристроїв. Щоб знайти цю унікальну адресу свого телефону, в режимі очікування введіть код ***#2820#**.

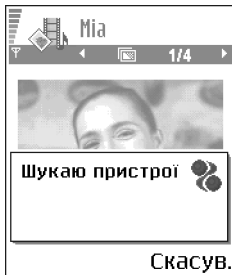




Увага: Якщо Ви шукали пристрої раніше, спочатку відображається список попередньо знайдених пристроїв. Щоб почати новий пошук, виберіть *Ще пристрої*. В разі вимкнення телефону список пристроїв видаляється, і необхідно почати пошук пристроїв знов, перш ніж надсилати дані.


4. Перейдіть до пристрою, з яким Ви бажаєте з'єднатися, і натисніть **Вибрати**. Об'єкт, який Ви надсилаєте, копіюється в скриньку "Вхідні" і відображається нотатка *З'єднуюся*.
5. **Парування (якщо не вимагається іншим пристроєм, перейдіть до кроку 6.)**
 - Якщо другий пристрій вимагає парування, перш ніж можна буде пересилати дані, подається тональний сигнал з проханням ввести пароль.
 - Створіть свій власний пароль (від 1 до 16 знаків, цифровий) і узгодьте використання цього пароля з іншим власником пристрою. Цей пароль використовується тільки одноразово, і Вам не потрібно його запам'ятовувати.
 - Після парування пристрій зберігається у вікні "Спаровані пристрої".
6. Після того, як з'єднання встановлено успішно, на дисплей виводиться нотатка *Насилаю дані*.

Дані, які були отримані через Bluetooth, можна знайти в папці "Вхідні" в розділі "Обмін повідомленнями". Див. "Вхідні" – отримання повідомлень' на стор. 93.




 **Увага:** Парування означає аутентифікацію. Користувачі пристроїв, обладнаних Bluetooth, мають дійти згоди стосовно пароля і використовувати той самий пароль для обох пристроїв з метою їх парування. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, мають пароль, запрограмований на заводі.

Піктограми для різних пристроїв:




 - *Комп'ютер*,  - *Телефон*,  - *Aygio/vigeo*, і  - *Пристрій Bluetooth*.


 **Увага:** Якщо надсилання невдале, повідомлення або дані буде видалено. Повідомлення, надіслані через Bluetooth, не зберігаються в папці "Чернетки" пункту меню "Обмін повідомленнями".

Перевірка статусу з'єднання Bluetooth

- Коли в режимі очікування відображається , Bluetooth активний.
- Коли () блимає, Ваш телефон робить спроби з'єднатися з іншим пристроєм.
- Коли () відображається постійно, з'єднання Bluetooth активне.

Вікно "Спаровані пристрої"


Парування з іншим пристроєм робить пошуки пристрою більш легкими і швидкими. Спаровані пристрої легше розпізнати, вони позначені  в списку результатів пошуку. У головному вікні Bluetooth натисніть , щоб відкрити список спарованих пристроїв ().

 Опції у вікні "Спаровані пристрої": *Новий нарн.пристр., Призн. корот.назву, Встан. як авториз. / Встан. як неавтор., Видалити, Видалити всі, Підказка і Вихід.*

Парування з пристроєм

1. Виберіть **Опції**→*Новий парн.пристр.* у вікні "Спаровані пристрої".
Телефон починає пошук пристроїв, які знаходяться в межах досяжності.
Або якщо Ви шукали пристрої раніше, спочатку відображається список попередньо знайдених пристроїв. Щоб почати новий пошук, виберіть **Ще пристрої**.
2. Перейдіть до пристрою, з яким Ви бажаєте спаруватися, і натисніть **Вибрати**.
3. Обміняйтесь паролями, див. крок 5. (Парування) в попередньому розділі.
Пристрій додається до списку "Спаровані пристрої".

Скасування парування

- У вікні "Спаровані пристрої" перейдіть до пристрою, парування якого Ви бажаєте скасувати, і натисніть  або виберіть **Опції**→*Вигалити*.
Пристрій видаляється з переліку "Спаровані пристрої", і парування скасовується.
- Якщо Ви бажаєте скасувати всі пари, виберіть **Опції**→*Вигалити всі*.




Увага: Якщо Ви поточно з'єднані з пристроєм і скасовуєте парування з цим пристроєм, парування видаляється, і з'єднання пристрою завершується, але з'єднання Bluetooth залишається активним.


Визначення пристрою як авторизованого або неавторизованого

Після парування з пристроєм можна визначити його як авторизований або неавторизований:


Неавторизований (за умовчанням) – Запити на з'єднання з цього пристрою потрібно отримувати кожного разу окремо.

Авторизований – З'єднання між Вашим телефоном і цим пристроєм може здійснюватися без Вашого відома. Окреме визнання або авторизація не потрібні. Використовуйте цей статус для власних пристроїв, наприклад свого ПК, або для пристроїв, які належать особі, якій Ви довіряєте. Піктограма  додається поруч з авторизованими пристроями у вікні "Спаровані пристрої".

- У вікні "Спаровані пристрої" перейдіть до пристрою і виберіть **Опції**→
Встан. як авториз. / Встан. як неавтор.

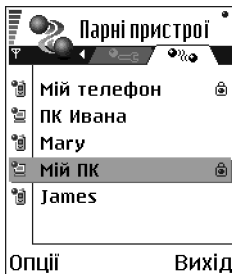

Отримання даних через Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через Bluetooth, подається тональний сигнал, і телефон запитує, чи Ви бажаєте прийняти повідомлення. Якщо Ви приймаєте, об'єкт зберігається у папці "Вхідні" пункту меню "Обмін повідомленнями". Повідомлення, отримані через Bluetooth, позначені . Див. "Вхідні" - отримання повідомлень' на стор. 93.

Завершення з'єднання Bluetooth

З'єднання Bluetooth роз'єднується автоматично після надсилання або отримання даних.

■ Інфрачервоний зв'язок


 Перейдіть до **Меню**→**Зв'язок**→**ІФЧ**




Через інфрачервоний порт можна надсилати і отримувати дані, на зразок візитних карток і календарних записів, на сумісний телефон або пристрій для обробки даних та з них.

Не спрямовуйте інфрачервоний промінь (ІФЧ) на чиєсь око та не дозволяйте йому перешкоджати іншим ІФЧ-пристроєм. Цей пристрій є продуктом категорії Class 1 Laser.

Надсилання та отримання даних через інфрачервоний порт

Всі об'єкти, отримані через інфрачервоний зв'язок, зберігаються у папці "Вхідні" пункту меню "Обмін повідомленнями". Нові повідомлення ІФЧ позначені . Див. "Вхідні" – отримання повідомлень' на стор. 93.

1. Переконайтеся, що інфрачервоні порти пристрою, що надсилає, та пристрою, що отримує, знаходяться один напроти одного і між ними немає перешкод. Відстань між ними має не перевищувати одного метра. Щоб знайти інфрачервоний порт, див. розділ "Клавіші та частини" у посібнику "Швидкий початок".
2. Користувач пристрою, що отримує, активізує інфрачервоний порт.

Щоб активізувати інфрачервоний порт Вашого телефону для отримання даних через ІФЧ, перейдіть до **Меню**→**Зв'язок**→**ІФЧ** і натисніть .

3. Користувач пристрою, що надсилає, вибирає потрібну функцію інфрачервоного зв'язку, щоб почати передачу даних.



Щоб надіслати дані через ІФЧ, виберіть в якійсь програмі **Опції**→**Надіслати**→**Через ІФЧ**.

Якщо передача даних не почалась впродовж однієї хвилини після активації інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановлювати знову.



Увага: Windows 2000: Щоб мати змогу використовувати інфрачервоний зв'язок для передачі файлів між Вашим телефоном та сумісним комп'ютером, перейдіть до "Control Panel" ("Панелі керування") та виберіть "Wireless Link" ("Бездротове з'єднання"). В закладці "File Transfer" ("Передача файлів") поставте позначку біля "Allow others" ("Дозволити іншим"), щоб дозволити іншим надсилати файли на Ваш комп'ютер за допомогою інфрачервоного зв'язку.

Перевірка статусу інфрачервоного зв'язку


- Коли  блимає, телефон намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм або зв'язок було втрачено.
- Коли на дисплеї безперервно висвічується , це означає, що активізовано інфрачервоний зв'язок, і телефон готовий надсилати та отримувати дані через інфрачервоний порт.

■ Менеджер з'єднань




← Перейдіть до Меню → Зв'язок → Менеджер з'єднань




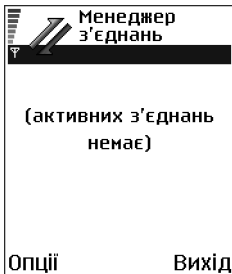
За допомогою "Менеджера з'єднань", можна визначити статус багаторазових з'єднань даних, проглянути подробиці по об'єму даних, що надсилаються і отримуються, наприклад, і завершити з'єднання, що не використовуються.

 **Увага:** Можна переглянути тільки подробиці з'єднань даних. Голосові дзвінки не перераховуються.

Коли Ви відкриваєте "Менеджер з'єднань", можна побачити такий список:

- відкрийте з'єднання даних,  - *Дзвін. ганих*,  - *Вис. шв. GSM*,  - *GPRS*
- статус кожного з'єднання або
- об'єм завантажених даних для кожного з'єднання (тільки з'єднання GPRS) або
- тривалість кожного з'єднання (тільки з'єднання GSM і високошвидкісні з'єднання даних).

 **Увага:** Фактична тривалість розмов, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.



▶ Опції в головному вікні "Менеджера з'єднань", коли існує одне або більше з'єднань: *Деталі, Роз'єднати, Роз'єднати все, Підказка* та *Vixig*.

Перегляд деталей з'єднання

Щоб проглянути деталі з'єднання, перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції**→ *Деталі*. На дисплеї відобразиться наступне:

Назва – назва точки доступу до мережі Internet (IAP), що використовується, або 'Модемне з'єднання', якщо з'єднання комутоване.

Носій – тип з'єднання даних: *Дзвін. ганих, Вис. шв. GSM* або *GPRS*.

Статус – поточний статус з'єднання.

Отриман. – об'єм отриманих на телефон даних в байтах.

Надісл. – об'єм надісланих з телефону даних в байтах.

Тривал. – час, протягом якого з'єднання було відкрите.

Швидк. – поточна швидкість даних, що надсилаються або отримуються, в кБ/с (кілобайт за секунду).

Дозвон (GSM) – номер дозвону, що використовується, або *Назва (GPRS)* – назва точки доступу, що використовується.

Спільне (не відображається, якщо з'єднання не спільне)– кількість програм, що використовують те саме з'єднання.

Завершення з'єднань

- Перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції**→*Роз'єднати*, щоб завершити тільки це з'єднання, або
- Виберіть **Опції**→*Роз'єднати все*, щоб закрити усі поточні відкриті з'єднання.

■ З'єднання Вашого телефону з сумісним комп'ютером

Для додаткової інформації щодо встановлення з'єднання із сумісним комп'ютером через інфрачервоний зв'язок або Bluetooth, а також щодо установки комплекту програм для ПК PC Suite див. "Посібник зі встановлення для комплекту програм для ПК PC Suite" на компакт-диску в розділі "Install software" (Встановлення програмного забезпечення). Для додаткової інформації щодо використання комплекту програм для ПК PC Suite див. довідку для комплекту програм для ПК PC Suite.

Використання компакт-диска

Компакт-диск має запуститися автоматично після того, як Ви вставили його у пристрій для зчитування компакт-дисків сумісного ПК. Якщо ні, виконайте наступні кроки:

1. Клацніть на кнопці Window Start (Пуск) і виберіть Programs (Програми)→ Windows Explorer.

2. Знайдіть на компакт-диску файл під назвою "setup.exe" і двічі клацніть на ньому. Відкриється інтерфейс компакт-диску.
3. Комплект програм ПК можна знайти в розділі "Install" (Установка). Двічі клацніть на 'PC Suite for Nokia 6600' (Комплект програм ПК для Nokia 6600)'. Майстер інсталяції допоможе виконати інсталяцію.

Користування телефоном як модемом

Використовуйте Ваш телефон як модем для з'єднання сумісного ПК з Інтернетом для або отримання та надсилання факсимільних повідомлень.




Детальні інструкції з інсталяції можна знайти в "Швидкому посібнику з опцій модему для Nokia 6600" на компакт-диску, який постачається разом з телефоном.

■ Sync – віддалена синхронізація

➔ Перейдіть до **Меню**→**Зв'язок**→**Синхронізація**

Програма Sync дозволяє синхронізувати Ваш календар і контакти з різними програмами календаря та адресної книги на сумісному комп'ютері або в Інтернеті. Синхронізація відбувається через дзвінок даних GSM або з'єднання пакетних даних.

Програма синхронізації використовує технологію SyncML для синхронізації. Щоб отримати інформацію стосовно сумісності SyncML, зверніться до постачальника програм календаря або адресної книги, з якими Ви бажаєте синхронізувати дані на своєму телефоні.

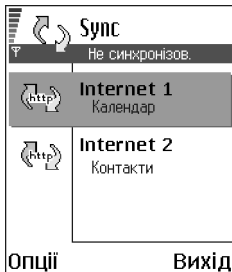

Створення нового режиму синхронізації

▶ Опції в головному вікні "Віддалена синхронізація": *Синхронізувати, Новий реж. синхр., Рег. режим синхр., Видалити, Перегл. протокол, Підказка та Вихід.*

1. Якщо не визначено жодного режиму, телефон Вас запитав, чи бажаєте Ви створити новий режим. Виберіть **Так**.

Щоб створити новий режим, окрім існуючого, виберіть **Опції**→*Новий реж. синхр.*. Виберіть, чи Ви бажаєте використовувати стандартну установку значень або копіювати значення з існуючого режиму як основу для нового режиму.

2. Визначте наступне:

Ім'я режиму синхр. - Введіть описову назву режиму.


Точка доступу - Виберіть точку доступу для з'єднання даних.

Адреса сервера - Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.

Порт - Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.

Ім'я користувача - Ваша ідентифікація сервера синхронізації. Зв'яжіться зі своїм оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати ідентифікацію.

Пароль - Введіть свій пароль. Зв'яжіться з Вашим оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати вірні значення.

Щоб вибрати елементи для синхронізації, натисніть  та виберіть *Так* у відповідних полях.

3. Натисніть **Готово**, щоб зберегти установки.

Синхронізація даних

В головному вікні Sync можна побачити різні режими і вид даних, які будуть синхронізовані: Календар, Контакти або обидва.

1. В головному вікні перейдіть до режиму та виберіть **Опції**→ *Синхронізувати*. Статус синхронізації відображається унизу екрана.
Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, натисніть **Скасув..**
2. Телефон попередить, коли синхронізація завершиться.
 - Після завершення синхронізації, натисніть **Опції**→*Перегл. протокол*, щоб відкрити файл протоколу, який відображає стан синхронізації (*Завершена* або *Незаверш.*), та кількість календарних або контактних записів, які було додано, оновлено, видалено або скасовано (не синхронізовано) в телефоні або на сервері.

11. Пошук та усунення несправностей

Пам'ять майже вичерпано

Коли відображаються наступні нотатки, пам'ять телефону майже вичерпано, тобто потрібно видалити якісь дані: *Недостатньо пам'яті для виконання операції. Видаліть якісь дані.* або *Пам'ять майже повна. Видаліть якісь дані.* Щоб побачити тип даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, перейдіть до **Менед. файлів** та виберіть **Опції—Деталі пам'яті**.

У Вас може виникнути бажання регулярно видаляти наступні об'єкти з метою збільшення об'єму вільної пам'яті:


- повідомлення з папок "Вхідні", "Чернетки" та "Відправлені" в пункті меню "Обмін повідомленнями",
- завантажені повідомлення електронної пошти з пам'яті телефону,
- збережені сторінки браузера та
- зображення, відеокліпи і звукові кліпи в "Галереї".

Якщо Ви бажаєте видалити контактну інформацію, календарні записи, таймери дзвінків, лічильники вартості дзвінків, результати ігор та будь-які інші дані, перейдіть до відповідної програми, щоб видалити ці дані.

Якщо Ви видаляєте кілька об'єктів, і відображується одне з наступних повідомлень: *Недостатньо пам'яті для виконання операції. Видаліть якісь дані.* або *Пам'ять майже повна. Видаліть якісь дані.*, спробуйте видалити об'єкти один за одним (починаючи з найменшого).

Очищення пам'яті календаря - Щоб видалити кілька подій одночасно, перейдіть до вікна "Місяць" та виберіть **Опції**→*Видалити запис*→**я** або

- *Перег гатою* - щоб видалити всі календарні записи, що стосуються часу раніше визначеної дати. Введіть дату, щоб потім видалити всі календарні записи, датовані раніше неї, або
- *Всі записи* - щоб видалити всі календарні записи.

Видалення інформації протоколу - Щоб повністю і назавжди видалити вміст протоколу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень, перейдіть до "Протоколи", натисніть  і виберіть **Опції**→*Очистити протокол* або перейдіть до *Установки*→*Тривал. протоколу*→*Проток. немає*.

Різні способи збереження даних:

- Skorистайтесь комплектом для ПК PC Suite, щоб зробити резервну копію всіх даних на Ваш комп'ютер. Див. 'З'єднання Вашого телефону з сумісним комп'ютером' на стор. 195.
- Надішліть зображення до своєї скриньки електронних повідомлень, щоб потім зберегти їх в своєму комп'ютері (послуга мережі).
- Надішліть дані через порт інфрачервоного зв'язку або з'єднання Bluetooth на інший сумісний пристрій.
- Збережіть дані на сумісній картці пам'яті.

■ Питання та відповіді

Дисплей телефону

- Питання: Чому при кожному вмиканні телефону на екрані пропадають, знебарвлюються або з'являються яскраві крапки?

Відповідь: Це властивість цього типу дисплеїв. На деяких дисплеях можуть з'являтися чи зникати пікселі або крапки. Це нормальний стан, а не збій в роботі.

Фотоапарат

- Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?

Відповідь: Переконайтеся, що поверхня об'єктива фотоапарата чиста.

[Див. 'Догляд та технічне обслуговування' на стор. 209.](#)

- Питання: Чому на дисплеї випадково з'являються кольорові крапки, коли телефон знаходиться в режимі "Ніч"?

Відповідь: Збільшення чутливості та яскравості світла камери в режимі "Ніч", що призводить до збільшення чіткості зображень, також збільшує наявність кольорових крапок на дисплеї.

Bluetooth

- Питання: Чому я не можу завершити з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Якщо інший пристрій спарований з Вашим телефоном, але не надсилає дані та залишає з'єднання пристрою активним, єдиний спосіб розірвати зв'язок – взагалі деактивувати з'єднання Bluetooth. Перейдіть до "Bluetooth" та виберіть установку *Bluetooth*→*Вимкнено*.

- Питання: Чому я не можу знайти пристрій з використанням технології Bluetooth.

Відповідь: Перевірте, чи увімкнений Bluetooth на обох пристроях.

Переконайтеся, що відстань між пристроями не перевищує 10 м або що між ними немає стін та інших перешкод.

Переконайтеся, що інший пристрій не знаходиться в режимі 'Сховано'.

Перевірте обидва пристрої на сумісність.

Мультимедійні повідомлення

- Питання: Що мені робити, коли телефон повідомляє, що я не можу отримати мультимедійне повідомлення, тому що пам'ять повна?

Відповідь: Потрібний обсяг пам'яті вказаний в повідомленні про помилку:

Замало пам'яті для завантаження повідомлення. Спершу видаліть деякі дані. Щоб побачити тип даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, перейдіть до **Менед. файлів** та виберіть **Опції—Деталі пам'яті**.

- Питання: Як мені завершити з'єднання даних, коли телефон починає з'єднуватися знов і знов?

Відповідь: Телефон намагається завантажити мультимедійне повідомлення від центру мультимедійних повідомлень.

Переконайтеся, що установки для отримання мультимедійних повідомлень було вірно визначено і що в номерах телефонів та в адресах немає помилок. Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції→ Установки→Мультим. пов..**

Якщо Ви бажаєте запрограмувати заборону на встановлення з'єднання даних, у Вас є наступні варіанти вибору. Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→**Установки**→**Мультим. пов..**

- Виберіть **Коли отрим. повідом.** →**Вігкл. завантаж.**, якщо Ви бажаєте, щоб центр мультимедійних повідомлень зберіг це повідомлення, і щоб Ви завантажили його пізніше, наприклад, щойно Ви перевірите установки. Після цієї зміни, телефону все одно потрібно надсилати мережі інформаційні нотатки. Якщо Ви бажаєте завантажити повідомлення, виберіть **Негайно завант..**
- Виберіть **Коли отрим. повідом.** →**Вігхилити повід.** - якщо Ви бажаєте відхилити всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни, телефону потрібно надсилати мережі інформаційні нотатки, і центр мультимедійних повідомлень видалить всі мультимедійні повідомлення, що чекають свого надсилання на Ваш телефон.
- Виберіть **Отримання мультим.**→**Вимкнено** - якщо Ви бажаєте ігнорувати всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни телефон не встановлюватиме жодних мережних з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

Обмін повідомленнями

- Питання: Чому я не можу вибрати контакт?

Відповідь: Якщо Ви не можете вибрати контактну особу в довіднику "Контакти", на даній контактній картці немає номера телефону і електронної адреси. Додайте відсутню інформацію до цієї контактної картки в програмі "Контакти".

Календар

- Питання: Чому відсутні номери тижнів?

Відповідь: Якщо Ви змінили установки "Календаря" таким чином, що тиждень починається не з понеділка, номери тижнів не відобразатимуться.

Послуги браузера

- Питання: Що робити, якщо на дисплеї телефону відображається: *Не визначено дійсної точки доступу. Визначте її в установках Послуг.*

Відповідь: Вставте відповідні установки браузера. За інструкціями зверніться до свого оператора послуг. Див. 'Настройка установок телефону для послуги браузера' на стор. 169.

Протокол

- Питання: Чому протокол з'являється пустим?

Відповідь: Можливо, Ви активізували фільтр, і жодних подій, що задовольняють умовам цього фільтра, не було записано. Щоб побачити всі події, виберіть **Опції** → *Фільтрувати* → *Всі типи зв'язку*.

З'єднання з ПК

- Питання: Чому я не можу з'єднати телефон зі своїм ПК?

Відповідь: Переконайтеся, що комплект програм ПК встановлено і що він працює на Вашому ПК. Див. Посібник з установки для комплекту програм ПК на компакт-диску в розділі "Install" (Установка). Для додаткової інформації щодо використання комплекту програм ПК див. сервісну функцію по комплекту програм ПК.

Коди доступу

- Питання: Які в мене паролі для коду блокування, PIN-коду або PUK-коду?



Відповідь: Стандартний код блокування: **12345**. Якщо Ви забули або втратили код блокування, зверніться до постачальника свого телефону.

Якщо Ви забули або втратили PIN-код або PUK-код, або якщо Ви не отримували такий код, зверніться до оператора стільникової мережі.

Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP), оператора послуг або оператора стільникової мережі.

Програма не відповідає

- Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Відкрийте вікно переключення програм, натиснувши та утримуючи . Потім перейдіть до програми та натисніть , щоб її закрити.

12. Інформація про акумулятори

■ Зарядження та ліквідація

Ваш телефон живиться від акумулятора.

Оптимальні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження!

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. В разі значного зниження тривалості роботи (в режимі розмови та в режимі очікування) необхідно придбати новий акумулятор.

Користуйтеся лише акумуляторами та зарядними пристроями, застосування яких ухвалено виробником телефону. Відключіть зарядний пристрій, коли Ви ним не користуєтесь. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більше, ніж на тиждень, оскільки надлишок заряду може скоротити термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням.

Ніколи не використовуйте пошкоджені або непридатні зарядні пристрої або акумулятори.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе, коли, наприклад, запасний акумулятор знаходиться у кишені або гаманці разом з будь-яким металевим предметом (монетою,

скріпкою або ручкою), що може коротко замкнути плюсовий та мінусовий виводи акумулятора (металеві смужки на акумуляторі). Коротке замикання виводів може викликати пошкодження акумулятора або іншого об'єкту.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Акумулятор необхідно тримати при температурі 15°...25°С. Телефон з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть незважаючи на те, що акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурі нижче 0°С.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні!

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує делікатного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог до надання гарантії та користуватися всіма перевагами цього виробу впродовж багатьох років.

- Тримайте телефон та всі його складові та додатки в місцях, недоступних для дітей.
- Тримайте телефон сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- Не користуйтеся і не зберігайте телефон у пильних чи брудних місцях. Рухомі складові телефону можуть пошкодитися.
- Не зберігайте телефон в жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластиків.
- Не зберігайте телефон в холодних місцях. Коли телефон нагрівається (до своєї нормальної температури), всередині телефону може з'явитися вогкість, що може пошкодити плати з електронними схемами.
- Не робіть спроб відкрити телефон. Некваліфіковане поводження може його пошкодити.
- Не кидайте, не стукайте та не трусіть телефон. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат.
- Не використовуйте для очистки телефону їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх нормальне функціонування.

- Використовуйте м'яку, чисту та суху тканину, щоб почистити лінзи камери.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що постачається разом із телефоном або ухвалена виробником. Неухвалені антени, модифікації або приладдя можуть пошкодити телефон і можуть порушити положення, що регулюють користування радіопристроями.

Всі наведені вище рекомендації стосуються Вашого телефону, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатку. Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або додаток працюють неадекватно, віднесіть їх до найближчого спеціалізованого сервісного центру. Персонал допоможе Вам, а в разі потреби виконає сервісні роботи.

Важлива інформація щодо безпеки

■ Безпека на автомобільних шляхах

Не користуйтеся телефоном, що потрібно тримати в руці, за кермом. Телефон треба завжди фіксувати в утримувачі. Не треба класти його на місця для пасажирів або в таке місце, звідки він може власти та пошкодитися в разі аварії або раптової зупинки. Пам'ятайте, що безпека дорожнього руху завжди найважливіша!

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних правил, що діють в тому чи іншому місці, і обов'язково вимикайте телефон там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним.

Користуйтеся телефоном лише у звичайному робочому положенні.

Для підтримання відповідності з директивами щодо випромінювання радіочастот, використовуйте лише додатки, затверджені Nokia. Коли телефон увімкнено, і він носить на тілі, завжди використовуйте чохол, затверджений Nokia.

Складові телефону намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до телефону, а особи, що носять слуховий апарат, мають тримати телефон біля вуха, на якому немає слухового апарату. Завжди закріплюйте телефон у фіксаторі, тому що металеві матеріали можуть притягуватись динаміком. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із телефоном, тому що інформація, що зберігається на них, може витертись.

■ Електронні прилади

Більшість сучасних електронних пристроїв захищені від дії радіочастотного випромінювання (РЧ). Проте в деяких електронних приладах захист від сигналів РЧ, які випромінюються Вашим телефоном, може бути відсутнім.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів з метою уникнення перешкод роботи кардіостимуляторів мінімальна відстань між мобільним телефоном та кардіостимулятором має становити 20 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- Потрібно завжди тримати телефон на відстані більше 20 см (6 дюймів) від кардіостимулятора, коли телефон увімкнено;
- Неможна носити телефон в нагрудній кишені;
- Для мінімізації можливості створення перешкод потрібно тримати телефон біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора.
- Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть телефон.

Слухові апарати

Деякі цифрові радіотелефони можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо з'являються такі перешкоди, користувачу потрібно проконсультуватися із своїм оператором.

Інше медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема стільникових телефонів може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань адекватного захисту медичного

обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій телефон в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах можливе використання обладнання, чутливого до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні системи ABS, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). З цих питань звертайтеся до виробника свого автомобіля або до його представника. Необхідно також проконсультуватися з виробником будь-якого додаткового обладнання, встановленого в автомобілі.

Вказівники

Необхідно вимикати телефон в будь-яких громадських місцях, де користування радіотелефоном заборонено відповідними знаками.

■ Потенційно вибухонебезпечні атмосфери

Вимкніть свій телефон, якщо Ви знаходитесь в будь-якому вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі і в результаті — до ушкоджень і навіть смерті.

Радимо вимикати радіотелефони на автозаправних станціях (станціях сервісного обслуговування). Користувачам мобільних телефонів також треба пам'ятати про необхідність дотримуватися вимог щодо обмеження використання радіобладнання

на складах палива (об'єктах зберігання та розповсюдження палива), на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт.

Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часті, але не завжди помічені належним чином. Прикладами такого середовища є приміщення під палубою човнів; місця збереження та транспортування хімікатів; автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану); місця із повітрям, забрудненим хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку; будь-які інші місця, в яких зазвичай рекомендовано вимикати двигун автомобіля.

■ Автомобілі

Встановлення радіотелефону в автомобілі та сервісне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або сервісного обслуговування може призвести до відміни гарантії на радіотелефон та бути джерелом небезпеки.

Регулярно перевіряйте встановлення та функціонування обладнання радіотелефону у Вашому автомобілі.

Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і телефон та його додатки.

Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряна подушка розвертається з дуже великою силою. Не поміщайте будь-які об'єкти, в тому числі стаціонарні або радіотелефони, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування телефоном у літаку заборонено. Вимкніть Ваш телефон перед посадкою на літак. Використання телефону на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Недотримання цих інструкцій може потягти за собою тимчасове або постійне позбавлення права на телефонний зв'язок, судове переслідування або одне й друге.

■ Виклик служби екстреної допомоги





Важливо:

Цей телефон, як і будь-який бездротовий телефон, працює, надсилаючи та отримуючи радіосигнали через бездротові та наземні мережі, а також за допомогою функцій, запрограмованих користувачем. Через це неможна гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ось чому у випадках особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги) не можна покладати надії лише на радіотелефон).

Виклик екстрених служб забезпечується не в усіх радіотелефонних мережах, а також може виявитися неможливим в разі користуванні деякими послугами мережі та/або функціями радіотелефону. Проконсультуйтеся із своїм оператором.

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо телефон не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
В деяких мережах забезпечується лише за наявності правильно встановленої SIM-картки.
2. Натисніть  стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей і підготувати телефон до дзвінка.
3. Введіть номер екстреної служби, що працює там, де Ви знаходитесь (наприклад, 112 або будь-який інший офіційний номер екстреної служби) Номери екстрених служб розрізняються в залежності від місцезнаходження.
4. Натисніть клавішу .

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити дзвінок екстреного виклику. Уточніть це питання в цьому посібнику або у місцевого постачальника послуг стільникового зв'язку.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Пам'ятайте, що Ваш радіотелефон може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення екстреної ситуації, і тому не слід обривати зв'язок, поки не отримаєте дозвіл на це.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнту питомого поглинання (SAR)

ЦЯ МОДЕЛЬ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТ

Ваш мобільний телефон випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, встановлені міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіовипромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних телефонів має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнту питомого поглинання в міжнародних вимогах становить

2.0 В/кг*. Тестування коефіцієнту питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли телефон випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівню потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання телефону під час роботи може бути

набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що телефон розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність.

Найвище значення коефіцієнту питомого поглинання для цієї моделі телефону під час тестування на використання біля вуха становила 0.80 В/кг. Хоча можуть існувати розбіжності між коефіцієнтами питомого поглинання різних телефонів та в різних положеннях, вони всі відповідають вимогам міжнародних вимогах щодо радіовипромінювання.

Цей виріб відповідає вказівкам щодо радіочастот при використанні в нормальній робочій позиції біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1.5 см від тіла. Коли для роботи телефону під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а виріб повинен розміщуватися на відстані принаймні 1.5 см від Вашого тіла.

* Ліміт коефіцієнту питомого поглинання для мобільних телефонів, якими користується широка громадськість, становить 2.0 Ватт/кілограм, розподілених на десять грам тканини. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнту питомого поглинання можуть відрізнятись в залежності від національних вимог вимірювання та діапазону мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про продукт за адресою www.nokia.com.

Показчик

В

- Bluetooth 183
 - Завершення з'єднання 191
 - Заводський пароль 188
 - Запити з'єднання 187
 - Запити парування 187
 - Надсилання даних 186
 - Отримання даних 190
 - Пароль, пояснення глосарія 188
 - Парування 187
 - Піктограми пристроїв 188
 - Позначки статусу з'єднання 188
 - Скасування парування 189
 - Унікальна адреса пристрою 186
 - Установки 185

Г

- GPRS
 - Див. *Пакетна передача даних*

І

- ISP
 - Див. *Постачальник Інтернет-послуг*

J

- Java
 - Див. *Програми.*
 - Установка програм Java 181

О

- Онлайн 100

Р

- PIN-код 132
 - Розблокування 132

R

- RealOne Player 66
- Потокове відтворення 67
- Програвання
медіа-файлів 67
- Установки 69
- Формати файлів 66

S

- SIM-картка
 - Копіювання імен та
номерів телефонів 41
 - Повідомлення 108
- SIS-файл 179
- SyncML
 - Див. *Вигалена
синхронізація.*

W

- WAP-сторінки
- Браузер 168

X

- XHTML-сторінки
- Браузер 168

A

- Автоматична відповідь 139
- Автономний режим 101
- Автотаймер (фотоапарат) 58
- Активізація гучномовця 25
- Анімації 62
- Анімації GIF 62

Б

- Блокування клавіатури 26
- Браузер
 - WAP-сторінки 168
 - XHTML-сторінки 168
 - З'єднання 170
 - Завершення з'єднання 177
 - Піктограми 171
 - Сервісні
повідомлення 98, 99
 - Точки доступу браузера,
див. *Точки доступу*

- Установки сервісних повідомлень 116
 - Браузер мобільного телефону 168
 - Будильник 163
 - Дрімати 163
- B**
- Важлива інформація щодо безпеки
 - Автомобілі 214
 - Безпека на автомобільних шляхах 211
 - Виклик служби екстреної допомоги 215
 - Догляд та технічне обслуговування 209
 - Електронні прилади 212
 - Потенційно вибухонебезпечні атмосфери 213
 - Робоче середовище 211
 - Введення тексту 78
 - Вибране 150
 - Як додати ярлик 151
 - Видалення
 - Календарні записи 50
 - Протокол 38
 - Реєстр недавніх дзвінків 36
 - Видалення програм 182
 - Видалення програмного забезпечення 182
 - Використання браузера 172
 - Вимкнуті звук 68
 - Вирізання
 - Текст 84
 - Віддалена поштова скринька 99
 - Роз'єднання 104
 - Віддалена синхронізація 197
 - Відеозаписи 71
 - Див. *Megia-файли*
 - Відеозаписувач 64
 - Зберігання відеозаписів 65
 - Картка пам'яті 66
 - Установки 66

Відеоплеєр
Див. *RealOne Player*
Відображення інформації по
стілюнику 138
Відхилення дзвінків 32
Вільні руки
Див. *Гучномовець*
Вставка
Текст 84

Г

Галерея 69
Графічні повідомлення 71
Завантаження
зображень 73
Завантаження файлів з
Інтернету 72
Папки 71
Гаманець 153
Введення коду
"Гаманця" 154
Видобування даних до
браузера 157

Зберігання деталей
особистої картки 154
Перегляд деталей
з'єднання 158
Переустановити 159
Створення особистих
нотаток 155
Створення режиму
"Гаманця" 156
Установки 158
Годинник 162
Сигнал 163
Установки 163
Голосовий набір 43
Голосові команди 141
Додавання 142
Запуск програм 143
Голосові повідомлення 29
Голосові позначки 43
Видалення 46, 144
Додавання 44
Заміна 46, 144
Прослуховування 46, 144

- Як зателефонувати 45
- Графічні повідомлення 71
- Групи абонентів 47
 - Додавання тонів дзвінка 47
- Гучномовець 25
 - Активізація 25
 - Вимкнення 26

Д

- Дзвінки 28
 - Використання довідника "Контакти" 29
 - Відповідь 32
 - Відхилення 32
 - Конференц-дзвінки 31
 - Міжнародні 28
 - Набрані 36
 - Опції, наявні під час дзвінка 32
 - Отримані 36
 - Переадресація 32
 - Переведення 33

- Пропущені 36
- Тривалість 37
- Установки 121
 - Установки переадресації 34
 - Швидкий набір 30
- Диктофон 164
- Диктофон, запис звуків 164
- Додатки
 - Завантаження 104
 - Перегляд 104
 - Установки 138

Е

- Електронне повідомлення 91
 - Онлайн 100
 - Автономний режим 101
 - Видалення 106
 - Віддалена поштова скринька 99
 - Відкриття 103
 - Додатки 104

3

- Завантаження електронних повідомлень з поштової скриньки 102
- Збереження додатків 106
- Установки 113
- З'єднання
 - Перегляд 194
- з'єднання GPRS 193
- З'єднання даних
 - Позначки 18
 - Установки 123
- з'єднання даних GSM 193
- З'єднання даних з мережею
 - Завершення 195
 - Перегляд 194
- З'єднання з ПК 195
- З'єднання комп'ютера 195
- Заборона дзвінка 137
- Заборона дзвінків 137
- Завантаження зображень 73
- Завантаження файлів до "Галереї" 72
- Загальні установки 118
- Запис
 - Див. *Videозаписувач*
- Запис відео 65
- Запис голосових команд 142
- Запис голосових позначок 44
- Заставка
 - Установки 120
- Захист
 - Коди доступу 132
 - Сертифікати захисту 135
 - Установки 132
- Збереження даних 201
- Збереження шпалер 72
- Звіти 76
- Звіти про доставку 76
- Звуки 145
 - Видалення персонального тону дзвінка 47
- Звукові кліпи 71
- Звукові файли
 - Див. *"Медіа-файли"*
- Зображення 71

- Додавання контактної картки 42
- Клавіші прискороного доступу при перегляді зображень 64
- Масштабування 63
- Обертання 64
- Обсяг споживання пам'яті 61
- Папка "Шпалери" 72
- Переміщення фокусу 63
- Повний екран 63
- Зупинити
 - Будильник 163
 - Попереджувальний сигнал календаря 54

I

- Ігри 165
- Імпорт даних
 - Контакти 55
- Імпорт даних з інших телефонів Nokia 55
- Індивідуалізація 148

- Інтелектуальне введення тексту 80
 - Вимкнення 83
 - Поради 81
- Інформаційна послуга 108
- Інформація про акумулятори 207
- Інфрачервоний 191

K

- Календар 48
 - Видалення кількох записів одночасно 201
 - Вікна 51
 - Поля календарного запису 50
 - Сигнал 53
 - Тон сигналу 53
 - Установки 53
 - Як зупинити сигнали 54
- Калькулятор 159
- Картка пам'яті 165
 - Відеозаписи 165
 - Відновити 166

- Пароль 167
- Розблокувати 167
- Споживання 167
- Створити резервну копію 166
- Форматування 166
- Квитки 158
- Код "Гаманця" 154
 - Переустановити 159
- Код блокування 132
- Коди доступу 132
- Команди USSD 109
- Компакт-диск 195
- Комплект програм для ПК 195
- Конвертер 160
 - Запрограмувати курс обміну 162
 - Конвертування валют 161
 - Конвертування одиниць 160
- Конвертер одиниць 160
- Контакти
 - Імпорт даних 55
- Контактні картки
 - Видалення голосових позначок 46, 144
 - Видалення тонів дзвінка 47
 - Вставка зображення 42
 - Голосові позначки 43
 - Додавання голосових позначок 44
 - Зміна голосових позначок 46, 144
 - Призначення звукових сигналів 47
 - Призначення клавіш швидкого набору 46
 - Призначення номерів та адрес за умовчанням 43
 - Прослуховування голосових позначок 46, 144
- Конференц-дзвінки 31
- Копіювання
 - Контактів між SIM-карткою та пам'яттю телефону 41
 - Текст 83

М

- Масштабування 63
- Медіа-галерея 69
 - Фонові зображення 72
- Медіа-файли
 - Вимкнути звук 68
 - Програвання 67
 - Формати файлів 66
 - Шукати 68
- Менеджер з'єднань 193
- Менеджер програм 179
- Менеджер файлів 139
- Меню 19
 - Клавіша "Меню" 19
 - Реорганізація головного меню 20
- Мова
 - набору 119
- Модем
 - Користування телефоном як модемом 196
- Мої папки 99

- Музичні файли
 - Див. "Медіа-файли"
- Мультимедійна презентація
 - Перегляд 96
- Мультимедійні повідомлення 87
 - Перегляд 95
 - Створення 88

Н

- Набрані номери 36
- Навушники 26
- Надсилання
 - Дані через Bluetooth 186
 - Дані через інфрачервоне з'єднання 191
- Написання 78
 - Інтелектуальне введення тексту 80
 - Інтелектуальне введення тексту, вимкнення 83
 - Традиційне введення тексту 78

- Настроїти індивідуально 148
 - Сигнал 164
 - Тон сигналу календаря 53
- Настройка гучності 24
- Нотатки 162

O

- Обмін повідомленнями
 - Головне вікно 74
 - Графічні повідомлення 86
 - Мої папки 99
 - Мультимедійні повідомлення 87
 - Написання електронного повідомлення 91
 - Написання тексту 78
 - Повідомлення на SIM-картці 108
 - Скринька вихідних повідомлень 107
 - Скринька вхідних повідомлень 93
 - Текстові повідомлення 85
 - Установки 109

- Установки папки "Надіслані" 117
- Оператор послуг з'єднання даних, пояснення глосарія 122
- Організація
 - Меню 20
- Особисті нотатки 155
- Отримані дзвінки 36
- Отримання
 - Дані через Bluetooth 190
 - Дані через інфрачервоне з'єднання 191
 - Тони дзвінка, логотипи оператора та установки див. в *"Повідомлення настройки"*
- Очищення пам'яті
 - Інформація протоколу 201
 - Календарні записи 201

П

- Пам'ять
 - Перегляд деталей пам'яті 140

- Пам'ять майже вичерпано
 - Перегляд поточної пам'яті 167
 - Пошук та усунення несправностей 200
- Папки
 - Відкриття 71
 - Організація 23
 - Створення 23
- Пароль
 - Картка пам'яті 167
- Парування, пояснення глосарія 188
- Переадресація дзвінків 32
- Переведення дзвінків 33
- Перегляд
 - Анімації GIF 62
 - Деталі з'єднання 194
 - Деталі мережевого з'єднання даних 194
 - Мультимедійні презентації 96
- Переключення між програмами 21
- Підказка 21
- Піктограми
 - В контактній картці 42
- Повідомлення
 - Звіти про доставку 76
- Повідомлення настройки Отримання 96
- Повідомлення стільникової трансляції 108
- Позначки 17
 - З'єднання даних 18
- Позначки з'єднання
 - Bluetooth 188
 - З'єднання даних 18
 - Інфрачервоний 192
- Послуги (браузер мобільного телефону) 168
- Початковий стан
 - Див. *Режим очікування*
- Поштова скринька 99
 - Роз'єднання 104

- Пошук та усунення несправностей 200
- Пристрій індуктивного зв'язку
 - Активізація 139
- Програвання медіа-файлів 67
- Програми
 - Видалення файлів 182
 - Додавання голосових команд 142
 - Установка 181
 - Установки програми Java 182
- Програмне забезпечення
 - Видалення 182
 - Пересилання .SIS-файла на Ваш телефон 180
- Пропущені дзвінки 36
- Прослуховування повідомлень 29
- Протокол
 - Видалення вмісту 38
 - Недавні дзвінки 35
 - Установки 39

Р

- Фільтрування 38
- Регулювання цифрових привілеїв 176
- Редагування
 - Календарні записи 49
 - Контактні картки 41
 - Текст 78
 - Теми 149
- Редактор сервісних команд 109
- Реєстр дзвінків
 - Див. *Протокол*
- Реєстр недавніх дзвінків 35
 - Видалення списків дзвінків 36
 - Набрані номери 36
 - Отримані дзвінки 36
 - Пропущені дзвінки 36
 - Тривалість дзвінка 37
- Режим "Гаманця" 156
- Режим очікування 16
 - Позначки 17
 - Установки 120

- Режими 145
 - Додавання голосових позначок 142
 - Перейменування 147
 - Установки 146
- Режими зображень 59
- Розумні повідомлення, див. "*Configuration messages*"

С

- Сервер зображень 73
- Сертифікати 135
 - Установки довіри 136
- Синхронізація
 - Див. *Viggalena синхронізація*.
- Система пакетної передачі даних 124
 - Лічильник даних 38
 - Таймер з'єднання 38
 - Установки 130
 - Ціни 125
- Скринька вихідних повідомлень 107

- Скринька голосової пошти 29
 - Зміна номера 30
 - Переадресація дзвінків на скриньку голосової пошти 34
- Спільна пам'ять 27
- "Справи" 54
- Створення
 - Контактні картки 41

Т

- Тарифи
 - Система пакетної передачі даних 125
- Текстові повідомлення 85
 - Написання та надсилання 85
- Текстові шаблони 99
- Телефонна книга
 - Див. *Контакти*
- Теми 148
 - Відновлення 150
 - Редагування 149
- Тони 145

Тони дзвінка 145
 Вимкнення звуку 32
 Додавання персонального
 тону дзвінка 47
 Отримання у розумному
 повідомленні 96
 Установки 146
Точки доступу 122
 Установки 126
Точки доступу в Інтернет (IAP)
 Див. *Точки доступу*
Точки доступу, пояснення
гlossарія 122
Традиційне введення тексту 78

У

Установка програм 181
Установка файлів Java 181
Установки 118
 Bluetooth 185
 PIN-код 132
 RealOne Player 69
 Відеозаписувач 66
 Гаманець 158

Годинник 163
Дата і час 131
Дисплей 120
Додатки 138
Електронне
повідомлення 113
З'єднання 122
Заборона дзвінка 137
Загальні 119
Захист 132
Звуки 146
Інформаційна послуга 116
Календар 53
Код блокування 132
Коди доступу 132
Обмін
повідомленнями 109
Обмін повідомленнями,
папка "Надіслані" 117
Переадресація дзвінків 34
Програми (Java™) 182
Протокол 39

Сервісні повідомлення
браузера 116
Сертифікати 135
Текстові повідомлення 110
Установки пристрою 119
Фіксований набір
номера 133
Фотоапарат 58
Установки дати 131
Установки дисплея 120
Установки з'єднання 122
Установки часу 131

Ф

Файли
Відкриття 71
Фіксований набір номера 133
Фонові зображення 72
Формати файлів
RealOne Player 66
SIS-файл 179
Фотоапарат 56
Автотаймер 58

Обсяг споживання
пам'яті 61
Типи зображень 59
Установки 58
Фотографування 56
Фотознімки 71
Як зробити 56

Ц

Ціни на пакетну передачу
даних 125

Ш

Швидкий набір 46
Як зателефонувати 30
Шукати 68

Я

Як відповісти на дзвінок 32
Автоматично 139
Як зателефонувати 28
Ярлики
в "Зображеннях" 64
у "Вибраному" 151