

**NOKIA
6670**



CE 168

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт RH-67 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © Nokia Corporation, 2004. Всі права захищені

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People та Xpress-on є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, Љ1996, Stac, Inc., Љ1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

9234506

Видання 1 UK

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Зміст

Для Вашої безпеки 8

Загальна інформація..... 11

Важливі індикатори в режимі очікування	11
Меню	12
Переключення між програмами.....	13
Загальні дії для всіх програм	13
Налаштування гучності.....	14
Спільна пам'ять	15

Ваш телефон 16

Здійснення дзвінка	16
Як зателефонувати за допомогою довідника "Контакти"	16
Дзвінок на свою скриньку голосової пошти (Послуга мережі)	17
Швидкий набір телефонного номера	17
Конференц-дзвінок (послуга мережі)	18
Відповідь на дзвінок	18
Опції, наявні під час дзвінка	19
Дзвінок очікує (послуга мережі).....	19
Переадресація дзвінків (послуга мережі).....	20
Протокол – Реєстр дзвінків та загальний протокол.....	20

Лічильник даних GPRS.....	21
Реєстр недавніх дзвінків	21
Тривалість дзвінка	22
Перегляд загального протоколу.....	22

Особиста інформація..... 24

Контакти	24
Створення та редагування контактних карток	24
Копіювання контактів між SIM-карткою та пам'яттю телефону	25
Додавання тону дзвінка до певної картки або групи.....	25
Голосовий набір.....	25
Призначення клавіш швидкого набору	27
Перегляд передплачених контактів.....	28
Керування групами абонентів	28
Присутність (послуга мережі).....	28
Зміна своєї інформації про присутність	29
Зміна кола осіб, що можуть переглядати Вашу інформацію присутності	29
Оновлення власної інформації присутності	32
Установки присутності	32

Позиціонування (послуга мережі)	33	Використання традиційного методу введення тексту.....	49
Календар	33	Використання методу інтелектуального введення тексту.....	50
Створення календарних записів.....	33	Копіювання тексту у буфер обміну	52
Справи	35	Введення та надсилання повідомлень.....	52
Імпорт даних з інших сумісних телефонів Nokia	35	Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень.....	54
Мультимедіа	36	Установки, потрібні для електронної пошти	54
Камера.....	36	“Вхідні” - отримання повідомлень.....	54
Фотографування	36	Перегляд мультимедійних об’єктів	55
Запис відео	38	Отримання розумних повідомлень.....	55
Перегляд зображень	39	Завантаження сервісних повідомлень (послуга мережі).....	56
Масштабування збереженого зображення	40	Мої папки	57
Клавіші прискореного доступу.....	40	Віддалена поштова скринька (послуга мережі)	57
RealPlayer™	40	Як відкрити поштову скриньку.....	57
Відтворення мультимедійних файлів.....	41	Завантаження повідомлень електронної пошти з поштової скриньки.....	58
Зміна установок	42	Видалення повідомлень електронної пошти	59
Кінорежисер.....	43	Від’єднання від поштової скриньки	60
Галерея	44	Скринька вихідних повідомлень.....	60
Відкривання файлів.....	45	Перегляд повідомлень на SIM-картці.....	60
Інші стандартні папки	45	Стільникова трансляція (послуга мережі)	61
Завантаження файлів.....	46	Редактор сервісних команд	61
Завантаження зображень на сервер зображень (послуга мережі).....	46		
Обмін повідомленнями.....	47		
Введення тексту.....	49		

Установки обміну повідомленнями	61	Запуск програми з використанням голосової команди.....	84
Установки для текстових повідомлень.....	61	Як відтворити, змінити або видалити голосову команду.....	85
Установки мультимедійних повідомлень.....	62	Картка пам'яті.....	85
Установки електронної пошти	64	Форматування картки пам'яті	86
Установки сервісних повідомлень.....	65	Створення резервної копії та відновлення інформації.....	86
Стільникова трансляція (послуга мережі)	66	Блокування картки пам'яті.....	86
Установки папки "Інше"	66	Перевірка споживання пам'яті	87
Інструменти.....	67	Персоналізація телефону.....	88
Використання програми "Setting Wizard"	67	Режими.....	88
Установки	68	Зміна режиму.....	88
Зміна загальних установок	68	Настройка режимів.....	88
Устан. телеф.	69	Теми.....	89
Установки дзвінків	70	Редагування тем.....	90
Установки з'єднання	72	Додаткові функції.....	91
Дата і час	75	Гаманець	91
Заборона дзв. (послуга мережі).....	76	Введення коду гаманця	91
Мережа	76	Зберігання деталей особистої картки.....	92
Уст. додатка	77	Створення особистих нотаток	92
Захист.....	77	Створення режиму гаманця	93
Телефон і SIM.....	77	Видобування інформації із гаманця до Вашого браузера.....	94
Керування сертиф.	79	Перегляд інформації про квиток	94
Менеджер пристроїв	81	Установки гаманця	94
Менеджер файлів	82		
Перегляд споживання пам'яті	82		
Голосові команди	83		
Додавання голосової команди до програми	83		

Переустановлення гаманця і коду гаманця	95
Калькулятор	95
Конвертер	95
Конвертування одиниць	96
Настройка основної валюти та курсів обміну	96
Нотатки	97
Годинник	97
Зміна установок годинника	97
Настройка будильника	97
Диктофон	98
Чат (послуга мережі)	99
Перед використанням чату	99
Встановлення з'єднання з сервером чату	99
Зміна своїх установок чату	100
Приєднання до групи та вихід з неї	100
Пошук груп та користувачів чату	101
Розмова у чатовій групі	101
Початок і перегляд індивідуальних розмов	102
Контакти чату	103
Редагування установок чатової групи	104
Сервери чату і присутності	105
Вибране	105
Додавання пунктів прискореного доступу	106

Послуги і програми 107

Інтернет (браузер мобільного телефону)	107
Основні кроки для отримання доступу	107
Настройка установок телефону для послуги браузера	108
Встановлення з'єднання	108
Перегляд закладок	109
Використання браузера	110
Завантаження	111
Як завершити з'єднання	113
Установки браузера	113
Менеджер програм	114
Встановлення програм – загальна інформація	114
Видалення програми	116

Зв'язок..... 117

З'єднання Bluetooth	117
Установки Bluetooth	118
Надсилання даних через Bluetooth	118
Вікно "Парні пристрої"	120
Отримання даних через Bluetooth	120
Припинення з'єднання Bluetooth	121
Менеджер з'єднань	121
Перегляд інформації про з'єднання	121
Завершення з'єднань	122

З'єднання телефону з сумісним комп'ютером	122
Віддалена синхронізація	122
Створення нового режиму синхронізації	123
Синхронізація даних	124
Пошук та усунення несправностей	125
Питання та відповіді	126

Інформація про акумулятор	129
Догляд та технічне обслуговування	130
Додаткова інформація щодо безпеки	131
Показчик	136

Для Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання цих правил може бути небезпечним або суперечити закону. Більш детальну інформацію див. у цьому посібнику.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО Не вмикайте телефон у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ На роботу всіх бездротових телефонів можуть впливати перешкоди, які можуть вплинути на їх роботу.



ВМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вмикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ Не користуйтеся телефоном у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



ВМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.





РЕЗЕРВНІ КОПІЇ Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть  стільки раз, стільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер, а потім натисніть . Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах EGSM 900, GSM1800 та 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

Послуги мережі

Для того, щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці Послуги Мережі можуть бути доступними не у всіх мережах, або Вам можливо необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг перш, ніж Ви зможете користуватися Послугами Мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання Послуг Мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи, що залежать від мови та послуги.

Ваш постачальник послуг міг зробити так, щоб деякі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, такі як MMS, браузер, електронна пошта, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або MMS, потребують підтримки мережею цих технологій.

Зарядні пристрої та додатки



Увага: Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій розроблений для використання з моделями АСР-8, АСР-12, LCH-9 та LCH-12.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів

пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місці, недоступному для малих дітей.

Загальна інформація



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

У Вашому телефоні Nokia 6670 передбачено різноманітні функції для щоденного використання, наприклад, "Камера", "Відеозаписувач", "Повідомлення", "Електронна пошта", "Гаманець", "Годинник", "Калькулятор" і "Календар".

Наліпки в торговій упаковці

- Наліпки на гарантійній картці в торговій упаковці містять важливу інформацію, необхідну для обслуговування телефону. Торгова упаковка також містить інструкції з використання наліпок.

Важливі індикатори в режимі очікування



- Ви отримали одне або кілька повідомлень у папку "Вхідні" у меню "Повідомлення".



- Ви отримали одне або кілька голосових повідомлень. [Див. "Дзвінок на свою скриньку голосової пошти \(Послуга мережі\)" на стор. 17.](#)



- У папці "Вихідні" є повідомлення, що очікують свого надсилання.



- У поточно активному режимі *Тун сигналузв.* було встановлено на значення *Без звуку*, *Тон сигн. про повіг.* - на значення *Вимкнено*, а *Тон сигналу МП* - на значення *Увімкнено*.








- Клавіатуру телефону заблоковано. Див. посібник "Початок роботи".








- Заведено будильник.

2 - Можна телефонувати лише з лінії 2 (послуга мережі). [Див. "Поточна лінія \(послуга мережі\)" на стор. 71.](#)

 - Всі вхідні дзвінки переадресовуються.  - Позначає, що всі вхідні дзвінки переадресовуються на голосову скриньку. [Див. "Переадресація дзвінків \(послуга мережі\)" на стор. 20.](#) Якщо у Вас дві телефонні лінії, індикатор переадресації для першої лінії - , а для другої - .


 - Активний дзвінок даних.


 - Відображається замість символу антени  (у верхньому лівому куті в режимі очікування) при активному з'єднанні GPRS.  - Відображається, коли з'єднання GPRS ставиться на утримання під час голосових дзвінків.

 - Активовано Bluetooth. Коли через Bluetooth передаються дані, відображається .







Меню


 Опції в меню:
[Відкрити, Список / Піктограми, Перемістити, Переміст. до папки, Нова папка, Завантаж. програм, Деталі пам'яті, Піказка та Вихід.](#)

Натисніть  (клавіша меню), щоб відобразити головне Меню. В цьому меню можна отримати доступ до всіх програм Вашого телефону.

Переміщення по Меню

- Щоб переміщуватися по меню, натискайте клавішу прокрутки вгори , вниз , ліворуч  і праворуч  (показано синіми стрілками 1 - 4).



Відкривання програм та папок


- Перейдіть до програми або папки та натисніть клавішу прокрутки посередині  (зображено синьою стрілкою 5), щоб відкрити її.

Закривання програм

- Поверніться назад, натиснувши **Назад** або **Вихід** стільки разів, скільки потрібно для того, щоб повернутися в режим очікування, або виберіть **Опції**→*Вихід*.



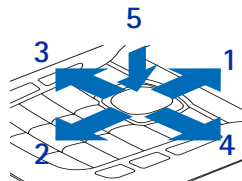


Переключення між програмами


Якщо відкрито кілька програм і Ви бажаєте перейти від однієї до іншої, натисніть і утримуйте  (клавіша меню). Відкриється вікно переключення програм зі списком поточно відкритих програм. Перейдіть до програми та натисніть , щоб перейти до неї.




Мал. 1 Використання клавіші прокрутки.

Загальні дії для всіх програм

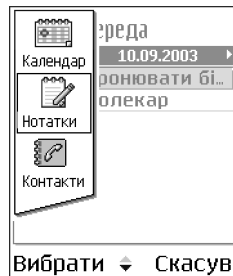


- **Відкривання об'єктів для перегляду** - Коли Ви продивляєтесь список файлів або папок, щоб відкрити якийсь з цих об'єктів, перейдіть до нього і натисніть  або виберіть **Опції**→*Відкрити*.
- **Редагування об'єктів** - Щоб відкрити об'єкт для редагування, іноді потрібно спершу відкрити його для перегляду, а потім вибрати **Опції**→*Редагувати*, якщо Ви бажаєте змінити його вміст. Користуйтеся клавішею прокрутки, щоб прокручувати поля об'єкта.
- **Перейменування об'єктів** - Щоб дати нову назву файлу або папці, перейдіть до потрібного файла або папки та виберіть **Опції**→*Перейменувати*.
- **Видалення об'єктів** - Перейдіть до об'єкта і виберіть **Опції**→*Видалити* або натисніть . Щоб видалити кілька об'єктів одночасно, спершу потрібно позначити їх. Див. наступний абзац: "Позначення об'єкта".
- **Позначення об'єкта** - Існують кілька способів вибору об'єктів зі списку.
 - Щоб вибрати один об'єкт, перейдіть до нього та виберіть **Опції**→*Познач./Скас.позн.*→*Позначити* або натисніть  і  одночасно. Поруч з об'єктом з'явиться галочка.
 - Щоб вибрати усі об'єкти зі списку, виберіть **Опції**→*Познач./Скас.позн.*→*Позначити всі*.
 - **Позначення декількох об'єктів** - Натисніть і утримуйте , а потім натискайте клавішу прокрутки у напрямку вгору або донизу. Разом із переміщення курсору



Мал. 2 Переключення між програмами.



вибору поруч з об'єктами проставляється галочка. Щоб завершити вибір об'єктів, припиніть натискати клавішу прокрутки, а потім відпустіть .

Після того, як Ви вибрали всі необхідні об'єкти, Ви можете перемістити або видалити їх, вибравши **Опції**→ [Переміст. go папки](#) або [Видалити](#).

- Щоб зняти виділення з об'єкта, перейдіть до нього і виберіть **Опції**→ [Познач./Скас.позн.](#)→ [Скасув. позначення](#) або натисніть  і  одночасно.
- **Створення папки** - Щоб створити нову папку, виберіть **Опції**→ [Нова папка](#). Телефон попросить дати папці назву (може містити до 35 літер).
- **Переміщення об'єктів до папки** - Щоб перемістити об'єкти до папки або з однієї папки до іншої, виберіть **Опції**→ [Переміст. go папки](#) (не відображається, якщо жодна папка недоступна). Коли Ви вибираєте [Переміст. go папки](#), відкривається список наявних папок, і Ви можете також побачити кореневий рівень програми (щоб перемістити об'єкт з папки). Виберіть місце, куди Ви бажаєте перемістити об'єкт, та натисніть **Добре**.
- **Надсилання об'єктів** - Щоб надіслати об'єкти на сумісні пристрої, перейдіть до об'єкта, який необхідно надіслати, і виберіть **Опції**→ [Надіслати](#). Виберіть спосіб із доступних: [Як мультимедія](#), [Через Bluetooth](#) або [Як ел. повідомлен.](#)
- Якщо Ви бажаєте надіслати об'єкт в електронному поштовому або мультимедійному повідомленні, відкривається редактор. Натисніть , щоб вибрати одержувача (одержувачів) з папки "Контакти", або введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача в полі [Кому](#). Додайте текст або звук і виберіть **Опції**→ [Надіслати](#). [Див. "Введення та надсилання повідомлень" на стор. 52.](#)
- Через з'єднання Bluetooth. [Див. "Надсилання даних через Bluetooth" на стор. 118.](#)


Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Настройка гучності

Під час активного дзвінка або прослуховування звуку, натисніть  або , щоб відповідно збільшити або зменшити рівень гучності.

Гучномовець дозволяє розмовляти та чути на невеликій відстані без потреби тримати телефон біля вуха, наприклад, коли телефон лежить на столі неподалік від Вас.

Гучномовцем можна користуватись під час дзвінка, у програмах відтворення звуку або відео, а також під час перегляду мультимедійних повідомлень. Програми відтворення відео та звуку використовують гучномовець за умовчанням. Користування гучномовцем спрощує використання інших програм під час дзвінка.

Щоб перейти до використання гучномовця, коли дзвінок вже триває, виберіть **Опції** → **Увімкн. гучномов.** Пролунає тональний сигнал, на навігаційній панелі з'явиться , зміниться позначка гучності.

Гучномовець не можна увімкнути у випадках, коли телефон з'єднаний з навушниками.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.


Щоб вимкнути гучномовець під час активного дзвінка, виберіть **Опції** → **Увімкнуті трубку**.


Спільна пам'ять

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: контакти, текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, зображення та тони дзвінка, Відеозаписувач, RealPlayer™, календарні нотатки і нотатки справ, а також завантажені програми. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити об'єм пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох мультимедійних повідомлень може використати усю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, календарні нотатки і нотатки справ, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально призначений для них.

Піктограми гучності голосу:

 – режим динаміка,

 – режим гучномовця.










Мал. 3 Індикатори гучності для режимів динаміка і гучномовця відображаються на навігаційній панелі.




Ваш телефон

Здійснення дзвінка


- 1 Перебуваючи в режимі очікування, введіть номер телефону, зокрема код міста. Натисніть  або , щоб перемістити курсор. Натисніть , щоб видалити номер.
 - Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть , щоб ввести міжнародний префікс (знак + заміщує код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без 0 та номер телефону.
- 2 Натисніть , щоб зателефонувати за даним номером.
- 3 Натисніть , щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка).

Натискання  завжди завершує дзвінок, навіть якщо інша програма активна і відображається на дисплеї.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої. Введіть екстрений номер телефону і натисніть .


Ви можете зателефонувати за допомогою голосу, щоб не треба було дивитися на дисплей при введенні номера. [Див. "Голосовий набір" на стор. 25.](#)

Як зателефонувати за допомогою довідника "Контакти"

- 1 Щоб відкрити довідник "Контакти", перейдіть до **Меню** → **Контакти**.
- 2 Щоб знайти контактну інформацію, перейдіть до потрібного імені або введіть перші літери імені. Автоматично відкривається вікно "Пошук" і виводиться список відповідних контактів.
- 3 Натисніть , щоб почати дзвінок.





Мал. 4 Здійснення дзвінка.

Якщо для даного контакту вказано кілька номерів телефону, перейдіть до потрібного і натисніть , щоб почати дзвінок.

Дзвінок на свою скриньку голосової пошти (Послуга мережі)

Голосова скринька – це послуга автовідповідача, завдяки якій особи, що не можуть Вам додзвонитися, можуть залишити голосові повідомлення.

- Щоб зателефонувати на свій автовідповідач, натисніть  та  в режимі очікування.
- Якщо телефон запитує номер скриньки голосової пошти, введіть його і натисніть **Добре**. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі.




[Див. "Переадресація дзвінків \(послуга мережі\)" на стор. 20.](#)


Кожна телефонна лінія може мати свій власний номер скриньки голосової пошти. [Див. "Поточна лінія \(послуга мережі\)" на стор. 71.](#)

Зміна номера скриньки голосової пошти

Щоб змінити номер своєї скриньки голосової пошти, перейдіть до **Меню** → **Інструмен.** → **Голос. скрин.** і виберіть **Опції** → **Змінити номер**. Введіть номер (номер надається оператором мережі) і натисніть **Добре**.

Швидкий набір телефонного номера

- 1 Призначення номера телефону одній з клавіш швидкого набору ( - ).
- 2 Як зателефонувати за номером: В режимі очікування натисніть клавішу швидкого набору і . Якщо функції **Швидкий набір** призначено **Увімкнуто**: Натисніть і тримайте натиснутою відповідну клавішу швидкого набору, поки не почнеться дзвінок.


 Для перегляду таблиці швидкого набору перейдіть до **Меню** → **Інструмен.** → **Шв. набір**.





Мал. 5 Конференц-дзвінок з двома учасниками.


Конференц-дзвінок (послуга мережі)

Ваш Nokia 6670 підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до шести осіб. Див. Мал. 5, на стор. 18.

- 1 Зателефонуйте першому учаснику.
- 2 Щоб зателефонувати новому учаснику, виберіть **Опції** → *Новий дзвінок*. Введіть або знайдіть в пам'яті номер телефону учасника і натисніть **Дзвон..** Перший дзвінок автоматично ставиться на очікування.
- 3 Коли на новий дзвінок відповідають, приєднайте першого учасника до конференц-дзвінка. Виберіть **Опції** → *Конференція*.
- 4 Щоб приєднати нового абонента до дзвінка, повторіть крок 2, а потім виберіть **Опції** → *Конференція* → *Дог. до конферен.*
 - Щоб мати приватну розмову з одним із учасників: Виберіть **Опції** → *Конференція* → *Приватний*. Перейдіть до потрібного учасника і натисніть **Приват**. Конференц-дзвінок поставлено на очікування у Вашому телефоні, а інші учасники все ще можуть розмовляти один з одним в той час, коли Ви маєте приватну розмову з одним із них. Якщо Ви закінчили приватну розмову, натисніть **Скасув..**, щоб повернутися до конференц-дзвінка.
 - Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції** → *Конференція* → *Відключити учасн.*, а потім прокрутіть меню до учасника і натисніть **Відключ.**
- 5 Щоб завершити конференц-дзвінок, натисніть .

Відповідь на дзвінок

- Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть .
- Щоб завершити активний дзвінок, натисніть .

Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть . Той, хто Вам телефонує, почує сигнал "зайнято".

Отримавши дзвінок, натисніть **Тиша**, щоб швидко вимкнути сигнал дзвінка.

Опції, наявні під час дзвінка

Натисніть **Опції** під час дзвінка, щоб скористатися деякими з наступних опцій:





Без звуку або *Увім.звук*, *Заверш. актив.дзв.*, *Заверш.всі дзвінки*, *Утримувати* або *Зняти з утримуван.*, *Новий дзвінок*, *Конференція*, *Приват.*, *Вігклучити учасн.*, *Вігповісти* та *Вігхилити*.

Переключитися використовується, щоб переключатися між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні.

Перевести використовується, щоб з'єднати вхідний дзвінок або дзвінок на очікуванні з активним дзвінком та від'єднатися від обох дзвінків.



Надіслати DTMF використовується, щоб надіслати послідовності тонів DTMF, наприклад, паролі або номери банківських рахунків.

У Вас може не бути усіх цих функцій. За детальнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

- 1 Введіть цифри за допомогою  - . Кожне натискання клавіші викликає тон DTMF, який передається під час активного дзвінка. Натисніть  кілька раз, щоб ввести: *, **p** (заповнює паузу тривалістю приблизно дві секунди перед або після символів DTMF), та **w** (якщо Ви користуєтесь цим символом, послідовність, що залишилась, не надсилається, доки знов під час дзвінка не натиснути **Надісл.**) Натисніть , щоб вставити #.
- 2 Щоб надіслати тон, натисніть **Добре**.


Дзвінок очікує (послуга мережі)

Коли активізовано послугу очікування дзвінка, під час розмови мережа повідомляє Вас про отримання нового вхідного дзвінка.

- 1 Під час дзвінка натисніть , щоб відповісти на дзвінок, що очікує. Перший дзвінок ставиться на очікування.
Щоб переключатися між цими двома дзвінками, натисніть **Перекл.**
- 2 Щоб завершити активний дзвінок, натисніть .



Мал. 6 Опції, наявні під час дзвінка.

 Перейдіть до
[Меню](#) → [Установки](#) →
[Переадресація](#).

Переадресація дзвінків (послуга мережі)

При активізації цієї послуги мережі, Ви можете переадресувати вхідні дзвінки на інший номер, наприклад, на номер Вашої скриньки голосової пошти. За більш детальною інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

- Виберіть потрібну опцію переадресації, наприклад, виберіть *Якщо зайнято*, щоб переадресувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнятий, або коли Ви відхиляєте вхідні дзвінки.
- Виберіть **Опції** → *Активізувати*, щоб увімкнути установку переадресації, *Скасувати*, щоб вимкнути установку переадресації, або *Перевірити стан*, щоб перевірити, чи активізовано функцію переадресації.
- Щоб скасувати всі активні переадресації, виберіть **Опції** → *Скас. всі переадр.*


[Див. "Важливі індикатори в режимі очікування" на стор. 11.](#)

Ви не можете одночасно заборонити вхідні дзвінки та переадресацію активних дзвінків.

[Див. "Заборона дзв. \(послуга мережі\)" на стор. 76.](#)



Протокол – Реєстр дзвінків та загальний протокол

 Перейдіть до
[Меню](#) → [Протокол](#).

В протоколі можна відслідковувати телефонні дзвінки, текстові повідомлення, з'єднання в системі пакетної передачі даних та дзвінки даних, зареєстровані телефоном. Можна профільтрувати протокол, щоб проглянути один тип події та створити нові контактні картки на базі інформації протоколу.

З'єднання з Вашою віддаленою поштовою скринькою, центром мультимедійних повідомлень або сторінками браузера відображаються як дзвінки даних або з'єднання в системі пакетної передачі даних в загальному протоколі зв'язку.


Лічильник даних GPRS

Лічильник GPRS дозволяє перевірити кількість даних, отриманих та надісланих під час з'єднань пакетної передачі даних (GPRS). Це може бути корисно, оскільки за плата з'єднання GPRS може стягуватися відповідно до кількості надісланих та отриманих даних.

 Перейдіть до **Меню**→
Протокол→ *Пакетні дані*.


Реєстр недавніх дзвінків

Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість. Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, а також якщо телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони обслуговування Вашої мережі.


 Перейдіть до
Меню→ **Протокол**→
Недавні гзв.

Пропущені дзвінки та отримані дзвінки

Щоб переглянути список останніх 20 телефонних номерів, з яких хтось безуспішно намагався Вам додзвонитися (послуга мережі), перейдіть до **Протокол**→ *Недавні гзв.*→ *Пропущ. гзв.*

 Опції у вікнах
"Пропущені", "Отримані",
"Набрані": *Дзвонити,*
Створити повідомл.,
Використати номер,
Запитати присутн.,
Вигалити, Очистити список,
Дог. до Контактів, Підказка
та *Вихід.*




Порада! Якщо в режимі очікування відображується нотатка про пропущені дзвінки, натисніть **Показ.**, щоб отримати доступ до списку пропущених дзвінків. Щоб зателефонувати у відповідь, перейдіть до необхідного номера або імені та натисніть .

Щоб переглянути список останніх 20 номерів або імен, від яких Ви отримали останні дзвінки (послуга мережі), перейдіть до **Протокол**→ *Недавні гзв.*→ *Отримані гзв.*


Набрані номери

Щоб переглянути останні 20 телефонних номерів, на які Ви телефонували або намагалися зателефонувати, перейдіть до **Протокол**→ *Недавні гзв.*→ *Набр. номери.*

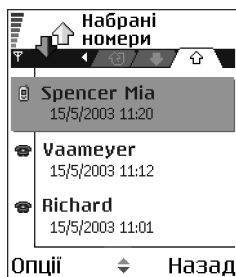


Мал. 7 Вікно набраних номерів.

➔ Перейдіть до
Меню → **Протокол** →
Тривал. дзв.

➔ Перейдіть до
Меню → **Протокол** і
натисніть .

Видалення списків останніх дзвінків

- Щоб видалити списки всіх останніх дзвінків, виберіть **Опції** → *Очистити реєстри* в головному вікні недавніх дзвінків.
- Щоб видалити один з реєстрів дзвінків, відкрийте його і виберіть **Опції** → *Очистити список*.
- Щоб очистити окрему подію, відкрийте реєстр, перейдіть до неї та натисніть .

Тривалість дзвінка

Показує тривалість вхідних та вихідних дзвінків.



Увага: Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Видалення показників таймерів тривалості дзвінків - Виберіть **Опції** → *Очистити таймери*. Для цього Вам потрібен код блокування. [Див. "Захист" на стор. 77.](#)

Перегляд загального протоколу

Для кожної події в загальному протоколі можна побачити ім'я відправника або одержувача, номер телефону, назву оператора послуг або точку доступу. Див. Мал. 8, на стор. 23.

Суб-події на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в протокол як одна подія.


Фільтрування протоколу

- 1 Виберіть **Опції** → *Фільтрувати*. Відкриється список фільтрів.
- 2 Перейдіть до фільтру і натисніть **Вибрати**.

Видалення вмісту протоколу

- Щоб назавжди видалити увесь вміст протоколу, дані реєстру недавніх дзвінків та звіти, виберіть **Опції** → *Очистити протокол*. Підтвердьте свій вибір, натиснувши **Так**.

Лічильник пакетної передачі даних та таймер з'єднання

- Щоб переглянути, скільки даних в кілобайтах було передано і скільки тривало певне з'єднання GPRS, перейдіть до вхідної або вихідної події з піктограмою точки доступу  і виберіть **Опції** → *Переглян. деталі*.

Установки протоколу

- Виберіть **Опції** → *Установки*. Відкриється список опцій.
 - Тривал. протоколу* - Події протоколу залишаються в пам'яті телефону впродовж визначеної кількості днів, після чого вони автоматично видаляються, щоб звільнити пам'ять.
Якщо вибрати *Проток. немає*, весь вміст протоколу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень назавжди видаляються.
 - Показ. тривал. дзв. Див. "Тривалість дзвінка" на стор. 22.*



Мал. 8 Загальний протокол подій зв'язку.

Особиста інформація



Контакти

▶ Опції у головному вікні "Контакти": *Відкрити, Дзвонити, Створити повідомл., Новий контакт, Відкрити бесіду, Редагувати, Видалити, Зробити копію, Додати до групи, Належить групам, Познач./Скас.позн., Коп. в каталог SIM, Іти до веб-адреси, Надіслати, Інф. про Контакти, SIM-каталог, Номери послуг, Установки, Підказка та Вихід.*


▶ Опції під час редагування контактної картки: *Додати піктограму/Видал. піктограму, Додати гетелі, Видалити гетелі, Редаг. позначку, Підказка та Вихід.*

В "Контактах" можна зберігати та керувати контактною інформацією на зразок імен, номерів телефонів та адрес.

Також до контактної картки можна додавати персональні звукові сигнали, голосові позначки або зменшені зображення. Можна створювати групи абонентів, що дозволяють надсилати текстові або електронні поштові повідомлення одночасно кільком одержувачам.

Надсилати або отримувати контактну інформацію можна лише за допомогою сумісних пристроїв.

Створення та редагування контактних карток

- 1 Натисніть  в режимі очікування або перейдіть до **Меню** → **Контакти**.
- 2 Відкрийте "Контакти" і виберіть **Опції** → *Новий контакт*.
- 3 Заповніть всі потрібні поля і натисніть **Готово**.
 - **Щоб редагувати контактні картки**, Див. "Загальні дії для всіх програм" на стор. 13.
 - **Щоб видалити контактні картки**, перейдіть у довіднику "Контакти" до контактної картки і виберіть **Опції** → *Видалити*.
 - **Щоб додати до контактної картки зменшене зображення (піктограму)**, відкрийте контактну картку і виберіть **Опції** → *Редагувати*, а потім виберіть **Опції** → *Додати піктограму*. Зменшене зображення відображається тоді, коли відповідна особа Вам телефонує. Додавши до контактної картки зменшене зображення (піктограму), Ви можете вибрати *Додати піктограму*, щоб замінити зображення на іншу піктограму або *Видал. піктограму*, щоб видалити піктограму з контактної картки.

- Щоб призначити стандартні номери та адреси контактній картці, відкрийте контактну картку і виберіть **Опції** → *За умовчанням*. Відкриється робоче вікно зі списком різних опцій.

Копіювання контактів між SIM-карткою та пам'яттю телефону

- Щоб скопіювати імена та номери з SIM-карти на Ваш телефон, виберіть **Опції** → *SIM-каталог*, перейдіть до імені(імен), які потрібно скопіювати, і виберіть **Опції** → *Копіюв. в Контакти*.


Якщо Ви бажаєте скопіювати номер телефону, факсу або пейджера з "Контактів" на свою SIM-картку, перейдіть до "Контактів", відкрийте контактну картку, перейдіть до номера та виберіть **Опції** → *Коп. в каталог SIM*



Порада! Для окремого контакту телефон використовуватиме тон дзвінка, що був призначений останнім. Тому якщо Ви спочатку змінили тон дзвінка групи, я потім тон дзвінка окремого контакту, що належить до цієї групи, буде використовуватися тон дзвінка окремого контакту.

Додавання тону дзвінка до певної картки або групи

Можна запрограмувати тон дзвінка для кожної контактної картки та групи. Коли ця особа або група абонентів Вам телефонує, телефон відтворює вибраний звуковий сигнал (якщо номер телефону того, хто телефонує, надсилається разом із дзвінком, і Ваш телефон його розпізнає).

- 1 Натисніть , щоб відкрити контактну картку або перейдіть до списку "Групи" та виберіть групу абонентів.
 - 2 Виберіть **Опції** → *Тон дзвінка*. Відкриється список тонів дзвінка.
 - 3 Щоб вибрати тон дзвінка, який Ви бажаєте використовувати з контактом або групою, перейдіть до цього тону за допомогою клавіші прокрутки і натисніть **Вибрати**.
- Щоб видалити тон дзвінка, виберіть *Стандартний тон* зі списку тонів дзвінка.

Голосовий набір

Ви можете зробити дзвінок, промовивши голосову позначку, додану до контактної картки. Голосовою позначкою можуть бути будь-які промовлені слова.

- Під час запису тримайте телефон недалеко від рота. Після тонального сигналу чітко промовте слово або слова, які Ви хочете записати у якості голосової позначки.

Перш ніж користуватися голосовими позначками, запам'ятайте:



- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Користуйтеся довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.




Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Додавання голосової позначки до номера телефону

Голосові позначки можна додавати лише до телефонних номерів, що зберігаються в пам'яті телефону. [Див. "Копіювання контактів між SIM-карткою та пам'яттю телефону" на стор. 25.](#)

- 1 В головному вікні "Контакти" перейдіть до контакту, до якого Ви бажаєте додати голосову позначку, та натисніть , щоб відкрити контактну картку.
- 2 Перейдіть до номера, до якого Ви бажаєте додати голосову позначку, та виберіть **Опції** → *Дог. гол. познач.*
- 3 Натисніть **Почати**, щоб записати голосову позначку. Після тонального сигналу чітко промовте слово або слова, які Ви хочете записати у якості голосової позначки.
- 4 Закінчивши записування, телефон відтворить записану позначку, а на дисплеї з'явиться текст *Вігворюю голосову позначку.*
- 5 Коли голосову позначку буде успішно збережено, на дисплеї з'явиться нотатка *Голосову позначку збережено* і пролунає тональний сигнал. Поруч із номером, що зберігається на контактній картці, можна побачити символ .


Дзвінок за допомогою голосової позначки

- 1 В режимі очікування натисніть і утримуйте . Ви почуєте короткий тональний сигнал, а на дисплеї з'явиться текст *Скажіть ім'я зараз*.
 - 2 Здійснюючи дзвінок з використанням голосової позначки, тримайте телефон недалеко від рота і обличчя, і чітко скажіть голосову позначку.
 - 3 Телефон відтворює оригінальну голосову позначку, на дисплеї з'являється ім'я та номер, а за декілька секунд починається набір номера, що відповідає розпізнаній голосовій позначці.
- Якщо телефон відтворює невірну голосову позначку, а також щоб повторити голосовий набір, натисніть **Повтор**.

Голосовий набір неможливо використовувати під час активного дзвінка даних або з'єднання GPRS.

Призначення клавіш швидкого набору

Швидкий набір – це швидкий спосіб телефонувати за номерами, які часто використовуються. Клавіші швидкого набору можна призначити восьми телефонним номерам. Цифра **1** зарезервована для скриньки голосової пошти.

- 1 Відкрийте контактну картку, якій Ви бажаєте призначити клавішу швидкого набору, та виберіть **Опції** → *Призн. швид. набір*. Відкриється таблиця швидкого набору, що відображає номери **1-9**.
 - 2 Перейдіть до цифри і натисніть **Признач.** Коли Ви повертаєтесь до вікна контактної інформації, поруч з номером можна побачити піктограму швидкого набору.
- Щоб зателефонувати контакту за допомогою швидкого набору, перейдіть в режим очікування та натисніть клавішу швидкого набору та .

▶ Опції у вікні передплачених контактів: *Відкрити, Дзвонити, Створити повідомл., Відкрити бесіду, Скасув. передплату, Передплат. новий, Познач./Скас.позн., Моя присутність, Установки, Підказка та Вихід.*

▶ Опції у вікні списку "Групи": *Відкрити, Нова група, Видалити, Перейменувати, Тон дзвінка, Інф. про Контакти, Установки, Підказка та Вихід.*




↪ Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Присутн.**

Перегляд передплачених контактів


Перебуваючи у довіднику "Контакти", перейдіть до другої закладки і відкрийте список передплачених контактів. Цей список дозволяє переглянути дані про присутність усіх передплачених контактів, включаючи їхню доступність та статус у чаті. [Див. "Присутність \(послуга мережі\)" на стор. 28.](#) [Див. "Чат \(послуга мережі\)" на стор. 99.](#)

Керування групами абонентів

Створення груп абонентів

- 1 Перебуваючи в каталозі "Контакти", натисніть , щоб відкрити список груп.
- 2 Виберіть **Опції** → *Нова група*.
- 3 Введіть назву групи або скористайтеся стандартною назвою *Група* та натисніть **Добре**.

Додавання номерів до групи

- 1 В каталозі "Контакти" перейдіть до контактної особи, яку Ви бажаєте додати до групи, та виберіть **Опції** → *Додати до групи*. Відкриється список наявних груп.
- 2 Перейдіть до групи, до якої Ви бажаєте додати контакт, і натисніть .

Присутність (послуга мережі)

Користуйтеся "Присутність", щоб інформувати інших про те, коли, де і як з Вами можна зв'язатися. Послуга присутності дозволяє переглядати і створювати динамічний профіль своєї контактної інформації, видимий для інших користувачів послуги, а також ділитися інформацією або контролювати послуги. Інформація присутності може містити дані про Вашу доступність, про те, де Ви знаходитесь і що робите, а також про те, як з Вами краще спілкуватися (зателефонувати чи надіслати повідомлення). Див. Мал. 9, на стор. 29.

Перш ніж користуватися послугою відображення присутності, Вам потрібно знайти послугу, якою Ви бажаєте користуватися, а потім зберегти установки цієї послуги. Ви можете отримати установки у спеціальному текстовому повідомленні, яке називається

розумним повідомленням, від постачальника послуг, що пропонує послугу відображення присутності. [Див. "Отримання розумних повідомлень" на стор. 55.](#) Детальнішу інформацію можна отримати у свого постачальника послуг.

Програма присутності дозволяє змінювати власну опубліковану інформацію присутності та керувати колом осіб, яким дозволено переглядати Вашу присутність. Щоб переглянути інформацію про присутність інших, потрібно скористатися списком "Контакти". [Див. "Контакти" на стор. 24.](#)

Зміна своєї інформації про присутність

Виберіть **Опції** → [Моя доступність](#) і виберіть:


- **Доступний** - Ви доступні для того, щоб Вам телефонували або надсилали повідомлення, наприклад, Ваш телефон перебуває у загальному режимі. [Див. "Режими" на стор. 88.](#)
- **Зайнятий** - Ви можете бути доступними для того, щоб Вам телефонували або надсилали повідомлення, наприклад, Ваш телефон перебуває у режимі зустрічі.
- **Недоступний** - Ви недоступні для того, щоб Вам телефонували або надсилали повідомлення, наприклад, Ваш телефон перебуває у беззвучному режимі.

Зміна кола осіб, що можуть переглядати Вашу інформацію присутності

Виберіть **Опції** → [Глядачі](#) і виберіть:

- **Прис. публічн.** - Відображає обмежену інформацію для керування способами, у які люди можуть зв'язатися з Вами. Ця інформація доступна для усіх незаблокованих контактів.
 - [Моя доступність](#) - Виберіть [Доступний](#), [Зайнятий](#) або [Недоступний](#).
 - [Глядачі](#) - Відкриває вікно [Поточні глядачі](#) Вашої [Прис. публічн.](#) [Див. "Глядачі публічної інформації" на стор. 30.](#)
 - [Онов. присутність](#) - Оновлює Вашу інформацію присутності на сервері присутності.

Опції у вікні присутності: [Відкрити](#), [Моя доступність](#), [Глядачі](#), [Онов. присутність](#), [Логін](#), [Кінець сеансу](#), [Установки](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).

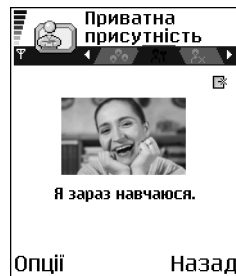

Мал. 9 Вікно приватної присутності.

- *Почати сеанс / Закінчити сеанс* – Встановлення та розрив з'єднання з сервером присутності. [Див. "Сервери чату і присутності" на стор. 105.](#)
- *Установки* – Щоб керувати публікацією своєї інформації присутності.
- *Прис. приватн.* – Відображає приватну інформацію, щоб інші могли переглядати більш особисту інформацію. Ця інформація доступна лише для тих, хто має дозвіл на перегляд Вашої приватної інформації. Ви можете вибрати наступні опції:
 - *Моя доступність* – Виберіть *Доступний*, *Зайнятий* або *Недоступний*.
 - *Моє повідом. прис.* – Ви можете написати текстове повідомлення довжиною до 40 символів, щоб описати свою поточну доступність.
 - *Мій логотип прис.* – Ви можете додати логотип до своєї інформації доступності. Файли логотипів зберігаються в "Галереї". [Див. "Галерея" на стор. 44.](#)
- *Глядачі* – Відкриває вікно *Приватні глядачі* Вашої *Прис. приватн.* [Див. "Приватні глядачі" на стор. 31.](#)
- *Онов. присутність* – Оновлює Вашу інформацію присутності на сервері присутності.
- *Почати сеанс / Закінчити сеанс* – Встановлення та розрив з'єднання з сервером присутності. [Див. "Сервери чату і присутності" на стор. 105.](#)
- *Установки* – Щоб керувати публікацією Вашої присутності.
- *Прис. зблук.* – Відображає екран без особистої інформації. [Див. "Заблоковані глядачі" на стор. 31.](#)

Глядачі публічної інформації

Перейдіть до *Прис. публічн.* і виберіть **Опції** → *Глядачі* → *Поточні глядачі*, щоб переглянути імена, телефонні номери або коди глядачів, яким Ви не дозволяєте переглядати свої приватні повідомлення присутності, але які зараз переглядають Вашу публічну присутність. Ви можете перейти до глядача, натиснути **Опції** і вибрати:

- *Дог. до прив. спис.* – Дозволяє глядачу бачити Вашу приватну присутність.
- *Блокувати* – Забороняє глядачу переглядати Вашу інформацію присутності.
- *Дог. до Контактів* – Додає глядача до Вашого довідника "Контакти".
- *Онов. спис. глядач.* – Встановлює з'єднання з сервером присутності для оновлення списків глядачів. Ця опція доступна лише тоді, коли Ви перебуваєте в режимі офлайн.

Приватні глядачі

Перейдіть до *Прис. приватн.* і виберіть **Опції**→ *Глядачі*→ *Приватні глядачі*, щоб переглянути імена, телефонні номери та коди глядачів, яким Ви дозволили переглядати свої приватні повідомлення присутності. Щоб заборонити користувачеві переглядати свої приватні повідомлення присутності, перейдіть до глядача і натисніть **С**. Ви можете перейти до глядача, натиснути **Опції** і вибрати:

- *Додати нове* - Додати нового глядача вручну або з довідника "Контакти". Ви можете вибрати лише контакт, який має код користувача у контактній картці.
- *Блокувати* - Забороняє глядачу переглядати Вашу інформацію присутності.
- *Дог. до Контактів* - Додає глядача до Вашого довідника "Контакти".
- *Видалити зі списку* - Видаляє глядача зі списку приватних. Ця опція доступна також тоді, коли вибрано позначені елементи. Якщо список пустий, ця опція недоступна.
- *Дивитися геталі* - Відображає ідентифікаційну інформацію (код) глядача.
- *Онов. спис. глядач.* - Встановлює з'єднання з сервером присутності для оновлення списків глядачів. Ця опція доступна лише тоді, коли Ви перебуваєте в режимі офлайн.

Заблоковані глядачі


Перейдіть до **Опції**→ *Глядачі*→ *Прис. заблок.*, щоб переглянути список глядачів, яким Ви заборонили перегляд Ваших приватних і публічних повідомлень присутності. Щоб дозволити глядачу переглядати Вашу інформацію присутності, перейдіть до глядача і натисніть **С**. Ви можете перейти до глядача, натиснути **Опції** і вибрати:

- *Дог. до прив. спис.* - Дозволяє глядачу бачити Вашу приватну присутність.
- *Додати нове* - Додати нового глядача вручну або з довідника "Контакти". Ви можете вибрати лише контакт, який має код користувача у контактній картці.
- *Дог. до Контактів* - Додає глядача до Вашого довідника "Контакти".
- *Дивитися геталі* - Відображає ідентифікаційну інформацію (код) глядача.
- *Онов. спис. глядач.* - Встановлює з'єднання з сервером присутності для оновлення списків глядачів. Ця опція доступна лише тоді, коли Ви перебуваєте в режимі офлайн.

Оновлення власної інформації присутності

Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Присутн.**

Коли з'єднання буде встановлене:

- 1 Введіть код користувача та пароль і натисніть , щоб увійти на сервер.
Код користувача і пароль можна отримати у постачальника послуг.
- 2 Виберіть **Опції** → **Онов. мою присут.**. Ця опція доступна у випадку, коли Ви увійшли на сервер і змінили свою інформацію присутності у вікні **Прис. приватн.** або **Прис. публічн.**, але не оновили її.
- 3 Щоб закінчити сеанс, виберіть **Опції** → **Закінчити сеанс**.

Установки присутності

Виберіть **Опції** → **Установки** у головному меню присутності.

[Див. "Сервери чату і присутності" на стор. 105.](#)

- **Показувати** - Виберіть:
 - **Прив. та публ.** - Публікується як публічна, так і приватна інформація.
 - **Приват. перегл.** - Вашу інформацію присутності можуть переглядати лише приватні глядачі.
 - **Публічні глядачі** - Вашу інформацію присутності можуть переглядати як публічні, так і приватні глядачі.
 - **Немає** - Ваша інформація присутності не публікується.
- **Синхрон. з Режимами** - Визначає, які властивості присутності змінюватимуться при зміні Вашого режиму. Виберіть:
 - **Вимкнуті** - Властивості присутності не змінюються навіть при зміні режиму.
 - **Відобразити** - При зміні режиму змінюються **Моя доступність** та **Моє повідом. прис.**
 - **Лише доступн.** - При зміні режиму **Моє повідом. прис.** не змінюється.
 - **Лише прив. нот.** - При зміні режиму **Моя доступність** не змінюється.




Позиціонування (послуга мережі)

Позиціонуван. дозволяє мережі визначати місцезнаходження Вашого телефону.

Увімкнувши або вимкнувши **Позиціонуван.**, Ви вибираєте, коли мережа отримуватиме інформацію про Ваше місцезнаходження.

Щоб увімкнути **Позиціонуван.** у своєму телефоні, виберіть **Установки** → **Позиціонування** → **Увімкнено**.

Коли Ви отримаєте **Запит позиції**, з'явиться повідомлення про те, що служба робить запит. Натисніть **Прийм.**, щоб дозволити надсилання інформації про своє місцезнаходження, або натисніть **Відхил.**, щоб відхилити запит.

Повідомлення типу **Запит позиції** реєструються у списку **Отр. Запити**. Щоб переглянути їх, виберіть **Меню** → **Позиціонуван.** → **Отр. Запити**. Піктограма біля кожного запиту вказує на статус запиту: новий, відхилений або прийнятий. Якщо Ви бажаєте отримати деталі свого запиту, перейдіть до запиту і натисніть . Якщо Ви бажаєте очистити список **Отр. Запити**, виберіть **Опції** → **Очистити список**.

➡ Перейдіть до **Меню** → **Інструмен.** → **Позиціонуван.**






Календар

В "Календарі" можна відслідковувати свої зустрічі, дні народжень, річниці та інші події. Також можна запрограмувати попереджувальний сигнал календаря, що нагадуватиме про події, що наближаються. Календар використовує спільну пам'ять. [Див. "Спільна пам'ять" на стор. 15.](#)


Створення календарних записів





- 1 Перейдіть до **Меню** → **Календар**
- 2 Виберіть **Опції** → **Новий запис** та виберіть:
 - **Зустріч** - щоб нагадати Вам про зустріч, що відбудеться у певний день та час.
 - **Пам'ятка** - щоб написати загальний запис для всього дня.

- *Річниця* - щоб нагадати Вам про дні народжень або особливі дати. Записи про річниці повторюються щороку.
- 3 Заповніть поля. Використовуйте клавішу прокрутки для пересування між полями.
- *Тема / Подія* - Введіть опис події.
 - *Місце* - Місце зустрічі, додатково.
 - *Час початку, Час завершення, Дата початку та Дата завершення.*
 - *Сигнал* - Натисніть , щоб увімкнути поля для *Час активізації сигналу* та *Дата активізації сигналу*.
 - *Повторити* - Натисніть , щоб зробити запис повторюваним. Перейдіть за допомогою  до вікна "День".
 - *Повторювати го* - Можна запрограмувати кінцеву дату для певної події, що повторюється, наприклад, дату останнього відвідування Вашого щотижневого заняття. Ця опція відображається лише у випадку, якщо Ви вибрали повторення події.
 - *Синхронізація - Приватна* - Після синхронізації запис календаря зможете бачити лише Ви, а для інших він відобразитися не буде, навіть якщо вони мають онлайн-доступ до перегляду календаря. *Публічна* - Запис календаря відобразитиметься для інших осіб, які мають онлайн-доступ до перегляду календаря. *Жодної* - Календарний запис не буде копіюватися при синхронізації календаря.
- 4 Щоб зберегти цей запис, натисніть **Готово**.

Якщо Ви редагуєте або видаляєте повторюваний запис, виберіть, які зміни мають відбутися: *Всі випадки* - змінюються всі записи, що повторюються / *Лише цей запис* - зміниться лише цей запис.







Вікна календаря

У вікні "Місяць", "Тиждень" чи "День" натисніть , щоб автоматично підсвітити поточну дату.

Щоб ввести календарний запис, натисніть будь-яку цифрову клавішу (  -  ) у будь-якому вікні календаря. Відкриється запис "Зустріч", а введені Вами знаки будуть додані у поле *Тема*.

- Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** → *Перейти го гати*. Введіть дату і натисніть **Добре**.


Опції у різних вікнах календаря: *Відкрити, Новий запис, Огляд тижня | Огляд місяця, Видалити, Перейти го гати, Нагіслати, Установки, Підказка та Вихід*.







- Піктограми у вікнах "День" та "Тиждень":  - Пам'ятка та  - Річниця.
- Піктограми синхронізації у вікні "Місяць":
 - Приватна,  - Публічна,  - Жодної, а  - день має кілька записів.



Справи

В "Справах" можна зберігати список завдань, котрі необхідно виконати. Список "Справи" використовує спільну пам'ять. [Див. "Спільна пам'ять" на стор. 15.](#)

 Перейдіть до **Меню** → **Справи**.

- 1 Щоб почати писати нотатку в "Справах", натисніть будь-яку цифрову клавішу ( - ). Відкриється редактор, а після введення Вами літер буде блимати курсор.
- 2 Введіть завдання в полі *Тема*. Натисніть , щоб додати спеціальні символи.
 - Щоб запрограмувати дату виконання для даного завдання, перейдіть до поля *Кінцева дата* та введіть дату.
 - Щоб запрограмувати пріоритетність для даної нотатки справ, перейдіть до поля *Пріоритет* і натисніть .
- 3 Щоб зберегти нотатку справ, натисніть **Готово**. Якщо видалити всі знаки і натиснути **Готово**, нотатка буде видалена, навіть якщо Ви редагуватимете попередньо збережену нотатку.
 - Щоб відкрити нотатку справ, перейдіть до неї та натисніть .
 - Щоб видалити нотатку справ, перейдіть до неї і виберіть **Опції** → *Вугалити* або натисніть .
 - Щоб позначити, що нотатку справ було виконано, перейдіть до неї і виберіть **Опції** → *Познач. "Виконано"*.
 - Щоб відновити нотатку справ, виберіть **Опції** → *Познач. "Не викон."*


Імпорт даних з інших сумісних телефонів Nokia

Ви можете переміщувати дані календаря, контактів і справ з сумісних телефонів Nokia на свій телефон за допомогою програми Nokia PC Suite 6.3 Content Copier на сумісному ПК. Інструкції щодо використання програми можна знайти у функції підказки для PC Suite на компакт-диску.

Мультимедіа







Камера

Натисніть  в режимі очікування і перейдіть до **Меню** → **Камера**.

Програма **Камера** дозволяє робити фотографії та записувати відеокліпи. Зображення автоматично зберігаються в програмі "Галерея", де Ви можете перейменувати їх і організувати у папки. Можна також надсилати зображення в мультимедійному повідомленні, як додаток до повідомлення електронної пошти, а також через з'єднання Bluetooth. Камера дозволяє робити фотознімки у форматі JPEG та записувати відеокліпи у форматі 3GPP з розширенням файла .3gp.


Фотографування

Опції перед тим, як робити фотознімки: *Сфотографувати, Увімк. нічний режим | Вимк. нічний режим, Iти go Галереї, Автотаймер, Установки, Підказка та Вихід.*

- 1 Натисніть  в режимі очікування і натисніть  або , щоб перейти до закладки **Зобр.** Відкриється програма **Камера**, і Ви зможете побачити зображення для фотографування або відеозйомки.
Можна побачити видошукач та лінії кадрування, які показують область для запису зображення.
Можна також побачити лічильник зображень, який показує, скільки зображень, в залежності від обраної якості зображення, вміщуються в пам'яті Вашого телефону або картці пам'яті, якщо така використовується.
- 2 Натисніть , щоб збільшити масштаб об'єкта, перш ніж його фотографувати. Натисніть , щоб знову зменшити масштаб. Позначка масштабу на дисплеї показує рівень збільшення.




Порада! Щоб робити фотознімки відразу один за одним, виберіть **Опції** → **Установки** → **Зображення** → **Показувати фото**. Виберіть **Ні**. Після знімання фотографії зникають з дисплея і зберігаються до папки "Галерея", а камера знову готова до використання.


- 3 Щоб зробити фотознімок, натисніть . Не рухайте телефон, поки програма **Камера** не почне зберігати зображення. Зображення автоматично зберігається в "Галереї".
[Див. "Галерея" на стор. 44.](#)



Порада! Роздільна здатність збільшеної фотографії нижча, ніж фотографії, що не збільшувалася, але розмір зображень однаковий. Різницю в якості зображення можна помітити при перегляді на ПК.

Камера переходить в режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом хвилини не було натиснуто жодної клавіші. Щоб продовжити робити фотознімки, натисніть .

Після того, як зображення було збережене:

- Якщо Ви не бажаєте зберігати зображення, виберіть **Опції** → *Вигалити*.
- Щоб повернутися до видошукача для створення нового фотознімка, натисніть .

Ви можете вставити зображення в контактну картку. [Див. "Створення та редагування контактних карток" на стор. 24.](#)

Автотаймер


Користуйтеся автотаймером для затримання фотографування, щоб сфотографувати і себе.

- 1 Виберіть **Опції** → *Автотаймер*.
- 2 Виберіть затримку *10 секунд, 20 секунд* або *30 секунд*.
- 3 Натисніть *Увімкн*. Камера зробить фотографію після того, як вийде час затримки.

Установки

В установках програми **Камера** Ви можете настроїти якість зображення, вибрати, чи відображувати фотографії на дисплеї після знімання, змінити стандартну назву зображення, а також змінити місце збереження нових зображень.

- 1 Виберіть **Опції** → *Установки* → *Зображення*.
- 2 Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити:
 - *Якість зображення* - *Висока*, *Звичайна* та *Базова*. Чим краща якість зображення, тим більше пам'яті витрачається на це зображення.







 Опції після того, як зроблено фотознімок:
Нове, Вигалити, Нагіслати, Встан. як шпалери, Переймен. зображ., Iти go Галереї, Установки, Підказка та Вихід.

- *Показувати фото* – Щоб робити знімки відразу один за одним, виберіть *Ні*. Після знімання фотографії зникають з дисплея і зберігаються до папки "Галерея", і камера знову готова до використання.
- *Станд.назва зображ.* – За умовчанням **Камера** дає зображенням імена у форматі "Зображення.jpg". *Станд.назва зображ.* дозволяє встановити стандартну назву збережених фотознімків.
- *Поточна пам'ять* – Виберіть, Ви бажаєте зберігати свої зображення: у пам'яті телефону чи на картці пам'яті (якщо Ви її використовуєте).

Запис відео

Опції перед записуванням відео: *Запис, Увімк. нічний режим / Вимк. нічний режим, Без звуку / Увімкнути звук, Іти до Галереї, Установки, Підказка та Вихід.*

Натисніть **Камера** в режимі очікування  або , щоб перейти до закладки *Bigeo*.

- Натисніть , щоб почати записувати.
- Щоб тимчасово припинити записування у будь-який час, натисніть . Натисніть  знову, щоб відновити записування.
- Натисніть , щоб збільшити масштаб об'єкта, перш ніж його записувати або під час запису. Натисніть , щоб знову зменшити масштаб.
- Натисніть , щоб зупинити записування.

Відеокліп зберігається або до пам'яті телефону, або до картки пам'яті, в залежності від установки *Пам'ять використ.* Див. "Настройка "Відеозаписувача"" на стор. 38.

- Щоб негайно відтворити щойно записаний відеокліп, виберіть *Опції* → *Грати*.
- Щоб відтворити раніше збережені відеокліпи, перейдіть до меню "Галерея". Див. "Галерея" на стор. 44.

Настройка "Відеозаписувача"

Використовуйте наступні установки, щоб визначити, як будуть записуватися відеокліпи.

- 1 Виберіть *Опції* → *Установки* → *Bigeo*.
- 2 Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити:
 - *Довжина* – Виберіть:
 - *Максимум* – Тривалість відеозапису обмежена 10 хвилинами.

Опції після закінчення записування відео: *НовіГрати, Надіслати, Змінити назву, Відалити, Іти до Галереї, Установки, Підказка та Вихід.*

- *Короткий* - Щоб записувати відеокліпи розміром до 95 кБ, що дорівнює тривалості близько 10 секунд і дозволяє надсилати їх як мультимедійні повідомлення.
- *Роздільна зг. відео* - Виберіть 128x96 або 176x144.
- *Станд. назва відео* - Визначте стандартну назву.
- *Пам'ять використ.* - Визначте місце збереження у пам'яті. Вибирати можна між пам'яттю телефону та карткою пам'яті, якщо вона є.






Перегляд зображень

Фотознімки, зроблені за допомогою програми **Камера**, зберігаються як зображення у папці "Галерея". [Див. "Галерея" на стор. 44.](#) Ви можете отримати зображення у мультимедійному або графічному повідомленні, як додаток до електронної пошти, а також через Bluetooth. Після отримання зображення у папку "Вхідні" його потрібно зберегти у пам'ять телефону або на картку пам'яті. Графіку, отриману у графічних повідомленнях, можна зберігати у папці графічних повідомлень. [Див. "Папки графічних повідомлень" на стор. 45.](#)


Виберіть зображення зі списку зображень в папці *Зображення* в меню "Галерея", щоб запустити переглядач зображень і відобразити зображення.

Якщо при перегляді зображення натиснути  або , Ви перейдете до наступного або попереднього зображення в цій папці.


При перегляді зображень в режимі піктограм:

- 1 Щоб переключитися між пам'яттю телефону та пам'яттю картки, натисніть  або .
- 2 Щоб переглянути список зображень, натисніть  та .
- 3 Натисніть , щоб відкрити зображення. Якщо зображення відкрите, можна побачити його назву.


Можна продивлятися анімаційні файли GIF так само, як і інші зображення.

 Опції при перегляді зображення:
Надіслати, Встан. як шпалери, Повернути, Збільшити, Зменшити, Повний екран, Видалити, Переіменувати, Дивитися деталі, Дог. до Вибраного, Підказка та Вихід.

Масштабування збереженого зображення

- 1 Виберіть **Опції** → *Збільшити* або *Зменшити*. Ви можете побачити коефіцієнт зміни масштабу зображення вгорі дисплея. [Див. "Клавіші прискореного доступу" на стор. 40.](#)
- 2 Натисніть , щоб повернутися до початкового вікна. Коефіцієнт зміни масштабу зображення не зберігається постійно.








Повний екран

Якщо вибрати **Опції** → *Повний екран*, рамка навколо зображення видалиться, щоб можна було побачити більше зображення. Натисніть , щоб повернутися до початкового вікна.

Переміщення фокусу

При зміні масштабу зображення користуйтеся клавішею прокрутки для переміщення фокусу ліворуч, праворуч, угору чи вниз, щоб ближче роздивитись окремі частини фотознімка, наприклад, його верхній правий кут.

Клавіші прискореного доступу

- Повернення на 90 градусів:   - проти стрілки годинника,  - за годинниковою стрілкою. Статус обертання не зберігається постійно.
-  - збільшити,   - зменшити, натисніть і тримайте натиснутою, доки не повернеться звичайний вигляд.
-  - щоб переключатися між повним екраном та звичайним виглядом.



RealPlayer™

↩ Перейдіть до **Меню** → **RealPlayer**.


За допомогою RealPlayer™ можна відтворювати місцеві мультимедійні файли, збережені в пам'яті телефону або на картці пам'яті, а також потокові медіа файли "по повітрю" через потокове з'єднання. Потокове з'єднання можна активувати під час сеансу роботи браузера, а його адресу можна зберегти в пам'яті телефону або на картці пам'яті.

До мультимедійних файлів відносяться відеокліпи, музика та звукозаписи. RealPlayer підтримує файли з розширеннями .3gp, .amr, .mp4, .ra, .rv, .rm та .ram.

RealPlayer не обов'язково підтримує усі формати чи версії форматів файлів. Наприклад, RealPlayer намагається відкрити усі файли в форматі .mp4. Однак деякі .mp4-файли можуть мати вміст, який не є сумісним зі стандартами 3GPP і тому не підтримується цим телефоном. В такому випадку операція відкривання може призвести до часткового відтворення або до появи повідомлення про помилку.


RealPlayer використовує спільну пам'ять. [Див. "Спільна пам'ять" на стор. 15.](#)

Відтворення мультимедійних файлів

- Щоб відтворити мультимедійний файл, збережений у пам'яті телефону або на картці пам'яті, виберіть **Опції** → *Віграти* та:
 - *Останні кліпи* - Щоб відтворити останні 6 файлів у RealPlayer, або
 - *Збережений кліп* - Щоб відтворити файл, збережений у папці "Галерея". [Див. "Галерея" на стор. 44.](#)
- Перейдіть до файла і натисніть , щоб відтворити файл.
- Щоб передати вміст "по повітрю":
 - Виберіть адресу потокового з'єднання, збережену в "Галереї". Перш ніж почати відтворення живого потокового вмісту, Ваш телефон з'єднається із сайтом та завантажить файл.
 - Відкрийте посилання на файл в браузері.

Щоб відтворити живий потоковий вміст, спершу необхідно визначити конфігурацію Вашої стандартної точки доступу. [Див. "Точки доступу" на стор. 72.](#)



Багато постачальників послуг вимагають використовувати точку доступу до Інтернету (Internet Access Point – IAP) у якості стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. За додатковою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

 Опції програми RealPlayer при вибраному кліпі (наявні опції можуть відрізнятися): *Грати, Проговжити, Зупинити, Вимкнути звук, Увімкнути звук, Деталі кліпу, Нагіслати, Установки, Пігказка та Vixig.*

В RealPlayer можна відкрити лише URL-адресу `rtsp://`. Ви не можете відкрити URL-адресу `http://`, однак RealPlayer розпізнає `http`-посилання на файл `.ram`, оскільки файл `.ram` – це текстовий файл, що містить посилання `rtsp`.

Клавіші швидкого доступу при програванні

Коли відтворюється мультимедійний файл, використовуйте клавішу прокрутки для пошуку (швидкого переміщення по мультимедійному файлу) та для вимкнення звуку наступним чином:

Натисніть і утримуйте , щоб шукати вперед, або натисніть і утримуйте , щоб шукати назад по медіа-файлу.

Щоб вимкнути звук, натисніть  та утримуйте, доки не відобразиться індикатор .

Щоб увімкнути звук, натисніть і утримуйте , доки не побачите індикатор .

Зміна установок

Виберіть **Опції** → *Установки*, а потім *Vimeo*, *Audio* або *З'єднання*.

Виберіть *Vimeo*, щоб змінити наступні установки:

- *Контрастність* – Відкрийте вікно повзунка, щоб змінити контраст.
- *Повторення* – Виберіть *Увімкнено*, щоб програвання відеокліпу повторювалося автоматично по завершенню.

Виберіть *Audio*, щоб змінити наступні установки:

- *Повторення* – Виберіть *Увімкнено*, щоб програвання звукового файлу повторювалося автоматично по завершенню.
- *Випадкове програв.* – Виберіть *Увімкнено*, щоб програвати файли зі списку програвання у випадковій послідовності.


Виберіть *З'єднання*, щоб змінити установки з'єднання.




Кінорежисер

Програма **Кінорежисер** використовується для створення редагованих відеокліпів, які можуть містити відео, звук та текст. Редагування виконується автоматично відповідно до вибраного стилю. Стиль визначає перехід та візуальні ефекти, що використовуються у відеокліпі.

Відкрийте **Кінорежисер** і натисніть  або , щоб переключитися між закладками  і .


На закладці  можна вибрати:

- **Швидко muvee** - Створює відеокліпи, що можуть бути надіслані у мультимедійних повідомленнях (MMS). Ви можете вибрати кілька відеокліпів та стиль, який Ви бажаєте застосувати до них. Тривалість відеокліпу **Швидко muvee** зазвичай не перевищує 10 секунд.
- **Indyvig. muvee** - Ви можете вибрати відеокліпи та застосувати стиль, музику і повідомлення, встановити тривалість та переглянути відеокліп перед збереженням. Визначте наступне:
 - **Bigeo** - Виберіть початковий файл або файли, які Ви бажаєте використовувати. Виберіть **Познач./Скас.позн., Грати** або **Зняти**.
 - **Стиль** - Виберіть стиль зі списку. Стилі визначають ефекти та заголовки повідомлень. Кожен стиль пов'язаний зі стандартною музикою і текстом повідомлення.
 - **Музика** - Виберіть зі списку музичний кліп.
 - **Повідомлення** - Додає заголовок до початку або закінчення відеокліпу. Ви можете ввести повідомлення або вибрати шаблон для нього. Стандартний текст повідомлення можна змінити.
- **Створити muvee** - Вас попросять встановити тривалість відеокліпу. Виберіть **Мультим. повідомл.**, щоб створити відеокліп розміром, що підходить для надсилання через MMS, **Як у музики**, щоб створити відеокліп, тривалість якого дорівнюватиме тривалості вибраного музичного запису, або **Визн. користувач.**, щоб вручну ввести тривалість відеокліпу.

 Перейдіть до **Меню** → **Кінорежисер**.


Після підготовки попереднього перегляду відеокліпу відкривається вікно *Попер-пере-гляд мувее*, де можна *Грати*, *Переробити* (створити нову версію відеокліпа) та *Зберегти* новий відеокліп.


- *Завантажен. стилів* – Завантажити і встановити нові стилі.
- *Установки* – Перейдіть до установок, яку Ви бажаєте змінити:
 - *Активна пам'ять* – Виберіть *Пам'ять телеф.* або *Карта пам'яті*
 - *Роздільна здатність* – Виберіть *Висока*, *Низька* або *Автоматично*
 - *Станг. назва мувее* – Введіть стандартну назву своїх відеокліпів.

Закладка  містить список відеокліпів, які можна *Грати*, *Надіслати*, *Перейменувати* та *Видалити*.




Галерея


 Перейдіть до Меню → Галерея.

 Опції: *Відкрити* (папку чи об'єкт), *Надіслати*, *Видалити*, *Створити новий*, *Переміст. до папки*, *Копіювати в папку*, *Нова папка*, *Познач./Скас.позн.*, *Редагувати*, *Перейменувати*, *Завант. в галерею*, *Завантаж. зображ.*, *Дивитися деталі*, *Дод. до Вибраного*, *Установки*, *Підказка* та *Вихід*.

Використовуйте "Галерею", щоб зберігати і організовувати свої зображення, звукозаписи і відеокліпи, потокові посилання і RAM-файли.

"Галерея" використовує спільну пам'ять. [Див. "Спільна пам'ять" на стор. 15.](#)

Відкрийте "Галерею", щоб побачити список папок, що зберігаються в пам'яті телефону. Натисніть , щоб побачити папки, що зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.


Виберіть папку *Зображення*, *Аудиокліпи* або *Відеокліпи* (чи іншу папку, створену Вами) і натисніть , щоб її відкрити.

У відкритій папці можна побачити:

- піктограму, що позначає тип кожного файлу в папці, а у випадку з зображенням – зменшене зображення; попередній огляд зображення
- назву файла
- дату і час збереження файла або розмір файла
- папки нижчого рівня, якщо вони є.

Ви можете переглядати, відкривати і створювати папки, позначати, копіювати і переміщати об'єкти до папок. [Див. "Загальні дії для всіх програм" на стор. 13.](#) Ці опції можуть відрізнятися в залежності від вмісту списку мультимедійних файлів.

Відкриття файлів

Виберіть будь-який файл і натисніть , щоб відкрити його. Кожен файл відкривається у своїй відповідній програмі, як наводиться нижче:

- Зображення – Відкриваються у програмі перегляду зображень. [Див. "Перегляд зображень" на стор. 39.](#)
- Звукові кліпи – Відкриваються і відтворюються у програмі RealPlayer. [Див. "RealPlayer " на стор. 40.](#)
- Відеокліпи, RAM-файли і потокові посилання – Відкриваються і відтворюються у програмі RealPlayer. [Див. "RealPlayer " на стор. 40.](#)
- Папки нижчого рівня – Відкриваються, щоб відобразити вміст.

Інші стандартні папки

Папки графічних повідомлень

Використовуйте цю папку для збереження малюнків, надісланих у графічних повідомленнях.

- Виберіть папку *Зображення* → *Графічні повід.*

Якщо Ви бажаєте зберегти графіку, отриману в графічному повідомленні, перейдіть до **Повідомлення** → *Вхідні*, відкрийте повідомлення і виберіть **Опції** → *Зберегти малюнок*.

Папка "Шпалери"


Використовуйте цю папку для зберігання зображень, які Ви хочете використовувати як фонові зображення в мультимедійних повідомленнях.

- Виберіть папку *Зображення* → *Шпалери*.

Папка логотипів присутності

Використовуйте цю папку для збереження логотипів присутності. [Див. "Присутність \(послуга мережі\)" на стор. 28.](#)

- Виберіть папку *Зображення* → *Логот. присут.*

 Опції в папці "Графічні повідомлення":
Вігкрити, Нагіслати, Видалити, Познач./ Скас.позн., Перейменувати, Дивитися геталі, Підказка та Вихіг.

Завантаження файлів

Щоб завантажити файли в "Галерею", використовуючи браузер:

- Виберіть **Опції** → *Завант. в галерею* і виберіть щось із наступного: *Завантажен. графіки*, *Завантаження відео* або *Завантаження тонів*. Відкриється браузер, і Ви зможете вибрати закладку для сторінки, з якої буде проводитись завантаження. [Див. "Перегляд закладок" на стор. 109.](#)

Щоб завантажити файли, спершу необхідно визначити конфігурацію Вашої стандартної точки доступу. [Див. "Точки доступу" на стор. 72.](#)


Як тільки об'єкти будуть завантажені, браузер закриється, а телефон повернеться у вікно "Галерея".

Завантаження зображень на сервер зображень (послуга мережі)



Зображення можна надсилати на сервер зображень, щоб дозволити іншим отримувати доступ до Ваших зображень в режимі онлайн.

На сервер зображень можна завантажувати тільки JPG-файли.

Перш ніж завантажити файли, потрібно ввести установки для сервера зображень. [Див. "Настройка сервера зображень" на стор. 46.](#) Ці установки можна отримати у свого постачальника послуг.

- 1 Виберіть **Опції** → *Завантаж. зображ.*
- 2 Щоб почати завантаження на сервер, позначте зображення та виберіть *Завантажити*.
- 3 Введіть назву папки на сервері зображень, в якій будуть зберігатися зображення, і натисніть .

Настройка сервера зображень

- 1 Виберіть **Установки** → *Сервери зображень* і натисніть . Введіть інформацію у кожне поле. [Див. "Точки доступу" на стор. 72.](#)
- 2 Натисніть .



Обмін повідомленнями

В пункті меню "Повідомлення" можна створювати, надсилати, отримувати, переглядати, редагувати та організовувати: текстові, мультимедійні, розумні повідомлення, повідомлення електронної пошти. Розумні повідомлення – це текстові повідомлення, що можуть містити графіку, тони дзвінків, установки налаштування, закладки, контактні деталі та елементи календаря. Окрім цього, можна отримувати повідомлення та дані за допомогою з'єднання Bluetooth, отримувати сервісні повідомлення, повідомлення через стільникову трансляцію, а також надсилати сервісні команди.



Увага: Функцію графічних повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вона підтримується Вашим оператором мережі або постачальником послуг. Отримувати та відображати графічні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують функції графічних повідомлень.

Текстові та мультимедійні (MMS) повідомлення використовують спільну пам'ять. [Див. "Спільна пам'ять" на стор. 15.](#)

Коли Ви відкриваєте "Повідомлення", можна побачити функцію *Нове повідомл.* і список стандартних папок:



Вхідні – Містить отримані повідомлення, окрім електронних повідомлень та повідомлень стільникової трансляції. Повідомлення електронної пошти зберігаються в папці *Пошт. скрин.* Ви можете прочитати повідомлення стільникової трансляції, вибравши **Опції** → *Стільн. трансляція.*



Мої папки – Для організації повідомлень у папки.



Пошт. скрин. – Коли Ви відкриваєте цю папку, можна або з'єднатися зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити повідомлення електронної пошти, або продивитися попередньо отримані повідомлення електронної пошти в автономному режимі. Після того, як будуть визначені установки нової поштової скриньки, призначена



Перейдіть до **Меню** → **Повідомл.**



Опції в головному вікні пункту меню "Повідомлення": *Створити повідомл., З'єднати* (відображається у випадку, якщо Ви визначили установки поштової скриньки) або *Роз'єднати* (відображається у випадку активного з'єднання з поштовою скринькою), *SIM-повідомлення, Стільн. трансляція, Сервісна команда, Установки, Підказка та Вихід.*

цій поштової скриньці назва замінить текст *Пошт. скрин.* у головному вікні. [Див. "Установки електронної пошти" на стор. 64.](#)



Чернетки – Зберігає чернетки повідомлень, які не були надіслані.



Надіслані – Зберігає останні 20 надісланих повідомлень. Кількість повідомлень, що зберігаються, можна змінити. [Див. "Установки папки "Інше"" на стор. 66.](#)

Повідомлення або дані, надіслані через з'єднання Bluetooth, не зберігаються в папках "Чернетки" або "Надіслані".



Вихідні – Місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.



Звіти (Послуга мережі) – Ви можете попросити мережу надсилати Вам про доставку надісланих Вами текстових повідомлень, розумних повідомлень та мультимедійних повідомлень. Щоб увімкнути отримання звітів про доставку, виберіть **Опції**→ [Установки](#)→ [Текстове повідомл.](#) або [Мультим. повідомл.](#), перейдіть до [Отримати звіт](#) і виберіть [Так](#).

Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, яке було надіслано електронною поштою, не завжди можливе.






Увага: При надсиланні повідомлень на дисплеї пристрою можуть відобразитися слова "*Дані надіслані*". Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

Перш ніж створити мультимедійне повідомлення, ввести повідомлення електронної пошти або з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою, потрібно вірно визначити установки з'єднання. [Див. "Установки, потрібні для електронної пошти" на стор. 54.](#) [Див. "Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень" на стор. 54.](#)

Введення тексту











Використання традиційного методу введення тексту

Під час введення тексту текст традиційним методом у верхньому правому куті дисплея відображається індикатор .



- Натискайте цифрові клавіші ( - ) кілька разів, поки не з'явиться потрібний символ. Зверніть увагу, що під цифровою клавішею існує більше знаків, ніж на ній позначено.




Пікторами: **ABC** і **abc** позначають вибраний регістр. **ABC** означає, що перша літера наступного слова буде написана у верхньому регістрі, а всі інші літери – автоматично в нижньому. **123** позначає цифровий режим.



- Щоб вставити цифру, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу. Щоб переключитися між літерним та цифровим режимом, натисніть та потримайте .
- Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що і поточна, чекайте появи курсору (або натисніть , щоб завершити тайм-аут періоду), а потім введіть літеру.
- Якщо Ви зробите помилку, натисніть  для видалення символу. Щоб видалити кілька знаків, натисніть і потримайте .
- Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під клавішею . Натисніть  кілька разів поспіль, щоб вставити потрібний знак пунктуації. Натиснувши , Ви виводите на дисплей список спеціальних символів. Перейдіть за допомогою навігаційної клавіші до потрібного елемента у списку та натисніть **Вибрати**, щоб вибрати символ.
- Щоб вставити пробіл, натисніть . Щоб перемістити курсор на наступний рядок, тричі натисніть .
- Щоб переключитися між верхнім та нижнім регістром, натисніть .



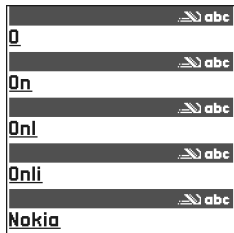


Використання методу інтелектуального введення тексту

Під час інтелектуального введення тексту будь-яку літеру можна ввести одним натисканням клавіші. Щоб активувати інтелектуальне введення тексту, натисніть  і виберіть **Увімкнути словник**. Це активує інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів телефону. У верхній частині дисплея відобразиться індикатор . Див. Мал. 10, на стор. 50.









Мал. 10 Інтелектуальне введення тексту.











- 1 Введіть потрібне слово, натискаючи клавіші  – . Натискайте кожную клавішу лише один раз для введення однієї літери. Слово змінюється після кожного натискання клавіші.
Наприклад, для написання слова "Nokia" при використанні англійського словника натисніть


 для "N",  для "o",  для "k",  для "i" та  для "a".


Слово змінюється після кожного натискання клавіші. Див. Мал. 10, на стор. 50.

- 2 Закінчивши введення слова, перевірте його.
 - Якщо слово введене вірно, Ви можете підтвердити його, натиснувши  або натиснувши , щоб вставити пробіл. Підкреслення зникне і Ви зможете почати вводити нове слово.
 - Якщо слово написано невірно, у Вас є такий вибір:
 - Натисніть  кілька разів, щоб продивитись всі подібні слова, знайдені словником.
 - Натисніть  і виберіть **Словник** → **Подібні**, щоб продивитись список подібних слів. Перейдіть до потрібного слова і натисніть , щоб вибрати його.
 - Якщо після слова відображається символ ?, це означає, що слово, яке Ви бажаєте ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, натисніть **Введіть**, введіть слово (до 32 літер) за допомогою традиційного способу та натисніть **Добре**. Слово додається до словника. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.
 - Щоб видалити ? і стерти символи у слові один за одним, натисніть .



Поради стосовно використання інтелектуального введення тексту

- Щоб видалити символ, натисніть . Щоб видалити кілька символів, натисніть і тримайте .
- Щоб переключитися між регістрами **Abc**, **abc** та **ABC**, натисніть #. Зверніть увагу: якщо двічі швидко натиснути , метод інтелектуального введення тексту вимикається.
- Щоб вставити цифру в режимі введення літер, натисніть і утримуйте клавішу необхідної цифри або натисніть  і виберіть цифровий режим, введіть потрібні цифри і натисніть **Добре**.
- Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під клавішею . Натисніть  кілька разів поспіль, щоб вставити потрібний знак пунктуації. Натиснувши , Ви виводите на дисплей список спеціальних символів. Перейдіть за допомогою клавіші прокрутки до потрібного символу у списку і натисніть **Вибрати**, щоб вибрати символ. Або натисніть  та виберіть **Вставити символ**. Інтелектуальне введення тексту намагається вгадати, який найбільш вживаний знак пунктуації (.,?!') потрібен. Послідовність і наявність знаків пунктуації залежить від мови словника.
- Натисніть  кілька разів, щоб продивитись всі подібні слова, знайдені словником.

Якщо слово було введено за допомогою інтелектуального введення тексту, можна натиснути , вибрати **Словник** і вибрати:













- Погібні** - Щоб переглянути список слів, які відповідають натисканням клавіш. Перейдіть до потрібного слова і натисніть .
- Вставити слово** - Щоб додати слово (до 32 літер) до словника методом традиційного введення тексту. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.
- Редагувати слово** - Щоб відкрити вікно, в якому можна редагувати слово. Доступне лише у випадку, якщо слово активне (підкреслене).
- Вимкнено** - Щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту для усіх редакторів телефону.

Введення складних слів

- Введіть першу частину складного слова і підтвердьте її, натиснувши . Напишіть останню частину складного слова і завершіть написання складного слова, натиснувши , щоб додати пропуск.

Копіювання тексту у буфер обміну

Якщо потрібно скопіювати текст в буфер обміну, найпростішими є такі способи:



- 1 Щоб вибрати літери та слова, натисніть та утримуйте . Одночасно натисніть  або . Під час операції вибору текст виділяється. Щоб вибрати рядки тексту, натисніть і утримуйте . Одночасно натисніть  або .
- 2 Щоб припинити виділяти текст, відпустіть клавішу прокрутки, все ще утримуючи .
- 3 Щоб скопіювати текст в буфер обміну, все ще утримуючи , натисніть **Копіювати**. Або відпустіть , потім натисніть її знову, щоб відкрити список редакторських команд, наприклад, **Копіювати** або **Вирізати**. Якщо необхідно видалити вибраний текст з документа, натисніть .
- 4 Щоб вставити текст в документ, натисніть і утримуйте  і натисніть **Вставити**. Або натисніть  один раз і виберіть **Вставити**.

Введення та надсилання повідомлень

Перш ніж створити мультимедійне повідомлення, ввести повідомлення електронної пошти або з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою, потрібно вірно визначити установки з'єднання. [Див. "Установки, потрібні для електронної пошти" на стор. 54.](#) [Див. "Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень" на стор. 54.](#)

- 1 Виберіть **Нове повідомл.** Відкриється список опцій повідомлення. Виберіть:
 - **Створити:**→ **Текстове повідомлення**, якщо Ви бажаєте створити текстове повідомлення.
 - Щоб надіслати графічне повідомлення, виберіть **Опції**→ **Вставити**→ **Малюнок**.

Кожне графічне повідомлення складається з кількох текстових повідомлень. Через це вартість надсилання одного повідомлення з малюнком може перевищувати вартість надсилання одного текстового повідомлення.

- **Створити:**→ *Мультимедійне повідом.*, якщо Ви бажаєте надіслати мультимедійне повідомлення (MMS).
 - Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.
 - **Створити:**→ *Електронна пошта*, щоб надіслати електронну пошту. Якщо Ви не настроїли свій обліковий запис електронної пошти, Вас попросять це зробити.
- 2 Натисніть , щоб вибрати одержувача (одержувачів) з довідника "Контакти", або введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача в полі *Кому*, якщо Ви надсилаєте MMS або електронну пошту одержувачу. Натисніть , щоб додати крапку з комою (;) для відокремлення кожного одержувача.
 - 3 Натисніть , щоб переміститися до поля повідомлення.
 - 4 Введіть повідомлення.
Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень, довжина яких перевищує ліміт в 160 символів. Якщо довжина повідомлення перевищує 160 символів, воно надсилається як серія з двох або більшої кількості повідомлень. В навігаційному рядку відображається індикатор довжини повідомлення, який рахує символи у зворотному напрямку, починаючи зі 160. Наприклад, 10 (2) означає, що Ви можете додати ще 10 символів, щоб надіслати текст як два повідомлення. Зверніть увагу, що спеціальні символи (Unicode), наприклад, л, в, б, м займають більше місця.
 - Щоб додати мультимедійний об'єкт до мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції**→ *Вставити новий* → *Зображення, Аудиокліп, Відеокліп* або *Слайд*. Виберіть об'єкт, який потрібно додати.
- 5 Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції**→ *Надіслати* або натисніть .



Опції в редакторі текстових повідомлень: *Надіслати, Дог. одержувача, Вставити, Видалити, Перевір. контакти, Деталі повідомлен., Опції надсилання, Пігказка* та *Vixig*.



Порада!

Починайте вводити ім'я у поле *Кому*; або виберіть **Опції**→ *Перевір. контакти*. Телефон відобразить усі записи з довідника "Контакти", що співпали. Якщо буде знайдено лише один запис, його буде додано автоматично. Якщо буде знайдено кілька записів, виберіть контакт зі списку.

Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень

Ви можете отримати установки як розумне повідомлення від свого оператора мережі або оператора послуг. [Див. "Отримання розумних повідомлень" на стор. 55.](#)

Щодо наявності та передплати послуг обробки даних зверніться до свого оператора стільникової мережі або постачальника послуг.

- Перейдіть до **Повідомлення** → **Опції** → **Установки** → **Мультим. повідомл.** Відкрийте [Поточ. точ. доступу](#) і виберіть створену Вами точку доступу. [Див. "Установки мультимедійних повідомлень" на стор. 62.](#)

Установки, потрібні для електронної пошти

Перш ніж Ви зможете надсилати, отримувати, завантажувати, пересилати електронну пошту на окремий обліковий запис електронної пошти, зробіть наступне:

- Правильно визначте конфігурацію точки доступу до Інтернету (IAP). [Див. "Установки з'єднання" на стор. 72.](#)
- Вірно визначте установки електронної пошти. [Див. "Установки електронної пошти" на стор. 64.](#)

Виконуйте інструкції, що надаються віддаленою поштовою скринькою та постачальником послуг Інтернет.




"Вхідні" – отримання повідомлень


Коли у папці "Вхідні" є непрочитане повідомлення, піктограма змінюється на .

Піктограми повідомлення у папці "Вхідні" вказують на тип повідомлення. Ось кілька піктограм, які можна побачити:




– непрочитане текстове повідомлення і – непрочитане розумне повідомлення

 - непрочитане мультимедійне повідомлення

 - непрочитане сервісне повідомлення

 - дані, отримані через Bluetooth

 - невідомий тип повідомлення.

Перегляд мультимедійних об'єктів


- Щоб побачити, які типи об'єктів входять до даного мультимедійного повідомлення, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції** → **Об'єкти**. У вікні "Об'єкти" можна побачити файли, які входять до даного мультимедійного повідомлення. Ви можете вибрати зберегти файл у своєму телефоні або надіслати його, наприклад, через Bluetooth на інший сумісний пристрій.



Важливо: Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити віруси або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК. Не відкривайте жодних додатків до повідомлення файлів, якщо Ви не впевнені, що відправнику можна довіряти.

[Див. "Керування сертиф." на стор. 79.](#)

Отримання розумних повідомлень

Ваш телефон може отримувати різноманітні розумні та текстові повідомлення, які містять дані (що також називаються повідомленнями "По повітрю" - OTA). Щоб відкрити отримане розумне повідомлення, відкрийте "Вхідні", перейдіть до нього () і натисніть



- Графічне повідомлення** - Щоб зберегти малюнок у папці *Графічн. повіг.* у "Галереї" для використання у майбутньому, виберіть **Опції** → **Зберегти малюнок**.
- Візитна картка** - Щоб зберегти контактну інформацію, виберіть **Опції** → **Зберегти візитку**.



Порада: Якщо до візитної картки додано сертифікати або звукові файли, вони не зберігатимуться.

Опції у меню "Вхідні": *Відкрити, Створити повідомл., Відгалути, Деталі повідомлен., Переміст. в папку, Позн./Скас. позн., Підказка та Вихід.*

Опції у вікні "Об'єкти": *Відкрити, Зберегти, Надіслати, Дзвонити та Вихід.*

- *Тон дзвінка* - Щоб зберегти тон дзвінка в "Галереї", виберіть **Опції** → *Зберегти*.
- *Логотип оператора* - Щоб зберегти логотип, виберіть **Опції** → *Зберегти*. Тепер в режимі очікування замість ідентифікації оператора мережі можна побачити його логотип.
- *Календарний запис* - Щоб зберегти запрошення у "Календарі", виберіть **Опції** → *Зберег.в Календарі*.
- *Повідомлення браузера* - Щоб зберегти закладку, виберіть **Опції** → *Збер.в Закладках*. Ця закладка додається до списку "Закладки" для послуг браузера. Якщо повідомлення містить і установки точки доступу браузера, і закладки для збереження даних, виберіть **Опції** → *Зберегти всі*. Або виберіть **Опції** → *Перегляд деталі*, щоб окремо переглянути інформацію про точку доступу та закладку. Якщо Ви не бажаєте зберігати всі дані, виберіть установку або закладку, відкрийте деталі та виберіть **Опції** → *Збер.в Установках* або *Збер.в Закладках*, залежно від того, що Ви продивляєтесь.
- *Сповіщ. про ел. повідомл.* - Повідомляє, скільки нових повідомлень електронної пошти надійшло у віддалену поштову скриньку. Розширене оповіщення може містити докладну інформацію, наприклад тему, відправника, додатки тощо.
- Крім цього, можна отримати сервісний номер текстового повідомлення, номер голосової скриньки, установки режиму для віддаленої синхронізації, установки точки доступу для браузера, мультимедійних повідомлень або електронної пошти, установки сценарію реєстрації точки доступу або установки електронної пошти. Щоб зберегти установки, виберіть **Опції** → *Збер.в устан. SMS*, *Збер.в голос.пошти*, *Збер.в Установках* або *Збер.в уст.ел.пошт.*

Завантаження сервісних повідомлень (послуга мережі)

Сервісні повідомлення можуть бути оповіщеннями, наприклад, про заголовки новин. Вони можуть містити текстові повідомлення або адресу послуги браузера. Докладну інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.



Мої папки

В "Моїх папках" Ви можете організувати повідомлення в папки, створювати нові папки, перейменовувати та видаляти папки.



Віддалена поштова скринька (послуга мережі)

Коли Ви відкриваєте цю папку, можна з'єднатися зі своєю віддаленою поштовою скринькою,


- щоб завантажити заголовки нових повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення, а також щоб
- переглянути попередньо завантажені заголовки повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення в автономному режимі.

Якщо вибрати [Нове повідомл.](#) → [Створити:](#) → [Електронна пошта](#) або [Пошт. скрин.](#) в головному вікні "Повідомлення", і якщо Ви ще не створили поштову скриньку, телефон запропонує це зробити. [Див. "Установки, потрібні для електронної пошти" на стор. 54.](#)



При створенні нової поштової скриньки нова назва скриньки автоматично замінює текст [Пошт. скрин.](#) в головному вікні "Повідомлення". Ви можете мати кілька поштових скриньок (максимальна кількість – шість).

Як відкрити поштову скриньку

Коли Ви відкрили поштову скриньку, можна або переглянути попередньо отримані повідомлення електронної пошти і заголовки в автономному режимі, або з'єднатися з поштовим сервером.

- Коли Ви переходите до своєї поштової скриньки і натискаєте , телефон запитує, чи Ви бажаєте [З'єднатися з поштовою скринькою?](#) Виберіть [Так](#), щоб з'єднатися з поштовою скринькою, або [Ні](#), щоб переглянути попередньо завантажені повідомлення електронної пошти в автономному режимі.
- Ще один спосіб встановити з'єднання – це вибрати [Опції](#) → [З'єднати](#).

Завантаження повідомлень електронної пошти з поштової скриньки

- В автономному режимі виберіть **Опції** → *З'єднати*, щоб встановити з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.
- 1 Коли з'єднання з віддаленою поштовою скринькою буде встановлене, виберіть **Опції** → *Завант. ел. пошту* →:
 - *Нові* - Щоб завантажити всі нові повідомлення електронної пошти на свій телефон.
 - *Вибрані* - Щоб завантажити лише ті повідомлення електронної пошти, які були вибрані. Користуйтеся командами *Позн./Скас. позн.* → *Позначити / Скасув. позначення*, щоб вибрати повідомлення одне за одним. [Див. "Загальні дії для всіх програм" на стор. 13.](#)
 - *Всі* - Щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки.
 Щоб скасувати завантаження, натисніть **Скасув.**
 - 2 Після завантаження повідомлень електронної пошти їх перегляд можна продовжити в режимі онлайн. Виберіть **Опції** → *Роз'єднати*, щоб припинити з'єднання і переглянути повідомлення електронної пошти в режимі офлайн.
 - 3 Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, перейдіть до потрібного повідомлення і натисніть . Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажено (стрілка в піктограмі спрямована назовні) і Ви, перебуваючи в автономному режимі, виберете *Відкрити*, телефон спитає, чи Ви бажаєте завантажити це повідомлення з поштової скриньки.
 - Щоб переглянути файли, додані до повідомлень електронної пошти, відкрийте повідомлення з індикатором додатка  і виберіть **Опції** → *Додатки*. У вікні "Додатки" можна завантажувати, відкривати або зберігати додатки в форматах, що підтримуються. Ви також можете надсилати додатки через з'єднання Bluetooth. Якщо Ваша поштова скринька використовує протокол IMAP 4, можна завантажити або тільки заголовки повідомлень електронної пошти, або тільки повідомлення, або повідомлення та додатки. В разі використання протоколу POP3 опціями є тільки заголовки повідомлень електронної пошти або повідомлення та додатки. [Див. "Установки електронної пошти" на стор. 64.](#)



Важливо: Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити віруси або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК. Не відкривайте жодних додатних до повідомлення файлів, якщо Ви не впевнені, що відправнику можна довіряти.

Видалення повідомлень електронної пошти

- Щоб видалити з телефону повідомлення електронної пошти, але залишити його у віддаленій поштовій скриньці:
Виберіть **Опції** → *Видалити* → *Лише телефон*.

Телефон віддзеркалює заголовки електронних повідомлень у віддаленій поштовій скриньці. Тому навіть якщо Ви видалили вміст повідомлення, його заголовок залишається у Вашому телефоні. Якщо Ви хочете видалити також і заголовок, спочатку Ви маєте видалити повідомлення з Вашої віддаленої поштової скриньки, а потім знову з'єднати Ваш телефон з віддаленою поштовою скринькою, щоб оновити статус.

- Щоб видалити повідомлення електронної пошти з телефону і з віддаленої поштової скриньки:
Виберіть **Опції** → *Видалити* → *Телефон і сервер*.

В автономному режимі електронна пошта видаляється спочатку з Вашого телефону. Під час наступного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою електронну пошту буде автоматично видалено з віддаленої поштової скриньки.
При використанні протоколу POP3 позначені для видалення повідомлення видаляються тільки після закінчення з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Відновлення електронних повідомлень в автономному режимі

Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти і з телефону, і з сервера, перейдіть до електронного повідомлення, яке Ви позначили для видалення під час наступного з'єднання (☰), та виберіть **Опції** → *Скасув. видалення*.

Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції** → **Роз'єднати**, щоб припинити дзвінок даних або з'єднання GPRS з віддаленою поштовою скринькою.



Скринька вихідних повідомлень

Скринька вихідних повідомлень – місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.

Статус повідомлень у скриньці "Вихідні":

- **Надсилаю** – Встановлюється з'єднання і надсилається повідомлення.
- **Очікує / В черзі** – Наприклад, якщо є два подібні типи повідомлень у папці "Вихідні", то одне з них очікує, поки інше надсилається.
- **Знов нагінати** (час) – Спроба надсилання була невдала. Телефон спробує надіслати повідомлення знову після тайм-ауту. Натисніть **Нагінати**, якщо Ви бажаєте негайно почати повторну спробу надсилання.
- **Відкладено** – Ви можете поставити документи "на очікування", поки вони знаходяться у папці "Вихідні". Перейдіть до повідомлення, що надсилається, та виберіть **Опції** → **Відкласти надсил.**
- **Помилка** – Було досягнуто максимальної кількості спроб надсилання. Якщо Ви намагалися надіслати текстове повідомлення, відкрийте повідомлення і перевірте правильність установок надсилання.




Перегляд повідомлень на SIM-картці

Перш ніж Ви зможете переглядати SIM-повідомлення, їх необхідно скопіювати в папку на Вашому телефоні. [Див. "Загальні дії для всіх програм" на стор. 13.](#)



Стільникова трансляція (послуга мережі)

Ви можете отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем, наприклад, прогноз погоди чи стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та номери тем, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг. В головному вікні можна побачити:

- статус теми:  – нові, передплачені повідомлення та  – нові, непередплачені повідомлення.
- номер теми, назва теми та чи тему було позначено () на майбутнє. Вас повідомлять в разі надходження повідомлення, що належить до позначеної теми.

З'єднання в системі пакетної передачі даних (GPRS) може перешкоджати отриманню через стільникову трансляцію. Зверніться до свого оператора за вірними установками GPRS.



В головному вікні "Повідомлення" виберіть **Опції** → *Стільникова трансляція*.



Опції у вікні "Стільникова трансляція": *Відкрити, Додати / Вигалити, Вигілити / Зняти виділення, Тема, Установки, Підказка та Вихід*.



Редактор сервісних команд

Виберіть **Повідомлення** → **Опції** → *Сервісна команда*. Введіть і надішліть своєму постачальнику послуг запити на послуги (також відомі як команди USSD), наприклад, команди активації для послуг мережі.

Установки обміну повідомленнями


Установки для текстових повідомлень

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції** → *Установки* → *Текстове повідомлення*.

- *Центр повідомлень* – Містить список сервісних центрів коротких повідомлень, які були визначені.
- *Поточ. центр повід.* (Центр повідомлень, що використовується) – Визначає, який центр повідомлень використовується для доставки текстових і розумних та графічних повідомлень.



Опції при редагуванні головних установок центру повідомлень: *Нов. центр повідом., Редагувати, Вигалити, Підказка та Вихід*.

- *Отримати звіт* (звіт про доставку) – Коли для цієї послуги мережі вибрано *Так*, статус надісланого повідомлення (*Очікує, Помилка, Доставлено*) відображається у "Звіти" (послуга мережі).
Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, яке було надіслане електронною поштою, не завжди можливе.
- *Дійсність повідомл.* – Якщо не досягнуто одержувача повідомлення протягом терміну дійсності повідомлення, повідомлення видаляється із сервісного центру повідомлень. Зверніть увагу, що мережа має підтримувати цю функцію. *Максим. час* – максимальний час, дозволений мережею.
- *Повідомл. нагісл. як* – Наявні опції: *Текст, Факс, Пейджинг* та *Ел. пошта*. За додатковою інформацією звертайтеся до свого оператора мережі.
 **Порада:** Змінійте цю опцію тільки у випадку, якщо Ви впевнені, що центр повідомлень в змозі конвертувати текстові повідомлення в ці інші формати.
- *Пріорит. з'єднання* – Ви можете надсилати текстові повідомлення звичайною мережею GSM або через з'єднання GPRS, якщо мережа їх підтримує.
- *Візн. чер. цей центр* (послуга мережі) – Коли цю опцію встановлено на *Так*, якщо одержувач відповідає на Ваше повідомлення, повідомлення у відповідь надсилається за допомогою того ж самого номера сервісного центру повідомлень. Зверніть увагу, що ця послуга може працювати не з усіма операторами.

Установки мультимедійних повідомлень

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції** → **Установки** → **Мультим. пов.**, щоб відкрити наступний список установок:

- *Поточ. точ. доступу (Обов'язково)* – Виберіть, яка точка доступу використовуватиметься як пріоритетне з'єднання для центру мультимедійних повідомлень. [Див. "Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень" на стор. 54.](#)

Якщо Ви отримуєте установки мультимедійних повідомлень в розумному повідомленні та зберігаєте їх, отримані установки автоматично використовуються для точки доступу. [Див. "Отримання розумних повідомлень" на стор. 55.](#)

- *Отримання мультим.* – Виберіть:

- *Лише в гом. мер.* - Якщо Ви бажаєте отримувати мультимедійні повідомлення тільки під час перебування у своїй мережі. Коли Ви знаходитесь за межами зони покриття Вашої мережі, отримання мультимедійних повідомлень вимикається.
- *Завжди увімк.* - Якщо Ви бажаєте завжди отримувати мультимедійні повідомлення.
- *Вимкнено* - Якщо Ви не бажаєте отримувати мультимедійні повідомлення або оголошення взагалі.



Порада: Якщо були вибрані установки *Лише в гом. мер.* або *Завжди увімк.*, Ваш телефон може робити дзвінки даних GPRS без Вашого відома.

- *Кали отрим. повігом.* - Виберіть:
 - *Негайно завант.* - Якщо Ви бажаєте, щоб телефон намагався завантажувати мультимедійні повідомлення у Ваш телефон негайно. Якщо наявні повідомлення зі статусом "Відкладено", вони будуть також завантажені.
 - *Вігкл. завантаж.* - Якщо Ви бажаєте, щоб центр мультимедійних повідомлень зберігав повідомлення для його завантаження пізніше. Якщо Ви бажаєте отримувати повідомлення, встановіть *Кали отрим. повігом.* на значення *Негайно завант.*
 - *Відхилити повіг.* - Якщо Ви бажаєте відхилити всі вхідні мультимедійні повідомлення. Центр мультимедійних повідомлень видалятиме ці повідомлення.
- *Дозв. аноним. повіг.* - Виберіть *Ні*, якщо Ви бажаєте відхилити повідомлення від анонімного відправника.
- *Отримувати рекламу* - Визначте, чи Ви дозволяєте отримання мультимедійних рекламних повідомлень.
- *Звіти* - Увімкнено (*Так*), якщо Ви бажаєте, щоб статус надісланого повідомлення (*Очікує, Помилка, Доставлено*) відображався в у вікні "Звіти".
- *Забор. надсил. звітів* - Виберіть *Так*, якщо Ви не бажаєте, щоб Ваш телефон надсилав звіти про доставку отриманих мультимедійних повідомлень.
- *Дійсність повігомл.* (послуга мережі) - Якщо не досягнуто одержувача повідомлення протягом терміну дійсності повідомлення, повідомлення видаляється із центру мультимедійних повідомлень. *Максим. час* - максимальний час, дозволений мережею.

Опції при редагуванні установок електронної пошти: *Опції редагування, Нова пошт. скрин., Видалити, Підказка та Вихід.*

- *Розмір зображення* – Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні. Опції: *Маленький* (макс. 160*120 пікселів) та *Великий* (макс. 640*480 пікселів).

Установки електронної пошти

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції** → **Установки** → **Ел. пошта**.

Відкрийте *Поточ. пошт. скрин.*, щоб вибрати, якою поштовою скринькою користуватись.

Установки поштових скриньок

Виберіть *Поштові скрин.*, щоб відкрити список визначених поштових скриньок. Якщо жодної поштової скриньки не створено, телефон запропонує це зробити. Відобразиться наступний список установок (цю інформацію можна отримати у свого постачальника послуг електронної пошти):

- *Назва скриньки* – Призначте поштовій скриньці назву.
- *Поточна точка гост. (Обов'язково)* – Точка доступу в Інтернет (IAP), що використовується для поштової скриньки. Виберіть IAP зі списку. Див. "Установки з'єднання" на стор. 72.
- *Моя адр. ел. пошти (Обов'язково)* – Введіть адресу електронної пошти, надану Вам постачальником послуг. Адреса має містити символ @. Відповіді на Ваші повідомлення надсилаються на цю адресу.
- *Сервер вихідн. пошти: (Обов'язково)* – Введіть IP-адресу або ім'я сервера комп'ютера, який надсилає Вашу електронну пошту.
- *Нагісл. повідомл. (послуга мережі)* – Визначте, як електронна пошта надсилатиметься з Вашого телефону. *Негайно* – З'єднання з поштовою скринькою починає встановлюватися відразу після вибору *Нагіслату. Коли з[Error]Jeg. гост.* – Електронна пошта надсилається при наступному з'єднанні з віддаленою поштовою скринькою.
- *Нагісл. собі копію* – Виберіть *Так*, щоб зберегти копію повідомлення електронної пошти у своїй віддаленій поштовій скриньці та за адресою, визначеній в полі *Моя адр. ел. пошти*.
- *Догати nignus* – Виберіть *Так*, якщо Ви бажаєте додавати підпис до своїх повідомлень електронної пошти і почати вводити або редагувати текст підпису.
- *Ім'я користувача:* – Введіть ім'я користувача, надане Вам постачальником послуг.

- **Пароль:** - Введіть свій пароль. Якщо Ви залишите це поле порожнім, телефон запитає пароль в разі спроби з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою.
- **Сервер вхідн. пошти: (Обов'язково)** - Введіть IP-адресу або назву сервера комп'ютера, який отримує Вашу електронну пошту.
- **Тип пошт. скриньки:** - Визначає протокол електронної пошти, рекомендований постачальником послуг Вашої віддаленої поштової скриньки. Варіанти вибору: **POP3** та **IMAP4**.

Цю установку можна вибрати тільки один раз і не можна змінювати, якщо Ви зберегли або вийшли з установок поштової скриньки.

- **Захист** - Використовується з протоколами POP3, IMAP4 та SMTP, щоб забезпечити захищене з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.
- **Захищ. з'єдн. АPOP** - Використовується разом з протоколом POP3, щоб зашифрувати надсилання паролів до віддаленого сервера електронної пошти. Не відображається, якщо IMAP4 вибрано для **Тип пошт. скриньки**.
- **Завантаж. годатки** (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на POP3) - Щоб завантажити електронну пошту з додатками або без них.
- **Завант. заголовки** - Щоб обмежити кількість заголовків електронної пошти, які Ви бажаєте завантажити на свій телефон. Наявні опції: **Усі** та **Визн. користув.** Використовується лише з протоколом IMAP4.

Установки сервісних повідомлень

Коли Ви переходите до **Повідомлення** та вибираєте **Опції** → **Установки** → **Сервісне повідомлення**, відкривається наступний список установок:

- **Сервісні повідомл.** - Виберіть, чи бажаєте Ви отримувати сервісні повідомлення.
- **Необхід. аутентиф.** - Визначте, чи Ви бажаєте отримувати сервісні повідомлення тільки з авторизованих джерел.

Стільникова трансляція (послуга мережі)

Отримайте у постачальника послуг інформацію про можливість використання стільникової трансляції і про наявні теми та відповідні номери тем. Перейдіть до **Повідомлення** → **Опції** → **Установки** → **Стільник. трансляц.**, щоб змінити установки:

- **Приєм** - *Увімкнено* або *Вимкнено*.
- **Мова** - *Всі* дозволяє Вам отримувати повідомлення стільникової трансляції на будь-якій мові. *Вибрані* дозволяє вибрати мову, на якій Ви бажаєте отримувати повідомлення стільникової трансляції. Якщо Ви не можете знайти в списку необхідну мову, виберіть *Інші*.
- **Виявлення тем** - Якщо Ви отримуєте повідомлення, яке не належить до існуючих тем, *Виявлення тем* → *Увімкнено* дозволяє автоматично зберігати номер теми. Номер теми зберігається в списку тем і відображається без назви. Виберіть *Вимкнено*, якщо Ви не бажаєте автоматично зберігати нові номери тем.

Установки папки "Інше"

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції** → **Установки** → **Інше**, щоб відкрити наступний список установок:

- **Збер. надісл. повід.** - Виберіть, чи Ви бажаєте зберігати копію кожного текстового, мультимедійного або електронного поштового повідомлення, надісланого до папки "Надіслані".
- **Кільк. збер. повід.** - Визначте, скільки надісланих повідомлень буде одночасно збережено в папці "Надіслані". Стандартний ліміт становить 20 повідомлень. При досягненні ліміту видаляються найстаріші повідомлення.
- **Поточна пам'ять** - Визначте місце збереження пам'яті. Вибирати можна між пам'яттю телефону та картою пам'яті, якщо вона є.

Інструменти



Використання програми "Setting Wizard"

Використовуйте "Setting Wizard" для налаштування установок телефону, що відповідають за використання браузерів та надсилання і отримання мультимедійних повідомлень та повідомлень електронної пошти. Оскільки "Setting Wizard" настроює установки GPRS та інші установки для WAP, MMS і доступу до Інтернету, програму слід запускати до ручного налаштування будь-яких інших установок браузера чи обміну повідомленнями.

Упевніться, що всі інші програми закриті.

Виберіть **Опції** → *Вікрити*. При першому запуску програми телефон запропонує прийняти умови заяви про обмеження відповідальності з Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем.

Після прийняття умов заяви про обмеження відповідальності "Setting Wizard" відобразить екран із вказівками. Натисніть **Добре** для продовження або **Вихід** для повернення в меню програми.

"Setting Wizard" автоматично виявить оператора мережі, зчитавши інформацію з Вашої SIM-картки. Якщо "Setting Wizard" не розпізнає Вашу SIM-картку, він запитав Вас вибрати країну та оператора мережі зі списку.

Виберіть **Опції** → *Змінити*, щоб відкрити список країн. Після вибору країни можна вибрати оператора мережі.

Перейдіть униз, щоб виділити оператора. Виберіть **Опції** → *Змінити*, щоб відкрити список операторів мереж.

Після вибору країни та оператора виберіть **Опції** → **Добре**.

↩ Перейдіть до **Меню** → **Setting Wizard**.

"Setting Wizard" підтвердить Ваш намір створити установки для вибраного оператора мережі. Виберіть **Добре** для продовження або **Скасув.** для повернення до списків країн та операторів мереж.


"Setting Wizard" запрограмує Ваш телефон. Смужки контролю за виконанням відображатимуться на дисплеї приблизно 5–10 секунд. Тепер Ваш телефон настроєний для використання MMS, WAP та доступу до Інтернету. Виберіть **Добре**, щоб закрити "Setting Wizard".

Зауважте, що для використання цих послуг може знадобитися звернутися до оператора мережі чи постачальника послуг для активації GPRS. При можливості "Setting Wizard" відобразить телефонний номер, за яким можна зателефонувати.

Зверніть увагу, що не всі оператори мереж підтримують всі послуги.


Установки настроювання електронної пошти можуть бути надіслані безпосередньо на телефон з веб-сторінки Nokia's Phone Settings (Установки телефонів Nokia) за адресою <http://www.nokia.com/phonesettings>.





Якщо при використанні "Setting Wizard" виникли якісь труднощі, зверніться до веб-сторінки Nokia's Phone Settings за адресою <http://www.nokia.com/phonesettings>, щоб отримати найновішу версію установок свого оператора мережі безпосередньо на свій телефон за допомогою текстового повідомлення.



Установки

Зміна загальних установок

 Перейдіть до Меню → Установки.

- 1 Перейдіть до групи установок та натисніть , щоб відкрити її.
- 2 Перейдіть до установок, які Ви бажаєте змінити, і натисніть , щоб:
 - переключитися між опціями, якщо їх тільки дві (**Увімкнено/Вимкнено**),
 - відкрити список опцій або редактор,
 - відкрити вікно повзунка і натиснути  або , щоб відповідно збільшити або зменшити значення.

Див. Мал. 11, на стор. 69. Можливо, Ви зможете отримати деякі установки від свого постачальника послуг у короткому повідомленні. [Див. "Отримання розумних повідомлень" на стор. 55.](#)








Устан. телеф.

Загальні

- **Мова телефону** - Ви можете змінити мову для відображення повідомлень на дисплеї телефону. Ця зміна може вплинути на формат дати і часу та роздільників, наприклад, в обчисленнях. Якщо вибрати **Автоматично**, телефон вибирає мову у відповідності з інформацією на Вашій SIM-картці. Після зміни мови відображення повідомлень на дисплеї потрібно перезавантажити телефон.

Зміна установок для **Мова телефону** або **Мова набору** впливає на кожну з програм у Вашому телефоні та залишається активною, доки Ви не поміняєте ці установки знову.



- **Мова набору** - Ви можете змінити мову введення тексту свого телефону. Зміна мови впливає на:
 - наявні знаки, коли Ви натискаєте будь-яку клавішу ( - ),
 - словник для інтелектуального введення тексту, який використовується
 - спеціальні символи, доступні при натисканні клавіш  та .
- **Словник** - Щоб увімкнути або вимкнути режим інтелектуального введення тексту **Увімкнено** або **Вимкнено** для всіх редакторів в телефоні. Виберіть із наявного списку мову для інтелектуального введення тексту. Цю установку можна також змінювати, коли Ви знаходитесь в редакторі. Натисніть  і виберіть **Словник** → **Увімкнути словник** або **Вимкнено**.
- **Привітання/логотип** - Привітання або логотип відображається на короткий час при кожному вмиканні телефону. Виберіть **Стандартні**, якщо Ви бажаєте використовувати стандартне зображення або анімацію. Виберіть **Текст**, щоб ввести привітання (до 50 літер). Виберіть **Зображення**, щоб вибрати фото або малюнок з "Галереї".
- **Станг. уст. телеф.** - Деякі установки меню можна повернути в їх первинні значення. Для цього Вам потрібен код блокування. [Див. "Захист" на стор. 77.](#) Після скидання



Мал. 11 Головне вікно установок.

установок в їх первинні значення увімкнення телефону може потребувати більше часу. Усі створені Вами документи і файли залишаються без змін.

Режим очікування

- *Ліва клавіша вибору* та *Права клав. вибору* – Можна змінити пункти прискореного доступу, що з'являються над лівою  та правою  клавішами вибору в режимі очікування. Окрім програм, пункти прискореного доступу можна призначити для функції, наприклад *Нове повідомл.*
- *Навіг. клав. вправо, Навігац. клав. вліво, Навіг. клав. гонизу, Навігац. клав. вгору* і *Клавіша вибору* – Щоб можна було використовувати клавіші прискореного доступу в режимі очікування при натисканні клавіші прокрутки в будь-якому напрямку, переході до потрібної програми чи функції та натисканні клавіші прокрутки.

Дисплей

- *Тайм-аут заставки* – Заставка дисплея вмикається після закінчення тайм-ауту заставки. Коли активовано заставку дисплея, дисплей очищується і з'являється смужка заставки дисплея.
 - Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу.



Установки дзвінків


Надс. мої дані абон. (послуга мережі)

- Ця установка дає можливість дозволити (*Так*) або заборонити (*Ні*) відображення свого телефонного номера на телефоні особи, якій Ви телефонуєте. Також це значення може запрограмувати Ваш оператор, коли Ви робите передплату.

Дзвінок очікує (послуга мережі)

- Мережа Вас попередить про новий вхідний дзвінок, коли інший дзвінок вже триває. Виберіть *Активізувати*, щоб попросити мережу активувати функцію очікування дзвінка, *Скасувати*, щоб попросити мережу вимкнути функцію очікування дзвінка, або *Перевірити стан*, щоб перевірити, чи активовано цю функцію.



Автоматичн. повтор

- Коли активовано цю установку, телефон зробить до десяти спроб з'єднати дзвінок після першої невдалої спроби додзвонитись. Натисніть , щоб припинити автоматичний повторний набір.

Резюме після дзв.

- Активуйте цю установку, якщо бажаєте, щоб телефон на короткий час показував на дисплеї тривалість останнього дзвінка.

Швидкий набір

- Виберіть *Увімкнено*, і номери телефонів, призначених клавішам швидкого набору ( - ), можна набрати, натиснувши і утримуючи відповідну клавішу.
Див. "Призначення клавіш швидкого набору" на стор. 27.

Будь-якою клавіш.

- Виберіть *Увімкнено*, і Ви матимете можливість відповідати на вхідні дзвінки, швидко натиснувши будь-яку клавішу, окрім ,  та .

Поточна лінія (послуга мережі)

- Ця установка відображається тільки в разі підтримання SIM-карткою двох передплатених номерів, тобто двох телефонних ліній. Виберіть, якою телефонною лінією (*Лінія 1* або *Лінія 2*) Ви бажаєте користуватися для того, щоб робити дзвінки та надсилати короткі повідомлення. Незалежно від обраної лінії, можна відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях.

Ви не зможете робити дзвінки, якщо Ви вибрали *Лінія 2* і не передплатили цю послугу мережі.

Щоб запобігти вибору лінії, виберіть *Зміна лінії* → *Вимкнено*, якщо це підтримується Вашою SIM-карткою. Для зміни цієї установки потрібен код PIN2.



Установки з'єднання

Точки доступу

Тут можна прочитати коротке пояснення кожної установки, яка може бути потрібною для різних з'єднань даних та точок доступу. Якщо Ви ще не використовували телефон для встановлення з'єднання WAP, для встановлення першого з'єднання Вам потрібно звернутися до свого постачальника послуг або відвідати сайт www.nokia.com/phonesettings.

Багато постачальників послуг вимагатимуть використання IAP (Інтернет-точки доступу) в якості Вашої стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. За додатковою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

Почніть заповнювати установки згори, оскільки залежно від обраного з'єднання даних (*Носій даних*) деякі поля можуть бути недоступними.

- *Назва з'єднання* – Дайте з'єднанню описову назву.
- *Носій даних* – Варіантами вибору є *Пакетні дані* та *Дзвінок даних*. Залежно від обраного з'єднання даних доступні лише певні поля настройки. Заповніть всі поля, позначені словом **Обов'язково** або червоною зіркою. Інші поля можна залишити порожніми, якщо Ваш оператор послуг не давав інших вказівок.

Щоб мати змогу користуватися з'єднанням даних, оператор мережі має підтримувати цю функцію, а в разі потреби активувати її для Вашої SIM-картки.

- *Назва точк. доступу* (лише для пакетної передачі даних) – Назва точки доступу потрібна для встановлення з'єднання з мережею GPRS. Назви точки доступу можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.
- *Номер дозвону* (лише для дзвінка даних) – Телефонний номер модему точки доступу.
- *Ім'я користувача* – Введіть ім'я користувача, якщо це вимагається постачальником послуг. Для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг. Ім'я користувача часто потрібно вводити з урахуванням регістра клавіатури.

- **Запитувати пароль** – Якщо Вам потрібно вводити новий пароль при входженні на сервер або якщо Ви не бажаєте зберігати свій пароль у телефоні, виберіть **Так**.
- **Пароль** – Для встановлення з'єднання даних може бути потрібний пароль, який зазвичай надається постачальником послуг. Пароль часто потрібно вводити з урахуванням реєстра клавіатури. Коли Ви вводите пароль, знаки відображаються на дуже короткий час, а потім перетворюються на зірочку (*). Найпростіший спосіб ввести цифри – це натиснути і утримувати необхідну цифру, а потім продовжити вводити літери.
- **Аутентифікація** – *Звичайна* / *Захищена*.
- **Домашня сторінка** – Залежно від того, що Ви настроюєте, введіть або
 - адресу послуги, або
 - адресу центру мультимедійних повідомлень.
- **Тип дзвінка даних** (лише для дзвінка даних) – *Аналоговий*, *ISDN в. 110* або *ISDN в. 120* визначає, який вид з'єднання використовує телефон: аналогове чи цифрове. Ця установка залежить і від Вашого оператора мережі GSM, і від постачальника Інтернет-послуг (ISP), оскільки деякі мережі GSM не підтримують певні типи з'єднань ISDN. Щоб отримати докладну інформацію, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг. Якщо наявні з'єднання ISDN, вони встановлюються швидше, ніж аналогові.
- **Макс. швидк. даних** (лише для дзвінка даних) – Можна вибрати 9600 або 14400 залежно від того, що Ви вибрали у пункті **Тип дзвінка даних**. Ця опція дозволяє обмежити максимальну швидкість з'єднання при використанні даних GSM. Вища швидкість може коштувати більше – це залежить від постачальника послуг.

Представлені вище швидкості є максимальними швидкостями, на яких працює з'єднання. Під час з'єднання робоча швидкість може виявитися меншою залежно від умов в мережі.

Опції→ Розширені установки

- **IP-адреса телефону** – IP-адреса Вашого телефону.
- **Основн. сервер імен** – IP-адреса основного DNS-сервера.
- **Додатк. сервер імен** – IP-адреса додаткового DNS-сервера.

- *Адреса проксі-серв.* – IP-адреса проксі-сервера.
- *Номер порту проксі* – Номер порту для проксі-сервера.

Якщо Вам потрібно ввести ці установки, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг.

Наступні установки відображаються у випадку, якщо Ви вибрали дзвінок даних у якості типу з'єднання:

- *Викор. звор. дзвінку* – Ця опція дозволяє серверу зробити зворотній дзвінок, щойно Ви подзвонили першими. Зверніться до свого оператора послуг, щоб передплатити цю послугу.
Телефон очікує, що зворотній дзвінок використовуватиме ті самі установки дзвінка даних, що використовувались під час дзвінка, що викликав цей зворотній дзвінок. Мережа має підтримувати цей тип дзвінка в обох напрямках, з Вашого телефону та на нього.
- *Тип звор. дзвінка* – Опції: *Викор. ном. серв.* / *Викор. інш. ном.* Запитайте в свого постачальника послуг вірні установки; вони залежать від конфігурації постачальника послуг.
- *Номер звор. дзвінка* – Введіть номер даних свого телефону, який використовує сервер зворотного дзвінка. Зазвичай, цей номер – це номер дзвінка даних Вашого телефону.
- *Викор. стиснен. PPP* – Коли вибрано *Так*, ця опція прискорює передачу даних, якщо підтримується віддаленим сервером PPP. Якщо у Вас труднощі зі з'єднанням, спробуйте встановити на *Ні*. За вказівками зверніться до свого постачальника послуг.
- *Вик. сценарій логіну* – Опції: *Так* / *Ні*.
- *Сценарій логіну* – Вставте сценарій логіну.
- *Ініціалізація модему* (Панцiog ініціалізації модему) – Керує Вашим телефоном за допомогою AT-команд модему. В разі потреби введіть знаки, вказані Вашим постачальником послуг або постачальником Інтернет-послуг.

Пакетні дані

Установки GPRS впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання в системі пакетної передачі даних.

З'єднан. пак. даних - Якщо вибрати *Коли наявний* і Ви знаходитесь в мережі, що підтримує пакетну передачу даних, телефон реєструється в мережі GPRS, після чого надсилання коротких повідомлень відбуватиметься через GPRS. Крім того, активне з'єднання в системі пакетної передачі даних, наприклад, для надсилання і отримання повідомлень електронної пошти, працює швидше. Якщо Ви вибрали *Коли потрібно*, Ваш телефон буде користуватись з'єднанням в системі пакетної передачі даних тільки в разі активації програми або дії, яка потребує такого типу з'єднання. З'єднання GPRS може припинятися у разі його невикористання жодною з програм.

Якщо в разі відсутності покриття GPRS Ви вибрали *Коли наявний*, то телефон час від часу робитиме спроби встановити з'єднання GPRS.

Точка доступу - Необхідність в точці доступу виникає тоді, коли Ви бажаєте користуватись своїм телефоном як модемом для пакетної передачі даних до комп'ютера.

Дзвінок даних

Установки меню **Дзвінок даних** впливають на усі точки даних, що використовують дзвінок даних GSM.

Час в онлайні - В разі відсутності будь-яких дій дзвінок даних вимикається автоматично після тайм-ауту. Наявні опції: *Визн. користув.* (в цьому випадку введіть час) або *Необмежений*.

↔ Перейдіть до
Установки → З'єднання →
Пакетні дані.

↔ Перейдіть до
Установки → З'єднання →
Дзвінок даних.



Дата і час

Установки **Дата та час** дозволяють визначати дату і час, якими користується Ваш телефон, а також змінювати формат дати, часу і роздільників.

- *Тип годинника* → *Аналоговий* або *Цифровий* - Щоб змінити годинник, що відображається у режимі очікування. [Див. "Годинник" на стор. 97.](#)

- **Авт. оновлення часу** - Щоб дозволити мережі оновлювати інформацію про час, дату і часовий пояс у телефоні (послуга мережі). Щоб установка **Авт. оновлення часу** стала дійсною, треба перезавантажити телефон. Перевірте усі сигнали, оскільки на них може вплинути **Авт. оновлення часу**.
- **Тон будильника** - Щоб змінити сигнал, який лунає при спрацьовуванні будильника.
- **Зміщення GMT** - Щоб змінити часовий пояс для часу на годиннику.
- **Літній час** - Щоб увімкнути або вимкнути літній час.



Заборона дзв. (послуга мережі)

Заборона дзвінків дозволяє обмежити отримання та здійснення дзвінків за допомогою телефону. Для цієї функції Вам необхідно мати пароль заборони, який можна отримати у постачальника послуг.

- 1 Прокрутіть меню до однієї з опцій заборони.
 - 2 Виберіть **Опції** → **Активізувати**, щоб попросити мережу увімкнути обмеження дзвінків, **Скасувати**, щоб вимкнути обране обмеження дзвінків, або **Перевірити стан**, щоб перевірити, чи заборонено дзвінки.
- Виберіть **Опції** → **Резерв. пар. забор.**, щоб змінити пароль заборони.
 - Виберіть **Опції** → **Скас. всі заборони**, щоб скасувати всі активні заборони дзвінків.

Коли на дзвінки встановлено заборону, може існувати можливість зателефонувати за певними офіційними екстреними номерами.



Мережа

Вибір оператора

- Виберіть **Автоматичний**, щоб запрограмувати телефон на автоматичний пошук і вибір однієї зі стільникових мереж, присутніх у Вашому регіоні.
- Виберіть **Ручний**, якщо Ви бажаєте вибрати мережу зі списку мереж вручну. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, телефон подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Вибрана мережа повинна

мати роумінгову угоду з Вашою локальною мережею, тобто з основним оператором стільникової мережі, чия SIM-картка знаходиться у Вашому телефоні.

Показ.інф. по стільн.

- Виберіть *Увімкнено*, щоб телефон повідомляв про роботу в мережі з мікrostільниковою архітектурою (MCN) і активізував відображення інформації по стільнику (послуга мережі).



Уст. додатка

Перейдіть до папки додатків і відкрийте установки:

- Виберіть *Стандартний режим*, щоб вибрати режим, який Ви бажаєте активувати при кожному приєднанні певного додатка до телефону. [Див. "Зміна режиму" на стор. 88.](#)
- Виберіть *Автовідповідь*, щоб телефон відповідав на вхідні дзвінки автоматично через п'ять секунд після приєднання певного додатка до телефону. Якщо *Сигн. про вхідн. гзв.* встановлено на *1 тон. сигнал* або *Без звуку*, то автоматично відповіддю скористатися неможливо, і відповіді на дзвінок потрібно вручну.



Захист

Телефон і SIM

Пояснення різних кодів безпеки, які можуть знадобитись:

- **PIN-код (від 4 до 8 цифр)** – PIN-код (Особистий ідентифікаційний номер) захищає Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-карткою. Якщо PIN-код ввести неправильно три рази поспіль, PIN-код блокується. Якщо PIN-код заблоковано, його потрібно розблокувати, перш ніж Ви зможете користуватись SIM-карткою знову. Див. інформацію про код PUK.
- **Код PIN2 (від 4 до 8 цифр)** – Код PIN2, що постачається разом з деякими SIM-картками, потрібен для отримання доступу до деяких функцій.

- **Код блокування (5 цифр)** – Код блокування можна використовувати для блокування телефону та клавіатури, щоб запобігти несанкціонованому використанню. На заводі код блокування був встановлений як **12345**. Щоб запобігти несанкціонованому використанню Вашого телефону, змініть код блокування. Тримайте новий код в таємниці та в безпечному місці – окремо від телефону.
- **Коди PUK та PUK2 (8 цифр)** – Код PUK (Особистий ключ розблокування) вводиться для зміни заблокованого PIN-коду. Код PUK2 потрібен для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо Ви не отримали ці коди разом з SIM-карткою, зв'яжіться з оператором, SIM-картка якого використовується у Вашому телефоні, щоб їх отримати.

Ви можете змінити наступні коди доступу: код блокування, PIN-код і код PIN2. Ці коди можуть містити лише цифри від **0** до **9**.

Уникайте використання кодів доступу, схожих на екстрені номери на зразок 112, щоб запобігти випадковому набору екстреного номера.

Запит на PIN-код – Коли активізовано запит на PIN-код, телефон запитує код при кожному увімкненні. Зверніть увагу, що вимикання запиту PIN-коду може не дозволятися деякими SIM-картками.

PIN-код | Код PIN2 | Код блокування – Відкрийте цю установку в разі необхідності змінити код.


Період автоблокув. – Можна встановити період автоблокування, тобто тайм-аут, після якого телефон автоматично блокується, після чого ним можна користуватися лише в разі введення правильного коду блокування. Введіть тривалість тайм-ауту у хвилинах або виберіть *Немає*, щоб вимкнути період автоблокування.

- Для розблокування телефону, введіть код блокування.

Коли пристрій заблоковано, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Блок., якщо змін. SIM – Виберіть *Так*, якщо Ви бажаєте, щоб телефон запитував код блокування при встановленні в нього незнайомої, нової SIM-картки. Телефон підтримує список SIM-карток, які визнаються як картки власника.

Фіксований набір обмежує вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою. Потрібно ввести код PIN2, щоб активізувати цю функцію. Коли цю функцію активізовано, можна телефонувати лише на ті номери телефону, які включено в перелік номерів фіксованого набору, або які починаються з такої цифри (цифр), що й якийсь номер телефону з цього переліку.

- Натисніть , щоб увімкнути **Фіксований набір**.

Коли активовано фіксований набір, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.


- Щоб додати нові номери до переліку номерів фіксованого набору, виберіть **Опції** → **Новий контакт** або **Додати з Контактів**.

Обмеж.група корист. (послуга мережі) – Ви можете вказати групу людей, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора стільникового зв'язку або в оператора послуг. Виберіть: **Стандартна**, щоб активувати стандартну групу, узгоджено з оператором стільникової мережі, **Увімкнено**, якщо Ви бажаєте користуватись іншою групою (необхідно знати порядковий номер групи), або **Вимкнено**.

Коли дзвінки обмежені закритою групою абонентів, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Підтвер.послуги SIM (послуга мережі) – Щоб на дисплеї Вашого телефону відображалось підтвердження повідомлень, коли Ви користуєтесь послугою SIM-картки.

Керування сертиф.

В головному вікні керування сертифікатами можна переглянути список сертифікатів авторизації, які було збережено у Вашому телефоні. Натисніть , щоб побачити список сертифікатів користувачів, якщо він наявний.

Сертифікати авторизації використовуються деякими послугами браузера на зразок банківських послуг для перевірки підписів, сертифікатів сервера або інших сертифікатів авторизації.

▶ Опції у вікні "Фіксований набір":
Відкрити, Дзвонити, Увімк. фікс. набір / Вимкн. фікс. набір, Новий контакт, Регазувати, Видалити, Додати до Контактів, Додати з Контактів, Знайти, Познач./ Скас.позн., Підказка та Вихід.

Опції в головному вікні керування сертифікатами: [Деталі сертифікат.](#), [Видалити](#), [Установки довіри](#), [Познач./Скас.позн.](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).

Сертифікати сервера використовуються для покращення захисту з'єднання між телефоном і шлюзом. Телефон отримує сертифікати сервера від постачальника послуг перед встановленням з'єднання і перевіркою його дійсності за допомогою сертифікатів авторизації, збережених у телефоні. Сертифікати сервера не зберігаються.

Сертифікати сервера можуть знадобитися, якщо:

- необхідно з'єднатися з електронним банком або іншим сайтом або віддаленим сервером для дій, які потребують передачу конфіденційної інформації, або
- потрібно знизити ризик вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення та отримати гарантії автентичності програмного забезпечення під час завантаження та встановлення програм.



Важливо: Зверніть увагу, що навіть якщо використання сертифікатів значно зменшує ризик, пов'язаний з віддаленими з'єднаннями та встановленням програмного забезпечення, для фактичного підвищення захисту їх потрібно використовувати правильно. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення [Прострочений сертифікат](#) або [Сертифікат ще не дійсний](#), а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Зміна установок довіри сертифіката авторизації

- Перейдіть до сертифіката авторизації і виберіть **Опції** → [Установки довіри](#). В залежності від сертифіката відображається список програм, які може використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:
[Менеджер програм | Так](#) - Сертифікат в змозі сертифікувати походження нового програмного забезпечення.
[Інтернет | Так](#) - Сертифікат в змозі сертифікувати сервери електронної пошти і сервери зображення.



Менеджер пристроїв

Менеджер пристроїв дозволяє третій стороні на зразок Вашого постачальника послуг безпосередньо допомагати Вам з установками телефону. Щоб уможливити керування пристроєм, Ваш телефон повинен встановити з'єднання і синхронізуватися з сервером третьої сторони. Ви можете почати сеанс синхронізації зі свого телефону, а також Ви можете приймати або відхиляти спроби синхронізації, ініційованої сервером.

Ця функція залежить від оператора і може бути недоступною в деяких телефонах. Щоб отримати інформацію щодо доступності, зверніться до свого оператора послуг.

Перш ніж з'єднуватися з сервером, потрібно визначити профіль менеджера пристроїв. Третя сторона може допомогти Вам визначити наступні установки:

Назва сервера — Відображення назви сервера.

Код сервера — Код сервера менеджера віддалених пристроїв.

Пароль сервера — Пароль, що використовується в сигналах сервера. Введіть пароль, який має надаватися сервером менеджера пристроїв при синхронізації з Вашим телефоном.

Точка доступу — Точка доступу до Інтернету, яку телефон використовує для встановлення з'єднання з сервером. Виберіть зі списку точок доступу, визначених у Вашому телефоні.

Адреса сервера — Адреса сервера керування пристроями.

Порт — Порт сервера керування пристроями.

Ім'я користувача — Ваше ім'я користувача для цього режиму.

Пароль сервера — Ваш пароль для цього режиму.

Сервер [25] запустить конфігурацію. Продовжити? — Керування пристроями дозволене на цьому сервері. Виберіть *Так* або *Ні*.

Прийм. автоматично — Автоматичне або ухвалене керування пристроями на цьому сервері. Виберіть *Так*, щоб дозволити синхронізацію без перевірки, або виберіть *Ні*, щоб перевіряти кожен спробу синхронізації.


➡ Перейдіть до **Меню** → **Інструмен.** → **Менед.прист.**

▶ Опції в головному вікні "Менеджера пристроїв": *Почати конфігур., Нов. режим серв., Редагувати режим, Вигалити, Увімкнуті конфіг. | Вимкнуті конфіг., Дивит. протокол, Підказка та Вихід.*





Менеджер файлів

В "Менеджері файлів" можна переглядати, відкривати та організовувати файли і папки в пам'яті телефону або на картці пам'яті, якщо вона використовується.

Відкрийте "Менеджер файлів", щоб побачити список папок, що зберігаються в пам'яті телефону. Натисніть , щоб побачити папки, що зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.



Ви можете переглядати, відкривати і створювати папки, позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок. [Див. "Загальні дії для всіх програм" на стор. 13.](#)

 Перейдіть до **Меню** → **Інструмен.** → **Менеджер файлів**

 Опції в головному вікні "Менеджера файлів": *Відкрити, Надіслати, Видалити, Переміст. до папки, Скопіюв. в папку, Нова папка, Познач./Скас.позн., Переименувати, Знайти, Переглян. деталі, Деталі пам'яті, Підказка та Вихід.*

Перегляд споживання пам'яті

Якщо у Вашому телефоні вставлена картка пам'яті, у Вас буде вибір переглянути дві пам'яті: одна з них – пам'ять телефону, а інша – картка пам'яті.

Натисніть  або , щоб переключатися з однієї закладки пам'яті на іншу.

- Щоб перевірити, наскільки поточна пам'ять використовується, виберіть **Опції** → **Деталі пам'яті**.

Телефон розрахує приблизний об'єм вільної пам'яті для збереження даних і встановлення нових програм.

У вікнах пам'яті можна продивитись споживання пам'яті різними групами даних: *Календар, Контакти, Документи, Повідомлен., Зображення, Звук. файли, Відеокліпи, Програми, Поточна пам. та Вільна пам.*

Якщо пам'ять телефону майже вичерпано, видаліть деякі файли або перемістіть їх на картку пам'яті. [Див. "Пошук та усунення несправностей" на стор. 125.](#)



Голосові команди

Можна використовувати голосові команди, щоб запускати програми і режими, набирати номери із "Контактів" без необхідності використання клавіатури. Вам потрібно записати слово або слова (голосові команди), а потім вимовити цю голосову команду, щоб відкрити програму, активувати режим або набрати номер.

Для одного об'єкта можна зберегти лише одну голосову команду.

Голосовою командою може бути будь-яке вимовлене слово(слова).

- Під час запису тримайте телефон недалеко від рота. Після тонального сигналу чітко промовте слово або, які Ви хочете записати у якості голосової команди.

Перш ніж користуватися голосовими позначками, запам'ятайте:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Користуйтеся довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.




Увага: Skorистатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Додавання голосової команди до програми

- 1 В головному вікні "Голосові команди" перейдіть до програми, до якої потрібно додати голосову команду, і виберіть **Опції** → *Дог.голос.команду*.
Щоб додати голосову команду до режиму, потрібно відкрити папку "Режими" і вибрати необхідний режим.
- 2 Відображається текст *Натисніть "Почати", потім промовте команду після тону*.
 - Натисніть **Почати**, щоб записати голосову команду. Телефон подає тональний сигнал, а на дисплеї відображається нотатка *Говоріть зараз*.

➔ Перейдіть до **Меню** → **Інструмен.** → **Голос. коман.**

▶ Опції в головному вікні "Голосові команди":
Дог.голос.команду, Відкрити, Додати програму, Відтворити, Змінити, Відгалити, Відгалити всі, Пігказка та Вухіг.


- 3 Промовте голосову команду. Телефон припинить записувати приблизно через 5 секунд.
- 4 Закінчивши записування, телефон відтворить записану команду, на дисплеї відобразиться текст *Вігтоврюю голосову команду*. Якщо Ви не бажаєте зберегти цей запис, натисніть **Вихід**.
- 5 Коли голосову команду було успішно збережено, на дисплеї відобразиться текст *Голосову команду збережено* і пролунає тональний сигнал. Поряд з програмою з'явиться символ .

Додавання програми до списку

Призначте голосові команди іншим програмам, які не занесені до списку в головному вікні "Голосові команди".

- 1 В головному вікні "Голосові команди" виберіть **Опції** → *Додати програму*.
- 2 Наявні програми відображуються на дисплеї. Перейдіть до програми, яку Ви бажаєте додати, і натисніть **Вибрати**.
- 3 Додайте голосову команду до програми. [Див. "Додавання голосової команди до програми" на стор. 83.](#)

Запуск програми з використанням голосової команди

- 1 В режимі очікування натисніть і утримуйте . Ви почуєте короткий тональний сигнал, а на дисплеї з'явиться текст *Говоріть зараз*.
- 2 Запускаючи програму з використанням голосової команди, тримайте телефон недалеко від рота і обличчя, і чітко промовте голосову команду.
- 3 Телефон відтворить початкову голосову команду і запустить програму. Якщо телефон відтворить невірну голосову команду, натисніть **Повтор**.

Як відтворити, змінити або видалити голосову команду

Щоб повторно відтворити, видалити чи змінити голосову команду, перейдіть до об'єкта з тією голосовою командою (позначений ☎), виберіть **Опції**, а потім:

- **Відтворити** - Щоб знову прослухати голосову команду.
- **Видалити** - Щоб видалити голосову команду.
- **Змінити** - Щоб записати нову голосову команду. Натисніть **Почати**, щоб почати запис.



Картка пам'яті

Для отримання додаткових інструкцій щодо встановлення картки пам'яті в телефон див. посібник "Швидкий початок". Ви можете використовувати її для зберігання мультимедійних файлів, тобто відеокліпів, звукових файлів, даних повідомлень, а також для відновлення інформації з пам'яті телефону.

До комплекту поставки Вашого телефону Nokia 6670 входить мультимедійна картка пам'яті зменшеного розміру (Reduced Size MultiMediaCard, RS-MMC), яка може містити додаткові програми від незалежних розробників. Ці програми розроблені таким чином, щоб бути сумісними з Вашим телефоном.

Докладну інформацію про способи використання картки пам'яті з іншими функціями та програмами Вашого телефону надано у розділах, які описують ці функції та програми.

Зберігайте всі картки пам'яті в недоступних для дітей місцях.

Використовуйте з пристроєм лише сумісні мультимедійні картки (MMC). Інші картки пам'яті, зокрема Secure Digital (SD), неможливо встановити в гніздо карток MMC і вони є несумісними з цим пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може призвести до пошкодження картки пам'яті та пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

➡ Перейдіть до **Меню** → **Інструмен.** → **Картка пам'яті.**

▶ Опції в картці пам'яті: *Резервна пам. тел., Відновити з картки, Формат. карт. пам., Назва карт. пам'яті, Встановити пароль, Змінити пароль, Видалити пароль, Розбл. картку пам., Деталі пам'яті, Пігказка та Вихід.*

Форматування картки пам'яті

При форматуванні картки пам'яті усі збережені на ній дані втрачаються назавжди.

Деякі картки пам'яті постачаються відформатованими, інші потребують форматування. Картку пам'яті потрібно завжди формувати у своєму телефоні Nokia 6670 для забезпечення правильної роботи. Доступ до пам'яті та нормальна робота не гарантується при форматуванні в іншій операційній системі.

- Виберіть **Опції** → *Формат. карт. пам.*

Виберіть **Так**, щоб підтвердити. Коли форматування закінчиться, введіть назву картки пам'яті (до 11 літер або цифр).

Створення резервної копії та відновлення інформації

Щоб зробити резервну копію з пам'яті Вашого телефону на картку пам'яті, виберіть **Опції** → *Резервна пам. тел.* Щоб відновити інформацію з картки пам'яті на пам'ять Вашого телефону, виберіть **Опції** → *Відновити з картки.*

Ви можете лише створити резервну копію пам'яті телефону та відновити пам'ять на тому самому телефоні.

Блокування картки пам'яті

Щоб встановити пароль для блокування Вашої картки пам'яті проти несанкціонованого використання, виберіть **Опції** → *Встановити пароль.*

Буде виведено запит на введення і підтвердження пароля. Пароль може містити до 8 символів.

Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, доки Ви користуєтесь картою пам'яті на тому ж самому телефоні. Якщо Ви хочете скористатися картою пам'яті на іншому телефоні, Вам необхідно буде ввести пароль.

Розблокування картки пам'яті

Якщо Ви вставите у Ваш телефон іншу картку пам'яті, захищену паролем, з'явиться запит на введення пароля картки. Щоб розблокувати картку:

- Виберіть **Опції** → *Розбл. картку пам.*

Щойно Ви видалили пароль, картка пам'яті може використовуватись на будь-якому телефоні баз пароля.

Перевірка споживання пам'яті

Ви можете перевірити обсяг споживання пам'яті різними групами даних, а також обсяг пам'яті, доступної для встановлення нових програм або програмного забезпечення у Вашу картку пам'яті.

- Виберіть **Опції** → *Деталі пам'яті.*

Персоналізація телефону



Режими

➔ Перейдіть до **Меню** → **Режими**.

В "Режимах" можна налаштовувати звукові сигнали телефону для різних подій, середовищ або абонентських груп. Вибраний режим позначається зверху дисплея в режимі очікування. Якщо використовується режим "Загальний", відображається лише поточна дата.


▶ Опції в головному вікні "Режими":

Активізувати, Налаштувати, Створити новий, Відгалити режим, Завантажити тонів, Підказка та Вихід.



Зміна режиму

- 1 Перейдіть до **Меню** → **Режими**. Відкриється список режимів.
- 2 В списку "Режими" перейдіть до одного з них та виберіть **Опції** → **Активізувати**.



Прискорений доступ! Щоб змінити режим, натисніть  в режимі очікування, перейдіть до режиму, який потрібно активувати, і натисніть **Добре**.

Налаштування режимів

- 1 Щоб внести зміни в якийсь режим, перейдіть до нього в списку "Режими" та виберіть **Опції** → **Налаштувати**. Щоб створити новий режим, виберіть **Опції** → **Створити новий**. Відкриється список установок режиму.
- 2 Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити, і натисніть , щоб відкрити варіанти вибору:
 - **Тон дзвінка** - Щоб запрограмувати звуковий сигнал для вхідних голосових дзвінків, виберіть зі списку якийсь звуковий сигнал. Щоб припинити сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо використовується картка пам'яті, тони зберігаються з піктограмою  поряд з назвою тону. Тони дзвінка використовують спільну пам'ять. [Див. "Спільна пам'ять" на стор. 15](#). Тони дзвінка також можна змінити в "Контактах". [Див. "Додавання тону дзвінка до певної картки або групи" на стор. 25](#).

- *Тип сигналу дзв.* - Коли вибрано *Зростаючий*, гучність звукового сигналу поступово збільшується з першого рівня до запрограмованого рівня.
- *Гучність тону дзв.* - Щоб запрограмувати рівень гучності тону дзвінка та сигналу про отримання повідомлення.
- *Тон сигн. про повіг.* - Щоб запрограмувати сигнал про отримання повідомлення.
- *Тон сигналу МП* - Щоб запрограмувати сигнал про отримання негайних повідомлень.
- *Вибросигнал* - Щоб запрограмувати вибродзвінок для попередження про вхідні голосові дзвінки та повідомлення.
- *Тони клавіатури* - Щоб запрограмувати рівень гучності тонів клавіш.
- *Попереджув. тони* - Телефон подає попереджувальний сигнал, наприклад, коли акумулятор майже виснажений.
- *Сигнал дзв.* - Щоб телефон дзвонив лише тоді, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. Про телефонні дзвінки, що надходять від осіб, що не належать вибраній групі, подаватиметься сигнал без звуку. Варіанти вибору: *Всі дзвінки* / (список груп абонентів, якщо Ви їх створили). [Див. "Створення груп абонентів" на стор. 28.](#)
- *Наяв. присутності* - Виберіть *Доступний, Зайнятий* або *Недоступний*. [Див. "Установки присутності" на стор. 32.](#)
- *Прив. нотат. присут.* - Введіть повідомлення, яке відобразить Ваш поточний статус присутності. [Див. "Установки присутності" на стор. 32.](#)
- *Назва режиму* - Режим можна перейменувати за власним бажанням. Режим "Загальний" перейменувати не можна.




Порада! Коли Ви прокручуєте список, на звуковому сигналі можна зупинитися, щоб прослухати його, перш ніж зробити свій вибір.



Теми

Ви можете змінити вигляд дисплея Вашого телефону, активувавши яку-небудь тему. Тема може містити шпалери екрана очікування, палітру кольорів, заставку і фонові зображення у "Вибраному". Відредагуйте тему для більш детальної індивідуалізації.


Відкривши **Тематика**, Ви побачите список доступних тем. Поточна активна тема позначена галочкою. Натисніть , щоб побачити теми, що зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.



Перейдіть до **Меню** → **Тематика**.

Опції в головному вікні "Тематика":

Переглянути, Застосувати, Редагувати, Копіюв. в картку, Копіюв. в телефон, Завантаження тем, Підказка та Вихід.

- Щоб попередньо проглянути тему, перейдіть до теми і виберіть **Опції** → *Переглянути*, щоб переглянути тему. Натисніть , щоб активувати тему. Ви можете активувати тему без попереднього її перегляду, вибравши **Опції** → *Застосувати* в головному вікні.



Порада! Завантажені теми можна копіювати. Щоб скопіювати тему з картки пам'яті у пам'ять телефону, перейдіть до теми і виберіть **Опції** → *Копіюв. в телефон*. Щоб скопіювати тему з пам'яті телефону на картку пам'яті, перейдіть до теми і виберіть **Опції** → *Копіюв. в картку*.

Редагування тем

Групуйте елементи з інших тем або зображення з "Галереї", щоб далі індивідуально налаштувати теми.

- 1 Перейдіть до теми і виберіть **Опції** → *Редагувати* і виберіть:


- *Шпалери* - Щоб вибрати зображення з однієї або більше наявних тем або вибрати Ваше власне зображення із "Галереї", щоб використовувати як фонове зображення в режимі очікування.
- *Палітра кольорів* - Щоб змінити палітру кольорів, яка використовується на дисплеї.
- *Заставка* - Щоб вибрати, що має відобразитися на смузі заставки: час і дата або текст, який Ви самі ввели. Місцезнаходження і фоновий колір смуги заставки змінюється з інтервалом в одну хвилину. Заставка змінюється, щоб позначити кількість нових повідомлень або пропущених дзвінків. Можна налаштувати час, після вичерпання якого буде активізуватися заставка. [Див. "Устан. телеф." на стор. 69.](#)
- *Зображ. у "Вибране"* - Щоб вибрати зображення із однієї з доступних тем або вибрати власне зображення з "Галереї" для використання у якості фону "Вибраного".

- 2 Перейдіть до елемента, який потрібно відредагувати, і натисніть **Опції** → *Змінити*.

- 3 Виберіть **Опції** → *Налаштувати*, щоб вибрати поточну настройку. Також елемент можна попередньо переглянути, вибравши **Опції** → *Переглянути*. Зауважте, що не всі елементи можна переглянути таким чином.

Відновлення тем

Щоб відновити поточну вибрану тему назад до первинних налаштувань, виберіть **Опції** → *Візн. первин. тему* при редагуванні теми.

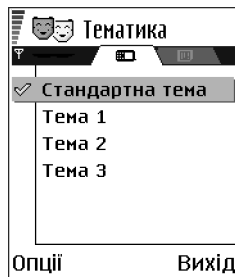

Мал. 12 Головне вікно тем.

Додаткові функції



Гаманець

В "Гаманці" зберігається така Ваша особиста інформація, як номери дебетних та кредитних карток, адреси та інші корисні дані, наприклад, імена користувачів і паролі.

Інформація, що зберігається в "Гаманці", можна легко видобути під час роботи браузера, щоб автоматично заповнювати форми онлайн на сторінках браузера, наприклад, коли послуга запитує інформацію про кредитну картку. Дані, що зберігаються в "Гаманці", зашифровані та захищені кодом гаманця, який Ви встановите.

Дані в "Гаманці" можна групувати в режими, які можна використовувати, наприклад, для здійснення покупок онлайн.

Згідно своїх властивостей "Гаманець" автоматично закриється через 5 хвилин. Введіть код "Гаманця", щоб отримати доступ до його вмісту. За необхідності цей автоматичний період тайм-ауту можна змінити. [Див. "Установки гаманця" на стор. 94.](#)

Введення коду гаманця

Під час кожного відкриття гаманця телефон проситиме ввести код гаманця.


При першому відкриванні гаманця потрібно створити Ваш власний код доступу:

- 1 Введіть код на власний розсуд (від 4 до 10 буквено-цифрових символів) і натисніть **Добре**.
- 2 Телефон попросить Вас підтвердити код. Введіть той самий код і натисніть **Добре**. Зберігайте свій код гаманця у таємниці.

Введіть код, який Ви створили, і натисніть **Добре**.

➡ [Перейдіть до Меню](#) → [Дод.функ.](#) → [Гаманець](#).

▶ Опції в головному вікні гаманця: [Відкрити](#), [Установки](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).

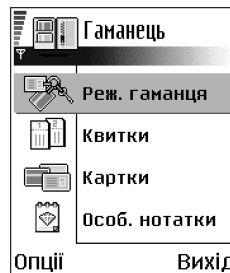



Мал. 13 Головне вікно гаманця.

Якщо Ви введете невірний код гаманця три рази поспіль, програма "Гаманець" буде заблокована на 5 хвилин. Якщо і далі вводити невірний код "Гаманця", то час блокування буде збільшуватися.


Якщо Ви забули свій код гаманця, то код необхідно скинути, а вся інформація, що зберігалася у гаманці, буде втрачена. [Див. "Переустановлення гаманця і коду гаманця" на стор. 95.](#)

Зберігання деталей особистої картки

- 1 Виберіть категорію *Картки* в головному меню гаманця і натисніть .
- 2 Виберіть тип картки зі списку і натисніть .
 - *Платіжні картки* - Дебетні та кредитні картки.
 - *Дисконт. картки* - Членські картки та картки зберігання.
 - *Карт. гост. онл.* - Особисті імена користувачів і паролі для послуг онлайн.
 - *Адресні картки* - Основна контактна інформація про дім/офіс.
 - *Карт. даних кор.* - Настроєні особисті установки для послуг онлайн.
- 3 Виберіть **Опції** → *Нова картка*. Відкриється порожня форма.
- 4 Заповніть поля та натисніть **Готово**.


Також безпосередньо на телефон можна отримувати інформацію про картки від емітентів карток або операторів послуг (якщо вони надають таку послугу). Телефон повідомить, до якої категорії належить картка. Збережіть або скасуйте картку. Збережену картку можна переглянути або перейменувати, але не можна редагувати.




Поля в картці можна відкрити, редагувати чи видалити. При виході усі зміни будуть збережені.

 Опції перегляду чи редагування деталей картки: *Вугалити*, *Підказка* та *Buxig*.

Створення особистих нотаток

Особисті нотатки слугують для збереження конфіденційної інформації, наприклад, номера банківського рахунка. Отримати доступ до даних в "Особистих нотатках" можна із браузера. Нотатку також можна надіслати як повідомлення.


- Виберіть категорію *Особ. нотатки* в головному меню "Гаманця" і натисніть .

- Виберіть **Опції** → *Нова картка*. Відкриється порожня нотатка.
- Натисніть  - , щоб почати введення. Натисніть , щоб видалити символи. Натисніть **Готово**, щоб зберегти нотатку.

Створення режиму гаманця

Якщо Ви зберегли свої особисті деталі, їх можна об'єднати в режим гаманця.

Користуйтеся режимом гаманця, щоб видобувати дані гаманця із різних карток і категорій в браузер.

- 1 Виберіть категорію *Реж. гаманця* в головному меню "Гаманець" і натисніть .
- 2 Виберіть **Опції** → *Нова картка*. Відкриється форма для нового режиму гаманця.
- 3 Заповніть поля, як вказано нижче, і натисніть **Готово**.

Деякі поля повинні містити дані, вибрані з гаманця. Дані потрібно зберегти у відповідній категорії, перш ніж створювати режим гаманця, оскільки інакше режим створений не буде.


- *Назва режиму* - Виберіть і введіть назву для режиму.
- *Платіжна картка* - Виберіть картку із категорії "Платіжна картка".
- *Дисконтна картка* - Виберіть картку із категорії "Дисконтна картка".
- *Картка доступу онлайн* - Виберіть картку із категорії "Картка доступу онлайн".
- *Адреса доставки* - Виберіть адресу із категорії "Адреса доставки".
- *Адреса для рахунків* - За умовчанням вона така ж, як і адреса доставки. Якщо необхідна інша адреса, виберіть одну із категорій "Адресна картка".
- *Картка даних користувача* - Виберіть картку з категорії "Картка даних користувача".
- *Отримувати електронний звіт* - Виберіть пункт призначення із категорії "Адресна картка".
- *Доставляти електронний звіт* - Виберіть *На телефон*, *На ел. адресу* або *На тел. і ел. адр.*
- *Надсилання RFID* - Встановіть на значення *Увімкнути* або *Вимкнути*. Визначає, чи надсилатиметься унікальна ідентифікація Вашого телефону з режимом "Гаманця" (для майбутньої розробки залежно від маркування на основі ідентифікації за радіочастотами).

Видобування інформації із гаманця до Вашого браузера

Коли використовуються мобільні послуги онлайн, що підтримують функціональність "Гаманця", Ви можете завантажити дані, збережені в "Гаманці", для автоматичного введення Ваших деталей в форми онлайн. Наприклад, якщо завантажити свої деталі платіжної картки, не буде потреби вводити з клавіатури номер картки і термін закінчення кожного разу, коли вони будуть Вам потрібні (в залежності від вмісту, що переглядається). Також можна видобути збережені ім'я користувача і пароль як картку доступу, під час з'єднання з мобільною службою, що потребує авторизації. [Див. "Купівля об'єкта" на стор. 112.](#)

Перегляд інформації про квиток

Ви можете отримувати повідомлення про квитки, придбані онлайн через браузер. Отримані повідомлення зберігаються в гаманці. Щоб переглянути оповіщення:

- 1 Виберіть категорію *Квитки* в головному меню "Гаманця" і натисніть .
- 2 Виберіть **Опції** → *Переглянути*.

Установки гаманця

Виберіть **Опції** → *Установки* в головному меню "Гаманець":

- *Код гаманця* - Змініть Ваш код гаманця. Телефон попросить ввести поточний код, створити новий код і підтвердити новий код.
- *RFID* - Встановіть для телефону ідентифікаційний код, тип та опції надсилання (для майбутньої розробки залежно від маркування на основі ідентифікації за радіочастотами).
- *Автомат. закриття* - Змініть період тайм-ауту (від 1 до 60 хвилин). Якщо період тайм-ауту закінчиться, для доступу до вмісту потрібно знову ввести код "Гаманця".

▶ Опції в головному вікні пункту меню "Квитки": *Переглянути, Видалити, Перейменувати, Познач./Скас.позн., Підказка та Вихід.*

Переустановлення гаманця і коду гаманця





Щоб переустановити як вміст, так і код гаманця:

- 1 Введіть *#7370925538# в режимі очікування.
- 2 Введіть код блокування телефону і натисніть [Добре](#). [Див. "Захист" на стор. 77.](#)
- 3 Телефон попросить Вас підтвердити видалення даних. Натисніть [Добре](#).

При наступному відкриванні гаманця потрібно буде ввести новий код гаманця. [Див. "Введення коду гаманця" на стор. 91.](#)








Калькулятор


- 1 Введіть перше число свого обчислювання. Якщо Ви зробите помилку, натисніть  для видалення неправильно введених цифр.
- 2 Перейдіть до арифметичної функції і натисніть , щоб вибрати її.
- 3 Введіть друге число.
- 4 Щоб побачити результат, перейдіть до  і натисніть .



Увага: Калькулятор має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення, особливо у разі ділення великих чисел.

- Щоб вставити десятковий дріб, натисніть .
- Щоб очистити результат попереднього обчислення, натисніть і потримайте .
- Використовуйте  і  для перегляду попередніх розрахунків і пересування по екрану.

 Перейдіть до [Меню](#) → [Дод.функ.](#) → [Калькул.](#)


 Опції
"Калькулятора": [Остан. результат](#), [Пам'ять](#), [Очистити екран](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).



Конвертер

В "Конвертері" можна конвертувати такі міри, як [Довжина](#), з однієї одиниці вимірювання в іншу, наприклад, [Ярди](#) в [Метри](#).


"Конвертер" має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.



 Перейдіть до [Меню](#) → [Дод.функ.](#) → [Конвертер](#).

Опції в "Конвертері": *Тип конвертації, Курси обміну* (не застосовуються до інших одиниць), *Пігказка і Вихід*.

Конвертування одиниць

Щоб конвертувати валюту, спершу потрібно встановити курс обміну. [Див. "Настройка основної валюти та курсів обміну" на стор. 96.](#)

- 1 Перейдіть до поля *Тип* і натисніть , щоб відкрити список одиниць вимірювання. Перейдіть до потрібної одиниці та натисніть **Добре**.
- 2 Перейдіть до першого поля *Одиниця* і натисніть , щоб відкрити список наявних одиниць вимірювання. Виберіть одиницю вимірювання, яку Ви бажаєте конвертувати, і натисніть **Добре**.
- 3 Перейдіть до наступного поля *Одиниця* і виберіть одиницю вимірювання, в яку Ви бажаєте здійснити конвертування.
- 4 Перейдіть до першого поля *Скільки* та введіть значення, яке Ви хочете конвертувати. Інше поле *Скільки* змінюється автоматично, щоб показати конвертоване значення.

Натисніть , щоб додати знак десяткового дробу, та натисніть , щоб вставити знаки +, - (для температури) або символ E (експонента).

Порядок конвертування змінюється, якщо ввести значення у другому полі *Скільки*. Результат відображається у першому полі *Скільки*.

Настройка основної валюти та курсів обміну

Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати основну валюту (зазвичай, це Ваша національна валюта) та додати курс обміну.

Курс основної валюти завжди дорівнює 1. Основна валюта визначає курси обміну інших валют.

- 1 Виберіть тип одиниці вимірювання *Валюта* і виберіть **Опції** → *Курси обміну*. Відкриється список валют, і зверху Ви побачите поточну основну валюту.
- 2 Щоб змінити основну валюту, перейдіть до потрібної валюти (зазвичай, це Ваша національна валюта) і виберіть **Опції** → *Встан. як осн. вал.*



Порада: Коли Ви змінюєте основну валюту, всі попередньо запрограмовані курси обміну встановлюються на **0**, тому потрібно ввести нові.

- 3 Додайте курси обміну, перейдіть до валюти і введіть новий курс, тобто скільки одиниць цієї валюти дорівнює одній одиниці вибраної основної валюти.
- 4 Коли Ви запрограмували всі потрібні курси обміну, можна почати конвертувати валюту. [Див. "Конвертування одиниць" на стор. 96.](#)



Нотатки

У "Вибране" можна робити посилання на нотатки, а також надсилати їх на інші пристрої. Звичайні текстові файли (формат TXT), які Ви отримуєте, можна також зберегти у "Нотатках".

- Натисніть () - (), щоб почати вводити. Натисніть (), щоб видалити літери. Натисніть **Готово**, щоб зберегти нотатку.

Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Нотатки.**



Годинник

Зміна установок годинника

- Щоб змінити час або дату, виберіть **Опції** → **Установки** у меню "Годинник".

Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Годинник.**

Настройка будильника

- 1 Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть **Опції** → **Завести будильн.**
 - 2 Введіть потрібний час увімкнення сигналу будильника і натисніть **Добре**. Коли сигнал активізовано, на дисплеї відображається піктограма .
- Щоб скасувати сигнал, перейдіть до годинника і виберіть **Опції** → **Скасувати сигнал**

Вимкнення сигналу

- Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть **Стоп**.
- Натисніть **Дрімати**, щоб припинити сигнал на 5 хвилин, після яких він відновиться. Цю процедуру можна повторювати до п'яти разів.

Опції у вікні "Годинник": **Завести будильн., Змін. уст. будильн., Скасувати сигнал, Установки, Підказка та Вихід.**

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли телефон вимкнено, телефон самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо натиснути **Стоп**, телефон запитає, чи бажаєте Ви активувати функцію дзвінків. Натисніть **Ні**, щоб вимкнути телефон, або **Так**, щоб робити та отримувати дзвінки. Не натискайте **Так** у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.

Індивідуальна настройка тону сигналу

- 1 Щоб індивідуально настроїти тон сигналу, виберіть **Опції** → **Установки**.
- 2 Перейдіть до **Тон будильника** і натисніть .
- 3 Коли Ви прокручуєте список тонів, на звуковому сигналі можна зупинитися, щоб прослухати його, перш ніж зробити свій вибір. Натисніть **Вибрати**, щоб вибрати поточний звуковий сигнал.










Диктофон

➔ Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Диктофон**.

Диктофон дозволяє записувати телефонні розмови та голосові нотатки. Якщо Ви записуєте телефонну розмову, впродовж всього запису обидва співрозмовники кожні п'ять секунд чутимуть тональний сигнал.

Записані файли зберігаються в "Галереї". [Див. "Галерея" на стор. 44.](#)

▶ Опції в "Диктофоні": **Записати аудіокліп**, **Вигалити**, **Змін. назву кліпу**, **Нагіслати**, **Іти до Галереї**, **Установки**, **Дод. до Вибраного**, **Підказка** та **Вихід**.

- Виберіть **Опції** → **Записати аудіокліп** та перейдіть до будь-якої функції і натисніть , щоб її вибрати. Користуйтеся:  - щоб записувати,  - щоб тимчасово припинити записування,  - щоб завершити записування,  - щоб перемотати запис вперед,  - щоб перемотати запис назад,  - щоб програти відкритий звуковий файл.

Диктофон неможливо використовувати під час активного дзвінка даних або з'єднання GPRS.



Чат (послуга мережі)


Чат дозволяє розмовляти з іншими людьми за допомогою швидких повідомлень, а також приєднуватися до дискусійних форумів (груп чату) з певних тем. Зареєструвавшись у службі чату, Ви можете входити на сервер чату постачальника послуг. Див. Мал. 14, на стор. 99.

Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг, цін та тарифів, зверніться до свого оператора стільникової мережі та/або до постачальника послуг. Необхідні інструкції щодо використання послуг також можна отримати у постачальника цих послуг.

Перед використанням чату


Щоб отримати доступ до послуги чату, Вам потрібно зберегти установки для цієї послуги. Ви можете отримати установки від оператора мережі або постачальника послуг, що пропонує ці послуги. Див. "Отримання розумних повідомлень" на стор. 55. Також Ви можете ввести установки вручну. Див. "Сервери чату і присутності" на стор. 105.


Встановлення з'єднання з сервером чату


1. Перейдіть до **Меню**→ **Миттєві повід.**, щоб приєднатися до чатового сервера. Ви можете змінити сервер чату для приєднання. Див. "Сервери чату і присутності" на стор. 105.
2. Встановивши з'єднання, введіть свій код користувача і пароль, а потім натисніть , або натисніть **Скасув.**, щоб залишитися в режимі офлайн. Під час перебування в режимі офлайн Ваш телефон не приєднано до сервера чату і Ви не можете надсилати або отримувати повідомлення. Щоб почати сеанс пізніше, виберіть **Опції**→ **Почати сеанс**.

Код користувача і пароль можна отримати у постачальника послуг.


Щоб закінчити сеанс, виберіть **Опції**→ **Закінчити сеанс**.

 Перейдіть до **Меню**→ **Дод.функ.**→ **Миттєві повід.**

 Опції в головному вікні "Чат": **Відкрити, Почати сеанс, Закінчити сеанс, Установки, Підказка** та **Вихід**.

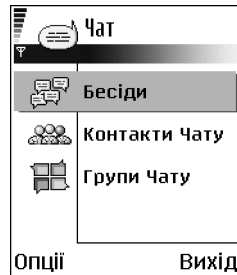

Мал. 14 Головне меню чату.

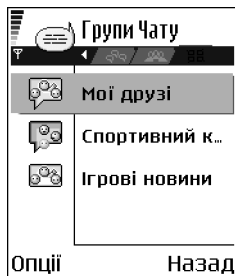

Мал. 15 Вікно груп чату.

▶ Опції у вікні "Групи Чату": *Відкрити, Увійти до групи, Створ. нову групу, Покинути групу МП, Група МП, Шукати, Установки, Підказка та Вихід.*






Зміна своїх установок чату



Виберіть **Опції** → *Установки* → *Установки МП*.

- *Викор. станг. ім'я* - Виберіть *Так*, щоб ввести псевдонім (до 10 символів).
- *Присутність МП* - Щоб інші не бачили, що Ви перебуваєте в режимі онлайн, виберіть *Неактивний*.
- *Дозвол. повідом. big* - Виберіть *Всіх, З контактів МП* або *Нікого*.
- *Дозвол. запрош. big* - Виберіть *Всіх, З контактів МП* або *Нікого*.
- *Швидкість повідомл.* - Виберіть швидкість відображення нових повідомлень.
- *Оновлення доступн.* - Щоб вибрати спосіб оновлення інформації про перебування контактів в режимах онлайн та офлайн. Виберіть *Автоматично* або *Вручну*.
- *Оновити дост. гля* - Виберіть *Всіх контактів* або *Вибр. контактів*.

Приєднання до групи та вихід з неї

Перейдіть до вікна **Групи МП**. Відобразиться список груп, які Ви зберегли або до яких Ви зараз приєднані. Див. Мал. 15, на стор. 100. Піктограма поряд з групою вказує на її тип:

-  - Група, яку Ви створили і до якої Ви зараз приєднані.
-  - Група, яку Ви створили і до якої Ви зараз не приєднані.
-  - Група, яку Ви зберегли і до якої Ви зараз приєднані.
-  - Група, яку Ви зберегли і до якої Ви зараз не приєднані.
-  - Група, до якої Ви зараз приєднані, але яку Ви не зберегли.

Щоб приєднатися до групи чату: Перейдіть до групи у списку і натисніть . Щоб приєднатися до групи чату у списку, код якої Ви знаєте, виберіть **Опції** → *Увійти до групи*. Введіть код групи і натисніть .

Ви можете перейти до групи, натиснути **Опції** → *Група МП*, а потім виберіть: *Зберегти групу, Відкрити, Перегляти учасників*, щоб побачити, хто зараз приєднаний до групи, *Деталі МП*, щоб переглянути код групи, тему, учасників, права редагування у групі, а також чи дозволене надсилання приватних повідомлень у групі, та *Установки групи МП*, щоб

переглянути і відредагувати установки групи чату. [Див. "Редагування установок чатової групи" на стор. 104.](#)

Щоб вийти з групи чату: Виберіть **Опції** → *Покинути групу МП.*

Пошук груп та користувачів чату



Перейдіть до вікна **Групи МП** і виберіть **Опції** → *Шукати* → *Групи* або *Користувачі*.

- Ви можете шукати **Групи** за наступними критеріями: *Назва групи, Тема та Учасники* (код користувача). Для вибраних груп можна вибрати *Новий пошук, З'єднатися* та *Зберегти групу*.
- Ви можете шукати **Користувачів** за наступними критеріями: *Ім'я користувача, Ког користувача, Номер телефону та Адреса ел. пошти*. Для знайдених користувачів можна вибрати *Новий пошук, Відкрити бесіду, Додати до конт. МП*, щоб зберегти контакт, *Нагісл. запрошен.* та *Дог. до спис. блок.*, щоб заблокувати (або розблокувати) отримання повідомлень від контакту.


Коли відобразиться результат пошуку, Ви зможете вибрати **Опції** → *Новий пошук, Ще результати* з того самого пошуку, а також *Попер. результати*, щоб переглянути результат попереднього пошуку.

Розмова у чатовій групі

Приєднавшись до чатової групи, Ви можете переглядати повідомлення, якими обмінюються у групі, та надсилати власні повідомлення.

- Щоб надіслати повідомлення, введіть його і натисніть .
 - Щоб надіслати приватне повідомлення учаснику групи (якщо це дозволено групою), виберіть **Опції** → *Нагіслати в приват*, виберіть одержувача, введіть повідомлення, а потім натисніть .
- Щоб відповісти на надіслане Вам приватне повідомлення, виберіть **Опції** → *Вігновісти*.

Опції під час розмови в чаті: *Нагіслати, Нагіслати в приват, Вігновісти, Нагісл. запрошен., Покинути групу МП, Зберегти групу, Записати бесіду, Зупинити запис, Пігказка та Вихід.*

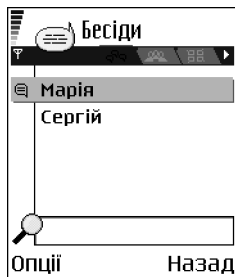

Мал. 16 Вікно "Бесіди".

Опції у вікні "Бесіди": *Надіслати, Додати до конт. МП, Переслати, Записати бесіду, Зупинити запис, Опції блокування, Закінчити бесіду, Підказка та Вихід.*

Щоб запросити до чатової групи контакти, що перебувають в онлайн (якщо це дозволено у групі), виберіть **Опції** → *Надісл. запрошен.*, виберіть контакти, які Ви бажаєте запросити, напишіть повідомлення запрошення, а потім натисніть **Готово**.

Записування повідомлень

Щоб записати повідомлення, якими обмінюються у чатовій групі або під час окремої розмови, виберіть **Опції** → *Записати бесіду*. введіть назву файлу повідомлень і натисніть . Щоб припинити записування, виберіть **Опції** → *Зупинити запис*.

Записані файли повідомлень зберігаються у папці "Нотатки". [Див. "Нотатки" на стор. 97.](#)

Блокування повідомлень

Щоб запобігти отриманню повідомлень від певних користувачів чату, виберіть **Опції** → *Опції блокування*, а потім виберіть:



- *Дог. до спис. блок.* - Щоб заблокувати повідомлення від поточно вибраного користувача.
- *Дог. до спис. вручну* - Введіть код потрібного користувача і натисніть .
- *Див. список блокув.* - Щоб переглянути користувачів, отримання повідомлень від яких заблоковано.
- *Розблокувати* - Виберіть користувача, якого Ви бажаєте видалити зі списку блокування і натисніть .

Початок і перегляд індивідуальних розмов

Перейдіть до вікна **Бесіди**, щоб переглянути список користувачів чату, з якими Ви зараз розмовляєте. Див. Мал. 16, на стор. 102.

Щоб почати нову розмову, виберіть **Опції** → *Нова бесіда*, а потім виберіть:

- *Вибр. одержувача* - Щоб переглянути список збережених контактів чату, що зараз перебувають в режимі онлайн. Перейдіть до контакту і натисніть .
- *Введіть код корис.* - Введіть код користувача і натисніть . Код користувача надається постачальником послуг для тих, хто реєструється для отримання послуги.


Щоб переглянути поточну розмову, перейдіть до користувача і натисніть . Щоб продовжити розмову, напишіть своє повідомлення і натисніть . Щоб повернутися до списку розмов, не закриваючи розмову, натисніть **Назад**.

Щоб закрити розмову, виберіть **Опції** → *Закінчити бесіду*.



Поточні розмови автоматично закриваються при виході з чату.

Щоб зберегти користувача у списку своїх контактів чату, перейдіть до користувача і виберіть **Опції** → *Додати го конт. МП*.


Щоб надсилати автоматичні відповіді на вхідні повідомлення, виберіть **Опції** → *Увімк. автовігнов*. Введіть текст і натисніть **Готово**.

Піктограма:  поряд з користувачем вказує на те, що Ви отримали нове повідомлення від цього користувача.

Контакти чату

Перейдіть до вікна **Контакти МП**, щоб переглянути список своїх збережених контактів чату.  відображається поряд з контактами, що перебувають в режимі онлайн, а  – поряд з контактами в режимі офлайн.

Щоб зберегти новий контакт, виберіть **Опції** → *Новий контакт МП*. Заповніть поля *Ім'я* та *Код користувача* і натисніть **Готово**.

Ви можете перейти до контакту і натиснути , щоб переглянути деталі контакту. Натисніть **Опції** і виберіть:

- *Реддагувати* – Щоб відреддагувати деталі контакту.
- *Відкрити бесіду* – Щоб почати нову розмову або продовжити поточну розмову з контактом.
- *Увімкн. контроль* – Щоб отримувати оповіщення щоразу, коли контакт чату переходить в режим онлайн або офлайн.
- *Учасник груп* – Щоб побачити, до яких груп приєднався контакт.
- *Онов. доступність* – Щоб оновити інформацію про те, в якому режимі (онлайн чи офлайн) перебувають контакти. Ця опція недоступна у випадку, якщо Ви встановили *Оновлення доступн.* на значення *Автоматично* у меню **Установки МП**.

Опції у вікні "Контакти Чату": *Відкрити, Відкрити бесіду, Увімкн. контроль, Учасник груп, Новий контакт МП, Редагувати, Видалити, Онов. доступність, Опції блокування, Шукати, Установки, Підказка та Вихід.*

Редагування установок чатової групи

Ви можете редагувати установки чатової групи, якщо Ви самі створили цю групу або якщо той, хто створив групу, надав Вам права редагування. Перейдіть до вікна **Групи МП**, перейдіть до потрібної групи і виберіть **Опції** → *Група МП* → *Установки групи МП*. [Див. "Створення нової групи чату" на стор. 104.](#)

Створення нової групи чату

Перейдіть до вікна **Групи МП** і виберіть **Опції** → *Створ. нову групу*. Введіть установки для групи:

- *Назва групи, Тема групи та Вітання*, яке бачитимуть учасники при приєднанні до групи.
- *Розмір групи* - Максимальна кількість учасників, дозволена для приєднання до групи.
- *Дозволити пошук* - Щоб визначити, чи можуть інші знайти чатову групу шляхом пошуку.
- *Права редагування* - Перейдіть до членів чатової групи, яким Ви бажаєте надати права редагування і дозвіл на запрошення інших контактів до групи.
- *Члени групи* - [Див. "Обмеження доступу до чатової групи" на стор. 104.](#)
- *Заборон.* - Відображає список заборонених користувачів.
- *Дозволити приват* - Щоб дозволити або заборонити обмін приватними повідомленнями між учасниками.
- *Ког групи* - Створюється автоматично і не може бути змінений.

Обмеження доступу до чатової групи

Ви можете зробити чатову групу закритою, створивши список **Члени групи**. Дозвіл на приєднання до такої групи мають лише користувачі, що входять до списку. Перейдіть до вікна **Групи МП**, перейдіть до групи та виберіть **Опції** → *Група МП* → *Установки групи МП* → *Члени групи* → *Лише вибрані*.

- Щоб додати користувача до списку, виберіть *Догати* та *Контакт МП* або *Введіть ког корист.*
- Щоб видалити користувача зі списку, перейдіть до користувача і виберіть *Видалити*.
- Щоб очистити список і дозволити усім користувачам чату приєднатися до групи знову, виберіть *Видалити всі*.

Сервери чату і присутності

Виберіть **Опції**→*Установки* → *Установ. серв.* Ви можете отримати установки у розумному повідомленні від постачальника, що пропонує цю послугу.




- Щоб змінити сервер чату і присутності, до якого Ви бажаєте приєднатися, виберіть *Стандартний сервер*
- Щоб змінити тип приєднання до служби присутності, виберіть *Тип з'єднання* і виберіть *Автоматично, Авт. в лок. мер.* або *Автоматично.*
- Щоб змінити тип приєднання до чату, виберіть *Тип з'єднання* і виберіть *Автоматично* або *Автоматично.*
- Щоб додати новий сервер, виберіть **Опції**→ *Новий сервер.* Введіть або виберіть установки: *Назва сервера* та *Поточ. точ. доступу*, щоб приєднатися до сервера чату, *Веб-адреса* сервера чату, Ваш *Код користувача* та *Пароль* приєднання. [Див. "Установки з'єднання" на стор. 72.](#)


Код користувача і пароль надається постачальником послуг при реєстрації користувача послуги. Якщо Ви не знаєте свого коду користувача та пароля, зверніться до свого постачальника послуг.



Вибране

Використовуйте функцію "Вибране" для збереження пунктів прискореного доступу, адрес Ваших улюблених фотографій, відеозаписів, нотаток, звукових файлів, закладок браузера та збережених сторінок браузера.

Стандартні клавіші прискореного доступу:  - відкриває редактор "Нотатки",  - відкриває "Календар" з поточною датою,  - відкриває скриньку вхідних повідомлень.

 Натисніть **Вибране** в режимі очікування або перейдіть до **Меню**→ **Нове**→ **Вибране**.

Опції в головному вікні "Вибраного":

Відкрити, Рєгаз. наз. ярлика, Перемістити, Список | Піктограми, Підказка та Вихід.

Додавання пунктів прискороного доступу


Пункти прискороного доступу можна додавати тільки з попередньо встановлених програм і функцій. Не всі програми мають цю функцію.

- 1 Відкрийте певну програму та перейдіть до елемента, який Ви бажаєте додати як пункт прискороного доступу.
- 2 Виберіть **Опції** → *Дог. до Вибраного* і натисніть **Добре**.



Прискорений доступ! Пункт прискороного доступу у "Вибраному" автоматично оновлюється, якщо Ви переміщуєте елемент, на який він вказує, наприклад, з однієї папки до іншої.

Використання пунктів прискороного доступу:

- **Щоб відкрити пункт прискороного доступу**, перейдіть до піктограми та натисніть . Файл відкриється у відповідній програмі.
- **Щоб видалити певний пункт прискороного доступу**, перейдіть до нього та виберіть **Опції** → *Видалити ярлик*. Видалення пункту прискороного доступу не впливає на файл, на який він вказує. Стандартні пункти прискороного доступу видалити неможливо.
- **Щоб змінити назву пункту прискороного доступу (ярлика)**, виберіть **Опції** → *Рєгаз. наз. ярлика*. Введіть нову назву. Ця зміна впливає лише на пункт прискороного доступу, а не на файл або елемент, на який він вказує.

Послуги і програми



Інтернет (браузер мобільного телефону)


Різні оператори послуг підтримують сторінки, спеціально розроблені для мобільних телефонів, і пропонують послуги на зразок новин, прогнозів погоди, банківських операцій, туристичної інформації, розваг та ігор. За допомогою мобільного браузера Ви можете переглядати ці послуги як WAP-сторінки на мові WML, сторінки XHTML на мові XHTML, а також поєднання цих двох форматів. Якщо Ви ще не використовували телефон для встановлення з'єднання WAP, для встановлення першого з'єднання Вам потрібно звернутися до свого постачальника послуг або відвідати сайт www.nokia.com/phonesettings.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш, виберіть [Опції](#) [Опції навігації](#) [Очистити кеш](#).

Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг, цін та тарифів, зверніться до свого оператора стільникової мережі та/або до постачальника послуг. Необхідні інструкції щодо використання послуг також можна отримати у постачальника цих послуг.

Основні кроки для отримання доступу

- Збережіть установки, необхідні для доступу до послуги браузера, якою Ви хочете скористатись. [Див. "Настройка установок телефону для послуги браузера" на стор. 108.](#)
- Встановіть з'єднання з послугою. [Див. "Встановлення з'єднання" на стор. 108.](#)
- Почніть перегляд web-сторінок. [Див. "Використання браузера" на стор. 110.](#)
- Розірвіть з'єднання з послугою. [Див. "Як завершити з'єднання" на стор. 113.](#)

➡ Перейдіть до **Меню** → **Веб** або натисніть та потримайте  в режимі очікування.

Настройка установок телефону для услуги браузера

Отримання установок у розумному повідомленні

Отримувати сервісні установки можна у спеціальному текстовому повідомленні (так званому розумному повідомленні) від оператора мережі або постачальника послуг. [Див. "Отримання розумних повідомлень" на стор. 55.](#) Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.

Введення установок вручну




Виконуйте інструкції, надані постачальником послуг.


- 1 Перейдіть до *Установ.* → *З'єднання* → *Точки доступу* і визначте установки для точки доступу. [Див. "Установки з'єднання" на стор. 72.](#)
- 2 Перейдіть до *Веб* → *Опції* → *Менедж. закладок* → *Додати закладку*. Введіть назву закладки та адресу сторінки браузера, визначеної для поточної точки доступу.

Встановлення з'єднання

Щойно Ви зберегли всі потрібні установки з'єднання, можна отримати доступ до сторінок браузера.

Є три різні способи отримати доступ до сторінок браузера:

- Виберіть домашню сторінку () свого постачальника послуг.
- Виберіть закладку у вікні "Закладки".
- Натисніть клавіші  - , щоб почати вводити адресу послуги браузера. Поле "Перейти до" внизу дисплея негайно активізується, і Ви можете продовжувати вводити адресу в ньому.

Після того, як Ви вибрали сторінку або ввели адресу, натисніть , щоб почати завантажувати сторінку.

Перегляд закладок

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цих Web-сайтів. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

У вікні "Закладки" можна побачити закладки, що вказують на різноманітні сторінки браузера. Закладки позначаються наступними піктограмами:



- Початкова сторінка, визначена точкою доступу до браузера. Якщо для перегляду сторінок Інтернету Ви користуєтесь іншою точкою доступу браузера, початкова сторінка змінюється відповідно.





- Остання сторінка, яку Ви відвідали. Коли телефон від'єднується від послуги, адреса останньої сторінки, яку Ви відвідали, тримається в пам'яті, доки Ви не відвідаєте нову сторінку під час наступного сеансу зв'язку.

Коли Ви переглядаєте список закладок, можна побачити адресу виділеної закладки в полі "Перейти до" внизу дисплея.



- Закладка відображає назву.

Як додавати закладки вручну

- 1 Перебуваючи у вікні "Закладки", виберіть **Опції** → *Менедж. закладок* → *Додати закладку*.
- 2 Починайте заповнювати поля. Обов'язковим пунктом є лише адреса. Якщо не визначити якусь іншу точку доступу, закладці призначається стандартна точка доступу. Натисніть , щоб ввести спеціальні символи, наприклад, /, ., : або @. Натисніть , щоб видалити символи.
- 3 Виберіть **Опції** → *Зберегти*, щоб зберегти закладку.










Опції у вікні "Закладки" (коли закладка або папка вибрана):
Відкрити, Завантажити, Назад на сторінку, Менедж. закладок, Познач./Скас.позн., Опції навігації, Додаткові опції, Нагіслати, Знайти закладку, Деталі, Установки, Підказка та Vixig.

Опції під час використання браузера: [Відкрити](#), [Опції послуг](#), [Закладки](#), [Збер. як закладку](#), [Переглян. зображ.](#), [Опції навігації](#), [Додаткові опції](#), [Надісл. закладку](#), [Знайти](#), [Деталі](#), [Установки](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).

Використання браузера

На сторінці браузера нові посилання підкреслені та виділені синім кольором, а посилання, адреси яких Ви вже відвідували – фіолетовим. Зображення, що слугують як посилання, позначені синьою рамкою навколо них.

Клавіші та команди, які використовуються під час використання браузера

- Щоб відкрити посилання, натисніть .
- Для переміщення по вікну використовуйте клавішу прокрутки.
- Щоб ввести в полі літери та цифри, натискайте клавіші  - . Натисніть , щоб ввести спеціальні символи, наприклад, /, ., : або @. Натисніть , щоб видалити символи.
- Щоб перейти до попередньої сторінки під час використання браузера, натисніть [Назад](#). Якщо опція [Назад](#) недоступна, виберіть [Опції](#) → [Опції навігації](#) → [Протокол](#), щоб переглянути хронологічний список сторінок, які Ви відвідували під час використання браузера. Список в журналі очищується щоразу, коли Ви завершуєте сеанс.
- Щоб ставити галочки та робити вибір, натискайте .
- Щоб завантажити найновіший вміст із сервера, виберіть [Опції](#)Ц [Опції навігації](#)Ц [Перезавантажити](#).
- Щоб відкрити дочірній список команд або дій для поточно відкритої web-сторінки, виберіть [Опції](#) → [Опції послуг](#).
- Натисніть та утримуйте , щоб від'єднатися від послуги браузера та завершити сеанс перегляду сторінок.

Збереження закладок


- Щоб зберегти закладку під час використання браузера, виберіть [Опції](#) → [Збер. як закладку](#).
- Щоб зберегти закладку, отриману у розумному повідомленні, відкрийте його у скриньці "Вхідні" в пункті меню "Повідомлення" та виберіть [Опції](#) → [Збер. в Закладках](#). [Див. "Отримання розумних повідомлень" на стор. 55.](#)

Перегляд збережених сторінок

Якщо Ви регулярно переглядаєте сторінки, які містять інформацію, що не дуже часто змінюється, Ви можете зберігати ці сторінки і переглядати їх потім в режимі офлайн.


- Щоб зберегти сторінку, виберіть під час роботи браузера **Опції** → *Додаткові опції* → *Зберегти сторінку*.



Збережені сторінки позначаються наступною піктограмою:

 - Збережена сторінка браузера.

У вікні збережених сторінок Ви також можете створювати папки і зберігати в них сторінки браузера. Див. Мал. 17, на стор. 111.

Папки позначаються наступною піктограмою:

 - Папка, що містить збережені сторінки браузера.

- Щоб відкрити вікно "Збережені сторінки", натисніть  у вікні "Закладки". У вікні "Збережені сторінки" натисніть , щоб відкрити збережену сторінку.

Якщо Ви бажаєте встановити з'єднання із службою браузера і завантажити цю сторінку знову, виберіть **Опції** → *Опції навігації* → *Перезавантажити*.

Телефон залишається в режимі он-лайн після того, як Ви перезавантажите сторінку.

Завантаження

Ви можете завантажити такі об'єкти, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора та відеокліпи за допомогою браузера мобільного телефону. Ці об'єкти можуть постачатися безкоштовно або Ви можете їх придбати.


Щойно завантажені, об'єкти обробляються відповідними програмами у Вашому телефоні, наприклад, завантажений фотознімок буде збережено в "Галереї".



Важливо: Встановлюйте програми лише з джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного

Опції у вікні "Збережені сторінки":
Відкрити, Назад на сторінку, Перезавантажити, Збережені сторінки, Познач./Скас.позн., Опції навігації, Додаткові опції, Деталі, Установки, Підказка та Вихід.

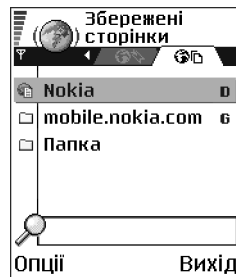

Мал. 17 Вікно збережених сторінок.

використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш, виберіть **Опції** *Опції навігації* → *Очистити кеш*.

Купівля об'єкта

Щоб завантажити об'єкт:

- 1 Перейдіть до посилання та виберіть **Опції** → *Відкрити*.
- 2 Виберіть відповідну опцію, щоб придбати об'єкт, наприклад, "Придбати".

Уважно прочитайте усю надану інформацію.

Якщо вміст онлайн сумісний, Ви можете скористатися інформацією в "Гаманці", щоб зробити покупку:

- 1 Виберіть *Відкрити Гаманець*. Телефон запитає Ваш код "Гаманця". [Див. "Введення коду гаманця" на стор. 91.](#)
- 2 Виберіть в "Гаманці" відповідну категорію картки.
- 3 Виберіть *Заповн.* Це завантажить вибрану інформацію "Гаманця".


Якщо "Гаманець" не містить необхідної інформації для покупки, телефон попросить Вас ввести потрібні деталі вручну.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Перевірка об'єкта перед завантаженням


Ви можете продивитися інформацію про об'єкт, перш ніж його завантажити. Деталі об'єкта можуть містити вартість, стислий опис та розмір. Див. Мал. 18, на стор. 112.

- Перейдіть до посилання та виберіть **Опції** → *Відкрити*. Деталі об'єкта відображаються у Вашому телефоні.
- Якщо Ви бажаєте продовжити завантаження, натисніть *Прийняти*, або якщо Ви хочете скасувати завантаження, натисніть *Скасув.*

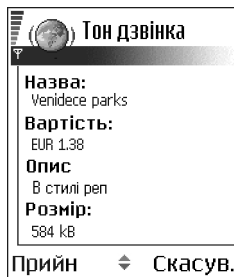


Мал. 18 Приклад деталей у файлі вмісту.

Як завершити з'єднання

- Виберіть **Опції** *Додаткові опції* *Роз'єднати* або
- Натисніть і утримуйте , щоб завершити використання браузера і повернутися в режим очікування.

Установки браузера

Виберіть **Опції** → *Установки*:

- *Станг. точка дост.* - Якщо Ви бажаєте змінити стандартну точку доступу, натисніть , щоб відкрити список наявних точок доступу. Поточну стандартну точку доступу виділено. *Див. "Установки з'єднання" на стор. 72.*
- *Показати зображен.* - Виберіть, чи відображати графіку під час використання браузера. Якщо Ви вибираєте *Ні*, завантажити зображення можна пізніше під час використання браузера, якщо вибрати **Опції** → *Показ. зображення*
- *Розмір шрифту* - Ви можете вибрати п'ять розмірів тексту в браузері: *Найменший*, *Маленький*, *Нормальний*, *Великий* та *Найбільший*.
- *Станг. кодування* - Щоб забезпечити правильне відображення текстових символів на сторінках в браузері, виберіть відповідний тип мови.
- *Автомат. закладки* - Щоб увімкнути автоматичне завершення адрес в *Закладки Увімк.* або *Вимк.* Щоб приховати папку *Автом. закладки* в *Закладки*, виберіть *Сховати папку*.
- *Розмір екрана* - Щоб використати всю площу дисплея для перегляду веб-сторінок, виберіть *Повний екран*.
- *Відображення* - Виберіть *Якісно*, щоб відображувати зображення з гарною якістю за рахунок уповільнення швидкості завантаження сторінок, або *Швидко*, щоб завантажувати сторінки швидше за рахунок відображення зображень з гіршою якістю.
- *Cookies - Дозволити / Відхилити*. Отримування чи надсилання cookies можна дозволити або відхилити (засіб операторів вмісту для ідентифікації користувачів та їх установок щодо вмісту, який використовується дуже часто).
- *Попередж. захисту* - Виберіть, щоб Ваш телефон ховав або відображав попередження захисту.



➔ Перейдіть до
Меню → **Інструмен.** →
Менедж. прог.

▶ Опції в головному вікні "Менеджера програм": *Встановити, Дивитися деталі, Дивит. сертифікат, Оновити, Іти до веб-адреси, Видалити, Дивит. протокол, Нагісл. протокол, Установки, Завантаж. програм, Підказка та Вихід.*

- *Пігтв. нагісл. DTMF - Завжди / Тільки вперше.* Виберіть, чи потрібне підтвердження, перш ніж телефон відправить тони DTMF під час голосового дзвінка. [Див. "Опції, наявні під час дзвінка" на стор. 19.](#) Наприклад, Ви можете зателефонувати, переглядаючи сторінку браузера, надіслати тони DTMF під час розмови по телефону, зберегти в "Контактах" ім'я та номер телефону зі сторінки браузера.
- *Гаманець -* Виберіть *Увімкнено*, якщо Ви бажаєте, щоб гаманець відкривався автоматично при відкриванні сумісної сторінки браузера.

Менеджер програм

В "Менеджері програм" можна встановити нові сумісні програми операційної системи Symbian (SIS-файли) і програми Java™ (комплекти Java MIDlets та MIDlet). Також можна оновити і видалити програми з телефону і слідкувати за журналом установки. Див. Мал. 19, на стор. 115.

Програми в "Менеджері програм" використовують спільну пам'ять. [Див. "Спільна пам'ять" на стор. 15.](#)

Коли Ви відкриваєте "Менеджер з'єднань", можна побачити такий список:

- Програми, збереженні в "Менеджері програм".
- Частково встановлені програми (позначаються індикатором).
- Повністю встановлені програми, які можна видалити (позначаються індикатором).

Ви можете використовувати програми для операційної системи Symbian з розширенням .SIS.

Ваш телефон підтримує програми J2ME™ Java. Не завантажуйте програми PersonalJava™ на свій телефон, оскільки їх неможливо встановити.

Встановлення програм – загальна інформація

Ви можете встановлювати програми, спеціально призначені для цього телефону або такі, що підходять для операційної системи Symbian.

Якщо встановити програму, що не призначається спеціально для цього телефону, телефон може працювати не так, як передбачалося.

Програми можна завантажити у телефон під час сеансу браузера, отримати як додатки до мультимедійних або електронних поштових повідомлень, а також отримати через Bluetooth з іншого пристрою, наприклад, телефону або сумісного ПК.




Важливо: Встановлюйте програми лише з джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб підвищити захист, система установки програми використовує цифрові підписи і сертифікати для програм. Не встановлюйте програму, якщо під час встановлення "Менеджер програм" висвічує попередження щодо безпеки.


Якщо Ви встановлюєте програму, що містить оновлення або відновлення існуючої програми, оригінальну програму можна відновити, якщо у Вас є оригінальна програма або повна резервна копія видаленої програми. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть оновлену або відновлену програму, а потім встановіть її знову з оригінальної програми або з резервної копії.

Під час інсталяції телефон перевіряє цілісність встановлюваної програми. Телефон відображає інформацію про перевірки, що здійснюються, і надає Вам можливість вибору продовжити чи скасувати встановлення. Коли телефон перевірить цілісність програми, вона встановиться на Вашому телефоні.

Встановлення програм

- Відкрийте "Менеджер програм", перейдіть до програми та виберіть **Опції** → **Встановити**, щоб розпочати встановлення.
- Як альтернатива, знайдіть в пам'яті телефону або на картці пам'яті, виберіть програму та натисніть , щоб розпочати встановлення.

Деякі програми пропонують варіант часткової установки, що дозволяє Вам вибрати окремі елементи програми, які потрібно встановити. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікату, телефон попереджає Вас про ризик. Якщо Ви абсолютно впевнені у походженні та вмісті програми, продовжуйте встановлення

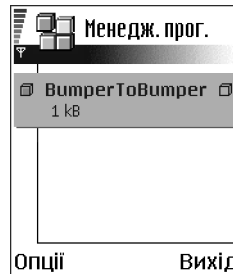

Мал. 19 Головне вікно менеджера програм.

Установка Java™

Для встановлення потрібен файл .JAR. Якщо він відсутній, телефон може попросити Вас завантажити його. Якщо для "Менеджера програм" не визначено точку доступу, телефон попросить її вибрати. Коли Ви завантажуєте JAR-файл, можливо знадобиться ввести ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до сервера. Все це Ви маєте отримати від постачальника або виробника програми.

- Щоб почати з'єднання даних та переглянути додаткову інформацію про програму, перейдіть до програми та виберіть **Опції** → *Іти до веб-адреси*.
- Щоб почати з'єднання даних та щоб перевірити, чи наявне оновлення для цієї програми, перейдіть до програми та виберіть **Опції** → *Оновити*.

Установки Java

- Щоб змінити точку доступу за умовчанням, яку використовує програма Java для завантаження додаткових даних, виберіть **Опції** → *Установки* → *Точка доступу*. [Див. "Точки доступу" на стор. 72.](#)
- Щоб змінити установки безпеки, які визначають дії, дозволені для виконання програмою Java, виберіть **Опції** → *Установки*.

Можливість змінювати установки безпеки надається не у всіх програмах Java.

Видалення програми

- 1 Щоб видалити програму, перейдіть до неї та виберіть **Опції** → *Видалити*.
- 2 Натисніть **Так**, щоб підтвердити видалення.

Якщо Ви видаляєте програму, її можна встановити знову, якщо у Вас є оригінальна програма або повна резервна копія видаленої програми. Якщо Ви видалили програму, можливо, Ви не зможете більше відкривати документи, створені в цій програмі. Якщо від програми, яку Ви видалили, залежить інша програма, ця інша програма може перестати працювати. Детальну інформацію див. у документації до встановленої програми.



З'єднання Bluetooth

Цей пристрій сумісний з Bluetooth Specification 1.1 і підтримує наступні профілі: Профіль комутованого з'єднання (DUN) як шлюз, профіль проштовхування об'єктів (OPP) як клієнти та сервер, профіль передачі файлів (FTP) як сервер, профіль вільних рук (HFP) як шлюз аудіо, профіль типового обміну об'єктами (GOEP), типовий профіль доступу (GAP) та профіль послідовного порту (SPP) з програмами з'єднання з ПК. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.


У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.


Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Технологія Bluetooth уможливіє бездротовий зв'язок між електронними пристроями, що знаходяться на відстані до 10 метрів один від одного. З'єднання Bluetooth можна використовувати для надсилання зображень, відео, текстів, візитних карток, календарних нотаток, а також для бездротового з'єднання з пристроями, обладнаними Bluetooth, наприклад з комп'ютерами.

Оскільки пристрої Bluetooth підтримують з'єднання за допомогою радіохвиль, Вашому телефону та іншому пристрою Bluetooth необов'язково бути у полі зору один одного. Ці два пристрої повинні лише знаходитися не далі ніж за 10 метрів один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Коли Ви вмикаєте Bluetooth вперше, Вас попросять дати назву своєму телефону.

 [Перейдіть до Меню](#) →
[Зв'язок](#) → [Bluetooth](#)

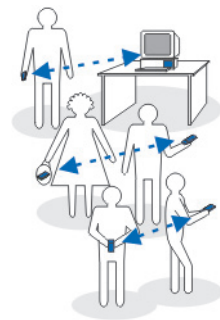

Мал. 20 Використання Bluetooth.


Установки Bluetooth

- *Bluetooth* - Увімкнено/Вимкнено.
- *Вугимість моего тел.* - Показати всім - Ваш телефон можуть знайти інші пристрої Bluetooth, або *Схована* - Ваш телефон не можуть знайти інші пристрої.
- *Назва моего телеф.* - Визначте назву для свого телефону.

Після того, як Ви активізуєте Bluetooth та зміните *Вугимість моего тел.* на *Всі*, Ваш телефон та його назву зможуть бачити користувачі інших пристроїв Bluetooth.


Надсилання даних через Bluetooth

Одночасно можливе лише одне активне з'єднання Bluetooth.

- 1 Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати. Наприклад, щоб надіслати фото на інший пристрій, відкрийте програму "Галерея".
- 2 Перейдіть до об'єкта, який потрібно надіслати, і виберіть **Опції** → *Надіслати* → *Через Bluetooth*.
- 3 Телефон починає пошук пристроїв, які знаходяться в межах досяжності. Обладнані Bluetooth пристрої, які знаходяться в межах досяжності, один за одним починають з'являтися на дисплеї. Можна бачити піктограму пристрою, назву пристрою, тип пристрою або коротке ім'я. Парні пристрої позначаються піктограмою . Парний пристрій – це такий пристрій, у якого вже встановлене з'єднання Bluetooth між Вашим телефоном та іншим пристроєм.
 - Щоб перервати пошук, натисніть **Стоп**. Список пристроїв фіксується, і Ви можете почати встановлювати з'єднання з одним із вже знайдених пристроїв.

Під час пошуку пристроїв деякі пристрої можуть показувати тільки унікальні адреси пристроїв. Щоб знайти цю унікальну адресу свого телефону, в режимі очікування введіть код ***#2820#**.

Якщо Ви шукали пристрої раніше, спочатку відображається список попередньо знайдених пристроїв. Щоб почати новий пошук, виберіть **Ще пристрої**. В разі вимкнення телефону список пристроїв видаляється, і тому перед надсиланням даних потрібно здійснити новий пошук пристроїв.

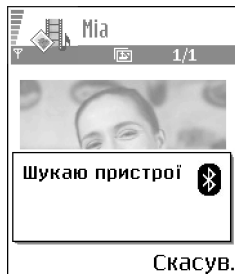

Скасув.

Мал. 21 Надсилаючи зображення через Bluetooth, телефон починає пошук інших пристроїв.

- 4 Перейдіть до пристрою, з яким Ви бажаєте з'єднатися, і натисніть **Вибрати**. Об'єкт, який Ви надсилаєте, копіюється в скриньку "Вхідні", а на дисплеї з'являється текст *З'єднуюся*.
- 5 Об'єднання у пару (якщо не вимагається іншим пристроєм, перейдіть до кроку 6).
 - Якщо другий пристрій вимагає об'єднання у пару для передачі даних, подається тональний сигнал з проханням ввести пароль.
 - Створіть свій власний пароль (від 1 до 16 знаків, цифровий) і узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристрою. Цей пароль використовується тільки один раз і Вам не потрібно його запам'ятовувати.
 - Після об'єднання у пару пристрій зберігається у вікні "Парні пристрої".
- 6 Після успішного встановлення з'єднання на дисплеї з'являється текст *Нагнали гани*.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Дані, отримані через Bluetooth, можна знайти в папці "Вхідні" в меню "Повідомлення".
[Див. "Вхідні" - отримання повідомлень" на стор. 54.](#)



Порада: Об'єднання у пару означає аутентифікацію. Користувачі пристроїв, обладнаних Bluetooth, мають дійти згоди стосовно пароля і використовувати той самий пароль для обох пристроїв з метою їх об'єднання у пару. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, мають пароль, запрограмований на заводі.

Піктограми для різних пристроїв:




- Комп'ютер, - Телефон, - Аудіо/відео та - Пристрої Bluetooth.



Якщо надсилання невдале, повідомлення або дані буде видалено. Повідомлення, надіслані через Bluetooth, не зберігаються в папці "Чернетки" пункту меню "Повідомлення".

Перевірка статусу з'єднання Bluetooth


- Коли в режимі очікування відображається , Bluetooth активне.
- Коли блимає, Ваш телефон намагається з'єднатися з іншим пристроєм.
- Коли відображається постійно, з'єднання Bluetooth активне.

Вікно "Парні пристрої"

Парні пристрої легше розпізнати, вони позначені індикатором  у списку результатів пошуку. У головному вікні Bluetooth натисніть , щоб відкрити список парних пристроїв ().

- **Щоб утворити пару з пристроєм:** Виберіть **Опції** → *Новий парн.пристр.* Телефон розпочне пошук пристроїв. Перейдіть до пристрою, з яким Ви бажаєте утворити пару, і натисніть **Вибрати**. Обміняйтеся паролями. Пристрій додається до списку "Парні пристрої".
- **Щоб скасувати утворення пари:** Перейдіть до пристрою, утворення пари з яким Ви бажаєте скасувати, і натисніть  або виберіть **Опції** → *Вигалити*. Якщо Ви бажаєте скасувати всі пари, виберіть **Опції** → *Вигалити всі*. Якщо Ви видаляєте пару з пристроєм, з яким Ви зараз з'єднані, парування буде видалене, з'єднання з пристроєм буде розірване, але Bluetooth залишиться активним у телефонній трубці.
- **Щоб встановити пристрій як авторизований або неавторизований:** Перейдіть до пристрою і виберіть **Опції** → *Встан. як авториз.* - З'єднання між Вашим телефоном і цим пристроєм може встановлюватися без Вашого відома. Окреме визнання або авторизація не потрібні. Використовуйте цей статус для власних пристроїв, наприклад свого ПК, або для пристроїв, що належать особі, якій Ви довіряєте. Піктограма  додається поруч з авторизованими пристроями у вікні "Парні пристрої". *Встан. як неавтор.* - Запити на з'єднання з цього пристрою потрібно отримувати кожного разу окремо.
- **Щоб призначити пристрою коротку назву:** Виберіть **Опції** → *Призн. корот.назву*. Введіть назву для пристрою.

Отримання даних через Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через Bluetooth, подається тональний сигнал і телефон запитує, чи Ви бажаєте прийняти повідомлення. Якщо Ви приймаєте, об'єкт зберігається у папці "Вхідні" пункту меню "Повідомлення". Повідомлення, отримані через Bluetooth, позначені індикатором . [Див. ""Вхідні" - отримання повідомлень" на стор. 54.](#)

Припинення з'єднання Bluetooth

З'єднання Bluetooth розривається автоматично після надсилання або отримання даних.



Менеджер з'єднань

Програма "Менеджер з'єднань" дозволяє ідентифікувати статус багаторазових з'єднань даних, переглянути кількість надісланих та отриманих даних, а також завершити з'єднання, що не використовуються. Див. Мал. 22, на стор. 121.

Ви можете переглянути лише інформацію про з'єднання даних. Голосові дзвінки до списку не входять.

Коли Ви відкриваєте "Менеджер з'єднань", можна побачити такий список:

- Встановить з'єднання даних, - *Дзвін. ганих*, - *Пакетні гани*
- Статус кожного з'єднання.
- Об'єм даних, завантажених на сервер або з сервера під час кожного з'єднання (лише з'єднання GPRS).
- Тривалість кожного з'єднання (Лише з'єднання дзвінків даних).



Увага: Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Перегляд інформації про з'єднання


Щоб проглянути деталі з'єднання, перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції** → *Деталі*. На дисплеї відобразиться наступне:

Назва - Назва точки доступу до Інтернету (IAP), що зараз використовується.

Носій - Тип з'єднання даних: *Дзвін. ганих* або *Пакетні гани*.

Статус - Поточний статус з'єднання.

➡ Перейдіть до **Меню** → **Зв'язок** → **Менеджер з'єднань**

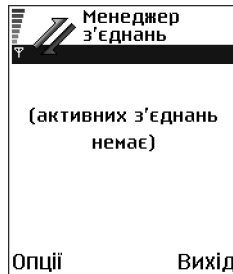

Мал. 22 Головне вікно "Менеджер з'єднань".

▶ Опції в головному вікні "Менеджера з'єднань", коли існує одне або більше з'єднань: *Деталі*, *Роз'єднати*, *Роз'єднати все*, *Підказка* та *Вихід*.

Отриман. - Об'єм отриманих на телефон даних в байтах.

Надісл. - Об'єм надісланих з телефону даних в байтах.

Тривал. - Час, протягом якого з'єднання було відкрите.

Швидк. - Поточна швидкість надсилання і отримання даних кБ/с (кілобайтах за секунду).

Дозвон (GSM) – Використовується номер дозвону для комутованого з'єднання, або *Назва (GPRS)* – використовується назва точки доступу.

Спільне (не відображається, якщо з'єднання не спільне) - Кількість програм, що використовують те саме з'єднання.

Завершення з'єднань


- Перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції**→ *Роз'єднати*, щоб завершити лише це з'єднання.
- Виберіть **Опції**→ *Роз'єднати все*, щоб завершити усі поточні відкриті з'єднання.

З'єднання телефону з сумісним комп'ютером

Детальнішу інформацію щодо встановлення з'єднання з сумісним комп'ютером через USB або Bluetooth, а також щодо встановлення Nokia PC Suite 6.3, можна знайти у посібнику користувача до Nokia PC Suite на компакт-диску. Для отримання подальшої інформації щодо використання Nokia PC Suite див. функцію довідки PC Suite або відвідайте сторінки підтримки на www.nokia.com.




Віддалена синхронізація


 Перейдіть до
Меню→ **Зв'язок**→
Синхронізація

Програма "Синхронізація" дозволяє синхронізувати Ваш календар і контакти з різними програмами календаря та адресної книги на сумісному комп'ютері або в Інтернеті. Синхронізація відбувається через дзвінок даних GSM або з'єднання пакетних даних.

Програма синхронізації використовує технологію SyncML для синхронізації. Щоб отримати інформацію стосовно сумісності SyncML, зверніться до постачальника програм календаря або адресної книги, з якими Ви бажаєте синхронізувати дані на своєму телефоні.

Створення нового режиму синхронізації

- 1 Якщо не визначено жодного режиму, телефон запитає, чи бажаєте Ви створити новий режим. Виберіть **Так**.
Щоб створити новий режим на додаток до існуючого, виберіть **Опції** → **Новий реж. синхр.** Виберіть, чи Ви бажаєте використовувати стандартну установку значень або копіювати значення з існуючого режиму як основу для нового режиму.
- 2 Визначте наступне:
 - Ім'я режиму синхр.** - Введіть описову назву режиму.
 - Точка доступу** - Виберіть точку доступу для з'єднання даних.
 - Адреса сервера** - Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.
 - Порт** - Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.
 - Ім'я користувача** - Ваша ідентифікація сервера синхронізації. Зв'яжіться зі своїм оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати ідентифікацію.
 - Пароль** - Введіть свій пароль. Зв'яжіться з Вашим оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати вірні значення.
 Натисніть , щоб вибрати:
 - Календар** - Виберіть **Так**, якщо бажаєте синхронізувати календар.
 - Віддален. календар** - Введіть правильний шлях до віддаленого календаря на сервері. Необхідно визначити, чи попередня установка **Календар** була встановлена на значення **Так**.
 - Контакти** - Виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте синхронізувати свої контакти.
 - Віддалені контакти** - Введіть правильний шлях до Вашої віддаленої адресної книги на сервері. Необхідно визначити, чи попередня установка **Контакти** була встановлена на значення **Так**.
- 3 Натисніть **Готово**, щоб зберегти установки.

 Опції в головному вікні "Віддалена синхронізація":
Синхронізувати, Новий реж. синхр., Рег. режим синхр., Відгалити, Перегл. протокол, Підказка та Вихід.

Синхронізація даних

В головному вікні "Синхронізація" можна побачити різні режими і вид даних, які будуть синхронізовані: Календар, Контакти або обидва.

- 1 В головному вікні перейдіть до режиму та виберіть **Опції**→ *Синхронізувати*. Статус синхронізації відображається у нижній частині екрана.
Щоб скасувати незакінчену синхронізацію, натисніть **Скасув.**
- 2 Коли синхронізація завершиться, телефон повідомить про це.
 - Коли синхронізацію буде закінчено, натисніть **Див. пр.** або виберіть **Опції**→ *Перегл. протокол*, щоб відкрити файл протоколу, який відображає статус синхронізації (*Завершена* або *Незаверш.*) та кількість календарних або контактних записів, які було додано, оновлено, видалено або скасовано (не синхронізовано) в телефоні або на сервері.

Пошук та усунення несправностей

Пам'ять майже вичерпано

Коли відображаються наступні тексти, це означає, що у пам'яті телефону майже не залишилося вільного місця: *Недостатньо пам'яті для виконання операції. Видаліть якісь дані.* або *Пам'ять майже повна. Видаліть якісь дані.* Щоб побачити тип даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, перейдіть до **Менед. файлів** та виберіть **Опції** → *Деталі пам'яті.*

У Вас може виникнути бажання регулярно видаляти наступні об'єкти з метою збільшення обсягу вільної пам'яті:

- Повідомлення з папок "Вхідні", "Чернетки" та "Надіслані" в меню "Повідомлення".
- Завантажені повідомлення електронної пошти з пам'яті телефону.
- Збережені сторінки браузера.
- Зображення і фото у зображеннях.

Якщо Ви бажаєте видалити контактну інформацію, календарні записи, таймери дзвінків, лічильники вартості дзвінків, результати ігор та будь-які інші дані, перейдіть до відповідної програми, щоб видалити ці дані.

Якщо Ви видаляєте кілька об'єктів і відображається ще один з наступних текстів: *Недостатньо пам'яті для виконання операції. Видаліть якісь дані.* або *Пам'ять майже*

повна. Видаліть якісь дані., спробуйте видалити об'єкти один за одним (починаючи з найменшого).

Очищення пам'яті календаря - Щоб видалити кілька подій одночасно, перейдіть до вікна "Місяць" та виберіть **Опції** → *Видалити запис* →, а потім щось із наступного:

- *Перегатою* - щоб видалити всі календарні записи, що стосуються часу раніше визначеної дати. Введіть дату, щоб потім видалити всі календарні записи, датовані раніше неї.
- *Всі записи* - щоб видалити всі календарні записи.

Видалення інформації протоколу - Щоб повністю і назавжди видалити вміст протоколу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень, перейдіть до "Протоколи" та виберіть **Опції** → *Очистити протокол* або перейдіть *Установки* → *Тривал. протоколу* → *Проток. немає.*

Різні способи збереження даних:

- Щоб створити резервну копію усіх даних на сумісному комп'ютері, скористайтеся програмою Nokia PC Suite 6.3.
- Надішліть зображення до своєї скриньки електронної пошти, щоб потім зберегти їх в своєму комп'ютері.
- Надішліть дані на сумісний пристрій через Bluetooth.
- Збережіть дані на сумісній картці пам'яті.

Питання та відповіді

Дисплей телефону

- Питання: Чому при кожному вмиканні телефону на екрані видно відсутні, яскраві або знебарвлені крапки?
Відповідь: Це властивість цього типу дисплеїв. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або крапки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, а не дефект.

Камера

- Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?
Відповідь: Переконайтеся, що поверхня об'єктива фотоапарата чиста.

Bluetooth

- Питання: Чому я не можу припинити з'єднання Bluetooth?
Відповідь: Якщо до телефону приєднано інший пристрій, Ви можете припинити з'єднання або за допомогою іншого пристрою, або шляхом вимкнення Bluetooth. Перейдіть до "Bluetooth" та виберіть установку *Bluetooth* → *Вимкнути*.
- Питання: Чому я не можу знайти пристрій мого друга, що підтримує Bluetooth?
Відповідь: Перевірте, чи увімкнено Bluetooth на обох пристроях.
Переконайтеся, що відстань між пристроями не перевищує 10 м або що між ними немає стін та інших перешкод.

Переконайтеся, що інший пристрій не знаходиться в режимі "Сховано".
Перевірте обидва пристрої на сумісність.

Мультимедійні повідомлення

- Питання:
Відповідь: Потрібний обсяг пам'яті вказаний в повідомленні про помилку *Замало пам'яті для завантаження повідомлення*. *Спершу видаліть деякі дані*. Щоб побачити тип даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, перейдіть до **Менед. файлів** та виберіть **Опції** → *Деталі пам'яті*.
- Питання: Як мені завершити з'єднання даних, коли телефон починає з'єднуватися знов і знов? На короткий час з'являються тексти: *Завантажую повідомлення* або *Намагаюсь знов завантажити повідомлення*. Що відбувається?
Відповідь: Телефон намагається завантажити мультимедійне повідомлення від центру мультимедійних повідомлень.
Переконайтеся, що установки для отримання мультимедійних повідомлень було вірно визначено і що в номерах телефонів та в адресах немає помилок.
Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції** → *Установки* → *Мультим. пов.*
Якщо Ви бажаєте запрограмувати заборону на встановлення з'єднання даних, у Вас є наступні варіанти вибору. Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції** → *Установки* → *Мультим. пов.*

- Виберіть *Коли отрим. повігом.* → *Вігкл. завантаж.*, якщо Ви бажаєте, щоб центр мультимедійних повідомлень зберіг це повідомлення, і щоб Ви завантажили його пізніше, наприклад, щойно Ви перевірите установки. Після цієї зміни телефону все одно потрібно надсилати мережі інформаційні нотатки. Щоб завантажити повідомлення пізніше, виберіть *Негайно завант.*
- Виберіть *Коли отрим. повігом.* → *Відхилити повіг.* - якщо Ви бажаєте відхилити всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни телефону потрібно надсилати мережі інформаційні нотатки, і центр мультимедійних повідомлень видалить всі мультимедійні повідомлення, що чекають свого надсилання на Ваш телефон.
- Виберіть *Отримання мультим.* → *Вимкнено* - якщо Ви бажаєте ігнорувати всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни телефон не встановлюватиме жодних мережних з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

Повідомлення

- Питання: Чому я не можу вибрати контакт?
Відповідь: Якщо Ви не можете вибрати контактну особу в довіднику "Контакти", на даній контактній картці немає номера телефону і адреси електронної пошти. Додайте відсутню інформацію до цієї контактної картки в програмі "Контакти".

Календар

- Питання: Чому відсутні номери тижнів?
Відповідь: Якщо Ви змінили установки "Календаря" таким чином, що тиждень починається не з понеділка, номери тижнів не відобразатимуться.

Послуги браузера

- Питання: *Не визначено дійсної точки доступу. Визначте її в установках браузера.*
Відповідь: Визначте відповідні установки браузера. За інструкціями зверніться до свого постачальника послуг.

Протокол

- Питання: Чому протокол відображається пустим?
Відповідь: Можливо, Ви активували фільтр, і жодних подій, що задовольняють умовам цього фільтра, не було записано. Щоб побачити всі події, виберіть **Опції** → *Фільтрувати* → *Всі типи зв'язку*.

З'єднання з ПК



- Питання: Чому я не можу з'єднати телефон зі своїм ПК?
Відповідь: Переконайтеся, що програмне забезпечення Nokia PC Suite 6.3 встановлено і що воно працює на Вашому ПК. Див. посібник користувача Nokia PC Suite на компакт-диску. Для отримання подальшої інформації щодо використання Nokia PC Suite див. функцію довідки PC Suite або відвідайте сторінки підтримки на сайті www.nokia.com.

Коди доступу

- Питання: Які в мене паролі для коду блокування, PIN-коду та коду PUK?
Відповідь: Стандартний код блокування: **12345**.
Якщо Ви забули або втратили код блокування, зверніться до постачальника свого телефону.
Якщо Ви забули або втратили PIN-код чи код PUK або якщо Ви не отримували такий код, зверніться до оператора стільникової мережі.

Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP), постачальника послуг або оператора мережі.

Програма не відповідає

- Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?
Відповідь: Відкрийте вікно переключення програм, натиснувши та утримуючи . Потім перейдіть до програми та натисніть , щоб її закрити.

Інформація про акумулятор

Зарядження та розрядження

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, придбайте новий акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від цього виробу. Не залишайте акумулятор приєднаним до зарядного пристрою. Надлишкове зарядження може скоротити термін його служби. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться. Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатися.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні! Позбавляйтесь від акумуляторів згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленіх чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної

температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні схеми.

- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не вдаряйте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація щодо безпеки

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додатків повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в тій чи іншій місцевості, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Щоб дотримуватися відповідності директивам щодо випромінюванням радіочастот, використовуйте лише

додатки, ухвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм. Коли пристрій увімкнено і він носить на тілі, завжди використовуйте ухвалений фіксатор чи чохол.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою, а особи, що носять слуховий апарат, повинні тримати пристрій біля вуха, на якому немає слухового апарата. Завжди закріплюйте пристрій у фіксаторі, оскільки металеві матеріали можуть притягуватись динаміком. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками

відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- потрібно завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора, коли пристрій увімкнено;
- не можна носити пристрій у нагрудній кишені; і
- потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть пристрій.

Слухові апарати Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим

апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, газу або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки відкриваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною

подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіоблабнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та



транспортування хімікатів, автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналі, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

- 1 Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
- 2 Натисніть  стільки раз, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
- 3 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у Вашій місцевості. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
- 4 Натисніть клавішу .

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений

дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, рекомендовані міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволених рівні радіочастотного випромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних пристроїв має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2,0 Вт/кг*.

Тестування коефіцієнта питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівні потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що пристрій розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність пристрою.

Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час тестування на користування біля вуха становить 0,67 Вт/кг.

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 см від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на відстані принаймні 2,2 см від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте

виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

* Ліміт коефіцієнта питомого поглинання для мобільних пристроїв, якими користується широка громадськість, становить 2,0 Ватт/кілограм (Вт/кг), розподілених на десять грам тканини організму. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для

громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання та від діапазону частот мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про виріб за адресою www.nokia.com.

Показчик

В

Bluetooth 117

- Заводський пароль 119
- Запити з'єднання 119
- Запити об'єднання у пару 119
- Надсилання даних 118
- Об'єднання у пару 119
- Отримання даних 120
- Пароль, пояснення глосарія 119
- Піктограми пристроїв 119
- Позначки статусу з'єднання 119
- Припинення з'єднання 121
- Унікальна адреса пристрою 118

G

GPRS

Див. *Пакетна передача даних*

J

Java

- Встановлення програм Java 116
- Див. *Програми.*

P

PC Suite 122

PIN-код

- Розблокування 77

S

SIM-картка

- Копіювання імен та номерів телефонів 25

SIS-файл 114

W

WAP-сторінки

- Браузер 107

X

XHTML-сторінки

- Браузер 107

A

Автоматична відповідь 77

Анімації 39

Анімації GIF 39

B

Браузер

- WAP-сторінки 107
- XHTML-сторінки 107
- З'єднання 108
- Завершення з'єднання 113
- Піктограми 109
- Сервісні повідомлення 56, 57
- Браузер мобільного телефону 107
- Будильник
- Потім 97

B

Введення

- Інтелектуальне введення тексту, вимкнення 51

Вибране

- Додавання пункту прискореного доступу 106

Видалення

- Реєстр останніх дзвінків 22

Видалення програм 116

Видалення програмного

- забезпечення 116

Використання браузера 110

Вимкнути звук 42

Віддалена синхронізація 122

Відеозаписувач

- Збереження відеокліпів 38
- Картка пам'яті 39
- Установки 38

Відеокліпи 45

- Див. *Мультимедійні файли*

Відеоплеєр

- Див. *RealPlayer*

Відображення інформації по словнику 77

Відхилення дзвінків 18

Встановлення програм 115

Встановлення файлів Java 116

Г

Галерея

- Графічні повідомлення 45
- Завантаження зображень на сервер 46

Голосові команди 83

Голосові повідомлення 17

Голосові позначки

- Як зателефонувати 27

Графічні повідомлення 45

Групи абонентів 28

Д

Дзвінки

- Відповідь 18
- Відхилення 18
- Конференц-дзвінки 18
- Міжнародні 16
- Набрані 21
- Опції, наявні під час дзвінка 19
- Отримані 21
- Переадресація 18
- Переведення 19
- Пропущені 21
- Тривалість 22
- Установки 70

Диктофон 98

Диктофон, запис звуків 98

Е

Електронна пошта

- Видалення 59

З

З'єднання

- Перегляд 121
- З'єднання GPRS 121
- З'єднання даних GSM 121
- З'єднання даних з мережею
- Завершення 122
- Перегляд 121
- З'єднання з ПК 122
- З'єднання комп'ютера 122
- Завантаження зображень на сервер 46

Закрита чатова група 104

Записування відео 39

Заставка

- Установки 70

Звуки

- Видалення персонального тону дзвінка 25

Звукові кліпи 45

Звукові файли

- Див. *Мультимедійні файли*

Зупинити

- Будильник 97

І

Імпорт даних

- Контакти 35

Імпорт даних з інших телефонів
Nokia 35

Індикатори 11

Індикатори з'єднання

- Bluetooth 119

Інтелектуальне введення тексту

- Вимкнення 51

- Поради 51

Інформаційна послуга 61

К

Команди USSD 61

Контакти

- Імпорт даних 35

Контактні картки

- Видалення тонів дзвінка 25

Конференц-дзвінки 18

Копіювання

- Контактів між SIM-карткою та пам'яттю телефону 25

- Текст 52

М

Малюнки 45

Медіа-галерея 44

- Фонові зображення 45

Менеджер файлів 82

Меню 12

- Клавіша меню 12

Мова

- набору 69

Музичні файли

Див. *Мультимедійні файли*

Мультимедійні файли

Вимкнути звук 42

Формати файлів 41

Шукати 42

Н

Набрані номери 21

Надсилання

Дані через Bluetooth 118

Настроїти індивідуально

Сигнал 98

Настройка гучності 14

О

Об'єднання у пару, пояснення
гlossарія 119

Отримані дзвінки 21

Отримання

Дані через Bluetooth 120

Тони дзвінка, логотипи

оператора та установки,

див. *Розумні повідомлення*

Очищення пам'яті

Інформація протоколу 125

П

Пам'ять

Перегляд деталей пам'яті 82

Пам'ять майже вичерпано

Перегляд поточної пам'яті 87

Папки

Організація 14

Створення 14

Пароль

Картка пам'яті 86

Переадресація дзвінків 18

Переведення дзвінків 19

Перегляд

Анімації GIF 39

Деталі з'єднання 121

Деталі мережного з'єднання
даних 121

Переключення між програмами 13

Персоналізація 89

Персоналізувати 89

Повідомлення електронної пошти

Завантаження повідомлень
електронної пошти з
поштової скриньки 58

Повідомлення стільникової
трансляції 61

Потім 97

Програми

Видалення файлів 116

Встановлення 115, 116

Програмне забезпечення

Видалення 116

Перенесення .SIS-файла на Ваш
телефон 115

Пропущені дзвінки 21

Прослуховування повідомлень 17

Псевдонім у чаті 100

Пункти прискореного доступу
у "Вибраному" 106

Р

Регулювання цифрових
привілеїв 112

Редактор сервісних команд 61

Реєстр дзвінків

Див. *Протокол*

Реєстр останніх дзвінків

Видалення списків дзвінків 22

Набрані номери 21

Отримані дзвінки 21

Пропущені дзвінки 21

Тривалість дзвінка 22

Режим очікування

Індикатори 11

Установки 70

Режими 88

Додавання голосових команд 83

Перейменування 89

Розумні повідомлення

Отримання 55

С

Сервер зображень 46

Сертифікати

Установки довіри 80

Синхронізація

Див. *Biggалена синхронізація*.

Система пакетної передачі даних

Лічильник даних 23

Таймер з'єднання 23

Установки 75

Скринька голосової пошти 17

Зміна номера 17

Спільна пам'ять 15**Створення**

Контактні картки 24

Т**Телефонна книга**Див. *Контакти***Тони дзвінка**

Вимкнення звуку 18

Отримання у розумному
повідомленні 56**Точки доступу**

Установки 72

Ф**Фонові зображення 45****Формати файлів**

RealPlayer 41

SIS-файл 114

Ч**Чат**

Надсилання повідомлень 101

Ш**Шукати 42**