

Посібник користувача Nokia 6820



9310993

Видання 2

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт NHL-9 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

€ 168

Copyright © 2004 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого ділера компанії Nokia.

9310993/Видання 2

Підказки та поради

Підказки та поради щодо використання Вашого нового телефону Nokia 6820 та перенесення даних зі старого телефону на новий.

■ Перенесення даних зі старого телефону

- Якщо Ваш старий телефон не підтримує PC Suite, то єдиний спосіб перенести дані з нього – через SIM-картку.
 1. Перенесіть усю контактну інформацію (імена та телефонні номери) у старому телефоні на SIM-картку. Для отримання більш детальної інформації зверніться до посібника користувача свого старого телефону.
 2. Вийміть SIM-карту і вставте її у свій телефон Nokia 6820.
 3. Натисніть **Меню** і виберіть **Контакти**, **Копіювати**, **З SIM-картки в телефон** і **Bsi**, щоб скопіювати контакти у новий телефон.
- Якщо Ваш старий телефон підтримує PC Suite, Ви можете синхронізувати дані телефонної книги і календаря за допомогою функції Nokia PC Sync, що входить до складу PC Suite.

Якщо старого телефону у Вас вже немає, але Ви колись синхронізували дані з нього на сумісному ПК, Ви можете мати змогу перенести ці дані телефонної книги і календаря у свій новий телефон. Зверніть увагу, що у Ваш телефон 6820 можна перенести лише дані, збережені у Вашому

старому телефоні до останньої його синхронізації з ПК. Для отримання докладнішої інформації див. документацію до PC Suite.

1. Встановіть версію PC Suite, що постачається з Вашим телефоном 6820, або завантажте її з веб-сайту Nokia.

Увага: Перед встановленням нової версії PC Suite потрібно видалити версію для старого телефону.

2. Запустіть Nokia PC Sync.
 3. Якщо у Вас все ще є старий телефон, з'єднайте його з ПК та синхронізуйте дані телефону з ПК.
 4. Приєднайте свій новий телефон до ПК та створіть потрібні конфігурації, про які Вас попросить Nokia PC Sync.
 5. Почніть синхронізацію, і дані телефонної книги та календаря старого телефону будуть перенесені з ПК до нового телефону.
- **Якщо Ваш старий телефон підтримує PC Suite, Ви можете перенести дані за допомогою функції Nokia Content Copier (Копіювач вмісту Nokia) з PC Suite.**

Дані можна копіювати безпосередньо зі старого телефону в новий. Щоб мати змогу зробити це, потрібно встановити Nokia PC Suite 5.8 або новішу версію на Ваш ПК і переносити вміст з Вашого старого телефону, поки Ви не припините ним користуватися. Зверніть увагу, що резервні копії, зроблені за допомогою старіших версій PC Suite, несумісні з програмою Nokia PC Suite 5.8, яка була розроблена для телефону Nokia 6820. Також зверніть увагу, що можливо перенести тільки дані, які були збережені у

старому телефоні перед останнім перенесенням вмісту на ПК. Для отримання докладнішої інформації див. документацію до PC Suite.

1. Встановіть версію PC Suite, що постачається з Вашим телефоном 6820, або завантажте її з веб-сайту Nokia.

Увага: Перед встановленням нової версії PC Suite потрібно видалити версію для старого телефону.

2. Запустіть Nokia Content Copier (Копіювач вмісту Nokia).
3. Приєднайте старий телефон до ПК і скопіюйте дані з телефону на ПК, вибравши опцію **Transfer contents from the phone to the PC** (Перенести вміст з телефону на ПК).
4. Приєднайте свій новий телефон до ПК і скопіюйте дані старого телефону з ПК на свій новий телефон, вибравши **Transfer contents from the PC to the phone** (Перенести вміст з ПК до телефону).

За допомогою Nokia Content Copier (Копіювач вмісту Nokia) зі вказаних нижче телефонів Nokia можна перенести наступні дані:

- Усі збережені дані з
 - телефону Nokia 3100
 - телефону Nokia 3200
 - телефону Nokia 5100
 - телефону Nokia 6100
 - телефону Nokia 6200
 - телефону Nokia 6230

- телефону Nokia 6310i
 - телефону Nokia 6510
 - телефону Nokia 6610
 - телефону Nokia 6650
 - телефону Nokia 6800
 - телефону Nokia 6810
 - телефону Nokia 7200
 - телефону Nokia 7210
 - телефону Nokia 7250
 - телефону Nokia 7250i
 - телефону Nokia 7600
 - телефону Nokia 8310
 - телефону Nokia 8910
 - телефону Nokia 8910i
- *Контакти* та елементи в *Календар* з телефонів Nokia 6210, 6250 та 7110
 - Тільки *Контакти* з телефонів Nokia 5210, 8210 та 8850

Зверніть увагу, що Ви не можете створити резервну копію установок електронної пошти телефону і тому не можете перенести їх зі свого старого телефону.

Зверніть увагу, що Ви не можете перенести повідомлення MMS зі старого телефону.

■ Повернення до режиму очікування

- Натисніть один раз (якщо в цей час працює програма, потрібно натиснути двічі, щоб спочатку закрити її), щоб повернутися до режиму очікування з будь-якого меню.

■ Використання телефону в режимі очікування

- Перемістіть джойстик ліворуч, щоб почати вводити нове повідомлення.
- Перемістіть джойстик праворуч, щоб переглянути поточний місяць у меню *Календар*.
- Перемістіть джойстик вниз, щоб перейти до списку контактів.
- Перемістіть джойстик вгору, щоб активувати камеру.
- Натисніть , щоб відкрити список до 20 останніх набраних номерів. Виберіть потрібний номер і натисніть знову, щоб зателефонувати за ним.
- Натисніть , щоб встановити з'єднання з послугою браузера (послуга мережі).
- Натисніть та потримайте , щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі).

Зверніть увагу, що функція швидкого набору повинна бути увімкнена.
Натисніть **Меню** і виберіть **Установки**, **Ще установки**, **Установки дзвінків** та **Швидкий набір**.

- Введіть телефонний номер і натисніть **Зберегти**, щоб зберегти новий контакт. Потім введіть ім'я, натисніть **Добре** та **Готово**.
- Щоб змінити режим: натисніть , перейдіть до режиму, який Ви бажаєте активувати, і натисніть **Вибрати**.

■ Використання захисного блокування

- Функція захисного блокування дозволяє заблоковувати клавіатуру телефону за допомогою коду захисту, див. "Код захисту (від 5 до 10 цифр)" на стор. 25. При відкриванні панелі клавіатура залишиться заблокованою. Натисніть **Меню** і виберіть **Установки**, **Ще установки**, **Установки телефону** та **Захисне блокування**.

Введіть код захисту. Щоб встановити захисне блокування, виберіть **Увімкнути**.

Щоб активізувати захисне блокування, натисніть **Меню**, а потім впродовж 1,5 секунд натисніть  при закритій панелі. Щоб вимкнути захисне блокування при відкритій панелі, натисніть **Розблок.** і **Добре**, після чого введіть код захисту. Якщо панель закрита, натисніть **Розблок.** і , а потім введіть код захисту.

Якщо Ви отримали запит на з'єднання Bluetooth від іншого пристрою в той час, коли клавіатуру заблоковано, Вам потрібно вимкнути блокування клавіатури, перш ніж Ви зможете прийняти з'єднання.

■ Вмикання підсвітки телефону

- Коли клавіатуру заблоковано, натисніть кнопку живлення (0), щоб увімкнути підсвітку клавіатури і дисплея.
- Коли панель відкрито, натисніть клавішу підсвітки клавіатури (F9), щоб увімкнути або вимкнути підсвітку клавіатури.

■ Використання програми електронної пошти

- Щоб отримати змогу користуватися програмою електронної пошти Вашого телефону, Ви маєте визначити конфігурацію установок електронної пошти і з'єднання. Більш детальну інформацію наведено в розділі "Установки електронної пошти" на стор. 103.

Щоб настроїти установки електронної пошти зі своїм оператором, див. www.nokia.com/phonesettings.

■ Встановлення з'єднання Bluetooth

1. Натисніть **Меню**, а потім виберіть **Установки**, **Зв'язок** і **Bluetooth**.
2. Щоб активувати з'єднання Bluetooth, виберіть **Bluetooth** та **Увімкнути**.
3. Виберіть **Пошук aудіо-додатків**, щоб знайти сумісні пристрої та вибрати пристрій, який Ви бажаєте приєднати до телефону.
4. Введіть пароль вибраного пристроя.

■ Введення тексту

- Щоб увімкнути або вимкнути інтелектуальний метод введення тексту, натисніть двічі, або натисніть і потримайте **Опції**.
 - Щоб вставити спеціальний символ під час використання традиційного методу введення тексту, натисніть *, а якщо Ви використовуєте метод інтелектуального введення, натисніть *.
- Перемістіть курсор за допомогою джойстика до символу і натисніть **Взяти**.
- Щоб вибрати розмір шрифту SMS-повідомлень, натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл., Інші установки та Розмір шрифту*.

■ Перегляд контактів

- Щоб переглянути ім'я контакту зі стандартним номером, натисніть та потримайте на імені під час переміщення по списку **Контакти**.

■ Перегляд календаря і календарних нотаток

- Щоб швидко переглянути поточний місяць у меню **Календар**, перемістіть джойстик праворуч в режимі очікування.
- Щоб переміщуватися між календарними нотатками під час їх перегляду, переміщуйте джойстик праворуч.

■ Настройка персональних закладок

- Натисніть **Вибране** і виберіть *Вибрати опції*, щоб вибрати функції, доступ до яких Ви бажаєте отримувати за допомогою закладок.
- Натисніть **Вибране** і виберіть *Організувати*, щоб змінити послідовність розташування функцій у списку закладок.

■ Використання камери

- Щоб активувати камеру, перемістіть джойстик вгору.
- Перебуваючи в режимі видошукача, натисніть і утримуйте джойстик ліворуч або праворуч, щоб змінити режим камери. Ви можете вибрати між *Стандартне фото*, *Портрет*, *Нічний режим* та *Bigeo*.
- Щоб отримати додаткову інформацію про функції камери, див. "Камера (Меню 6)" на стор. 150.

■ Використання калькулятора

- Використовуючи калькулятор із закритою панеллю, натисніть  один раз, щоб додати; двічі, щоб відняти; тричі, щоб помножити; і чотири рази, щоб поділити.

Зміст

ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ	21
Загальна інформація.....	25
Коди доступу	25
Код захисту (від 5 до 10 цифр)	25
PIN-код та код PIN2 (від 4 до 8 цифр), модуль PIN та підпис PIN.....	25
Коди PUK та PUK2 (8 цифр).....	26
Пароль заборони (4 цифри)	26
Код гаманця (від 4 до 10 цифр)	27
Огляд функцій телефону	27
Спільна пам'ять	29
1. Початок роботи	30
Встановлення SIM-картки та акумулятора.....	30
Як заряджати акумулятор	33
Як увімкнути та вимкнути телефон	33
Увімкнення та вимкнення підсвітки клавіатури	34
2. Ваш телефон	36
Клавіші (панель закрита).....	36
Гнізда	37
Клавіші (панель відкрита).....	38
Режим очікування.....	40
Заставка	41
Шпалери	42
Важливі індикатори в режимі очікування	42
Блокування клавіатури	44

Послуга установок "по повітрю" (OTA).....	45
3. Функції дзвінка	47
Як зателефонувати.....	47
Швидкий набір телефонного номера.....	48
Як відповісти на вхідний дзвінок або відхилити його	49
Дзвінок на очікуванні	50
Опції під час дзвінка	50
4. Введення тексту.....	53
Введення тексту за допомогою клавіатури введення повідомлень	53
Введення акцентованих знаків	54
Внесення змін у таблицю знаків	55
Введення тексту, коли панель закрита.....	55
Увімкнення та вимкнення методу інтелектуального введення тексту	56
Використання методу інтелектуального введення тексту	56
Написання складних слів	57
Як користуватися методом традиційного введення тексту	58
Поради щодо введення тексту.....	58
5. Як користуватися меню	60
Як увійти в функцію меню.....	60
Список функцій меню	62
6. Функції меню.....	66
Повідомлення (Меню 1).....	66
Текстові повідомлення (SMS)	66
Як написати та надіслати повідомлення.....	67
Опції надсилання повідомлення	67
Як написати та надіслати електронного листа через SMS	68

Як прочитати SMS-повідомлення або електронну пошту	
SMS та написати відповідь.....	70
Папки "Вхідні" та "Надіслані повідомлення"	71
Папки "Архів" та "Мої папки"	71
Шаблони.....	72
Списки розсилки	73
Лічильник текстових повідомлень	74
Мультимедійні повідомлення	74
Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення.....	76
Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення.....	78
Папки "Вхідні", "Вихідні", "Збережені повідомлення" та "Надіслані повідомлення"	80
Пам'ять для мультимедійних повідомлень переповнена.....	81
Як видалити повідомлення.....	81
Повідомлення електронної пошти	82
Як написати та надіслати повідомлення електронної пошти	83
Завантаження електронних повідомлень з Вашого облікового рахунка	84
Як прочитати повідомлення електронної пошти та відповісти на нього	85
"Вхідні" та "Інші папки" ("Чернетки", "Архів", "Вихідні" та "Надіслані повідомлення").....	86
Видалення повідомлень електронної пошти	87
Чат	87
Як увійти в меню чату.....	90
Встановлення та розрив з'єднання з сервером чату	90
Початок сесії чату	91
Як прийняти або відхилити запрошення до чату.....	92
Як прочитати повідомлення чату.....	93
Участь у чатовій розмові	94

Редагування власної інформації	95
Контакти чату	95
Блокування та розблокування повідомень	96
Групи	97
Голосові повідомлення	98
Інформаційні повідомлення	99
Установки повідомлення	99
Установки для текстових та електронних поштових SMS-повідомень	100
Установки заміни	101
Установки для мультимедійних повідомлень	101
Установки електронної пошти	103
Установка розміру шрифту	107
Сервісні команди	107
Реєстр дзвінків (Меню 2)	108
Списки останніх дзвінків	108
Таймери та лічильники	109
Контакти (Меню 3)	110
Як вибрати установки для контактів	111
Збереження імен та телефонних номерів (Додати контакт)	111
Як зберегти кілька номерів та текстових фрагментів на одне ім'я	112
Як додати зображення до імені або номеру в контактах	113
Пошук контакту	114
Як видалити контакти	114
Редагування та видалення деталей у контактах	115
Моя присутність	116
Передплаченні контакти	118
Як додавати контакти до передплачених контактів	119
Перегляд передплачених контактів	119
Скасування передплати на контакт	120

Як скопіювати контакти	121
Як надіслати або отримати візитну картку.....	121
Швидкий набір.....	122
Голосовий набір.....	122
Додавання голосових позначок та керування ними.....	123
Як зателефонувати, скориставшись голосовою позначкою.....	124
Інформаційні та сервісні номери.....	124
Мої номери.....	125
Групи абонентів	125
Установки (Меню 4)	126
Режими	126
Установки чату і присутності.....	127
Установки тонів	128
Установки дисплея.....	129
Параметри часу та дати.....	131
Персональні закладки.....	132
Можливості з'єднання.....	133
Бездротова технологія Bluetooth.....	133
З'єднання Bluetooth.....	135
Установки Bluetooth	135
Інфрачервоний зв'язок.....	136
(E)GPRS.....	137
Ще установки	140
Установки дзвінків	140
Установки телефону.....	142
Установки додатка	144
Установки захисту	145
Відновити заводські установки	147
Галерея (Меню 5).....	147

Камера (Меню 6)	150
Як робити фотографії	151
Запис відеокліпу	152
Установки фотокамери	152
Організатор (Меню 7)	153
Будильник	154
Календар	155
Як написати календарну нотатку	156
Коли телефон сповіщає звуковим сигналом про нотатку	157
Список справ	157
Нотатки	158
Гаманець	159
Доступ до гаманця	160
Збереження інформації про картку	161
Осobисті нотатки	162
Створення режиму гаманця	162
Установки гаманця	163
Вказівки стосовно сплати за покупки за допомогою гаманця	164
Синхронізація	165
Синхронізація з Вашого телефону	165
Установки синхронізації	166
Синхронізація з сумісним ПК	168
Програми (Меню 8)	168
Ігри	168
Колекції	169
Інші опції для програми або для комплекту програм	170
Завантаження гри або програми	171
Додатки	172
Диктофон	172

Калькулятор.....	173
Таймер зворотного відліку	174
Секундомір	175
Послуги (Меню 9).....	176
Основні кроки доступу до послуг та їх використання.....	177
Програмування телефону для доступу до сервера.....	178
Введення сервісних установок вручну	178
Встановлення з'єднання з сервером	179
Перегляд сторінок сервера.....	180
Користування клавішами телефону під час перегляду сторінок	180
Опції під час перегляду сторінок.....	180
Безпосередній дзвінок	181
Як розірвати з'єднання з сервером	182
Установки вигляду багаторежимного браузера.....	182
Cookies.....	183
Закладки.....	183
Як отримати закладку	184
Завантаження	184
Скринька послуг вхідних повідомлень	185
Кеш-пам'ять.....	185
Захист браузера	186
Модуль захисту	186
Сертифікати	187
Цифровий підпис.....	188
Послуги SIM (Меню 10)	190
7. З'єднання з ПК.....	191
PC Suite	191
(E)GPRS, HSCSD та CSD	193

Користування програмами передачі даних.....	194
8. Інформація про акумулятор	195
Зарядження та ліквідація.....	195
ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	197
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ	199

ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ

Прочитайте ці прості вказівки. Порушення цих правил може наражати Вас на небезпеку або суперечити закону. Більш детальна інформація наведена в цьому посібнику.



Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ - НАЙГОЛОВНІШЕ

Не користуйтесь телефонами, які потрібно тримати в руці, під час керування транспортним засобом.



ПЕРЕШКОДИ

На роботу всіх бездротових телефонів можуть впливати перешкоди.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь всіх правил та нормативних положень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним устаткуванням.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІТАКАХ

Бездротові прилади можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН НА АЗС

Не користуйтесь телефоном на АЗС. Не користуйтесь ним, коли знаходитесь біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЗОНИ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Не користуйтесь телефоном під час вибухових робіт. Дотримуйтесь всіх обмежень, правил та нормативів.



КОРИСТУЙТЕСЬ ТЕЛЕФОНОМ РОЗВАЖЛИВО

Користуйтесь телефоном лише у нормальному положенні. Не торкайтесь антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право лагодити телефон або замінювати його складові.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтесь лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИЛАДІВ

Для приєднання телефону до будь-якого іншого пристроя, прочитайте його посібник користувача, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



ЗАПАСНІ КОПІЇ

Завжди робіть резервні копії всіх важливих даних.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Введіть номер телефону разом із кодом міста, а потім натисніть . Щоб закінчити дзвінок, натисніть . Щоб відповісти на дзвінок, натисніть .



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть . Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не скажуть цього зробити.

■ Послуги мережі

Бездротовий телефон, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандартів EGSM 900, GSM 1800 та GSM 1900.

Можливість роботи в трьох діапазонах залежить від мережі. Інформацію про можливість передплати та користування цією послугою можна отримати в свого оператора мережі.

Цей бездротовий телефон Nokia 6820 підтримує послугу (E)GPRS терміналу 3GPP GSM версії 99, а також розроблений для підтримки мереж GPRS версії 97. Однак належне функціонування в мережах GPRS версії 97 не гарантується. Детальнішу інформацію можна отримати у свого постачальника послуг або місцевого дилера Nokia.

Цей телефон підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), що використовують протоколи TCP/IP. Деякі функції цього телефону, наприклад, MMS, перегляд сторінок Інтернету, електронна пошта, чат, контакти з відображенням присутності, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або через MMS, вимагають підтримки мережі.

Деякі функції в цьому посібнику названі "Послуги мережі". Це особливі послуги, які треба замовити в свого оператора послуг бездротового зв'язку. Перш ніж Ви зможете скористатись будь-якою з цих послуг мережі, вам потрібно передплатити її (їх) в оператора і отримати інструкції, як ними користуватися.



Увага: Не кожна мережа підтримує всі символи, що залежать від мови, та/або послуги.

■ Про додатки

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж користуватись ним. Цей пристрій призначений для використання з моделями ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 і AC-1.



Попередження: Необхідно користуватися лише такими акумуляторами, зарядними пристроями та аксесуарами, підключення яких до певної моделі телефону санкціоновано його виробником. Користування іншими приладами призводить до втрати гарантії та дозволів, які стосуються цього телефону, і може мати небезпечні наслідки.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно консультуватися зі своїм постачальником.

Кілька практичних правил для оптимізації роботи додатка

- Тримайте всі аксесуари в місцях, не доступних для дітей!
- Щоб від'єднати шнур живлення аксесуару, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, що аксесуари, встановлені в автомобілі, закріплені і працюють.
- Інсталяція будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинна проводитись виключно кваліфікованим персоналом.

Загальна інформація

■ Коди доступу

Код захисту (від 5 до 10 цифр)

Код захисту захищає Ваш телефон від несанкціонованого використання.

Заводська установка коду – 12345. Коли Ви зміните код, тримайте новий код в таємниці та в безпечному місці, окрім від телефона. Щоб змінити код і запрограмувати телефон запитувати цей код, див. розділ [Установки захисту](#) на стор. 145.

Якщо ввести невірний код захисту п'ять разів поспіль, на дисплей може з'явитися повідомлення *Помилка коду*. Зачекайте п'ять хвилин та введіть код знову.

PIN-код та код PIN2 (від 4 до 8 цифр), модуль PIN та підпис PIN

- PIN-код (Особистий ідентифікаційний номер) захищає Вашу SIM-карту від несанкціонованого використання. PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-картою. Інформацію щодо того, як запрограмувати телефон таким чином, щоб він запитував PIN-код при кожному вмиканні телефону, наведено в розділі [Установки захисту](#) на стор. 145.
- Код PIN2 може постачатися разом із SIM-картою і використовується для отримання доступу до деяких функцій.

- Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту. Див. [Модуль захисту](#) на стор. 186. Модуль PIN постачається разом із SIM-картою, якщо SIM-карта містить модуль захисту.
- PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. [Цифровий підпис](#) на стор. 188. PIN підпису постачається разом із SIM-картою, якщо SIM-карта містить модуль захисту.

Якщо ввести хибний PIN-код три рази поспіль, на дисплеї телефону може з'явитися повідомлення *PIN-код заблоковано* або *PIN-код заблокований* і телефон попросить Вас ввести код PUK.

Коди PUK та PUK2 (8 цифр)

Код PUK (Особистий ключ розблокування) вводиться для зміни заблокованого PIN-коду. PUK2-код потрібен для зміни заблокованого PIN2-коду.

Якщо коди не постачаються разом із Вашою SIM-картою, зверніться за ними до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Пароль заборони (4 цифри)

Пароль заборони дзвінків потрібен для користування послугою *Сервіс заборони дзвінків*, див. [Установки захисту](#) на стор. 145. Цей пароль надається оператором.

Код гаманця (від 4 до 10 цифр)

Код гаманця потрібний для отримання доступу до послуг гаманця. Якщо ввести хибний код гаманця кілька разів, програма гаманця блокується на п'ять хвилин. Більш детальну інформацію див. у розділі [Гаманець](#) на стор. 159.

■ Огляд функцій телефону

Телефон Nokia 6820 ухвалений для використання в мережах стандартів EGSM 900, GSM 1800 та GSM 1900. Він виконує багато функцій, корисних для щоденного користування, на зразок календаря, годинника, будильника і вбудованої камери. Камера може використовуватися для запису відеокліпів та фотографій, які Ви можете, наприклад, використовувати як шпалери в режимі очікування та як зменшенні зображення у списку [Контакти](#). Див. [Камера \(Меню 6\)](#) на стор. 150. Ваш телефон також підтримує наступні функції:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution – збільшенні швидкості передачі даних для розвитку глобальної системи зв'язку з рухомими об'єктами), див. [\(E\)GPRS](#) на стор. 137. Мережі пакетної передачі даних EDGE забезпечують більшу швидкість зв'язку, ніж мережі GPRS.
- Браузер xHTML дозволяє завантажувати і переглядати кольорову і насичену графіку з веб-серверів постачальників послуг. Див. [Послуги \(Меню 9\)](#) на стор. 176.
- Контакти з відображенням присутності дозволяють Вам зручно ділитися інформацією про свою присутність з колегами, родичами та друзями, які

мають сумісні пристрой та користуються сумісними послугами. Див. [Моя присутність](#) на стор. 116.

- Чат – спосіб надсилання коротких текстових повідомлень, які доставляються користувачам, що перебувають в режимі онлайн. Див. [Чат](#) на стор. 87.
- Клавіатура введення повідомлень, див [Як написати та надіслати повідомлення](#) на стор. 67.
- Функція електронної пошти дозволяє писати, надсиляти і завантажувати повідомлення електронної пошти з Вашого облікового рахунка електронної пошти. Див. [Повідомлення електронної пошти](#) на стор. 82.
- Послуга мультимедійних повідомлень (MMS) дозволяє надсиляти на сумісні пристрой і отримувати від них мультимедійні повідомлення, що містять текст, звук і відеокліпи. Ви можете зберегти фотографії та звукові тони, щоб персоналізувати свій телефон, див. [Мультимедійні повідомлення](#) на стор. 74.
- Поліфонічний звук (MIDI), який складається з декількох звукових компонентів, що відтворюються одночасно. У телефоні запрограмовано звукові компоненти 40 інструментів, і він одночасно може відтворювати до 16 інструментів. Телефон підтримує формат поліфонічного MIDI, що масштабується (SP-MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™ включає програми та ігри Java, які були спеціально розроблені для мобільних телефонів. Ви можете завантажувати на телефон нові програми та ігри, див. [Програми \(Меню 8\)](#) на стор. 168.


Спільна пам'ять

Наступні функції телефону використовують спільну пам'ять: контакти, текстові, чатові та мультимедійні повідомлення, електронна пошта, голосові позначки і списки розсилки SMS, зображення, тони дзвінка, відеокліпи і звукозаписи в галереї, камера, календар, нотатки справ, ігри та програми Java і програма нотаток. Користування цими функціями може зменшити наявну пам'ять для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Це особливо стосується інтенсивного використання будь-якої з функцій (хоча деякі функції, окрім спільної пам'яті, використовують певний обсяг пам'яті, додатково розподілений спеціально для них). Наприклад, зберігання багатьох зображень, програм Java тощо може використати всю спільну пам'ять, і на дисплей може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. В цьому випадку, перш ніж продовжувати роботу, видаліть якусь інформацію або записи зі спільної пам'яті.


1. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки та акумулятора


- Зберігайте всі мініатюрні SIM-картки в недоступних для дітей місцях.
 - SIM-карту та її контакти можна легко пошкодити подряпинами та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.
 - Перш ніж встановлювати SIM-карту, завжди пересвідчуйтесь, що телефон вимкнено і від'єднано від будь-якого додатка, а потім вийміть акумулятор.
1. Поверніть телефон задньою панеллю до себе, натисніть на фіксатор задньої панелі (1) і одночасно зніміть задню панель з телефону.

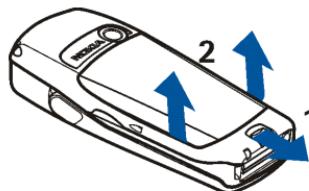


2. Поступіть з акумулятором у напрямку панелі (3), поки не почуєте, як він стане на місце.

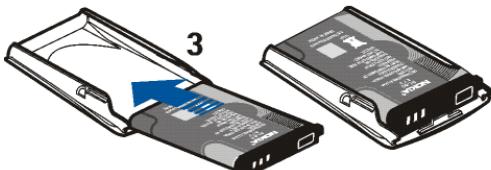


3. Щоб зняти утримувач SIM-картки, поступисьте його назад (4) і відкрийте, піднявши його (5).

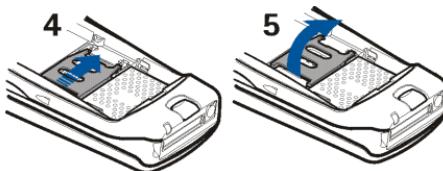

4. Вставте SIM-карту в утримувач (6). Переконайтесь, що SIM-карту встановлено належним чином і що золотиста поверхня контактів картки повернена донизу. Закрійте утримувач SIM-карти (7) та посуньте його на місце (8).

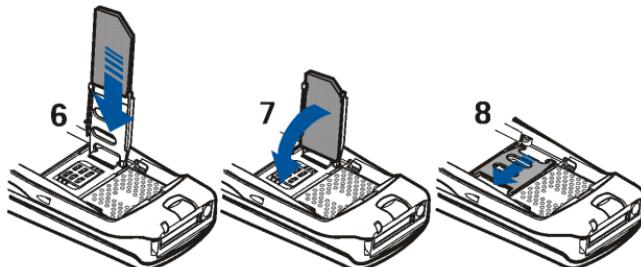


5. Спрямуйте задню панель до фіксаторів на телефоні (9) та посуньте задню панель, поки вона не зафіксується на місці (10).

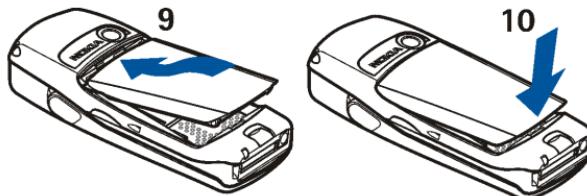

■ Як заряджати акумулятор

1. Приєднайте дріт від зарядного пристрою до гнізда на нижній поверхні телефону.
2. Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку.

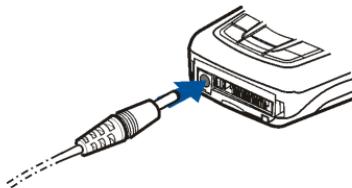

Текст *Заряжую* відображається на короткий час, якщо телефон увімкнено. Якщо акумулятор розряджено повністю, то індикатор заряджання на дисплей та можливість телефонувати можуть з'явитися лише через кілька хвилин.

Телефоном можна користуватися під час заряджання.

Тривалість заряджання залежить від зарядного пристрою та від акумулятора. Наприклад, зарядження акумулятора BL-5C за допомогою зарядного пристрою ACP-12 займає приблизно одну годину і 30 хвилин, коли телефон знаходиться в режимі очікування.

■ Як увімкнути та вимкнути телефон



Попередження: Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.


Натисніть та утримуйте кнопку живлення .

- Якщо телефон запитує PIN-код або код захисту, введіть код і натисніть **Добре**.
Див. також [Установки захисту](#) на стор. 145 та [Загальна інформація](#) на стор. 25.
- Якщо на дисплей телефону з'являється повідомлення *Вставте SIM-карту*, навіть якщо SIM-карту встановлено правильно, або *SIM-карта не підтримується*, зв'яжіться зі своїм оператором стільникової мережі або постачальником послуг. Цей телефон не підтримує 5-вольтні SIM-картки, тому, можливо, картку потрібно замінити.



ПОРАДИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ТЕЛЕФОНУ:

Телефон обладнано вбудованою антеною. Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, коли телефон увімкнено, не торкайтесь антени без нагальної потреби. Торкання антени знижує якість зв'язку і може привести до надмірного використання енергії. Не торкайтеся зони антени під час розмови, це знижує її ефективність та час роботи телефону в режимі розмови.

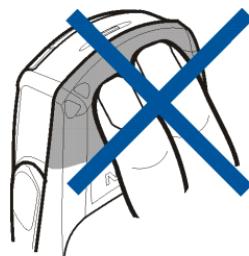

Увімкнення та вимкнення підсвітки клавіатури

- Підсвітка клавіатури не вмикається автоматично при відкриванні панелі. Щоб увімкнути підсвітку, натисніть клавішу підсвітки  у верхньому

лівому куті клавіатури. Підсвітка клавіатури вимикається через певний час, але вмикается знову, щойно Ви натиснете будь-яку клавішу.

- Щоб вимкнути підсвітку клавіатури, натисніть клавішу увімкнення підсвітки клавіатури або закрійте панель.

2. Ваш телефон

■ Клавіші (панель закрита)

1. Кнопка живлення

Вмикає та вимикає телефон.

Коли клавіатуру заблоковано, швидке натискання кнопки живлення вмикає підсвітку дисплея приблизно на 15 секунд.


2. Гучномовець

3. Клавіші вибору та

Функція цих клавіш відповідає підказці, що з'являється над клавішами на дисплеї, див. "Режим очікування" на стор. 40.

4. 5-бічний джойстик

Дозволяє пересуватися по іменам, телефонним номерам, меню або установкам. 5-бічний джойстик також використовується для пересування курсору вгору, вниз, праворуч та ліворуч під час введення

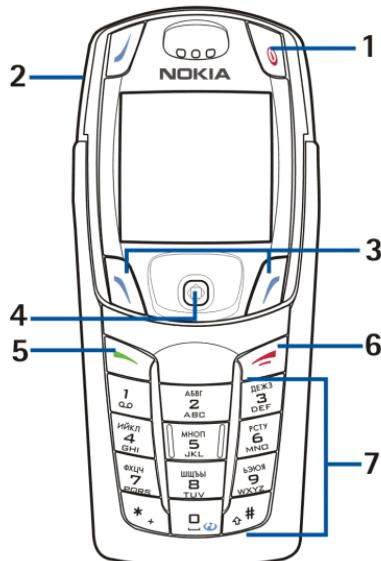


тексту, використання календаря та в деяких ігрових програмах. Коротке натискання джойстика вибирає функцію.

5. набирає номер телефону та відповідає на дзвінок. В режимі очікування показує список номерів, за якими Ви телефонували останнім часом.
6. завершує активний дзвінок. **Виводить з будь-якої функції.**
7. - використовуються для введення цифр і символів.
 та в різних функціях використовуються для різних цілей.

■ Гнізда

1. Гніздо зарядного пристрою
2. Гніздо Pop-Port™ для навушників, кабелю даних та інших додатків. Приєднайте додаток до гнізда Pop-Port, як показано на малюнку.

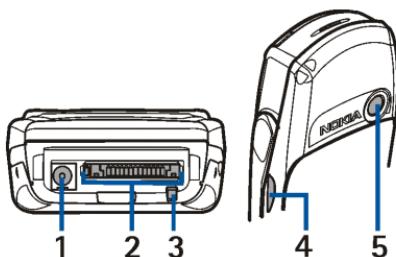


3. Мікрофон.
4. Інфрачервоний (ІФЧ) порт.
5. Об'єктив камери на задній панелі телефону.



■ Клавіші (панель відкрита)


Якщо відкрити панель, графіка дисплея повертається на 90 градусів, а ліва, середня та права клавіші вибору змінюють положення, але підказки над клавішами вибору не змінюються. Інформацію щодо того, як писати і редактувати текст за допомогою клавіатури, див в розділі [Введення тексту за допомогою клавіатури введення повідомень](#) на стор. 53.

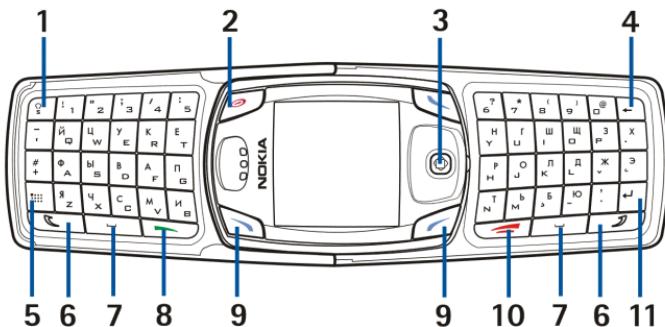

1. Клавіша підсвітки клавіатури вмикає та вимикає підсвітку клавіатури, щоб забезпечити додаткове освітлення під час користування


клавіатурою. Див. також [Увімкнення та вимкнення підсвітки клавіатури](#) на стор. 34.

2. **Кнопка живлення**  вмикає та вимикає телефон.
3. **5-бічний джойстик**  Використання описане в розділі [Клавіші \(панель закрита\)](#) на стор. 36. Щоб вибрати при відкритій панелі функцію, показану на малюнку, натисніть джойстик.
4. **Назад**  видаляє символи.
5. **Клавіша символів**  відкриває набір знаків та символів під час написання тексту.
6. **Клавіші "Shift"**  та  вводять літери та символи верхнього реєстру. Можна або спершу натиснути клавішу "Shift", а потім – потрібну клавішу, або натиснути обидві клавіші одночасно.
7. **Клавіші пропуску**  та  вводять пропуск.
8.  набирає номер телефону та відповідає на дзвінок. В режимі очікування показує список номерів, за якими Ви телефонували останнім часом.
9. **Клавіші вибору**  і  . Функція цих клавіш відповідає тексту, що відображається на дисплей збоку від них.
10.  завершує активний дзвінок. **Виводить з будь-якої функції.**
11. **Клавіша вводу**  розпочинає наступний рядок при редагуванні тексту.

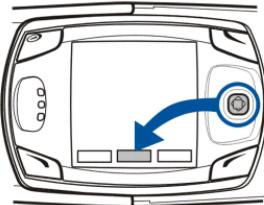

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання (панель закрита або відкрита) і Ви не вводили жодного символу, телефон знаходитьться в режимі очікування.

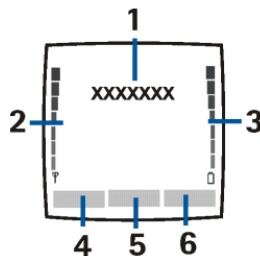

1. Відображає назву мережі або логотип оператора, щоб вказати, в якій стільниковій мережі зараз використовується телефон.
2. Показує потужність радіосигналу стільникової мережі у поточному місцезнаходженні. Чим вища смужка, тим потужніший сигнал.
3. Показує рівень заряду акумулятора. Чим вища смужка, тим потужніший заряд акумулятора.

4. Ліва клавіша вибору в режимі очікування відповідає функції **Вибране**.

Натисніть **Вибране**, щоб переглянути список доступних функцій, які Ви можете додавати у свій список пунктів прискореного доступу – персональних закладок. Натисніть **Опції** і виберіть

- **Вибрать опции**, щоб переглянути список доступних функцій, які Ви можете додати.

Перейдіть до необхідної функції і натисніть **Познач.**, щоб додати її до списку пунктів прискореного доступу. Щоб видалити функцію зі списку, натисніть **Прибр..**.

- *Організувати*, щоб змінити поспідовність розташування функцій у списку. Виберіть потрібну функцію і натисніть **Переміст**, а потім виберіть місце, в яке потрібно перемістити функцію.
- Якщо Ви з якоїсь причини видалили вміст меню **Виbrane**, натисніть **Додати**, щоб додати функцію.
5. Середня клавіша вибору в режимі очікування відповідає функції **Меню**.
 6. Права клавіша вибору в режимі очікування відповідає функції **Контакт.**, клавіші, призначений оператором, або пункту прискореного доступу до вибраної Вами функції. Якщо Ви натиснете праву клавішу вибору в той час, коли їй відповідає
 - функція **Контакт.**, то відкриється меню **Контакти**.
 - клавіша, призначена оператором, то Ви зможете отримати доступ до визначеного оператором веб-сайту.
 - функція, яку Ви вибрали і активували у меню **Права клавіша вибору**, то Ви зможете отримати доступ безпосередньо до цієї функції. Див. [Персональні закладки](#) на стор. 132.

Див. також [Важливі індикатори в режимі очікування](#) на стор. 42.

Заставка

Телефон вмикає заставку у випадку, якщо протягом певного періоду часу жодна з функцій телефону не використовувалася, див. [Установки дисплея](#) на стор. 129.

Шпалери

Ви можете запрограмувати телефон відображати фонове зображення - шпалери, коли телефон знаходиться в режимі очікування, див. [Установки дисплея](#) на стор. 129.

Важливі індикатори в режимі очікування

-  Ви отримали одне або кілька текстових або графічних повідомлень. Див. [Як прочитати SMS-повідомлення або електронну пошту SMS та написати відповідь](#) на стор. 70.
-  Ви отримали одне або кілька мультимедійних повідомлень. Див. [Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення](#) на стор. 78.
-  або  Ваш телефон з'єднаний з послугою чату, і його статусом доступності є онлайн або автономний режим відповідно. Див. [Встановлення та розрив з'єднання з сервером чату](#) на стор. 90.
-  Ви отримали одне або кілька чатових повідомлень і Ви з'єднані з чатовою послугою. Див. [Встановлення та розрив з'єднання з сервером чату](#) на стор. 90.
-  Клавіатуру телефону заблоковано. Див. [Блокування клавіатури](#) на стор. 44 і [Автоматичне блокування клавіш і Захисне блокування](#) у розділі [Установки телефону](#) на стор. 142.

-  Телефон не дзвонить в разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення, тому що вимкнено *Сигнал вхідного дзвінка* (вибрано *Вимкнути*) та *Тон сигналу повідомлення* (вибрано *Вимкнути*). Див. [Установки тонів](#) на стор. 128.
-  Будильник увімкнено (вибрано *Увімкнути*). Див. [Будильник](#) на стор. 154.
-  Таймер зворотного відліку увімкнено. Див. [Таймер зворотного відліку](#) на стор. 174.
-  Секундомір працює у фоновому режимі. Див. [Секундомір](#) на стор. 175.
-  Коли для з'єднання (E)GPRS вибрано режим *Завжди онлайн* і доступна послуга (E)GPRS, у верхньому лівому куті дисплея відображається цей індикатор. Див. [З'єднання \(E\)GPRS](#) на стор. 138.
-  Коли встановлено з'єднання (E)GPRS, цей індикатор відображається у верхньому лівому куті дисплея. Див. [З'єднання \(E\)GPRS](#) на стор. 138 та [Перегляд сторінок сервера](#) на стор. 180.
-  З'єднання (E)GPRS припинено (знаходитьться на утриманні), наприклад, в разі вхідного або вихідного дзвінка під час з'єднання дозвону (E)GPRS.
-  Індикатор інфрачервоного з'єднання. Див. [Інфрачервоний зв'язок](#) на стор. 136.
-  Індикатор з'єднання Bluetooth. Див. [Бездротова технологія Bluetooth](#) на стор. 133.

 Всі дзвінки переадресуються на інший номер. Якщо у Вас дві телефонні лінії, індикатор переадресації для першої лінії –  , а для другої –  . Див. [Установки дзвінків](#) на стор. 140.

1 або 2

Якщо у Вас дві телефонні лінії, цей індикатор позначає вибрану телефонну лінію. Див. [Установки дзвінків](#) на стор. 140.

-  Гучномовець увімкнено. Див. [Опції під час дзвінка](#) на стор. 50.
-  Дзвінки обмежені закритою абонентською групою. Див. [Установки захисту](#) на стор. 145.
-  Вибрано режим, обмежений часом. Див. [Режими](#) на стор. 126.

, , або

До телефону приєднано додаток (навушники, блок "вільні руки", пристрій індуктивного зв'язку або музичну підставку).

Час та дата

Див. [Параметри часу та дати](#) на стор. 131.

■ Блокування клавіатури

Можна заблокувати клавіатуру, щоб запобігти випадковому натисканню клавіш, наприклад, коли телефон знаходиться в сумочці. Клавіатуру можна заблокувати лише тоді, коли панель закрита.

- **Блокування клавіатури**

В режимі очікування натисніть **Меню**, а потім впродовж 1,5 секунд натисніть .

- **Як розблокувати клавіатуру**

Натисніть **Розблок.**, а потім натисніть  впродовж 1,5 секунд, або відкрийте панель. Зверніть увагу, що блокування клавіш не активізується, коли Ви закриваєте панель.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть . Під час дзвінка клавіатура працює у звичайному режимі. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура знову автоматично блокується.

Щоб заблокувати клавіатуру під час дзвінка, див. [Опції під час дзвінка](#) на стор. 50, а щоб встановити захисне блокування, див. [Захисне блокування](#) у розділі [Установки телефону](#) на стор. 142.



Увага: Коли клавіатуру заблоковано, можна зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112 або інший офіційний номер екстреної служби). Введіть екстрений номер телефону і натисніть . Номер виводиться на дисплей лише після введення всіх його цифр.

■ Послуга установок "по повітря" (OTA)

Щоб користуватися MMS, (E)GPRS та іншими бездротовими послугами, потрібно запрограмувати відповідні установки з'єднання на своєму телефоні. Ви можете отримати установки безпосередньо як повідомлення "по повітря" (OTA) і зберігати їх у своєму телефоні. Додаткову інформацію про наявність

установок можна отримати в свого оператора або у авторизованого дилера Nokia.

Ми можете отримати установки з'єднання для (E)GPRS, мультимедійних повідомлень, синхронізації, чату і присутності, електронної пошти і багаторежимного браузера.

Коли Ви отримаєте установки з'єднання як повідомлення "по повітря" (OTA), на дисплей з'явиться текст *Установки з'єднання отримано*.

- Щоб зберегти установки, натисніть **Опції** і виберіть **Зберегти**. Якщо телефон запитує *Введіть PIN установок*, введіть PIN-код для цих установок та натисніть **Добре**. Щоб отримати PIN-код, зверніться до постачальника послуг, що надає ці установки.

Якщо ще не було збережено жодних установок, то установки зберігаються під першим вільним профілем з'єднання.

- Щоб спершу продивитись отримані установки, натисніть **Опції** і виберіть **Перегляд**. Щоб зберегти ці установки, натисніть **Зберегти**.
- Щоб активізувати установки "по повітря", виберіть **Активіз.** з меню установок відповідної програми в меню *Устан. повідом.*

Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно активації цих установок, див. "*Встановлення з'єднання з сервером*" на стор. 179.

Якщо Ви бажаєте видалити профіль з'єднання з телефону, введіть *#335738# (*#delset# літерами) в режимі очікування, виберіть профіль з'єднання, який потрібно видалити, і натисніть **Видал..** Потім підтвердьте свій вибір і телефон повернеться до режиму очікування.

3. Функції дзвінка

■ Як зателефонувати

1. Введіть номер телефону разом з кодом міста. Якщо Ви ввели неправильний знак, натисніть **Очист.**, щоб видалити його. Щоб зробити дзвінок при відкритій панелі, введіть номер телефону за допомогою цифрових клавіш. При відкриванні панелі завжди вмикається гучномовець.
Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть  (* *), щоб ввести міжнародний префікс або +, якщо відкрита панель (знак + заміщує код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо потрібно, та номер телефону.
2. Натисніть , щоб зателефонувати за даним номером.
Якщо потрібно відрегулювати гучність під час дзвінка, натисніть джойстик праворуч, щоб збільшити гучність, або ліворуч, щоб зменшити.
3. Натисніть , щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка.

Див. також [Опції під час дзвінка](#) на стор. 50.

Як зателефонувати за допомогою списку контактів

- Щоб знайти ім'я або телефонний номер, збережений у списку **Контакти**, див [Пошук контакту](#) на стор. 114. Натисніть , щоб зателефонувати за номером на дисплей.

Повторний набір останнього набраного номера

- В режимі очікування один раз натисніть , щоб отримати доступ до списку останніх 20 номерів, за якими Ви телефонували або намагались зателефонувати. Перейдіть до потрібного номера або імені і натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.

Як зателефонувати на скриньку голосової пошти (послуга мережі)

- Якщо панель закрито, в режимі очікування натисніть і утримуйте , або натисніть  і  . Якщо панель відкрита, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу на клавіатурі.

Якщо телефон запитує номер скриньки голосової пошти, введіть його і натисніть **Добре**. Див. також **Голосові повідомлення** на стор. 98.

Швидкий набір телефонного номера

Щоб отримати змогу користуватись швидким набором, зробіть наступне:

Натисніть **Меню**, виберіть **Установки**, **Ще установки**, **Установки дзвінків** і **Швидкий набір**. Увімкніть установку – виберіть **Увімкнути**.

Призначте номер телефону одній з клавіш швидкого набору, від  до  , див. **Швидкий набір** на стор. 122. Зателефонуйте за цим номером одним із наступних способів:

- Натисніть потрібну клавішу швидкого набору, а потім натисніть  . Ви також можете активізувати швидкий набір, натиснувши відповідну цифрову клавішу на клавіатурі, коли панель відкрита.

- Якщо увімкнено **Швидкий набір**, натисніть і тримайте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднувати дзвінок.

■ Як відповісти на вхідний дзвінок або відхилити його

Натисніть  , щоб відповісти на вхідний дзвінок, та  , щоб завершити його.

Натисніть  , щоб відхилити вхідний дзвінок.

Якщо Ви натиснете **Тиша**, то вимкнеться лише звуковий сигнал. Потім або відповідайте на дзвінок, або відхиліть його.

Якщо телефон з'єднаний з сумісними навушниками і кнопку навушників з'єднано з телефоном, то відповісти на дзвінок і завершити його можна натисканням кнопки на навушниках.



Порада: Якщо функцію **Переадресовувати, коли зайнято**

запрограмовано на переадресацію дзвінка, наприклад, на Вашу скриньку голосової пошти, то відхилення вхідного дзвінка також переадресує цей дзвінок. Див. **Установки дзвінків** на стор. **140**.

Зверніть увагу: якщо Вам телефонують, на дисплей з'являється ім'я абонента, номер телефону або текст **Приватний номер** або **Дзвінок**. Якщо номерам зі списку **Контакти**, що мають однакові останні сім цифр, відповідають кілька імен абонентів, то відображається лише номер абонента, якщо він доступний. Телефон може відобразити неправильне ім'я у випадку, якщо номер абонента не був збережений у списку **Контакти**, але було збережено ім'я іншого абонента, номер телефону якого має ті ж самі останні сім цифр, що й номер телефону того, хто телефонує.

Дзвінок на очікуванні

Щоб відповісти на дзвінок, що очікує, під час активного дзвінка, натисніть . Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Натисніть , щоб завершити активний дзвінок.

Щоб увімкнути функцію *Опції очікування дзвінка*, див. [Установки дзвінків](#) на стор. 140.

■ Опції під час дзвінка

Багато опцій, доступних під час дзвінка, є послугами мережі. Додаткову інформацію про наявність можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг. Натисніть **Опції** під час дзвінка і виберіть:

- **Заблок. клавіат., Записати, Закінч. дзвінок, Новий дзвінок** (послуга мережі), **Закінчити всі, Контакти, Меню, Вимкн. мікрофон** або **Увімкн. мікрофон, Утримувати** або **Зняти утримання, Приватний** (послуга мережі), **Відповісти** і **Відхилити**.
- **Конференція**, щоб зробити конференц-дзвінок, який дозволяє брати участь у розмові кільком osobам (максимальна кількість – п'ять). Під час дзвінка зателефонуйте іншому учаснику (**Новий дзвінок**). Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Отримавши відповідь на новий дзвінок, виберіть **Конференція**, щоб додати до дзвінка першого учасника. Щоб мати приватну розмову з одним із учасників, виберіть **Приватний** та виберіть учасника. Щоб знову приєднатися до конференц-дзвінка після приватної розмови, виберіть **Конференція**.

- **Hagi slati DTMF**, щоб надіслати послідовність тонів DTMF, наприклад, паролі або номери банківських рахунків. Система DTMF використовується в усіх телефонах з кнопковим набором номера. Введіть послідовність тонів DTMF або знайдіть її у списку **Контакти**. Зверніть увагу, що Ви можете ввести символ очікування "w" та символ паузи "r", натиснувши  кілька разів.
- **Поміняти** (послуга мережі) використовується для переключення між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні, а **Перевести** – щоб з'єднати дзвінок на очікуванні та активний дзвінок і від'єднати себе від них.
- **Динамік**, щоб під час дзвінка користуватися Вашим телефоном як гучномовцем. Не тримайте телефон біля вуха, коли користуєтесь гучномовцем, оскільки гучність може бути дуже великою. Щоб увімкнути гучномовець, відкрийте панель або, якщо панель закрита, натисніть **Опції** і виберіть **Динамік** або натисніть **Динам.**, якщо такий пункт доступний.
Щоб вимкнути гучномовець під час дзвінка, закрийте панель або натисніть **Звичай**. при відкритій панелі. Коли панель закрита, натисніть **Опції** і виберіть **Трубка** або натисніть **Звичай.**, якщо такий пункт доступний.

Гучномовець автоматично вимикається у випадках, коли Ви завершуєте дзвінок або спробу дзвінка, приєднуете до телефону сумісний блок "вільні руки" або навушники, а також коли закриваєте панель.

Якщо Ви приєднали до телефону сумісний блок "вільні руки" або навушники, то пункт *Трубка* у списку опцій замінюється на *Вільні руки* або *Навушники*, а клавіша вибору **Звичай.** - на **В. руки** або **Навушн.** відповідно.

4. Введення тексту

Цей телефон спеціально розроблений для швидкого та зручного введення тексту. Текст зручно вводити за допомогою великих пальців через клавіатуру введення повідомень. Наприклад, можна розпочати введення повідомлення за допомогою клавіатури, закрити панель та продовжувати вводити текст за допомогою традиційного або інтелектуального способу введення тексту. Зверніть увагу, що інтелектуальний спосіб введення тексту недоступний при відкритій панелі.

■ Введення тексту за допомогою клавіатури введення повідомень

Коли панель відкрита, Ви можете почати писати текстове повідомлення або нотатку двома способами.

Натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл. і Нове повідомлен.*, див. [Як написати та надіслати повідомлення](#) на стор. 67.



Порада: Щоб швидко почати вводити повідомлення, посуньте джойстик ліворуч в режимі очікування.

Або: Натисніть будь-яку літерну клавішу в режимі очікування, щоб відкрити нотатки, див. [Нотатки](#) на стор. 158.

Наступні функції доступні під час введення тексту, коли панель відкрита:

- Щоб вставити цифру, натисніть будь-яку цифрову клавішу. Натискання цифрової клавіші в режимі очікування розпочинає процедуру звичайного вихідного дзвінка.
- Щоб переключити регістр, що позначається **Abc**, **abc** або **ABC** у верхньому лівому куті дисплея, або щоб ввести символи, натисніть або на клавіатурі. Ви можете натиснути клавішу Shift та потрібний знак послідовно або натиснути та утримувати клавішу Shift та потрібну літерну клавішу одночасно. Щоб вводити лише знаки верхнього регістру, натисніть або двічі.
- Щоб видалити знаки з дисплея, натисніть або **Очист.**. Швидке натискання клавіші "Назад" видаляє один знак, а тривале натискання видаляє знаки швидше.
- Щоб додати пропуск, натисніть одну з клавіш вставки пропуску (або) внизу клавіатури.
- Щоб розпочати новий рядок, натисніть .

Введення акцентованих знаків

Наявні знаки залежать від мови, обраної в меню **Мова телефону**, див.

Установки телефону на стор. 142. Щоб ввести акцентований знак або символ, не надрукований на клавіатурі, виберіть один з наступних варіантів:

- Щоб відкрити таблицю знаків пунктуації, акцентованих знаків та символів, натисніть . Використовуючи джойстик, перейдіть у таблиці символів до потрібного символу та натисніть **Взяти**, щоб вибрати цей символ.

- Щоб ввести акцентований знак, відсутній у списку спеціальних знаків під наприклад, с, натисніть та утримуйте і одночасно натисніть "а" кілька разів, поки на дисплеї не з'явиться потрібний акцентований варіант "а".

■ Внесення змін у таблицю знаків

Деякі клавіатури містять більше однієї таблиці знаків. Щоб переключатися між таблицями знаків, наприклад, з латинської на кирилицю, натисніть і утримуйте і потім натисніть або . Під час редагування тексту, коли панель закрита, натисніть кілька разів, щоб переключитися між таблицями знаків. Крім цього, можете натиснути **Опції**, щоб вибрати потрібний режим введення.

■ Введення тексту, коли панель закрита

Коли панель телефону закрита, Ви можете використовувати інтелектуальний або традиційний метод введення тексту. Під час набору тексту інтелектуальний метод введення позначається індикатором , а традиційний – індикатором у верхній лівій частині дисплея. Регістр знаків, що позначається індикаторами , та , можна змінити, якщо натиснути . Цифровий режим позначається за допомогою і Ви можете переключатися між літерним і цифровим режимами, натискаючи і утримуючи .

Увімкнення та вимкнення методу інтелектуального введення тексту

Коли Ви набираєте текст, натисніть **Опції** та виберіть *Словник*.

- Щоб увімкнути інтелектуальний метод введення тексту, виберіть мову зі списку опцій словника. Інтелектуальне введення тексту доступне лише для мов, що знаходяться у списку.
- Щоб повернутися до традиційного методу введення тексту, виберіть *Вимкн. словник*.



Порада: Щоб швидко увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту під час введення тексту, двічі натисніть , або натисніть і утримуйте **Опції**.

Використання методу інтелектуального введення тексту

Ви можете ввести будь-яку літеру, натиснувши відповідну клавішу один раз. Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

- Починайте вводити слова за допомогою клавіш - . Натискайте кожну клавішу лише один раз для введення однієї літери. Слово може змінюватись після кожного натискання клавіші.



Приклад: Щоб написати слово **Nokia**, якщо обрано словник англійської мови, натисніть один раз, щоб ввести "N", один раз, щоб ввести "o", один раз, щоб ввести "k", один раз, щоб ввести "i" та один раз, щоб ввести "a".

Щоб ввести цифру під час перебування в режимі літер, натисніть і утримуйте натиснутою відповідну цифрову клавішу.

Детальніші інструкції щодо введення тексту наведено в розділі [Поради щодо введення тексту](#) на стор. 58.

2. Закінчивши вводити слово і переконавшись, що його введено правильно, підтвердьте його, додавши пропуск за допомогою  або посунувши джойстик праворуч.
Якщо це не те слово, яке Ви шукали, натисніть  кілька разів або натисніть **Опції** та виберіть **Збіги**. Коли з'явиться потрібне слово, підтвердьте його.
3. Якщо на дисплей після слова відображається знак "?", то слово, яке Ви збираєтесь набрати, відсутнє в словнику. Щоб додати слово до словника, натисніть **Правоп.**, введіть слово (за допомогою традиційного методу введення тексту) та натисніть **Зберегти**. Коли словник заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.
4. Починайте набирати наступне слово.

Написання складних слів

Введіть першу частину слова і підтвердьте її, пересунувши джойстик праворуч. Введіть другу частину слова і підтвердьте її, пересунувши джойстик праворуч.

Як користуватися методом традиційного введення тексту

Натискайте цифрові клавіші – кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний знак. Не всі знаки, доступні під цифровими клавішами, надруковані на клавіші. Наявні знаки залежать від мови, обраної в меню **Мова телефону**, див. [Установки телефону](#) на стор. 142.

Щоб ввести цифру під час перебування в режимі введення літер, натисніть і утримуйте натиснуту відповідну цифрову клавішу.

- Якщо наступна потрібна літера знаходиться на тій самій клавіші, що і поточна, почекайте, поки не з'явиться курсор, або посуньте джойстик праворуч і введіть літеру.
- Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки знаходяться під цифровою клавішею .

Детальніші інструкції щодо введення тексту наведено в розділі [Поради щодо введення тексту](#) на стор. 58.

Поради щодо введення тексту

Наступні функції також можуть бути доступні для введення тексту за допомогою традиційного або інтелектуального способу:

- Щоб вставити пропуск, натисніть .
- Щоб пересунути курсор праворуч, ліворуч, вгору або вниз, посуньте джойстик у відповідному напрямку.
- Щоб видалити знак з дисплея, натисніть **Очист..**. Натисніть і тримайте **Очист..**, щоб швидше видалити знаки.

Щоб одночасно видалити всі знаки під час введення тексту, натисніть **Опції** та виберіть *Очистити текст*.

- Щоб вставити відсутнє в словнику слово під час використання інтелектуального методу введення тексту, натисніть **Опції** та виберіть *Вставити слово*. Наберіть слово в режимі традиційного введення тексту і натисніть **Зберегти**. Слово також додається до словника.
- Щоб вставити спеціальний символ, коли Ви використовуєте традиційний спосіб введення тексту, натисніть або, коли використовуєте інтелектуальний спосіб введення тексту, натисніть і утримуйте або натисніть **Опції** та виберіть *Вставити символ*.

Посуньте курсор за допомогою джойстика до символу та натисніть **Взяти**, щоб вибрати його.

Ви також можете перейти до символу, натиснувши , , або , і вибрати його, натиснувши .

Наступні опції доступні під час введення текстових повідомлень:

- Щоб вставити номер телефону, коли Ви знаходитесь у режимі введення літер, натисніть **Опції** і виберіть *Вставити номер*. Введіть номер або знайдіть його у списку *Контакти* і натисніть **Добре**.
- Щоб вставити ім'я зі списку *Контакти*, натисніть **Опції** та виберіть *Встав. контакт*. Щоб вставити номер телефону або текстовий фрагмент, що належить даному імені, натисніть **Опції** і виберіть *Дивитися деталі*.

5. Як користуватися меню

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих у меню. Більшість функцій меню супроводжуються коротким довідковим текстом. Щоб переглянути довідковий текст, перейдіть до потрібної функції меню і зачекайте 15 секунд. Щоб вийти з цього довідкового тексту, натисніть **Назад**. Див. [Установки телефону](#) на стор. 142.

■ Як увійти в функцію меню

За допомогою клавіш прокрутки

1. Щоб увійти в меню, натисніть **Меню**.
2. Перейдіть до потрібного пункту меню, натискаючи джойстик вгору або вниз (або праворуч і ліворуч, якщо вибрано меню у вигляді таблиці), і виберіть, наприклад, [Установки](#), натиснувши **Вибрати**. Щоб змінити вигляд меню, див. [Установки дисплея](#) на стор. 129.
3. Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне, наприклад, [Режими](#).
4. Якщо вибране підменю містить підменю, повторіть крок 3. Виберіть наступне підменю, наприклад, [Відповідь клавішею](#).
5. Виберіть потрібну установку.
6. Натисніть **Назад**, щоб повернутися до попереднього рівня меню, та **Вийти**, щоб вийти з меню.

За допомогою клавіш прискореного доступу

Меню, підменю та опції установки пронумеровані і Ви можете мати доступ до більшості з них за допомогою їх номера прискореного доступу.

- Щоб увійти в меню, натисніть **Меню**. Швидко, впродовж двох секунд, введіть порядковий номер потрібної функції меню. Зверніть увагу, що для отримання доступу до функції в меню 1 потрібно натиснути **Меню**, , а потім ввести решту цифр потрібного номера прискореного доступу.
Натисніть **Назад**, щоб повернутися до попереднього рівня меню, та **Вийти**, щоб вийти з меню.

■ Список функцій меню

1. Повідомлення

1. Текст. повідомл.
2. Мультим.-повід.
3. Ел. пошта
4. Чат
5. Голос. повідомл.
6. Інф. повідомл.
7. Устан. повідомл.
8. Сервісні команди



2. Архів дзвінків

1. Пропущені дзвінки
2. Отримані дзвінки
3. Набрані номери
4. Видалити списки останніх дзвінків
5. Таймери та лічильники



3. Контакти

1. Пошук
2. Додати контакт
3. Видалити
4. Моя присутність
5. Передплач. імена
6. Копіювати



7. Установки
8. Швидкий набір
9. Звук. позначення
10. Інформ. номери¹
11. Сервісні номери¹
12. Мої номери
13. Групи абонентів

4. Установки



1. Режими
2. Установки чату і присутності
3. Установки тону
4. Установки дисплея
5. Параметри часу та дати
6. Персональні закладки
7. З'єднання
8. Ще установки
9. Відновити заводські установки

5. Галерея



1. Зображен.
2. Відео-зап.
3. Графіка

1. Відображається, якщо підтримується SIM-карткою. Щодо наявності, звертайтесь до свого оператора мережі або постачальника послуг.

4. Сигнали

5. Записи

6. Камера

1. Стандартне фото

2. Портрет

3. Нічний режим

4. Відео

5. Установки



7. Організатор

1. Будильник

2. Календар

3. Список справ

4. Нотатки

5. Гаманець

6. Синхронізувати



8. Програми

1. Ігри

2. Колекція

3. Додатки



9. Послуги

1. Дім

2. Закладки

3. Завантаж. посил.



4. Скринька послуг
 5. Установки
 6. Іти до адреси
 7. Очистити кеш
- 10.Послуги SIM¹**



1. Відображається лише у випадку, якщо підтримується SIM-карткою. Назва та вміст можуть відрізнятися в залежності від SIM-картки.

6. Функції меню

■ Повідомлення (Меню 1)

Ви можете читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні та електронні поштові повідомлення. Всі повідомлення організовані по папках.



Перш ніж Ви зможете надсилати текстові, графічні повідомлення або SMS-повідомлення електронної пошти, Вам потрібно зберегти номер центру обробки повідомлень, див. [Установки повідомлення](#) на стор. 99.

Текстові повідомлення (SMS)

За допомогою SMS (Short Message Service – Послуга коротких повідомлень) Ваш телефон може надсилати та отримувати багатоскладові повідомлення, які складаються з декількох звичайних текстових повідомлень (послуга мережі). Це може вплинути на оплату повідомлень.

Ви можете надсилати та отримувати текстові повідомлення, що містять зображення.

Функція текстових повідомлень використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 29.



Увага: Функцією графічних повідомлень можна скористуватися лише у випадку, якщо вона підтримується Вашим оператором мережі або постачальником послуг. Отримувати, надсилати та відображати графічні повідомлення можна, лише якщо Ваш телефон підтримує ці функції.

Як написати та надіслати повідомлення

Кількість наявних знаків та номер поточної складової багатоскладових повідомлень відображуються у верхній частині дисплея, наприклад, 120/2. Спеціальні (Unicode) знаки, такі як "с", можуть займати більше місця в повідомленні, ніж інші знаки.

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення*, *Текст. повідомл.* та *Нове повідомлен.*



Порада: Щоб швидко почати вводити текст, посуньте джойстик ліворуч в режимі очікування.

2. Щоб ввести повідомлення, див. *Введення тексту* на стор. 53.

Використовуйте шаблони, щоб вставити текст або зображення в повідомлення, див. *Шаблони* на стор. 72. Кожне графічне повідомлення складається з кількох текстових повідомлень. Через це вартість надсилання одного повідомлення з малюнком може перевищувати вартість надсилання одного текстового повідомлення.

3. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **Надісл.** або

4. Введіть телефонний номер одержувача або знайдіть його у списку *Контакти*, а потім натисніть **Добре**, щоб надіслати повідомлення.

Опції надсилання повідомлення

Вибрали повідомлення, натисніть **Опції** і виберіть *Опції надсилання*.

- Щоб надіслати повідомленні декільком одержувачам, виберіть *Hag. go gekільк.*. Коли Ви надіслали повідомлення кожному, кому мали намір його

надіслати, натисніть **Готово**. Зверніть увагу, що кожному одержувачу надсилається окрім повідомлення.

- Щоб надіслати повідомлення за допомогою списку розсилки, виберіть **Hagisл. у список**. Щоб створити список розсилки, див. [Списки розсилки](#) на стор. 73.
- Щоб надіслати повідомлення за допомогою режиму надсилання повідомень, виберіть **Режим надсилан.**, а потім виберіть потрібний режим повідомлень. Щоб визначити режим надсилання повідомлення, див. [Установки повідомлення](#) на стор. 99.



Увага: Коли Ви надсилаєте повідомлення через послугу мережі SMS, на дисплей можуть з'явитися слова "*Повідомлення надіслано*". Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим телефоном за номером центру відправлення повідомень, запрограмованим у Вашому телефоні. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги SMS можна отримати в свого оператора.

Як написати та надіслати електронного листа через SMS

Перш ніж Ви зможете надіслати електронну пошту через SMS, Вам потрібно зберегти установки для надсилання повідомлень електронної пошти, див. [Установки повідомлення](#) на стор. 99. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг електронної пошти, зв'яжіться зі своїм оператором мережі або постачальником послуг. Щоб зберегти адресу електронної пошти у списку [Контакти](#), див. [Як зберегти кілька номерів та текстових фрагментів на одне ім'я](#) на стор. 112.

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл.* та *Нова ел. пошта*.
2. Введіть адресу електронної пошти одержувача або знайдіть її у списку **Контакти**, а потім натисніть **Добре**.
3. Якщо потрібно, введіть тему повідомлення електронної пошти, а потім натисніть **Добре**.
4. Наберіть повідомлення електронної пошти. Див. [Введення тексту](#) на стор. **53**. Загальна кількість символів, яку можна ввести, відображається в правому верхньому куті дисплея. Адреса електронної пошти та тема враховуються в загальну кількість знаків.
Див. також [Шаблони](#) на стор. **72**. Малюнки вставляти не можна.
5. Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, натисніть **Надісл.** або . Якщо Ви не зберегли установки для надсилання повідомлень електронної пошти, телефон запитає номер сервера електронної пошти. Натисніть **Добре**, щоб надіслати електронну пошту.



Увага: При надсиланні електронної пошти через послугу мережі SMS на дисплей можуть з'явитися слова *Повідомлення надіслано*. Це означає, що телефон надіслав електронне повідомлення до сервера електронної пошти. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Детальнішу інформацію про послуги електронної пошти можна отримати у свого постачальника послуг.

Як прочитати SMS-повідомлення або електронну пошту SMS та написати відповідь

При отриманні електронної пошти на дисплей з'являється індикатор та кількість нових повідомлень перед словами *новідомленість отримано*.

Індикатор , що блимає, вказує на те, що пам'ять для повідомлень заповнена. Щоб отримати змогу одержувати нові повідомлення, видаліть кілька старих повідомлень з папки *Vхідні*.

1. Натисніть **Показат.**, щоб побачити нове повідомлення, або натисніть **Вийти**, щоб зробити це пізніше.

Щоб прочитати повідомлення пізніше:

Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл.* та *Vхідні*.

2. Якщо Ви отримали декілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке бажаєте прочитати. Непрочитане текстове повідомлення позначається індикатором .
3. Коли Ви читаєте або продивляєтесь повідомлення, натисніть **Опції**.

Ви можете вибрати опцію, наприклад, щоб видалити, переслати або редагувати це повідомлення як текстове або електронне поштове, перейменувати повідомлення, яке Ви читаєте, або перемістити його до іншої папки.

Виберіть *Копіюв. у каленг.*, щоб скопіювати текст на початку повідомлення в календар телефону як нагадування для поточного дня.

Виберіть *Деталі повідомл.*, щоб побачити ім'я та номер телефону відправника, використаний центр обробки повідомлень, дату та час отримання, якщо вони наявні.

Виберіть *Використ. деталі*, щоб взяти номери, електронну адресу або веб-адресу з відкритого повідомлення.

Під час перегляду графічного повідомлення виберіть *Збер. малюнок*, щоб зберегти зображення в папці *Шаблони*.

4. Натисніть **Відпов.**, щоб відповісти на повідомлення. Виберіть *Текст оригіналу*, щоб включити оригінальне повідомлення у відповідь, або виберіть стандартну відповідь чи *Пустий екран*.
Введіть свою відповідь, а потім підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти та тему.
5. Натисніть **Надісл.** або , щоб надіслати повідомлення за номером, який відображається на дисплей.

Папки "Вхідні" та "Надіслані повідомлення"

Телефон зберігає вхідні текстові повідомлення в папці *Bxihni*, а надіслані – в папці *Nagislani novig.* в підменю *Текст. повідомл..*

Текстові повідомлення, які Ви бажаєте надіслати пізніше, можна зберегти в папці *Arxiv*, *Moї папки* або *Шаблони*.

Папки "Архів" та "Мої папки"

Щоб організувати свої повідомлення, Ви можете перемістити деякі з них в папку *Arxiv* або додати нові папки для повідомлень.

Читаючи повідомлення, натисніть **Опції**. Виберіть *Перенести*, перейдіть до папки, в яку потрібно перемістити повідомлення, і натисніть **Вибрати**.

Щоб додати або видалити папку, натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл.* та *Moї папки*.

- Щоб створити папку, натисніть **Опції** і виберіть *Додати папку*. Якщо Ви ще не зберегли ніяких папок, натисніть **Додати**, щоб створити першу папку.
- Щоб видалити папку, перейдіть до папки, яку Ви бажаєте видалити, натисніть **Опції** і виберіть *Видалити папку*.

Шаблони

Ваш телефон містить кілька текстових шаблонів, позначених  , та графічних шаблонів, позначених .

Щоб відкрити список шаблонів, натисніть **Меню**, та виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл.* та *Шаблони*.

- Щоб вставити текстовий шаблон у повідомлення або електронний лист, натисніть **Опції**. Виберіть *Викорис. шаблон*, а потім виберіть шаблон, який Ви бажаєте вставити.
- Щоб вставити зображення у створюване текстове повідомлення, натисніть **Опції**. Виберіть *Встав. малюнок* та виберіть зображення, щоб його побачити. Натисніть **Вставити**, щоб вставити зображення в повідомлення. Позначка  в заголовку повідомлення вказує, що зображення додане. Кількість знаків, яку можна ввести в повідомленні, залежить від розміру малюнка.

Щоб переглянути текст та графічне зображення разом, перш ніж надсилати повідомлення, натисніть **Опції** і виберіть *Перегляд*.

Списки розсилки

Якщо у Вас часто виникає потреба надсилати однакові повідомлення певній групі людей, то для цієї мети Ви можете визначити списки розсилки. Ви можете зберігати списки розсилки у пам'яті телефону і SIM-картки. Зауважте, що телефон надсилає повідомлення окремо кожному одержувачу зі списку. Тому надсилання повідомлення за допомогою списку розсилки може коштувати більше, ніж надсилання повідомлення одному одержувачу.

Списки розсилки використовують спільну пам'ять, див. *Спільна пам'ять* на стор. 29.

1. Натисніть **Меню** в режимі очікування, а потім виберіть *Повідомлення*, *Текст. повідомл.* і *Списки розсилки*.
2. Щоб створити новий список, натисніть **Додати**, якщо жодного списку розсилки ще не існує, або натисніть **Опції** і виберіть *Додати список*, якщо списки розсилки вже були створені.
Щоб переглянути імена у списку, перейдіть до потрібного списку і натисніть **Дивит..**.
Щоб перейменувати, очистити або видалити список, натисніть **Опції** і виберіть відповідну функцію.
3. Якщо Ви відкрили список розсилки натисканням **Дивит..** у кроці 2, то Ви можете зробити наступне:

- Щоб додати до списку нове ім'я, натисніть **Додати** і виберіть потрібне ім'я зі списку **Контакти**.
- Щоб переглянути контактну інформацію одержувача, перейдіть до потрібного імені, натисніть **Опції** і виберіть **Дивитися деталі**.
- Щоб видалити одержувача зі списку, перейдіть до потрібного імені, натисніть **Опції** і виберіть **Видал. контакт**.

Якщо спроба надсилання повідомлення деяким одержувачам зі списку розсылки виявиться невдалою, то ненадіслані повідомлення заносяться до списку **Недоставлені**. Натисніть **Пересл.**, щоб надіслати повідомлення знову, або натисніть **Опції** і виберіть **Видалити список**, щоб видалити список **Недоставлені**, або виберіть **Див. повідомлен.**.

Лічильник текстових повідомлень

Лічильник текстових повідомлень відображає кількість отриманих і надісланих текстових і графічних повідомлень. Графічні повідомлення можуть складатися з кількох повідомлень. Ви можете, наприклад, переглянути одержувача або відправника повідомлення, а також деталі повідомлення.

Мультимедійні повідомлення



Увага: Цією функцією можна скористуватися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею або оператором послуг. Отримувати та відображати мультимедійні повідомлення можна лише у випадку, якщо Ваш телефон підтримує ці функції.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, одне зображення, звукозапис, відеокліп або слайд. Цей телефон підтримує мультимедійні повідомлення обсягом до 100 Кбайт. Якщо максимальний розмір перевищено, можливо, телефон не зможе отримати це повідомлення. Залежно від мережі, Ви можете отримувати текстове повідомлення, що містить адресу веб-сайту, на якому дане мультимедійне повідомлення можна переглянути за допомогою ПК.

Якщо повідомлення містить малюнок, то його масштаб зменшується таким чином, щоб воно помістилося на дисплей.

Функція мультимедійних повідомлень використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 29.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі та пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.



Увага: Якщо функцію [Дозволити отрим. мультимедійних](#) встановлено на [Так](#) або [Улокал. мережі](#), Ваш оператор мережі або постачальник послуг може стягувати з Вас платню за кожне повідомлення, яке Ви отримуєте.

Мультимедійні повідомлення підтримують наступні формати:

- Зображення: JPEG, GIF, WBMP, BMP, PNG та OTA-BMP
- Звук: Поліфонічні MIDI (SP-MIDI), що масштабуються, AMR аудіо та монофонічні тони дзвінка.
- Відеокліпи в форматі H.263 з роздільною здатністю SubQCIF і AMR аудіо.

Телефон не обов'язково має підтримувати всі різновиди зазначених вище форматів файлів. Якщо отримане повідомлення містить якісь елементи, що

не підтримуються, вони будуть замінені назвою файла та текстом **Формат об'єкта не підтримується**.

Зверніть увагу, що Ви не зможете отримувати ніяких мультимедійних повідомлень під час активного дзвінка, гри або роботи іншої програми Java, а також під час активного сеансу перегляду сторінок, що використовує дані GSM (див. [Введення сервісних установок вручну](#) на стор. 178). Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може виявитися невдалою з багатьох причин, не покладайтесь лише на них з метою передачі важливої інформації.

Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення

Щоб визначити установки для надсилання мультимедійних повідомлень, див. [Установки для мультимедійних повідомень](#) на стор. 101. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуги мультимедійних повідомлень, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

1. Натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення, Мультим.-повіг. і Нове повідомлен..*
2. Щоб ввести повідомлення, див. [Введення тексту](#) на стор. 53.
 - Щоб вставити у повідомлення файл, натисніть **Опції**, виберіть *Вставити*, а потім виберіть потрібну опцію. Список наявних папок відображається в меню *Галерея*. Відкрийте певну папку, перейдіть до потрібного файла, натисніть **Опції** і виберіть *Вставити*. Прикріплений до повідомлення файл позначається іменем файла у повідомленні.

- Ваш телефон підтримує надсилання і отримання мультимедійних повідомлень, що містять кілька сторінок ("слайдів"). Щоб вставити слайд в повідомлення, натисніть **Опції**, виберіть *Вставити* і *Слайд*. Кожен слайд може містити текст, одне зображення і один звуковий запис.
 - Щоб перемістити текст у верхню чи нижню частину повідомлення, натисніть **Опції** і виберіть *Текст вгорі* або *Текст внизу*.
 - Якщо повідомлення містить кілька слайдів, Ви можете відкрити потрібний слайд, натиснувши **Опції** і вибрали *Попередн. слайд*, *Наступний слайд* або *Список слайдів*.
 - Щоб встановити інтервал між слайдами, натисніть **Опції** і виберіть *Інтервал слайд*.
 - Щоб вставити ім'я зі списку *Контакти*, натисніть **Опції**, виберіть *Більше опцій*, *Встав. контакт*, а потім перейдіть до потрібного імені і виберіть його.
 - Щоб вставити номер, натисніть **Опції**, виберіть *Більше опцій* та *Вставити номер*. Введіть номер або знайдіть його у списку *Контакти* і натисніть *Добре*.
3. Щоб переглянути повідомлення, перш ніж надсилати його, натисніть **Опції** та виберіть *Перегляд*.
4. Натисніть **Надісл.** або , щоб надіслати повідомлення, або натисніть **Опції** і виберіть *Hagic. на ел. пош.* або *Hag. до декільк..*

5. Введіть номер телефону (або електронну адресу) одержувача або знайдіть його у списку *Контакти*. Натисніть **Добре**, щоб перемістити повідомлення в папку *Buxighi* для надсилання.

Надсилання мультимедійного повідомлення займає більше часу, ніж надсилання текстового повідомлення. Поки надсилається мультимедійне повідомлення, відображається анімаційний індикатор  і можна користуватися іншими функціями телефону. Якщо під час надсилання трапляється помилка, телефон кілька разів намагається надіслати повідомлення повторно. В разі невдачі повідомлення залишається у папці *Buxighi* і Ви зможете спробувати надіслати його пізніше.

Надіслані повідомлення будуть збережені в папці *Hagislanі повіг.*, якщо для установки *Зберігати нагісл. повідомлення* запрограмовано **Так**, див. *Установки для мультимедійних повідомлень* на стор. 101. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом.

Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення

Коли Ваш телефон отримує мультимедійне повідомлення, відображається анімаційний індикатор  . При отриманні повідомлення на дисплей з'являється індикатор  та текст *Мультимедіаповідомлення отримане*.

 , що блимає, вказує на те, що пам'ять для мультимедійних повідомлень переповнена, див. *Пам'ять для мультимедійних повідомлень переповнена* на стор. 81.

Функція мультимедійних повідомлень використовує спільну пам'ять, див. *Спільна пам'ять* на стор. 29.

1. Натисніть **Показат.**, щоб побачити повідомлення, або натисніть **Вийти**, щоб зробити це пізніше.

Щоб прочитати повідомлення пізніше: Натисніть **Меню** і виберіть **Повідомлення, Мультим.-повіг.** і **Vxigni**. Перейдіть до повідомлення.

2. Натисніть **Вибрати**, щоб переглянути повідомлення. Функція середньої клавіші вибору змінюється відповідно до об'єкта, що відображається.

- Щоб відповісти на повідомлення, натисніть **Відпов..**
- Щоб видалити об'єкт, що міститься в повідомленні, натисніть **Видал..** Крім того, Ви можете натиснути **Опції** і вибрати **Bugal. повідомл..**
- Якщо отримане повідомлення містить презентацію, натисніть **Грати**, щоб переглянути повідомлення.

Крім того, Ви можете натиснути **Грати**, щоб прослухати звукозапис або переглянути відеокліп, що міститься у повідомленні, натиснути **Збільш..**, щоб збільшити прикріплене зображення, або натиснути **Дивит..**, щоб переглянути візитну картку або календарну нотатку.

Якщо Ви натиснете **Опції**, то відобразяться деякі з наступних опцій:

- **Bugal. повідомл..**, щоб видалити збережене повідомлення.
- **Bignovости** або **Bignovости всім**, щоб відповісти на повідомлення. Щоб надіслати відповідь, див [Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення](#) на стор. 76.
- **Використ. детали**, щоб взяти телефонні номери, адресу електронної пошти чи веб-адресу із повідомлення.

- *Hagісл. на номер*, *Hagic. на ел. пош.* або *Hag. до декільк.*, щоб переслати повідомлення.
- *Редагувати*, щоб відредактувати повідомлення, яке Ви написали. Див. Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення на стор. 76.
- *Деталі повідомл.*, щоб переглянути тему, розмір та клас повідомлення.
- *Грати презентац.*, щоб переглянути презентацію, що міститься в повідомленні.
- *Відкр. кален. нот.* або *Відкр. віз. картку*, щоб переглянути календарну нотатку або візитну картку.

Див. також опції в меню *Галерея*, див. Галерея (Меню 5) на стор. 147.

Папки "Вхідні", "Вихідні", "Збережені повідомлення" та "Надіслані повідомлення"

Телефон зберігає отримані мультимедійні повідомлення в папці *Bxighni* в підменю *Мульти.-повіг*.

Мультимедійні повідомлення, які ще не були надіслані, переміщаються в папку *Buxighni* в підменю *Мульти.-повіг*.

Мультимедійні повідомлення, які Ви бажаєте надіслати пізніше, можна зберегти у папці *Збережені повіг*. в підменю *Мульти.-повіг*.

Надіслані мультимедійні повідомлення зберігаються в папці *Hagіслані повіг*. в підменю *Мульти.-повіг*, якщо установку *Зберігати нагісл. повідомлення* встановлено на значення *Так*, див. Установки для мультимедійних повідомлень на стор. 101.

Пам'ять для мультимедійних повідомлень переповнена

Коли нове мультимедійне повідомлення чекає свого завантаження, а відповідна пам'ять переповнена, блимає індикатор  та відображується текст **Пам'ять мульт. повна, пер. пов., що чекає.** Щоб переглянути повідомлення, що чекає, натисніть **Показат..** Щоб зберегти повідомлення, натисніть **Зберегти**, а потім видаліть старі повідомлення, спочатку вибравши папку, а потім – повідомлення, які потрібно видалити.

Щоб видалити повідомлення, що чекає, натисніть **Вийти** та **Так**. Якщо Ви натиснули **Ні**, Ви можете переглянути повідомлення.

Як видалити повідомлення

- Щоб видалити текстові повідомлення, натисніть **Меню** та виберіть **Повідомлення, Текст. повідомл.** та **Вигад. повідомл.**.

Щоб видалити усі повідомлення з усіх папок, виберіть **Всі повідомлення**, а коли відобразиться запитання **Вигадали всі повідомлення з усіх папок?**, натисніть **Так**. Якщо в папках є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи Ви бажаєте їх також видалити.

Щоб видалити мультимедійні повідомлення, натисніть **Меню** і виберіть **Повідомлення, Мультим.-повіг. і Вигад. повідомл..**

- Щоб видалити всі повідомлення з папки, виберіть папку, з якої Ви бажаєте видалити повідомлення, і натисніть **Так**. Якщо в папці є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи Ви бажаєте їх також видалити.

Повідомлення електронної пошти

Програма електронної пошти дозволяє Вам отримувати доступ до свого облікового рахунку електронної пошти за допомогою телефону. Система електронної пошти Вашого телефону може підтримувати сумісну програму електронної пошти, якою Ви користуєтесь вдома чи в офісі. Ви можете писати, надсилати і читати повідомлення електронної пошти за допомогою свого телефону. Ваш телефон підтримує сервери електронної пошти POP3 і IMAP4.

Функція електронних повідомлень використовує спільну пам'ять, див.

[Спільна пам'ять](#) на стор. 29.

Перш ніж Ви зможете надсилати та завантажувати повідомлення електронної пошти, потрібно зробити наступне:

- Отримайте новий або використайте поточний обліковий рахунок електронної пошти. Інформацію щодо доступності свого облікового рахунку електронної пошти можна отримати у свого постачальника послуг електронної пошти.
- Щоб отримати установки, потрібні для електронної пошти, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг електронної пошти. Щоб отримати установки електронної пошти "по повітрю", див. [Послуга установок "по повітрю" \(OTA\)](#) на стор. 45.
- Щоб визначити установки електронної пошти на своєму телефоні, натисніть **Меню** і виберіть **Повідомлення, Устан. повідомл. і Повід. ел. пошти**. Див. [Установки електронної пошти](#) на стор. 103.

Як написати та надіслати повідомлення електронної пошти

Ви можете ввести повідомлення електронної пошти перед тим, як з'єднуватись з сервером електронної пошти, або зробити навпаки – спочатку встановити з'єднання, а потім ввести та надіслати повідомлення електронної пошти.

1. Натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення, Ел. пошта і Створ. ел. повіг..* Відобразиться повідомлення очікування.
2. Введіть адресу електронної пошти одержувача і натисніть *Добре* або натисніть **Редакув.**, а потім введіть адресу електронної пошти і натисніть *Добре*.
Щоб знайти адресу електронної пошти у списку *Контакти*, натисніть **Опції** і виберіть *Пошук*.
3. Якщо потрібно, Ви можете ввести тему електронного повідомлення і натиснути *Добре*.
Якщо Ви натиснете **Опції**, Ви зможете зробити наступне: відредагувати повідомлення, надіслати повідомлення, додати нового одержувача, додати одержувача копії або схованої копії.
4. Натисніть **Опції** і виберіть *Редактор повіг.* Щоб ввести повідомлення електронної пошти, див. "Введення тексту" на стор. 53. Загальна кількість символів, яку можна ввести, відображається в правому верхньому куті дисплея.
5. Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, натисніть **Надісл..**
Виберіть

- *Nадіслати зараз*, щоб надіслати електронну пошту негайно. Якщо Ви ще не встановили з'єднання з рахунком електронної пошти, телефон спершу встановлює з'єднання, а потім надсилає електронне повідомлення.
- *Nадісл. пізніше*, щоб зберегти повідомлення електронної пошти в папці *Vuxigní* і надіслати його пізніше. Якщо Ви бажаєте редагувати або продовжити вводити електронне повідомлення пізніше, його можна зберегти в папці *Чернетки*, вибравши *Зберег. чернетку*.

Щоб надіслати повідомлення електронної пошти пізніше: Натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення* і *Ел. пошта*, натисніть **Опції** і виберіть *Nадіслати зараз* або *Завант. і надісл.*

Після надсилення повідомлення телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви від'єднатися від служби електронної пошти. Натисніть **Tak**, щоб від'єднатися, або **Hi**, щоб залишити з'єднання відкритим.



Увага: Коли Ви надсилаєте повідомлення, на дисплей можуть з'явитися слова *Повідомлення надіслано*. Це означає, що телефон надіслав електронне повідомлення до сервера електронної пошти. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Детальнішу інформацію про послуги електронної пошти можна отримати у свого постачальника послуг.

Завантаження електронних повідомлень з Вашого облікового рахунка

1. Натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення*, *Ел. пошта* і *Завантажити*, щоб завантажити електронні повідомлення, які були надіслані на Ваш обліковий рахунок електронної пошти. Або:

Натисніть **Меню** і виберіть **Повідомлення** та **Ел. пошта**, натисніть **Опції** і виберіть **Завант. і надісл.**, щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти і щоб надіслати повідомлення електронної пошти, збережені у папці **Vxighni**.

Якщо пам'ять для повідомлень повна, видаліть декілька старих повідомлень, перш ніж починати завантажувати нові.

2. Телефон встановлює з'єднання із сервером електронної пошти. Відображається смуга статусу очікування, поки телефон завантажує електронні повідомлення.

Після завантаження телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви від'єднатися від служби електронної пошти. Натисніть **Так**, щоб від'єднатися, або **Hi**, щоб залишити з'єднання відкритим.

3. Натисніть **Вибрати**, щоб переглянути нове повідомлення в папці **Vxighni**, або натисніть **Назад**, щоб переглянути його пізніше.

Якщо Ви отримали кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати. Непрочитане текстове повідомлення позначається індикатором .

Як прочитати повідомлення електронної пошти та відповісти на нього

1. Натисніть **Меню**, виберіть **Повідомлення**, **Ел. пошта** і **Vxighni**.
2. Переглядаючи повідомлення, натисніть **Опції**.

Ви можете, наприклад, переглянути деталі вибраного повідомлення, позначити повідомлення як непрочитане, видалити повідомлення,

відповісти відправнику або всім адресатам, переслати повідомлення або перемістити його в іншу папку.

Якщо повідомлення не вміщується на першу сторінку, натисніть **Далі**, щоб переглянути нову сторінку повідомлення.

3. Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти, натисніть . Виберіть *Оригінал тексту*, щоб включити оригінальне повідомлення у відповідь, або виберіть *Пустий екран*.
Коли Ви відповідаєте на повідомлення електронної пошти, підтвердьте або змініть адресу електронної пошти та тему, а потім введіть відповідь.
4. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **Надісл.** і виберіть *Hagislati
зарaz*.

Щоб надіслати повідомлення пізніше, натисніть *Hagislt. пізніше*.
Повідомлення переміщується у папку *Buxighi*.

Після надсилання повідомлення телефон запитає Вас, чи бажаете Ви від'єднатися від служби електронної пошти. Натисніть **Так**, щоб від'єднатися, або **Hi**, щоб залишили з'єднання відкритим.

“Вхідні” та “Інші папки” (“Чернетки”, “Архів”, “Вихідні” та “Надіслані повідомлення”)

В меню *Ел. пошта* знаходяться такі папки:

- *Bxighi* – для збереження повідомлень, завантажених з облікового рахунку електронної пошти.
- Папка *Ihshi papki* містить наступні папки: *Чернетки* для збереження незавершених повідомлень електронної пошти, *Arxiv* для організації та

збереження своїх повідомлень електронної пошти, *Buxighni* для збереження ненадісланих повідомлень електронної пошти, якщо Ви вибрали *Hagisp. пізніше*, див. Як написати та надіслати повідомлення електронної пошти на стор. 83, а також *Hagispanі повіг.* для збереження надісланих повідомлень.

Видалення повідомлень електронної пошти

- Щоб видалити повідомлення електронної пошти, натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення* та *Ел. пошта*, натисніть **Опції** і виберіть *Видал. повідом..*

Щоб видалити всі повідомлення з папки, виберіть папку, з якої Ви бажаєте видалити повідомлення, і натисніть **Так**. Щоб видалити усі повідомлення з усіх папок, виберіть *Всі повідомлення* і натисніть **Так**.

Зверніть увагу, що видалення повідомлення електронної пошти не видаляє його з сервера.

Чат



Увага: Цією функцією можна скористуватися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею або оператором послуг. Лише телефони, що пропонують сумісні функції чату, можуть отримувати та відкривати чатові повідомлення.

Чат – це спосіб надсилання коротких текстових повідомлень, які доставляються через протоколи TCP/IP користувачам, що перебувають в режимі онлайн. Ваш список контактів показує, коли контакти з цього списку знаходяться в режимі онлайн та можуть брати участь у чатовій розмові. Написане та надіслане повідомлення залишається на дисплей.

Повідомлення-відповідь з'являється над Вашим оригінальним повідомленням.

Перш ніж Ви зможете користуватися чатом, потрібно передплатити цю послугу. Щоб отримати інформацію стосовно доступності, тарифів та передплати послуги, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, від якого Ви також отримаєте свій унікальний код, пароль і установки чату.

Щоб встановити потрібні установки для послуги чату, див. [Установки чату і присутності](#) на стор. 127.

Під час сеансу чату у фоновому режимі Ви можете використовувати інші функції телефону. Залежно від мережі, що використовується, активний сеанс чату може виснажувати акумулятор телефону швидше і, можливо, Вам знадобиться приєднати телефон до зарядного пристроя.

Чат використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 29.

Основні кроки чату

- Щоб увійти в меню чату (в автономному режимі), див [Як увійти в меню чату](#) на стор. 90.
- Щоб з'єднатись з чатовим сервером (онлайн), див. [Встановлення та розрив з'єднання з сервером чату](#) на стор. 90.
- Щоб розпочати сеанс чату з контактом, див. [Контакти Чату](#) у розділі [Початок сеансу чату](#) на стор. 91.

Щоб створити власні списки контактів для чату, див [Контакти чату](#) на стор. 95.

- Щоб приєднатися до публічного сеансу чату, див. [Групи](#) у розділі [Початок сеансу чату](#) на стор. 91.

Щоб приєднатися до сеансу групового чату через запрошення, див. [Як прийняти або відхилити запрошення до чату](#) на стор. 92.

Щоб створити власні чатові групи, приєднатися до публічної групи або видалити публічну групу, див. [Групи](#) на стор. 97.
- Щоб змінити власну інформацію, див. [Редагування власної інформації](#) на стор. 95.
- Щоб знайти користувачів та групи, див. [Пошук](#) у розділі [Початок сеансу чату](#) на стор. 91.
- Щоб прочитати повідомлення і створити новий сеанс чату, див. [Як прочитати повідомлення чату](#) на стор. 93.
- Щоб написати і надіслати повідомлення під час активного сеансу чату, див. [Участь у чатовій розмові](#) на стор. 94.
- Щоб переглянути, перейменувати або видалити збережені розмови, виберіть [Збереж. розмови](#), увійшовши в меню [Чат](#).
- Щоб заблокувати або розблокувати контакти, див. [Блокування та розблокування повідомлень](#) на стор. 96.
- Щоб від'єднатися від чатового сервера, див. [Встановлення та розрив з'єднання з сервером чату](#) на стор. 90.

Як увійти в меню чату

Щоб увійти в меню *Чат*, перебуваючи в автономному режимі, натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення* і *Чат*. Ви можете вибрати

- *Почати сеанс*, щоб з'єднатись з чатовим сервером. Щоб настроїти телефон на автоматичне приєднання до сервера чату при вході в меню *Чат*, див. *Встановлення та розрив з'єднання з сервером чату* на стор. 90.
- *Збереж. розмови*, щоб переглянути, видалити або перейменувати розмови, збережені під час сеансу чату. Ви також можете вибрати *Збереж. розмови* після приєднання до сервера чату.
- *Установки з'єдн.*, щоб відредактувати установки, потрібні для обміну чатовими повідомленнями і з'єднання присутності. Див. "*Установки чату і присутності*" на стор. 127. Ви також можете переглянути *Установки з'єдн.* після приєднання до сервера чату.

Встановлення та розрив з'єднання з сервером чату

Щоб встановити з'єднання з чатовим сервером, увійдіть в меню *Чат*, (виберіть чатовий сервер, яким Ви бажаєте скористатися,) і виберіть *Почати сеанс*. Коли з'єднання буде успішно встановлено, на дисплеї з'явиться текст *Сеанс почато*.



Порада: Щоб запрограмувати телефон на автоматичне приєднання до сервера чату при кожному входженні в меню *Чат*, приєднайтесь до сервера чату, виберіть *Мої установки*, *Автоматичний початок сеансу* і *При запуску Чату*.

Щоб від'єднатись від чатового сервера, виберіть ***Кінець сеансу***.

Початок сеансу чату

Увійдіть в меню **Чат** і з'єднайтесь з сервером чату. Ви можете вибрати

- **Розмови**, щоб переглянути список нових і прочитаних чатів та запрошень до чатів під час активного сеансу чату. Перейдіть до потрібного чату або запрошення і виберіть **Відкрити**, щоб прочитати повідомлення.

 позначає нові, а  – прочитані чатові повідомлення.

 позначає нові, а  – прочитані групові повідомлення.

 позначає запрошення.

Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від служби чату.

- Меню **Контакти Чату** містить контакти, додані з пам'яті телефонних контактів. Перейдіть до контакту, з яким Ви бажаєте поговорити, і натисніть **Чат**.

Якщо Ви отримали нове повідомлення від контакту, на це вказує індикатор .

 позначає контакти, що перебувають в режимі онлайн, а  – контакти в автономному режимі, збережені в пам'яті телефону.

 позначає заблоковані контакти, див. **Блокування та розблокування повідомень** на стор. 96.

Піктограми можуть відрізнятися залежно від чатового сервера.

Щоб додати контакти до списку, див. **Контакти чату** на стор. 95.

- *Групи* та *Публічні групи*. Відображається список закладок публічних груп, що надається оператором мережі чи постачальником послуг. Щоб розпочати сеанс чату з групою, перейдіть до групи і натисніть **Приєдн..** Введіть свій псевдонім, який Ви бажаєте використовувати під час цієї розмови. Коли Ви успішно приєднаєтесь до групової розмови, на дисплей з'явиться повідомлення *Приєднано до групи*: та назва групи. Щоб створити приватну групу, див. *Групи* на стор. 97.
 - *Пошук* і виберіть *Користувачі* або *Групи*, щоб знайти інших користувачів чату або публічних груп в мережі.
 - Вибралиши *Користувачі*, Ви зможете знайти користувача за номером телефону, псевдонімом, адресою електронної пошти або за ім'ям.
 - Вибралиши *Групи*, Ви можете знайти групу за учасником групи, назвою групи, темою та кодом.
- Щоб розпочати сеанс чату після того, як Ви знайшли користувача чи групу, перейдіть до потрібного користувача або групи, натисніть **Опції** і виберіть *Чат* або *Приєдн. до групи*.
- Щоб розпочати сеанс чату зі списку *Контакти*, див. *Перегляд передплачених контактів* на стор. 119.

Як прийняти або відхилити запрошення до чату

В режимі очікування після приєднання до сервера чату і отримання запрошення на дисплей з'являється повідомлення *Отримано нове запрошення*. Натисніть **Читати**, щоб прочитати його.

Якщо Ви отримаєте одразу кілька запрошень, то на дисплей відобразиться кількість запрошень і текст **нових запрошень отримано**. Натисніть **Читати**, перейдіть до потрібного запрошення, а потім натисніть **Відкрити**.

- Щоб приєднатися до приватної групової розмови, натисніть **Прий..** Введіть свій псевдонім, який Ви бажаєте використовувати під час цієї розмови. Коли Ви успішно приєднаєтесь до групи, на дисплей з'явиться повідомлення **Приєднано до групи:** та назва групи.
- Щоб відхилити або видалити запрошення, натисніть **Опції** і виберіть **Вігхилити** або **Видалити**.

Як прочитати повідомлення чату

Якщо в режимі очікування після приєднання до сервера чату надходить повідомлення від особи, що не бере участь у розмові, на дисплей відображається текст **Нове швидке повідомлення**. Натисніть **Читати**, щоб прочитати його.

- Якщо Ви отримаєте одразу кілька повідомлень, то на дисплей відобразиться кількість повідомлень і текст **нових швидких повідомлень**. Натисніть **Читати**, перейдіть до повідомлення, а потім натисніть **Відкрити**.

Нові повідомлення, отримані під час активного сеансу чату, зберігаються в списку **Розмови** в меню **Чат**. Якщо повідомлення надійшло від особи, інформація про яку відсутня у списку **Контакти Чату**, то відображається код відправника. Якщо контактну інформацію знайдено у пам'яті контактів телефону і телефон розпізнав її, то відображається ім'я відправника. Щоб зберегти у пам'яті телефону новий контакт, натисніть **Опції**, виберіть

- Зберегти контакт та введіть ім'я особи.
- Дод. до контакту і виберіть контакт, до якого Ви бажаєте додати деталі, а потім натисніть Додати.

Участь у чатовій розмові

Приєднайтесь до чатової розмови або розпочніть її самі. Щоб взяти участь у розмові, натисніть Писати або почніть введення тексту.



Порада: Якщо під час сеансу чату Ви отримаєте нове повідомлення від особи, яка не бере участі у поточному сеансі чату, у верхній частині дисплея відобразиться індикатор (≡).

Напишіть своє повідомлення і натисніть Надісл. або ↲, щоб надіслати його. Якщо Ви натиснете Опції, то відобразяться деякі з опцій, перерахованих нижче.

- Перегл. розмову, щоб переглянути поточну чатову розмову. Щоб зберегти чатову розмову, натисніть Зберегти та введіть назву розмови.
- Зберегти контакт, див. Як прочитати повідомлення чату на стор. 93.
- Дод. до контакту, див. Як прочитати повідомлення чату на стор. 93.
- Учасники групи, щоб переглянути учасників вибраної приватної групи. Ця опція відображається лише у випадку, якщо Ви створили групу.
- Блокув. контакт, щоб заблокувати отримання повідомлень від контакту, з яким Ви зараз розмовляєте.
- Закінч. розмову, щоб закінчити поточну розмову.

- Словник, див. Увімкнення та вимкнення методу інтелектуального введення тексту на стор. 56.

Редагування власної інформації

Увійдіть в меню **Чат** і з'єднайтесь з сервером чату. Виберіть **Мої установки**, щоб переглянути і відредактувати власний статус присутності або псевдонім. Виберіть **Доступність** і **Доступн. для всіх** або **Дост. для контак.** (або **Завантаження**), щоб при Вашому приєднанні до сервера чату інформацію про Вашу присутність бачили усі користувачі чату або лише користувачі, що входять у Ваш список контактів чату. Індикатор вказує на те, що Ви знаходитесь в режимі онлайн, а – що Ваш статус онлайн невидимий для інших.

Контакти чату

Ви можете додавати контакти до списку контактів чату.

З'єднайтесь з сервером чату, виберіть **Контакти Чату**, натисніть **Опції** і виберіть **Додати контакт**. Виберіть

- **Ввести вручну**, щоб ввести код користувача.
- **Шукати на серв.**, щоб здійснити пошук інших користувачів чату, див. інформацію про пошук і користувачів у "Початок сеансу чату" на стор. 91
- **З контактів**, щоб додати контакт з пам'яті контактів телефону.
- **Копіювати з серв.**, щоб скопіювати контакти зі свого списку контактів на сервері постачальника послуг. На дисплей відобразиться текст **Перевіряю списки конт.** Натисніть **Відкрити**, щоб відкрити список контактів. Позначте контакт, щоб додати його, або зніміть позначення, щоб видалити. Натисніть **Готово**, коли усі позначені контакти будуть додані.

Якщо жодного контакту не додано, на дисплей з'явиться текст *Список контактів пустий. Скопіювати контакти з сервера?*, після чого Ви зможете вибрати і додати контакти з мережі. Коли контакти будуть додані, а на дисплей телефону з'явиться інформаційне повідомлення про це, натисніть **Добре**.

Щоб розпочати чат, натисніть **Чат** або **Відкрити**, якщо отримаєте нове повідомлення від контакту. Натисніть **Опції** і виберіть

- *Контактні дані*, щоб переглянути детальну інформацію про вибраний контакт. Якщо Ви бажаєте відредагувати деталі, див. **Редагування та видалення деталей у контактах** у меню *Контакти* (меню 3) на стор. 115.
- *Редагувати ім'я*, щоб відредактувати ім'я контакту.
- *Блокув. контакт* (або *Розблок. контакт*), щоб заблокувати (або розблокувати) отримання повідомлень від вираного контакту.
- *Додати контакт*, щоб додати новий контакт з пам'яті контактів телефону.
- *Видал. контакт*, щоб видалити контакт зі списку чатових контактів.
- *Копіюв. на сервер*, щоб скопіювати контакти зі списку контактів швидких повідомлень на сервер.
- *Сигнали доступн.*, щоб вибрати, від кого зі списку контактів швидких повідомлень Ви бажаєте отримувати сигнали про присутність.

Блокування та розблокування повідомлень

З'єднайтесь з сервером чату та виберіть *Розмови* або *Контакти Чату*. Виділіть у списку контакт, отримання вхідних повідомлень від якого Ви бажаєте заблокувати. Натисніть **Опції**, виберіть **Блокув. контакт** і натисніть **Добре**.

Щоб розблокувати повідомлення, з'єднайтесь з чатовим сервером та виберіть **Заблоковані**. Перейдіть до контакту, отримання повідомлень від якого потрібно розблокувати, та натисніть **Розблок.**

Ви також можете розблокувати отримання повідомлень зі списку контактів, див. [Контакти чату](#) на стор. 95.

Групи

Ви можете створювати свої власні приватні групи для сеансів чату або користуватися публічними групами, що надаються постачальником послуг. Приватні групи існують лише під час активного сеансу чату. Ви можете додавати до приватної групи лише контакти, що містяться у Вашому списку контактів і пам'яті телефону, див. ["Збереження імен та телефонних номерів \(Додати контакт\)"](#) на стор. 111.

Публічні групи

Ви можете зберегти публічні групи, що підтримуються Вашим постачальником послуг, в якості закладок. З'єднайтесь з сервером чату, виберіть **Групи** та **Публічні групи**. Перейдіть до групи, з якою Ви бажаєте розпочати сеанс чату, і натисніть **Приєдн.** Якщо Вас немає в групі, введіть свій псевдонім, який буде використовуватися у групі. Натиснувши **Опції**, Ви зможете вибрати **Видалити групу**, щоб видалити групу зі списку груп, або **Шукати групу**, щоб знайти групу за учасником групи, назвою групи, темою або кодом.

Створення приватної групи

З'єднайтесь з сервером чату, виберіть *Групи* та *Створити групу*. Введіть ім'я групи та свій псевдонім, який Ви бажаєте використовувати у групі. В іншій групі Ви можете використовувати інший псевдонім. Відобразиться список опцій. Позначте імена зі списку контактів і додайте їх до списку приватної групи або зніміть з них позначення, щоб видалити їх зі списку.

Вам потрібно надіслати запрошення новим учасникам, яких Ви додали до групи. Коли на дисплей телефону з'явиться текст *Запрошення*, введіть текст запрошення.

Ви можете вибрати лише ті контакти з пам'яті телефону, які перебувають в режимі онлайн та позначаються індикатором . Контакти, що перебувають в режимі офлайн, позначаються індикатором . Ви не можете додавати контакти, які у списку затемнені.

Піктограми можуть відрізнятися залежно від служби швидких повідомлень.

Голосові повідомлення

Голосова скринька – це послуга мережі і, можливо, потребує передплати. Додаткову інформацію, а також номер своєї скриньки голосової пошти можна отримати в свого постачальника послуг.

Натисніть *Меню*, виберіть *Повідомлення* і *Голос. повідомл.* Виберіть

- *Слухати голосові повідомлення*, щоб зателефонувати до своєї скриньки голосових повідомлень за номером, який Ви зберегли в меню *Номер скриньки голосової пошти*.

Якщо Ви маєте дві доступні телефонні лінії (послуга мережі), то кожна телефонна лінія може мати свій власний номер скриньки голосової пошти, див. "Установки дзвінків" на стор. 140.

- **Номер скриньки голосової пошти**, щоб набрати, знайти або змінити номер своєї скриньки голосової пошти, та натисніть **Добре**, щоб зберегти його.

Індикатор  позначає нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Натисніть **Слухати**, щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосових повідомлень.



Порада: Якщо натиснути та утримувати , телефон дзвонить до Вашої скриньки голосової пошти, коли панель закрита. Коли панель відкрита, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу .

Інформаційні повідомлення

Завдяки послузі мережі "інформаційні повідомлення" Ви можете отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем, наприклад, прогноз погоди або інформацію при стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та відповідні номери тем, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

Установки повідомлення

Установки повідомлення впливають на процес надсилання, отримання та перегляду повідомлень.

Установки для текстових та електронних поштових SMS-повідомлень

1. Натисніть **Меню** і виберіть **Повідомлення**, **Устан. повідомл.**, **Текст. повідомл.** і **Режим надсилан..**
2. Якщо Ваша SIM-картка підтримує кілька режимів повідомлень, виберіть режим, який Ви бажаєте змінити.
 - Виберіть **Номер центру повідомлень**, щоб зберегти номер телефону центру повідомлень, потрібний для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається постачальником послуг.
 - Виберіть **Повідомлення відіслані як**, щоб вибрати тип повідомлення: **Текст**, **Електрон. пошта**, **Лейджинг** або **Факс**.
 - Виберіть **Дійсність повідомлення**, щоб вибирати час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення.
 - Для типу повідомлень **Текст** виберіть **Стандартний номер одержувача**, щоб зберегти стандартний номер для надсилання повідомлень в цьому режимі.
Для типу повідомлень **Електрон. пошта** виберіть **Сервер електронної пошти**, щоб зберегти номер сервера електронної пошти.
- Виберіть **Звіти про доставку**, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).
- Виберіть **Використовувати GPRS** та встановіть значення **Так**, щоб зробити GPRS пріоритетним носієм SMS. Встановіть установку з'єднання GPRS на значення **Завжди онлайн**, див. [\(E\)GPRS](#) на стор. 137.

- Виберіть *Відповість той самий центр*, щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі).
- Виберіть *Переймен. режим надсилання*, щоб змінити назву вибраного режиму надсилання повідомлень. Режими повідомлень виводяться на дисплей лише у випадку, якщо Ваша SIM-картка підтримує більше одного режиму.

Установки заміни

Коли пам'ять для текстових повідомлень переповнена, телефон не може отримувати або надсилати будь-які нові повідомлення. Однак Ви можете запрограмувати телефон автоматично замінювати старі текстові повідомлення в папках *Vxighn i Hagislanі повіг.* новими.

Натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл. і Текст. повідомл..* Виберіть *Перезапис у вхідних* або *Перезапис у надісланих* і *Дозволити.*

Установки для мультимедійних повідомлень

Ви можете отримувати установки мультимедійного з'єднання як повідомлення "по повітря" від свого оператора. Щоб отримати установки "по повітря", див. *"Послуга установок "по повітря" (OTA)* на стор. 45.

Введення установок вручну

Натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл. та Мультим.-повіг..* Виберіть

- *Зберігати надісл. повідомлення.* Виберіть *Так*, щоб запрограмувати телефон зберігати надіслані мультимедійні повідомлення в папці

Nагіслані повід. Якщо Ви вибрали *Hi*, надіслані повідомлення не зберігаються.

- *Звіти про доставку*, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).
- *Зменшувати зображення*, щоб визначити розмір зображення при його додаванні до мультимедійного повідомлення.
- *Станд. інтервал між слайдами*, щоб встановити інтервал показу слайдів в мультимедійному повідомленні.
- *Дозволити отрим. мультимедійних*. Виберіть *Hi, Так або Улокал. мережі*, щоб користуватися послугою мультимедійних повідомлень. Якщо Ви вибрали *Улокал. мережі*, то Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення в той час, коли Ви перебуватимете поза зоною покриття Вашої мережі.
- *Вхідні мультим.- повідомлення*. Виберіть *Отримувати*, щоб запрограмувати телефон автоматично завантажувати нові отримані мультимедійні повідомлення, або виберіть *Відхиляти*, якщо Ви не бажаєте отримувати мультимедійні повідомлення.
- *Установки з'єднання*: Визначте установки з'єднання для завантаження мультимедійних повідомлень. Спочатку виберіть *Активні установки мультимедіа* і активуйте профіль, у якому Ви бажаєте зберегти установки. Виберіть *Редагувати акт. уст. мультимедіа* та внесіть зміни в активні установки.

Виберіть кожну з установок послуг одну за одною і введіть всі потрібні установки. Щоб отримати установки, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

- **Дозволити рекламу.** Рекламу можна отримувати або відхиляти. Ця установка не відображається у випадку, якщо **Дозволити отрим. мультимедійних** встановлене на значення *Hi*.

Установки електронної пошти

Ви можете отримати установки електронної пошти як повідомлення "по повітря" від свого оператора мережі або постачальника послуг. Щоб отримати установки "по повітря", див. [Послуга установок "по повітря" \(OTA\)](#) на стор. [45](#).

Введення установок вручну

Натисніть **Меню** і виберіть **Повідомлення, Устан. повідомл. і Повіг. ел. пошти**.

- Спочатку виберіть **Активні установки ел. пошти** і активуйте профіль, в якому Ви бажаєте зберегти установки. Виберіть **Pegag. акт. установки ел. пошти** і відредагуйте активні установки.

Виберіть кожну з установок послуг одну за одною і введіть всі потрібні установки. Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг для отримання установок.

- **Назва поштової скриньки.** Введіть назву, яку Ви бажаєте використати для даної поштової скриньки. Ви можете використовувати будь-яку назву.

- *Адреса електронної пошти.* Введіть свою адресу електронної пошти.
- *Мое ім'я.* Введіть своє ім'я або псевдонім. Ваше ім'я і адреса електронної пошти будуть відображатися.
- *Сервер вихідної пошти (SMTP).* Введіть адресу сервера.
- *Тип сервера вихідної пошти.* Виберіть *POP3* або *IMAP4* залежно від типу системи електронної пошти, якою Ви користуєтесь. Якщо підтримуються обидва типи, виберіть *IMAP4*. Зміна типу сервера призводить до зміни номера порту вхідної пошти.
- Якщо Ви вибрали тип сервера *POP3*, то відобразяться пункти *Сервер вихідної пошти (POP3)*, *Ім'я користувача POP3* і *Пароль POP3*. Якщо Ви вибрали тип сервера *IMAP4*, то відобразяться пункти *Сервер вихідної пошти (IMAP4)*, *Ім'я користувача IMAP4* та *Пароль IMAP4*. Введіть адресу сервера електронної пошти для вхідних повідомлень, а потім введіть ім'я користувача і пароль для отримання доступу до облікового рахунка електронної пошти. Якщо Ви не визначили *Ім'я користувача SMTP* або *Пароль SMTP*, то сервер електронної пошти використовуватиме замість них ім'я користувача та пароль POP3/IMAP4.
- *Інші установки* і виберіть:
 - *Додавати підпис.* Ви можете визначити підпис, який буде автоматично додаватися до кінця повідомлення електронної пошти після його написання.
 - *Використ. авторизацію SMTP.* Якщо Ваш постачальник послуг електронної пошти вимагає аутентифікацію для надсилання

електронної пошти, виберіть **Так**. В такому випадку Вам також потрібно визначити своє *Ім'я користувача SMTP* і *Пароль SMTP*.

- *Ім'я користувача SMTP*. Введіть ім'я користувача для вихідних повідомлень електронної пошти, яке Ви отримали у свого постачальника послуг електронної пошти.
- *Пароль SMTP*. Введіть пароль, який Ви бажаєте використати для вихідної електронної пошти.
- *Порт вихідної пошти (SMTP)*. Введіть номер порту сервера електронної пошти для вихідних повідомлень. Найпоширеніше стандартне значення – 25.

Якщо Ви вибрали тип сервера *POP3*, відображаються наступні опції:

- *Порт вхідної пошти (POP3)*. Введіть номер порту, який Ви отримали від свого постачальника послуг електронної пошти.
- *Адреса для відповіді*. Введіть адресу електронної пошти, за якою Ви бажаєте отримувати відповіді.
- *Захищене з'єднання*. Виберіть *Захищене з'єднання увімкнено*, якщо з'єднання потребує зашифрованого логіну, а якщо ні – залиште *Захищене з'єднання вимкнено*. Якщо Ви не певні щодо вибору, зверніться до свого постачальника послуг. Використання зашифрованого логіну дозволяє підвищити захист імені користувача та пароля. Але це не підвищує захист самого з'єднання.

- *Завантажувати повіг. ел. пошти.* Введіть максимальну кількість повідомлень електронної пошти, яку Ви бажаєте завантажувати за один раз.
- *Метод завантаження.* Виберіть *Останнє*, якщо Ви бажаєте завантажити усі нові повідомлення електронної пошти, або виберіть *Остан. непрочит.*, якщо Ви бажаєте завантажити лише непрочитані повідомлення електронної пошти.
- *Установки з'єднання SMTP*, щоб визначити установки з'єднання, потрібні для вихідних повідомлень. Див. [Введення сервісних установок вручну](#) на стор. 178.
- *Установки з'єднання POP3*, щоб визначити установки з'єднання для вхідних повідомлень. Див. [Введення сервісних установок вручну](#) на стор. 178.

Виберіть кожну з установок послуг по черзі та введіть всі потрібні установки. Зверніться до свого оператора для отримання установок. Якщо Ви вибрали тип сервера *IMAP4*, відображаються наступні опції:

 - *Порт вхідної пошти (IMAP4).* Введіть номер порту, який Ви отримали від свого постачальника послуг електронної пошти.
 - *Адреса для відповіді.* Введіть адресу електронної пошти, за якою Ви бажаєте отримувати відповіді.
 - *Завантажувати повіг. ел. пошти.* Введіть кількість повідомлень електронної пошти, яку Ви бажаєте завантажувати за один раз.

- **Метод завантаження.** Виберіть *Останнє*, якщо Ви бажаєте завантажити усі нові повідомлення електронної пошти, або виберіть *Остан. непрочит.*, якщо Ви бажаєте завантажити лише непрочитані повідомлення електронної пошти.
 - **Установки з'єднання SMTP**, щоб визначити установки з'єднання, потрібні для вихідних повідомлень. Див. [Введення сервісних установок вручну](#) на стор. 178.
 - **Установки з'єднання IMAP4**, щоб визначити установки з'єднання, потрібні для вхідної пошти. Див. [Введення сервісних установок вручну](#) на стор. 178.
- Виберіть кожну з установок послуг по черзі та введіть всі потрібні установки. Зверніться до свого оператора для отримання установок.

Установка розміру шрифту

Щоб вибрати розмір шрифту для прочитання та написання повідомлень, натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл., Інші установки* та *Розмір шрифту*.

Сервісні команди

Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення і Сервісні команди*. Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активізації послуг мережі.



■ Реєстр дзвінків (Меню 2)

Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також приблизну тривалість Ваших дзвінків.

Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише в тому випадку, якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття Вашої мережі.

Натиснувши **Опції** у меню *Пропущені дзвінки*, *Отримані дзвінки* і *Набрані номери*, Ви можете, наприклад, переглянути дату та час дзвінка, відредактувати телефонний номер або видалити його зі списку, зберегти номер у списку *Контакти*, або надіслати повідомлення на цей номер.

Списки останніх дзвінків

Натисніть **Меню** та виберіть *Архів дзвінків*, а потім виберіть

- *Пропущені дзвінки*, щоб переглянути останні 10 номерів, з яких хтось намагався Вам подзвонити (послуга мережі). Цифра перед (ім'ям або) номером телефону позначає кількість спроб додзвонитися від цього абонента.



Порада: Коли на дисплей з'являється повідомлення про пропущені дзвінки, натисніть **Список**, щоб побачити список телефонних номерів. Перейдіть до номера, за яким Ви бажаєте передзвонити, і натисніть .

- *Отримані дзвінки*, щоб переглянути до 10 останніх номерів, на дзвінки з яких Ви відповіли (послуга мережі).
- *Набрані номери*, щоб переглянути до 20 останніх телефонних номерів, за якими Ви нещодавно дзвонили або намагалися зателефонувати. Див. також [Повторний набір останнього набраного номера](#) на стор. 48.
- *Видалити списки останніх дзвінків*, щоб видалити списки недавніх дзвінків. Виберіть, чи видаляти всі телефонні номери в списках останніх дзвінків, чи лише номери в списках пропущених дзвінків, отриманих дзвінків або набраних номерів. Відновити видалені номери неможливо.

Таймери та лічильники



Увага: Фактична вартість розмов та послуг, що розраховується Вашим оператором послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Натисніть **Меню**, виберіть *Архів дзвінків і Таймери та лічильники*. Виберіть

- *Тривалість дзвінків*. За допомогою прокрутки Ви можете побачити приблизну тривалість своїх вхідних та вихідних дзвінків в годинах, хвилинах та секундах. Щоб обнулити показники таймерів, потрібно ввести код захисту.

Якщо Ви маєте дві телефонні лінії (послуга мережі), кожна з ліній може мати окремі таймери тривалості дзвінків. На дисплеї відображаються таймери вибраної лінії. Див. [Установки дзвінків](#) на стор. 140.

- *Лічильник даних GPRS*. Переайдіть до цього пункту, щоб перевірити обсяг надісланих та отриманих під час останнього сеансу даних в байтах,

загальний обсяг отриманих та надісланих даних, а також щоб обнулити лічильники. Щоб обнулити показники лічильників, потрібно ввести код захисту.

- **Таймер з'єднання GPRS.** Скористайтеся прокруткою, щоб перевірити тривалість останнього з'єднання GPRS або загальну тривалість зв'язку GPRS. Також можна обнулити показники таймерів. Щоб обнулити показники таймерів, потрібно ввести код захисту.

■ Контакти (Меню 3)

Ви можете зберігати імена та телефонні номери (контакти) як в пам'яті телефону, так і в пам'яті SIM-картки.



- В пам'яті телефону Ви можете зберегти до 500 імен з номерами та текстовими нотатками. Можна також зберегти зображення для декількох імен. Кількість імен, які можна зберегти, залежить від довжини імен, кількості та довжини телефонних номерів і текстових фрагментів.

Контакти використовують спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 29.

- Ваш телефон підтримує SIM-картки, що вміщують до 250 імен та телефонних номерів. Імена та номери, збережені в пам'яті SIM-картки, позначаються індикатором .

У динамічних контактах (меню "Присутність") Ви можете публікувати свій статус доступності для людей, які мають сумісні пристрої, використовують цю послугу і запитують у Вас цю інформацію. Ви можете переглядати статус

доступності передплачених Вами контактів у меню *Передплач. імена* і у вікні детальної інформації про ім'я в меню *Контакти*.

Як вибрати установки для контактів

Натисніть *Меню*, виберіть *Контакти* та *Установки*. Виберіть

- *Робоча пам'ять*, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону, яку потрібно використовувати для свого списку контактів. Щоб відобразити імена та номери з обох видів пам'яті для контактів, виберіть *Телефон i SIM*. У цьому випадку імена та номери будуть зберігатися до пам'яті телефону.
- *Вигляг контактів*, щоб вибрати, як відображатимуться у списку контактів імена, номери та зображення.
- *Стан пам'яті*, щоб побачити обсяг вільної пам'яті в обох видах пам'яті для контактів.

Збереження імен та телефонних номерів (Додати контакт)

Імена та номери зберігаються у робочій пам'яті, див. [Як вибрати установки для контактів](#) вище.

1. Натисніть *Меню*, виберіть *Контакти* та *Додати контакт*.
2. Введіть ім'я і натисніть *Добре*. Див. [Як користуватися методом традиційного введення тексту](#) на стор. 58.
3. Введіть телефонний номер і натисніть *Добре*. Щоб ввести номер, див. [Як зателефонувати](#) на стор. 47.

4. Коли ім'я та номер збережені, натисніть **Готово**.



Порада: Швидке збереження: Введіть номер в режимі очікування і натисніть **Зберегти**. Введіть ім'я, натисніть **Добре** та **Готово**.

Як зберегти кілька номерів та текстових фрагментів на одне ім'я

Ви можете зберегти різні типи телефонних номерів та коротких текстових фрагментів для кожного імені у внутрішній пам'яті телефону.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера, наприклад, . Коли Ви виберете ім'я зі списку **Контакти**, щоб, наприклад, зателефонувати, то буде використано стандартний номер, якщо тільки Ви не оберете інший номер.

1. Переконайтесь, що пам'ять, якою Ви користуєтесь, це або **Телефон**, або **Телефон i SIM**. Див. [Як вибрати установки для контактів](#) на стор. 111.
2. Щоб отримати доступ до списку імен та телефонних номерів, посуньте джойстик вниз в режимі очікування.
3. Перейдіть до імені, збереженого у внутрішній пам'яті телефону, до якого Ви бажаєте додати новий номер або текстовий фрагмент, і натисніть **Деталі**.
4. Натисніть **Опції** і виберіть **Додати номер** або **Додати деталі**.
5. Щоб додати номер або інформацію, виберіть тип номера або тип тексту відповідно.

- Якщо Ви вибрали тип тексту *Код користув.*:
Виберіть *Пошук*, щоб знайти код за номером мобільного телефону або за адресою електронної пошти на сервері оператора або постачальника послуг, якщо Ви з'єднались з послугою присутності. Див. *Моя присутність* на стор. 116. Якщо знайдено лише один код, він зберігається автоматично. В іншому для збереження коду потрібно натиснути *Опції* та вибрати *Зберегти*.

Щоб ввести код, виберіть *Ввести вручну*. Введіть код і натисніть *Добре*.

Щоб змінити тип номера або тексту, виберіть *Змінити тип* в списку опцій. Зверніть увагу, що тип коду змінювати не можна, коли він збережений у списку *Контакти Чату* або у списку *Передплач. імена*.

Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть *Вст. як стандарт*.

6. Введіть номер або текстовий фрагмент і натисніть *Добре*, щоб зберегти його.
7. Натисніть *Назад* і *Вийти*, щоб повернутися до режиму очікування.

Як додати зображення до імені або номеру в контактах

Ви можете додати зображення у форматі, що підтримується, до імені або номера, збережених у внутрішній пам'яті телефону.

В режимі очікування посуньте джойстик вгору або вниз, перейдіть до потрібного імені (та номера) і натисніть *Деталі*. Натисніть *Опції* і виберіть *Дод. зображення*. Телефон відкриває список папок у *Галерея*. Перейдіть до потрібного зображення, натисніть *Опції* та виберіть *Збер. у контакти*.

Пошук контакту

- Натисніть **Меню** і виберіть **Контакти і Пошук** або натисніть на джойстику напрямок вниз в режимі очікування.
- У вікні, що з'явилося, можна ввести перші літери імені, яке Ви шукаєте. Посуньте джойстик вгору або вниз, щоб пересуватися по іменах у списку, та праворуч або ліворуч, щоб пересувати курсор у вікні, що з'явилося.
- Перейдіть до потрібного контакту і натисніть **Деталі**. Перегляньте деталі вибраного контакту.
Залежно від вибору *Вигляд контактів* в **Як вибрати установки для контактів** на стор. 111 передплачені контакти відображаються по-різному. Відображаються або лише індикатор доступності, або індикатор доступності, персональна інформація та повідомлення статусу. Натисніть **Деталі**, щоб переглянути усю динамічну інформацію.



Порада: Щоб швидко переглянути певне ім'я зі стандартним номером при закритій панелі, натисніть і утримуйте на імені у списку **Контакти**.

Щоб переглянути повідомлення статусу в повному обсязі, натисніть **Деталі**, а потім натисніть і утримуйте на динамічному kontaktі, пересуваючись по списку імен.

Як видалити контакти

Натисніть **Меню**, виберіть **Контакти і Видалити**, щоб видалити контакт і прикріплений до нього деталі.

Якщо контакт має код у списку *Контакти Чату* або у списку *Передплач. імена*, то перед видаленням контакту відображається нотатка *Інформацію присутності буде видалено*.

- Щоб видалити імена та номери одне за одним, виберіть *По одному* та перейдіть до імені (та номера), яке Ви бажаєте видалити. Натисніть **Видал.** і натисніть **Так**.
- Щоб видалити одразу усі контакти, виберіть *Видалити всі*, а потім перейдіть до пам'яті *Телефон* або *SIM-картка* і натисніть **Видал..**. Натисніть **Так** і підтвердьте свій вибір введенням коду захисту.

Редагування та видалення деталей у контактах

Посуньте джойстик вниз в режимі очікування, перейдіть до контакту, який потрібно відредактувати або видалити, і натисніть **Детали**. Перейдіть до імені, номера, текстового елемента або зображення, яке потрібно видалити.

- Натисніть **Редагув.** або **Змінити**, або натисніть **Опції** і виберіть *Редагувати ім'я*, *Редагув. номер*, *Редагув. деталі* або *Змін. зображення* залежно від установки *Вигляг контактів*, див Як вибрати установки для контактів на стор. 111.
Зверніть увагу, що код не можна змінювати або видаляти, коли він міститься у списку *Контакти Чату* або у списку *Передплач. імена*.
- Щоб видалити номер або текстовий елемент, виберіть *Видалити номер* або *Видалит. деталі*.

- Щоб видалити прикріплене до контакту зображення, виберіть *Вигал. зображен..*. Видалення зображення зі списку *Контакти* не видаляє його з меню *Галерея*.

Моя присутність

Меню "Моя присутність" дозволяє Вам користуватися додатковими послугами зв'язку, які Ви можете використовувати, наприклад, разом з родиною, друзями та колегами, які мають сумісні пристрой. Ви можете публікувати свій статус присутності для осіб, які мають доступ до цієї послуги і надішлють Вам відповідний запит. Запитана інформація відображається у списку *Передплач. імена* у меню глядача *Контакти*. Ви можете контролювати та персоналізувати інформацію, якою Ви бажаєте ділитися з іншими, а також контролювати список осіб, які можуть переглядати Ваш статус присутності.

Щоб отримати інформацію стосовно доступності послуги присутності, зверніться до оператора мережі або постачальника послуг. Щоб отримати змогу публікувати свій статус присутності для інших, Вам потрібно отримати інформацію про свій статус присутності. Щоб переглядати Ваш статус присутності, іншим особам потрібен доступ до послуги присутності і сумісний телефон.

Натисніть **Меню**, виберіть *Контакти* та *Моя присутн..*. Виберіть

- З'єдн. зі службою "Моя присутність"* (або *Роз'єднати*), щоб приєднатися до служби або від'єднатися від неї.
- Моя поточна присутність*, щоб змінити свій статус присутності. Виберіть

- *Дивитися поточ-ну присутність* і виберіть *Приват. присут.* або *Загал. присут.*, щоб переглянути свій поточний приватний і публічний статус.
- *Моя доступність*, щоб встановити один з наступних статусів доступності: *Доступний* (позначається як ) , *Зайнятий* (позначається як ) або *Недоступний* (позначається як ).
- *Мое повідомлен-ня присутності* і введіть текст, який буде відображатися для інших, або натисніть *Опції* і виберіть *Попередні повід.*, а потім виберіть в якості повідомлення статусу старе повідомлення.
- *Мій логотип присутності*, щоб вибрати стандартний логотип статусу присутності або персоналізувати логотип з папки *Графіка* в галерей.
- *Показати*, щоб вибрати групи, для яких Ви бажаєте публікувати свій статус присутності. Виберіть *Приват. і загальн., Прив. глядачам* або *Ні кому.*
- *Глядачі* та виберіть
 - *Поточ. глядачі*, щоб переглянути список усіх осіб, які передплатили інформацію про Вашу присутність.
 - *Спис. приватн.*, щоб переглянути список осіб, які мають дозвіл на перегляд Вашої персоналізованої інформації про присутність.
 - *Заблоковані*, щоб переглянути всіх осіб, які не мають доступу до інформації про Вашу присутність.
- *Установки* та виберіть

- *Показ поточну присутн. в очікув.*, щоб відобразити індикатор поточного статусу в режимі очікування.
- *Синхронізувати з режимами*, щоб вибрати, яким чином Ви бажаєте з'єднувати *Мое повідомлен-ня присутності* та *Моя доступність* з поточно активним режимом: вручну або автоматично. Зверніть увагу, що Ви не можете з'єднати персоналізований логотип статусу з режимом. Див. також *Режими* на стор. 126.
- *Тип з'єднання*, щоб запрограмувати телефон на автоматичне приєднання до послуги при увімкненні.
- *Установки з'єдн.*, див. *Установки чату і присутності* на стор. 127.

Передплачені контакти

Ви можете створити список контактів, про статус присутності яких Вам потрібно знати (послуга мережі). Ви можете переглядати інформацію у випадку, якщо це дозволено самими контактами і якщо мережа цьому не перешкоджає. Ви можете переглядати передплачені контакти або шляхом прокручування списку контактів, або за допомогою меню *Передплач. імена*.

Переконайтесь, що Ви використовуєте пам'ять *Телефон* або *Телефон iSIM*.

Див. *Як вибрати установки для контактів* на стор. 111.

Щоб приєднатися до служби "Присутність", натисніть **Меню** і виберіть **Контакти**, *Моя присутн. і З'єдн. зі службою "Моя присутність"*. Ви можете також переглядати передплачені контакти без приєднання до служби присутності, але в такому випадку Ви не зможете переглянути статус присутності контакту.

Як додавати контакти до передплачених контактів

1. Натисніть **Меню**, виберіть **Контакти** та **Передплач. імена**. Якщо Ви не приєднані до служби "Присутність", телефон запитає, чи необхідно зараз встановити з'єднання.
2. Якщо у Вашому списку немає жодного контакту, натисніть **Додати**. В іншому випадку натисніть **Опції** та виберіть **Передплатити**. Відобразиться список опцій.
3. Виберіть контакт зі списку, і якщо його код збережений, цей контакт буде додано до списку передплачених контактів. Якщо контакту відповідає одразу кілька кодів, виберіть один з них. Після передплати контакту відображається **Передплату активовано**.



Порада: Щоб передплатити контакт зі списку **Контакти**, натисніть на джойстику напрямок вниз в режимі очікування і перейдіть до контакту, який Ви бажаєте передплатити. Натисніть **Деталі** та натисніть **Опції**. Щоб передплатити контакт, натисніть **Заплати присут.** та виберіть **Як передплата**.

Якщо Ви бажаєте переглянути інформацію присутності, не передплачуючи контакт, виберіть **Заплати присут.** і **Лише один раз**.

Перегляд передплачених контактів

Див. також **Пошук контакту** на стор. 114, щоб переглянути інформацію про присутність.

1. Натисніть **Меню**, виберіть **Контакти** та **Передплач. імена**.

Інформація про статус першого контакту у списку динамічних контактів, що відображається на дисплей, може містити текст і деякі з наступних піктограм:

або вказують на те, що особа доступна, зайнята або недоступна.

вказує на те, що відомостей про присутність даної особи немає.

2. Перейдіть до потрібного контакту і натисніть **Деталі**, щоб переглянути деталі вибраного контакту. Натиснувши **Опції**, Ви можете вибрати

- *Передплатити*, щоб додати новий контакт до списку передплачених контактів.
- *Чат*, щоб розпочати чатову розмову.
- *Bigisl. повідомл.*, щоб надіслати вибраним контактам текстове повідомлення.
- *Hagisl. ел. пошту*, щоб надіслати повідомлення електронної пошти вибраному контакту.
- *Bigisl. візитку*, щоб надіслати візитку з вибраним контактом.
- *Скасув. передпл.*, щоб видалити вибраний контакт зі списку передплачених контактів.

Скасування передплати на контакт

- Щоб скасувати передплату на контакт зі списку **Контакти**, натисніть на джойстику напрямок вниз в режимі очікування і перейдіть до контакту, передплату на який потрібно скасувати. Натисніть **Деталі**, виберіть код та

натисніть **Опції**. Щоб скасувати передплату, виберіть *Скасув. передпл.* та натисніть **Добре** для підтвердження.

- Щоб скасувати передплату через меню *Передплач. імена*, див. [Перегляд передплачених контактів](#) на стор. 119.

Як скопіювати контакти

Ви можете копіювати імена та телефонні номери з пам'яті телефону у пам'ять своєї SIM-картки та навпаки. Зверніть увагу на те, що жодний текстовий фрагмент, збережений у внутрішній пам'яті телефону, наприклад, адреси електронної пошти, не буде копіюватись у SIM-картку.

- Натисніть **Меню**, виберіть *Контакти* та *Копіювати*.
- Виберіть напрямок копіювання, *З телефону в SIM-карту* або *З SIM-картки в телефон*.
- Виберіть *По одному*, *Всі* або *Стандарт. номери*.
Стандарт. номери відображаються лише у тоді, коли Ви копіюєте з телефону на SIM-картку. У цьому випадку будуть скопійовані лише стандартні номери.
- Щоб вибрати, чи зберігати первинні номери та імена, чи видалити їх, виберіть *Залиш. оригінал* або *Перен. оригінал*.

Як надіслати або отримати візитну картку

Ви можете надсилати і отримувати контактну інформацію особи з сумісного пристрою як візитну картку.

Отримавши візитну картку, натисніть **Показат.** та **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб відхилити візитну картку, натисніть **Вийти**, а потім – **Так**.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть ім'я або телефонний номер, які Ви бажаєте надіслати, у списку **Контакти**, натисніть **Деталі і Опції**, а потім виберіть **Bigic! візитку**. Виберіть **Через ІФЧ**, **Через SMS** (послуга мережі), **Через мультим.** (послуга мережі) або **Через Bluetooth**.

Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, натисніть **Меню** і виберіть **Контакти**, **Швидкий набір**, а потім перейдіть до потрібної клавіші швидкого набору.

Натисніть **Признач.** або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, натисніть **Опції** та виберіть **Змінити**. Натисніть **Пошук** і виділіть спершу ім'я, а потім номер, який Ви бажаєте призначити. Якщо функцію **Швидкий набір** вимкнено, телефон запитає, чи бажаєте Ви її увімкнути.

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. **Швидкий набір телефонного номера** на стор. 48.

Голосовий набір

Ви можете зателефонувати, промовивши голосову позначку, раніше призначену цьому номеру телефону. Будь-яке слово (слова) на зразок імені абонента може бути голосовою позначкою.

Перш ніж користуватися функцією голосового набору, треба взяти до уваги, що:

- Голосові ярлики не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Голосові ярлики чутливі до фонових шумів. Записуйте їх та робіть дзвінки в затишному оточенні.
- Коли Ви записуєте голосовий ярлик або промовляєте голосовий ярлик, тримайте телефон в нормальному положенні коло вашого вуха.
- Дуже короткі назви не приймаються. Користуйтесь довгими назвами та уникайте схожих імен для різних телефонів.



Увага: Потрібно промовити ім'я саме так, як Ви сказали його, коли робили запис. Це може бути складно, наприклад, в гомінному приміщенні або під час небезпеки, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору.

Додавання голосових позначок та керування ними

- Зберігіть або скопіюйте в пам'ять телефону контакти, до яких потрібно додати голосові позначки. Ви також можете додати голосові позначки до імен з SIM-картки, але якщо Ви замінюєте свою SIM-карту новою, Вам спершу потрібно видалити старі голосові позначки, перш ніж Ви зможете додати нові. Голосові позначки використовують спільну пам'ять, див [Спільна пам'ять](#) на стор. 29.
1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть **Меню** і виберіть **Контакти**. Виберіть **Пошук**, перейдіть до потрібного контакту і натисніть **Деталі**.
 2. Натисніть **Опції** і виберіть **Додати зв. позн..**
 3. Натисніть **Старт** і чітко скажіть слово (слова), які Ви хочете записати як голосову позначку. Після запису телефон відтворює записану позначку.

- Після успішного збереження голосової позначки на дисплеї з'явиться повідомлення **Звукове позначення збережено**, пролунає тональний сигнал, а поряд з номером відповідного телефону почне відображатися індикатор

Щоб перевірити голосові позначки, натисніть **Меню** та виберіть **Контакти** та **Звук. позначення**. Перейдіть до контакту, натисніть **Опції** і виберіть потрібну функцію.

Як зателефонувати, скориставшись голосовою позначкою

Якщо в телефоні працює програма, що надсилає або отримує дані за допомогою з'єднання GPRS, спочатку завершіть роботу програми, щоб зробити дзвінок за допомогою голосового набору.

- В режимі очікування натисніть і утримуйте . Ви почуєте короткий сигнал і побачите на дисплеї текст **Кажіть зараз**.
- Чітко промовте голосову позначку. Телефон відтворить розпізнану голосову позначку, а через 1,5 секунд почне набирати номер телефону, для якого було призначено цю позначку.

Якщо Ви використовуєте сумісні навушники, натисніть і утримуйте кнопку на навушниках, щоб розпочати голосовий набір.

Інформаційні та сервісні номери

Можливо, Ваш постачальник послуг додав до Вашої SIM-картки інформаційні та сервісні номери.

Натисніть **Меню**, виберіть **Контакти** та **Інформ. номери** або **Сервісні номери**.
Перейдіть до інформаційного або сервісного номера в якісь категорії і
натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.

Мої номери

Телефонні номери, призначені Вашій SIM-картці, зберігаються в меню **Мої номери**, якщо це дозволяється карткою. Щоб переглянути ці номери, натисніть **Меню** та виберіть **Контакти** та **Мої номери**. Перейдіть до потрібного імені або номера телефону і натисніть **Перегл..**

Групи абонентів

Ви можете впорядкувати імена та телефонні номери, збережені в меню **Контакти**, по групах. Дляожної групи абонентів можна запрограмувати певний тон дзвінка та певний логотип, який виводитиметься на дисплей при надходженні дзвінка з якогось телефону цієї групи. Щоб запрограмувати телефон таким чином, щоб тон дзвінка лунав лише при отриманні дзвінка від ідентифікованого телефонного номера, що належить до вибраної групи абонентів, див. *Сигнал для у розділі Установки тонів* на стор. 128.

Натисніть **Меню** і виберіть **Контакти**, **Групи абонентів**, а потім виберіть потрібну групу абонентів. Ви можете скористатися наступними функціями: **Назва групи**, **Тон дзвінка групи**, **Логотип групи**, **Члени групи**.

Якщо Ви вибрали **Члени групи**, натисніть **Додати**, щоб додати ім'я до групи. Перейдіть до потрібного імені і натисніть **Додати**.

- Щоб видалити ім'я з групи абонентів, перейдіть до потрібного імені натисніть **Опції** і виберіть *Видал. контакт.*

■ Установки (Меню 4)



Режими

В телефоні наявна група режимів, що дозволяє персоналізувати установки тонів телефону та активувати режим для різних подій та оточень. Доступні режими: *Звичайний*, *Без звуку*, *Зустріч*, *На вулиці*, *Мій стиль 1* і *Мій стиль 2*.

Натисніть **Меню**, а потім виберіть *Установки і Режими*. Перейдіть до якогось режиму і натисніть **Вибрати**.

- Щоб активізувати вибраний режим, виберіть *Активізувати*.
- Щоб активізувати режим на певний проміжок часу тривалістю до 24 годин, виберіть *Тимчасовий* і встановіть кінцевий час. Коли час використання тимчасового режиму вийде, увімкнеться попередній режим, який не є тимчасовим.
- Щоб персоналізувати цей режим, виберіть *Редагувати*. Виберіть установку, яку Ви бажаєте змінити, і внесіть зміни.

Установки також можна змінити в меню *Установки тону*, див. *Установки тонів* на стор. 128.

Щоб перейменувати режим, виберіть *Назва режиму*. Режим *Звичайний* перейменовувати не можна.

- Щоб змінити свій статус присутності, виберіть *Моя присутність*. Це меню доступне у випадку, якщо Ви визначили для установки *Синхронізувати з режимами* значення *Увімкнути*, див. *Моя присутність* на стор. 116. Виберіть *Моя доступність*, щоб змінити статус своєї доступності і *Мое повідомлен-ня присутності*, щоб відредактувати своє повідомлення статусу.



Порада: Щоб швидко змінити режим, коли телефон перебуває в режимі очікування, натисніть клавішу живлення , перейдіть до профілю, який режиму активувати, а потім натисніть **Вибрати**.

Установки чату і присутності

Потрібні установки можна отримати у свого оператора мережі або у постачальника послуг. Щоб отримати установки чату і присутності "по повітрю", див. *Послуга установок "по повітрю" (OTA)* на стор. 45.

Введення установок вручну

- Натисніть **Меню** і виберіть *Установки, Установки чату і присутності* і *Активні установ. чату і присутності*.
- Перейдіть до профілю, який Ви бажаєте активізувати, і натисніть **Активіз..**.

Потрібно активізувати профіль з'єднання, в якому Ви бажаєте зберегти ці установки. Профіль з'єднання – це сукупність установок, необхідних для встановлення з'єднання із серверами чату та присутності.

- Виберіть *Редагув. активні уст. чату і присут..*

Виберіть кожну з установок по черзі та введіть усю потрібну інформацію, отриману від оператора мережі або постачальника послуг. Зауважте, що всі установки з'єднання знаходяться в меню *Установки з'єднання*.

Установки тонів

Ви знайдете ті самі установки, що й у меню *Режими*, див. *Режими* на стор. 126. Зверніть увагу, що вибрані установки змінять установки активного режиму.

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки* і *Установки тону*. Виберіть

- *Сигнал вхідного дзвінка* і виберіть, яким чином телефон повідомлятиме Вас про вхідні голосові дзвінки.
- *Тон дзвінка*, щоб вибрати тон для вхідних голосових дзвінків. Щоб вибирати тони дзвінка, збережені в меню *Галерея*, виберіть *Відкр. Галерею* у списку тонів дзвінка.
- *Гучність дзвінка*, щоб встановити гучність сигналу для вхідних голосових дзвінків і вхідних повідомлень.



Порада: Якщо Ви завантажуєте звуковий сигнал або отримуєте його як повідомлення по повітря (OTA), цей сигнал можна зберегти в меню *Галерея*.

- *Вібруючий сигнал*, щоб телефон вібрував при надходженні вхідних голосових дзвінків і вхідних повідомлень. Вібруючий сигнал не працює у випадку, коли телефон приєднаний до зарядного пристроя, настільного пульта або автомобільного комплекту.

- **Тон сигналу повідомлення**, щоб встановити тон сигналу для вхідних повідомлень.
- **Звуковий сигнал Чату**, щоб встановити тон сигналу для вхідних повідомлень.
- **Тони клавіш**, щоб відрегулювати гучність тонів натискання клавіш.
- **Тони попередження**, щоб запрограмувати телефон подавати сигнал, наприклад, при розрядженні акумулятора.
- **Сигнал для**, щоб телефон дзвонив лише тоді, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції **Всі дзвінки** і натисніть **Познач**.

Установки дисплея

Натисніть **Меню** і виберіть **Установки**, **Установки дисплея**. Виберіть

- **Шпалери**, щоб телефон відображав фонове зображення – “шпалери”, коли він знаходиться в режимі очікування. Кілька зображень були заздалегідь збережені в меню **Галерея**. Ви можете отримувати зображення, наприклад, у мультимедійних повідомленнях, або скористатися PC Suite, щоб перенести їх з сумісного комп'ютера і зберегти в меню **Галерея**. Ваш телефон підтримує формати JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP та PNG, але може не підтримувати деякі варіанти цих форматів.
- Виберіть **Вибр. шпалери**, а потім відкрийте папку з зображеннями. Перейдіть до зображення, яке Ви бажаєте використати у якості шпалер, а потім натисніть **Опції** і виберіть **Збер. як шпалери**.

- Щоб увімкнути/вимкнути шпалери, виберіть *Увімкнути* або *Вимкнути*.
Зверніть увагу, що шпалери не відображаються, коли телефон вмикає заставку.
- *Схеми кольорів*, щоб змінити колір деяких компонентів дисплея, наприклад, індикаторів або сигнальних смужок.
- *Огляд меню*, щоб вибрати, як будуть відображатися на телефоні пункти головного меню. Виберіть *Список* або *Таблиця*.
- *Логотип оператора*, щоб телефон відображував або ховав логотип оператора. Якщо Ви не зберегли логотип оператора, то меню *Логотип оператора* вимикається.
Логотип оператора не відображається тоді, коли телефон вмикає заставку.
- *Тайм-аут заставки* і виберіть тайм-аут, після якого заставка буде активуватися. Тривалість тайм-ауту може коливатися від 5 секунд до 60 хвилин.
З метою збереження енергії використовується заставка цифрового годинника. Вона вимикається у випадках, коли жодною функцією телефону не користувалися протягом довгого часу. Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу. Заставка також вимикається тоді, коли телефон знаходиться за межами зони покриття мережі. Заставка перекриває графічні та текстові зображення, що відображаються на дисплей в режимі очікування.

- **Контрастність дисплея**, щоб змінити рівень яскравості дисплея телефону.
Натисніть на джойстику напрямок вліво, щоб зменшити яскравість або напрямок вправо, щоб збільшити яскравість, а потім натисніть **Добре**, щоб підтвердити зміни.

Параметри часу та дати

Натисніть **Меню** і виберіть **Установки, Параметри часу та дати**. Виберіть

- **Годинник** і виберіть **Показ. годин.** (або **Схов. годин.**), щоб відобразити (або сковати) годинник у верхньому правому куті дисплея в режимі очікування. Виберіть **Встановіть час**, щоб настроїти поточний час, та **Формат часу**, щоб вибрати 12-годинний або 24-годинний часовий формат.

Годинник також використовується у таких функціях, як **Повідомлення**, **Архів дзвінків**, **Будильник**, тимчасові **Режими**, **Календар**, **Нотатки**, а також заставка.

Після тривалого зберігання телефону без акумулятора час може потребувати повторного встановлення.

- **Дата** і виберіть **Показати дату** (або **Сховати дату**), щоб відобразити (або сковати) дату на дисплей в режимі очікування. Виберіть **Встановити дату**, щоб змінити поточну дату. Також можна вибрати формат дати.
- **Авт. оновлен. дати та часу** (послуга мережі), щоб запрограмувати телефон на автоматичне оновлення дати та часу відповідно до поточної часової зони, виберіть **Увімкнути**. Щоб телефон просив підтвердження, перш ніж оновлювати дані, виберіть **Споч. підтвердіть**

Автоматичне оновлення дати та часу не змінює час, який Ви запрограмували для будильника, календаря або попереджень. Вони залишаються в місцевому часі. Оновлення може спричинити скасування деяких запрограмованих сигналів.

Персональні закладки

Ви можете вибрати функцію, яка буде відображатися під правою клавішею вибору в режимі очікування.

Ви також можете створити список функцій, які можна буде активувати, промовивши голосову позначку.

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки* та *Персональні закладки*. Виберіть

- *Права клавіша вибору*, щоб переглянути список доступних функцій для правої клавіші вибору. Перейдіть до потрібної функції і виберіть її.
- *Звукові команди* і виберіть потрібну папку голосових команд, а потім натисніть **Додати**. Якщо в цій команді вже є голосова позначка, відображається індикатор . Щоб додати голосову команду або скористатись нею, див. **Голосовий набір** на стор. 122.

Ви не можете використовувати або активувати голосові команди під час активного дзвінка або надсилання чи отримання даних за допомогою з'єднання (E)GPRS.

Можливості з'єднання

Ви можете з'єднати свій телефон з сумісним пристроєм через інфрачервоне з'єднання або з'єднання Bluetooth. Також Ви можете визначити установки для комутованих з'єднань (E)GPRS. Зверніть увагу, що одночасно активувати з'єднання Bluetooth і інфрачервоне з'єднання неможливо.

Бездротова технологія Bluetooth

Телефон підтримує бездротову технологію Bluetooth, яка дозволяє з'єднувати телефон з сумісним пристроєм Bluetooth на відстані до 10 метрів. На з'єднання Bluetooth можуть впливати перешкоди та завади на зразок стін або інших електронних пристройів.

Цей телефон сумісний з Bluetooth Specification 1.1, яка підтримує наступні режими Bluetooth: Serial Port Profile (Режим послідовного порту), Dial-up Networking Profile (Режим комутованого з'єднання з мережею), Object Push Profile (сервер) (Режим проштовхування об'єктів), File Transfer Profile (Режим перенесення файлів), Headset Profile (Режим навушників). Режим вільних підтримується специфікацією Specification 1.0 і режимом доступу до SIM (SIM Access Profile - SAP) версії 0.95.

Щоб забезпечити можливість взаємодії між пристроями Bluetooth, використовуйте разом з цією моделлю аксесуари, ухвалені компанією Nokia. Перевірте у виробників інших пристройів Bluetooth інформацію щодо сумісності з цим телефоном. В деяких країнах можуть існувати обмеження щодо використання пристройів Bluetooth. Перевірте місцеве законодавство.

Режим доступу до SIM-картки дозволяє приєднуватися до сумісних пристройів, наприклад, до автомобільного додатка Nokia. При увімкненні

режimu доступу до SIM-картки телефон від'єднується від мережі GSM і тому усі функції телефону вимикаються.



Увага: Під час використання Bluetooth використовується додаткова енергія акумулятора, тому час роботи телефону зменшиться. Через це не рекомендується запускати секундомір у фоновому режимі під час виконання інших операцій.

Встановлення з'єднання Bluetooth

1. Натисніть **Меню**, а потім виберіть *Установки, Зв'язок і Bluetooth*.
2. Щоб увімкнути функцію Bluetooth, виберіть *Bluetooth* і *Увімкнути*. Активне з'єднання Bluetooth позначається індикатором (●) у верхній частині дисплея.

Якщо функція Bluetooth не використовується протягом певного часу, її можна вимкнути з метою збереження енергії.

3. Виберіть *Пошук аудіо-додатків*, щоб знайти сумісні пристрої Bluetooth і вибрати пристрій, який Ви бажаєте приєднати до телефону.
4. Введіть для пристрою пароль Bluetooth, щоб утворити пару з пристроєм, приєднати пристрій до свого телефону і почати його використовувати.

Вам потрібно ввести цей пароль лише при першому приєднанні пристрою.

Пароль може містити лише цифри.

Зверніть увагу, що функція Bluetooth телефону не дозволяє встановлювати з'єднання з пристроями, що підтримують лише метод ключа пристрою.

З'єднання Bluetooth

Натисніть **Меню**, а потім виберіть **Установки**, **Зв'язок** і **Bluetooth**. Виберіть

- **Активний пристрій**, щоб перевірити, яке з'єднання Bluetooth є зараз активним. Якщо Ви бажаєте розірвати з'єднання з вибраним пристроєм, натисніть **Роз'єднати**.
- **Парні пристрої**, щоб переглянути список пристроїв Bluetooth, об'єднаних в пари з Вашим телефоном. Перейдіть до потрібного пристрою. Якщо Ви бажаєте видалити парування з цим пристроєм, натисніть **Видал..**.

Натисніть **Опції**, щоб отримати доступ до деяких з наступних функцій залежно від статусу пристрою і з'єднання Bluetooth. Виберіть

- **Приєднатися**, щоб приєднатися до вибраного пристрою
- **Призначити коротку назву**, щоб призначити назву для вибраного пристрою (видиму лише Вам)
- **Запит на авторизацію з'єднання** і виберіть **Hi**, якщо Ви бажаєте, щоб телефон автоматично приєднувався до вибраного пристрою, або виберіть **Так**, якщо Ви бажаєте, щоб телефон спочатку запитував Вашого дозволу.

Установки Bluetooth

Натисніть **Меню** і виберіть **Установки**, **Зв'язок**, **Bluetooth** і **Установки Bluetooth**, щоб визначитися, яким чином Ваш телефон буде відображатися на інших пристроях Bluetooth. Виберіть

- **Видимість телефону** і **Видимий для всіх**, щоб показати телефон усім пристроям Bluetooth, або **Схований**, щоб показати телефон лише парним пристроям.

- **Назва моого телефону**, щоб змінити назву пристрою Bluetooth Вашого телефону, видиму для користувачів інших пристрій Bluetooth.

Інфрачервоний зв'язок

У телефоні є порт інфрачервоного зв'язку, який Ви можете використовувати для з'єднання Вашого телефону з іншим IrDA-сумісним пристроєм. Ви можете надсилати та отримувати дані на зразок візитних карток та календарних нотаток з та на сумісний телефон або пристрій для обробки даних (наприклад, комп'ютер).

Не спрямовуйте інфрачервоний промінь в очі і не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Цей пристрій є виробом Лазер Класу 1.

Як надсилати та отримувати дані через порт інфрачервоного зв'язку

- Переконайтесь, що порти інфрачервоного зв'язку пристрій, що приймають і отримують, знаходяться один навпроти одного і між ними немає перешкод. Бажано, щоб відстань між цими двома пристроями інфрачервоного зв'язку не перевищувала одного метра.
- Щоб увімкнути порт інфрачервоного зв'язку Вашого телефону для отримання даних, натисніть **Меню** і виберіть **Установки**, **Зв'язок** і **Інфрачервоне**.
- Користувач телефону, що надсилає дані, вибирає потрібну функцію інфрачервоного зв'язку, щоб почати пересилання даних.

Якщо передача даних не почалась впродовж двох хвилин після активізації інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановити знов.

Індикатор інфрачервоного зв'язку

- Коли на дисплей постійно відображається  , це означає, що активізовано інфрачервоний зв'язок і телефон готовий надсилати або отримувати дані через порт інфрачервоного зв'язку.
- Коли  блимає, телефон намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм або зв'язок було втрачено.

Зверніть увагу, що інфрачервоне з'єднання розривається автоматично.

(E)GPRS

Технологія GPRS (технологія пакетної передачі даних) – це послуга мережі, яка робить можливим використання мобільного телефону для надсилання та отримання даних через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP).

Технологія EGPRS (покращена технологія пакетної передачі даних), також відома як EDGE (Підвищена швидкість передачі даних для глобального розвитку), подібна до GPRS, але уможливлює вищу швидкість з'єднання. Щоб отримати подальшу інформацію стосовно доступності (E)GPRS і швидкості передачі даних, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

(E)GPRS може використовуватися такими програмами, як надсилання мультимедійних, чатових та текстових повідомлень, сеанси перегляду сторінок, електронна пошта, віддалена синхронізація, завантаження програм Java та комутоване з'єднання ПК (наприклад, Інтернет та електронна пошта).

Перш ніж Ви зможете користуватись технологією (E)GPRS:

- Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб дізнатися про доступність та передплату послуги GPRS.
- Збережіть установки (E)GPRS для кожної програми, що використовується за допомогою (E)GPRS.

Інформацію про тарифи можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.

Зверніть увагу, що якщо в якості носія даних вибрати GPRS, то телефон використовуватиме EGPRS замість GPRS, якщо це доступно в мережі. Ви не можете вибирати між EGPRS та GPRS, але для деяких програм можна вибрати GPRS або *Дані GSM* (CSD, Технологія передачі даних з комутацією каналів).

З'єднання (E)GPRS

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки, Зв'язок, GPRS* і *З'єднання GPRS*.

- Виберіть *Завжди онлайн*, щоб запрограмувати телефон автоматично реєструватися в мережі (E)GPRS при увімкненні. Коли встановлюється GPRS-з'єднання, в верхньому лівому куті дисплея з'являється індикатор .

При запуску програми, що використовує (E)GPRS, встановлюється з'єднання між телефоном і мережею, що робить можливою передачу даних. Після завершення роботи програми з'єднання (E)GPRS розривається, але реєстрація в мережі (E)GPRS залишається.

Якщо Ви отримуєте дзвінок або телефонуєте під час з'єднання GPRS, то індикатор  знаходиться у верхньому правому куті дисплея, а це вказує, що з'єднання (E)GPRS знаходиться на утриманні.

З'єднання GPRS і EGPRS позначаються однаковими індикаторами.

- Якщо вибрати *За потребою*, то реєстрація відбувається і з'єднання (E)GPRS встановлюється тоді, коли програма, що використовує GPRS, його потребує, і припиняється тоді, коли Ви закриваєте програму.

Зauważте, що Ваш телефон одночасно підтримує три типи з'єднання (E)GPRS. Наприклад, залежно від мережі Ви одночасно можете переглядати сторінки xHTML, отримувати мультимедійні повідомлення та підтримувати комутоване з'єднання через ПК.

Установки модему (E)GPRS

Ви можете з'єднати телефон із сумісним ПК за допомогою порту інфрачервоного зв'язку, технології Bluetooth або кабелю передачі даних та користуватися телефоном як модемом для встановлення з'єднання (E)GPRS з ПК.

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки*, *Зв'язок*, *GPRS* і *Установки модему GPRS*. Виберіть *Активна точка доступу*, щоб активувати потрібну точку доступу. Виберіть *Редагувати акт. точку доступу*, щоб змінити установки точки доступу.

- Перейдіть до *Лсевдонім для точки доступу* і натисніть **Вибрати**. Введіть назву, яку Ви бажаєте дати активізованій точці доступу, і натисніть **Добре**.
- Перейдіть до *Точка доступу GPRS* і натисніть **Вибрати**. Введіть назву точки доступу (APN), щоб встановити з'єднання з мережею (E)GPRS. Щоб отримати назву точки доступу, зверніться до свого оператора мережі.

Ви також можете визначити установки (Е) GPRS для комутованого з'єднання (Назву точки доступу) на своєму ПК за допомогою програмного забезпечення Nokia Modem Options, див. [PC Suite](#) на стор. 191. Якщо Ви запрограмували установки на своєму ПК та на телефоні, зверніть увагу, що будуть використовуватись установки, запрограмовані на ПК.

Ще установки

Установки дзвінків

Натисніть [Меню](#) і виберіть [Установки](#), [Ще установки](#) і [Установки дзвінків](#).

Виберіть

- [Переадресація](#) (послуга мережі), щоб переадресовувати свої вхідні дзвінки, наприклад, на номер своєї скриньки голосової пошти. Опції переадресації, які не підтримуються Вашою SIM-карткою або Вашим оператором мережі, можуть не відображатись. Зверніться до свого постачальника послуг.

Наприклад, виберіть [Переадресовувати, коли зайнято](#), щоб вхідні голосові дзвінки переадресовувалися у випадках, коли Ваш номер зайнятий або коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок.

Щоб увімкнути установку переадресації, виберіть [Активізувати](#), а потім виберіть затримку, після якої дзвінок переадресовуватиметься, якщо ця можливість наявна для функції переадресації. Щоб увімкнути переадресацію дзвінків, виберіть [Скасувати](#). Щоб перевірити, чи активізовано переадресацію дзвінків, виберіть [Перевір. статус](#), якщо для

опції переадресації це доступно. Декілька опцій переадресації можуть бути активовані одночасно.

Щоб побачити індикатори переадресації в режимі очікування, див.

Важливі індикатори в режимі очікування на стор. 42.

- *Відповідь клавішею* і виберіть **Увімкнути**, щоб мати змогу відповідати на вхідні дзвінки натисканням будь-якої клавіші, за винятком  клавіш вибору  і  при закритій панелі ( і  при відкритій панелі) і .
- *Автоматичний перенабір* і виберіть **Увімкнути**, щоб Ваш телефон робив до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби дзвінка.
- *Швидкий набір* і виберіть **Увімкнути**, щоб імена і телефонні номери, призначенні клавішам швидкого вибору від  до  при закритій панелі або відповідним цифровим клавішам на клавіатурі, можна було набирати натисканням і утримуванням відповідної цифрової клавіші.
- *Опції очікування дзвінка* і виберіть **Активізувати**, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. **Дзвінок на очікуванні** на стор. 50.
- *Підсумок після дзвінка* і виберіть **Увімкнути**, щоб після кожного дзвінка телефон на короткий час відображав приблизну тривалість дзвінка.
- *Надсилати мої дані абонента* і виберіть **Tak**, щоб Ваш номер телефону відображався на дисплеї телефону особи, якій Ви телефонуєте (послуга мережі). Виберіть **Встанов. мережею**, щоб увімкнути установку, узгоджену Вами з оператором мережі.

- *Лінія для вихідних* (послуга мережі) і виберіть телефонну лінію 1 або 2 для дзвінків. Наприклад, лінію 1 можна використовувати для особистих дзвінків, а лінію 2 – для ділових. Щоб отримати детальнішу інформацію про доступність цієї послуги, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Ви не зможете робити дзвінки, якщо Ви вибрали *Лінія 2* і не передплатили цю послугу мережі. Проте відповісти можна на дзвінки, що надходять обома лініями, незалежно від обраної лінії.

Якщо це підтримується SIM-картою, Ви можете запобігти вибору лінії, обравши опцію *Замкнути*.

Установки телефону

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки*, *Ще установки*, *Установки телефону*. Виберіть

- *Мова телефону*, щоб встановити мову для відображення текстів на дисплей. Якщо вибрано *Автомат*, телефон обирає мову відповідно до інформації на SIM-картці.
- *Стан пам'яті*, щоб переглянути обсяг вільної, використаної та загальної пам'яті для кожної функції. Інформацію про пам'ять можна знайти в меню деяких функцій, наприклад, в меню *Програми*.
- Виберіть *Автоматичне блокуван. клавіш*, щоб клавіатура автоматично блокувалася після певного часу, коли телефон знаходиться в режимі очікування і жодна з функцій телефону не використовувалась. Виберіть *Увімкнути* та встановіть час затримки від 5 секунд до 60 хвилин.

Див. також **Блокування клавіатури** на стор. 44.

- **Захисне блокування**, щоб заблокувати клавіатуру кодом захисту, див. [Код захисту \(від 5 до 10 цифр\)](#) на стор. 25.
 - Введіть код захисту. Щоб встановити захисне блокування, виберіть **Увімкнути**.

При відкриванні панелі клавіатура залишиться заблокованою.

- Щоб активізувати захисне блокування, натисніть **Меню**, а потім впродовж 1,5 секунд натисніть при закритій панелі. Щоб вимкнути захисне блокування при відкритій панелі, натисніть **Розблок.** і **Добре**, після чого введіть код захисту. Якщо панель закрита, натисніть **Розблок.** і , а потім введіть код захисту.

Якщо клавіатуру заблоковано, то в верхній частині дисплея з'явиться індикатор . Зверніть увагу: якщо Ви активізували захисне блокування, воно не захищає дані Вашого телефону від доступу за допомогою програмного забезпечення PC Suite.

Якщо Ви отримали запит на з'єднання Bluetooth від іншого пристрою в той час, коли клавіатуру заблоковано, Вам потрібно вимкнути блокування клавіатури, перш ніж Ви зможете прийняти з'єднання.

- **Інформація по стільнику** і виберіть **Увімкнути**, щоб телефон повідомляв про роботу в мережі із мікростільниковою архітектурою (MCN) (послуга мережі).

- **Привітання** і введіть повідомлення, яке з'являтиметься на дисплеї при кожному увімкненні телефону. Щоб зберегти це повідомлення, натисніть **Зберегти**.
- **Вибір оператора і Автоматично**, щоб телефон автоматично вибирав одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості.

Якщо вибрати **Вручну**, можна вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим оператором стільникової мережі. Якщо відображається **Немає доступу**, то потрібно вибрати іншу мережу. Телефон залишається в ручному режимі, поки не вибрано автоматичний режим або іншу SIM-карту не вставлено в телефон.

- **Підтверджувати гії SIM-послуг**. Див. **Послуги SIM (Меню 10)** на стор. 190.
- **Активізація тексту допомоги**, щоб телефон відображав тексти допомоги. Див. також **Як користуватися меню** на стор. 60.
- **Тон запуску**, щоб телефон відтворював тоновий сигнал при увімкненні.

Установки додатка

Меню додатків відображається лише тоді, коли до телефону приєднано якийсь мобільний додаток, наприклад, зарядний пристрій або блок "вільні руки".

Натисніть **Меню** і виберіть **Установки**, **Ще установки** і **Установки додатка**. Потім виберіть відповідний додаток зі списку, якщо його було приєднано до телефону. Виберіть

- *Стандартний режим*, щоб потрібний режим автоматично вмикався при приєднанні вибраного додатка. Після приєднання додатка Ви зможете вибрати інший режим.
- *Автовідповідь*, щоб телефон автоматично відповідав на вхідний дзвінок після 5 секунд. Якщо *Сигнал вхідного дзвінка* встановлений на *1 бін* або *Вимкнути*, то автоматичною відповідлю скористатися неможливо.
- *Підсвітка і Увімкнути*, щоб підсвітка була завжди увімкнена. Виберіть *Автоматично*, щоб світло було увімкнено впродовж 15 секунд після натискання будь-якої клавіші. Опція *Підсвітка* доступна лише тоді, коли вибрана опція *Вільні руки*.
- Коли телефон приєднано до автомобільного комплекту, виберіть *Детектор запалювання і Увімкнути*, щоб телефон автоматично вимикався приблизно через 20 секунд після вимкнення запалювання автомобіля.
- Увійшовши в меню *Текст. телефон*, виберіть *Використати текст. телефон*. та встановіть на *Так*, щоб використовувати установки текстового телефону замість установок навушників або пристрою індуктивного зв'язку.

Установки захисту



Увага: Коли активізовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), в деяких мережах передбачається виклик екстреної служби за визначеними номерами (наприклад, 112 або за іншим офіційним номером екстреної служби).

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки*, *Ще установки* і *Установки захисту*. Виберіть

- **Запит на PIN-код**, щоб запрограмувати телефон на запитання PIN-коду кожного разу, коли Ви вмикаете телефон. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит PIN-коду.
- **Сервіс заборони дзвінків** (послуга мережі), щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону. Потрібно ввести пароль заборони.
- **Фіксований набір номера** обмежує вихідні дзвінки та текстові повідомлення вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-картою. Потрібно ввести код PIN2.
Якщо фіксований набір номера увімкнено, то встановлення з'єднання GPRS можливо лише при надсиланні текстових повідомлень через з'єднання GPRS. В цьому випадку номер телефону одержувача та номер центру обробки повідомлень повинні бути включені в список фіксованого набору.
- **Закрита абонентська група**. Закрита група – це послуга мережі, що визначає певну групу осіб, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам. Додаткову інформацію можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.
- **Рівень захисту**. Виберіть **Телефон**, щоб телефон запитував код захисту при кожному вставлянні SIM-картки.
Виберіть **Пам'ять**, щоб телефон запитував код захисту, коли вибрано пам'ять SIM-картки і Ви захотите змінити пам'ять, що використовується, (див. [Як вибрати установки для контактів](#) на стор. 111) або скопіювати інформацію з однієї пам'яті в іншу ([Як скопіювати контакти](#) на стор. 121).

- *Kоди доступу*, щоб змінити код захисту, PIN-код, код PIN2 або пароль заборони дзвінків. Коди можуть містити лише цифри від 0 до 9.

Відновити заводські установки

Щоб скинути деякі установки меню до їх первинних значень, натисніть **Меню**, виберіть *Установки* та *Відновити заводські установки*. Введіть код захисту і натисніть **Добре**. Зверніть увагу, що дані, які Ви ввели або завантажили, наприклад, імена та номери телефонів, збережені у списку *Контакти*, не видаляються.

■ Галерея (Меню 5)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

В меню *Галерея* Ви можете впорядковувати зображення, фотографії, записи, тони та відеокліпи, які Ви, наприклад, отримали в мультимедійних повідомленнях, див. [Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення](#) на стор. 78.

Ваш телефон підтримує права на використання, щоб захистити завантажений вміст. Певна одинця вмісту, наприклад, тон дзвінка, може бути захищений і пов'язаний з певними правилами користування, наприклад, кількістю використань або періодом користування. Правила визначаються в правах

користуванням вмістом, які залежно від оператора можуть бути надіслані разом із вмістом або окремо від нього. Можливо, Ви зможете оновити ці права. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і права користування перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Галерея використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 29.

1. Натисніть **Меню** та виберіть *Галерея*. Відобразиться список папок. *Зображен., Відео-зап., Графіка, Сигнали і Записи* є оригінальними папками телефону.
2. Перейдіть до потрібної папки і натисніть **Відкрити**, щоб переглянути список файлів у папці, або натисніть **Опції**, щоб вибрати одну з наступних опцій:
 - *Видалити папку, Пересунути, Переймен. папку, Деталі, Тип перегляду, Сортувати, Додати папку, Спис.кл. активації* **Завант. Галерей**
Ви не зможете видалити з телефону оригінальні папки.
 - *Тип перегляду*, щоб вибрати спосіб відображення папок.
 - *Спис.кл. активації*, щоб переглянути список доступних прав користувача.
 - *Завант. Галерей*, щоб завантажити інші зображення та тони. Виберіть *Завант. графіки* або *Завантаж. тонів*. Відобразиться список наявних закладок браузера. Виберіть *Ще закладки*, щоб відкрити список закладок в меню *Послуги*, див. [Закладки](#) на стор. 183.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібним сайтом. Якщо спроба з'єднання виявилася невдалою, Ви не зможете отримати доступ до сторінки з сервера, установки з'єднання якого є активними в даний момент. В цьому випадку увійдіть в меню *Послуги* і активізуйте інший профіль сервісних установок, див. *Встановлення з'єднання з сервером* на стор. 179. Знов спробуйте з'єднатися з сайтом.

Інформацію стосовно наявності різноманітних послуг, цін та тарифів Ви зможете отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг. Завантажуйте вміст лише з тих джерел, яким Ви довірюєте.

3. Якщо Ви відкрили папку у кроці 2, виберіть файл, який Ви бажаєте переглянути, і натисніть **Відкрити**.

Або: Натисніть **Опції** і скористайтеся однією з функцій, доступних для файла:

- *Выдалити, Надіслати, Пересунути, Переіменувати, Збер. як шпалери, Встан. як тон дзв., Редагув. зображен., Деталі, Тип перегляду, Сортувати, Выдалити всі, Показ. послідовн., Грати, Вимкнути аудіо (Увімкнути аудіо), Визнач. контраст.*
- *Надіслати*, щоб надіслати вибраний файл через з'єднання MMS, Bluetooth або інфрачорове з'єднання.
- *Выдалити всі*, щоб видалити усі файли з вибраної папки.
- *Редагув. зображен.*, щоб вставити у вибране зображення текст, рамку або кліп-арт.
- *Показ. послідовн.*, щоб переглянути файли в папці один за одним.

- *Грати*, щоб прослухати або переглянути звуковий або графічний файл, що міститься в повідомленні.
- *Вимкнути аудіо* (*Увімкнути аудіо*), щоб вимкнути (увімкнути) звук файлу відео.
- *Визнач. контраст*, щоб настроїти рівень контрасту зображення.
- *Активувати вміст*, щоб оновити права користування для вибраного файла. Ця опція відображається лише у випадку, якщо оновлення прав підтримується файлом.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі та пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

■ Камера (Меню 6)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Увага: Дотримуйтесь усіх місцевих законів про фотозйомки. Не користуйтесь цією функцією, якщо це суперечить законодавству.

Вбудована в телефон камера дозволяє робити фотографії та записувати відеокліпи. Об'єктив фотокамери знаходиться на задній панелі телефону, а дисплей телефону працює як видошукач. Камера робить фотографії в

форматі JPEG та відеокліпи в форматі H.263 (SubQCIF). Ви не можете користуватися камерою при відкритій панелі.

Якщо в телефоні недостатньо вільної пам'яті для створення нових фотографій та відеокліпів, Вам потрібно видалити кілька старих фотографій або інших файлів з меню *Галерея*. Зauważте, що фотокамера використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 29.

Як робити фотографії

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Камера* і виберіть *Стандартне фото*, *Портрет* або *Нічний режим*, якщо освітлення недостатньо для фотозйомки. Якщо потрібно додати фотографію до імені чи номера телефону, збережених у списку *Контакти*, виберіть *Портрет*.



Порада: Щоб швидко відкрити видошукач в режимі очікування зі стандартним форматом фотографій, посуньте джойстик вгору.

2. На дисплей з'явиться зображення і Ви зможете використовувати дисплей як видошукач.
3. Щоб зробити фотознімок, натисніть **Сфотогр.** Телефон зберігає фотознімок до папки *Зображен*. в меню *Галерея*. Збережений фотознімок відображатиметься на дисплеї.

Виберіть **Назад**, щоб зробити ще один фотознімок, або натисніть **Опції** і виберіть, наприклад, опцію перейменування або збільшення масштабу фотографії, збереження її як спалер, надсилання її у мультимедійному повідомленні або прикріplення фотографії до імені або телефонного номера у списку *Контакти*, або щоб увійти в галерею.

Щоб відкрити опції видошукача, натисніть **Опції** і виберіть, наприклад, опцію встановлення потрібного режиму роботи, увімкнення автотаймера або доступу до галереї.



Порада: Ви можете увімкнути автотаймер камери, щоб зробити один фотознімок. Щоб відкрити видошукач в режимі очікування, посуньте джойстик вгору, виберіть **Опції** і **Автотаймер**. Натисніть **Старт**, щоб після закінчення тайм-ауту камера зробила фотознімок і зберегла його в меню **Галерея**. Коли працює автотаймер, чути звуковий сигнал.

Запис відеокліпу

Натисніть **Меню** і виберіть **Камера**, *Bigeo*, а потім натисніть **Записати**. У верхній частині дисплея відображається червоний індикатор і час, що залишився для запису.

- Щоб припинити записування, натисніть **Стоп**, і відеокліп буде збережено у папку ***Bigeo-зап.*** в меню **Галерея**.
- Щоб тимчасово призупинити запис, натисніть **Пауза**. Щоб відновити запис, натисніть **Далі**.

Натисніть **Опції**, щоб вибрати, наприклад, опцію встановлення потрібного режиму роботи, вимкнути або увімкнути мікрофон, або відкрити галерею.

Установки фотокамери

Натисніть **Меню** і виберіть **Камера** та **Установки** Виберіть

- **Якість зображення**, щоб вибрати, наскільки компресувати файл із фотознімком під час збереження зображення. Виберіть *Висока*, *Звичайна* або *Низька*. *Висока* забезпечує кращу якість зображення, але займає більший обсяг пам'яті.
- **Тривалість відеокліпу**, щоб вибрати тривалість відеокліпів, що записуються камерою. Вибрали *За умовчанням*, Ви зможете надіслати файл у мультимедійному повідомленні (послуга мережі). Вибрали *Макс.*, Ви зможете записати відеокліп, тривалість якого перевищує одну хвилину.
- **Звуки камери**, щоб *Увімкнути* або *Вимкнути* звук затвора і тон автотаймера.
- **Стандартна назва**, щоб визначити назву, що використовуватиметься для збереження фотографії. Якщо вибрали *Автоматично*, використовуватиметься стандартна назва, а якщо вибрали *Моя назва*, то можна буде ввести або відредактувати нову назву.

■ Організатор (Меню 7)



Увага: Телефон має бути увімкнено, якщо Ви бажаєте користуватися функціями в меню *Організатор*. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Будильник

Будильник використовує формат часу, встановлений для годинника.

Будильник працює навіть тоді, коли телефон вимкнено.

Натисніть **Меню** і виберіть *Організатор* та *Будильник*.

- Виберіть *Час сигналу*, введіть час сигналу та натисніть **Добре**.
Щоб змінити час, запрограмований для будильника, виберіть *Увімкнути*.
- Виберіть *Тон сигналу*, щоб встановити стандартний тон сигналу або персоналізувати свій тон сигналу, вибравши його зі списку тонів дзвінків або з папки "Галерея".

Коли запрограмований час увімкнення сигналу настає

З телефону лунає тон сигналу, а на дисплеї відображається повідомлення *Сигнал!* і поточний час.

Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть **Стоп**. Якщо сигнал будильника не вимкнути впродовж хвилини або якщо натиснути **Потім**, то сигнал припиниться приблизно на 10 хвилин, а потім зазвучить знову.

Якщо настає запрограмований час сигналу, але телефон вимкнено, він самостійно вмикається і ззвучить сигнал. Якщо натиснути **Стоп**, телефон запитає, чи бажаєте Ви активізувати телефон для дзвінків, *Увімкнути телефон?* Натисніть **Hi**, щоб вимкнути телефон, або **Tak**, щоб мати можливість робити та отримувати дзвінки.



Увага: Не натискайте **Tak**, коли Ви знаходитесь в зоні, де користування бездротовим телефоном заборонено, або коли це може спричинити перешкоди або небезпеку.

Календар

За допомогою календаря можна відслідковувати нагадування, дзвінки, які потрібно зробити, зустрічі та дні народження.

Календар використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 29.

Натисніть **Меню** і виберіть *Організатор* та *Календар*.



Порада: Щоб швидко проглянути поточний місяць в меню *Календар*, натисніть на джойстику напрямок праворуч в режимі очікування.

Перейдіть до потрібного дня. Поточний день виділяється рамкою навколо нього. Якщо до цього дня відносяться якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом.

- Щоб переглянути певну нотатку, перейдіть до неї і натисніть **Дивит..** За допомогою клавіш прокрутки можна пересуватись по нотатці.
- Щоб переглянути список опцій, натисніть **Опції**, і Ви отримаєте змогу зробити нотатку, надіслати нотатку через інфрачервоне з'єднання або з'єднання Bluetooth, а також надіслати нотатку як нотатку або як мультимедійне чи текстове повідомлення безпосередньо на календар сумісного телефону.
- З'являться опції видалення, редагування, переміщення або повторення (до визначененої кінцевої дати) нотатки, а також копіювання нотатки в інший день.
- **Установки**, щоб запрограмувати дату, час, формат дати та часу або перший день тижня. В опції *Автогалення* телефон можна запрограмувати таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично

після певного часу. Однак повторювані нотатки, наприклад, дні народження, не видалятимуться.

Як написати календарну нотатку

Щоб ввести літери та номери, див. [Введення тексту](#) на стор. 53.

Натисніть **Меню** і виберіть *Організатор* і *Календар*, або натисніть на джойстику напрямок вправо, щоб перейти до огляду місяця. Переїдіть до потрібної даті і натисніть **Дивит..** Натисніть **Дод.нот..**, якщо для цього дня немає нотаток, або натисніть **Опції** і виберіть *Зробити нотатку*, а потім виберіть одну з наступних опцій:

-  **Зустріч** - Введіть тему і натисніть **Зберегти** (або натисніть **Опції** і знайдіть ім'я у списку *Контакти*). Введіть місце зустрічі і натисніть **Зберегти**. Введіть час початку зустрічі і натисніть **Добре**, а потім введіть час закінчення і натисніть **Добре**. Щоб встановити сигнал для нотатки, виберіть *Зі звуком* або *Без звуку* (без тонального сигналу), а потім встановіть час сигналу.
-  **Дзвінок** - Введіть телефонний номер і натисніть **Зберегти**. Введіть ім'я і натисніть **Зберегти**. (Замість того, щоб вводити телефонний номер, знайдіть ім'я і номер у списку *Контакти*). Введіть час дзвінка і натисніть **Добре**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть *Зі звуком* або *Без звуку* (без сигналу попередження), а потім запрограмуйте час сигналу.
-  **День народж.** - Введіть ім'я особи (або натисніть **Опції** і знайдіть його у списку *Контакти*), після чого натисніть **Зберегти**. Потім введіть рік дня народження і натисніть **Добре**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки,

виберіть *Зi звуком* або *Без звуку* (без сигналу попередження), а потім запрограмуйте час сигналу.

- **Нотатка** – Введіть тему і натисніть **Зберегти**. Введіть кінцеву дату нотатки і натисніть **Добре**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть *Зi звуком* або *Без звуку* (без сигналу попередження), а потім запрограмуйте час сигналу.
- **Нагадування** – Введіть тему нагадування і натисніть **Зберегти**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть *Сигн. увімк.*, а потім встановіть час сигналу.

Після встановлення тонального сигналу при перегляді нотатки відображається індикатор .

Коли телефон сповіщає звуковим сигналом про нотатку

Звучить тональний сигнал, а на дисплей з'являється нотатка. Коли на дисплей відображено індикатор нотатки про дзвінок , за відображенім номером можна зателефонувати, натиснувши . Щоб припинити тональний сигнал та переглянути нотатку, натисніть **Дивит..**. Натисніть **Потім**, щоб телефон повернувся до режиму очікування. Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, натисніть **Вийти**.

Список справ

У списку справ Ви можете зберігати записи про завдання, які Ви бажаєте виконати, а також впорядковувати ці завдання.

Список справ використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 29.

Натисніть **Меню** і виберіть *Організатор* і *Список справ*.

- Щоб додати нову нотатку, коли список завдань пустий, натисніть **Дод.нот.** або натисніть **Опції** і виберіть **Додати**, якщо збережені завдання вже є.
Натисніть **Зберегти** і виберіть пріоритет нотатки: *Високий*, *Середній* або *Низький*. Телефон автоматично встановлює для нотатки кінцевий строк виконання без звукового сигналу. Щоб змінити кінцевий строк, перегляньте нотатку і виберіть опцію кінцевого строку.
Щоб дізнатися про **Словник**, див. **Увімкнення та вимкнення методу інтелектуального введення тексту** на стор. 56.
- У списку завдань Ви можете натиснути **Опції** і вибрати опцію, щоб, наприклад, відсортувати нотатки за пріоритетом або кінцевим строком виконання, надіслати їх на інший телефон, зберегти їх як календарні нотатки або відкрити календар.
- Щоб переглянути завдання, перейдіть до потрібного завдання і натисніть **Дивит..** Щоб відредактувати завдання, що відображається, натисніть **Редакув..**

Нотатки

За допомогою меню **Нотатки** Ви можете записувати нотатки і надсилати їх на інший сумісний телефон за допомогою інфрачервоного з'єднання, з'єднання Bluetooth, а також у текстових (SMS) або мультимедійних (MMS) повідомленнях. Нотатки використовують спільну пам'ять, див. **Спільна пам'ять** на стор. 29.

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Організатор і Нотатки*, або введіть символ при відкритій клавіатурі написання повідомлень.
2. Щоб додати нову нотатку, натисніть **Додати**, якщо список нотаток пустий, або натисніть **Опції** і виберіть *Зробити нотатку*.
Щоб переглянути нотатку, перейдіть до потрібної нотатки у списку і натисніть **Дивит..**. Щоб відредактувати нотатку, що відображається, натисніть **Редагув..**
3. Введіть нотатку і натисніть **Зберегти**.

Натиснувши **Опції**, Ви зможете вибрати *Вст. час та дату*, щоб додати до нотатки поточний час та дату. Якщо часу та дати не залишилося достатньо місяця, то телефон попросить Вас видалити з нотатки відповідну кількість символів.

Якщо нотатка задовгя для надсилання повідомленням, телефон попросить видалити з нотатки потрібну кількість символів.

Гаманець

Гаманець можна використовувати для сплати покупок, зроблених за допомогою браузера. У гаманці Ви можете зберегти свою особисту інформацію, наприклад, номери кредитних карток та адреси, а потім скористатися збереженими у гаманці даними під час перегляду сторінок Інтернету. Також Ви можете зберігати коди доступу до мобільних послуг, які вимагають введення імені користувача та паролю.

Дані, що зберігаються у гаманці, збережені кодом гаманця, який Ви можете визначити при першому доступі до гаманця. При появі тексту *Створіть код гаманця*: введіть код і натисніть **Добре**, щоб підтвердити його, а при появі тексту *Перевірте код гаманця*: введіть код знову і натисніть **Добре**.

Якщо потрібно видалити весь вміст гаманця, а також код гаманця, введіть *#7370925538# (*#res wallet# літерами) в режимі очікування. Вам також знадобиться код захисту телефону, див. [Коди доступу](#) на стор. 25.

Доступ до гаманця

Натисніть **Меню** і виберіть *Організатор* та *Гаманець*. Введіть свій код гаманця і натисніть **Добре**. Виберіть

- *Режими гаман.*, щоб створити комбінації карток, наприклад, для різних послуг. Режим гаманця корисний у випадках, коли на сторінці Інтернету служба вимагає заповнити багато полів з даними. Ви можете вибрати відповідний режим гаманця замість того, щоб вибирати різні картки окремо, див. [Створення режиму гаманця](#) на стор. 162.
- *Картки*, щоб зберегти персональну інформацію про картки. Ви можете зберегти інформацію про платіжні картки, дисконтні картки і картки доступу для, наприклад, комбінації імені користувача і паролю, для різних служб, адрес та даних користувача. Див. [Збереження інформації про картку](#) на стор. 161.
- *Квитки*, щоб зберегти оповіщення про електронні квитки, які Ви придбали через мобільну службу. Щоб переглянути квитки, перейдіть до потрібного квитка і натисніть **Дивит..**

- *Квитанції*, щоб зберегти квитанції про мобільні покупки.
- *Особисті нотатки*, щоб зберегти будь-яку особисту інформацію, яку Ви бажаєте захистити шляхом її збереження в гаманець, див. [Особисті нотатки](#) на стор. 162.
- *Установки*, див. [Установки гаманця](#) на стор. 163.

Збереження інформації про картку

1. Натисніть **Меню** і виберіть *Організатор*, *Гаманець* і *Картки*.
2. Щоб зберегти інформацію про картку, перейдіть до одного з наступних типів карток та натисніть **Вибрати**.
 - *Платіжна картка* для кредитних та дебетних карток.
 - *Картка лоялті* для членських карток.
 - *Картка доступу* для особистих імен користувача та паролів онлайн-послуг.
 - *Інформац. картка користувача* для особистих уподобань користувача при використанні онлайн-послуг.
 - *Адресна картка* для основної домашньої або робочої контактної інформації.
3. Якщо у папці немає карток, натисніть **Дод.нов.**, щоб створити нову картку.
Щоб переглянути квитки, перейдіть до потрібного квітка і натисніть **Дивит..**.
4. Введіть або прийміть запропоновану назву картки, а потім заповніть інформаційні поля.

Ви можете отримати інформацію про картку на свій телефон "по повітря" від емітента картки або постачальника послуг. Ви отримаєте повідомлення щодо того, до якої категорії належить Ваша картка. Збережіть або відхиліть отриману картку. Ви можете переглядати збережену картку, але не можете її редагувати. Інформацію про можливість отримання інформації про картку "по повітря" можна отримати у емітента картки або постачальника послуг.

Особисті нотатки

Ви можете також зберігати особисті нотатки, наприклад, номери рахунків, паролі, коди та іншу інформацію.

Відкрийте гаманець та виберіть *Особисті нотатки*. Щоб створити нову особисту нотатку, натисніть **Дод.нов..**

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до потрібної нотатки у списку і натисніть **Дивит..** Щоб відредагувати нотатку, що відображається, натисніть **Редакув..**

Переглядаючи нотатку, Ви можете вибрати одну з наступних опцій: *Надісл. як текст*, *Копіюв. до кален.*, *Використ. деталі* або *Вигадли*.

Створення режиму гаманця

Після збереження особистих деталей картки Ви можете комбінувати їх разом і створити режим гаманця. Ви можете скористатися режимом користувача для завантаження даних гаманця з різних карток під час перегляду сторінок Інтернету.

1. Відкрийте гаманець та виберіть *Режими гаман..*
2. Щоб створити новий режим гаманця, натисніть **Дод.нов..**

3. Заповніть наступні поля та натисніть **Добре**. Деякі з цих полів містять дані, які вибираються з цього гаманця. Перш ніж створювати режим гаманця, потрібно створити дані для нього.
- *Далі виберіть платіжну картку* - виберіть картку зі списку платіжних карток.
 - *Далі виберіть картку лоялті* - виберіть картку зі списку карток лоялті.
 - *Далі виберіть картку доступу* - виберіть картку зі списку карток доступу.
 - *Далі виберіть інформаційну картку* - виберіть картку зі списку карток даних користувача.
 - *Далі виберіть білінгову адресу* - виберіть адресу зі списку карток адрес.
 - *Далі виберіть адресу доставки* - виберіть адресу зі списку карток адрес.
 - *Далі виберіть адресу доставки квитанції* - виберіть адресу зі списку карток адрес.
 - *Далі виберіть метод доставки квитанції* - виберіть спосіб, у який буде доставлено квитанцію, *На телефон* або *На agr. ел. пошти*.
 - *Назва режиму гаманця*: - введіть назву режиму.

Установки гаманця

Відкрийте гаманець та виберіть **Установки**. Виберіть

- *Змінити код*, щоб змінити код гаманця.
- *Код телефону*, щоб встановити код RFID.

Вказівки стосовно сплати за покупки за допомогою гаманця

- Щоб почати робити покупки, відкрийте сторінку потрібної послуги, яку підтримує гаманець. Див. [Встановлення з'єднання з сервером](#) на стор. 179.

Виберіть товар, який Ви бажаєте придбати, і уважно прочитайте усю наведену інформацію перед здійсненням покупки.



Увага: Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтесь, що за допомогою клавіш прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж робити покупку.

- Телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви використовувати для сплати покупок гаманець. Телефон також запитає PIN-код гаманця.
- Виберіть картку, якою Ви бажаєте розрахуватися, за допомогою списку **Платіжна картка**. Якщо форма даних, отриманих від постачальника послуг, підтримує специфікацію Electronic Commerce Modelling Language (Мова моделювання електронної комерції), то телефон автоматично введе з гаманця інформацію про кредитну картку або режим гаманця.
- Підтвердьте покупку, і інформація буде надіслана.
- Ви можете отримати підтвердження або цифрову квитанцію на покупку.
- Щоб закрити гаманець, виберіть **Закр. гаманець**. Якщо не користуватися гаманцем впродовж 5 хвилин, він автоматично закривається.



Увага: Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, яка вимагає введення пароля (наприклад, Ваш банківський рахунок), потрібно очистити кеш-пам'ять після кожного використання.

Щоб очистити кеш, див. розділ **Кеш-пам'ять** на стор. **185**.

Синхронізація

Синхронізація дозволяє зберегти свій календар, дані списку контактів та нотатки на віддаленому сервері Інтернету (послуга мережі) або на сумісному ПК. Якщо Ви зберегли дані на віддаленому сервері Інтернету, то Ви можете синхронізувати свій телефон, почавши синхронізацію з телефону. Також Ви можете синхронізувати дані у списку контактів, календарі та нотатках телефону, щоб вони відповідали даним на Вашому сумісному ПК, почавши синхронізацію зі свого ПК. Контактні дані, що зберігаються на SIM-картці, синхронізовані не будуть.

Зверніть увагу, що відповідь на вхідний дзвінок під час синхронізації припинить процес синхронізації, і Вам потрібно буде почати його знову.

Синхронізація з Вашого телефону

Перед синхронізацією з Вашого телефону Вам, можливо, буде необхідно зробити наступне:

- Передплатіть послугу синхронізації. За детальнішою інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.
- Отримайте установки синхронізації в свого оператора мережі або постачальника послуг, див. **Установки синхронізації** на стор. **166**.

- Активуйте установки з'єднання, потрібні для синхронізації. Див. [Програмування телефону для доступу до сервера](#) на стор. 178.

Щоб почати синхронізацію з Вашого телефону:

1. Активуйте установки з'єднання, потрібні для синхронізації. Див. [Програмування телефону для доступу до сервера](#) на стор. 178.
2. Натисніть **Меню** і виберіть *Організатор, Синхронізувати, Установки і Актив. установки синхр. Інтернет*. Перейдіть до профілю, який Ви бажаєте активізувати, і натисніть **Активіз.** Позначте дані, які потрібно синхронізувати. Див. [Дані для синхронізації](#) в [Установки синхронізації](#) на стор. 166.
3. Натисніть **Меню** і виберіть *Організатор, Синхронізувати і Синхронізувати*. Позначені дані активного профілю будуть синхронізовані після підтвердження.
Зверніть увагу, що перша синхронізація або синхронізація після переривання може зайняти до 30 хвилин, якщо контакти або календар заповнені.

Установки синхронізації

Установки синхронізації можна отримати як повідомлення "по повітря" від оператора мережі або постачальника послуг. Щоб отримати установки "по повітрю", див. [Послуга установок "по повітрю" \(OTA\)](#) на стор. 45.

Введення установок вручну

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Організатор, Синхронізувати і Установки*.

2. Виберіть *Актив. установки синхр. Інтернет*. Перейдіть до профілю, який Ви бажаєте активізувати, і натисніть **Активіз.**

Потрібно активізувати профіль, в якому Ви бажаєте зберегти установки синхронізації. Профіль – це сукупність установок, необхідних для встановлення з'єднання із сервером.

3. Виберіть *Редаг. акт. устан. синхр. Інтернет*. Виберіть кожну з установок по черзі і введіть всі потрібні установки.

- *Назва установок*. Введіть нову назву профілю і натисніть **Добре**.
- *Дані для синхронізації*. Позначте дані, які потрібно синхронізувати, *Контакти*, *Календар* і/або *Нотатки*, а потім натисніть **Готово**.
- *Адреси баз даних*. Виберіть *База даних Контактів*, *База даних календаря* і/або *База даних нотаток*.
- *Ім'я користувача*. Введіть ім'я користувача і натисніть **Добре**.
- *Пароль*. Введіть пароль і натисніть **Добре**. Введіть пароль ще раз для перевірки і натисніть **Добре**.
- *Сервер синхронізації*. Введіть назву сервера і натисніть **Добре**.
- *Установки з'єднання*, щоб визначити установки з'єднання, необхідні для синхронізації. Див. [Введення сервісних установок вручну](#) на стор. [178](#).

Виберіть кожну з установок послуг одну за одною і введіть всі потрібні установки. Щоб отримати установки, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Виберіть **Установки синхронізації з ПК**, щоб ввести установки для синхронізації. Виберіть і введіть **Ім'я користувача** і **Пароль**.

Синхронізація з сумісним ПК

Щоб синхронізувати список контактів, календар і нотатки з сумісним ПК, скористайтеся інфрачевроним з'єднанням, з'єднанням Bluetooth або кабелем передачі даних. Також потрібно, щоб на ПК було встановлене програмне забезпечення PC Suite. Почніть синхронізацію з ПК за допомогою PC Suite.

■ Програми (Меню 8)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Ігри

Ігри використовують спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 29.

Натисніть **Меню** і виберіть **Програми**. Відобразиться список папок. Виберіть **Igri**, а потім виберіть

- **Виберіть гру** і перейдіть до гри або комплекту ігор (назва залежить від гри), а потім натисніть **Відкрити**, щоб запустити гру. Список функцій, доступ до яких можна отримати натисканням пункту **Опції** у списку ігор,

див. у розділі [Інші опції для програми або для комплекту програм](#) на стор. 170.

- [Ігрові завантаж.](#), щоб завантажити гру на телефон. Див. [Завантаження гри або програми](#) на стор. 171.
- [Пам'ять](#), щоб переглянути обсяг пам'яті, наявний для встановлення ігор та програм.
- [Установки](#), щоб встановити звуки, підсвітку та вібрацію для гри.

Зверніть увагу, що деякі ігри виснажують акумулятор телефону швидше (її може бути потрібно приєднати телефон до зарядного пристроя).

Колекції

Колекції використовують спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 29.

Натисніть [Меню](#) і виберіть [Програми](#). Відобразиться список папок. Виберіть [Колекція](#), а потім виберіть

- [Виберіть прогр.](#), перейдіть до програми або до комплекту програм (назва залежить від програми) і натисніть [Відкрити](#), щоб запустити програму. Список функцій, доступ до яких можна отримати натисканням пункту [Опції](#) у списку програм, див. в розділі [Інші опції для програми або для комплекту програм](#) на стор. 170.
- [Прогр. завантаж.](#), щоб завантажити програму в телефон. Див. [Завантаження гри або програми](#) на стор. 171.
- [Пам'ять](#), щоб переглянути обсяг пам'яті, наявний для встановлення ігор та програм.

Зверніть увагу, що деякі програми виснажують акумулятор телефону швидше (її може бути потрібно приєднати телефон до зарядного пристроя).

Інші опції для програми або для комплекту програм

- *Видалити*, щоб видалити програму або комплект програм з телефону.
- Зверніть увагу: якщо видалити попередньо встановлену програму або комплект програм з Вашого телефону, їх можна знову завантажити в телефон з веб-сайту www.nokia.com.
- *Детали*, щоб отримати додаткову інформацію про програму.
- *Оновити версію*, щоб переконатися, що нова версія програми наявна для завантаження з сервера (послуга мережі).
- *Web-сторінка*, щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки. Це послуга мережі, і меню відображується лише в тому випадку, якщо разом з програмою була надана Інтернет-адреса.
- *Web-доступ*, щоб обмежити доступ програми до мережі. Виберіть *Запитувати*, щоб телефон запитував дозвіл на доступ до мережі, *Дозволено*, щоб дозволити доступ до мережі, або *Не дозволено*, щоб заборонити доступ до мережі.
- *З'єднат. через*, щоб увімкнути установки з'єднання з мережею, які Ви бажаєте використовувати для програми. Ви можете вибрати *Стандартні* або *Інтернет*.

Завантаження гри або програми

Ваш телефон підтримує ігри і програми Java J2ME™. Перед тим, як завантажувати програму або гру на свій телефон, переконайтесь, що вона сумісна з телефоном. Максимальний обсяг, який можна завантажити, дорівнює 64 Кбайт. Нові програми Java можна завантажити різними шляхами (послуга мережі):

- Натисніть **Меню**, виберіть *Програми, Колекція* і *Прогр. завантаж.* або натисніть **Меню** і виберіть *Програми, Ігри* і *Ігрові завантаж..*

Відобразиться список наявних закладок браузера. Виберіть *Ще закладки*, щоб відкрити список закладок в меню *Послуги*, див. [Закладки](#) на стор. 183.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібним сайтом. Якщо спроба з'єднання виявилася невдалою, Ви не зможете отримати доступ до сторінки з сервера, установки з'єднання якого є активними в даний момент. В цьому випадку увійдіть в меню *Послуги* і активізуйте інший профіль сервісних установок, див. [Встановлення з'єднання з сервером](#) на стор. 179. Знов спробуйте з'єднатися з сайтом.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм оператором мережі або постачальником послуг.

- Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги* і *Завантаж. посил.*, щоб завантажити відповідну програму або гру, див. [Перегляд сторінок сервера](#) на стор. 180.
- Користуйтесь інсталятором програм Nokia з комплекту PC Suite, щоб завантажити програми до Вашого телефону.



Увага: Nokia не дає гарантій щодо програм з сайтів, що не належать Nokia.

Якщо Ви захочете завантажити з них програми Java, Ви повинні бути так само обачними щодо безпеки або змісту, як і з будь-якою іншою веб-сторінкою.

Зверніть увагу, що при завантаженні програми або гри її модна зберегти в меню *Ігри* замість того, щоб зберігати її в меню *Колекція*.

Додатки

Диктофон

Ви можете записувати голосові фрагменти, наприклад, імена і телефонні номери, щоб мати змогу записати їх на папері пізніше.



Увага: Дотримуйтесь всіх місцевих законів стосовно запису дзвінків. Не користуйтесь цією функцією, якщо це суперечить законодавству.

Записування

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Програми, Додатки і Диктофон*.
2. Щоб почати записування, виберіть *Записати*. Щоб почати записування під час дзвінка, натисніть **Опції** і виберіть *Записати*. Під час записування телефонної розмови обидві сторони будуть чути слабкий тональний сигнал.
Під час записування телефон потрібно тримати в звичайному положенні біля свого вуха.
3. Щоб припинити записування, натисніть **Стоп**. Запис зберігається в папці *Записи* в меню *Галерея*.

- Щоб прослухати останній запис, виберіть *Грати останній*. Щоб надіслати запис як мультимедійне повідомлення, а також надіслати його через інфрачервоне з'єднання або з'єднання Bluetooth, виберіть *Hagicsn. останній*.

Список записів

Натисніть **Меню**, виберіть *Програми, Додатки, Диктофон і Список записів*. Відобразиться список папок в меню *Галерея*. Перейдіть до *Записи*, натисніть **Відкрити**, щоб вибрати деякі з опцій для файлів у меню *Галерея*. Див. *Галерея (Меню 5)* на стор. 147.

Калькулятор

За допомогою калькулятора, встановленого у Вашому телефоні, Ви можете додавати, віднімати, множити, ділити, обчислювати квадрат, рахувати квадратний корінь та конвертувати валюту.

Калькулятор має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення, особливо в разі ділення великих чисел.

- Натисніть **Меню**, виберіть *Програми, Додатки і Калькулятор*.
- Коли на дисплей відображається цифра "0", введіть перше число розрахунку, натисніть для вводу знаку десяткового дробу або відповідного символу на клавіатурі, якщо панель відкрита.
- Натисніть **Опції** та виберіть *Додати, Відняти, Помножити, Поділити, Квадрат, Квадратн. корінь* або *Змінити знак*.

При відкритій панелі Ви можете використовувати відповідні символи розрахунків на клавіатурі, якщо вони доступні.



Порада: Крім того, Ви можете натиснути один раз, щоб додати, двічі, щоб відняти, тричі, щоб помножити, і чотири рази, щоб поділити, якщо Ви використовуєте калькулятор із закритою панеллю.

4. Введіть друге число.
5. Щоб отримати результат, натисніть **Дорівн..** Повторіть кроки від 3 до 5 стільки разів, скільки потрібно.
6. Щоб почати нове обчислення, натисніть і тримайте **Очист..**

Конвертування валют

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Програми, Додатки і Калькулятор*.
2. Щоб зберегти курс обміну, натисніть **Опцїї** і виберіть *Курс обміну*. Виберіть будь-яку з опцій, що відображаються. Введіть курс обміну, натисніть , щоб ввести знак десяткового дробу, а потім натисніть **Добре**. Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не заміните його іншим.
3. Щоб виконати конвертацію, введіть суму валюти, яку необхідно конвертувати, натисніть **Опцїї** і виберіть *В місцеву* або *В іноземну*.

Ви також можете конвертувати валюту в режимі очікування. Введіть суму валюти, яку необхідно конвертувати, натисніть **Опцїї** і виберіть *В місцеву* або *В іноземну*.

Таймер зворотного відліку

Натисніть **Меню**, виберіть *Програми, Додатки і Таймер зворотнього відліку*. Введіть час та натисніть **Добре**. Якщо потрібно, введіть нотатку, яка буде

відображатися, коли час вийде, і натисніть **Добре**, щоб запустити таймер зворотного відліку.

- Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть **Змінити час**, а щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер**.

Якщо настає час увімкнення сигналу в режимі очікування телефону, звучить сигналний тон, а на дисплей з'являється текст нотатки, якщо її запрограмовано, або текст **Час таймера звор. відліку вийшов**. Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо клавішу не натиснути, то через 30 секунд сигнал вимкнеться автоматично. Щоб припинити сигнал та видалити текст нотатки, натисніть **Вийти**. Натисніть **Перезап.**, щоб перезапустити таймер зворотного відліку.

Секундомір

За допомогою секундоміра можна вимірювати та записувати загальний час, проміжні часи або час кола. Під час роботи таймера можна користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть .



Увага: Під час роботи секундоміра використовується додаткова енергія акумулятора, тому час роботи телефону зменшиться. Через це не рекомендується запускати секундомір у фоновому режимі під час виконання інших операцій.

Фіксування роздільних часів і часів кола

- Натисніть **Меню**, виберіть **Програми, Додатки і Секундомір**. Виберіть **Роздільно** або **Час кола** і натисніть **Старт**. Ви можете вибрати **Продовжити**, щоб час рахувався секундоміром у фоновому режимі.

2. Натисніть **Розділ.**, щоб зафіксувати роздільний час, **Коло**, щоб зафіксувати час кола, або **Стоп**, щоб зупинити відлік часу. За допомогою прокрутки Ви можете переглядати роздільні часи і часи кола, що відображаються під загальним часом.
3. Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти набір роздільних часів і часів кола. Щоб обнулити показники секундоміра або продовжити вимірювання часу, натисніть **Опції** і виберіть **На нуль** або **Старт**.

Як переглянути та видалити час

Натисніть **Меню**, виберіть *Програми, Додатки і Секундомір*.

Якщо виміри секундоміра не видалено, Ви можете вибрати *Показ. останній*, щоб побачити останній виміряний час. Виберіть **Перегляд**, щоб відобразити список назв та кінцевих показників наборів часових вимірів. Виберіть час, який Ви бажаєте переглянути.

Щоб видалити збережені часи, виберіть *Видалити виміри*. Виберіть *Видалити всі* або *По одному*, перейдіть до часів, які Ви бажаєте видалити, а потім натисніть **Видал..**

■ Послуги (Меню 9)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Різні постачальники послуг підтримують сторінки, спеціально розроблені для мобільних телефонів, які пропонують такі послуги, як, наприклад, новини, прогнози погоди, банківська інформація, інформація про подорожі, розваги та ігри. За допомогою браузера, який підтримує декілька режимів, Ви можете переглядати послуги, що використовують мову WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або xHTML (розширення мова гіпертекстової розмітки) чи комбінацію цих двох мов.

Перевірте наявність потрібних послуг, цін та тарифів у свого оператора мережі та/або постачальника, послугами якого Ви бажаєте скористатись. Також постачальники послуг нададуть Вам інструкції стосовно використання їх послуг.

Оскільки дисплей телефону та можливості пам'яті значно менші, ніж в комп'ютері, Інтернет-вміст на дисплеї телефону відображається інакше. Зверніть увагу: можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

Основні кроки доступу до послуг та їх використання

1. Збережіть установки послуг, потрібні для отримання доступу до певної послуги. Див. стор. [178](#).
2. Встановіть з'єднання з выбраною послугою. Див. стор. [179](#).
3. Починайте продивлятись сторінки сервера. Див. стор. [180](#).
4. Коли Ви закінчите продивлятись сторінки, припиніть з'єднання з сервером. Див. стор. [182](#).

Програмування телефону для доступу до сервера

Установки послуг можна отримати як повідомлення "по повітря" (OTA) від свого оператора мережі або постачальника, що надає послуги, якими Ви бажаєте скористатися. Також Ви можете ввести установки вручну або додати і відрядагувати установки за допомогою PC Suite.

За додатковою інформацією та відповідними установками звертайтесь до оператора мережі або постачальника, що надає послуги, якими Ви бажаєте скористатися.

Щоб отримати установки послуг "по повітрю", див. [Послуга установок "по повітрю" \(OTA\)](#) на стор. 45.

Введення сервісних установок вручну

- Натисніть **Меню** і виберіть *Послуги, Установки та Установки з'єднання*.
- Виберіть *Активні установки послуг*.
- Перейдіть до профілю з'єднання, який Ви бажаєте активізувати, і натисніть **Активіз.**

Вам потрібно активізувати профіль з'єднання там, де Ви бажаєте зберегти установки послуг. Профіль з'єднання – це сукупність установок, необхідних для встановлення з'єднання із сервером.

- Виберіть *Редагувати акт. установки послуг*.
- Виберіть кожну з установок по черзі і введіть всі необхідні установки відповідно до інформації, яку Ви отримали від оператора мережі або постачальника послуг. Зверніть увагу, що пов'язані з носієм установки знаходяться в меню *Установки носія*.

Встановлення з'єднання з сервером

По-перше, переконайтесь, що установки послуг сервера, якими Ви бажаєте скористатись, активізовано. Для активізації цих установок:

- Натисніть **Меню** і виберіть *Послуги, Установки та Установки з'єднання*. Виберіть *Активні установки послуг* і перейдіть до профілю, який Ви бажаєте активізувати, а потім натисніть **Активіз.**.

Потім з'єднайтесь з сервером. Це можна зробити трьома шляхами:

- Відкрийте першу сторінку сервера, наприклад, домашню сторінку постачальника послуг:
Натисніть **Меню** і виберіть *Послуги* і *Дім*, або натисніть і утримуйте в режимі очікування клавішу . Якщо панель відкрита, натисніть відповідну цифрову клавішу.
- Виберіть закладку послуги:
Натисніть **Меню** і виберіть *Послуги, Закладки*, а потім виберіть закладку. Якщо закладка не працює з активними установками послуг, активізуйте інший профіль установок і спробуйте ще раз.
- Введіть адресу сервера:
Натисніть **Меню** і виберіть *Послуги*, а потім – *Itu go agresci*. Введіть адресу сервера і натисніть **Добре**.
Зверніть увагу, що перед адресою немає потреби вводити префікс `http://`, оскільки його буде додано автоматично.

Перегляд сторінок сервера

Після встановлення з'єднання із сервером можна починати продивлятись його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї телефону. Більш детальну інформацію можна отримати у свого постачальника послуг.

Зверніть увагу: якщо носієм даних вибрано (E)GPRS, то під час роботи браузера у верхньому лівому куті дисплея відображається індикатор . Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання (E)GPRS, то у верхньому правому куті дисплея відображається індикатор , а це вказує, що з'єднання (E)GPRS знаходиться на утриманні. Після закінчення дзвінка телефон спробує відновити з'єднання (E)GPRS.

Користування клавішами телефону під час перегляду сторінок

- Щоб переглянути сторінку, натискайте на джойстику напрямок вгору або вниз.
- Щоб вибрati видiлений елемент, швидко натиснiть джойстiк або натиснiть .
- Щоб ввести лiтери та цифри, натиснiть клавiшi - , а щоб ввести спецiальнi символи, натиснiть клавiшу . При вiдкритiй панелi телефонu лiтери та цифри можна вводити звичайним шляхом.

Опцiї пiд час перегляду сторiнок

Натиснiть **Опцiї**, щоб вiдобразити деякi з опцiй, перерахованiх нижче.

Постачальник послуг також може запропонувати іншi опцiї. Виберiть

- Дiм**, щоб повернутися до домашньої сторiнки.

- **Ярлики**, щоб відкрити новий список опцій, характерних для сторінки.
- **Додати заклад.**, щоб зберегти сторінку як закладку.
- **Закладки** - Див. "Закладки" на стор. 183.
- **Завантаж. посил.**, щоб відобразити список закладок для завантаження.
- **Зберег. до папки**, щоб додати поточну сторінку як посилання для завантаження у вибрану папку.
- **Інші опції**, щоб відобразити список інших опцій, наприклад, опції гаманця і деякі опції захисту.
- **Перезавантаж.**, щоб перезавантажити і оновити поточну сторінку.
- **Вийти**. Див. "Як розірвати з'єднання з сервером" на стор. 182.



Увага: Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, яка вимагає введення пароля (наприклад, Ваш банківський рахунок), потрібно очистити кеш-пам'ять після кожного використання.

Щоб очистити кеш, див. розділ [Кеш-пам'ять](#) на стор. 185.

Безпосередній дзвінок

Багаторежимний браузер підтримує функції, доступ до яких можна отримати під час перегляду сторінок. Ви можете зробити голосовий дзвінок, надіслати тони DTMF під час голосового дзвінка, та зберегти в контактах ім'я та номер телефону зі сторінки.

Як розірвати з'єднання з сервером

Щоб припинити перегляд сторінок та розірвати з'єднання, натисніть **Опції** та виберіть *Вийти*. Коли відобразиться запит *Вийти з браузера?*, натисніть **Так**.

Крім того, Ви можете двічі натиснути . Телефон розірве з'єднання з сервером.

Установки вигляду багаторежимного браузера

Натисніть під час роботи браузера **Опції** і виберіть *Інші опції* і *Установки перегл.*, або натисніть в режимі очікування **Меню** і виберіть *Послуги, Установки і Установки перегляду*. Виберіть

- *Перенесення тексту* і виберіть *Увімкнути*, якщо Ви бажаєте, щоб текст продовжувався на наступному рядку, або виберіть *Вимкнути*, якщо Ви бажаєте, щоб він скорочувався.
- *Розмір шрифту* і виберіть *Малий, Нормальний* або *Великий*.
- *Показувати малюнки* і виберіть *Hi*, якщо Ви не бажаєте відображати графіку на сторінці. Це дозволяє збільшити швидкість перегляду сторінок, що містять велику кількість зображень.
- *Сигнали* і виберіть *Сигнал про неза-хищене з'єдн.* і *Tak*, щоб запрограмувати телефон таким чином, щоб при переході від захищеного з'єднання до незахищеного лунав відповідний сигнал. Виберіть *Сигнал про неза-хищені елементи* і *Tak*, щоб з телефону лунав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Зверніть

увагу, що ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Детальнішу інформацію див. у [Захист браузера](#) на стор. 186.

- [**Кодування символів**](#), щоб вибрати набір символів, який телефон використовуватиме для відображення сторінок браузера, що не містять інформації про потрібне кодування, або щоб вибрати, чи буде кодування UTF-8 використовуватися постійно при надсиланні Web-адреси на сумісний телефон.

Cookies

Cookie – це дані, які сторінка зберігає в кеш-пам'яті браузера Вашого телефону. Дані можуть бути на зразок Вашої інформації користувача або Ваших уподобань при перегляді сторінок. Cookies зберігатимуться, поки Ви не очистите кеш, див. [Кеш-пам'ять](#) на стор. 185.

1. Натисніть під час роботи браузера **Опції** і виберіть [Інші опції](#), [Захист](#) і [Cookies](#), або натисніть в режимі очікування **Меню** і виберіть [Послуги](#), [Установки](#), [Установки захисту](#) і [Cookies](#).
2. Виберіть [Дозволити](#) або [Відхилити](#), щоб дозволити або заборонити телефону отримувати cookies.

Закладки

Адреси сторінок можна зберігати як закладки в пам'яті телефону.

1. Під час перегляду сторінок натисніть **Опції** і виберіть [Закладки](#), або натисніть в режимі очікування **Меню** і виберіть [Послуги](#) і [Закладки](#).

2. Перейдіть до потрібної закладки та натисніть **Вибрати** або швидко натисніть джойстик, щоб встановити з'єднання зі сторінкою, пов'язаної із закладкою, або натисніть **Опції**, щоб відкрити список наступних опцій: *Перегляд, Редагувати, Вигадити, Нагіслати, Нова закладка* або *Зберег. до папки*.



Увага: На Вашому телефоні можуть бути попередньо встановлені закладки сайтів, які не є частиною корпоративної структури Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цих сайтів. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними, щодо безпеки або змісту, як і з будь-яким іншим Web-сайтом.

Як отримати закладку

Отримавши закладку у повідомленні "по повітрі" (OTA), натисніть **Зберегти**, щоб додати її до списку закладок, або натисніть **Опції** і виберіть *Перегляд* або *Скасувати*.

Завантаження

1. Щоб завантажити більше тонів, зображень, ігор або програм у Ваш телефон, натисніть **Меню**, виберіть *Послуги та Завантаж. посил.*
2. Виберіть *Завантаж. тонів, Завант. графіки, Ігрові завантаж. або Прогр. завантаж.*, щоб завантажити тони, зображення ігри і програми відповідно.



Увага: Nokia не дає гарантії щодо програм з сайтів, що не належать Nokia. Якщо Ви захочете завантажити з них програми Java, Ви повинні бути так само обачними щодо безпеки або змісту, як і з будь-якою іншою веб-сторінкою.

Скринька послуг вхідних повідомлень

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш постачальник послуг. Щоб визначити або змінити установки скриньки послуг, натисніть **Меню** і виберіть **Послуги, Установки** і **Установки скриньки послуг**. Виберіть

- **Повідомлення послуг і Увімкнути**, щоб телефон отримував повідомлення послуг.
- **Автоматичне з'єднання і Увімкнути**, щоб телефон автоматично завантажував вміст, вказаний в повідомленні послуг.

Щоб переглянути отримане повідомлення послуг:

- Щоб переглянути отримане повідомлення послуг, натисніть **Показат..** Якщо натиснути **Вийти**, то повідомлення переміститься в папку **Скринька послуг**. Щоб переглянути повідомлення послуг пізніше, натисніть **Меню** і виберіть **Послуги** і **Скринька послуг**.
- Натисніть під час перегляду сторінок **Опції** та виберіть **Інші опції** та **Скринька послуг**. Перейдіть до потрібного повідомлення і натисніть **Завант.**, щоб завантажити позначений вміст з веб-сторінки, або натисніть **Опції** і виберіть **Завантажити, Деталі** або **Вигадити**.

Кеш-пам'ять

Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються в кеш-пам'яті Вашого телефону. Кеш-пам'ять – це буфер пам'яті, що зберігає дані тимчасово. Щоб очистити кеш-пам'ять:

- під час перегляду сторінок натисніть **Опції**, виберіть *Інші опції* та **Очистити кеш**, або
- перебуваючи в режимі очікування, натисніть **Меню** і виберіть **Послуги** та **Очистити кеш**.

Захист браузера

Функції безпеки потрібні для деяких серверів на зразок банківських послуг або покупок в Інтернеті. Для таких з'єднань потрібні сертифікати захисту та модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Додаткову інформацію можна отримати в свого постачальника послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Модуль захисту може покращити послуги захисту для програм, які потребують з'єднання браузера, та уможливлює використання цифрових підписів. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Натисніть **Меню**, виберіть **Послуги**, **Установки**, **Установки захисту** та **Установки модуля захисту**. Виберіть

- **Інформація модуля захисту**, щоб відобразити назву модуля захисту, його поточний стан, виробника та серійний номер.
- **Запит PIN модуля**, щоб настроїти телефон таким чином, щоб він запитував PIN-код модуля при використанні послуг, що надаються модулем безпеки.

Введіть код і виберіть *Увімкнути*. Щоб вимкнути запит PIN-коду модуля, виберіть *Вимкнути*.

- *Змінити PIN модуля*, щоб змінити PIN-код модуля, якщо це дозволено модулем безпеки. Введіть поточний код PIN модуля, а потім введіть новий код двічі.
- *Змінити PIN підпису*. Виберіть PIN-код підпису, який Ви бажаєте змінити. Введіть поточний PIN-код, а потім введіть новий код двічі.
Див. також [Коди доступу](#) на стор. 25.

Сертифікати

Існує три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача.

- Телефон використовує сертифікати сервера для покращення захисту з'єднання між телефоном і сервером вмісту. Телефон отримує сертифікат сервера від постачальника послуг перед встановленням з'єднання, а його надійність перевіряється за допомогою сертифікатів авторизації, які зберігаються в телефоні. Сертифікати сервера не зберігаються.
Якщо передача даних між телефоном і сервером вмісту зашифрована, то під час з'єднання відображається індикатор .
- Сертифікати авторизації використовуються при наданні деяких послуг, наприклад, банківських, з метою перевірки дійсності інших сертифікатів. Сертифікати авторизації можна або зберігати в модулі захисту через постачальника послуг, або їх можна завантажити з мережі, якщо послуга підтримує використання сертифікатів авторизації.

- Сертифікати користувача видаються користувачам Сертифікаційною Установою. Сертифікати користувача потрібні, наприклад, для створення цифрового підпису.



Важливо: Проте зауважте, що навіть якщо використання сертифікатів значно зменшує ризик віддаленого з'єднання та встановлення програмного забезпечення, для отримання підвищеного рівня захисту вони мають використовуватись правильно. Існування сертифіката саме по собі не забезпечує будь-якого захисту; менеджер сертифікатів має містити правильні, аутентичні або звірені сертифікати для наявності підвищеного захисту.

Важливо: Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката закінчився або ще не розпочався, навіть якщо сертифікат має бути дійсним, перевірте, щоб поточні час та дата у Вашому телефоні були вірними.

Важливо: Перш ніж змінити ці установки, Ви повинні переконатися, що власнику сертифіката можна справді довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи за допомогою свого телефону. Підпис можна відслідкувати до Вас через приватний ключ на модулі захисту та сертифікат користувача, яким користувалися для виконання цього підпису. В

офіційних документах використання цифрового підпису може прирівнюватися до використання звичайного підпису.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. На дисплей з'явиться текст, який треба підписати (можливо, він містить суму і дату, і т.д.).

Переконайтесь, що відображається заголовок **Читаите** і піктограма цифрового підпису .



Увага: Якщо піктограма цифрового підпису не з'являється, то це означає, що виявлено порушення захисту, і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN-коду підпису не можна.

Щоб додати до тексту цифровий підпис, прочитайте спочатку увесь текст, а потім можете вибрати **Підпис..**.



Увага: Можливо, текст не вміщується в один екран. Тому переконайтесь, що за допомогою клавіш прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN-код підпису (див. **Коди доступу** на стор. 25) і натисніть **Добре**. Піктограма цифрового підпису зникне, і сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

■ Послуги SIM (Меню 10)

Окрім функцій, наявних в телефоні, Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги, відображені в меню 10. Меню 10 відображається лише у випадку, коли воно підтримується Вашою SIM-картою. Назва та вміст меню залежать виключно від наявної послуги.



Увага: Інформацію про наявність, тарифи та користування SIM-послугами можна отримати в свого постачальника SIM-картки, наприклад в оператора, ділера тощо.

Ви можете запрограмувати телефон таким чином, щоб він відображав повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею в той час, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши опцію **Tak** в пункті *Підтверджувати SIM-послуги* в меню *Установки телефону*.

Зверніть увагу: доступ до цих послуг може охоплювати надсилання текстових повідомлень (SMS) або телефонні дзвінки, за які стягається додаткова платня.

7. З'єднання з ПК

Ви можете надсилати і отримувати електронну пошту або увійти в Інтернет, коли Ваш телефон з'єднано із сумісним ПК через інфрачервоне з'єднання, з'єднання Bluetooth або через кабель передачі даних. Ви можете використовувати свій телефон з різноманітними програмами з'єднання з ПК та передачі даних при умові, що Ви передплатили потрібні послуги.

Додаткову інформацію та файли для завантаження можна знайти на web-сторінці www.nokia.com/support/phones/6820.

■ PC Suite

Комплект програм PC Suite містить наступні програми:

- **Nokia Application Installer (Інсталлятор програм Nokia)** – для інсталляції з сумісного ПК на телефон програм Java, наприклад, ігор та словників.
- **Nokia Image Converter (Графічний конвертер Nokia)** – для створення зображень в сумісних форматах з метою їх використання як портретів, мультимедійних повідомлень, шпалер, а також для їх перенесення на Ваш телефон.
- **Nokia Sound Converter (Звуковий конвертер Nokia)** – для редагування поліфонічних тонів дзвінка у форматах, сумісних з Вашим телефоном, та для їх перенесення на Ваш телефон.

- **Nokia Content Copier** (**Копіювач вмісту Nokia**) – для копіювання даних або створення їх резервної копії з телефону на ПК або на інший телефон Nokia.
- **Nokia PC WAP Manager** (**Менеджер WAP ПК Nokia**) – для редагування та надсилання власних закладок браузера та для оновлення профілів з'єднання у Вашому телефоні.
- **Nokia Phone Editor** (**Телефонний редактор Nokia**) – для надсилання текстових повідомлень (SMS) та редагування контактів у Вашому телефоні.
- **Nokia Phone Browser** (**Телефонний браузер Nokia**) – для перегляду вмісту папки Вашого телефону "Галерея" на сумісному ПК. Ви можете переглядати зображення і звукові файли у пам'яті телефону та переносити їх з телефону на ПК і навпаки.
- **Nokia Multimedia Player** (**Мультимедійний плеєр Nokia**) – для програвання мультимедійних (MMS) повідомлень, звукозаписів та відеокліпів. Ви також можете створювати списки програвання своїх улюблених мультимедійних файлів.
- **Nokia PC Sync** (**Синхронізатор ПК Nokia**) – для синхронізації списку контактів, календаря, нотаток справ та звичайних нотаток між телефоном та ПК.
- **Nokia Modem Options** (**Опції модему Nokia**) містить установки для з'єднання HSCSD та GPRS.
- **Nokia Connection Manager** (**Менеджер з'єднання Nokia**) – вибір типу з'єднання між ПК та телефоном.

- **Language Selection (Вибір мови)** – для вибору мови, яка буде використовуватися при встановленні PC Suite, а також мови самої програми PC Suite.
- **HTML Help (Довідка HTML)** – для підтримки використання програми.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі та пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

(E)GPRS, HSCSD та CSD

Ваш телефон дозволяє користуватися такими послугами передачі даних, як EGPRS (Покращена технологія пакетної радіопередачі даних), GPRS (Технологія пакетної радіопередачі даних), HSCSD (Технологія високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів) та CSD (Технологія передачі даних з комутацією каналів, *Дані GSM*).

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться із своїм оператором мережі або постачальником послуг.

Зверніть увагу, що користування послугою HSCSD виснажує акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних. Радимо з'єднати телефон із зарядним пристроєм на час передачі даних.

Див. [Установки модему \(E\)GPRS](#) на стор. 139.

■ Користування програмами передачі даних

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не рухайте телефон, не беріть його в руку.

8. Інформація про акумулятор

■ Зарядження та ліквідація

Ваш телефон живиться від акумулятора.

Оптимальні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження!

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. В разі значного зниження тривалості роботи (в режимі розмови та в режимі очікування) необхідно придбати новий акумулятор.

Користуйтеся лише акумуляторами та зарядними пристроями, застосування яких ухвалено виробником телефону. Відключіть зарядний пристрій, коли Ви ним не користуетесь. Не залишайте акумулятор підключенним до зарядного пристрою більше, ніж на тиждень, оскільки надлишок заряду може скоротити термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням.

Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе, коли, наприклад, запасний акумулятор знаходиться у кишені або гаманці разом з будь-яким металевим предметом (монетою, скріпкою або ручкою), що може коротко замкнути плюсовий та мінусовий виводи акумулятора (металеві смужки на акумуляторі). Коротке замикання виводів може викликати пошкодження акумулятора або іншого об'єкту.

У разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури, наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму, місткість та термін служби акумулятора знижуються. Акумулятор необхідно тримати при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Телефон з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть незважаючи на те, що акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурі, значно нижчій від нуля.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні!

Ліквідуйте акумулятор відповідно до місцевих нормативних положень (наприклад, вторинна переробка). Не викидайте його просто як побутове сміття.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш телефон є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує делікатного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог до надання гарантії та користуватися всіма перевагами цього виробу впродовж багатьох років.

- Тримайте телефон та всі його складові та аксесуари в місцях, недоступних для дітей.
- Тримайте телефон сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- Не користуйтесь і не зберігайте телефон у пильних чи брудних місцях. Рухомі складові телефону можуть пошкодитися.
- Не зберігайте телефон в жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристрій, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластиків.
- Не зберігайте телефон в холодних місцях. Коли телефон нагрівається (до своєї нормальної температури), всередині телефону може з'явитися вогкість, що може пошкодити плати з електронними схемами.
- Не робіть спроб відкрити телефон. Некваліфіковане поводження може його пошкодити.
- Не кидайте, не стукайте та не трусіть телефон. Грубе поводження може привести до поломки внутрішніх електронних плат.

- Не використовуйте для очистки телефону їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх нормальнє функціонування.
- Для чищення області об'єктива камери (наприклад, камери, сенсора відстані і світлового сенсора) використовуйте чисту суху тканину.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що постачається разом із телефоном або ухвалена виробником. Неухвалені антени, модифікації або пристрій можуть пошкодити телефон і можуть порушити положення, що регулюють користування радіопристроями.

Всі наведені вище рекомендації стосуються Вашого телефону, акумулятора, зарядного пристрію та будь-якого аксесуара. Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або аксесуар працюють неадекватно, віднесіть їх до найближчого спеціалізованого сервісного центру. Персонал допоможе Вам, а в разі потреби виконає сервісні роботи.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

■ Безпека на автомобільних шляхах

Не користуйтесь телефоном, що потрібно тримати в руці, за кермом. Телефон треба завжди фіксувати в утримувачі. Не треба класти його на місця для пасажирів або в таке місце, звідки він може впасти та пошкодитися в разі аварії або раптової зупинки. Пам'ятайте, що безпека дорожнього руху завжди найважливіша!

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних правил, що діють в тому чи іншому місці, і обов'язково вимикайте телефон там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним.

Користуйтесь телефоном лише у звичайному робочому положенні.

Складові телефону намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до телефону, а особи, що носять слуховий апарат, мають тримати телефон біля вуха, на якому немає слухового апарату. Завжди закріплюйте телефон у фіксаторі, тому що металеві матеріали можуть притягуватись динаміком. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із телефоном, тому що інформація, що зберігається на них, може витертись.

■ Електронні пристлади

Більшість сучасних електронних пристрій захищені від дії радіочастотного випромінювання (РЧ). Проте в деяких електронних пристроях захист від сигналів РЧ, які випромінюються Вашим телефоном, може бути відсутнім.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів з метою уникнення перешкод роботи кардіостимуляторів мінімальна відстань між мобільним телефоном та кардіостимулятором має становити 20 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- Потрібно завжди тримати телефон на відстані більше 20 см (6 дюймів) від кардіостимулятора, коли телефон увімкнено;
- Не можна носити телефон в нагрудній кишені;
- Для мінімізації можливості створення перешкод потрібно тримати телефон біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора.
- Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть телефон.

Слухові апарати

Деякі цифрові радіотелефони можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо з'являються такі перешкоди, користувачу потрібно проконсультуватися із своїм оператором.

Інше медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема стільникових телефонів може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань адекватного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій телефон в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах можливе

використання обладнання, чутливого до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні системи ABS, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). З цих питань звертайтесь до виробника свого автомобіля або до його представника. Необхідно також проконсультуватися з виробником будь-якого додаткового обладнання, встановленого в автомобілі.

Вказівники

Необхідно вимикати телефон в будь-яких громадських місцях, де користування радіотелефоном заборонено відповідними знаками.

■ Потенційно вибухонебезпечні атмосфери

Вимкніть свій телефон, якщо Ви знаходитесь в будь-якому вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. Іскри в таких місцях можуть привести до вибуху або пожежі і в результаті – до ушкоджень і навіть смерті.

Радимо вимикати радіотелефони на автозаправних станціях (станціях сервісного обслуговування). Користувачам мобільних телефонів також треба пам'ятати про необхідність дотримуватися вимог щодо обмеження використання радіообладнання на складах палива (об'єктах зберігання та розповсюдження палива), на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт.

Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часті, але не завжди помічені належним чином. Прикладами такого середовища є приміщення під палубою човнів;

місця збереження та транспортування хімікатів; автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану); місця із повітрям, забрудненим хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку; будь-які інші місця, в яких зазвичай рекомендовано вимикати двигун автомобіля.

■ Автомобілі

Встановлення радіотелефону в автомобілі та сервісне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або сервісного обслуговування може привести до відміні гарантії на радіотелефон та бути джерелом небезпеки.

Регулярно перевіряйте встановлення та функціонування обладнання радіотелефону у Вашому автомобілі.

Не зберігайте та не переносять вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і телефон та його аксесуари.

Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряна подушка розвертається з дуже великою силою. Не поміщайте будь-які об'єкти, в тому числі стаціонарні або радіотелефони, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може привести до серйозних травм.

Користування телефоном у літаку заборонено. Вимкніть Ваш телефон перед посадкою на літак. Користування телефоном на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Недотримання цих інструкцій може потягти за собою тимчасове або постійне позбавлення права на телефонний зв'язок, судове переслідування або одне й друге.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Цей телефон, як і будь-який бездротовий телефон, працює, надсилаючи та отримуючи радіосигнали через бездротові та наземні мережі, а також за допомогою функцій, запрограмованих користувачем. Через це не можна гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ось чому у випадках особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги) не можна покладати надії лише на радіотелефон.

Виклик екстрених служб забезпечується не в усіх радіотелефонних мережах, а також може виявитися неможливим в разі користування деякими послугами мережі та/або функціями радіотелефону. Проконсультуйтесь із своїм оператором.

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо телефон не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
В деяких мережах забезпечується лише за наявності правильно встановленої SIM-картки.
2. Натисніть стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей і підготувати телефон до дзвінка.
3. Введіть номер екстреної служби, що працює там, де Ви знаходитесь (наприклад, 112 або будь-який інший офіційний номер екстреної служби). Номери екстреної служби залежать від місця знаходження.
4. Натисніть клавішу .

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити дзвінок екстреного виклику. Уточніть це питання в цьому посібнику або у місцевого постачальника послуг стільникового зв'язку.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Пам'ятайте, що Ваш радіотелефон може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення екстремної ситуації, і тому не слід обривати зв'язок, поки не отримаєте дозвіл на це.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнту питомого поглинання (SAR)

ЦЯ МОДЕЛЬ ТЕЛЕФОНУ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТ.

Ваш мобільний телефон випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміт, встановлені міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіовипромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних телефонів має одиницею вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнту питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2.0 В/кг*. Тестування коефіцієнту питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли телефон випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівні потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання телефону під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що телефон розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з

мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність.

Найвище значення коефіцієнту питомого поглинання для цієї моделі телефону під час тестування на використання біля вуха становила 0.72 В/кг. Хоча можуть існувати розбіжності між коефіцієнтами питомого поглинання різних телефонів та в різних положеннях, вони всі відповідають вимогам міжнародних вимогах щодо радіовипромінювання.

Цей виріб відповідає вказівкам щодо радіочастот при використанні в нормальній робочій позиції біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1.5 см від тіла. Коли для роботи телефону під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а виріб повинен розміщуватися на відстані принаймні 1.5 см від Вашого тіла.

* Ліміт коефіцієнту питомого поглинання для мобільних телефонів, якими користується широка громадськість, становить 2.0 Ватт/кілограм, розподілених на десять грам тканини. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнту питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог вимірювання та діапазону мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про продукт за адресою www.nokia.com.