




SGH-D830
Посібник
користувача



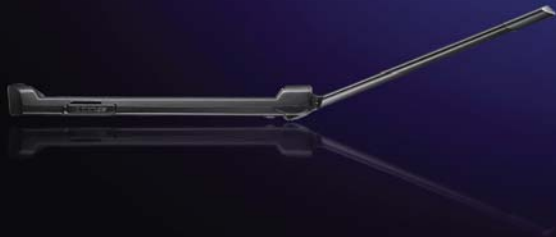

Основні застережні заходи



Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Безпека за кермом понад усе

Не слід тримати телефон у руці під час розмови за кермом. Спочатку припаркуйте машину та зупиніться.

Вимкніть телефон під час заправки паливом

Не користуйтеся телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечне та незаконне.

Вимикайте свій телефон, якщо ви перебуваєте поблизу медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтесь чинних положень та правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.



Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку.


Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберегайте його від вологи.

Обережність при користуванні

Користуйтеся телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

Екстрені дзвінки

Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть .

Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами а також аксесуарами.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним і призвести до завдання шкоди вам чи вашому телефону.

- Телефон може вибухнути, якщо ви вставите акумулятор неправильного типу.
- Ліквідуйте непридатні до використання акумулятори згідно інструкції виробника.



Тривале прослуховування через гарнітуру на високій гучності може призвести до пошкодження слуху.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.


Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на "Інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 104.

Огляд посібника

Цей посібник користувача містить стислу інформацію про те, як користуватись телефоном. Щоб швидко вивчити основні прийоми роботи з телефоном, звертайтеся до розділів "Початок" та "Додаткові функції телефону".

У цьому посібнику використовуються такі значки:

- ☑ Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.
- ▶ Вказує на те, що ви можете отримати більше інформації на даній сторінці.
- Вказує на те, що вам слід натискати навігаційні клавіші для відображення обраної опції та наступного її вибору.
- [] Вказує на клавішу телефону. Наприклад, [↩]
- < > Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону. Наприклад, <Меню>



- **Фото- та відеокамера**
За допомогою модуля камери вашого телефону ви можете фотографувати та записувати відео.

Особливі функції вашого телефону



- **Редактор зображень**
Дозволяє урізати, змінювати розмір, перевертати та прикрашати фотографії.



- **Музичний плеєр**
Дозволяє програвати музичні файли, використовуючи телефон як музичний плеєр.



- **Друкування фотографій**
Дозволяє надрукувати зняті фотографії та зберегти їх назавжди.



- **Підключення телефону до телевізора**

Дозволяє переглядати фотографії та відеокліпи на екрані телевізора.



- **Функція перегляду файлу**

Відкриває документи різних форматів у телефоні без їх ушкодження.



- **Bluetooth**

Дозволяє відсилати медіа-файли та персональні дані або підключатися до інших пристроїв за допомогою безпроводової технології Bluetooth.



- **Веб-браузер,**

Отримайте доступ до безпроводового Інтернету, щоб отримувати найостаннішу інформацію та широкий набір мультимедійних даних.



- **Режим без зв'язку**

Переключіть телефон у режим без зв'язку, щоб використовувати його автономні функції в літаку.



- **Email**

Дозволяє надсилати та отримувати Email повідомлення із приєднаними зображеннями, відео та звуками.



- **MMS (Служба мультимедійних повідомлень)**

Дозволяє надсилати та отримувати MMS-повідомлення у вигляді комбінації тексту, зображень, відео та звуків.



- **Java**

Насолоджуйтеся встановленими іграми на основі Java™ і завантажуйте нові!



- **Диктофон**

Дозволяє записувати нагадування або звуки.

Зміст

Розпакування 6

Перевірте комплектацію поставки

Ваш телефон 6

Клавіші, функції та розташування

Початок 7

Початок користування телефоном

Вставте картку та зарядіть телефон 7

Увімкнення та вимкнення 8

Клавіші та дисплей 9

Доступ до функцій меню 12

Настройка телефону 13

Телефонування/відповідь на дзвінок 15

Додаткові функції телефону 16

*Почніть із вашої камери, музичного плеєра,
Інтернету та інших особливих можливостей*

Використання камери 16

Відтворення музики 17

Перегляд веб-сторінок 18

Використання телефонної книги 19

Надсилання повідомлень 20

Перегляд повідомлень 22

Використання Bluetooth 23

Використання карти пам'яті 24

Зображення дисплея телефону на екрані
телевізора 26

Введення тексту 28

АБВ, Т9, режим цифр та символів

Функції виклику 30

Додаткові функції виклику

Функції меню 35

Перелік усіх параметрів меню

Усунення несправностей 102

Допомога та персональні потреби

Інформація щодо здоров'я та безпеки 104

Предметний покажчик 113

Огляд функцій меню

Щоб перейти в режим меню, натисніть <Меню> в режимі очікування.

1 Журнал викликів	▶ стор. 35	3 Програми (продовження)		6 Мої файли (продовження)	
1 Останні контакти	▶ стор. 35	10 Секундомір	▶ стор. 50	5 Інші файли	▶ стор. 76
2 Пропущені виклики	▶ стор. 35	11 Керування ключами	▶ стор. 51	6 Карта пам'яті ³	▶ стор. 78
3 Вихідні виклики	▶ стор. 35	12 Нагадування	▶ стор. 51	7 Стан пам'яті	▶ стор. 78
4 Вхідні виклики	▶ стор. 36	13 SIM AT ¹	▶ стор. 52		
5 Видалити всі	▶ стор. 36			7 Календар	▶ стор. 79
6 Час виклику	▶ стор. 36	4 Браузер	▶ стор. 52		
7 Вартість викликів ¹	▶ стор. 36	1 Домашня сторінка	▶ стор. 52	8 Камера	▶ стор. 82
		2 Ввести URL	▶ стор. 54		
2 Телефонна книга	▶ стор. 37	3 Закладки	▶ стор. 54		
1 Список контактів	▶ стор. 37	4 Збережені сторінки	▶ стор. 54		
2 Створити контакт	▶ стор. 38	5 Історія	▶ стор. 55		
3 Групи	▶ стор. 39	6 Очистити кеш	▶ стор. 55		
4 Швидкий набір	▶ стор. 39	7 Установки браузера	▶ стор. 55		
5 Моя візитівка	▶ стор. 40	8 Установки потокового медіа ²	▶ стор. 55		
6 Власний номер	▶ стор. 40			9 Установки	▶ стор. 88
7 Управління	▶ стор. 40			1 Час і дата	▶ стор. 88
8 Сервісний номер ¹	▶ стор. 41			2 Телефон	▶ стор. 89
		5 Повідомлення	▶ стор. 55	3 Установки дисплея	▶ стор. 91
		1 Створити повідомлення	▶ стор. 55	4 Звук	▶ стор. 91
		2 Мої повідомлення	▶ стор. 59	5 Підсвічування	▶ стор. 93
		3 Шаблони	▶ стор. 65	6 Послуги мережі	▶ стор. 93
		4 Видалити всі	▶ стор. 65	7 Bluetooth	▶ стор. 96
		5 Установки	▶ стор. 66	8 Безпека	▶ стор. 99
		6 Стан пам'яті	▶ стор. 72	9 Установки з'єднань	▶ стор. 100
				10 Скинута установки	▶ стор. 102
		6 Мої файли	▶ стор. 72		
		1 Зображення	▶ стор. 72		
		2 Відео	▶ стор. 74		
		3 Музика	▶ стор. 75		
		4 Звуки	▶ стор. 75		

1. Виводиться лише за умови підтримки вашою SIM-карткою.
2. Виводиться лише за умови підтримки оператором зв'язку.
3. Виводиться тільки тоді, коли в телефон вставлено карту пам'яті.

Розпакування

Перевірте комплектацію поставки



Телефон



Дорожній адаптер



Акумулятор



Посібник користувача

Ви можете замовити різноманітні аксесуари у місцевого дилера Samsung.

- Залежно від вашої країни або постачальника послуг комплектація телефону чи наявність аксесуарів у дилера Samsung може змінюватися.

Ваш телефон

Клавіші, функції та розташування



Початок

Початок користування телефоном

Інформація про SIM-картку

Під час підключення до мережі мобільного зв'язку ви отримуєте вставну SIM-картку разом із реєстраційними даними (код PIN, додаткові послуги тощо).


Вставте картку та зарядіть телефон

- 1** Зніміть кришку акумулятора.



- Якщо телефон увімкнений, спершу вимкніть його, натиснувши й утримуючи [📵].

- 2** Вставте SIM-картку.

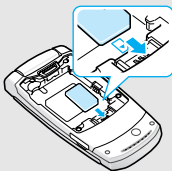

- Контакти картки золотистого кольору мають бути повернуті до телефону.


- 3** Встановіть акумулятор.



- 4** Встановіть кришку акумулятора на місце.




- 5** Підключіть дорожній адаптер до телефону.

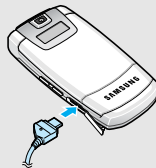

- 6** Підключіть адаптер до стандартної розетки змінного струму.


7 Коли телефон буде повністю заряджено (значок акумулятора перестане блимати), відключіть адаптер від розетки.

8 Відключіть адаптер від телефону.

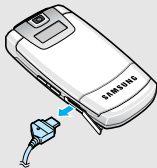

Індикатор слабкого заряду акумулятора

Коли заряд акумулятора слабкий:

- звучить попереджувальний сигнал,
- на екрані з'являється застереження та
- блимає значок розрядженого акумулятора .


Якщо заряд акумулятора стає надто слабким, телефон автоматично вимикається. Зарядіть акумулятор.

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення

1. Відкрийте телефон.


Не вмикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільним зв'язком.

2. Натисніть і утримуйте .

3. Якщо необхідно, введіть PIN і натисніть **<OK>**.

Вимкнення

1. Відкрийте телефон.

2. Натисніть і утримуйте .

Режим без зв'язку

Можна переключити телефон в режим без зв'язку, в якому не активні функції, що потребують з'єднання з мережею. Цей режим дозволяє користуватися телефоном у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад, у літаку або в лікарні.

Щоб увімкнути режим без зв'язку, натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Телефон** → **Режим без зв'язку** → **Увімк.**

У режимі без зв'язку можна користуватися функціями, які не потребують зв'язку з мережею, такими як ігри, календар, камера та музичний плеєр.

Клавiші та дисплей

Клавiші



Виконання функції, зазначеної в нижньому рядку дисплея.



У режимі очікування забезпечується безпосередній доступ до найчастіше використовуваних опцій меню.
► стор. 89

У режимі меню: перегляд опцій меню.



У режимі очікування: запуск веб-браузера.

У режимі меню: вибір виділеної опції меню, а також підтвердження введення.



Набір номера або відповідь на виклик.

У режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів.



Видаляє символи з дисплея або вибраний об'єкт у програмі.



Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути телефон.

Завершення виклику.

У режимі меню: скасування набору тексту та повернення телефону в режим очікування.



Введення чисел, літер і деяких спеціальних символів.

У режимі очікування: натисніть і утримуйте [1], щоб отримати доступ до голосової пошти. Щоб ввести префікс міжнародного зв'язку, натисніть і утримуйте [0].



Введення спеціальних символів.

Щоб увімкнути або вимкнути Тихий режим, натисніть і утримуйте [#] в режимі очікування. Натисніть і утримуйте [*], щоб додати паузу між цифрами.



Регулювання гучності телефону.

У режимі очікування: коли телефон відкрито, регулювання гучності сигналів клавіатури. Коли телефон закрито, натисніть і утримуйте для увімкнення зовнішнього дисплея.

Дисплей

Вигляд дисплея



Значки
відображення різних значків.

Область тексту і графіки
відображення повідомлень, інструкцій та введеної інформації.



Підказки функцій програмних клавіш
відображення поточних функцій програмних клавіш.

Значки¹



Потужність отриманого сигналу



Мережа GPRS



Підключення до мережі GPRS



Передача даних в мережі GPRS
















Мережа EDGE














Підключення до мережі EDGE



Передача даних в мережі EDGE

-  Здійснюється виклик
-  Поза зоною обслуговування;
відсутня можливість
телефонувати й отримувати
виклики
-  Підключення до Інтернету
-  Підключення до безпечної веб-
сторінки
-  Синхронізовано з ПК
-  Переадресація активна
▶ стор. 93
-  Домашня зона (якщо відповідна
послуга зареєстрована)
-  Офісна зона (якщо відповідна
послуга зареєстрована)
-  Мережа роумінгу
-  SMS-повідомлення
-  MMS-повідомлення
-  Email
-  Голосова пошта


-  Підключено автокомплект
Bluetooth або гарнітуру
▶ стор. 97
-  Bluetooth увімкнено ▶ стор. 97
-  Здійснюється відтворення
музики
-  Тимчасове припинення
відтворення музики
-  Карта пам'яті вставлена
▶ стор. 25
-  Задано будильник/
попередження ▶ стор. 48
-  Тихий режим (Вібрація)
-  Тихий режим (Вимкнути звук)
-  Сповіщення про виклик
встановлено на вібрацію
-  Вимкнення звуку, під час дзвінка
-  Рівень заряду акумулятора

1. Значки, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.

Доступ до функцій меню

Використання програмних клавш

Функції програмних клавш можуть бути різними залежно від обраної вами дії. Їх поточне призначення вказане у нижньому рядку дисплея.

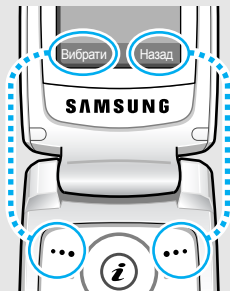

Натисніть ліву програмну клавшу, щоб вибрати виділену опцію.

Для повернення до попереднього розділу меню натисніть праву програмну клавшу.

Вибір опції

1. Натисніть потрібну програмну клавшу.
2. Натискайте навігаційні клавші для вибору наступної або попередньої опції.
3. Натисніть **<Вибрати>** або [✓], щоб підтвердити відображену функцію або виділену опцію.
4. Для виходу з цього меню ви можете зробити наступне:
 - Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на один рівень вгору.
 - Натисніть [↶] для повернення в режим очікування.

Використання клавiш швидкого доступу

Натисніть цифрову клавiшу, що відповідає номеру потрібної вам опції. Для позицій меню 10, 11 та 12 натискайте відповідно [0], [ж] і [#].

Настройка телефону

Мова інтерфейсу

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки** → **Телефон** → **Мова**.
2. Оберіть мову.

Мелодія дзвінка

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Установки** → **Звук** → **Звук дзвінка** → **Звук дзвінка**.
2. Оберіть категорію дзвінка.
3. Оберіть звук дзвінка.
4. Натисніть <**Зберег.**>.

Заставки для режиму очікування

Ви можете вибрати заставку, що буде виводитися на головний дисплей у режимі очікування.

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та оберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Заставка** → **Головний дисплей**.
2. Виберіть категорію зображень або відео.
3. Виберіть зображення або відеокліп.
4. Натисніть <**Вибрати**>.
5. Натисніть <**Зберег.**>.

**Кольорова
схема режиму
меню**

Ви можете змінити колір елементів дисплея, наприклад, панелей меню та панелей підсвічування.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Кольорова схема**.
2. Виберіть кольорову схему.

**Швидкий
доступ до
розділів
меню**

Ви можете налагодити використання навігаційних клавіш для швидкого доступу до певних меню.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Телефон** → **Швидкий доступ**.
2. Оберіть клавішу.
3. Оберіть меню, яке слід призначити цій клавіші.

Моє меню

Можна встановити меню з ваших власних улюблених пунктів меню.

Щоб встановити пункт Мого меню:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Телефон** → **Моє меню**.
2. Виберіть пункт, який слід змінити.
3. Виберіть потрібний пункт меню.

Щоб увійти до пункту Мого меню:

1. У режимі очікування натисніть [Вгору].
2. Перейдіть до пункту.
3. Натисніть [**↵**].

Тихий режим



Ви можете увімкнути Тихий режим, щоб не заважати іншим. У режимі очікування натисніть і утримуйте [**#**].

Блокування телефону



Ви можете захистити телефон від несанкціонованого доступу, встановивши на ньому пароль. Під час увімкнення телефон вимагатиме ввести пароль.

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та оберіть **Установки** → **Безпека** → **Змінити пароль**.
2. Введіть стандартний пароль **00000000** та натисніть **<ОК>**.
3. Введіть новий пароль (від 4 до 8 цифр) і натисніть **<ОК>**.
4. Введіть новий пароль ще раз і натисніть **<ОК>**.
5. Оберіть **Блокування телефону**.
6. Виберіть **Увімк.**
7. Введіть пароль і натисніть **<ОК>**.

Телефонування/відповідь на дзвінок**Телефонування**

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Натисніть [].
3. Для завершення дзвінка натисніть [].

Відповідь на дзвінок

1. Коли телефон задзвонить, натисніть [].
2. Для завершення виклику натисніть [].

Регулювання гучності під час виклику

Натисніть [ / ].

Додаткові функції телефону

Почніть із вашої камери, музичного плеєра, Інтернету та інших особливих можливостей

Використання камери

Фотографування

1. Відкрийте телефон.
2. У режимі очікування натисніть <Меню> та оберіть **Камера**.
3. Спрямуйте камеру на об'єкт і відрегулюйте зображення.
4. Натисніть [**z**], щоб зробити фото. Фотографія зберігається автоматично.
5. Натисніть <Перегл.>, щоб зробити нову фотографію.

Перегляд фотографій

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Мої файли** → **Зображення** → **Мої фотографії**.
2. Оберіть потрібну фотографію.

Запис відео

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та оберіть **Камера**.
2. Натисніть [1], щоб перейти до режиму записування.
3. Натисніть [**z**] для початку запису.
4. Натисніть [**z**] або <[пауза]>, щоб зупинити записування. Відео зберігається автоматично.
5. Натисніть <Перегл.> для записування нового відео.

Відтворення відео

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Мої файли** → **Відео** → **Мої відеокліпи**.
2. Оберіть потрібний відеозапис.

Відтворення музики

Копіювання музичних файлів у телефон

Зробити це можна у такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет
▶ стор. 52
- Завантажити з комп'ютера за допомогою програми Samsung PC Studio
▶ Посібник користувача Samsung PC Studio
- Отримати через Bluetooth
▶ стор. 96
- Скопіювати файли на карту пам'яті, а потім вставити її в телефон ▶ стор. 24

Створення списку відтворення

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Програми** → **Музичний плеєр**.
2. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати музику з** → **Телефон** або **Карта пам'яті**.
3. Натисніть [**z**], щоб виділити бажані файли, та натисніть **<Вибрати>**.
4. Натисніть **<Назад>**, щоб повернутися до режиму музичного плеєра.

Відтворення музичних файлів

1. Перебуваючи в режимі музичного плеєра, натисніть [⏸].
2. Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:
 - ⏸ : пауза або продовження відтворення.
 - ⏮ : перехід до попереднього файлу. У режимі утримування: прокручування назад.
 - ⏭ : перехід до наступного файлу. У режимі утримування: прокручування вперед.
 - ⏪ : відкрити список відтворення.
 - ▲ / ▼ : регулювання гучності.
 - ⏹ : припинення відтворення.

Перегляд веб-сторінок

За допомогою вбудованого веб-браузера ви можете легко скористатися доступом до Інтернету, щоб отримувати різноманітні сучасні послуги та найсвіжішу інформацію, а також для того, щоб завантажувати дані.

Запуск веб-браузера

У режимі очікування натисніть [⏸].

Навігація по Інтернету

- Для пересування між об'єктами браузера натискайте [Вгору] або [Вниз].
- Щоб обрати об'єкт, натисніть [⏸].
- Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть <Назад>.

- Щоб перейти до наступної сторінки, натисніть <Опції> та виберіть **Перейти** → **Вперед**.
- Щоб отримати доступ до параметрів браузера, натисніть <Опції>.

Використання телефонної книги

Додавання абонентів

У пам'ять телефону:

1. В режимі очікування введіть номер телефону і натисніть <Опції>.
2. Виберіть **Зберегти контакт** → **Телефон** → **Нове** → тип номера.

3. Задайте контактну інформацію: Ім'я, Прізвище, Мобільний, Домашній, Офіс, Факс, Інший, Email, Ідентифікація номера, Звук дзвінка, Групи та Примітка.
4. Натисніть <**Зберег.**>, щоб зберегти контактну інформацію.

На SIM-картку:

1. В режимі очікування введіть номер телефону і натисніть <Опції>.
2. Виберіть **Зберегти контакт** → **SIM** → **Нове**.
3. Введіть ім'я.
4. Натисніть <**Зберег.**>, щоб зберегти контактну інформацію.

Пошук контактної інформації

1. У режимі очікування натисніть **<Контакти>**.
2. Введіть кілька перших літер потрібного імені.
3. Виберіть абонента.
4. Прокрутіть до номера і натисніть [**↩**] для здійснення виклику, або [**✎**] для змінення контактної інформації.

Створення та надсилання візитівки

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Телефонна книга** → **Моя візитівка**.
2. Вкажіть контактну інформацію.
3. Натисніть **<Зберег.>** для збереження візитівки.
4. Щоб надіслати візитівку, натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати через** → метод надсилання.

Надсилання повідомлень

Текстове повідомлення (SMS)

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **SMS-повідомлення**.
2. Введіть текст повідомлення.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Зберегти та відправити** або **Лише надіслати**.
4. Введіть номери адресатів.
5. Натисніть [**✎**], щоб надіслати повідомлення.

Мультимедійне повідомлення (MMS)

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **MMS-повідомлення**.
2. Оберіть **Тема**.

-
3. Введіть тему повідомлення та натисніть [↵].
 4. Виберіть **Зображення та відео** або **Звук**.
 5. Для **Зображення та відео** виберіть **Додати зображення** або **Додати відео** та додайте зображення або відеокліп.
Якщо було обрано **Звук**, виберіть **Додати звук**, щоб додати звуковий запис.
 6. Оберіть **Повідомлення**.
 7. Введіть текст повідомлення та натисніть [↵].
 8. Натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати**.
 9. Введіть номери або адреси одержувачів.
 10. Натисніть [↵], щоб надіслати повідомлення.

Електронна пошта

-
1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Email**.
 2. Оберіть **Тема**.
 3. Введіть тему Email-повідомлення та натисніть [↵].
 4. Оберіть **Повідомлення**.
 5. Введіть текст Email-повідомлення та натисніть [↵].
 6. Виберіть **Додати файл**.
 7. Додайте зображення, відео, музику або документи.
 8. Натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати**.
 9. Введіть адреси Email.
 10. Натисніть [↵], щоб надіслати Email.

Перегляд повідомлень

Перегляд текстових повідомлень

Коли з'явиться сповіщення:

1. Натисніть <Перег.>.
2. Оберіть повідомлення зі скриньки Вхідні.

Зі скриньки Вхідні:

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS-повідомлення (✉).

Перегляд MMS-повідомлень

Коли з'явиться сповіщення:

1. Натисніть <Перег.>.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Отримати**.
3. Оберіть повідомлення зі скриньки Вхідні.

Зі скриньки Вхідні:

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть MMS-повідомлення (✉).

Перегляд Email

1. У режимі очікування натисніть <Меню> та виберіть **Повідомлення** → **Мої повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Виберіть обліковий запис.
3. Натисніть <Так> для завантаження нових Email-повідомлень або їх заголовків.
4. Виберіть Email-повідомлення або заголовок.

5. Якщо вибрано заголовок, натисніть **<Опції>** та виберіть **Отримати**, щоб отримати все Email-повідомлення.

Використання Bluetooth

Телефон обладнано технологією Bluetooth, яка використовується для безпроводового з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, та обміну даними між ними, а також дозволяє розмовляти за допомогою функції "Вільні руки" або дистанційно контролювати телефон.

Увімкнення Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Bluetooth** → **Активація** → **Увімк.**
2. Виберіть **Видимість мого телефону** → **Увімк.**, щоб дозволити іншим пристроям знайти ваш телефон.

Пошук і під'єднання пристрою Bluetooth

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Установки** → **Bluetooth** → **Мої пристрої** → **Пошук нових пристроїв**.
2. Виберіть пристрій.
3. Введіть PIN-код Bluetooth телефону або іншого пристрою, якщо він його має, та натисніть **<ОК>**.
Після того як власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде завершено.

Надсилання даних

1. Викличте одну з програм **Телефонна книга**, **Мої файли**, **Нагадування** або **Календар**.
2. Виберіть елемент.
3. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати через** → **Bluetooth**.

Надсилання даних
(продовження)

4. Виберіть пристрій.
5. Виберіть, які дані слід надіслати для телефонної книги.
6. За необхідності введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<ОК>**.

Отримання даних

Для отримання даних через Bluetooth необхідно активувати відповідну функцію у вашому телефоні.

1. Коли пристрій намагається встановити зв'язок із телефоном, натисніть **<Так>**, щоб дозволити з'єднання.
2. За необхідності натисніть **<Так>** для підтвердження отримання.

Використання карти пам'яті

Ви можете використовувати додаткову карту пам'яті microSD для збільшення об'єму пам'яті телефону.


Важлива інформація про карту пам'яті

- У разі частих операцій стирання та записування час дієздатності карти пам'яті зменшується.
- Не видаляйте карту пам'яті з телефону та не вимикайте телефон під час звернення до даних або їх пересилання з карти пам'яті. Це може призвести до втрати даних та/або ушкодження карти або телефону.

- Карта пам'яті не має зазнавати значного фізичного впливу.
- Не торкайтеся контактів карти пам'яті пальцями або металевими предметами. У разі забруднення карти протріть її м'якою тканиною.
- Тримайте карти пам'яті в недосяжному для дітей та домашніх тварин місці.
- Не тримайте карту пам'яті в зоні дії статичного електричного поля або електричних розрядів.

Вставте карту пам'яті

1. Вставте карту пам'яті у гніздо для карт пам'яті (сторона з наклейкою має бути повернута донизу).

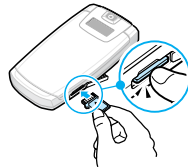

2. Натисніть на карту, доки вона не займе своє місце.
 Деякі карти пам'яті можуть не увійти до гнізда карти пам'яті.

Видалення карти пам'яті

1. Натисніть на карту, у результаті чого вона вислизне з телефону.
2. Вилучіть карту пам'яті з телефону.

Використання адаптера карти пам'яті

Використання адаптера карти і USB-пристрою для читання/записування карт пам'яті на ПК.

1. Вставте карту пам'яті в адаптер карти, потім адаптер карти у пристрій читання/записування карт пам'яті.



2. Під'єднайте конектор USB-пристрою читання/записування карт пам'яті до порту USB вашого ПК.
3. Зверніться до відповідного диска пам'яті та скопіюйте дані з/на карту пам'яті.

Зображення дисплея телефону на екрані телевізора

Ви можете переглядати дані дисплея телефону на екрані телевізора, з'єднавши його з телефоном за допомогою кабелю ТВ-виходу. Це дозволить насолоджуватись на значно більшому екрані фотографіями, відео та музикою, збереженими в пам'яті телефону.


Важлива інформація щодо використання телевізора

- Залежно від моделі телевізора розміщення та форми гнізд відеовиходу та аудіовиходу можуть відрізнятися. З'єднайте штекер згідно з кольоровою схемою телевізійних портів.
- Залежно від відеосистеми якість зображення може бути не оптимальною, наприклад, може з'явитись вібрація.

- Деякі відеокліпи можуть не відтворюватися. Це залежить від якості відео.
- В режимі TV Out ви не зможете скористатися стереогарнітурою Bluetooth або функцією масштабування.

Зображення дисплея телефону на екрані телевізора

1. Коли телевізор увімкнено, підключіть до нього ваш телефон за допомогою кабелю ТВ-виходу, як це зображено на рисунку.

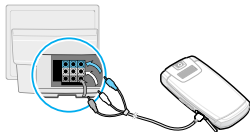

2. Переведіть телевізор у режим відтворення зображення із зовнішніх пристроїв.
Дисплей переключиться в режим TV Out і ви зможете побачити картинку з дисплея телефону на екрані телевізора.
3. За необхідності налаштуйте відеосистему для вашого телевізора за допомогою меню **Установки ТВ-виходу**. ► стор. 91
4. Перейдіть до потрібної програми та відкрийте файли.

Введення тексту

АБВ, Т9, режим цифр та символів

Ви можете вводити текст для таких функцій як повідомлення, телефонна книга або календар за допомогою режимів АБВ, Т9, цифр та символів.

Зміна режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [*****] для переключення між режимами Т9 (**T9AB**) і АБВ (**ABc**). Залежно від вашої країни ви маєте можливість використання режиму введення для вашої мови.
- Натисніть [*****], щоб змінити регістр або переключитися на режим цифр (**123**).
- Натисніть і утримуйте [**#**], щоб перейти в режим символів.

Використання режиму АБВ

Натискайте відповідну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Клавіша	Символи в порядку відображення	
	Регістр великих літер	Регістр малих літер
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	А Б В Г Г 2	а б в г г 2
3	Д Е Є Ж З Ё 3	д е є ж з ё 3
4	И І Ї Й К Л 4	и і ї й к л 4
5	М Н О П 5	м н о п 5
6	Р С Т У 6	р с т у 6
7	Ф Х Ц Ч 7	ф х ц ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8	ш щ ъ ы 8
9	Ь Э Ю Я 9	ь э ю я 9
0	Пропуск + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Інші операції в режимі АБВ

- Щоб двічі ввести ту ж саму літеру або ввести іншу літеру на тій самій клавіші, зачекайте, доки курсор не посунеться праворуч автоматично або натисніть [Вправо]. Після цього введіть наступну літеру.

- Натисніть [#], щоб додати пробіл.
- Натискайте навігаційні клавіші, щоб пересувати курсор.
- Натисніть [C] для видалення символів по одному. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C].

Використання режиму T9

Режим прогнозованого введення тексту T9 дозволяє вводити будь-який символ одноразовим натисканням клавіші.

Введення слова в режимі T9

1. Натискайте клавіші від [2] до [9] для початку введення слова. Набирайте кожну літеру одним натисканням клавіші.
Наприклад, натисніть [5], [6], [4], [2], [4] та [7], щоб ввести слово *Привіт* в режимі T9.
T9 прогнозує слово, яке ви вводите, тому воно може змінюватися після кожного натискання клавіші.
2. Введіть слово повністю перед редагуванням і видаленням символів.

3. Коли відобразиться потрібне слово, перейдіть до кроку 4. Інакше натисніть [0] для виведення альтернативних варіантів слів, що відповідають натиснутим клавішам.
Наприклад, слова *Ми* і *Ні* вводяться однаковою комбінацією клавіш [5] і [4].
4. Натисніть [#], щоб вставити пробіл і ввести наступне слово.

Інші операції в режимі T9

- Натисніть [1] для автоматичного введення крапок і апострофів.
- Натисніть [#], щоб додати пробіл.
- Натискайте навігаційні клавіші, щоб пересувати курсор.
- Натисніть [C] для видалення символів по одному. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть і утримуйте [C].

Додавання нового слова у словник T9

Ця функція може бути недоступною для деяких мов.

1. Введіть слово, яке слід додати до словника.

- Натисніть [0], щоб вивести альтернативні слова для натиснутої комбінації клавіш. Якщо у словнику немає альтернативних слів, у нижньому рядку дисплея з'явиться **Додати**.
- Натисніть <Додати>.
- Введіть потрібне слово в режимі АБВ і натисніть <ОК>.

Використання режиму цифр

Режим цифр дозволяє вводити числа.

Натискайте клавіші з потрібними вам цифрами.

Використання режиму символів

Режим символів дозволяє вводити символи.

Для того, щоб	Натисніть
перейти до набору символів	навігаційні клавіші.
вибрати символ	відповідну цифрову клавішу.
видалити введені символи	[C].
вставити символи	<ОК>.

Функції виклику

Додаткові функції виклику

Здійснення виклику

- У режимі очікування введіть регіональний код і номер телефону.



- Натисніть [C] для видалення останньої цифри або натисніть і утримуйте [C], щоб повністю очистити дисплей.
- Натисніть і утримуйте [✖], щоб ввести паузу між цифрами.

- Натисніть [↵].
- Для завершення виклику натисніть [☎].

Здійснення міжнародного виклику

- У режимі очікування натисніть і утримуйте [0]. З'явиться символ +.
- Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, тоді натисніть [↵].

Повторний набір останніх номерів

- У режимі очікування натисніть [↵] для виведення списку останніх номерів.
- Перейдіть до потрібного номера і натисніть [↵].

Телефонування за номером з телефонної книги

Після збереження номера в телефонній книзі ви можете набрати його, вибравши з телефонної книги. ► стор. 37

Крім того, ви можете скористатися функцією швидкого набору, щоб пов'язати найуживаніші номери з певними цифровими клавішами.
► стор. 39

Ви можете швидко набрати номер з SIM-картки, скориставшись номером позиції телефонного номера, який призначається під час його збереження.

1. У режимі очікування введіть номер позиції і натисніть [#].
2. Натискайте [Вліво] або [Вправо], щоб переглянути інші номери.
3. Натисніть <Виклик> або [↩] для набору потрібного номера.

Відповідь на виклик

Коли вам надходить виклик, телефон сповіщає про це дзвінком і відповідним зображенням на дисплеї.

Щоб прийняти виклик, натисніть <Прийн.> або [↩].

Рекомендації щодо приймання викликів

- Коли увімкнено функцію **Відповідь будь-якою клавішею**, ви можете натиснути будь-яку клавішу, окрім <Відмова> та [☎].
► стор. 90
- Коли увімкнено функцію **Активна кришка**, ви можете відповісти на дзвінок, просто відкривши телефон. ► стор. 90
- Натисніть <Відмова> або [☎], щоб відхилити дзвінок.
- Натисніть і утримуйте [▲ / ▼], щоб відхилити виклик або вимкнути звук дзвінка, залежно від настройки **Кнопка гучності**. ► стор. 90

Перегляд пропущених викликів

Якщо ви пропустили виклики, на дисплеї буде відображено їхню кількість.

1. Натисніть <Перег.>.
2. В разі необхідності ви можете переглянути пропущені виклики.
3. Натисніть [↩] для набору потрібного номера.

Використання гарнітури

За допомогою гарнітури ви можете телефонувати або відповідати на виклики, не тримаючи телефон у руках.

Підключіть гарнітуру до гнізда з лівого боку телефону. Кнопка гарнітури працює таким чином:

Для того, щоб	Натисніть
повторно набрати останній номер	кнопку двічі.
відповісти на виклик	кнопку.
завершити виклик	кнопку.

Опції під час виклику

Під час виклику можна користуватися багатьма функціями.

Регулювання гучності під час розмови

Використовуйте клавішу [▲/▼] для настройки гучності під час розмови.

Натискайте [▲] для підвищення гучності та [▼] для зменшення.

Переведення виклику в режим утримання/Відновлення

Натисніть <Утрим.> або <Отримати>, щоб перевести дзвінок на утримання або відновити його.



Телефонування на другий номер

Ви можете зателефонувати на другий номер, якщо ця функція підтримується вашою мережею.

1. Натисніть <Утрим.>, щоб перевести виклик у режим утримання.
2. Зателефонуйте за другим номером у звичайний спосіб.
3. Натискайте <Зам.>, щоб переключатися між викликами.
4. Натисніть <Опції> та оберіть **Закінчити утримуваний**, щоб завершити виклик, що утримується.
5. Для завершення поточного виклику натисніть [📞].



Відповідь на другий виклик

Ви можете відповісти на вхідний виклик під час розмови, якщо ця функція підтримується мережею і ви увімкнули функцію очікування виклику. ► стор. 95

1. Натисніть [, щоб відповісти на виклик. Перший виклик буде автоматично переведено в режим утримання.
2. Натискайте <Зам.>, щоб переключатися між викликами.
3. Натисніть <Опції> та оберіть **Закінчити утримуваний**, щоб завершити виклик, що утримується.
4. Для завершення поточного виклику натисніть [].

Розмова через спікерфон

Ви можете використовувати свій телефон у режимі гучномовця, щоб розмовляти на невеликій відстані від телефону.

Для увімкнення гучномовця натисніть [, а потім <Так>. Натисніть [] ще раз, щоб вимкнути спікерфон.

Опції, доступні під час розмови

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій під час розмови:

- **Увімк. гучномовець/Середній:** увімкнення гучномовця або повернення до нормального режиму.
- **Переключитися на навушник/ Переключитися на телефон:** переключити виклик на гарнітуру Bluetooth, автокомплект "Вільні руки" або назад на телефон. ► стор. 97
- **Меню:** доступ до функцій меню телефону.
- **Вимк. звук/Увімк. звук:** вимкнення телефонного мікрофона, щоб співрозмовник не міг чути вас, або увімкнення його.
- **Вимкнути DTMF/Увімкнути DTMF:** увімкнення/вимкнення звуку клавіш.

- Під час спілкування з автовідповідачем або з системами комп'ютерної телефонії слід вибрати параметр **Увімкнути DTMF**.

- **Надіслати DTMF:** передавання тонів DTMF (двотональний багаточастотний набір) у групі. Тони DTMF – це звуки, що використовуються в телефонах під час тонового набору (вони звучать, коли ви натискаєте цифрові клавіші). Ця функція є зручною для введення пароля або номера рахунку, коли ви телефонуєте на автоматичну систему, наприклад, банківських послуг.
- **Телефонна книга:** доступ до списку абонентів.
- **Послуги SIM:** доступ до спеціальних підтримуваних SIM-карткою послуг (новини, прогноз погоди, розваги та місцезнаходження). Ця опція доступна тільки в тому разі, якщо ваша SIM-картка підтримує меню SIM AT.
- **Об'єднати:** створення конференції додаванням абонента, що утримується, до активного виклику. Конференція може включати в себе до 5 осіб.
- **Приватна розмова:** проведення приватної розмови з одним із учасників конференції. Інші учасники конференції можуть продовжувати розмову між собою. Після приватної розмови виберіть **Об'єднати**, щоб повернутися до конференції.
- **Видалено:** від'єднання одного з учасників конференції.
- **Диктофон:** дозволяє записувати вашу розмову. Записаний файл зберігається в меню **Мої файли** папка **Звуки**.

Функції меню

Перелік усіх параметрів меню

Журнал викликів (Меню 1)

За допомогою цього меню можна переглянути набрані номери, прийняті та пропущені виклики, а також їхню тривалість. Ви також можете дізнатися про вартість викликів, якщо SIM-картка підтримує цю функцію.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Журнал викликів**.

Останні контакти (Меню 1.1)

За допомогою цього меню можна переглянути останні номери набраних, прийнятих або пропущених викликів.

Перегляд журналу викликів

1. Натисніть [Вліво] або [Вправо], щоб перейти до іншого типу виклику.
2. Натисніть [Вгору] або [Вниз] для прокручування переліку викликів.

3. Натисніть [**z**] для перегляду подробиць виклику або натисніть [**↩**] для набору номера.

Використання опцій журналу викликів

Під час перегляду інформації про виклик натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких параметрів:

- **Виклик:** змінити номер і зателефонувати за ним.
- **Додати до телефонної книги:** збереження номера в телефонній книзі.
- **Надіслати:** надіслати SMS або MMS-повідомлення на відповідний номер.
- **Видалити:** видалити вибраний журнал або всі журнали викликів.

Пропущені виклики (Меню 1.2)

За допомогою цього меню можна переглянути останні виклики, на які ви не відповіли.

Вихідні виклики (Меню 1.3)

За допомогою цього меню можна переглянути останні вихідні дзвінки.

Вхідні виклики (Меню 1.4)

За допомогою цього меню можна переглянути останні вхідні виклики.

Видалити всі (Меню 1.5)

За допомогою цього меню можна видалити всі номери кожного типу запису викликів.

1. Натисніть [**і**] для вибору викликів, які слід видалити.
2. Натисніть <**Видалити**>.
3. Натисніть <**Так**> для підтвердження видалення.

Час виклику (Меню 1.6)

За допомогою цього меню можна переглянути тривалість вихідних і вхідних викликів. Дійсна тривалість викликів, визначена оператором зв'язку, може бути іншою.

- **Останнього виклику:** перевірка тривалості останньої розмови.
- **Всіх вихідних викликів:** перевірка загальної тривалості всіх вихідних викликів.
- **Всіх вхідних викликів:** перевірка загальної тривалості всіх вхідних викликів.

Для скидання таймерів викликів натисніть <**Скидан.**>. Слід ввести пароль телефону.



Як стандартний пароль встановлено **00000000**.
Цей пароль можна змінити. ► стор. 99

Вартість викликів (Меню 1.7)

Ця послуга мережі дозволяє переглянути вартість викликів. Це меню доступне, тільки якщо ця функція підтримується вашою SIM-карткою. Зверніть увагу, що ця функція не використовується під час формування рахунків.

- **Останнього виклику:** перевірка вартості останнього виклику.
- **Загальна вартість:** перевірка загальної вартості всіх викликів. Якщо загальна вартість перевищує суму, вказану у **Встановити макс. вартість**, вам доведеться скинути лічильник для того, щоб користуватися телефоном.
- **Макс. вартість:** максимальна встановлена вартість.
- **Скин.лічильники:** скидання лічильників вартості.

- **Встановити макс. вартість:** встановлення максимальної вартості викликів.
- **Вартість одиниці:** встановлення вартості одиниці для розрахунку вартості викликів.

Телефонна книга *(Меню 2)*

Ви можете зберігати телефонні номери на SIM-картці та в пам'яті телефону. Елементи пам'яті SIM-картки та телефону не пов'язані між собою, однак використовуються разом, як одна телефонна книга.

Щоб відкрити це меню, натисніть **<Меню>** в режимі очікування та виберіть **Телефонна книга**.



Список контактів *(Меню 2.1)*

За допомогою цього меню ви можете шукати контакти в телефонній книзі.

- Ви можете швидко увійти до цього меню, натиснувши **<Контакти>** в режимі очікування.

Пошук контакту

1. Введіть кілька перших літер імені, яке слід знайти.
2. Виберіть абонента зі списку.

3. Прокрутіть до номера та натисніть [] для виклику або натисніть [] для змінення контактної інформації.

Пошук контакту в режимі очікування

Контакт в режимі очікування можна знайти, увівши його ім'я. Телефон шукає імена контактів, що починаються з літер, позначених на будь-яких натиснутих клавішах.

1. У режимі очікування натисніть цифрові клавіші, що містять потрібні літери.
2. Натисніть **<Опції>** та виберіть **Шукати по буквах**.

Телефон здійснить пошук контактів, що збігаються, в телефонній книзі та покаже результати.

Опції телефонної книги

Під час перегляду контактної інформації натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких параметрів:

- **Редагувати:** редагування контактної інформації.
- **Надіслати:** надіслати на вибраний номер SMS або MMS-повідомлення, або MMS-повідомлення чи Email на вибрану адресу.

- **Копіювати до:** копіювання контакту до пам'яті телефону або до SIM-картки.
- **Надіслати через:** відправлення контактної інформації через повідомлення SMS, MMS, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Видалити:** видалення контактної інформації.

Створити контакт *(Меню 2.2)*

За допомогою цього меню можна додати нову контактну інформацію до телефонної книги.

Збереження контакту в пам'яті телефону

1. Виберіть **Телефон**.
2. Дозволяє змінити установки або ввести інформацію про контакт.
 - **Ім'я/Прізвище:** введіть ім'я/прізвище.
 - **Мобільний/Домашній/Офіс/Факс/Інший:** додайте номери для будь-якої категорії.
 - **Email:** введіть адресу Email.
 - **Ідентифікація номера:** призначте зображення або відео для ідентифікації абонента під час виклику з означеного номера.

- **Звук дзвінка:** призначити звук дзвінка для звукової ідентифікації абонента під час виклику з визначеного номера.
- **Група:** внести номер до групи абонентів.
- **Примітка:** додати нагадування про особу.

3. Натисніть **<Зберег.>**, щоб зберегти контактну інформацію.

Збереження контакту на SIM-картці

1. Виберіть **SIM**.
2. Введіть інформацію про абонента.
 - **Ім'я:** введіть ім'я.
 - **Номер телефону:** додайте номер.
 - **Розташування:** призначте номер позиції.

Для призначення абонентові графічного зображення, відео, мелодії дзвінка або групи контакт має бути збережений у пам'яті телефону.

3. Натисніть **<Зберег.>**, щоб зберегти контактну інформацію.

Групи (Меню 2.3)

За допомогою цього меню можна об'єднувати записи телефонної книги у групи абонентів.

Створення нової групи абонентів

1. Натисніть <Опції> та виберіть **Створити групу**.
2. Введіть назву групи.
3. Виберіть рядок ідентифікації номера та виберіть зображення або відеокліп.
4. Оберіть рядок "Звук дзвінка" та задайте мелодію.
5. Натисніть <Зберег.>, щоб зберегти групу.

Додавання членів до групи абонентів

1. Виберіть групу.
2. Натисніть <Додати>.
3. Натисніть [**z**] для позначення контактів, які будуть додані до групи.
4. Натисніть <Вибрати>.

Керування групами абонентів

Під час перегляду групи натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Перегляд:** перегляд членів обраної групи.
- **Створити групу:** додавання нової групи.

- **Редагувати:** дозволяє змінити властивості групи.
- **Надіслати:** надіслати повідомлення SMS, MMS або Email відповідним членам групи.
- **Видалити:** видалити обрану або всі групи. Зауважте, що члени груп не видаляються з телефонної книги.

Швидкий набір (Меню 2.4)

За допомогою цього меню можна призначити клавіші швидкого набору (2 – 9) для восьми найуживаніших номерів.

Призначення номерів швидкого набору

1. Виберіть клавішу від **2** до **9**. Клавішу **1** зарезервовано для сервера голосової пошти.
2. Виберіть зі списку потрібний вам контакт.
3. Вкажіть номер, якщо абонентові призначено більше одного номера.

Упорядкування номерів швидкого набору

У режимі швидкого набору натисніть <Опції>, щоб отримати доступ до таких опцій:

- **Додати:** призначення номера до незадіяної клавіші.

- **Перегляд:** перевірити ім'я та номер, призначені клавіші.
- **Змінити:** призначення цієї клавіші іншого номера.
- **Видалити:** скасування швидкого набору для цієї клавіші.

Телефонування на номери швидкого набору

У режимі очікування натисніть і утримуйте відповідну клавішу.

Моя візитівка (Меню 2.5)

За допомогою цього меню можна створити візитівку та надіслати її іншим особам.

Збереження візитівки

Процедура створення своєї візитівки подібна до збереження номера в пам'яті телефону.

► стор. 38

Використання опцій візитівки

Після збереження візитівки натисніть <Опції> для доступу до таких опцій:

- **Редагувати:** редагування візитівки.

- **Надіслати через:** відправлення візитівки через SMS- чи MMS-повідомлення, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Обмін візитівками:** обмін візитівками з іншою особою через Bluetooth.
- **Видалити:** видалення візитівки.

Власний номер (Меню 2.6)

За допомогою цієї функції ви можете перевірити свої телефонні номери або призначити ім'я кожному з номерів. Зміни, внесені в це меню, не впливають на дійсні номери користувача послуг, зареєстровані на вашій SIM-картці.

Управління (Меню 2.7)


За допомогою цього меню можна керувати контактами з телефонної книги.

- **Зберегти новий контакт у:** вибір стандартного місця збереження контактної інформації. Якщо ви обрали опцію **Завжди запитувати**, під час збереження номера на дисплеї з'явиться запит щодо вибору місця збереження.

- **Копіювати всі до:** копіювання всіх абонентів з пам'яті SIM-картки у пам'ять телефону або навпаки.
- **Видалити всі:** видалення всіх контактів з пам'яті телефону, пам'яті SIM-карти та з однієї і другої пам'яті одночасно.
- **Стан пам'яті:** перевірка кількості контактів, збережених у пам'яті телефону і на SIM-картці.

Сервісний номер (Меню 2.8)

За допомогою цього меню можна переглянути перелік сервісних телефонних номерів (SDN), призначених вашим оператором зв'язку, включаючи номери екстрених служб та номери довідки. Це меню доступне, якщо ваша SIM-картка підтримує функцію SDN.

1. Перейдіть до потрібного номера та натисніть **<Перег.>**.
2. Натисніть **<Виклик>** або [].

Програми (Меню 3)

Використовуйте це меню для запуску Java-ігор або відтворення музичних файлів. Також ви можете використовувати додаткові функції, такі як диктофон, будильник, калькулятор, конвертер та секундомір.

Щоб відкрити це меню, натисніть **<Меню>** в режимі очікування та виберіть **Програми**.

Музичний плеєр (Меню 3.1)

За допомогою цього меню ви можете розважатися музикою. Спочатку, слід зберегти музичні файли в пам'яті телефону або на карті пам'яті.

Насолоджуватися високоякісною музикою також можна за допомогою стереогарнітури Bluetooth (не входить у стандартний комплект).



Звичайні гарнітури та моногарнітури Bluetooth несумісні з музичним плеєром.

Завантаження або приймання музичних файлів

Можуть відтворюватися файли *.mp3, *.aac, *.m4a і *.wma.

Щоб зберегти музичні файли в пам'яті телефону, ви можете зробити наступне:

- Завантажити через Інтернет ► стор. 52
- Завантажити з комп'ютера за допомогою програми Samsung PC Studio ► Посібник користувача Samsung PC Studio
- Отримати через активне з'єднання Bluetooth ► стор. 96
- Скопіювати файли на карту пам'яті, а потім вставити її в телефон ► стор. 24

Завантажені або отримані файли зберігаються у папці **Музика**. ► стор. 75

Створення списку відтворення

1. Перебуваючи в режимі музичного плеєра, натисніть <Опції> та виберіть **Додати музику з** → **Телефон** або **Карта пам'яті**.
2. Натисніть [**і**], щоб вибрати бажані файли, та натисніть <**Вибрати**>.
3. Натисніть <**Назад**>, щоб повернутися до режиму музичного плеєра.

Відтворення музичних файлів

1. У режимі музичного плеєра натисніть <Опції> та виберіть **Відтворити через**.
2. Виберіть **Телефон**, щоб відтворити музику через динамік телефону.

Виберіть **Стереогарнітура Bluetooth** для використання стереогарнітури Bluetooth та розпочніть пошук і приєднання до неї телефону.

Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:

Клавіша	Функція
і	Пауза або продовження відтворення.
Вліво	Повернення до попереднього файлу. У режимі утримування: прокручування назад (для файлів mp3).
Вправо	Перехід до наступного файлу. У режимі утримування: прокручування вперед (для файлів mp3).
Вгору	Відкриття списку відтворення.

Клавіша	Функція
Вниз	Припинення відтворення.
1	Увімкнення та вимкнення 3D-звуку.
2	Зміна анімації під час відтворення.
3	Змінення режиму повтору.
4	Змінення режиму еквалайзера.
6	Увімкнення та вимкнення режиму випадкового порядку відтворення.
▲ / ▼	Регулювання рівня гучності.

Параметри музичного плеєра

У режимі музичного плеєра натисніть <Опції>, щоб отримати доступ до таких опцій:

- **Відтворити/Пауза:** початок або тимчасове припинення відтворення.
- **Передати до стереогарнітури Bluetooth/Переслати на телефон:** переключити вихід звуку на стереогарнітуру Bluetooth або на динамік телефону.
- **Відкрити список відтворення:** доступ до списку відтворення поточного альбому або списку альбомів. Список альбомів дозволяє налаштувати кілька альбомів.

- **Активувати ключ:** отримання ліцензійного ключа, якщо спливає час дії ключа для вибраних файлів, захищених DRM.
- **Видалити зі списку:** видалення вибраного файлу зі списку відтворення.
- **Установки:** змінення стандартних установок для відтворення музичних файлів.
Режим повтору: встановлення режиму повторювання.
Випадк.порядок: Музичний плеєр відтворюватиме музику у випадковому порядку.
Музичний плеєр продовжує відтворення поверх інших звуків: музичний плеєр продовжує відтворення навіть після виходу з нього.
Еквалайзер: вибір установок еквалайзера.
3D-звук: увімкнення та вимкнення об'ємного тривимірного звуку.
Візуалізація: змінення анімації під час відтворення.
Гучність: вибір рівня гучності.
- **Деталі:** відображення властивостей файлу.
- **Керування ключами:** керування отриманими ліцензійними ключами.

Доступ до списку відтворення

Перебуваючи в меню музичного плеєра, натисніть [Вгору].

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Відтворити через:** відтворення обраного файлу через динамік телефону або стереогарнітуру Bluetooth.
- **Додати музику з:** додавання файлів до списку відтворення.
- **Перемістити до:** перемістити вибраний файл до іншого альбому.
- **Копіювати до:** копіювати вибраний файл в інший альбом.
- **Перемістити у списку:** переміщення обраного музичного файлу до потрібного місця у списку відтворення.
- **Активувати ключ:** отримання ліцензійного ключа, якщо спливає час дії ключа для вибраного файлу, захищеного DRM.
- **Видалити:** видалення обраного файлу або всіх файлів зі списку відтворення.
- **Деталі:** відображення властивостей файлу.

- **Керування ключами:** керування отриманими ліцензійними ключами.

Диктофон (Меню 3.2)

За допомогою цього меню можна записувати голосові нагадування. Максимальна тривалість голосового нагадування становить одну годину.

Записування голосового нагадування

1. Натисніть [**z**] для початку записування.
2. Говоріть у мікрофон.
Натисніть [**z**] для тимчасового припинення або відновлення записування.
3. Натисніть <Стоп> або [Вниз] для завершення записування. Голосове нагадування зберігається автоматично.
4. Натисніть [**z**], щоб прослухати голосову пам'ятку, або [Вгору] для записування нової.

Відтворення голосового нагадування

1. У режимі диктофона натисніть <Опції> та виберіть **Перейти до моїх голосових записів**.
2. Виберіть голосове нагадування.

Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:

Клавіша	Функція
i	Пауза або продовження відтворення.
Вліво	Повернення до попереднього нагадування. Під час утримування: прокрутка назад.
Вправо	Перехід до наступного нагадування. Під час утримування: прокрутка вперед.
▲/▼	Регулювання гучності.
Вниз	Припинення відтворення.

Змінення режиму записування

Ви можете змінити установки записування для диктофона. Максимальний час записування задається цією установкою. Перед записуванням голосового нагадування натисніть <Опції> та оберіть **Установки** → режиму записування:

- **Обмежено для MMS-повідомлень:** Можна записати голосове нагадування для додавання в MMS-повідомлення.
- **Обмежено для Email:** Можна записати голосове нагадування для додавання до Email-повідомлення.
- **Макимум 1 година:** Можна записати голосове нагадування тривалістю до години.

Редактор зображень (Меню 3.3)

За допомогою цього меню можна редагувати фотографії, використовуючи різноманітні інструменти редагування.

Застосування ефекту

1. Натисніть <Опції> та виберіть **Нове зображення** → **Відкрити** або **Сфотографувати**.
2. Виберіть фотографію або зробіть нову.
3. Натисніть <Опції> та виберіть **Ефекти** → і потрібний ефект.
4. Натисніть <Готово>.
5. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти як**.
6. Введіть ім'я і натисніть <ОК>.

Перетворення

1. Виберіть фотографію або зробіть нову.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Перетворити**
→ параметр:
 - **Змінити розмір**: дозволяє змінити розмір фотографії.
 - **Повернути**: дозволяє повернути фотографію на 90 градусів.
 - **Відбити**: перевертає фотографію.
3. Натисніть <Готово>.
4. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти як**.
5. Введіть ім'я файлу і натисніть <ОК>.

Кадрування

1. Виберіть фотографію або зробіть нову.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Обрізати**.
3. Перемістіть рамку для обрізання до потрібної області зображення.
Натисніть <Опції> та виберіть **Змінити розмір**, щоб змінити розмір рамки.
4. Натисніть <Опції> та виберіть **Готово**.
5. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти як**.
6. Введіть ім'я файлу і натисніть <ОК>.

Додавання візуальних ефектів



Фотографії можна прикрасити рамкою, зображенням або приміткою.

1. Виберіть фотографію або зробіть нову.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Вставити** → тип ефекту.
3. Виберіть об'єкт або наберіть текст для вставлення та натисніть <ОК>.
4. Відрегулюйте розташування доданого об'єкта.
5. Натисніть <Готово> або натисніть <Опції> та виберіть **Готово**.
6. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти як**.
7. Введіть ім'я файлу і натисніть <ОК>.

Приєднання фрагмента

Цей інструмент редагування дозволяє виділити фрагмент фотографії та з'єднати його з іншою фотографією. За допомогою цього ефекту можна зробити власну листівку з фотографією, знявши рукописне повідомлення та приєднавши його до фотографії.

1. Виберіть фотографію або зробіть нову.

2. Натисніть <Опції> та виберіть **Об'єднати**. Фонова фотографія відобразиться у вікні біля .
3. Натисніть <Опції> та виберіть **Додати зображення**.
4. Додайте готову фотографію або зробіть нову. Додана фотографія відобразиться у вікні біля . Це буде фрагмент.
5. Натисніть <Опції> та виберіть **Об'єднати**. Фрагмент фотографії буде приєднано до фонової фотографії як контур.
6. Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій редагування фрагмента:
 - **Змінити розмір**: дозволяє змінити розмір фрагмента.
 - **Перемістити**: дозволяє змінити розташування фрагмента.
 - **Повернути**: дозволяє повернути фрагмент.
 - **Колір штамп**: дозволяє змінити колір фрагмента.
 - **Увімкнути тінь**: дозволяє застосувати до фрагмента ефект тіні.

7. Коли закінчите, натисніть <Опції> та виберіть **Готово**.
8. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти як**.
9. Введіть ім'я файлу і натисніть <ОК>.

Світ Java (Меню 3.4)

За допомогою цього меню можна грати у стандартні Java-ігри та завантажувати Java-програми.

Доступ до стандартних ігор

1. Виберіть **Мої ігри** → та гру.
2. За необхідності натисніть [**z**].

Використання опцій Java-програм

Під час перегляду переліку програм натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Почати**: запуск обраної програми.
- **Перемістити до**: дозволяє перемістити програму в іншу папку.
- **Видалити**: видалення вибраної програми або всіх програм, крім стандартних ігор.
- **Захист**: дозволяє заблокувати програму для захисту від видалення або розблокувати її.

- **Деталі:** відображення властивостей програми.
- **Права:** встановлення опцій дозволу для послуг, що потребують додаткової оплати, наприклад, доступ до мережі та SMS.
- **Оновлення:** оновлення програми до останньої версії.
- **Надіслати інформацію SMS-повідомленням:** дозволяє надіслати URL-адресу, що містить програму, іншій особі за допомогою SMS-повідомлення.
- **Стан пам'яті:** відображення інформації про пам'ять, яку займають програми.
- **Установки:** вибір профілю з'єднання, що використовуватиметься програмами, яким потрібен доступ до мережі. Ви можете також створити або відредагувати профіль.
▶ стор. 101

Світовий час (Меню 3.5)

За допомогою цього меню можна встановити місцевий часовий пояс та отримувати інформацію про поточний час в іншій частині світу.

Відображення світового часу

1. У режимі карти світу натисніть [Вліво] чи [Вправо] для вибору потрібного міста. Часові лінії зсуватимуться з одночасним відображенням часу та дати відповідного часового поясу.
2. Натисніть [**z**], щоб зберегти місто для встановлення місцевого часового поясу.

Перехід на літній/зимовий час

1. У режимі карти світу натисніть <Опції> та виберіть **Автоматичний перехід на літній/зимовий час**.
2. Натисніть [**z**] для вибору необхідних часових поясів.
3. Натисніть <Зберег.>.

Будильник (Меню 3.6)

За допомогою цього меню ви можете настроїти будильники. Тип сигналу попередження звичайного будильника відповідає типу сигналу про виклики. На будильник не впливають установки звуку.

Настроювання будильника

1. Виберіть тип будильника.
2. Задайте опції будильника:
 - **Будильник:** увімкнення будильника.
 - **Час будильника:** введення часу спрацювання сигналу.
 - **AM/PM:** виберіть **AM** або **PM** у 12-годинному форматі часу.
 - **Повторити:** дозволяє вибрати опцію повторного спрацювання.
 - **Сигнал будильника:** встановлення звуку сигналу.
3. Натисніть <Зберег.>.

Припинення звучання будильника

- Щоб вимкнути будильник на короткий час, натисніть будь-яку клавішу.
- Щоб повністю вимкнути сигнал будильника, натисніть <Підтверд.> або [**z**].
Натисніть будь-яку клавішу, крім <Підтверд.> та [**z**], щоб вимкнути будильник на 5 хвилин, після чого він знов задзвонить. Ви можете робити так максимум 5 разів.

Вимкнення будильника

1. Виберіть будильник, який слід вимкнути.
2. Виберіть **Вимк.** у рядку **Будильник**.
3. Натисніть <Зберег.>.

Настроювання спрацювання будильників, коли телефон вимкнено

На екрані будильника виберіть **Автовимкання** → **Увімк.**

Якщо телефон вимкнено і настав час спрацювання будильника, телефон увімкнеться і пролунає сигнал.

Калькулятор (Меню 3.7)

За допомогою цього меню можна виконувати основні арифметичні дії (додавання, віднімання, множення та ділення).

1. Введіть перше число.
 - Натисніть <.(.)>, щоб додати десяткову крапку або дужки.
 - Натисніть [*****] або [**#**], щоб пересунути курсор.
2. Натисніть одну з навігаційних клавіш для отримання доступу до потрібної арифметичної дії.

3. Введіть друге число.
4. Натисніть [**↵**] для перегляду результату.
5. За необхідності повторіть від кроку 2 для продовження обчислення.

Конвертер (Меню 3.8)

За допомогою цього меню можна робити прості перетворення – наприклад, валюти або температури.

1. Виберіть конвертер.
2. Натисніть [Вліво] або [Вправо], щоб вибрати вихідні одиниці; далі натисніть [Вниз].
3. Введіть величину для конвертування і натисніть [Вниз].
 - Натисніть [*****], щоб додати десяткову крапку.
 - Натисніть [**#**], щоб змінити температуру на "вище нуля" (+) або "нижче нуля" (-).
4. Натисніть [Вліво] або [Вправо], щоб вибрати одиниці для конвертування.
Буде відображено еквівалент введеного значення.



В режимі конвертера валют можна переглянути та встановити курси валют, натиснувши <Курси>.

Таймер (Меню 3.9)

За допомогою цього меню ви можете встановити на телефоні зворотній відлік часу. Телефон дзвонить по завершенні заданого періоду.

Запуск таймера

1. Натисніть <Встанов.>.
2. Виберіть проміжок часу для зворотного відліку і натисніть <ОК>.
3. Натисніть [**↵**] для початку зворотного відліку.

Зупинення таймера

- Натисніть будь-яку клавішу, коли таймер задзвонить.
- Натисніть [**↵**] у режимі таймера, щоб зупинити таймер, перш ніж він задзвонить.

Секундомір (Меню 3.10)

За допомогою цього меню можна вимірювати час, що минув. Максимальний час вимірювання – 10 годин.

1. Натисніть [**↵**] для запуску секундоміра.

2. Натисніть [**і**] для встановлення інтервалу. Ви можете повторювати цей крок для фіксації 4 інтервалів.

Керування ключами (Меню 3.11)

За допомогою цього меню можна керувати ліцензійними ключами, що були отримані для активації інформації, заблокованої за допомогою систем DRM.

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Перегляд/Відтворити:** відкриває відповідний медіа-файл.
- **Видалити:** видалляє вибраний ліцензійний ключ або всі ліцензійні ключі.
- **Перейти до Моїх повідомлень:** дозволяє перейти до повідомлень, що містять медіа-файли.
- **Перейти до мого елемента:** дозволяє перейти до відповідної папки з файлами.
- **Деталі:** перегляд властивостей ліцензійного ключа.

Нагадування (Меню 3.12)

Використовуйте це меню, щоб робити нагадування про важливі події та керувати ними.

Створення нагадування

1. Натисніть <Опції> та виберіть **Створити**.
2. Введіть текст нагадування і натисніть [**і**].

Перегляд нагадування

Виберіть нагадування, яке слід переглянути.

Під час перегляду інформації про нагадування натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких параметрів:

- **Редагувати:** змінити текст нагадування.
- **Надіслати через:** відправлення вибраного нагадування через SMS, MMS-повідомлення, Email або Bluetooth.
- **Видалити:** видалення нагадування.
- **Стан пам'яті:** перевірити кількість створених нагадувань.

SIM AT (Меню 3.13)

Це меню доступне, якщо ви використовуєте картку, що підтримує інструментарій SIM AT і забезпечує додаткові послуги, наприклад, новини, інформацію про погоду, спорт, розваги та місцезнаходження. Наявні послуги можуть відрізнятися залежно від оператора зв'язку. За детальнішою інформацією зверніться до інструкції SIM-картки або зателефонуйте операторові зв'язку.

Браузер (Меню 4)

WAP-браузер (WAP – безпроводовий програмний протокол) на вашому телефоні дозволяє отримати доступ до Інтернету. За допомогою веб-браузера ви можете отримувати найсвіжішу інформацію, а також різноманітні мультимедійні дані, наприклад, ігри, заставки, мелодії дзвінків або музичні файли.

Щоб відкрити це меню, натисніть **<Меню>** в режимі очікування та виберіть **Браузер**.

Домашня сторінка (Меню 4.1)

За допомогою цього меню телефон встановлює з'єднання з мережею та завантажує домашню сторінку оператора зв'язку. Ви можете також натиснути [**↵**] в режимі очікування.

Навігація по Інтернету

Для того, щоб	Натисніть
пересуватися між елементами браузера	[Вгору] або [Вниз].
вибрати елемент браузера	[↵], або <Опції> та виберіть Перейти до .
повернутися до попередньої сторінки	<Назад> або <Опції> та виберіть Перейти → Назад .
перейти до наступної сторінки	<Опції> та виберіть Перейти → Вперед .


Використання опцій сторінки

Перебуваючи на одній із веб-сторінок, натисніть **<Опції>** для доступу до таких опцій:

- **Перейти до:** перехід на веб-сторінку за посиланням.

- **Перейти на домашню сторінку:** перехід на домашню сторінку.
- **Придбання ключів:** дозволяє надіслати запит на придбання ліцензійного ключа для файлу, захищеного DRM. Цей пункт доступний, якщо веб-браузер запущено за допомогою повідомлення, що містить файл, захищений DRM.
- **Ввести URL:** введення URL-адреси вручну.
- **Перейти:** дозволяє перейти назад або вперед до відвіданої сторінки, що зберігається в журналі.
- **Перезавантажити:** оновлення поточної сторінки й актуалізація інформації.
- **Закладки:** дозволяє додати поточну сторінку до списку закладок та переглянути цей список.
- **Надіслати URL:** дозволяє надіслати URL поточної сторінки за допомогою SMS-повідомлення.
- **Реальний розмір/По ширині дисплея:** вибір режиму перегляду браузера.
- **Зберегти:** збереження обраного зображення або сторінки.
- **Деталі сторінки:** відображення властивостей сторінки.
- **Параметри браузера:** дозволяє змінити різноманітні параметри браузера.
 - Кеш:** дозволяє змінити режим роботи кешу або очистити кеш. Кеш – це тимчасова пам'ять телефону, в якій зберігаються останні відвідані веб-сторінки.
 - Файли Cookie:** дозволяє змінити режим отримання файлів cookie або видалити файли cookie. Файли cookie — це фрагменти персональної інформації, що надсилаються до веб-сервера під час перегляду сторінок в Інтернеті.
 - Параметри:** дозволяє змінити параметри екрана та звуку для браузера.
 - Сертифікати:** доступ до інформації щодо сертифіката.
 - Про браузер:** перегляд інформації про версію та авторські права браузера.

Вихід із браузера

Натисніть [,] щоб розірвати зв'язок із мережею та закрити браузер.

Ввести URL (Меню 4.2)

Це меню використовується для введення URL-адрес вручну та переходу до відповідних веб-сторінок.

Щоб додати набраний URL до списку закладок, слід вибрати **Додати закладку**.

Закладки (Меню 4.3)

За допомогою цього меню можна зберігати URL-адреси для швидкого переходу до відповідних веб-сторінок.

Додавання закладки

1. Натисніть **<Додати>**. Якщо закладку вже збережено, натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати закладку**.
2. Введіть назву закладки та натисніть [Вниз].
3. Введіть URL-адресу та натисніть **<Зберег.>**.

Доступ до сторінки, збереженої у закладках

Вибір сторінки призводить до запуску веб-браузера та відображення відповідної веб-сторінки.

Використання опцій закладки

У режимі обраних URL натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Перейти до:** перехід на обрану веб-сторінку.
- **Перейти на домашню сторінку:** перехід на домашню сторінку.
- **Ввести URL:** введення URL-адреси вручну.
- **Редагувати закладку:** редагування URL-адреси і назви обраної закладки.
- **Додати закладку:** додати нову закладку.
- **Надіслати URL:** дозволяє надіслати URL-адресу закладки за допомогою SMS-повідомлення.
- **Видалити:** видалення обраної або всіх закладок.

Збережені сторінки (Меню 4.4)

За допомогою цього меню можна переглянути список сторінок, збережених під час перегляду.

Якщо зі списку буде вибрано посилання, телефон підключиться до Інтернету, щоб відкрити відповідну сторінку.

Історія (Меню 4.5)

За допомогою цього меню можна переглянути список останніх відвіданих сторінок.

Виберіть URL зі списку, щоб перейти до відповідної веб-сторінки.

Очистити кеш (Меню 4.6)

За допомогою цього меню можна очистити кеш (тимчасову пам'ять телефону, в якій зберігаються останні відвідані веб-сторінки).

Установки браузера (Меню 4.7)

Це меню дозволяє вибрати профіль з'єднання для отримання доступу до Інтернету. Ви можете також створити або відредагувати профіль.

► стор. 101

Установки потокового медіа (Меню 4.8)

Це меню дозволяє обрати профіль з'єднання для отримання доступу до провайдера служби потокової передачі. Наявність цього меню залежить від вашого оператора зв'язку. Ви можете також створити або відредагувати профіль. ► стор. 101

Повідомлення (Меню 5)

За допомогою меню **Повідомлення** можна приймати та надсилати SMS, MMS-повідомлення та повідомлення Email. Крім того, ви можете використовувати функції WAP-повідомлень та інформаційних повідомлень.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Повідомлення**.

Створити повідомлення (Меню 5.1)

За допомогою цього меню ви можете створити та надіслати повідомлення.

SMS-повідомлення (Меню 5.1.1)

Служба коротких повідомлень (SMS) дозволяє вам надсилати та приймати текстові повідомлення, які можуть містити в собі прості зображення, мелодії та анімації.

Створення та надсилання SMS-повідомлення

1. Введіть повідомлення та натисніть [↵].



- Залежно від вашого оператора зв'язку максимальна кількість символів у текстовому повідомленні може бути різною. Якщо розмір вашого повідомлення перевищує максимально допустимий для надсилання, телефон автоматично розбиває його на кілька частин.
- Ви можете скористатися різноманітними опціями, натиснувши <Опції>.
 - ▶ наступний розділ

2. Введіть номер телефону одержувача.

Щоб надіслати повідомлення кільком абонентам, заповніть інші поля призначення.

3. Натисніть [↵], щоб надіслати повідомлення.

Застосування опцій під час написання SMS-повідомлення

Під час написання повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Лише надіслати:** лише надсилання повідомлення.

- **Зберегти та відправити:** надсилання повідомлення і збереження його у папці **Надіслані**.
- **Попередній перегляд у вигляді чіткого об'ємного повідомлення:** перегляд повідомлення в режимі трьохвимірного зображення. Телефон перетворює текст повідомлення на об'ємну 3D-графіку. Ця функція доступна, якщо повідомлення містить лише одну сторінку.
- **Вставити:** додавання шаблону, запису телефонної книги або закладки.
- **Додати зображення/Додати анімацію/Додати мелодію:** додавання простої картинки, анімації або мелодії.
- **Вкласти:** додавання запису з телефонної книги як візитівки або даних з календаря у форматі вкладених даних.
- **Зберегти у:** зберігання повідомлення в іншій папці.
- **Мова введення:** вибір мови для режиму введення тексту T9.
- **Стиль тексту:** змінення атрибутів тексту.
- **Спосіб введення:** змінити режим введення тексту.

MMS-повідомлення (Меню 5.1.2)

Служба мультимедійних повідомлень (MMS) дозволяє передавати повідомлення, які містять комбінації тексту, зображень, відео та звуків, з телефону на телефон або з телефону до скриньки електронної пошти.

Створення та надсилання MMS-повідомлень

1. Виберіть рядок **Тема**.

Ви можете скористатися різноманітними опціями, натиснувши **<Опції>**.
 ► наступний розділ

2. Введіть тему повідомлення та натисніть [**↵**].
3. Виберіть рядок **Зображення та відео**.
4. Виберіть **Додати зображення** або **Додати відео**, щоб додати зображення або відеокліп.

• Залежно від вашого оператора зв'язку максимальний розмір повідомлення може бути різним.
 • Залежно від типу файлу або системи DRM (керування правами на цифрову власність) деякі файли може бути неможливо переслати.

5. Виберіть рядок **Звук**.

6. Виберіть **Додати звук**, щоб додати звуковий запис.
7. Виберіть рядок **Повідомлення**.
8. Введіть текст повідомлення та натисніть [**↵**].
9. Після завершення натисніть **<Опції>** та виберіть **Надіслати**.
10. Введіть призначений номер або адресу Email.
 Щоб надіслати повідомлення кільком абонентам, заповніть інші поля призначення.
11. Натисніть [**↵**], щоб надіслати повідомлення.

Застосування опцій під час написання MMS-повідомлення

Під час написання повідомлення натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Додати:** додати тему або текст повідомлення.
- **Додати зображення/Додати відео/Додати звук:** додати зображення, відеокліп або звуковий запис.
- **Змінити зображення/Змінити відео/Змінити звук:** замінення доданого об'єкта.

- **Додати з карти пам'яті:** додати файл, збережений на карті пам'яті, якщо її вставлено в телефон.
- **Редагувати:** редагувати тему або текст повідомлення.
- **Попередній перегляд:** виведення повідомлення таким, як воно відобразиться на дисплеї телефону абонента.
- **Перегляд:** відкрити обрані вкладені дані.
- **Надіслати:** надсилання повідомлення.
- **Зберегти у:** зберігання повідомлення в іншій папці.
- **Додати сторінку:** додавання сторінок. Ви можете переходити на будь-яку сторінку, натискаючи [Вліво] або [Вправо].
- **Видалити сторінку:** видалення доданої сторінки.
- **Редагувати сторінку:** зміна тривалості показу сторінки або встановлення сторінки перед іншими сторінками.
- **Вкласти:** додавання запису з телефонної книги як візитної картки, даних із календаря у форматі вкладених даних або документа з папки **Інші файли**.

- **Видалити тему/Видалити повідомлення/Видалити медіа/Видалити звук/Видалити:** видалення доданого об'єкта.

Email (Меню 5.1.3)

Ви можете надсилати повідомлення Email-, які містять текст, звуки або зображення.

Створення та надсилання Email

1. Виберіть рядок **Тема**.

Ви можете скористатися різноманітними опціями, натиснувши <Опції>.
▶ наступний розділ

2. Введіть тему Email-повідомлення та натисніть [**✓**].
3. Виберіть рядок **Повідомлення**.
4. Введіть текст повідомлення Email і натисніть [**✓**].
5. Виберіть рядок **Додати файл**.
6. Додати медіа-файли або документи, збережені в папці **Інші файли**.

Залежно від типу файлу або системи DRM (керування правами на цифрову власність) деякі файли може бути неможливо переслати.

7. Після завершення натисніть <Опції> та виберіть **Надіслати**.
8. Введіть адресу Email.
Щоб надіслати повідомлення Email кільком абонентам, заповніть інші поля призначення.
9. Натисніть [**✉**], щоб відправити Email.

Використання опцій під час створення Email

Під час написання Email натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Додати:** додати тему повідомлення Email або текст Email-повідомлення.
- **Редагувати:** редагувати тему або текст.
- **Додати зображення/Додати відео/Додати звук/Додати музику:** додати медіа-файли, збережені у пам'яті телефону.
- **Додати інші файли:** додати документи, збережених у папці **Інші файли**.
- **Карта пам'яті:** додати файли, збережені на карті пам'яті, якщо її вставлено в телефон.
- **Перегляд/Відтворити:** відкрити приєднаний файл.
- **Надіслати:** надіслати повідомлення Email.

- **Зберегти у:** зберегти Email в іншій папці повідомлень.
- **Вкласти:** приєднання записів з телефонної книги у форматі візитівок або інформації з календаря у форматі вкладених даних.
- **Видалити тему/Видалити повідомлення/Видалити вкладення:** видалення доданого об'єкта.
- **Видалити всі вкладення:** видалення всіх вкладених файлів.

Мої повідомлення (Меню 5.2)

За допомогою цього меню ви можете працювати з повідомленнями, які ви отримали, відправили або які не вдалося відправити.









Вхідні (Меню 5.2.1)

У цій папці зберігаються всі отримані повідомлення, крім повідомлень Email.

Перегляд повідомлення

У списку повідомлень можуть з'явитися значки, що вказують на тип повідомлення:

-  SMS
-  MMS

-  Сповіщення про MMS
(: завантажується,
: Не вдалося завантажити)
-  Голосова пошта
-  Push-повідомлення від веб-серверів або
-  Повідомлення конфігурації, що містить параметри мережі вашого оператора зв'язку
-  CB (Cell broadcast)-повідомлення від вашого оператора зв'язку
-  Звіт про доставку відправлених вами повідомлень



- Згідно з системою DRM (закон про захист прав на цифрову власність), пересилання повідомлень, які містять дані з Інтернету, може бути неможливим.
- Значок ! після повідомлення означає, що це повідомлення має високий пріоритет. Сірий значок означає, що це повідомлення має низький пріоритет.

Користування опціями повідомлення

Під час перегляду повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

SMS-повідомлення

- **Відповісти SMS-повідомленням:** дозволяє надіслати відповідь через SMS.
- **Відповісти MMS-повідомленням:** дозволяє надіслати відповідь через MMS.
- **Переслати:** пересилання повідомлення іншим абонентам.
- **Масштабний перегляд:** зменшення розміру шрифту для відображення більшого обсягу тексту.
- **Переглянути у вигляді чіткого об'ємного повідомлення/Переглянути як:** перегляд повідомлення в режимі 3D або повернення до нормального режиму перегляду. Ця функція доступна, якщо повідомлення містить лише одну сторінку.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Перемістити до телефону/Перемістити до SIM:** переміщення повідомлення з SIM-картки в пам'ять телефону та навпаки.
- **Вилучити адресу:** збереження URL-адрес, адрес Email і телефонних номерів із повідомлення.
- **Вилучити медіа:** збереження мультимедійних даних з повідомлення до пам'яті телефону.

- **Блокувати/Розблокувати:** блокування повідомлення для захисту від видалення або розблокування його. Ви можете захистити тільки ті повідомлення, що були збережені в пам'яті телефону.
- **Додати до чорного списку:** додавання номера відправника до списку блокування для відхилення його повідомлень.

MMS-повідомлення

- **Отримати:** завантажити MMS-повідомлення з сервера.
- **Відповісти SMS-повідомленням:** дозволяє надіслати відповідь через SMS.
- **Відповісти MMS-повідомленням:** дозволяє надіслати відповідь через MMS.
- **Переслати:** пересилання повідомлення іншим абонентам.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Вилучити адресу:** збереження URL-адрес, адрес Email і телефонних номерів із повідомлення.
- **Вкладені об'єкти:** збереження мультимедійних даних із повідомлення до пам'яті телефону.

- **Блокувати/Розблокувати:** блокування повідомлення для захисту від видалення або розблокування його.
- **Деталі:** відображення властивостей повідомлення.

Повідомлення конфігурації

- **Встановити:** застосування до телефону конфігурації, зазначеної у повідомленні.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування повідомлення для захисту від видалення або розблокування його.

Push-повідомлення

- **Перейти до URL:** підключення до URL-адреси, зазначеної в повідомленні.
- **Вилучити адресу:** вилучення з повідомлення URL та Email-адрес, а також телефонних номерів.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування повідомлення для захисту від видалення або розблокування його.

Повідомлення мережі

- **Зберегти:** збереження повідомлення в пам'яті телефону.
- **Вилучити адресу:** вилучення URL-адрес, адрес Email, а також телефонних номерів.
- **Видалити:** видалення повідомлення.

Звіти про доставку

- **Вилучити адресу:** вилучення URL-адрес, адрес Email, а також телефонних номерів з тексту звіту.
- **Видалити:** видалення звіту.
- **Блокувати/Розблокувати:** заблокувати звіт для захисту від видалення або розблокувати його.

Чернетки (Меню 5.2.2)



У цій папці зберігаються повідомлення для подальшого надсилання.

Коли ви вибрали повідомлення, його буде відкрито в режимі редагування, щоб ви могли редагувати та надіслати повідомлення.

Вихідні (Меню 5.2.3)

У цій папці зберігаються повідомлення, які телефон намагається надіслати або надсилання яких було невдалим.

На стан повідомлення вказують такі значки:

-  Надсилається
-  Помилка під час надсилання

Під час перегляду повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Надіслати знову:** повторне надсилання повідомлення.
- **Переслати:** пересилання повідомлення іншим абонентам.
- **Масштабний перегляд:** зменшення розміру шрифту для відображення більшого обсягу тексту.
- **Вилучити адресу:** вилучення з повідомлення URL та Email-адрес, а також телефонних номерів.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Перемістити до телефону/Перемістити до SIM:** переміщення повідомлення з SIM-картки в пам'ять телефону та навпаки.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування повідомлення для захисту від видалення або розблокування його.
- **Деталі:** відображення властивостей повідомлення.

Надіслані (Меню 5.2.4)

У цій папці зберігаються надіслані повідомлення.

Під час перегляду повідомлення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Переслати:** пересилання повідомлення іншим абонентам.
- **Масштабний перегляд:** зменшення розміру шрифту для відображення більшого обсягу тексту.
- **Вилучити адресу:** вилучення з повідомлення URL та Email-адрес, а також телефонних номерів.
- **Видалити:** видалення повідомлення.
- **Перемістити до телефону/Перемістити до SIM:** переміщення повідомлення з SIM-картки в пам'ять телефону та навпаки.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування повідомлення для захисту від видалення або розблокування його.
- **Деталі:** відображення властивостей повідомлення.




Вхідні Email (Меню 5.2.5)

У цій папці зберігаються прийняті повідомлення Email.

Перегляд повідомлення Email

1. Виберіть обліковий запис Email.
2. Натисніть <Так>, коли відображається підказка **Перевірити нові повідомлення**. Телефон перевірить сервер Email і завантажить нові повідомлення Email.

У списку повідомлень можуть з'явитися значки, що вказують на стан повідомлень Email:

-  Отримано з сервера
-  Отримується
-  Не вдалося отримати

Значок ! після повідомлення означає, що це повідомлення має високий пріоритет. Сірий значок означає, що це повідомлення має низький пріоритет.

3. Виберіть Email-повідомлення або заголовок.
4. Натисніть [Вліво] або [Вправо] для перегляду інших сторінок Email-повідомлення.

5. Натискайте [*] або [#] для перегляду наступного або попереднього Email.

Використання опцій повідомлень Email

Під час перегляду Email-повідомлення або заголовка натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Отримати:** завантаження повного Email-повідомлення з Email-сервера.
- **Перегляд/Відтворити:** відкрити обрані вкладені дані.
- **Зберегти у моїх файлах:** збереження вибраного вкладення в пам'яті телефону.
- **Відповісти автору:** надсилання відповіді відправнику.
- **Відповісти всім:** надсилання відповіді на повідомлення відправнику або всім іншим адресатам.
- **Переслати:** пересилання Email-повідомлення іншим особам.
- **Видалити:** видалення Email.
- **Додати до чорного списку:** додати адресу Email відправника або тему до чорного списку для відхилення повідомлень Email з цієї адреси або повідомлень, які мають зазначену тему.

- **Вилучити адресу:** вилучення з повідомлення адрес URL та Email, а також телефонних номерів.
- **Вкладені об'єкти:** збереження вкладених файлів з Email-повідомлення до пам'яті телефону.
- **Блокувати/Розблокувати:** заблокувати Email для захисту від видалення або розблокувати Email.
- **Деталі:** перегляд властивостей Email.

Мої папки (Меню 5.2.6)

За допомогою цього меню можна створювати папки, а також зберігати та впорядковувати ваші повідомлення.

Створення папки

1. Натисніть <Так>.
2. Введіть ім'я папки та натисніть <ОК>.

Користування опціями папки

Під час перегляду переліку папок натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Відкрити:** дозволяє відкрити папку.
- **Створити папку:** дозволяє додати нову папку.

- **Перейменувати папку:** змінення імені папки.
- **Видалити:** видалення обраної папки.

Шаблони (Меню 5.3)

За допомогою цього меню можна створювати та використовувати шаблони найуживаніших повідомлень і текстових фрагментів.

Шаблони SMS-повідомлень (Меню 5.3.1)

Ви можете створювати SMS-шаблони з найуживаніших речень, щоб потім швидко вставляти їх під час написання SMS-повідомлення.

Створення шаблону

1. Виберіть вільну позицію.
2. Введіть повідомлення та натисніть <ОК>.

Використання опцій шаблонів

Під час перегляду переліку шаблонів натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Редагувати:** редагування шаблону.
- **Надіслати:** створення і надсилання нового повідомлення з використанням вибраного шаблону.
- **Видалити:** видалення вибраного шаблону.

- **Додати новий:** додавання нового шаблону.

Шаблони MMS (Меню 5.3.2)

Ви можете переглядати як стандартні шаблони MMS, так і створені вами, для пізнішого використання під час написання MMS-повідомлення.

Під час перегляду переліку шаблонів натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Перегляд:** перегляд вибраного шаблону.
- **Редагувати:** створення і надсилання нового повідомлення з використанням вибраного шаблону.
- **Надіслати:** надсилання вибраного шаблону.
- **Видалити:** видалення вибраного шаблону або всіх шаблонів, крім стандартних.

Видалити всі (Меню 5.4)

Це меню дозволяє видалити всі повідомлення у кожній скриньці повідомлень за один раз.

1. Натисніть [**z**] для вибору скриньок повідомлень, які треба видалити.

Подвійне натискання цієї клавіші дозволить відобразити типи повідомлень. Ви зможете вказати, повідомлення якого типу слід видалити.

2. Натисніть <Видалити>.
3. Натисніть [↵] для вибору опції видалення захищених повідомлень, після чого натисніть <Так>.
4. Натисніть <Так> для підтвердження видалення.

Установки (Меню 5.5)

За допомогою цього меню можна налаштовувати різні опції служби надсилання повідомлень.

SMS-повідомлення (Меню 5.5.1)

Ви можете змінювати настройки SMS-повідомлень.

- **Опції відправки:** встановіть такі опції надсилання SMS-повідомлень:
 - Підтвердж.прочитання:** дозволяє адресатам відповісти вам через ваш сервер SMS-повідомлень.
 - Відправити повідомлення про доставку:** налаштування мережі для сповіщення про доставку повідомлення.
 - Вибір каналу:** виберіть **GSM** або **Переважно GPRS** (залежно від вашої мережі).

- **Опції отримання:** активація режиму 3D для перегляду отриманих повідомлень. Телефон перетворює текст повідомлення на об'ємну 3D-графіку. Ця функція доступна, якщо повідомлення містить лише одну сторінку.
- **Чорний список:** вкажіть телефонні номери, з яких не слід отримувати повідомлення.
- **Поточний профіль:** перевірте або виберіть установки профілю SMS.
- **Установки профіля:** зміна властивостей кожного профілю.
 - SMS-центр:** збереження або змінення номера вашого сервера SMS-повідомлень.
 - Одержувач за замовчуванням:** введення номера за замовчуванням. Його буде автоматично введено у список адресатів.
 - Тип за замовчуванням:** встановлення стандартного типу повідомлення. Мережа може конвертувати повідомлення у вибраний формат.
 - Термін дії:** встановлення терміну зберігання повідомлення на сервері SMS-повідомлень.
 - Назва:** введення назви профілю.

MMS-повідомлення (Меню 5.5.2)

Ви можете змінити настройки MMS-повідомлень.

- **Опції відправки:** встановлення опцій надсилання MMS-повідомлень:
 - Відправити повідомлення про доставку:** настроювання мережі для сповіщення про доставку повідомлення.
 - Приховати адресу:** приховання вашої адреси від телефону адресата.
 - Підтвердж.прочитання:** надсилання запиту щодо прочитання разом із повідомленням.
 - Пріоритет:** встановлення ступеня пріоритетності для повідомлень.
 - Термін дії:** встановлення терміну зберігання повідомлення на сервері MMS-повідомлень.
 - Час доставки:** встановлення часового проміжку перед надсиланням повідомлень.
 - Розмір вихідного повідомлення:** вибір максимального розміру для створення повідомлень.
- **Опції отримання:** встановлення опцій приймання MMS-повідомлень:

Відхилити невідомих відправників: відхилення повідомлень від невідомих відправників.

Дозволити рекламу: дозволяє приймати рекламні повідомлення.

Дозволити інформацію: дозволяє отримувати інформаційні повідомлення.

Дозволити звіти: настроювання мережі для сповіщення відправника про отримання вами його повідомлення.

Отримання у дом. мережі: дозволяє вказати, чи ваш телефон автоматично прийматиме нові повідомлення, коли ви перебуваєте в межах покриття домашньої мережі.

Отримання у роумінгу: дозволяє вказати, чи телефон автоматично прийматиме нові повідомлення, коли ви перебуваєте у роумінгу в іншій мережі.

Під час приймання повідомлень у домашній мережі або у роумінгу доступні такі опції:

- **Вручну:** телефон виводить на дисплей сповіщення. Скористайтеся опцією **Отримати**, щоб вручну завантажити нові повідомлення.

- **Авто:** телефон автоматично завантажує нові повідомлення з сервера.
- **Відхилити:** телефон відхиляє всі повідомлення.
- **Чорний список:** збереження телефонних номерів і адрес або тем Email, які відхилятимуться.
- **Профілі мультимедійних повідомлень:** вибір профілю з'єднання для надсилання MMS-повідомлень. Ви можете також створити або відредагувати профіль.
 - ▶ стор. 101

Email-повідомлення (Меню 5.5.3)

Ви можете змінити установки Email-повідомлень.

Ви не можете змінювати установки профілю та облікового запису Email- під час надсилання або отримання Email-повідомлень.

- **Опції відправки:** встановіть такі параметри для відправлення повідомлень Email:
 - Зберегти копію:** дозволяє залишати копії ваших Email-повідомлень у папці **Надіслані** після їх відправлення.

Відправити повідомлення про доставку: дозволяє настроїти мережу для сповіщення про доставку Email-повідомлень.

Відправити повідомлення про прочитання: надсилання повідомлення про прочитання разом з Email-повідомленнями.

Адреса надсилання відповіді: дозволяє вказати Email-адресу для повідомлень про прочитання, що надходять від одержувачів.

Пріоритет: встановити рівень пріоритету повідомлень Email.

Вкласти вашу vКарту: дозволяє додати в Email-повідомлення вашу контактну інформацію. Спочатку слід створити вашу візитівку. ▶ стор. 40

Додати підпис: дозволяє додати ваше ім'я, номер телефону, просте нагадування або фразу до ваших Email-повідомлень.

Ім'я: редагування імені у вашому підписі.

Телефон: редагування номера телефону у вашому підписі.

Примітка: редагування тексту вашого підпису.

- **Опції отримання:** встановіть такі опції для отримання повідомлень Email:

Інтервал перевірки: встановлення частоти інформування про надходження нового Email-повідомлення. Якщо ви виберете опцію **Не повідомляти**, скористайтеся опцією **Перевірити нові повідомлення**, щоб вручну отримувати нові Email-повідомлення.

Надіслати повідомлення про прочитання: дозволяє встановити, чи телефон надсилатиме повідомлення про прочитання вхідних Email. Якщо ви вибрали **Сповістити**, телефон запитає про відправку підтвердження.

Межа завантаження: дозволяє задати максимальний розмір вхідних Email-повідомлень. Телефон відхилятиме Email-повідомлення, розмір яких перевищує встановлений ліміт.

Метод завантаження: встановлення режимів, у яких отримуватимуться лише заголовки або повні повідомлення Email разом із заголовками.

Зберігати на сервері: дозволяє залишати копії Email-повідомлень на сервері після отримання.

Завант.нові Email спочатку: дозволяє завантажити на телефон спочатку ті повідомлення Email, що надійшли останніми.

- **Чорний список:** дозволяє вказати адреси або теми повідомлень Email, які відхилятимуться.
- **Облікові записи Email:** дозволяє налаштувати та вибрати обліковий запис Email.

Поточний обліковий запис: дозволяє перевірити або вибрати обліковий запис.

Установки облікового запису: настроювання облікових записів Email-, які використовують різні Email-сервери. Для кожного облікового запису передбачені такі установки:

- **Ім'я облікового запису:** дозволяє ввести ім'я обраного облікового запису.
- **Ім'я користувача:** введення імені користувача.
- **Адреса Email:** введення вашої Email-адреси.
- **Сервер SMTP:** введення IP-адреси або імені хоста для сервера вихідних Email-повідомлень.

- **Порт SMTP:** введення номера SMTP-порту.
- **Спочатку з'єднайтеся з сервером POP3/ Спочатку з'єднайтеся з сервером IMAP4:** підключення до сервера POP3 або IMAP4 перед підключенням до сервера SMTP для відправлення Email-повідомлень.
- **Тип протоколу:** вибір протоколу для сервера вхідних Email-повідомлень. Інші опції залежать від установки типу протоколу.

Якщо тип протоколу – POP3:

- **Сервер POP3:** введення IP-адреси або імені хоста для сервера, що отримує ваші Email-повідомлення.
- **Порт POP3:** введення номера POP3-порту.
- **Ім'я користувача:** введення імені користувача POP3.
- **Пароль:** введення паролю для POP3.
- **Автентифікація протоколу SMTP користувача:** дозволяє задіяти авторизацію SMTP, яка потребує введення імені користувача та пароля перед надсиланням повідомлень Email.

- **Аналогічно POP3:** дозволяє вказати, що сервер SMTP використовує такі ж параметри, що й сервер POP3.
- **Ім'я користувача:** введення імені користувача SMTP.
- **Пароль:** введення паролю SMTP.
- **Реєстрація APOP:** дозволяє підключитися до сервера за допомогою APOP схеми входу до системи.
- **Кількість повідомлень обмежена (1-100):** встановлення кількості заголовків, які буде завантажено з сервера.
- **Безпечне з'єднання:** використання безпечних з'єднань для роботи з Email.

Якщо тип протоколу – IMAP4:

- **Сервер IMAP4:** введення IP-адреси або імені хоста для сервера, що отримує ваші Email-повідомлення.
- **Порт IMAP4:** введення номера IMAP4-порту.
- **Ім'я користувача:** дозволяє ввести ім'я користувача IMAP4.
- **Пароль:** дозволяє ввести пароль IMAP4.

- **Автентифікація протоколу SMTP користувача:** дозволяє задіяти авторизацію SMTP, яка потребує введення імені користувача та пароля перед надсиланням повідомлень Email.
- **Аналогічно IMAP4:** дозволяє вказати, що сервер SMTP використовує такі ж параметри, що й сервер IMAP4.
- **Ім'я користувача:** введення імені користувача SMTP.
- **Пароль:** введення паролю SMTP.
- **Включити вкладення:** виберіть цю опцію, щоб отримувати файли, приєднані до Email-повідомлень.
- **Кількість повідомлень обмежена (1-100):** встановлення кількості заголовків, які буде завантажено з сервера.
- **Безпечно з'єднання:** дозволяє використовувати безпечні з'єднання для роботи з Email.
- **Профілі Email:** вибір профілю з'єднання для надсилання Email-повідомлень. Ви можете також створити або відредагувати профіль. ► стор. 101

Push-повідомлення (Меню 5.5.4)

Ви можете змінити настройки отримання Push-повідомлень з мережевого веб-сервера.

- **Прийом:** встановіть, яким чином ваш телефон має приймати Push-повідомлення. Якщо буде вибрано **Чорний список**, телефон не прийматиме повідомлення з адрес, указаних у чорному списку.
- **Чорний список:** керування адресами заблокованих серверів.

СВ-повідомлення (Меню 5.5.5)

Ви можете змінити настройки приймання СВ-повідомлень.

- **Отримати:** дозвіл на приймання повідомлень мережі або заборона.
- **Список каналів:** визначення каналів, за допомогою яких ви бажаєте приймати повідомлення мережі. За детальною інформацією зверніться до вашого оператора зв'язку.
- **Мова:** встановлення мови відображення повідомлень мережі.

Стан пам'яті (Меню 5.6)

За допомогою цього меню ви можете переглянути об'єм пам'яті, що використовується в кожній папці з повідомленнями.

Мої файли (Меню 6)

За допомогою меню **Мої файли** можна отримати доступ до зображень, відео, музичних і звукових файлів, що були збережені в пам'яті телефону або на карті пам'яті.





Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Мої файли**.

Рекомендації щодо DRM (Керування правами на цифрову власність)

Згідно з системою DRM деякі медіа-компоненти, які ви завантажуєте з Інтернету або отримуєте через MMS, можуть потребувати ліцензійного ключа для доступу до них.

Отримати ключ можна з веб-сторінки, яка володіє правами на дані. Для цього скористайтеся опцією **Активувати ключ**.

Зверніть увагу на такі значки у списку:

-  : Об'єкт із дійсним ключем, що можна пересилати.
-  : Об'єкт без дійсного ключа, що можна пересилати.
-  : Об'єкт із дійсним ключем, що не можна пересилати.
-  : Об'єкт без дійсного ключа, що не можна пересилати.

Ваш оператор зв'язку підтримує лише файли, захищені DRM, з обмеженою та необмеженою кількістю використань.

Зображення (Меню 6.1)

За допомогою цього меню можна переглянути зроблені вами фото та зображення, які ви завантажили, отримали разом із повідомленням або імпортували з комп'ютера.

Перегляд зображення

1. Виберіть папку із зображеннями.
2. Виберіть зображення.

Перегляд слайд-шоу

Ви можете переглянути ваші фотознімки в режимі слайд-шоу, тобто послідовного показу кожної фотографії в поточній папці.

1. Виберіть **Мої фотографії**.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Слайд-шоу**.
3. Виберіть опцію інтервалу.
Почнеться показ слайд-шоу.
4. Натисніть <Стоп>, щоб припинити слайд-шоу.

Користування опціями зображень

Під час перегляду зображень натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Список:** повернення до списку зображень.
- **Надіслати через:** відправлення файлу через MMS-повідомлення, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Встановити як:** встановлення зображення як заставки головного дисплея в режимі очікування або як зображення для ідентифікації абонента з телефонної книги.
- **Редагувати:** редагування зображення за допомогою редактора зображень, якщо це фотографія, зроблена камерою телефону.
▶ стор. 45
- **Активувати ключ:** отримання ліцензійного ключа, якщо спливає час дії ключа для вибраного файлу, захищеного DRM.
- **Видалити:** видалення файлу.
- **Перейменувати:** змінення імені файлу.
- **Перемістити до:** дозволяє перемістити файл в іншу папку або на карту пам'яті.
- **Копіювати на карту пам'яті:** дозволяє копіювати файли на карту пам'яті.
- **Відкрито для Bluetooth:** дозволити спільний доступ до потрібного файлу або файлів для інших пристроїв Bluetooth.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування файлу для захисту від видалення або розблокування його.
- **Друк через Bluetooth:** друкувати зображення, з'єднавши телефон з принтером через Bluetooth. Деякі принтери можуть бути несумісними з вашим телефоном.

- **Деталі:** відображення властивостей файлу.
- **Керування ключами:** керування отриманими ліцензійними ключами.

Відео (Меню 6.2)

За допомогою цього меню можна переглянути відеокліпи, які ви записали, завантажили, отримали разом із повідомленням або імпортували з комп'ютера.

- Відеокліпи, записані на інших пристроях, таких як камери, можуть не відтворюватися належним чином.

Відтворення відеокліпу

1. Виберіть папку з відеокліпами.
2. Виберіть відеокліп.

Під час відтворення користуйтеся такими клавішами:

Клавіша	Функція
i	Пауза або продовження відтворення.
Вліво	Повернення до попереднього файлу. У режимі утримування: прокручування назад.

Клавіша	Функція
Вправо	Перехід до наступного файлу. У режимі утримування: прокручування вперед.
▲ / ▼	Регулювання гучності.
Вниз	Припинення відтворення.

Використання опцій відео

Після відтворення натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Список:** повернення до списку відеокліпів.
- **Надіслати через:** відправлення файлу через MMS-повідомлення, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Встановити як:** дозволяє встановити відеокліп, якщо його збережено у форматі 3GP, як заставку головного дисплея в режимі очікування, або як зображення для ідентифікації абонента з телефонної книги.
- **Активувати ключ:** отримання нового ліцензійного ключа, якщо спливає час дії ключа для обраного файлу, захищеного DRM.
- **Видалити:** видалення файлу.

- **Перейменувати:** змінення імені файлу.
- **Перемістити до:** дозволяє перемістити файл в іншу папку або на карту пам'яті.
- **Копіювати на карту пам'яті:** дозволяє копіювати файли на карту пам'яті.
- **Відкрито для Bluetooth:** дозволити спільний доступ до вибраного файлу або файлів для інших пристроїв через Bluetooth.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування файлу для захисту від видалення або розблокування його.
- **Деталі:** відображення властивостей файлу.
- **Керування ключами:** керування отриманими ліцензійними ключами.

Музика (Меню 6.3)

За допомогою цього меню можна переглянути музичні файли, які ви завантажили або імпортували з комп'ютера.

Виберіть файл. Запуститься музичний плеєр.

► стор. 42

- Коли ви відтворюєте файл за допомогою цього меню без додавання файлу до списку відтворення музичного плеєра, фонове відтворення не підтримується.

Звуки (Меню 6.4)

За допомогою цього меню можна переглянути записані вами голосові нагадування та звукові файли, які ви завантажили, отримали разом із повідомленням або імпортували з комп'ютера.

Відтворення звукового запису

1. Виберіть папку зі звуками.
2. Виберіть звуковий запис. Щодо голосових нагадувань див. **Диктофон**. ► стор. 44

Користування опціями звуків

Під час відтворення звукового файлу натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Список:** повернення до переліку звуків.
- **Надіслати через:** відправлення файлу через MMS-повідомлення, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Встановити як:** встановити цей файл як мелодію дзвінка або мелодію абонента для запису телефонної книги.
- **Активувати ключ:** отримання нового ліцензійного ключа, якщо спливає час дії ключа для обраного файлу, захищеного DRM.
- **Видалити:** видалення файлу.

- **Перейменувати:** змінення імені файлу.
- **Перемістити до:** дозволяє перемістити файл в іншу папку або на карту пам'яті.
- **Копіювати на карту пам'яті:** дозволяє копіювати файли на карту пам'яті.
- **Відкрито для Bluetooth:** дозволити спільний доступ до вибраного файлу або файлів для інших пристроїв Bluetooth.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування файлу для захисту від видалення або розблокування його.
- **Деталі:** відображення властивостей файлу.
- **Керування ключами:** керування отриманими ліцензійними ключами.

Інші файли (Меню 6.5)

За допомогою цього меню можна переглядати різноманітні файли документів, що зберігаються в пам'яті телефону, без їх ушкодження.

Телефоном підтримуються наступні формати:

*.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf, and *.txt.

Перегляд документа

Виберіть файл. Для перегляду документа запуститься Pítsel File Viewer.




- Залежно від розміру файлу та обсягу пам'яті Pítsel File Viewer, деякі файли можуть відкриватися неправильно.
- Якщо документ містить мови, що не підтримуються Pítsel File Viewer, вміст документа відобразиться неправильно.

Використовуйте такі клавіші під час перегляду документа:

Клавіша	Функція
Вгору/Вниз/ Вліво/Вправо	Переміщення сторінкою.
<i>i</i>	Масштабування документа до розміру сторінки.
▲ / ▼	Наближення або віддалення об'єкта.
1	Здійснює пошук далі в документі потрібного тексту.
2	Повернення до першої сторінки.

Клавіша	Функція
3	Здійснює пошук вгору документа потрібного тексту.
4	Повернення до попередньої сторінки.
5	Повертає документ.
6	Перехід до наступної сторінки.
8	Перехід до останньої сторінки.
9	Показує або приховує карту поточної сторінки.
#	Переключення між режимами "Повноекранний" або "Звичайний вигляд".

Користування опціями документа

Під час перегляду документа натисніть <Опції> або <>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Повноекранний/Звичайний вид:** переглянути документ в повноекранному режимі або повернутися до нормального режиму перегляду.
- **Показати ескіз/Приховати ескіз:** показати або приховати карту поточної сторінки.
- **Масштаб:** дозволяє збільшити або зменшити зображення.
- **Припасувати до:** масштабування документа до розміру сторінки, ширини або висоти екрана.
- **Перейти до:** перейти до іншої сторінки документа.
- **Пошук слова:** пошук тексту в документі.
- **Повернути:** повернути документ.
- **Екранне панорамування/Нормальне панорамування:** зміна режиму панорамування (навігації по екрану або по встановлених позиціях).
- **Режим потоку:** переключити екран в режим потоку. Для полегшення перегляду текст перетворено на текстовий файл (*.txt). Прокручувати текст можна лише натискаючи [Вгору] або [Вниз].
- **Приховати панель керування/Відобразити панель керування:** відображає або приховує панель швидкого доступу під час перегляду файлу.

- **Надіслати через:** відправлення файлу через MMS-повідомлення, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Перемістити на карту пам'яті:** дозволяє перемістити файл на карту пам'яті.
- **Копіювати на карту пам'яті:** дозволяє копіювати файли на карту пам'яті.
- **Видалити:** видалення вибраного файлу.
- **Перейменувати:** змінення імені файлу.
- **Відкрито для Bluetooth:** дозволити спільний доступ до потрібного файлу або файлів для інших пристроїв Bluetooth.
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування файлу для захисту від видалення або розблокування його.
- **Деталі:** відображення властивостей файлу.
- **Швидкий доступ:** перегляд детальної інформації про функції клавіш, які можна використати в Pictel File Viewer.

Карта пам'яті (Меню 6.6)

За допомогою цього меню ви можете звертатися до файлів, що зберігаються на карті пам'яті. Це меню відображається тільки тоді, коли карта пам'яті вставлена в телефон.

- За замовчуванням телефон використовує карти пам'яті, відформатовані під файлову систему FAT16. Якщо ви вставите карту пам'яті з файловою системою FAT32, телефон запропонує відформатувати карту пам'яті. Якщо ви це не зробите, карта пам'яті в телефоні буде недоступна.

Стан пам'яті (Меню 6.7)

За допомогою цього меню можна переглянути об'єм пам'яті, що використовується в телефоні або в карті пам'яті. Натисніть [Вліво] чи [Вправо] для перегляду стану пам'яті телефону (кількість елементів або їх розмір).

Календар (Меню 7)

Календар дозволяє слідкувати за своїм розкладом.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Календар**.

Вибір дати в календарі

Після входу в меню **Календар** на дисплеї відображається календар в режимі перегляду місяця, в якому сірою рамкою позначено поточну дату.

- Натискайте [Вліво] або [Вправо] для пересування днями.
- Натискайте [Вгору] або [Вниз] для пересування тижнями.
- Натискайте [▲/▼] для пересування по місяцях.

Створення події

У календарі можна зберігати призначені зустрічі, річніці та завдання. На один день може бути призначено декілька подій.

Призначення зустрічі

1. Виберіть дату в календарі.
2. Натисніть <Опції> та виберіть **Створити** → **Призначена зустріч**.
3. Введіть інформацію або змініть настройки:
 - **Тема:** введіть заголовок зустрічі.
 - **Деталі:** введіть деталі зустрічі.
 - **Дата початку** і **Час початку:** дозволяє ввести дату і час початку зустрічі.
 - **AM/PM:** виберіть **AM** або **PM** у 12-годинному форматі часу.
 - **Дата закінчення** і **Час закінчення:** дозволяє ввести дату і час завершення зустрічі.
 - **AM/PM:** виберіть **AM** або **PM** у 12-годинному форматі часу.
 - **Розташування:** дозволяє ввести інформацію про розташування події.
 - **Будильник:** встановлює сигнал для події.
 - **Перед:** встановлює, за який час до події звучатиме сигнал повідомлення про неї.

- **Звук будильника:** встановлення звуку сигналу.
 - **Повторити:** встановлює повторення події та одиниці повтору.
 - **До:** якщо подія повторюватиметься, встановлює дату завершення.
4. Натисніть <**Зберег.**>, щоб зберегти подію.

Введення річниці

1. Виберіть дату в календарі.
2. Натисніть <**Опції**> та виберіть **Створити** → **Річниця**.
3. Введіть інформацію або змініть настройки:
 - **Випадок:** дозволяє ввести інформацію про річницю.
 - **Дата:** дозволяє ввести дату.
 - **Будильник:** виберіть, щоб встановити сигнал для річниці.
 - **Перед:** дозволяє встановити, за який час до річниці звучатиме сигнал нагадування про неї.
 - **Час будильника:** введення часу спрацювання сигналу.
 - **АМ/РМ:** виберіть **АМ** або **РМ** у 12-годинному форматі часу.

- **Звук будильника:** встановлення звуку сигналу.
- **Повторювати щороку:** налаштовує телефон щороку нагадувати вам про річницю.




4. Натисніть <**Зберег.**>, щоб зберегти річницю.

Створення завдання

1. Виберіть дату в календарі.
2. Натисніть <**Опції**> та виберіть **Створити** → **Завдання**.
3. Введіть інформацію або змініть настройки:
 - **Завдання:** введіть інформацію про завдання.
 - **Дата початку:** дозволяє ввести дату початку.
 - **Строк виконання:** дозволяє ввести дату завершення.
 - **Вибрати пріоритет:** вибір пріоритетності.
4. Натисніть <**Зберег.**>, щоб зберегти завдання.

Робота з календарем

Якщо ви маєте заплановані події, значки типів подій та їх кількість на певний день з'являються у нижній частині календаря.

-  Зустріч
-  Річниця
-  Завдання

Перегляд події

1. Виберіть дату в календарі, щоб переглянути заплановані на цей день події.
2. Виберіть подію для перегляду інформації про неї.
3. Натискайте [Вліво] або [Вправо] для переходу до інших подій, запланованих на вибраний день.

Під час перегляду подій натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Редагувати:** редагування елементів події.
- **Створити:** додавання нової події.
- **Надіслати через:** відправлення події через SMS- чи MMS-повідомлення, Email або за допомогою Bluetooth.

- **Переглянути за:** вибір режиму перегляду календаря. ► стор. 82
- **Видалити:** видалення подій.
- **Стан пам'яті:** доступ до інформації про стан пам'яті для подій, що збережені в календарі.

Опції календаря

Під час перегляду календаря натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Переглянути за:** вибір режиму перегляду календаря. ► наступний розділ
- **Створити:** додавання нової події.
- **Перейти до:** вибір сьогоднішньої дати або введення іншої дати.
- **Список подій:** сортування елементів за типом події.
- **Видалити:** видалення елементів, збережених в календарі, за допомогою різноманітних опцій видалення.

Ви можете видалити події, що повторюватимуться, лише в режимі "День".
- **Пропущені події:** перегляд пропущених подій із нагадуванням.
- **Стан пам'яті:** доступ до інформації про стан пам'яті для подій, що збережені в календарі.




Перегляд подій в іншому режимі

Ви можете змінити режим на "День" або "Тиждень". Натисніть <Опції>, виберіть **Переглянути за** → та вкажіть потрібний режим перегляду.

День

Дозволяє переглянути події, заплановані на вибраний день. Виберіть подію для перегляду інформації про неї.

На стан події можуть вказувати такі значки:

-  Задане нагадування
-  Повторювана подія
-  Пріоритет завдання (Червоний: високий, Синій: нормальний, Сірий: низький)
- Виконане завдання

Тиждень

Дозволяє переглянути події, заплановані на вибраний тиждень. Комірка на графіку вказує на наявність інформації щодо події. Виберіть комірку в потрібному дні.

Камера (Меню 8)

За допомогою вбудованого в телефон модуля камери ви можете робити фотографії та записувати відео.

Щоб відкрити це меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та виберіть **Камера**.



- Не фотографуйте людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте у місцях, де заборонено це робити.
- Не фотографуйте у місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування


Ви можете робити фотографії в різних режимах. Камера телефону робить фотографії у форматі JPEG.



Під час фотографування під прямим сонячним промінням або в умовах сильного освітлення на фотографіях можуть з'являтися тіні.

Фотографування

1. Перейдіть до меню **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Здійсніть необхідні настройки.

- Натисніть , щоб викликати опції камери. ► наступний розділ
 - За допомогою клавіатури можна змінювати установки камери або переключатися в інші режими.
 - стор. 84
3. Натисніть [**z**], щоб зробити фотографію. Фотографію буде автоматично збережено в папці **Мої фотографії**.

Для того, щоб	Натисніть
скористатися опціями фотографій	<Опції>. <ul style="list-style-type: none"> ► стор. 85
відправити фотографію в MMS-повідомленні.	[z]. ► стор. 57
видалити фотографію	[C], а потім <Так>.
повернутися в режим зйомки	<Перегл.> або <Назад>.

Використання опцій камери в режимі зйомки

У режимі зйомки натисніть  для доступу до таких опцій:

- **Записати відео:** переключення в режим записування.
- **Режим зйомки:** знімайте фотографії в таких режимах:

Один знімок: знімайте фотографії в нормальному режимі. Вкажіть, чи слід автоматично зберігати знімок.

Мультизйомка: серія фотографій рухомих об'єктів. Ви можете вибрати кількість знімків і швидкість зйомки.

Матричний знімок: дозволяє робити кілька знімків та зберігати їх в одному кадрі. Ви можете вибрати схему самостійно.

- **Ефекти:** змінення кольору фону або застосування спеціальних ефектів.
- **Кадри:** вибрати декоративну рамку.
- **Таймер:** встановлення паузи перед фотографуванням.
- **Перейти до Моїх фотографій:** перехід до папки **Мої фотографії**.
- **Установки камери:** зміна стандартних налаштувань фотографування.
- **Розмір:** встановлення розміру зображення.
- **Якість:** встановлення якості зображення.

Видошукач: вибір режиму попереднього перегляду.

Режими зйомки: встановлює або скасовує режим нічної зйомки.

Звук затвора: вибір звуку, який ви будете чути після натискання клавіші затвора камери, [\bar{z}].

Звук масштабування: увімкнути/вимкнути звуковий ефект під час масштабування.

Звук зміни яскравості: увімкнути/вимкнути звуковий ефект під час регулювання яскравості.

Баланс білого: установка балансу кольорів зображення. Ви можете зробити кольори теплішими або холоднішими.

ISO: дозволяє змінювати установки ISO, що контролюють чутливість вашої камери. Якщо зйомка ведеться за недостатнього освітлення, вкажіть вищий показник ISO. Що більше величина ISO, то більша швидкість затвора та чутливість камери до світла. Однак, підвищений показник ISO може призвести до появи небажаного викривлення зображення.

- **Швидкий виклик камери:** переглянути детальну інформацію про функції клавіш, що можуть бути використані в режимі зйомки.

Використання клавіатури в режимі зйомки

Ви можете скористатися клавіатурою для зміни установок камери в режимі зйомки.

Клавіша	Функція
Вліво/ Вправо	Регулювання яскравості.
Вгору/ Вниз	Наближення або віддалення об'єкта.
▲	Повертання зображення по вертикалі.
▼	Дзеркальне відображення фотографії.
1	Увімкнення режиму записування. ▶ стор. 86
2	Змінення розміру зображення.
3	Змінення якості зображення.

Клавіша	Функція
4	Змінення режиму зйомки.
5	Змінення кольорів або застосування спеціальних ефектів.
6	Змінення параметрів балансу білого.
7	Вибір декоративної рамки.
8	Встановлення таймера.
9	Змінення установок ISO.
*	Встановлює або скасовує режим нічної зйомки.
0	Перехід до папки Мої фотографії .
#	Змінення режиму попереднього перегляду.

Опції фотографування

Після збереження фотографії натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:



- **Перегляд:** перегляд одного зображення з серійної зйомки.

- **Видошукач:** дозволяє повернутися в режим зйомки.
- **Надіслати через:** відправлення файлу через MMS-повідомлення, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Встановити як:** встановлення фотографії як заставки головного дисплея або як зображення для ідентифікації абонента з телефонної книги.
- **Редагувати:** редагування фотографії за допомогою редактора зображень.
 - ▶ стор. 45
- **Видалити:** видалення файлу.
- **Переименувати:** змінення імені файлу.
- **Перейти до моїх фотографій:** перехід до папки **Мої фотографії**. ▶ стор. 72
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування файлу для захисту від видалення або розблокування його.
- **Друк через Bluetooth:** друкувати зображення, з'єднавши телефон з принтером через Bluetooth. Деякі принтери можуть бути несумісними з вашим телефоном.
- **Деталі:** відображення властивостей файлу.

Записування відео

Ви можете записати відео, що зараз відображається на екрані камери, та зберегти його.


Записування відео

1. У режимі зйомки натисніть [1].
2. Здійсніть необхідні настройки.
 - Натисніть , щоб викликати опції камери. ► наступний розділ
 - За допомогою клавіатури можна змінювати установки камери або переключатися в інші режими.
 - стор. 87
3. Натисніть [z] для початку записування.
4. Натисніть [z] або , щоб зупинити записування. Відео буде автоматично збережено в папці **Мої відеокліпи**.

5. Для того, щоб	Натисніть
відтворити відеокліп	[z].
скористатися опціями відео	<Опції>. ► стор. 88
видалити відеокліп.	[C], а потім <Так>.

5. Для того, щоб	Натисніть
повернутися в режим записування.	<Перегл.>.

Використання опцій камери в режимі записування

У режимі записування натисніть  для доступу до таких опцій:

- **Сфотографувати:** перехід до режиму зйомки.
- **Ефекти:** змінення кольорів або застосування спеціальних ефектів.
- **Таймер:** дозволяє встановлювати паузу перед початком записування.
- **Перейти до розділу Мої відеокліпи:** перехід до папки **Мої відеокліпи**.
- **Установки відеокамери:** дозволяє змінити такі установки відеозапису:

Режим запису: вибір режиму записування відео.

Виберіть **Звичайний** для записування відео в межах вільної пам'яті. Відеокліп буде збережено у форматі MP4.

Виберіть **Обмеження для MMS-повідомлень/заставок**, щоб записати відео для відправлення за допомогою повідомлення, встановлення як заставки або як зображення для ідентифікації абонента. Відеокліп буде збережено у форматі 3GP.

Розмір: вибір розміру рамки.

Якість: встановлення якості зображення.

Видошукач: вибір режиму попереднього перегляду.

Записувати аудіо: дозволяє записувати відеокліпом зі звуком.

Звук масштабування: увімкнути/вимкнути звуковий ефект під час масштабування.

Звук зміни яскравості: увімкнути/вимкнути звуковий ефект під час регулювання яскравості.

Баланс білого: установка балансу кольорів зображення. Ви можете зробити кольори теплішими або холоднішими.

- **Швидкий доступ до відеокамери:** детальна інформація про функції клавіш, що можуть бути використані в режимі записування.

Використання клавіатури в режимі записування

Ви можете користуватися клавіатурою для змінення установок камери в режимі записування.

Клавіша	Функція
Вліво/ Вправо	Регулювання яскравості.
Вгору/ Вниз	Наближення або віддалення об'єкта.
▲	Повертання зображення по вертикалі.
▼	Дзеркальне відображення зображення.
1	Перехід до режиму зйомки. ▶ стор. 82
2	Змінення розміру кадру.
3	Змінення якості зображення.
4	Змінення режиму відеозапису.
5	Змінення кольорів або застосування спеціальних ефектів.

Клавiша	Функція
6	Змінення параметрів балансу білого.
7	Вмикає або вимикає звук.
8	Встановлення таймера.
0	Перехід до папки Мої відеокліпи .
#	Змінення режиму попереднього перегляду.

Використання опцій відео

Після збереження відеокліпу натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору наступних опцій:

- **Видошукач:** повернення до режиму записування.
- **Надіслати через:** відправлення файлу через MMS-повідомлення, Email або за допомогою Bluetooth.
- **Встановити як:** дозволяє встановити відеокліп, якщо його збережено у форматі 3GP, як заставку головного дисплея, або як зображення для ідентифікації абонента з телефонної книги.
- **Видалити:** видалення файлу.

- **Перейменувати:** змінення імені файлу.
- **Перейти до розділу Мої відеокліпи:** перехід до папки **Мої відеокліпи**.
▶ стор. 74
- **Блокувати/Розблокувати:** блокування файлу для захисту від видалення або розблокування його.
- **Деталі:** відображення властивостей файлу.

Установки (Меню 9)

За допомогою меню **Установки** можна змінювати різноманітні опції, що дозволяє настроїти телефон для задоволення ваших потреб. Ви можете також повернути телефон до стандартних установок.

Щоб відкрити це меню, натисніть в режимі очікування <Меню> та виберіть **Установки**.

Час і дата (Меню 9.1)

За допомогою цього меню можна змінити час і дату, що відображаються на дисплеї вашого телефону. Перед установкою часу і дати слід спершу вказати ваш часовий пояс у меню **Світовий час**. ▶ стор. 48

- **Час:** введення поточного часу.

- **AM/PM:** виберіть **AM** або **PM** у 12-годинному форматі часу.
- **Формат часу:** встановлення формату часу.
- **Дата:** введення поточної дати.
- **Формат дати:** встановлення формату дати.
- **Початок тижня:** встановлення дня тижня, з якого починається календар.
- **Автоматичне оновлення:** активація автоматичного оновлення часу. Коли ви перебуваєте за кордоном, телефон отримує код MCC (мобільний код країни) від мережі й автоматично оновлює поточний час.

Якщо під час подорожі ви переміщуєтеся з одного часового поясу в інший і перебуваєте в цей час у межах однієї країни, інформація про поточний час може не оновлюватися.

Телефон (Меню 9.2)

Багато різних функцій телефону можна налаштувати за вашим бажанням.

Деякі меню можуть бути недоступними залежно від оператора мережі.

Мова (Меню 9.2.1)

Використовуйте це меню для вибору мови інтерфейсу. Якщо вибрано **Авто**, телефон використовуватиме ту ж саму мову, що й SIM-картка.

Привітання (Меню 9.2.2)

За допомогою цього меню можна ввести привітання, яке виводитиметься на дисплей під час увімкнення телефону.

Швидкий доступ (Меню 9.2.3)

Під час натискання в режимі очікування навігаційні клавіші дають швидкий доступ до певних меню. За допомогою цього меню можна призначити клавішу швидкого доступу. [Вгорі] зарезервовано за функцією швидкого доступу до режиму Моє меню.

Призначення швидкого доступу

1. Виберіть клавішу, яку буде використано для швидкого доступу.
2. Оберіть меню, яке слід призначити цій клавіші.

Використання опцій швидкого доступу

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Змінити:** призначення або змінення меню швидкого доступу.
- **Видалити:** деактивація призначення для вибраної клавіші швидкого доступу.
- **Видалити всі:** деактивація всіх призначень клавіш швидкого доступу.

Моє меню (Меню 9.2.4)

Можна встановити меню за своїм вибором із використанням улюблених елементів меню; увійти до нього можна, натиснувши [Вгору] в режимі очікування.

Установка елементів Мого меню

1. Виберіть пункт, який слід змінити.
2. Виберіть потрібний пункт меню.

Використання параметрів елемента

Натисніть <Опції>, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Призначити:** призначення елемента.
- **Змінити:** змінення вибраного елемента.

- **Видалити:** видалення вибраного елемента.
- **Видалити всі:** видалення всіх елементів.

Кнопка гучності (Меню 9.2.5)

У цьому меню ви можете задати вимкнення звуку дзвінка або відхилення виклику натисканням і утриманням [▲ / ▼] під час вхідного виклику.

Додаткові установки (Меню 9.2.6)

Ви можете увімкнути або вимкнути функції автоматичного повторного набору або відповіді.

- **Автодозвон:** дозволяє автоматично набирати номер абонента до десяти разів у випадку невдалої спроби виклику.
- **Активна кришка:** дозволяє відповідати на виклики відкриванням телефону.
- **Відповідь будь-якою клавішею:** дозволяє відповідати на вхідні виклики натисканням будь-якої клавіші, окрім <Відмова> та [📞].

Режим без зв'язку (Меню 9.2.7)

Це меню дозволяє переключити телефон у режим без зв'язку або повернути в режим онлайн.

Установки дисплея (Меню 9.3)

За допомогою цього меню можна змінювати установки дисплея та підсвічування.

Заставка (Меню 9.3.1)

Ви можете вибрати зображення фону дисплея, що виводитиметься в режимі очікування.

- **Головний дисплей:** вибір зображення або відеокліпу для головного дисплея.
- **Заставка із календарем:** настроїти телефон на відображення календаря.
- **Положення тексту:** вибір позиції тексту. Якщо ви не бажаєте бачити текст на дисплеї в режимі очікування, виберіть **Вимк.**
- **Тип шрифту:** вибір стилю шрифту.
- **Колір тексту:** вибір кольору шрифту.
- **Логотип:** це меню дозволяє вивести на екран в режимі очікування логотип замість назви вашого оператора зв'язку. Це можливо, лише якщо ви отримали відповідне зображення в повідомленні.

Стиль основного меню (Меню 9.3.2)

Ви можете вибрати стиль відображення для головного меню.

Кольорова схема (Меню 9.3.3)

Ви можете вибрати зразок кольорової схеми для режиму меню.

Яскравість (Меню 9.3.4)

Ви можете настроїти яскравість дисплея для використання в різних умовах освітлення.

Стиль набору номера (Меню 9.3.5)

За допомогою цього меню ви можете змінити тип шрифту, колір фону, розмір та колір тексту цифр, які ви вводите під час набирання номера.

Показати інформацію про абонента

(Меню 9.3.6)

За допомогою цього меню ви можете настроїти дисплей на відображення сповіщень про пропущені виклики з інформацією про останній дзвінок.

Установки ТВ-виходу (Меню 9.3.7)

Це меню дозволяє налаштувати відеосистему для відтворення зображень на телевізорі.

Звук (Меню 9.4)

За допомогою цього меню можна змінити установки звуку.

Звук дзвінка (Меню 9.4.1)

Це меню дозволяє змінити звукові настройки для вхідних викликів.

- **Звук дзвінка:** виберіть звук дзвінка.
- **Гучність:** вибір гучності дзвінка.
- **Тип сигналу:** вибір типу сповіщення про вхідні виклики.

Звук клавіатури (Меню 9.4.2)

Це меню дозволяє вибрати звук клавіш, який звучатиме під час їх натискання.

- У режимі очікування гучність сигналів клавіатури регулюється за допомогою [▲ / ▼].

Звук повідомлення (Меню 9.4.3)

За допомогою цього меню можна окремо змінити установки звуку для вхідних SMS, MMS-повідомлень, Email і CB-повідомлень.

- **Тон:** вибір одного з кількох звуків повідомлення.
- **Тип сигналу:** вкажіть, як інформувати вас про отримання повідомлення.
- **Повторення:** вкажіть частоту інформування про надходження нового повідомлення.

Увімк./вимк. живлення (Меню 9.4.4)

Це меню дозволяє вибрати мелодію, яка звучить під час увімкнення або вимкнення телефону.

Звук кришки (Меню 9.4.5)

Це меню дозволяє вибрати звук, який відтворюється під час відкривання або закривання телефону.

Тихий режим (Меню 9.4.6)

Це меню дозволяє встановити тип сповіщення, який використовуватиметься телефоном у тихому режимі для відповідної події замість відтворення звуків.

Додаткові звуки (Меню 9.4.7)

За допомогою цього меню можна задати інші звуки, які використовуються телефоном.

- **Щохвилинний сигнал:** увімкнення або вимкнення подавання щохвилинного звукового сигналу під час здійснення вихідного виклику, який відлічує тривалість розмови.
- **Звук з'єднання:** дозволяє увімкнути звуковий сигнал, що сповіщає про досягнення вихідним викликом мережі.

- **Попередження під час розмови:** телефон інформує вас під час розмови про надходження нового повідомлення або спрацювання будильника.
- **Звук контекстного меню:** телефон подає звуковий сигнал під час відображення вікна підказки.

Підсвічування (Меню 9.5)

За допомогою цього меню ви можете змінити установки підсвічування.

Тривалість підсвічування (Меню 9.5.1)

Ви можете вибрати тривалість підсвічування та роботи дисплея.

- **Нормальний:** вибір тривалості підсвічування.
- **Економний режим:** вибір тривалості підсвічування в економному режимі після вимкнення підсвічування. Після завершення заданого проміжку часу підсвічування дисплея вимкнеться.
- **Індикатори зовн.дисплея:** у цьому меню можна встановити, чи значки відображатимуться на зовнішньому дисплеї після його вимкнення.

Підсвічування клавіатури (Меню 9.5.2)

Це меню дозволяє вибрати параметри використання підсвічування клавіатури. Виберіть один із наступних параметрів в рядку

Підсвічування:

- **Завжди:** підсвічування клавіатури завжди увімкнено.
- **Нічний час:** підсвічування клавіатури вмикається лише з 17:00 до 09:00.
- **Обрати час:** укажіть проміжок часу, протягом якого буде увімкнено підсвічування клавіатури.

Послуги мережі (Меню 9.6)

Це меню використовується для доступу до послуг мережі. Щодо наявності цих послуг та їх передплати зверніться до вашого оператора зв'язку.

Переадресація викликів (Меню 9.6.1)

Ця послуга мережі дозволяє переадресувати вхідні виклики на заданий номер.

1. Виберіть спосіб переадресації викликів:
 - **Переадресувати завжди:** переадресація всіх викликів.

- **Зайнято:** виклики переадресовуються, якщо ви в цей час розмовляєте по телефону.
 - **Немає відповіді:** виклики переадресовуються, якщо ви не відповідаєте на них.
 - **У випадку недоступності:** дзвінки переадресовуються, якщо ви перебуваєте поза межами мережі або коли телефон вимкнено.
 - **Скасувати всі:** скасування всіх опцій переадресації.
2. Виберіть тип викликів для переадресації.
 3. Виберіть **Активувати**. Щоб вимкнути переадресацію викликів, виберіть **Вимк**.
 4. Перейдіть до рядка **Переадр. на номер**.
 5. Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики.
 6. Якщо ви вибрали **Немає відповіді**, перейдіть до рядка **Секунди** та виберіть проміжок часу очікування мережі перед переадресацією виклику.
 7. Натисніть **<Вибрати>**.

Заборона викликів (Меню 9.6.2)

Мережева послуга заборони викликів дозволяє обмежувати здійснення викликів.

1. Виберіть опцію заборони викликів:
 - **Всі вихідні:** заборона всіх вихідних викликів.
 - **Міжнародні:** заборона міжнародних викликів.
 - **Міжнародні за винятком домашніх:** коли ви перебуваєте за кордоном, виклики можуть здійснюватися лише за номерами країни перебування та номерами країни перебування ваш оператор зв'язку.
 - **Всі вхідні:** заборона вхідних викликів.
 - **Вхідні за кордоном:** заборона вхідних викликів, коли ви користуєтеся телефоном за межами зони дії мережі вашого оператора зв'язку.
 - **Скасувати всі:** скасування всіх установок заборони викликів та перехід до нормального режиму прийому та здійснення викликів.
 - **Змінити пароль заборони:** змінення пароля заборони викликів, який надається оператором зв'язку.

2. Вибір типу викликів для заборони.
3. Виберіть **Активувати**. Щоб вимкнути заборону викликів, виберіть **Вимк**.
4. Введіть пароль заборони викликів, який надається оператором зв'язку, та натисніть **<Вибрати>**.

Очікування викликів (Меню 9.6.3)

Ця послуга мережі повідомляє про те, що під час вашої розмови по телефону хтось намагається до вас додзвонитися.

1. Виберіть тип викликів, для яких слід застосовувати опцію очікування.
2. Виберіть **Активувати**. Щоб вимкнути очікування викликів, виберіть **Вимк**.

Вибір мережі (Меню 9.6.4)

Функція вибору мережі дає змогу здійснити автоматичний або ручний вибір мережі під час роумінгу за межами покриття домашньої мережі.

Ви можете вибрати іншу мережу, якщо між місцевим оператором та вашим оператором зв'язку діє угода про роумінг.

Ідентифікація номера (Меню 9.6.5)

Ця послуга дозволяє приховати свій телефонний номер від особи, якій ви телефонуєте. Якщо ви оберете **За замовчуванням**, телефон використовуватиме стандартні установки, надані мережею.

- Деякі мережі не дозволяють змінювати ці установки.

Сервер голосової пошти (Меню 9.6.6)

Це меню дозволяє зберегти номер сервера голосової пошти й отримати доступ до голосових повідомлень.

- Вам слід зберегти номер сервера голосової пошти, перш ніж з'єднатися з сервером. Номер сервера голосової пошти надається оператором зв'язку.

- **Під'єднати до гол. сервера:** підключення до сервера голосової пошти для прослуховування отриманих повідомлень.
- **Номер гол. сервера:** дозволяє ввести номер сервера голосової пошти.

Закрита група користувачів (Меню 9.6.7)

Це меню дозволяє обмежити вхідні та вихідні виклики вибраної групи абонентів. Детальнішу інформацію щодо створення закритої групи користувачів можна дізнатися у свого оператора зв'язку.

- **Список індексів:** додавання, видалення або активація номерів індексів груп CUG.
- **Зовнішній доступ:** дозволяє виклики за номерами поза закритою групою користувачів. Ця функція залежить від умов вашої передплати CUG.
- **Група за замовчуванням:** увімкнення послуги CUG за замовчуванням, якщо ви замовили її у вашого оператора зв'язку. Під час виклику вам надається можливість скористатися вашою групою за замовчуванням замість вибирання її зі списку.

Bluetooth (Меню 9.7)

Функція Bluetooth дозволяє встановити безпроводове з'єднання телефону з іншими пристроями, які підтримують цю технологію, та обмінятися з ними даними, а також дозволяє говорити, використовуючи функцію "Вільні руки", або дистанційно керувати телефоном.

Технологія Bluetooth дозволяє встановлювати безкоштовне безпроводове з'єднання між пристроями, які підтримують цю технологію, на відстані до 10 метрів. Оскільки пристрої Bluetooth взаємодіють з використанням радіохвиль, ваш телефон та інший пристрій Bluetooth не обов'язково мають перебувати в межах видимості один від одного.



- Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Для досягнення кращих результатів не рекомендується використовувати Bluetooth під час роботи з мультимедійними функціями, наприклад, диктофоном, камерою або музичним плеєром.
- Деякі пристрої можуть бути несумісними з вашим телефоном.

Настройка функції Bluetooth

Меню **Bluetooth** дозволяє перейти до вибору таких опцій:








- **Активация:** увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Мої пристрої:** пошук придатних до під'єднання пристроїв Bluetooth.
- **Видимість мого телефону:** дозволяє увімкнути або вимкнути досяжність вашого телефону для інших пристроїв Bluetooth.
- **Ім'я мого телефону:** призначення імені Bluetooth вашого телефону, що відобразатиметься на інших пристроях.
- **Захищений режим:** визначає, чи телефон запитуватиме підтвердження на доступ інших пристроїв до ваших даних.
- **Послуги Bluetooth:** перегляд доступних послуг Bluetooth.

Пошук і з'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

1. Виберіть пункт **Мої пристрої** з меню **Bluetooth**.

2. Виберіть **Пошук нових пристроїв**.

Після пошуку буде відображено перелік усіх наявних пристроїв. Тип пристрою позначається такими значками:

-  Стереогарнітура
-  Мобільний телефон
-  Невідомий пристрій
-  Комп'ютер
-  Принтер
-  PDA
-  Моногарнітура або автокомплект

Колір значка вказує на стан пристрою:

- Сірим позначено непід'єднані пристрої
- Синім позначено під'єднані пристрої
- Помаранчевий - для пристроїв, що саме в цей час під'єднані до вашого телефону

3. Виберіть пристрій.

4. Введіть PIN-код Bluetooth і натисніть **<OK>**. Цей код використовується один раз, і вам не треба його запам'ятовувати.

Після того як власник іншого пристрою введе той самий код, з'єднання буде завершено.

- ☑ Деякі пристрої, особливо гарнітури та автомобільні комплекти, можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад **0000**. Якщо інший пристрій використовує код, необхідно ввести його.

Використання опцій пристроїв

Під час перегляду переліку пристроїв натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **З'єднання:** з'єднання з гарнітурою або автомобільним комплектом.
- **Роз'єднання:** від'єднання від підключеного пристрою.
- **Перегл.файли:** пошук даних на іншому пристрої та надсилання їх безпосередньо на ваш телефон.
- **Список послуг:** доступ до списку послуг пристрою Bluetooth.
- **Перейменувати:** змінення імені підключеного пристрою.
- **Авторизувати/Скас.авторизацію:** визначає, чи телефон запитуватиме підтвердження щодо з'єднання інших пристроїв з вашим телефоном.
- **Видалити:** видалення вибраного пристрою або всіх відображених пристроїв зі списку.

Надсилання даних через Bluetooth

1. Активуйте функцію Bluetooth.
2. Виберіть програму, де зберігається об'єкт, який слід надіслати.
3. Виберіть потрібний елемент і натисніть **<Опції>**.
4. Виберіть **Надіслати через** → **Bluetooth**.
5. Виберіть пристрій.
6. Виберіть, які дані слід надіслати для телефонної книги.
7. За необхідності введіть PIN-код Bluetooth, потрібний для під'єднання, і натисніть **<ОК>**.

Отримання даних через Bluetooth

Для отримання даних через Bluetooth функцію Bluetooth вашого телефону має бути активовано і має бути увімкнено його видимість.

1. Якщо неавторизований пристрій Bluetooth надсилає дані на ваш телефон, натисніть **<Так>**, щоб дозволити йому доступ до вашого телефону.
2. Натисніть **<Так>** для отримання даних.

Безпека (Меню 9.8)

Це меню дозволяє захистити телефон від несанкціонованого використання за допомогою кількох кодів доступу до телефону та SIM-картки.

- Якщо тричі поспіль ввести неправильний код PIN/PIN2, SIM-картку буде заблоковано. Для її розблокування необхідно ввести код PUK/PUK2 (персональний код розблокування). Ці коди надаються оператором зв'язку.

Перевірка PIN-коду (Меню 9.8.1)

Персональний ідентифікаційний номер або PIN (від 4 до 8 цифр) захищає вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Якщо цю функцію увімкнено, необхідно вводити PIN-код щоразу під час увімкнення телефону.

Зміна PIN-коду (Меню 9.8.2)

За допомогою цього меню можна змінити PIN-код. Для використання функції змінення PIN-коду слід спочатку увімкнути перевірку PIN-коду.

Блокування телефону (Меню 9.8.3)

Це меню дозволяє заблокувати телефон від несанкціонованого використання.

Коли цю функцію увімкнено, необхідно вводити пароль телефону (від 4 до 8 цифр) щоразу під час увімкнення телефону.

Як стандартний пароль встановлено **00000000**. Щоб змінити пароль телефону, скористайтеся меню **Змінити пароль**.

Змінити пароль (Меню 9.8.4)

За допомогою цього меню можна змінити пароль телефону.

Особисте (Меню 9.8.5)

Це меню дозволяє заблокувати доступ до повідомлень, медіа-файлів або всіх функцій меню в телефоні, крім функцій виклику.

Коли функцію "Особисте" увімкнено, необхідно вводити пароль телефону для доступу до заблокованих об'єктів або функцій.

Блокувати SIM (Меню 9.8.6)

Функція блокування SIM-картки дає змогу телефону працювати лише з вашою SIM-карткою за допомогою коду блокування SIM. Перед установленням іншої SIM-картки слід ввести код блокування SIM-картки.

Режим FDN (Меню 9.8.7)

Режим фіксованого набору (FDN) (якщо він підтримується вашою SIM-карткою) дозволяє обмежити вихідні виклики кількома телефонними номерами. Якщо цю функцію увімкнено, ви можете телефонувати лише за номерами, що зберігаються на SIM-картці.

Змінити PIN2 (Меню 9.8.8)

Ця функція (якщо вона підтримується вашою SIM-карткою) дозволяє змінити поточний код PIN2.

Мобільна сигналізація (Меню 9.8.9)

Якщо хтось намагається використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або знайомим. Тоді ви зможете визначити номер, з якого надіслано повідомлення, і знайти ваш телефон. Ця функція стане в нагоді, якщо телефон викрадено або загублено.

- Відправка цього сигнального повідомлення буде оплачена користувачем несанкціонованої SIM-картки. Перш ніж використовувати телефон з іншою SIM-карткою, треба деактивувати функцію мобільної сигналізації.

1. Введіть пароль телефону і натисніть <ОК>.
2. Вкажіть такі параметри:
 - **Мобільна сигналізація:** активація функції мобільної сигналізації.
 - **Отримувачі:** вкажіть номери телефонів, за якими слід надсилати сигнальні повідомлення.
 - **Відправник:** вкажіть ім'я відправника.
 - **Повідомлення:** вкажіть текст сигнального повідомлення.
3. Після завершення натисніть <Зберег.>.

Установки з'єднань (Меню 9.9)

Це меню дозволяє створювати та змінювати профілі, що містять установки з'єднання вашого телефону з мережею. Ці установки потрібні для користування веб-браузером або відправки MMS-повідомлень та Email.

- Ваш телефон за замовчуванням налаштовано для з'єднання з мережею. У разі змінення установок без узгодження з оператором зв'язку функції WAP, MMS та Email можуть працювати неналежним чином.

Створення профілю

1. Натисніть **<Новий>**. Якщо профіль уже збережено, натисніть **<Опції>** та виберіть **Додати нове з'єднання**.
2. Зазначте параметри профілю:
 - **Ім'я профілю:** введення назви профілю.
 - **URL домашньої сторінки:** введіть URL-адресу сторінки, що використовуватиметься як домашня сторінка.
 - **Проксі:** увімкнення або вимкнення використання проксі-сервера.
 - **IP адреса:** введення IP-адреси проксі-сервера.
 - **Порт:** введення номера порту проксі-сервера.
 - **Час затримки:** встановлює період, по закінченні якого мережу буде від'єднано, якщо за цей час не було нового трафіку даних.
 - **DNS:** увімкнення або вимкнення використання адрес DNS.
 - **DNS 1** та **DNS 2:** введення первинної та вторинної адреси DNS.
 - **Канал:** вибір типу каналу для мережі.

- **Додаткові установки:** дозволяє змінити додаткові опції. Наявність опцій може різнитися залежно від настройок каналу.
*Якщо обрано канал **GPRS:***
APN: введення імені точки доступу.
Ім'я: введення імені користувача.
Пароль: введення пароля користувача.
*Якщо обрано канал **GSM:***
Набрати номер: введення телефонного номера PPP.
Ім'я: введення імені користувача.
Пароль: введення пароля користувача.
Тип передачі даних: вибір типу даних для передачі.
3. Натисніть **<Зберег.>**, щоб зберегти профіль.

Використання опцій профілю

Натисніть **<Опції>**, щоб перейти до вибору таких опцій:

- **Редагувати:** редагування обраного профілю.
- **Видалити:** видалення профілю.
- **Додати нове з'єднання:** дозволяє додати новий профіль.

Скинути установки (Меню 9.10)

Це меню дозволяє скасувати зроблені вами зміни в настройках телефону.

1. Натисніть [**z**] для позначення категорій настройок, що скидаються.
2. Натисніть **<Скидан.>**.
3. Натисніть **<ОК>** для підтвердження скидання.
4. Введіть пароль телефону і натисніть **<ОК>**.

Як стандартний пароль встановлено **00000000**. Цей пароль можна змінити.
▶ стор. 99

Усунення несправностей

Допомога та персональні потреби

Щоб заощадити свій час та кошти, які витрачаються на зайве звертання до ремонтного бюро, виконайте наступні прості перевірки перед звертанням до ремонтної служби.

При увімкненні телефону можуть з'явитись наступні повідомлення:

"Вставте SIM-картку"

- Упевніться, що SIM-карта встановлена правильно.

"Введіть пароль"

- Увімкнена функція автоматичного блокування. Перед тим, як Ви зможете користуватись телефоном, Ви повинні ввести пароль телефону.

"Введіть PIN-код"

- Ви користуєтесь телефоном вперше. Ви повинні ввести персональний ідентифікаційний номер (PIN), який додається до SIM-карти.

- Увімкнена функція перевірки PIN. При кожному увімкненні телефону потрібно вводити PIN. Для вимкнення цієї функції скористайтесь меню **Перевірка PIN-коду**.

"Введіть PUK"

- Код PIN був тричі неправильно введений, через це телефон тепер заблокований. Уведіть код PUK, наданий Вашим оператором мережі.

Виводиться повідомлення "Немає мережі", "Збій мережі" або "Не виконано"

- Втрачене з'єднання з мережею. Імовірно, Ви знаходитесь у зоні слабого сигналу. Перейдіть в інше місце та спробуйте встановити з'єднання знову.
- Ви намагаєтесь отримати доступ до опції, яку Ви не передплатили у Вашого оператора зв'язку. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

Ви ввели номер, однак він не був набраний

- Переконайтесь, що ви натиснули [↩].
- Також переконайтесь, що ваш телефон зареєстрований саме у вашій мережі мобільного зв'язку.

- Можливо, Ви задали опцію заборони вихідних дзвінків.

Ваш абонент не може з'єднатись з Вами

- Переконайтесь, що телефон увімкнено. ([📞] натиснуто більш ніж на секунду.)
- Також переконайтесь, що ваш телефон зареєстровано саме у вашій мережі мобільного зв'язку.
- Впевніться, що ви не увімкнули функцію заборони вихідних дзвінків.

Ваш абонент не чує Вас

- Перевірте, чи не вимкнули ви мікрофон.
- Переконайтесь, що ви тримаєте телефон достатньо близько до рота. Мікрофон розташований у нижній частині телефону.

Телефон починає подавати сигнали, а на дисплеї спалахує повідомлення "Попередження. Батарея розряджена"

- Ваш акумулятор заряджений недостатньо. Зарядіть акумулятор.

Низька якість сигналу дзвінка

- Перевірте індикатор потужності сигналу на дисплеї (📶); кількість смужок вказує на потужність сигналу від високої (📶) до низької (📶).

- Спробуйте перейти в інше місце або, якщо Ви у приміщенні, станьте ближче до вікна.

Номер не набирається при набору номеру з запису контакту

- Скористайтесь меню **Список контактів**, щоб переконатись, що номер збережено коректно.
- Якщо потрібно, збережіть номер заново.

Акумулятор заряджається нетипово або телефон інколи вимикається сам по собі

- Протріть контакти для зарядження на акумуляторі та у телефоні чистою м'якою ганчіркою.

Якщо вищенаведені інструкції не допомагають вирішити проблему, занотуйте:

- Модель та серійний номер Вашого телефону
- Гарантійні дані Вашого телефону
- Чіткий виклад Вашої проблеми

Після цього зверніться до місцевого дилера або у відділ гарантійного обслуговування Samsung.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання).

Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2,0 Вт/кг.¹

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0,337 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

1. Межа SAR для мобільних телефонів становить 2,0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.

- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове зарядження може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літєві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0 °C (32 °F).
- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушите Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар.

Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензозаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіобладнання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.

Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені.

Непозначеними можуть бути нижні палуби на судах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порох або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупиняти двигуни транспортних засобів.

Екстрені дзвінки

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені дзвінки можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування (наприклад, 03 або будь-який інший номер офіційної екстреної служби). Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть [↵].

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона дзвінків і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, газу або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.
- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмоподошкою, пам'ятайте, що пневмоподошка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмоподошкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання встановлене в транспортному засобі неправильно, спрацьовування пневмоподошки може спричинити серйозні травми.

- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно.

Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Тримайте телефон, будь-які його частини та аксесуари, за межами досяжності маленьких дітей та домашніх улюбленців. Вони можуть нанести невиправну шкоду пристроям або задихнутись, узявши до рота маленькі деталі.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.
- Не користуйтеся телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодженням телефону.
- Не користуйтеся та не зберігайте телефон у запованих та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.
- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.

- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протирайте його м'якою тканиною, злегка зволоженою у мильній воді.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Якщо телефон або батарея намокли, індикатор пошкодження від води всередині телефону змінить колір. В цьому разі ви втрачаєте право на гарантійний ремонт, навіть якщо термін гарантії ще не вичерпано.
- Якщо ваш телефон оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не підносьте його надто близько до очей людей чи тварин. Це може пошкодити їх зір.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

Предметний покажчик

- А**
Автодозвон • 90
Активна кришка • 90
Акумулятор,
зарядження • 7
індикатор слабкого заряду • 8
- Б**
Безпека за кермом • 107
Безпека, виклики • 99
Блокування
телефон • 99
функції меню • 99
SIM-картка • 99
Браузер, веб • 52
Будильник • 48
- В**
Вартість викликів • 36
Веб-браузер,
доступ • 52
закладки • 54
Вибір мережі • 95
Видалення
журналу викликів • 35
подій • 81
телефонна книга • 38, 41
Email • 63, 64, 65
MMS • 61, 63, 65
SMS • 60, 63, 65
- Виклик на очікуванні • 95
Виклики,
відповідь • 31
відхилення • 31
заборона • 94
очікування • 95
переадресація • 93
повторний набір • 30
утримання • 32
Вихідні виклики • 35
Вихідні, повідомлення • 62
Відео
відтворення • 74
записування • 86
Відповідь
на виклик • 31
на другий виклик • 33
Відповідь будь-якою клавішею • 90
Візитівка • 40
Вхідні виклики • 36
Вхідні, повідомлення
Email • 63
MMS/SMS • 59
- Г**
Групи абонентів • 39
- Д**
Дата, встановлення • 89
- Дзвінок,
вхідні виклики • 92
повідомлення • 92
Диктофон
відтворення • 44
записування • 44
Диспетчер файлів • 72
Дисплей,
вигляд • 10
значки • 10, 11
мова • 89
установки • 91
яскравість • 91
- Е**
Екстрені дзвінки • 109
- Ж**
Журнал викликів
вихідні • 35
вхідні • 36
пропущені • 35
- З**
Заборона, виклики • 94
Закрита група користувачів (CUG) • 96
Записування
відео • 86
голосових нагадувань • 44

Заставка • 91
Застереження щодо користування
акумуляторами • 105
Застережні
інформація • 104
Звук • 91
Звук з'єднання • 92
Звук кришки • 92
Звук повідомлення • 92
Звук увімкнення/вимкнення
живлення • 92
Звуки клавіш,
вибір • 92
увімкнення/вимкнення • 33
Звуки, завантажені • 75
Значки, опис • 10
Зображення, завантажені • 72

I
Ігри • 47
Ідентифікація номера • 91, 95
Імена,
введення • 28
пошук • 37
Індикатор слабкого заряду
акумулятора • 8
Інтернет • 52
Інформація щодо здоров'я та
безпеки • 104

K
Календар • 79

Калькулятор • 49
Камера
відео • 86
фотографії • 82
Карта пам'яті
встановлення • 24
доступ до файлів • 78
Кольорова схема • 91
Конвертер • 50
Конференція • 34

M
Міжнародні виклики • 30
Мобільна сигналізація • 100
Мова, вибір • 89
Моє меню • 14
Музика, завантажена • 75
Музичний плеєр • 41

H
Надіслані повідомлення • 63
Несправності, усунення • 102

O
Особисте • 99
Останній номер, повторний набір •
30

P
Пароль
заборона викликів • 94
телефон • 99

Переадресація, виклики • 93
Підсвічування • 93
Підсвічування, настройка,
дисплей • 93
клавіатура • 93
Повідомлення
конфігурації • 61
привітання • 89
CB (cell broadcast) • 62, 71
Email • 58, 63
MMS • 57, 61
Push • 61, 71
SMS • 55, 60
Повідомлення конфігурації • 60
Повідомлення мережі • 62
Повідомлення CB (Cell Broadcast) •
62, 71
Повідомлення Email,
видалення • 64
настройка • 68
перегляд • 63
створення/надсилання • 58
Повторний набір
автоматично • 90
вручну • 30
Послуги мережі • 93
Привітання • 89
Прийняті повідомлення
Email • 63
MMS/SMS • 59
Пропущені виклики • 35

Р

- Редактор зображень • 45
- Режим АБВ, введення тексту • 28
- Режим без звуку
увімкнення • 14
- Режим FDN (номери фіксованого набору) • 100
- Режим T9, введення тексту • 29
- Роумінг • 95

С

- Світовий час • 48
- Секундомір • 50
- Сервер голосової пошти • 95
- Символи, введення • 28
- Скидання установок телефону • 102
- Спікерфон • 33
- Стан пам'яті
 - диспетчер файлів • 78
 - завантажені об'єкти • 78
 - повідомлення • 72
 - телефонна книга 41
- Створення повідомлень
 - Email • 58
 - MMS • 57
 - SMS • 55
- Стиль меню • 91

Т

- Таймер • 50
- Текст, введення • 28

Телефон

- догляд та технічне обслуговування • 111

Телефон,

- блокування • 99
- дисплей • 10
- значки • 10
- пароль • 99
- розлакування • 6, 8
- скидання установок • 102
- увімкнення/вимкнення • 8

Телефонна книга

- видалення • 38, 41
- впорядкування • 40
- додавання • 38
- опції • 37
- пошук • 37
- швидкий набір • 39

Тихий режим,

- настройка • 92

Тони DTMF, надсилання • 34**У**

- Увімкнення/вимкнення
телефон • 8
- Утримання, виклик • 32

Ф

- Файли документів • 76
- Фонове зображення • 91
- Фотографії,
зйомка • 82
- перегляд • 72

Ч

- Час виклику • 36
- Час, встановлення • 88

Ш

- Шаблони, повідомлення • 65
- Швидкий доступ • 89
- Швидкий набір • 39
- Шрифт набору, установка • 91

Щ

- Щохвилинний сигнал • 92

A-Z**Bluetooth**

- надсилання даних • 98
- отримання даних • 98
- установки • 97
- СВ-повідомлення • 71
- DRM (Керування правами на цифрову власність) • 72
- File viewer • 76
- Java-програми • 47
- MMS-повідомлення
видалення • 61
- настройка • 67
- MMS-повідомлення,
перегляд • 59
- створення/надсилання • 57
- PIN, змінення • 99
- PIN2, змінення • 100
- Push-повідомлення • 61, 71

- SIM-картка,
 - блокування • 99
 - встановлення • 7
- SMS-повідомлення
 - видалення • 60
 - настройка • 66
- SMS-повідомлення,
 - перегляд • 59
 - створення/надсилання • 55
- TV out
 - настройка • 91
 - перегляд на екрані телевізора
 - 27

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Для наступного виробу:

GSM900/GSM1800/GSM1900 з Bluetooth
Портативний стільниковий телефон

(Найменування виробу)

SGH-D830

(Номер моделі)

Виготовлено в:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung Buk, Korea, 730-350

(Назва підприємства, адреса*)

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v.1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v.1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v.1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Мережа	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.

(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 19

(місце та дата видачі)



Yong-Sang Park / S. Manager

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

- * Залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку деякі пояснення, наведені в цьому посібнику, можуть не підходити для вашого телефону.
- * Залежно від країни телефон та аксесуари можуть виглядати інакше, ніж наведені в цьому посібнику ілюстрації.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-11508A
Ukrainian. 09/2006. Rev. 1.0