



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАВИГАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ MyDean

Audi A4 / Honda Accord / Honda CRV / Toyota Camry / Mazda 6

MyDean 7101

Навигационный комплект
для автомобиля Audi A4




MyDean 7103

Навигационный комплект
для автомобиля Honda CRV



MyDean 7102

Навигационный комплект
для автомобиля Honda Accord

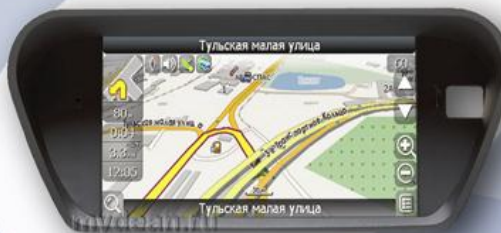

MyDean 7104

Навигационный комплект
для автомобиля Toyota Camry



MyDean 7108

Навигационный комплект
для автомобиля Mazda 6



Компания "ВС-дистрибьюшн"
Адрес: 121609, Москва, ул. Осенняя, д. 23
Тел.: + 7 (495) 660-38-80, + 7 (495) 739-67-66
Сайт: www.mydean.ru Эл. почта: info@mydean.ru



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ (возможности и интерфейсы)	2
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
УПРАВЛЕНИЕ С ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ	4
ПРИЛОЖЕНИЯ	5
<i>Навигация</i>	5
<i>DVD</i>	6
<i>ТВ / Камера/ Радио</i>	9
<i>Радио</i>	10
<i>Аудио плеер</i>	11
<i>Управление iPod</i>	12
<i>Bluetooth</i>	13
<i>Браузер файлов</i>	15
<i>Игры</i>	17
<i>Блокнот</i>	17
ОПЦИИ	18
УСТАНОВКА АНТЕННЫ GPS	19
КОМПЛЕКТАЦИЯ	20
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ	21
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	24

Штатное головное устройство MyDean для автомобилей
Audi A4, Honda Accord, Honda CRV, Toyota Camry, Mazda 6

ВВЕДЕНИЕ (возможности и интерфейсы)

ВОЗМОЖНОСТИ

- Матрица высокого разрешения 800x480
- 1G NAND встроенной Flash памяти.
- Навигация с голосовыми подсказками, прокладкой маршрута, POI точками
- Bluetooth для громкой связи
- Прямое управление iPod
- MP3/MP4 плеер MPEG1/2.MPEG4.WM. фото альбом, заметки
- Часы и календарь
- Пульт дистанционного управления
- DVD с поддержкой DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD.CD.CD-FVRW.MP3
- Радио AM/FM (Поддержка американского, азиатского и европейского региона)
- Аналоговый ТВ тюнер Secam D/K

ИНТЕРФЕЙСЫ

- Вход камеры заднего вида (RCA) - 1
- Видео вход (RCA) - 1
- DVD video output (RCA) - 1
- 45W x 4 Встроенный усилитель
- Линейные выходы - 5 (FL. FR. RL. RR. SUB)
- GPS антенны вход x 1
- USB2.0x1
- Слот SD карты x 1
- Разъем для iPod x 1

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ


Для вашей безопасности не осуществляйте просмотр видео изображения во время движения. Помните, что автомобильная навигация является помощником водителю, но не может "забрать" все его внимание за рулем. Строго выполняйте предписания дорожных знаков.

- Убедитесь, что во время эксплуатации Вы не создаете помех другим участникам движения.
- При попадании внутрь аппарата жидкости или посторонних предметов немедленно выключите устройство.
- При появлении любых признаков ненормального функционирования (сбои в работе, перегрев, посторонние звуки и запахи) немедленно отключите устройство и обратитесь к дилеру.
- Для предотвращения сбоев в работе устройства не пытайтесь воспроизводить диски неподдерживаемых форматов.
- Не открывайте корпус устройства, это может привести к поломке и потери гарантии.
- Для очистки поверхности выключите устройство. Не используйте агрессивные средства, будьте осторожны не поцарапайте поверхность экрана.
- Не вставляйте диски другого размера.
- Срок службы батарейки пульта ДУ около 12 месяцев.
- Избегайте попадания на экран прямого солнечного света, так как это ухудшает изображение
- В случае любых вопросов обращайтесь к своему дилеру.

Штатное головное устройство MyDeap для автомобилей
Audi A4, Honda Accord, Honda CRV, Toyota Camry, Mazda 6

УПРАВЛЕНИЕ С ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

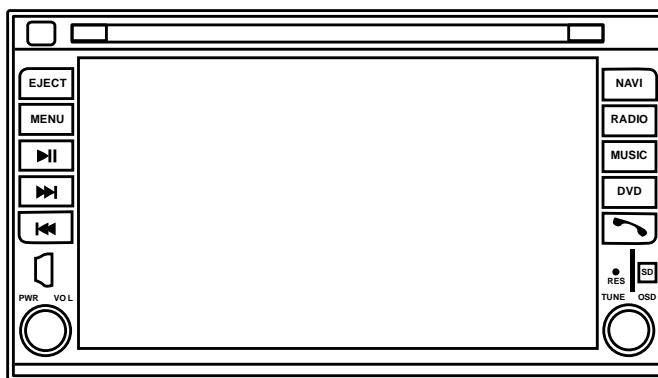

- EJECT - Вытащить диск
- MENU - Меню
- ▶|| - Воспр./Пауза
- ▶▶ - Воспр. следующий
- ◀◀ - Воспр. предыдущий

- USB - USB разъем
- - Вкл./Выкл./Громкость (+/-)

- NAVI - Навигация
- RADIO - Радио
- MUSIC - Музыка
- DVD - DVD
- Bluetooth - Bluetooth

- SD - SD слот
- - Аудио Меню

Реальное расположение кнопок управления зависит от конкретном модели головного устройства.

ВКЛЮЧЕНИЕ

После поворота ключа зажигания в положение "Аксессуары" устройство включится.

ПРИЛОЖЕНИЯ

МЕНЮ

Из любого режима нажмите кнопку **MENU** на лицевой панели, для возврата в главное меню.



Используйте значки меню для запуска необходимых приложений.



НАВИГАЦИЯ

Из любого режима нажмите кнопку **NAVI** на лицевой панели, для запуска навигации.

- ! Ваше навигационное программное обеспечение находится и запускается с SD карты.
- ! Не удаляйте навигационные файлы с SD карты.

DVD

DVD







Из любого режима нажмите кнопку **DVD** на лицевой панели или нажмите DVD значек в главном меню

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

DVD плеер воспроизводит DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, CD, CD-R/RW и MP3 CD.

УПРАВЛЕНИЕ

Для управления DVD диском используйте команды из таблицы:

Действие	Нажмите
Пауза/ Воспроизведение	
To resume to play	
Следующий эпизод/ Трек/ Сцена	
To skip to the begin	
Вперед	
Назад	
Извлечь диск	

ПОВТОР

Вы можете включить повтор трека или эпизода, но эта функция зависит от типа диска. Во время проигрывания DVD нажмите **REPEAT** / **Повтор**
Повтор происходит по циклу:



Во время проигрывания CD нажмите "Повтор". Повтор происходит по циклу:



DVD

DVD НАСТРОЙКИ

Из главного меню нажмите **DVD** кнопку. Будет доступен данный экран. Вы можете управлять DVD с Touch экрана или использовать пульт дистанционного управления.



В DVD режиме нажмите на **>>** для следующего меню:



Кнопка **SET** / **Настр.** используется для настроек DVD проигрывателя. Настройте плеер по своим предпочтениям.

Штатное головное устройство MyDean для автомобилей
Audi A4, Honda Accord, Honda CRV, Toyota Camry, Mazda 6


DVD


DVD НАСТРОЙКИ

Стандартный экран настроек выглядит так:



Находясь в настройках нажмите ▼ отображения возможных языков

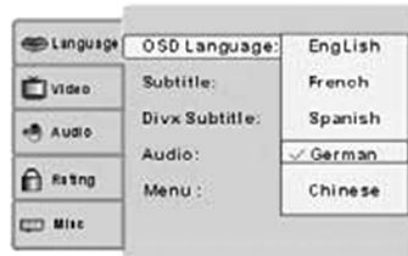

Нажм ▲ / ▼ на панели для выбора. Затем нажмите "OK" для подтверждения DVD меню и установки будут отображаться в установленном языке.
Коснитесь  что бы свернуть DVD.

! Многие диски содержат только один язык и субтитры на одном языке. В этом случае опции смены языков будут недоступны.
▪ Языковые настройки доступны только при проигрывании DVD дисков.

ТВ / КАМЕРА (ОПЦИОНАЛЬНО) / РАДИО

АНАЛОГОВОЕ TV

Нажмите **MENU** → **AV / TV** для включения TV. Нажав кнопку **Scan** / **Скан** Вы просканируете доступные в данный момент каналы.
Убедитесь, что предварительно установлена и подключена TV антенна.

! Обращаем Ваше внимание, что качество приема TV сигнала зависит от положения автомобиля, наличия радиопомех и силы TV сигнала.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

Не входит в комплект! Приобретается и устанавливается дополнительно. Включение камеры происходит автоматически при включении задней скорости автомобиля (Требуется дополнительное подключение).

РАДИО

Из любого режима нажмите кнопку **RADIO**
Наше головное устройство поддерживает функцию RDS. Вы можете использовать режим поиска и сохранения радиостанций в автоматическом и ручном режиме.



Штатное головное устройство MyDean для автомобилей
Audi A4, Honda Accord, Honda CRV, Toyota Camry, Mazda 6

РАДИО

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК

Нажмите кнопку **Scan** / **Скан** в режиме "РАДИО" для автоматического поиска станции. Нажмите кнопку **Options** / **Опции** на экране для включения меню, далее выбирайте нужное:

Переименовать/ Удалить станцию/ Удалить все станции/ Локальные настройки

МЕНЮ ОПЦИЙ

Переименовать
Удалить станцию
Удалить все станции
Локальные настройки

Нажмите переименовать для ввода нового имени и затем нажмите ОК для сохранения.



Панель ввода Имя как частота (например FM 108.0)

Нажмите Удалить станцию, или нажмите Удалить все станции для очистки списка сохраненных станций.

РАДИО СТАНДАРТЫ

Радиотюнер поддерживает американские, азиатские и европейские стандарты:

Арена	FM	AM
США	88.1-107.9 MHz (шаг: 200 KHz)	530 - 1710 KHz (шаг: 10 KHz)
АЗИЯ	87.5-108.0 MHz (шаг: 100 KHz)	531 - 1620 KHz (шаг: 9 KHz)
ЕВРОПА	87.5-108.0 MHz (шаг: 50 KHz)	531 - 1620 KHz (шаг: 9 KHz)

АУДИО ПЛЕЕР

АУДИО ПЛЕЕР

Нажмите **MUSIC** для запуска плеера. Двойное нажатие по файлу включит его воспроизведение.







Информация об альбоме

Всплывающее меню

Воспроизвести - выберите аудио файлы с USB или SD карты браузером файлов.
Сканирование - воспроизводятся первые 8 секунд песни, затем проигрывание продолжается в нормальном режиме.
Случайное воспроизведение.
Повтор - повторяет выбранную песню.
Аудио форматы: MP3,WMA,WAV.

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ


- | | |
|--|---|
|  - Воспр./Пауза |  - Предыдущая страница |
|  - Предыдущая |  - Следующая страница |
|  - Следующая | |

Штатное головное устройство MyDean для автомобилей
Audi A4, Honda Accord, Honda CRV, Toyota Camry, Mazda 6

УПРАВЛЕНИЕ iPod

УПРАВЛЕНИЕ iPod


Нажмите **MENU** выберите "iPod" в главном меню. Перед запуском приложения убедитесь, что iPod подключен к системе и соединительный кабель не мешает управлению автомобилем!

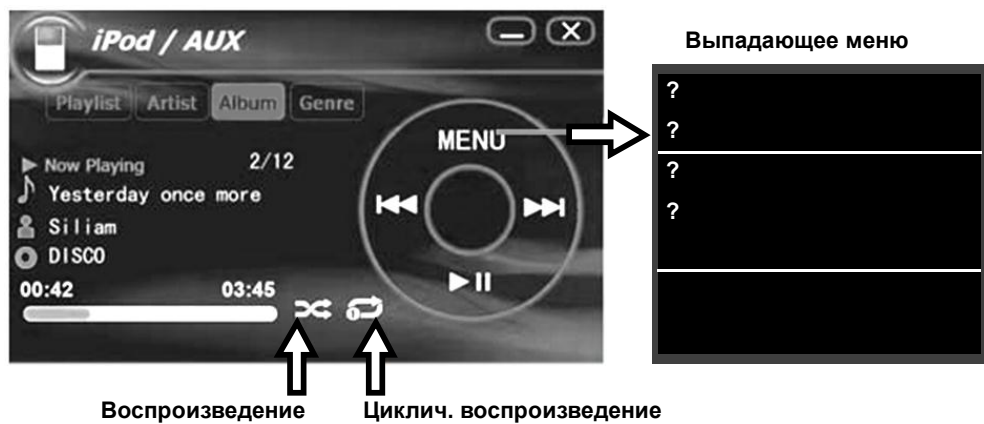


На дисплее отображается вся необходимая информация и кнопки управления плеером IPOD.






- ! 1. Обращаем внимание, что кабель предназначен только для управления плеером iPod. Не используйте его не по назначению.
- 2. Поддерживаются iPod Shuffle 3, iPod NANO и т.д

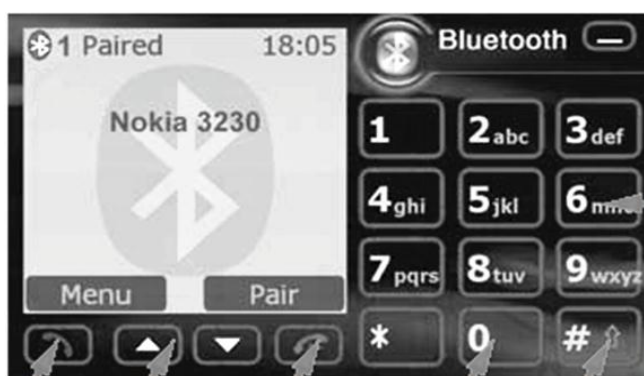BLUETOOTH

Нажмите клавишу  на панели устройства или выберите "Bluetooth" в главном меню для запуска приложения.



КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

- | | |
|---|---|
|  - Позвонить (зеленым цв.) |  - Прервать звонок (красным цв.) |
|  - Предыдущая/Следующая страница |  - Метод ввода |
|  - Следующая | |

Используя Bluetooth, Вы можете соединить телефон с Bluetooth и наше устройство. После этого Вы можете вести телефонные разговоры в режиме "свободные руки". Устройство поддерживает Bluetooth 2.0.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕФОН С Bluetooth?

1. Нажмите Спарить (Pair) в Bluetooth меню.
 2. Включите Bluetooth в вашем мобильном телефоне и затем произведите поиск новых доступных устройств.
 3. Когда телефон и устройство обнаружат друг друга
Вы увидите название головного устройства (например MyDean 7101) на экране телефона.
 4. Введите пароль 1234 для подтверждения соединения телефона и головного устройства.
 5. Ваш телефон успешно соединен.
 6. Выберите в меню телефона автоматическое соединение с устройством.
Теперь при включении зажигания телефон будет соединяться с устройством автоматически.
- Если вы хотите прекратить Bluetooth соединение, то в Device List выберите необходимое устройство и нажмите кнопку "Разъединить" - соединение прекращено.

Штатное головное устройство MyDeap для автомобилей
Audi A4, Honda Accord, Honda CRV, Toyota Camry, Mazda 6

BLUETOOTH

КАК ПОЗВОНИТЬ И ПРИНЯТЬ ЗВОНОК?

Убедитесь, что ваш телефон спарен с головным устройством.

Исходящий звонок:


1. Введите номер для звонка при помощи клавиатуры на дисплее. Нажмите кнопку с зеленой трубкой.
2. Для завершения звонка нажмите на красную трубку.

Входящий звонок:

1. При поступлении входящего звонка раздастся сигнал вызова и на дисплее отобразился номер звонящего. Нажмите кнопку "ответить" для разговора или кнопку "отклонить" если вы не хотите вести разговор.
2. Для завершения разговора нажмите на красную трубку.
3. Если вы хотите осуществить приватный разговор выберите "переключатель каналов" и переключите звук на мобильный телефон.

БРАУЗЕР ФАЙЛОВ

Нажмите значок "Файлы" для открытия браузера. Выберите необходимые файлы

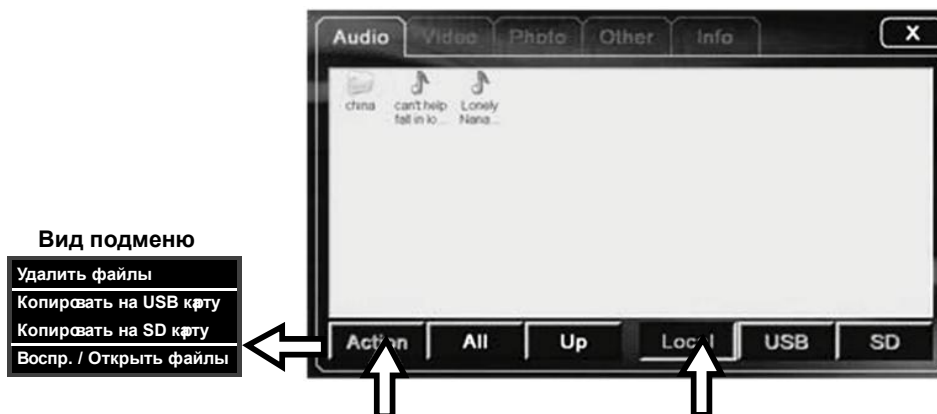

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

Action / **Дейст** - После выбора файлов нажмите для перехода в подменю

Local / **Локал** - Место расположения Ваших файлов (в устройстве, на USB, на SD)

Нажмите "Аудио" и увидите доступные аудиофайлы на USB или SD карте.
Нажмите "Видео" и увидите доступные видеофайлы. Нажмите "Действие" затем "Воспр"
для проигрывания видеофайлов.



Штатное головное устройство MyDeap для автомобилей
Audi A4, Honda Accord, Honda CRV, Toyota Camry, Mazda 6

БРАУЗЕР ФАЙЛОВ

Нажмите "Фото" и увидите доступные фото и рисунки в выбранном месте.
Система поддерживает BMP, JPEG, GIF, PNG форматы.




ПРОСМОТР ОФИСНЫХ ФАЙЛОВ

Нажмите "Other" и будут доступны файлы с USB или SD карты. Двойное нажатие открывает файл. Система поддерживает Word, Adobe PDF, Excel, PowerPoint, .exe, .txt форматы.

ИНФОРМАЦИЯ



Нажмите "Инфо" для просмотра емкости USB или SD карты.

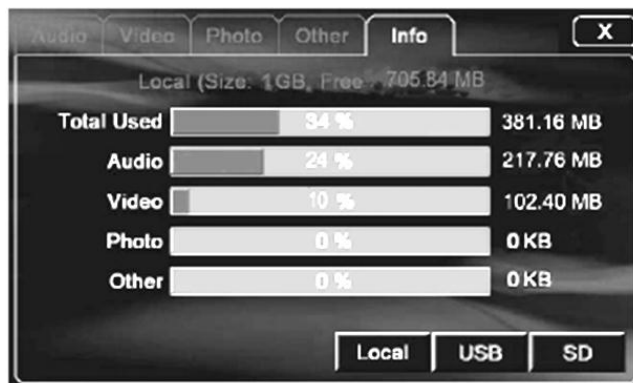

ИГРЫ И БЛОКНОТ

ИГРЫ


Нажмите **MENU** выберите "Игры" в главном меню.
Выберите одну из, заранее установленных, игр.

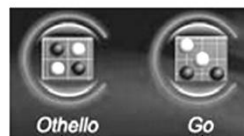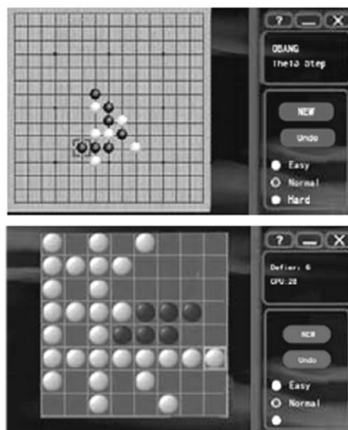

Othello Go
↑ ↑
Othello Go
(пример названия игр)

БЛОКНОТ

Нажмите **MENU** выберите "Блокнот" в главном меню.
Приложение "Блокнот". Используется для создания текстовых заметок. Двойное нажатие на .txt файл в файловом браузере запустит блокнот и вы сможете прочитать заметки.

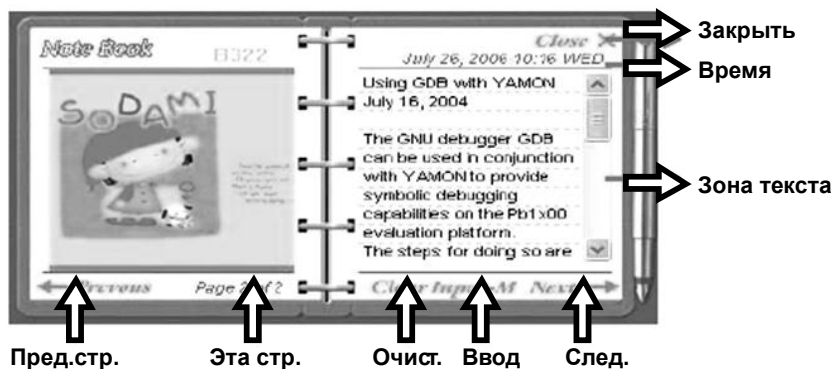


! Если у вас не заполнена текущая страница, вы не сможете перейти к следующей странице. До закрытия блокнота сохраните внесенные заметки.

Штатное головное устройство MyDeap для автомобилей
Audi A4, Honda Accord, Honda CRV, Toyota Camry, Mazda 6

ОПЦИИ

ДАТА И ВРЕМЯ

Измените дату и время затем коснитесь **Apply** / **Прим.** для сохранения изменений.

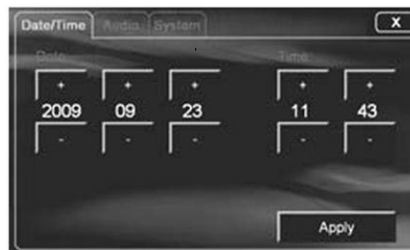

АУДИО НАСТРОЙКИ


Используйте для настройки звука параметры:
"Басы"/"Высокие"/"Баланс" (право/лево)/"Фэйдер" (фронт/тыл)



СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ


Выберите язык и системный скин. Кнопка "Update"/"Обновить" для обновления системной прошивки.

Не обновляйте самостоятельно прошивку, это может привести к невозможности работы аппарата. Кнопка "Calibration"/"Калибровка" используется для калибровки панели.

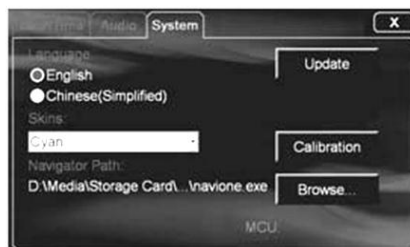

УСТАНОВКА АНТЕННЫ GPS

Правильная установка GPS антенны влияет на точность работы навигационной системы. Избегайте установки антенны под металлическими частями. Рекомендуемые места установки схематически указаны на рисунке

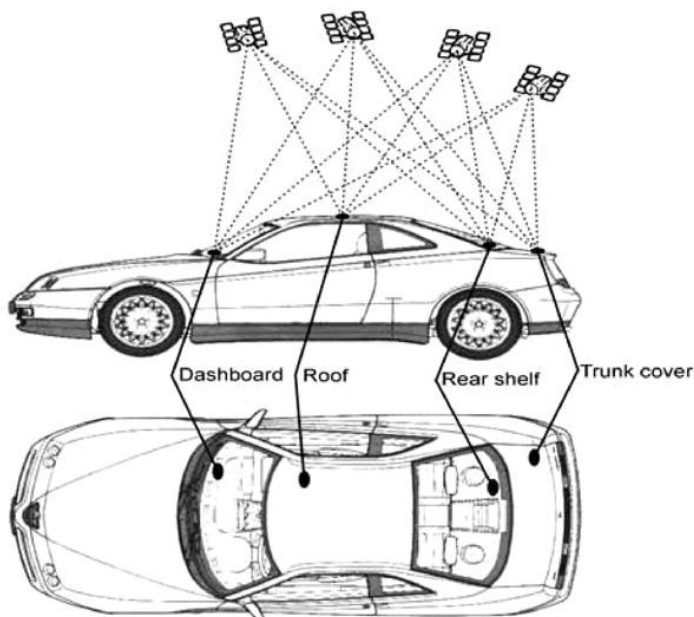

! Используйте только профессиональную установку

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Используйте это устройство только на автомобилях с 12-вольтовым напряжением АКБ. Убедитесь, что перед началом монтажа АКБ отключена, и все работы производятся на незаведенном автомобиле.

Никогда не прокладывайте кабели в зоне высоких температур. Это может привести к возгоранию!

Не удлиняйте и не укорачивайте кабель GPS антенны. Пренебрежение этим правилом приведет к некорректной работе навигации.

Тщательно изолируйте соединения изоляционной лентой. Не допускайте замыкания проводов!

При замене предохранителей убедитесь, что используются предохранители соответствующего номинала.

Никогда не меняйте колонки на другие, если их сопротивление отлично от 4 Ом, это приведет к повреждению устройства.

Штатное головное устройство MyDeap для автомобилей
Audi A4, Honda Accord, Honda CRV, Toyota Camry, Mazda 6

АКСЕССУАРЫ И ТЫЛОВАЯ ПАНЕЛЬ



Основной кабель



AV шлейф



iPOD шнур



Кабель рулевого управления



GPS антенна



Крепежные винты



Руководство



Пульт ДУ




SD карта



Стилус

Комплектность может изменяться на разных моделях.

ТЫЛОВАЯ ПАНЕЛЬ

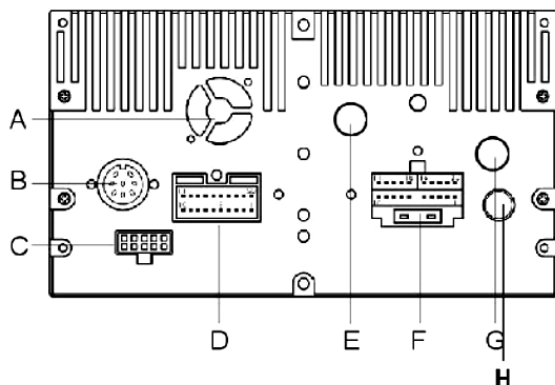

- A - Вентилятор
- B - DVD Changer разъем
- C - Вход рулевого управл.
- D - AV входа/выхода
- E - GPS антенна
- F - Питание & Предохранитель
- G - iPOD разъем
- H - FM/AM антенна

Вид тыловой панели на разных устройствах может различаться!

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Если у вас одна из нижеизложенных проблем, то наши советы, возможно, помогут устранить проблему.

В случае более серьезной неисправности, пожалуйста, обращайтесь в специализированные сервисные центры для консультаций и ремонта

Таблица 1

Описание проблемы	Возможные причины	Рекомендации
Устройство не включается	Ключ зажигания не в АСС или ЗАЖИГАНИЕ	Поверните ключ в требуемое положение
	Кабель питания не подключен	Подключите кабель питания
	Предохранитель неисправен	Замените предохранитель
	АКБ разряжена	Замените или зарядите АКБ
	Пульт ДУ неисправен	Замените батарею в ДУ Замените пульт ДУ
Нет звука	Провода от колонок не подсоединены	Подсоедините провода
	Включен Mute	Нажмите MUTE или VOLUME+/-
	Уровень звука низкий	Увеличьте громкость
	Не отрегулирован фадер	Отрегулируйте баланс и фронт/тыл.
	Не отрегулирован баланс	
Touch не работает верно	Не откалибрована панель	Откалибруйте панель
		Меню—> Опции—> Система —> Калибровка
Панель не реагирует на нажатие	Touch панель неисправна	Обратитесь в гарантийную мастерскую

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Таблица 2

Описание проблемы	Возможные причины	Рекомендации
Не воспроизводится DVD	Диск неправильно загружен.	Вставьте диск правильно.
	Диск поврежден.	Смените диск.
	Диск загрязнен.	Протрите диск.
	Часть диска не читается.	Проверьте, какие форматы записаны на диске.
Экран слишком темный или слишком яркий	Яркость или контрастность не настроены.	Настройте параметры Экрана.
Плохой радиоприем или ловится очень мало станций	Радио антенна не подключена.	Подключите антенну.
	В данном месте сигнал ослаблен или много помех.	Смените местоположение автомобиля и попробуйте снова. Если проблема не исчезнет, обратитесь к дилеру.
Нет изображения с камеры заднего вида	Камера не установлена.	Установите камеру и подключите её.
	Камера установлена, но подключена неправильно.	Убедитесь в правильности подключения. Если все верно - смените камеру.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Таблица 3

Описание проблемы	Возможные причины	Рекомендации
НЕТ GPS сигнала	GPS антенна не подключена.	Подключите GPS антенну.
	Нет GPS сигнала в данном месте.	Измените свое местоположение.
GPS не находит мое местоположение	Нет карт данной местности.	Обновите карты или приобретите их отдельно.
GPS не идет требуемый адрес	Возможно, этого адреса нет на данных картах.	Обновите карты.
Карта не отображается на экране	Неверно выбран масштаб карты.	Измените масштаб. Убедитесь, что у вас загружены карты данной местности.
Bluetooth не работает	Bluetooth устройство не соединено.	Подключите телефон по Bluetooth.
	Устройство не может найти телефон по Bluetooth.	Убедитесь, что ваш телефон доступен для обнаружения устройствами Bluetooth.

Штатное головное устройство MyDean для автомобилей
Audi A4, Honda Accord, Honda CRV, Toyota Camry, Mazda 6

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия :		Название и печать продавца :
Серийный номер :		
Дата продажи :		
Срок гарантии :	12 месяцев со дня продажи	

1. Производитель гарантирует:

- 1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации;
- 1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобретения (посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством замены).

2. Условия гарантийного обслуживания:

- 2.1. Обслуживание производится только в сертифицированном сервисном центре компании по адресу: 121609, Москва, ул. Осенняя, д.23
- 2.2. Гарантия распространяется только на изделия, ввезенные в Россию через официального дистрибутора.
- 2.3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом или документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек). Неисправное изделие должно быть сдано в сервисный центр в полной комплектации, с технической документацией (включая дискеты и компакт диски).
- 2.4. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия.
- 2.5. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.
- 2.6. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе изделия, не потребовавших замены или ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправности как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также выставляется в случаях признанных уполномоченным сервисным центром не гарантийными.
- 2.7. Доставка изделия в сервис центр и обратно осуществляется клиентом самостоятельно.

3. Ограничение гарантийных обязательств:

- 3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.
- 3.2. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (включая батареи, аккумуляторы и т.д.), кабели, вентиляторы, аксессуары и диски с программным обеспечением.
- 3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- 3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:
 - выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.);
 - наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замытых контактов, трещины, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
 - наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
 - наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.;
 - наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10 %), а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;
 - наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.п.;
 - отказа портов устройства COM, USB и других портов для подключения внешних устройств (гарантия на порты - один месяц).

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель, не имеет каких-либо заблуждений относительно содержания условий гарантии на изделие.

Подпись покупателя _____

Компания "ВС-дистрибьюшн"

Адрес: Москва, ул. Осенняя, д. 23

Тел.: Москва +7 (495) 221-92-65

С-Пб +7 (812) 605-00-22

Киев +38 (044) 246-88-96

Сайт: www.mydean.ru

Эл. почта: info@mydean.ru