

SAMSUNG

SM-J510H/DS
SM-J710FN/DS

Посібник користувача

Зміст

Основні прийоми роботи

- 4 Прочитайте перед початком використання
- 5 Комплектація
- 6 Зовнішній вигляд пристрою
- 8 Акумулятор
- 13 SIM- або USIM-карта
- 17 Карта пам'яті (карта пам'яті microSD)
- 19 Увімкнення та вимкнення пристрою
- 19 Сенсорний екран
- 23 Головний екран
- 29 Екран блокування
- 30 Панель сповіщень
- 32 Введення тексту
- 33 Знімок екрана
- 34 Запуск програм
- 34 Обліковий запис Samsung
- 36 Передавання даних із попереднього пристрою
- 38 Керування пристроєм і даними
- 41 Спільний доступ
- 42 Екстрений режим

Програми

- 43 Інсталяція та видалення програм
- 45 Телефон
- 48 Контакти

- 50 Повідомлення
- 53 Інтернет
- 55 Email
- 56 Камера
- 65 Галерея
- 67 S Planner
- 69 S Health
- 72 Диктофон
- 73 Мої файли
- 73 Нотатки
- 74 Годинник
- 75 Калькулятор
- 76 Радіо
- 77 Програми Google

Налаштування

- 79 Вступ
- 79 Wi-Fi
- 81 Bluetooth
- 82 Без зв'язку
- 83 Мобільна точка доступу та модем
- 84 Використання даних
- 84 Диспетчер SIM-картки
- 85 Мобільні мережі
- 85 NFC та оплата
- 88 Додаткові налаштування підключення
- 89 Smart Manager

91	Програми
91	Звук і вібрація
92	Сповідення
92	Не турбувати
93	Дисплей
93	Додаткові функції
94	Заставка
94	Теми
94	Головний екран
94	Екран блокування й безпека
96	Конфіденційність і безпека
97	Спрощений режим
97	Спеціальні можливості
98	Облікові записи
99	Резервне копіювання та скидання
99	Мова та спосіб введення
100	Акумулятор
100	Пам'ять
100	Аксесуари
101	Дата й час
101	Посібник користувача
101	Про пристрій

Додаток

102	Усунення неполадок
-----	--------------------

Основні прийоми роботи

Прочитайте перед початком використання

Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від країни, оператора зв'язку, характеристикам моделі або програмного забезпечення пристрою.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата залежно від плану передачі даних. Для передачі великих обсягів даних рекомендується використовувати функцію Wi-Fi.
- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до постачальників цих програм.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки



Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання



Сповіщення: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Акумулятор
- Короткий посібник користувача



- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, а також доступні аксесуари можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекондованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.






Зовнішній вигляд пристрою





- Нижче перелічено випадки, коли можуть виникати проблеми з підключенням та швидке розрядження акумулятора:
 - при прикріпленні металевих наклеюк в ділянці розташування антени пристрою;
 - при приєднанні чохла для пристрою, що містить металеві частини, до самого пристрою;
 - якщо братися за антену пристрою руками, а також при закриванні антени іншими предметами при користуванні такими функціями, як виклики чи підключення до мобільної мережі
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекондовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.


Клавіші

Клавіша	Функція
 Ввімкнення/ вимкнення живлення	<ul style="list-style-type: none">• Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.• Натисніть, щоб увімкнути або заблокувати екран.
 Останні програми	<ul style="list-style-type: none">• Торкніться, щоб відкрити список останніх програм.
 Домашній	<ul style="list-style-type: none">• Натисніть, щоб увімкнути заблокований екран.• Натисніть, щоб повернутися на головний екран.• Натисніть і утримуйте, щоб запустити Google.
 Назад	<ul style="list-style-type: none">• Торкніться, щоб повернутися на попередній екран.
 Гучність	<ul style="list-style-type: none">• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Акумулятор

Установлення акумулятора

- 1 Зніміть задню кришку.

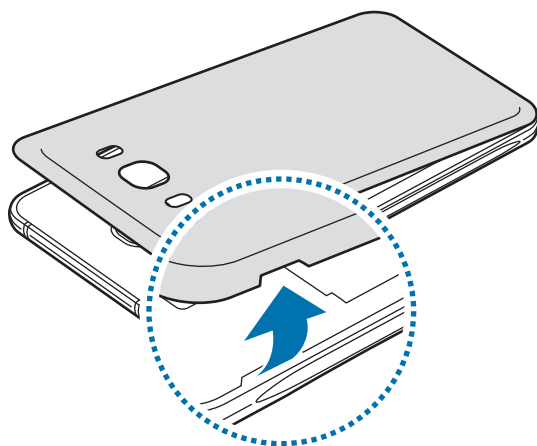


Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.




Не нахильте та не повертайте задню кришку надто сильно. Це може призвести до пошкодження кришки.

- 2 Вставте акумулятор таким чином, щоб його золотисті контакти було вирівняно відповідно до контактів пристрою.

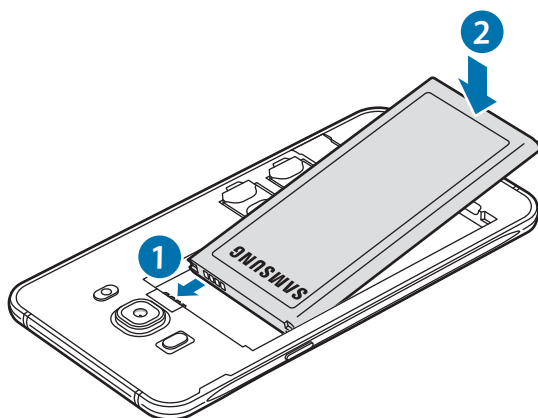


3 Закрийте задню кришку.

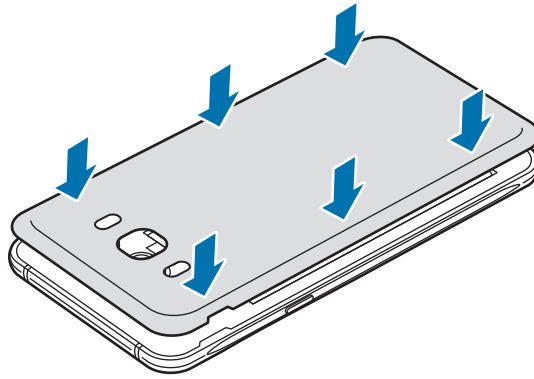

Відключення акумулятора

1 Зніміть задню кришку.

2 Вийміть акумулятор.

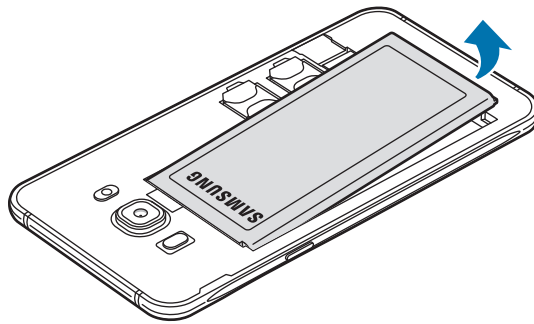


Зарядження акумулятора

Перед першим використанням акумулятора, а також, якщо він не використовувався протягом тривалого часу, потрібно зарядити його.



Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- 1 Підключіть кабель USB одним кінцем до блока живлення USB, а іншим – до багатофункціонального гнізда.

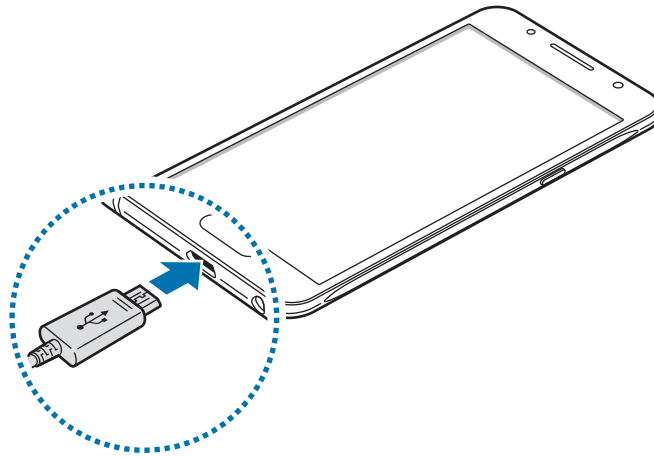

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- 2 Підключіть блок живлення USB до електричної розетки.

3 Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.



Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.



Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Перегляд часу зарядження, що залишився

Під час зарядження, на головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Акумулятор**.



Фактичний час зарядження може відрізнитися, залежно від стану пристрою й умов зарядження. Час зарядження, що залишився, може не відобразитися під час зарядження пристрою у надто низької або високої температури оточуючого середовища.

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є різноманітні опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора.

- Оптимізація роботи пристрою за допомогою функції «Смарт-менеджер».
- Якщо пристрій не використовується, натисніть клавішу ввімкнення та вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Увімкніть режим енергозбереження.
- Закрийте непотрібні програми.
- Вимкніть функцію Bluetooth, якщо вона не використовується.
- Вимкніть функцію Wi-Fi, якщо вона не використовується.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм, які потребують синхронізації, наприклад електронної пошти.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість екрана.

Підказки та заходи безпеки щодо зарядження акумулятора

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути розрядження під час передачі даних, завжди повністю заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.
- Під час зарядження не за допомогою зарядного пристрою, наприклад від ПК, може спостерігатися зниження швидкості зарядження через меншу силу електричного струму.
- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій і зарядний пристрій можуть нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Енергозбереження

Обмеження функцій пристрою для заощадження заряду акумулятора.

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Акумулятор** → **Енергозбереження**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

Для автоматичного увімкнення режиму енергозбереження, якщо рівень заряду акумулятора, що залишився, досягає попередньо встановленого рівня, торкніться **Розпочати енергозбереж.** і виберіть потрібну опцію.

Удосконалений режим енергозбереження

Використовуйте цю функцію для подовження тривалості роботи пристрою від акумулятора. В удосконаленому режимі енергозбереження застосовуються такі обмеження:

- Використання на екрані відтінків сірого замість звичайних кольорів.
- Обмеження доступних програм основними і вибраними.
- Вимкнення передачі мобільних даних у разі вимкнення екрана.
- Вимкнення функцій Wi-Fi і Bluetooth.

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Акумулятор** → **Удосконалений режим енергозбереження**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб вимкнути удосконалений режим енергозбереження, торкніться **ІНШЕ** → **Вимкн.удоскон.реж. енергозбереж.**



Час використання, що залишився – це час, протягом якого акумулятор буде розряджено.
Час використання, що залишився, залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

SIM- або USIM-карта

Установлення SIM- або USIM-карти

Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку.



Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.



- Пристрій підтримує лише microSIM-карти.
- У деяких місцях швидкість передачі даних при встановленні до пристрою двох SIM-карт може бути меншою, ніж при встановленні однієї SIM-карти.
- Деякі служби LTE можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку. За додатковими відомостями щодо доступності служб зверніться до вашого оператора зв'язку.


1

Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.


2 Установіть SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.

Вставте основну SIM- або USIM-картку в гніздо для SIM-картки 1 (1), а другорядну SIM- або USIM-картку — у гніздо для SIM-картки 2 (2).

- Тип 1 (SM-J510H/DS):

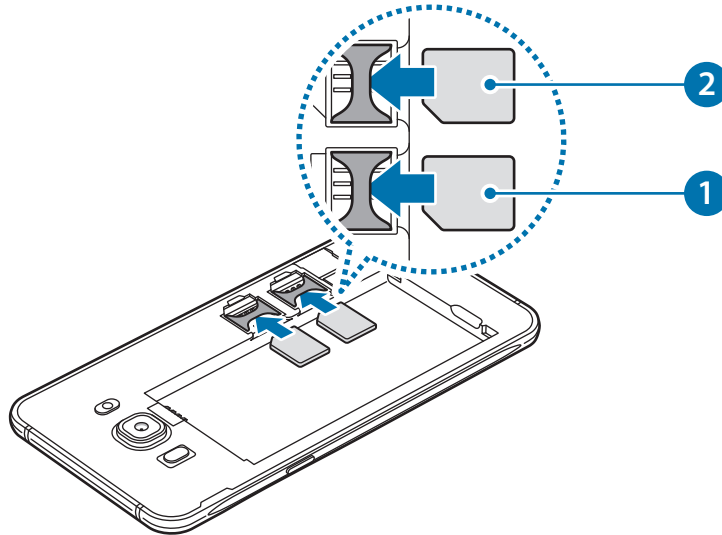

- Тип 2 (SM-J710FN/DS):

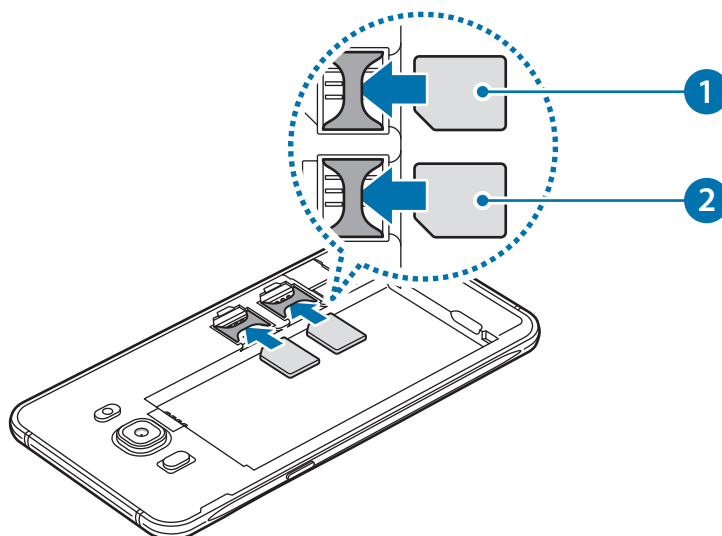




Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-карти. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-карти, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного вилучення.

3 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришку.

Видалення SIM- або USIM-карти

1 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.

2 Витягніть карту SIM або USIM.

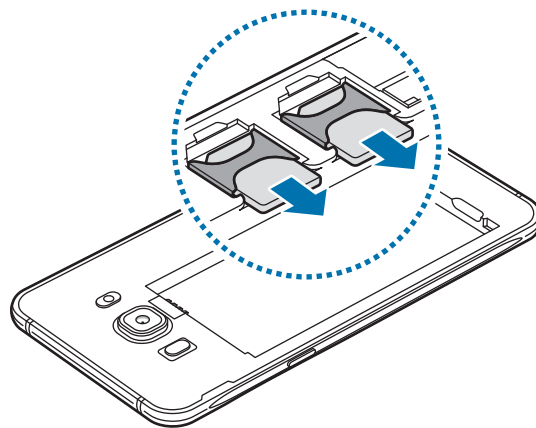

Використання двох SIM- або USIM-карт

При встановленні двох SIM- або USIM-карток ви отримуєте два телефонні номери та обслуговування двома постачальниками послуг для одного пристрою.

Активація SIM-карт або USIM-карт

На домашньому екрані виберіть **Програми** → **Налаштування** → **Диспетчер SIM-картки**. Виберіть SIM- або USIM-картку, а потім натисніть повзунок для її активації.

Настроювання SIM- або USIM-карти

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Диспетчер SIM-картки** і виберіть SIM- або USIM-карту, щоб скористатися наведеними нижче опціями.

- **Значок:** змінення значка SIM- або USIM-карти.
- **Ім'я:** змінення відображуваного імені SIM- або USIM-карти.
- **Режим мережі:** вибір типу мережі для SIM- або USIM-карти.

Встановлення потрібної SIM- або USIM-карти як основної

Якщо активовано дві карти, можна вибрати карту, якій буде призначено функції здійснення голосових викликів, обміну повідомленнями та послуги передавання даних.

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Диспетчер SIM-картки** та призначте потрібні функції відповідним у розділі **Основна SIM-картка**.

Карта пам'яті (карта пам'яті microSD)

Встановлення карти пам'яті

Пристрій підтримує карти пам'яті з максимальним обсягом до 128 ГБ. Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.




- Деякі карти пам'яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.



- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам'яті.
- Якщо у пристрій вставлено карту пам'яті, каталог файлів карти пам'яті відобразиться в розділі **Мої файли** → у папці **SD-карта**.

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

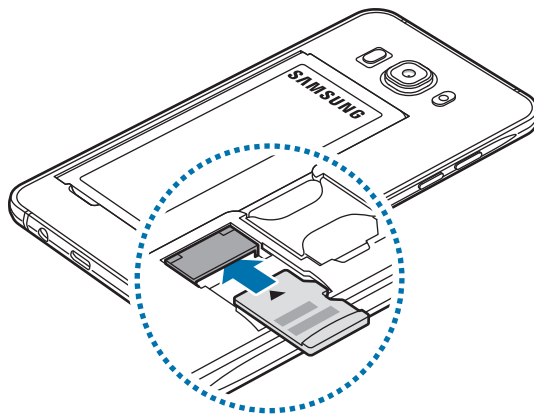

3 Закрийте задню кришку.

Виймання карти пам'яті

Перш ніж виймати карту пам'яті, відключіть її для безпечного від'єднання.

На домашньому екрані виберіть **Програми** → **Налаштування** → **Пам'ять** → **SD-карта** → **Відключити**.

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Витягніть карту пам'яті.
- 3 Закрийте задню кришку.



Не виймайте карту пам'яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти пам'яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема, втрату даних), спричинені неналежним використанням або використанням пошкоджених карт пам'яті.

Форматування карти пам'яті

Якщо карту пам'яті відформатовано на комп'ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм. Відформатуйте карту пам'яті на пристрої.

На домашньому екрані виберіть **Програми** → **Налаштування** → **Пам'ять** → **SD-карта** → **Форматувати** → **ФОРМАТУВАТИ**.



Перш ніж форматувати карту пам'яті, обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на карті пам'яті. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Натисніть і утримуйте клавішу увімкнення та вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

Під час першого увімкнення пристрою, а також після скидання установок до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте клавішу увімкнення та вимкнення живлення й торкніться **Вимкнути**.



- Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте клавішу увімкнення та вимкнення живлення та клавішу регулювання гучності протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.
- Дотримуйтеся усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання бездротових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Сенсорний екран




- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не торкайтесь його гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.



- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
- Рекомендується натискати на сенсорний екран пальцями.

Торкання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, торкніться будь-якого з цих об'єктів пальцем.

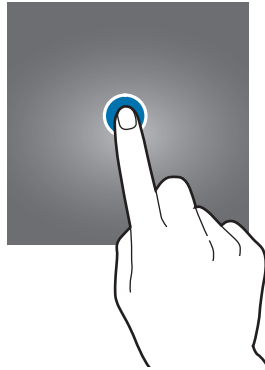


Торкання й утримання

Торкніться й утримуйте об'єкт або екран довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.




Перетягування

Щоб перемістити об'єкт, торкніться й утримуйте його, а потім перетягніть в потрібне розташування.

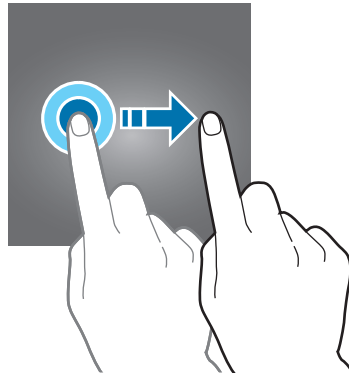


Подвійний дотик

Двічі торкніться веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.

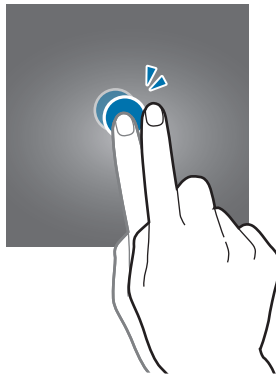



Проведення

Проведіть вліво або вправо по головному екрану або екрану програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

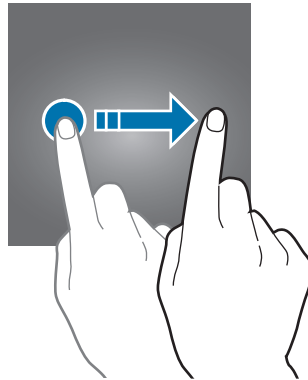

Розведення та зведення пальців

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

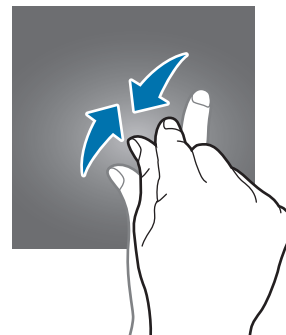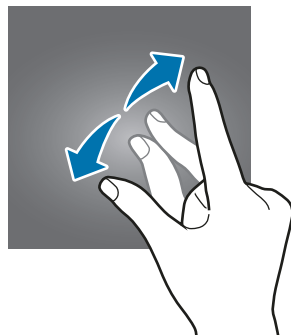

Головний екран


Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або торкніться один зі значків-індикаторів екрана внизу екрана.



Головний екран може відображатися інакше залежно від країни або оператора зв'язку.

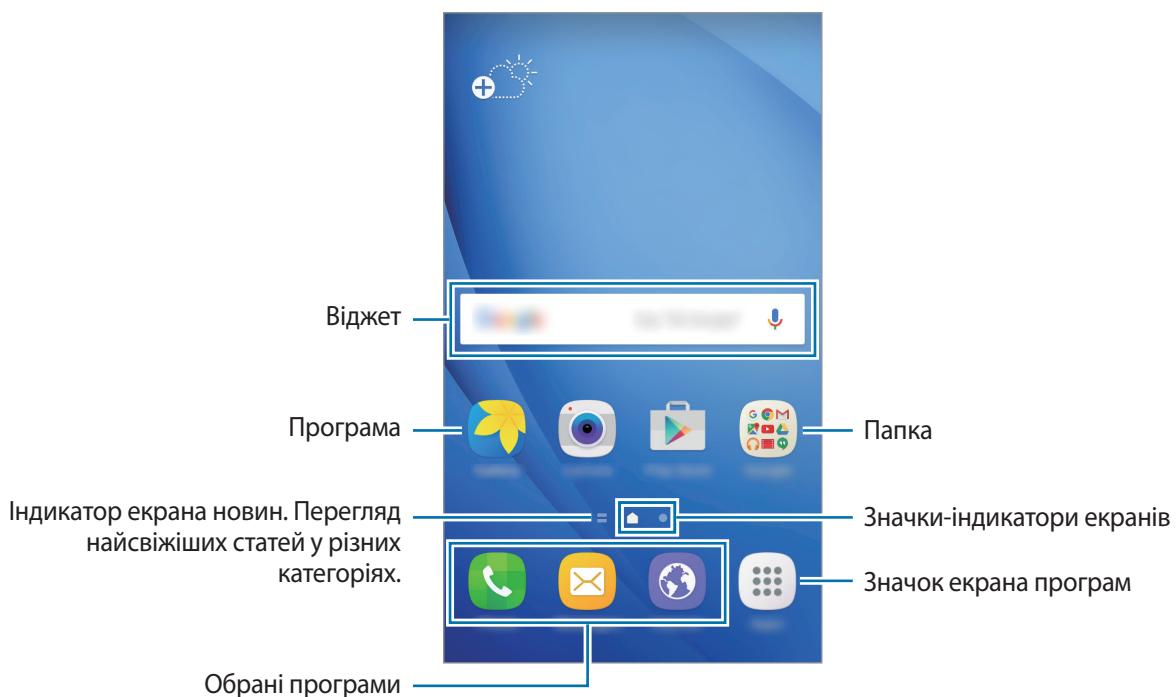


Опції головного екрана

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Головний екран**, щоб отримати доступ до наявних опцій. Або під час перебування на головному екрані торкніться й утримуйте будь-яку пусту ділянку. Налаштування головного екрана за допомогою додавання, видалення або переміщення панелей. Також можна налаштувати заставу головного екрана, додати віджети на головний екран тощо.

- **Заставки**: змінення налаштувань заставки для головного екрана та екрана блокування.

- **Віджети:** додавання віджетів на домашній екран. Віджети – це невеликі програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій відповідної програми та завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.
- **Теми:** змінення теми пристрою. Візуальні елементи інтерфейсу, наприклад кольори, значки та заставки, буде змінено залежно від вибраної теми.
- **Екранна сітка:** зміна розміру сітки для відображення більшої чи меншої кількості об'єктів на головному екрані та екрані програм.

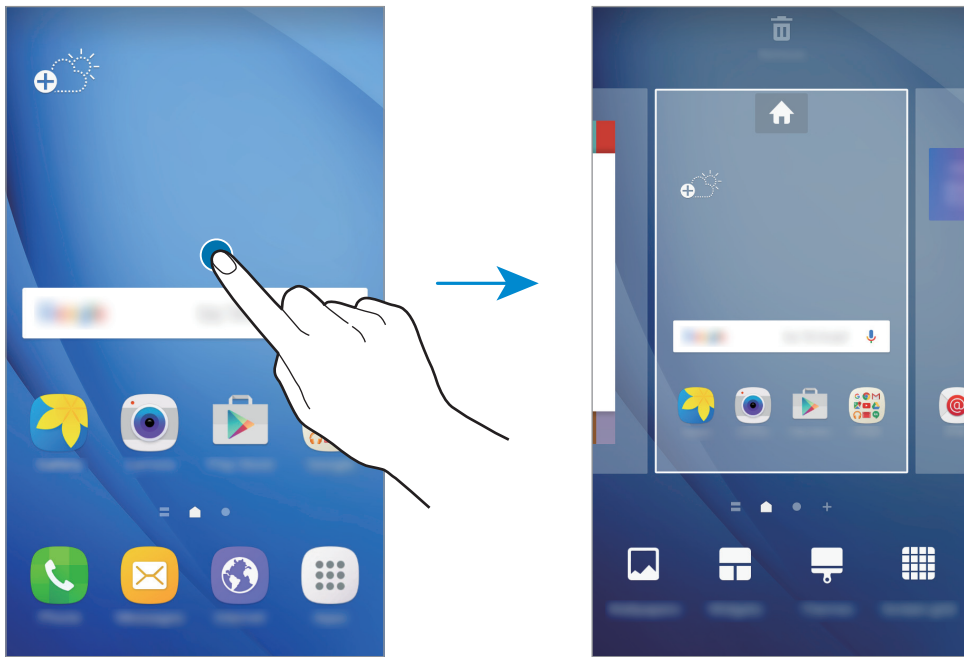

Додавання об'єктів

На екрані програм торкніться й утримуйте потрібну програму або папку, а потім перетягніть її на головний екран.

Щоб додати віджети, відкрийте головний екран, клацніть і утримуйте пусту область на головному екрані, торкніться **Віджети**, торкніться й утримуйте віджет, а потім перетягніть його на головний екран.

Переміщення об'єктів

На головному екрані торкніться й утримуйте потрібний об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Також можна перемістити програми, які часто використовуються, до області ярликів внизу головного екрана.

Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Для простішого переміщення об'єкта торкніться й утримуйте потрібний об'єкт і перетягніть його до опції **Перемістити програми** вгорі екрана. Об'єкт буде переміщено на панель, розташовану вгорі екрана. Проведіть вліво або вправо, щоб перейти на іншу панель і перетягніть об'єкт в нове розташування.


Видалення об'єктів

Торкніться й утримуйте потрібний об'єкт, а потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Створення папок


Створення папок і упорядкування схожих програм для швидкого доступу до потрібних програм.

- 1 На головному екрані торкніться й утримуйте програму, а потім перетягніть її на іншу програму.
- 2 Відпустіть програму після відображення рамки папки навколо програм.
Буде створено нову папку, що містить вибрані програми.

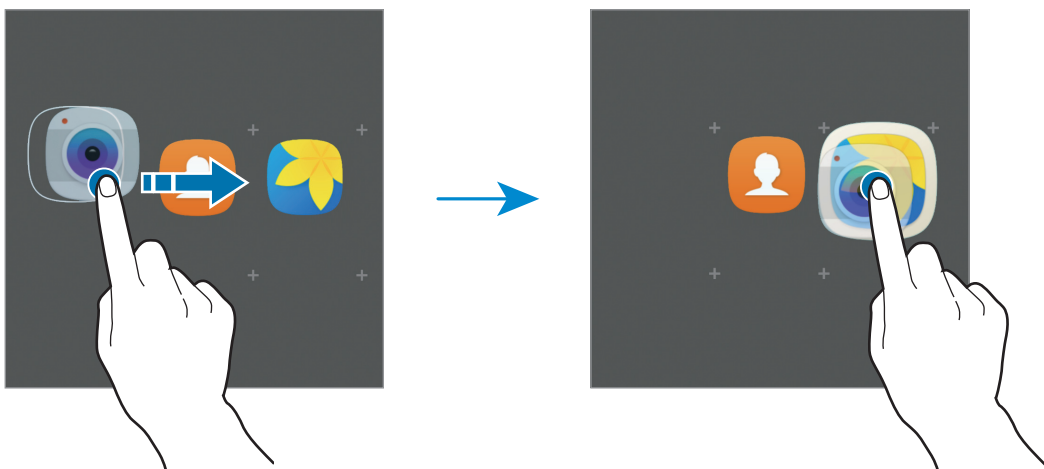

- 3 Торкніться **Введіть ім'я папки** та введіть назву папки.

Щоб змінити колір папки, торкніться .

Щоб додати інші програми до папки, торкніться , виберіть потрібні програми та торкніться **ДОДАТИ**. Також потрібну програму можна додати, перетягнувши її до папки на головному екрані.

Щоб перемістити програми з папки на головний екран, торкніться папки, а потім перетягніть потрібну програму на головний екран.

Щоб видалити наявні в папці програми, торкніться папки, а потім перетягніть програму, яку потрібно видалити, до опції **Видалити** вгорі екрана.

Керування панелями

Щоб додати, перемістити або видалити певну панель, під час перебування на головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку.

Щоб додати панель, проведіть по екрану вліво, а потім торкніться **+**.

Щоб перемістити панель, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб видалити панель, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Щоб встановити панель як основний головний екран, торкніться **🏠**.

Екран програм

На екрані програм відображаються значки всіх програм, зокрема нещодавно встановлених програм.

На головному екрані торкніться **Програми**, щоб відкрити екран програм. Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або виберіть значок-індикатор екрана внизу екрана.

Переміщення об'єктів



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

На екрані програм торкніться **РЕДАГУВАТИ**. Торкніться й утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Створення папок


Створення папок і упорядкування схожих програм для швидкого доступу до потрібних програм.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 На екрані програм торкніться **РЕДАГУВАТИ**.
- 2 Торкніться й утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її на іншу програму.

- 3** Відпустіть програму після відображення рамки папки навколо програм.
Буде створено нову папку, що містить вибрані програми.

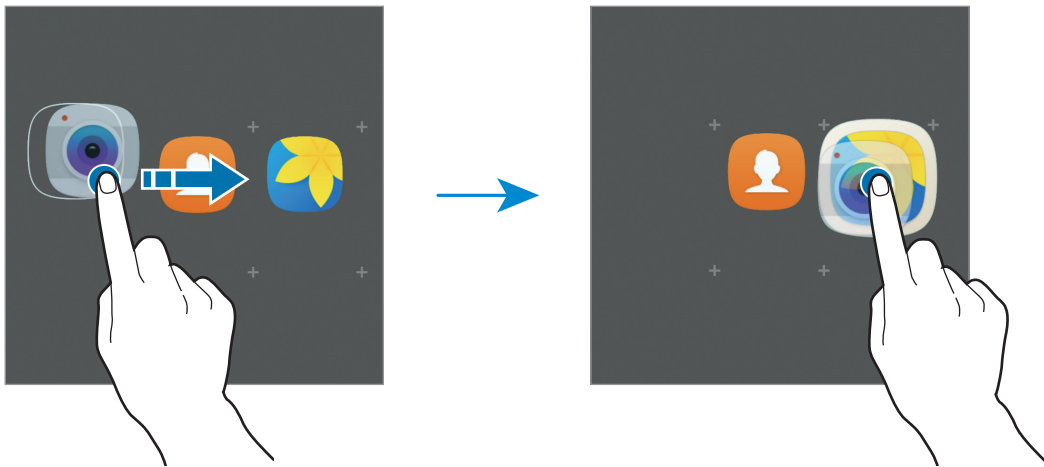

- 4** Торкніться **Введіть ім'я папки** та введіть назву папки.

Щоб змінити колір папки, торкніться 🎨.

Щоб додати інші програми до папки, торкніться ⊕, виберіть потрібні програми та торкніться **ДОДАТИ**. Також потрібну програму можна додати, перетягнувши її до папки на екрані програм.

Щоб видалити папку, виберіть папку зі значком ⊖. При цьому буде видалено лише папку. Наявні в ній програми буде переміщено на екран програм.

Перевпорядкування об'єктів

Об'єкти, наявні на екрані програм, можна розмістити в алфавітному порядку.

На екрані програм торкніться **A–Я** → **ЗБЕРЕГТИ**.

Пошук об'єктів

Пошук об'єктів на екрані програм.

На екрані програм торкніться **ПОШУК** і введіть декілька символів. За введеним запитом буде автоматично здійснено пошук і відображено об'єкти, що містять введені символи.

Значки-індикатори

Значки-індикатори відображаються в рядку стану вгорі екрана. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.



Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм. Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.


Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Доступні SIM- або USIM-карти
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв'язку)
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключення до мережі HSPA+
	Підключення до мережі LTE
	Підключено до Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Звук вимкнено»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Екран блокування

Щоб вимкнути екран і заблокувати його, натисніть клавішу увімкнення та вимкнення живлення. Крім того, екран автоматично вимикається та блокується, якщо пристрій не використовується протягом певного проміжку часу.

Для блокування екрана використовується **Проведення** – стандартний спосіб блокування екрана.

Щоб розблокувати екран, натисніть клавішу увімкнення та вимкнення живлення або клавішу «Домашній» і проведіть по екрану в будь-якому напрямку.

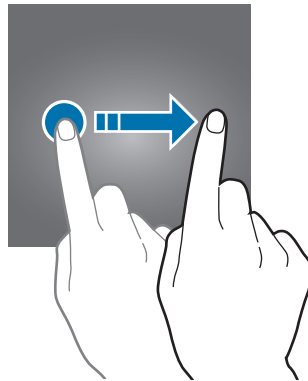

Щоб змінити спосіб блокування екрана, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Екран блокування й безпека** → **Тип блокування екрана** та виберіть потрібний спосіб блокування екрана.

При налаштуванні зразка, PIN-коду або паролю в якості способу розблокування екрана можна захищати власні особисті дані, адже інші особи не матимуть доступ до вашого пристрою. Після того як спосіб блокування екрана буде встановлено під час кожної спроби розблокування пристрою на ньому автоматично відобразатиметься запит на введення коду розблокування.

- **Проведення:** для розблокування екрана потрібно провести по ньому в будь-якому напрямку.
- **Зразок:** для розблокування екрана потрібно накреслити зразок, з'єднавши чотири або більше точок.
- **PIN-код:** для розблокування екрана введіть PIN-код, що складається щонайменше з чотирьох цифр.
- **Пароль:** для розблокування екрана потрібно ввести пароль, що має містити як мінімум чотири літери, цифри або символи.
- **Немає:** жоден із способів блокування екрана не застосовується.




- Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.
- Якщо декілька разів поспіль буде введено хибний код розблокування, можна виконати скидання налаштувань до заводських значень, після досягнення максимальної кількості спроб. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Екран блокування й безпека** → **Налаштування захищ. блокування**, а потім торкніться повзунка **Автом. скидання налашт.**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Панель сповіщень


Використання панелі сповіщень

У разі отримання нових сповіщень, таких як сповіщення про надходження нових повідомлень або пропущені виклики, вгорі рядку стану відображаються відповідні значки-індикатори. Щоб переглянути додаткові відомості, пов'язані з цими значками, відкрийте панель сповіщень і перегляньте докладні відомості.


Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть вгору по екрану.

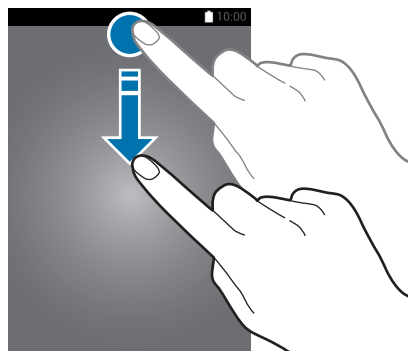


На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.

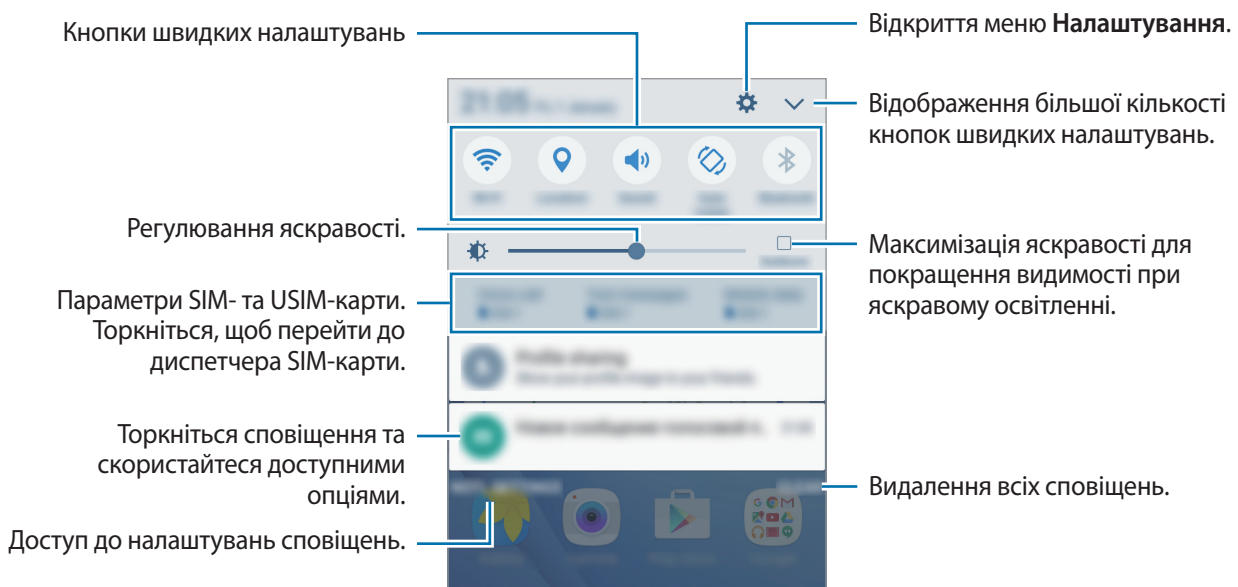

Використання кнопок швидких налаштувань


Торкніться кнопок швидких налаштувань, щоб увімкнути певні функції. Проведіть вліво або вправо по області кнопок або торкніться , щоб переглянути інші кнопки. Щоб переглянути додаткові налаштування, торкніться й утримуйте кнопку.

Щоб змінити порядок розташування кнопок, торкніться  → **ЗМІНИТИ**, торкніться й утримуйте кнопку, а потім перетягніть її в інше розташування.

S Finder

Пошук різноманітного вмісту за допомогою ключових слів.

Пошук вмісту на пристрої

Відкрийте панель сповіщень і торкніться  → **S Finder**.

Введіть ключове слово в поле пошуку та торкніться  і збережіть ключове слово.

Для отримання точніших результатів торкніться **Фільтрування** під полем пошуку, а потім виберіть деталі фільтрів.

Настроювання категорій пошуку

Можна настроїти категорії пошуку, щоб шукати вміст у певних пошукових полях.

Торкніться **ІНШЕ** → **Вибрати пошук розташувань**, а потім виберіть категорії.


Введення тексту

Зовнішній вигляд клавіатури


Під час створення повідомлень, нагадувань тощо автоматично відображається клавіатура.




Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

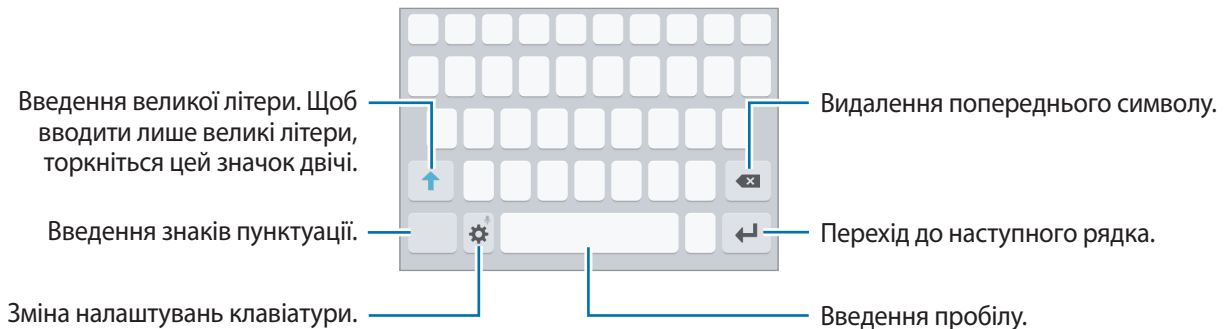

Зміна мови вводу

Натисніть  → **Додати мови введення**, а потім виберіть потрібні мови. Якщо вибрано дві або більше мов, для їх змінення проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо.



Зміна розкладки клавіатури

Торкніться , виберіть потрібну мову в розділі **Мови та типи**, а потім виберіть розкладку клавіатури, яку потрібно використовувати.






На **Клавіатура 3x4** кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів торкніться відповідну клавішу, доки не з'явиться потрібний символ.

Додаткові функції клавіатури

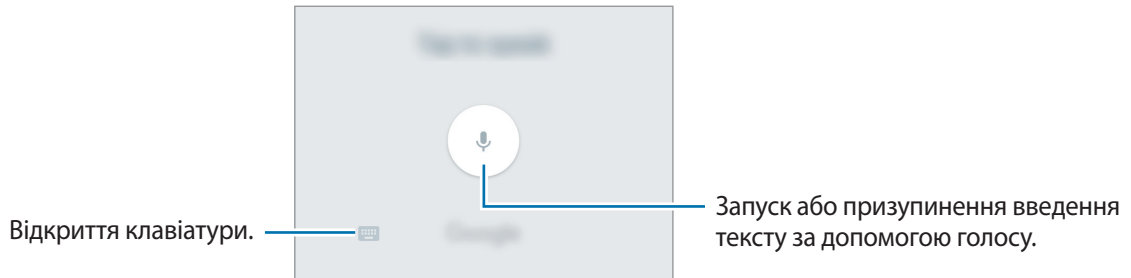

Торкніться й утримуйте , щоб скористатися різними функціями. Замість значка  можуть відображатися інші значки, залежно від функції, що використовуувалася останньою.

-  : введення тексту за допомогою голосу.



-  : додавання емоцйних значків.
-  : зміна налаштувань клавіатури.

Копіювання та вставлення

- 1 Торкніться й утримуйте текст.
- 2 Перетягніть  або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або торкніться **Вибрати всі**, щоб вибрати весь текст.
- 3 Торкніться **Копіювати** або **Вирізати**.
Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.
- 4 Торкніться й утримуйте палець у місці, де потрібно вставити текст, і торкніться **Вставити**.

Знімок екрана


Створення знімка екрана під час використання пристрою.

Одночасно натисніть і утримуйте клавішу «Домашній» і клавішу ввімкнення та вимкнення живлення. Можна переглянути створені фотографії у розділі **Галерея**.




Під час використання деяких програм і функцій створення знімка екрана неможливе.

Запуск програм

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок потрібної програми, щоб відкрити її. Щоб відкрити програму зі списку програм, які нещодавно використовувалися, торкніться  і виберіть вікно програми, яка використовувалася останньою.

Закриття програм

Торкніться  і перетягніть вікно програми, яка використовувалася останньою, вліво або вправо, щоб закрити її. Щоб закрити всі запущені програми, торкніться **ЗАКРИТИ ВСІ**.

Обліковий запис Samsung

Вступ

Обліковий запис Samsung – це інтегрована служба облікових записів, яка дає змогу користуватися різноманітними послугами Samsung, підтримуваних на мобільних пристроях, телевізорах і веб-сайті Samsung. Зареєструвавши обліковий запис Samsung, ви зможете користуватися програмами, що надаються компанією Samsung, без необхідності щоразу виконувати процедуру входу до облікового запису.

Для створення облікового запису Samsung потрібна адреса електронної пошти.

Список послуг, до яких можна отримати доступ за наявності облікового запису Samsung, див. на веб-сайті account.samsung.com. Щоб дізнатися більше про обліковий запис Samsung, відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Облікові записи** → **Обліковий запис Samsung** → **Довідка**.

Реєстрація облікового запису Samsung

Реєстрація нового облікового запису Samsung

Якщо у вас немає облікового запису Samsung, його потрібно створити.

- 1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис**.
- 2 Торкніться **Обліковий запис Samsung** → **СТВОРИТИ**.
- 3 Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити створення облікового запису.

Реєстрація наявного облікового запису Samsung

Якщо у вас вже є обліковий запис Samsung, його можна зареєструвати на пристрої.

- 1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис**.
- 2 Торкніться **Обліковий запис Samsung**.
- 3 Введіть адресу електронної пошти та пароль, а потім торкніться **ВХІД**.
Якщо ви забули певні дані, пов'язані з вашим обліковим записом, торкніться **Збули ідентифікатор або пароль?** Щоб отримати ці дані, введіть запитувану інформацію та відображений на екрані код безпеки.

Видалення облікового запису Samsung

У разі видалення зареєстрованого облікового запису Samsung із пристрою також буде видалено збережені на пристрої дані, такі як контакти або події.

- 1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Облікові записи**.
- 2 Торкніться **Обліковий запис Samsung** і виберіть обліковий запис, який потрібно видалити.
- 3 Торкніться **ІНШЕ** → **Видалити обл. запис** → **ВИДАЛИТИ ОБЛ. ЗАПИС**.
- 4 Введіть пароль до облікового запису Samsung і торкніться **ПІДТВЕРДИТИ**.
- 5 Торкніться **ВИДАЛИТИ ОБЛ. ЗАПИС**.

Передавання даних із попереднього пристрою

За допомогою програми Samsung Smart Switch можна передати дані зі старого пристрою на новий.

Доступні такі версії програми Samsung Smart Switch.

- Мобільна версія: передавання даних між мобільними пристроями. Її можна завантажити з веб-сайтів **Galaxy Apps** або **Play Маркет**.
- Версія для ПК: передавання даних між пристроєм і комп'ютером. Програму можна завантажити з веб-сайту www.samsung.com/smartswitch.



- Програма Samsung Smart Switch може не підтримуватися на деяких пристроях і комп'ютерах.

- Діють обмеження. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт www.samsung.com/smartswitch. Компанія Samsung відповідально ставиться до авторських прав. Передавайте лише той вміст, власником якого ви є або на передачу якого у вас є права.

Передавання даних за допомогою безпроводових функцій


Передавання даних із попереднього пристрою на новий пристрій.



- 1 Завантажте та встановіть Smart Switch з **Galaxy Apps** або **Play Маркет** на обидва пристрої.
- 2 Розташуйте пристрої один біля одного.
- 3 Запустіть програму **Smart Switch** на обох пристроях.
- 4 На поточному пристрої виберіть у списку пристроїв модель попереднього пристрою й торкніться **ПОЧАТИ**.
- 5 Дотримуйтеся вказівок на екрані для передавання даних із попереднього пристрою.

Передавання даних резервного копіювання з комп'ютера

Резервне копіювання даних із попереднього пристрою на комп'ютер та імпорт даних на поточний пристрій.

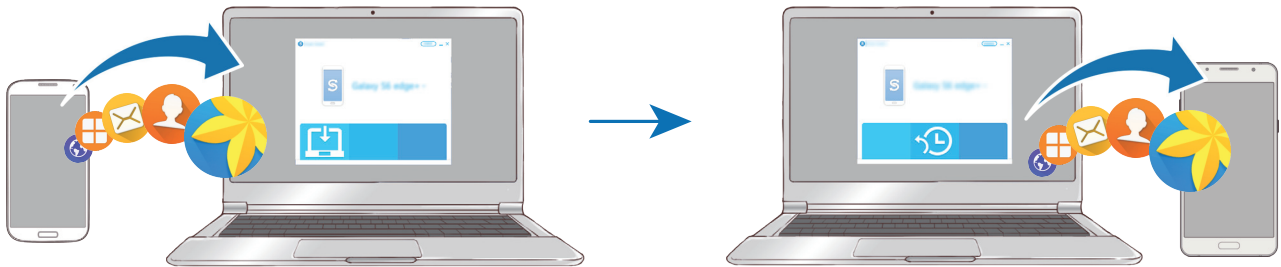

1 З комп'ютера увійдіть на веб-сайт www.samsung.com/smartswitch, щоб завантажити програму Smart Switch.

2 На комп'ютері запустіть програму Smart Switch.



Якщо попередній пристрій відмінний від пристрою Samsung, виконайте резервне копіювання даних на комп'ютер за допомогою програми, що постачається виробником пристрою. Після цього пропустіть п'ятий крок.

3 Підключіть попередній пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

4 Дотримуйтеся вказівок на екрані комп'ютера, щоб виконати резервне копіювання даних з пристрою. Після цього відключіть попередній пристрій від комп'ютера.

5 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

6 Дотримуйтеся вказівок на екрані комп'ютера, щоб передати дані на поточний пристрій.

Керування пристроєм і даними

Підключення пристрою до комп'ютера для передавання даних

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.



Не від'єднуйте кабель USB від пристрою під час передачі файлів. Це може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.



У разі використання концентратора USB підключення між пристроями може бути не встановлене належним чином. Підключайте пристрій безпосередньо до порту USB комп'ютера.

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 2 Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Передавання медіафайлів**.
Якщо комп'ютер не розпізнає підключений пристрій, торкніться **Передавання зображень**.
- 3 Торкніться **ДОЗВОЛИТИ**, щоб надати комп'ютеру дозвіл на доступ до збережених на пристрої даних.
Коли комп'ютер розпізнає пристрій, значок останнього відобразиться в папці «Мій ПК».
- 4 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Оновлення за допомогою безпроводової технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Про пристрій** → **Зав. файли оновл. вручну**.



Якщо натиснути перемикач **Зав. файли оновл. автоматично** для активації цієї функції, при підключенні пристрою до мережі Wi-Fi завантажуватимуться оновлення.

Оновлення програми Smart Switch

Підключіть пристрій до комп'ютера і оновіть програмне забезпечення пристрою до останньої версії.

- 1 З комп'ютера увійдіть на веб-сайт www.samsung.com/smartswitch, щоб завантажити та встановити програму Smart Switch.
- 2 На комп'ютері запустіть програму Smart Switch.
- 3 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 4 Якщо доступне оновлення програмного забезпечення, дотримуйтесь вказівок на екрані щодо оновлення пристрою.



- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення. Перед оновленням вимкніть усі інші мультимедійні пристрої від комп'ютера.

Створення резервних копій і відновлення даних

Захист збережених на пристрої особистих даних, даних програм і налаштувань. Ви можете створити резервні копії особистих даних і зберегти їх в обліковому записі резервного копіювання, щоб отримати до них доступ у майбутньому. Для створення резервної копії даних або їх відновлення потрібно ввійти в обліковий запис Google або Samsung. Додаткові відомості див. в розділах [Обліковий запис Samsung](#) та [Облікові записи](#).

Використання облікового запису Samsung

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Резервне копіювання та скидання** → **Резервне копіювання даних** для облікового запису Samsung, торкніться перемикачем біля об'єктів, для яких потрібно створити резервні копії, щоб активувати їх, а потім торкніться **ЗДІЙСНИТИ РЕЗ. КОПІЮВАННЯ**.

Щоб пристрій автоматично робив резервні копії даних, торкніться повзунка **Автоматичне резервне копіювання**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб відновити дані за допомогою облікового запису Samsung, торкніться **Відновити**. Поточні дані будуть видалені із пристрою для відновлення вибраних елементів.

Використання облікового запису Google

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Резервне копіювання та скидання** → **Резервне копіювання даних** для облікового запису Google, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію. Торкніться **Облікові записи** і виберіть певний обліковий запис як обліковий запис резервного копіювання.

Щоб відновити дані за допомогою облікового запису Google, натисніть повзунок **Автовідновлення** для ввімкнення відповідної функції. У разі повторної інсталяції програм установки та дані, для яких було створено резервну копію, буде відновлено.

Скидання налаштувань до заводських значень

Видалення всіх налаштувань і даних, збережених на пристрої. Перед виконанням цієї процедури обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрої. Додаткову інформацію дивіться у розділі «[Створення резервних копій і відновлення даних](#)».

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути до заводських налаштувань** → **СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ** → **ВИДАЛИТИ ВСЕ**. Пристрій буде автоматично перезавантажено.

Спільний доступ

Надання спільного доступу до вмісту за допомогою різних опцій спільного доступу. Нижче наведено приклади надання спільного доступу до зображень.



У разі надсилання файлів через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.

2 Виберіть зображення.

3 Торкніться **Поділитися** та виберіть спосіб надання спільного доступу, наприклад через Bluetooth або за допомогою електронної пошти.

Також підтримуються такі опції:

- **Простий спільний доступ:** надання спільного доступу до вмісту контактам. Щоб скористатися цією функцією, ваш номер телефону має бути підтверджено.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Якщо одержувачі не підтвердили свої номери телефонів або якщо ця функція не підтримується на їхніх пристроях, їм буде надіслано SMS-повідомлення з посиланням на файли. Посилання дійсне протягом певного часу.

- **Друкувати:** друк вмісту за допомогою модулів принтера, інстальованих на пристрої.

4 Щоб надати спільний доступ до зображення іншим користувачам, дотримуйтесь вказівок на екрані.

Після того як зображення буде надіслано на пристрої одержувачів, на екрані цих пристроїв відобразиться відповідне сповіщення.

Торкніться сповіщення, щоб переглянути або завантажити зображення.

Екстрений режим

Екстрений режим змінює екран на сірий колір, щоб зменшити використання акумулятора. Деякі програми та функції будуть відновлені. В екстреному режимі можна здійснювати екстрені виклики, надсилати повідомлення з інформацією про ваше поточне розташування, відтворювати екстрені сигнали та ін.

Натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення та вимкнення живлення, а потім торкніться **Екстрений режим**.



Час використання, що залишився – це час, протягом якого акумулятор буде розряджено.
Час використання, що залишився, залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Вимкнення екстреного режиму

Щоб вимкнути екстрений режим, торкніться **ІНШЕ** → **Вимкнути екстрений режим**. Натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення та вимкнення живлення, а потім торкніться **Екстрений режим**.

Програми

Інсталяція та видалення програм

Galaxy Apps

Придбання та завантаження програм. Можна завантажити програми, спеціально призначені для пристроїв Samsung Galaxy.

Торкніться **Samsung** → **Galaxy Apps** на екрані програм.



- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Ця програма може відобразитися на екрані програм залежно від країни або оператора зв'язку.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться **ПОШУК**, щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, торкніться **ВСТАНОВИТИ**. Щоб придбати та завантажити платні програми, торкніться кнопку з ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.



Щоб змінити установки автооновлення, торкніться **БІЛЬШЕ** → **Налаштування** → **Автоматичне оновлення програм** і виберіть потрібну опцію.

Play Маркет

Придбання та завантаження програм.


Торкніться **Play Маркет** на екрані програм.

Установка програм

Переглядайте програми, впорядковані за категоріями, або шукайте їх за ключовими словами.


Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, торкніться **УСТАНОВИТИ**. Щоб придбати та завантажити платні програми, торкніться кнопку з ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.



Щоб змінити установки автооновлення, натисніть  → **Налаштування** → **Автоматично оновлювати додатки** і виберіть потрібну опцію.


Керування програмами

Видалення та вимкнення програм

На екрані програм торкніться **РЕДАГУВАТИ**. Значок  відобразиться на програмах, які можна вимкнути або видалити. Виберіть потрібну програму й торкніться **ВИМКНУТИ** або **ОК**. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Програми** → **Диспетчер програм**, виберіть потрібну програму й натисніть **ВИМКНУТИ** або **ВИДАЛИТИ**.

- **ВИМКНУТИ**: вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити із пристрою.
- **ВИДАЛИТИ**: видалення завантажених програм.

Увімкнення програм

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Програми** → **Диспетчер програм** →  → **Вимкнено**, виберіть потрібну програму, а потім натисніть **УВИМКНУТИ**.

Встановлення дозволів для програм

Для належної роботи певних програм їм потрібен дозвіл на доступ або використання даних, збережених на пристрої. Під час запуску певної програми може відобразитися спливаюче вікно із запитом на доступ до окремих функцій або даних. Торкніться **ДОЗВОЛИТИ** у спливаючому вікні, щоб надати програмі потрібні дозволи.

Щоб переглянути налаштування дозволів для програм, відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Програми** → **Диспетчер програм**. Виберіть потрібну програму і торкніться **Дозволи додатків**. Можна переглядати список дозволів для програми і змінювати їх.

Щоб переглянути або змінити налаштування дозволів для програм за категорією дозволу, відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Конфіденційність і безпека** → **Дозволи програми**. Виберіть потрібний об'єкт і торкніться перемикачів поряд із програмами, щоб надати потрібні дозволи.







Якщо програмі не надати запитувані дозволи, її основні функції можуть не працювати належним чином.


Телефон

Вступ

Здійснення голосових і відеовикликів і відповідь на них.

Здійснення викликів

- 1 Торкніться **Телефон** на екрані програм.
- 2 Введіть номер телефону.
Якщо клавіатура не відображається на екрані, торкніться , щоб відкрити її.
- 3 Торкніться  або , щоб здійснити голосовий виклик, або торкніться , щоб здійснити відеовиклик.

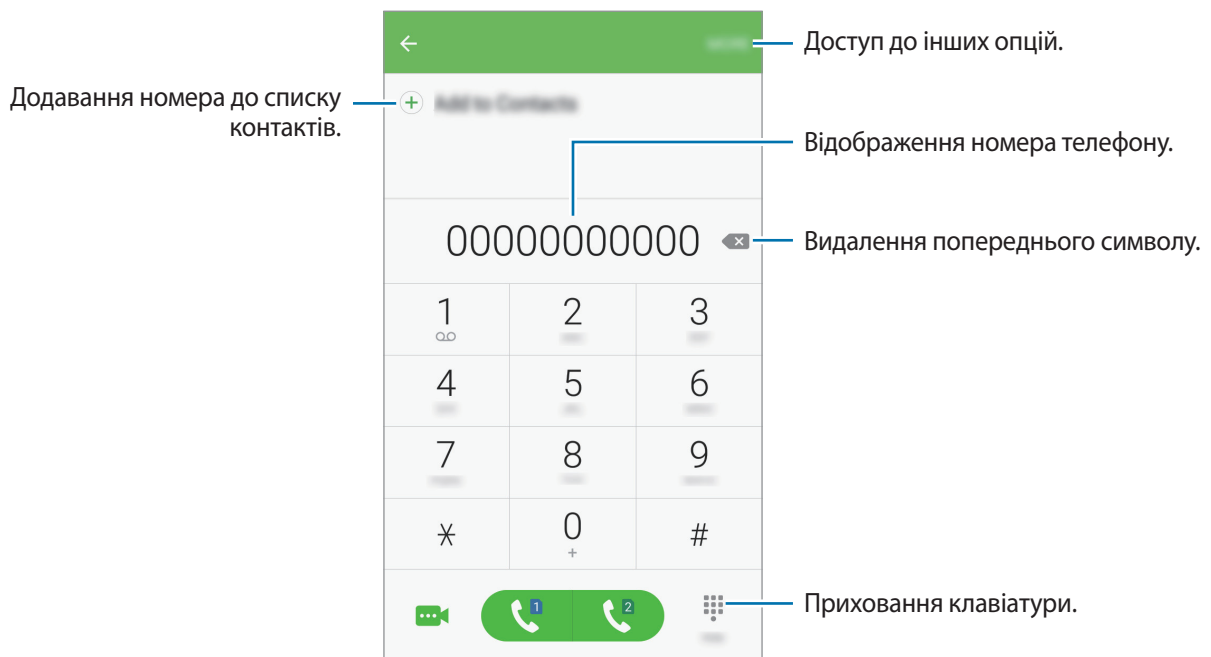

Використання швидкого набору

Встановлення номерів швидкого набору для миттєвого здійснення викликів.

Щоб призначити номер швидкого набору, торкніться **ІНШЕ** → **Швидкий набір**, виберіть номер швидкого набору, а потім – потрібний контакт.

Щоб здійснити виклик, торкніться й утримуйте номер швидкого набору на клавіатурі. Щоб здійснити виклик за номером швидкого набору від 10 та більше, торкніться його першої цифри або цифр, а потім торкніться і утримуйте останню цифру.

Наприклад, якщо номер швидкого набору встановлено **123**, торкніться **1**, потім торкніться **2**, а потім торкніться й утримуйте **3**.




Здійснення викликів із заблокованого екрану

На екрані блокування перетягніть  за межі великого кола.

Здійснення викликів із журналів викликів або списку контактів

Торкніться **ЖУРНАЛ** або **КОНТАКТИ**, потім проведіть вправо по імені контакту або номеру телефону, щоб здійснити виклик.

Здійснення міжнародного виклику

- 1 Торкніться , щоб відкрити клавіатуру, якщо вона не відображається на екрані.
- 2 Торкніться й утримуйте **0**, доки не відобразиться символ **+**.
- 3 Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться  або .

Отримання викликів


Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть  за межі великого кола.


Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть  за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору.


Щоб створювати різноманітні повідомлення, що надсилатимуться в разі відхилення виклику, відкрийте екран програм і натисніть **Телефон** → **ІНШЕ** → **Налаштування** → **Блокування викликів** → **Повід. в разі відх. викл.**, уведіть повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику, після чого натисніть .

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику на панелі сповіщення відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів. Або на екрані програм торкніться **Телефон** → **ЖУРНАЛ** та перегляньте пропущені виклики.

Блокування номерів телефонів

Блокування викликів із певних номерів, доданих до чорного списку.

- 1 На екрані програм торкніться **Телефон** → **ІНШЕ** → **Налаштування** → **Блокування викликів** → **Список блокування**.
- 2 Торкніться **ЖУРНАЛ** або **КОНТАКТИ**, щоб вибрати потрібні контакти, і торкніться .
Щоб вручну ввести номер телефону, торкніться **Введіть номер телефону**, та введіть потрібний номер.

Коли контакти, номери яких додано до чорного списку, спробують зв'язатися з вами, сповіщення про надходження виклику не відтворюватиметься. Відомості про виклик буде збережено в журналі викликів.




Крім того, можна заблокувати вхідні виклики від абонентів, які встановили функцію приховування власного номера телефону. Торкніться перемикача **Блок. анонімних викликів**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Опції, доступні під час викликів

Доступні під час голосового виклику можливості


Підтримуються такі можливості:

- **УТРИМАТИ**: утримання виклику. Натисніть **ПОНОВИТИ...**, щоб поновити утримуваний виклик.
- **Додати виклик**: здійснення другого виклику.
- **Дод. гучн.**: збільшення гучності.
- **Bluetooth**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- **Динамік**: увімкнення або вимкнення гучномовця. Під час використання гучномовця тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- **Клавіатура / Приховати**: відкриття або закриття клавіатури.
- **Вимк.звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Email**: надсилання повідомлення електронної пошти.

- **Повідом.:** надсилання повідомлення.
- **Інтернет:** перегляд веб-сторінок.
- **Контакти:** відкриття списку контактів.
- **S Planner:** відкриття календаря.
- **Нотатки:** створення нагадування.
-  : завершити поточний виклик.

Можливості, доступні під час відеовиклику

Торкніться на екран і скористайтеся такими опціями:

- **ІНШЕ:** доступ до інших опцій.
- **Перекл.:** переключення між передньою та задньою камерою.
-  : завершити поточний виклик.
- **Без звуку:** вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.


Контакти

Вступ


Створення нових і керування наявними контактами.

Додавання контактів


Створення контактів вручну

- 1 Торкніться **Контакти** на екрані програм.
- 2 Торкніться  і виберіть розташування сховища.

3 Введіть контактні відомості.

-  : додавання зображення.
-  /  : додавання або видалення поля для введення контактних даних.

4 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, відкрийте екран програм і торкніться **Телефон**. Якщо клавіатура не відображається на екрані, торкніться , щоб відкрити її. Введіть номер і торкніться **Додати до контактів**.

Щоб додати номер телефону до списку контактів з отриманих викликів, відкрийте екран програм та натисніть **Телефон** → **ЖУРНАЛ** → контакт → **СТВОРИТИ КОНТАКТ**.

Імпортування контактів

Імпортування контактів зі служб місць збереження на пристрій.

На екрані програм торкніться **Контакти** → **ІНШЕ** → **Налаштування** → **Імпорт/експорт контактів** → **ІМПОРТ** і виберіть опцію імпорту.






Пошук контактів

На екрані програм торкніться **Контакти**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Для швидкого прокручування проведіть пальцем по покажчику у правій частині списку контактів.
- Торкніться поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

-  : додавання до обраних контактів.
-  /  : здійснення голосового або відеовиклику.
-  : створення повідомлення.
-  : створення повідомлення електронної пошти.

Надання спільного доступу до профілю

Надавайте спільний доступ до інформації профілю, такої як фотографії та повідомлення статусу, іншим користувачам за допомогою функції надання спільного доступу до профілю.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Ця функція доступна лише контактам, на пристроях яких увімкнено функцію надання спільного доступу до профілю.

На екрані програм торкніться **Контакти** → виберіть профіль → **Доступ до профілю**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію. Для використання цієї функції має бути перевірено ваш номер телефону. Оновлені дані профілів контактів можна переглянути в розділі **Контакти**.

Щоб вибрати додаткові об'єкти для надсилання, торкніться **Спільна інф. профілю** і виберіть потрібні об'єкти.

Щоб встановити групу контактів для надання спільного доступу до профілю, торкніться **Спільний доступ для** та виберіть потрібну опцію.

Спільний доступ до контактів

Ви можете передавати контакти іншим користувачам за допомогою різноманітних параметрів надання спільного доступу.

- 1 Торкніться **Контакти** на екрані програм.
- 2 Натисніть **ІНШЕ** → **Поділитися**.
- 3 Встановіть прапорці біля контактів і натисніть **ПОДІЛИТИСЯ**.
- 4 Виберіть спосіб надання спільного доступу.

Повідомлення


Вступ


Надсилайте повідомлення та здійснюйте перегляд повідомлень у розмовах.

Надсилання повідомлень



За надсилання повідомлень під час перебування в роумінгу може стягуватися додаткова плата.

- 1 Торкніться **Повідомлення** на екрані програм.
- 2 Торкніться .
- 3 Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення.

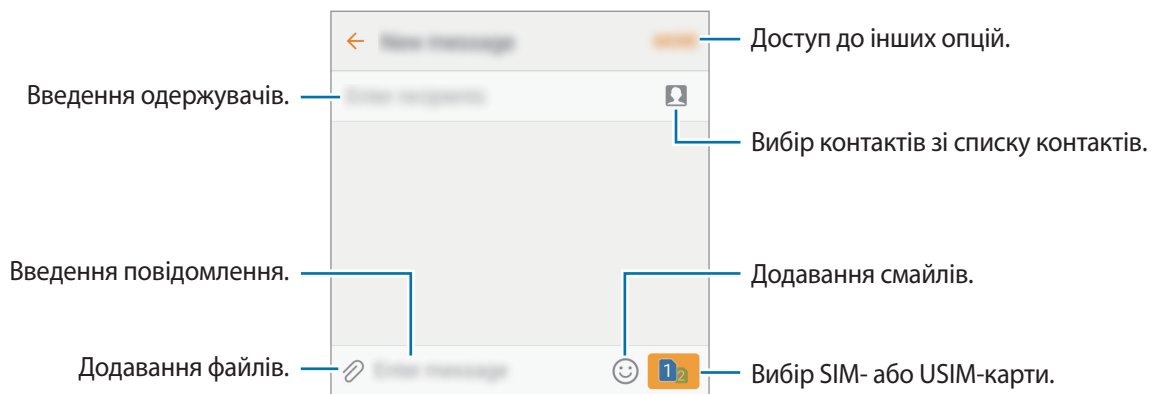

- 4 Торкніться  або , щоб надіслати повідомлення.

Перегляд повідомлень

Повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами.




За отримання повідомлень під час перебування в роумінгу може стягуватися додаткова плата.

- 1 Торкніться **Повідомлення** на екрані програм.
- 2 Виберіть контакт у списку повідомлень.
- 3 Перегляньте розмову.

Блокування небажаних повідомлень

Блокування повідомлень, що надходять із певних номерів телефонів або містять фрази, додані до чорного списку.

- 1 Торкніться **Повідомлення** на екрані програм.
 - 2 Натисніть **ІНШЕ** → **Налаштування** → **Блокувати повідомлення**.
 - 3 Натисніть **Список блокування**.
Щоб додати фрази, які потрібно блокувати, торкніться **Блокування фраз**.
 - 4 Торкніться **ВХІДНІ** або **КОНТАКТИ**, щоб вибрати потрібні контакти, і торкніться .
- Щоб вручну ввести номер телефону, торкніться **Введіть номер** та введіть потрібний номер.

У разі надходження повідомлень із заблокованих номерів або із заблокованими фразами, пристрій не сповіщуватиме про такі повідомлення. Щоб переглянути заблоковані повідомлення, торкніться **ІНШЕ** → **Налаштування** → **Блокувати повідомлення** → **Заблоковані повідомлення**.

Налаштування сповіщень про надходження повідомлень

Змінення звуку сповіщень, опцій відображення сповіщень тощо.

- 1 Торкніться **Повідомлення** на екрані програм.
- 2 Торкніться **ІНШЕ** → **Налаштування** → **Сповіщення**, а потім торкніться перемикача, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 3 Змінення налаштувань сповіщень.
 - **Звук сповіщення**: змінення звуку сповіщення.
 - **Вібрація**: відтворення вібрації під час надходження повідомлень.
 - **У спливаючому вікні**: відображення повідомлень у спливаючих вікнах.
 - **Попередній перегляд повідомлення**: відображення вмісту повідомлення на екрані блокування або у спливаючих вікнах.

Встановлення нагадування про повідомлення

Можна встановити нагадування про непереглянуті сповіщення, що відтворюватиметься з певним інтервалом. Якщо ця функція не ввімкнена, відкрийте екран програм, торкніться **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Нагадування про сповіщення**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію. Потім торкніться перемикача **Повідомлення**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Інтернет

Вступ

Перегляд веб-сторінок в Інтернеті для пошуку інформації та створення закладок для обраних веб-сторінок для зручного отримання доступу до них.




Ця програма може відображатися на екрані програм залежно від країни або оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок

- 1 Торкніться **Samsung** → **Інтернет** на екрані програм.
- 2 Торкніться на поле введення адреси.
- 3 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім торкніться **Перейти**.

Щоб переглянути панелі інструментів, злегка проведіть по екрану вниз.

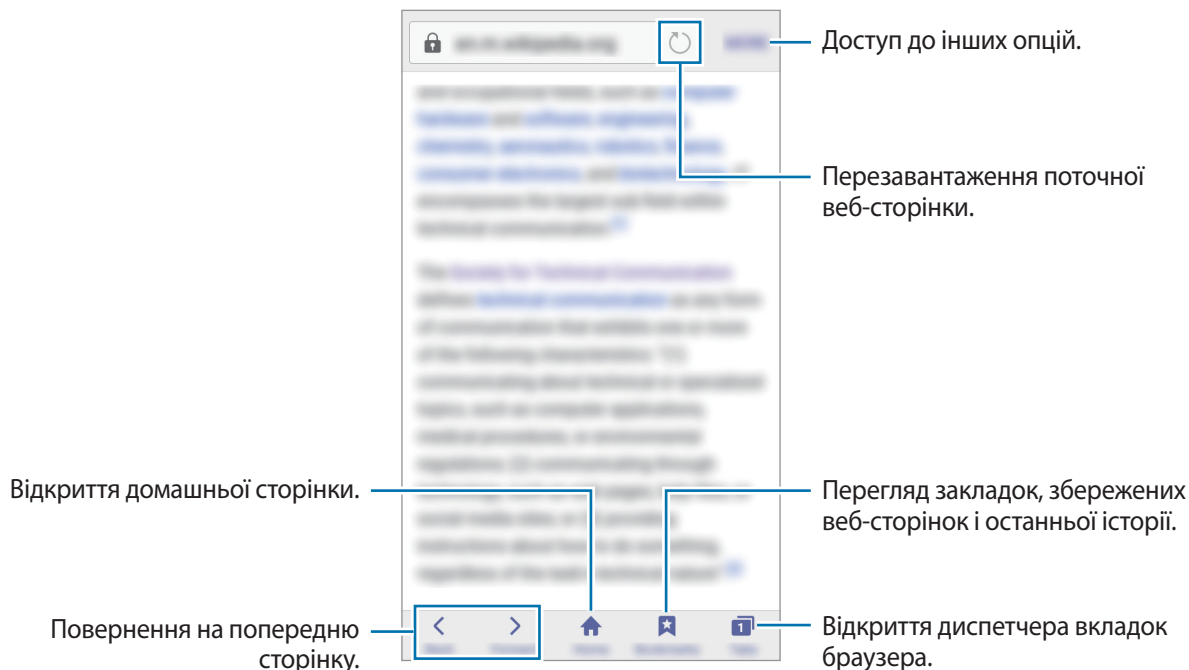

Використання режиму інкогніто

У режимі інкогніто можна зберігати і керувати відкритими вкладками, закладками і збереженими сторінками окремо одна від одної. Можна заблокувати секретний режим за допомогою пароля.

Увімкнення режиму інкогніто

На панелі інструментів внизу екрана торкніться **Вкладки** → **УВІМК. СЕКРЕТН.** Під час першого використання цієї функції вкажіть, чи потрібно використовувати для увімкнення режиму інкогніто пароль.



- У режимі інкогніто деякі функції не підтримуються, наприклад створення знімка екрана.
- У режимі інкогніто колір панелей інструментів змінюється.

Змінення налаштувань безпеки

Ви можете змінити пароль або спосіб блокування.

Торкніться **ІНШЕ** → **Установки** → **Конфіденційність** → **Безпека секретного режиму** → **Змінення пароля**.

Вимкнення режиму інкогніто

На панелі інструментів внизу екрана торкніться **Вкладки** → **ВИМКН. СЕКРЕТН.** Також можна закрити програму «Інтернет».

Email

Настроювання облікових записів електронної пошти

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.




Ця програма може відображатися на екрані програм залежно від країни або оператора зв'язку.

- 1 Торкніться **Samsung** → **Email** на екрані програм.
- 2 Введіть адресу електронної пошти та пароль, потім торкніться **ВХІД**.
Щоб зареєструвати обліковий запис електронної пошти вручну, торкніться **ДОДАТКОВО**.
- 3 Щоб завершити, дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть **ІНШЕ** → **Установки** → **Додати обліковий запис**.

За наявності кількох облікових записів електронної пошти один із них можна встановити як обліковий запис як стандартний. Торкніться **ІНШЕ** → **Установки** → **ІНШЕ** → **Установити стандартний обліковий запис**.

Надсилання повідомлень електронної пошти

- 1 Торкніться , щоб створити повідомлення електронної пошти.
- 2 Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення електронної пошти.
- 3 Торкніться **НАДІСЛАТИ**, щоб надіслати повідомлення електронної пошти.

Читання повідомлень електронної пошти

Якщо програму **Email** запущено, нові повідомлення електронної пошти отримуватимуться автоматично. Щоб отримати їх вручну, проведіть по екрану вниз.

Торкніться повідомлення електронної пошти на екрані, щоб переглянути його вміст.



Якщо функцію синхронізації електронної пошти вимкнено, отримання нових повідомлень електронної пошти буде неможливим. Щоб увімкнути цю функцію, торкніться **ІНШЕ** → **Установки** → укажіть ім'я свого облікового запису, а потім торкніться перемикача **Синхронізувати обліковий запис**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Камера

Вступ

Фото- та відеозйомка в різних режимах і з різними установками.

Основні функції зйомки




Можна знімати фотографії та записувати відео. Фотографії та відео можна переглянути в **Галерея**.

Торкніться **Камера** на екрані програм.

Правила поведження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фото- та відеозйомка

- 1 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.
- 2 Торкніться , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.
 - Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.
 - Щоб відрегулювати яскравість фотографій або відео, торкніться екрана. Коли відобразиться смуга налаштування, перетягніть її в напрямку **+** або **-**.
 - Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, торкніться **Зйомка**.
 - Щоб змінити фокус під час відеозйомки, торкніться у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі екрана, торкніться .



На екрані попереднього перегляду проведіть вправо, щоб отримати доступ до списку режимів зйомки. Або проведіть вліво, щоб переглянути зроблені фотографії та відео.



- Екран попереднього перегляду може різнитися залежно від режиму зйомки та моделі камери.
- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об'єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.
- Передня камера обладнана ширококутним об'єктивом. На ширококутних фотографіях може з'являтися незначне викривлення, що не свідчить про несправність пристрою.

Запуск камери з екрана блокування

Для миттєвої зйомки запустіть програму **Камера** на екрані блокування.

На екрані блокування перетягніть  за межі великого кола.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Деякі функції камери можуть бути недоступні під час запуску програми **Камера** на заблокованому екрані за увімкнених функцій безпеки.

Швидкий запуск камери

Двічі швидко натисніть клавішу «Домашній» для запуску функції **Камера**.



Деякі функції камери можуть бути недоступні під час запуску програми **Камера** на заблокованому екрані або за вимкненого екрану, якщо увімкнено функції безпеки.

Фіксація фокусу та експозиції

Різкий контраст між світлом і темрявою та перебування об'єкта зйомки поза зоною автофокусування можуть ускладнити отримання відповідної експозиції. Зафіксуйте фокус або експозицію, а потім зробіть знімок. Натисніть та утримуйте ділянку, на якій потрібно сфокусуватися, після чого навколо неї відобразиться рамка АФ/АЕ для фіксації налаштування фокусу та експозиції. Налаштування залишаються незмінними навіть після створення фотографії.



Ця функція доступна лише в деяких режимах зйомки.

Налаштування режимів зйомки

На екрані попереднього перегляду торкніться **РЕЖИМ** і виберіть потрібний режим.

Щоб переглянути інформацію про певний режим, торкніться **ІНФОРМАЦІЯ**.

Для зміни порядку режимів натисніть значок режиму та утримуйте його, а потім перетягніть значок на нове місце.


Автоматичний режим


Цей режим використовується для автоматичного визначення оптимального режиму зйомки з урахуванням умов зйомки.

На екрані попереднього перегляду торкніться **РЕЖИМ** → **Авто**.

Професійний режим

Можна вручну налаштувати опції зйомки, такі як значення експозиції та значення ISO, під час фотографування.

На екрані попереднього перегляду торкніться **РЕЖИМ** → **Профі**. Виберіть опції та настройте налаштування, а потім торкніться , щоб створити фотографію.

- **WB**: вибір відповідного балансу білого для отримання зображень із природними кольорами.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або погано освітлених об'єктів. Однак їх використання призводить до появи шуму на фотографіях.
- : змінення значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.

Панорама

Зйомка серії фотографій у горизонтальній або вертикальній площині та їх об'єднання для створення панорамного зображення.

На екрані попереднього перегляду торкніться **РЕЖИМ** → **Панорама**.



Для отримання найкращого панорамного знімку дотримуйтеся порад, поданих нижче:

- Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
- Утримуйте зображення в межах кадру у видошукачі камери.
- Намагайтеся не знімати фонові об'єкти, які важно розрізнити, такі як безхмарне небо або рівномірно пофарбована стіна.

Серія знімків

Створення серії фотографій об'єктів, що рухаються.

На екрані попереднього перегляду торкніться **РЕЖИМ** → **Серія знімків**.


Торкніться й утримуйте , щоб зробити кілька фотографій одночасно.

Гарне обличчя

Освітлення кольору облич на фотографії для отримання зображень із ніжнішими кольорами.

На екрані попереднього перегляду торкніться **РЕЖИМ** → **Гарне обличчя**.

Звук і знімок

Фотографування з додаванням звуку. Отримані фотографії автоматично позначатимуться значком  у розділі Галерея.

На екрані попереднього перегляду торкніться **РЕЖИМ** → **Звук і знімок**.

Спорт

Фотографування об'єктів, що рухаються на великій швидкості.

На екрані попереднього перегляду торкніться **РЕЖИМ** → **Спорт**.

HDR (насичений)

Створення зображень з насиченими кольорами та збереження деталей у світлих і темних ділянках.

На екрані попереднього перегляду торкніться **РЕЖИМ** → **HDR (насичений)**.



Ця функція може не підтримуватися на деяких пристроях.



Без ефекту



З ефектом

Ніч

Зйомка в умовах поганого освітлення без спалаху.


На екрані попереднього перегляду торкніться **РЕЖИМ** → **Ніч**.




Ця функція може не підтримуватися на деяких пристроях.

Селфі


Створення автопортретів за допомогою передньої камери. На екрані можна попередньо переглянути різноманітні ефекти краси.

- 1 На екрані попереднього перегляду торкніться , щоб перейти на передню камеру для створення автопортретів.
- 2 Натисніть **РЕЖИМ** → **Селфі**.
- 3 Спрямуйте об'єktiv передньої камери на обличчя.
- 4 Після того як пристрій розпізнає ваше обличчя, натисніть на екран, щоб створити автопортретний знімок.

Щоб створити фотографію за допомогою долоні, торкніться , а потім торкніться повзунка **Керування жестами**, щоб увімкнути відповідну функцію. Піднесіть долоню до передньої камери. Після розпізнавання долоні пристроєм через дві секунди буде створено фотографію.

Використання спалаху для селфі

Під час зйомки автопортретів за допомогою передньої камери в умовах недостатнього освітлення сенсорний екран пристрою можна використовувати як спалах.


На екрані попереднього перегляду декілька разів торкніться , доки не відобразиться опція **On**. Під час зйомки фотографії сенсорний екран блимне спалахом.

Застосування ефектів краси

Перш ніж зробити автопортрет, ви можете застосувати ефект рампи або заретушувати певні риси обличчя, такі як відтінок шкіри або обрис обличчя.




Ця функція доступна лише в режимі **Селфі**.

- 1 На екрані попереднього перегляду торкніться .
- 2 Виберіть наведені нижче опції, щоб застосувати ефекти краси до зображення свого обличчя на екрані попереднього перегляду та зніміть автопортрет.
 - **Вузьк.обл.:** змінення форми обличчя, щоб зробити його худішим.
 - **Великі очі:** збільшення розміру очей.
 - **Кол. Шкіри:** змінення відтінку шкіри, щоб зробити її світлішою чи чистішою.

Широкоформатний селфі


Зйомка широкоформатного автопортрету, за допомогою якого можна показати більше людей на одній фотографії, щоб ніхто з них не залишився поза кадром.

1 На екрані попереднього перегляду торкніться , щоб перейти на передню камеру для створення автопортретів.

2 Натисніть **РЕЖИМ** → **Широкоформатний селфі**.


3 Спрямуйте об'єктив передньої камери на обличчя.

4 Після того як пристрій розпізнає ваше обличчя, натисніть на екран, щоб створити автопортретний знімок.

Щоб створити фотографію за допомогою долоні, торкніться , а потім торкніться повзунка **Керування жестами**, щоб увімкнути відповідну функцію. Піднесіть долоню до передньої камери. Після розпізнавання долоні пристроєм через дві секунди буде створено фотографію.

5 Повільно поверніть пристрій вліво, а потім вправо, або навпаки, щоб створити широкоформатний автопортрет.

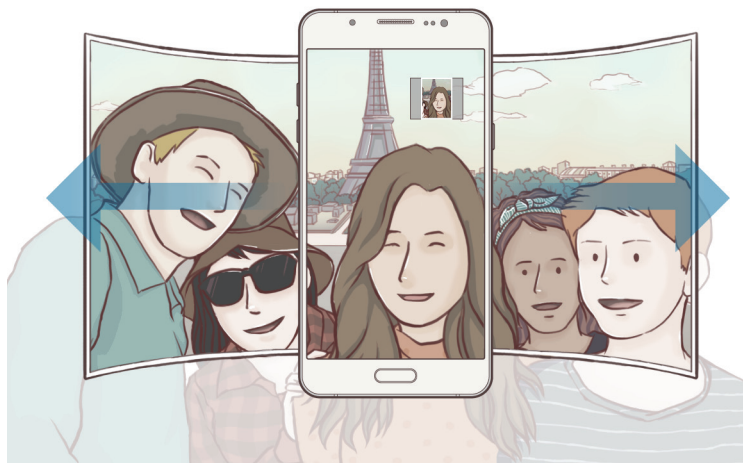


Коли біла рамка переміститься до кожного краю вікна видошукача, пристрій автоматично зробить додаткові фотографії.



- Переконайтеся, що біла рамка перебуває у вікні видошукача.
- Під час зйомки панорамних автопортретів об'єктам слід залишатися нерухомими.
- Верхня та нижня частини зображення, що відображені на екрані попереднього перегляду, можуть бути відсутні на фотографії залежно від умов зйомки.

Зйомка з інтервалами

Зйомка серії автопортретів з інтервалами та збереження необхідних фотографій.

- 1 На екрані попереднього перегляду торкніться , щоб перейти на передню камеру для створення автопортретів.
- 2 Натисніть **РЕЖИМ** → **Зйомка з інтервалами**.
- 3 Спрямуйте об'єktiv передньої камери на обличчя.
- 4 Щоб застосувати привабливий ефект, натисніть  та виберіть опції. Додаткові відомості дивіться у розділі «[Застосування ефектів краси](#)».
- 5 Після того як пристрій розпізнає ваше обличчя, натисніть на екран, щоб створити автопортретний знімок.
На пристрої буде створено чотири фотографії з інтервалами у дві секунди.
Щоб створити фотографію за допомогою долоні, торкніться , а потім торкніться повзунка **Керування жестами**, щоб увімкнути відповідну функцію. Піднесіть долоню до передньої камери. Після розпізнавання долоні пристроєм через декілька секунд буде створено фотографію.
- 6 Встановіть прапорці біля фотографій, які потрібно зберегти і торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.




Установки камери

Швидкі установки

На екрані попереднього перегляду скористайтеся такими швидкими установками.



Доступні опції можуть різнитися залежно від режиму зйомки, який використовує камера.

-  : вибір ефекту фільтра, який потрібно застосовувати під час фото- або відеозйомки.
-  : вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **По центру** визначає експозицію знімка на основі рівня освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** визначає експозицію знімка на основі рівня освітлення в певній центральній точці кадру. **Матриця** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
-  : вибір тривалості затримки перед автоматичною зйомкою фотографії.

-  : увімкнення або вимкнення спалаху.




Не використовуйте спалах поблизу очей. Використання спалаху поблизу очей може призвести до тимчасової втрати зору або до травми очей.


- **4:3** : вибір роздільної здатності фотографій. Що вища роздільна здатність, то якіснішими будуть фотографії, але при цьому вони також займатимуть більше місця в пам'яті.



Роздільна здатність фотографії може залежати від умов освітлення.

-  : налаштування пристрою на запис звуку до або після фотографування.

Установки камери

На екрані попереднього перегляду торкніться .



Доступні опції можуть різнитися залежно від режиму зйомки, який використовує камера.

- **Розмір відео (задн.) / Розмір відео (передн.):** вибір роздільної здатності відео. Що вища роздільна здатність, то якіснішими будуть відео, але при цьому вони також займатимуть більше місця в пам'яті.
- **Керування жестами:** налаштування пристрою на розпізнавання вашої долоні — нею можна скористатися, для того щоб зробити автопортрет.
- **Збер. зображ. як попер. пер.:** інверсія зображення для створення дзеркального відображення оригінального кадру в разі зйомки передньою камерою.
- **Лінії поділу:** відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів в кадрі.
- **Геотеги:** додавання до фотографії тегу розташування GPS.



- Потужність сигналу GPS може зменшуватися в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
- Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть опцію додавання тегів розташування.
- **Переглянути зображення:** автоматичне відображення фотографій або відео безпосередньо після зйомки.
- **Швидкий запуск:** запуск камери подвійним натисканням клавіші «Домашній».
- **Місце збереження:** вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Функції клавіш гучності:** використання клавіші регулювання гучності для керування затвором і функцією масштабування.
- **Скинути налаштування:** скидання установок камери.

Галерея

Вступ

Перегляд фотографій і відео, збережених на пристрої, і керування ними.


Перегляд зображень


- 1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.
- 2 Виберіть зображення.



Щоб приховати або відобразити меню, торкніться екрану.

Перегляд відео

- 1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.
- 2 Виберіть відео для відтворення. На ескізах відеофайлів відображається значок .

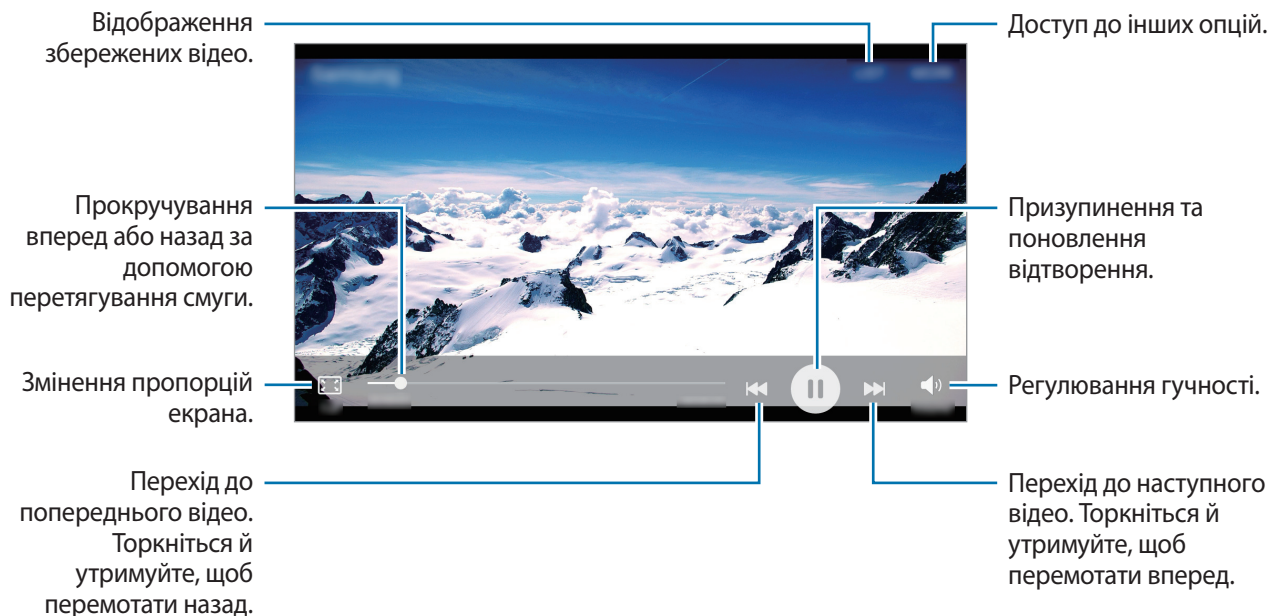

Видалення зображень і відео

Видалення зображення або відео

Виберіть зображення або відео та торкніться **Видалити** у нижній частині екрану.

Видалення кількох зображень і відео

- 1 На головному екрані галереї торкніться й утримуйте зображення або відео, яке потрібно видалити.
- 2 Виберіть зображення та відео для видалення.
- 3 Торкніться **ВИДАЛИТИ**.

Надання спільного доступу до зображень і відео

Виберіть зображення або відео, торкніться **Поділитися** у нижній частині екрану, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Надання спільного доступу до альбомів подій

Перегляд фотографій і відео за часом і розташуванням. Можна надати спільний доступ до альбомів подій контактам.

1 На головному екрані галереї торкніться ▼ → **Події**.

Можна переглядати фотографії та відео, відсортовані за подією.

Щоб створити альбоми подій вручну, торкніться  і виберіть фотографії або відео, які потрібно додати.

2 Виберіть альбом подій для надання спільного доступу.

3 Торкніться  і виберіть контакти.

Після прийняття контактами запиту на спільний доступ, до альбому подій буде надано спільний доступ, а також контакти зможуть додавати інші фотографії та відео до альбому подій.



- Щоб скористатися цією функцією, ваш номер телефону має бути підтверджено.
- У разі надсилання файлів через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.
- Якщо одержувачі не підтвердили свої номери телефонів або якщо ця функція не підтримується на їхніх пристроях, їм буде надіслано SMS-повідомлення з посиланням на файли. Деякі функції можуть бути недоступними для одержувачів посилання. Посилання дійсне протягом певного часу.

S Planner

Вступ

Додавання запланованих подій або завдань до органайзера для керування своїм розкладом.


Створення подій

1 Торкніться **S Planner** на екрані програм.

2 Торкніться  або двічі клацніть дату.

Якщо для дати вже збережено події або завдання, торкніться дату, а потім торкніться .

3 Введіть інформацію про подію.

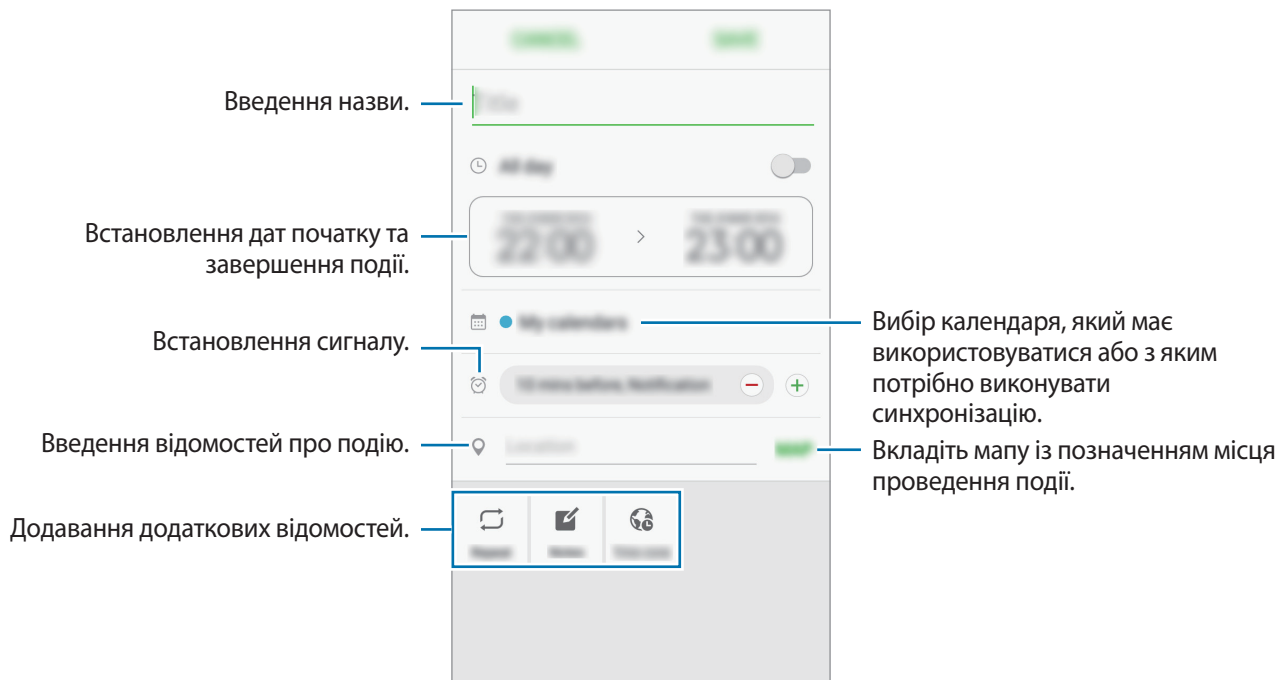

4 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти подію.

Створення завдань

1 Торкніться **S Planner** на екрані програм.

2 Торкніться ▼ → **Завдання**.

3 Введіть деталі завдання і торкніться **СЬОГОДНІ** або **ЗАВТРА**, щоб встановити дату виконання. Щоб додати інші деталі, торкніться .

4 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти завдання.

Синхронізація подій і завдань з обліковими записами

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Облікові записи**, виберіть службу облікового запису, а потім торкніться повзунка **Синхронізувати Календар**, щоб синхронізувати події та завдання за допомогою облікового запису.

Щоб додати облікові записи для синхронізації, відкрийте екран програм і торкніться **S Planner** → **ІНШЕ** → **Керування календарями** → **Додати обліковий запис**. Потім виберіть обліковий запис, з яким потрібно здійснити синхронізацію, і ввійдіть до нього. Після додавання облікового запису він відобразатиметься в списку.

S Health

Вступ

За допомогою програми S Health можна стежити за станом свого здоров'я та фізичною формою. Встановлюйте цілі у тренуваннях, перевіряйте свої досягнення та слідкуйте за загальним самопочуттям.



Ця програма може відобразитися на екрані програм залежно від країни або оператора зв'язку.

Запуск програми S Health


Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання налаштувань до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.

- 1 Торкніться **Samsung** → **S Health** на екрані програм.
- 2 Щоб завершити, дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Використання програми S Health

Можна переглядати основну інформацію меню і опцій відстеження S Health, щоб стежити за станом свого здоров'я та фізичною формою.

Торкніться **Samsung** → **S Health** на екрані програм.

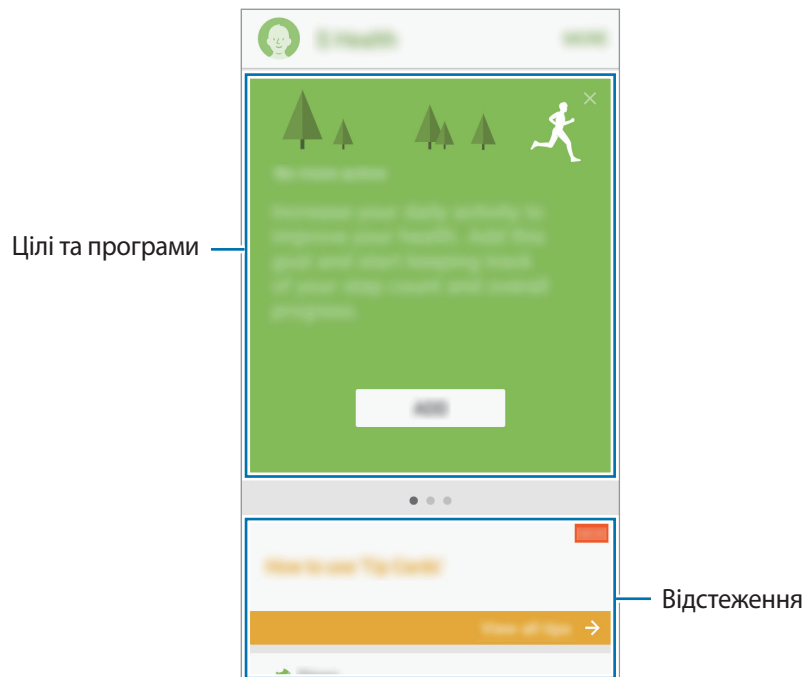

Щоб додати опції відстеження, цілі або програми на екран S Health, натисніть **ІНШІ** → **Керування об'єктами**, а потім виберіть об'єкти у вкладці **ЖУРНАЛИ**, **ЦІЛІ** або **ПРОГРАМИ**.

- **ЦІЛІ:** встановлення щоденних цілей у тренуваннях та перегляд досягнень.
- **ПРОГРАМИ:** використання настроюваних програм для фізичних тренувань.
- **ЖУРНАЛИ:** відстеження кількості виконаних фізичних вправ, рівня харчування та вимірювань показників організму.



Щоб отримати доступ до додаткової інформації щодо функцій S Health, торкніться **ІНШІ** → **Налаштування** → **Довідка**.

Додаткова інформація



- Програма S Health призначена лише для підтримки здорового способу життя та фізичної форми; вона не призначена для встановлення діагнозу, лікування, уникнення побічних ефектів або попередження певного захворювання.
- Доступні функції та програми, які можна додати, для S Health можуть відрізнятися залежно від країни через відмінність місцевих законів та постанов. Перед використанням можна перевірити функції та програми, доступні у конкретному регіоні.
- Програми і служба S Health можуть змінюватися або припинити свою роботу без завчасного попередження.
- Мета щодо збирання інформації обмежена для забезпечення потрібної послуги, включно із забезпеченням додаткової інформації про стан вашого здоров'я, синхронізації даних, аналізу даних і статистики, або розробки та впровадження покращених послуг. (Але в разі входу до облікового запису Samsung із програми S Health дані може бути збережено на сервері для створення їхньої резервної копії.) Особиста інформація може зберігатися, доки існує необхідність в її наявності. Щоб видалити особисту інформацію, збережену програмою S Health, скористайтеся опцією «Скинути дані», яку можна знайти в меню «Налаштування». Щоб видалити дані, які було опубліковано в соціальних мережах або передано на накопичувач, це потрібно зробити окремо.
- Можна надати спільний доступ та/або синхронізувати дані зі службами Samsung або вибраними сумісними службами третіх сторін, а також із будь-якими іншими підключеними пристроями. Доступ до інформації S Health за допомогою таких додаткових служб або пристроїв третіх сторін буде дозволено лише у разі надання чіткого підтвердження.
- Ви несете повну відповідальність за неналежне використання даних, розміщених у соціальних мережах або переданих іншим користувачам. Будьте обережні, надаючи іншим користувачам свою особисту інформацію.
- Якщо пристрій підключено до вимірювальних пристроїв, перевірте протокол передачі даних для забезпечення правильної роботи. У разі використання бездротового підключення, наприклад через Bluetooth, на роботу пристрою можуть впливати радіоперешкоди, створювані іншими пристроями. Не використовуйте пристрій поблизу інших пристроїв, які випромінюють радіохвилі.
- Уважно прочитайте «Умови та положення» і «Політику конфіденційності» щодо S Health перед використанням.


Диктофон

Використовуйте цю програму для запису або відтворення голосових нагадувань.



Ця програма може відображатися на екрані програм залежно від країни або оператора зв'язку.

- 1 На екрані програм натисніть **Samsung** → **Диктофон**.
- 2 Торкніться , щоб розпочати запису. Говоріть безпосередньо у мікрофон.
Торкніться , щоб призупинити запис.
Під час записування голосу натисніть **ЗАКЛАДКА**, щоб вставити закладку.

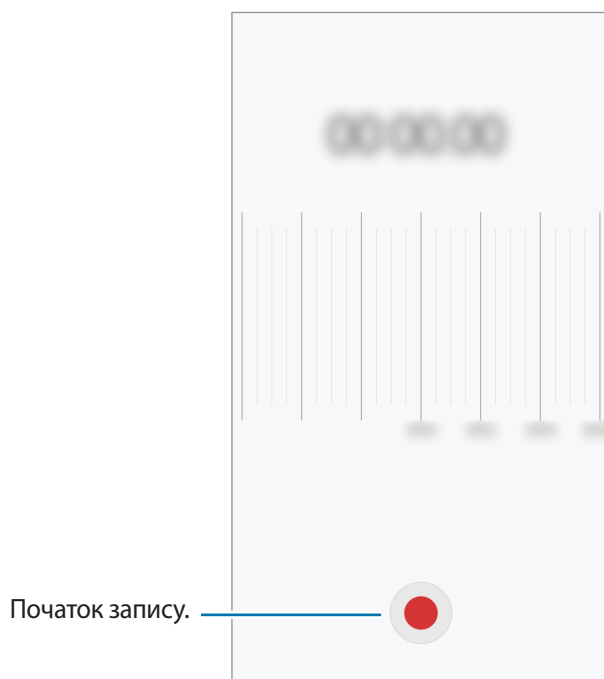

- 3 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб завершити запису.

Мої файли

Доступ до різноманітних файлів, збережених на пристрої, та керування ними.



Ця програма може відображатися в папці **Інструменти** залежно від країни або оператора зв'язку.

На екрані програм торкніться **Інструменти** → **Мої файли**.

Перегляд файлів за категорією або перегляд файлів, що зберігаються на пристрої.

Щоб переглянути стан використовуваної та доступної пам'яті, торкніться **ВИКОРИСТАННЯ ПАМ'ЯТІ**.


Щоб здійснити пошук файлів або папок, торкніться **ПОШУК**.

Нотатки

Створення нотаток та їх впорядкування за категоріями.

На екрані програм торкніться **Нотатки**.

Створення нотаток

Торкніться  у списку нотаток і введіть текст нотатки. Під час створення нотатки використовуйте такі опції:

- **Категорія:** створення або призначення категорії.
- **Завдання:** додавання полів для встановлення прапорців на початку кожного ряду для створення списку завдань.
- **Зображ.:** вставлення зображень.
- **Креслення:** пишiть або малюйте нагадування, які необхідно вставити. Можна вибрати товщину та колір пера.
- **Голос:** запис голосового нагадування.

Щоб зберегти нагадування, торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Щоб відредагувати нотатку, торкніться нотатки, а потім торкніться вміст нотатки.

Пошук нотаток

Торкніться **ПОШУК** у списку нотаток і введіть ключове слово для пошуку нотатки, що його містять.

Годинник

Вступ

Встановлення будильників, перевірка поточного часу у багатьох містах світу, відлік часу під час події або встановлення певної тривалості.

Будильник

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Будильник**.

Установка будильників

Торкніться **ДОДАТИ** у списку будильників, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, у які він має спрацювати, встановіть різноманітні опції будильника й торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.

Щоб відкрити клавіатуру та ввести час відтворення сигналу, натисніть поле введення часу.

Для встановлення сигналу з різними параметрами вкажіть параметри сигналу в полі введення часу та натисніть **ЗБЕРЕГТИ**.

Щоб увімкнути або вимкнути будильники, торкніться значка годинника поряд із будильником у списку будильників.

Вимкнення будильників

Торкніться **ВІДХИЛИТИ**, щоб зупинити будильник. Якщо увімкнено опцію паузи будильника, торкніться **ПАУЗА** для повторення сигналу будильника через встановлений період часу.

Видалення будильників

Торкніться ✕ на будильнику у списку будильників.

Світовий час

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Світовий час**.

Створення годинників

Торкніться **ДОДАТИ**, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.

Видалення годинників

Торкніться ✕ на годиннику.

Секундомір

- 1 На екрані програм торкніться **Годинник** → **Секундомір**.
- 2 Торкніться **ПОЧАТИ**, щоб почати відлік часу під час події.
Для запису часових проміжків під час вимірювання часу події торкніться **КОЛО**.
- 3 Торкніться **СТОП**, щоб зупинити вимірювання часу.
Щоб перезапустити вимірювання, торкніться **ВІДНОВИТИ**.
Щоб видалити часові проміжки, торкніться **СКИНУТИ**.

Таймер


- 1 На екрані програм торкніться **Годинник** → **Таймер**.
- 2 Встановіть тривалість і торкніться **ПОЧАТИ**.
Щоб відкрити клавіатуру та ввести тривалість, натисніть поле введення тривалості.
- 3 Торкніться **ВІДХИЛИТИ**, коли час таймеру буде вичерпано.

Калькулятор

Здійснення простих і складних обчислень.

Торкніться **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора.

Якщо опцію **Автообертання** вимкнено, торкніться , щоб відкрити інженерний калькулятор.

Щоб переглянути історію обчислень, торкніться **ІСТОРИЯ**. Щоб закрити панель історії обчислень, торкніться **КЛАВІАТУРА**.

Щоб очистити історію, торкніться **ІСТОРИЯ** → **ОЧИСТИТИ ІСТОРИЮ**.

Радіо

Прослуховування FM-радіо

Торкніться **Радіо** на екрані програм.

Перед запуском цієї програми необхідно під'єднати гарнітуру, яка працюватиме як радіоантена.



- Під час першого запуску FM-радіо автоматично здійснить пошук доступних радіостанцій і збереже їх.
- Ця програма може відображатися на екрані програм залежно від країни або оператора зв'язку.

Торкніться , щоб увімкнути FM-радіо. Виберіть бажану радіостанцію зі списку станцій.



Пошук радіостанцій

Торкніться **Samsung** → **Радіо** на екрані програм.

Натисніть **СТАНЦІЇ** → **СКАНУВАТИ** і виберіть опцію пошуку. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Виберіть бажану радіостанцію зі списку станцій.

Програми Google

Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google. Додаткові відомості дивіться у розділі «[Облікові записи](#)».

Щоб переглянути додаткову інформацію про програми, відкрийте меню довідки для кожної програми.



Деякі програми можуть бути недоступні або мати іншу назву залежно від країни або оператора зв'язку.

Chrome

Пошук різних відомостей і перегляд веб-сторінок.

Gmail

Надсилання або отримання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Google Mail.

Карти

Пошук поточного розташування на мапі, пошук інших розташувань, а також перегляд відомостей про розташування різних закладів.

Google Play Музика

Пошук і відтворення музики, а також обмін музикою, збереженою на вашому пристрої. Можна завантажити музичні колекції, збережені на пристрої, у хмарне сховище і отримати до них доступ пізніше.

Play Фільми

Завантаження та перегляд відео з **Play Маркет**.

Диск

Збереження вмісту у хмарному місці збереження для отримання до нього доступу з будь-якого місця та обміну цим вмістом з іншими користувачами.

YouTube

Перегляд або створення відео та обмін ним з іншими користувачами.

Фото

Єдине місце для пошуку і керування фото та відео з різноманітних джерел, а також їх редагування.

Hangouts

Спілкування із друзями, як тет-а-тет, так і у групі, із використанням під час бесіди різних зображень, емозначків і функції відеовиклику.

Google

Швидкий пошук об'єктів в Інтернеті та на пристрої.

Налаштування

Вступ

Настроювання налаштувань функцій і програм. Можна персоналізувати свій пристрій, вибравши різні опції установок.

На екрані програм торкніться **Налаштування**.

Для пошуку налаштувань за ключовими словами торкніться **ПОШУК**.

Для редагування списку налаштувань, які часто використовуються, торкніться **РЕДАГУВАТИ**. Потім встановіть прапорці поряд з об'єктами, які потрібно додати, або приберіть їх поряд з об'єктами, які потрібно видалити.

Wi-Fi

Підключення до мережі Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.



Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Wi-Fi**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi.
Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка.
- 3 Торкніться **З'ЄДНАТИ**.



- Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi пристрій автоматично підключатиметься до цієї мережі в разі її виявлення в майбутньому, не запитуючи пароль. Щоб заборонити автоматичне підключення до певної мережі, виберіть потрібну мережу зі списку мереж і торкніться **ЗАБУТИ**.
- Якщо не вдається підключитися до мережі Wi-Fi, вимкніть і знову увімкніть функцію Wi-Fi на пристрої або перезавантажте безпроводовий маршрутизатор.

Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна встановити підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Wi-Fi**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 2 Торкніться **Wi-Fi Direct**.
Відобразиться список виявлених пристроїв.
Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію функцію Wi-Fi Direct.
- 3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.
Пристрої буде підключено після прийняття іншими пристроями запиту на підключення за допомогою функції Wi-Fi Direct.

Надсилання та отримання даних

З іншими пристроями можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

- 1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.
- 2 Виберіть зображення.
- 3 Торкніться **Поділитися** → **Wi-Fi Direct**, виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення, а потім торкніться **ПОДІЛИТИСЯ**.
- 4 Прийміть запит на підключення Wi-Fi Direct на іншому пристрої.
Якщо пристрої вже підключені, зображення буде відправлено на інший пристрій без процедури запиту на з'єднання.

Завершення підключення між пристроями

- 1 Торкніться **Wi-Fi** на екрані налаштувань.
- 2 Торкніться **Wi-Fi Direct**.
На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.
- 3 Торкніться назви пристрою для відключення.

Bluetooth

Вступ

Використання функції Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями Bluetooth.



- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних цілей).

Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Встановлення підключення з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Bluetooth**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

- 2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості. Зверніться до іншого посібника користувача до цього пристрою.



Ваш пристрій є видимим для інших пристроїв за відкритого екрану налаштувань Bluetooth.

- 3 Приміть запит підключення Bluetooth на пристрої для підтвердження.

Пристрої буде підключено після прийняття іншим пристроєм запиту на підключення за допомогою Bluetooth.

Надсилання та отримання даних

Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.


- 1 Торкніться **Галерея** на екрані програм.
- 2 Виберіть зображення.
- 3 Торкніться **Поділитися** → **Bluetooth** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

Якщо підключення між цими пристроями вже встановлювалося раніше, торкніться ім'я пристрою (при цьому підтвердження за допомогою автоматично згенерованого паролю не потрібне).

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості.

- 4 Прийміть запит з'єднання Bluetooth на іншому пристрої.

Завершення підключення між пристроями Bluetooth

- 1 Торкніться **Bluetooth** на екрані налаштувань.
На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.
- 2 Торкніться  поряд з іменем пристрою, від якого потрібно відключитися.
- 3 Торкніться **Від'єднати**.

Без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

На екрані налаштувань торкніться **Без зв'язку**.



Обов'язково вимикайте пристрій на час зльоту та посадки літака. Коли літак набере висоту, можна буде користуватися пристроєм в режимі без зв'язку, якщо це дозволено з боку екіпажу.

Мобільна точка доступу та модем

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до передачі мобільних даних на пристрої, якщо підключення до мережі неможливе. Для встановлення підключення можна скористатися функціями Wi-Fi, USB або Bluetooth.

На екрані налаштувань торкніться **Мобільна точка доступу та модем**.




Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

- **Мобільна точка доступу:** використання мобільної точки доступу для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі.
- **Прив'язка Bluetooth:** використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.
- **Прив'язка USB:** використання прив'язки USB для надання комп'ютерам доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп'ютера.

Використання мобільної точки доступу

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі.


- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мобільна точка доступу та модем** → **Мобільна точка доступу**.
- 2 Торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
На панелі сповіщень відобразиться значок . Пристрій можна буде побачити на інших пристроях у списку доступних мереж Wi-Fi.
Щоб встановити пароль доступу до мобільної точки доступу, натисніть **ІНШЕ** → **Налаштування мобільної точки доступу** і виберіть потрібний рівень захисту. Потім введіть пароль і торкніться **ЗБЕРЕГТИ**.
- 3 Здійсніть пошук на іншому пристрої та виберіть свій пристрій зі списку мереж Wi-Fi.
- 4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і встановлення налаштувань для встановлення обмеження.

На екрані налаштувань торкніться **Використання даних**.

- **Мобільні дані:** використання підключення для передавання даних в усіх мобільних мережах.
- **Фонові дані:** попередження використання підключення для передачі мобільних даних програмами, які запущено у фоновому режимі.
- **Обмеження використання мобільних даних:** встановлення обмеження на використання мобільних даних.

Щоб змінити дату щомісячного скидання відомостей за період відстеження, торкніться  → **Змінення циклу**.

Обмеження використання даних

Автоматичне вимкнення передачі мобільних даних після досягнення встановленого обмеження обсягу використаних мобільних даних.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Використання даних**, а потім торкніться повзунка **Обмеження використання мобільних даних**, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 2 Перетягніть смугу налаштування обмеження вгору або вниз, щоб встановити обмеження.
- 3 Перетягніть смугу налаштування попередження вгору або вниз, щоб встановити рівень попередження про використання даних.

На пристрої буде відтворено сповіщення у разі досягнення рівня попередження.

Диспетчер SIM-картки

Активуйте SIM-карти або USIM-карти та налаштуйте параметри SIM-карти. Додаткові відомості дивіться у розділі «[Використання двох SIM- або USIM-карт](#)».

На екрані налаштувань торкніться **Диспетчер SIM-картки**.

- **Голосовий виклик:** виберіть SIM-карту або USIM-карту для голосових викликів.
- **SMS-повідомлення:** вибір SIM- або USIM-карти для обміну повідомленнями.
- **Мобільні дані:** виберіть SIM-карту або USIM-карту для послуг передавання даних.
- **Функцію подвійної SIM-картки завжди ввімкнено:** дозволити пристрою отримувати вхідні дзвінки з іншої SIM-карти або USIM-карти під час розмови.



Під час увімкнення цієї функції переадресація викликів може потребувати додаткової оплати залежно від країни або оператора зв'язку.

Мобільні мережі

Настроювання налаштувань мобільної мережі.

На екрані налаштувань торкніться **Мобільні мережі**.

- **Передача даних у роумінгу:** використання підключення для передавання даних у роумінгу.
- **Імена точок доступу:** встановлення імен точок доступу (APN).
- **Режим мережі SIM 1 / Режим мережі SIM 2:** вибір типу мережі.
- **Оператори мережі:** пошук доступних мереж та реєстрація в них вручну. Можна також встановити на пристрої автоматичний вибір переважної мережі.

NFC та оплата

Вступ

За допомогою цього пристрою можна переглядати теги NFC (Near Field Communication – безпроводовий зв'язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події.




Акумулятор містить вбудовану NFC-антену. Обережно поводьтеся із пристроєм, щоб не пошкодити антену NFC.

Використання функції NFC

Використовуйте функцію NFC для надсилання зображень або контактів на інші пристрої, а також зчитування відомостей про продукти з тегів NFC.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **NFC та оплата**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

- 2 Розташуйте ділянку з NFC-антенною, яка розташована на задній панелі пристрою, біля тегу NFC. Інформація, збережена в тегу, відобразиться на дисплеї пристрою.

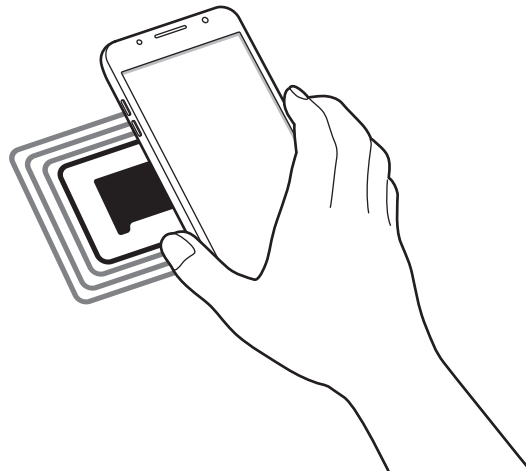

Переконайтеся, що екран пристрою розблоковано. В іншому разі зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.

Здійснення платежів за допомогою функції NFC

Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати додаткову інформацію про цю службу, зверніться до вашого оператора зв'язку.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **NFC та оплата**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 2 Прикладіть ділянку з NFC-антенною, яка розташована на задній панелі пристрою, до пристрою для читання карток NFC.

Щоб встановити стандартну програму для здійснення платежів, відкрийте екран налаштувань і торкніться **NFC та оплата** → **Безконтактний платіж** → **ОПЛАТА**, а потім виберіть програму.



У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.


Надсилання даних

Надання дозволу на обмін даними в разі суміщення NFC-антен двох пристроїв.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **NFC та оплата**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 2 Торкніться **Android Beam**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт і прикладіть пристрої один до одного, сумістивши антени NFC.
- 4 Коли на екрані відобразиться напис **Натисніть, щоб передати файли.**, торкніться на екран свого пристрою, щоб надіслати потрібний об'єкт.



Якщо обидва пристрої намагаються одночасно надіслати дані, може статися збій під час передачі файлу.

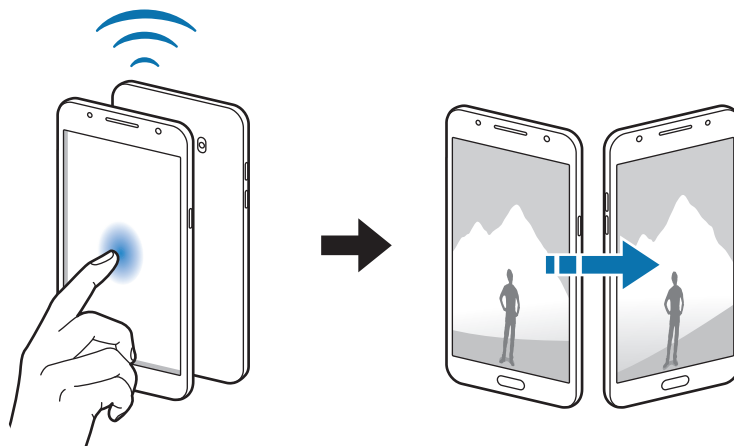

Додаткові налаштування підключення

Опцій

Налаштування налаштувань для керування іншими функціями.

На екрані налаштувань торкніться **Додаткові налаштування підключення**.

- **Пошук пристроїв поблизу:** пристрій шукатиме інші пристрої, що розташовуються поряд і до яких можна підключитися.
- **Друк:** налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів. Додаткові відомості дивіться у розділі «Друк».
- **VPN:** налаштування мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Можна підключити пристрій до принтера за допомогою функції Wi-Fi або Wi-Fi Direct і здійснити друк зображень або документів.



Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Додавання модулів принтерів

Додайте модулі принтерів, до яких потрібно підключити пристрій.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Додаткові налаштування підключення** → **Друк** → **Завантажити модуль**.
- 2 Здійсніть пошук модуля принтера у **Play Маркет**.
- 3 Виберіть модуль принтера та інсталюйте його.
- 4 Виберіть модуль принтера і торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
Пристрій здійснить пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій.

Щоб додати принтери вручну, торкніться **ІНШЕ** → **Додати принтер** → **ADD PRINTER**.

Щоб змінити налаштування друку, торкніться **ІНШЕ** → **Установки друку**.


Друк вмісту

Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, торкніться **Поділитися** → **Друкувати** → ▼ → **Усі принтери** і виберіть принтер.

Smart Manager

Вступ

Смарт-менеджер надає інформацію про стан акумулятору пристрою, місце збереження, ОЗП і безпеку системи. Також можна автоматично оптимізувати роботу пристрою одним дотиком пальця.

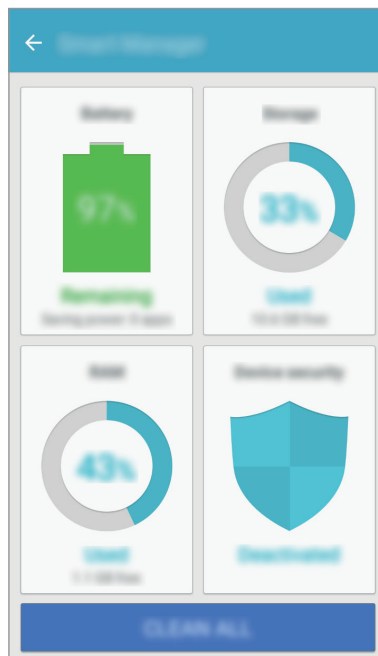

Використання функції швидкої оптимізації

На екрані налаштувань торкніться **Smart Manager** → **ОЧИСТИТИ ВСЕ**.

Функція швидкої оптимізації покращує роботу пристрою за допомогою таких дій.

- Очищення певного обсягу пам'яті.
- Видалення непотрібних файлів та закриття програм, запущених у фоновому режимі.
- Пошук зловмисних програм.

Акумулятор

На екрані налаштувань торкніться **Smart Manager** → **Акумулятор**.

Перевірка рівня заряду акумулятора та часу, що залишилися, для використання пристрою. За низького рівня заряду акумулятора ввімкнення функцій енергозбереження для його заощадження.



- Час використання, що залишився – це час, протягом якого акумулятор буде розряджено. Час використання, що залишився, залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.
- Отримання сповіщень від програм, для яких увімкнено режим енергозбереження, не підтримується.

Керування рівнем заряду акумулятора

Щоб зекономити заряд акумулятора шляхом оптимізації його використання кожною програмою, натисніть **ДЕТАЛІ** для параметрів енергозбереження програми та торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.

Пам'ять

Перевірка стану використовуваної та доступної пам'яті.

На екрані налаштувань торкніться **Smart Manager** → **Пам'ять**.

Керування пам'яттю

Щоб видалити залишкові файли, наприклад файли з кешу, торкніться **ВИДАЛИТИ**. Щоб видалити файли або програми, які вам більше не потрібні, торкніться **ДЕТАЛІ** для перегляду користувацьких даних і виберіть потрібну категорію. Потім виберіть потрібні об'єкти й торкніться **ВИДАЛИТИ**.

ОЗП

На екрані налаштувань торкніться **Smart Manager** → **ОЗП**.

Для зменшення обсягу використовуваної ОЗП та, як наслідок, підвищення швидкодії пристрою торкніться **ЗАВЕРШЕННЯ ВСІХ**, щоб закрити всі програми, запущені у фоновому режимі.

Безпека пристрою

Перевірка стану безпеки пристрою. Ця функція здійснює сканування пристрою на наявність шкідливих програм.

На екрані налаштувань торкніться **Smart Manager** → **Безпека пристрою**.

Програми

Керування програмами пристрою та змінення налаштувань програм.

На екрані налаштувань торкніться **Програми**.

- **Диспетчер програм:** перегляд програм, установлених на пристрої, і керування ними.
- **Програми за замовчуванням:** вибір стандартних налаштувань для використання програм.
- **Установки програм:** зміна налаштувань для кожної програми.
- **Налаштування Google:** налаштування установок деяких функцій, які надаються Google.

Звук і вібрація

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

На екрані налаштувань торкніться **Звук і вібрація**.

- **Режим звуку:** вибір режиму зі звуком або режиму без звуку.
- **Вібрація під час дзвінка:** відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Гучність:** регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та сповіщень.
- **Звук дзвінка:** змінення налаштувань звуків дзвінка та звуків сповіщень.
- **Тип вібрації:** вибрати зразок вібродзвінка.
- **Звуки сповіщень:** зміна налаштувань відтворення сповіщень для кожної з програм.
- **Звуки дотику:** відтворення звукових сигналів під час вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звуки блокування екрана:** відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Звук заряджання:** пристрій видаватиме звуки при підключенні до зарядного пристрою.
- **Звуки клавіш:** відтворення звукових сигналів при дотику на клавіші на клавіатурі.
- **Звук клавіатури:** відтворення звуку в разі дотику на клавіші.
- **Якість звуку та ефекти:** настроювання додаткових налаштувань звуку.

Сповіщення

Зміна налаштувань відтворення сповіщень для кожної з програм.

На екрані налаштувань торкніться **Сповіщення**.

Щоб змінити налаштування сповіщень, торкніться **ДОДАТКОВО** та виберіть потрібну програму.

- **Дозвіл сповіщень:** дозволити вибраній програмі надсилати сповіщення.
- **Установити як пріоритет:** відображення сповіщень вгорі панелі сповіщень в включення їх до «білого» списку в режимі **Не турбувати**.
- **Перегляд у сплив. Вікнах:** попереднє відображення сповіщень у спливаючих вікнах.
- **Прихов. під час блокув.:** приховання сповіщень від вибраних програм, коли пристрій заблоковано.
- **Прихов. вміст на екр. блок.:** приховання вмісту сповіщень від вибраних програм, коли пристрій заблоковано.
- **Інші налаштування:** настройка додаткових параметрів повідомлень для обраного додатку.

Не турбувати

Налаштування пристрою на вимкнення звуків вхідних викликів та сповіщень, окрім тих звуків, для яких зроблено винятки.

На екрані налаштувань торкніться **Не турбувати**.

- **Увімкнути зараз:** негайно активувати режим «Не турбувати».
- **Ввімкн. як запланований:** активувати режим «Не турбувати» в заданий час. Ви можете вибирати дні та задавати час початку та завершення.
- **Додати винятки:** настроювання налаштувань для дозволених винятків.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей**.

- **Яскравість:** регулювання яскравості дисплея.
- **Режим «На вулиці»:** увімкнення режиму роботи на вулиці для покращеного відображення дисплея в умовах яскравого освітлення.
- **Шрифт:** змінення розміру та типу шрифту.
- **Фон значків:** задає, чи потрібно відображати спільні фони для виділення значків.
- **Автовимкнення екрана:** встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Режим екрана:** змінення екранного режиму для налаштування кольорів та контрастності дисплею.
- **Екранна заставка:** налаштування пристрою для запуску екранної заставки під час заряджання.

Додаткові функції

Активуйте корисні функції та змінійте налаштування, за допомогою яких здійснюється керування цими функціями.

На екрані налаштувань натисніть **Додаткові функції**.



Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до непередбачуваних наслідків роботи деяких функцій.

- **Керування однією рукою:** активація режиму роботи однією рукою для зручнішого використання пристрою за допомогою однієї руки.
- **Швидкий запуск камери:** запуск камери подвійним натисканням клавіші «Домашній».
- **Розумний сигнал:** сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі піднімання пристрою.



Ця функція може не працювати за ввімкненого екрана або якщо пристрій не перебуває на рівній поверхні.

- **Просте вимкнення звуку:** налаштування пристрою на вимкнення звуку вхідних викликів або сигналів будильника за допомогою перевероту пристрою екраном донизу.

Заставка

Змінення налаштувань заставки для головного екрана та екрана блокування.

На екрані налаштувань торкніться **Заставка**.

Теми

Застосування різноманітних тем на пристрої для змінення візуальних елементів головного екрану, заблокованого екрану та значків.

На екрані налаштувань торкніться **Теми**.

Щоб завантажити інші теми, торкніться **ІНШІ ТЕМИ**.

Головний екран

Налаштування головного екрана за допомогою додавання, видалення або переміщення панелей тощо. Додаткові відомості див. у розділі «[Опції головного екрана](#)».

На екрані налаштувань натисніть **Головний екран**.

Екран блокування й безпека

Змінення налаштувань безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.

На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування й безпека**.



Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраного способу блокування екрана.

- **Тип блокування екрана:** зміна способу блокування екрана.
- **Інформація та ярлики програм:** змінення установок елементів, що відображаються на екрані блокування.
- **Сповіщення на екрані блокування:** задає, чи відображати вміст сповіщень на екрані блокування, та вибирає сповіщення, які слід показувати.
- **Налаштування захищ. блокування:** зміна налаштувань блокування екрана для вибраного способу блокування.

- **Пошук мого телефону:** увімкнення або вимкнення функції пошуку мобільного пристрою Find My Mobile. Відвідайте веб-сайт Find my mobile (findmymobile.samsung.com) для відстеження та керування втраченим або вкраденим пристроєм.
- **Невідомі ресурси:** надання дозволу на встановлених програм із невідомих джерел.
- **Шифрувати пристрій:** зашифруйте дані на вашому пристрої, щоб запобігти доступу до нього інших користувачів у разі його втрати або крадіжки. Щоб скористатися зашифрованим пристроєм, потрібно дешифрувати дані пристрою під час кожного його увімкнення. Можна встановити автоматичне дешифрування даних пристрою або введення коду розблокування. Неможливо виконати резервне копіювання або відновлення даних у разі їх шифрування. Якщо декілька разів поспіль буде введено хибний код розблокування, після досягнення максимальної кількості спроб налаштування пристрою буде автоматично скинуто до заводських значень.



Ця функція може не підтримуватися на деяких пристроях.

- **Безпечний запуск:** шифрування даних пристрою для запобігання доступу до нього інших користувачів у разі його втрати або крадіжки. Щоб скористатися зашифрованим пристроєм, потрібно дешифрувати дані пристрою під час кожного його увімкнення. Можна встановити автоматичне дешифрування даних пристрою або введення коду розблокування. Неможливо виконати резервне копіювання або відновлення даних у разі їх шифрування. Якщо декілька разів поспіль буде введено хибний код розблокування, після досягнення максимальної кількості спроб налаштування пристрою буде автоматично скинуто до заводських значень.



Ця функція може не підтримуватися на деяких пристроях.

- **Шифрування SD-карти:** шифрування файлів, збережених на карті пам'яті.



У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Інші налаштування безпеки:** налаштування додаткових налаштувань безпеки.

Конфіденційність і безпека

Опцій

Змінення налаштувань для забезпечення конфіденційності та безпеки.

На екрані налаштувань торкніться **Конфіденційність і безпека**.

- **Розташування:** зміна налаштувань для дозволів щодо інформації про розташування.
- **Дозволи програми:** перегляд списку функцій та програм, для яких встановлено дозвіл на користування цими функціями. Ви так само можете змінювати налаштування дозволів. Додаткові відомості дивіться у розділі [«Встановлення дозволів для програм»](#).
- **Звіт з діагностики:** автоматичне надсилання інформації щодо діагностики та використання пристрою компанії Samsung.
- **Надсилання екстр. повід.:** налаштування пристрою на надсилання повідомлення з проханням про допомогу трьома натисканнями клавіші живлення. Ви також можете відправити звукозапис разом із повідомленням до одержувачів. Додаткові відомості див. у розділі [«Надсилання екстр. повід.»](#).

Надсилання екстр. повід.

В екстреній ситуації тричі швидко натисніть клавішу увімкнення та вимкнення живлення.

Екстреним контактам буде автоматично надіслано відповідні повідомлення. У цих повідомленнях будуть відомості про ваше поточне розташування.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Конфіденційність і безпека** → **Надсилання екстр. повід.**, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
- 2 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб додати екстрені контакти, якщо їх ще не додано.

Щоб надіслати повідомлення про допомогу із аудіозаписами або фотографіями, торкніться повзунка **Вкладення записів звуку** або **Вкладення зображень**, щоб увімкнути відповідну функцію.



Доступність опції **Вкладення зображень** залежить від країни або оператора зв'язку.

Додавання екстрених контактів

На екрані налаштувань торкніться **Конфіденційність і безпека** → **Надсилання екстр. повід.** → **Надіслати повідомлення** → **ДОДАТИ**. Натисніть **Створити контакт** та введіть інформацію про контакт або натисніть **Вибрати з контактів**, щоб додати існуючий контакт в якості екстреного контакту.

Спрощений режим

У спрощеному режимі використовується простіший макет головного екрана та більші значки, що полегшує використання пристрою.



У спрощеному режимі можуть бути недоступні деякі функції програм.


Перехід до спрощеного режиму


- 1 На екрані налаштувань торкніться **Спрощений режим** → **Спрощений режим**.
- 2 Виберіть програми у розділі **Програми для спрощеного режиму**, щоб застосувати спрощений зовнішній вигляд.
- 3 Торкніться **ГОТОВО**.

Повернення до стандартного режиму

Проведіть вліво по головному екрану й торкніться **Налаштування** → **Спрощений режим** → **Стандартний режим** → **ГОТОВО**.

Керування клавішами швидкого доступу

Щоб додати ярлик програми на головний екран, проведіть вліво, торкніться  і виберіть потрібну програму.

Щоб додати ярлик контакту на головний екран, проведіть вправо й торкніться .

Щоб видалити ярлик з головного екрану, торкніться **ЗМІНИТИ** і виберіть програму або контакт із значком .

Спеціальні можливості

Настроювання різноманітних налаштувань для покращення доступності використання пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Спеціальні можливості**.

- **Зір:** налаштування покращеного доступу для осіб зі слабким зором.
- **Слух:** налаштування покращеного доступу для осіб із вадами слуху.
- **Моторика та взаємодія:** налаштування параметрів покращеного доступу для осіб з обмеженою рухливістю.

- **Безпосередній доступ:** налаштування пристрою на відкриття вибраних меню спеціальних можливостей в разі потрібного швидкого натискання клавіші «Додому».
- **Нагадування про сповіщення:** періодичне нагадування про наявність непереглянутих сповіщень.
- **Відповідь/завершення:** змінення способу відповіді на виклики та їх завершення.
- **Режим одного натискання:** керування вхідними викликами або сповіщеннями за допомогою натискання кнопки замість її перетягування.
- **Послуги:** перегляд служб спеціальних можливостей, встановлених на пристрої.

Облікові записи

Додавання облікових записів Samsung і Google або інших облікових записів, з якими потрібно здійснювати синхронізацію.

Додавання облікових записів

Для використання деяких програм, інстальованих на пристрої, потрібно мати зареєстрований обліковий запис. Створіть облікові записи для використання всіх можливостей пристрою.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Облікові записи** → **Додати обліковий запис**.
- 2 Виберіть службу облікових записів.
- 3 Щоб завершити налаштування облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.

Щоб синхронізувати вміст зі своїми обліковими записами, виберіть потрібний обліковий запис і виберіть об'єкти, які потрібно синхронізувати.

Видалення облікових записів

На екрані налаштувань торкніться **Облікові записи**, виберіть назву облікового запису, виберіть обліковий запис для видалення, а потім торкніться **ІНШЕ** → **Видалити обл. запис**.

Резервне копіювання та скидання

Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.

На екрані налаштувань торкніться **Резервне копіювання та скидання**.

- **Резервне копіювання даних:** створення резервних копій особистої інформації та даних програм на сервері Samsung. Можна також встановити на пристрої автоматичне резервне копіювання даних.
- **Відновити:** відновлення особистої інформації та даних програм, резервні копії яких було попередньо створено, з облікового запису Samsung.
- **Резервне копіювання даних:** створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
- **Облікові записи:** налаштування та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автовідновлення:** автоматичне відновлення налаштувань і даних програм з сервера Google у разі повторного встановлення програм.
- **Скинути налаштування:** повернення налаштувань пристрою до стандартних заводських установок без видалення даних.
- **Скинути налаштування мережі:** повернення налаштувань підключення до мережі до стандартних заводських установок.
- **Скинути до заводських налаштувань:** скидання налаштувань до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Мова та спосіб введення

Вибір мови пристрою та зміна налаштувань, таких як тип голосового введення або вибір клавіатури. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

На екрані налаштувань торкніться **Мова та спосіб введення**.

- **Мова:** вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.
- **Стандартна клавіатура:** вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.
- **Клавіатура Samsung:** змінення установок клавіатури Samsung.
- **Голосовий ввід Google:** змінення налаштувань голосового вводу.
- **Перетворення тексту на мовлення:** змінення налаштувань вимови тексту.
- **Швидкість вказівника:** налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Акумулятор

Перегляд інформації про рівень заряду акумулятора та змінення опцій енергозбереження.

На екрані налаштувань торкніться **Акумулятор**.



Час використання, що залишився – це час, протягом якого акумулятор буде розряджено.

Час використання, що залишився, залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

- **ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРА:** перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.
- **Енергозбереження:** увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань. Додаткову інформацію дивіться у розділі [«Енергозбереження»](#).
- **Удосконалений режим енергозбереження:** застосування спрощеного макета та обмеження доступу до програм для збільшення часу очікування та зменшення споживання заряду акумулятора. додаткову інформацію дивіться у розділі [«Удосконалений режим енергозбереження»](#).
- **Заощаджен. енергії прогр.:** економія заряду акумулятора через оптимізацію використання акумулятора для кожної програми.
- **Проц. відн. у рядку стану:** відсоток заряду батареї.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам'ять пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Пам'ять**.



Наявний обсяг внутрішньої пам'яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що

операційна система та інсталювані програми займають певну частину пам'яті. Доступний обсяг пам'яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Аксесуари

Зміна налаштувань аксесуарів.

На екрані налаштувань торкніться **Аксесуари**.

- **Автоматичне розблокування:** автоматичне розблокування пристрою в разі відкриття кришки чохла. Цю функцію можна використовувати лише для деяких способів блокування екрана.

Дата й час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

На екрані налаштувань торкніться **Дата й час**.



Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу:** автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами. При вимкненні цієї функції ви зможете вручну задавати дату, час та часовий пояс.
- **Використовувати 24-годинний формат:** відображення часу у 24-годинному форматі.

Посібник користувача

Перегляд довідкової інформації стосовно використання пристрою та програм, а також встановлення важливих налаштувань.

На екрані налаштувань торкніться **Посібник користувача**.

Про пристрій

Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного забезпечення пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Про пристрій**.

Додаток

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN-код: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту». Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- Код PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відобразитися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій, повністю зарядіть акумулятор.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі використання на сенсорному екрані захисної плівки або додаткових аксесуарів він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час торкнення його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі виникають критичні помилки

Спробуйте описані нижче рішення. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Перезапуск пристрою

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або перезавантажити пристрій знову.

Примусовий перезапуск

Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте клавішу живлення та клавішу регулювання гучності протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Скидання налаштувань пристрою

Якщо описані вище способи не допомагають, виконайте скидання налаштувань до заводських значень.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути до заводських налаштувань** → **СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ** → **ВИДАЛИТИ ВСЕ**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не перекрито вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання клавіші регулювання гучності або перейдіть до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо пристрій або акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або браузера.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо пристрій протягом тривалого часу перегрівається чи залишається гарячим на дотик, не користуйтеся ним певний час. Якщо пристрій все одно продовжує перегріватися, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряд акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт www.samsung.com.
- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, може не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP встановлено пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпусу пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Немає вільного місця у пам'яті пристрою

Видаліть дані, що не використовуються, наприклад кеш за допомогою смарт-менеджера, або видаліть вручну програми, що не використовуються, або файли для звільнення пам'яті.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2016

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.