

**GT-S5560**

# Посібник користувача



# Використання цього посібника

Цей посібник спеціально призначений для ознайомлення з функціями та можливостями телефону. Для швидкого початку роботи дивіться розділи «Огляд мобільного телефону», «Складання та підготовка мобільного телефону до використання», та «Використання основних функцій».

## Позначки

---

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:



WARNING

**Попередження** – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



CAUTION

**Увага** – ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання




**Примітка** – примітки, поради з користування та додаткова інформація



**Дивіться** – сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ► стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)

→ **Далі** – послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** (означає, що потрібно вибрати **Повідомлення**, потім **Створити повідомлення**).

[ ] **Квадратні дужки** – клавіші телефону; наприклад: [  ] (відповідає клавіша ввімк./вимк. живлення / вихід із меню).

## Інформація про авторські права

Права на всі технології та продукти, використані в цьому пристрої, належать відповідним власникам:

- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по всьому світу – Bluetooth QD ID: B015850.
- Java™ є товарним знаком компанії Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® є зареєстрованим товарним знаком Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED та логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками організації Wi-Fi Alliance.

# CE0168!



# Зміст

<b>Відомості про безпеку та використання</b>	<b>1</b>
Заходи безпеки .....	1
Попередження .....	4
Важливі відомості щодо використання .....	6
<b>Огляд мобільного телефону</b> .....	<b>12</b>
Розпакування .....	12
Вигляд телефону .....	13
Клавіші .....	14
Значки .....	14
<b>Складання та підготовка мобільного телефону до використання</b> .....	<b>16</b>
Встановлення SIM-картки та акумулятора	16
Зарядження акумулятора .....	18
Встановлення карти пам'яті (додатково) ...	19
Прикріплення ремінця (додатково) .....	19
<b>Використання основних функцій</b> .....	<b>20</b>
Увімкнення та вимкнення телефону .....	20
Використання сенсорного екрана .....	21
Доступ до меню .....	22
Використання віджетів .....	22

Доступ до довідки .....	23	<b>Використання інструментів і програм .. 52</b>
Настроювання телефону .....	23	Використання функції безпроводового
Використання основних функцій виклику ..	26	з'єднання Bluetooth .....
Надсилання та перегляд повідомлень .....	27	52
Додавання та пошук контактів .....	31	Увімкнення та підключення до локальної
Використання основних функцій камери ..	31	безпроводової мережі (WLAN) .....
Прослуховування музики .....	33	54
Перегляд веб-сайтів .....	35	Активація та надсилання екстреного
Використання послуг Google .....	36	повідомлення .....
<b>Використання додаткових функцій .....</b>	<b>38</b>	55
Використання додаткових функцій		Увімкнення мобільної сигналізації .....
виклику .....	38	56
Використання додаткових функцій		Здійснення псевдовикликів .....
телефонної книги .....	41	56
Використання додаткових функцій		Записування та відтворення голосових
повідомлень .....	42	нагадувань .....
Використання додаткових функцій		57
камери .....	43	Редагування зображень .....
Використання додаткових функцій		58
музичного плеєра .....	47	Друк зображень .....
		60
		Редагування відео .....
		60
		Завантаження фотографій і відео
		до Інтернету .....
		63
		Використання Java-ігор і Java-програм .....
		65
		Синхронізація даних .....
		65
		Створення та перегляд світового часу .....
		67
		Встановлення та використання
		будильників .....
		67

Використання калькулятора .....	68
Конвертування грошових одиниць або вимірів .....	68
Встановлення таймера зворотного відліку .....	68
Використання секундоміра .....	69
Створення нових завдань .....	69
Створення нових нагадувань .....	69
Використання календаря .....	69
<b>Усунення неполадок .....</b>	<b>a</b>
<b>Предметний покажчик .....</b>	<b>d</b>

# Відомості про безпеку та використання

Дотримання заходів безпеки запобігає виникненню небезпечних та незаконних ситуацій, а також гарантує ефективну роботу мобільного телефону.



## Заходи безпеки

---

### Тримайте телефон подалі від маленьких дітей і домашніх тварин

Тримайте телефон і аксесуари поза межами досяжності маленьких дітей і тварин. Маленькі деталі можуть призвести до задихання або серйозної травми, якщо їх проковтнути.

### Захист слуху



Занадто високий рівень гучності може призвести до погіршення слуху. Завжди зменшуйте рівень гучності перед під'єднанням навушників до джерела звуку та використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

## Обережно встановлюйте мобільні телефони та обладнання

Переконайтеся, що встановлені в автомобілі мобільні телефони або пов'язане з ними обладнання надійно закріплені. Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

## Обережно поведіться з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.

- Забороняється кидати акумулятори або телефони у вогонь. Під час утилізації використаних акумуляторів або телефонів дотримуйтесь усіх місцевих законів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

## Намагайтеся уникати радіоперешкод, якщо користуєтесь кардіостимулятором

Виробниками та незалежним Інститутом досліджень безпроводових технологій рекомендовано тримати мобільні телефони на відстані мінімум 15 см від кардіостимуляторів, щоб уникнути можливих перешкод.



Якщо є підозри, що телефон перешкоджає роботі кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, негайно вимкніть телефон і зверніться до виробника кардіостимулятора або медичного пристрою.

### **Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі**

Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), а також поблизу пального або хімікатів. Вимикайте телефон, якщо цього вимагають попереджувальні знаки або інструкції. Використання телефону у сховищах пального або хімікатів, а також поблизу них, у місцях їхнього перевантаження або в місцях проведення вибухових робіт може призвести до пожежі або вибуху. Не зберігайте та не транспортуйте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом із телефоном, його частинами або аксесуарами.

### **Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи**

Надсилаючи текстові повідомлення або граючи в ігри на телефоні, тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

### **Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або має тріщину**

Розбите скло або акрилове скло може призвести до травмування рук або обличчя. Зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для заміни екрана. Пошкодження, завдані недбалим поводженням, призведуть до припинення дії гарантії виробника.



CAUTION

## Попередження

### Будьте обережні за кермом

Не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем і дотримуйтесь правил, які обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Якщо можливо, використовуйте аксесуар «Вільні руки».

### Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку

Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону в певних місцях.

### Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані компанією Samsung

Використання несумісних аксесуарів може пошкодити телефон або призвести до травми.

### Вимикайте телефон біля медичного обладнання

Він може перешкоджати роботі медичного обладнання в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Дотримуйтесь правил, попереджувальних плакатів і вказівок медичного персоналу.

### У літаку вимкніть телефон або його функції безпроводового зв'язку

Телефон може призвести до перешкод у роботі обладнання літака. Дотримуйтесь усіх правил авіакомпанії та вимикайте телефон або функції безпроводового зв'язку, якщо цього вимагають працівники авіакомпанії.

### Захист акумуляторів і зарядних пристроїв від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або високої температури (нижче 0° C/32° F або вище 45° C/113° F). Це може призвести до зменшення зарядної ємності та терміну служби акумуляторів.

- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси "+" та "-" і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

### Обережно поводьтеся з телефоном

- Не розбирайте Ваш телефон, це може привести до ураження електричним струмом.
- Уникайте потрапляння рідин на телефон – вони можуть призвести до серйозних пошкоджень та змінити колір індикатора вологи всередині телефону. Не беріть телефон вологими руками. Пошкодження, викликані потраплянням води всередину телефону, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Щоб уникнути пошкодження рухомих деталей, не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях.

- Цей телефон – складний електронний пристрій, тому щоб уникнути серйозних пошкоджень, обережно поводьтеся з ним і захищайте від ударів.
- Не фарбуйте телефон, оскільки фарба може заблокувати рухомі деталі та завадити його нормальному функціонуванню.
- Не користуйтеся спалахом камери або підсвічуванням близько до очей дітей або тварин.
- Телефон і карти пам'яті можуть бути пошкоджені під впливом магнітних полів. Не використовуйте футляри або аксесуари з магнітними застібками, а також уникайте перебування телефону під впливом магнітних полів протягом тривалого часу.

CAUTION

## Уникайте створення радіоперешкод для інших електронних пристроїв

Цей телефон випромінює радіочастотні сигнали, які можуть створювати перешкоди для неекранованого або неналежно-екранованого електронного обладнання, наприклад, кардіостимуляторів, слухових апаратів, медичних та інших електронних пристроїв удома або в автомобілі. Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з радіоперешкодами, зверніться до виробника електронного пристрою для їх усунення.



## Важливі відомості щодо використання

---

### Користуйтеся телефоном, правильно його тримаючи

Не торкайтеся внутрішньої антени телефону.

### Доручайте технічне обслуговування телефону лише кваліфікованому персоналу

Інакше телефон може бути пошкоджено, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт.

### Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може скоротити термін служби акумулятора.

- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

### Обережно поведіться з SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте картку під час передавання або приймання телефоном даних, оскільки це може призвести до втрати даних і/або пошкодження картки або телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Часте записування та стирання даних скорочують термін служби карт пам'яті.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

### Доступ до аварійних служб

Виклики в аварійні служби з телефону можуть бути недоступні в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

### Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, що випромінюється радіо- та телекомунікаційним обладнанням. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально допустимий рівень (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт на кілограм.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,631 Вт на кілограм. За звичайного використання рівень SAR, імовірно, набагато менший, оскільки телефон розроблено для випромінювання лише тієї радіочастотної енергії, яка необхідна для передавання сигналу до найближчої базової станції. Де це можливо, рівень випромінювання знижується автоматично, завдяки чому зменшується загальний вплив радіочастотної енергії на користувача.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатись, відвідавши веб-сайт Samsung, присвячений мобільним телефонам.

## Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливорюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів

## Утилізація виробу



(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

## Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання.

Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ,

СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."



Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу. Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг.

Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.


# Огляд мобільного телефону

Зовнішній вигляд мобільного телефону, функції клавiш і значки на дисплеї.

## Розпакування

---

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Мобільний телефон
- Акумулятор
- Зарядний пристрій
- Посібник користувача
-  • Компоненти, які входять до комплекту телефону, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку. Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту телефону, найкраще підходять для нього.

## Вигляд телефону

Передня панель телефону має такі клавіші та функції:









Задня панель телефону має такі клавіші та функції:



Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш. Щоб їх заблокувати, натисніть [A]. Щоб їх розблокувати, натисніть і утримуйте [A].

## Клавіші








Клавіша	Функція
 Набір номера	Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів
 Назад	У режимі меню: повернення на попередній рівень меню
 Увімкнення та вимкнення живлення/ Вихід із меню	Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; у режимі меню: повернення в режим очікування
 Гучність	Регулювання гучності телефону; у режимі очікування: натисніть і утримуйте клавішу гучності в режимі очікування, щоб здійснити псевдовиклик

Клавіша	Функція
 Блокування	Блокування сенсорного екрана та клавіш; розблокування сенсорного екрана та клавіш (натисніть і утримуйте)
 Камера	У режимі очікування: увімкнення камери; у режимі камери: фотографування або відеозйомка

## Значки

На дисплеї відображаються наведені нижче значки:

Значок	Визначення
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Здійснюється виклик

Значок	Визначення
	Вставлено карту пам'яті
	Увімкнено будильник
	Перегляд сторінок в Інтернеті
	Підключено до безпечної веб-сторінки
	Увімкнено функцію Wi-Fi
	Роумінг (поза мережу свого домашнього оператора зв'язку)
	Активовано переадресацію викликів
	Активовано Bluetooth
	Підключено автокомплект Bluetooth або гарнітуру
	Підключено до комп'ютера або синхронізовано з ним

Значок	Визначення
	Нове SMS-повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Рівень заряду акумулятора
	Поточний час

# Складання та підготовка мобільного телефону до використання


Розпочніть зі збирання компонентів мобільного телефону та його підготовки до першого застосування.

## Встановлення SIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module – модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер) і додаткові послуги.


Встановлення SIM-картки та акумулятора:

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.

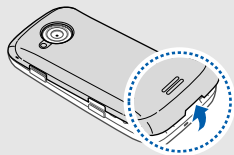

Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте клавішу [🔴], щоб вимкнути його.


2. Встановіть SIM-картку.

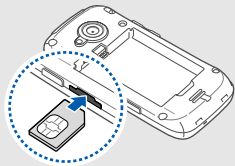


- Розташуйте SIM-картку в телефоні золотистими контактами догори.
- Якщо SIM-картка не встановлена, можна використовувати тільки ті послуги, які не пов'язані з роботою в мережі, а також деякі меню.
- Не встановлюйте карту пам'яті в гніздо для SIM-карток.

3. Натисніть на SIM-картку у гнізді для SIM-картки, щоб зафіксувати її.

4. Встановіть акумулятор.

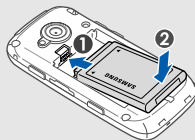

5. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

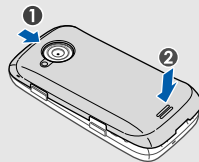

## Зарядження акумулятора


Перед першим використанням телефону слід зарядити акумулятор.

1. Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда зверху телефону.
2. Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.



CAUTION

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження телефону. Гарантія не поширюється на пошкодження телефону, спричинені неправильним використанням.

3. Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.
4. Після повного зарядження акумулятора (значок  припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від розетки.
5. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
6. Закрийте отвір багатофункціонального гнізда.



### Індикатор низького рівня заряду акумулятора

Коли акумулятор розряджається, телефон повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається як пуста батарея, що блимає. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, телефон автоматично вимикається. Щоб знову скористатися телефоном, зарядіть акумулятор.




## Встановлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід встановити карту пам'яті. Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ обсягом до 16 ГБ (залежно від виробника та типу карти).



Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійсніть форматування карти пам'яті тільки на телефоні.

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.
2. Встановіть карту пам'яті стороною з наклейкою донизу.

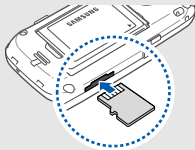


3. Натисніть на карту, щоб зафіксувати її.
4. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

Щоб вийняти карту пам'яті, зніміть кришку акумулятора, злегка натисніть на карту, щоб вивільнити її, а потім вийміть карту із гнізда для карти пам'яті.

## Прикріплення ремінця (додатково)

1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.
2. Вставте один кінець ремінця в отвір, а інший протягніть через утворену петлю.

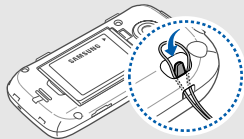

3. Закрийте кришку акумуляторного відсіку.


# Використання ОСНОВНИХ функцій

Використання базових операцій і основних функцій мобільного телефону.

## Увімкнення та вимкнення телефону

---

Щоб увімкнути телефон:

1. Натисніть і утримуйте [].
2. Введіть PIN-код і виберіть **Підтверд.** (за потреби).

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

### Увімкнення профілю «Без зв'язку»

Завдяки профілю «Без зв'язку» можна використовувати функції телефону, не пов'язані з мобільним зв'язком, у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад у літаках або лікарнях.

Щоб увімкнути профіль «Без зв'язку», у режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону** → **Без зв'язку**.



Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де заборонено використання мобільних пристроїв.


## Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями телефону. Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.




Перед початком використання телефону видаліть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.


- Натисніть потрібний значок, щоб відкрити меню або запустити програму.

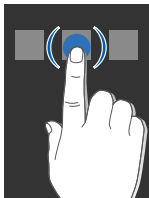

- Проведіть пальцем вгору або вниз, щоб прокрутити списки по вертикалі.

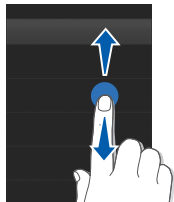


- Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб прокрутити списки по горизонталі.

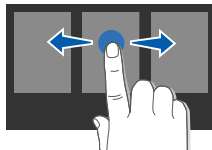

## Доступ до меню

Щоб увійти до меню телефону:

1. У режимі очікування виберіть **Меню**, щоб увійти в режим меню.
2. Прокрутіть меню вліво або вправо.
3. Виберіть меню або опцію.
4. Натисніть клавішу «Назад», щоб перейти на рівень вище; натисніть [>], щоб повернутися в режим очікування.

## Використання віджетів

Використання віджетів на панелі інструментів віджетів.



- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Вибір веб-віджета може потребувати додаткової оплати.
- Доступні віджети можуть бути різні залежно від країни або оператора зв'язку.

## Відкриття панелі інструментів віджетів

У режимі очікування натисніть стрілку в нижньому лівому куті екрана, щоб відкрити панель інструментів віджетів. Можна змінити розташування віджетів на панелі інструментів віджетів або перемістити їх на екран режиму очікування.

## Переміщення віджетів на екран режиму очікування



1. У режимі очікування прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти до потрібної ділянки на екрані режиму очікування.
2. Відкрийте панель інструментів віджетів.
3. Перетягніть віджет із панелі інструментів віджетів на екран режиму очікування. Його можна розмістити на будь-якій ділянці екрана.

## Змінення способу відображення віджетів

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Віджет**.
2. Виберіть віджети, які потрібно додати до панелі інструментів віджетів, і виберіть **Зберегти**.

## Доступ до довідки

Доступ до довідкових відомостей про ваш телефон.

1. Відкрийте панель інструментів віджетів.
2. Виберіть  на панелі інструментів віджетів.
3. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
4. Виберіть розділ довідки, щоб отримати відомості про потрібну програму або функцію.
5. Прокрутіть вліво або вправо, щоб отримати додаткові відомості. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть .

## Настроювання телефону

Скористайтеся всіма можливостями свого телефону, настроївши його за своїм смаком.

### Регулювання гучності звуків клавіатури

У режимі очікування натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуків клавіатури.

### Регулювання інтенсивності вібрації на сенсорному екрані

Інтенсивність вібрації можна відрегулювати, торкнувшись екрана телефону.

1. У режимі очікування натисніть клавішу гучності вгору або вниз.
2. Виберіть **Вібрація**, щоб відрегулювати інтенсивність вібрації.

## Увімкнення та вимкнення профілю «Без звуку»


У режимі очікування виберіть **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **#**, щоб вимкнути або увімкнути звук телефону.

## Калібрування екрана

Можна відкалібрувати екран, щоб телефон краще розпізнавав введення.

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **Калібрування**.
2. Натисніть орієнтир на екрані.
3. Виберіть **Так**.

## Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі телефону**.
2. Виберіть  поряд із профілем, що використовується.



Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Без зв'язку», змінити звук дзвінка неможливо.

3. Виберіть **Звук дзвінка голосового виклику**.
4. Виберіть звук дзвінка.
5. Двічі виберіть **Зберегти**.

Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

## Вибір заставки (режим очікування)

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Заставка**.
2. Прокрутіть вліво або вправо й виберіть зображення.
3. Виберіть **Вст**.

## Вибір кольорової схеми (режим меню)

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей та підсвічування** → **Моя тема**.
2. Виберіть кольорову схему.
3. Виберіть **Зберегти**.

## Встановлення функції автоматичного блокування для сенсорної панелі

Ви можете встановити автоматичне блокування сенсорної панелі та клавіши вимкнення підсвічування дисплею. Ви також можете встановити спосіб розблокування сенсорної панелі та ключі.

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Сенсорна панель**.
2. Виберіть **Увімкнено** в меню **Автоматичне блокування**.
3. Виберіть **Лише клавіша розблокування** у спливаючому меню та оберіть спосіб розблокування.
4. Виберіть **Зберегти**.

## Блокування телефону

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека**.
2. Виберіть **Увімкнено** в меню **Блокування телефону**.
3. Введіть новий пароль, який міститиме від 4 до 8 цифр, і виберіть **Підтверд**.

4. Введіть новий пароль ще раз і виберіть **Підтверд**.



- Якщо меню, яке потребує введення пароля, використовується вперше, відобразиться запит на створення та підтвердження пароля.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням незаконних програм.

## Розблокуйте сенсорний екран за допомогою інтелектуального розблокування

Намалювавши вказаний символ на заблокованому сенсорному екрані, можна лише розблокувати екран, розблокувати клавіатуру та здійснити виклик на номер швидкого набору або розблокувати, а потім запустити потрібну програму. Щоб встановити символ для інтелектуального розблокування, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Інтелектуальне розблокування**.

2. Виберіть **Увімкнено** в меню **Розблокування жестом**.
3. Виберіть опцію розблокування.
4. Виберіть потрібний номер швидкого набору або потрібну програму (за потреби).
5. Виберіть символ, який слід використовувати для функції інтелектуального розблокування.
6. Натисніть клавішу «Назад» (за потреби).
7. Виберіть **Зберегти**.

## Використання основних функцій виклику

Здійснення виклику та відповідь на виклик і використання основних функцій виклику.



Під час виклику сенсорний екран і клавіші телефону автоматично блокуються, щоб запобігти випадковому натисканню. Щоб їх розблокувати, натисніть і утримуйте [🔒].

## Здійснення виклику

1. У режимі очікування виберіть **Клавіатура**, після чого введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [↩].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [☎].

## Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [↩].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [☎].

## Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність під час виклику, натисніть клавішу гучності вгору або вниз.

## Використання функції гучномовця

1. Щоб увімкнути гучномовець, під час виклику виберіть **Динамік** → **Так**.



2. Виберіть **Динамік** ще раз, щоб вимкнути гучномовець.



У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

## Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до багатофункціонального гнізда, можна здійснювати виклики та відповідати на них.

- Щоб повторно набрати останній номер, двічі натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.

## Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання та перегляд SMS-, MMS-повідомлень і повідомлень електронної пошти.

### Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Повідомлення**.
2. Виберіть **Додати одержувача** → **Ввести вручну**.
3. Введіть номер телефону одержувача та виберіть **Готово**.
4. Виберіть **Натисніть, щоб додати текст**.
5. Введіть текст повідомлення та виберіть **Готово**.  
▶ Введення тексту  
Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 7. Щоб додати медіафайл, перейдіть до кроку 6.

6. Виберіть **Додати медіа** та додайте об'єкт.
7. Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

## Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → **Email**.
2. Виберіть **Додати одержувача** → **Ввести вручну**.
3. Введіть адресу електронної пошти та виберіть **Готово**.
4. Виберіть **Додати тему**.
5. Введіть тему та виберіть **Готово**.
6. Виберіть **Натисніть, щоб додати текст**.
7. Введіть текст повідомлення електронної пошти та виберіть **Готово**.
8. Виберіть **Додати файли** та додайте файл (за потреби).
9. Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

## Введення тексту

За допомогою сенсорного екрана можна вводити текст і створювати повідомлення або нотатки.

### Змінення режиму введення тексту

Після відкриття текстового поля з'являється віртуальна клавіатура. Натисніть **Клавіатура** спливаюче меню і виберіть один із таких режимів введення тексту:

- **Клавіатура**
- **Повн. рук.введ.**
- **Вікно рук.введ.1**
- **Вікно рук.введ.2**



Обернувши телефон під час введення тексту проти годинникової стрілки для отримання альбомного формату, можна скористатися широкою клавіатурою.

## Введення тексту за допомогою віртуальної клавіатури

1. Змініть режим введення тексту на режим **Клавіатура**.
2. Виберіть відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести текст.
  - Щоб змінити регістр або переключитися в режим цифр або символів, виберіть **АБв** у нижній центральній області екрана. Залежно від регіону, ви матимете можливість використовувати режим введення для своєї мови.
  - Щоб ввести текст у режимі T9, виберіть **T9** (колір індикатора **T9** зміниться на синій).

Можна скористатися такими режимами введення тексту:

Режим	Функція
АБВ	Вибирайте відповідну віртуальну клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим	Функція
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Натискайте відповідні віртуальні клавіші, щоб ввести слово повністю.</li><li>2. Коли відобразиться потрібне слово, виберіть <b>↵</b>, щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих або виберіть <b>Аа</b> для вибору альтернативного слова.</li></ol>
Цифри	Натискайте відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести цифру.
Символи	Натискайте відповідну віртуальну клавішу, щоб ввести символ.

## Введення тексту за допомогою режиму повноекранного рукописного введення

1. Змініть режим введення тексту на режим **Повн. рук.введ.**
2. На будь-якій ділянці екрана введіть потрібні символи.

Щоб змінити регістр або переключитися в режим цифр або символів, виберіть **Абв** у нижній центральній області екрана.

### Введення тексту за допомогою вікна рукописного введення 1

1. Змініть режим введення тексту на режим **Вікно рук.введ.1**.
2. Введіть символи в полі вводу.  
Введіть цифри й символи у вікні ?1 у правій нижній частині поля вводу.  
Щоб змінити регістр, виберіть **Абв** у нижній центральній області екрана.

### Введення тексту за допомогою вікна рукописного введення 2

1. Змініть режим введення тексту на режим **Вікно рук.введ.2**.
2. Введіть символи в полі вводу.  
Щоб змінити регістр або переключитися в режим цифр або символів, виберіть **Абв** у нижній центральній області екрана.

## Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

## Перегляд повідомлень електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Вхідні Email**.
2. Виберіть обліковий запис.
3. Виберіть **Завант**.
4. Виберіть повідомлення електронної пошти або заголовков.
5. Якщо вибрано заголовков, виберіть **Отримати**, щоб переглянути повідомлення електронної пошти повністю.


## Додавання та пошук контактів

Використання основних функцій телефонної книги.




Розташування в пам'яті для збереження нових контактів може бути попередньо заданим залежно від оператора зв'язку або регіону. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть **Контакти** → **Більше** → **Установки** → **Поточ.пам'ять** → **Зберегти нові контакти в**.

### Додавання нового контакту



1. У режимі очікування виберіть **Клавіатура** та введіть номер телефону.
2. Виберіть  → **Додати в телефонну книгу** → **Нове**.
3. Виберіть **Телефон** або **SIM-картка** (за потреби).
4. Введіть контактні дані.
5. Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти контакт у пам'яті.

### Пошук контакту

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Виберіть **Натисніть, щоб здійснити пошук**, введіть кілька перших літер імені, яке потрібно знайти, і виберіть **Готово**.  
Щоб вибрати першу літеру імені, можна також перетягнути .
3. Виберіть ім'я контакту з відображеного списку.



Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:

- зателефонувати за вказаним номером, вибравши  → 
- змінити контактні дані, вибравши **Редагувати**



## Використання основних функцій камери


Зйомка та перегляд фотографій і відео.



Після увімкнення камери на дисплеї може нічого не відобразитися через тимчасову дію електростатичного розряду. Для усунення цієї проблеми перезавантажте телефон.


## Фотографування

1. Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки й налаштуйте зображення.
  - Щоб увімкнути або вимкнути спалах, виберіть .
  - Щоб змінити фокус камери, виберіть **AF**.
  - Щоб встановити значення експозиції, виберіть .
  - Щоб збільшити або зменшити зображення, натисніть клавішу гучності.
4. Натисніть клавішу камери, щоб сфотографувати. Фотографія зберігається автоматично.


Після зйомки фотографій виберіть , щоб швидко їх переглянути.





## Перегляд фотографій

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → виберіть папку з фотографіями → виберіть файл фотографії.


- Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення. Нахиляйте телефон вліво або вправо. Фотографії автоматичного прокручуватимуться вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, торкніться та утримуйте палець на екрані та прокручуйте екран вгору або вниз, коли відобразиться значок . Щоб вийти з режиму масштабування, натисніть клавішу «Назад».

## Відеозйомка

1. Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть , щоб перейти в режим відеозйомки.

4. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки й налаштуйте зображення.
  - Щоб змінити режим відеозйомки, виберіть .
  - Щоб увімкнути або вимкнути спалах, виберіть .
  - Щоб встановити значення експозиції, виберіть .
  - Щоб збільшити або зменшити зображення, натисніть клавішу гучності.
5. Натисніть клавішу камери, щоб розпочати зйомку.
6. Щоб зупинити зйомку, виберіть  або натисніть клавішу камери.

Відео зберігається автоматично.

Після зйомки відеозаписів виберіть , щоб швидко їх переглянути.

## Перегляд відео

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Відео** → виберіть папку з відео → виберіть відеофайл.

Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

## Прослуховування музики

Прослуховування музики за допомогою музичного плеєра або FM-радіо.

### Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до роз'єму для гарнітури.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Виберіть **Так**, щоб розпочати автоматичне налаштування.

Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.



Під час першого увімкнення FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного налаштування.

4. Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
<< >>	Налаштування радіостанції; вибір збереженої радіостанції (натисніть і утримуйте)
■	Вимкнення FM-радіо
▶	Увімкнення FM-радіо
☰	Відкриття списку обраного ▶ стор. 50
🎧/🔊	Змінення виходу звуку

5. Щоб вимкнути FM-радіо, виберіть ■.

## Прослуховування музичних файлів

Спочатку слід перенести файли на телефон або карту пам'яті в такий спосіб:

- Завантажити через Інтернет. ▶ Перегляд веб-сайтів
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung PC Studio. ▶ стор. 47

- Отримати через Bluetooth. ▶ стор. 53
- Скопіювати на карту пам'яті. ▶ стор. 48
- Синхронізувати з медіапрогравачем Windows версії 11. ▶ стор. 48

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
⏸	Призупинення відтворення
▶	Поновлення відтворення
⏮	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте)
⏭	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте)



Значок	Функція
 1	Активація режиму випадкового порядку відтворення
NORM 1	Змінення звукового ефекту
 1	Змінення режиму повторення

1. Значки стануть доступні після торкання екрана.

## Перегляд веб-сайтів








Перегляд і створення закладок для улюблених веб-сторінок.



- Доступ до Інтернету та завантаження даних можуть потребувати додаткової оплати.
- Меню браузера можуть називатися інакше залежно від оператора зв'язку.
- Доступні значки можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

## Перегляд веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Браузер** → **На домашню сторінку**, щоб відкрити домашню сторінку свого оператора зв'язку.
2. Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Прокручування вмісту веб-сторінки назад або вперед
	Припинення завантаження веб-сторінки
	Оновлення поточної веб-сторінки
	Перехід на домашню сторінку
	Відкриття списку збережених закладок
	Змінення режиму перегляду
	Додавання закладки або доступ до списку опцій браузера

## Створення закладок для улюблених веб-сторінок

1. У режимі меню виберіть **Браузер** → **Закладки**.
2. Виберіть **Додати**.
3. Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL-адресу).
4. Виберіть **Зберегти**.

## Завантаження медіафайлів



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі меню виберіть **Завантаження**.
2. Виконайте пошук звуку дзвінка або картинки та завантажте їх на телефон.

## Використання послуг Google

Використання різноманітних послуг Google.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Кроки, які потрібно виконати для можливості використання цієї функції, можуть відрізнятися залежно від країни або оператора зв'язку.

## Підключення до пошукового сервера Google

1. У режимі меню виберіть **Google** → **Пошук**.
2. Введіть ключове слово в полі пошуку.

## Підключення до поштового сервера Google

1. У режимі меню виберіть **Google** → **Пошта**.
2. Створіть власний обліковий запис Google і зареєструйтеся.
3. Надсилайте та отримуйте повідомлення електронної пошти.

## Підключення до служби «Мапи Google»

Щоб здійснити пошук на мапі, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Ігри та інше** → **Google Maps**.
2. Перегляньте мапу.
3. Збільшуйте або зменшуйте масштаб потрібного розташування.

Щоб здійснити пошук певного розташування, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Ігри та інше** → **Google Maps**.
2. Виберіть **Меню** → **Пошук на мапі** і введіть адресу або тип компанії.

Щоб відобразити напрямки до певного пункту призначення, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Ігри та інше** → **Google Maps**.
2. Виберіть **Меню** → **Отримати напрямки**.
3. Введіть адреси початкового й кінцевого розташування.
4. Виберіть **Показати напрямки**, щоб відобразити напрямки на мапі.

# Використання додаткових функцій

Використання додаткових операцій і функцій  
мобільного телефону.

## Використання додаткових функцій виклику

---


Додаткові можливості викликів.

### Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на екрані телефону. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, виконайте такі дії:

1. Виберіть пропущений виклик, який потрібно здійснити, у віджеті попередження про події.
2. Натисніть [↶], щоб набрати номер.

### Здійснення виклику за нещодавно набраним номером


1. Щоб відобразити список нещодавно набраних номерів, у режимі очікування натисніть [↶].
2. Виберіть потрібний номер і виберіть  або [↶], щоб зателефонувати.

## Утримання виклику або поновлення утримуваного виклику

Виберіть **Утрим.**, щоб перевести виклик на утримання, або **Отримати**, щоб поновити утримуваний виклик.

## Здійснення другого виклику

Якщо мережа підтримує цю функцію, під час виклику можна здійснити ще один виклик, виконавши такі дії:

1. Виберіть **Утрим.**, щоб перевести перший виклик на утримання.
2. Виберіть **Клавіатура**, введіть другий номер, який потрібно набрати, і виберіть **Новий виклик** або натисніть [**↩**].
3. Виберіть **Замінити** для переходу від одного виклику до іншого.
4. Щоб завершити утримуваний виклик, виберіть **Утрим.** → .
5. Щоб завершити поточний виклик, натисніть [**☎**].

## Відповідь на другий виклик

Якщо мережа підтримує цю функцію, можна відповісти на другий вхідний виклик, виконавши такі дії:

1. Натисніть [**↩**], щоб відповісти на другий виклик. Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
2. Виберіть **Замінити** для переходу між викликами.

## Здійснення конференц-виклику



1. Зателефонуйте першому абоненту, участь якого потрібна у здійсненні конференц-виклику.
2. Після встановлення з'єднання з першим абонентом зателефонуйте другому. Перший виклик буде автоматично переведено на утримання.
3. Після встановлення з'єднання із другим абонентом виберіть **Об'єднати**.
4. Повторіть кроки 2 і 3, щоб додати більше учасників (за потреби).
5. Щоб завершити конференц-виклик, натисніть [**☎**].

## Здійснення міжнародного виклику

1. У режимі очікування виберіть **Клавіатура**, після чого натисніть і утримуйте **0** для введення символу **+**.
2. Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого натисніть клавішу **[↵]**, щоб його набрати.

## Здійснення виклику контакту з телефонної книги

Можна набирати номери безпосередньо з телефонної книги, використовуючи збережені контакти. ► стор. 31

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Виберіть потрібний контакт.
3. Виберіть  поряд із номером, який потрібно набрати, після чого виберіть .

## Відхилення виклику

Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть **[⏏]**. Абонент почує сигнал «зайнято».

Щоб автоматично відхиляти виклики від певних абонентів, використовуйте функцію автовідхилення викликів. Щоб увімкнути автовідхилення викликів і настроїти список номерів для відхилення, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Всі виклики** → **Автовідхилення**.
2. Виберіть **Увімкнено** в меню **Активация**.
3. Виберіть **Додати номер** в меню **Список номерів для відхилення**.
4. Виберіть поле для введення номера.
5. Введіть номер для відхилення і виберіть **Готово** → **Зберегти**.
6. Повторіть кроки 3-5, щоб додати більше номерів.
7. Встановіть прапорці поруч із потрібними номерами.
8. Виберіть **Зберегти**.

## Використання додаткових функцій телефонної книги

Створення візитівок, встановлення улюблених номерів та створення груп контактів.

### Створення візитівки

1. У режимі меню виберіть **Контакти** → **Більше** → **Моя візитівка**.
2. Введіть особисті дані.
3. Виберіть **Зберегти**.



Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

### Встановлення улюблених номерів

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Виберіть **Контакти** спливаюче меню → **Обране**.
3. Виберіть обраний номер.

4. Виберіть контакт.

Контакт буде збережено до списку обраних номерів.



- Тепер можна здійснювати виклик цього контакту, натискаючи й утримуючи призначений обраний номер у вікні набору номера.
- Перші п'ять обраних номерів буде призначено вибраним контактам (👤) на панелі інструментів віджетів.

### Створення групи контактів



Створюючи групи контактів, кожній групі можна призначити ім'я групи, окремий звук дзвінка, ідентифікаційне фото абонента та типи вібрації, а також можна надсилати звичайні повідомлення або повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу, виконавши такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Виберіть **Контакти** спливаюче меню → **Групи**.
3. Виберіть **Створити групу**.

4. Вкажіть ім'я групи, ідентифікаційне фото абонента, звук дзвінка групи та тип вібрації.
5. Виберіть **Зберегти**.
6. Виберіть **Так** і додайте контакти до групи (за потреби).

## Використання фотографій для здійснення викликів і надсилання повідомлень

Телефон автоматично додає часто використовувані контакти до списку контактів із фотографіями. Зі списку контактів із фотографіями можна здійснювати виклики або надсилати повідомлення.

1. У режимі меню виберіть **Контакти з фото**.
2. Виберіть контакт із фотографією.
3. Виберіть , щоб набрати номер, або виберіть , щоб надіслати повідомлення.

## Використання додаткових функцій повідомлень

Створення шаблонів, їх використання для створення нових повідомлень, а також створення папок повідомлень.

### Створення шаблону SMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони тексту**.
2. Виберіть **Ств.**, щоб відкрити вікно нового шаблону.
3. Виберіть **Натисніть, щоб додати текст**.
4. Введіть текст і виберіть **Готово**.
5. Виберіть **Зберегти**.

### Створення шаблону MMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлень**.
2. Виберіть **Ств.**, щоб відкрити вікно нового шаблону.




3. Створіть MMS-повідомлення з темою та потрібними вкладеннями, яке використовуватиметься як шаблон. ► стор. 27
4. Виберіть **Зберегти**.

## Вставлення шаблонів SMS у нові повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** → виберіть тип повідомлення.
2. Виберіть **Більше** → **Вставити** → **Шаблон тексту** → виберіть шаблон.

## Створення повідомлення за допомогою шаблону MMS

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Шаблони** → **Шаблони MMS-повідомлень**.
2. Виберіть  поряд із потрібним шаблоном. Шаблон відкриється як нове MMS-повідомлення.

## Створення папки для керування повідомленнями

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Мої папки**.
2. Виберіть **Створити папку**.
3. Введіть нове ім'я папки та виберіть **Готово**.



Переміщуйте повідомлення зі скриньки повідомлень в інші папки, щоб керувати ними за своїм смаком.

## Використання додаткових функцій камери


Фотографування в різних режимах та налаштування установок камери.

## Фотографування з використанням опцій для різних режимів зйомки


1. Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.

2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → виберіть режим зйомки → .
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть клавішу камери, щоб сфотографувати.


## Фотографування в режимі «Знімок посмішки»


1. Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → **Знім. посміш.**
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть клавішу камери.
6. Спрямуйте об'єktiv камери на об'єкт зйомки. Телефон розпізнає людей і їх посмішки. Коли людина посміхається, телефон автоматично робить фотографію.

## Зйомка серії фотографій


1. Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → **Безперервний.**
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть і утримуйте клавішу камери, щоб зняти серію фотографій.

## Зйомка панорамних фотографій


1. Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть  → **Панорама.**
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Щоб зробити першу фотографію, натисніть клавішу камери.

- Повільно переміщуйте телефон у потрібному напрямку. Якщо вирівняти малу білу рамку зі значком , телефон автоматично зніме наступну фотографію.
- Повторіть крок 6, щоб завершити панорамну зйомку.


### Зйомка розділених фотографій

- Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.
- Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- Виберіть  → **Мозаїка**.
- Виберіть вигляд зображення та натисніть клавішу камери.
- Виконайте необхідні налаштування.
- Натискайте клавішу камери, щоб сфотографувати кожен сегмент.

### Зйомка фотографій у декоративних рамках

- Щоб увімкнути камеру, у режимі очікування натисніть клавішу камери.
- Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
- Виберіть  → **Рамка**.
- Виберіть кадр і натисніть клавішу камери.
- Виконайте необхідні налаштування.
- Натисніть клавішу камери, щоб зробити фотографію в рамці.

### Використання опцій камери

Перед зйомкою фотографії виберіть , щоб перейти до вибору таких опцій:



Опція	Функція
Таймер	Встановлення часу затримки
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності
Баланс білого	Регулювання балансу кольорів

Опція	Функція
Ефекти	Застосування спеціального ефекту
ISO	Регулювання чутливості датчика зображення камери
Експонометрія	Вибір типу експонетра
Стабілізація зображення	Зменшення розмиття внаслідок вібрації або руху
Автоконтрастність	Налаштування камери для регулювання контрастності
Реагування на моргання	Налаштування камери для попередження про заплющені очі
Якість зображення	Налаштування якості фотографій
Налаштувати	Налаштування контрастності, насиченості та чіткості



Перед відеозйомкою виберіть , щоб перейти до вибору таких опцій:

Опція	Функція
Таймер	Встановлення часу затримки
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності
Баланс білого	Регулювання балансу кольорів
Ефекти	Застосування спеціального ефекту
Автоконтрастність	Налаштування камери для регулювання контрастності
Якість відео	Налаштування якості відеокліпів
Налаштувати	Налаштування контрастності, насиченості та чіткості

## Налаштування установок камери

Перед зйомкою фотографії виберіть  → , щоб перейти до вибору таких установок:

Установка	Функція
Вказівки	Змінення режиму попереднього перегляду
Огляд	Настроювання переведення камери в режим огляду після зйомки фотографій
Звук затвора	Вибір звуку затвора
Місце збереження	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових фотографій
Скинути установки	Скидання установок камери

Перед зйомкою відео виберіть  → , щоб перейти до вибору таких установок:

Установка	Функція
Вказівки	Змінення режиму попереднього перегляду

Установка	Функція
Запис звуку	Увімкнення або вимкнення звуку
Місце збереження	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових відеокліпів
Скинути установки	Скидання установок камери

## Використання додаткових функцій музичного плеєра

Підготовка музичних файлів, створення списків відтворення та збереження радіостанцій.

### Копіювання музичних файлів за допомогою програми Samsung PC Studio

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Samsung PC studio** або **Накопичувач** → **Зберегти**.

2. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [⏏].
3. Скористайтеся спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
4. Запустіть програму Samsung PC Studio та скопіюйте файли з ПК на телефон.  
Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung PC Studio.

## Копіювання музичних файлів на карту пам'яті

1. Встановіть карту пам'яті.
2. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Накопичувач** → **Зберегти**.
3. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [⏏].
4. Скористайтеся спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.

Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.

5. Відкрийте папку для перегляду файлів.
6. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.

## Синхронізація з медіапрогравачем Windows

1. Встановіть карту пам'яті (за потреби).
2. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки телефону** → **З'єднання з ПК** → **Медіаплеєр** → **Зберегти**.
3. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [⏏].
4. Скористайтеся спеціальним кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК, на якому має бути встановлено медіапрогравач Windows.  
Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.

5. Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
6. Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого телефону (за потреби).
7. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
8. Розпочніть синхронізацію.

## Створення списку відтворення

1. У режимі меню виберіть **Музичний плеєр** → **Списки відтворення**.
2. Виберіть **Ств.**
3. Виберіть поле для введення тексту, введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Готово**.
4. Щоб призначити списку відтворення зображення, виберіть **Натисніть для редагування**, після чого виберіть наявне зображення або зробіть нову фотографію.
5. Виберіть **Зберегти**.
6. Виберіть новий список відтворення.

7. Виберіть **Дод.** → **Записи**.
8. Виберіть файли, які потрібно додати, після чого виберіть **Додати**.

## Налаштування музичного плеєра

1. У режимі меню виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть **Установки**.
3. Змініть установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опція	Функція
Відтворення у фоновому режимі	Налаштування відтворення музики у фоновому режимі після закриття музичного плеєра
Звукові ефекти	Встановлення стандартного типу еквайзера
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення на екрані музичної бібліотеки

4. Виберіть **Зберегти**.

## Записування композицій із FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до роз'єму для гарнітури.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Виберіть ►, щоб увімкнути FM-радіо.
4. Виберіть **Більше** → **Запис**, щоб розпочати записування.
5. Завершивши, виберіть **Стоп**. Музичний файл буде збережено в папці **Радіокліпи** (у режимі меню виберіть **Мої файли** → **Звуки**).



Функція записування створена лише для записування голосу. Якість записування буде значно гіршою за якість цифрового медіафайла.

## Автоматичне збереження радіостанцій

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до роз'єму для гарнітури.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Виберіть **Більше** → **Автонастройка**.
4. Виберіть **Так** для підтвердження (за потреби). Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

## Настроювання списку улюблених радіостанцій

1. Підключіть гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, до роз'єму для гарнітури.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Виберіть ►, щоб увімкнути FM-радіо.
4. Виберіть радіостанцію, яку потрібно додати до списку обраного.
5. Виберіть **Додати до обраного**.




## Пошук відомостей про музику

Доступ до музичних інтернет-служб і отримання відомостей про композиції, що наразі відтворюються.

1. У режимі меню виберіть **Розпізнавання музики**.
2. Виберіть **Розпізнавання музики**, щоб підключитися до сервера.
3. Після успішної реєстрації телефону виберіть ●, щоб записати фрагмент музики, яку потрібно знайти.



Деякі оператори зв'язку можуть не підтримувати цю послугу, а також у базі даних можуть бути відсутні відомості про деякі композиції.

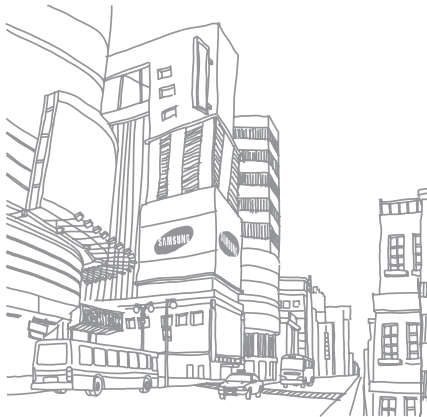

# Використання інструментів і програм

Порядок роботи з додатковими інструментами та програмами телефону.

## Використання функції безпроводового з'єднання Bluetooth

---

Можливості підключення телефону до інших безпроводових пристроїв для обміну даними та використання функції «Вільні руки».

### Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Bluetooth**.
2. Щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth, виберіть коло в центрі екрана.
3. Щоб дозволити іншим пристроям знаходити ваш телефон, виберіть **Установки** → **Увімкнено** в меню **Видимість телефону** → виберіть опцію видимості → **Зберегти**.  
У разі вибору опції **Особливий** вкажіть тривалість видимості телефону.
4. Виберіть **Зберегти**.

## Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Bluetooth** → **Пошук**.
2. Виберіть значок пристрою.
3. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за потреби), а потім виберіть **Готово**. З'єднання буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання.



Залежно від телефону, введення PIN-коду може не знадобитися.

## Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Виберіть файл або об'єкт, який потрібно надіслати, з однієї із програм телефону.
2. Виберіть **Надіслати через** або **Надіслати URL через** → **Bluetooth** або виберіть **Більше** → **Надіслати візитівку через** → **Bluetooth**.

## Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).
2. Виберіть **Так**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

## Використання режиму віддаленої SIM-картки

У режимі віддаленої SIM-картки можна здійснювати виклики та відповідати на них за допомогою лише підключеного автокомплекту Bluetooth через SIM-картку телефону.

Увімкнення режиму віддаленої SIM-картки

1. У режимі меню виберіть **Bluetooth** → **Установки**.
2. Виберіть **Увімкнено** в меню **Режим віддаленої SIM-картки**.
3. Виберіть **Зберегти**.

Щоб скористатися режимом віддаленої SIM-картки, встановіть з'єднання Bluetooth за допомогою автокомплекту Bluetooth.

## Увімкнення та підключення до локальної безпроводової мережі (WLAN)

Увімкнення та підключення до мережі WLAN.



Цей телефон працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися на дворі у Франції.

### Увімкнення мережі WLAN

1. У режимі меню виберіть **Wi-Fi**.
2. Щоб увімкнути мережу WLAN, виберіть коло в центрі екрана.



Мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

### Пошук і підключення до мережі WLAN

1. У режимі меню виберіть **Wi-Fi** → **Пошук**.
2. Виберіть потрібний значок мережі → **Додати** та додайте профіль підключення.



- Якщо для підключення до мережі потрібно ввести IP-адресу, маску підмережі, DNS-адресу або адресу шлюзу, виберіть **Додаткові установки**.
- Необхідно встановити режим безпеки Wi-Fi як вибрану конфігурацію мережі. При цьому підтримується протокол 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

3. У режимі меню виберіть **Браузер** або **Communities** чи виберіть веб-віджет у режимі очікування.



Щоб отримати доступ до Інтернету за допомогою профілю мережі WLAN, потрібно змінити доданий спосіб у профілі підключення.

4. Виберіть значок мережі та перетягніть його до центру (за потреби).  
Телефон підключиться до мережі за допомогою профілю WLAN.

## Активація та надсилання екстреного повідомлення

Потрапивши в надзвичайну ситуацію, можна надіслати екстрене повідомлення із проханням про допомогу.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Виберіть **Увімкнено**, щоб увімкнути функцію надсилання екстреного повідомлення.

3. Виберіть поле введення одержувачів, щоб відкрити список одержувачів.
4. Виберіть **Контакти**, щоб відкрити список контактів.
5. Виберіть потрібні контакти та виберіть **Додати**.
6. Виберіть номер (за потреби).
7. Завершивши вибір контактів, виберіть **ОК**, щоб зберегти одержувачів.
8. Виберіть спливаюче меню **Один раз** і виберіть кількість повторних надсилок екстреного повідомлення.
9. Виберіть **Зберегти** → **Так**.

Щоб надіслати екстрене повідомлення, сенсорний екран та клавіатура мають бути заблоковані. Натисніть клавішу гучності чотири рази.



Після першого надсилання екстреного повідомлення всі функції телефону стають недоступними, доки не буде натиснуто й утримано [🔒] або натиснуто [🔓].

## Увімкнення мобільної сигналізації

Коли хтось встановлює нову SIM-картку у ваш телефон, система мобільної сигналізації автоматично надішле контактний телефон двом одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон. Увімкнення мобільної сигналізації:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
2. Введіть пароль і виберіть **Підтверд**.
3. Виберіть **Увімкнено**, щоб увімкнути мобільну сигналізацію.
4. Виберіть поле введення одержувачів, щоб відкрити список одержувачів.
5. Виберіть поле введення одержувача.
6. Введіть номер телефону та виберіть **Готово**.
7. Виберіть **ОК**, щоб зберегти одержувачів.
8. Виберіть поле введення відправника.
9. Введіть ім'я відправника та виберіть **Готово**.
10. Виберіть **Зберегти** → **Пр**.



## Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик. Можна також вдати, що ви розмовляєте по телефону, відтворивши записаний голос.

### Здійснення псевдовиклику

У режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу гучності.

### Записування голосу

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Голос псевдовиклику**.
2. Виберіть **Увімкнено** в меню **Голос псевдовиклику**.
3. Виберіть **Запис голосу**.
4. Виберіть , щоб розпочати записування.
5. Говоріть у мікрофон.
6. Завершивши, виберіть .

7. Натисніть клавішу «Назад».
8. Виберіть **Зберегти**, щоб встановити запис як відповідь на псевдовиклик.



## Змінення часу затримки між псевдовикликами

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки програм** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Таймер псевдовиклику**.
2. Виберіть опцію → **Зберегти**.

## Записування та відтворення голосових нагадувань





Відомості про використання диктофона.

### Записування голосового нагадування

1. У режимі меню виберіть **Диктофон**.
2. Виберіть , щоб розпочати записування.
3. Промовте текст нагадування в мікрофон.
4. Завершивши, виберіть .  
Нагадування зберігається автоматично.

## Відтворення голосового нагадування


1. У режимі меню виберіть **Диктофон** → **Мої голосові записи**.
2. Виберіть файл.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Призупинення відтворення
	Пауза або поновлення відтворення
	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте)
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте)

## Редагування зображень

Редагування зображень і застосування до них різноманітних ефектів.

### Застосування ефектів до зображень

1. У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** і виберіть зображення.
2. Виберіть .
3. Виберіть **Редагувати** → **Ефекти** → виберіть ефект (фільтр, стиль, викривити або часткове розмиття).
4. Виберіть ефект, який потрібно застосувати, а потім виберіть **Готово**.  
Щоб застосувати ефект розмиття до певної частини зображення, накресліть прямокутник над потрібним місцем і виберіть **Розмиття** → **Готово**.
5. Завершивши, натисніть **Файли** → **Зберегти як**.
6. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
7. Введіть нове ім'я файла зображення та виберіть **Готово**.

### Налаштування зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-2 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть **Редагувати** → **Налаштувати** → виберіть опцію налаштування (яскравість, контрастність або колір).  
Щоб автоматично налаштувати зображення, виберіть **Автоматичний рівень**.
3. Налаштуйте зображення за своїм смаком і виберіть **Готово**.
4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 в розділі «Застосування ефектів до зображень».

### Перетворення зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-2 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть **Редагувати** → **Перетворити** → **Змінити розмір, Обернути** або **Перевернути**.



3. Оберніть або переверніть зображення за своїм смаком і виберіть **Готово**.  
Щоб змінити розмір зображення, виберіть потрібний розмір → **Зберегти** → **Готово**.
4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 в розділі «Застосування ефектів до зображень».

### Обтинання зображення

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-2 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть **Редагувати** → **Обрізати**.
3. Накресліть прямокутник над ділянкою, яку потрібно обрізати, а потім виберіть **Обрізати** → **Готово**.
4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 в розділі «Застосування ефектів до зображень».

### Додавання візуального ефекту

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-2 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть **Редагувати** → **Вставити** → виберіть візуальний ефект (рамка, зображення, галерея, емозначка або текст).
3. Виберіть візуальний ефект або введіть текст для додавання, а потім виберіть **Готово**.
4. Перемістіть або змініть розмір візуального ефекту або тексту, а потім виберіть **Готово**.
5. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 в розділі «Застосування ефектів до зображень».

### Додавання нагадування за допомогою рукописного вводу

1. Відкрийте зображення для редагування. Див. кроки 1-2 в розділі «Застосування ефектів до зображень».
2. Виберіть **Редагувати** → **Нагадування на екрані**.

3. Виберіть колір, занотуйте на екрані потрібну інформацію, а потім виберіть **Готово**.
4. Збережіть відредаговане зображення під новим іменем. Див. кроки 5-7 в розділі «Застосування ефектів до зображень».

## Друк зображень

Друк зображень через USB-з'єднання або за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth

Щоб здійснити друк зображення через USB-з'єднання, виконайте такі дії:

1. Підключіть сумісний принтер до багатофункціонального гнізда телефону.
2. Відкрийте зображення. ► стор. 32
3. Виберіть **Більше** → **Друк через** → **USB**.
4. Вкажіть опції друку та надрукуйте зображення.

Щоб здійснити друк зображення за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth, виконайте такі дії:

1. Відкрийте зображення. ► стор. 32

2. Виберіть **Більше** → **Друк через** → **Bluetooth**.
3. Виберіть принтер, який підтримує Bluetooth-технологію, і встановіть з'єднання між телефоном і принтером. ► стор. 53
4. Вкажіть опції друку та надрукуйте зображення.

## Редагування відео

Редагування відеофайлів і застосування візуальних ефектів.

### Створення нового відео

1. У режимі меню виберіть **Редактор відео**.
2. Виберіть **Файли** → **Імпорт зображення** або **Імпорт відео** → виберіть категорію зображень або відео → виберіть зображення або відео → **Дод**.
3. Якщо потрібно додати зображення, виберіть тривалість відображення зображення.
4. Виберіть **Більше** → **Файли** щоб додати більше зображень чи відео.

- Щоб додати новий аудіозапис, виберіть **Додатковий аудіозапис** → **Імпортувати звук** → виберіть звук → **Дод.**
- Щоб вставити ефект переходу між зображенням або відеокліпами, виберіть **Редагувати** → **Вставити** → **Перехід** → виберіть ефект → **Вибрати**.  
До зображення або відеокліпів можна застосувати спеціальний ефект, вибравши **Більше** → **Ефекти** → вибравши ефект → **Вибрати**.
- Завершивши, виберіть **Більше** → **Експортувати** → **Відео** → **Так**.  
Щоб зберегти проект для подальшого використання, натисніть **Більше** → **Файли** → **Зберегти проект**. Проект буде збережено в папці **Інші файли**.
- Введіть нове ім'я файла та виберіть **Готово**.
- Виберіть **Так**, щоб перевірити файл (за потреби).

## Вирізання фрагменту відео

- У режимі меню виберіть **Редактор відео**.
- Виберіть **Файли** → **Імпорт відео** → виберіть категорію відео → виберіть відео → **Дод.**
- Виберіть **Редагувати** → **Обробити**.
- Виберіть ►, щоб відтворити відео, а потім виберіть **Початок** у місці, з якого має починатися нове відео.
- Виберіть **Кінець** у місці, де має закінчуватися нове відео.
- Виберіть **Обробити**.
- Збережіть відредагований відеокліп під новим іменем. Див. кроки 7-9 в розділі «Створення нового відео».

## Розділення відео

- У режимі меню виберіть **Редактор відео**.
- Виберіть **Файли** → **Імпорт відео** → виберіть категорію відео → виберіть відео → **Дод.**
- Виберіть **Редагувати** → **Розділити**.

4. Виберіть ►, щоб відтворити відео, а потім виберіть **Розділення точки** → **Розділити**, щоб розділити файл на два відеокліпи.
5. Вставте зображення або відео в потрібному місці між цими відеокліпами.
6. Збережіть відредагований відеокліп під новим іменем. Див. кроки 7-9 в розділі «Створення нового відео».

## Вставлення тексту



Можливість додавання тексту до відео може бути недоступною залежно від оператора зв'язку.

1. У режимі меню виберіть **Редактор відео**.
2. Виберіть **Файли** → **Імпорт відео** → виберіть категорію відео → виберіть відео → **Дод**.
3. Виберіть **Редагувати** → **Вставити** → **Текст**.
4. Виберіть ►, щоб відтворити відео, а потім виберіть **Початок** у місці, де має з'явитися текст.
5. Виберіть **Кінець** в місці, де потрібно припинити відображення тексту.

6. Виберіть **Вставити**.
7. Введіть текст і виберіть **Готово**.
8. Перемістіть текст і виберіть **Готово**.  
Щоб змінити колір тексту, виберіть **Колір**.
9. Збережіть відредагований відеокліп під новим іменем. Див. кроки 7-9 в розділі «Створення нового відео».

## Створення або копіювання компонентів у відео

1. У режимі меню виберіть **Редактор відео**.
2. Виберіть **Файли** → **Імпорт зображення** або **Імпорт відео** → виберіть категорію зображень або відео → виберіть зображення або відео → **Дод**.
3. Якщо потрібно додати зображення, виберіть тривалість відображення зображення.
4. Щоб додати новий аудіозапис, виберіть **Додатковий аудіозапис** → **Імпортувати звук** → виберіть категорію звуків → виберіть звук → **Дод**.

5. Виберіть відео- або аудіокомпонент, який потрібно перемістити або скопіювати.



Для аудіо можна копіювати або переміщувати лише імпортовані аудіокомпоненти.

6. Виберіть **Редагувати** → **Вирізати** або **Копіювати**.
7. Виберіть місце, де потрібно вставити компонент.
8. Виберіть **Редагувати** → **Вставити**.
9. Збережіть відредагований відеокліп під новим іменем. Див. кроки 7-9 в розділі «Створення нового відео».

## Завантаження фотографій і відео до Інтернету

Розміщення фотографій або відео у блогах і на веб-сайтах з обміну фото.



Доступність функції **Communities** залежить від країни або оператора зв'язку.

## Створення списку обраних призначень

1. У режимі меню виберіть **Communities**.
2. Виберіть **Так**, щоб створити список обраних призначень (за потреби).
3. Щоб погодитися із заявою про неприйняття відповідальності, виберіть **Прийняти**.



Під час першого доступу до **Communities** відобразиться запит на підтвердження.

4. Виберіть призначення, які потрібно додати, і виберіть **Зберегти**.  
Якщо вибрати **Он.сп.бл.**, нові сайти призначення додаються до цього списку автоматично.


## Завантаження файла

Щоб завантажувати фотографії та відео, потрібно мати облікові записи на веб-сайтах з обміну фото і блогах.

1. У режимі меню виберіть **Communities**.
2. Виберіть **Завантажити до мережі**.
3. Виберіть призначення, у якому потрібно розмістити файл.

4. Виберіть **Натисніть, щоб додати** → виберіть медіафайл.
5. Введіть відомості про розміщення та виберіть **Завантаж**.
6. Введіть ім'я користувача та пароль призначення (за потреби).



Можна також завантажити медіафайли з меню **Камера** або **Мої файли**, вибравши  чи **Більше** → **Завантажити до мережі**.

## Перегляд файла

1. У режимі меню виберіть **Communities**.
2. Виберіть веб-сайт або блог для перегляду файлів.
3. Введіть ім'я користувача та пароль призначення (за потреби).

## Настроювання установок Communities

1. У режимі меню виберіть **Communities**.
2. Виберіть **Установки**.
3. Налаштуйте наведені нижче установки.

Установка	Функція
Завантажити деталі	Перегляд відомостей про останнє завантаження
Списки переваг	Змінення улюблених призначень
Змінення розміру зображ.	Змінення розміру зображення для завантаження
Завантажити резервування	Налаштування телефону для автоматичного завантаження файлів у певне розташування в запланований час
Диспетчер облікових записів	Вхід на веб-сайт або блог чи вихід
Профілі груп "Communities" <sup>1</sup>	Змінення профілю підключення
Застереження	Перегляд заяви про відмову від відповідальності

1. Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

## Використання Java-ігор і Java-програм

---

Використання ігор і програм, створених на основі широко відомої технології Java.



Залежно від програмного забезпечення телефону, завантаження Java-ігор і Java-програм може не підтримуватися.

### Завантаження ігор або програм

1. У режимі меню виберіть **Ігри та інше** → **Інші ігри**.  
Телефон з'єднається зі стандартною веб-сторінкою оператора зв'язку.
2. Виконайте пошук ігор або програм та завантажте їх на телефон.

### Ігри

1. У режимі меню виберіть **Ігри та інше**.
2. Виберіть гру зі списку та дотримуйтесь вказівок на екрані.



Доступність ігор залежить від оператора зв'язку або регіону. Також можуть різнитися елементи керування та параметри ігор.

### Запуск програм

1. У режимі меню виберіть **Ігри та інше**.
2. Виберіть програму зі списку та дотримуйтесь вказівок на екрані.

### Синхронізація даних

---

Синхронізація контактів, календаря, подій, завдань і нагадувань із зазначеним веб-сервером. Можна також синхронізувати контакти, події в календарі, завдання та повідомлення електронної пошти з сервером Microsoft Exchange.

### Синхронізація даних із веб-сервером

Створення профілю синхронізації:

1. У режимі меню виберіть **Синхронізувати**.
2. Виберіть **Дод.** та вкажіть параметри профілю.
3. Завершивши, виберіть **Зберегти**.

Запуск синхронізації:

1. У режимі меню виберіть **Синхронізувати**.
2. Виберіть профіль синхронізації.
3. Виберіть **Продовж.**, щоб розпочати синхронізацію із зазначеним веб-сервером.

## Синхронізація даних із сервером Microsoft Exchange



На цьому телефоні можна використовувати функцію Microsoft® Exchange ActiveSync® тільки зі службою, ліцензованою корпорацією Майкрософт для використання Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Щоб встановити сервер Microsoft Exchange та профіль синхронізації, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Exchange ActiveSync**.
2. Вкажіть установки сервера Microsoft Exchange.
3. Виберіть **Зберегти**.

4. Виберіть **Ств.**, щоб створити свій профіль, потім натисніть **Зберегти**.
5. Виберіть профіль для Exchange ActiveSync. Після цього розпочнеться синхронізація із зазначеним сервером Microsoft Exchange.



Доступ до сервера може потребувати додаткової оплати.

Синхронізація всіх об'єктів:

1. У режимі меню виберіть **Exchange ActiveSync**.
2. Виберіть **Синхронізувати**.



У разі синхронізації всіх об'єктів оновлення зайвих об'єктів може потребувати додаткової оплати.

Синхронізація лише повідомлень електронної пошти:

1. У режимі меню виберіть **Exchange ActiveSync**.
2. Виберіть **Email** → **Вхідні** → **Синхронізувати** → **Email**.




## Створення та перегляд світового часу

---

Перегляд часу іншої країни та встановлення світового часу на екрані телефону.

### Створення світового часу

1. У режимі меню виберіть **Світовий час**.
2. Виберіть **Додати**.
3. Виберіть часовий пояс.
4. Щоб встановити перехід на літній час, виберіть .
5. Виберіть **ОК**, щоб створити світовий час.  
Світовий час встановлено як другий годинник.
6. Виберіть **Додати**, щоб додати більше світових годинників (крок 3).

### Встановлення світового часу на екрані телефону

За допомогою віджета подвійного годинника на екрані можна переглядати годинники із двома різними часовими поясами.

Створивши світовий час, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Світовий час**.
2. Виберіть **Встановити як другий годинник**.
3. Виберіть світовий час, який потрібно додати.
4. Виберіть **Встанов**.

## Встановлення та використання будильників

---

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

### Встановлення нового будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильники**.
2. Виберіть **Створити будильник**.
3. Вкажіть параметри будильника.
4. Виберіть **Зберегти**.



Функція автоматичного ввімкнення живлення встановлює автоматичне ввімкнення телефону та спрацювання будильника в зазначений час, якщо телефон вимкнено.

## Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Перемістіть повзунок у положення **Стоп**, щоб вимкнути сигнал остаточно.
- Перемістіть повзунок у положення **Стоп**, щоб вимкнути будильник із повторенням, або перемістіть повзунок у положення **Пауза**, щоб вимкнути сигнал на період затримки.

## Вимкнення будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильники**.
2. Виберіть **Вимк.** поряд із будильником, який потрібно вимкнути.

## Використання калькулятора

1. У режимі меню виберіть **Калькулятор**.
2. Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

## Конвертування грошових одиниць або вимірів

1. У режимі меню виберіть **Конвертер** → виберіть тип конвертера.
2. Введіть грошові одиниці або виміри та одиницю обчислення у відповідних полях.

## Встановлення таймера зворотного відліку

1. У режимі меню виберіть **Таймер**.
2. Вкажіть час у годинах або хвилинах, з якого розпочнеться зворотний відлік.
3. Виберіть **Почати**, щоб розпочати зворотний відлік.
4. Після завершення часу відліку перемістіть повзунок у положення **Стоп**, щоб вимкнути сигнал.

## Використання секундоміра

---

1. У режимі меню виберіть **Секундомір**.
2. Виберіть **Почати**, щоб запустити секундомір.
3. Виберіть **Коло**, щоб записати часові проміжки.
4. Завершивши, виберіть **Стоп**.
5. Виберіть **Ск-и**, щоб очистити записані часові проміжки.

## Створення нових завдань

---

1. У режимі меню виберіть **Завдання**.
2. Виберіть **Створити завдання**.
3. Введіть відомості про завдання та виберіть **Зберегти**.

## Створення нових нагадувань

---

1. У режимі меню виберіть **Нагадування**.
2. Виберіть **Створ. нагад.**
3. Введіть текст нагадування і виберіть **Готово**.

## Використання календаря

---

Змінення способу відображення календаря та створення подій.

### Змінення способу відображення календаря

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть **Більше** → **Перегляд дня** або **Перегляд тижня**.

### Створення події

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть **Створити розклад**.
3. Введіть потрібні відомості про подію.
4. Виберіть **Зберегти**.


## Перегляд подій

Перегляд подій, запланованих на певну дату:

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть дату в календарі.
3. Виберіть подію, щоб переглянути її відомості.

Перегляд усіх збережених подій:

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть **Список розкладів**.
3. Виберіть подію, щоб переглянути її відомості.

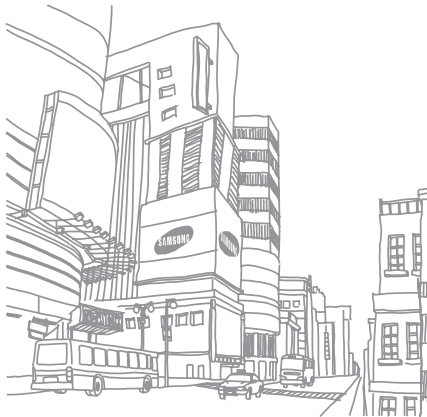

# Усунення неполадок

Якщо в роботі телефону виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок.

Під час включення або використання телефону, можуть з'явитися такі повідомлення:

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, необхідно ввести PIN-код, який надається з SIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню <b>Блокування PIN</b> .

Повідомлення	Можливий спосіб вирішення проблеми
PUK	SIM-картку заблоковано; зазвичай це є наслідком неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Коли при доступі до меню вимагається введення PIN2 коду, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

### Телефон пропонує Вам вставити SIM-картку.

Переконайтеся, що SIM-картку вставлено правильно.

### На телефоні відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Помилка мережі».

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

### Ви ввели номер, але виклик не виконується.

- Переконайтеся, що було натиснуто: [↩].
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

### Абонент не може з вами з'єднатися.

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для цього номера телефону не встановлено блокування викликів.

### Співрозмовник не чує вас.

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

### Телефон подає звуковий сигнал, і на дисплеї блимає значок акумулятора.

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

### **Низька якість звуку.**

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

### **Після вибору контакту і спроби зателефонувати виклик не здійснюється.**

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.

### **Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається час від часу.**

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином.

### **Телефон гарячий на дотик**

Якщо одночасно використовується кілька програм, телефон споживає більше енергії та може нагріватися.

Це нормально й не впливає на його роботу чи строк служби.

# Предметний покажчик

## акумулятор

- встановлення, 16
- зарядження, 18
- індикатор низького рівня заряду акумулятора, 18

## блокування

- див. блокування телефону

## блокування телефону 25

## браузер

- див. браузер
- перехід до домашньої сторінки, 35
- створення закладок, 36

## будильники

- вимкнення, 68
- зупинення сигналу, 68

## створення, 67

## виклики

- відповідь на додаткові виклики, 39
- відповідь, 26
- додаткові функції, 38
- з телефонної книги, 40
- здійснення додаткових викликів, 39
- здійснення зворотних викликів, 38
- здійснення псевдовикликів, 56
- здійснення, 26
- конференц-виклик, 39
- міжнародні виклики, 40
- нещодавно набрані, 38
- основні функції, 26

- переведення на утримання, 39
- перегляд пропущених, 38
- поновлення утримуваних викликів, 39

## відео

- зйомка, 32
- перегляд, 33
- редагування, 60

## віджети 22

## візитівки 41

## гарнітура 27

## годинник

- див. світовий час



## голосові нагадування

- відтворення, 57
- записування, 57

## гучність

- гучність виклику, 26
- гучність звуків клавіатури, 23

## екстрене повідомлення 55

## завдання

- див. інструменти, завдання

## заставка 24

## звук дзвінка 24

## звуки клавіатури 23

## зображення

- додавання візуальних ефектів, 59
- додавання нагадувань, 59
- друк, 60

- застосування ефектів, 58
- налаштування, 58
- обтинання, 59
- перетворення, 58

## інструменти

- будильник, 67
- завдання, 69
- календар, 69
- калькулятор, 68
- конвертер, 68
- мобільний блог, 63
- редактор відео, 60
- редактор зображень, 58
- секундомір, 69
- таймер зворотного відліку, 68

## Інтернет

- див. браузер

## календар

- див. інструменти, календар

## калькулятор

- див. інструменти, калькулятор

## карта пам'яті 19

## конвертер

- див. інструменти, конвертер

## контакти

- додавання, 31
- пошук, 31
- створення груп, 41

## конференц-виклики

- див. виклики, конференц-виклик

## Медіапрогравач Windows 48

## мобільна сигналізація 56

## музичний плеєр

- налаштування, 49

прослуховування музики, 34  
синхронізація, 48  
створення списків  
відтворення, 49

### нагадування

див. текстові або голосові  
нагадування

### повідомлення

надсилання повідомлення  
електронної пошти, 28  
надсилання MMS, 27  
надсилання SMS, 27  
перегляд повідомлень  
електронної пошти, 30  
перегляд MMS, 30  
перегляд SMS, 30

пошук музики 51

профіль «Без зв'язку» 20

профіль «Без звуку» 24

### псевдовиклики

див. виклики, здійснення  
псевдовикликів

### радіо

див. FM-радіо

### світовий час

встановлення подвійного  
дисплея, 67  
створення, 67

### секундомір

див. інструменти, секундомір

### синхронізація

початок, 66  
створення профілю, 65

синхронізація з Microsoft  
Exchange 66

### таймер

див. інструменти, таймер  
зворотного відліку

### таймер зворотного відліку

див. інструменти, таймер  
зворотного відліку

### текстові

створення нагадувань, 69

### фотографії

додаткова зйомка, 43  
основна зйомка, 32  
перегляд, 32  
редагування, 58

### шаблони

вставлення, 43  
MMS, 42  
SMS, 42

## Bluetooth

- активація, 52
- отримання даних, 53
- передавання даних, 53
- режим віддаленої  
SIM-картки 53

## Communities

- див. інструмент, мобільний  
блог

## FM-радіо

- записування композицій, 50
- збереження радіостанції, 50
- прослуховування, 33

## Java

- доступ до програм, 65
- завантаження, 65
- запуск ігор, 65

## MMS

- див. повідомлення

## Samsung PC Studio 47

## SIM-картка 16

## SMS

- введення, 28
- повідомлення, 27

## Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

### Мобільний телефон стандарту GSM : GT-S5560

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Ідентифікаційна позначка: 0168



Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.

(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2009.09.24



**Yong-Sang Park / S. Manager**

(місце та дата видачі)

(ім'я та підпис уповноваженої особи)

\* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-26175A  
Ukrainian. 11/2009. Rev. 1.0