



J220i

Sony Ericsson

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Зміст

Ознайомлення з телефоном	4
Піктограми	10
Огляд меню	13
Здійснення дзвінків	17
Повідомлення	36
Настройка телефону	45
Інтернет	54
Додаткові функції	65
Безпека	69
Пошук та усунення несправностей	73
Додаткова інформація	77
Алфавітний покажчик	94

Sony Ericsson

GSM 900/1800

Даний посібник виданий компанією Sony Ericsson Mobile Communications AB без будь-яких зобов'язань. Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити у даний посібник зміни, викликані типографськими помилками, неточністю поданої інформації, а також у зв'язку з удосконаленням програмного забезпечення та/або обладнання. Усі ці зміни будуть внесені у нове видання даного посібника користувача.

Усі права захищені.

© **Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005**

Номер видання: UK/LZT 108 8126 R1A

Увага:

деякі послуги, описані в даному посібнику, підтримуються не всіма мережами. *Це також стосується і міжнародного номера 112 служби екстреної допомоги мережі GSM.*

Якщо Ви сумніваєтесь щодо використання тієї чи іншої послуги, звертайтеся до постачальника послуг або оператора мережі.

Будь ласка, ознайомтеся з розділами *“Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання”* і *“Обмежена гарантія”* перед початком використання свого мобільного телефону.

Метод вводу тексту T9™ є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії Tegic Communications.

Метод вводу тексту T9™ запатентований: патенти США № 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 та 6,011,554;

патенти Канади №№ 1,331,057; патент Великобританії № 2238414B; рядовий патент Гонконгу № HK0940329; патент республіки Сінгапур № 51383; Європейські патенти № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; та додаткові патенти очікуються у різних країнах світу.

За допомогою цього мобільного телефону можна завантажувати, зберігати і пересилати додатковий вміст, наприклад, сигнали дзвінка. Використання такого вмісту може бути обмежене або захищене правами третіх сторін, у тому числі, але не обмежуючись цим, законодавством про авторські права. Ви, а не компанія Sony Ericsson, несете повну відповідальність за додатковий вміст, який завантажується на Ваш мобільний телефон або пересилається з нього. Перш ніж використовувати будь-який додатковий вміст, будь ласка, перевірте, чи таке використання належним чином дозволене. Компанія Sony Ericsson не дає гарантій щодо точності, цілісності та якості додаткового вмісту чи будь-якого вмісту третіх сторін. Компанія Sony Ericsson за жодних обставин не несе відповідальності за неналежне використання додаткового вмісту чи будь-якого вмісту третіх сторін. Інші назви виробів та компаній можуть бути торговими марками їх відповідних виробників.

Компанія Sony Ericsson радить користувачам створювати резервні копії персональної інформації. Всі малюнки наведено як приклади і можуть неточно описувати дійсний телефон.

Будь-які права, які не були чітко викладені у даному посібнику, є захищеними.

Ознайомлення з телефоном



Складання Вашого телефону

Перед використанням телефону Вам потрібно:

- Вставити SIM-карту.
- Підключити та зарядити акумулятор.

Символи посібника користувача

У цьому посібнику користувача використовуються такі символи:

▶ Використовуйте навігаційну клавішу, щоб знайти та вибрати.

➡ Див. також стор. xx



Важливо



Примітка



Цей значок вказує на те, що послуга або функція залежить від мережі або передплати. Тому у телефоні можуть бути доступними не всі меню. Будь ласка, за детальнішою інформацією зверніться до Вашого оператора мережі.

Інформація щодо SIM-карти та акумулятора







SIM-карта (Subscriber Identity Module - модуль ідентифікації користувача), яку Ви отримуєте від свого оператора мережі, містить інформацію про Вашу передплату та телефонну книгу. Перед тим, як вставити або вийняти SIM-карту, обов'язково вимкніть телефон та відключіть від нього зарядний пристрій.



При використанні SIM-карти в іншому телефоні, перш ніж вийняти SIM-карту з іншого телефону, переконайтеся, що Ви зберегли на ній свою інформацію.


➡ 19 Телефонна книга.

Щоб вставити SIM-карту і акумулятор

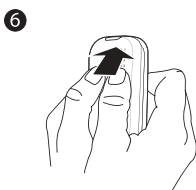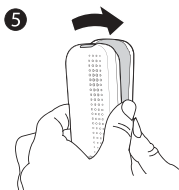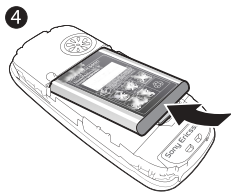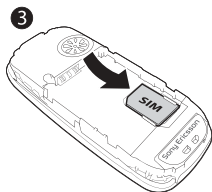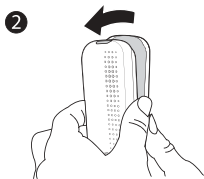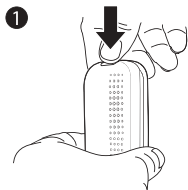

- 1 Натисніть, щоб зняти кришку акумулятора, як показано на малюнку.
- 2 Обережно зніміть кришку з телефону.
- 3 Вставте SIM-карту. Переконайтеся, що SIM-карту вставлено під сріблясті утримувачі.
- 4 Розмістіть акумулятор у телефоні так, щоб його мітка була догори, а контакти співпали з контактами телефону.
- 5 Встановіть кришку акумулятора назад, як показано на малюнку.
- 6 Натисніть, щоб закрити кришку.

Щоб зарядити акумулятор

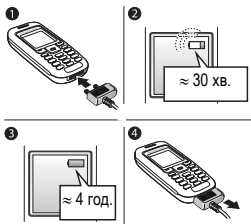

- 1 Приєднайте зарядний пристрій до телефону. Значок блискавки на штекері зарядного пристрою має бути повернутий догори.
- 2 Індикатор заряджання може з'явитись на дисплеї лише через 30 хвилин.


- Заряджайте впродовж близько 4 годин або до того часу, поки індикатор не покаже повне зарядження акумулятора. Якщо індикатор зарядження не відображається, натисніть будь-яку клавішу, щоб увімкнути екран.
- Від'єднайте зарядний пристрій, витягнувши його.



Коли виймається акумулятор, показники часу та дати скидаються.

PIN

Для увімкнення послуг у телефоні може знадобитися PIN (персональний ідентифікаційний номер). Номер PIN надається оператором мережі.

Якщо Ви зробили помилку під час введення Вашого коду PIN, зітріть неправильні цифри, натиснувши клавішу .



Якщо Ви ввели неправильний код PIN три рази поспіль, SIM-карта блокується і з'являється повідомлення про блокування PIN.

Щоб розблокувати код PIN, потрібно ввести код PUK (персональний ключ розблокування)

➡ 69 Блокування SIM-карти.

Щоб увімкнути/вимкнути телефон



- Натисніть та потримайте **Ⓚ**.
- Введіть свій PIN-код, якщо необхідно.
- Натисніть та потримайте **Ⓚ**, щоб вимкнути телефон.

Щоб здійснювати та отримувати дзвінки

- Щоб зателефонувати, введіть код місцевості та номер телефону ► **YES**.
- ► **NO**, щоб завершити дзвінок.
- При надходженні дзвінка ► **YES**.

Піктограми

Наступні піктограми відображаються на робочому столі та на панелі стану.



Стан заряду акумулятора.



Потужність сигналу мережі GSM.



Інф. про дзв. – інформація щодо тривалості та вартості дзвінків, а також щодо поточних дзвінків.



Інтернет – доступ до послуг Інтернету.



Будильники – будильник та багаторазовий будильник.



Розваги та ігри – ігри та програми.



Повідомлення – робота з текстовими (SMS), графічними (MMS) та голосовими повідомленнями.



Беззвучний – встановити беззвучний режим роботи телефону. Будильник спрацьовує навіть у випадку, коли встановлено беззвучний режим роботи.



Органайзер – календар, завдання, таймер та інші додаткові функції.



Тел. книга – персональна телефонна книга.



Установки – персональні установки, включаючи профілі, дисплей, мову, зв'язок, час та блокування.


Вікно головного меню






Змініть вигляд вікна головного меню таким чином, щоб піктограми на дисплеї замість декількох одразу відображалися по одній.

Щоб змінити вигляд вікна головного меню

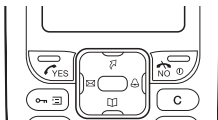- 1 ▶ Установки ▶ YES ▶ Дисплей ▶ YES
▶ Вигляд гол. меню ▶ YES.
- 2 Виберіть Вигляд таблиці або Вигляд списку.





Переміщення по меню



- Натисніть  (навігаційна клавіша), щоб перейти до робочого столу.
- Натискайте    , щоб переміщуватись по меню.
- Натисніть **NO**, щоб повернутись на один рівень назад у меню.
- Натисніть та потримайте **NO**, щоб повернутися у режим очікування.

Швидкі клавіші

Для переходу безпосередньо до функції з режиму очікування можна використати навігаційну клавішу.

- Натисніть , щоб створити повідомлення.
- Натисніть  для підтвердження **Швид. клав.**
- Натисніть , щоб встановити будильник.
- Натисніть , щоб відкрити телефонну книгу.

Щоб створити швидку клавішу

1 ▶ Установки ▶ YES ▶ Швид. клав. ▶ YES
▶ Клавіша вгору ▶ YES.

2 Перейдіть та виберіть швидку клавішу ▶ YES.

Щоб тримати доступ до швидкої клавіші, натисніть .

Огляд меню

1. Інф. про дзв.

Неприйн. дзв.
Список дзв.
Керув. дзв.
Час та вартіс.
На лінію 2*
Очистити спис.

2. Інтернет

Sony Ericsson
Закладки
Введ. адресу
Прийняті push
Опції

3. Будильники

Звичайний
Б/будильник

4. Розваги та ігри

Ігри
Мої картинки
Ще картинки
Мої звуки
Додат. звуки
Теми
Композитор

5. Повідомлення

Текст. повідомл.
Графіч. повідомл.
Голос. пошта
Опції

6. Беззвучний

Увімк. беззвуч.
Вимкнути звук?

7. Органайзер

Календар
Завдання
Таймер
Секундомір
Калькулятор

8. Тел. книга

Пошук і двінок
Дод. номер
Пошук і редаг.
Стан пам'яті
Опції

9. Установки

Звуки/сигнали
Час і дата
Дисплей
Профілі
Мова
Блокування
Handsfree
Зв'язок
Швид. клав.
Повн. скидання

* Залежить від мережі та передплати.

Мова телефону

Більшість SIM-карт автоматично встановлюють мовою меню мову країни, де Ви придбали SIM-карту. В іншому випадку встановлюється англійська мова.



Ви завжди можете вибрати Автомат., натиснувши 8888 у режимі очікування. Ви завжди можете вибрати Англійська, натиснувши 0000 у режимі очікування.

Щоб змінити мову телефону

- 1 ► Установки ► YES ► Мова ► YES ► Меню ► YES.
- 2 Виберіть мову ► YES.



Щоб вибрати об'єкт, Ви можете натиснути замість клавіші YES.

Додаткові опції

Натисніть , щоб увійти у список опцій. В залежності від того, де Ви перебуваєте в меню, у списку опцій можуть бути різні варіанти.

Стирання та редагування об'єктів

Два способи стирання об'єктів

- Виберіть об'єкт та натисніть C .
- Виберіть об'єкт, натисніть ► Стерти.

Щоб відредагувати об'єкти

Виберіть об'єкт, натисніть ► Редагувати.

Введення літер та символів

Існує два способи для введення літер та символів під час написання повідомлень та нотаток:

- Звичайне введення тексту
- Введення тексту в режимі T9™

Щоб ввести літери в режимі звичайного введення тексту

- Натискайте **(2)** – **(9)**, поки на екрані не з'явиться потрібний знак.
- Натисніть **(*/#)**, щоб переключити регістр між великими та малими літерами.
- Натисніть та потримайте **(0+)** – **(9)** для введення цифр.
- Натискайте **(C)**, щоб стерти літери або цифри.
- Натисніть **(1)** для найбільш поширених знаків пунктуації.
- Натисніть **(#~?)**, щоб додати пробіл.

Введення тексту в режимі T9™

У режимі T9™ використовується вбудований словник, який розпізнає найчастіше вживані слова за послідовністю натискання клавіш. Це дозволяє натискати кожну клавішу тільки один раз навіть у випадку, якщо потрібна літера не є першою на клавіші.

Щоб ввести літери в режимі T9™

- 1 Наприклад, якщо потрібно ввести слово “Jane”, натисніть **5**, **2**, **6**, **3**.
- 2 Якщо відображається потрібне слово, натисніть **#↵**, щоб підтвердити та додати пробіл. Щоб підтвердити слово без додавання пробілу, натисніть **↵**. Якщо відображене слово не підходить, натисніть клавішу **▲** або **▼** кілька разів поспіль, щоб переглянути інші варіанти слів.
- 3 Продовжуйте введення повідомлення. Для введення крапки чи інших знаків пунктуації натисніть **1**, а потім **▲** або **▼** необхідну кількість разів. Щоб прийняти та ввести пробіл, натисніть **#↵**.

Щоб переключитися між способами введення

До або під час введення літер натисніть та потримайте ***aA** для переключення між способами введення тексту.

Список опцій

Натисніть **on ☰**, щоб увійти у список опцій, який передбачає різні варіанти під час написання повідомлення.

Здійснення дзвінків

Здійснення та отримання дзвінків

Для здійснення та отримання будь-яких дзвінків телефон має бути увімкнений та знаходитись у межах покриття стільникової мережі, ➤ *9 Щоб увімкнути/вимкнути телефон.*

Якщо в умовах підключення до мережі передбачена послуга визначення номера та мережа здатна його визначити, цей номер виводиться на дисплей. Якщо номер збережений у телефонній книзі, на дисплей виводяться ім'я та номер абонента. Якщо номер вхідного абонента прихований, на дисплей виводиться повідомлення **Номер прихований.**


Щоб здійснити дзвінок

Щоб зателефонувати, введіть код місцевості та номер телефону ► YES.

► NO, щоб завершити дзвінок.

Щоб повторно набрати номер

Якщо з'єднання перервалося, на дисплеї з'являється фраза **Повторити дзвінок?** ► YES.

 *Тримайте телефон подалі від вуха під час повторного набору номера. При встановленні з'єднання телефон подає гучний звуковий сигнал.*



Щоб відповісти на дзвінок

► YES.

Щоб відхилити дзвінок

► NO.


Щоб змінити гучність динаміка під час розмови по телефону

Натискайте  або  для збільшення або зменшення гучності динаміка під час дзвінка.

Щоб перевірити неприйнятні дзвінки

- 1 Коли відобразиться **Неприйнятні дзвінки:**, ► YES, щоб відобразити неприйнятні дзвінки.
- 2 Щоб зателефонувати за номером, перейдіть до потрібного номера ► YES.

Щоб здійснити міжнародний дзвінок

- 1 Натисніть та потримайте клавішу  до появи на дисплеї знака “+”.
- 2 Уведіть код країни, код міста (без нуля на початку) та номер телефону ► YES.

Екстрені дзвінки

Телефон підтримує набір міжнародних номерів екстреної допомоги 112, 911 та 08. Ці номери можна використовувати для здійснення екстрених дзвінків у будь-якій країні як із SIM-картою, так і без неї, за умови, що телефон знаходиться в межах зони покриття мережі GSM, яка підтримує дані номери. Оператор мережі може зберігати на SIM-карті додаткові місцеві номери служби екстреної допомоги.

Щоб здійснити екстрений дзвінок

Введіть, наприклад, 112 (міжнародний номер телефону служби екстреної допомоги) ► YES.



Деякі оператори мережі вимагають, щоб була встановлена SIM-карта, а інколи навіть потрібно ввести код PIN.

Щоб переглянути місцеві номери служб екстреної допомоги

► Тел. книга ► YES ► Опції ► YES ► Спец. номери ► YES
► Екстрені номери ► YES.

Список дзвінків

Номери останніх вихідних або прийнятих дзвінків зберігаються у списку дзвінків.

Щоб зателефонувати на номер зі списку дзвінків

► YES у режимі очікування та перейдіть до ім'я або номера, за яким потрібно зателефонувати ► YES.

Щоб очистити список дзвінків

► Інф. про дзв. ► YES ► Очистити спис. ► YES.

Телефонна книга

У Вашому телефоні є телефонна книга, де Ви можете зберігати номери з іменами (запис).

Щоб зберегти номер разом з іменем

- 1 ▶ Тел. книга ▶ YES ▶ Дод. номер ▶ YES.
- 2 Виберіть Дод. нов.?, щоб ввести телефонний номер, який потрібно зберегти, або виберіть будь-які номери зі списку, натиснувши YES.
- 3 Введіть ім'я, яке потрібно зберегти з даним номером телефону ▶ YES, ➡ 15 Введення літер та символів.
- 4 ▶ YES знову, щоб зберегти запис у даній позиції.


Картинки та персональні сигнали дзвінків

Ви можете додати картинку або сигнал дзвінка до запису телефонної книги.



Щоб додати картинку до запису телефонної книги

- 1 ▶ Тел. книга ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Картинка ▶ YES.
- 2 ▶ Дод. нов.? ▶ YES.
- 3 ▶ YES, щоб перейти до телефонної книги. Перейдіть до потрібного запису телефонної книги ▶ YES.
- 4 На дисплеї з'явиться Картинка. Виберіть картинку ▶ YES.



Щоб додати сигнал дзвінка до запису телефонної книги

- 1 ▶ Тел. книга ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Персон. сигн. ▶ YES.
- 2 ▶ Дод. нов.? ▶ YES.
- 3 Натисніть , щоб перейти до телефонної книги. Перейдіть до потрібного запису телефонної книги ▶ YES.
- 4 На дисплеї з'явиться Персон. сигн. Виберіть сигнал дзвінка ▶ YES.

Щоб зателефонувати за номером, збереженим у телефонній книзі

- 1 ▶ Тел. книга ▶ YES ▶ Пошук і двінок ▶ YES.
- 2 Введіть ім'я або першу літеру потрібного імені ▶ YES.
- 3 Якщо ім'я, що з'явиться на дисплеї, не є потрібним ім'ям, натисніть  або , поки Ви не знайдете правильні ім'я та номер.
- 4 ▶ YES, щоб здійснити дзвінок.



Швидкий набір

Для швидкого набору найбільш необхідних телефонних номерів їх можна зберегти під номерами  –  у Вашому телефоні.

Щоб швидко набрати номер

В режимі очікування введіть номер позиції ▶ YES.

Швидкі клавіші для записів телефонної книги

У режимі очікування натисніть та потримайте клавіші  – , щоб знайти запис, що починається з першої літери тієї клавіші, або з найближчої наступної.

Запит на збереження

Якщо увімкнено **Зап. збер.**, то Вас запитають, чи Ви бажаєте зберегти будь-який номер, за яким Ви зателефонували або на який Ви відповіли, що не знаходиться у Вашій телефонній книзі.



Ваша передплата повинна підтримувати послугу визначення номера вхідного дзвінка, якщо Ви бажаєте зберігати телефонні номери, на які Ви відповіли.

Щоб увімкнути або вимкнути функцію “Запит на збереження”

► Тел. книга ► YES ► Опції ► YES ► Зап. збер. ► YES виберіть Увімк. або Вимк. ► YES.

Щоб відредагувати запис у телефонній книзі

- 1 ► Тел. книга ► YES ► Пошук і редаг. ► YES.
- 2 Введіть ім'я або першу літеру потрібного імені ► YES.
- 3 ► YES, щоб вибрати запис.
- 4 ► Редагувати ► YES.
- 5 По закінченні редагування ► YES, щоб зберегти зміни.

Щоб видалити запис з телефонної книги

- 1 ► Тел. книга ► YES ► Пошук і редаг. ► YES.
- 2 Введіть ім'я або перші кілька літер потрібного імені ► YES. Коли запис, який потрібно видалити, буде виділено ► YES.
- 3 ► Стерти ► YES.

Послідовність сортування

Ви можете змінити послідовність сортування записів у Вашій телефонній книзі таким чином, щоб вони сортувалися за їх номером позиції, а не за ім'ям.

Щоб вибрати послідовність сортування

- 1 ► Тел. книга ► YES ► Опції ► YES ► Порядок сорт. ► YES.
- 2 Виберіть послідовність сортування ► YES.

Види пам'яті телефонної книги

Записи телефонної книги зберігаються на Вашій SIM-карті. Кількість записів, яку можна зберегти, залежить від Вашої SIM-карти. Ви також зможете отримати доступ до них під час використання даної карти на іншому телефоні.

Ви також можете зберігати Ваші записи у пам'ять телефону, коли всі позиції на SIM-карті зайняті.

Вибір місця збереження запису

- Щоб зберегти номер у запропонованій позиції ► YES.
- Щоб зберегти номер в іншій позиції, натисніть **C**, щоб видалити номер позиції, введіть нову позицію номера ► YES.
- Щоб зберегти номер у пам'яті телефону, Ви, перш за все, повинні знати, скільки позицій Ви маєте на своїй SIM-карті. Ви можете це перевірити в меню **Стан пам'яті**.

Щоб перевірити стан видів пам'яті

► Тел. книга ► YES ► Стан пам'яті ► YES.

Заміна записів

Якщо Ви намагаєтесь зберегти номер телефону до позиції, що вже містить номер телефону, то з'явиться повідомлення **Замінити?**. Натисніть YES, щоб замінити даний номер, або натисніть NO, якщо замінювати старий номер непотрібно.

Щоб видалити всі записи з пам'яті телефону

- 1 ▶ Тел. книга ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Стерти всі ▶ YES ▶ YES.
- 2 Введіть код блокування телефону (0000 або новий код) ▶ YES. Якщо Ви видалите всі записи з пам'яті телефону, записи на Вашій SIM-карті видалені не будуть.

Копіювання записів телефонної книги

Ви можете копіювати записи телефонної книги з пам'яті телефону на SIM-карту та навпаки.

Щоб копіювати записи на SIM-карту

- ▶ Тел. книга ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Коп. усі на SIM ▶ YES.

Щоб копіювати записи на телефон

- ▶ Тел. книга ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Коп. із SIM ▶ YES.

Групи

Можна створити групу записів телефонної книги. Ви можете надіслати текстове повідомлення всім учасникам цієї групи водночас ➔ *36 Текстові повідомлення.*

Щоб створити нову групу

- 1 ▶ Тел. книга ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Групи ▶ YES ▶ Дод. нов.? ▶ YES.
- 2 Уведіть назву групи ▶ YES.
- 3 ▶ Дод. нов.? ▶ YES.
- 4 Виберіть запис у телефонній книзі ▶ YES.
- 5 Щоб додати наступного учасника, повторіть кроки 3 та 4.
- 6 ▶ NO, щоб вийти з меню.

Щоб додати учасника до існуючої групи

Виберіть потрібну групу ► YES ► Редагувати ► YES
► Дод. нов.? ► YES.

Голосова пошта

Якщо в умовах підключення до мережі передбачена послуга голосової пошти, вхідні абоненти можуть залишати в ній свої повідомлення, якщо не було відповіді на дзвінок.

Виклик послуги голосової пошти

Для виклику послуги голосової пошти натисніть та потримайте **1**, якщо номер голосової пошти збережений у телефоні. Номер можна отримати у постачальника послуг.

Щоб ввести номер голосової пошти

► Повідомлення ► YES ► Опції ► YES ► № голос.пошти
► YES.

Тривалість дзвінків

Під час розмови по телефону на дисплеї відображається її тривалість. Телефон дозволяє перевірити тривалість останнього дзвінка, вихідних дзвінків та загальну тривалість розмов.

Щоб перевірити тривалість дзвінка та скинути показники лічильника

- 1 ► Інф. про дзв. ► YES ► Час та вартіс. ► YES
► Лічильники ► YES.
- 2 Виберіть опцію ► YES.
- 3 Виберіть Ск.пок.лічильн., щоб скинути лічильник тривалості дзвінків.

Вартість дзвінка та інформація про вартість

Зверніться до Вашого оператора мережі або постачальника послуг, щоб отримати детальну інформацію щодо цих послуг.



Якщо Ви передплатили надання інформації щодо вартості дзвінків, Вам потрібно ввести код PIN2, щоб скинути показники лічильника тривалості або вартості дзвінків, ➔ 69 Безпека, щоб отримати інформацію стосовно коду PIN2.

Щоб перевірити вартість дзвінка та скинути лічильник вартості дзвінків


- 1 ▶ Інф. про дзв. ▶ YES ▶ Час та вартіс. ▶ YES
▶ Вартість дзв. ▶ YES.
- 2 Виберіть опцію ▶ YES.
- 3 Виберіть Ск.заг.вартос., щоб скинути лічильник вартості дзвінків.

Настроювання вартості дзвінків

Вкажіть вартість тарифної одиниці за допомогою функції тарифу. Якщо вартість тарифної одиниці не вказана, на дисплей виводиться число тарифних одиниць.

Щоб ввести вартість тарифної одиниці дзвінка

- 1 ▶ Інф. про дзв. ▶ YES ▶ Час та вартіс. ▶ YES
▶ Вартість дзв. ▶ YES ▶ Уст. тариф ▶ YES.
- 2 Введіть код PIN2 ▶ YES.
- 3 Виберіть 3м. тариф ▶ YES.

- 4 Уведіть код потрібної грошової одиниці (наприклад, GBP для фунтів стерлінгів) ► YES.
- 5 Уведіть вартість тарифної одиниці ► YES. Щоб ввести знак десяткового дробу, натисніть  a/A.

Обмеження вартості дзвінків

Телефон дозволяє задати максимальну суму, яку можна використати для здійснення дзвінків. Коли ця сума досягне нуля, здійснення дзвінків блокується. Будь ласка, зауважте, що сума обмеження вартості є приблизною величиною.

Щоб встановити обмеження вартості

- 1 ► Інф. про дзв. ► YES ► Час та вартіс. ► YES
► Вартість дзв. ► YES ► Уст. кредиту ► YES.
- 2 Введіть код PIN2 ► YES.
- 3 Виберіть Змінити ► YES.
- 4 Введіть суму ► YES.

Переадресування дзвінків

Якщо Ви не можете відповісти на вхідні голосові дзвінки або дзвінки даних, Ви можете переадресувати їх на інший номер.



При увімкненій функції Забор. дзв., деякі опції П-адресув. не будуть доступні.

Для голосових дзвінків передбачені наступні способи переадресування:

- Усі дзв. лін. 1 – переадресування всіх дзвінків на лінії 1.
- Усі дзв. лін. 2 – переадресування всіх дзвінків на лінії 2.
- Якщо зайн. – переадресування дзвінків під час розмови по телефону.

- **Недоступний** – переадресування дзвінків у разі Вашої недосяжності.
- **Не відповідає** – переадресування дзвінків, якщо абонент не відповідає на них упродовж певного часу (заданого оператором).

Щоб увімкнути функцію переадресування дзвінків

- 1 ▶ Інф. про дзв. ▶ YES ▶ Керув. дзв. ▶ YES ▶ П-адресув. ▶ YES.
- 2 Виберіть категорію дзвінків та спосіб переадресування ▶ YES.
- 3 Виберіть **Увімкнути** ▶ YES.
- 4 Введіть номер телефону, на який будуть переадресовуватись дзвінки ▶ YES, або знайдіть цей номер у телефонній книзі.

Щоб вимкнути функцію переадресування дзвінків

- 1 ▶ Інф. про дзв. ▶ YES ▶ Керув. дзв. ▶ YES ▶ П-адресув. ▶ YES.
- 2 Виберіть спосіб переадресування ▶ Відмінити.

Щоб перевірити стан переадресування дзвінків

- 1 ▶ Інф. про дзв. ▶ YES ▶ Керув. дзв. ▶ YES ▶ П-адресув. ▶ YES.
- 2 Виберіть тип дзвінка ▶ YES.
- 3 Виберіть переадресування ▶ YES ▶ Стан ▶ YES.

Щоб перевірити стан всіх переадресувань дзвінків

- ▶ Інф. про дзв. ▶ YES ▶ Керув. дзв. ▶ YES ▶ П-адресув.
- ▶ YES ▶ Перевірити все ▶ YES.

Більше одного дзвінка

Телефон дозволяє здійснювати кілька дзвінків одночасно. Наприклад, можна переключити активний дзвінок у режим утримування на лінії під час здійснення або отримання іншого дзвінка, а потім переключатися між двома дзвінками. Для відповіді на третій дзвінок потрібно завершити один з двох дзвінків.



Під час дзвінка меню Поточний дзв. замінює меню Інф. про дзв.


Послуга очікування дзвінка

Якщо функція очікування дзвінка увімкнена, при надходженні іншого дзвінка під час розмови телефон подає звуковий сигнал.

Щоб увімкнути або вимкнути послугу очікування дзвінка

- ▶ Інф. про дзв. ▶ YES ▶ Керув. дзв. ▶ YES
- ▶ Очікуючі дзвінки ▶ YES ▶ Увімкнути.

Щоб здійснити другий дзвінок



- ▶ YES, щоб переключити активний дзвінок у режим утримання. Ви можете поставити лише один дзвінок на утримання.
- Введіть номер, за яким потрібно зателефонувати
▶ YES, або знайдіть номер у телефонній книзі.
Щоб отримати доступ до різних опцій, натисніть .

Щоб прийняти другий дзвінок

- Щоб відповісти на другий дзвінок та поставити активний дзвінок на утримання ► **Відповісти.**
- Щоб відхилити другий дзвінок та продовжити активний дзвінок ► **Зайнятий.**
- Щоб відповісти на другий дзвінок та закінчити активний дзвінок ► **Завер.та відп.**

Два дзвінки одночасно

Якщо наявні два дзвінки – один активний, а один в режимі утримання – можна виконати наступне:

- ► **YES** для переключення між двома дзвінками.
- Натисніть  ► **Об'єдн. дзв.**, щоб об'єднати обидва дзвінки у конференц-дзвінок.
- Натисніть  ► **Перевід дзв.**, щоб об'єднати обидва дзвінки. При цьому Ви від'єднаєтеся від обох дзвінків.
- ► **NO**, щоб завершити активний дзвінок ► **YES**, щоб підібрати дзвінок на утриманні.
- ► **NO** натисніть двічі, щоб завершити обидва дзвінки.

Конференц-дзвінок

Ви можете мати спільний дзвінок (конференц-дзвінок) з п'ятьма абонентами. Конференцію можна також переключити в режим утримування на лінії, а після цього здійснити інший дзвінок.



За дзвінок, у якому бере участь декілька абонентів, може нараховуватись додаткова оплата. За детальнішою інформацією зверніться до постачальника послуг.


Створення конференц-дзвінка

Для створення конференц-дзвінка потрібно мати один активний дзвінок та один на утриманні.


Щоб об'єднати два дзвінки у конференц-дзвінок

Натисніть  ► Об'єдн. дзв. ► YES.

Щоб додати нового учасника

- 1 ► YES, щоб переключити конференц-дзвінок на утримання.
- 2 Зателефонуйте особі, яку потрібно підключити до конференції.
- 3 Натисніть  ► Об'єдн. дзв. ► YES. Повторіть кроки з 1 по 3 для підключення інших учасників.

Щоб відключити одного з учасників

- 1 Натисніть  ► Викл. учасника ► YES.
- 2 Виберіть учасника ► YES.



Щоб завершити конференц-дзвінок

► NO.

Приватна розмова

Телефон дозволяє виділити одного з учасників для приватної розмови, тоді як інші учасники переключаються в режим очікування на лінії.

Щоб почати приватну розмову

- 1 Натисніть  ► Відокремити, щоб вибрати учасника, з яким потрібно поговорити.
- 2 Натисніть  ► Об'єдн. дзв. для відновлення конференц-дзвінка.

Обмеження дзвінків

Послуга обмеження дзвінків дозволяє заблокувати здійснення та приймання певних дзвінків.

Для використання цієї послуги потрібно отримати пароль від постачальника послуг.



При переадресуванні вхідних дзвінків, Ви не зможете активувати деякі Забор. дзв. опції.

Можна заборонити такі типи дзвінків:

- Усі вихідні – всі вихідні дзвінки.
- Вих. міжнарод. – всі вихідні міжнародні дзвінки.
- Вих. роум. м/н – усі вихідні міжнародні дзвінки, окрім дзвінків до власної країни.
- Усі вхідні – всі вхідні дзвінки.
- Роум. вхідні – всі вхідні дзвінки під час перебування за кордоном (в режимі роумінгу).


Щоб увімкнути/вимкнути заборону дзвінків


- 1 ▶ Інф. про дзв. ▶ YES ▶ Керув. дзв. ▶ YES ▶ Забор. дзв. ▶ YES.
- 2 Виберіть опцію ▶ YES.
- 3 Виберіть Увімкнути або Відмінити ▶ YES.
- 4 Введіть свій код PIN ▶ YES.

Фіксований набір

Функція фіксованого набору дозволяє робити дзвінки тільки на певні номери, збережені на SIM-карті.

Для фіксованого набору потрібна SIM-карта, яка дає змогу зберігати фіксовані номери. Фіксовані номери захищені кодом PIN2. Ви можете зберігати неповні номери або номери зі знаками питання.

- Неповні номери: Збереження номера 0123456 дозволяє телефонувати на усі номери, які починаються з 0123456.
- Номери зі знаками питання: Збереження номера 01234567?0 дозволяє телефонувати на усі номери з 0123456700 до 0123456790. Щоб ввести знак питання, натисніть та потримайте .

 Дзвінки на номери міжнародної екстреної служби допомоги залишаються доступними навіть після активування функції фіксованого набору.

Щоб увімкнути/вимкнути функцію фіксованого набору

- 1 ▶ Тел. книга ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Фікс. набір ▶ YES.
- 2 Введіть код PIN2 ▶ YES.
- 3 Виберіть Увімк. або Вимк. ▶ YES.

Щоб зберегти номер фіксованого набору

- 1 ▶ Тел. книга ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Спец. номери ▶ YES
▶ Фікс. номери ▶ YES.
- 2 ▶ Дод. нов.? та введіть номер ▶ YES.

Закриті групи користувачів

Використання функції “Закриті групи користувачів” дозволяє зменшити вартість розмов. У деяких мережах вартість дзвінків у межах групи є дещо нижчою. У телефоні можна зберегти до десяти груп.

Щоб додати групу

- 1 ▶ Інф. про дзв. ▶ YES ▶ Керув. дзв. ▶ YES ▶ Закр. групи
▶ YES ▶ Ред. список ▶ YES.
- 2 ▶ Дод. нов.? ▶ YES.

- 3 Введіть назву групи користувачів ► YES.
- 4 Введіть індексний номер ► YES. Індексний номер можна дізнатись у свого оператора мережі.

Щоб активувати групу

- 1 ► Інф. про дзв. ► YES ► Керув. дзв. ► YES ► Закр. групи ► YES ► Ред. список ► YES.
- 2 Виберіть групу ► YES.
- 3 ► Увімкнути ► YES. Тепер телефонувати можна тільки в межах вибраної групи.

Щоб зателефонувати абоненту, що не входить до закритої групи користувачів

- Інф. про дзв. ► YES ► Керув. дзв. ► YES ► Закр. групи
► Відкр. дзвінки ► Увімк.

Дозволені дзвінки

Послуга “Дозволені дзвінки” дозволяє приймати дзвінки тільки від певних абонентів.

Щоб додати номери у список дозволених дзвінків

- 1 ► Інф. про дзв. ► YES ► Керув. дзв. ► YES ► Прийм. дзв. ► YES ► Дозволені ► YES.
- 2 ► Дод. нов.? ► YES.
- 3 Виберіть опцію ► YES.
- 4 Виберіть запис ► YES.

Щоб вибрати опцію приймання





- Інф. про дзв. ► YES ► Керув. дзв. ► YES ► Прийм. дзв. ► YES ► Опції прийм. ► YES виберіть опцію ► YES.

Додаткові функції дзвінків


Тональні сигнали

Для користування банківськими послугами або для керування автовідповідачем під час розмови використовуються тональні сигнали (відомі також як сигнали DTMF або сигнали дотику).

Щоб надіслати та очистити тональні сигнали

- Натисніть цифрові клавіші  – ,  та .
- Щоб очистити екран після завершення дзвінка ► NO.


Записник

Телефон можна використовувати для запису телефонного номера під час розмови. Коли Ви натискаєте цифрові клавіші, абонент, з яким ведеться розмова, чує тональні сигнали. Щоб вимкнути ці тональні сигнали під час дзвінка, натисніть  ► Вимк. сигнали ► YES. Після завершення дзвінка введений номер телефону залишиться на дисплеї. Щоб зателефонувати за номером ► YES.

Відображення або приховання свого номера

Якщо в умовах підключення до мережі передбачено послугу заборони визначення номера вхідного абонента (CLIR), Ви можете приховати відображення свого номера телефону під час здійснення дзвінка.

Щоб відобразити чи приховати номер телефону

- 1 Введіть номер телефону, за яким потрібно зателефонувати, натисніть .
- 2 ► Прихов. номер або Пок. мій ном. ► YES.

Повідомлення

Сервісні номери

Ви повинні мати номер сервісного центру, перш ніж Ви зможете надіслати текстове повідомлення. Даний номер надається Вашим оператором. Якщо він не збережений на Вашій SIM-карті, Ви повинні вказати даний номер самостійно.


Щоб перевірити номер Вашого сервісного центру

- 1 ▶ Повідомлення ▶ YES ▶ Текст. повідомл. ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Центри обсл. ▶ YES. Якщо жодного номера не знайдено ▶ Дод. нов.? ▶ YES.
- 2 Введіть номер, включно з символом доступу до міжнародного зв'язку “+” та кодом країни/регіону ▶ YES.


Текстові повідомлення

Ви можете використовувати SMS (Послуга коротких текстових повідомлень), щоб надсилати та отримувати текстові повідомлення. Текстові повідомлення можуть містити картинки та звукові ефекти.

Щоб надіслати текстове повідомлення

- 1 ▶ Повідомлення ▶ YES ▶ Текст. повідомл. ▶ YES ▶ Нове повідомл. ▶ YES.
- 2 Введіть своє повідомлення ▶ YES, ➡ *15 Введення літер та символів.*
- 3 Введіть номер телефону одержувача або знайдіть його в телефонній книзі, натиснувши .
- 4 ▶ YES, щоб надіслати повідомлення.

Щоб вставити об'єкт в текстове повідомлення


- 1 ▶ Повідомлення ▶ YES ▶ Текст. повідомл. ▶ YES
▶ Нове повідомл. ▶ YES.
- 2 Натисніть , щоб увійти в меню опцій.
- 3 Виберіть Дод. символ або Встав. об'єкт ▶ YES.
- 4 Виберіть Картинка, Звук. ефект, Мелодія або Анімація
▶ YES.
- 5 Виберіть об'єкт або символ ▶ YES. ▶ YES знов,
щоб підтвердити.

Надсилання текстового повідомлення до групи

Ви можете надсилати текстові повідомлення до груп, які Ви визначили та зберегли у своїй телефонній книзі,

➤ *24 Групи*. З Вас буде стягнута плата за кожного учасника групи.


Щоб надіслати текстове повідомлення до групи

- 1 ▶ Повідомлення ▶ YES ▶ Текст. повідомл. ▶ YES
▶ Нове повідомл. ▶ YES.
- 2 Введіть своє повідомлення ▶ YES.
- 3 Натисніть  ▶ Групи ▶ YES.
- 4 Виберіть групу ▶ YES.

Форматування тексту

Ви можете змінювати стиль, розмір літер та вирівнювати текст у текстових повідомленнях.

Щоб форматувати текст у повідомленні

- 1 ▶ Повідомлення ▶ YES ▶ Текст. повідомл. ▶ YES
▶ Нове повідомл. ▶ YES.
- 2 Введіть текстове повідомлення.
- 3 Натисніть  ▶ Форм. тексту ▶ YES.
- 4 Виберіть Шрифт, Стиль тексту, Вирівнювання або Новий абзац ▶ YES. Виберіть формат ▶ YES.



Форматування тексту поширюється лише на введення латинських символів.

Довгі повідомлення

Максимальна кількість символів, яку може містити текстове повідомлення, залежить від мови введення. Телефон дозволяє надсилати довші повідомлення, поєднуючи два та більше звичайних повідомлень. З Вас знімається плата за кількість зв'язаних повідомлень.

Щоб увімкнути функцію довгого повідомлення

- ▶ Повідомлення ▶ YES ▶ Текст. повідомл. ▶ YES ▶ Опції
▶ YES ▶ Довгі повід. ▶ YES ▶ Увімк. ▶ YES.



Дізнайтеся у свого постачальника послуг про максимальну кількість складових частин для довгого повідомлення.

Опції повідомлень

Ви можете встановити стандартне значення для нижченаведених опцій повідомлення, або Ви можете активувати опцію **Запит парам.**, яка означає, що Ви будете вибирати дані установки щоразу під час надсилання повідомлення.

- **Тип текст. повід.** – телефон підтримує різні типи повідомлень. Ваш постачальник послуг може надавати можливість перетворення текстового повідомлення у формат (наприклад, у повідомлення електронної пошти), придатний для обладнання, яке використовується для отримання даного повідомлення.
- **Період дійсн.** – якщо Ваше повідомлення не може бути надіслане, Ваш сервісний центр може зберегти дане повідомлення, щоб надіслати його пізніше.
- **Зап.щодо відп.** – включення у повідомлення запиту щодо отримання відповіді від адресата.
- **Стан запиту** – запит щодо підтвердження доставки повідомлення.

Щоб встановити опції стандартних повідомлень

- 1 ▶ Повідомлення ▶ YES ▶ Текст. повідомл. ▶ YES ▶ Опції ▶ YES.
- 2 Виберіть Тип текст. повід., Період дійсн., Зап.щодо відп. або Стан запиту ▶ YES.
- 3 Виберіть опцію зі списку ▶ YES.

Шаблони

Якщо необхідно часто надсилати одне або кілька однакових повідомлень, їх можна зберегти у вигляді шаблонів.

Щоб створити шаблон

- 1 ▶ Повідомлення ▶ YES ▶ Текст. повідомл. ▶ YES ▶ Шаблони ▶ YES ▶ Дод. нов.? ▶ YES.
- 2 Введіть повідомлення ▶ YES, щоб зберегти шаблон.

Щоб створити шаблон

Виберіть шаблон зі списку **Шаблони** в меню **Повідомлення**, та продовжте, як описано в ➤ 36 **Щоб надіслати текстове повідомлення.**

Щоб перевірити кількість надісланих повідомлень

- ▶ Інф. про дзв. ▶ YES ▶ Час та вартіс. ▶ YES
- ▶ Лічильн.текст.пвд ▶ YES ▶ Пок. лічильн. ▶ YES.

Щоб скинути показники лічильника повідомлень

- ▶ Інф. про дзв. ▶ YES ▶ Час та вартіс. ▶ YES
- ▶ Лічильн.текст.пвд ▶ YES ▶ Ск.пок.ліч.SMS ▶ YES.

Отримання повідомлення

При отриманні повідомлення натисніть **YES**, щоб прочитати дане повідомлення зараз, або **NO**, щоб прочитати дане повідомлення пізніше.

Щоб відповісти на повідомлення

- 1 Коли Ви прочитали повідомлення ▶ YES.
- 2 ▶ Відповісти ▶ YES.
- 3 Виберіть повідомлення, яке потрібно надіслати у якості відповіді ▶ YES. Ви можете вибрати між: **Нове повідомл., Встав. повід. або шаблон**, якщо наявний.
- 4 Введіть своє повідомлення ▶ YES.

Щоб переслати повідомлення

- 1 Коли Ви прочитали повідомлення ▶ YES.
- 2 ▶ Переслати ▶ YES. Продовжте таким самим чином, як і при надсиланні нового текстового повідомлення.

Щоб зателефонувати за номером телефону у повідомленні

Коли номер буде виділено ► YES.

Щоб зателефонувати відправнику повідомлення

1 Коли Ви прочитали повідомлення ► YES.

2 ► Дзвонити ► YES.

Щоб стерти повідомлення

Коли Ви прочитали повідомлення ► YES ► Стерти ► YES.

Збереження вхідного повідомлення

Текстові повідомлення автоматично зберігаються у пам'яті телефону. Коли пам'ять телефону заповнена, вони автоматично зберігаються на SIM-карту. Якщо як пам'ять телефону, так і пам'ять SIM-карти заповнені, потрібно стерти повідомлення, щоб мати змогу отримати нові. Повідомлення, збережені на SIM-карті, залишаються на ній, поки не будуть стерті.

Щоб зберегти повідомлення на SIM-карті

Коли Ви прочитали повідомлення ► YES ► Збер. на SIM ► YES.

Графічні повідомлення

Графічні повідомлення можуть містити текст, картинки та звуки. Вони надсилаються через MMS (Служба мультимедійних повідомлень) на мобільний телефон або через електронну пошту. Умови підключення відправника та адресата повинні підтримувати послугу MMS.

Перед початком використання

Упевніться, що у Вас визначені такі установки:

- Адреса Вашого сервісного центру.
- Спеціальний профіль WAP для мультимедійних повідомлень.



Зверніться до Вашого оператора мережі, щоб автоматично завантажити установки або отримати додаткову інформацію. Ви також можете використовувати “Настройку телефону” на веб-сторінці www.SonyEricsson.com/support, щоб отримати потрібні установки. Виберіть регіон або країну, а потім виберіть “Настройки телефону” і модель Вашого телефону.

Щоб ввести адресу центру обслуговування

- ▶ Повідомлення ▶ YES ▶ Графіч. повідомл. ▶ YES ▶ Опції
- ▶ YES ▶ Сервер повідомл. ▶ YES.

Щоб вибрати або ввести установки для MMS

- ▶ Повідомлення ▶ YES ▶ Графіч. повідомл. ▶ YES
▶ Опції ▶ YES ▶ Інтернет-профіль ▶ YES.
- Виберіть Вибрати або Створити новий. ➡ 59 Щоб увійти до установок профілю Інтернету вручну.


Додаткові опції

Ви можете встановити різні опції для надсилання та отримання графічних повідомлень.


Щоб вибрати опцію

- ▶ Повідомлення ▶ YES ▶ Графіч. повідомл. ▶ YES ▶ Опції
- ▶ YES.

Щоб створити та надіслати графічне повідомлення

- 1 ▶ Повідомлення ▶ YES ▶ Графіч. повідомл. ▶ YES
▶ Створити нове ▶ YES.
- 2 Виберіть з підменю ▶ YES.
- 3 Введіть інформацію, яку потрібно надіслати ▶ YES.
- 4 ▶ YES , щоб додати інші об'єкти чи опції.
- 5 ▶ Надісл. повідомл. ▶ YES. Введіть номер телефону одержувача або знайдіть його в телефонній книзі, натиснувши  ▶ YES.

Щоб переглянути графічне повідомлення

▶ YES. Повідомлення відобразиться автоматично.
Натисніть будь-яку клавішу для припинення.
Після перегляду графічного повідомлення Ви можете використати клавішу навігації, щоб переглянути повідомлення знову. Коли об'єкт виділено, натисніть , щоб зберегти його у Вашому телефоні.

Коли Ви прочитали повідомлення, ▶ Продовжити, щоб вибрати одну з таких опцій: Повтор. перегл., Інформація, Відповісти, Відповісти всім, Переслати, Зберегти шаблон, Дзвонити або Стерти. ▶ NO, щоб закрити повідомлення.

Інформаційні повідомлення

Інформаційні повідомлення, наприклад, звіт про ситуацію на дорогах, надсилаються всі абонентам у межах певної зони мережі. Ви не можете зберегти інформаційні повідомлення.

Щоб увімкнути/вимкнути інформаційні повідомлення

- 1 ▶ Повідомлення ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Інф. операт. ▶ YES ▶ Приймання ▶ YES.
- 2 ▶ Увімк. або Вимк. ▶ YES.

Інформація базової станції


Інформаційний канал базової станції використовується деякими операторами мережі для надсилання повідомлень своїм абонентам, які знаходяться в межах певної зони мережі.

Щоб увімкнути або вимкнути канал інформації базової станції

- 1 ▶ Повідомлення ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Інф. операт. ▶ YES ▶ Інф. стізн. мер. ▶ YES.
- 2 Виберіть Увімк. або Вимк. ▶ YES.

Настройка телефону

Щоб змінити панель Style-Up

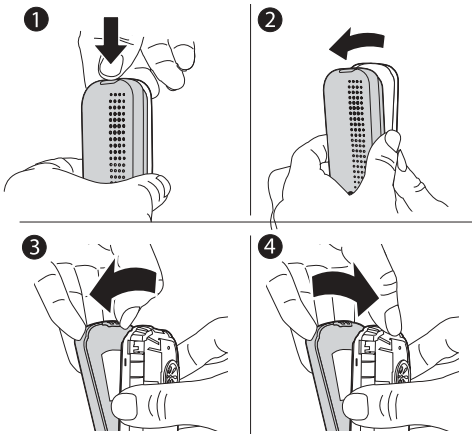

- 1** Натисніть, щоб зняти задню панель, як показано на малюнку.
- 2** Зніміть задню кришку з телефону.
- 3** Обережно підніміть фіксатор, щоб зняти передню панель.
- 4** Упевніться, що клавіатура залишилась на місці, і обережно натисніть на передню кришку у напрямку до телефону.

Теми

Ви можете змінити вигляд дисплея за допомогою тем. У телефоні є декілька попередньо встановлених тем.

Щоб вибрати тему

► Розваги та ігри ► YES ► Теми ► YES.

Щоб настроїти контрастність дисплея

► Установки ► YES ► Дисплей ► YES ► Ред. мелодій ► YES.

Картинки

У новому телефоні збережено декілька картинок.

Усі картинки зберігаються в папці **Мої картинки** в меню **Розваги та ігри**.

Ви можете:

- Встановити картинку у якості шпалер у режимі очікування.
- Призначити картинку запису в телефонній книзі.
- Вставити картинку у графічне повідомлення.
- Завантажити картинку з Інтернету.

Робота з картинками

Картинки можна додавати, стирати або перейменовувати в **Мої картинки**. Кількість картинок, які Ви можете зберігати, залежить від обсягу доступної пам'яті.

Підтримуються наступні формати: GIF, JPEG та WBMP.



Ви не можете перейменовувати або видалити попередньо встановлені картинки.

Щоб переглянути картинки

- 1 ▶ Розваги та ігри ▶ YES ▶ Мої картинки ▶ YES.
- 2 Картинки відображаються у вигляді піктограм.
Щоб розгорнути картинку на повний екран ▶ YES.



*Анімації можна переглянути лише у випадку, коли вставляєте об'єкт у текстове повідомлення,
➡ 37 Щоб вставити об'єкт в текстове повідомлення.*

Щоб вибрати картинку як шпалери

- 1 ▶ Установки ▶ YES ▶ Дисплей ▶ YES ▶ Фон ▶ YES
▶ Виб. картинку ▶ YES.
- 2 Виберіть картинку ▶ YES.

Щоб увімкнути/вимкнути шпалери

- ▶ Установки ▶ YES ▶ Дисплей ▶ YES ▶ Фон ▶ YES
▶ Увімкнути, виберіть Увімк. або Вимк.

Обмін картинками


Картинки можна надсилати та отримувати у графічних повідомленнях. Для отримання детальнішої інформації щодо надсилання картинок у повідомленнях див.

➡ 36 Повідомлення.




Обмін матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий.

Щоб надіслати картинку

- 1 ▶ Розваги та ігри ▶ YES ▶ Мої картинки ▶ YES.
- 2 Виберіть картинку ▶ YES. Натисніть .
- 3 ▶ Надіслати ▶ YES і введіть повідомлення.

Щоб отримати картинку у повідомленні

При отриманні картинки у повідомленні нове повідомлення з'явиться у папці “Вхідні”. Виділіть картинку у повідомленні, використовуючи навігаційну клавішу, щоб вибрати її, натисніть  ► **Save**, щоб зберегти її у папці **Мої картинки**.

Сигнали дзвінка і мелодії

У пам'яті телефону попередньо збережено декілька поліфонічних мелодій, які можуть використовуватися як сигнали дзвінка. Ви можете створювати і редагувати мелодії та надсилати їх друзів у текстовому повідомленні. Також можна завантажити нові мелодії з Інтернету.





Обмін матеріалами, захищеними авторським правом, неможливий.

Щоб вибрати сигнал дзвінка


► Установки ► YES ► Звуки/сигнали ► YES ► Сигнал дзвінка ► YES.

Щоб встановити гучність сигналу дзвінка

- 1 ► Установки ► YES ► Звуки/сигнали ► YES
► Гучн. дзвінка ► YES.
- 2 Натискайте  або  для зменшення або збільшення гучності.
- 3 ► YES, щоб зберегти установку.

Щоб увімкнути або вимкнути сигнал дзвінка





Увімкнути та вимкнути сигнал дзвінка можна двома способами:

- ▶ Беззвучний ▶ YES ▶ Увімк. беззвуч. або Вимкнути звук? ▶ YES.
- У режимі очікування натисніть  та виберіть Увімк. беззвуч. або Вимк. беззвуч. Усі сигнали, окрім сигналу будильника та таймера, будуть вимкнені.

Щоб створити власний сигнал дзвінка

Ви можете створити свої власні сигнали дзвінків.

При створенні сигналу дзвінка наявні такі опції:

- Натисніть клавішу, щоб ввести ноту. Натисніть та утримуйте дану клавішу, щоб зробити її довгою нотою.
- Натисніть , щоб підняти дану ноту на одну октаву.
- Натисніть  один раз, щоб підняти ноту на півтону.
- Натисніть  двічі, щоб понизити ноту на півтону.
- Натисніть , щоб стерти ноти.

Щоб створити сигнал дзвінка

- ▶ Розваги та ігри ▶ YES ▶ Композитор ▶ YES.
- Створіть свій сигнал дзвінка, використовуючи опції, описані вище.
- Щоб прослухати свій сигнал дзвінка ▶ YES.
- Натисніть YES знов, щоб зберегти та назвати його, або NO, щоб продовжити створення.


Обмін сигналами дзвінків та мелодіями

Ви можете надсилати та отримувати звуки, сигнали дзвінків та мелодії у графічних повідомленнях або завантажувати їх з Інтернету.



Обмінюватись поліфонічними мелодіями через текстові повідомлення неможливо.

Щоб надіслати мелодію

- 1 ▶ Розваги та ігри ▶ YES ▶ Мої звуки ▶ YES.
- 2 Виберіть мелодію і натисніть .
- 3 ▶ Надіслати ▶ YES.

Наростаючий сигнал дзвінка

Ви можете вибрати сигнал дзвінка, що буде наростати поступово з найменшого рівня гучності до найбільшого, або Ви можете вибрати сигнал дзвінка з постійним рівнем гучності.

Щоб увімкнути або вимкнути наростаючий сигнал дзвінка

▶ Установки ▶ YES ▶ Звуки/сигнали ▶ YES ▶ Наростаючий.
Виберіть Увімк. або Вимк.

Звуки та сигнали

Для оповіщення про вхідні дзвінки можна використовувати функцію вібросигналу. Ви можете встановити вібросигнал телефону у положення Увімк., Увімк. (беззв.) або Вимк.

В Звуки/сигнали у меню Установки також можна вибрати:

- Сигнал повідомл., коли надходять повідомлення.
- Звук клавіш, коли використовується клавіатура.

Щоб встановити вібросигнал

- 1 ▶ Установки ▶ YES ▶ Звуки/сигнали ▶ YES
▶ Вібросигнал ▶ YES.
- 2 Виберіть потрібні установки ▶ YES.

Підсвічення дисплея

Підсвічення дисплея можна встановити на **Увімк.** або **Автомат.** “Автоматично” є стандартною установкою для підсвічення дисплея, розробленою для оптимізації часу в режимі очікування. В автоматичному режимі підсвічення вимикається через кілька секунд після останнього натискання клавіші.



*Якщо підсвічення дисплея встановлене на **Увімк.**, споживається додаткова енергія акумулятора та зменшується час роботи у режимі очікування.*

Щоб активувати екран

Натисніть **(C)** у режимі очікування.

Щоб встановити підсвічення дисплея

▶ Установки ▶ YES ▶ Дисплей ▶ YES ▶ Підсвічення ▶ YES.

Щоб встановити контрастність дисплея

▶ Установки ▶ YES ▶ Дисплей ▶ YES ▶ Ред. мелодій ▶ YES.

Час і дата

Щоб настроїти час

▶ Установки ▶ YES ▶ Час і дата ▶ YES ▶ Уст. часу ▶ YES.

Щоб встановити формат часу

▶ Установки ▶ YES ▶ Час і дата ▶ YES ▶ Формат часу ▶ YES.

Щоб настроїти дату

► Установки ► YES ► Час і дата ► YES ► Уст. дати ► YES.

Щоб встановити формат дати

► Установки ► YES ► Час і дата ► YES ► Формат дати ► YES.

Режим відповіді

При використанні комплекту handsfree можна вибрати відповідати на телефонні дзвінки натисканням будь-якої клавіші (окрім NO) або ж встановити телефон у режим автоматичної відповіді.

Щоб вибрати режим відповіді

► Установки ► YES ► Handsfree ► YES ► Режим відпов.
► YES.

Мої телефонні номери

Ви можете перевірити свої власні номери.

Щоб перевірити свій номер телефону

► Тел. книга ► YES ► Опції ► Спец. номери ► YES
► Мої номери ► YES. Якщо Ваш номер не збережений на SIM-карті, його можна ввести самостійно.

Профілі

У телефоні є заздалегідь визначені профілі, які встановлені для відповідності певному середовищу. Дані профілі можна перейменувати або змінити.

Щоб вибрати профіль

► Установки ► YES ► Профілі ► YES ► Виб. профіль ► YES.

Щоб змінити установку профілю

- 1 ▶ Установки ▶ YES ▶ Профілі ▶ YES ▶ Ред. профіль ▶ YES.
- 2 Виберіть установку ▶ YES.
- 3 Змініть установки профілю ▶ YES, щоб підтвердити.

Щоб перейменувати профіль

- ▶ Установки ▶ YES ▶ Профілі ▶ YES ▶ Ред. профіль ▶ YES
- ▶ Назв. профілю ▶ YES.

Щоб скинути параметри всіх профілів

- ▶ Установки ▶ YES ▶ Профілі ▶ YES ▶ Ск. параметри ▶ YES.

Повне скидання

Ви можете скинути параметри всіх установок у телефоні до рівня, який був при його покупці, вибравши **Скид. установ.** Якщо також потрібно видалити всі записи телефонної книги, повідомлення або інші особисті дані, тоді виберіть **Скинути все**.



Якщо вибрати Скинути все, то увесь завантажений, отриманий або відредагований вміст (наприклад, мелодії та картинки) буде також стертий.

Щоб скинути параметри телефону

- 1 ▶ Установки ▶ YES ▶ Повн. скидання ▶ YES.
- 2 Виберіть Скид. установ. або Скинути все ▶ YES.
- 3 ▶ YES, щоб продовжити.
- 4 Введіть код блокування телефону (0000 або новий код) ▶ YES.



Інтернет

Настройка Інтернету

Щоб використовувати Інтернет потрібно наступне:

- Умови підключення, в яких передбачена передача даних.
- Налаштовані установки в телефоні.
- Вам також може знадобитися зареєструватися як користувач Інтернету у постачальника послуг або оператора мережі.



Докладніша інформація щодо настановки знаходиться у посібниках з початку роботи на веб-сторінці www.SonyEricsson.com/support.

Отримання установок у текстовому повідомленні

Ваш оператор мережі GSM або постачальник послуг Інтернету можуть надіслати Ваші установки безпосередньо на Ваш телефон у текстовому повідомленні (SMS).

Запит установок у Sony Ericsson

Завітайте за допомогою ПК на веб-сторінку www.SonyEricsson.com/support, щоб попросити надіслати потрібні установки на Ваш телефон у текстовому повідомленні.

Щоб встановити установки

При отриманні повідомлення з'явиться

Нові установки отримані Установити?:

- Натисніть **YES** для встановлення нових установок. Якщо у телефоні вже введені установки, їх можна залишити незмінними або замінити, ➤ 55 *Додаткова інформація щодо установок.*
- Натисніть **NO**, щоб скасувати установку. Після встановлення установок, ➤ 61 *Перегляд сторінок Інтернету.*

Настройка за допомогою майстра настройки

Якщо телефон не настроєний для роботи в Інтернеті, необхідні установки можна отримати від оператора мережі або постачальника послуг. Після цього просто введіть необхідні установки за допомогою вбудованого в телефон майстра.

Щоб використати майстер настройки для настройки Інтернету

- 1 ▶ Інтернет ▶ **YES** ▶ домашня сторінка (наприклад, Sony Ericsson) ▶ **YES**. Майстер почне працювати, якщо немає ніяких налаштувань.
- 2 Введіть та збережіть установки, коли буде запропоновано, натисніть **YES**, щоб підтвердити.

Додаткова інформація щодо установок

Деякі додаткові установки, описані у наступних інструкціях, не є обов'язковими; будь ласка, зверніться до Вашого оператора мережі або постачальника послуг для додаткової інформації.

Реєстраційний запис містить установки з'єднання для доступу до сервера Вашого постачальника послуг, наприклад, через WAP або електронну пошту.

Профіль Інтернет містить установки користувача, що дозволяють переглядати сторінки Інтернету.

Щоб використовувати перегляд сторінок Інтернету через постачальника послуг Інтернету, Вам будуть потрібні установки для певного **реєстраційного запису** для Інтернету та **профілю Інтернету**.

Щоб надіслати текстове повідомлення (SMS) на адресу електронної пошти через оператора мережі, необхідно установити телефонний номер шлюзу електронної пошти.

Установки реєстраційного запису для передачі даних

Телефон дозволяє зберігати кілька реєстраційних записів для передачі даних з різними установками для різних цілей. Основною установкою реєстраційного запису для передачі даних є **Тип доступу** (спосіб встановлення з'єднання).



Якщо у Вашому телефоні немає реєстраційного запису для передачі даних або установок профілю Інтернету, Ви можете ввести установки реєстраційного запису для передачі даних при введенні установок профілю Інтернету.

Можна вибрати із типів реєстраційних записів: **Дані GPRS** або **Дані GSM**. Щоб змінити тип доступу, потрібно створити новий реєстраційний запис та вибрати потрібний тип доступу.

GPRS

GPRS (Технологія пакетної передачі даних) забезпечує швидкий та ефективний доступ до мережі. Умови підключення до мережі повинні підтримувати GPRS.

Доступні установки GPRS:

- **Ім'я APN (Точка доступу)** – адреса зовнішньої мережі, з якою встановлюється з'єднання, адреса IP або текстова стрічка.
- **Ім'я користув.** – Ваше ім'я користувача для реєстрації у зовнішній мережі.
- **Пароль** – Ваш пароль для реєстрації у зовнішній мережі передачі даних.
- **Запит пароля** – якщо ця установка активована, пароль буде запитуватися щоразу при реєстрації у зовнішній мережі.
- **Виб. обслуг. (Вибрані послуги)** – щоб дозволити приймання вхідних дзвінків під час сеансу GPRS, виберіть опцію **Автомат**. Якщо ні, тоді виберіть **Тільки GPRS**.
- **IP-адреса** – IP-адреса, яку телефон використовує для з'єднання з мережею. Якщо адреса не була введена, мережа надає тимчасову IP-адресу.
- **Адреса DNS** – якщо мережа не надає IP-адреси до сервера DNS автоматично, введіть її тут.
- **Дод установки (Додаткові установки)** – вони необов'язкові. Зверніться до оператора мережі.

GSM

Установки GSM частково співпадають з установками GPRS, однак є й спеціальні установки GSM:

- **Номер тел.** – номер телефону постачальника послуг Інтернету.
- **Швид-ть надс.** – вибрати швидкість з'єднання.
- **Тип набору** – вибрати аналогове або ISDN-з'єднання.

Щоб створити реєстраційний запис вручну

- 1 ▶ Установки ▶ Зв'язок ▶ YES ▶ Надс. даних ▶ YES
▶ Реєстр. записи ▶ YES ▶ Дод. реєс. зап.? ▶ YES.
- 2 Виберіть тип реєстраційного запису для доступу та введіть ім'я для нього.
- 3 Введіть установки, які Ви отримали від свого оператора мережі або постачальника послуг.
▶ YES, щоб підтвердити кожну установку.
- 4 Зберегти? ▶ YES.

Щоб редагувати реєстраційний запис

- 1 ▶ Установки ▶ Зв'язок ▶ YES ▶ Надс. даних ▶ YES
▶ Реєстр. записи ▶ YES.
- 2 Виберіть реєстраційний запис ▶ YES.
- 3 ▶ Редагувати.
- 4 Виберіть установки для редагування ▶ YES.
Відредагуйте дану установку ▶ YES.
- 5 Повторіть крок 4 для зміни інших установок.

Вибрані послуги

GPRS або GSM можна установити як вибрані послуги.

Щоб визначити вибрані послуги

- ▶ Установки ▶ Зв'язок ▶ YES ▶ Надс. даних ▶ YES
- ▶ Вибрані посл. ▶ YES та виберіть GPRS та GSM або Тільки GSM ▶ YES.

Установки профілю Інтернету

Установки Інтернету зберігаються у профілі Інтернету. У більшості випадків для доступу до Інтернету потрібний лише один профіль.

Ви створюєте та використовуєте додаткові профілі Інтернету, наприклад, при доступі на захищені сайти Інтернету. Тоді для вибору іншого з'єднання з Інтернетом достатньо просто увімкнути відповідний профіль.

Переконайтеся, що реєстраційний запис установлено між Вашим телефоном та сервером Інтернету, як наведено в ➡ 56 *Установки реєстраційного запису для передачі даних.*

Щоб увійти до установок профілю Інтернету вручну

- 1 ▶ Інтернет ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Інтернет-профілі ▶ YES.
- 2 ▶ Дод. профіль?, щоб додати новий профіль або вибрати існуючий профіль, який потрібно редагувати ▶ YES.

Щоб ввести інформацію у новий профіль

При виборі Дод. профіль? введіть назву профілю ▶ YES
▶ Підкл. за доп.: ▶ YES, виберіть реєстраційний запис для використання ▶ YES та введіть IP-адреса ▶ YES. З'явиться список. Перейдіть до Зберегти? ▶ YES.

Щоб редагувати існуючий профіль

При виборі існуючого профілю Ви можете зробити наступне:

- **Переименув.** – змінити назву профілю.
- **Підкл. за доп.** – вибрати реєстраційний запис.
- **IP-адреса** – адреса шлюзу WAP.
- **Дод. функції** – ввести додаткові установки профілю (див. нижче).
- **Стерти** – стерти профіль.

Щоб використовувати додаткові установки профілю

Вибравши Дод. функції, можна зробити наступне:

- **Зм. дом. стор.** – ввести адресу сторінки, яка буде домашньою сторінкою.
- **2-й реєс.запис** – вибрати інший реєстраційний запис для надсилання, якщо підключення за допомогою першого реєстраційного запису в Підкл. за доп. було невдалим.
- **Ім'я користув.** – ввести своє ім'я користувача для підключення до шлюзу WAP.
- **Пароль** – ввести пароль для підключення до шлюзу WAP.
- **Захист** – продивитися установки захисту Інтернету.
- **Пок. картинки** – переглядати картинки під час перегляду сторінок Інтернету.

Захист Інтернету

Телефон підтримує перегляд сторінок Інтернету у захищеному режимі. Захист з'єднання між шлюзом WAP та постачальником послуг Інтернету забезпечується постачальником послуг.

Щоб увімкнути захищене з'єднання

- 1 ▶ Інтернет ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Інтернет-профілі ▶ YES.
- 2 Виберіть потрібний профіль для використання ▶ YES.
- 3 ▶ Дод. функції ▶ YES ▶ Захист ▶ YES.
- 4 ▶ Увімк. ▶ YES.

Достовірні сертифікати

Для встановлення захищеного з'єднання при використанні певних послуг Інтернету (наприклад, банківських послуг або Інтернет-магазину), Ви повинні мати сертифікати у Вашому телефоні.

Щоб перевірити сертифікати у телефоні

- ▶ Інтернет ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Дод. функції ▶ YES
- ▶ Захист ▶ YES ▶ Достов. серт. ▶ YES.

Перегляд сторінок Інтернету


Установки можуть бути введені в телефон ще до його продажу. Установки також можна отримати у текстовому повідомленні від оператора мережі або постачальника послуг. Ви також можете використовувати “Настройку телефону” на веб-сторінці www.SonyEricsson.com/support, щоб отримати потрібні установки. Виберіть регіон або країну, а потім виберіть “Настройки телефону” і модель Вашого телефону.

Доступ до Інтернету

Існують два способи доступу до Інтернету:

- Прямий доступ через клавішу опцій
- Доступ через систему меню

Щоб отримати прямий доступ до Інтернету

Натисніть  та виберіть Sony Ericsson.


Щоб отримати доступ до Інтернету через меню

- ▶ Інтернет ▶ YES. Виберіть одне з наступного:
 - Відкрийте свою домашню сторінку, наприклад, Sony Ericsson.
 - Перейдіть на одну із закладок. Виберіть **Закладки** ▶ YES.
 - Введіть адресу сторінки в Інтернеті. Виберіть **Введ. адресу** ▶ YES. **Нова адреса?**, щоб ввести нову адресу, або виберіть одну із 10 останніх введених адрес. При введенні адреси стандартний префікс http:// вводити не потрібно.

Щоб припинити перегляд сторінок Інтернету

- Натисніть та потримайте NO або
- Натисніть  ▶ Вийти з браузера.

Опції під час перегляду сторінок Інтернету

Почавши перегляд, Ви можете отримати доступ до різних опцій перегляду, натиснувши .

Меню опцій є динамічним. Його вміст може відрізнятись залежно від веб-сторінки, яку Ви переглядаєте. Меню опцій містить такі пункти:


- **Закладки** – додавання поточної сторінки у список закладок або перегляд списку закладок поточного профілю.
- **Прийняті push** – відображення отриманих push-повідомлень.
- **Введ. адресу** – введення адреси сайта Інтернету, який Ви бажаєте відвідати.
- **Збер. картин.** – збереження картинки зі сторінки.

- **Як текст. повід.** – надсилання текстового повідомлення із посиланням на поточну веб-сторінку на інший телефон.
- **Перезавант.** – оновлення вмісту веб-сторінки.
- **Вийти з браузера** – від'єднання та перехід в режим очікування.
- **Стан** – відображення інформації про поточний стан з'єднання, наприклад, поточний профіль, тип доступу, тривалість з'єднання, швидкість передачі, захист, адресу.
- **Уст. д/стор.** – встановлення поточної сторінки як домашньої сторінки поточного профілю Інтернету.

Використання закладок

Закладки у телефоні використовуються так само, як у звичайному браузері Інтернету на ПК. Телефон дозволяє зберегти до 25 закладок.

Щоб працювати із закладками

- 1 ▶ Інтернет ▶ YES ▶ Закладки ▶ YES.
- 2 Виберіть закладку, з якою потрібно працювати ▶ .
- 3 ▶ Перейти на, Редагувати, Стерти, Як текст. повід. або Уст. д/стор. ▶ YES.

Завантаження

Картинки та сигнали дзвінка можна завантажувати на телефон безпосередньо з веб-сторінок.



Переконайтеся, що розміри файлів не перевищують об'єм вільної пам'яті телефону, див. ➡ 72 Стан пам'яті для отримання детальнішої інформації.

Щоб завантажити з www.SonyEricsson.com

- 1 ▶ Інтернет ▶ YES ▶ Закладки ▶ YES ▶ Sony Ericsson ▶ YES.
- 2 Виберіть об'єкт для завантаження та виконайте інструкції на екрані ▶ YES.

Збережена інформація

У пам'яті телефону може зберігатись наступна інформація:

- Кеш-пам'ять – покращує ефективність використання пам'яті.
- Паролі – покращують ефективність доступу до серверів.
- Cookies – підвищують ефективність доступу до веб-сторінок.

Рекомендується стерати будь-яку конфіденційну інформацію стосовно послуг Інтернету, якими Ви раніше користувалися.

Щоб дозволити збереження інформації з Інтернету на своєму телефоні

- 1 ▶ Інтернет ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Дод. функції ▶ YES.
- 2 Виберіть інформацію, яку Ви бажаєте дозволити ▶ YES.

Щоб очистити кеш-пам'ять, список паролів, файли cookies або вхідні push-повідомлення


- 1 ▶ Інтернет ▶ YES ▶ Опції ▶ YES ▶ Дод. функції ▶ YES.
- 2 Виберіть інформацію, яку потрібно стерти ▶ YES, щоб підтвердити.

Додаткові функції

Будильник

Будильник спрацьовує навіть у випадку, коли встановлено беззвучний режим роботи або коли телефон вимкнений.

Щоб встановити час сигналу будильника

- 1 ▶ Будильники ▶ YES ▶ Звичайний або Б/будильник ▶ YES.
- 2 Введіть час ▶ YES та день, якщо це періодичний сигнал будильника, шляхом переходу та натискання  ▶ YES.

Щоб вимкнути сигнал будильника

Для вимкнення сигналу будильника під час його подавання натисніть будь-яку клавішу. Якщо у повторенні сигналу будильника немає потреби, натисніть ▶ YES.

Щоб змінити час будильника

▶ Будильники ▶ YES ▶ Звичайний ▶ YES ▶ Новий час ▶ YES.

Щоб скасувати установку будильника

▶ Будильники ▶ YES. Виберіть Звичайний або Б/будильник ▶ YES ▶ Відмінити ▶ YES.

Щоб вибрати сигнал будильника





▶ Установки ▶ YES ▶ Звуки/сигнали ▶ YES ▶ Сигн. будильн. ▶ YES.

Секундомір

Секундомір вимикається при відповіді на вхідний дзвінок або при виході з меню секундоміра.

Щоб користуватися секундоміром

► Органайзер ► YES ► Секундомір ► YES, а потім натисніть:

- , щоб скинути.
- , щоб зберегти до дев'яти проміжних показників часу.
- YES, щоб почати, зупинити або відновити.
- NO, щоб зупинити.
-  або , щоб перевірити збережені проміжні показники часу.






Калькулятор

У телефоні є вбудований калькулятор, який може додавати, віднімати, ділити і множити.

Щоб використати калькулятор

1 ► Органайзер ► YES ► Калькулятор ► YES.

2 Введіть цифри за допомогою клавіатури, а потім натисніть:

-  або , щоб отримати \div , \times , $-$, $+$, знак десяткового дробу або знак відсотків (%).
- , щоб стерти цифру.
- YES, щоб підрахувати результат, дорівнює знаку (=).
- , щоб зберегти у пам'ять.
- , щоб витягти з пам'яті.

Таймер

Телефон оснащений таймером, який можна встановити для відліку інтервалів часу тривалістю до 99 годин 59 хвилин 59 секунд. Коли почне лунає сигнал, натисніть будь-яку клавішу, щоб вимкнути його.

Щоб встановити таймер

► Органайзер ► YES ► Таймер ► YES.

Календар

У календарі Ви можете додавати завдання до подій, про які Ви повинні пам'ятати. Завдання можна редагувати або видаляти.

Щоб додати завдання

- 1 ▶ Органайзер ▶ YES ▶ Завдання ▶ YES.
- 2 ▶ Дод. завдання? ▶ YES.
- 3 Введіть опис ▶ YES.
- 4 Встановіть нагадування, якщо потрібно, або натисніть ▶ NO, щоб зберегти.
- 5 Введіть дату початку та час ▶ YES.
- 6 ▶ Продовжити? ▶ YES.

Щоб встановити нагадування

Виберіть одне з попередньо встановлених значень або введіть дату сигналу ▶ YES і час сигналу ▶ YES.

Щоб переглянути завдання

- 1 ▶ Органайзер ▶ YES ▶ Завдання ▶ YES.
- 2 Виберіть Огл. усі завд. ▶ YES.

Щоб стерти завдання

Перейдіть до завдання, яке потрібно стерти, та натисніть **C**.

Щоб стерти всі завдання

- ▶ Органайзер ▶ YES ▶ Завдання ▶ YES ▶ Стерти всі ▶ YES.

Щоб відредагувати завдання

- 1 Коли відобразиться завдання ► YES ► YES.
- 2 ► Редагувати ► YES.
- 3 Редагувати завдання ► YES, редагувати нагадування ► YES, редагувати час та дату ► Продовжити.

Ігри

Інформація та керування іграми надається у текстах підказок для кожної гри.


Щоб почати гру

- 1 ► Розваги та ігри ► YES ► Ігри ► YES.
- 2 Виберіть гру ► YES.
- 3 Виберіть Нова гра або Відновити гру ► YES.

Безпека

Блокування клавіатури

Щоб заблокувати клавіатуру

У режимі очікування натисніть  та виберіть Увімк.блок.кл.

Щоб розблокувати клавіатуру

Натисніть , а потім .

Блокування SIM-карти

Функція блокування SIM-карти захищає від несанкціонованого доступу лише користування послугами, а не сам телефон. Після заміни SIM-карти телефон буде працювати з новою SIM-картою.

Коди PIN та PUK

Більшість SIM-карт продаються з увімкненим блокуванням. Якщо блокування SIM-карти встановлене, при кожному увімкненні телефону потрібно вводити код PIN (персональний ідентифікаційний номер).

При введенні неправильного коду PIN три рази поспіль SIM-карта блокується. Блокування карти супроводжується повідомленням **PIN блоков.** Щоб розблокувати SIM-карту, Вам потрібно буде ввести Ваш код PUK (персональний ключ розблокування) Коди PIN та PUK надаються оператором мобільної мережі.

Щоб розблокувати SIM-карту

- 1 На дисплеї з'являється запит PIN блоку.
- 2 Введіть свій код PUK ► YES.
- 3 Введіть новий код PIN (від 4 до 8 цифр) ► YES.
- 4 Введіть новий код PIN ще раз, щоб підтвердити його ► YES.

Щоб відредагувати PIN

- Установки ► YES ► Блокування ► YES
- Блокування SIM-карти ► YES ► Змін. код PIN ► YES.

Якщо на дисплеї з'явилося повідомлення Коди не співпадають, це означає, що новий код PIN введений неправильно. Якщо на дисплеї з'явилося повідомлення Невірний код PIN, а слідом за ним повідомлення Старий PIN:, це означає, що було неправильно введено старий код PIN.

PIN2

Деякі послуги захищені другим кодом PIN.

Щоб відредагувати PIN2

- Установки ► YES ► Блокування ► YES
- Блокування SIM-карти ► YES ► Змін. код PIN2 ► YES.

Щоб увімкнути або вимкнути блокування SIM-карти

- 1 ► Установки ► YES ► Блокування ► YES
► Блокування SIM-карти ► YES ► Захист ► YES.
- 2 ► Увімк. або Вимк. ► YES.
- 3 Введіть свій код PIN ► YES.

Блокування телефону

Функція блокування телефону захищає телефон від несанкціонованого використання у випадку його викрадення та заміни SIM-карти. У новому телефоні ця функція вимкнена. Встановлений код блокування телефону (0000) можна замінити на будь-який особистий код, що може містити від 4 до 8 цифр. Блокування телефону може бути постійно увімкненим, автоматичним або постійно вимкненим.



Щоб використовувати Повн. скидання, потрібно ввести код блокування телефону. Щоб отримати детальну інформацію, див. ► 53 Повне скидання.

Блокування телефону увімкнене

Якщо блокування телефону увімкнене, то при кожному увімкненні телефону на дисплей виводиться повідомлення **Телефон заблокований**. Щоб мати змогу користуватись телефоном, потрібно ввести код блокування та натиснути YES.

Автоматичне блокування

Якщо увімкнена функція автоматичного блокування телефону, то код блокування телефону потрібно буде вводити лише у випадку, коли в телефон вставлятиметься інша SIM-карта.

Щоб встановити блокування телефону

- 1 ► Установки ► YES ► Блокування ► YES ► Блокув. тел. ► YES ► Захист ► YES.
- 2 Виберіть варіант ► YES.
- 3 Введіть код блокування телефону ► YES.

Зміна коду блокування телефону

Важливо не забувати новий код. Якщо Ви забудете його, Вам доведеться принести свій телефон до сервісного центру Sony Ericsson.

Щоб змінити код блокування телефону

► Установки ► YES ► Блокування ► YES ► Блокув. тел.
► YES ► Змінити код ► YES.


Стан пам'яті

Ви можете перевірити, наприклад, скільки комірок залишилось в Вашій телефонній книзі, або скільки пам'яті використовується.

Щоб перевірити пам'ять телефонної книги

► Тел. книга ► YES ► Стан пам'яті ► YES.


Щоб перевірити пам'ять для картинок або звуків

1 ► Розваги та ігри ► YES, виберіть одне з меню ► YES.
2 Натисніть  ► Стан пам'яті ► YES.

Щоб перевірити пам'ять для текстових повідомлень

► Повідомлення ► YES ► Текст. повідомл. ► YES ► Опції
► YES ► Стан пам'яті ► YES.

Щоб стерти збережені файли або інформацію

Виберіть файл або інформацію, натисніть  ► YES.
Будь ласка, зауважте, що деякі заводські стандартні файли та інформація не можуть бути стерті.

Пошук та усунення несправностей

У цьому розділі описані деякі несправності, які можуть виникнути при використанні телефону. При виникненні деяких несправностей необхідно звертатись до постачальника послуг, однак більшість з них можна легко усунути самостійно.

Телефон не вмикається

Зарядіть або замініть акумулятор



► *Щоб вставити SIM-карту і акумулятор.*

Відсутній індикатор зарядження

Під час зарядження повністю розрядженого акумулятора або акумулятора, який довгий час не використовувався, індикатор зарядження може з'явитись лише через 30 хвилин після початку зарядження.

Мова меню

Якщо на дисплеї відображається мова, яку Ви не розумієте, Ви завжди можете зробити наступне у режимі очікування:

Натисніть  0000  для англійського меню.

Натисніть  8888  для автоматичного, місцевого меню.

Опції меню, що відображаються сірим кольором

Сірий колір тексту означає, що функція в даний момент недоступна, наприклад, у зв'язку з умовами підключення до мережі або тому, що неактивована певна установка.

Оскільки надсилання зображень та звуків, захищених авторським правом неможливе, у деяких випадках меню **Надіслати** може бути недоступне.

Повідомлення про помилки

Вставте SIM-карту

У телефоні відсутня SIM-карта, вона може потребувати чищення, або Ви, можливо, вставили її неправильно,

➡ *6 Щоб вставити SIM-карту і акумулятор.*

Вставте правильну SIM-карту

Телефон може працювати тільки з певними SIM-картами. Вставте правильну SIM-карту.

SIM-карта неактивна

SIM-карта не працює належним чином. За детальнішою інформацією зверніться до Вашого оператора мережі.

Лише екстрені дзвінки

Телефон знаходиться в зоні обслуговування мережі, але доступ в цю мережу заборонений. Проте в екстрених випадках, оператори деяких мереж дають дозвіл на здійснення дзвінків, наприклад, на номер міжнародної служби екстреної допомоги 112, ➡ *18 Екстрені дзвінки.*

Немає мережі

Телефон знаходиться за межами покриття мережі, або радіосигнал у цьому місці надто слабкий. Необхідно перемістити телефон у місце з потужнішим радіосигналом.

Неправильний код PIN/ Неправильний код PIN2

Код PIN або PIN2 був введений неправильно. Введіть правильний код PIN або PIN2 та натисніть **YES**,

➡ *69 Блокування SIM-карти.*

Коди не збігаються

У випадку заміни захисного коду (наприклад, коду PIN) необхідно підтвердити новий код, увівши його повторно. Два введені коди не співпадають ➡ *69 Блокування SIM-карти.*

Код PIN заблокований/ Код PIN2 заблокований

Код PIN або PIN2 було введено неправильно тричі поспіль. Щоб розблокувати, див. ➡ *69 Блокування SIM-карти.*

Код PUK заблоковано – зверніться до оператора

Персональний ключ для розблокування (PUK) було введено неправильно 10 разів поспіль. Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Телефон заблокований

Телефон заблокований. Щоб розблокувати телефон, ➡ *71 Блокування телефону.*

Код блокування телефону

Встановлений виробником код – 0000. Цей код можна змінити на будь-який 4–8-значний код, ➤ *71 Блокування телефону.*

Номер недозволений

Увімкнена функція фіксованого набору, а номер, який набирається, не входить у список фіксованих номерів, ➤ *32 Фіксований набір.*

Додаткова інформація

Веб-сторінка підтримки споживачів Sony Ericsson

На веб-сторінці www.SonyEricsson.com/support є розділ підтримки, в якому можна отримати поради і допомогу, лише кілька разів клацнувши мишкою. На цій сторінці можна знайти останні оновлення програмного забезпечення та поради щодо більш ефективного використання телефону.

Служба технічної підтримки

З цього моменту Ви матимете доступ до портфеля таких ексклюзивних переваг служби підтримки:

- Міжнародні та місцеві веб-сторінки з надання послуг підтримки.
- Мережа контактних центрів по всьому світу.
- Широка мережа сервісних партнерів Sony Ericsson.
- Строк гарантії. Про умови надання гарантії можна дізнатися у цьому посібнику користувача.

На веб-сторінці www.SonyEricsson.com у розділі "Підтримка" мовою на Ваш вибір можна знайти такі інструменти та інформацію щодо підтримки, як оновлення програмного забезпечення, базу знань, настроювання телефону та додаткову довідку у разі потреби.

Докладнішу інформацію щодо спеціальних функцій та послуг, які надає Ваш оператор, зверніться до такого оператора мережі.

Також можна звернутися до контактної центру. Телефонний номер найближчого до Вас контактної центру можна знайти у списку, наведеному нижче. Якщо Вашої країни/місцевості у списку немає, будь ласка, зверніться до свого місцевого дилера.

(Нижченаведені телефонні номери були правильні на момент друку цього посібника. Останню оновлену інформацію можна знайти на веб-сайті www.SonyEricsson.com.)

Якщо Ваш виріб потребуватиме сервісного обслуговування, що мало ймовірно, будь ласка, зверніться до дилера, у котрого Ви придбали цей виріб, або до наших сервісних партнерів.

Збережіть оригінальний доказ придбання на випадок, якщо Вам доведеться довести право на гарантійне обслуговування. *За дзвінок до одного з наших контактних центрів буде стягуватися плата згідно з державними тарифами, у тому числі місцеві податки, якщо дзвінки на такий номер телефону не є безкоштовними.*

Австралія	1-300 650 050 questions.AU@support.sonyericsson.com
Австрія	0810 200245 questions.AT@support.sonyericsson.com
Аргентина	800-333-7427 questions.AR@support.sonyericsson.com
Бельгія	02-7451611 questions.BE@support.sonyericsson.com
Бразилія	4001-0444 questions.BR@support.sonyericsson.com
Великобританія	08705 23 7237 questions.GB@support.sonyericsson.com
Венесуела	0-800-100-2250 questions.VE@support.sonyericsson.com
Гонконг	8203 8863 questions.HK@support.sonyericsson.com
Греція	801-11-810-810 210-89 91 919 (з мобільного телефону) questions.GR@support.sonyericsson.com
Данія	33 31 28 28 questions.DK@support.sonyericsson.com
Індія	39011111 (додайте код з телефонного довідника для дзвінка з мобільного телефону) questions.IN@support.sonyericsson.com
Індонезія	021-2701388 questions.ID@support.sonyericsson.com

Ірландія	1850 545 888 questions.IE@support.sonyericsson.com
Іспанія	902 180 576 questions.ES@support.sonyericsson.com
Італія	06 48895206 questions.IT@support.sonyericsson.com
Канада	1-866-766-9374 questions.CA@support.sonyericsson.com
Китай	4008100000 questions.CN@support.sonyericsson.com
Колумбія	18009122135 questions.CO@support.sonyericsson.com
Малайзія	03-78809800 questions.MY@support.sonyericsson.com
Мексика	001-95-888-821-8408 questions.MX@support.sonyericsson.com
Нідерланди	0900 899 8318 questions.NL@support.sonyericsson.com
Німеччина	0180 534 2020 questions.DE@support.sonyericsson.com
Нова Зеландія	0800-100150 questions.NZ@support.sonyericsson.com
Норвегія	815 00 840 questions.NO@support.sonyericsson.com
Об'єднані Арабські Емірати	43 919880 questions.AE@support.sonyericsson.com
Південна Африка	0861 632222 questions.ZA@support.sonyericsson.com
Польща	0 (префікс) 22 6916200 questions.PL@support.sonyericsson.com
Португалія	808 204 466 questions.PT@support.sonyericsson.com
Росія	095 7870986 questions.RU@support.sonyericsson.com

Румунія	(+4021) 401 0401 questions.RO@support.sonyericsson.com
Сінгапур	67440733 questions.SG@support.sonyericsson.com
Словакія	02-5443 6443 questions.SK@support.sonyericsson.com
Сполучені Штати Америци	1-866-766-9374 questions.US@support.sonyericsson.com
Таїланд	02-2483030 questions.TH@support.sonyericsson.com
Тайвань	02-25625511 questions.TW@support.sonyericsson.com
Туреччина	0212 47 37 777 questions.TR@support.sonyericsson.com
Угорщина	01 437 7300 questions.HU@support.sonyericsson.com
Філіппіни	02-6351860 questions.PH@support.sonyericsson.com
Фінляндія	09-299 2000 questions.FI@support.sonyericsson.com
Франція	0 825 383 383 questions.FR@support.sonyericsson.com
Хорватія	062 000 000 questions.HR@support.sonyericsson.com
Центральна Африка	+27 112589023 questions.CF@support.sonyericsson.com
Чеська Республіка	844 550 055 questions.CZ@support.sonyericsson.com
Чілі	123-0020-0656 questions.CL@support.sonyericsson.com
Швейцарія	0848 824 040 questions.CH@support.sonyericsson.com
Швеція	013-24 45 00 questions.SE@support.sonyericsson.com

Рекомендації щодо безпечного та ефективного використання

Будь ласка, прочитайте цю інформацію, перш ніж користуватися телефоном.

Ці інструкції наводяться з метою забезпечення Вашої безпеки. Будь ласка, дотримуйтеся цих вказівок. Якщо цей виріб відповідає будь-яким умовам, наведеним нижче, або у Вас виникли сумніви щодо належного функціонування, обов'язково здайте цей виріб на перевірку сертифікованому сервісному партнеру, перш ніж заряджати чи використовувати його. В іншому разі це може призвести до неправильної роботи виробу або навіть можливості загрози Вашому здоров'ю.



Рекомендації щодо безпечного використання виробу (мобільного телефону, акумулятора, зарядного пристрою та інших аксесуарів)

- Користуйтеся виробом обережно та зберігайте його в чистому місці, де немає пилу.
- **Обережно!** Може вибухнути, потрапивши у вогонь.
- Не піддавайте виріб дії вологи та рідини.
- Не піддавайте виріб дії дуже низьких та дуже високих температур. Не піддавайте акумулятор дії температур вище +60°C (+140°F).
- Не розташовуйте виріб поблизу відкритого полум'я та не паліть під час розмови.
- Не впускайте виріб з рук, не кидайте його та не намагайтесь його зігнути.
- Не фарбуйте Ваш виріб.
- Не намагайтесь розібрати чи модифікувати виріб. Роботи щодо технічного обслуговування повинні виконувати тільки сертифіковані спеціалісти компанії Sony Ericsson.
- Не користуйтеся виробом поблизу медичного обладнання без отримання попереднього дозволу.



- Не користуйтеся виробом, коли перебуваєте у літаку або поблизу нього, а також у місцях, де розташовані попередження “вимкнути приймально-передавальні пристрої”.
- Не користуйтеся виробом у місцях з потенційно вибуховою атмосферою.
- Не розташовуйте виріб та не встановлюйте бездротове обладнання над подушкою безпеки автомобіля.



ДІТИ

ЗБЕРІГАЙТЕ ВИРІБ В МІСЦЯХ, НЕДОСЯЖНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ДІТЯМ ГРАТИСЬ ІЗ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ АБО АКСЕСУАРАМИ. ВОНИ МОЖУТЬ ПОРАНИТИ СЕБЕ ТА ІНШИХ АБО ПОШКОДИТИ ТЕЛЕФОН ТА АКСЕСУАРИ. ТЕЛЕФОН ТА АКСЕСУАРИ МІСТЯТЬ ДРІБНІ ДЕТАЛІ, ЯКІ МОЖУТЬ ВІДОКРЕМЛЮВАТИСЬ ТА СПРИЧИНЯТИ ЗАГРОЗУ ПОТРАПЛЯННЯ У ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ ДИТИНИ.



Джерело живлення (Зарядний пристрій)

Підключайте блок живлення тільки до електромережі, параметри якої відповідають вказаним на виробі. Розміщуйте шнур таким чином, щоб не пошкодити його. Щоб уникнути ураження електричним струмом, перед чищенням блока живлення відключіть його від мережі. Не використовуйте блок живлення на вулиці або у вологих приміщеннях. Забороняється змінювати шнур або штепсельну вилку. Якщо штепсельна вилка не підходить до розетки, зверніться до кваліфікованого електрика та встановіть потрібну розетку.

Використовуйте тільки фірмові зарядні пристрої Sony Ericsson, призначені для використання з Вашою моделлю мобільного телефону. Інші зарядні пристрої можуть бути вироблені без урахування таких самих стандартів безпеки та роботи.

Акумулятор

Рекомендується повністю зарядити акумулятор перед першим використанням у телефоні. Новий акумулятор або акумулятор, який не використовувався довгий час, може упродовж певного часу мати нижчу ємність. Зарядження акумулятора потрібно виконувати тільки при температурі від +5°C (+41°F) до +45°C (+113°F).

Використовуйте тільки фірмові акумулятори Sony Ericsson, призначені для використання з Вашою моделлю мобільного телефону. Використання акумуляторів та зарядних пристроїв інших виробників може бути небезпечним.

Час у режимі розмови та режимі очікування залежить від кількох таких різних умов, як потужність сигналу, температура навколишнього середовища, профілів застосування, вибраних функцій, голосового зв'язку та передачі даних під час використання мобільного телефону.

Перед вийманням акумулятора вимкніть телефон.

Забороняється брати акумулятор у рот. Електроліт акумулятора токсичний для організму. Не допускайте доторкання металевих контактів акумулятора до інших металевих предметів. Це може призвести до короткого замикання та пошкодження акумулятора. Використовуйте акумулятор виключно за призначенням.

Персональні медичні пристрої

Мобільні телефони можуть впливати на роботу електронних кардіостимуляторів та інших вживлених пристроїв. Не носіть телефон поряд з кардіостимулятором, наприклад, у нагрудній кишені. Під час розмови тримайте телефон з протилежного боку від кардіостимулятора. Ризик перешкод у роботі кардіостимулятора зменшується до мінімуму при відстані між ним та телефоном більше ніж 15 сантиметрів. Як тільки відчуєте, що телефон впливає на роботу кардіостимулятора, негайно вимкніть мобільний телефон. За детальнішою інформацією зверніться до кардіолога.

За інформацією щодо інших медичних пристроїв, будь ласка, зверніться до лікаря та виробників цих пристроїв.

Керування автомобілем

Перевірте, чи місцеві закони та правила не забороняють використовувати мобільний телефон за кермом автомобіля або не вимагають від водіїв використання пристроїв handsfree. Ми рекомендуємо використовувати з телефоном тільки пристрої handsfree виробництва компанії Sony Ericsson.

Пам'ятайте, що мобільний телефон може створювати перешкоди для роботи електронного обладнання, тому деякі виробники автомобілів забороняють використання мобільних телефонів у салоні автомобіля, якщо до телефону не підключений пристрій handsfree із зовнішньою антеною.

Завжди зосереджуйте увагу на керуванні автомобілем. Якщо умови дорожнього руху дозволяють, зупиніть та припаркуйте автомобіль на узбіччі, щоб здійснити або відповісти на телефонний дзвінок.

Екстрені дзвінки

Мобільні телефони використовують для зв'язку радіосигнали, а отже вони не можуть гарантувати встановлення зв'язку за будь-яких обставин. Тому у життєво важливих ситуаціях (наприклад, коли потрібно терміново викликати швидку медичну допомогу) не покладайтесь виключно на мобільний телефон.

Екстрені дзвінки можуть не підтримуватись у деяких місцевостях, мережах мобільного зв'язку або бути несумісними з мережевими та/або телефонними установками. За детальнішою інформацією зверніться до місцевого постачальника послуг.

Антенна

У цьому телефоні використовується вбудована антена. Використання антенних пристроїв, не визначених компанією Sony Ericsson як сумісних з цією конкретною моделлю телефону, може пошкодити Ваш мобільний телефон, зменшити час роботи та призвести до підвищення рівнів SAR понад встановлені обмеження (див. нижче).

Ефективне використання

Тримайте мобільний телефон так, як і будь-який інший телефон. Не прикривайте верхню частину телефону під час розмови, оскільки це може погіршити якість зв'язку та збільшити споживання необхідної енергії акумулятора, скорочуючи тим самим тривалість використання телефону в режимі розмови та в режимі очікування.

Радіочастотне (РЧ) випромінювання та питомий коефіцієнт поглинання (SAR)

Мобільний телефон є передавачем та приймачем радіосигналів малої потужності. В увімкненому стані він випромінює радіочастотну енергію (відому також як радіохвилі або радіочастотні поля).

Урядовими органами багатьох країн були прийняті всеосяжні рекомендації щодо безпеки, розроблені міжнародними науковими організаціями, такими як ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого випромінювання) та IEEE (Інститут інженерів з електротехніки та електроніки), на основі проведених регулярних та детальних наукових досліджень. Ці рекомендації визначають допустимі рівні радіочастотного опромінення для населення. Ці рівні є дещо нижчими за допустимі межі безпечного опромінення людини незалежно від віку та стану здоров'я і враховують похибки вимірювань.

Питомий коефіцієнт поглинання (SAR) – це одиниця вимірювання величини поглинання радіочастотного випромінювання тілом людини при використанні мобільного телефону. Визначення коефіцієнта SAR виконується у лабораторних умовах при максимальній потужності роботи телефону, вказаній у технічних характеристиках, однак фактичне значення коефіцієнта SAR для телефону під час експлуатації може бути значно нижчим. Це викликано тим, що конструкція мобільного телефону передбачає роботу при мінімальній потужності, достатній для встановлення з'єднання з мережею.

Зміна коефіцієнта SAR у межах, вказаних у рекомендаціях щодо рівнів опромінення радіочастотною енергією, не означає зміну рівня безпеки. Незважаючи на те, що коефіцієнти SAR різних моделей мобільних телефонів різняться між собою, всі моделі мобільних телефонів Sony Ericsson створені у суворій відповідності з вимогами рекомендацій щодо рівнів опромінювання радіочастотною енергією.

Моделі телефонів, призначені для продажу в межах США, перед поступанням у продаж повинні перевірятися та сертифікуватися Федеральною комісією зв'язку США (FCC) на відповідність вимогам щодо рівня безпечного випромінювання, встановленим урядом. Перевірка виконується в положеннях та місцях (тобто біля вуха та у разі ношення на тілі), як вимагається FCC для кожної моделі. Цей телефон був перевірений на відповідність рекомендаціям FCC щодо рівня опромінення радіочастотною енергією у разі ношення на тілі та при використанні аксесуарів на відстані 15 мм від тіла та без наявності будь-яких металевих частин в безпосередній близькості від телефону або при використанні з аксесуаром виробництва Sony Ericsson, спеціально розробленим для ношення цього телефону на тілі. Використання інших аксесуарів не може бути гарантією відповідності рекомендаціям FCC щодо рівнів опромінення радіочастотною енергією.

До комплекту цього мобільного телефону входить окрема інформаційна брошура з інформацією про коефіцієнт SAR для цієї моделі мобільного телефону. Дану інформацію, а також інформацію стосовно радіочастотного опромінення та SAR можна знайти на веб-сторінці: www.SonyEricsson.com.

Наявні рішення/Спеціальні потреби

З мобільними телефонами Sony Ericsson, що продаються в межах США, можна використовувати термінал телетайпа (з необхідними аксесуарами). Для отримання інформації щодо наявних рішень для осіб із спеціальними потребами зателефонуйте до Центру обслуговування осіб зі спеціальними потребами Sony Ericsson за номером 877 878 1996 (телетайп) або 877 207 2056 (голосовий зв'язок), або відвідайте веб-сайт Центру обслуговування осіб зі спеціальними потребами Sony Ericsson за адресою www.SonyEricsson-snc.com.

Утилізація старого електричного та електронного обладнання

Цей символ на упаковці виробу вказує на те, що з цим виробом не можна поводитися як із побутовим сміттям. Замість цього його потрібно віднести у відповідний пункт прийому для вторинної обробки електронного та електричного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, Ви допоможете запобігти потенційно негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, до якого могла б призвести неналежна утилізація цього виробу. Вторинна обробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Щоб отримати докладнішу інформацію про вторинну обробку цього виробу, зверніться до місцевих органів влади, місцевого центру утилізації побутових відходів або до магазину, де Ви придбали цей виріб.



Утилізація акумулятора

Ознайомтесь із місцевими правилами щодо утилізації акумуляторів або зателефонуйте до сервісного центру Sony Ericsson для отримання детальнішої інформації.

Забороняється викидати акумулятор на міські смітники. Якщо можливо, використовуйте для утилізації акумуляторів спеціалізовані контейнери.



Ліцензійна угода користувача

Цей бездротовий пристрій ("Пристрій") містить у собі програмне забезпечення, яке є власністю компанії Sony Ericsson Mobile Communications AB ("Sony Ericsson"), дочірніх компаній ("Sony Ericsson"), третіх сторін та ліцензіарів ("Програмне забезпечення").

Як користувачу цього Пристрою Sony Ericsson надає Вам ліцензію на неексклюзивне, без права поступки та передачі, використання Програмного забезпечення лише на пристрої, на якому воно встановлене. Ніщо в цій угоді не повинно тлумачитися як продаж Програмного забезпечення користувачу цього Пристрою.

Ви не повинні відтворювати, змінювати, розповсюджувати, розбирати, декомпілювати чи іншим чином змінювати чи використовувати будь-які інші засоби розкриття вихідного коду Програмного забезпечення чи будь-якого його компонента.

Для уникнення непорозумінь Ви завжди маєте право передати всі права та обов'язки щодо Програмного забезпечення третій стороні, але лише з Пристроєм, з яким Ви отримали це Програмне забезпечення, та завжди за умови, що така третя сторона погоджується на такі зобов'язання у письмовій формі.

Ця ліцензія видається Вам на термін строку служби цього Пристрою. Дію цієї ліцензії можна припинити, передавши всі свої права на Пристрій, з яким було отримане Програмне забезпечення, третій стороні у письмовій формі. Якщо Ви не дотримаєтеся будь-яких умов, викладених у цій ліцензії, це негайно припинить її дію.

Компанія Sony Ericsson, її незалежні постачальники і ліцензіари є єдиними та ексклюзивними власниками Програмного забезпечення та зберігають за собою всі права, найменування та інтереси щодо нього. Компанія Sony Ericsson та третя сторона в межах, в яких в Програмному забезпеченні використовується її матеріал чи код, мають права незалежного вигодоодержувача за цими умовами.

Дійсність, тлумачення та виконання цієї ліцензії регулюється законодавством Швеції. Вищезгадане застосовується в межах, максимально дозволених, коли доцільно, законними правами споживачів.

Обмежена гарантія

Компанія Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (у подальшому – “Sony Ericsson”) надає цю обмежену гарантію на мобільний телефон та фірмові аксесуари, які входять до комплекту мобільного телефону (у подальшому – “Виріб”).

У випадку, якщо Виріб потребуватиме проведення гарантійного обслуговування, будь ласка, зверніться до дилера, в якого був придбаний телефон, чи до місцевого сервісного центру Sony Ericsson (можлива оплата за місцевими тарифами).

За додатковою інформацією зверніться до веб-сторінки www.SonyEricsson.com.

Наша гарантія

Згідно з умовами даної обмеженої гарантії компанія Sony Ericsson надає гарантію відсутності у даному Виробі дефектів конструкції та матеріалів, а також дефектів, пов'язаних з роботою телефону, на момент первинного його продажу виробником та протягом наступного одного (1) року.

Наші зобов'язання

Якщо за нормальних умов експлуатації телефону упродовж гарантійного періоду будуть виявлені дефекти в конструкції, матеріалах або у роботі телефону, сервісні центри або місцеві офіційні дистриб'ютори Sony Ericsson у країні/місцевості*, де був придбаний Виріб, на свій розсуд відремонтують або замінять Виріб згідно з нижченаведеними умовами.

Компанія Sony Ericsson та її сервісні центри залишають за собою право нараховувати певну оплату у випадку, якщо дефект Виробу не підпадає під нижченаведені умови даної гарантії.

Будь ласка, зауважте, що особисті установки, завантажені дані або інша інформація можуть бути втрачені під час ремонту або заміни виробу Sony Ericsson. На теперішній час створення компанією Sony Ericsson резервних копій певних завантажених даних може бути обмежено чинним законодавством, іншими положеннями або правилами техніки безпеки. Sony Ericsson не несе жодної відповідальності за втрату будь-якої інформації

і не відшкодуватиме жодних збитків, пов'язаних із такою втратою. Необхідно завжди створювати резервні копії будь-якої інформації, що зберігається у Вашому виробі Sony Ericsson, наприклад, завантажених даних, календаря і контактів, перед ремонтом або заміною Вашого виробу Sony Ericsson.

Умови

- 1** Ця гарантія дійсна лише за умови пред'явлення разом з Виробом, який підлягає ремонту або заміні, документів, які засвідчують продаж і які були видані першому покупцю цього Виробу авторизованим дилером Sony Ericsson, на яких вказано дату придбання та серійний номер**. Sony Ericsson залишає за собою право відмови від гарантійного обслуговування, якщо після придбання Виробу дана інформація була втрачена або змінена.
- 2** Якщо компанія Sony Ericsson відремонтувала або замінила Виріб, на нього надається гарантія на залишок початкового гарантійного періоду або на дев'яносто (90) днів з дати ремонту або заміни в залежності від того, який термін довший. Ремонт та заміна можуть виконуватися з використанням функціонально еквівалентних відремонтованих деталей. Замінені деталі або компоненти стають власністю компанії Sony Ericsson.
- 3** Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок нормального зносу Виробу, а також неправильного використання Виробу, включно (але не обмежуючись цим) з використанням Виробу не за призначенням та з порушенням інструкцій Sony Ericsson щодо експлуатації та обслуговування Виробу. Дана гарантія не поширюється також на несправності Виробу, які виникли внаслідок нещасного випадку, апаратної або програмної модифікації та настройки, стихійного лиха та дії вологи. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів. Однак з часом він поступово зношується, і це не є дефектом. Якщо тривалість роботи в режимі роботи або очікування помітно зменшилась, час замінити акумулятор. Sony Ericsson рекомендує використовувати лише зарядні пристрої та акумулятори, ухвалені компанією Sony Ericsson.

В різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у яскравості дисплея та кольорах. На дисплеї можуть бути маленькі яскраві або темні крапки. Це так звані "пошкоджені пікселі", які з'являються, коли порушується функціонування деяких точок, яке неможливо полагодити. Якщо затемнені лише два пікселі – це нормально. В різних телефонах можуть спостерігатися незначні відмінності у зображенні камери. В цьому немає нічого незвичного, і це не вважається дефектом.

- 4 Оскільки стільникова мережа, для роботи в якій призначений Виріб, підтримується оператором, незалежним від компанії Sony Ericsson, компанія Sony Ericsson не несе відповідальності за несправності, викликані роботою стільникової системи, її покриттям, доступністю, послугами тощо.
- 5 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок встановлення додаткових компонентів, модифікації або ремонту Виробу, а також розбирання виробу особами, не уповноваженими компанією Sony Ericsson.
- 6 Дана гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок використання аксесуарів або іншого периферійного обладнання, що не є виготовленим компанією Sony Ericsson спеціально для даної моделі мобільного телефону.
- 7 Гарантія не поширюється на Вироби з пошкодженою пломбою.
- 8 **ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПИСЬМОВІ АБО УСНІ, ВІДМІННІ ВІД НАВЕДЕНИХ У ДАНОМУ ДРУКОВАНОМУ ТЕКСТІ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, НЕ НАДАЮТЬСЯ. УСІ ОBOB'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ОBOB'ЯЗКОВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ ТЕРМІНОМ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ. КОМПАНІЯ SONY ERICSSON ТА ВЛАСНИКИ ЛІЦЕНЗІЙ ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ З БУДЬ-ЯКИХ ПРИЧИН, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ, ВТРАТУ ПРИБУТКІВ АБО КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ. ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОВНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ МОЖУТЬ БУТИ РОЗГЛЯНУТІ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.**

Законодавства деяких країн не допускають виключень або обмежень щодо відшкодування випадкових або побічних збитків, а також обмеження терміну дії обов'язкових гарантій, тому наведені вище обмеження або виключення можуть не поширюватись на Вас.

Дана гарантія не порушує законні права споживача в межах чинного законодавства, а також прав споживача стосовно продавця, які впливають із договору купівлі-продажу.

***ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (ЄС)**

Якщо Виріб був придбаний в одній з країн ЄС, технічне обслуговування Виробу упродовж гарантійного терміну виконується в будь-якій країні ЄС, де аналогічні вироби продаються уповноваженими дистриб'юторами компанії Sony Ericsson. Щоб дізнатись, чи продається Виріб у даній країні ЄС, зверніться до місцевого сервісного центру Sony Ericsson. Пам'ятайте, що деякі види обслуговування можуть бути виконані тільки в тій країні, де був придбаний Виріб. Це викликано тим, що, наприклад, конструкція та зовнішній вигляд Виробу можуть відрізнятись від аналогічних моделей, які продаються в інших країнах ЄС. Вироби із заблокованою SIM-картою ремонту не підлягають.

** У деяких країнах/регіонах потрібно надати додаткову інформацію. Вимога надати додаткову інформацію повинна бути чітко зазначена у свідоцтві про купівлю.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA-1002012-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 60950, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, November 2005

CE 0682



Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Даний Виріб відповідає вимогам Директиви R&TTE (**99/5/EC**).

Алфавітний покажчик

D

declaration of conformity 93

G

GPRS 57

GSM 57

H

handsfree 52

P

PIN

PIN2 70

зміна 70

PUK 70

S

SIM-карта

блокування 69

розблокування 70

SIM-карти

встановлення 7

копіювання записів

телефонної книги 24

SMS. Див. текстові

повідомлення

A

автоматичний повторний набір номера 18

акумулятор

встановлення 7

заряджання 7

B

беззвучний сигнал

дзвінка 49

блокування

SIM-карта 69

телефон 71

блокування телефону 71

будильник 65

B

вартість дзвінків 25

обмеження вартості 27

вібросигнал 51

Вікно головного меню 11

власний номер 52

G

гарантія 89

голосова пошта 25

графічні повідомлення 41

групи

- закриті групи
- користувачів 33
- конференц-дзвінки 30

групи. Див. телефонна книга 24

Д

дзвінки

- автоматичний повторний набір номера 18
- відповідь 17
- екстрені 18
- здійснення 9, 17
- неприйняті 17
- обмеження 32
- отримання 9
- переадресування 27
- приймання 34
- утримувані дзвінки 29
- фіксований набір 32

дисплей

- контрастність 51
- підсвічення 51
- піктограми 10

Е

екстрені дзвінки 18

З

- завантаження 63
- запит на збереження 21
- заряджання, акумулятор 7
- захист
 - SIM-карта 69
 - блокування телефону 71
- Інтернет 60
- звук клавіш 50
- здійснення дзвінків
 - зі списку дзвінків 19

І

- ігри 68
- стан пам'яті 72

Інтернет

- завантаження 63
- закладки 62
- захист 60
- настройка 54
- опції 62

К

- календар 67
- калькулятор 66

картинки 46
надсилання 47
обмін 47
стан пам'яті 72
шпалери 47
клавіші 9
кнопки 9
коди
PIN 8
PUK 8
контакти 9
контрастність (дисплея) 51
конференц-дзвінки 30

М
мелодії, див. сигнали
дзвінка 48
мова
в телефоні 14
зміна 14
мова телефону 14
мої номери 52

Н
надсилання
повідомлення 36
неприйняті дзвінки 17
номери екстреної служби
допомоги 18

96

О
огляд телефону 9

П
панель Style-Up 45
персональні сигнали
дзвінка 20
піктограми, на дисплеї 10
повідомлення про
помилки 74
повідомлення. Див.
текстові повідомлення
повне скидання 53
повторний набір 18
профілі 52

Р
режим відповіді 52
розблокування
PIN 8

С
секундомір 65
сервісний центр 36
сигнали дзвінка 48
скидання 53
складання, телефон 6
стан пам'яті 72

Т

текстові повідомлення
 відповідь 40
 вставлення об'єкта 37
збереження 41
надсилання 36
опції 38
переадресування 40
стан пам'яті 72
стирання 41
телефонування за
 номером телефону 41
телефонна книга 19
 видалення номера
 телефону 22
 групи 24
 заміна записів 23
 запит на збереження 21
 пам'ять 23
 пам'ять карти 23
 пам'ять телефону 23
 послідовність
 сортування 22
 редагування імені 22
 редагування номера
 телефону 22
 стан пам'яті 72
 швидкі клавіші 21

теми 46

 стан пам'яті 72

тривалість дзвінків 25

У

установки часу 51

Ф

фіксований набір 32

Ч

частоти GSM 2

Ш

швидкий набір 21