


CASIO®

R

Цифровая камера

EX-FH20

Руководство пользователя

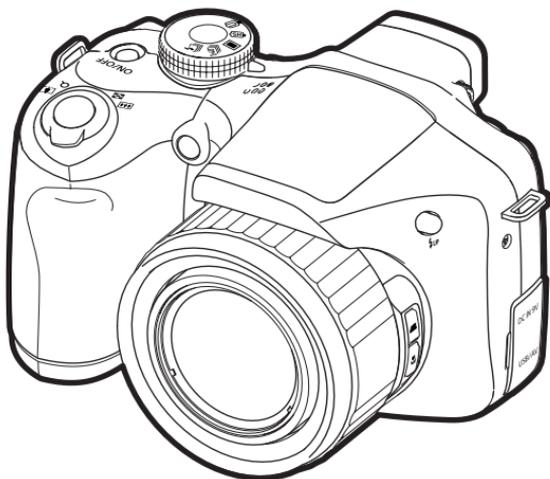

K1160PCM2DMX


Благодарим за приобретение продукции CASIO.

- Перед началом использования камеры обязательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, описанными в данном руководстве пользователя.
- Храните руководство пользователя в безопасном месте обращайтесь к нему по мере необходимости.
- Для того чтобы получить новейшую информацию о данном продукте, официальный вебсайт EXILIM по адресу <http://www.exilim.com/>

EXILIM

Распаковывание


Убедитесь в том, что в упаковке имеются все указанные ниже предметы. В случае отсутствия какой-либо детали обратитесь к продавцу.

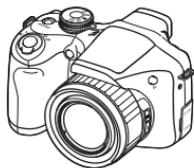

Цифровая камера




Щелочные батареи
(4 батареи AA)

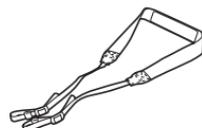

Ремешок



Крышка объектива / держатель
крышки

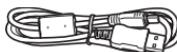

USB-кабель



AV-кабель



Компакт-диск



Краткое
руководство

Сначала ознакомьтесь с данным разделом!

- Предоставленная в данном руководстве информация может быть изменена без предварительного уведомления.
- Содержание данного руководства проверялось на каждом этапе производственного процесса. В случае обнаружения спорных или ошибочных моментов просим вас обращаться к нам.
- Запрещается всяческое копирование содержания данного руководства пользователя, как частично, так и полностью. Использование содержания данного руководства без разрешения CASIO COMPUTER CO., LTD. в любых целях, кроме целей личного использования, запрещено законодательством об авторском праве.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. не несёт ответственности за какой-либо ущерб или упущенную выгоду, понесённые вами или какими-либо третьими сторонами в связи с использованием или неисправностью данного изделия.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. не несёт ответственности за какой-либо ущерб или упущенную выгоду, а также по претензиям третьих сторон, вызванным использованием YouTube Uploader for CASIO.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. не несёт ответственности за какой-либо ущерб или упущенную выгоду, понесённые в результате утраты содержимого памяти в связи с неисправностью, в результате ремонта или по другим причинам.
- Обратите внимание на то, что примеры экранных изображений и изображения изделия, содержащиеся в данном руководстве пользователя, могут несколько отличаться от экранов и конфигурации настоящей камеры.

Жидкокристаллический дисплей

Жидкокристаллическая панель, используемая при работе с дисплеем монитора и видеоскателем, создана с применением высокоточной технологии, обеспечивающей использование более 99,99% пикселей. Это значит, что незначительное количество пикселей может не отображаться или же наоборот, отображаться постоянно. Это связано с характеристиками жидкокристаллического дисплея и не свидетельствует о неисправности.

Сделайте пробные снимки

Перед съёмкой окончательного изображения сделайте пробный снимок, чтобы убедиться в правильности работы камеры.

Распаковывание	2
Сначала ознакомьтесь с данным разделом!	3

■ Краткое руководство 9

Что представляет собой цифровая камера?	9
Особенности камеры CASIO	10
Закрепление крышки объектива и ремешка	11
Установка батарей	12
■ Указание типа батарей	15
Настройка языка дисплея при первом включении камеры	15
Подготовка карты памяти	17
■ Поддерживаемые карты памяти	17
■ Установка карты памяти	17
■ Форматирование (инициализация) новой карты памяти	18
Включение и выключение камеры	19
■ Включение питания	19
■ Выключение камеры	19
Фотосъемка	20
Как правильно держать камеру	23
Просмотр снимков	24
Удаление снимков	25
■ Удаление отдельного файла	25
■ Удаление всех файлов	25
Меры предосторожности при фотосъемке	26
■ Ограничения функции автофокус	26

■ Учебное пособие по созданию снимков 27

Выбор режима записи	27
Использование панели управления	28
Выбор режима экспозиции	29
Изменение разрешения (размер)	31
Пользование вспышкой (Вспышка)	35
Настройка чувствительности ISO (ISO)	38
Настройка баланса белого (Баланс белого)	38
Корректировка яркости снимка (Экспосдвиг)	40
Настройка режима экспозамера (Экспозамер)	41
Настройка области автофокуса (Автофокус)	41
Изменение стиля даты/времени панели управления	43
Съемка с увеличением	43
■ Точка переключения оптического / цифрового зума	44
Выбор режима фокусировки (Фокус)	46
Фиксация настроек Автоэкспозиции и Автофокусировки	49
■ Настройка работы кнопки [AEL]	49
Использование серийной съемки	50

■ Использование серийной съёмки со вспышкой	50
■ Использование высокоскоростной СС и СС с предзаписью	51
■ Настройка метода сохранения снимков в режиме серийной съёмки	53
■ Меры предосторожности при выполнении серийной съёмки	55

■ Видеозапись 56

Запись видео	56
■ Аудио	57
Запись видео высокой чёткости	59
Запись высокоскоростного видео	59
Использование предзаписи видео	(Предзапись (Видео)) .. 61
Запись Видео для YouTube	(YouTube) .. 62
Включение и выключение оптического зума	(Оптический зум) .. 63

■ Использование BEST SHOT 64

Что такое BEST SHOT?	64
■ Некоторые шаблонные сюжеты	64
Съёмка в режиме BEST SHOT	64
■ Создание пользовательских настроек BEST SHOT	66
Съёмка высокоскоростного ночного сюжета	(высокоскоростной ночной сюжет) .. 67
Съёмка в режиме высокоскоростного стабилизатора	(Высокоскоростной стабилизатор) .. 68
Съёмка с использованием цифровой проводки	(Цифр. проводка) .. 69
Фиксация движущихся объектов	(Снимок в режиме Мультидвижение) .. 69
■ Основная процедура съёмки в режиме Мультидвижение	69
Запись снимка в зависимости от движения объекта	(СС с исключением/СС с включением) .. 71

■ Расширенные настройки 76

Использование экранных меню	76
Настройки режима записи	(Запись) .. 78
■ Использование автоспуска	(Автоспуск) .. 78
■ Использование подсветки фокуса	(Подсветка фокуса) .. 79
■ Снижение эффекта движения камеры и объекта	(Стабилизатор) .. 79
■ Съёмка с использованием функции распознавания лица	(Распозн. лица) .. 80
■ Съёмка в режиме непрерывного автофокуса	(Непрерывный АФ) .. 81
■ Настройка работы кнопки [AEL]	(Блок-ка АЭ/АФ) .. 82
■ Настройка метода сохранения снимков серийной съёмки	(Сохранить СС) .. 82
■ Включение и выключение цифрового зума	(Цифровой зум) .. 82
■ Съёмка с использованием быстрого затвора	(Быстрый затвор) .. 83
■ Включение предварительного просмотра снимка	(Предв.просм.) .. 83
■ Отображение экранной сетки	(Сетка) .. 83
■ Использование подсказок	(Подсказки) .. 84

■ Регулировка установленных по умолчанию настроек «Питание вкл.»	(Память) . . .	84
Настройка качества изображения	(Качество) . . .	85
■ Настройка качества фотоснимка	( Качество (фото)) . . .	85
■ Минимизация переэкспонирования и недоэкспонирования	(Динам.диапазон) . . .	85
■ Установка интенсивности вспышки	(Интенс.вспышки) . . .	86
■ Включение помощи по вспышке	(Помощь по вспышке) . . .	86
■ Использование встроенных цветных фильтров	(Цветной фильтр) . . .	86
■ Регулировка резкости снимка	(Резкость) . . .	87
■ Регулировка цветовой насыщенности	(Насыщенность) . . .	87
■ Регулировка контрастности снимка	(Контрастность) . . .	87

III Просмотр снимков и видео 88

Просмотр снимков	88
Просмотр видео	88
Просмотр снимков серийной съёмки	89
■ Удаление снимков серийной съёмки	90
■ Разделение группы СС	90
■ Копирование снимка группы СС	91
Увеличение экранных изображений	92
Отображение меню снимка	92
Просмотр фотоснимков и видео на телеэкране	93

III Другие функции воспроизведения (Просмотр) 95

Воспроизведение слайд-шоу на камере	(Слайд-шоу) . . .	95
Создание фотоснимка из видеок кадров	(MOTION PRINT) . . .	96
Редактирование видео на камере	(Видеоредактор) . . .	97
Настройка баланса белого	(Баланс белого) . . .	99
Регулировка яркости уже снятого фотоснимка	(Яркость) . . .	100
Выбор снимков для печати	(Печать DPOF) . . .	100
Защита файла от удаления	(Защита) . . .	101
Вращение снимка	(Поворот) . . .	102
Изменение размера снимка	(Изм.размер) . . .	102
Обрезка фотоснимка	(Кадрирование) . . .	103
Копирование файлов	(Копировать) . . .	103
Разделение группы серийной съёмки	(Делить группу) . . .	104
Копирование группы серийной съёмки	(Выбрать кадр) . . .	104

III Печать 105

Печать снимков	105
Подключение непосредственно к принтеру, поддерживающему PictBridge	106
Использование DPOF для указания распечатываемых снимков и количества копий	108

Использование камеры совместно с компьютером 111

Что можно сделать с помощью компьютера.....	111
Использование камеры совместно с компьютером Windows.	112
■ Просмотр и сохранение снимков на компьютере.....	113
■ Воспроизведение видео.....	116
■ Загрузка видеofайлов на YouTube.....	116
■ Просмотр документации пользователя..... (файлы в формате PDF).....	118
■ Регистрация пользователя.....	118
Использование камеры совместно с Macintosh.....	119
■ Подключение камеры к компьютеру и сохранение файлов.....	119
■ Автоматическая передача изображений и их организация на Macintosh.....	121
■ Воспроизведение видео.....	121
■ Просмотр документации пользователя..... (файлы в формате PDF).....	122
■ Регистрация пользователя.....	122
Файлы и папки.....	123
Данные карты памяти.....	124

Другие настройки (Настройки) 126

Регулировка яркости дисплея монитора..... (Дисплей).....	126
Настройка яркости видеоискателя..... (Яркость ЭВ).....	126
Установка звуковых настроек камеры..... (Звуки).....	127
Общее правило настройки серийного номера имени файла..... (№ файла).....	127
Установка настроек мирового времени..... (Мировое время).....	128
Снимки с печатью времени..... (Печать даты).....	129
Настройка часов камеры..... (Коррекция).....	129
Установка формата даты..... (Формат даты).....	130
Настройка языка интерфейса..... (Language).....	130
Установка настроек режима «сна»..... (Режим «сна»).....	131
Настройка автоотключения..... (Автовыкл.).....	131
Конфигурирование [CAMERA] и [PLAY] настройки..... (REC/PLAY).....	132
Управление приоритетом дисплея экрана..... (ЖКД приоритет).....	132
Регулировка настроек USB-протокола..... (USB).....	133
Выбор соотношения сторон дисплея и системы видеовыхода..... (Видеовыход).....	133
Указание типа батарей..... (Тип батареек).....	134
Изменение изображения заставки..... (Заставка).....	134
Форматирование встроенной памяти или карты памяти..... (Форматировать).....	135
Сброс настроек камеры на установленные по умолчанию значения..... (Сброс).....	135

■ Регулировка настроек дисплея

136

Включение и выключение информации дисплея (Инфо)	136
Выбор настроек дисплея монитора и видеоискателя.	136
Использование экранной гистограммы для прокеры экспозиции (+Гистограмма)	137
■ Использование гистограммы	138


■ Приложение

139

Меры предосторожности при использовании	139
Электропитание	146
■ Замена батарей	146
■ Меры предосторожности при обращении с аккумулятором	146
■ Использование домашней электроэнергии.	150
Использование карты памяти	151
■ Замена карты памяти	151
Системные требования комплектного программного обеспечения.	153
Общее руководство	154
Содержимое дисплея монитора	156
Сброс на исходные настройки по умолчанию	159
Если что-то не так...	161
■ Поиск и устранение неисправностей.	161
■ Отображаемые сообщения	165
Количество фотоснимков и время видеозаписи	168
Технические характеристики	171

Что представляет собой цифровая камера?


Цифровая камера сохраняет изображения на карте памяти, позволяя вам неограниченно записывать и удалять их.

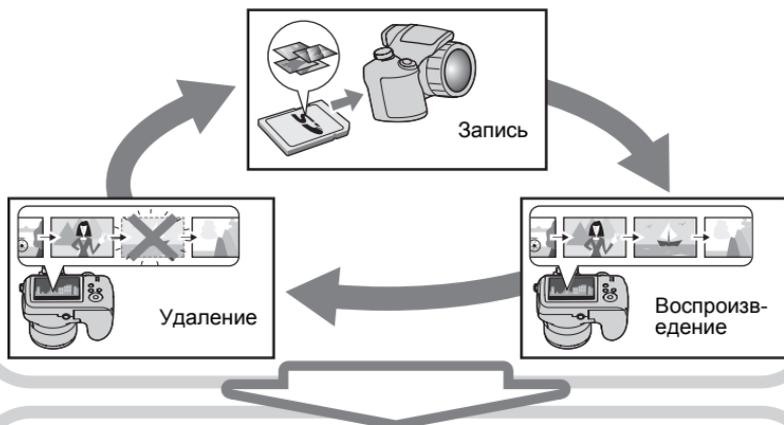

Вы можете использовать записанные изображения различными способами.



Сохранять их на компьютере.

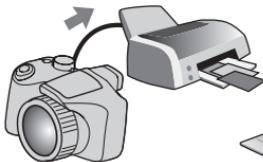

Распечатывать их.



Прикреплять изображения к электронным сообщениям.

Особенности камеры CASIO

В камере CASIO предусмотрен мощный набор свойств функций, позволяющих упростить запись цифровых изображений. К таким функциям относятся и три нижеупомянутые.



Высокоскоростная серийная съёмка Предзапись (снимок)

Теперь вы можете выполнять серийную съёмку снимков высокого разрешения с поразительной скоростью 40 снимков в секунду. Функция Предзапись (снимок) обеспечивает предзапись изображений, позволяя вам никогда не опаздывать с нажатием кнопки спуска затвора.


Дополнительная информация указана на стр. **50**.



Высокоскоростное видео

Позволяет выполнять видеозапись на скорости 1000 кадров в секунду. Такая съёмка позволяет чётко просматривать моменты, обычно невидимые глазу, в замедленном воспроизведении.

Дополнительная информация указана на стр. **59**.

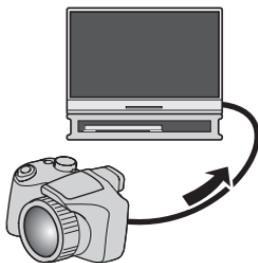

Видеозапись в формате HD

Вы можете выполнять высококачественную видеозапись в HD.
(1280×720 пикселей, 30 кадр./сек.)

Дополнительная информация указана на стр. **59**.

Закрепление крышки объектива и ремешка

Перед использованием камеры обязательно закрепите крышку объектива и ремешок.


■ Закрепление крышки объектива

Когда камера не используется, всегда оставляйте крышку объектива закрытой. Также всегда надевайте крышку объектива на объектив при выключении камеры и втягивании объектива.

- Прикрепите держатель крышки объектива к ремешку или кольцу ремешка.


Так вы никогда не потеряете крышку объектива.

- Никогда не включайте камеру, не сняв крышку объектива.

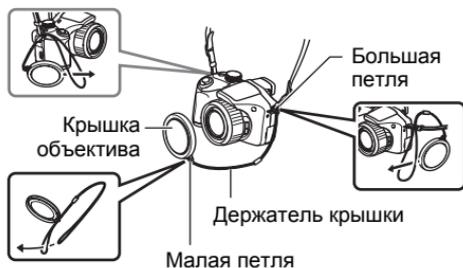

■ Прикрепление ремешка

- Прикрепите оба конца ремешка к двум кольцам для ремешка, как показано на рисунке.
- После этого попробуйте потянуть ремешок, проверяя надёжность его закрепления.

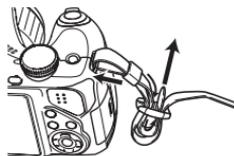

Установка батарей

Используйте один из нижеуказанных типов батарей.

- Четыре щелочных батареи AA: LR6
Рекомендуется
 - Panasonic LR6 (Panasonic Corporation)
 - DURACELL ULTRA (MX1500) (DURACELL, отделение P&G Inc.)
 - Четыре аккумуляторных никель-металл-гидридных (Ni-MH) батареи AA: HR6
Рекомендуется
 - SANYO eneloop (SANYO Electric Co., Ltd.)
 - DURACELL RECHARGEABLE (DURACELL, отделение P&G Inc.)
 - ENERGIZER RECHARGEABLE (Energizer Holdings, Inc.)
- * При использовании не указанных выше типов батарей не гарантируется надлежащее функционирование камеры.



ВНИМАНИЕ!

- При использовании щелочных батарей AA (LR6) камера может не функционировать при температуре от 5°C и ниже.
- Для зарядки перезаряжаемых батарей используйте только зарядное устройство, рекомендуемого для каждого конкретного типа батарей.
- Не используйте марганцевые батареи. Используйте только указанные типы батарей AA.

1. Откройте крышку батарейного отсека.


Откройте крышку батарейного отсека, сдвинув её в направлении, указанном стрелкой.

Блокировка




2. Установите батареи.

Обязательно устанавливайте в камеру и заряжайте в зарядном устройстве один и тот же комплект батарей. Смещение батарей разных комплектов может сократить общий срок службы камеры и стать причиной её неисправности.

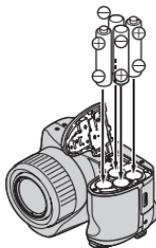

3. Закройте крышку батарейного отсека.

- Информация о замене батарей приведена на стр. 146.

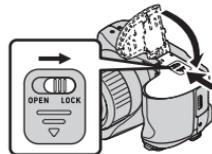

ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием камеры необходимо указать тип используемых батарей (щелочные, Ni-MH). Неправильное указание типа батареек приведет к сокращению срока службы используемых батареек. Обязательно проверяйте правильность настройки типа батарей (стр. 15) при смене типа аккумуляторов.

Аккумуляторные батареи

Используйте только никель-металл-гидридные аккумуляторные батареи, специально рекомендованные для данной камеры. Использование других аккумуляторных батарей не гарантирует надлежащего функционирования камеры.

ВНИМАНИЕ!

- Аккумуляторы нельзя заряжать прямо в камере.

Проверка уровня заряда батареи

По мере потребления заряда батареи индикатор уровня заряда на экране указывает уровень заряда согласно указанным ниже рисункам.

Оставшийся уровень заряда	Высокий ←————→ Низкий
Индикатор заряда батареи	 →  →  → 
Цвет индикатора	Голубой → Жёлтый → Красный → Красный

Вспышка заряжается дольше обычного, если она используется во время отображения индикатором заряда батареи  или  в случае выбора «Щелочные» в настройке «Тип батареек» (стр. 15).

 указывает на отключение вспышки. Как можно быстрее замените батареи.

- Уровень заряда, отображаемый индикатором, может изменяться в случае переключения между режимами записи и просмотра.
- Неиспользование камеры в течение примерно одного дня с разряженными батареями приведёт к обнулению даты и времени. Вам придётся заново настроить камеру после возобновления питания.
- Информация о сроке службы батарей и объёме памяти приведена на стр. 174.
- Некоторые условия использования камеры и батарей могут вызвать неправильное отображение индикатором уровня заряда батарей. В этом случае камера может внезапно выключиться, не втягивая объектив. В таком случае замените батареи или перезарядите аккумуляторы, выполнив соответствующую настройку «Тип батареек».

Советы по экономии энергии батарей

- Если для съёмки вам не нужна вспышка, выбирайте  (вспышка выкл.) в настройках вспышки (стр. 35).
- Активируйте функции «Автовыкл.» и «Режим сна», таким образом вы снизите расход заряда батареи в том случае, если забудете выключить камеру (стр. 131, 131).
- Выберите «Выкл» для «Непрерывный АФ» (стр. 81).
- Отключите ЖК-монитор и используйте видеискатель (стр. 136).
- Избегайте выполнения излишних операций масштабирования.

Указание типа батарей

Данная камера обеспечивает возможность оптимизации функционирования в соответствии с типом используемых батарей. Указание неправильного типа батареек может привести к выключению камеры без втягивания объектива и некорректной индикации оставшегося уровня заряда батарей. Неправильное указание типа батареек не гарантирует надлежащего функционирования камеры.


1. Нажмите [ON/OFF], чтобы включить камеру.
2. Нажмите [MENU].
3. Для того чтобы выбрать вкладку «Настройки», воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].
4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Тип батареек», а затем нажмите [▶].
5. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать тип используемых батареек, а затем нажмите [SET].

Щелочные	Щелочные AA (LR6)
Ni-MH	Аккумуляторные никель-металл-гидридные (Ni-MH) батареи AA (HR6)

Настройка языка дисплея при первом включении камеры

После первой установки батарей в камеру на экране отобразится настройка языка дисплея, даты и времени. Неправильная настройка даты и времени приведёт к тому, что изображения будут записываться с несоответствующими датой и временем.

1. Нажмите [ON/OFF], чтобы включить камеру.

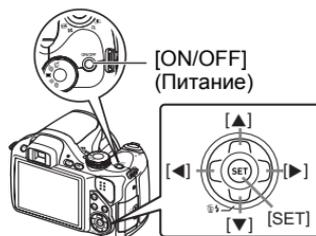

2. Воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы выбрать соответствующий язык, а затем нажмите [SET].

3. Воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы выбрать регион использования камеры, а затем нажмите [SET].

Выбранный регион отобразится красным цветом.



4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать город использования камеры, а затем нажмите [SET].

5. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать соответствующее летнее время (DST), а затем нажмите [SET].

6. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать формат даты, а затем нажмите [SET].

Пример: 19. 12. 09

год/мес/день → 09/12/19

день/мес/год → 19/12/09

мес/день/год → 12/19/09

7. Установите дату и время.

Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать настройку, которую Вы хотите изменить, и измените её с помощью кнопок [▲] и [▼].

Для того чтобы переключиться между 12-часовым и 24-часовым форматом времени, нажмите [BS].

8. Нажмите [SET].

- Если Вы ошиблись с настройкой, вы сможете изменить её позже (стр. 129, 130).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Каждая страна устанавливает местную временную компенсацию и использование летнего времени, поэтому эти настройки могут изменяться.

Подготовка карты памяти

Несмотря на то что в камере имеется встроенная память, которую можно использовать для сохранения изображений и видео, Вы можете захотеть приобрести дополнительную карту памяти с целью увеличения объема памяти. Камера поставляется без карты памяти. Изображения, записанные на камеру со вставленной картой памяти, сохраняются на карту. Изображения, записанные на камеру без карты памяти, сохраняются во встроенную память.

- Информация об объеме карты памяти приведена на стр. 168.

Поддерживаемые карты памяти

- Карта памяти SD
- Карта памяти SDHC
- MMC (MultiMediaCard)
- MMC*plus* (MultiMediaCard*plus*)



Используйте одну из вышеуказанных карт памяти.

- Используйте только карты памяти SD, которые соответствуют стандартам ассоциации SD Card (SD Card Association).

■ Меры предосторожности при работе с картой памяти

Некоторые типы карт могут замедлять скорость обработки и даже препятствовать правильному сохранению высококачественных видеороликов. Также некоторые типы карт памяти замедляют передачу данных и увеличивают время записи видеоданных, что может привести к снижению частоты кадров. Индикатор «● REC» на дисплее монитора становится желтым, указывая на потерю кадров. Во избежание подобных проблем рекомендуется использовать супервысокоскоростную карту памяти SD (Ultra High-Speed Type SD). Обратите внимание на то, что CASIO не гарантирует слаженность работы какой-либо из карт памяти Ultra High-Speed Type SD с данной камерой.

Установка карты памяти

1. Нажмите [ON/OFF], чтобы выключить камеру, и откройте крышку слота для карты памяти.

Прижав крышку слота для карты памяти, сдвиньте её в направлении, указанном стрелкой.




2. Вставьте карту памяти.


Повернув карту памяти задней стороной по направлению к дисплею монитора камеры, до конца вставьте её в слот для карты до характерного щелчка.



Вид
спереди

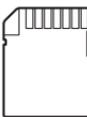

Вид
сзади

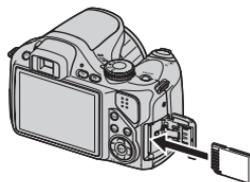

3. Закройте крышку слота для карты памяти.

Ещё раз прижав крышку слота для карты памяти к камере, сдвиньте её в сторону закрывания.

- Информация о замене карты памяти приведена на стр. 151.



ВНИМАНИЕ!

- Никогда не вставляйте в слот для карты никакие другие предметы, кроме поддерживаемых карт памяти (стр. 17).
- В случае попадания воды или посторонних предметов в слот для карты памяти немедленно выключите камеру, выньте батареи и обратитесь к продавцу или в ближайший официальный сервисный центр CASIO.

Форматирование (инициализация) новой карты памяти

Перед первым использованием карты памяти её необходимо отформатировать.

1. Включите камеру и нажмите [MENU].

2. На вкладке «Настройки» выберите «Форматировать» и нажмите [▶].

3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Форматировать», а затем нажмите [SET].

ВНИМАНИЕ!

- Форматирование карты памяти с уже записанными на ней снимками или другими файлами удалит всё её содержимое. Обычно Вам не придётся снова форматировать карту памяти. Однако в случае замедления процесса сохранения данных на карту или других необычных ситуаций, отформатируйте карту ещё раз.
- Для форматирования карты обязательно используйте камеру. Форматирование карты на компьютере и её последующее использование в камере может замедлять обработку данных камерой. В случае использования карт памяти SD или SDHC форматирование на компьютере может стать причиной несоответствия формату SD, что вызовет проблемы с совместимостью, эксплуатацией и т.д.

Включение питания

Для того чтобы войти в режим записи, нажмите [ON/OFF] (питание) или [📷] (Запись). Для того чтобы войти в режим просмотра, нажмите [▶] (Просмотр). Задний индикатор мгновенно загорится (зелёным цветом), камера включится. Если вы включаете камеру в режиме записи, в этот момент объектив выдвинется из камеры.


- Нажатие [▶] (Просмотр) в режиме записи переключает камеру в режим просмотра.
- Функция «режима сна» или «Автовыкл.» (стр. 131, 131) автоматически отключает питание, если Вы не выполняете какие-либо действия в течение установленного периода времени.



Выключение камеры

Нажмите [ON/OFF] (Питание).

- Вы можете настроить камеру таким образом, чтобы питание не отключалось при нажатии [📷] (Запись) или [▶] (Просмотр). Вы также можете настроить камеру таким образом, чтобы она отключалась при нажатии [📷] (Запись) или [▶] (Просмотр) (стр. 132).

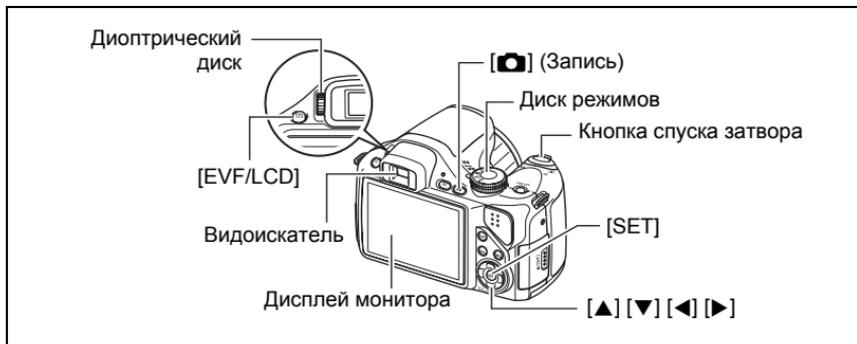

1. Снимите крышку объектива и нажмите [CAM] (Запись), чтобы включить камеру.
2. Установите диск режимов на [CAM] (Один снимок).
3. Нажмите [▲].
4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать верхнюю опцию панели управления (режим экспозиции).
5. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать [CAM] (Авто), а затем нажмите [SET].



- Композиция снимка создаётся либо на дисплее монитора, либо в видоискателе. Каждое нажатие кнопки [EVF/LCD] переключает доступные настройки дисплея монитора и видоискателя (стр. 136). Для регулировки смазано отображающегося в видоискателе изображения используйте диоптрический диск.

Пиктограмма режима фотосъёмки



6. Наведите камеру на снимаемый объект.

При желании Вы можете увеличить изображение.




Телефото



Широкоуг.


7. Нажмите кнопку спуска затвора до половины, чтобы сфокусироваться на изображении.

По завершении фокусировки камера издаст звуковой сигнал, задний индикатор загорится зелёным цветом, и фокусная рамка станет зелёной.

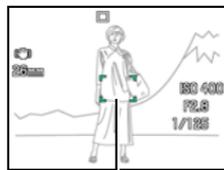

Фокусная рамка

Нажатие до половины

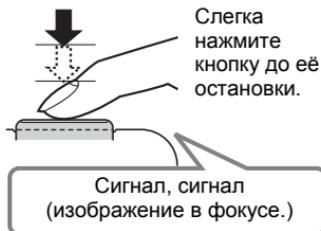


Слегка нажмите кнопку до её остановки.

При нажатии кнопки спуска затвора до половины камера автоматически регулирует экспозицию и фокусируется на объекте, на который она направлена. Освоение необходимой силы нажатия кнопки спуска затвора до половины и полностью является важным навыком, позволяющим создавать хорошие изображения.

8. Продолжая ровно удерживать камеру, нажмите кнопку спуска затвора до упора вниз.

В результате будет сделан снимок.

Полное нажатие

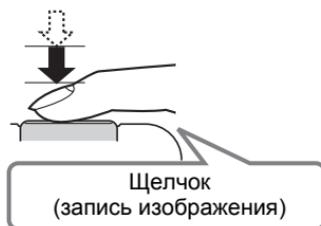

Щелчок
(запись изображения)



ВНИМАНИЕ!

- Если настройка функции «Стабилизатор» установлена на « Авто» или « Опт.стаб.», нажатие кнопки спуска до половины вызовет вибрацию камеры и звук срабатывания камеры. Это нормально и не является неисправностью (стр. 79).

■ Использование быстрого затвора

Полностью нажав кнопку затвора, не дожидаясь срабатывания Автофокуса, приведёт к выполнению съёмки с помощью быстрого затвора (стр. 83).

- С помощью быстрого затвора камера фокусируется быстрее, чем с использованием Автофокуса, а это значит, что вы можете быстрее снимать движущиеся объекты. При этом помните о том, что при использовании быстрого затвора некоторые изображения могут быть несфокусированы.
- По возможности старайтесь нажимать кнопку спуска затвора до половины, тем самым достигая необходимой степени фокусировки.

■ Если камера не фокусируется на изображении...

Если фокусная рамка остаётся красной, а задний индикатор мигает зелёным цветом, это значит, что камера не сфокусировалась на изображении (объект находится слишком близко и т.д.). Направьте камеру на объект и попытайтесь сфокусироваться на изображении.

■ Если объект находится не в центре рамки...


«Фиксация фокусировки» (стр. 48) – название метода, который можно использовать для съёмки изображений, объект которых находится не в фокусной рамке и не в центре экрана.

Как правильно держать камеру

Снимаемые изображения получатся нечёткими, если Вы сдвинете камеру при нажатии кнопки спуска затвора. Нажимая кнопку спуска затвора, обязательно держите камеру, как показано на рисунке рядом; удерживайте её неподвижно, крепко прижимая руки к корпусу камеры в процессе съёмки.

Удерживая камеру неподвижно, осторожно нажмите кнопку спуска затвора и старайтесь избегать любых движений при отпускании кнопки и в течение нескольких секунд после этого. Это особенно важно при недостаточном освещении, замедляющим скорость срабатывания затвора.

Горизонтально Вертикально

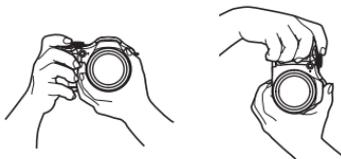

ВНИМАНИЕ!

- Ограничьте прикосновение к оправе объектива только теми случаями, когда ее необходимо почистить. При наведении фотоаппарата на объект или его транспортировке никогда не держите его за объектив.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь в том, что Вы не закрываете пальцами или ремешком камеры ни одну из обозначенных на рисунке областей.
- Для предотвращения неожиданного падения камеры прикрепите к ней ремешок и обязательно надевайте его на шею во время работы с камерой.
- Никогда не обкручивайте камеру ремешком.
- Поставляемый в комплекте ремешок предназначен только для использования с камерой. Никогда не используйте его в других целях.



Просмотр снимков

Для просмотра снимков на дисплее камеры выполните следующие действия.

- Информация о воспроизведении видео приведена на стр. 88.
- Информация о снимках, создаваемых с помощью функции серийной съёмки (СС), приведена на стр. 89.
- Информация о высокоскоростном видео указана на стр. 59.

1. Для того чтобы войти в режим просмотра, нажмите [▶] (Просмотр).

- В результате отобразится один из снимков, сохранённых в памяти.
- Также отобразится информация об отображаемом снимке (стр. 157).
- Вы также можете скрыть информацию, отобразив только сам снимок.
- Вы можете увеличить изображение, переместив контроллер увеличения по направлению к [▲] (стр. 92). Если Вы снимаете очень важный для Вас кадр, рекомендуется увеличить изображение и проверить всё необходимое сразу после его записи.



2. Для перехода от одного изображения к другому воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].

- Удерживание нажатой любой из этих кнопок позволит просмотреть изображения в быстром режиме.




Удаление снимков

В случае заполнения памяти вы можете удалять ненужные снимки, чтобы освободить память для записи следующих снимков.

- Помните о том, что операцию удаления файла (снимка) нельзя отменить.
- Информация о снимках, создаваемых с помощью функции серийной съёмки (СС), приведена на стр. 90.

Удаление отдельного файла

1. Нажмите [▶] (Просмотр), для того чтобы войти в режим просмотра, а затем нажмите [▼] ().

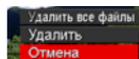

2. Для перехода от одного файла к другому при поиске необходимого файла воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].
3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Удалить», а затем нажмите [SET].
 - Повторите действия, описанные в пунктах 2 и 3, чтобы удалить другие файлы.
 - Для того чтобы выйти из функции удаления, нажмите [MENU].
 - Если при выполнении вышеописанной процедуры отображается группа СС (стр. 89), все снимки отображаемой в данный момент группы СС будут удалены.

Удаление всех файлов

1. Нажмите [▶] (Просмотр), для того чтобы войти в режим просмотра, а затем нажмите [▼] ().
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Удалить все файлы», а затем нажмите [SET].
3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Да», а затем нажмите [SET], чтобы удалить все файлы.
В результате отобразится сообщение «Нет файлов.».

Кнопки

- Никогда не открывайте крышку батарейного отсека, если задний индикатор мигает зелёным цветом. Такие действия могут привести к некорректному сохранению только что отснятого снимка, повреждению других сохранённых в памяти снимков, неисправности самой камеры и т.д.
- В случае попадания нежелательного света в объектив, затените объектив рукой.

Дисплей монитора при съёмке снимков

- Отображаемое на дисплее изображение предназначено для проверки композиции. Конечный снимок будет записан в качестве, установленном в настройках качества снимка (стр. 85).

Съёмка в помещении при свете лампы дневного света


- Мерцание флуоресцентного света может повлиять на яркость или цвет снимка.

Ограничения функции автофокус

- Любое из нижеуказанных условий может помешать сфокусироваться на изображении надлежащим образом.
 - Стена однородного цвета или другой низкоконтрастный объект
 - Сильно подсвеченный сзади объект
 - Очень яркий объект
 - Жалюзи и другие предметы с повторяющимся горизонтальным рисунком
 - Расположение множества предметов на различном расстоянии от камеры
 - Расположение объекта в тёмном месте
 - Объект съёмки находится слишком далеко для освещения его подсветкой фокуса
 - Движение камеры во время съёмки
 - Быстро движущийся объект
 - Предметы за пределами зоны фокусировки камеры
- Если Вы не можете достичь необходимого уровня фокусировки, попробуйте воспользоваться фиксацией фокусировки (стр. 48) или Ручным фокусом (стр. 46).

Выбор режима записи

В данной камере предусмотрено несколько различных режимов записи. Перед началом съёмки с помощью диска режимов выберите режим, наиболее соответствующий типу объекта съёмки.

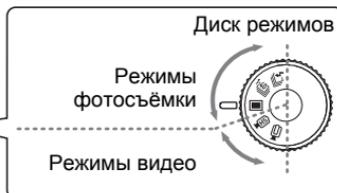

 СС со вспышкой	<p>В данном режиме записывается группа снимков со вспышкой. Дополнительная информация приведена на стр. 50.</p>
 Высокоскоростная СС	<p>В данном режиме съёмка продолжается до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора. При этом скорость съёмки можно изменить в процессе. Допускается запись до 40 снимков. В данном режиме нажатие кнопки спуска затвора до половины активирует предзапись снимков и их сохранение во временный буфер. После полного нажатия кнопки спуска затвора камера сохраняет содержимое буфера и выполняет серийную съёмку новых изображений в реальном времени до тех пор, пока не будет отпущена кнопка спуска затвора. Дополнительная информация приведена на стр. 51.</p>
 Один снимок	<p>При выборе данного режима запись в режиме серийной съёмки деактивируется. Каждое нажатие кнопки спуска затвора записывает один снимок. Дополнительная информация приведена на стр. 20.</p>
 HS	<p>В данном режиме записывается высокоскоростное видео. Дополнительная информация приведена на стр. 59.</p>
 HD/STD	<p>В данном режиме записывается видео в качестве HD или стандартном. Дополнительная информация приведена на стр. 59.</p>


Использование панели управления

Панель управления используется для настройки функций камеры.

1. Находясь в режиме записи, нажмите [▲] [▼] [◀] [▶]


2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать настройку, которую Вы хотите изменить.

С помощью кнопок производится выбор пиктограмм на панели управления. Для каждой пиктограммы отображаются соответствующие настройки.

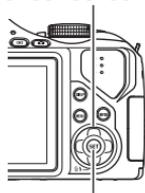

[SET]

Панель управления

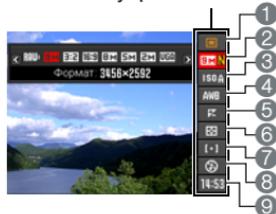

- 1 Режим экспозиции (стр. 29)
 - 2 Разрешение/Качество* (стр. 31, 85)
 - 3 Чувствительность ISO (стр. 38)
 - 4 Баланс белого (стр. 38)
 - 5 Эксподвиг (стр. 40)
 - 6 Режим экспозамера (стр. 41)
 - 7 Автофокус (стр. 41)
 - 8 Вспышка (стр. 35)
 - Скорость серийной съёмки (СС) (режимы высокоскоростной СС, СС со вспышкой) (стр. 50, 51)
 - 9 Дата/время (стр. 43)
 - Время предзаписи (снимок) (режим высокоскоростной СС) (стр. 51)
 - Снимки в режиме серийной съёмки (СС) (СС со вспышкой) (стр. 50)
- * Качество изображения нельзя изменить с помощью панели управления.
 - Данные, отображающиеся на панели управления при съёмке видео, отличаются от данных, которые выводятся на панель во время использования некоторых сюжетов BEST SHOT (СС с исключением, СС с включением, Мультидвиг).

3. Для того чтобы изменить настройки, воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].

4. Повторите действия, описанные в пунктах 2 и 3, чтобы изменить другую настройку.

5. После установки необходимых значений настроек нажмите [SET].

Все выполненные настройки будут применены, а Вы вернётесь в режим записи.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы также можете выполнить и другие настройки, отличные от указанных выше (стр. 76).

Выбор режима экспозиции

В данной камере предусмотрено несколько различных режимов экспозиции. Перед началом съёмки выберите режим экспозиции, соответствующий типу снимаемого объекта.

1. Находясь в режиме записи, нажмите [▲].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать верхнюю опцию панели управления (режим экспозиции).
3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать желаемую настройку, а затем нажмите [SET].

<input checked="" type="checkbox"/>	Авто
Данная настройка используется для упрощения записи снимка. Именно этот режим следует использовать в большинстве случаев (стр. 20).	
<input checked="" type="checkbox"/>	BEST SHOT
Просто выберите один из коллекции предустановленных сюжетов, и камера автоматически выполнит необходимые настройки, обеспечив отличную съёмку соответствующего сюжета (стр. 64).	
<input checked="" type="checkbox"/>	A Режим A (Приоритет диафрагмы)
<p>В данном режиме вы выбираете только значение диафрагмы, остальные настройки выполняются автоматически.</p> <p>Для того чтобы выбрать необходимое значение диафрагмы, воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].</p> <ul style="list-style-type: none">• Чувствительность ISO, диафрагма и выдержка не отображаются на дисплее при нажатии кнопки спуска затвора до половины, если изображение недоэкспонировано или переэкспонировано.• При съёмке с ручным фокусом (стр. 46) можно нажать [SET], выбрать «Фокус», а затем воспользоваться кнопками [◀] и [▶], чтобы сфокусировать камеру вручную.	



Значение диафрагмы

S Режим S (Приоритет выдержки)

В данном режиме вы выбираете только значение выдержки, остальные настройки выполняются автоматически.

Для того чтобы выбрать необходимое значение выдержки, воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].

- Чувствительность ISO, диафрагма и выдержка не отображаются на дисплее при нажатии кнопки спуска затвора до половины, если изображение недоэкспонировано или переэкспонировано.
- При съёмке с ручным фокусом (стр. 46) можно нажать [SET], выбрать «Фокус», а затем воспользоваться кнопками [◀] и [▶], чтобы сфокусировать камеру вручную.



Выдержка

M Режим M (Ручной режим съёмки)

Данный режим позволяет полностью контролировать настройки выдержки и диафрагмы.

- ① Нажмите [SET], выберите настройку диафрагмы и воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать другое значение.
 - ② Нажмите [SET], выберите настройку выдержки и воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать другое значение.
- При съёмке с ручным фокусом (стр. 46) можно нажать [SET], выбрать «Фокус», а затем воспользоваться кнопками [◀] и [▶], чтобы сфокусировать камеру вручную.



Значение
диафрагмы

Выдержка


ВНИМАНИЕ!

- При съёмке слишком тёмного или очень яркого изображения может быть трудно достичь необходимой яркости снимка. В таком случае воспользуйтесь режимом М, чтобы вручную отрегулировать значение диафрагмы или выдержки.
- В связи со свойствами полупроводника камеры низкие значения выдержки могут становиться причиной появления на снимках цифрового шума. При выборе значения выдержки 1 секунда или ниже камера автоматически выполняет шумоподавление. Сохранение снимков, отснятых при низких значениях выдержки, занимает больше времени именно по причине выполнения операции шумоподавления. В процессе сохранения такого снимка не выполняйте никаких действий с камерой.
- Применяемый в данной камере элемент воспроизведения изображения может стать причиной искажённого отображения на снимках слишком быстро движущихся объектов.
- В зависимости от настройки выдержки и использованного режима записи яркость записываемого изображения на экране монитора может отличаться от яркости уже готового снимка.
- Функция «Движ.объекта» (стр. 79) не работает в режимах S и M. Тем не менее, при желании можно активировать оптический стабилизатор.
- При выполнении записи в отдельных режимах мерцание источника света может стать причиной появления горизонтальных полос на снимке.

Изменение разрешения (размер)



■ Пиксели

Изображение цифровой камеры представляет собой набор мелких точек, называемых «пикселями». Чем больше пикселей в изображении, тем более детальным будет изображение. Тем не менее, обычно Вы можете работать с меньшим количеством пикселей при распечатке изображений (формата L) с помощью функции печати, прикреплении изображения к e-mail, при просмотре изображения на компьютере и т.д.

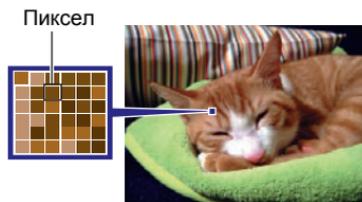

■ О разрешениях

Разрешение изображения указывает, сколько в нём содержится пикселей, и выражается в количестве горизонтальных пикселей×вертикальных.

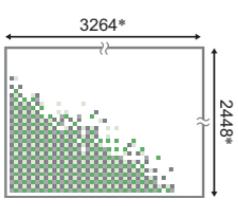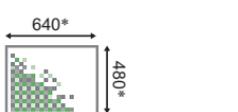Разрешение изображения: 8M (3264×2448) = примерно 8 миллионов пикселей	
Разрешение изображения: VGA (640×480) = примерно 300 000 пикселей	

* Единица измерения: пиксели

Советы по выбору разрешения

Обратите внимание на то, что в больших изображениях содержится больше пикселей, поэтому они занимают больший объём памяти.

Большое количество пикселей	Больше деталей, занимают больший объём памяти. Лучше подходят для распечатки фотографий большого формата (например, А3).	
Малое количество пикселей	Меньше деталей, занимают меньший объём памяти. Лучше подходят для отправки снимков по e-mail и т.д.	

- Информация о разрешении изображения, его качестве и количестве изображений, которые можно сохранить в память, указана на стр. 168.
- Информация о разрешении видео указана на стр. 56.
- Информация об изменении уже отснятых снимков указана на стр. 102.

■ Выбор разрешения

1. Находясь в режиме записи, нажмите [▲].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать вторую опцию панели управления сверху (Разрешение).
3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать разрешение, а затем нажмите [SET].

Разрешение (в пикселах)	Рекомендуемый размер печати и применение	Описание
RAW+	RAW+JPEG (Самостоятельный выбор времени обработки данных снимка.)	Снимок сохраняется и в формате JPEG, и в формате RAW. Снимок с разрешением 9М (3456×2592 пикселей) сохраняется в формате JPEG. Данные в формате RAW - это необработанные данные, выводимые датчиком изображения, которые сохраняются в формате DNG (digital negative). Хотя изображение таких данных практически неповреждено, его нельзя просмотреть на дисплее монитора или распечатать. После перенесения данных в формате RAW на компьютер, с помощью программного обеспечения, поддерживающего универсальный формат DNG можно обработать изображение и конвертировать его в нужный формат данных. Поскольку камера сохраняет данные и в формате RAW, и в формате JPEG, изображение в формате JPEG можно просмотреть на дисплее монитора.
9М (3456×2592)	Для печати формата А3	Хорошая детализация, повышенная чёткость даже для обрезанных из оригинала изображений (стр. 103).
3:2 (3456×2304)	Для печати формата А3	
16:9 (3456×1944)	Формат HDTV	
8М (3264×2448)	Для печати формата А3	Хорошая детализация
7М (3072×2304)	Для печати формата А3	
5М (2560×1920)	Для печати формата А3	

Разрешение (в пикселах)	Рекомендуемый размер печати и применение	Описание
2M (1600×1200)	Для печати 9×13 см	Лучше всего подходит для ситуаций, когда сохранение объёма памяти более важно, чем качество изображения.
VGA (640×480)	Для отправки по e-mail	Файлы изображений меньше по размеру, что лучше подходит для прикрепления снимков к e-mail. Хотя снимки в данном случае получаются более зернистые.

- Установленное производителем по умолчанию разрешение - 9M (9 миллионов пикселей).
- Выбор настройки 3:2 (3456×2304 пикселей) позволит записать снимки в формате 3:2, что соответствует стандартному формату печатной бумаги.
- Аббревиатура «Формат HDTV» обозначает «High Definition Television». HDTV-экран имеет формат 16:9, что делает его более широким, чем обычный формат 4:3 экранов предыдущих поколений телевизоров. Данная камера может записывать снимки, соответствующие формату экрана HDTV.
- Рекомендуемые здесь форматы бумаги следует рассматривать только в качестве рекомендаций (разрешение печати - 200 точек на дюйм).
- Съёмка может выполняться только в формате данных RAW в случае установки на диске режимов  (Один снимок) и выбора «RAW+» в качестве разрешения.
- Доступные разрешения ограничены для некоторых функций (см. ниже).


RAW+, 9M, 3:2, 16:9	Данные опции невозможно выбрать при использовании Высокоскоростной СС, СС со вспышкой и некоторых* сюжетов BEST SHOT.
8M	Данную опцию невозможно выбрать при использовании некоторых* сюжетов BEST SHOT и Высокоскоростной СС, когда Высокоскоростная СС установлена на 40 кадр./сек.
7M	Данную опцию невозможно выбрать при использовании опций Один снимок или СС со вспышкой или Высокоскоростная СС при установке Высокоскоростной СС на 30 кадр./сек. или меньше.

* Доступные сюжеты BEST SHOT: «СС с включением», «СС с исключением», «Цифровое планирование», «Высокоскоростной цифровой стабилизатор», «Высокоскоростной цифровой ночной сюжет», «Мультидвиж»

Пользование вспышкой (Вспышка)

1. Нажмите ζ_{UP} (Подъём вспышки), чтобы открыть вспышку.

- Вспышка не срабатывает, если не открыто устройство вспышки.

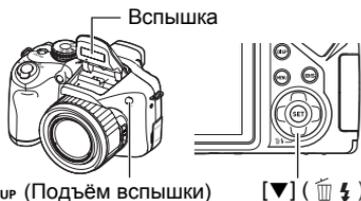


2. Находясь в режиме записи, один раз нажмите [▼] (ζ).

3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать желаемую настройку вспышки, а затем нажмите [SET].

ζ_{A} Автоматическая вспышка	Вспышка срабатывает автоматически в соответствии с настройкой экспозиции (степени освещённости и яркости снимка).
ζ_{OFF} Вспышка выключена	Вспышка не срабатывает.
ζ_{ON} Вспышка включена	Вспышка срабатывает всегда. Данная настройка может использоваться для освещения объекта, обычно получающегося тёмным в дневном свете или при заднем освещении (синхронная вспышка дневного света).
ζ_{EYE} Защита от «кр. глаз»	Вспышка срабатывает автоматически. Данный тип вспышки может использоваться для снижения красноты глаз объекта съёмки.

4. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

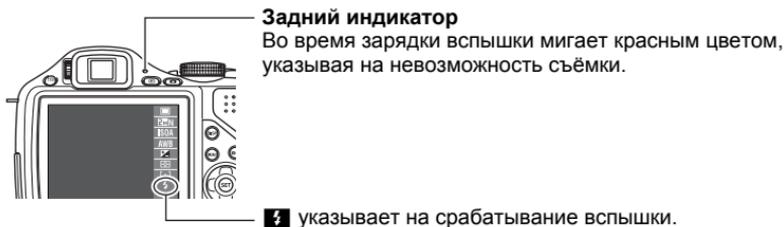

- Помните о том, что вспышка не закрывается автоматически. По окончании пользования вспышкой её необходимо закрыть вручную.



ВНИМАНИЕ!

- Затвор камеры не сработает, если вспышка не открыта при одном из нижеуказанных условий. Обязательно поднимайте вспышку для съёмки изображений со вспышкой.
 - При съёмке в режиме СС со вспышкой, при котором должен загораться индикатор
 - Выбор для режима вспышки настроек «Вспышка включена»
 - Выбор для режима вспышки настройки «Автоматическая вспышка» или «Защита от кр. глаз», если камера определяет необходимость использования вспышки

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь в том, что ничто не препятствует и не ограничивает работу вспышки. Также убедитесь в том, что ни вспышка, ни камера вокруг вспышки не запачканы. Препятствия, пыль или грязь вблизи вспышки могут сгореть при срабатывании вспышки.
 - Следите за тем, чтобы не закрыть вспышку пальцами или ремешком.
 - Желаемый эффект съёмки со вспышкой невозможен, если объект находится слишком далеко или слишком близко.
 - Время зарядки вспышки зависит от условий эксплуатации (уровня заряда батареи, окружающей температуры и т.д.). При использовании новых батарей зарядка вспышки занимает около 5 секунд.
 - Время зарядки и срабатывания вспышки зависит от оставшегося уровня заряда батареи.

Вспышка заряжается дольше обычного, если она используется во время отображения индикатором заряда батареи  или  в случае выбора «Щелочные» в настройке «Тип батареек» (стр. 15).
 указывает на отключение вспышки. Как можно быстрее замените батареи.
 - Отключение съёмки со вспышкой при выполнении съёмки в тусклом освещении приводит к увеличению выдержки, что может стать причиной съёмки размытого снимка в результате сдвига камеры. В такой ситуации закрепите камеру на штативе и т.д.
 - При включённой функции защиты от «красных глаз» вспышка срабатывает автоматически, в соответствии с экспозицией. Вспышка не срабатывает в условиях яркого освещения.
 - Присутствие солнечного света вне помещения, флуоресцентного освещения или других источников света может стать причиной получения снимков с неестественными цветами.
 - При съёмке в местах, где запрещена съёмка со вспышкой, выберите настройку «Вспышка выключена».
 - Приблизительный диапазон срабатывания вспышки (Чувствительность ISO: AUTO / Режим записи: Один снимок)
Широкоугольная съёмка: 0,4 м – 7,0 м
Телефото: 1,3 м – 4,4 м
- * Вышеуказанные значения зависят от настройки оптического увеличения.

Защита от «красных глаз»

Использование вспышки ночью или в плохо освещённых помещениях может привести к появлению красных точек в глазах снимаемых людей. Такой эффект возникает в результате отражения света вспышки в сетчатке глаза. Если в качестве режима вспышки выбрана защита от «красных глаз», камера активирует предварительную вспышку, таким образом закрывая радужную оболочку глаз снимаемых людей, что снижает вероятность появления красных глаз.

В случае использования функции защиты от «красных глаз» обратите внимание на следующие моменты:

- Функция защиты от «красных глаз» не сработает, если снимаемые люди не смотрят непосредственно в камеру (на вспышку).
- Функция защиты от «красных глаз» может не дать желаемого эффекта, если объект съёмки расположен слишком далеко от камеры.

Другие полезные функции вспышки

- Изменение интенсивности вспышки (стр. 86)
- Компенсация недостаточной интенсивности вспышки (стр. 86)

Настройка чувствительности ISO (ISO)

Чувствительность ISO определяет чувствительность к свету.

1. Находясь в режиме записи, нажмите [▲].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать третью опцию панели управления сверху (Чувствительность ISO).
3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать желаемую настройку, а затем нажмите [SET].

AUTO	Автоматически регулирует чувствительность в соответствии с текущими условиями		
ISO 100	Низкая чувствительность ↑ ↓ Высокая чувствительность	Большая выдержка	Меньше шумов
ISO 200		↑	↑
ISO 400		↓	↓
ISO 800		↓	↓
ISO 1600		Малая выдержка (устанавливается для съёмки в условиях плохого освещения).	Некоторая зернистость (повышенный цифровой шум)

- Текущая настройка чувствительности ISO используется при съёмке высокоскоростного видео в режиме M (ручная настройка). Для всех других типов видео в качестве настройки чувствительности ISO используется «AUTO».
- « Движ. объекта» (стр. 79) может использоваться только при настройке чувствительности ISO «AUTO».
- Чувствительность ISO на уровне ISO 400 или выше недоступна при выборе настройки «Разрешение» «RAW+». при выборе настройки «Разрешение» «RAW+» и попытке установить чувствительность ISO на уровне ISO 400 или выше для записи будет использовано значение ISO 200.

Настройка баланса белого (Баланс белого)

Вы можете настроить баланс белого в соответствии с источником света, доступным в месте выполнения съёмки, и избежать синеватого оттенка при съёмке на улице в пасмурную погоду или оттенка зелёного при съёмке при флуоресцентном освещении.

1. Находясь в режиме записи, нажмите [▲].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать четвёртую опцию панели управления (Баланс белого).

3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать соответствующие условия съёмки, а затем нажмите [SET].

AWB Авт.бб	Автоматически устанавливает баланс белого в настройках камеры.
 Дневной баланс белого	Используется для съёмки на улице в ясный день.
 Баланс белого в пасмурный день	Используется для съёмки на улице в пасмурный дождливый день, в тени и т.д.
 Баланс белого в затененном месте	Используется для съёмки в ясный день в тени деревьев или зданий.
 N Баланс белого при хол.флуор.освещ.	Используется для съёмки в белом освещении или белом дневном флуоресцентном освещении.
 D Баланс белого при флуор.освещ.	Используется для съёмки в дневном флуоресцентном освещении.
 Баланс белого при лампах накал.	Используется для съёмки в при освещении лампами накаливания.
MWB Ручной бб	<p>Используется для ручной настройки камеры в соответствии с конкретным источником освещения.</p> <p>① Выберите «MWB Ручной бб».</p> <p>② При тех же условиях, которые будут использоваться для съёмки, наведите камеру на чистый белый лист бумаги так, чтобы он заполнил весь дисплей монитора, и нажмите кнопку спуска затвора.</p> <p>③ Нажмите [SET].</p> <p>Настройка баланса белого сохранится даже после выключения камеры.</p>

Чистый белый лист бумаги



- При выборе «**AWB** Авт.бб» в качестве настройки баланса белого камера автоматически определяет белую точку объекта. Некоторые цвета объектов и свойства источников освещения могут вызывать проблемы при определении камерой белой точки, что делает невозможным настройку соответствующего баланса белого. В таком случае выберите настройку баланса белого, соответствующую условиям съёмки (Дневной баланс белого, Баланс белого в пасмурный день и т.д.).

Корректировка яркости снимка (Экспосдвиг)

Перед началом съёмки вы можете вручную отрегулировать экспозиционное число (значение EV) снимка.


- Диапазон компенсации экспозиции: от $-2.0EV$ до $+2.0EV$
- Единица измерения: $1/3 EV$

1. Находясь в режиме записи, нажмите [▲].


2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать пятую снизу опцию панели управления (Экспосдвиг).

3. Для того чтобы настроить значение компенсации экспозиции, воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].

[▶]: Увеличивает значение EV. Более высокое значение EV лучше всего подходит для съёмки объектов в светлых тонах и объектов, освещаемых сзади.

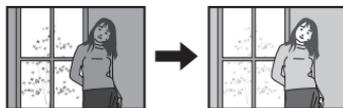

[◀]: Уменьшает значение EV. Более низкое значение EV лучше всего подходит для съёмки объектов в тёмных тонах и уличной съёмки в ясный день.

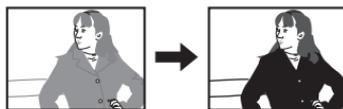

Для того чтобы отменить компенсацию экспозиции, установите значение параметра EV на 0.0.



Значение компенсации экспозиции

4. Нажмите [SET].

В результате будет применено значение компенсации экспозиции. Установленное Вами значение компенсации экспозиции останется активным до следующего изменения значения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При выполнении съёмки в очень тёмных или очень ярких условиях Вы можете не добиться хорошего результата даже после регулировки компенсации экспозиции.

Настройка режима экспомера (Экспомер)

Данный режим экспомера определяет, какая часть объекта замеряется для установки экспозиции.

1. Находясь в режиме записи, нажмите [▲].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать шестую опцию панели управления сверху (Экспомер).
3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать желаемую настройку, а затем нажмите [SET].

 мультисегментный	Матричный экспомер разделяет изображение на сегменты и замеряет освещённость каждого сегмента для создания сбалансированного показателя экспозиции. Этот тип экспомера обеспечивает безошибочную настройку экспозиции для целого ряда условий съёмки.
 центровзвешенный	Центрально-взвешенный экспомер концентрируется при замере освещения на центре области фокусировки. Данный тип экспомера идеально подходит для тех, кто желает в определённой степени самостоятельно контролировать контрастность.
 точечный	Точечный экспомер учитывает показания ограниченной области. Воспользуйтесь данным методом, если Вы хотите настроить экспозицию в соответствии с яркостью определённого объекта, независимо от окружающих условий.

Настройка области автофокуса (Автофокус)

Для того чтобы изменить область экспомера автофокуса для записи снимков, выполните нижеуказанные действия.

- При выполнении видеозаписи область экспомера автофокуса всегда устанавливается на « точечная».
1. Находясь в режиме записи, нажмите [▲].

2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать третью снизу опцию панели управления (Автофокус).

3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать желаемую настройку, а затем нажмите [SET].

 точечная	В данном режиме используются показания небольшой области в центре изображения. Данная настройка идеально сочетается с фиксацией фокусировки (стр. 48).
 свободная	Для перемещения точки фокусировки воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы переместить фокусную рамку, и нажмите [SET]. Для того чтобы изменить расположение точки фокусировки, ещё раз выберите «  свободная» и воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы выбрать соответствующее положение.
 трекинг	При нажатии с данной настройкой кнопки спуска затвора до половины фокусная рамка перемещается следя за движением объекта.

« точечная» или « трекинг»



« свободная»



→
[SET]



- « трекинг» не может использоваться одновременно с любой из нижеуказанных функций: Предзапись (снимок), YouTube, Предзапись (Видео), некоторые сюжеты BEST SHOT (CC с исключением, CC с включением, Мультидвиж)
- « свободная» нельзя выбрать для автофокуса, если активировано Распознавание лица.

Изменение стиля даты/времени панели управления

1. Находясь в режиме записи, нажмите [▲].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать нижнюю опцию панели управления (Дата/время).
Для того чтобы выбрать дату и время, можно воспользоваться кнопками [◀] и [▶].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно выбрать один из двух форматов отображения даты (стр. 130): месяц/день или день/месяц.
- Время отображается в 24-часовом формате.

Съёмка с увеличением

В данной камере предусмотрен 20-кратный оптический зум (изменяющий фокусное расстояние объектива), который можно использовать вместе с цифровым зумом (цифровая обработка центральной части снимка с целью увеличения) для увеличения общего масштаба от 20X до 318,8X. Точка ухудшения качества снимка зависит от размера изображения (стр. 44).

1. В режиме записи установите контроллер увеличения на увеличение.



[▲] Телефото



[■] Широкоуг.

Контроллер увеличения



- [▲] (Телефото) : увеличивает объект и сужает диапазон съёмки.
[■] (Широкоуг.) : уменьшает размер объекта и увеличивает диапазон съёмки.

- Перемещение контроллера увеличения до упора в любом направлении позволяет выполнять масштабирование на высокой скорости.

2. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чем выше коэффициент цифрового зума, тем более зернистым получится снимок. Помните о том, что в камере также предусмотрен зум, позволяющий записывать снимки с помощью цифрового зума, избегая ухудшения качества снимка (стр. 44).
- Для уменьшения размытости снимка в результате движения камеры при съёмке в режиме телефото рекомендуется использовать штатив.
- Увеличение масштаба изображения изменяет диафрагму объектива.
- Цифровой зум отключается при выборе «RAW+» для настройки «Разрешение» (стр. 33).
- При выполнении высокоскоростной видеозаписи деактивируется и оптический, и цифровой зумы.
- И оптический, и цифровой зум отключается при выборе « Супермакро» в режиме фокусировки.


Точка переключения оптического / цифрового зума


Удерживая контроллер увеличения по направлению к  (Телефото), Вы остановите операцию увеличения, как только коэффициент оптического зума достигнет максимума. Мгновенное отпускание контроллера увеличения и продолжение удерживания его по направлению к  (Телефото) снова переведёт камеру в цифровой режим, который можно использовать для установки ещё большего коэффициента увеличения.

- Для того чтобы всё-таки использовать цифровой зум, измените настройку «Цифровой зум» на «Вкл» (стр. 82).
- Во время увеличения панель зума на дисплее отобразит текущую настройку увеличения.

Фокусное расстояние
(Конвертирование в формат 35 мм плёнки.)

* Отображаемое фокусное расстояние (угол обзора) и реальный угол обзора могут отличаться друг от друга в режиме серийной съёмки (кроме режима «Один снимок») во время съёмки видео и использования некоторых сюжетов BEST SHOT.

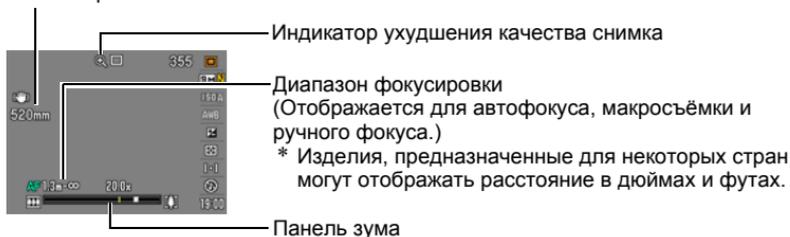

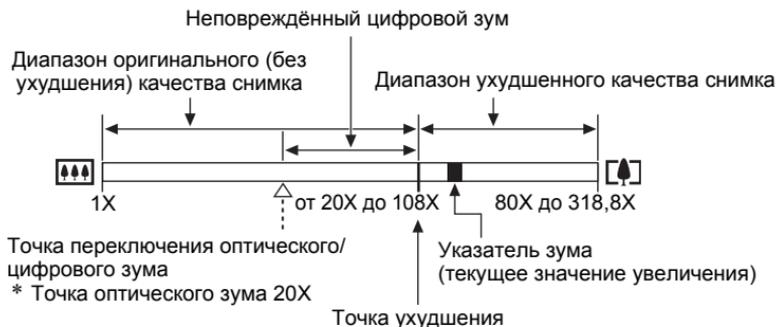

- Точка ухудшения качества снимка зависит от настройки разрешения (стр. 31). Чем меньше настройка разрешения, тем больший коэффициент увеличения можно использовать до достижения точки ухудшения качества изображения.
- Хотя цифровой зум обычно ухудшает качество изображения, некоторая степень цифрового увеличения возможна и без ухудшения качества для снимков размером до «8М». Диапазон использования цифрового зума без ухудшения качества снимка указывается на дисплее. Точка ухудшения качества снимка зависит от разрешения снимка.

Разрешение	Максимальный коэффициент увеличения	Точка ухудшения
9M	80X	20X
3:2	80X	20X
16:9	80X	20X
8M	84,6X	21,2X
7M	90X	22,4X
5M	108X	27X
2M	172,4X	43,2X
VGA	318,8X	108X

- Максимальный коэффициент увеличения при использовании оптического зума (стр. 63) и цифрового совместно с настройкой «HD/STD» для режима видео составляет 318,8X.
- При выборе «HD/STD» для режима видео, минимальное ухудшение, связанное с коэффициентом увеличения 108X, возможно только для съёмки в качестве STD.

Выбор режима фокусировки (Фокус)

Каждое нажатие  (Фокус) переключает доступные настройки режима фокусировки.

- При каждом изменении режима фокусировки предыдущая точка фокусировки сохраняется, так что вы сможете автофокус для первоначальной фокусировки, а затем перейти в режим ручной фокусировки, чтобы выполнить точную настройку.



Настройки	Тип снимка	Режим фокуса		Приблизительный диапазон фокусировки*	
		Фото-съемка	Видео	Фотосъемка	Видео
AF Автофокус	Общая запись	Автоматическая		40 см - ∞ (бесконечность)	
 Макросъемка	Макро	Автоматическая		12 см - 50 см	
 Супермакро	Предельные макро	Автоматическая		1 см - 12 см	
MF Ручной фокус	Если Вы хотите сфокусироваться вручную	Ручная корр.		12 см - ∞ (бесконечность) 1 см - ∞ (бесконечность) (если фокусное расстояние при увеличении составляет 57 мм в эквиваленте для пленочного формата 35 мм)	

• Диапазон меняется в зависимости от оптического зума.

* Диапазон фокусировки – это расстояние от поверхности объектива до объекта.

Фокусировка с помощью ручного фокуса

1. На дисплее монитора воссоздайте композицию таким образом, чтобы объект фокусировки располагался в желтой рамке.



Желтая рамка

2. Следя за изображением на дисплее монитора, отрегулируйте фокус с помощью [◀] и [▶].

- В это время находящееся в рамке изображение будет увеличиваться и заполнить весь дисплей, что поможет Вам сфокусироваться. Если Вы не выполните никаких действий в течение двух секунд отображения увеличенного изображения на экране, снова появится экран шага 1.
- Если режим экспозиции настроен на параметры **A**, **S** или **M**, или когда для высокоскоростной видеозаписи выбран режим съемки «30-210 кадр./сек.», необходимо нажать [SET], и прежде чем перейти к шагу 2 описанной выше процедуры, выбрать опцию «FOCUS».

ПРИМЕЧАНИЕ

- При невозможности выполнения надлежащей фокусировки в связи с тем, что объект расположен ближе диапазона фокусировки, камера автоматически (Автом. макросъёмка) перейдёт в диапазон макросъёмки (не включает диапазон супермакро).
- При невозможности выполнения надлежащей фокусировки в связи с тем, что объект расположен дальше диапазона фокусировки, камера автоматически (Автом. макросъёмка) перейдёт в диапазон макросъёмки (не включает диапазон супермакро).
- Автоматическая макросъёмка может использоваться только при записи фотоснимков.
- Использование вспышки в режиме макросъёмки может привести к блокированию света вспышки, что может вызвать появление на снимке нежелательных теней от объектива.
- При выполнении операций с оптическим зумом во время съёмки с помощью Автофокуса, Макросъёмки или Ручного фокуса соответствующее значение появляется на дисплее монитора, подтверждая диапазон фокусировки, как показано ниже.

Пример: ○○ см - ∞

* ○○ - реальное значение диапазона фокусировки.

* Изделия, предназначенные для некоторых стран могут отображать расстояние в дюймах и футах.

- При съёмке с функцией распознавания лица всегда проверяйте, выбран ли в качестве режима фокусировки Автофокус (AF) (стр. 80).
- Нижеуказанные функции деактивируются при съёмке в режиме Супермакро.
 - Зум (оптический и цифровой)
 - Автоматическая макросъёмка
 - Вспышка
 - СС со вспышкой
- Возможность большого коэффициента увеличения данной камеры может привести к расфокусированию изображений в случае движения камеры во время выполнения съёмки с фиксированным фокусом. По возможности перед выполнением фокусировки устанавливайте камеру на штативе или закрепляйте её другими средствами. Если изображения расфокусированы, попробуйте либо повторно сфокусировать камеру, либо воспользоваться ручным фокусом (MF), в соответствии с необходимостью.


Использование фиксации фокусировки

«Блок фокусировки» - метод, который можно использовать для составления композиции изображений, объект которых находится не в фокусной рамке и не в центре экрана.

- Для использования фиксации фокусировки, выберите « точечная» или « трекинг» для области Автофокуса (стр. 41).

- 1. Выровняйте фокусную рамку дисплея монитора по объекту, на котором вы фокусируетесь, а затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину.**


Объект фокусировки

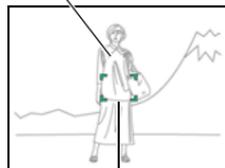

Фокусная рамка

- 2. Удержание кнопки спуска затвора нажатой наполовину (что поддерживает настройку фокуса) перемещает камеру с целью создания композиции изображения.**

- В случае выбора для области автофокусировки настройки « трекинг» фокусная рамка будет автоматически перемещаться, следя за объектом.

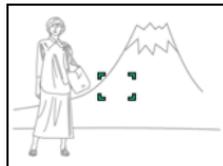

- 3. Если Вы уже готовы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора до упора.**


ПРИМЕЧАНИЕ

- Фиксация фокусировки также фиксирует экспозицию (AE).

Фиксация настроек Автоэкспозиции и Автофокусировки

Нажатие кнопки [AEL] временно фиксирует установленную в данный момент настройку экспозиции и/или фокуса. Ещё раз нажмите [AEL], чтобы снять фиксацию данных настроек.

- Нажатие кнопки [AEL] при полунажатии кнопки спуска затвора фиксирует установленную в данный момент настройку экспозиции или фокуса.

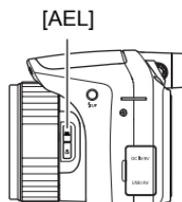

Настройка работы кнопки [AEL]

Для того чтобы настроить работу кнопки [AEL], выполните нижеуказанные действия.

1. Находясь в режиме записи, нажмите [MENU].
2. Для того чтобы выбрать «Запись», воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].
3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Блок-ка АЭ/АФ», а затем нажмите [▶].
4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы изменить настройку, а затем нажмите [SET], чтобы применить её.

Блок-ка АЭ	Фиксация экспозиции
Блок-ка АФ	Фиксация фокуса
Блок-ка АЭ/АФ	Фиксация экспозиции и фокуса


ПРИМЕЧАНИЕ

- Блокировка АЭ и Блокировка АФ не поддерживаются в случае выбора «[Fn] трекинг» в качестве настройки «Автофокус».
- Выполнение операции экспосдвига при активированной блокировке АЭ разблокирует автоэкспозицию.
- Выполнение масштабирования во время Блокировки АФ и Блокировки АЭ приводит к отключению блокировки обеих данных функций.
- Блокировка АЭ и Блокировка АФ не поддерживаются в режиме видеозаписи.

Использование серийной съёмки со вспышкой

В данном режиме записывается группа снимков со вспышкой.

- При этом можно выбрать скорость СС в 1, 3 или 5 кадров в секунду.
- В данном режиме можно установить серийную съёмку от трёх до десяти снимков. Запись останавливается при отпускании кнопки спуска затвора.

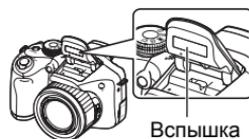


1. Установите диск режимов на (СС со вспышкой).
2. Нажмите (Подъём вспышки), чтобы открыть вспышку.
3. Воспользуйтесь кнопками [] и [], чтобы выбрать вторую снизу опцию панели управления (СС со вспышкой к/с).
4. Воспользуйтесь кнопками [] и [], чтобы выбрать необходимую скорость серийной съёмки (СС), а затем нажмите [SET].
 Скорости вспышки при СС
5. Воспользуйтесь кнопками [] и [], чтобы выбрать нижнюю опцию (СС-изображения со вспышкой).
6. Воспользуйтесь кнопками [] и [], чтобы выбрать необходимое количество серийной съёмки (СС), а затем нажмите [SET].
 Вы можете выбрать одно из нижеуказанных значений: 3, 5, 7 или 10.
7. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.
8. Удерживая нажатой кнопку спуска затвора, можно выполнить съёмку установленного количества снимков. Съёмка останавливается при отпускании кнопки спуска затвора ещё до окончания съёмки указанного количества снимков.
9. Сохраните СС снимки (стр. 53).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время подзарядки вспышки задний индикатор мигает красным светом. Вы не сможете выполнять съемку в режиме СС со вспышкой до тех пор, пока подзарядка не завершится: вы узнаете об этом, когда задний индикатор перестанет мигать.
- При съемке в режиме СС со вспышкой иногда может появляться сообщение, требующее подождать, поскольку достигнут лимит работы вспышки. Это необходимо для защиты вспышки от повреждения. Вы сможете продолжить пользование вспышкой после исчезновения сообщения.

Использование высокоскоростной СС и СС с предзаписью

В данном режиме нажатие кнопки спуска затвора до половины активирует предзапись снимков и их сохранение во временный буфер. После полного нажатия кнопки спуска затвора камера сохраняет содержимое буфера и выполняет серийную съемку новых изображений. Запись продолжается до отпускания кнопки спуска затвора или до выполнения съемки всех 40 снимков (изображения в буфере + новые изображения) (Предзапись (снимок)). Данный режим можно настроить таким образом, чтобы указать, сколько снимков из 40 должны записываться в буфер после полного нажатия кнопки спуска затвора. Данный режим можно использовать, чтобы не пропустить съемку быстро движущегося объекта.

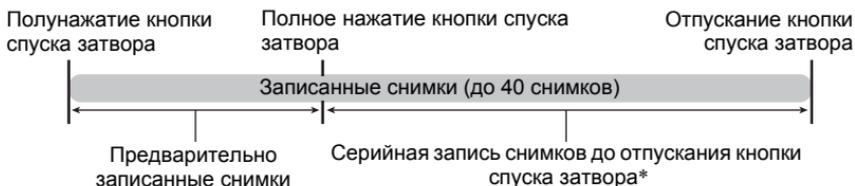

* Допускается запись до 40 снимков (предварительно записанные в буфер снимки + снимки в реальном времени) для каждой операции Предзапись (снимок).

- Для настройки времени серийной съемки можно выбрать от 1 до 40 секунд - время выполнения предварительной записи в буфер и серийной съемки после полного нажатия кнопки спуска затвора. Максимальное время съемки зависит от выбранной скорости СС. Скорость СС выбирается в диапазоне от 1 до 40 кадр./сек.
40 снимков в секунду (40 кадр./сек.): Допускается запись до 40 снимков в секунду.
1 снимок в секунду (1 кадр./сек.) : Допускается запись до 40 снимков в течение 40 секунд.
- Данный режим можно настроить таким образом, чтобы предварительно записать до 39 снимков в буфер до полного нажатия кнопки спуска затвора.
- Минимальный интервал для предварительно записываемых в буфер снимков составляет 0,5 секунды, а минимальное количество предварительно записываемых снимков - один.

1. Установите диск режимов на  (Высокоскоростная СС).

2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать вторую снизу опцию панели управления (Высокоскоростная СС к/с).

3. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать необходимую скорость серийной съёмки (СС), а затем нажмите [SET].




4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать нижнюю опцию панели управления (Время предзаписи (снимок)).

5. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы указать, сколько снимков из 40 и как долго будут предварительно записываться в буфер.

- Съёмка в режиме предзаписи (снимок) не выполняется, если и количество снимков в буфере, и время записи установлены на нуль.

Количество предварительно записываемых снимков и время предзаписи

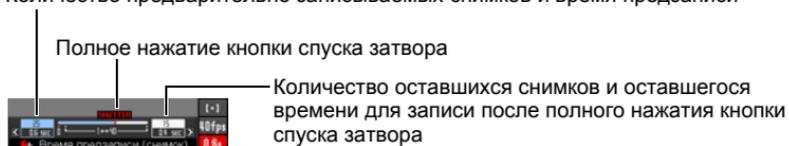

6. Нажмите [SET].

- На дисплее монитора отобразится примерное количество записываемых СС снимков.

Количество записываемых снимков СС (Если вы не выполняете Предзапись СС, также отображается допустимое время серийной съёмки.)



Оставшийся объём памяти для записи фотоснимков

7. Нажмите кнопку спуска затвора до половины.

В результате камера начнёт предварительно записывать изображения.

- Камера не издаёт звука спуска затвора при нажатии кнопки спуска затвора до половины, если выбрана настройка Предзапись (снимок).

8. Нажмите кнопку спуска затвора до конца.

В результате снимки сохраняются в буфер предзаписи, и начинается запись новых снимков в реальном времени. Снимки будут записываться, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора.

9. Съёмка останавливается при отпускании кнопки спуска затвора или в результате окончания съёмки 40 снимков.

10. Сохраните CC снимки (стр. 53).

Настройка метода сохранения снимков в режиме серийной съёмки

Вы можете указать метод сохранения снимков, записанных в нижеуказанных режимах серийной съёмки (CC).

CC со вспышкой, Высокоскоростная CC

1. Находясь в режиме записи, нажмите [MENU].

2. Для того чтобы выбрать «Запись», воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].

3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Сохранить CC», а затем нажмите [▶].

4. Для того чтобы изменить настройки, воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼].

Норма (серия)

Все отснятые снимки сохраняются после завершения операции серийной съёмки.

Выбр. и сохр.

По завершении серийной съёмки отснятые снимки воспроизводятся в замедленном режиме, позволяя вам выбрать снимки, которые вы хотите сохранить.

- При выполнении съёмки в режиме Предзапись (снимок), первый снимок, сохранённый полным нажатием кнопки спуска затвора, всегда отмечается буквой «S», обозначая место начала серийной съёмки.
- ① При появлении во время воспроизведения снимков снимка, который необходимо сохранить, нажмите кнопку спуска затвора. Каждый снимок, выбранный нажатием кнопки спуска затвора, получит соответствующую отметку.
 - ② По завершении выбора снимков нажмите [▲].



Кнопки, используемые для выбора снимков

[◀] [▶]	Изменение направления и скорости воспроизведения во время воспроизведения. Прокрутка вперёд и назад во время постановки воспроизведения на паузу.
[SET]	Переключение между паузой и воспроизведением.
Кнопка спуска затвора	Нажмите до упора, чтобы выбрать снимок для сохранения.
[▲]	Сохранение выбранных снимков и выход из операции выбора снимков.

- ③ Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать необходимый метод сохранения, а затем нажмите [SET].
Сохранить выбранное : Сохранение выбранных снимков.
Сохранить все : Сохранение всех снимков.
Отменить сохранение : Сохранение снимков не выполняется.

Всегда спраш.

По завершении серийной съёмки появляется подсказка, позволяющая выбрать «Норма (серия)» или «Выбр. и сохр.».

Выберите необходимый метод сохранения и нажмите [SET].

Сохранить выбранное : Сохранение выбранных снимков.

Сохранить все : Сохранение всех снимков.

Отменить сохранение : Сохранение снимков не выполняется.

5. Нажмите [SET], чтобы применить настройку.

Меры предосторожности при выполнении серийной съёмки

- Если на карте памяти недостаточно места, вы не сможете записать количество снимков СС, указанное на дисплее монитора. Перед выполнением серийной съёмки убедитесь в том, что на карте памяти имеется достаточно свободного места.
- В режиме серийной съёмки выставленные для первого снимка экспозиция и фокус также применяются для всех последующих снимков.
- При использовании режима серийной съёмки удерживайте камеру неподвижно до окончания всей съёмки.
- В режиме высокоскоростной СС вспышка автоматически настраивается на  (вспышка выкл.).
- При выполнении серийной съёмки зум отключается.
- RAW+, 9M, 3:2 или 16:9 невозможно выбрать в качестве настройки разрешения при использовании высокоскоростной СС или СС со вспышкой. При входе в режимы высокоскоростной СС или СС со вспышкой, если выбрана одна из этих настроек, камера запишет снимки с разрешением 8M.
- Если в режиме высокоскоростной СС выбрано разрешение 8M, в результате выбора для скорости СС 40 кадр./сек. будут записываться снимки с разрешением 7M (3072×2304).
- Максимальное количество снимков, записываемых при использовании высокоскоростной СС или СС со вспышкой ограничено, независимо от объёма свободного места на карте памяти.

Высокоскоростная СС	До 40 снимков
СС со вспышкой	До 3-10 снимков

Количество снимков будет ещё более ограничено, или же выполнение съёмки станет полностью невозможным, если объём свободного места на карте памяти меньше допустимого количества снимков для конкретного режима СС.

- В режимах высокоскоростной СС и СС со вспышкой невозможно использовать тройной автоспуск.
- Автоспуск не может использоваться в режиме Предзапись (снимок).
- При срабатывании вспышки в режиме СС со вспышкой, чем больше настройка количества снимков, тем меньше диапазон вспышки (диапазон съёмки).
- Текущая настройка диска режимов ( (Высокоскоростная СС) и  (СС со вспышкой)) игнорируется в некоторых сюжетах BEST SHOT.

Запись видео

Ниже описана процедура записи стандартного (STD) видео.

Диск режимов



Кнопка спуска затвора

1. Установите диск режимов на  (HD/STD).

2. Нажмите [].

3. Воспользуйтесь кнопками [] и [], чтобы выбрать вторую опцию панели управления сверху (Переключение HD/STD).

4. Воспользуйтесь кнопками [] и [], чтобы выбрать «STD» (Стандартный), а затем нажмите [SET].

- Запись выполняется при соотношении сторон 4:3, размер изображения - 640×480 пикселей, частота кадров - 30 кадров в секунду (Видео STD). Настройки разрешения невозможно изменить.

5. Нажмите кнопку спуска затвора.

В результате начнётся запись, и на дисплее отобразится .

Режим видеозаписи включает монофоническое аудио.

Оставшееся время для записи



Время записи

6. Для прекращения записи нажмите кнопку спуска затвора ещё раз.

- Каждый видеоролик может быть длинной до 10 минут. Видеозапись автоматически прекращается по истечении 10 минут. Видеозапись также автоматически останавливается в случае заполнения памяти до того, как вы остановите видеозапись, нажав кнопку спуска затвора.

Минимизация эффекта движения камеры и во время видеозаписи

Вы можете настроить камеру таким образом, чтобы минимизировать эффект движения камеры во время видеозаписи (стр. 79). При этом обратите внимание на то, что эта функция не поможет избежать размытия изображения в результате движения объекта.

В данной камере встроен микрофон, используемый для записи аудио (монофонического) во время видеозаписи.

■ Меры предосторожности при записи

Данная камера также записывает аудио. При выполнении видеосъёмки обратите внимание на следующие моменты:

- Следите за тем, чтобы микрофон не был закрыт пальцами или другими предметами.
- Невозможно достичь хорошего результата записи, если камера находится слишком далеко от записываемого объекта.
- Работа с кнопками камеры во время выполнения съёмки может привести к записи звука срабатывания кнопок.
- При выборе в качестве режима видео «**HD/STD**», включение и выключение оптического зума также включает и выключает аудиозапись. Аудиозапись выключается, когда включается оптический зум, и включается, когда оптический зум выключается. Операция включения/выключения оптического зума выполняется с панели управления. Помните о том, что на аудиозаписи может остаться звук работы объектива.
- Аудиозапись невозможна в случае выбора в качестве режима видеозаписи «**HS**».



ПРИМЕЧАНИЕ

- Независимо от настройки непрерывного АФ непрерывный автофокус выполняется во время видеозаписи, если оптический зум включён, а в качестве режима видео выбрана настройка «**HD/STD**». Если оптический зум отключён, непрерывный автофокус не выполняется во время видеозаписи, независимо от текущей настройки непрерывного АФ.
- При выборе в качестве режима видео «**HD/STD**» и выключенном оптическом зуме можно перенастроить фокус в процессе видеозаписи, нажав кнопку спуска затвора до половины. При этом помните о том, что на аудиозаписи может остаться шум работы объектива.
- В случае выбора в качестве режима видеозаписи «**HS**» фокус фиксируется.
- В случае выбора в качестве режима видеозаписи «**HD/STD**» при выполнении записи в качестве HD режим YouTube деактивируется.
- Кнопка [BS] и функция BEST SHOT деактивируются во время видеозаписи.
- Выполнение видеозаписи в течение продолжительного времени может привести к тому, что камера слегка нагреется. Это нормально и не является неисправностью.
- Некоторые типы карт памяти замедляют передачу данных и увеличивают время записи видеоданных, что может привести к снижению частоты кадров. Индикатор «● REC» на дисплее монитора становится жёлтым, указывая на потерю кадров. Во избежание подобных проблем рекомендуется использовать супервысокоскоростную карту памяти SD (Ultra High-Speed Type SD). Обратите внимание на то, что CASIO не гарантирует слаженность работы какой-либо из карт памяти Ultra High-Speed Type SD с данной камерой.
- Эффект движения камеры на изображении становится более заметным, если Вы выполняете макросъёмку или используете высокий коэффициент увеличения. Именно поэтому в таких ситуациях рекомендуется использовать штатив.
- Распознавание лица отключается во время видеозаписи.
- Режим экспозиции автоматически переключается на  (Авто) при съёмке видео в режиме «**STD**» или «**HD**» (стр. 56, 59).
- Для съёмки в режиме «**HS**» используются настройки диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO (только режим M), настроенные для режимов A, S или M (стр. 59). При этом помните о том, что диапазон выдержки ограничивается в соответствии с указанной для высокоскоростного видео частотой кадров.
- Кнопка [AEL] деактивируется (не работают Блокировка АЭ и Блокировка АФ), если в качестве режима видео выбраны настройки «**HS**» или «**HD/STD**».

Запись видео высокой чёткости

Камера поддерживает запись видео высокой чёткости (HD). HD-запись выполняется при соотношении сторон 16:9, размер изображения - 1280×720 пикселей, частота кадров - 30 кадров в секунду. Настройки разрешения и качества изображения невозможно изменить.

1. Установите диск режимов на **HD/STD**.

2. Нажмите **[▲]**.

3. Воспользуйтесь кнопками **[▲]** и **[▼]**, чтобы выбрать вторую опцию панели управления сверху (Переключение HD/STD).

4. Воспользуйтесь кнопками **[◀]** и **[▶]**, чтобы выбрать «HD», а затем нажмите **[SET]**.

5. Запишите видео обычным способом (стр. 56).
Для начала и окончания видеосъёмки нажмите кнопку спуска затвора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При записи некоторых видеороликов изображение на дисплее монитора может быть меньше обычного. При выполнении записи HD-видео на экране появляются чёрные полосы вверху и внизу экрана.

Запись высокоскоростного видео

Камера поддерживает запись высокоскоростного видео на максимальной скорости в 1000 кадр./сек. Соотношение сторон видео в данном режиме зависит от частоты кадров (скорость записи).

- В данном режиме запись аудио невозможна.

1. Установите диск режимов на **HS** (HS).

2. Нажмите **[▲]**.

3. Воспользуйтесь кнопками **[▲]** и **[▼]**, чтобы выбрать вторую опцию панели управления сверху (BC).

4. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать необходимую частоту кадров (скорость записи), а затем нажмите [SET].

Более высокая частота кадров (напр., 1000 кадр./сек.) уменьшает разрешение.

Частота кадров	Разрешение (в пикселах)
210 кадр./сек.	480×360
420 кадр./сек.	224×168
1000 кадр./сек.	224×56*
30-210 кадр./сек.	480×360

5. Запишите видео обычным способом (стр. 56).

Для начала и окончания видеосъемки нажмите кнопку спуска затвора.

- Для высокоскоростного видео «30-210 кадр./сек.» частота кадров всегда фиксирована на 30 кадр./сек. при начале первой съёмки. Вы можете переключаться между 30 кадр./сек. и 210 кадр./сек., только во время записи. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], или нажмите [SET], чтобы переключить скорость.

* 224×80 в режиме YouTube.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При записи некоторых видеороликов изображение на дисплее монитора может быть меньше обычного. При выполнении записи высокоскоростного видео на экране появляются чёрные полосы вверху, внизу, справа и слева.
- При выполнении записи высокоскоростного видео мерцание источника света может стать причиной появления горизонтальных полос на снимке. Это не свидетельствует о неисправности камеры.
- При выполнении высокоскоростной видеозаписи автофокус и экспозицию фиксируются на уровне, на котором они были установлены в момент начала записи. Переключение зума и содержания дисплея монитора деактивировано.
- Для того чтобы сфокусироваться на изображении, нажмите кнопку спуска затвора до половины, что выполнить автофокус, или выполните ручную фокусировку перед началом выполнения высокоскоростной видеозаписи.
- При выполнении высокоскоростной видеозаписи можно записывать видеоролики в режиме **A** (Приоритет диафрагмы), **S** (Приоритет выдержки) или **M** (Ручной режим съёмки) (стр. 29). При этом помните о том, что нельзя установить выдержку меньше частоты кадров высокоскоростной видеозаписи. Настройка режимов A, S и M не поддерживается в режиме «Предзапись (Видео)».

Использование предзаписи видео (Предзапись (Видео))

С помощью данной функции камера предварительно записывает до пяти секунд события в качестве постоянно обновляемого резерва. Нажатие [●] сохраняет предварительно записанное действие (резервное содержимое), после которого выполняется запись в реальном времени. Запись в реальном времени продолжается до тех пор, пока не будет остановлена вручную.

- При использовании предзаписи видео в сочетании с высокоскоростным видео буфер сохраняет две секунды предварительной записи вместо обычных пяти.

■ Настройка камеры для съёмки предзаписи видео

1. Находясь в режиме записи, установите диск режимов на  (HD/STD) или  (HS).

2. Нажмите [▲].

3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать третью снизу опцию панели управления (Предзапись (Видео)).

4. Для того чтобы выбрать «Предзапись (Видео): Вкл.», воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], и нажмите [SET].
Для того чтобы выключить Предзапись (Видео), выберите «Предзапись (Видео): Выкл.».

■ Запись предзаписи видео

1. Наведите камеру на объект и наполовину нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора.
Видеоизображения будут предварительно записаны в пятисекундный буфер, только если кнопка спуска затвора поддерживается в полунажатом состоянии.
 - При использовании предзаписи видео в сочетании с высокоскоростным видео буфер сохраняет две секунды предварительной записи вместо обычных пяти.

2. Если вы готовы начать запись в реальном времени, продолжая ровно удерживать камеру, нажмите кнопку спуска затвора до упора вниз.

3. Для прекращения записи нажмите кнопку спуска затвора ещё раз.
 - При съёмке в режиме высокоскоростного видео с настройкой «30-210 кадр./сек.» невозможно изменить настройку скорости (кадр./сек.) записи при полунажатии кнопки спуска затвора (во время записи в буфер).
Настройку скорости (кадр./сек.) можно изменить после полного нажатия кнопки спуска затвора для начала записи в реальном времени.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Фокусировка блокируется при полунажатии кнопки спуска затвора, включенном режиме Предзапись (Видео) и одновременно отключенном оптическом зуме, а также при отключенном режиме Предзапись (Видео).

Запись Видео для YouTube (YouTube)

Режим YouTube записывает видео в формате, оптимально подходящем для загрузки на видеосайт YouTube, управляемый YouTube, LLC.

1. Установите диск режимов на **HD (HD/STD)** или **HS (HS)**.
2. Нажмите [**▲**] .
3. Воспользуйтесь кнопками [**▲**] и [**▼**], чтобы выбрать вторую снизу опцию панели управления (YouTube).
4. Воспользуйтесь кнопками [**◀**] и [**▶**] для того, чтобы выбрать «YouTube: вкл.», и нажмите [**SET**].
5. Выполните видеозапись.
Видеофайлы сохраняются в папке под именем «100YOUTB».
 - Установка YouTube Uploader for CASIO с компакт-диска, поставляемого в комплекте с камерой упрощает загрузку записанных в режиме YouTube видеофайлов на сайт YouTube (стр. 124).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Видео, записанное в режиме YouTube, сохраняется в специальную папку, позволяющую легко отыскать изображения для загрузки (стр. 116). Если в качестве настройки Режиме видео (стр. 56) выбрано «**HS**» (высокоскоростное видео) или «**STD**», видео в режиме YouTube записывается в текущем формате и с текущими настройками качества.
- Для того чтобы сфокусироваться до начала видеозаписи в режиме «YouTube», воспользуйтесь ручным фокусом. После фокусировки начните запись.
- Режим YouTube всегда отключен (это означает, что вы не можете снимать ролики, оптимизированные под YouTube) во время записи видео в формате HD, если предварительно был выбран режим съемки видео в формате «**HD/STD**».
- Если в качестве режима видео выбрано «**HS**», а в качестве скорости записи «1000 кадр./сек.», внизу и вверху записанного изображения появятся чёрные полосы, в результате чего изображение регулируется под идеальный для YouTube формат, т.е. 224×80 пикселей.

Включение и выключение оптического зума (Оптический зум)

Для выключения и включения оптического зума (стр. 44) в режиме видео «**HD/STD**» используется нижеописанная процедура.

1. Установите диск режимов на **HD/STD**.
2. Нажмите [**▲**].
3. Воспользуйтесь кнопками [**▲**] и [**▼**], чтобы выбрать четвертую снизу опцию панели управления (Оптич.зум).
4. Воспользуйтесь кнопками [**◀**] и [**▶**], чтобы выбрать желаемую настройку, а затем нажмите [**SET**].

Оптич.зум: вкл./ Запись: выкл.	Активация оптического зума и деактивация аудиозаписи. Непрерывная автоматическая фокусировка всегда выполняется во время записи.
Оптич.зум: выкл./ Запись: вкл.	Деактивация оптического зума и активация аудиозаписи. Во время съемки никогда не выполняется непрерывная автоматическая фокусировка. Вы можете отрегулировать фокусировку в процессе записи, нажав до половины кнопку спуска затвора, однако это может привести к тому, что на аудиозаписи появится звук срабатывания объектива.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Операция оптического зума недоступна в случае выбора в качестве режима видеозаписи «**HS**».
- Независимо от вышеуказанной настройки операция оптического зума доступна до выполнения записи, если в качестве режима видео выбраны настройки «**HS**» или «**HD/STD**».
- Оптический зум отключается при выборе «**С** Супермакро» в качестве режима фокусировки.

Использование BEST SHOT

Что такое BEST SHOT?

BEST SHOT представляет собой набор шаблонных «сюжетов» самых разнообразных типов условий съёмки. Если Вам нужно изменить настройки камеры, просто отыщите отвечающий Вашим требованиям сюжет, и камера будет настроена автоматически. Такая функция позволяет минимизировать шансы испортить снимок в результате неправильных настроек экспозиции и выдержки.

Некоторые шаблонные сюжеты

			
Портрет	Пейзаж	Высокоскоростной цифровой ночной сюжет	Ночной портрет

Съёмка в режиме BEST SHOT


1. Установите диск режимов на  (Один снимок),  (Высокоскоростная СС) или  (СС со вспышкой).

2. Нажмите [BS].


В результате отобразится меню сюжетов BEST SHOT.

3. Воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы переместить рамку на нужный Вам сюжет.

- Меню сюжетов имеет несколько страниц. Для перехода по страницам меню используйте кнопки [▲] и [▼].
- Вы сможете просмотреть информацию о текущем выбранном сюжете. Дополнительная информация приведена на стр. 65.

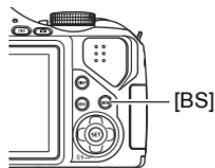

Текущий выбранный сюжет (в рамке)

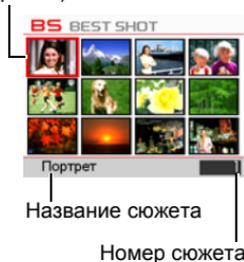

4. Нажмите [SET], чтобы выполнить настройки камеры для текущего выбранного сюжета.

В результате Вы вернётесь в режим записи.


- Настройки выбранного Вами сюжета останутся активными до момента выбора другого сюжета.
- Для того чтобы выбрать другой сюжет BEST SHOT, повторите вышеописанную процедуру, начиная с шага 1.

5. Для начала съёмки нажмите кнопку спуска затвора.

■ Использование экрана информации о сюжете

Для того чтобы больше узнать о сюжете, установите на нём рамку в меню сюжета, а затем переместите контроллер увеличения в любом направлении.

- Для того чтобы вернуться в меню сюжета, ещё раз переместите контроллер увеличения.
- Для перехода между сюжетами воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].
- Для того чтобы выполнить настройки камеры для текущего выбранного сюжета, нажмите [SET]. Для того чтобы вернуться к экрану информации о текущем выбранном сюжете BEST SHOT, нажмите [BS].

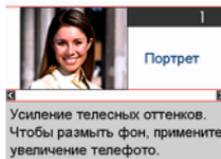

■ Меры предосторожности при работе с BEST SHOT

- Снимки сюжетов BEST SHOT не были созданы с помощью этой камеры.
- Снимки, сделанные с помощью сюжетов BEST SHOT, могут не дать ожидаемого результата в зависимости от условий съёмки и других факторов.
- Вы можете изменить настройки камеры, заданные после выбора сюжета BEST SHOT. Тем не менее, обратите внимание на то, что настройки BEST SHOT возвращаются к значениям по умолчанию в случае выбора другого сюжета BEST SHOT или выключения камеры.
- Настройки диска режимов [📷] (Один снимок), [📷] (Высокоскоростная СС) и [📷] (СС со вспышкой) игнорируются при выборе сюжетов BEST SHOT.
- Кнопка [BS] игнорируется в режиме настройки диска режимов [HS] (HS) или [HD/STD].
- Формат RAW+, 9M, 3:2, 16:9 и 8M невозможно использовать для размера изображения, если предварительно был выбран один из следующих сюжетов BEST SHOT: «Высокоскоростной цифровой стабилизатор», «Цифровое планирование», «Высокоскоростной цифровой ночной сюжет», «СС с исключением», «СС с включением» или «Мультидвиж». Если был выбран один из указанных выше размеров до выбора одного из сюжетов съёмки BEST SHOT, используется параметр размера изображения «7M».

Создание пользовательских настроек BEST SHOT

Всего можно сохранить до 999 настроек камеры в качестве пользовательских сюжетов BEST SHOT для мгновенного использования в соответствующих условиях.

- 1. В меню сюжетов BEST SHOT выберите сюжет BEST SHOT (Создать свой сюжет).**
- 2. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать снимок, настройки которого вы хотите сохранить.**
- 3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Сохранить», а затем нажмите [SET].**
Пользовательский сюжет BEST SHOT получит имя «Вызвать свой сюжет» и специальный номер.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Настройки BEST SHOT можно создавать только для фотоснимков. Невозможно задать настройку BEST SHOT для видео.
- Настройки выбранного в данный момент сюжета BEST SHOT можно проверить, отобразив меню настроек камеры.
- Пользовательские сюжеты фотоснимков получают последовательные номера: U1, U2 и т.д.
- Ниже указаны настройки, сохраняемые для каждого пользовательского сюжета фотоснимков BEST SHOT.
Распозн. лица, Фокус, Экспосдвиг, Баланс белого, Вспышка, Чувств.ISO, Экспомер, Динам.диапазон, Интенс.вспышки, Помощь вспыш., Цветной фильтр, Резкость, Насыщенность, Контрастность
- Пользовательские сюжеты BEST SHOT сохраняются во флэш-памяти (стр. 124) в папке SCENE (фотоснимки).
- Форматирование флэш-памяти камеры (стр. 135) удаляет все пользовательские сюжеты BEST SHOT.
- Если вы хотите удалить пользовательский сюжет BEST SHOT, выполните нижеописанную процедуру.
 - ① Отобразите экран информации (стр. 65) пользовательского сюжета BEST SHOT, который вы хотите удалить.
 - ② Нажмите [▼] (), чтобы выбрать «Удалить», а затем нажмите [SET].

Съёмка высокоскоростного ночного сюжета (высокоскоростной ночной сюжет)

С помощью высокоскоростного ночного сюжета камера автоматически определяет, держат ли её в руках или она установлена на штативе. При нажатии кнопки спуска затвора камера записывает группу снимков и объединяет их таким образом, чтобы минимизировать размытие изображения, возникшее в условиях плохого освещения. Если камера определяет, что она установлена на штативе, экспозиция каждого снимка будет увеличена (вместо ведения съёмки и комбинирования нескольких снимков), что позволит создать более красивый общий снимок.

1. Установите диск режимов на  (Один снимок),  (Высокоскоростная СС) или  (СС со вспышкой).

2. Нажмите [BS].

3. Выберите «Высокоскоростной цифровой ночной сюжет».

- Камера автоматически определяет, удерживается ли она руками либо установлена на штатив, в момент выбора сюжета BEST SHOT «Высокоскоростной цифровой ночной сюжет». Повторное определение не происходит до тех пор, пока снова не будет выбран сюжет «Высокоскоростной цифровой ночной сюжет».

4. Если вы уже готовы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора.

- После нажатия кнопки спуска затвора появляется сообщение «Идет выполнение... Пожалуйста, подождите...», обозначающее процесс выполнения записи. Во время отображения данного сообщения держите камеру прямо. Процесс записи занимает некоторое время после появления такого сообщения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следующие настройки диска режимов игнорируются при выполнении записи с данным сюжетом BEST SHOT:  (Один снимок),  (Высокоскоростная СС),  (СС со вспышкой).
- Съёмка в режиме BEST SHOT сужает диапазон съёмки уже минимального.
- В результате движения установленной на штативе камеры камера может ошибочно определить, что её держат в руках.
- Вспышка всегда отключается, настройку вспышки невозможно изменить при использовании высокоскоростного ночного сюжета.
- При съёмке с рук в условиях очень тусклого освещения этот сюжет BEST SHOT может быть не в состоянии воспроизвести уровень экспозиции, необходимый для получения четкого изображения. В таких темных условиях рекомендуется пользоваться штативом.

Съёмка в режиме высокоскоростного стабилизатора (Высокоскоростной стабилизатор)

При нажатии кнопки спуска затвора в режиме высокоскоростного стабилизатора камера записывает несколько снимков и автоматически объединяет их в один, создавая окончательное изображение с минимальной степенью размытия. Съёмка с использованием данной функции минимизирует эффект движения камеры, когда съёмка с оптическим стабилизатором не даёт нужного результата.

1. Установите диск режимов на  (Один снимок),  (Высокоскоростная СС) или  (СС со вспышкой).

2. Нажмите [BS].

3. Выберите «Высокоскоростной цифровой стабилизатор».

4. Если вы уже готовы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора.
 - После нажатия кнопки спуска затвора появляется сообщение «Идет выполнение... Пожалуйста, подождите...», обозначающее процесс выполнения записи. Во время отображения данного сообщения держите камеру прямо. Процесс записи занимает некоторое время после появления такого сообщения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следующие настройки диска режимов игнорируются при выполнении записи с данным сюжетом BEST SHOT:  (Один снимок),  (Высокоскоростная СС),  (СС со вспышкой).
- Съёмка в режиме BEST SHOT сужает диапазон съёмки уже минимального.
- Высокоскоростной стабилизатор срабатывает некорректно, если камера установлена на штативе.
- Высокоскоростной стабилизатор может срабатывать некорректно, создавая размытые снимки, если камера движется сильнее допустимого диапазона, или если объект движется во время съёмки.

Съёмка с использованием цифровой проводки (Цифр. проводка)

При наведении камеры на движущийся объект и выполнении панорамирования при нажатии кнопки спуска затвора камера выполняет серийную съёмку, записывая несколько изображений. После этого она автоматически корректирует смазывание только изображения объекта на записанных снимках и объединяет их в один снимок, чётко отображая объект на размытом фоне. Данная функция позволяет снимать чёткие панорамные снимки, просто отслеживая движение объекта.

1. Установите диск режимов на  (Один снимок),  (Высокоскоростная СС) или  (СС со вспышкой).
2. Нажмите [BS].
3. Выберите «Цифровое планирование».
4. Если вы уже готовы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора.
 - На дисплее монитора отобразятся линии, разделяющие его на девять зон. В процессе съёмки перемещайте камеру, стараясь по возможности удерживать объект в центральной зоне.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следующие настройки диска режимов игнорируются при выполнении записи с данным сюжетом BEST SHOT:  (Один снимок),  (Высокоскоростная СС), .
- Съёмка в режиме BEST SHOT сужает диапазон съёмки уже минимального.
- В определённых условиях освещения съёмка в режиме цифровой проводки может привести к переэкспонированию снимка.

Фиксация движущихся объектов (Снимок в режиме Мультидвижение)

Режим Мультидвижение может использоваться для фиксации движущегося объекта в ряду нескольких изображений и его размещения на неподвижном фоне. Во время работы в режиме мультидвижение убедитесь в том, что камера установлена неподвижно на штативе или другом приспособлении и не вибрирует.



Основная процедура съёмки в режиме Мультидвижение

1. Установите диск режимов на  (Один снимок),  (Высокоскоростная СС) или  (СС со вспышкой).

2. Нажмите [BS].

3. Выберите «Мультидвиж».

4. Нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора нажатой.

5. Отпустите кнопку спуска затвора.

Через некоторое время серийная съёмка прекратится, и окончательное изображение появится на дисплее монитора.

- В результате вышеописанной процедуры выполняется съёмка нескольких снимков и их автоматическое объединение в одно окончательное изображение. До завершения съёмки не двигайте камеру.
- Настройки СС кадр./сек. и времени для Предзаписи СС можно изменить так же, как и для высокоскоростной СС. При этом помните о том, что в отличие от высокоскоростной СС, максимальная настройка СС кадр./сек. составляет 30.
- При выполнении записи держите кнопку затвора нажатой, пока не будут сняты как минимум шесть последовательных снимков.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следующие настройки диска режимов игнорируются при выполнении записи с данным сюжетом BEST SHOT:  (Один снимок),  (Высокоскоростная СС),  (СС со вспышкой).
- Съёмка в режиме BEST SHOT сужает диапазон съёмки уже минимального.
- Съёмка в режиме «Мультидвиж» предполагает движение и смену местоположения объекта. В результате съёмки движущегося объекта, который при этом остаётся на месте (например, движения в игре в гольф, баскетбол и т.д.) на дисплее монитора появится сообщение об ошибке и возникнет ошибка записи снимка, или же будет записано изображение с неправильно организованными снимками объекта.
- Функция Мультидвижение работает некорректно в случае вибрации или движения камеры за движущимся объектом.
- Если на дисплее монитора появляется сообщение об ошибке, необходимо зафиксировать камеру, чтобы она не перемещалась, либо снимать на фоне другого типа.
- Выберите угол съёмки таким образом, чтобы цвета, формы и фактуры движущегося объекта и фона как можно сильнее отличались.
- Избегайте съёмки с такого угла, где фон является одноцветным или однофактурным (например, чистое голубое небо).
- Камеры, возможно, не сможет создать окончательное изображение, если интервалы между движениями слишком малы, и снимки объектов накладываются друг на друга. В таком случае увеличьте интервал с помощью панели управления, выбрав более медленную настройку «Выс. СС к/с» (стр. 51).

Запись снимка в зависимости от движения объекта (СС с исключением/СС с включением)

Данные функции используются для выполнения автоматической съёмки при появлении объекта съёмки в кадре или его выходе из кадра на дисплее монитора. Камеру также можно настроить таким образом, чтобы записывать происходящее до и после движения объекта.

СС с исключением	Автоматическая запись происходящего непосредственно до и после того, как объект исчезнет из кадра на дисплее монитора.
СС с включением	Автоматическая запись происходящего непосредственно до и после того, как объект появится в кадре на дисплее монитора.

■ Настройка камеры

1. Установите диск режимов на  (Один снимок),  (Высокоскоростная СС) или  (СС со вспышкой).


2. Нажмите [BS].

3. Выберите «СС с исключением» или «СС с включением».

4. Нажмите [SET].

5. Отрегулируйте расположение и размер рамки.

[▲] [▼] [◀] [▶]	Перемещение рамки.
Контроллер увеличения	Изменение размера рамки.

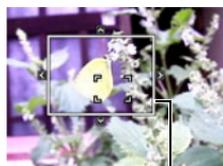

Рамка

6. Нажмите [SET].

- Повторите действия, начиная с шага 4, чтобы снова изменить настройки.

7. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать третью снизу опцию панели управления (Чувствительность затвора).

8. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать степень чувствительности к движению объекта, а затем нажмите [SET].

- Вы можете выбрать одну из нижеуказанных степеней: «Высокая», «Нормальная» или «Низкая».
- Настройке «СС с исключением»
Высокая : Для объекта, быстро выходящего за границы кадра
Низкая : Для объекта, медленно выходящего за границы кадра
- Настройка «СС с включением»
Высокая : Для быстро входящего в кадр или маленького (по отношению к границам рамки) объекта
Низкая : Для медленно входящего в кадр или большого (по отношению к границам рамки) объекта

9. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать вторую снизу опцию панели управления (Высокоскоростная СС к/с).

10. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать необходимую скорость серийной съёмки (СС), а затем нажмите [SET].


- Необходимо выбрать значение скорости СС от до 40 кадров в секунду.



11. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать нижнюю опцию панели управления (Время предзаписи (снимок)).

12. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы указать время предзаписи - время до и после движения объекта, а затем нажмите [SET].

Количество предварительно записываемых снимков и время записи

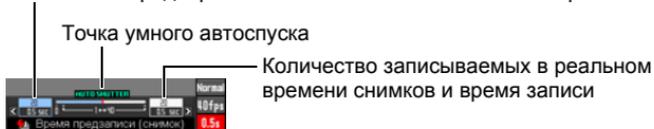

- На дисплее монитора отобразится примерное количество записываемых СС снимков.
- "Количество предварительно записываемых снимков и время записи" не может равняться нулю.

Количество записываемых снимков СС

Оставшийся объем памяти для записи фотоснимков

■ Съёмка с использованием «СС с исключением»

1. Скомпонуйте изображение таким образом, чтобы объект находился в границах дисплея монитора.

2. Нажмите кнопку спуска затвора до половины.

- Камера автоматически отрегулирует экспозицию и сфокусируется.
-

3. Если рамка на дисплее монитора стала зелёной, нажмите кнопку спуска затвора до упора вниз.

В этот момент камера перейдёт в режим ожидания записи и начнёт предварительно записывать снимки, сохраняя их в буфер, в соответствии с настройкой времени предзаписи, настроенной в шаге 10 раздела «Настройка камеры» на стр. 71. После заполнения буфера начнут добавлять новые снимки и постепенно удаляться старые. Камера начнёт автоматическое сохранение снимков в момент определения выхода объекта за границы рамки.



- На экране монитора во время ожидания записи и автозаписи «● AUTO».
-

4. Запись снимков продолжается до окончания времени предзаписи.

- Пока камера находится в режиме ожидания записи «СС с исключением», вы можете отменить ожидание, до упора нажав кнопку спуска затвора. После этого можно продолжить обычную съёмку.
 - Для того чтобы остановить работу непрерывной записи снимков, нажмите [SET].
-

5. Сохраните СС снимки (стр. 53).

■ Съёмка с использованием «СС с включением»

1. Скомпонуйте изображение на том месте, где вы ожидаете появления объекта в границах рамки на дисплее монитора.

2. Нажмите кнопку спуска затвора до половины.

- Камера автоматически отрегулирует экспозицию и сфокусируется.
 - В этом случае для предустановки фиксированного фокуса рекомендуется использовать ручной фокус (стр.46).
-

3. Если рамка на дисплее монитора стала зелёной, нажмите кнопку спуска затвора до упора вниз.

В этот момент камера перейдёт в режим ожидания записи и начнёт предварительно записывать снимки, сохраняя их в буфер, в соответствии с настройкой времени предзаписи, настроенной в шаге 10 раздела «Настройка камеры» на стр. 71.

После заполнения буфера начнут добавлять новые снимки и постепенно удаляться старые.

Камера начнёт автоматическое сохранение снимков в память в момент определения появления объекта в границах рамки.

- На экране монитора во время ожидания записи и автозаписи «● AUTO».
-

4. Запись снимков продолжается до окончания времени предзаписи.

- Пока камера находится в режиме ожидания записи «СС с включением», вы можете отменить ожидание, до упора нажав кнопку спуска затвора. После этого можно продолжить обычную съёмку.
 - Для того чтобы остановить работу непрерывной записи снимков, нажмите [SET].
-

5. Сохраните СС снимки (стр. 53).



Рамка

ПРИМЕЧАНИЕ

- Скомпонуйте изображение таким образом, чтобы весь объект и его фон находились в рамке. Если объект не сильно отличается от своего непосредственного фона, запись снимка может быть невозможна. Функция «СС с исключением» также может работать некорректно, если объект находится не в центре рамки.
- «СС с включением» и «СС с исключением» работают некорректно при полном нажатии кнопки спуска затвора. Обязательно нажимайте кнопку спуска затвора до половины. После выполнения предварительной записи снимков нажмите кнопку спуска затвора до упора вниз.
- Нажав кнопку спуска затвора до упора вниз для перевода камеры в режим ожидания записи, держите камеру ровно. Запись может выполняться некорректно, если в режиме ожидания камера движется.
- Следующие настройки диска режимов игнорируются при выполнении записи с данным сюжетом BEST SHOT:  (Один снимок),  (Высокоскоростная СС),  (СС со вспышкой).
- Режим «сна» и «Автовыкл.» отключаются в режиме ожидания записи.
- При низком уровне заряда батарей камера может не начать автоматическую запись или отключиться. Перед использованием данных функций всегда проверяйте уровень заряда батарей или используйте поставляемый отдельно сетевой адаптер.
- Для того чтобы сохранить все снимки серийной съёмки, выберите «Сохранить все» (стр. 53) в качестве метода сохранения для серийной съёмки. В этом случае убедитесь в том, что на установленной в камере карте памяти имеется достаточно свободного места для сохранения снимков.
- В режиме ожидания записи зум деактивируется, а фокус и экспозиция фиксируются.

Расширенные настройки

Ниже приведены операции с меню, которые можно использовать для установки различных настроек камеры.



Использование экранных меню

■ Пример работы с экраном меню

Для того чтобы отобразить экран меню, нажмите [MENU].

- Содержимое меню в режиме записи и режиме просмотра отличается.

Пример: меню режима записи

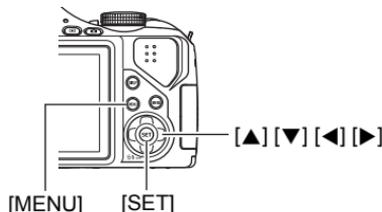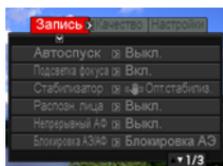

Кнопки работы с экраном меню

[◀][▶]	Выберите вкладки. [▶] всегда используется для отображения доступных для настроек вариантов.
[▲][▼]	Выберите вариант настройки.
[SET]	Установка выбранной настройки.
[MENU]	Выход из экрана меню.

1. Находясь в режиме записи, нажмите [MENU].

Отобразится экран меню.

2. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать соответствующую вкладку, где расположен элемент, который Вы хотите настроить.


3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать соответствующий элемент меню, а затем нажмите [▶].

4. Для того чтобы изменить настройки, воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼].

5. После установки необходимых значений настроек нажмите [SET].

- Нажав [◀], Вы зафиксируете выбранную настройку и вернётесь в меню.
- Для того чтобы отрегулировать настройки другой вкладки после нажатия [◀] и возвращения в меню, с помощью кнопки [▲] выделите вкладки, и воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать необходимую вкладку.

Пример:
Если на вкладке «Запись» выбран «Автоспуск»

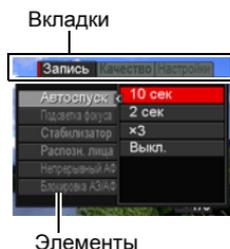

■ Кнопки меню в данном руководстве

Кнопки меню представлены в данном руководстве следующим образом:
Нижеописанная операция также описана в разделе «Пример работы с экраном меню» на стр. 76.



Настройки режима записи (Запись)

Использование автоспуска (Автоспуск)

Последовательность действий


[] (Запись) → [MENU] → Вкладка Запись → Автоспуск

Нажатие кнопки спуска затвора запускает таймер, если активирован Автоспуск. Отпустите кнопку затвора, после чего снимок будет сделан через установленный промежуток времени.

 10 сек	10-секундный автоспуск
 2 сек	2-секундный автоспуск • При съёмке в условиях, увеличивающих выдержку, Вы можете использовать эту настройку для предотвращения размытия изображения в результате движения камеры.
 X3 (тройной автоспуск)	Съёмка трёх изображений: первый снимок создаётся при нажатии кнопки спуска затвора, а другие два – как только камера готова к съёмке после сохранения предыдущего снимка. Время подготовки камеры к съёмке зависит от разрешения изображения и настроек качества снимка, независимо от того, установлена ли в камере карта памяти, и от уровня заряда вспышки.
Выкл	Автоспуск отключён.

- В процессе выполнения отсчёта времени функцией Автоспуска передний индикатор мигает.
- Вы можете прервать отсчёт времени Автоспуском, нажав [SET].

Передний индикатор

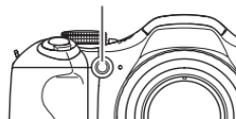

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция Автоспуска не может использоваться совместно с нижеуказанными функциями.
Высокоскоростная СС с Предзаписью (снимок), запись видео с Предзаписью (Видео), СС с исключением, СС с включением, Мультидвиж
- Тройной автоспуск не может использоваться совместно с нижеуказанными функциями.
Высокоскоростная СС, СС со вспышкой, Видео

Использование подсветки фокуса (Подсветка фокуса)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Запись → Подсветка фокуса

В результате нажатия до половины кнопки спуска затвора в данном режиме загорается передняя лампочка, обеспечивающая дополнительное освещение тусклых областей изображения. При съёмке портретов на небольшом расстоянии и т.п. данную функцию рекомендуется отключать.

Передний индикатор



ВНИМАНИЕ!

- Никогда не смотрите непосредственно на переднюю лампочку, если она горит.
- Убедитесь в том, что вы не закрываете пальцем переднюю лампу.

Снижение эффекта движения камеры и объекта (Стабилизатор)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Запись → Стабилизатор

Вы можете включить функцию стабилизации, чтобы уменьшить размазывание изображения, вызванное движением объекта или камеры, при съёмке движущегося объекта с помощью функции телефото, при съёмке быстродвижущегося объекта или при съёмке в условиях плохого освещения.

Авто	Минимизирует эффект дрожания камеры и объекта
Опт.стабилиз.	Минимизирует только эффект движения камеры
Движ.объекта	Минимизирует только эффект движения объекта
DEMO	В результате нажатия кнопки спуска затвора до половины будет продемонстрирован эффект « Оптический стабилизатор». При этом изображение не записывается.
Выкл.	Выключение всех настроек стабилизатора

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время видеозаписи может использоваться только « Опт.стабилиз.».
- Для того чтобы сработала функция « Движ.объекта» в качестве настройки чувствительности ISO (стр. 38) должна быть выбрана опция «AUTO».
- При срабатывании вспышки пиктограмма стабилизатора останется на дисплее, даже если стабилизатор не работает при съёмке со вспышкой.
- Съёмка с включённым стабилизатором может сделать изображение несколько более зернистым, чем обычно, и слегка снизить разрешение снимка.
- Стабилизатор может не удалить эффект движения камеры или объекта в случае слишком резкого движения.
- « Оптический стабилизатор» может не сработать надлежащим образом, если камера установлена на штативе. В этом случае выключите стабилизатор или выберите « Движ.объекта».
- Если для разрешения выбрана настройка «RAW+» (стр. 33), она меняется на « Оптический стабилизатор», когда настройка оптического стабилизатора устанавливается на « Авто», и на «Выкл.», когда настройка оптического стабилизатора устанавливается на « Движ.объекта».

Съёмка с использованием функции распознавания лица (Распозн. лица)

Последовательность действий

 (Запись) → [MENU] → Вкладка Запись → Распозн. лица

Функция распознавания лица регулирует фокус и яркость лиц на снимке.

1. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать «Вкл.», а затем нажмите [SET].

2. Наведите камеру на снимаемый(е) объект(ы).

Камера распознает лица людей и отобразит рамку вокруг каждого из них.



3. Нажмите кнопку спуска затвора до половины.

Камера сфокусируется, а рамки вокруг лиц станут зелёными.

4. Нажмите кнопку спуска затвора до конца.

Советы по достижению лучшего результата распознавания лиц

- Если камера не обнаруживает лица, она фокусируется на центре изображения.
- При съёмке с функцией распознавания лица всегда проверяйте, выбран ли в качестве режима фокусировки Автофокус (АФ).
- Не поддерживается распознавание лиц следующих типов.
 - Лицо, закрытое волосами, очками, шляпой и т.д., или лицо, находящееся в тени
 - Профиль или лицо, расположенное под углом
 - Слишком далеко расположенное или слишком маленькое лицо, или слишком близко расположенное или большое лицо
 - Лицо, расположенное в тёмном месте
 - Морда животного или других субъектов, кроме человека



ВНИМАНИЕ!

- Функция распознавания не может использоваться одновременно с любой из нижеуказанных функций:
 - Некоторые сюжеты BEST SHOT (Цифровое планирование, СС с исключением, СС с включением, Мультидвиж)
 - YouTube
 - Предзапись (Видео)
 - Режим видео
 - Высокоскоростная СС с Предзаписью (снимок)
- 🌻 (Фокус) деактивируется, если включена функция распознавания лица.

Съёмка в режиме непрерывного автофокуса (Непрерывный АФ)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Запись → Непрерывный АФ

При записи снимка с настройкой «Вкл» для непрерывного АФ, выполняется автофокус, и фокусирование постоянно обновляется до полунажатия кнопки спуска затвора.

- Независимо от настройки непрерывного АФ непрерывный автофокус выполняется во время видеозаписи, если оптический зум включён, а в качестве режима видео выбрана настройка «HD/STD». Если оптический зум отключён, непрерывный автофокус не выполняется во время видеозаписи, независимо от текущей настройки непрерывного АФ.
- Перед полунажатием кнопки спуска затвора камера фокусируется на центре дисплея. Если в момент полунажатия кнопки спуска затвора в качестве настройки «Автофокус» (стр. 41) выбрано « свободная», фокусировка выполняется для области, указанной настройкой « свободная». Если включено «Распозн. лица», фокусировка выполняется в той части снимка, где определено лицо.

Настройка работы кнопки [AEL] (Блок-ка АЭ/АФ)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Запись → Блок-ка АЭ/АФ

Дополнительная информация приведена на стр. 49.

Настройка метода сохранения снимков серийной съёмки (Сохранить СС)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Запись → Сохранить СС

Дополнительная информация приведена на стр. 53.

Включение и выключение цифрового зума (Цифровой зум)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Запись → Цифровой зум

Выберите «Вкл», если вы хотите использовать цифровой зум (стр. 44).

- Цифровой зум отключается при съёмке с использованием нижеуказанных функций.
 - Некоторые сюжеты BEST SHOT (Высокоскоростной цифровой стабилизатор, Цифровое планирование)
 - Высокоскоростная видеозапись
 - «📷 Супермакро» выбрана для режима фокусировки
 - Разрешение «RAW+»

Съёмка с использование быстрого затвора (Быстрый затвор)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Запись → Быстрый затвор

При включённой настройке быстрого затвора вы можете нажимать кнопку спуска затвора до конца, не дожидаясь автофокусировки. Снимок будет записан с помощью операции высокоскоростной фокусировки, намного более быстрой, чем автофокус.

Вкл	Включение быстрого затвора <ul style="list-style-type: none">• При использовании быстрого затвора некоторые изображения могут быть несфокусированы.
Выкл	Выключение быстрого затвора; фокусировка выполняется с помощью обычного автофокуса перед записью снимка. <ul style="list-style-type: none">• Полное нажатие кнопки спуска затвора с выключенным быстрым затвором приведёт к выполнению дальнейшей съёмки снимков без фокусировки.• По возможности старайтесь нажимать кнопку спуска затвора до половины, тем самым достигая необходимой степени фокусировки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При большом коэффициенте увеличения быстрый затвор отключается. Запись снимков в этом случае выполняется с помощью автофокуса.

Включение предварительного просмотра снимка (Предв.просм.)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Запись → Предв.просм.

При включении настройки «Предв.просм.» камера будет отображать изображение в течение примерно одной секунды после нажатия кнопки спуска затвора.

- Просмотр снимков доступен только при съёмке отдельных снимков. Он недоступен при серийной съёмке.

Отображение экранной сетки (Сетка)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Запись → Сетка

Экранная сетка отображается на дисплее монитора в режиме записи, облегчая вертикальное и горизонтальное выравнивание изображений при компоновке снимка.



Использование подсказок (Подсказки)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Запись → Подсказки

Если функция подсказки включена, текстовое описание некоторых пиктограмм будет отображаться на дисплее при переключении функций записи.

Функции, поддерживаемые подсказками

- Режим записи

Регулировка установленных по умолчанию настроек «Питание вкл.» (Память)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Запись → Память

При выключении камера запоминает текущие настройки всех активированных элементов памяти и восстанавливает их при следующем включении камеры. Любой деактивированный элемент памяти восстановит первоначальные настройки по умолчанию, как только Вы выключите камеру.

Настройка	Деактивировано (Начальные настройки по умолчанию)	Активировано
Вспышка	Авто	Настройка отключения электропитания
Автоспуск	Выкл	
Интенс.вспышки	0	
Цифровой зум	Выкл	
Ручной фокус	Положение до выбора ручного фокуса.	
Зум-коэф.*	Полный широкоформат	

* Только настройка оптического зума.

Настройка качества изображения (Качество)

Настройка качества фотоснимка (Качество (фото))

Последовательность действий

[] (Запись) → [MENU] → Вкладка Качество →  Качество (фото)

Максимальное	Приоритет качества снимка
Стандарт	Стандартное качество снимка
Экономное	Приоритет количества снимков

- Настройка «Максимальное» позволяет запечатлеть на качественном снимке все детали, включая густые ветви деревьев или листву, а также создать снимок сложной композиции.
- Объём памяти (количество изображений, которые можно записать) зависит от установленных Вами настроек качества (стр. 168).

Минимизация переэкспонирования и недоэкспонирования (Динам.диапазон)

Последовательность действий

[] (Запись) → [MENU] → Вкладка Качество → Динам.диапазон

Вы можете отрегулировать настройку динамического диапазона так, чтобы захватить яркие области изображения, снизив при этом вероятность недоэкспонирования и переэкспонирования.

Расширить +2	Снижает степень недоэкспонирования и переэкспонирования больше чем настройка «Расширить +1»
Расширить +1	Снижает степень недоэкспонирования и переэкспонирования
Выкл	Степень недоэкспонирования и переэкспонирования не меняется

- Настройка динамического диапазона игнорируется при выполнении высокоскоростной видеозаписи.

Установка интенсивности вспышки (Интенс.вспышки)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Качество → Интенс.вспышки

Вы можете выбрать один из 13 уровней интенсивности вспышки: от +2 (самая яркая вспышка) до -2 (наименее яркая вспышка).

- Изменение интенсивности вспышки невозможно, если объект находится слишком далеко или слишком близко.

Включение помощи по вспышке (Помощь по вспышке)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Качество → Помощь вспыш.

При недостаточной интенсивности вспышке при съёмке слишком далеко расположенного объекта объект будет выглядеть на снимке слишком тёмным. В таком случае вы можете использовать функцию помощи по вспышке, чтобы добавить яркости объекту и создать эффект достаточной интенсивности вспышки. Выберите «Авто», чтобы включить функцию помощи по вспышке.



Помощь по вспышке
выключена



Помощь по вспышке
включена

Помощи по вспышке может не дать желаемого результата при использовании данной функции после изменения первоначальных настроек по умолчанию любой из нижеуказанных функций.

Интенсивность вспышки, экспоздвиг, ISO, контрастность

Использование встроенных цветных фильтров (Цветной фильтр)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Качество → Цветной фильтр

Настройки: Выкл, Черно-белый, Сепия, Красный, Зеленый, Синий, Желтый, Розовый и Пурпурный

Регулировка резкости снимка (Резкость)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Качество → Резкость

Вы можете выбрать одну из пяти настроек резкости от +2 (самая резкая) до -2 (наименее резкая).

Регулировка цветовой насыщенности (Насыщенность)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Качество → Насыщенность

Вы можете выбрать одну из пяти настроек насыщенности от +2 (высокая насыщенность) до -2 (низкая насыщенность).

Регулировка контрастности снимка (Контрастность)

Последовательность действий

[📷] (Запись) → [MENU] → Вкладка Качество → Контрастность

Вы можете выбрать одну из пяти настроек контрастности от +2 (наивысшая контрастность между светлым и тёмным) до -2 (самая низкая контрастность между светлым и тёмным).

Просмотр снимков

Процедура просмотра фотоснимков описана на стр. 24.

Просмотр видео

1. Нажмите [**▶**] (Просмотр), а затем воспользуйтесь кнопками [**◀**] и [**▶**], чтобы отобразить видео, которое Вы хотите воспроизвести.
2. Нажмите [**SET**], чтобы начать воспроизведение.



Элементы управления просмотром видео

[◀] [▶]	Изменение направления и скорости воспроизведения во время воспроизведения. Прокрутка вперед и назад во время постановки воспроизведения на паузу. <ul style="list-style-type: none">• Скорость воспроизведения невозможно регулировать во время масштабирования отображаемого изображения.
[SET]	Переключение между паузой и воспроизведением.
[DISP]	Переключение форматов отображения информации.
Контроллер увеличения	Масштабирование изображения. <ul style="list-style-type: none">• Вы можете воспользоваться кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы прокрутить увеличенное изображение на дисплее монитора.
[▲] [▼]	Регулировка громкости звука во время воспроизведения. Нажмите [▼] во время воспроизведения, чтобы активировать видеоредактор (стр. 97). <ul style="list-style-type: none">• Регулировка звука невозможна для видеоролика без звука.
[MENU]	Заканчивает воспроизведение видео.

- Воспроизведение видео, записанных с помощью других камер, может быть невозможно.

Просмотр снимков серийной съёмки

При каждом выполнении операции серийной съёмки (СС) камера создаёт группу СС, включающую все снимки данного конкретного сеанса СС. Для воспроизведения снимков конкретной группы СС можно воспользоваться нижеуказанной процедурой.

Количество файлов изображений в группе СС

Пиктограмма группы СС




Первый снимок в группе СС

1. Нажмите [▶] (Просмотр), а затем воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы отобразить группу СС, изображения которой вы хотите просмотреть.

2. Нажмите [SET], чтобы воспроизвести снимки группы СС.

В результате будут воспроизведены все снимки выбранной группы СС.

Номер текущего снимка / количество снимков в группе

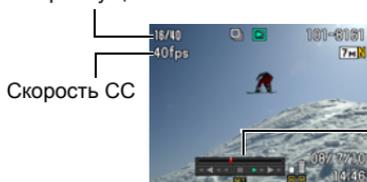

Скорость СС

Инструкции по воспроизведению

Элементы управления воспроизведением

[◀] [▶]	Изменение направления и скорости воспроизведения во время воспроизведения. Прокрутка вперёд и назад во время постановки воспроизведения на паузу. <ul style="list-style-type: none">• Скорость воспроизведения невозможно регулировать во время масштабирования отображаемого изображения.
[SET]	Переключение между паузой и воспроизведением.
[DISP]	Переключение форматов отображения информации.
Контроллер увеличения	Масштабирование изображения. <ul style="list-style-type: none">• Вы можете воспользоваться кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы прокрутить увеличенное изображение на дисплее монитора.
[▲]	Выход из воспроизведения группы СС.
[▼]	Отображение меню удаления.

Удаление снимков серийной съёмки

Для удаления снимков в процессе воспроизведения или когда просмотр поставлен на паузу, можно использовать нижеописанную процедуру.

■ Удаление отдельного файла группы СС

1. Во время воспроизведения или постановки на паузу воспроизведения снимков СС нажмите [▼].
2. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы отобразить файл, который вы хотите удалить.
3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Удалить», а затем нажмите [SET].
 - Повторите действия, описанные в пунктах 2 и 3, чтобы удалить другие файлы.
 - Для того чтобы выйти из функции удаления, нажмите [MENU].

■ Удаление всех файлов группы СС

1. Во время воспроизведения или постановки на паузу воспроизведения снимков СС нажмите [▼].
2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Удалить группы», а затем нажмите [SET].
3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Да», а затем нажмите [SET].

Разделение группы СС

Для разделения группы СС на отдельные снимки используйте нижеуказанную процедуру.

■ Разделение конкретной группы СС

1. При отображении папки группы СС нажмите [MENU].
2. Для того чтобы выбрать «Просмотр», воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].
3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Делить группу», а затем нажмите [▶].
4. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы отобразить папку группы СС, которую вы хотите разделить.
5. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Делить», а затем нажмите [SET].
 - Повторите действия, описанные в пунктах 4 и 5, чтобы разделить другие файлы группы СС.

■ Разделение всех групп СС

1. При отображении папки группы СС нажмите [MENU].

2. Для того чтобы выбрать «Просмотр», воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].

3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Делить группу», а затем нажмите [▶].

4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Делить все», а затем нажмите [SET].

5. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Да», а затем нажмите [SET].
 - После разделения группы СС невозможно перегруппировать.

■ Копирование снимка группы СС

Выполните нижеуказанную процедуру, чтобы скопировать снимок группы СС в место вне группы.

1. При отображении папки группы СС нажмите [SET].

2. Отобразив снимок группы СС, нажмите [MENU].

3. Для того чтобы выбрать «Просмотр», воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].

4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Выбрать кадр», а затем нажмите [▶].

5. Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы отобразить файл, который вы хотите скопировать.

6. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Копировать», а затем нажмите [SET].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нижеуказанные функции недоступны для снимков внутри папки группы СС. Перед использованием любой из данных функций выполните вышеописанные действия (выбрать кадр), чтобы сначала скопировать снимок.
Обрезка, Поворот, Изменение размера


Увеличение экранных изображений

1. Для того чтобы просмотреть изображения и найти необходимое, воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶] в режиме просмотра.

2. Переместите контроллер увеличения в направлении [▲] (Q), чтобы увеличить изображение.

Вы можете воспользоваться кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы прокрутить увеличенное изображение на дисплее монитора. Переместите контроллер увеличения в направлении [■], чтобы уменьшить изображение.

- Если отображение содержимого отключено, график в правом нижнем углу дисплея отобразит, какая именно часть увеличенного изображения отображается в данный момент.
- Для того чтобы выйти из экрана зумирования, нажмите [MENU].
- Хотя наибольшим коэффициентом увеличения является 8X, размеры некоторых изображений могут не допускать увеличения до 8X.

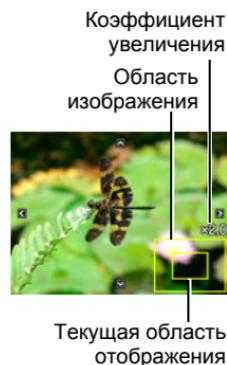

Отображение меню снимка

1. В режиме просмотра переместите контроллер увеличения в направлении [■] (Q).


Воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы переместить рамку в меню снимка.

Для просмотра конкретного изображения воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] или [▶], чтобы переместить рамку на соответствующий снимок, и нажмите [SET].


- В случае с видеороликом или файлом серийной съёмки (СС) отображается только первый кадр файла.



1. Для подключения камеры к телевизору используйте кабель AV, поставляемый в комплекте с камерой.

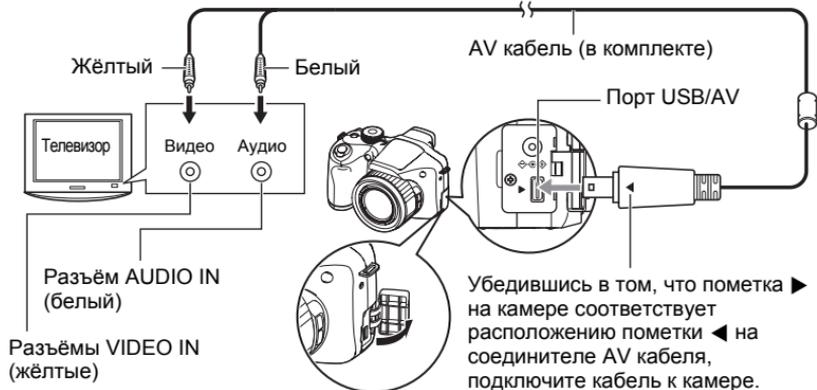

- Вставьте соединитель кабеля в порт USB/AV до щелчка, подтверждающего фиксирование кабеля. Неправильное или неполное подключение кабеля может стать причиной плохого качества связи или неисправности.
- Помните о том, что даже если соединитель вставлен до конца, металлическая часть соединителя останется видна, как показано на рисунке.
- Перед подключением телевизора для отображения снимков обязательно установите кнопки камеры [📷] (Запись) и [▶] (Просмотр) на «Включение» или «Вкл./выкл.» (стр. 132).
- Перед подключением или отсоединением кабеля убедитесь в том, что камера выключена. Условия подключения или отключения камеры от телевизора указаны в документации пользователя, поставляемой в комплекте с телевизором.

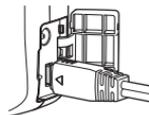

2. Включите телевизор и выберите режим видеовхода.

Если в телевизоре предусмотрено больше одного видеовхода, выберите тот, к которому подключена камера.

3. Нажмите [▶] (Просмотр), чтобы включить камеру.

В результате изображение с камеры появится на телеэкране. При этом на дисплее камеры изображение не отобразится.

- Вы не сможете включить камеру, нажав [ON/OFF] или [📷] (Запись), пока подключён AV кабель.
- Вы также можете изменить соотношение сторон экрана и систему видеовывода (стр. 133).

4. Теперь Вы можете отобразить снимки и воспроизвести видео обычным способом.

Запись снимков камеры на DVD-магнитофон или видеотеку

Для того чтобы подключить камеру к записывающему устройству с помощью комплектного AV кабеля камеры, воспользуйтесь одним из описанных ниже методов.

– DVD-магнитофон или видеотека: подключите к выводам VIDEO IN и AUDIO IN.

– Камера: Порт USB/AV

Вы можете воспроизвести слайд-шоу снимков и видео на камере, записав его на DVD или видеокассету. Вы можете выполнять видеозапись с помощью «📷 Только» для «Снимки» с настройкой слайд-шоу (стр. 95). При выполнении записи снимков на внешнее устройство воспользуйтесь кнопкой [DISP], чтобы убрать все индикаторы с дисплея монитора (стр. 136).

Для получения информации о подключении монитора к записывающему устройству и о процессе записи ознакомьтесь с пользовательской документацией, поставляемой вместе с записывающим устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Звук монофонический.
- Некоторые телевизоры могут выводить данные изображений и/или звук некорректно.
- Изначально звук выводится камерой с максимальной громкостью. При первом отображении снимков установите регулятор громкости телевизора на относительно низкий уровень, а затем при необходимости увеличьте громкость.
- Все пиктограммы и индикаторы, появляющиеся на дисплее камеры, также появятся на телеэкране. С помощью [DISP] вы можете изменить содержание отображаемой информации.

Другие функции воспроизведения (Просмотр)

В данном разделе описываются элементы меню, которые Вы можете использовать для регулировки настроек и выполнения других операций воспроизведения.

Информация о кнопках меню указана на стр. 76.

Воспроизведение слайд-шоу на камере (Слайд-шоу)

Последовательность действий

[] (Просмотр) → [MENU] → Вкладка Просмотр → Слайд-шоу

Старт	Начало слайд-шоу
Снимки	Указывается тип снимков, включаемых в слайд-шоу Все снимки: Фото, видео, снимки серийной съёмки Все изображения, кроме  : Все снимки несерийной съёмки (CC)  Только: только фото  Только: только видео Один снимок: один выбранный снимок (выбирается с помощью [] и [])
Время	Время от начала и до конца слайд-шоу 1-5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут
Интервал	Продолжительность отображения каждого снимка Для того чтобы выбрать значение от 1 до 30 секунд, воспользуйтесь кнопками [] и [] или «Макс». Указав значение от 1 до 30 секунд, вы сможете воспроизвести видео от начала до конца. Когда слайд-шоу подходит к видеофайлу, для которого выбрана настройка «Макс», отображается только первый кадр видео.
Эффект	Выберите необходимый эффект. Схема 1 к 5: воспроизводит фоновую музыку и применяет эффект изменения изображения. <ul style="list-style-type: none">• Схемы 1-4 имеют разную фоновую музыку, но применяют одинаковый эффект изменения изображения.• Схема 5 может использоваться только для воспроизведения снимков (за исключением снимков, входящих в группу CC), настройка «Интервал» при этом игнорируется.• Видео со звуком воспроизводятся без BGM. Видео без звука воспроизводятся без BGM.• В нижеуказанных случаях текущая настройка эффекта изменения изображения автоматически отключается.<ul style="list-style-type: none">– При воспроизведении слайд-шоу, для которого в настройке «Снимки» выбрано « Только» или «Один снимок»– Если значение интервала установлено на 1 или 2 секунды.– Перед и после воспроизведения видео– Во время воспроизведения с группы CC Выкл: нет эффекта смены снимка или фоновой музыки

- Нажмите [SET] или [MENU], чтобы остановить слайд-шоу. Нажатие [MENU] остановит слайд-шоу и отобразит экран меню.
- Отрегулируйте громкость, нажав [▲] или [▼] во время воспроизведения.
- Все операции с кнопками деактивированы в момент перехода от одного снимка к другому.
- Если какой-либо снимок был создан с помощью другой камеры, для перехода от одного снимка к другому может потребоваться больше времени.

Создание фотоснимка из видеок кадров (MOTION PRINT)

Последовательность действий

[▶] (Просмотр) → Экран видео → [MENU] → Вкладка Просмотр → MOTION PRINT

1. Для перехода от одного видеок кадра к другому при поиске кадра, который вы хотите использовать, как снимок MOTION PRINT, воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].



9 кадров



1 кадр

Удерживание нажатой

кнопка [◀] или [▶] позволит просмотреть изображения в быстром режиме.

2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «9 кадров» или «1 кадр», а затем нажмите [SET].

- В случае выбора настройки «9 кадров» рамка, выбираемая в шаге 1, будет расположена в центре снимка MOTION PRINT.
- В снимке MOTION PRINT могут использоваться только кадры из видеофайлов.
- Motion print не может использоваться для захвата кадров из высокоскоростного видео 1000 кадр./сек., записанных в режиме YouTube.

Редактирование видео на камере (Видеоредактор)

Последовательность действий

[▶] (Просмотр) → Видеокадр редактируемого видеофайла → [MENU] → Вкладка Просмотр → Видеоредактор

Функция Видеоредактор позволяет использовать одну из нижеописанных процедур для редактирования конкретной части видеофайла.

 Вырезать (до точки)	Полное вырезание видеоотрезка от начала видеофайла до указанной точки.
 Вырезать (Отрезок)	Вырезание видеоотрезка между двумя указанными точками.
 Вырезать (от точки)	Полное вырезание видеоотрезка от указанной точки до конца видеофайла.

1. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать метод редактирования, а затем нажмите [SET].

2. Для видеокадра (точки), от которого или до которого будет обрезан ролик (точка вырезания), выполните нижеуказанные действия.

[◀] [▶]	Изменение направления и скорости воспроизведения во время воспроизведения. Прокрутка вперед и назад во время постановки воспроизведения на паузу.
[SET]	Переключение между паузой и воспроизведением.



Вырезаемый отрезок (жёлтый)

3. После отображения кадра, в котором вы хотите разместить точку вырезания, нажмите [▼].

 Вырезать (до точки)	Во время отображения кадра, в котором вы хотите разместить конечную точку вырезания, нажмите [▼].
 Вырезать (Отрезок)	<ol style="list-style-type: none">Во время отображения кадра, в котором вы хотите разместить первую (от) точку вырезания, нажмите [▼].Выберите другой кадр.Во время отображения кадра, в котором вы хотите разместить вторую (до) точку вырезания, нажмите [▼].
 Вырезать (от точки)	Во время отображения кадра, в котором вы хотите разместить начальную точку вырезания, нажмите [▼].

4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Да», а затем нажмите [SET].

Выбранная операция вырезания отрезка займёт значительное количество времени. Не пытайтесь выполнять на камере какие-либо операции, пока с экрана монитора не исчезнет сообщение «Идет выполнение... Пожалуйста, подождите...». Помните о том, что операция вырезания может занять много времени, особенно при обработке большого видеофайла.

ВНИМАНИЕ!

- При редактировании видеофайла сохраняется только результат. Исходное видео не сохраняется. Операцию редактирования невозможно отменить после её выполнения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нельзя отредактировать видеофайл длительностью менее 5 секунд.
- Редактирование видео, записанных на другой камере, невозможно.
- Вы также не сможете отредактировать видеофайл, если объём свободной памяти меньше размера редактируемого видеофайла. Если объёма свободной памяти недостаточно, удалите ненужные файлы.
- Невозможно выполнить разбиение видеофайла на два отдельных файла и объединение двух файлов в один.
- Операцию редактирования можно начать уже во время воспроизведения этого видеофайла. Нажмите [SET], чтобы приостановить воспроизведение, а затем нажмите [▼], чтобы отобразить меню опций редактирования. Выполните редактирование с помощью описанных выше процедур.

Настройка баланса белого (Баланс белого)

Последовательность действий

[] (Просмотр) → Фотоснимок → [MENU] → Вкладка Просмотр → Баланс белого

Настройка баланса белого используется для выбора использованного при записи снимка типа источника света, которые влияют на отображение цветов на снимке.

 Дневной баланс белого	На улице, ясно
 Баланс белого в пасмурный день	На улице, облачно/дождливо, в тени деревьев и т.д.
 Баланс белого в затененном месте	Повышенная температура света, напр., тень здания и т.д.
 Баланс белого при хол.флуор.освещ.	Белое или флуор. дневн. хол. освещение, без снижения оттенка
 Баланс белого при флуор.освещ.	Баланс белого при хол.флуор.освещ., со снижением оттенка
 Баланс белого при лампах накал.	Снижение эффекта света от лампы накаливания
Отмена	Нет регулировки баланса белого

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы также можете отрегулировать баланс белого во время записи снимков (стр. 38).
- Оригинальный снимок сохраняется в памяти и не удаляется.
- При отображении изменённого изображения на экране монитора дата и время указывают время первоначальной записи снимка, а не время его изменения.
- Данная версия снимка не может быть выведена на экран телевизора (стр. 93).

Регулировка яркости уже снятого фотоснимка (Яркость)

Последовательность действий

**[▶] (Просмотр) → Экран слайд-шоу → [MENU] →
Вкладка Просмотр → Яркость**

Вы можете выбрать один из пяти уровней яркости от +2 (самый яркий) до -2 (наименее яркий).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Оригинальный снимок сохраняется в памяти и не удаляется.
- При отображении изменённого изображения на экране монитора дата и время указывают время первоначальной записи снимка, а не время его изменения.
- Данная версия снимка не может быть выведена на экран телевизора (стр. 93).

Выбор снимков для печати (Печать DPOF)

Последовательность действий

**[▶] (Просмотр) → Фотоснимок → [MENU] → Вкладка Просмотр →
Печать DPOF**

Дополнительная информация приведена на стр. 108.

Защита файла от удаления (Защита)

Последовательность действий

[] (Просмотр) → [MENU] → Вкладка Просмотр → Защита

Вкл	<p>Защита конкретных файлов.</p> <ol style="list-style-type: none">① Для перехода от одного файла к другому при поиске файла, который вы хотите защитить, воспользуйтесь кнопками [] и [].② Воспользуйтесь кнопками [] и [], чтобы выбрать «Вкл», а затем нажмите [SET]. Защищённый снимок обозначается пиктограммой .③ Повторите действия, описанные в пунктах 1 и 2, чтобы защитить другие файлы. <p>Для того чтобы выйти из функции защиты, нажмите [MENU]. Для того чтобы снять защиту файла, в описанном выше шаге 2 выберите «Выкл» вместо «Вкл».</p>	
Все файлы: вкл.	<p>Защита всех файлов.</p> <ol style="list-style-type: none">① Воспользуйтесь кнопками [] и [], чтобы выбрать «Все файлы: вкл.», и нажмите [SET].② Нажмите [MENU]. <p>Для того чтобы снять защиту всех файлов, выберите «Все файлы: выкл.» вместо «Все файлы: вкл.».</p>	



ВНИМАНИЕ!

- Помните о том, что даже защищённые файлы удаляются при выполнении форматирования (стр. 135).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выполнение вышеописанной процедуры во время отображения папки серии CC защитит все снимки в папке группы CC. Вы можете защитить отдельные снимки группы CC, выполнив вышеописанную процедуру в момент отображения конкретного снимка.

Вращение снимка (Поворот)

Последовательность действий

[] (Просмотр) → Экран слайд-шоу → [MENU] →
Вкладка Просмотр → Поворот

1. Воспользуйтесь кнопками [] и [], чтобы выбрать «Поворот», а затем нажмите [SET].

Каждое нажатие [SET] поворачивает отображённый снимок на 90 градусов влево.

2. Достигнув необходимого положения снимка, нажмите [MENU].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Поворот видеоизображений не поддерживается.
- Помните о том, что данная процедура не меняет данных снимка. С помощью вращения Вы просто меняете метод отображения снимка на дисплее камеры.
- Защищённый или увеличенный снимок нельзя повернуть.
- Исходный (неповёрнутый) снимок отображается на экране меню снимка.

Изменение размера снимка (Изм.размер)

Последовательность действий

[] (Просмотр) → Экран слайд-шоу → [MENU] →
Вкладка Просмотр → Изм.размер

Вы можете уменьшить размер фотоснимка и сохранить результат как отдельный снимок. При этом также сохраняется исходный снимок. Вы можете выбрать один из трёх вариантов изменения размера снимка: 5M, 2M, VGA.

- В результате изменения снимка формата 16:9 или 3:2 будет создан снимок с соотношением сторон 4:3, при этом обе стороны будут обрезаны.
- Дата записи снимка нового размера будет совпадать с датой съёмки исходного снимка.

Обрезка фотоснимка (Кадрирование)

Последовательность действий

[**▶**] (Просмотр) → Экран слайд-шоу → [MENU] → Вкладка Просмотр → Кадрирование

Вы можете обрезать снимок, чтобы удалить ненужные части и сохранить результат в виде отдельного файла. При этом также сохраняется исходный снимок.

Для масштабирования изображения до необходимого размера, воспользуйтесь контроллером увеличения. Затем воспользуйтесь кнопками [**▲**], [**▼**], [**◀**] и [**▶**], чтобы отобразить часть обрезаемого изображения, и нажмите [SET].

- Изображение, созданное путём обрезания формата 3:2 или 16:9, будет иметь соотношение сторон 4:3.
- Дата записи кадрированного снимка будет совпадать с датой съёмки исходного снимка.

Коэффициент увеличения

Представляет область снимка



Отображаемая в данный момент часть снимка

Копирование файлов (Копировать)

Последовательность действий

[**▶**] (Просмотр) → Экран слайд-шоу → [MENU] → Вкладка Просмотр → Копировать

Файлы можно скопировать со встроенной памяти камеры на карту памяти или с карты памяти на встроенную память.

Флэш → Карта	<p>Копирование всех файлов со встроенной памяти на карту памяти.</p> <p>Данная функция копирует все файлы, сохранённые во встроенной памяти камеры. Эту функцию нельзя использовать для копирования отдельного файла.</p>
Карта → Флэш	<p>Копирование отдельного файла с карты памяти во встроенную память камеры. Файлы копируются в папку во встроенной памяти с наибольшим последовательным номером.</p> <ul style="list-style-type: none">• Невозможно скопировать снимок группы серийной съёмки (CC) (стр. 91). <ol style="list-style-type: none">① Воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать файл, который Вы хотите скопировать.② Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Копировать», а затем нажмите [SET].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете копировать фотоснимки или видео, записанные с помощью данной камеры.

Разделение группы серийной съёмки (Делить группу)

Последовательность действий

[▶] (Просмотр) → [MENU] → Вкладка Просмотр → Делить группу

Дополнительная информация приведена на стр. 90.

Копирование группы серийной съёмки (Выбрать кадр)

Последовательность действий

[▶] (Просмотр) → [MENU] → Вкладка Просмотр → Выбрать кадр

Дополнительная информация приведена на стр. 91.

Печать снимков

Профессиональная печать

Вы можете сдать карту памяти, на которой содержатся предназначенные для печати изображения, в пункт профессиональной печати.



Печать на домашнем принтере

Печать снимков на принтере с гнездом для карты памяти

Для распечатки изображений непосредственно с карты памяти Вы можете использовать принтер с гнездом для карты памяти. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с пользовательской документацией, поставляемой в комплекте с принтером.




Подключение непосредственно к принтеру, поддерживающему PictBridge

Вы также можете распечатывать снимки на принтере, поддерживающем технологию PictBridge (стр. 106).



Печать с помощью компьютера

После копирования изображений на компьютер используйте любое существующее на рынке программное обеспечение для печати изображений.

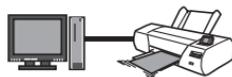

- Перед началом печати Вы можете указать, какие изображения Вы желаете распечатать, количество копий и настроить печать даты (стр. 108).

Подключение непосредственно к принтеру, поддерживающему PictBridge


Вы можете подключить камеру непосредственно к принтеру, поддерживающему технологию PictBridge, и распечатать снимки без использования компьютера.

■ Настройка камеры перед подключением к принтеру


1. Включите камеру и нажмите [MENU].
2. На вкладке «Настройки» выберите «USB» и нажмите [▶].
3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «PTP (PictBridge)», а затем нажмите [SET].

■ Подключение камеры к принтеру

Для подключения камеры к USB-порту принтера используйте USB-кабель, поставляемый в комплекте с камерой.

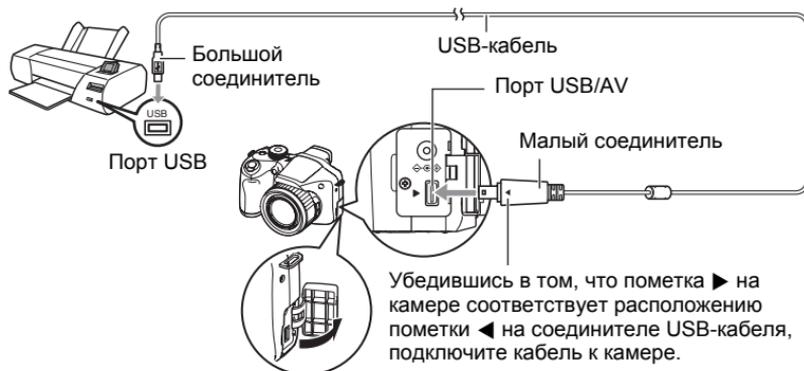

- Камеры не получает питание через USB-кабель. Перед подключением проверьте уровень зарядки батареи - он должен показывать, что зарядки для работы фотоаппарата достаточно.
- Вставьте соединитель кабеля в порт USB/AV до щелчка, подтверждающего фиксирование кабеля. Неправильное или неполное подключение кабеля может стать причиной плохого качества связи или неисправности.
- Помните о том, что даже если соединитель вставлен до конца, металлическая часть соединителя останется видна, как показано на рисунке.
- При подключении USB-кабеля к USB-порту убедитесь в том, что соединитель правильно установлен в порт.
- Перед подключением или отсоединением кабеля убедитесь в том, что камера выключена. Условия подключения или отключения камеры от принтера указаны в документации пользователя, поставляемой в комплекте с принтером.

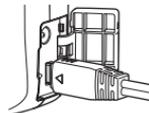

■ Печать

1. Включите принтер и загрузите бумагу.

2. Включите камеру.

Отобразится экран меню печати.

3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Формат бумаги», а затем нажмите [▶].

4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать формат бумаги, а затем нажмите [SET].

- Ниже указаны доступные форматы бумаги.
9×13 см, 13×18 см, 10×15 см, A4, 22×28 см, по принтеру
 - Настройка «по принтеру» выполняет печать на формате бумаги, выбранном на принтере.
 - Для получения информации о настройках бумаги ознакомьтесь с документацией, поставляемой в комплекте с принтером.
-

5. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы указать необходимую настройку печати.

1 снимок : Печать одного снимка. Выберите и нажмите [SET]. Затем воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶], чтобы выбрать снимок, который Вы хотите распечатать.

Печать DPOF : Печать нескольких снимков. Выберите и нажмите [SET]. С помощью этой функции снимки будут напечатаны в соответствии с настройками DPOF (стр. 108).

- Для того чтобы включить или выключить печать даты, нажмите [BS]. Если на дисплее отображается «Вкл.», дата будет напечатана на снимке.
-

6. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Печать», а затем нажмите [SET].

Начнется печать и на дисплее появится сообщение «Идет выполнение... Пожалуйста, подождите...». Это сообщение вскоре исчезнет, даже если печать продолжится. Нажатие любой кнопки камеры снова отобразит сообщение о состоянии печати. По завершении печати на дисплее отобразится экран меню печати.

- Если Вы выбрали «1 снимок», при необходимости Вы можете повторить процедуру, начиная с шага 5.
-

7. По завершении печати выключите камеру и отсоедините USB-кабель от принтера и камеры.

Использование DPOF для указания распечатываемых снимков и количества копий

■ Digital Print Order Format (DPOF)

DPOF – стандарт, позволяющий указывать тип снимка, количество копий и информацию о включении/выключении печати даты на карте памяти вместе со снимками. После установки настроек Вы сможете использовать карту памяти для печати на домашнем принтере, поддерживающем DPOF, или передать карту памяти в пункт профессиональной печати.



- Возможность использовать настройки DPOF при печати зависит от используемого принтера.
- Некоторые пункты профессиональной печати могут не использовать DPOF.

■ Индивидуальная установка настроек DPOF для каждого снимка

▶ Последовательность действий

[▶] (Просмотр) → Фотоснимок → [MENU] → Вкладка Просмотр → Печать DPOF → Выбрать фото

1. Для перехода от одного файла к другому при поиске файла, который вы хотите распечатать, воспользуйтесь кнопками [◀] и [▶].

2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы указать необходимое количество копий.
Вы можете указать до 99 копий. Если Вы не хотите печать снимок, укажите 00.
 - Если Вы хотите указать на снимках дату, нажмите [BS], чтобы для печати даты отобразилась настройка «Вкл.».
 - При необходимости повторите шаги 1-2, чтобы указать настройки для других снимков.

3. Нажмите [SET].

■ Установка тех же настроек DPOF для всех снимков

Последовательность действий

[] (Просмотр) → Фотоснимок → [MENU] → Вкладка Просмотр → Печать DPOF → Все снимки

1. Воспользуйтесь кнопками [] и [], чтобы указать необходимое количество копий.

Вы можете указать до 99 копий. Если Вы не хотите печатать снимок, укажите 00.

- Если Вы хотите указать на снимках дату, нажмите [BS], чтобы для печати даты отобразилась настройка «Вкл.».

2. Нажмите [SET].

По завершении печати настройки DPOF не удаляются автоматически.

Следующая операция печати DPOF будет выполнена с использованием последних установленных для снимков настроек DPOF. Для того чтобы удалить настройки DPOF, укажите «00» для количества копий всех снимков.

Обязательно сообщите в пункте печати об установке настроек DPOF!

Если Вы передаёте карту памяти в пункт профессиональной печати, обязательно сообщите об установке настроек DPOF для распечатываемых снимков и о количестве копий. В противном случае пункт печати может распечатать снимки без учёта настроек DPOF или проигнорировать настройку печати даты.

■ Печать даты

Для того чтобы указать на распечатываемом снимке дату, Вы можете воспользоваться одним из трёх описанных ниже методов.

Установка настроек камеры	Укажите настройки DPOF (стр. 108). Вы можете включать или выключать печать даты при каждой распечатке. Вы можете установить настройки, позволяющие печатать дату только на некоторых снимках. Выполните настройку печати даты на камере (стр. 129). <ul style="list-style-type: none">• Настройка печати даты на камере позволяет указать дату на фотоснимке при съёмке, так что на вашем снимке всегда будет присутствовать дата. Такую дату невозможно удалить.• Не активируйте печать даты DPOF для снимка, содержащего дату, указываемую функцией печати даты в камере. Это может привести к наложению двух дат на снимке.
Регулировка настроек компьютера	Для датировки снимков можно использовать имеющееся в продаже ПО для обработки снимков.
Профессиональная печать	Потребуйте указывать дату при заказе печати в пункте профессиональной печати.

■ Поддерживаемые камерой стандарты

- PictBridge

Это стандарт карт памяти ассоциации CIPA (Camera and Imaging Products Association).



- PRINT Image Matching III

С помощью графического редактора и принтера, поддерживающего технологию PRINT Image Matching III, вы можете использовать информацию об условиях съёмки, записываемую вместе с изображением, для воспроизведения точной копии снимка. PRINT Image Matching и PRINT Image Matching III являются торговыми марками Seiko Epson Corporation.



- Exif Print

В процессе печати на принтере, поддерживающем печать Exif (Exif 2.2), с целью повышения качества печатного снимка используется информация об условиях съёмки, записываемых вместе со снимком. Для получения информации о моделях, поддерживающих печать Exif, обновлениях для принтера и т.д. обращайтесь к производителю принтера.



Использование камеры совместно с компьютером

Что можно сделать с помощью компьютера...

В результате подключения камеры к компьютеру вы сможете выполнять описанные ниже действия.

Сохранение снимков на компьютер и их просмотр 	<ul style="list-style-type: none">• Сохранение снимков и их просмотр вручную (USB-подключение) (стр. 113, 119).
Воспроизведение и редактирование видео 	<ul style="list-style-type: none">• Вы можете воспроизводить видео (стр. 116, 121).• Для редактирования видео при необходимости используйте имеющиеся в продаже программы.

Процедуры, которые необходимо выполнять при использовании камеры совместно с компьютером, а также при использовании комплектного программного обеспечения, для Windows и Macintosh различаются.

- Пользователям Windows следует ознакомиться с разделом «Использование камеры совместно с компьютером Windows» на стр. 112.
- Пользователям Macintosh следует ознакомиться с разделом «Использование камеры совместно с Macintosh» на стр. 119.

Использование камеры совместно с компьютером Windows

Установите необходимое программное обеспечение, соответствующее используемой версии Windows и Вашим целям.

Вы хотите:	Версия операционной системы	Установите такое ПО:	См. стр.:
Вручную сохранить снимки на компьютер и просмотреть их	Vista / XP / 2000	Установка не обязательна.	113
Воспроизвести видео	Vista / XP / 2000	<p>DirectX 9.0c Windows 2000 Пользователям вышеуказанных операционных систем также следует установить DirectX 9.0c, если в системе ещё не установлен DirectX 9.0 или более новая версия.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows Media Player отсутствует на компакт-диске, поставляемом в комплекте с камерой, но поставляется вместе с Windows. Для воспроизведения видео воспользуйтесь приложением Windows Media Player, установленным в системе Windows. 	116
Редактирование видео	Vista / XP / 2000	<p>–</p> <ul style="list-style-type: none"> • При необходимости воспользуйтесь имеющимся в продаже программным обеспечением. 	–
Загрузка видеofайлов на YouTube	Vista / XP (SP2) / 2000 (SP4)	YouTube Uploader for CASIO	116
Просмотр руководства пользователя	Vista / XP (SP2) / 2000 (SP4)	Adobe Reader 8 (Может быть уже установлен.)	118

■ Системные требования комплектного программного обеспечения

Системные требования к компьютеру для каждого приложения различны. Для получения дополнительной информации о каждом приложении ознакомьтесь с файлом «Пожалуйста, прочтите». Информация о системных требованиях также приведена в разделе «Системные требования комплектного программного обеспечения» данного руководства на стр. 153.

■ Меры предосторожности для пользователей Windows

- Комплектное ПО не работает в 64-битовых версиях Windows Vista.
- Для запуска комплектного программного обеспечения, за исключением DirectX и Adobe Reader, требуются права администратора.
- Работа на версиях с менее чем двухпроцессорной средой не поддерживается.
- В определённых компьютерных средах использование ПО может быть невозможно.

■ Просмотр и сохранение снимков на компьютере

Для просмотра и сохранения изображений (фотоснимков и видеофайлов) вы можете подключить камеру к компьютеру.


■ Подключение камеры к компьютеру и сохранение файлов

1. Включите камеру и нажмите [MENU].


2. На вкладке «Настройки» выберите «USB» и нажмите [▶].

3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Накопитель», а затем нажмите [SET].

4. Выключите камеру и подключите её к компьютеру с помощью USB-кабеля, поставляемого в комплекте с камерой.

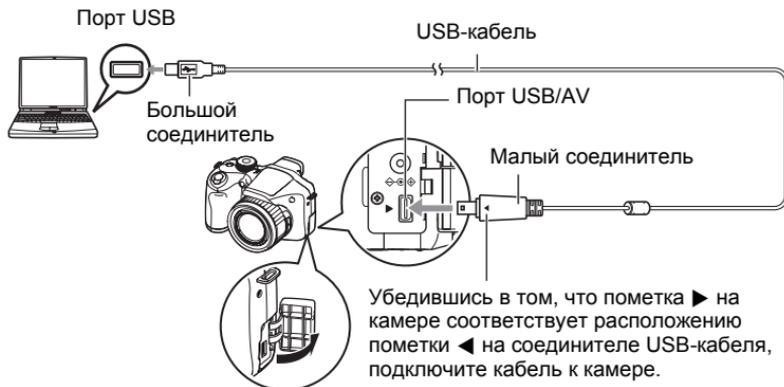

- Камеры не получает питание через USB-кабель. Перед подключением проверьте уровень зарядки батареи - он должен показывать, что зарядки для работы фотоаппарата достаточно.
- Вставьте соединитель кабеля в порт USB/AV до щелчка, подтверждающего фиксирование кабеля. Неправильное или неполное подключение кабеля может стать причиной плохого качества связи или неисправности.
- Помните о том, что даже если соединитель вставлен до конца, металлическая часть соединителя останется видна, как показано на рисунке.
- При подключении USB-кабеля к USB-порту убедитесь в том, что соединитель правильно установлен в порт.
- Ваш компьютер может не распознать камеру в случае её подключения через USB-концентратор. Всегда подключайте камеру непосредственно через USB-порт компьютера.

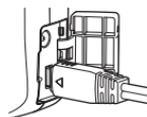

5. Включите камеру.

6. Скопируйте изображения на компьютер.

Windows XP

- ① Выберите «Открыть папку для просмотра файлов» и нажмите «ОК».
- ② Скопируйте папку «DCIM» на рабочий стол Windows.

Windows Vista

- ① Выберите «Открыть папку для просмотра файлов».
- ② Скопируйте папку «DCIM» на рабочий стол Windows.

Windows 2000

- ① Дважды щёлкните по папке «Мой компьютер».
- ② Дважды щёлкните по папке «Съёмный диск».
- ③ Скопируйте папку «DCIM» на рабочий стол Windows.

7. По завершении копирования изображений отключите камеру от компьютера.

Windows Vista, Windows XP

Нажмите [ON/OFF] на камере, чтобы выключить камеру. Убедитесь в том, что задний индикатор погас и отключите камеру от компьютера.

Windows 2000

Щёлкните по компоненту card services на панели задач экрана компьютера и деактивируйте номер дисководов, присвоенный камере. Затем, убедившись в том, что задний индикатор погас, нажмите на камере кнопку [ON/OFF], чтобы выключить камеру, и отключите её от компьютера.

■ Просмотр изображений, скопированных на компьютер

1. Дважды щёлкните по скопированной папке «DCIM», чтобы открыть её.

2. Дважды щёлкните по папке с изображениями, которые Вы хотите просмотреть.

3. Дважды щёлкните по изображению, которое Вы хотите просмотреть.

- Для получения дополнительной информации о названиях файлов см. «Структура папки памяти» на стр. 124.
- Перевернутое на камере изображение отобразится на экране компьютера в исходном (до вращения) виде.



ВНИМАНИЕ!

- Никогда не изменяйте, не удаляйте, не перемещайте и не меняйте названия файлов изображений, сохранённых на встроенной памяти камеры или карте памяти камеры. Такие действия могут вызвать проблемы с данными организации изображений камеры, что сделает невозможным воспроизведение изображений на камере и может значительно сократить свободный объём памяти. Выполняйте изменение, удаление, перемещение файлов или изменение названия файла только с файлами изображений, сохранённых на компьютере.
- Никогда не отсоединяйте USB-кабель и не работайте с камерой при просмотре или сохранении изображений. Это может привести к искажению данных.

Воспроизведение видео

Windows Media Player, предустановленный на большинстве компьютеров, можно использовать для воспроизведения видео. Для того чтобы воспроизвести видео, сначала скопируйте файл на Ваш компьютер, а затем дважды щёлкните по пиктограмме файла.

■ Минимальные требования к компьютерной системе для воспроизведения HD-видео

Нижеуказанные минимальные требования к компьютерной системе необходимо выполнить для воспроизведения HD-видео, записанных с помощью данной камеры, на компьютере.

Операционная система : Vista / XP / 2000

ЦП : Pentium 4, 3, 2 ГГц и выше

Необходимое программное обеспечение : Windows Media Player, DirectX 9.0c или более новые версии

- Выше указаны рекомендуемые системные окружения. Конфигурирование любого из этих окружение не гарантирует надлежащей работы оборудования.
- Определённые настройки и другое установленное программное обеспечение могут препятствовать надлежащему воспроизведению видео.

■ Меры предосторожности при просмотре видео

- Обязательно переместите видеоданные на жёсткий диск компьютера перед воспроизведением. Правильное воспроизведение видео может быть невозможно для данных, доступ к которым осуществляется по сети, с карты памяти и т.д.
- Правильное воспроизведение видео может быть невозможно на некоторых компьютерах. В случае появления проблем попробуйте выполнить следующие действия.
 - Попробуйте записать видео с настройкой качества «STD».
 - Попытайтесь обновить Windows Media Player до последней версии.
 - Закройте все другие работающие приложения и остановите резидентные программы.

Даже если правильное воспроизведение невозможно на компьютере, Вы можете использовать AV-кабель, поставляемый в комплекте с камерой, для подключения к разъёму телевизора или компьютера и воспроизведения видео таким образом.

Загрузка видеофайлов на YouTube

Установка YouTube Uploader for CASIO с компакт-диска, поставляемого в комплекте с камерой упрощает загрузку записанных в режиме YouTube видеофайлов на сайт YouTube.

■ Что такое YouTube?

YouTube – сайт совместного использования видео, поддерживаемый YouTube, LLC. Здесь Вы можете загружать свои видеофайлы и просматривать видео других людей.

■ Установка YouTube Uploader for CASIO

1. На экране меню компакт-диска выберите «YouTube Uploader for CASIO».

2. После ознакомления с информацией об условиях установки и системных требованиях в файле «Пожалуйста, прочтите», установите YouTube Uploader for CASIO.

■ Загрузка видеофайла на YouTube

- Прежде чем Вы сможете воспользоваться YouTube Uploader for CASIO, необходимо зайти на вебсайт YouTube (<http://www.youtube.com/>) и зарегистрироваться в качестве пользователя.
- Не загружайте видеофайлы, защищённые авторским правом (включая сопутствующие права), если только Вы не владеете авторскими правами или не получили разрешение от соответствующих владельцев.
- Максимальный объём каждой загрузки составляет 100 Мб или 10 минут воспроизведения.

1. Запишите видео, которое вы хотите загрузить в режиме YouTube (стр. 62).

2. Если компьютер ещё не подключён, подключите его к интернету.

3. Подключите камеру к компьютеру (стр. 113).

4. Включите камеру.

YouTube Uploader for CASIO запустится автоматически.

- Если Вы пользуетесь данным приложением впервые, настройте ID пользователя YouTube и сетевое окружение, и нажмите кнопку [Готово].
-

5. В левой части экрана располагается область для ввода названия, категории и другой информации, необходимой для загрузки файла на YouTube. Введите необходимую информацию.

6. В правой части экрана отображается список видеофайлов в памяти камеры. Поставьте галочку в поле напротив видеофайла, который Вы хотите загрузить.

7. Если всё готово, нажмите кнопку [Загрузить].

В результате видеофайлы будут загружены на YouTube.

- После завершения загрузки нажмите кнопку [Выход], чтобы выйти из приложения.

Просмотр документации пользователя (файлы в формате PDF)

1. Запустит компьютер и вставьте комплектный компакт-диск в дисковод для компакт-дисков.

Обычно в результате на экране автоматически появляется экран меню. В противном случае перейдите к компакт-диску Вашего компьютера и дважды щёлкните по файлу «AutoMenu.exe».

2. На экране меню нажмите стрелку вниз кнопки «Language» и выберите необходимый язык.

3. Нажмите «Руководство», а затем «Цифровая камера».



ВНИМАНИЕ!

- Для того чтобы просмотреть содержимое PDF-файлов, на вашем компьютере должен быть установлен Adobe Reader или Adobe Acrobat Reader. Если у Вас ещё не установлены Adobe Reader или Adobe Acrobat Reader, установите Adobe Reader с комплектного компакт-диска.

Регистрация пользователя

Вы можете выполнить регистрацию пользователя через интернет. Для этого Вам, конечно же, понадобится подключить компьютер к сети интернет.

1. На экране меню компакт-диска нажмите кнопку «Регистрация».

- В результате запустится веб-браузер и Вы попадёте на вебсайт регистрации пользователей. Для выполнения регистрации следуйте экранным инструкциям.

Использование камеры совместно с Macintosh

Установите необходимое программное обеспечение, соответствующее используемой версии операционной системы Macintosh и Вашим целям.

Вы хотите:	Версия операционной системы	Установите такое ПО:	См. стр.:
Сохранить снимки на Macintosh и просмотреть их вручную	Mac OS 9	Установка не обязательна.	119
	Mac OS X		
Автоматически сохранить снимки на Macintosh/ Организовать снимки	Mac OS 9	Воспользуйтесь имеющимся в продаже программным обеспечением.	121
	Mac OS X	Воспользуйтесь iPhoto, поставляемым в комплекте с операционной системой.	
Воспроизвести видео	Mac OS 9 / OS X	Вы можете выполнять воспроизведение с помощью программы QuickTime, поставляемой в комплекте с операционной системой.	121

Подключение камеры к компьютеру и сохранение файлов




ВНИМАНИЕ!

- Данная камера не позволяет работать с Mac OS 8.6 или предыдущими версиями, а также с Mac OS X 10.0. Поддерживается работа только с Mac OS 9, X (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5). Используйте стандартный USB-драйвер, поставляемый в комплекте с поддерживаемой операционной системой.


■ Подключение камеры к компьютеру и сохранение файлов

1. Включите камеру и нажмите [MENU].
2. На вкладке «Настройки» выберите «USB» и нажмите [▶].
3. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Накопитель», а затем нажмите [SET].

4. Выключите камеру и подключите её к Macintosh с помощью USB-кабеля, поставляемого в комплекте с камерой.

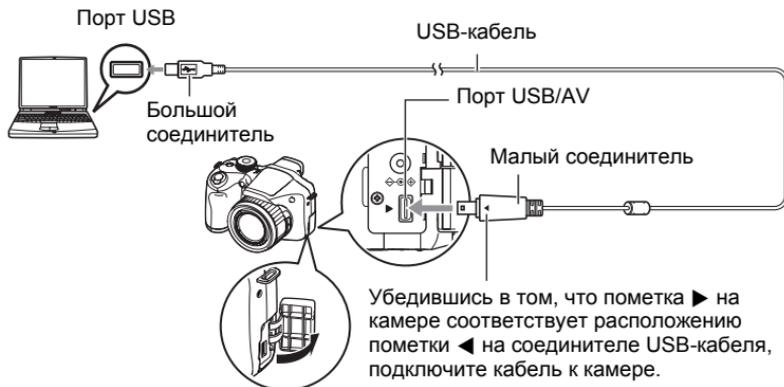

- Камеры не получает питание через USB-кабель. Перед подключением проверьте уровень зарядки батареи - он должен показывать, что зарядки для работы фотоаппарата достаточно.
- Вставьте соединитель кабеля в порт USB/AV до щелчка, подтверждающего фиксирование кабеля. Неправильное или неполное подключение кабеля может стать причиной плохого качества связи или неисправности.
- Помните о том, что даже если соединитель вставлен до конца, металлическая часть соединителя останется видна, как показано на рисунке.
- При подключении USB-кабеля к USB-порту убедитесь в том, что соединитель правильно установлен в порт.
- Ваш компьютер может не распознать камеру в случае её подключения через USB-концентратор. Всегда подключайте камеру непосредственно через USB-порт компьютера.

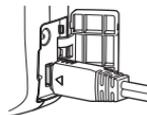

5. Включите камеру.

Задний индикатор камеры в этот момент загорится зелёным светом. В этом режиме Macintosh распознаёт загруженную в камеру карту памяти (или встроенную память камеры, если в камере отсутствует карта памяти) в качестве привода. Появление пиктограммы привода зависит от используемой версии Mac OS.

6. Дважды щёлкните по пиктограмме привода камеры.

7. Скопируйте папку «DCIM» в нужную вам папку.

8. По завершении копирования перетащите пиктограмму привода в Корзину.

9. Нажмите [ON/OFF] на камере, чтобы выключить камеру. Убедитесь в том, что задний индикатор погас, и отключите камеру от компьютера.

■ Просмотр скопированных снимков

1. Дважды щёлкните по пиктограмме привода камеры.

2. Дважды щёлкните по папке «DCIM», чтобы открыть её.

3. Дважды щёлкните по папке с изображениями, которые Вы хотите просмотреть.

4. Дважды щёлкните по изображению, которое Вы хотите просмотреть.

- Для получения дополнительной информации о названиях файлов см. «Структура папки памяти» на стр. 124.
- Перевернутое на камере изображение отобразится на экране Macintosh в исходном (до вращения) виде.



ВНИМАНИЕ!

- Никогда не изменяйте, не удаляйте, не перемещайте и не меняйте названия файлов изображений, сохранённых на встроенной памяти камеры или карте памяти камеры. Такие действия могут вызвать проблемы с данными организации изображений камеры, что сделает невозможным воспроизведение изображений на камере и может значительно сократить свободный объём памяти. Выполняйте изменение, удаление, перемещение файлов или изменение названия файла только с файлами изображений, сохранённых на компьютере.
- Никогда не отсоединяйте USB-кабель и не работайте с камерой при просмотре или сохранении изображений. Это может привести к искажению данных.

Автоматическая передача изображений и их организация на Macintosh

Если у Вас установлена Mac OS X, для организации снимков Вы можете воспользоваться приложением iPhoto, поставляемым в комплекте с операционной системой. Если у Вас установлена Mac OS 9, Вам придётся воспользоваться другим имеющимся в продаже программным обеспечением.

Воспроизведение видео

Вы можете выполнять воспроизведение на Macintosh с помощью программы QuickTime, поставляемой в комплекте с операционной системой. Для того чтобы воспроизвести видео, сначала скопируйте файл на Macintosh, а затем дважды щёлкните по видеофайлу.

■ Минимальные требования к компьютерной системе для воспроизведения HD-видео

Нижеуказанные минимальные требования к компьютерной системе необходимо выполнить для воспроизведения HD-видео, записанных с помощью данной камеры, на компьютере.

Операционная система : Mac OS X 10.3.9 или более новая версия

Необходимое программное обеспечение : QuickTime 7 или более новая версия

- Выше указаны рекомендуемые системные окружения. Конфигурирование любого из этих окружений не гарантирует надлежащей работы оборудования.
- Определённые настройки и другое установленное программное обеспечение могут препятствовать надлежащему воспроизведению видео.

■ Меры предосторожности при просмотре видео

Правильное воспроизведение видео может быть невозможно на некоторых моделях Macintosh. В случае появления проблем попробуйте выполнить следующие действия.

- Измените настройку качества видеобразовани на «STD» .
- Обновите QuickTime до последней версии.
- Закройте другие запущенные приложения.

Даже если правильное воспроизведение невозможно на Macintosh, Вы можете использовать AV-кабель, поставляемый в комплекте с камерой, для подключения к разъёму телевизора или Macintosh и воспроизведения видео таким образом.

ВНИМАНИЕ!

- Обязательно переместите видеоданные на жёсткий диск Macintosh перед воспроизведением. Правильное воспроизведение видео может быть невозможно для данных, доступ к которым осуществляется по сети, с карты памяти и т.д.

Просмотр документации пользователя (файлы в формате PDF)

Для того чтобы просмотреть содержимое PDF-файлов, на вашем компьютере должен быть установлен Adobe Reader или Adobe Acrobat Reader. Если у вас не установлены эти программы, посетите вебсайт Adobe Systems Incorporated и установите Acrobat Reader.

- 1. На компакт-диске откройте папку «Manual».**
- 2. Откройте папку «Digital Camera», а затем откройте папку языка, руководство на котором Вы хотите прочесть.**
- 3. Откройте файл «camera_xx.pdf».**
 - «xx» обозначает код языка (Пример: camera_e.pdf – для английского языка.)

Регистрация пользователя

Поддерживается только возможность интернет-регистрации. Для того чтобы зарегистрироваться, посетите вебсайт CASIO:
<http://world.casio.com/qv/register/>

Файлы и папки

Камера создаёт файл и сохраняет его при каждой съёмке снимка, записи видео или выполнении другой операции, сохраняя все данные. Файлы группируются путём сохранения в папках. Каждый файл и папка имеют собственное уникальное название.

- Информация об организации папок в памяти приведена на стр. «Структура папки памяти» (стр. 124).

Название и максимальное число	Пример
Файл	
Каждая папка вмещает до 9999 файлов с названием от CIMG0001 до CIMG9999. Расширение файла зависит от типа файла.	26-ое имя файла: CIMG <u>00</u> <u>26</u> .JPG Серийный номер Расширение (4 цифры)
Папки	
Папки имеют имена от 100CASIO до 999CASIO В памяти может храниться до 900 папок. <ul style="list-style-type: none">• Файлы, записываемые в режиме YouTube, сохраняются в папке под именем «100YOUTB».	100-е имя папки: <u>100</u> CASIO Серийный номер (3 цифры)

- Вы можете просмотреть имена папок и файлов на компьютере. Информация об отображении имён файлов на экране камеры указана на стр. 157.
- Общее количество папок и файлов зависит от размера и качества снимков, а также ёмкости карты памяти, используемой для хранения файлов.

Данные карты памяти

Камера сохраняет снимаемые изображения в соответствии с Правилем дизайна, установленным для файловой системы камеры (DCF).

■ О DCF

DCF – стандарт, позволяющий просматривать и распечатывать изображения, записанные на камере одного производителя, на DCF-совместимых устройствах, изготовленных другими производителями. Вы можете передавать DCF-совместимые изображения, записанные на другой камере, на дисплей данной камеры.

■ Структура папки памяти



*1 Режим YouTube может использоваться для записи видеороликов, оптимизированных для загрузки на сайт YouTube. Файлы, записываемые в режиме YouTube, сохраняются в папке под именем «100YOUTB».

*2 Эта папка или этот файл могут быть созданы только во встроенной памяти.

*3 Данные снимка RAW сохраняются под тем же именем файла в папке с тем же именем, что и соответствующие снимки JPEG, записанные в тот же момент.

■ Поддерживаемые файлы изображений

- Файлы изображений, создаваемых данной камерой
- DCF-совместимые файлы

Данная камера может не воспроизвести даже DCF-совместимое изображение. При отображении изображения, записанного с помощью другой камеры, до появления изображения на экране камеры может потребоваться больше времени.

■ Меры предосторожности при работе с встроенной памятью и данными карты памяти

- При копировании содержимого на ваш компьютер следует скопировать папку DCIM и всё её содержимое. Хорошим вариантом отслеживания многочисленных DCIM-папок может быть изменение их имён на дату или нечто подобное сразу же после копирования на компьютер. Если же в дальнейшем Вы решите скопировать DCIM-папку назад на камеру, обязательно снова измените её имя на DCIM. Камера способна распознать только корневой файл с именем DCIM. Помните о том, что камера также может не распознать папки внутри папки DCIM, если только их имена не соответствуют исходным, присвоенным до копирования с камеры на компьютер.
- Папки и файлы должны сохраняться в соответствии с «Структура папки памяти», указанной на странице 124 это позволит правильно распознать их на камере.
- Вы также можете использовать адаптер для PC-платы или устройство для считывания карт памяти/записи на карту памяти для получения доступа к файлам камеры непосредственно с карты памяти камеры.

Другие настройки (Настройки)

В данном разделе описываются элементы меню, которые Вы можете использовать для регулировки настроек и выполнения других операций в режиме просмотра и записи.

Информация о кнопках меню указана на стр. 76.

Регулировка яркости дисплея монитора (Дисплей)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → Дисплей

Авто 2/ Авто 1	С помощью данной настройки камеры определяет уровень света и соответствующим образом автоматически регулирует яркость дисплея монитора. При слишком ярком окружающем освещении «Авто 2» изменяет яркость дисплея монитора сравнительно быстрее, чем «Авто 1».
+2	Яркость выше +1, что упрощает просмотр изображений на экране. Данная настройка потребляет больше энергии.
+1	Настройка яркости для использования на улице и т.д. Яркость выше 0.
0	Обычная яркость монитора для использования в помещении и т.д.

Настройка яркости видеосcateля (Яркость ЭВ)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → Яркость ЭВ

Вышеописанная процедура используется для изменения яркости видеосcateля. Вы можете выбрать один из трёх уровней яркости от +2 (самый яркий) до 0 (нормальный).

Установка звуковых настроек камеры (Звуки)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → Звуки

Заставка	
Полунажатие	Указывает звук включения камеры.
Затвор	Звук 1 – 5: Встроенные звуки (от 1 до 5) Выкл: звук выключен
Кнопки	
 Кнопки	Указывает громкость звука. Данная настройка также применяется в качестве громкости звука при воспроизведении видео (стр. 133).
 Воспроизв.	Указывает громкость вывода звука видеоролика. Данная настройка громкости не применяется при воспроизведении видео (с порта USB/AV) (стр. 133).

- Настройка уровня громкости на 0 отключит звук.

Общее правило настройки серийного номера имени файла (№ файла)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → № файла

Для установки правила, регулирующего создание серийного номера имени файла (стр. 123), выполните следующее.

Продолжить	Камера запоминает последний использованный номер файла. Новый файл получит имя с последующим номером, даже если файлы удалялись, или если была установлена чистая карта памяти. В случае загрузки карты памяти, на которой уже сохранены некоторые файлы, имя последнего из которых больше последнего имени, запомненного камерой, нумерация новых файлов начнётся с самого большого порядкового номера из существующих имён, плюс 1.
Сброс	Сброс серийных номеров до 0001, если файлы удалены, или если карта памяти заменена на чистую. В случае загрузки карты памяти, на которой уже сохранены некоторые файлы, нумерация новых файлов начнётся с самого большого порядкового номера среди существующих файлов плюс 1.

Установка настроек мирового времени (Мировое время)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → Мировое время

На экране Мировое время Вы можете сравнить текущее время с часовым поясом, отличным от Вашего, например, во время путешествия и т.д. Мировое время отображает текущее время в 162 городах 32 часовых поясов по всему миру.

- 1. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Визит», а затем нажмите [▶].**
 - Для того чтобы изменить географическую область и город использования камеры, нажмите «Местное».

- 2. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать «Город», а затем нажмите [▶].**
 - Для того чтобы настроить «Визит» на летнее время, воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], выбрав «Летнее время», а затем нажмите «Вкл». Летнее время используется в некоторых географических областях для изменения текущего времени на 1 час в летние месяцы.

- 3. Воспользуйтесь кнопками [▲], [▼], [◀] и [▶], чтобы выбрать соответствующую географическую область, а затем нажмите [SET].**

- 4. Воспользуйтесь кнопками [▲] и [▼], чтобы выбрать соответствующий город, а затем нажмите [SET].**

- 5. Нажмите [SET].**

Снимки с печатью времени (Печать даты)

Последовательность действий

[MENU] → **Вкладка Настройки** → **Печать даты**

Вы можете настроить камеру таким образом, чтобы в правом нижнем углу каждого снимка печаталась только дата или и дата и время.

- Дату и время невозможно удалить после указания их на снимке.

Пример: 19 декабря 2009 г., 13:25

Дата	2009/12/19
Дата/время	2009/12/19 13:25
Выкл	Дата и/или время не печатаются

- Даже если Вы не настроите печать даты и/или времени с помощью Печати даты, Вы сможете указать дату и время позже, с помощью функции DPOF или какого-либо приложения для печати (стр. 110).
- Печать выполняется в соответствии с настройками даты и времени (стр. 129) и настройками формата отображения (стр. 130).

Настройка часов камеры (Коррекция)

Последовательность действий

[MENU] → **Вкладка Настройки** → **Коррекция**

[▲] [▼]	Изменение настройки в месте расположения курсора
[◀] [▶]	Перемещение курсора между настройками
[BS]	Переключение между 12-часовым и 24-часовым форматом времени

После установки необходимых даты и времени нажмите **[SET]**, чтобы активировать настройку.

- Вы можете указать даты с 2001 до 2049 г.
- Обязательно укажите родной город (стр. 128) до того, как настроите дату и время. В случае настройки даты и времени с неправильно указанным родным городом, время и даты всех городов мирового времени (стр. 128) будут указаны неправильно.

Установка формата даты (Формат даты)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → Формат даты

Вы можете выбрать один из трёх форматов даты.

Пример: 19 декабря 2009 г.

год/мес/день	09/12/19
день/мес/год	19/12/09
мес/день/год	12/19/09

- Данная настройка также влияет на формат даты панели управления, как показано ниже (стр. 28).

год/мес/день или мес/день/год: мес/день

день/мес/год: день/мес

Настройка языка интерфейса (Language)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → Language

■ Укажите нужный Вам язык интерфейса.

- ① Выберите вкладку справа.
- ② Выберите «Language».
- ③ Выберите соответствующий язык.



Установка настроек режима «сна» (Режим «сна»)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → Режим «сна»

Данная функция выключает дисплей камеры, если в течение указанного периода времени на камере не выполняются никакие действия. Нажмите любую кнопку, чтобы снова включить дисплей.

Настройки времени срабатывания: 30 сек, 1 мин, 2 мин, Выкл (Режим «сна» деактивируется, если выбрана настройка «Выкл».)

- Режим «сна» также деактивируется при любом из следующих условий:
 - В режиме просмотра
 - Если камера подключена к компьютеру или другому устройству
 - Во время слайд-шоу
 - Во время воспроизведения или записи видео
 - «СС с исключением» или «СС с включением» в режиме ожидания записи
 - При одновременной активации режима «сна» и «Автовыкл.» приоритет имеет настройка «Автовыкл.».

Настройка автоотключения (Автовыкл.)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → Автовыкл.

Функция «Автовыкл» выключает камеру, если в течение указанного периода времени на камере не выполняются никакие действия.

Настройки времени срабатывания: 2 мин, 5 мин, 10 мин (В режиме просмотра время срабатывания всегда составляет 5 минут.)

- «Автовыкл.» также деактивируется при любом из следующих условий:
 - Если камера подключена к компьютеру или другому устройству
 - Во время слайд-шоу
 - Во время воспроизведения группы СС
 - Во время воспроизведения или записи видео
 - «СС с исключением» или «СС с включением» в режиме ожидания записи
 - Во время использования сетевого адаптера

Конфигурирование [📷] и [▶] настройки (REC/PLAY)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → REC/PLAY

Включение	Включение Камера включается при нажатии [📷] (Запись) или [▶] (Просмотр).
Вкл./выкл.	Камера включается или выключается при нажатии [📷] (Запись) или [▶] (Просмотр).
Отключить	Камера не включается и не выключается при нажатии [📷] (Запись) или [▶] (Просмотр).

- С помощью настройки «Вкл./выкл.» камеру можно настроить таким образом, чтобы она отключалась при нажатии [📷] (Запись) или [▶] (Просмотр) в режиме просмотра.
- Перед подключением камеры к телевизору с целью просмотра изображений измените эту настройку, выбрав любой вариант кроме «Отключить».

Управление приоритетом дисплея экрана (ЖКД приоритет)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → ЖКД приоритет

Даная настройка контролирует момент включения дисплея монитора.

Вкл	При такой настройке дисплей видеискателя отключается, а дисплей монитора загорается вне зависимости от того, были ли настройки дисплея монитора/видеоискателя выбраны с помощью кнопки [EVF/LCD] (стр. 136), во время воспроизведения, меню дисплея и при выборе сюжета BEST SHOT.
Выкл	При такой настройке работа дисплея монитора/видеоискателя (стр. 136) всегда соответствует настройке, выбранной с помощью кнопки [EVF/LCD].

Регулировка настроек USB-протокола (USB)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → USB

Для выбора коммуникационного USB-протокола, используемого при обмене данными с компьютером, принтером или другим внешним устройством, выполните описанную ниже процедуру.

Накопитель	Выберите эту настройку при подключении камеры к компьютеру (стр. 113, 119). Благодаря данной настройке компьютер видит камеру, как внешнее устройство хранения. Используйте данную настройку для обычного копирования снимков с камеры на компьютер.
PTP (PictBridge)	Выберите данную настройку при подключении камеры к принтеру, поддерживающему технологию PictBridge (стр. 106). Данная настройка упрощает передачу изображений на подключённое устройство.

Выбор соотношения сторон дисплея и системы видеовыхода (Видеовыход)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → Видеовыход

С помощью данной процедуры вы можете выбрать в качестве системы видеовыхода либо NTSC либо PAL. Вы также можете указать соотношение сторон как 4:3 или 16:9.

NTSC	Видеосистема, используемая в Японии, США и других странах
PAL	Видеосистема, используемая в Европе и других странах
4:3	Стандартное соотношение сторон телеэкрана
16:9	Широкоформатное соотношение сторон телеэкрана

- Выберите соотношение сторон (4:3 или 16:9), соответствующее типу используемого телевизора. Снимки будут отображаться неправильно, если Вы выберете неправильное соотношение сторон.
- Снимки будут отображаться неправильно, если настройка сигнала видеовыхода камеры не соответствует системе видеосигнала телевизора или другого видеоустройства.
- Снимки невозможно отобразить правильно на телевизоре или другом видеоустройстве с сигналом, отличным от NTSC или PAL.
- Видеовыход в режиме записи поддерживается только для настройки соотношения сторон 16:9.

Указание типа батарей (Тип батареек)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → Тип батареек

Дополнительная информация приведена на стр. 15.

Изменение изображения заставки (Заставка)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → Заставка

Отобразите снимок, который вы хотите использовать в качестве заставки и выберите «Вкл».

- Заставка не отображается при включении камеры нажатием **[▶]** (Просмотр).
- Вы можете установить записанный фотоснимок в качестве изображения заставки или использовать специальное изображение-заставку, сохранённое во флэш-памяти камеры.
- Форматирование флэш-памяти (стр. 135) удаляет текущую настройку заставки.
- Вы можете выбрать первый фотоснимок из группы СС для заставки. Если вы хотите выбрать другое изображение из группы СС, сначала вам следует разделить СС группу или воспользоваться опцией выбора рамки, чтобы скопировать изображение в любую папку, кроме папки со снимками СС группы.

Форматирование встроенной памяти или карты памяти (Форматировать)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → Форматировать

Если в камере установлена карта памяти, данная операция отформатирует карту памяти. Если же карта памяти не установлена, в результате отформатируется встроенная память камеры.

- Операция форматирования удаляет всё содержимое карты памяти или встроенной памяти. Такую операцию невозможно отменить после её выполнения. Перед выполнением форматирования обязательно убедитесь в том, что на карте или во встроенной памяти нет нужных вам данных.
- Форматирование встроенной памяти удаляет такие данные:
 - Защищённые снимки
 - Пользовательские настройки BEST SHOT
 - экран автозагрузки
- Форматирование карты памяти удаляет такие данные:
 - Защищённые снимки
- Перед выполнением форматирования проверьте уровень зарядки батареи - он должен показывать, что зарядки для работы фотоаппарата достаточно. В случае прекращения питания в процессе форматирования операция может быть выполнена некорректно, это также может вызвать неисправность в работе камеры.
- Никогда не открывайте крышку батарейного отсека в процессе выполнения форматирования. Это может привести к неисправности в работе камеры.

Сброс настроек камеры на установленные по умолчанию значения (Сброс)

Последовательность действий

[MENU] → Вкладка Настройки → Сброс

Информация об установленных по умолчанию значениях настроек камеры приведена на стр. 159.

Регулировка настроек дисплея

Включение и выключение информации дисплея (Инфо)

Каждое нажатие кнопки [DISP] переключает настройки дисплея или скрывает экранную информацию и панель управления. Отдельные настройки можно регулировать в режиме записи и режиме просмотра.

Информация включена, панель управления включена	Отображение информации о настройках и панели управления.
Информация включена, панель управления включена, гистограмма включена	Отображение информации о настройках, панели управления и гистограммы (стр. 137) в левой части дисплея.  Гистограмма
Информация выключена, панель управления выключена	Удаление информации о настройках и панели управления.

- Панель управления не отображается, а настройки информации на дисплее не могут быть изменены во время видеозаписи.

Выбор настроек дисплея монитора и видоискателя

Каждое нажатие кнопки [EVF/LCD] переключает доступные настройки дисплея монитора и видоискателя.

- Невозможно одновременно включить и видоискатель, и дисплей монитора.



Использование экранной гистограммы для проерки экспозиции (+Гистограмма)

Данная функция отображает на дисплее гистограмму, с помощью которой вы можете проверить экспозицию снимка перед съёмкой. Гистограмму также можно отобразить в режиме просмотра для получения информации об уровнях экспозиции снимков.



Гистограмма

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отцентрированная гистограмма не гарантирует оптимальной экспозиции. Записанное изображение может быть передержан или недодержан, даже если гистограмма центрирована.
- В связи с ограничениями компенсации экспозиции, возможно, Вы не сможете отобразить оптимальную конфигурацию гистограммы.
- Использование вспышки и определённые условия съёмки могут привести к тому, что отображаемая на гистограмме экспозиция будет отличаться от реальной экспозиции снимка после съёмки.
- Гистограмма не отображается во время высокоскоростной видеозаписи.

Использование гистограммы

Гистограмма представляет собой график, описывающий освещение изображения с точки зрения количества пикселей. Вертикальная ось обозначает количество пикселей, а горизонтальная – освещение. Если по каким-либо причинам гистограмма отображается слишком искривлённой, Вы можете воспользоваться экспосдвигом для перемещения её вправо или влево, с целью достижения улучшенной сбалансированности. Оптимальная экспозиция достигается с помощью экспосдвига, в результате чего график перемещается как можно ближе к центру. В случае с фотоснимками можно отобразить отдельные гистограммы для R (красного), G (зелёного) и B (синего).

Пример гистограмм

Гистограмма, сдвинутая влево, обозначает, что изображение после съёмки будет тёмным. Гистограмма, сдвинутая влево слишком сильно, обозначает, что тёмные области изображения будут слишком затемнены.



Гистограмма, сдвинутая вправо, обозначает, что изображение после съёмки будет светлым. Гистограмма, сдвинутая вправо слишком сильно, обозначает, что тёмные области изображения будут слишком ярко высвечены.



Хорошо сбалансированная в целом гистограмма обеспечивает съёмку изображения с оптимальным освещением.



Меры предосторожности при использовании

■ Избегайте использования камеры в движении

- Никогда не используйте камеру для записи или воспроизведения изображений во время управления автомобилем или на ходу. Работа с дисплеем камеры во время движения может стать причиной несчастного случая.

■ Непосредственная съёмка солнца или источника яркого света

- Никогда не смотрите на солнце или другой источник яркого света через видоискатель камеры. Такие действия могут повредить зрение.

■ Вспышка

- Никогда не используйте вспышку вблизи горючего или взрывоопасного газа. Подобные условия могут стать причиной пожара и взрыва.
- Никогда не активируйте вспышку в направлении человека, управляющего автомобилем. Это может воздействовать на зрение водителя и стать причиной несчастного случая.
- Никогда не активируйте вспышку вблизи глаз объекта съёмки. Такие действия создают потенциальную опасность ослепления.

■ Дисплей

- Не надавливайте на поверхность ЖК-дисплея слишком сильно, не подвергайте дисплей сильным ударам. Это может привести к растрескиванию дисплея.
- В случае трескания дисплея никогда не касайтесь находящейся внутри него жидкости. Такие действия вызывают опасность воспаления кожи.
- В случае попадания этой жидкости в рот, немедленно прополощите рот и обратитесь к врачу.
- В случае попадания этой жидкости в глаза или на кожу, немедленно смойте её чистой водой, промыв глаза или участок кожи в течение 15 минут, и обратитесь к врачу.

■ Подключения

- Никогда не подключайте к камере устройства, не указанные как разрешённые для совместного использования с камерой. Подключение неуказанного устройства может стать причиной пожара и поражения электрическим током.

■ Транспорт

- Никогда не включайте камеру в самолёте или в других местах, где запрещено пользоваться подобными устройствами. Неуместное использование таких устройств может стать причиной несчастного случая.

■ Дым, необычный запах, перегрев и другие отклонения при использовании

- Продолжение использования камеры при распространении из неё дыма или необычного запаха, а также при перегреве может стать причиной пожара или поражения электрическим током. При появлении любого из вышеуказанных признаков немедленно выполните следующее.
 1. Выключите камеру.
 2. Осторожно, стараясь не ожечься, выньте из камеры батареи.
 3. Обратитесь в точку розничной продажи или в ближайший официальный сервисный центр CASIO.

■ Вода и посторонние предметы

- Попадание в камеру воды, других жидкостей или посторонних предметов (особенно металлических) может стать причиной пожара или поражения электрическим током. При появлении любого из вышеуказанных признаков немедленно выполните следующее: Следует быть особенно осторожным при использовании камеры в дождливую или в снежную погоду, вблизи океана или другого водоёма, а также в ванной.
 1. Выключите камеру.
 2. Выньте из камеры батареи.
 3. Обратитесь в точку розничной продажи или в ближайший официальный сервисный центр CASIO.

■ Падения и грубое обращение с камерой

- Продолжение использования камеры после её повреждения в результате падения или другого серьёзного воздействия может стать причиной пожара или поражения электрическим током. При появлении любого из вышеуказанных признаков немедленно выполните следующее.
 1. Выключите камеру.
 2. Выньте из камеры батареи.
 3. Обратитесь в точку розничной продажи или в ближайший официальный сервисный центр CASIO.

■ Держитесь подальше от огня

- Никогда не подвергайте камеру воздействию огня. Это может привести к взрыву и стать причиной пожара или поражения электрическим током.

■ Разборка и модификация

- Никогда не пытайтесь разбирать камеру или каким-либо образом изменять её устройство. Такие действия могут стать причиной поражения электрическим током, ожога и других телесных повреждений. Любая проверка внутренней конструкции камеры, её техническое обслуживание и ремонт должны проводиться только дилером или ближайшим официальным сервисным центром CASIO.

■ Избегайте использования камеры в таких местах

- Никогда не оставляйте камеру ни в одном из описанных ниже мест. Такие действия могут стать причиной пожара и поражения электрическим током.
 - Места повышенной влажности или запылённости
 - Место приготовления пищи и другие места, где присутствует дым от разогретого масла.
 - Вблизи обогревателей, на нагретом ковре, на прямом солнечном свете, в закрытом припаркованном на солнце автомобиле или в других местах с повышенной температурой
- Никогда не ставьте камеру на нестойкую поверхность, на высокую полку и т.д. Это может привести к падению камеры и в результате стать причиной телесного повреждения.

■ Резервное хранение важных данных

- Всегда сохраняйте резервную копию важных данных, хранящихся в памяти камеры, перенося такие данные на компьютер или другое устройство хранения. Помните о том, что данные могут быть удалены в результате неисправности камеры, после ремонта и т.д.

■ Защита памяти

- При замене батарей всегда следуйте правильной процедуре установки, описанной в документации к камере. Неправильная замена батарей может привести к повреждению или потере данных, хранящихся в памяти камеры.

■ Батареи

- Неправильное использование батарей может стать причиной утечки жидкости, повреждающей и корродирующей батареи, тем самым создающей опасность пожара и получения телесных повреждений. При использовании батарей убедитесь в соблюдении нижеуказанных мер предосторожности.
 - Никогда не разделяйте батареи и не допускайте короткого замыкания.
 - Не подвергайте батареи воздействию огня или нагреванию.
 - Не смешивайте новые и старые батареи.
 - Не смешивайте батареи различных типов.
 - Не заряжайте непerezаряжаемые батареи.
 - При загрузке батарей убедитесь в соблюдении полярности положительных (+) и отрицательных (–) контактов.
 - В случае использования аккумуляторных батарей обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности» поставляемой с ними пользовательской документации.
 - Используйте только рекомендованные для данной камеры батареи.
 - Вынимайте батареи из камеры, если вы планируете не пользоваться ей долгое время.

■ Щелочные батареи

- В случае попадания жидкости из щелочных батарей в глаза обязательно выполните следующее:
 1. Немедленно промойте глаза чистой водой. Не трите!
 2. Как можно быстрее обратитесь к врачу.Невозможность очистить глаза от этой жидкости может привести к утрате зрения.

■ Аккумуляторные батареи

- Если Вы заметили какие-либо необычные признаки при использовании, зарядке или хранении батарей, немедленно выньте их из камеры и положите подальше от открытого огня:
 - Вытекание жидкости
 - Странный запах
 - Тепловыделение
 - Изменение цвета батарей
 - Деформация батарей
 - Любые другие необычные признаки
- Несоблюдение нижеуказанных мер предосторожности при использовании батарей может стать причиной перегрева, пожара и взрыва.
 - Не используйте и не оставляйте батареи вблизи открытого огня.
 - Не помещайте батареи в микроволновую печь, не бросайте их в огонь или никоим образом не подвергайте их сильному нагреванию.
 - Убедитесь в соблюдении полярности батарей при их установке в камеру.
 - Никогда не транспортируйте и не храните батареи вместе с электропроводящими предметами (ожерелья, карандашный грифель и т.д.).
 - Не разбирайте батареи, не реконструируйте их и не поддавайте их сильным ударам.
 - Не погружайте батареи в пресную или солёную воду.
 - Не используйте и не оставляйте батареи на прямом солнечном свете, в припаркованном на солнце автомобиле или в любых других местах с высокими температурами.
- Жидкость аккумулятора может повредить глаза. В случае случайного попадания такой жидкости в глаза, немедленно тщательно промойте их чистой проточной водой и обратитесь к врачу.
- Если батареи используются маленькими детьми, убедитесь в том, что взрослый объяснил им меры предосторожности и правила обращения с батареями, а также в том, что они действительно правильно обращаются с батареями.
- В случае случайного попадания жидкости батарей на одежду или кожу немедленно промойте поражённый участок чистой проточной водой. Продолжение контакта с жидкостью аккумулятора может вызвать кожное раздражение.

■ Срок службы аккумулятора

- Срок службы батарей, указанный в руководстве пользователя, является приблизительным сроком работы до отключения питания, основанным на использовании батарей рекомендованных марок при температуре 23°C. Данная информация не гарантирует соответствие реального срока эксплуатации указанному. Реальный срок службы батарей в значительной степени зависит от марки батареи, даты изготовления и окружающей температуры.
- Оставление камеры включённой может израсходовать заряд батарей и привести к появлению индикатора предупреждения о низком уровне заряда батарей. Выключайте камеру, когда Вы не пользуетесь ею.
- В некоторых случаях при появлении сигнала предупреждения о низком уровне заряда камера может отключиться. В таких случаях немедленно замените обе батареи. Оставление почти или полностью разряженных батарей в камере может вызвать утечку жидкости батареи и повреждение данных.
- Несмотря на то что в случае недоступности других типов батарей допускается использование щелочных батарей, помните о том, что их срок службы очень короток. Рекомендуется использовать никель-металл-гидридные аккумуляторы.

■ Меры предосторожности против ошибки данных

Данная цифровая камера изготовлена с использованием высокоточных цифровых компонентов. Любые из следующих действий создают риск повреждения хранящихся в памяти камеры данных и неисправности самой камеры.

- Удаление батарей или карты памяти во время выполнения камерой некоторых действий
- Удаление батарей или карты памяти, когда задний индикатор горит зелёным цветом после выключения камеры
- Отключение USB-кабеля в процессе осуществления связи
- Низкий уровень заряда батарей
 - * Помните о том, что продолжение использования батарей с низким уровнем заряда может стать причиной неисправной работы камеры. После появления сигнала о низком уровне заряда как можно скорее замените батаеи
- Другие необычные действия

Любое из указанных выше условий может привести к появлению на дисплее сообщения об ошибке (стр. 165). Выполните указанные в таком сообщении инструкции.

■ Операционная среда

- Рабочая температура: 0 – 40°C
- Рабочая влажность: 10 – 85% (без конденсации)
- Никогда не оставляйте камеру ни в одном из описанных ниже мест.
 - В месте, подверженном воздействию прямого солнечного света, сильной влажности или запылённости
 - Вблизи кондиционера или в других местах, подверженных экстремальным температурам и влажности
 - Внутри автомобиля в жаркий день или в месте, подверженном сильной вибрации

■ Конденсация

Внезапные и сильные колебания температуры, например, при перемещении камеры с улицы в холодный зимний день в тёплое помещение, может привести к образованию капель влаги, конденсации, внутри и снаружи камеры, что увеличивает опасность неисправности. Для предотвращения образования конденсата при перемещении камеры поместите её в пластиковый пакет. Оставьте пакет герметичным, пока температура воздуха внутри пакета не станет той же температуры, что и воздух в помещении. После этого выньте камеру из пакета и на несколько часов откройте аккумуляторный отсек.

■ Объектив

- Никогда не применяйте силу при чистке поверхности объектива. Это может привести к появлению царапин на поверхности объектива и неисправности в работе камеры.
- На некоторых изображениях вы можете увидеть некоторое искажение определённых типов изображений, например, едва заметное искривление линий, которые должны быть прямыми. Это связано с характеристиками объектива и не свидетельствует о неисправности.

■ Уход за камерой

- Никогда не касайтесь пальцами объектива или окошка вспышки. Отпечатки пальцев, грязь и другие посторонние предметы на объективе или окошке вспышки могут препятствовать правильному функционированию камеры. С помощью вентилятора или другим подобным образом удалите с объектива и окошка вспышки грязь и пыль, аккуратно протрите их мягкой сухой тканью.
- Используйте для чистки мягкую сухую ткань.

■ Меры предосторожности при обращении со старыми батареями

- Изолируйте положительную и отрицательную клеммы клейкой лентой и др. способами.
- Не снимайте покрытие аккумулятора.
- Не пытайтесь разбирать аккумулятор.

■ Прочие меры предосторожности

Во время использования камера слегка нагревается. Это нормально и не является неисправностью.

■ Авторское право

В соответствии с законами об авторском праве запрещается использовать снимки или видеоизображения, права на которые принадлежат другим, без разрешения владельца прав. Исключение составляет использование в исключительно некоммерческих персональных целях. В некоторых случаях съёмка публичных представлений, шоу, выставок и т.д. может быть полностью запрещена даже в случае, даже если съёмка выполняется в личных некоммерческих целях. Независимо от того, приобретены ли Вами подобные файлы или получены бесплатно, размещение их на вебсайте, сайте совместного использования изображений и любом другом сайте в интернете, а также другие виды передачи их третьим сторонам без разрешения владельца авторских прав строго запрещено законами об авторском праве и международными договорами. Например, загрузка и распространение в интернете снятых или записанных Вами изображений телепрограмм, живых концертов, музыкальных клипов и т.д. может нарушать авторские права третьих лиц. Помните о том, что CASIO COMPUTER CO., LTD. не несёт ответственность за какое-либо использование данного изделия, нарушающее авторские права третьих сторон или какие-либо другие авторские права.

Использованные в данном руководстве нижеуказанные названия являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

Помните о том, что обозначения торговой марки [™] и зарегистрированной торговой марки [®] в данном руководстве не используются.

- Логотип SDHC является торговой маркой.
- Microsoft, Windows, Internet Explorer и Windows Vista являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и других странах.
- Macintosh, Mac OS, QuickTime и iPhoto являются торговыми марками Apple Inc.
- MultiMediaCard является торговой маркой Infineon Technologies AG Германии, переданной по лицензии компании MultiMediaCard Association (MMCA).
- MMC*plus* является торговой маркой MultiMediaCard Association.
- Adobe и Reader являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Adobe Systems Incorporated в США и других странах.
- YouTube, логотип YouTube и Broadcast Yourself являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками YouTube, LLC.
- EXILIM и YouTube Uploader for CASIO являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками CASIO COMPUTER CO., LTD.
- Все другие упомянутые в руководстве названия компаний и изделий являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими из законным обладателям.

Любое неразрешённое коммерческое копирование, распространение и копирование комплектного программного обеспечения по сети запрещено.

Данное изделие содержит PrKERNELv4 Real-time OS от eSOL Co., Ltd. © 2007 eSOL Co., Ltd.

PrKERNELv4

PrKERNELv4 является зарегистрированной торговой маркой eSOL Co., Ltd. в Японии.

Предусмотренная в данном изделии функциональность по загрузке изображений на YouTube используется по лицензии YouTube, LLC. Наличие в данном изделии функциональности по загрузке изображений на YouTube никоим образом не должно рассматриваться как поддержка или рекомендация данного изделия компанией YouTube, LLC.


Электропитание

Замена батарей

1. Откройте аккумуляторный отсек и выньте батареи.

2. Установите новый комплект батарей.

- Если тип новых батарей отличается от старого, с помощью настройки «Тип батареек» (стр. 15) укажите тип новых батарей.

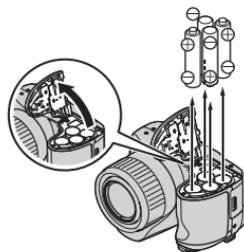

Меры предосторожности при обращении с аккумулятором

Меры предосторожности при использовании

- Время эксплуатации, обеспечиваемое аккумулятором в холодных условиях, всегда меньше, чем время эксплуатации, обеспечиваемое аккумулятором при нормальной температуре. Это связано с характеристиками аккумулятора, а не камеры.
- При низком уровне заряда батареи могут нагреваться. Это нормально и не является неисправностью.


■ Меры предосторожности при хранении

- Всегда вынимайте батареи из камеры, когда Вы не пользуетесь ею. Оставление батарей в камере может привести к полной разрядке, что приведёт к неисправной работе камеры.
- Вынимайте батареи из камеры, если вы планируете не пользоваться ею две недели и дольше.
- Храните аккумулятор в прохладном сухом месте (при температуре не выше 20°C).

■ Меры предосторожности при обращении с батареями

Неправильное использование батарей может стать причиной утечки жидкости или взрыва, повреждающих и корродирующих область вокруг батареи, тем самым создающих опасность пожара и получения телесных повреждений. При использовании батарей убедитесь в соблюдении нижеуказанных мер предосторожности.

- При загрузке батарей убедитесь в соблюдении полярности положительных ⊕ и отрицательных ⊖ контактов.
- Не смешивайте новые и старые батареи.
- Не смешивайте батареи различных марок.
- Используйте только рекомендованные для данной камеры батареи.
- Не пытайтесь разбирать батареи и всегда следите за тем, чтобы два полюса батареи не оказались в контакте друг с другом (короткое замыкание). Не подвергайте батареи нагреванию и не бросайте их в огонь.
- Разряженные батареи подвержены утечке жидкости, что может серьезно повредить камеру. Как только вы заметите, что батареи разрядились, выньте их из камеры.
- Вынимайте батареи из камеры, если вы планируете не пользоваться ею дольше двух недель.
- При использовании питающие камеру батареи нагреваются.
- Не используйте указанные ниже типы батарей.

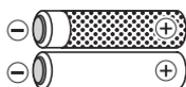

Чистая батарея с частично или полностью сорванной этикеткой (изоляцией).



Батарея с приподнятым отрицательным ⊖ полюсом или батарея с заклеенным этикеткой (изоляцией) отрицательным полюсом.



Батарея с плоским положительным ⊕ полюсом.

■ Срок службы щелочной батареи

Реальный срок службы щелочной батареи зависит от множества факторов, включая производителя батарей, продолжительность хранения батарей до момента продажи, температура во время записи и условия фотографирования. Как правило, рекомендуется использовать аккумуляторные никель-металл-гидридные батареи, имеющие более продолжительный срок службы, чем щелочные батареи.

- При использовании щелочных батареек использование камеры при низких температурах также может сократить срок службы батареек.
- Режим просмотра потребляет меньше энергии, чем режим записи. В случае появления проблем при включении камеры в режиме записи попробуйте переключиться в режим просмотра.

■ Использование аккумуляторных батарей

Рекомендуется использовать один из указанных ниже типов аккумуляторных никель-металл-гидридных батарей (HR6).

- SANYO eneloop (SANYO Electric Co., Ltd.)
- DURACELL RECHARGEABLE (DURACELL, отделение P&G Inc.)
- ENERGIZER RECHARGEABLE (Energizer Holdings, Inc.)

ВНИМАНИЕ!

- Не смешивайте батареи различных марок, сроков использования или уровней заряда. Несоблюдение этого условия может сократить срок службы батарей и даже повредить камеру.
- Аккумуляторы нельзя перезаряжать прямо в камере.

■ Восстановление аккумуляторных батарей

При долгом неиспользовании батарей или частой перезарядке без полной выработки заряда батарей они могут терять способность поддержания уровня заряда. В этом случае вы можете восстановить ёмкость батареи, выполнив нижеописанную операцию «восстановления батарей». чтобы полностью разрядить их.

1. Установите аккумуляторные батареи в камеру.
2. Удерживая нажатой кнопку [MENU], нажмите кнопку включения. В результате на дисплее монитора мигнёт окно с данными о версии встроенного ПО.
3. Оставьте камеру включённой до полной разрядки батарей или автоматического отключения камеры.
 - Операция восстановления батарей занимает до 10 часов. Реальное время восстановления зависит от состояния батарей.
4. После отключения камеры выньте и зарядите аккумуляторы.


ВНИМАНИЕ!

- Выполнение операции восстановления батарей почти полностью расходует уровень заряда батарей. Не загружайте разряженные батареи в камеру, предварительно не зарядив их. Несмотря на то, что вы, возможно, сможете включить камеру с установленными в ней разряженными батареями, питание может неожиданно отключиться без втягивания объектива. Также возможны другие некорректные операции камеры.
- Вышеописанную операцию не следует выполнять при каждой зарядке батарей. Выполняйте данную операцию, только если вы заметили, что срок работы батарей между зарядками значительно сократился. Помните о том, что в определённый момент даже выполнение вышеописанной операции не поможет восстановить батареи. Это означает, что срок службы аккумуляторных батарей истёк, и вам необходимо приобрести новые аккумуляторы.
- Вышеуказанные рекомендации основаны на использовании рекомендуемых типов аккумуляторных никель-металл-гидридных батарей.

Использование домашней электроэнергии

Для того чтобы использовать домашнюю электросеть, необходимо приобрести дополнительный сетевой адаптер (AD-C100).

1. Подключите шнур питания к сетевому адаптеру.
2. Откройте крышку контактов камеры и подключите сетевой адаптер к контакту с соответствующей маркировкой [  ].
3. Вставьте вилку шнура питания в розетку.

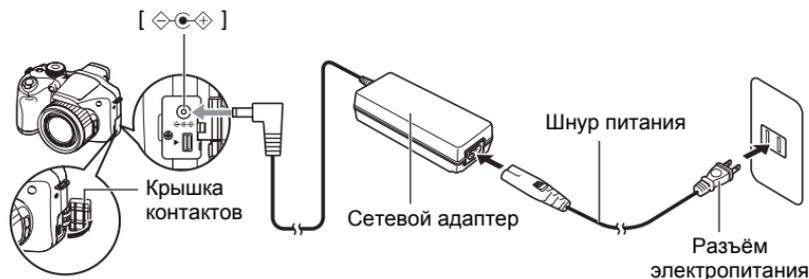

■ Электропитание в других странах

- Сетевой адаптер предназначен для эксплуатации с любым источником питания в диапазоне от 100 В до 240 В переменного тока, 50/60 Гц. Помните о том, что в разных странах используются разные по форме вилки шнуров питания. Перед тем как взять сетевой адаптер с собой в поездку, проконсультируйтесь у туристического агента по вопросу стандартном электропитания в соответствующей стране.
- Не подключайте сетевой адаптер к источнику питания с помощью конвертора напряжения или подобного устройства. Такие действия могут привести к появлению неисправности.

■ Меры предосторожности при использовании сетевого адаптера

- Подключение сетевого адаптера к розетке не заряжает батареи.
- Перед подключением или отсоединением сетевого адаптера убедитесь в том, что камера выключена.
- При подключении сетевого адаптера к камере с установленными в ней батареями никогда не подключайте и не отключайте его, если камера включена.
- После долгого использования сетевой адаптер нагревается. Это нормально и не является неисправностью.
- Если вы не пользуетесь сетевым адаптером, вынимайте его из розетки.
- При подключении сетевого адаптера к камере с установленными в ней батареями приоритетным способом питания является адаптер.
- При подключении камеры к компьютеру для питания камеры рекомендуется использовать сетевой адаптер.
- Никогда не накрывайте сетевой адаптер одеялом и др. предметами. Это может стать причиной пожара.


Использование карты памяти

Информация о поддерживаемых картах памяти и об установке карты памяти указана на стр. 17.

Замена карты памяти


Нажмите на карту памяти и уберите руку. Карта памяти слегка выдвинется из гнезда для карты. Полностью выньте карту памяти и вставьте новую.

- Никогда не вынимайте карту из камеры, если задний индикатор мигает зелёным цветом. Это может привести к невыполнению операции сохранения изображения и даже повредить карту памяти.

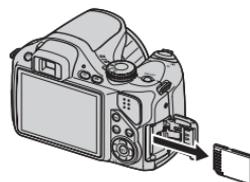

■ Использование карты памяти

- Карты памяти SD и SDHC оснащены переключателем защиты от записи. Воспользуйтесь этим переключателем для защиты карты от случайного удаления данных. При этом помните о том, что при установке защиты от записи на карте памяти SD для выполнения записи, форматирования или удаления некоторых снимков вам придётся снова отключить защиту от записи.
- Если при просмотре изображений карта памяти работает не так, как обычно, вы можете возобновить нормальную работу карты, отформатировав её (стр. 135). Тем не менее в случае использования камеры вдали от дома или офиса рекомендуется всегда иметь при себе несколько карт памяти.
- По мере многократной записи данных на карту и удаления данных с неё карта утрачивает способность сохранять данные. В связи с этим рекомендуется периодически форматировать карты памяти.
- Электростатический заряд, электропомехи и другие явления могут вызвать повреждение или даже потерю данных. Обязательно всегда сохраняйте резервную копию важных данных на других носителях (CD-R, CD-RW, жёсткий диск и т.д.).

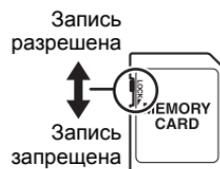

■ Утилизация или передача карты памяти или камеры другому владельцу

Функции камеры «форматировать» и «удалить» в действительности не удаляют файлы с карты памяти. Исходные данные остаются на карте. Помните о том, что только Вы несёте ответственность за сохранение данных на карте памяти. В случае утилизации карты памяти или камеры, а также в случае передачи камеры другому человеку, рекомендуется выполнять следующее:

- При утилизации карты памяти, уничтожьте карту памяти физически, либо воспользуйтесь имеющимися в продаже программами для полного удаления данных с карты памяти.
- Для передачи карты памяти другому лицу воспользуйтесь имеющимися в продаже программами для удаления данных и полностью удалите данные с карты памяти.
- Воспользуйтесь функцией форматирования (стр. 135), чтобы полностью удалить данные, сохранённые во встроенной памяти перед утилизацией или передачей камеры.

Системные требования комплектного программного обеспечения

Системные требования к компьютеру для каждого приложения различны. Обязательно ознакомьтесь с требованиями для конкретного приложения, которое вы планируете использовать. Помните о том, что указанные здесь значения являются минимальными требованиями для запуска каждого приложения. Реальные требования превышают указанные и зависят от количества изображений и размера обрабатываемых снимков.

● Windows

DirectX 9.0c

Свободное место на накопителе на жёстком диске : 65 Мб для установки (18 Мб на жёстком диске)

YouTube Uploader for CASIO

- Достаточно памяти для запуска операционной системы
- Конфигурация компьютера, позволяющая воспроизводить видео с вебсайта YouTube
- Конфигурация компьютера, позволяющая загружать видео на вебсайт YouTube

Adobe Reader 8

ЦП : Pentium III Class

Память : Минимум 128 Мб

Свободное место на накопителе на жёстком диске : Минимум 180 Мб

Другие неполадки : Internet Explorer 6.0 или более поздняя версия


Информация о минимальных системных требованиях для каждого из программных приложений указана в файлах «Пожалуйста, прочтите» на компакт-диске с программным обеспечением для цифровой камеры CASIO, поставляемом в комплекте с камерой.

Общее руководство


Цифры в скобках указывают номер страницы, где приведено объяснение каждого элемента.

■ Камера

Вид спереди

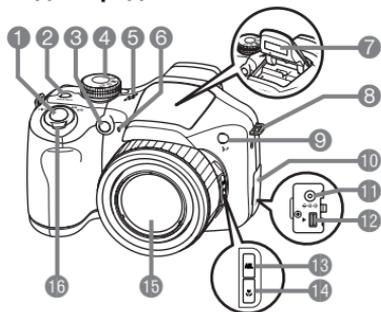


Вид сзади

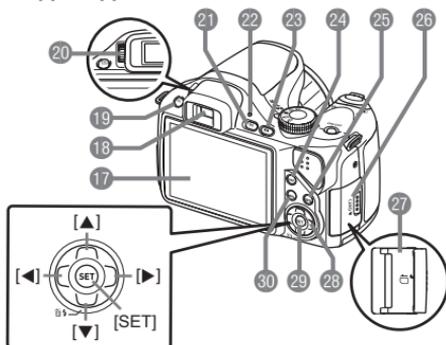

- | | | |
|--|--|--|
| 1 Кнопка спуска затвора (стр. 20) | 12 Порт [USB/AV] (стр. 93, 106, 113, 119) | 23 Кнопка [📷] (Запись) (стр. 19, 20) |
| 2 [ON/OFF] (Питание) (стр. 19) | 13 Кнопка [AEL] (стр. 49) | 24 Кнопка [DISP] (стр. 136) |
| 3 Передний индикатор (стр. 78, 79) | 14 Кнопка [AF] (Фокус) (стр. 46) | 25 Кнопка [BS] (стр. 64) |
| 4 Диск режимов (стр. 20, 27) | 15 Объектив | 26 Крышка слота для карты памяти (стр. 17) |
| 5 Динамик | 16 Контроллер увеличения (стр. 20, 43, 92) | 27 Слот для карты памяти (стр. 17, 151) |
| 6 Микрофон (стр. 57) | 17 Дисплей монитора (стр. 136, 156) | 28 Кнопки управления ([▲] [▼] [◀] [▶]) (стр. 28) |
| 7 Вспышка (стр. 35) | 18 Видоискатель (стр. 20, 126) | 29 Кнопка [SET] (стр. 28) |
| 8 Кольцо для ремешка (стр. 11) | 19 Кнопка [EVF/LCD] (стр. 136) | 30 Кнопка [MENU] (стр. 76) |
| 9 Кнопка [⚡] (Подъём вспышки) (стр. 35) | 20 Диоптрический диск (стр. 20) | |
| 10 Крышка контактов (стр. 150) | 21 Кнопка [▶] (Просмотр) (стр. 19, 24) | |
| 11 [DC IN 9V] коннектор сетевого адаптера (стр. 150) | 22 Задний индикатор (стр. 19, 21, 35) | |

Вид снизу

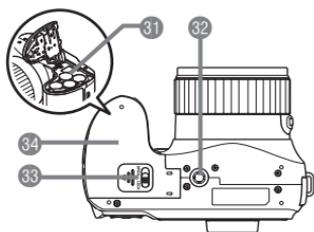


- 31 Батарейный отсек (стр. 12, 146)
- 32 Отверстие для штатива
Устанавливайте штатив в это отверстие.
- 33 Блокировка (стр. 12)
- 34 Крышка батарейного отсека (стр. 12, 146)

Содержимое дисплея монитора

На дисплее монитора отображаются различные индикаторы, пиктограммы и значения, информирующие вас о состоянии камеры.

- Образцы экранов, приведенные в данном разделе, знакомят Вас с расположением всех индикаторов и показателей, появляющихся на экране в различных режимах. Эти образцы не являются реальными экранами, отображаемыми на дисплее камеры.

■ Запись фотоснимка

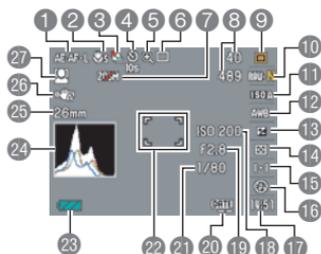

- 1 Блокировка АЭ/АФ (стр. 49)
- 2 Режим фокусировки (стр. 46)
- 3 СС с исключением/СС с включением (стр. 71)
- 4 Режим автоспуска (стр. 78)
- 5 Индикатор ухудшения качества снимка (стр. 44)
- 6 Режим записи (стр. 27)
- 7 Зум отключён (стр. 46)
- 8 Количество записываемых снимков СС (стр. 51, 71)
Оставшийся объём памяти для записи фотоснимков (стр. 51, 71)
- 9 Режим экспозиции (стр. 29)
- 10 Разрешение / Качество снимков (стр. 31, 85)

- 11 Чувствительность ISO (стр. 38)
- 12 Настройка баланса белого (стр. 38)
- 13 Компенсация экспозиции (стр. 40)
- 14 Режим экспозамера (стр. 41)
- 15 Автофокус (стр. 41)/Чувствительность к движению объекта (СС с исключением, СС с включением) (стр. 71)
- 16 Вспышка (стр. 35)/Скорость серийной съёмки (СС) (режимы высокоскоростной СС, СС со вспышкой) (стр. 50, 51)
- 17 Дата/время (стр. 43)
Время предзаписи (снимок) (режим высокоскоростной СС) (стр. 51)
Снимки в режиме серийной съёмки (СС) (СС со вспышкой) (стр. 50)
- 18 Чувствительность ISO (стр. 38)
- 19 Значение диафрагмы (стр. 29)
- 20 Индикатор печати даты (стр. 129)
- 21 Выдержка (стр. 30)
- 22 Фокусная рамка (стр. 20, 41)
- 23 Индикатор заряда аккумулятора (стр. 14)
- 24 Гистограмма (стр. 137)
- 25 Фокусное расстояние (конвертация в формат 35 мм плёнки.) (стр. 44)
- 26 Стабилизатор (стр. 79)
- 27 Распознавание лица (стр. 80)

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если установленная диафрагма, выдержка, чувствительность ISO или автоматическая экспозиция неверны, данная настройка отобразится оранжевым цветом при нажатии кнопки спуска затвора.

■ Режим видеозаписи



- 1 Режим записи (стр. 56)
- 2 Запись: отключена (стр. 63)
- 3 Оставшийся объём памяти для видеозаписи (стр. 169)
- 4 Качество видео (Видео HD/STD) (стр. 56, 59) / Скорость записи (высокоскоростное видео) (стр. 59)
- 5 Индикатор кадр./сек. для текущего видеоролика
- 6 Оптический зум (стр. 63)
- 7 Предзапись (Видео) (стр. 61)
- 8 YouTube (стр. 62)

■ Просмотр фотоснимков

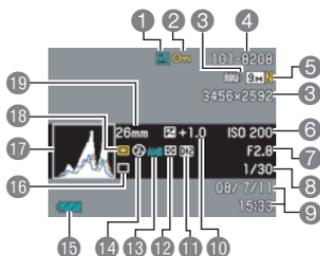


- 1 Тип файла
- 2 Индикатор защиты (стр. 101)
- 3 Разрешение фотоснимка (стр. 31)
- 4 Имя папки/имя файла (стр. 123)
- 5 Качество фотоснимка (стр. 85)
- 6 Чувствительность ISO (стр. 38)
- 7 Значение диафрагмы (стр. 29)
- 8 Выдержка (стр. 30)
- 9 Дата/время (стр. 130)
- 10 Компенсация экспозиции (стр. 40)
- 11 Коррекция динамического диапазона (стр. 85)
- 12 Режим экспомера (стр. 41)
- 13 Настройка баланса белого (стр. 99)
- 14 Вспышка (стр. 35)
- 15 Индикатор заряда аккумулятора (стр. 14)
- 16 Режим записи
- 17 Гистограмма (стр. 137)
- 18 Режим экспозиции (стр. 29)
- 19 Фокусное расстояние (конвертация в формат 35 мм плёнки). (стр. 44)

■ Воспроизведение видео



- 1 Тип файла
- 2 Индикатор защиты (стр. 101)
- 3 Имя папки/имя файла (стр. 123)
- 4 Время записи видео (стр. 88)
- 5 Качество / скорость видео (стр. 56, 59)
- 6 Предзапись (Видео) (стр. 61)
- 7 YouTube (стр. 62)
- 8 Дата/время (стр. 130)
- 9 Индикатор заряда аккумулятора (стр. 14)

■ Просмотр снимка СС

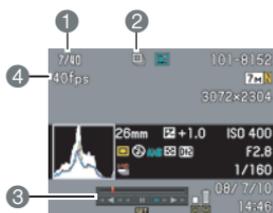

- 1 Номер текущего снимка / количество снимков в группе (стр. 89)
- 2 Пиктограмма группы СС (стр. 89)
- 3 Инструкции по воспроизведению (стр. 89)
- 4 Скорость СС (стр. 89)

Сброс на исходные настройки по умолчанию

Приведённые в данном разделе таблицы указывают исходные настройки по умолчанию, установленные для элементов меню (отображаются при нажатии кнопки [MENU]) после сброса настроек камеры (стр. 135). Элементы меню зависят от того, находится ли камера в режиме записи или просмотра.

- Тире (–) указывает на то, что настройки этого элемента не сбрасываются, на то, что для этого элемента нет настройки сброса.

■ Режим записи

Вкладка «Запись»

Автоспуск	Выкл
Подсветка фокуса	Вкл
Стабилизатор	 Опт.стабилиз.
Распозн. лица	Выкл
Непрерывный АФ	Выкл
Блок-ка АЭ/АФ	Блок-ка АЭ
Сохранить СС	Всегда спраш.
Цифровой зум	Вкл
Быстрый затвор	Выкл
Предв.просм.	Вкл

Сетка	Выкл
Подсказки	Вкл
Память	Вспышка: вкл Автоспуск: выкл Интенс.вспышки : выкл Цифровой зум: вкл Ручной фокус: выкл Зум-коэф.: выкл

Вкладка «Качество»

 Качество (фотоснимки)	Стандарт
Динам.диапазон	Выкл
Интенс.вспышки	0
Помощь вспыш.	Авто

Цветной фильтр	Выкл
Резкость	0
Насыщенность	0
Контрастность	0

Вкладка «Настройки»

Дисплей	Авто 2
Яркость ЭВ	0
Звуки	Заставка: Звук 1/ Полунажатие: Звук 1/ Затвор: Звук 1/ Кнопки: Звук 1/ Экспл-ция: ■■■□□□ / Воспроизв.: ■■■□□□
№ файла	Продолжить
Мировое время	Местное
Печать даты	Выкл
Коррекция	–

Формат даты	–
Language	–
Режим «сна»	1 мин
Автовыкл.	5 мин
REC/PLAY	Включение
ЖКД приоритет	Выкл
USB	Накопитель
Видеовыход	–
Тип батареек	–
Заставка	Выкл
Форматировать	–
Сброс	–

■ Режим просмотра

Вкладка «Просмотр»

Слайд-шоу	Снимки: Все снимки/ Время: 30 мин/ Интервал: 3 сек/ Эффект: Схема 1
MOTION PRINT	9 кадров
Видеоредактор	–
Баланс белого	–
Яркость	–

Печать DPOF	–
Защита	–
Поворот	–
Изм.размер	–
Кадрирование	–
Копировать	–
Делить группу	–
Выбрать кадр	–

Вкладка «Настройки»

- Содержимое вкладки «Настройки» одинаково для режимов записи и просмотра.

Поиск и устранение неисправностей

Неполадка	Возможная причина и рекомендуемые действия
Электропитание	
Не включено питание.	1) Возможно, неправильно установлены батареи (стр. 12). 2) Возможно, батареи разряжены.
Камера внезапно отключается.	1) Возможно активировалось Автовыкл. (стр. 131). Включите камеру. 2) Возможно, батареи разряжены. 3) Возможно, в связи со слишком высокой температурой в камере активировалась функция защиты камеры. Выключите камеру и подождите, пока она остынет. После этого попробуйте снова включить камеру.
Не отключается питание камеры. Ничего не происходит в результате нажатия кнопки.	Выньте батареи из камеры, а затем снова установите их.
Запись снимков	
При нажатии кнопки спуска затвора изображение не записывается.	1) Если камера находится в режиме просмотра, нажмите  (Запись), чтобы перейти в режим записи. 2) Если вспышка заряжается, дождитесь окончания заряда. 3) При появлении сообщения «Память заполнена.» скопируйте изображения на компьютер, удалите ненужные изображения или используйте другую карту памяти. 4) Необходимо использование вспышки, но устройство вспышки закрыто. Нажмите  (Подъем вспышки), чтобы открыть вспышку.
Автофокус работает некорректно	1) Если объектив запачкан, почистите его. 2) Возможно, при компоновке изображения объект находится не в центре фокусной рамки. 3) Снимаемый объект может не соответствовать возможностям функции Автофокус (стр. 26). Воспользуйтесь ручным фокусом (стр. 46). 4) Возможно, при съёмке камера движется. Попробуйте выполнить съёмку с помощью Стабилизатора или воспользоваться штативом. 5) Возможно, вы нажимаете кнопку спуска затвора до конца, не дожидаясь автофокусировки. Нажмите кнопку спуска затвора до половины и дождитесь выполнения функции автофокусировки.
Объект на снимке расфокусирован.	Возможно, неправильно выполнена фокусировка. При компоновке изображения убедитесь в том, что объект находится в фокусной рамке.

Неполадка	Возможная причина и рекомендуемые действия
Вспышка не срабатывает.	1) Если в качестве режима вспышки выбрана опция  (Вспышка выкл.), измените её на другой режим (стр. 35). 2) В случае низкого заряда батарей замените их комплектом новых батарей. 3) Если выбран сюжет BEST SHOT, использующий опцию  (Вспышка выкл.), используйте другой режим вспышки (стр. 35) или выберите другой сюжет BEST SHOT (стр. 64).
Камера отключается во время отсчёта времени функцией автоспуска.	Возможно, батареи разряжены.
Изображение на дисплее расфокусировано.	1) Возможно, вы пользуетесь ручным фокусом и не сфокусировались на изображении. Сфокусируйтесь на изображении (стр. 46). 2) Возможно, вы используете  (Макросъемка) или  (Супермакро) для съёмки пейзажа или портрета. Используйте для съёмки пейзажа и портрета Автофокус (стр. 46). 3) Возможно, вы используете Автофокус при съёмке макроснимка. Используйте  (Макросъемка) или  (Супермакро) для съёмки близкорасположенных объектов (стр. 46).
На снимках присутствует цифровой шум.	1) Возможно, при съёмке слишком тёмного объекта была повышена чувствительность, что увеличивает вероятность появления цифрового шума. Светом или каким-либо другим образом осветите объект. 2) Возможно, вы пытаетесь снимать в тёмном месте с помощью  (Вспышка выкл.), что увеличивает вероятность цифрового шума и повышают зернистость снимка. В этом случае включите вспышку (стр. 35) или осветите объект. 3) Возможно, для фотоснимков активированы помощь по вспышке или динамический диапазон, что повышает уровень цифрового шума. Светом или каким-либо другим образом осветите объект.
Снятое изображение не сохранено.	1) Возможно, до завершения операции сохранения было отключено питание, что помешало сохранить изображение. Если индикатор аккумулятора показывает  , как можно скорее замените (щелочные) батареи или зарядите никель-металл-гидридные батареи. 2) Возможно, вы вынули карту памяти до завершения операции сохранения, что помешало сохранить изображение. Не вынимайте карту памяти до завершения операции сохранения.
Хотя освещение достаточно яркое, лица людей на снимке затемнены.	До объектов доходит недостаточное количество света. Измените режим вспышки на  (Вспышка вкл.) для синхронной вспышки дневного света (стр. 35) или экспосдвиг в сторону + (стр. 40).

Неполадка	Возможная причина и рекомендуемые действия
Объекты получаются слишком тёмными при съёмке на берегу моря или на фоне неба.	Солнечный свет, отражаемый водой, песком или снегом, может вызвать недозэкспонированность снимков. Измените режим вспышки на ■ (Вспышка вкл.) для синхронной вспышки дневного света (стр. 35) или экспосдвиг в сторону + (стр. 40).
Не работает цифровой зум (включая HD зум). На панели зума отображается только коэффициент увеличения 20.	Возможно, выключена настройка цифрового зума. Включите цифровой зум (стр. 82).
Снимок расфокусирован при выполнении видеозаписи.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Фокусировка может быть невозможна в связи с тем, что объект находится вне диапазона фокусировки. Выполняйте съёмку в допустимом диапазоне. 2) Возможно, объектив загрязнён. Почистите объектив (стр. 144). 3) Независимо от настройки непрерывного АФ непрерывный автофокус не выполняется во время видеозаписи, если оптический зум включён, а в качестве режима видео выбрана настройка «HD/STD». Вы можете отрегулировать фокусировку в процессе видеозаписи, до половины нажав кнопку спуска затвора, но это может привести к тому, что на аудиозаписи появится звук срабатывания объектива. 4) В случае выбора в качестве режима видеозаписи «HS» фокус фиксируется.
Воспроизведение	
Цвет отображаемого изображения отличается от отображавшегося на дисплее при съёмке.	Возможно, при съёмке солнечный свет или свет другого источника попал прямо в объектив. Направьте камеру так, что свет не попадал прямо в объектив.
Изображения не отображаются.	Данная камера не отображает не-DCF снимки, записанные на карту памяти с помощью другой цифровой камеры.
Невозможно отредактировать снимки (с изменением размера, кадрированием, вращением).	<p>Помните о том, что вы не можете редактировать следующие типы фотоснимков.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фотоснимки, созданные с помощью функции MOTION PRINT • Снимки группы CC • Видео • Фотоснимки, снятые с помощью другой камеры

Неполадка	Возможная причина и рекомендуемые действия
Другие неполадки	
Отображаются неправильные дата и время.	Отключена настройка даты и времени. Установите правильные дату и время (стр. 129).
Экранные сообщения появляются на другом языке.	Выбран неправильный язык интерфейса. Измените настройку языка интерфейса (стр. 130).
Невозможно передать изображения по USB-соединению.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Возможно, USB-кабель подключён неплотно. Проверьте все соединения. 2) Выбран неправильный протокол USB-соединения. Выберите правильный протокол USB-соединения в соответствии с типом подключаемого устройства (стр. 113, 119). 3) Если камера не включена, включите её. 4) Ваш компьютер может не распознать камеру в случае её подключения через USB-концентратор. Всегда подключайте камеру непосредственно через USB-порт компьютера.
При включении камеры отображается экран выбора языка интерфейса.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Вы не настроили исходные настройки после приобретения камеры или оставили разряженные батареи в камере. Выполните правильные настройки (стр. 15, 130) 2) Возможно, возникла проблема с данными памяти камеры. В этом случае выполните сброс настроек, чтобы вернуться к исходным настройкам камеры (стр. 135). После этого выполните каждую настройку отдельно. Если при включении камеры экран выбора языка больше не появляется, значит, Вам удалось восстановить данные управления памятью камеры. Если же экран снова появляется после включения камеры, обратитесь к своему продавцу или в официальный сервисный центр CASIO.
Оправа объектива загрязнилась, и на ней видны царапины.	Чтобы объектив работал плавно, следует использовать смазку. Она оставит на объективе следы, которые видны при его выдвигении и производят впечатление, что оправа объектива поцарапана. При желании можете воспользоваться мягкой сухой салфеткой, чтобы вытереть излишки смазки. Вытирайте оправу объектива осторожно, стараясь не крутить объектив, не нажимать на него и не вытягивать. Обратите внимание на то, что смазка безвредна для людей.

ALERT	Возможно, в связи со слишком высокой температурой в камере активировалась функция защиты камеры. Выключите камеру и подождите, пока она остынет. После этого попробуйте снова включить камеру.
Аккумулятор разряжен.	Аккумулятор разряжен.
Камера не в режиме ожидания. Перекадрируйте изображение.	Кадрирование в режимах «СС с исключением» или «СС с включением» невозможно по нескольким причинам, поэтому камера не переходит в режим ожидания записи. Ещё раз выполните операцию кадрирования (стр. 71).
Невозможно найти файл.	Невозможно найти указанный вами снимок с настройкой слайд-шоу «Снимки». Измените настройку «Снимки» (стр. 95) и повторите попытку.
Невозможно зарегистрировать больше файлов.	Вы пытаетесь сохранить пользовательский сюжет BEST SHOT в папке «SCENE», которая уже содержит 999 пользовательских сюжетов.
Ошибка при работе с картой памяти.	<p>Произошла ошибка с картой памяти. Выключите камеру, выньте карту памяти и снова вставьте её в камеру. Если это сообщение снова появляется после включения камеры, отформатируйте карту памяти (стр. 135).</p> <p> ВНИМАНИЕ!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Форматирование карты памяти удаляет все сохранённые на ней файлы. Перед выполнением форматирования постарайтесь перенести восстанавливаемые файлы на компьютер или другое устройство хранения.
Проверьте соединения!	Вы пытаетесь подключить камеру к принтеру, в то время как USB-настройки камеры несовместимы с USB-системой принтера (стр. 106).
Невозможно сохранить файл, так как аккумулятор разряжен.	Низкий уровень заряда аккумулятора не позволяет сохранить файл.
Вспышка остывает...	Вспышка на некоторое время отключается, что позволяет защитить её при выполнении повторных операций в режиме СС со вспышкой. Вы сможете продолжить пользование вспышкой после исчезновения сообщения.

Открыть вспышку.	Необходимо использование вспышки, но не открыто устройство вспышки. Нажмите $\frac{1}{2}$ UP (Подъём вспышки), чтобы открыть вспышку.
Вспышка недоступна.	Слишком низкий заряд батарей для работы вспышки. Как можно быстрее замените или зарядите батареи.
Невозможно создать папку.	Вы пытаетесь сохранить файл, в то время как в 999-ой папке уже сохранено 9999 файлов. Если Вы хотите записать больше файлов, удалите ненужные файлы (стр. 25).
ОШИБКА ОБЪЕКТИВА	В случае выполнения объективом неожиданной функции появляется данное сообщение, и камера отключается. Если же сообщение снова появляется после включения камеры, обратитесь к своему продавцу или в официальный сервисный центр CASIO.
ОШИБКА ОБЪЕКТИВА 2.	Возможна неисправность устройства стабилизации камеры. Если то же сообщение снова появляется после включения камеры, обратитесь к своему продавцу или в официальный сервисный центр CASIO.
Загрузите бумагу!	При выполнении печати в принтере закончилась бумага.
Память заполнена.	Память заполнена отснятыми изображениями и/или изображениями, сохранёнными после редактирования. При выполнении съёмки в режиме Предзапись (снимок) данное сообщение указывает на недостаточный объём памяти для записи всех предварительно записываемых снимков. Удалите ненужные файлы (стр. 25).
Ошибка печати.	Произошла ошибка во время печати. <ul style="list-style-type: none"> • Принтер выключен. • Принтер выдал ошибку и т.д.
Ошибка записи.	По какой-то причине невозможно выполнить сжатие изображения при сохранении данных изображения. Выполните повторную съёмку.
SYSTEM ERROR	Повреждена система камеры. Обратитесь к своему продавцу или в официальный сервисный центр CASIO.
Карта памяти заблокирована.	Переключатель блокировки установленной в камере карты памяти SD или SDHC находится в положении блокировки. Невозможно сохранить изображения на или удалить их с заблокированной карты памяти. <div style="float: right; text-align: center;"> <p>LOCK</p>  </div>

Нет файлов.	На встроенной памяти камеры или на карте памяти нет файлов.
Нет снимков для печати. Настройте параметры DPOF.	В настоящий момент нет файлов для печати. Укажите необходимые настройки DPOF (стр. 108).
Нет снимков для регистрации.	Сохраняемые вами настройки относятся к снимку, который нельзя сохранить как сюжет BEST SHOT.
Карта памяти не отформатирована.	Установленная в камере карта памяти не отформатирована. Отформатируйте карту памяти (стр. 135).
Невозможно воспроизвести данный файл.	Файл, который Вы пытаетесь открыть, повреждён, или его тип невозможно воспроизвести с помощью данной камеры.
Невозможно использовать данную функцию.	<ul style="list-style-type: none"> • Вы пытаетесь скопировать изображения со встроенной памяти камеры, в то время как в камере не установлена карта памяти (стр. 103). • Вы попытались разделить группу CC при отображении файла, не входящего в группу CC (стр. 90).

Количество фотоснимков и время видеозаписи

Фотосъёмка

Разрешение (в пикселах)	Качество изображения	Примерный размер файла изображения	Объём для записи фотоснимко в на встроенную память	Объём для записи фотоснимко в на карту памяти SD (1 Гб)
RAW+ (9M: 3456×2592)*1	Максимальное	19,4 Мб	1	49
	Стандарт	16,8 Мб	1	57
	Экономное	15,8 Мб	2	61
9M (3456×2592)	Максимальное	5,66 Мб	5	170
	Стандарт	3,0 Мб	10	322
	Экономное	2,02 Мб	16	478
3:2 (3456×2304)	Максимальное	4,94 Мб	6	195
	Стандарт	2,64 Мб	12	366
	Экономное	1,78 Мб	18	543
16:9 (3456×1944)	Максимальное	4,04 Мб	8	239
	Стандарт	2,18 Мб	14	443
	Экономное	1,48 Мб	21	653
8M (3264×2448)	Максимальное	4,59 Мб	7	210
	Стандарт	2,46 Мб	13	393
	Экономное	1,67 Мб	19	579
7M (3072×2304)	Максимальное	4,3 Мб	7	224
	Стандарт	2,31 Мб	14	418
	Экономное	1,57 Мб	20	616
5M (2560×1920)	Максимальное	2,99 Мб	10	323
	Стандарт	1,62 Мб	20	597
	Экономное	1,12 Мб	29	863
2M (1600×1200)	Максимальное	1,26 Мб	25	767
	Стандарт	790 Кб	41	1224
	Экономное	470 Кб	69	2057
VGA (640×480)	Максимальное	330 Кб	98	2930
	Стандарт	190 Кб	171	5090
	Экономное	140 Кб	232	6908

Видео

Режим видео	Качество изображения (пиксели) / (Аудио)	Примерная скорость передачи данных (частота кадров)	Объём для записи видео на встроенную память	Объём для записи видео на карту памяти SD (1 Гб)	Размер файла одно минутного видео
HD/STD	HD 1280×720 (монофоническое)	30 Мбит/сек (30 кадров/сек)	8 секунд	4 минут 22 секунд	225 Мб
	HD 1280×720 (без звука)				
	STD 640×480 (монофоническое)	10 Мбит/сек (30 кадров/сек)	26 секунд	12 минут 57 секунд	75 Мб
	STD 640×480 (без звука)				
HS	210 кадр./сек. 480×360 (без звука)	50 Мбит/сек (210 кадров/сек)	5 секунд	2 минут 38 секунд	375 Мб
	420 кадр./сек. 224×168 (без звука)	50 Мбит/сек (420 кадров/сек)	5 секунд	2 минут 38 секунд	375 Мб
	1000 кадр./сек. 224×56 (без звука)	25 Мбит/сек (1000 кадров/сек)	10 секунд	5 минут 14 секунд	187,5 Мб
	30-210 кадр./сек. 480×360 (без звука)	7,1 Мбит/сек (30 кадров/сек) 50 Мбит/сек (210 кадров/сек)	37 секунд* ²	18 минут 28 секунд* ²	53 Мб* ²

Режим видео	Качество изображения (пиксели) / (Аудио)	Максимальный размер аудио файла	Примерная скорость передачи данных (частота кадров)	Объем для записи видео на встроенную память	Карта памяти SD (Максимальное время единичной записи)
Режим захвата для YouTube ^{*3}	YouTube (HS210 кадр./сек.) 480×360 (без звука)	Максимальный размер видео: 100 Мб (или 10 минут)	50 Мбит/сек (210 кадров/сек)	5 секунд	15 секунд
	YouTube (HS420 кадр./сек.) 224×168 (без звука)		50 Мбит/сек (420 кадров/сек)	5 секунд	15 секунд
	YouTube (HS1000 кадр./сек.) 224×80 (без звука)		25 Мбит/сек (1000 кадров/сек)	10 секунд	18 секунд
	YouTube (HS30-210 кадр./сек.) 480×360 (без звука)		7,1 Мбит/сек (30 кадров/сек) 50 Мбит/сек (210 кадров/сек)	37 секунд* ²	1 минута 54 секунд* ²
	YouTube (STD) 640×480 (монофоническое)		10 Мбит/сек (30 кадров/сек)	26 секунд	1 минута 20 секунд
	YouTube (STD) 640×480 (без звука)				

- Значения функции записи фотоснимков и видео приблизительны и предназначены только для справки. Реальные значения зависят от содержимого изображений.
- Значения размеров файлов и скорости передачи данных приблизительны и предназначены только для справки. Реальные значения зависят от типа снимаемого изображения.
- Вышеуказанные значения приведены на основе использования SD карты памяти PRO HIGH SPEED производства (Panasonic Corporation). Количество изображений, которые можно сохранить, зависит от типа используемой карты памяти.
- При использовании карты памяти отличной от указанной вместимости подсчитайте количество изображений в виде процента от 1 Гб.
- Время, необходимое на воспроизведение высокоскоростного видео, отличается от времени выполнения его записи. Например, при записи высокоскоростного видео на скорости 210 кадр./сек. на его воспроизведение потребуется 70 секунд.
- Каждый видеоролик может быть длиной до 10 минут. Видеозапись автоматически прекращается по истечении 10 минут.

*1 RAW+ - общий размер файла RAW и JPEG-файла 9М (3456×2592). Настройка качества видео применяется только к файлу JPEG.

*2 Время записи при записи всего видео на скорости 30 кадр./сек. Время записи сокращается при переключении частоты кадров с 30 кадр./сек. на 210 кадр./сек.

*3 Съемка в режиме «YouTube» невозможна, если для режима видео выбрано качество «HD».

Технические характеристики

Формат файла	Фотосъемка: RAW (DNG), JPEG (Exif версия 2.2); DCF 1.0 стандарт; DPOF-совместимые снимки * Файл формата DNG - один из типов файла RAW, Adobe Systems рекомендуют использовать его в качестве стандартного формата файла изображения. Видео: Видеоаудио JPEG AVI, IMA-ADPCM (монофоническое)
Записывающий носитель	Встроенная память (объем хранения изображений: 31,9 Мб) SD/SDHC/MMC/MMCplus
Размер записываемых изображений	Фотоснимок: RAW, 9M (3456×2592), 3:2 (3456×2304), 16:9 (3456×1944), 8M (3264×2448), 7M (3072×2304), 5M (2560×1920), 2M (1600×1200), VGA (640×480) Видео: HD (1280×720 30 fps), HS210 (480×360 210 fps), HS420 (224×168 420 fps), HS1000 (224×56 1000 fps), HS30-210 (480×360 30-210 кадр./сек. переключаемая), STD (640×480 30 кадр./сек.)
Удаление	1 файл, все файлы Группа CC, отдельные снимки в группе CC (с функцией защиты памяти)
Эффективные пиксели	9,10 мегапикселей
Элемент визуализации	Размер: 1/2,3-дюймовый квадр. высокоскоростной дисплей с ЭВМ-управлением Всего пикселей: 10,29 мегапикселей
Объектив/фокусное расстояние (Фотосъемка)	F2,8 (W) – 4,5 (T) f = 4,6 – 92,0 мм (эквивалент 26 – 520 мм в 35 мм формате) 14 линз в 11 группах, включая асферические линзы.
Увеличение	20X оптический зум, 4X цифровой зум (80X в сочетании с оптическим зумом) 108X максимум HD зум (в сочетании с оптическим зумом, размер VGA)
Фокусировка	Автофокус с определением контраста • Режимы фокусировки: Автофокус, макросъемка, фокус супермакро и ручной фокус • Автофокус: точный, свободный, следящий, с подсветкой фокуса
Приблизительный диапазон фокусировки (фотосъемка) (от поверхности объектива)	Автофокус: 40 см – ∞ (Широкоуг.) Макросъемка: 12 см – 50 см (Широкоуг.) Фокус супермакро: 1 см – 12 см Ручной фокус: 12 см – ∞ (Широкоуг.), 1 см – ∞ (если фокусное расстояние при увеличении составляет 57 мм в эквиваленте для пленочного формата 35 мм) * Диапазон меняется в зависимости от оптического зума.

Экспомер	Матричный, центрально-взвешенный и точечный по элементу визуализации
Контроль экспозиции	Автоэкспозиция, приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, ручная настройка
Компенсация экспозиции	-2.0 EV – +2.0 EV (в 1/3 EV шагов)
Затвор	Электронный КМОП-затвор, механический затвор
Выдержка	Фотосъемка (Авто): 1 – 1/2000 секунды Фотосъемка (Приоритет диафрагмы): 1 – 1/2000 секунды Фотосъемка (Приоритет выдержки): 30 – 1/2000 секунды Фотосъемка (Ручная настройка): 30 – 1/2000 секунды * Может отличаться в зависимости от настроек камеры. * 1/40000-секундная выдержка возможна только для высокоскоростной серийной съемки, приоритета выдержки или ручной настройки.
Диафрагма	F2,8 (W) – F7,9 (W); диафрагма изменяется оптическим зумом или режимом записи
Баланс белого	Авто, Дневной свет, Облачность, Тень, Флуоресц.дневн.хол., Флуоресц.дневн., Лампы накал., Ручн.баланс белого
Чувствительность (стандартная выходная чувствительность)	Фотосъемка: Авто, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600 эквивалент Видео: Авто (высокоскоростное видео в режиме ручной настройки: ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600)
Автоспуск	Примерное время срабатывания: 10-секунд, 2 секунды, тройной автоспуск (Настройка времени срабатывания зависит от используемого режима CC.)
Режимы вспышки	Авто, Выкл., Вкл., снижение эффекта красных глаз
Диапазон срабатывания вспышки (чувствительность ISO: Авто)	Стандарт: 0,4 м – 7,0 м (Широкоуг.) 1,3 м – 4,4 м (Телефото) Серийная съемка со вспышкой (5 снимков CC со вспышкой): 0,6 м – 2,3 м (Широкоуг.) 1,3 м – 1,4 м (Телефото) * Диапазон меняется в зависимости от оптического зума.
Регулировка интенсивности вспышки	-2.0 EV – +2.0 EV (в 1/3 EV шагов)
Время зарядки вспышки	Примерно 5 секунд максимум
Минимальная подсветка видеозаписи	18 lx (видео HD/STD)

Запись	Фотосъёмка, Высокоскоростная серийная съёмка, Предзапись (снимок), Серийная съёмка со вспышкой, BEST SHOT, Распознавание лица, Высокоскоростное видео (без звука), HD-видео, STD-видео, Предзапись (Видео): вкл., Режим захвата для YouTube, Стабилизация изображения сдвигом КМОП-сенсора
Дисплей монитора	3,0-дюйм. TFT цветной ЖКД (Super Clear LCD) 230 400 (960×240) точек
Видеоискатель	ЖК-монитор / Электронный видеоискатель (0,2-дюймовый, 201 600 точек)
Функции хронометража	Встроенные кварцевые цифровые часы Дата и время: записываются вместе с данными снимка Автокалендарь: до 2049 г.
Мировое время	162 города в 32 часовых поясах Название города, дата, время, летнее время
Разъёмы входа/выхода	Порт USB/AV, совместимость со скоростным USB Коннектор сетевого адаптера (DC-IN)
Микрофон	Монофонический
Динамик	Монофонический
Требования к питанию	Щелочные батареи AA ×4 Никель-металл-гидридные аккумуляторные батареи AA ×4 Сетевой адаптер (AD-C100) (дополнительный аксессуар)

Примерный срок службы аккумулятора

Все указанные ниже значения обозначают приблизительное время отключения камеры при нормальной температуре (23°C). Эти значения не гарантируются. Низкая температура сокращает срок службы аккумулятора.

Операция	Количество снимков (CIPA) (Время работы)*1	Непрерывное воспроизведение (Снимки)*2	Приблизительное время непрерывной видеозаписи
ЩЕЛОЧНАЯ БАТАРЕЯ LR6			
Panasonic	230 снимков	5 часов 20 минут	2 часа 10 минут
DURACELL ULTRA	210 снимков	5 часов 20 минут	2 часа
АККУМУЛЯТОРНАЯ НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНАЯ БАТАРЕЯ			
eneloop	400 снимков	6 часов 20 минут	3 часа 50 минут
ENERGIZER	430 снимков	8 часов 20 минут	4 часа 50 минут
DURACELL RECHARGEABLE	440 снимков	5 часов 40 минут	4 часа 20 минут

- Вышеуказанные инструкции даны для таких типов батарей:

ЩЕЛОЧНАЯ БАТАРЕЯ LR6	
Panasonic LR6 (XW) (Panasonic Corporation)	
DURACELL ULTRA (MX1500) (DURACELL, отделение P&G Inc.)	
АККУМУЛЯТОРНАЯ НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНАЯ БАТАРЕЯ	
SANYO eneloop (HR-3UTG) (SANYO Electric Co., Ltd.) Ёмкость: мин. 1900 мА/ч	
ENERGIZER RECHARGEABLE (NH15-2500) (Energizer Holdings, Inc.) Ёмкость: 2500 мА/ч	
DURACELL RECHARGEABLE (DC1500) (DURACELL, отделение P&G Inc.) Ёмкость: 2650 мА/ч	

* Срок службы батареи зависит от марки производителя.

- Записывающий носитель: 1 Гб карты памяти SD (PRO HIGH SPEED (Panasonic Corporation))
- Замеряемые показатели

- *1 Примерное количество снимков (CIPA) (время работы)
 В соответствии со стандартами CIPA
 Нормальная температура (23°C), монитор включён, работа зума полным широкоуг. и телефото каждые 30 секунд, в течение которых снимается два снимка со вспышкой; питание отключено и включается после съёмки 10 снимков.
- *2 Примерное время воспроизведения
 Стандартная температура (23°C), прокрутка одного изображения примерно каждые 10 секунд
- Вышеуказанные значения даны для комплекта новых батарей.
 - Частота использования вспышки, зума, высокоскоростной серийной съёмки и автофокуса, а также время работы камеры сильно влияют на значения времени записи и количества снимков.

Потребляемая мощность	6,0 В пост. тока, примерно 9,0 Вт
Размеры	122,6 (Ш) × 81,4 (В) × 84,5 (Г) мм
Вес	Примерно 483 г (без аккумулятора и комплектных аксессуаров)

CASIO®

CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan