

***Nikon***

D4

# Руководство по сети


Ru

# Как Вы можете воспользоваться сетями


В данном руководстве описывается, как подключаться к сети, осуществлять удаленный доступ к фотокамере и загружать изображения на компьютеры и серверы ftp через подключения по сети Ethernet. После установки соединения возможно следующее:

## 1 Загрузка имеющихся снимков и видеороликов

### Загрузка по FTP (☞ 41)

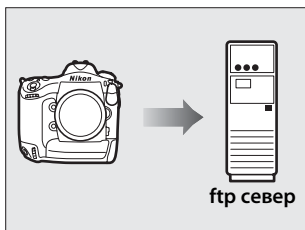


### Передача изображений (☞ 15)

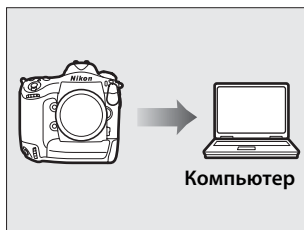


## 2 Удаленная съемка и просмотр снимков

### Управление фотокамерой (☞ 19)

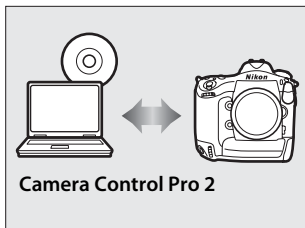


### Сервер HTTP (☞ 22)

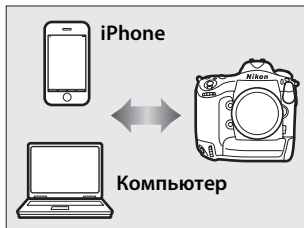

### 3 Управление несколькими фотокамерами (требуется дополнительный передатчик WT-5)

#### Синхронизированный спуск (☐45)

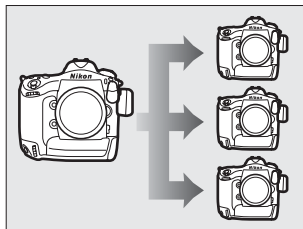

#### Подсказка

См. стр. 7 для получения информации о конфигурировании фотокамеры для подключения к хост-компьютеру, стр. 35 для получения информации о конфигурировании фотокамеры для подключения к ftp серверу. Фотокамера также может использоваться с дополнительными беспроводными передатчиками WT-4.

## Сведения о товарных знаках

Macintosh, Mac OS и iPhone являются товарными знаками Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft. XQD является товарным знаком корпорации Sony. CompactFlash является товарным знаком корпорации SanDisk. Все другие торговые наименования, приводимые в настоящем руководстве или в другой документации, которая поставляется с данным изделием компании Nikon, являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками своих владельцев.

## Лицензия Apple Public Source License

Данное изделие содержит исходный код Apple mDNS, на который распространяются условия лицензии Apple Public Source License, размещенной по адресу <http://developer.apple.com/opensource/>.

Copyright © 2011 Apple Computer, Inc. Все права защищены.

Данный файл содержит исходный код и/или модификации исходного кода, который соответствует условиям лицензии Apple Public Source License версии 2.0 («Лицензия»). Использование данного файла запрещено во всех случаях, кроме оговоренных в лицензии. Пожалуйста, получите копию Лицензии по адресу <http://www.opensource.apple.com/license/apsl/> и прочтите ее, прежде чем использовать этот файл.

Исходный код и все программное обеспечение в соответствии с данной лицензией распространяются по принципу «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ. КОМПАНИЯ APPLE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПОДОБНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ОБЫЧНОГО ВЛАДЕНИЯ ИЛИ ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ. Точные формулировки, определяющие права и ограничения, см. в тексте лицензионного соглашения.

# Уведомления

- Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена, передана, переписана, сохранена в информационно-поисковой системе или переведена на любой язык в любой форме любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании Nikon.
- Корпорация Nikon оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменять технические характеристики устройств и программного обеспечения, описанные в данном руководстве.
- Компания Nikon не несет ответственности ни за какие виды ущерба, понесенного в результате использования данного изделия.
- Были приложены все усилия, чтобы обеспечить точность и полноту приведенной в данном руководстве информации. Компания Nikon будет благодарна за любую информацию о замеченных ошибках и упущениях, переданную в ближайшее представительство компании (адрес предоставляется по запросу).

## **Уведомление о запрещении копирования или репродукции**

Необходимо помнить, что даже простое обладание материалом, скопированным или воспроизведенным цифровым способом с помощью сканера, цифровой фотокамеры или другого устройства, может преследоваться по закону.

### **• Материалы, копирование или воспроизведение которых запрещено законом**

Не копируйте и не производите денежные банкноты, монеты, ценные бумаги, ценные государственные бумаги и ценные бумаги органов местного самоуправления, даже если такие копии и репродукции отмечены штампом «образец».

Запрещено копирование и репродукция денежных банкнот, монет и ценных бумаг других государств.

Запрещено копирование и репродукция негашеных почтовых марок и почтовых открыток, выпущенных государством, без письменного разрешения государственных органов.

Запрещено копирование и репродукция печатей государственных учреждений и документов, заверенных в соответствии с законодательством.

### • **Предупреждения на копиях и репродукциях**

Копии и репродукции ценных бумаг, выпущенных частными компаниями (акции, векселя, чеки, подарочные сертификаты и т. д.), проездных билетов или купонов помечаются предупреждениями согласно требованиям государственных органов, кроме минимального числа копий, необходимых для использования компанией в деловых целях. Не копируйте и не воспроизводите государственные паспорта; лицензии, выпущенные государственными учреждениями и частными компаниями; удостоверения личности и такие документы, как пропуска или талоны на питание.

### • **Уведомления о соблюдении авторских прав**

Копирование или репродукция продуктов интеллектуального труда, защищенных авторским правом – книг, музыкальных произведений, произведений живописи, гравюр, печатной продукции, географических карт, чертежей, фильмов и фотографий – охраняется государственным и международным законодательством об авторском праве. Не используйте изделие для изготовления незаконных копий, нарушающих законодательство об авторском праве.

### **Основные понятия**

В данном руководстве приводятся основные сведения о серверах ftp, локальных сетях и беспроводных сетях. За дополнительной информацией об установке, настройке и использовании сетевых устройств обратитесь в службу поддержки производителя устройства или к администратору сети. Информацию о конфигурировании компьютеров для подключения к беспроводным сетям можно найти в интерактивной справке для утилиты беспроводного передатчика.

### **Концепция «постоянного совершенствования»**

В рамках концепции «постоянного совершенствования» компании Nikon пользователи могут ознакомиться с регулярно обновляемыми сведениями о поддержке изделий и обучающими материалами на следующих сайтах:

- **Для пользователей в США:** <http://www.nikonusa.com/>
- **Для пользователей в Европе и Африке:** <http://www.europe-nikon.com/support/>
- **Для пользователей в странах Азии, Океании, Ближнего и Среднего Востока:**  
<http://www.nikonusa.com/>

Посетите один из этих сайтов, чтобы получить новейшую информацию об изделиях, советы, ответы на часто задаваемые вопросы, а также общие рекомендации по фотосъемке и обработке цифровых изображений. Дополнительные сведения можно получить у региональных представителей компании Nikon. Контактную информацию см. на сайте:  
<http://imaging.nikon.com/>

## Иллюстрации

Все программное обеспечение, диалоги, сообщения и визуализации, за исключением отмеченных под другим знаком, взяты из ОС Windows 7 или Mac OS X. Текущий внешний вид и содержание могут варьироваться в зависимости от используемой ОС. Для получения информации об основных операциях с компьютером см. документацию, предоставляемую комплекте с компьютером или операционной системой.



### **Беспроводные передатчики WT-4**

Для получения информации об использовании дополнительного беспроводного передатчика WT-4 см. документацию, предоставляемую в комплекте с WT-4. Доступ к параметрам, описанным в руководстве пользователя WT-4, как находящиеся в сведениях об устройстве, и к меню настройки устройства можно осуществить из **Сеть > Свед. об устр-ве и настр-ки** в меню настройки фотокамеры D4.

# Оглавление

Как Вы можете воспользоваться сетями .....	ii
Уведомления.....	v
Оглавление .....	viii

## **Введение** **1**

---

Параметры сети.....	2
Установка программного обеспечения .....	4

## **Передача, управление и HTTP** **7**

---

Подключение к Ethernet .....	7
Шаг 1: Подсоединение кабеля Ethernet.....	8
Шаг 2: Включение Ethernet .....	10
Шаг 3: Мастер подключения.....	10
Шаг 4: Соединение .....	13

Для получения информации о подключении к беспроводной локальной сети с помощью дополнительного беспроводного передатчика WT-5 см. руководство, поставляемое в комплекте с передатчиком WT-5.

Передача изображений.....	15
Управление фотокамерой .....	19
Сервер HTTP .....	22
Компьютерные веб-браузеры .....	28
Веб-браузеры для iPhone.....	32



---

Подключение к Ethernet .....	35
Шаг 1: Подсоединение кабеля Ethernet .....	36
Шаг 2: Включение Ethernet.....	37
Шаг 3: Мастер подключения .....	37

Для получения информации о подключении к беспроводной локальной сети с помощью дополнительного беспроводного передатчика WT-5 см. руководство, поставляемое в комплекте с передатчиком WT-5.

Загрузка по FTP .....	41
-----------------------	----

---

## **Синхронизированный спуск** **45**

Параметры синхронизированного спуска.....	46
Съемка .....	48

---

## **Сведения о параметрах меню** **51**

---

## **Приложения** **59**

---

Создание профилей на компьютере .....	59
Создание сервера FTP .....	61
Windows 7 .....	62
Windows Vista.....	69
Windows XP .....	76
Mac OS X 10.6.....	80
Создание профиля вручную.....	82
Поиск и устранение неисправностей .....	84
Предметный указатель .....	85



# Введение

Благодарим Вас за приобретение цифровой зеркальной фотокамеры Nikon. В данном руководстве описывается, как использовать фотокамеру в сетевом окружении (в основном Ethernet), включая подключение фотокамеры к сети и ее работу в сети. Обязательно тщательно прочтите данное руководство и руководство пользователя фотокамеры и храните их там, где их прочтут все те, кто будет использовать данные изделия. Информацию об использовании дополнительных беспроводных передатчиков WT-5 и WT-4 можно найти в руководствах, предоставляемых в комплекте с передатчиками.

## Символы и обозначения

В данном руководстве используются следующие символы и обозначения:



Этим символом обозначены предупреждения, с которыми необходимо ознакомиться в первую очередь во избежание повреждения изделия.



Этим символом обозначены примечания, с которыми следует ознакомиться перед использованием передатчика.



Этот символ обозначает ссылки на другие страницы данного руководства.

# Параметры сети

Воспользуйтесь кабелем Ethernet или дополнительным передатчиком WT-5 или WT-4 для подключения фотокамеры к компьютерам или ftp серверам по Ethernet или беспроводным сетям.

## ■ ■ Ethernet/WT-5

Доступны следующие функции при подключении с помощью кабеля Ethernet или дополнительного беспроводного передатчика WT-5.

<b>Загрузка по FTP</b> (☐41)	Загрузка имеющихся снимков и видеороликов на компьютер или ftp сервер или загрузка новых изображений по мере их съемки.
<b>Передача изображений</b> (☐15)	
<b>Управление фотокамерой</b> (☐19)	Управление фотокамерой с помощью дополнительного программного обеспечения Camera Control Pro 2 и сохранение новых снимков и видеороликов непосредственно на компьютер.
<b>Сервер HTTP</b> (☐22)	Удаленный просмотр и съемка с помощью компьютера с браузером или iPhone.
<b>Синхронизируемый спуск</b> (только с WT-5; ☐45)	Синхронизированный спуск затвора для нескольких удаленных фотокамер с помощью главной фотокамеры.

## ■ ■ WT-4

Для получения дополнительной информации о функциях, доступных с дополнительными беспроводными передатчиками WT-4, см. руководство, поставляемое в комплекте с WT-4.

<b>Режим переноса</b>	Загрузка новых или существующих снимков, а также существующих видеороликов на компьютер или ftp сервер.
<b>Режим миниатюр</b>	Предварительный просмотр снимков на компьютере перед загрузкой.
<b>Режим ПК</b>	Управление фотокамерой с помощью дополнительного программного обеспечения Camera Control Pro 2 и сохранение новых снимков и видеороликов непосредственно на компьютер.
<b>Режим печати</b>	Печать снимков в формате JPEG на принтере, подключенном к сетевому компьютеру.

### **Подключение к Ethernet**

Для подключений к Ethernet не требуется регулировка настроек беспроводной локальной сети.

### **Серверы FTP**

Серверы можно сконфигурировать, используя стандартные службы ftp, такие как службы IIS, доступные с поддерживаемыми операционными системами.

Передача изображений и управление фотокамерой не поддерживают подключение к компьютерам в других сетях через маршрутизатор, подключения к ftp через Интернет и серверы ftp, использующие программное обеспечение сторонних производителей.

### **Режим сервера HTTP**

Подключения к Интернету не поддерживаются в режиме сервера http.

### **Маршрутизаторы**

Подключение к компьютерам в других сетях через маршрутизатор поддерживается только при выборе **Загрузка по FTP** или **Сервер HTTP**.

### **Параметры межсетевой экран**

Порты 21 и с 32768 по 61000 используются для ftp, порты 22 и с 32768 по 61000 используются для sftp, тогда как режимы передачи изображений и управления фотокамерой используют порт TCP 15740 и порт UDP 5353. Передача файлов может быть заблокирована, если межсетевой экран сервера не сконфигурирован так, чтобы разрешить доступ к этим портам.

# Установка программного обеспечения

Перед подключением к сети установите утилиту беспроводного передатчика, которую можно бесплатно разгрузить с сайта компании Nikon, используя входящий в комплект поставки компакт-диск с программой ViewNX 2 (требуется подключение к Интернету). Утилита беспроводного передатчика необходима для соединения в режимах передачи изображений и управления фотокамерой (□ 14) и может использоваться для создания профилей сети.

Перед установкой программного обеспечения убедитесь в том, что Ваш компьютер соответствует системным требованиям на стр. 6. Убедитесь, что установлены последние обновления прошивки и программного обеспечения для фотокамеры и беспроводного передатчика.


## 1 Дважды нажмите значок установочной программы.

После загрузки программы установки дважды нажмите на символ программы установки.



## 2 Выберите язык (только Windows).

Выберите язык и нажмите **Далее**.

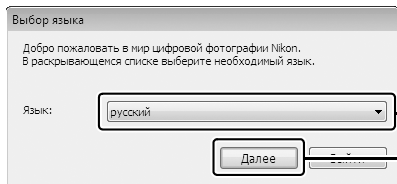

① Выберите язык

② Нажмите **Далее**

### 3 Запустите установочную программу.

Нажмите **Далее** (Windows) или **Продолжить** (Mac OS) и следуйте инструкциям на экране.




Нажмите **Далее**




Нажмите **Продолжить**

### 4 Выйдите из установочной программы.

Нажмите **ОК** (Windows) или **Закреть** (Mac OS) после завершения установки.

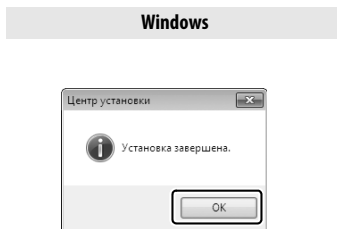

Нажмите **ОК**

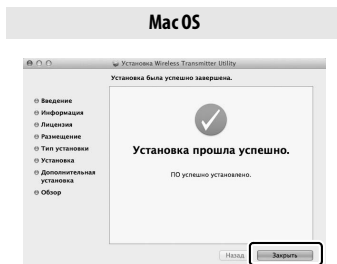

Нажмите **Закреть**

#### Программа установки WT-4

Утилиту беспроводного передатчика необходимо установить заново, если устанавливается или удаляется программа установки WT-4 после завершения установки.



## Требования к системе для утилиты беспроводного передатчика

### Windows

Микропроцессор	Intel Celeron, Pentium 4 или Core series, 1,6 ГГц или выше
ОС	Предустановленные версии Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1), Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) или Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3). Утилита беспроводного передатчика работает как 32-битовое приложение в 64-битовых версиях Windows 7 и Windows Vista.
ОЗУ	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Windows 7/Windows Vista:</b> 1 Гб или выше (рекомендуется 2 Гб или выше)</li><li>• <b>Windows XP:</b> 512 Мб или выше (рекомендуется 2 Гб или выше)</li></ul>
Пространство жесткого диска	Минимум 500 Мб доступного пространства на загрузочном диске (рекомендуется 1 Гб или выше)
Монитор	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Разрешение:</b> 1024 × 768 пикселей (XGA) или выше; рекомендуется 1280 × 1024 пикселей (SXGA) или выше</li><li>• <b>Цвет:</b> 24-разрядный цвет (естественный цвет) или выше</li></ul>

### Mac OS


Микропроцессор	PowerPC G4 (1 ГГц или выше), G5, Intel Core или Xeon series
ОС	Mac OS X версия 10.5.8, 10.6.8 или 10.7.2
ОЗУ	512 Мб или выше (рекомендуется 2 Гб или выше)
Пространство жесткого диска	Минимум 500 Мб доступного пространства на загрузочном диске (рекомендуется 1 Гб или выше)
Монитор	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Разрешение:</b> 1024 × 768 пикселей (XGA) или выше; рекомендуется 1280 × 1024 пикселей (SXGA) или выше</li><li>• <b>Цвет:</b> 24-разрядный цвет (миллионы цветов) или выше</li></ul>



# Передача, управление и HTTP

## Подключение к Ethernet

Выполните указанные ниже шаги, чтобы подключиться к компьютеру в режимах передачи изображений, управления фотокамерой и сервера http.

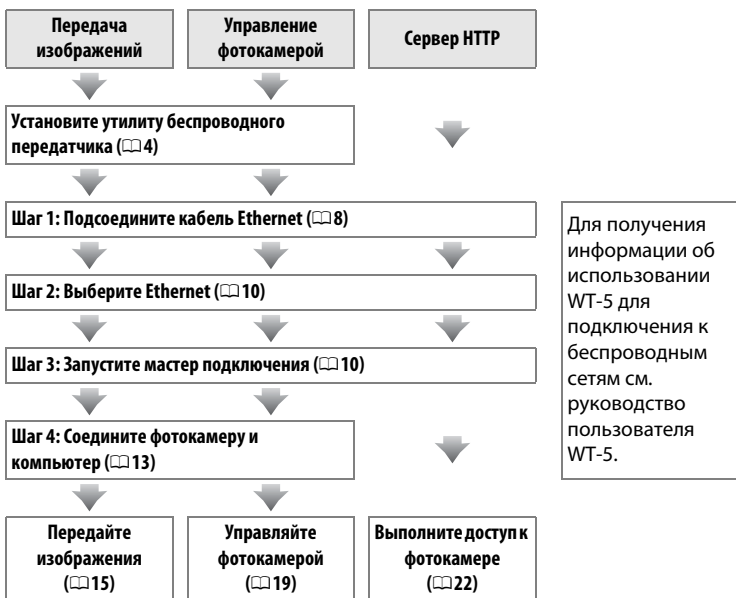

### Выбор источника питания

Чтобы не допустить неожиданного выключения фотокамеры во время настройки или передачи данных, используйте полностью заряженную батарею или дополнительный сетевой блок питания, предназначенный для использования с Вашей фотокамерой. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя фотокамерой.


# Шаг 1: Подсоединение кабеля Ethernet

После запуска компьютера и входа в систему подготовьте фотокамеру и передатчик WT-5, как описано ниже.

Шаг 1: Подсоединение кабеля Ethernet


## 1 Вставьте карту памяти.

Выключите фотокамеру и вставьте карту памяти (не выключайте фотокамеру во время переноса данных на компьютер). Этот шаг можно пропустить в режиме управления фотокамерой (☞ 19).

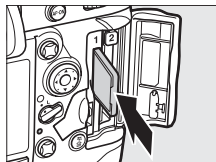

## 2 Подсоедините кабель Ethernet.


Подсоедините кабель Ethernet, как показано ниже. Не прилагайте чрезмерных усилий и не вставляйте штекеры под углом.

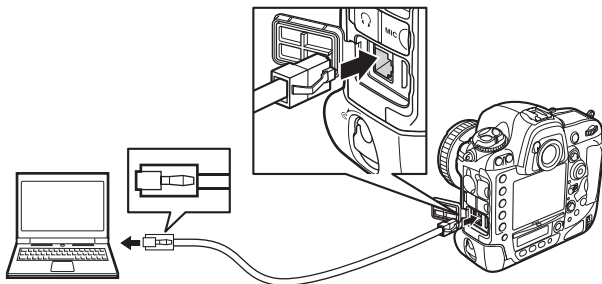

### 3 Включите фотокамеру.


Поверните выключатель питания, чтобы включить фотокамеру.

Выключатель питания

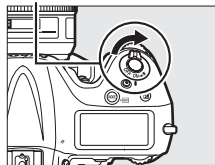



#### Состояние подключения

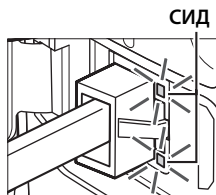Состояние подключения обозначается с помощью СИД, расположенных рядом с разъемом Ethernet фотокамеры.



Зеленый СИД	Желтый СИД	Состояние
● (выкл.)	● (выкл.)	Функции сети отключены (□51) или кабель Ethernet не подсоединен.
○ (вкл.)	● (выкл.)	Ожидание подключения.
○ (вкл.)	○ (вкл.)	Выполняется соединение.
○ (вкл.)	✱ (мигает)	Соединение установлено.
✱ (мигает)	✱ (мигает)	Ошибка.

#### Индикация в видоискателе

Состояние подключения также показывается в видоискателе фотокамеры. Символ  отображается, когда фотокамера подключена по Ethernet; символ  отображается, когда она подключена по беспроводной сети,

и мигает при возникновении ошибки.




## Шаг 2: Включение Ethernet

Выберите Ethernet в качестве сетевого устройства, используемого фотокамерой.


### 1 Отобразите список оборудования.

Вы меню настройки выберите **Сеть**, затем выделите **Выбрать оборудование** и нажмите ► для просмотра списка оборудования.

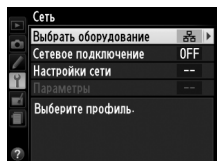

### 2 Выберите Проводная локальн. сеть.

Выделите **Проводная локальн. сеть** и нажмите OK, чтобы выбрать выделенный параметр и вернуться в меню сети.

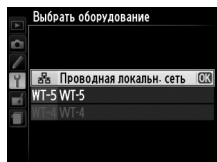


## Шаг 3: Мастер подключения



Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать профиль сети.


### 1 Отобразите профили сети.

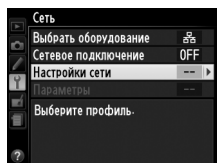В меню сети выделите **Настройки сети** и нажмите ►, чтобы отобразить список профилей и другие настройки сети.




### 2 Выберите Создать профиль.

Выделите **Создать профиль** и нажмите ►. Имейте в виду, что если список уже содержит девять профилей, необходимо будет удалить существующий профиль с помощью кнопки  (удалить), прежде чем продолжить ( 53).

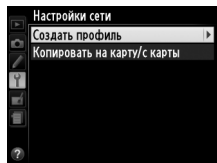


### 3 Запустите мастер подключения.

Выделите **Мастер подключения** и нажмите ►, чтобы запустить мастер подключения.

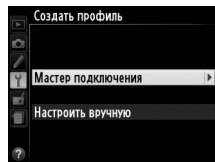


### 4 Выберите тип подключения (📖 2).

Выделите **Передача изображений**, **Управление фотокамерой** или **Сервер HTTP** и нажмите ►.

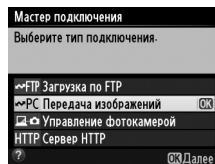

### 5 Задайте имя новому профилю сети.


Введите имя, которое появится в списке профилей, и нажмите **OK**. Имена профилей могут быть длиной до 16 символов.

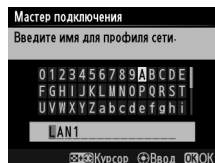

#### Ввод текста

При необходимости ввода текста отображается следующее диалоговое окно.

**Область клавиатуры:** Чтобы выделить символы, используйте мультиселектор, а для подтверждения выбора нажмите его центральную часть.

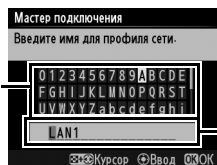


**Область отображения текста:** В данной области экрана отображается текст по мере его набора. Для перемещения курсора нажимайте ◀ или ▶, нажав **↔**.

Для выделения нужного символа в области клавиатуры используйте мультиселектор. Чтобы поместить выделенный символ в текущую позицию указателя, нажмите центральную часть мультиселектора. Обратите внимание, что если при вводе очередного символа в текстовом поле нет свободных позиций, то последний символ в области набора будет удален. Чтобы удалить символ под курсором, нажмите кнопку **⏏** (отмена). Для перемещения курсора в новое положение удерживайте **↔** в нажатом положении и нажмите ◀ или ▶. Для завершения ввода и возврата к предыдущему меню нажмите **OK**. Чтобы выйти из меню настройки, не завершая ввод текста, нажмите **MENU**.

## 6 Получите или выберите IP-адрес.


Выделите один из следующих параметров и нажмите ►.

- **Получить автоматически:** Выберите этот параметр, если в сети используется автоматическое назначение IP-адресов.
- **Ввести вручную:** По запросу введите IP-адрес и маску подсети, нажимая ◀ и ▶, чтобы выделить сегменты, и ▲ и ▼, чтобы их изменить. Нажмите ⓧ, чтобы выйти после окончания ввода.

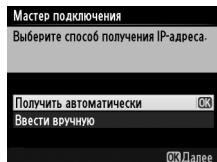


## 7 Выберите следующий шаг.

Отобразится IP-адрес; нажмите ⓧ. Ваш следующий шаг зависит от типа подключения, выбранного в Шаге 4 на стр. 11:

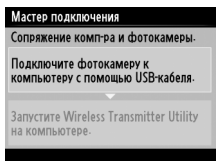

При выборе передачи изображений или управления фотокамерой соедините фотокамеру и компьютер, как описано на стр. 13.

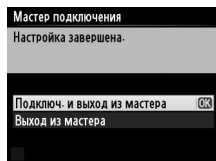

При выборе сервера HTTP перейдите к Шагу 8.




### Маршрутизаторы

Подключение к компьютерам в других сетях через маршрутизатор поддерживается только при выборе **Загрузка по FTP** или **Сервер HTTP**.

## 8 Выйдите из мастера подключения.

Выделите один из следующих параметров и нажмите кнопку **OK**.

- **Подключ. и выход из мастера:** Сохранение нового профиля сети и подключение к серверу.
- **Выход из мастера:** Сохранение нового профиля сети и выход.

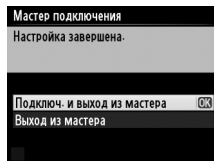



Перейдите к «Сервер HTTP» (☞ 22).

## Шаг 4: Соединение

При выборе **Передача изображений** или **Управление фотокамерой** в Шаге 4 мастера подключения (☞ 11) соедините фотокамеру с компьютером, как описано ниже. Соединение позволяет компьютеру подключаться к фотокамере.


### 1 Подключите фотокамеру к компьютеру через USB-кабель.

По запросу подключите фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля, прилагаемого в комплекте с фотокамерой.

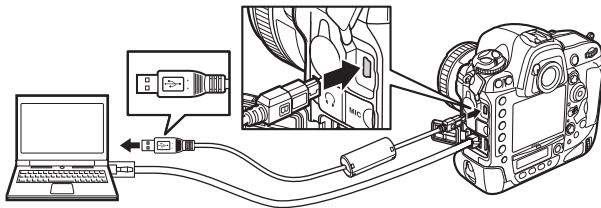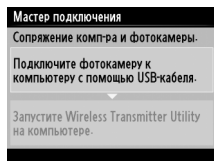


## 2 Запустите утилиту беспроводного передатчика.

По запросу запустите копию утилиты беспроводного передатчика, установленную на компьютере. Подсоединение начнется автоматически.

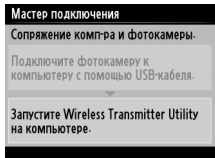

## 3 Отсоедините фотокамеру.


После завершения соединения появится сообщение, приведенное справа. Отсоедините USB-кабель.

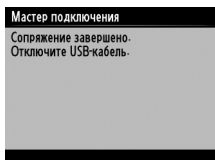

## 4 Выйдите из мастера подключения.

Выделите один из следующих параметров и нажмите кнопку **OK**.

- **Подключ. и выход из мастера:** Сохранение нового профиля сети и подключение к серверу.
- **Выход из мастера:** Сохранение нового профиля сети и выход.

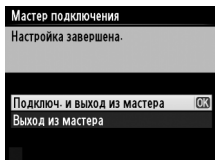

Перейдите к «Передача изображений» (□ 15) или «Управление фотокамерой» (□ 19).




# Передача изображений

Передача изображений используется для загрузки снимков и видеороликов на компьютер с карты памяти фотокамеры. Приведенные ниже объяснения предполагают использование уже существующих изображений.


## 1 Отобразите профили сети.

Вы меню настройки выберите **Сеть** > **Настройки сети**, чтобы отобразить список профилей. Профили передачи изображений обозначаются символом PC. Выделите профиль и нажмите ►, чтобы выбрать выделенный профиль и вернуться в меню сети.

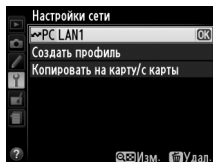


## 2 Выберите Сетевое подключение.

Выделите **Сетевое подключение** и нажмите ►.

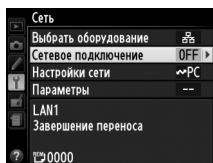


## 3 Выберите Включить.


Выделите **Включить** и нажмите ►, чтобы выбрать выделенный элемент, подключиться к сети и вернуться в меню сети.

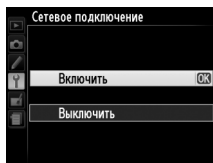

После подключения название профиля отобразится зеленым цветом.

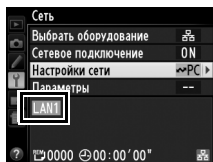


## 4 Просмотрите изображения.



Для просмотра изображений нажмите кнопку . Откройте первый предназначенный для загрузки снимок в покадровом режиме просмотра или выделите его в списке уменьшенных изображений.



## 5 Загрузите изображения.


Нажмите  и центральную кнопку мультиселектора. На изображении появится белый символ передачи, и передача начнется немедленно. Во время загрузки символ передачи становится зеленым, а затем становится синим после завершения загрузки. Другие изображения будут загружены в выбранном порядке.




Чтобы загрузить изображения, которые уже были загружены, нажмите  и центральную кнопку мультиселектора один раз, чтобы убрать синий символ передачи, а затем нажмите  и центральную кнопку мультиселектора еще раз, чтобы отметить изображение белым символом передачи.



## Загрузка новых снимков по мере съемки

Чтобы загрузить новые снимки по мере съемки выберите **Вкл.** для **Сеть > Параметры > Автоотправка** в меню настройки ( 57).

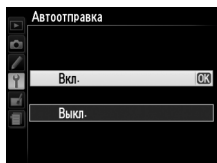

## Прерывание переноса/Удаление символа передачи

Чтобы отменить перенос изображений, обозначенных белым или зеленым символом передачи, выберите изображения во время просмотра и нажмите **OK** и центральную кнопку мультиселектора. Символ передачи будет удален. Для прерывания передачи можно также выполнить любое из перечисленных ниже действий:

- Выключение фотокамеры (символ передачи сохраняется, и передача будет возобновлена при следующем включении фотокамеры)
- Выбор **Да** для **Сеть > Параметры > Отменить выбор?** (☞ 58; этот параметр также убирает символ передачи со всех изображений)

### **Параметры межсетевых экранов**

Режимы передачи изображения и управления фотокамерой используют порт TCP 15740 и порт UDP 5353. Межсетевой экран компьютера должен быть настроен таким образом, чтобы обеспечивать доступ к указанным портам, иначе компьютер не сможет осуществить доступ к фотокамере.

### **Голосовые заметки**

Голосовые заметки нельзя загружать отдельно, но они автоматически прилагаются при загрузке соответствующих снимков.

### **Во время загрузки**

Во время загрузки запрещается извлекать карту памяти или кабель Ethernet из фотокамеры.

### **Потеря сигнала**

Беспроводная передача через передатчик WT-5 может прерываться, если теряется сигнал. Перенос можно возобновить, выключив и снова включив фотокамеру.

### **Папки назначения**

По умолчанию изображения загружаются в следующие папки:

- **Windows:** \Пользователи\имя пользователя\Изображения\Утилита беспроводного передатчика
  - **Mac OS:** /Пользователи/имя пользователя/Утилита беспроводного передатчика
- Папку назначения можно выбрать с помощью утилиты беспроводного передатчика.

## Состояние передачи

При воспроизведении состояние снимков, выбранных для загрузки, отображается следующим образом:

: «Загрузить»

Изображения, выбранные для загрузки, отмечаются белым символом передачи.

: «Загрузка»

Во время передачи отображается зеленый символ передачи.


: «Загружен»



Успешно загруженные снимки отмечаются синим символом передачи.




### Состояние сети

Состояние сети можно просмотреть в верхнем уровне меню сети.

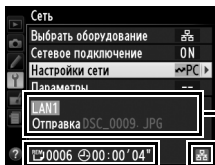

 : Количество оставшихся изображений и предположительное время, необходимое для их отправки.


**Область состояния:** Состояние подключения к компьютеру. После подключения название профиля отображается зеленым цветом. Во время передачи файлов на экране появляется сообщение «Отправка», а после него отображается имя загружаемого файла. Кроме того, здесь же отображаются сообщения об ошибках, возникающих во время передачи (84).


**Уровень сигнала:** Уровень беспроводного сигнала. Подключения Ethernet обозначаются символом .

# Управление фотокамерой

Выберите этот параметр для управления фотокамерой с компьютера, на котором запущена программа Camera Control Pro 2 (приобретается отдельно), и сохранения снимков непосредственно на жесткий диск компьютера вместо карты памяти фотокамеры (видеоролики все же будут сохраняться на карту памяти; вставьте карту памяти перед съемкой видеороликов). Имейте в виду, что экспонометр фотокамеры не выключается, когда фотокамера находится в режиме управления фотокамерой.


## 1 Отобразите профили сети.

Вы меню настройки выберите **Сеть** > **Настройки сети**, чтобы отобразить список профилей. Профили управления фотокамерой обозначаются символом . Выделите профиль и нажмите ►, чтобы выбрать выделенный профиль и вернуться в меню сети.

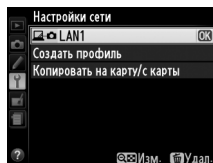

## 2 Выберите Сетевое подключение.



Выделите **Сетевое подключение** и нажмите ►.

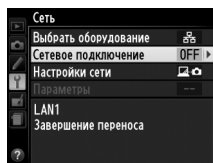

### 3 Выберите Включить.


Выделите **Включить** и нажмите ►, чтобы подключиться к сети и вернуться в меню сети.

После подключения название профиля отобразится зеленым цветом.

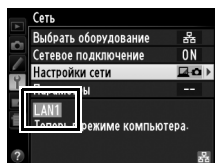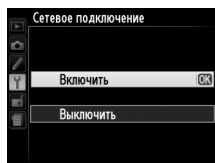

### 4 Запустите Camera Control Pro 2.

Запустите копию программы Camera Control Pro 2 (приобретается отдельно), установленную на хост-компьютере, и убедитесь в том, что на верхней панели управления отображается символ «ПК». Для получения информации об использовании программы Camera Control Pro 2, см. руководство пользователя программой Camera Control Pro 2 (pdf).



#### Параметры межсетевого экрана

Режимы передачи изображения и управления фотокамерой используют порт TCP 15740 и порт UDP 5353. Межсетевой экран компьютера должен быть настроен таким образом, чтобы обеспечивать доступ к указанным портам, иначе компьютер не сможет осуществить доступ к фотокамере.

#### Сети Ethernet


Не отсоединяйте кабель Ethernet, когда фотокамера включена.

#### Беспроводные сети

Операции в беспроводных сетях могут занять больше времени. Если во время передачи изображений на Camera Control Pro 2 прерывается сигнал, то СИД на WT-5 будет мигать желтым цветом; выключите и снова включите фотокамеру. Передача возобновится после возобновления подключения. Имейте в виду, что передача не возобновится, если Вы снова выключите фотокамеру до завершения передачи.

## Состояние сети

Состояние сети можно просмотреть в верхнем уровне меню сети.

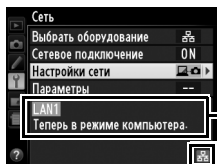

**Область состояния:** Состояние подключения к компьютеру. После подключения название профиля отображается зеленым цветом. Здесь также отображаются ошибки (🔌 84).


**Уровень сигнала:** Уровень беспроводного сигнала. Подключения Ethernet обозначаются символом 🌐.

# Сервер HTTP

Выберите **Сервер HTTP**, чтобы просмотреть изображения на карте памяти фотокамеры или сделать снимки с веб-браузера на компьютере или iPhone (требования к системе см. на стр. 27). Одновременно к фотокамере могут иметь доступ до пяти пользователей, но только один из них может выполнять съемку. Имейте в виду, что экспонометр не выключается автоматически, когда фотокамера находится в режиме сервера http.


## 1 Отобразите профили сети.

Вы меню настройки выберите **Сеть** > **Настройки сети**, чтобы отобразить список профилей. Профили сервера HTTP обозначаются символом HTTP. Выделите профиль и нажмите ►, чтобы выбрать выделенный профиль и вернуться в меню сети.

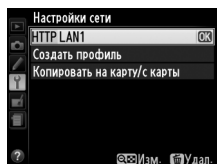

## 2 Выберите Сетевое подключение.

Выделите **Сетевое подключение** и нажмите ►.


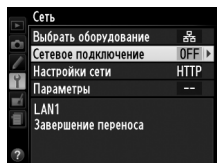




### 3 Выберите Включить.

Выделите **Включить** и нажмите ►, чтобы подключиться к сети и вернуться в меню сети.

Когда установлено подключение, отображается URL, используемый для подключения к фотокамере.

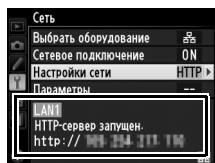
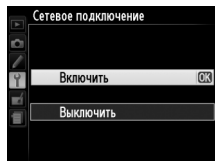


### 4 Запустите веб-браузер.

Запустите веб-браузер на компьютере или iPhone.

### 5 Введите URL фотокамеры.

Введите URL фотокамеры («http://» и далее IP-адрес фотокамеры, как показано в меню сети) в адресное поле окна браузера.

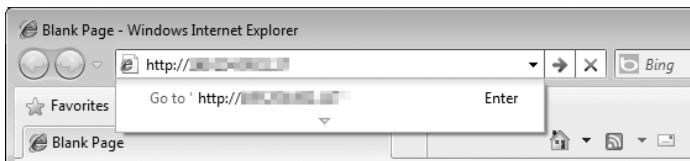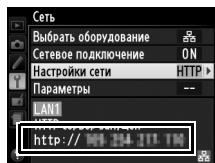


## 6 Войдите в систему.

Введите свое имя пользователя и пароль в диалоговое окно входа в систему в веб-браузере (имя пользователя и пароль устанавливаются с помощью **Network settings (Настройки сети) > Options (Параметры) > HTTP user settings (Настройки подкл. к HTTP)** в меню сети, как описано на стр. 58; по умолчанию используется имя пользователя «nikon», а поле пароля по умолчанию пустое).



## 7 Выберите язык.

Нажмите **Language (Язык)** и выберите Английский, Французский, Немецкий, Японский или Испанский.

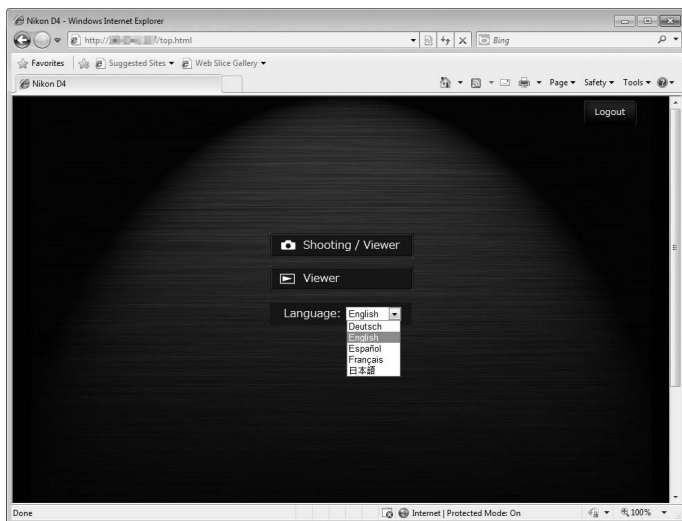


## 8 Выберите рабочий режим.

Выберите **Shooting/Viewer (Съемка/Просмотр)** для съемки (☐ 28, 32) и **Shooting/Viewer (Съемка/Просмотр)** или **Viewer (Просмотр)** для просмотра имеющихся изображений (☐ 30, 33). До пяти пользователей могут подключиться с помощью **Viewer (Просмотр)** одновременно, но только один пользователь может подключиться с помощью **Shooting/Viewer (Съемка/Просмотр)** (если другой пользователь уже подключился с помощью **Shooting/Viewer (Съемка/Просмотр)**, **Shooting/Viewer (Съемка/Просмотр)** не будет отображаться, и только четыре пользователя смогут подключиться, используя **Viewer (Просмотр)**).

## Состояние сети

Состояние сети можно просмотреть в верхнем уровне меню сети.

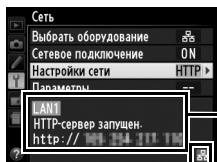

**Область состояния:** Состояние подключения к компьютеру. После подключения URL-адрес фотокамеры отображается зеленым цветом. Здесь также отображаются ошибки (📖84).

**Уровень сигнала:** Уровень беспроводного сигнала. Подключения Ethernet обозначаются символом 📶.

## Требования к системе для сервера HTTP

Windows	
Микропроцессор	Intel Celeron, Pentium 4 или Core series, 1,0 ГГц или выше
ОС	Предустановленные версии Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1), Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) или Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3).
Браузер	Internet Explorer 8
ОЗУ	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Windows 7/Windows Vista:</b> 1 Гб или выше (рекомендуется 1,5 Гб или выше)</li><li>• <b>Windows XP:</b> 512 Мб или выше (рекомендуется 1 Гб или выше)</li></ul>
Пространство жесткого диска	Минимум 500 Мб доступного пространства на загрузочном диске (рекомендуется 1 Гб или выше)
Монитор	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Разрешение:</b> 1024 × 768 пикселей (XGA) или выше; рекомендуется 1280 × 1024 пикселей (SXGA) или выше</li><li>• <b>Цвет:</b> 24-разрядный цвет (естественный цвет) или выше</li></ul>
Mac OS	
Микропроцессор	PowerPC G4 (1 ГГц или выше), G5, Intel Core или Xeon series
ОС	Mac OS X версия 10.6.8
Браузер	Safari 5.0
ОЗУ	512 Мб или выше (рекомендуется 2 Гб или выше)
Пространство жесткого диска	Минимум 500 Мб доступного пространства на загрузочном диске (рекомендуется 1 Гб или выше)
Монитор	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Разрешение:</b> 1024 × 768 пикселей (XGA) или выше; рекомендуется 1280 × 1024 пикселей (SXGA) или выше</li><li>• <b>Цвет:</b> 24-разрядный цвет (миллионы цветов) или выше</li></ul>
iPhone	
ОС	iOS 4
Браузер	Safari 4 или 5

# Компьютерные веб-браузеры

В данном разделе описываются экраны сервера http для компьютерных веб-браузеров (диалоговые окна для наглядности показаны со всеми отображенными кнопками). Нажмите, чтобы отрегулировать настройки фотокамеры. Для получения информации об экранах iPhone см. стр. 32.

## ■ Окно съемки

При выборе **Shooting/Viewer (Съемка/Просмотр)** на главной странице сервера или при нажатии кнопки съемки в окне просмотра можно выполнить доступ к следующим элементам управления.

Кнопка главной страницы (□25)

Кнопка просмотра (□30)

Кнопка съемки




### 🔪 Видеосъемка в режиме live view

Показанная справа информация появляется в области настроек фотокамеры (□29) во время видеосъемки в режиме live view.

### 🔪 Кнопки фокусировки

Размер настройки фокусировки увеличивается по мере увеличения расстояния между кнопкой и центром экрана.

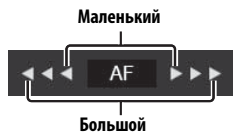

<b>Панель индикации</b>	Содержит индикатор экспозиции и показывает уровень заряда батареи и число оставшихся кадров.
<b>Настройки фотокамеры</b>	Показывает выдержку, диафрагму, коррекцию экспозиции, чувствительность ISO, баланс белого, замер экспозиции, режим зоны АФ, режим фокусировки, область изображения (только для фотосъемки в режиме live view), чувствительность микрофона (только для видеосъемки в режиме live view) и либо качество и размер изображения при фотосъемке, либо качество и размер кадра/частоту кадров при видеосъемке. Для получения более подробных сведений см. руководство пользователя фотокамеры. Настройки можно регулировать, нажимая символы на панели настроек фотокамеры.
<b>Спусковая кнопка затвора</b>	Используется для фотосъемки или начала и окончания записи видеоролика. Для фокусировки нажмите нужный объект в области видоискателя.
<b>Кнопка проверки</b>	Используется для выполнения пробного снимка и просмотра его в видоискателе без записи на карту памяти фотокамеры. Недоступна при видеосъемке в режиме live view.

## ■ Окно просмотра

При выборе **Viewer (Просмотр)** на главной странице сервера или при нажатии кнопки просмотра в окне съемки можно выполнить доступ к окну просмотра. В окне просмотра для веб-браузеров фотокамеры имеется режим просмотра уменьшенных изображений, режим просмотра киноленты (🎞31) и режим полнокадрового просмотра (🖼31).

### Просмотр уменьшенных изображений

Для просмотра нескольких уменьшенных изображений на каждой странице. Элементы управления в верхней части окна можно использовать для навигации.



— Элементы управления навигацией

Уменьшенные изображения (нажмите для полнокадрового просмотра изображений). Видеоролики обозначаются символом 🎞; голосовые заметки приводятся в списке как отдельные файлы.

### 🔍 Элементы управления навигацией

Просмотр самого последнего изображения в папке

Номер страницы



Выбор папки

Элементы управления на странице

Уменьшенные изображения на странице

Полнокадровый просмотр (🖼31)


Просмотр киноленты (🎞31)

Просмотр уменьшенных изображений (🖼30)




## Просмотр киноленты

Выбор изображения для показа из уменьшенных изображений в нижней части окна.

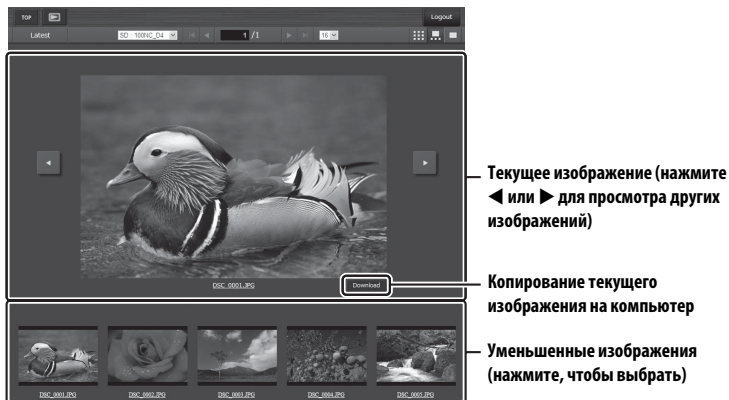

## Полнокадровый просмотр

Используется для просмотра изображений в полнокадровом режиме.

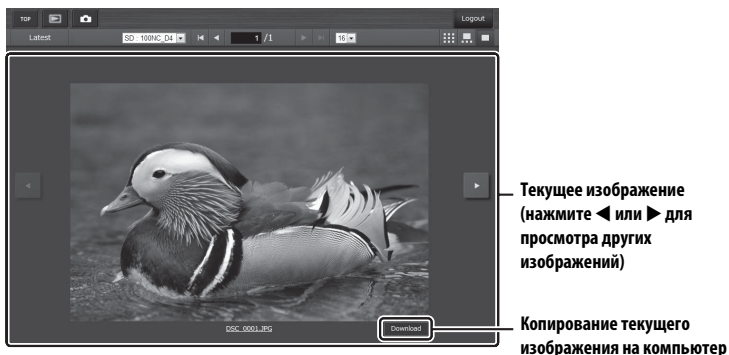

# Веб-браузеры для iPhone


В данном разделе описываются экраны сервера http для веб-браузеров для iPhone (диалоговые окна для наглядности оказаны со всеми отображенными кнопками). Нажмите, чтобы отрегулировать настройки фотокамеры. Информацию об индикации на экране компьютера см. на стр. 28.

## ■ Окно съемки

При выборе **Shooting/Viewer (Съемка/Просмотр)** на главной странице сервера или при нажатии кнопки съемки в окне просмотра можно выполнить доступ к следующим элементам управления.

Кнопка главной страницы (□25)

Кнопка просмотра (□33)

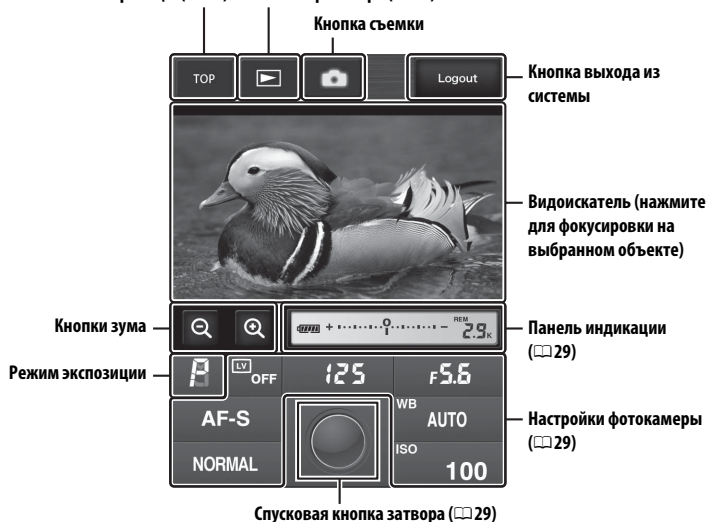


### ✎ Кнопка «Live view»

Нажмите, чтобы выбрать live view выкл., фотосъемку в режиме live view или видеосъемку в режиме live view.



### ✎ Видеосъемка в режиме live view

Показанная справа информация появляется в области настроек фотокамеры (□29) во время видеосъемки в режиме live view.



## ■ Окно просмотра

При выборе **Viewer (Просмотр)** на главной странице сервера или при нажатии кнопки просмотра в окне съемки можно выполнить доступ к окну просмотра. В окне просмотра для веб-браузеров для iPhone имеется режим просмотра уменьшенных изображений и режим полнокадрового просмотра (📄34).

### Просмотр уменьшенных изображений

Для просмотра нескольких уменьшенных изображений на каждой странице. Элементы управления в верхней и нижней частях области уменьшенных изображений можно использовать для навигации.



## Полнокадровый просмотр


Используется для просмотра изображений в полнокадровом режиме.



# FTP

## Подключение к Ethernet

Для подключения к серверу ftp выполните описанные ниже действия.

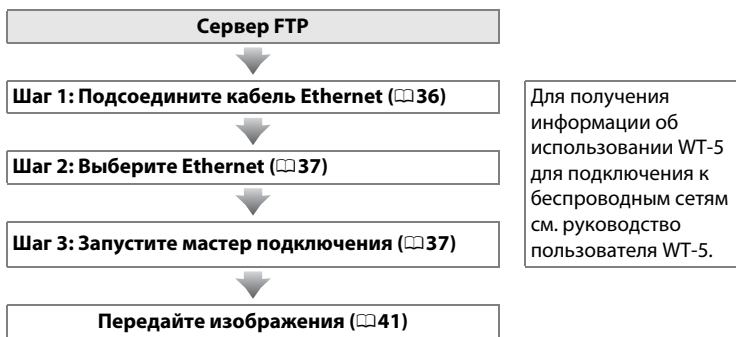

### Выбор источника питания

Чтобы не допустить неожиданного выключения фотокамеры во время настройки или передачи данных, используйте полностью заряженную батарею или дополнительный сетевой блок питания, предназначенный для использования с Вашей фотокамерой. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя фотокамерой.

### Беспроводные сети

Для получения информации об использовании дополнительного беспроводного передатчика WT-5 для подключения серверам ftp по беспроводной сети см. руководство пользователя WT-5.

### Серверы FTP

В данном руководстве предполагается, что Вы выполняете подключение к существующему серверу ftp. Серверы можно сконфигурировать, используя стандартные службы ftp, такие как службы IIS, доступные с поддерживаемыми операционными системами (☐61). Не поддерживается связь с компьютерами других сетей через маршрутизатор, соединения ftp через Интернет и серверы ftp, использующие стороннее программное обеспечение.


# Шаг 1: Подсоединение кабеля Ethernet

После запуска сервера ftp подключите фотокамеру, как описано ниже.

Шаг 1: Подсоединение кабеля Ethernet


## 1 Вставьте карту памяти.

Выключите фотокамеру и вставьте карту памяти (не выключайте фотокамеру во время переноса данных на компьютер). Этот шаг можно пропустить в режиме управления фотокамерой.

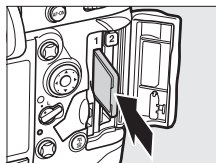

## 2 Подсоедините кабель Ethernet.


Подключите фотокамеру к серверу ftp, как показано ниже. Не прилагайте чрезмерных усилий и не вставляйте штекеры под углом.

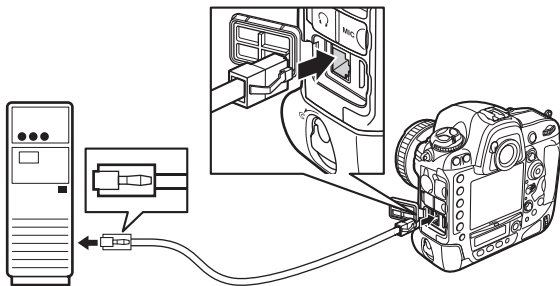

## 3 Включите фотокамеру.

Поверните выключатель питания, чтобы включить фотокамеру.

Выключатель  
питания

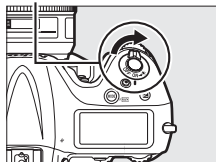


## Шаг 2: Включение Ethernet

Выберите Ethernet в качестве сетевого устройства, используемого фотокамерой.


### 1 Отобразите список оборудования.

В меню настройки выберите **Сеть**, затем выделите **Выбрать оборудование** и нажмите ► для просмотра списка оборудования.

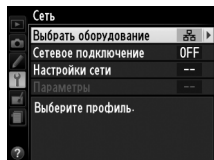

### 2 Выберите Проводная локальн. сеть.

Выделите **Проводная локальн. сеть** и нажмите OK, чтобы выбрать выделенный параметр и вернуться в меню сети.

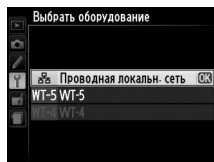


## Шаг 3: Мастер подключения


Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать профиль сети.


### 1 Отобразите профили сети.

В меню сети выделите **Настройки сети** и нажмите ►, чтобы отобразить список профилей и другие настройки сети.

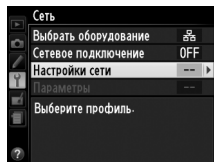


### 2 Выберите Создать профиль.

Выделите **Создать профиль** и нажмите ►. Имейте в виду, что если список уже содержит девять профилей, необходимо будет удалить существующий профиль с помощью кнопки  (FORMAT), прежде чем продолжить.

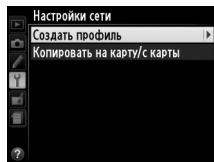


### 3 Запустите мастер подключения.

Выделите **Мастер подключения** и нажмите ►, чтобы запустить мастер подключения.

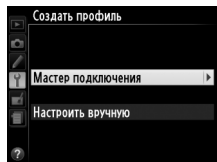


### 4 Выберите тип подключения.

Выделите **Загрузка по FTP** и нажмите ►.

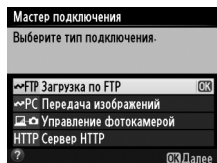

### 5 Задайте имя новому профилю сети.


Введите имя, которое появится в списке профилей, и нажмите **OK** (⏎); чтобы использовать имя по умолчанию, нажмите **OK** без каких-либо изменений). Имена профилей могут быть длиной до 16 символов.

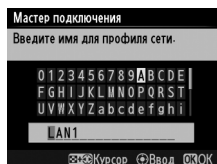

### 6 Получите или выберите IP-адрес.

Выделите один из следующих параметров и нажмите ►.


- **Получить автоматически:** Выберите этот параметр, если в сети используется автоматическое назначение IP-адресов.
- **Ввести вручную:** По запросу введите IP-адрес и маску подсети, нажимая ◀ и ▶, чтобы выделить сегменты, и ▲ и ▼, чтобы их изменить. Нажмите **OK**, чтобы выйти после окончания ввода.

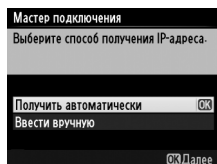




## 7 Выберите тип сервера.

Выделите **FTP** или **SFTP** (безопасный ftp) и нажмите ►.

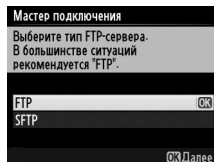

## 8 Введите IP-адрес.


Введите URL или IP-адрес сервера (□□11) и нажмите Ⓚ для подключения.

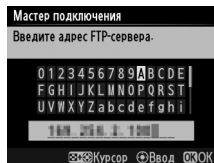

## 9 Войдите в систему.

Выделите один из следующих параметров и нажмите кнопку Ⓚ.

- **Анонимный вход:** Выберите этот параметр, если сервер не требует ввода имени пользователя или пароля.
- **Ввод имени пользователя:** По запросу введите имя пользователя и пароль и нажмите Ⓚ.

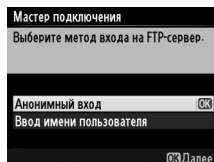


### Параметры межсетевого экрана

Порты 21 и с 32768 по 61000 используются для ftp, порты 22 и с 32768 по 61000 используются для sftp. Передача файлов может быть заблокирована, если межсетевой экран сервера не сконфигурирован так, чтобы разрешить доступ к этим портам.

## 10 Выберите папку назначения.

Выделите один из следующих параметров и нажмите кнопку **OK**.


- **Домашняя папка:** Выберите этот параметр для загрузки изображений в домашнюю папку сервера.
- **Ввод имени папки:** Выберите этот параметр для загрузки изображений в другую папку (эта папка должна уже существовать на сервере). По запросу введите имя папки и путь и нажмите **OK**.

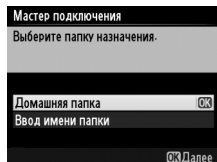

## 11 Выйдите из мастера подключения.

Выделите один из следующих параметров и нажмите кнопку **OK**.

- **Подключ. и выход из мастера:** Сохранение нового профиля сети и подключение к серверу.
- **Выход из мастера:** Сохранение нового профиля сети и выход.

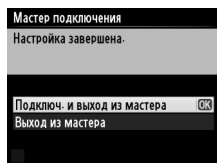


Перейдите к «Загрузка по FTP» (□41).

# Загрузка по FTP

Снимки и видеоролики можно загружать с карт памяти фотокамеры на сервер ftp, как описано ниже, или же снимки можно загружать по мере их съемки. Для получения информации об установке сервера ftp см. стр. 61.


## 1 Отобразите профили сети.

Вы меню настройки выберите **Сеть** > **Настройки сети**, чтобы отобразить список профилей. Профили сервера FTP обозначаются символом **↔FTP**. Выделите профиль и нажмите **▶**, чтобы выбрать выделенный профиль и вернуться в меню сети.

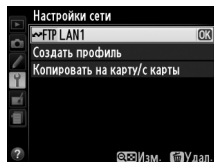


## 2 Выберите Сетевое подключение.

Выделите **Сетевое подключение** и нажмите **▶**.

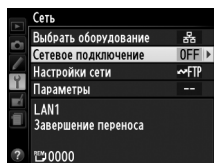


## 3 Выберите Включить.


Выделите **Включить** и нажмите **▶**, чтобы подключиться к сети и вернуться в меню сети.

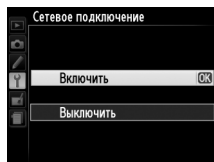

После подключения название профиля отобразится зеленым цветом.

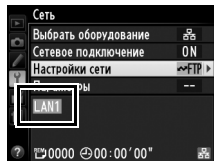




## 4 Просмотрите изображения.

Для просмотра изображений нажмите кнопку . Откройте первый, предназначенный для загрузки, снимок в режиме полнокадрового просмотра или выделите его в списке уменьшенных изображений.



## 5 Загрузите изображения.


Нажмите  и центральную кнопку мультиселектора. На изображении появится белый символ передачи, и передача начнется немедленно. Во время загрузки символ передачи становится зеленым, а затем становится синим после завершения загрузки. Другие изображения будут загружены в выбранном порядке.

Чтобы загрузить изображения, которые уже были загружены, нажмите  и центральную кнопку мультиселектора один раз, чтобы убрать синий символ, а затем нажмите  и центральную кнопку мультиселектора еще раз, чтобы отметить изображение белым символом передачи.



## Загрузка новых снимков по мере съемки

Чтобы загрузить новые снимки по мере съемки выберите **Вкл.** для **Сеть > Параметры > Автоотправка** в меню настройки (☐57).

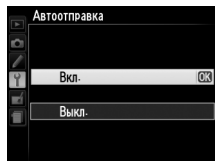

## Прерывание переноса/Удаление символа передачи

Чтобы отменить перенос изображений, обозначенных белым или зеленым символом передачи, выберите изображения во время просмотра и нажмите **OK** и центральную кнопку мультиселектора. Символ передачи будет удален. Для прерывания передачи можно также выполнить любое из перечисленных ниже действий:

- Выключение фотокамеры (символ передачи сохраняется, и передача будет возобновлена при следующем включении фотокамеры)
- Выбор **Да** для **Сеть > Параметры > Отменить выбор?** (☐58; этот параметр также убирает символ передачи со всех изображений)

### **Во время загрузки**

Во время загрузки запрещается извлекать карту памяти или кабель Ethernet из фотокамеры.

### **Голосовые заметки**

Голосовые заметки нельзя загружать отдельно, но они автоматически прилагаются при загрузке соответствующих снимков.

### **Потеря сигнала**

Беспроводная передача через передатчик WT-5 может прерываться при потере сигнала, но ее можно возобновить, выключив и снова включив фотокамеру.

## Состояние передачи

При воспроизведении состояние снимков, выбранных для загрузки, отображается следующим образом:

: «Загрузить»

Изображения, выбранные для загрузки, отмечаются белым символом передачи.

: «Загрузка»

Во время передачи отображается зеленый символ передачи.


: «Загружен»


Успешно загруженные снимки отмечаются синим символом передачи.




### Состояние сети

Состояние сети можно просмотреть в верхнем уровне меню сети.

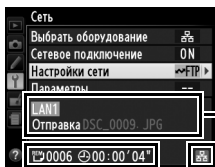


: Количество оставшихся изображений и предположительное время, необходимое для их отправки.

**Область состояния:** Состояние подключения к компьютеру. После подключения название профиля отображается зеленым цветом. Во время передачи файлов на экране появляется сообщение «Отправка», а после него отображается имя загружаемого файла. Кроме того, здесь же отображаются сообщения об ошибках, возникающих во время передачи (84).


**Уровень сигнала:** Уровень беспроводного сигнала. Подключения Ethernet обозначаются символом .



# Синхронизированный спуск

Синхронизированный спуск соединяет одну главную фотокамеру D4 и до десяти удаленных фотокамер и синхронизирует спуск затворов на удаленных камерах D4 со спуском затвора на главной камере. Главная и удаленные фотокамеры должны быть оборудованы дополнительными беспроводными передатчиками WT-5. Имейте в виду, что экспонометр не выключается автоматически, когда фотокамера находится в режиме синхронизированного спуска.

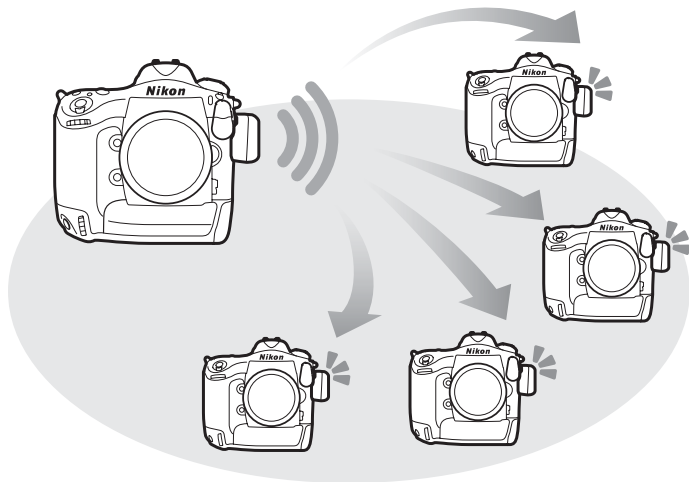

# Параметры синхронизированного спуска

В режиме синхронизированного спуска доступны следующие параметры: **Имя группы**, **Главная/удаленная**, **Пров-ка удален. фотокам.** и **Число удален. фотокамер**. Для просмотра настроек синхронизированного спуска выберите **Сеть > Настройки сети** в меню настройки, выделите **Синхронизир-ный спуск** и нажмите .

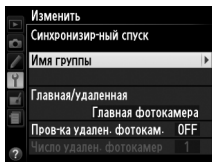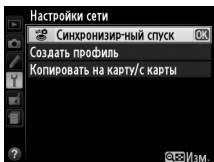


## ■ Главная фотокамера

Сконфигурируйте главную фотокамеру следующим образом:


### Имя группы

Длина имени группы не должна превышать 16 знаков (□ 11). Главная и удаленные фотокамеры должны быть все в одной и той же группе.

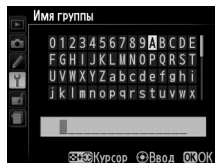

### Главная/удаленная


Выберите **Главная фотокамера**, чтобы назначить текущую фотокамеру в качестве главной. В каждой группе может быть только одна главная фотокамера; при нажатии спусковой кнопки затвора на главной фотокамере производится спуск затвора на удаленных фотокамерах.

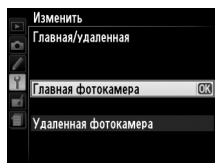




## Пров-ка удален. фотокам.

Выберите **Вкл.**, чтобы проверить, готовы ли удаленные фотокамеры. Светодиод на передатчике WT-5 замигает в качестве предупреждения, если число фотокамер, подаваемых сигнал готовности, меньше числа, выбранного для параметра **Число удален. фотокамер.**

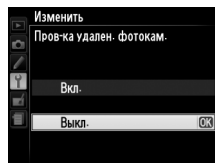


СИД

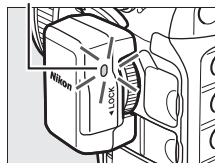

## Число удален. фотокамер

Введите число (1–10) удаленных фотокамер в группе. Этот параметр доступен только при выборе **Вкл.** для **Пров-ка удален. фотокам..**

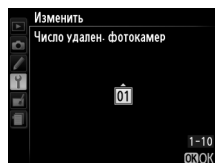

## ■ ■ Удаленные фотокамеры

Сконфигурируйте удаленные фотокамеры следующим образом:

### Имя группы

Длина имени группы не должна превышать 16 знаков (□11). Главная и удаленные фотокамеры должны быть все в одной и той же группе.


### Главная/удаленная

Выберите **Удаленная фотокамера**, чтобы назначить текущую фотокамеру в качестве удаленной. Будет произведен спуск затворов на удаленных фотокамерах при нажатии спусковой кнопки затвора на фотокамере, выбранной как **Главная фотокамера**.

# Съемка


## 1 Отобразите настройки сети.

В меню настройки выберите **Сеть** > **Настройки сети**.

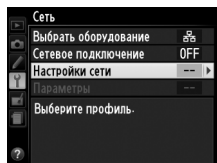


## 2 Выберите Синхронизир-ный спуск.

Выделите **Синхронизир-ный спуск**, нажмите **Q**, и отрегулируйте настройки для главной и удаленных фотокамер, как описано на стр. 46 и 47. Нажмите **▶**, чтобы выбрать синхронизированный спуск и вернуться в меню сети.

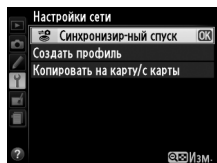


## 3 Выберите Сетевое подключение.

Выделите **Сетевое подключение** и нажмите **▶**.

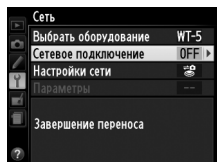


## 4 Выберите Включить.

Выделите **Включить** и нажмите **▶**, чтобы подключиться к сети и вернуться в меню сети.

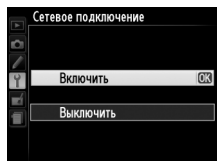

## 5 Выполните съемку.

При нажатии спусковой кнопки затвора на главной фотокамере производится спуск затворов на удаленных фотокамерах.

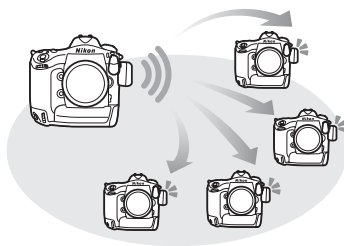


### **Пров-ка удален. фотокам.**

Если включена проверка удаленных фотокамер (☐47), будут отображаться предупреждения, если какая-либо из удаленных фотокамер не готова.



# Сведения о параметрах меню


В данном разделе описываются элементы меню **Сеть**.

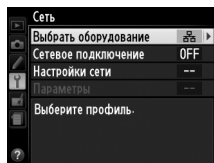

## Выбрать оборудование

☰ меню настройки → Сеть


Выберите оборудование, используемое для подключения к сети: Ethernet, WT-5 или WT-4 (☐ 2).

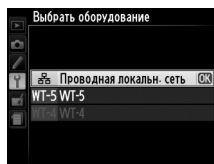

## Сетевое подключение



☰ меню настройки → Сеть


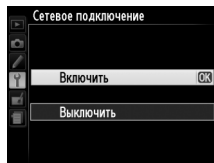
Выберите **Включить**, чтобы включить сетевое подключение. Имейте в виду, что при этом увеличивается расход заряда батареи; когда сеть не используется, рекомендуется параметр **Выключить**.



Выделите **Настройки сети** и нажмите ►, чтобы отобразить список профилей сети, где можно создавать новые или выбирать существующие профили.

## ■ Список профилей

Фотокамера может хранить до девяти профилей. Выделите профиль и нажмите ►, чтобы подключиться к выделенному хост-компьютеру или серверу ftp, или нажмите  (формат), чтобы удалить выделенный профиль (□ 53). Для просмотра информации о выделенном профиле нажмите  (□-/?).

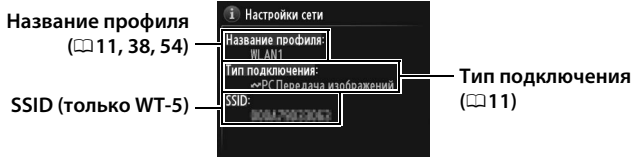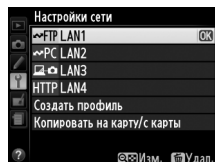

Чтобы изменить выделенный профиль, нажмите  (□ 54).

## ■ ■ Создать профиль


Выберите **Мастер подключения**, чтобы создать профили сети с помощью мастера (☞ 10, 37), **Настроить вручную**, чтобы ввести настройки сервера ftp и http вручную (☞ 82).

## ■ ■ Копировать на карту/с карты


Этот параметр доступен только с подключением к серверу ftp и http. Выберите **Копировать профиль с карты**, чтобы скопировать профили с карты памяти в список профилей. При выборе **Копировать профиль на карту** отображается список профилей фотокамеры; выделите профиль и нажмите **☒**, чтобы скопировать профиль (без ключа шифрования и пароля ftp) на карту (профили, защищенные паролем, скопировать нельзя; ☞ 54). Если в фотокамеру вставлены две карты памяти, то карта в основном гнезде будет использоваться как для операций «копировать с», так и для операций «копировать на».


## ■ ■ Удаление профилей сети





Нажмите **☒** (удалить), чтобы удалить профили, выделенные на данный момент в списке профилей. Отобразится диалоговое окно подтверждения; выделите **Да** и нажмите **☒**.

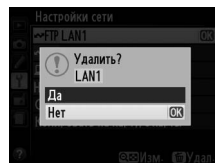

## ■ ■ Изменение профилей сети

Чтобы изменить профиль, выделенный на данный момент в списке профилей, нажмите  и выберите один из следующих параметров:

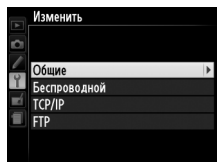


<b>Общие</b>	Изменение названия профиля и пароля (  54).
<b>Беспроводной</b>	Изменение беспроводных настроек (только для беспроводных подключений;  55).
<b>TCP/IP</b>	Изменение настроек TCP/IP (  56).
<b>FTP</b>	Изменение настроек ftp (  56).

### Изменение профилей

Если во время отображения любого меню нажимается спусковая кнопка, то монитор фотокамеры отключается, и все внесенные изменения для текущего профиля не сохраняются.

## Общие

Выберите **Название профиля**, чтобы изменить название профиля, **Защита паролем**, чтобы ввести пароль профиля и включить или выключить защиту паролем. Включение защиты паролем не позволят другим лицам просматривать настройки сети.

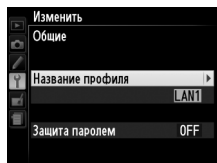




## Беспроводной

Измените следующие беспроводные настройки:

- **SSID:** Введите имя сети (SSID), на которой расположен хост-компьютер или сервер ftp.
- **Режим передачи данных:** Выберите **Инфраструктура** для беспроводной передачи через точку доступа беспроводной сети, **Точка-точка**, если фотокамера непосредственно подключена к серверу ftp или компьютеру.
- **Канал:** Выберите канал (только точка-точка; в режиме инфраструктуры канал будет выбран автоматически).
- **Проверка подлинности:** Проверка подлинности, используемая в сети. Выберите открытую систему, общий ключ, WPA-PSK или WPA2-PSK (инфраструктура), или открытую систему или общий ключ (точка-точка).
- **Шифрование:** Шифрование, используемое в сети. Доступные параметры зависят от используемой проверки подлинности:
  - Открытое:** Нет, 64- или 128-разр. WEP
  - Общее:** 64- или 128-разр. WEP
  - WPA-PSK:** TKIP; AES
  - WPA2-PSK:** AES
- **Ключ шифрования:** Если в сети используется шифрование, введите ключ сети. Количество символов зависит от используемого типа шифрования:

	WEP (64-разр.)	WEP (128-разр.)	TKIP, AES
Количество символов (ASCII)	5	13	8–63
Количество символов (шестнадцатиричный)	10	26	64

- **Индекс ключа:** При выборе WEP64 или WEP128 для **Шифрование** выберите индекс ключа, соответствующий тому, который используется точкой доступа или хост-компьютером. При выборе **Без шифрования** индекс ключа не требуется.

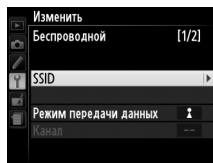


## TCP/IP

Если сеть сконфигурирована на автоматическое предоставление IP-адресов, выберите

**Включить** для **Получить автоматически**. В

иных случаях уберите галочку с этого параметра и введите следующую информацию:

- **Адрес/Маска:** Введите IP-адрес и маску подсети.
- **Шлюз:** Если для работы сети нужен адрес шлюза, выберите **Включить** и введите адрес, предоставленный сетевым администратором.
- **Сервер домен. имен (DNS):** Если в сети имеется сервер доменных имен, выберите **Включить** и введите адрес, предоставленный сетевым администратором.

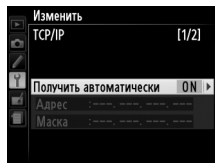

## FTP

Измените следующие настройки ftp:

- **Тип сервера:** Выберите ftp или sftp и введите URL или IP-адрес (обязательно), папку назначения и номер порта.
- **Режим PASV:** Выберите **Включить**, чтобы включить режим PASV.
- **Анонимный вход:** Выберите **Включить** для анонимного входа или выберите **Выключить**, чтобы ввести **Имя пользователя** и **Пароль**.
- **Прокси-сервер:** Если для ftp нужен прокси-сервер, выберите **Включить** и введите адрес и номер порта для прокси-сервера.




Измените следующие настройки.

## ■ Автоотправка


При выборе **Вкл.** для передачи изображений или подключения к серверу ftp снимки будут автоматически загружаться на сервер по мере их съемки (однако имейте в виду, что съемка возможна только в том случае, если в фотокамеру вставлена карта памяти).

Видеоролики нельзя загружать с помощью этого параметра; перемещайте видеоролики во время просмотра, как описано на стр. 15 и 41.

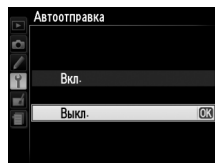

## ■ Удал. после отправления?

Выберите **Да**, чтобы автоматически удалять снимки с карты памяти фотокамеры после завершения загрузки (только в режимах передачи изображений и подключения к серверу ftp; файлы, отмеченные символом передачи до того, как был выбран этот параметр, не затрагиваются). Используется последовательная нумерация файлов, когда включен этот параметр, независимо от параметра, выбранного для пользовательской настройки d5 в меню фотокамеры. Удаление может временно приостанавливаться во время некоторых операций фотокамеры.

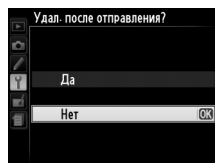


## ■ Послать файл как

При передаче изображений NEF+JPEG на компьютер или сервер ftp (только в режимах передачи изображений и подключения к серверу ftp) выберите, загружать, как файлы NEF (RAW), так и JPEG, или только копии JPEG.




## ■ Перезап., если то же имя

Выберите **Да**, чтобы переписать файлы с повторяющимися именами во время загрузки на сервер ftp, **Нет**, чтобы при необходимости добавить номера к именам новых загружаемых файлов, чтобы не переписать существующие файлы.

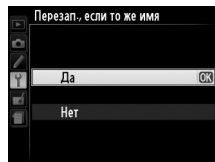


## ■ ■ *Защит., если отм. для загр.*

Выберите **Да** для автоматической защиты файлов, отмеченных для загрузки на сервер ftp. Защита снимается после загрузки файлов.

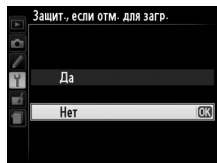


## ■ ■ *Послать папку*

Выберите папку для загрузки (только в режимах передачи изображений и подключения к серверу ftp). Все снимки в выбранной папке (включая отмеченные значком «загружен») будут загружены, а загрузка начнется немедленно. Видеоролики нельзя загружать с помощью этого параметра; перемещайте видеоролики во время просмотра, как описано на стр. 15 и 41.

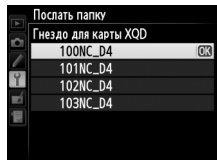


## ■ ■ *Отменить выбор?*

Выберите **Да**, чтобы убрать символ передачи со всех изображений, выбранных для загрузки на компьютер или сервер ftp (только в режимах передачи изображений и подключения к серверу ftp). Загрузка изображений, отмеченных значком «загрузка», будет немедленно прекращена.

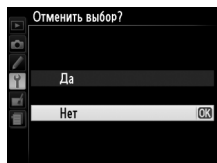


## ■ ■ *Настройки подкл. к HTTP*

Введите имя пользователя и пароль для подключения к серверу http (только в режиме подключения к серверу http).

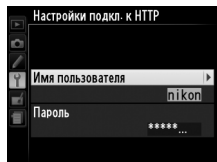

## ■ ■ *Адрес MAC*

Отобразите адрес MAC оборудования, выбранного для **Выбрать оборудование** (□51). Этот параметр доступен только при выборе **Включить** для **Сетевое подключение**.

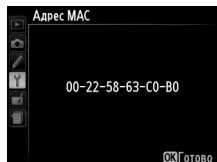


# Приложения

## Создание профилей на компьютере

Утилиту беспроводного передатчика (□4) можно использовать для создания профилей сети.

### 1 Подключите фотокамеру.


Запустите компьютер и подключите фотокамеру с помощью прилагаемого USB-кабеля, как показано ниже.

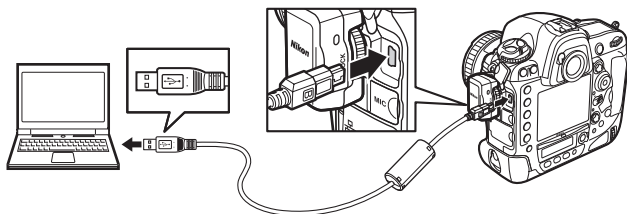

### 2 Включите фотокамеру.

Поверните выключатель питания, чтобы включить фотокамеру.

**Выключатель  
питания**

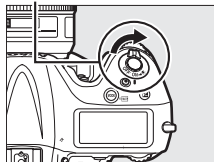

---

### **3 Запустите утилиту беспроводного передатчика.**

Дважды нажмите значок утилиты беспроводного передатчика на рабочем столе (Windows) или нажмите значок утилиты беспроводного передатчика на доке (Mac OS).

---

### **4 Создайте профиль.**

Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать профиль сети.

# Создание сервера FTP

Изображения можно загружать на серверы ftp, созданные с помощью стандартных служб ftp, включая Windows 7 (Ultimate/Business/Enterprise), Windows Vista (Ultimate/Business/Enterprise), Windows XP Professional и Mac OS X. В Windows требуется службы IIS для конфигурации серверов ftp (инструкции по установке предоставляются компанией Microsoft). Обязательно используйте только те символы, которые появляются в области клавиатуры диалогового окна ввода текста фотокамеры (☞ 11), для таких настроек, как имя пользователя, пароль и имена папок.

Приведенные ниже настройки используются в качестве иллюстрации.



Сервер ftp

**IP-адрес:** 192.168.1.3

**Маска подсети:** 255.255.255.0

**Порт сервера ftp:** 21

- Windows 7 ..... ☞ 62
- Windows Vista ..... ☞ 69
- Windows XP ..... ☞ 76
- Mac OS X ..... ☞ 80


# Windows 7

## 1 Перейдите к Центр управления сетями и общим доступом.

Нажмите **Пуск > Панель управления > сеть и Интернет > Центр управления сетью и общими ресурсами.**


## 2 Отобразите список сетевых адаптеров.

Нажмите **Изменить настройки адаптера.**

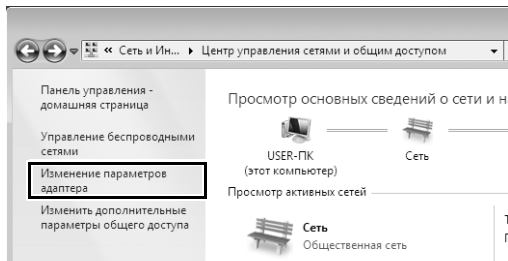

## 3 Откройте диалоговое окно свойств сети.


При подключении по сети Ethernet нажмите правой кнопкой **Подключения по локальной сети** и выберите **Свойства**. При подключении через адаптер беспроводной локальной сети выберите **Свойства** в контекстном меню **Беспроводное сетевое подключение**.

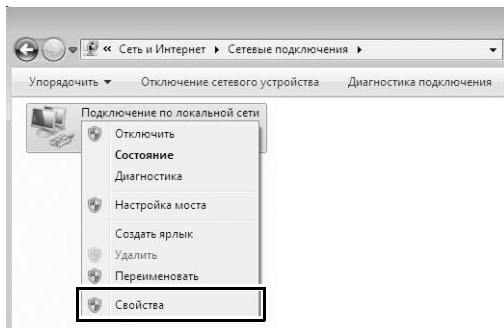




## 4 Отобразите настройки TCP/IP.

Выберите **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)** и нажмите **Свойства**.

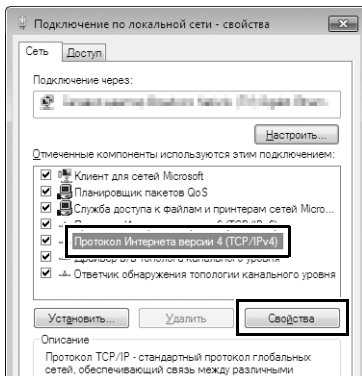

## 5 Введите IP-адрес и маску подсети.


Введите IP-адрес и маску подсети для сервера ftp, затем нажмите **ОК**.

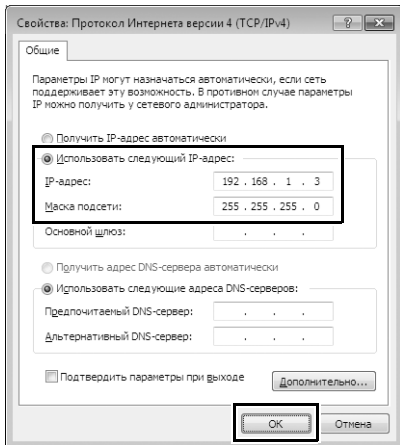

---

## 6 Закройте диалоговое окно свойств сети.

Нажмите **Закреть**.

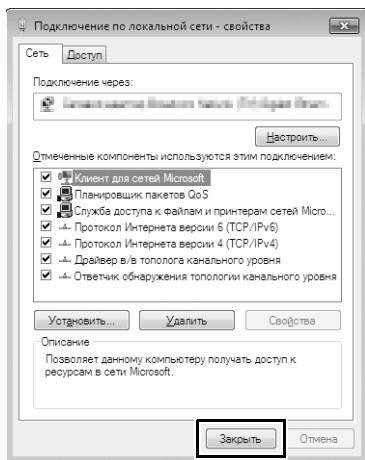


---

## 7 Откройте Администрирование.

Нажмите **Пуск > Панель управления > Система и безопасность > Администрирование**.


## 8 Откройте диспетчер служб IIS.

Дважды нажмите **Диспетчер служб IIS**.

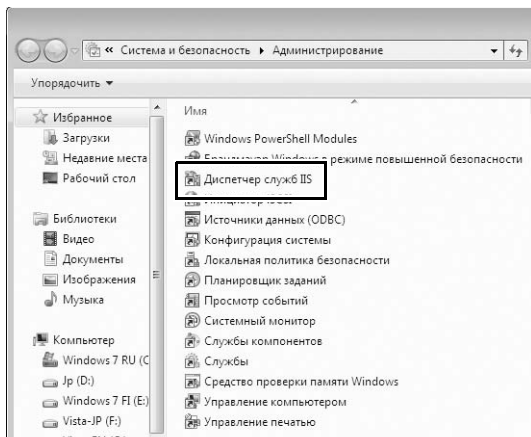


## 9 Выберите **Добавить FTP-сайт ...**

Правой кнопкой нажмите имя пользователя компьютера и выберите **Добавить FTP-сайт...**

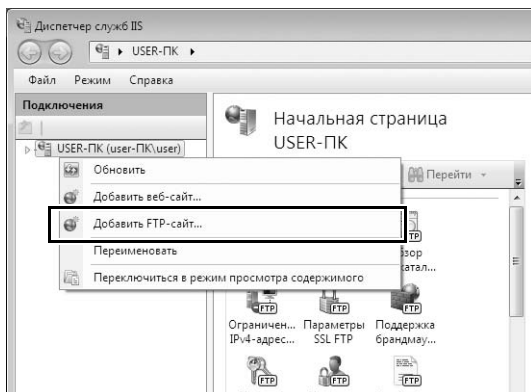

## 10 Введите данные сайта.

Дайте сайту имя и выберите путь к папке, которая будет использоваться для загрузки по ftp. Нажмите **Далее**, чтобы продолжить.

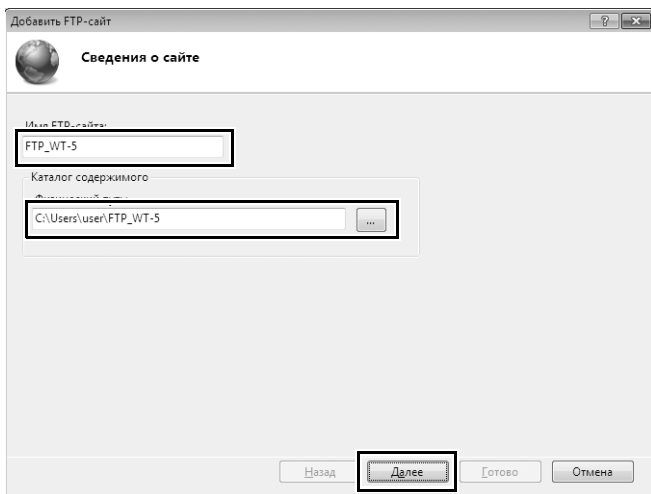

### **Анонимный вход**

Чтобы разрешить анонимный вход, выберите папку в общей папке пользователя в качестве справочника содержимого.

## 11 Выберите параметры привязки и протокола SSL.

Выберите IP-адрес, введенный в Шаге 5, пометьте номер порта, выберите **Автозапуск сайта FTP** и отметьте флажком **Без SSL**. Нажмите **Далее**, чтобы продолжить.

Добавить FTP-сайт

Параметры привязки и SSL

Привязка

ID узла: 192.168.1.3 Порт: 21

Разрешить имена виртуальных узлов:  
Виртуальный узел (например, ftp.contoso.com):

Запускать FTP-сайт автоматически

Без SSL

Разрешить


Требовать

Сертификат SSL: Не выбрано

## 12 Выберите параметры проверки подлинности.

Отрегулируйте настройки, как описано ниже, и нажмите **Готово**.

- **Проверка подлинности:** Обычная
- **Разрешить доступ к:** Все пользователи
- **Разрешения:** Читать/Запись

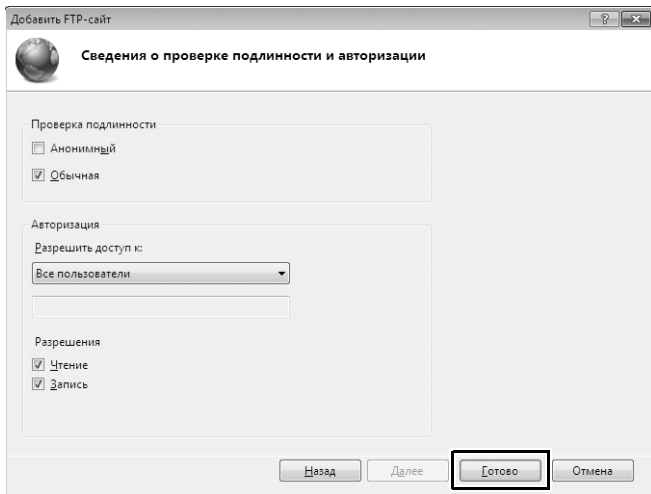

Установка сервера ftp завершена. Перейти к «FTP» (📖35).

# Windows Vista

---


## 1 Отобразите сетевые подключения.

Нажмите **Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Сетевые подключения > Управление сетевыми подключениями**.

---

## 2 Откройте диалоговое окно свойств сети.

При подключении по сети Ethernet нажмите правой кнопкой **Подключения по локальной сети** и выберите **Свойства**. При подключении через адаптер беспроводной локальной сети выберите **Свойства** в контекстном меню **Беспроводное сетевое подключение**.

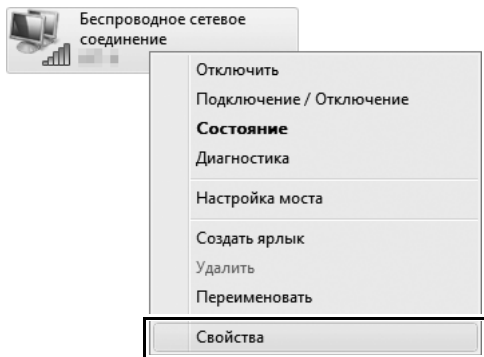


## 3 Нажмите Разрешить.

Открывается диалоговое окно «Контроль учетных записей пользователей»; нажмите **Разрешить**.

## 4 Отобразите настройки TCP/IP.

Выберите **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)** и нажмите **Свойства**.

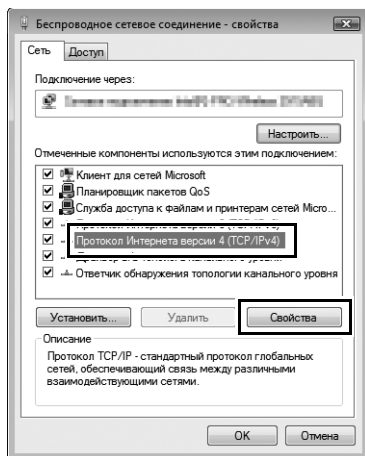




---

## 5 Введите IP-адрес и маску подсети.

Введите IP-адрес и маску подсети для сервера ftp, затем нажмите **ОК**.

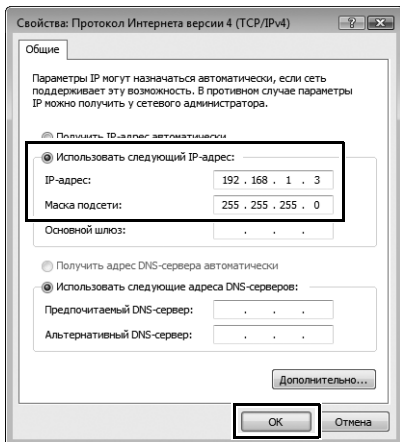


---

## 6 Откройте Администрирование.

Нажмите **Пуск > Панель управления > Система и обслуживание > Администрирование**.

## 7 Откройте диспетчер служб IIS.

Дважды нажмите **Диспетчер IIS 6.0**.

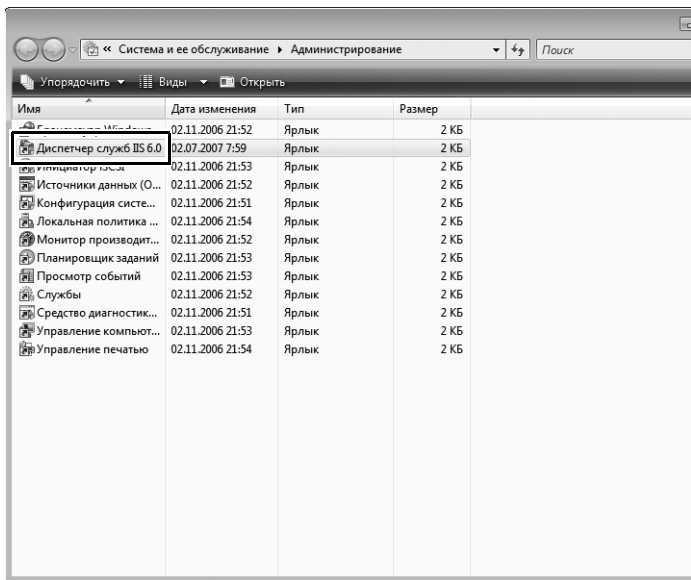


## 8 Нажмите **Разрешить**.

Откроеется диалоговое окно «Контроль учетных записей»; нажмите **Разрешить**.


## 9 Отобразите свойства сайта ftp.

Правой кнопкой нажмите **Сайт FTP по умолчанию** и выберите **Свойства**.

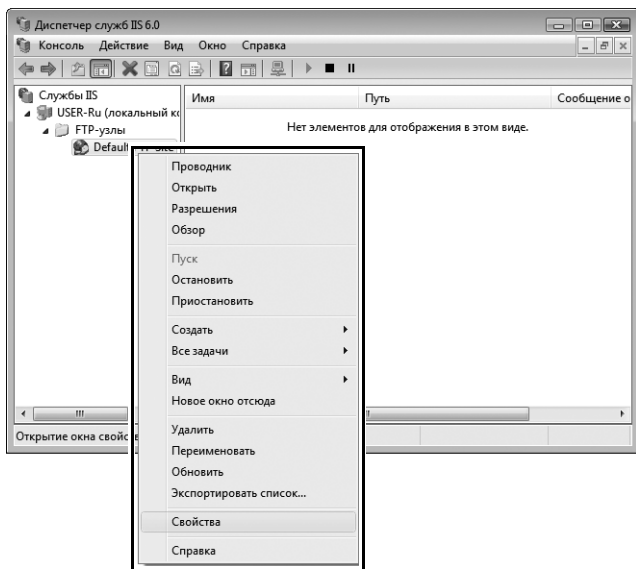


## 10 Выберите адрес и номер порта.

Выберите IP-адрес, введенный в Шаге 5, и введите номер **Порт TCP**.

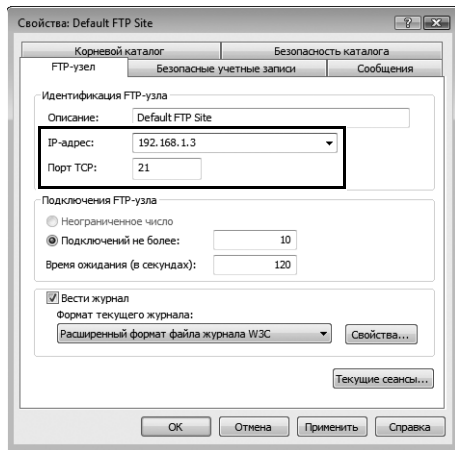

## 11 Выберите корневой каталог.

Откройте закладку **Корневой каталог** и выберите **каталог данного компьютера**. Корневой каталог с изображениями, загруженными на FTP-сервер, отображается в строке **Локальный путь**; выберите папку, затем выберите **Чтение**, **Запись** и **Запись в журнал**. Чтобы закрыть диалоговое окно свойств, нажмите **ОК**.

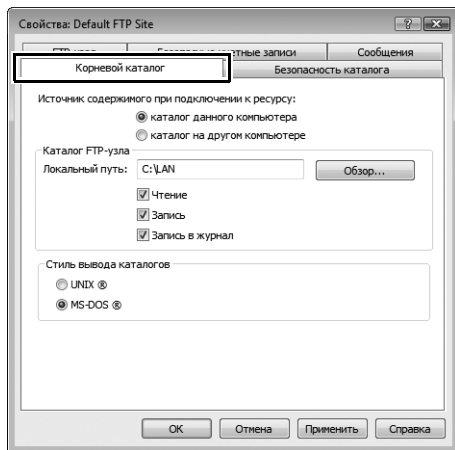

Установка сервера ftp завершена. Перейти к «FTP» (📖35).

# Windows XP


## 1 Отобразите сетевые подключения.

Нажмите **Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Сетевые подключения.**

## 2 Откройте диалоговое окно свойств сети.


При подключении по сети Ethernet нажмите правой кнопкой **Подключение по локальной** и выберите **Свойства**. При подключении через адаптер беспроводной локальной сети выберите **Свойства** в контекстном меню **Беспроводное сетевое подключение.**

ЛВС или высокоскоростной Интернет

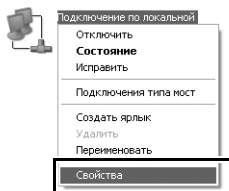


## 3 Отобразите настройки TCP/IP.

Выберите **Протокол Интернета (TCP/IP)** и нажмите **Свойства**.

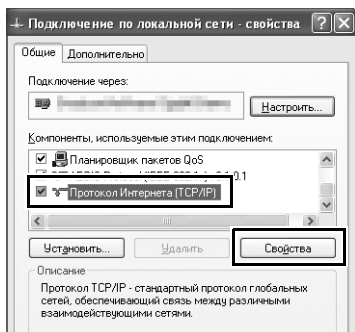

## 4 Введите IP-адрес и маску подсети.

Введите IP-адрес и маску подсети для сервера ftp, затем нажмите **ОК**.

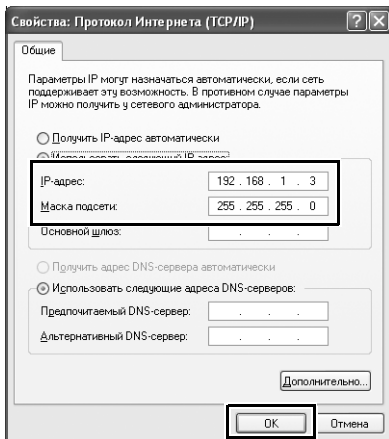

## 5 Откройте службы IIS.


Нажмите **Пуск > Панель управления > Система и обслуживание > Администрирование** и откройте консоль **Internet Information Services (Службы IIS)**.



Internet Information Services  
Ярлык  
2 КБ


## 6 Отобразите свойства сайта ftp.

Правой кнопкой нажмите **FTP-узел по умолчанию** и выберите **Свойства**.

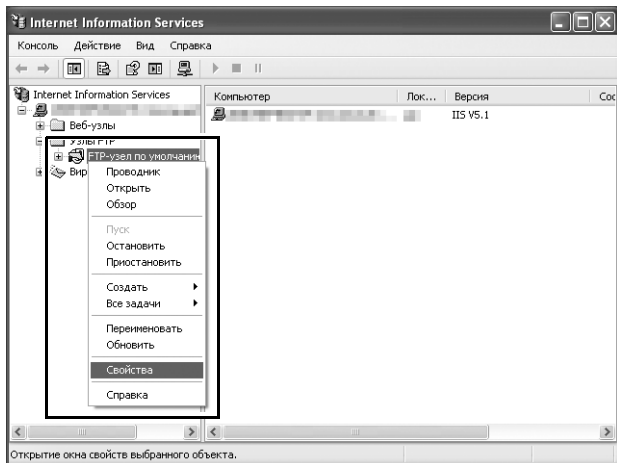

## 7 Выберите адрес и номер порта.


Выберите IP-адрес, введенный в Шаге 4, и введите номер **Порт TCP**.

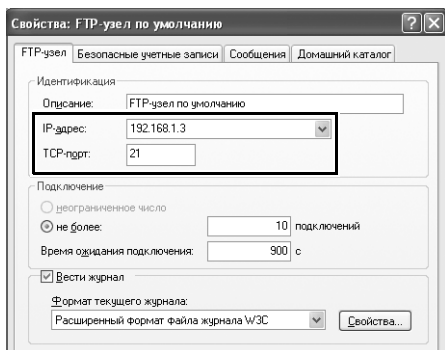



## 8 Выберите корневой каталог.

Откройте закладку **Домашний каталог** и выберите **каталог данного компьютера**. Корневой каталог с изображениями, загруженными на FTP-сервер, отображается в строке **Локальный путь**; выберите папку, затем выберите **Чтение**, **Запись** и **Запись в журнал**. Чтобы закрыть диалоговое окно свойств, нажмите **ОК**.

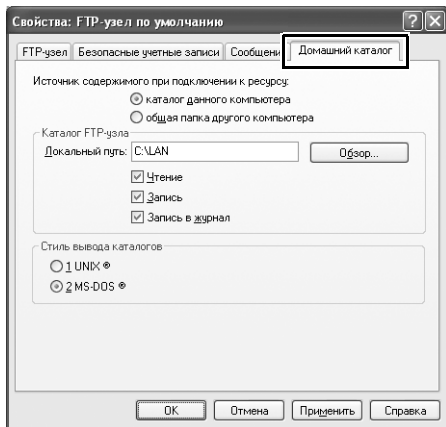


Установка сервера ftp завершена. Перейти к «FTP» (35).

# Mac OS X 10.6


## 1 Отобразите настройки сети.

Откройте **Системные настройки** и нажмите **Сеть**.



## 2 Отрегулируйте настройки сети.

Нажмите тип сети, который Вы будете использовать для подключения к серверу, введите IP-адрес и пометьте маску подсети. Нажмите **Показать все**, чтобы вернуться к системным настройкам после окончания настроек.

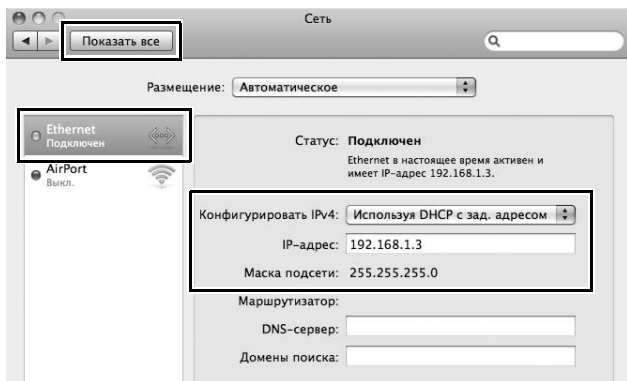


## 3 Нажмите Общий.




## 4 Отобразите параметры общего использования файлов.

Выберите **Общий доступ к файлам** и нажмите **Параметры...**

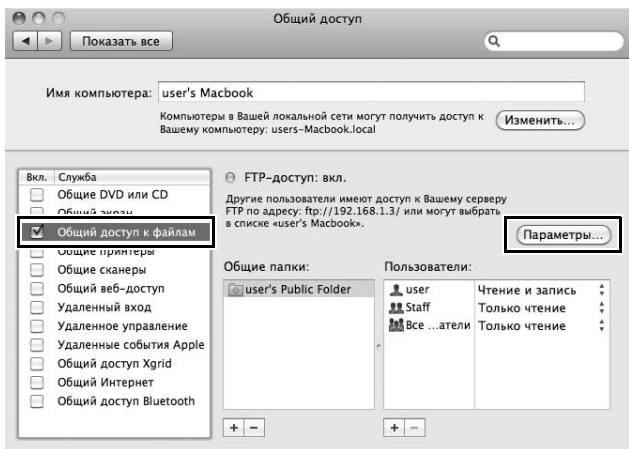

## 5 Включите общее использование файлов на ftp.

Выберите **Предоставление общего доступа к файлам и папкам с помощью FTP**.

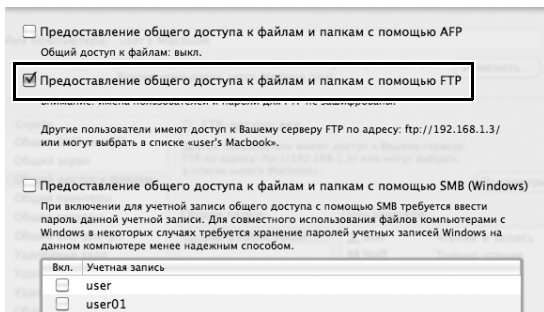


Установка сервера ftp завершена. Перейти к «FTP» (35).

# Создание профиля вручную



Выполните указанные ниже шаги, чтобы сконфигурировать фотокамеру вручную для подключения к серверам ftp и http. Имейте в виду, что изменения текущего профиля будут потеряны, если фотокамера выключается во время настройки; чтобы избежать неожиданного отключения питания, используйте полностью заряженную батарею или дополнительный сетевой блок питания, предназначенный для использования с Вашей фотокамерой. Если Вы подключаетесь к серверу ftp за межсетевым экраном, Вам может потребоваться настройка параметров межсетевого экрана для создания исключений для портов ftp, используемых фотокамерой (порты 21, 22 и с 32768 по 61000).


## 1 Отобразите профили сети.

В меню сети выделите **Настройки сети** и нажмите ►, чтобы отобразить список профилей и другие настройки сети.

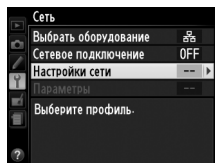


## 2 Выберите Создать профиль.

Выделите **Создать профиль** и нажмите ►. Имейте в виду, что если список уже содержит девять профилей, необходимо будет удалить существующий профиль с помощью кнопки  (формат), прежде чем продолжить ( 53).

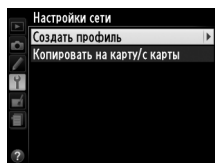


## 3 Выберите Настроить вручную.

Выделите **Настроить вручную** и нажмите ►.

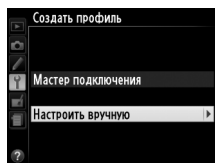


## 4 Выберите тип подключения.

Выделите **Загрузка по FTP** или **Сервер HTTP** и нажмите ►.

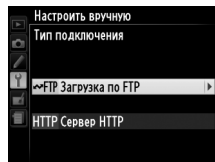

## 5 Измените настройки.

Отрегулируйте настройки, как описано в разделе «Изменение профилей сети» (☰ 54).

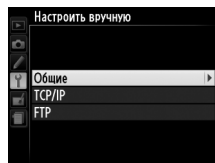

### Изменение профилей

Если во время отображения любого меню нажимается спусковая кнопка затвора, то монитор фотокамеры отключается, и все внесенные изменения для текущего профиля не сохраняются. Выберите более длительную задержку отключения монитора для пользовательской настройки с4 в меню фотокамеры.

# Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Способ устранения	Стр.
На дисплее фотокамеры отображается сообщение об ошибке TCP/IP или ftp.	Проверьте соответствие значений параметров компьютера и/или адаптера беспроводной локальной сети значениям параметров фотокамеры.	10, 37, 54
	Проверьте параметры межсетевого экрана.	17, 20, 39
	Убедитесь, что можно осуществлять запись в папку назначения на сервере ftp.	68, 75, 79
	Измените текущую настройку режима PASV.	56
Сообщение «Выполняется подключение к ПК» не исчезает с дисплея фотокамеры.	Проверьте параметры межсетевого экрана.	17, 20
На дисплее фотокамеры отображается сообщение «Кабель Ethernet не подсоединен».	Подсоедините кабель Ethernet или выберите беспроводной передатчик для Выбрать оборудование.	8, 36
На дисплее фотокамеры отображается сообщение об ошибке карты памяти.	Проверьте правильность установки карты памяти.	8, 36
Прерывание передачи до полного завершения загрузки снимков.	При выключении и последующем включении фотокамеры передача будет возобновлена.	17, 43

# Предметный указатель

## Символы

☒: «Загрузить» .....	18, 44
☑: «Загрузка».....	18, 44
☑: «Загружен» .....	18, 44

## С

Camera Control Pro 2 .....	19
----------------------------	----

## D

DNS .....	56
-----------	----

## E

Ethernet .....	10, 37
Ethernet/WT-5 .....	2

## I

iPhone .....	27, 32
IP-адрес .....	12, 38, 56

## M

Mac OS .....	6, 27
Mac OS X .....	80

## S

SSID .....	52, 55
------------	--------

## T

TCP/IP .....	56
--------------	----

## W

Windows 7 .....	6, 27, 62
Windows Vista .....	6, 27, 69
Windows XP .....	6, 27, 76
WT-4 .....	vii, 2
WT-5 .....	45

## A

Автоотправка .....	57
Адрес MAC .....	58

## Б

Беспроводная локальная сеть ...	2, 55
---------------------------------	-------

## В

Ввод текста .....	11
Выбрать оборудование .....	10, 37, 51

## Г

Главная/удаленная.....	46
------------------------	----

## З

Загрузка по FTP .....	2, 35, 41
Защит., если отм. для загр. ....	58
Защита паролем .....	54

## И

Имена файлов.....	18, 44
Имя группы .....	46, 47
Индекс ключа.....	55

## К

Кабель Ethernet.....	8, 36
Канал.....	55
Карта памяти.....	8, 36, 53
Ключ шифрования.....	55
Копировать на карту/с карты.....	53

## M

Маршрутизаторы.....	3, 12
Мастер подключения.....	10, 37
Межсетевой экран .....	3, 17, 20, 39

## Н

Название профиля .....	52, 54
Настройки подкл. к HTTP.....	58
Настройки сети.....	10, 37, 52, 82
Номер порта .....	3, 20, 39, 56, 67, 74, 78, 82

## O

Окно просмотра .....	30, 33
Окно съемки .....	28, 32
Отменить выбор .....	58
Ошибки.....	9, 18, 21, 26, 44, 84

## **П**

---

Папки .....	17, 40, 66, 75, 79
Параметры .....	57
Передача изображений .....	2, 7, 15
Перезап., если то же имя .....	57
Послать папку .....	58
Послать файл как.....	57
Проверка подлинности .....	55
Пров-ка удален. фотокам.....	47
Прокси-сервер .....	56

## **Р**

---

Режим PASV .....	56
Режим передачи данных .....	55

## **С**

---

Сервер FTP .....	35, 38, 56, 61, 82
Сервер НТТР .....	2, 7, 22, 27, 82
Сервер доменных имен.....	56
Сетевое подключение.....	51
Сеть.....	51
СИД .....	9
Синхронизированный спуск .....	2, 45, 46, 48
Соединение .....	13
Создать профиль.....	53
Состояние подключения .....	9
Состояние сети.....	18, 21, 26, 44

## **Т**

---

Тип подключения .....	11, 38, 52
-----------------------	------------

## **У**

---

Удаление после отправления.....	57
Управление фотокамерой.....	2, 7, 19
Утилита беспроводного передатчика.....	4, 14, 59

## **Ч**

---

Число удален. фотокамер.....	47
------------------------------	----

## **Ш**

---

Шифрование.....	55
Шлюз .....	56





A series of 18 horizontal lines spaced evenly down the page, providing a template for handwriting practice.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# **Nikon**

Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме целиком или частично (за исключением краткого цитирования в статьях или обзорах) без письменного разрешения компании NIKON.

**NIKON CORPORATION**

© 2012 Nikon Corporation



AMA14744

Отпечатано в Европе

SB2A01(1D)

6MB1471D-01