


OLYMPUS[®]

ЦИФРОВА ФОТОКАМЕРА

SP-600UZ

Інструкція користувача

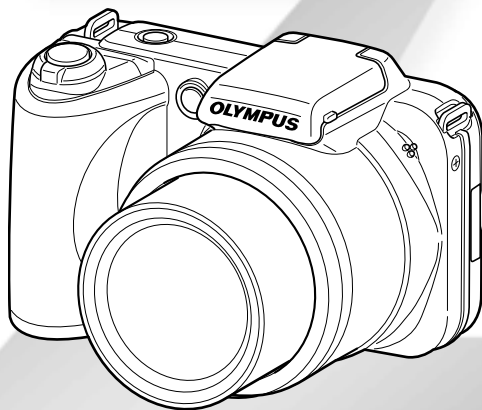

- Дякуємо за придбання цифрової фотокамери Olympus. Перш ніж почати користуватися камерою, уважно прочитайте цей посібник для забезпечення оптимальної роботи та подовження терміну служби камери. Зберігайте цей посібник у надійному місці, щоб у майбутньому звертатися до нього за допомогою.
- Програмне забезпечення та PDF-файл з інструкцією користувача зберігаються у вбудованій пам'яті камери.
- Радимо зробити кілька пробних знімків, щоб навчитися користуватися камерою, перш ніж робити важливі знімки.
- З метою постійного покращення своєї продукції компанія Olympus залишає за собою право оновлювати та змінювати зміст цього посібника.

Зареєструйте вашу техніку на сайті www.olympus-consumer.com/register та отримайте додаткові переваги від Olympus!

Крок 1

Перевірка комплектності поставки



Цифрова
фотокамера



Кришка об'єктива та
ремінець кришки об'єктива



USB-кабель



Ремінець камери



Чотири елементи
живлення типу AA



AV-кабель

Інші невідображені аксесуари: гарантійний талон
Вміст комплекту камери може різнитися залежно від місця її придбання.

Крок 2

Підготовка камери

«Підготовка камери» (стор. 10)

Крок 3

Зйомка та відтворення зображень

«Зйомка, відтворення та видалення» (стор. 14)

Крок 4

Як користуватися камерою

«Налаштування камери» (стор. 3)

Крок 5

Друк

«Прямий друк із камери (PictBridge)» (стор. 46)
«Резервування друку (DPOF)» (стор. 49)



Зміст

- Назви деталей 6
- Підготовка камери 10
- Зйомка, відтворення та видалення 14
- Використання режимів зйомки... 20
- Використання функцій зйомки... 25
- Меню для функцій зйомки 29
- Меню для функцій відтворення, редагування та друку..... 33
- Меню для інших параметрів камери..... 39
- Друк..... 46
- Поради щодо використання..... 51
- Додаток..... 56

Настройки камери

Використання кнопок прямого доступу

За допомогою кнопок прямого доступу можна отримати доступ до часто використовуваних функцій.

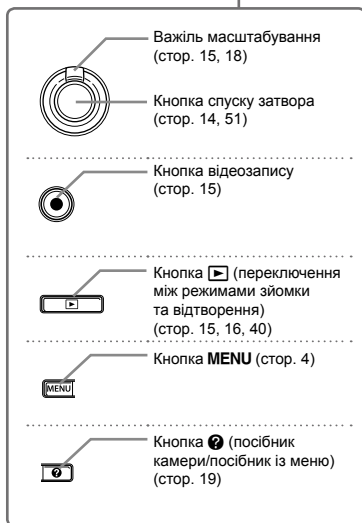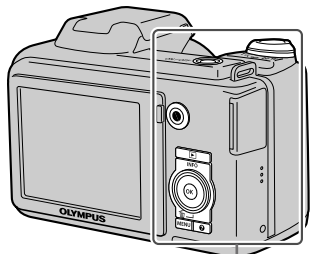


Інструкція з операцій

Символи Δ ∇ \triangleleft \triangleright , які відображаються на вибраних зображеннях і параметрах, указують на необхідність натискання секції коліщатка керування, зображених нижче, замість обертання коліщатка керування.




Коліщатко керування

Кнопка Δ (вгору)
Кнопка **INFO** (зміна відображення інформації) (стор. 16, 18)

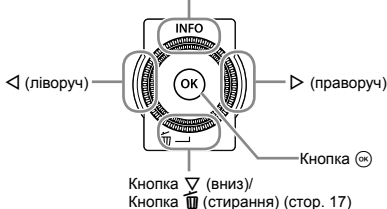

Інструкції з виконання операцій, які відображаються знизу на екрані, указують на необхідність використання кнопки **MENU**, кнопки або важеля масштабування.

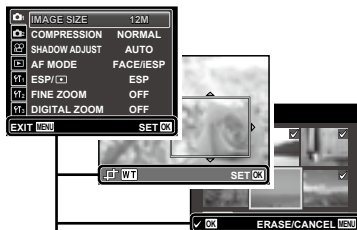

Інструкція з операцій

Використання меню

Використовуйте меню, щоб змінювати такі параметри камери, як режим зйомки.

Натисніть кнопку **MENU** для відображення меню функцій. Меню функцій можна використовувати для встановлення часто вживаних функцій зйомки та відтворення, таких як режим зйомки.

Зйомка



Для вибору режиму зйомки

За допомогою кнопок <D> виберіть режим зйомки та натисніть кнопку **OK**.

Для вибору меню функцій

За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть меню та, натискаючи кнопки <D>, виберіть параметр меню. Натисніть кнопку **OK** для встановлення меню функцій.


Вибраний параметр

Зйомка режим

Функція меню

[SETUP] меню

Відтворення

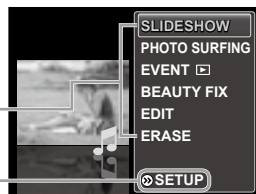


За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть меню та натисніть кнопку **OK**.

За допомогою меню [SETUP] можна настроїти різні функції камери включно з функціями зйомки та відтворення, які не відображаються у меню функцій, а також інші параметри, такі як дата, час та вигляд екрана.

1 Виберіть пункт [SETUP], а потім натисніть кнопку **OK**.

- Відображається меню [SETUP].

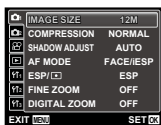


2 Натисніть кнопку <D>, щоб вибрати закладки сторінки. За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть потрібну закладку сторінки та натисніть >D>.


Вкладка сторінки



Вкладене меню 1

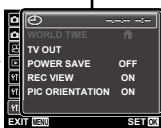

3 За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть потрібне вкладене меню 1, а потім натисніть кнопку **OK**.

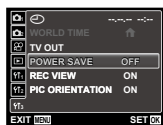


Вкладене меню 2



4 За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть потрібне вкладене меню 2, а потім натисніть кнопку **OK**.

- Після вибору параметра дисплей повернеться до попереднього екрана.
- ! Можуть бути доступні додаткові операції. «Параметри меню» (стор. 29–45)

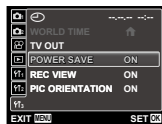


5 Натисніть кнопку MENU для завершення встановлення.

- ! Використання деяких функцій в певних режимах є недоступним. У таких випадках після налаштування відображається таке повідомлення:




Індекс меню

Меню для функцій зйомки

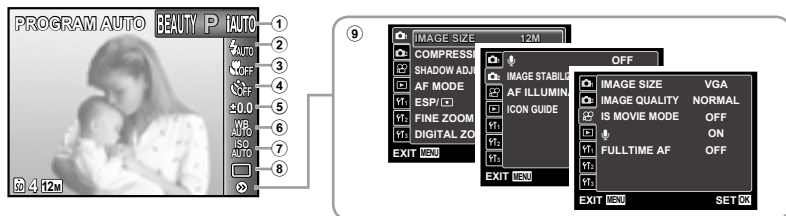

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① Режим зйомки
P (PROGRAM AUTO) стор. 14
iAUTO (iAUTO)..... стор. 20
SCN (SCENE MODE)..... стор. 20
MAGIC (MAGIC FILTER)..... стор. 21
⊞ (PANORAMA)..... стор. 22
BEAUTY (BEAUTY) стор. 24</p> <p>② Спалах стор. 25
③ Макрозйомка стор. 25
④ Автоспуск стор. 26
⑤ Корекція експозиції стор. 26
⑥ Баланс білого стор. 27</p> | <p>⑦ ISO стор. 27
⑧ Послідовна зйомка стор. 28
⑨ (SETUP)
IMAGE SIZE (нерухомі зображення) стор. 29
IMAGE SIZE (відеозображення) стор. 29
COMPRESSION (нерухомі зображення) стор. 29
IMAGE QUALITY (Рухомі зображення)..... стор. 29
РЕГУЛЮВАННЯ ТІНІ..... стор. 30
AF MODE стор. 30</p> | <p>ESP/⏏ стор. 30
FINE ZOOM стор. 31
DIGITAL ZOOM стор. 31
🔊 (нерухомі зображення) стор. 31
🔊 (відеозображення)..... стор. 31
IMAGE STABILIZER (нерухомі зображення)/ IS MOVIE MODE (Рухомі зображення)..... стор. 32
FULLTIME AF стор. 32
AF ILLUMINAT стор. 32
ICON GUIDE стор. 32</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Меню для функцій відтворення, редагування та друку

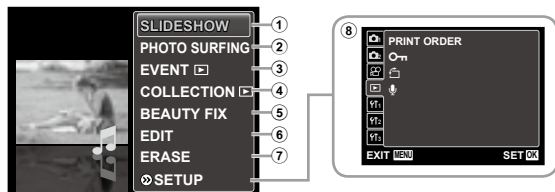

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① SLIDESHOW стор. 33
② PHOTO SURFING..... стор. 33
③ EVENT ▶ стор. 34
④ COLLECTION ▶ стор. 34
⑤ BEAUTY FIX..... стор. 35</p> | <p>⑥ EDIT стор. 36
⑦ ERASE стор. 37
⑧ (SETUP)
PRINT ORDER..... стор. 38
🔒 (захист)..... стор. 38</p> | <p>🔄 (повертання)..... стор. 38
🔊 (додавання звуку до нерухомих зображень) стор. 38</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Меню для інших параметрів камери

- | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>① 🌐 (параметри 1)
INTERNAL/SD стор. 39
MEMORY FORMAT/
FORMAT стор. 39
DATA REPAIR стор. 39
📄 COPY стор. 39
🗣️ (мова) стор. 39
RESET стор. 40
USB CONNECTION стор. 40</p> <p>② 🔧 (параметри 2)
🔆 POWER ON стор. 40
SAVE SETTINGS стор. 40</p> | <p>PW ON SETUP стор. 40
SOUND SETTINGS стор. 41
FILE NAME стор. 41
PIXEL MAPPING стор. 42
📺 (монітор) стор. 42</p> <p>③ 🕒 (параметри 3)
🕒 (дата/час)..... стор. 42
WORLD TIME..... стор. 43
TV OUT стор. 43
POWER SAVE..... стор. 45
REC VIEW..... стор. 45
PIC ORIENTATION стор. 45</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|









Назви деталей

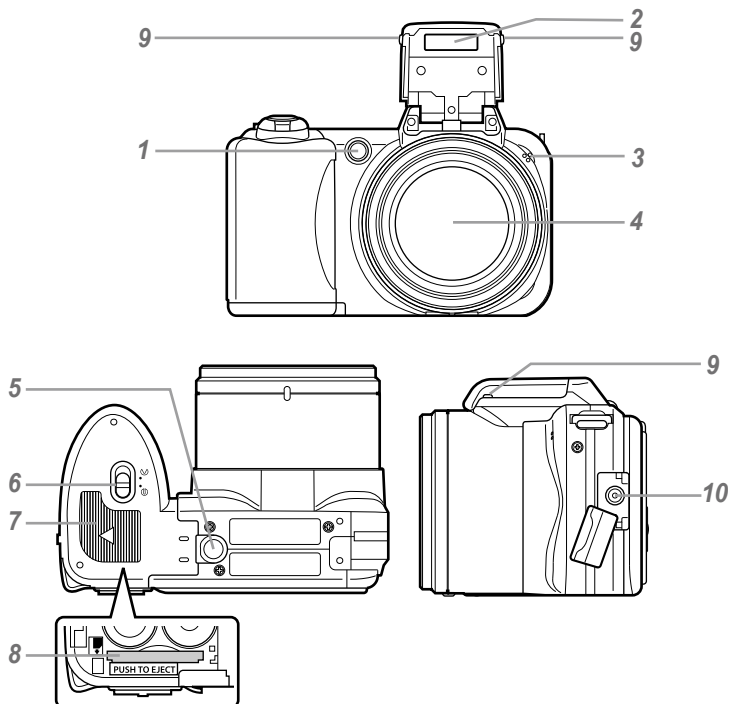
Камера

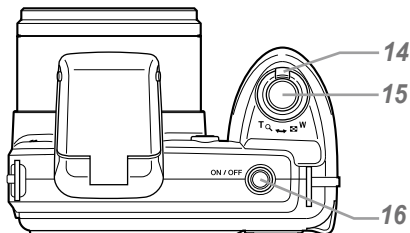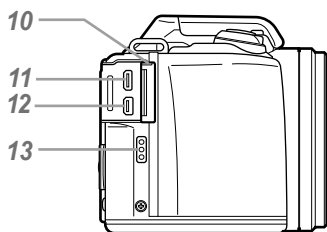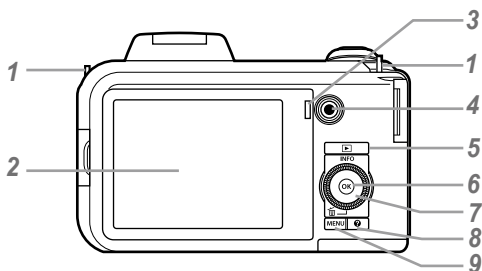


- | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Індикатор автоспуску/
Допоміжний промінь
автофокусуваннястор. 26, 32 | 6 | Защіпка кришки відсіку
акумулятора/картистор. 10 |
| 2 | Спалахстор. 25 | 7 | Кришка відсіку
акумулятора/картистор. 10 |
| 3 | Мікрофонстор. 31, 38 | 8 | Гніздо для картистор. 13 |
| 4 | Об'єктивстор. 56 | 9 | Фіксатор спалаху
(підняття спалаху)стор. 25 |
| 5 | Роз'єм для штатива | 10 | Роз'єм DC-IN |



- 1 Вушко для ремінцястор. 10
- 2 Моніторстор. 8, 14, 42, 51
- 3 Індикатор
- 4 Кнопка відеозйомкистор. 15
- 5 Кнопка  (переключення між зйомкою та відтворенням)стор. 15, 16, 40
- 6 Кнопка  (OK).....стор. 3
- 7 Коліщатко керуваннястор. 3
Кнопка **INFO** (змінення відображення інформації)стор. 16, 18
Кнопка  (стирання)стор. 17

- 8 Кнопка  (посібник камери/ посібник із меню)стор. 19
- 9 Кнопка **MENU**.....стор. 3, 4
- 10 Кришка роз'ємустор. 11, 44, 46
- 11 Мікро-роз'єм HDMIстор. 44
- 12 Мультироз'єм.....стор. 11, 44, 46
- 13 Динамік
- 14 Важіль масштабування ...стор. 15, 18
- 15 Кнопка спуску затвора.....стор. 14, 51
- 16 Кнопка **ON/OFF**стор. 12, 14

Відображення режимів зйомки

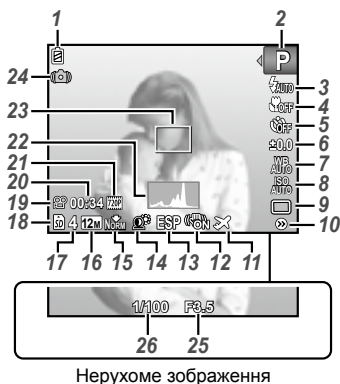


Нерухоме зображення

- | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Заряд акумулятора.....стор. 10, 52 | 15 | Стиснення (нерухомі зображення).....стор. 29, 58 |
| 2 | Режим зйомкистор. 14, 20 | 16 | Розмір зображення (нерухомі зображення).....стор. 29, 58 |
| 3 | Спалах.....стор. 25 | 17 | Кількість нерухомих зображень, які можна зберегти (нерухомі зображення).....стор. 14 |
| | Спалах в режимі очікування/заряджання спалаху.....стор. 51 | 18 | Поточна пам'ять.....стор. 57 |
| 4 | Режим макрозйомки/супермакрозйомки.....стор. 25 | 19 | Піктограма записування відео.....стор. 15 |
| 5 | Автоспуск.....стор. 26 | 20 | Тривалість запису, що залишилася (відеозображення).....стор. 15 |
| 6 | Корекція експозиції.....стор. 26 | 21 | Розмір зображення (відеозображення).....стор. 29 |
| 7 | Баланс білого.....стор. 27 | 22 | Гістограма.....стор. 16 |
| 8 | ISO.....стор. 27 | 23 | Рамка автофокусування.....стор. 14 |
| 9 | Серійна зйомка.....стор. 28 | 24 | Попередження про струс камери |
| 10 | Меню [SETUP].....стор. 4, 5 | 25 | Величина діафрагми.....стор. 14 |
| 11 | Світловий час.....стор. 43 | 26 | Витримка.....стор. 14 |
| 12 | Стабілізація зображення (нерухомі зображення)/Цифрова стабілізація зображення (відеозображення).....стор. 32 | | |
| 13 | Вимірювання.....стор. 30 | | |
| 14 | Технологія регулювання тіні....стор. 30 | | |

Відображення режимів відтворення

- Стандартне відображення

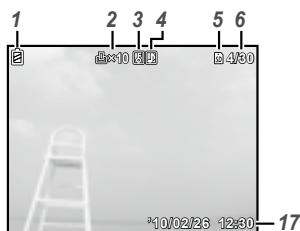


Нерухоме зображення



Відеозображення



- Розширене відображення

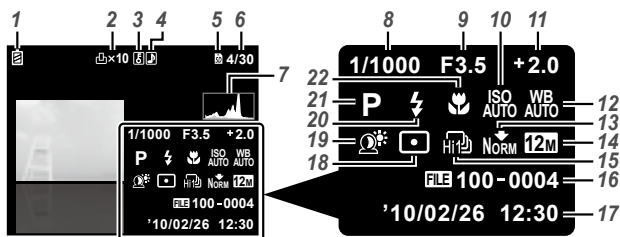


1	Заряд акумулятора.....стор. 10, 52	11	Корекція експозиції.....стор. 26
2	Резервування друку/ кількість відбитківстор. 49, 48	12	Баланс білого.....стор. 27
3	Захист.....стор. 38	13	Стиснення (нерухомі зображення).....стор. 29, 58
4	Додавання звукустор. 31, 38		Якість зображення (відеозображення).....стор. 29, 58
5	Поточна пам'ять.....стор. 57	14	Розмір зображення.....стор. 29, 58
6	Номер кадру/загальна кількість зображень (нерухомі зображення).....стор. 16	15	Серійна зйомка.....стор. 28
	Час, що минув/загальна тривалість запису (відео).....стор. 17	16	Номер файлу
7	Гістограма.....стор. 16	17	Дата й час.....стор. 12
8	Витримка.....стор. 14	18	Вимірювання.....стор. 30
9	Величина діафрагми.....стор. 14	19	Технологія регулювання тіні...стор. 30
10	ISO.....стор. 27	20	Спалах.....стор. 25
		21	Режим зйомки.....стор. 14, 20
		22	Макрозйомка.....стор. 25

Підготовка камери

Прикріплення ремінця камери та кришки об'єктива

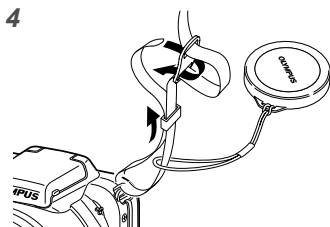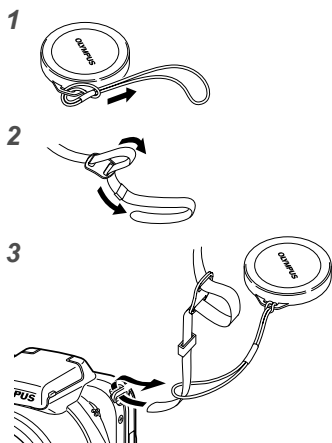


- Прикріпіть наручний ремінець до іншого ушка фотокамери в такий самий спосіб.

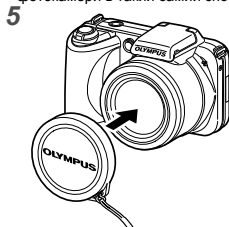

- Міцно затягніть ремінець, щоб він не розв'язався.

Вставлення акумулятора

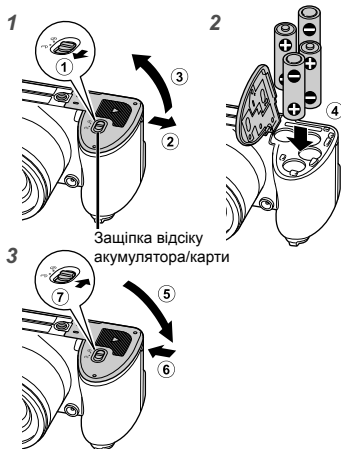

Защіпка відсіку акумулятора/карти

- Перемістіть защіпку кришки відсіку акумулятора/карти з положення ☺ в положення ☹ та переконайтеся, що кришка відсіку акумулятора/карти надійно закріплена (?). Нехтування цими застереженнями може призвести до відкриття кришки відсіку акумулятора/карти під час зйомки та випадіння акумулятора, у результаті чого дані зображень будуть втрачені.

- ! Типи акумуляторів, які можна використовувати, наведено в розділі «Акумулятор» (стор. 56). У разі використання акумуляторів зарядіть їх.
- ! Перш ніж відкривати або закривати кришку відсіку акумулятора або картки, вимкніть фотокамеру.
- ! Перед використанням фотокамери обов'язково закрийте кришку відсіку для акумулятора або картки.

Коли слід замінити елементи живлення

Замініть елементи живлення в разі появи наведеного нижче повідомлення про помилку.

Блимає червоним



Верхня ліва частина монітору



Повідомлення про помилку

Налаштування камери

Підключіть камеру до комп'ютера та налаштуйте її.


Системні вимоги

Windows XP (SP2 або пізнішої версії)
Windows Vista/Windows 7

Якщо використовується система, відмінна від наведеної вище, або за відсутності комп'ютера, див. розділ «Установлення дати, часу та часового поясу» (стор. 12)

1 Підключіть фотокамеру до комп'ютера.

Відкрийте кришку роз'єму в напрямку стрілки.

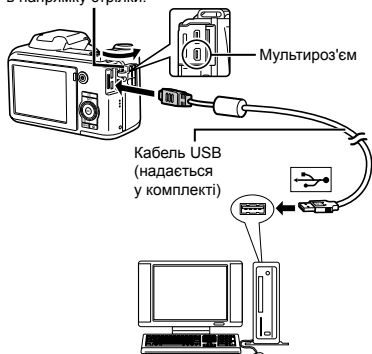

Налаштування камери

Автоматично встановить дату й час, часовий пояс і мову дисплея, а потім установить інструкцію користувача камери та програмне забезпечення для ПК (ib) і виконайте реєстрацію користувача.

- ❗ Не вставляйте карти пам'яті SD/SDHC до налаштування камери.
- ❗ Не форматуйте вбудовану пам'ять до завершення налаштування камери. Форматування призведе до стирання інструкції користувача камери та даних програмного забезпечення для ПК (ib), які зберігаються у вбудованій пам'яті.
- ❗ Переконайтеся, що ваш комп'ютер відповідає таким системним вимогам: Windows XP (SP2 або пізнішої версії)/Windows Vista/Windows 7
- ❗ Докладніше про використання програмного забезпечення для ПК (ib) див. у довідковому посібнику програмного забезпечення для ПК (ib).

2 Виберіть і виконайте команду «Ініціалізація камери OLYMPUS», що відображається на екрані комп'ютера після розпізнавання камери комп'ютером.

- ❗ Якщо на екрані камери нічого не відображається, навіть після підключення камери до комп'ютера, можливо, акумулятор розряджено. У такому разі від'єднайте камеру та повторно приєднайте її після заміни акумулятора на новий.
- ❗ Навіть якщо комп'ютер обладнано портами USB, у наведених нижче випадках не гарантується належна робота:
 - На комп'ютерах із портами USB, встановленими за допомогою карток розширення тощо.
 - На комп'ютерах без встановленої на заводі операційної системи та самостійно зібраних комп'ютерах
- ❗ Двічі клацніть піктограму камери (змінний диск), а потім запустіть програму CameraInitialSetup.exe, щоб розпочати налаштування камери.

3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані комп'ютера та виконайте налаштування камери.

У разі використання комп'ютера із системою, відмінною від Windows XP (SP2 або пізнішої версії)/Windows Vista/Windows 7

PDF-файл з інструкцією користувача можна зберегти на комп'ютері за допомогою наведеної нижче процедури.


- Підключіть камеру до комп'ютера та скопіюйте PDF-файл з інструкцією користувача потрібної мовою з папки «Manual» у вбудованій пам'яті камери.

Встановлення дати, часу та часового поясу

Встановлені тут дата й час зберігаються в іменах файлів зображень, надрукованих датах та інших даних.

1 Натисніть кнопку ON/OFF, щоб увімкнути фотокамеру.

- Екран встановлення дати й часу відображається, якщо дату й час не встановлено.

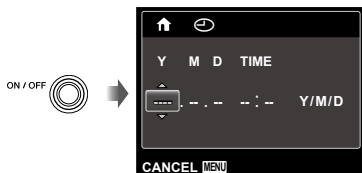

Екран встановлення дати й часу

2 За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть значення року для параметра [Y].



3 Натисніть кнопку \triangleright , щоб зберегти значення для параметра [Y].




4 Як у кроках 2 і 3, за допомогою кнопок Δ ∇ \triangleleft \triangleright і OK установіть значення для параметрів [M] (місяць), [D] (день), [TIME] (години та хвилини) і [Y/M/D] (порядок відображення дати).

- ! Щоб установити точніші параметри, натисніть кнопку OK , коли значення часового сигналу становитиме 00 сек.
- ! Щоб змінити дату й час, настройте відповідний параметр у меню OK (дата/час) (стор. 42)

5 За допомогою кнопок \triangleleft \triangleright виберіть часовий пояс \uparrow , а потім натисніть кнопку OK .

- За допомогою кнопок Δ ∇ можна увімкнути або вимкнути режим літнього часу ([SUMMER]).

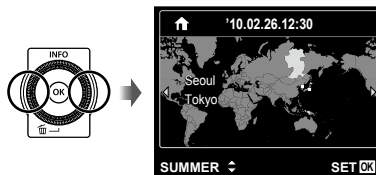

- ! Меню можна використовувати, щоб змінити вибраний часовий пояс. [WORLD TIME] (стор. 43)


Змінення мови меню

Можна настроїти мову меню та повідомлень про помилки, які відображаються на моніторі.

1 Відобразити меню [SETUP].

❗ «Використання меню» (стор. 4)

2 За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть вкладку Fn (параметри 1), а потім натисніть кнопку \triangleright .

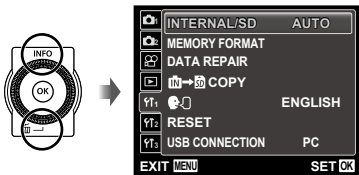

3 За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть пункт [E] та натисніть кнопку **OK**.

4 За допомогою кнопок Δ ∇ \triangleleft \triangleright виберіть потрібну мову, а потім натисніть кнопку **OK**.


5 Натисніть кнопку MENU.

Вставлення картки пам'яті SD/SDHC (продається окремо)

❗ Завжди використовуйте з цією камерою картки пам'яті SD/SDHC. Не вставляйте картки пам'яті інших типів. «Використання картки пам'яті SD/SDHC» (стор. 57)

❗ Хоча зображення можна зберегти у вбудованій пам'яті камери, для зберігання зображень можна також використовувати картки пам'яті SD/SDHC (продаються окремо).


1

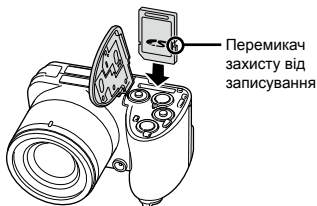

❗ Вставте картку прямо, доки не почуєте клацання.

❗ Не торкайтеся безпосередньо області контактів.


2

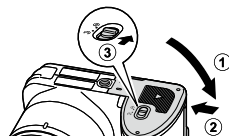


❗ «Кількість знімків, які можна зберегти (нерухомі зображення)/тривалість запису, що залишилася (відеозаписи) у внутрішній пам'яті та на картках пам'яті SD/SDHC» (стор. 58)

Виймання картки пам'яті SD/SDHC

1

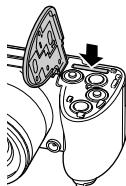

2



❗ Натисніть картку до клацання та плавного виходу назовні, потім вийміть її.



Зйомка, відтворення та видалення

Зйомка з оптимальною величиною діафрагми та витримкою (режим P)

У цьому режимі активовано параметри автоматичної зйомки, за потреби можна також вносити зміни до широкого діапазону інших функцій меню зйомки, наприклад корекції експозиції, балансу білого тощо.

1 Зніміть кришку об'єктива.

2 Натисніть кнопку ON/OFF, щоб увімкнути камеру.



Кількість нерухомих зображень, які можна зберегти (стор. 58)


Монитор
(екран режиму очікування)

- Якщо режим **P** не відображається, натисніть кнопку **MENU**, щоб відобразити екран меню функцій, а потім установить режим зйомки **P**. «Використання меню» (стор. 4)



- Натисніть кнопку **ON/OFF** ще раз, щоб вимкнути камеру.

3 Візьміть камеру та скомпонуйте знімок.

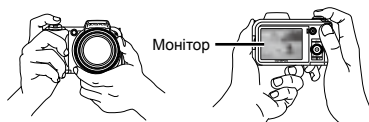

Горизонтальне положення




Вертикальне положення

- Тримавши камеру, пильнуйте, щоб не закрити спалах пальцем тощо.

4 Натисніть кнопку спуску затвора наполовину для фокусування на об'єкті.

- Після фокусування камери на об'єкті експозиція буде зафіксована (відобразяться витримка та значення діафрагми), а рамка автофокусування відобразиться зеленим кольором.
- Камері не вдалося сфокусуватись, якщо рамка автофокусування блимає червоним кольором. Спробуйте сфокусуватись знову.

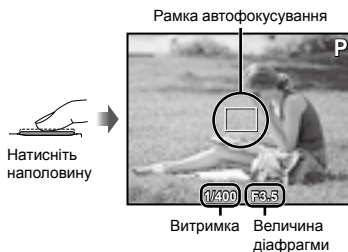

- «Фокусування» (стор. 53)

- 5** Щоб зробити знімок, акуратно повністю натисніть кнопку спуску затвора, слідкуючи за тим, щоб камера не тремтіла.



Екран огляду зображень

Перегляд зображень під час зйомки

Натискання кнопки дає змогу відтворити зображення. Для повернення до режиму зйомки натисніть кнопку або натисніть кнопку спуску затвора наполовину.

Відеозйомка

- 1** Натисніть кнопку відеозйомки, щоб почати записування.

Тривалість запису, що залишилася (стор. 58)



Тривалість записування
Починає світитися червоним під час записування

- Ефекти встановленого режиму зйомки можна використовувати під час відеозйомки (якщо встановлено режим **MAGIC**, або **BEAUTY**, зйомка виконується в режимі **P**).
- Звук також записуватиметься.
- Під час записування звуку можна використовувати тільки цифрове масштабування. Для відеозйомки з використанням оптичного масштабування встановіть для параметра (відеозображення) (стор. 31) значення **[OFF]**.

- 2** Натисніть кнопку відеозйомки знову, щоб припинити записування.

Використання масштабування

Повертаючи важіль масштабування, можна відрегулювати діапазон зйомки.

Повертання в бік широкофокусної зйомки (W)

Повертання в бік телефото (T)



Панель масштабування




- Оптичне масштабування: 15x, цифрове масштабування: 5x

Зйомка фотографій більшого розміру без погіршення якості зображення
[FINE ZOOM] (стор. 31)

Зйомка більших зображень
[DIGITAL ZOOM] (стор. 31)

- Вигляд панелі масштабування вказує на стан точного та цифрового масштабування.

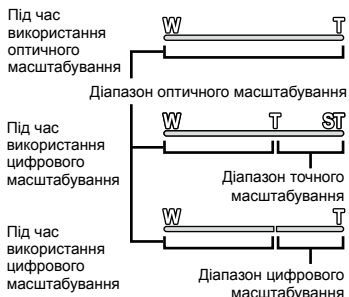

Змінення відображення інформації про зйомку

Відображення інформації на екрані можна змінити для максимальної відповідності умовам ситуації, наприклад для усунення інформації з екрана або точного встановлення композиції за допомогою сітки.


1 Натисніть кнопку Δ (INFO).

- Відображена інформація про зйомку змінюється в показаному нижче порядку після кожного натискання кнопки. «Відображення режиму зйомки» (стор. 8)


Нормальна зйомка



Без інформації



Детальний екран




Читання гістограми

Якщо ця вершина заповнює більшу частину кадру, зображення буде переважно світлим.

Якщо ця вершина заповнює більшу частину кадру, зображення буде переважно темним.

Зелена ділянка показує розподіл освітлення в межах центральної частини екрана.



Перегляд зображень

1 Натисніть кнопку \blacktriangleright .

Кількість кадрів/
загальна кількість зображень




Відтворення зображення



2 Поверніть коліщатко керування, щоб вибрати зображення.

- Це можна виконати, натискаючи кнопки \triangleleft \triangleright .



- Продовжуйте повертати коліщатко керування для швидкого перемішування вперед або назад. Це можна виконати, утримуючи кнопки \triangleleft \triangleright .

- Розмір відображення зображень можна змінити. «Індиксне подання, перегляд великим планом та індикс подій» (стор. 18)

Відтворення записів зі звуком

Щоб відтворити звук, записаний під час зйомки зображення, виберіть зображення та натисніть кнопку \odot . На зображеннях, записаних зі звуком, з'явиться піктограма \odot .

- \odot (нерухомі зображення) (стор. 31)



Тривалість відтворення

Відтворення відеозображень

Виберіть відеозображення та натисніть кнопку **OK**.



Відеозображення

Операції під час відтворення відеозображення



Час, що пройшов/
Загальна тривалість
запису

Під час відтворення

Призупинення та відновлення відтворення	Натисніть кнопку OK , щоб призупинити відтворення. Натискайте кнопку OK під час паузи, швидкого перемотування вперед або назад, щоб перезапустити відтворення.
Перемотування вперед	Щоб перемотати вперед, натисніть кнопку > . Щоб збільшити швидкість перемотування вперед, натисніть кнопку > знову.
Перемотування назад	Натисніть кнопку < для перемотування назад. Швидкість перемотування назад збільшується після кожного натискання кнопки < .
Настройка гучності	Поверніть коліщатко керування або скористайтеся кнопками Δ ∇ для регулювання гучності.

Операції під час призупинення відтворення



У режимі призупинення

Перехід	Натисніть кнопку Δ для відображення першого кадру і кнопку ∇ – для відображення останнього кадру.
Перехід до наступного або попереднього кадру¹	Поверніть коліщатко керування, щоб перейти до наступного чи попереднього кадру. Продовжуйте повертати коліщатко керування для безперервного переходу вперед або назад.
Відновлення відтворення	Щоб відновити відтворення, натисніть кнопку OK .

Робота із кнопками **◀▶**


¹ Натисніть кнопку **>** або **<**, щоб перейти до наступного або попереднього кадру. Натисніть та потримайте кнопку **>** або **<** для безперервного переходу або перемотування.

Припинення відтворення відеозображення

Натисніть кнопку **MENU**.

Видалення зображень під час відтворення (видалення зображень по одному)

1 Відобразіть зображення, яке потрібно стерти, та натисніть кнопку **∇** (**W**).

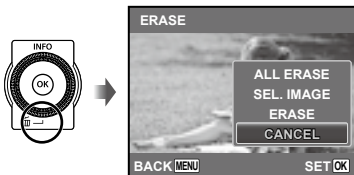

2 За допомогою кнопок **Δ** **∇** виберіть пункт **[ERASE]** і натисніть кнопку **OK**.


Пункти **[ALL ERASE]** (стор. 37) та **[SEL. IMAGE]** (стор. 37) можна використовувати для стирання кількох зображень водночас.

Індексне подання, перегляд великим планом та індекс подій

Індексне подання дає змогу швидко вибрати потрібне зображення. Великий план (максимум 10-кратне збільшення) дає змогу переглянути деталі зображення. В індексі подій¹ зображення групуються за датою зйомки, при цьому можна відобразити типові зображення для події.

¹ Зображення з різними датами можна згрупувати в одну подію за допомогою програмного забезпечення для ПК (ib).

1 Поверніть важіль масштабування.

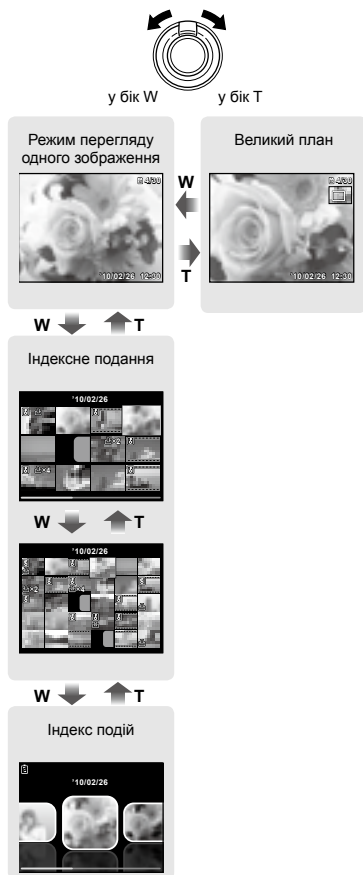

Вибір зображення в індексному поданні

За допомогою кнопок Δ ∇ \langle \rangle виберіть зображення та натисніть кнопку \odot , щоб відобразити вибране зображення в режимі перегляду одного зображення.

Прокручування зображення в режимі великого плану

За допомогою кнопок Δ ∇ \langle \rangle перейдіть до області перегляду.

Вибір зображення в індексі подій

За допомогою кнопок \langle \rangle виберіть типове зображення та натисніть кнопку \odot . Відтворюються зображення у вибраній події.

Змінення відображення інформації про зображення

Можна змінити параметри відображення на екрані інформації про зйомку.


1 Натисніть кнопку Δ (INFO).

- Відображена інформація про зображення змінюється в показаному нижче порядку після кожного натискання кнопки.

Нормальна зйомка



Без інформації

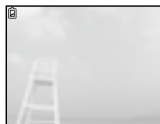


Детальний екран



! «Перегляд гістограми» (стор. 16)

Відтворення панорамних зображень

Панорамні зображення, об'єднані за допомогою команд [AUTO] або [MANUAL], можна прокручувати для перегляду.

- ❗ «Створення панорамних зображень (режим )» (стор. 22)

1 Виберіть панорамне зображення під час відтворення.

- ❗ «Перегляд зображень» (стор. 16)








2 Натисніть кнопку .




Поточна ділянка перегляду


Керування відтворенням панорамного зображення

Наближення/віддалення: Натисніть кнопку , щоб призупинити відтворення. Потім поверніть важіль масштабування для збільшення чи зменшення зображення.

Напрямок відтворення: натискайте кнопки     для призупинення відтворення та прокручування зображення в напрямку натиснутої кнопки.

Призупинення: натисніть кнопку .


Відновлення прокручування:

натисніть кнопку .

Припинення відтворення:

натисніть кнопку MENU.

Використання посібника із меню


Якщо натиснути кнопку  під час настроювання параметрів у меню функцій відтворення або [SETUP], відображається опис вибраного параметра.

- ❗ «Використання меню» (стор. 4)

Використання посібника камери



Використовуйте посібник камери для пошуку операцій камери.

1 Натисніть кнопку на екрані режиму очікування або екрані відтворення.

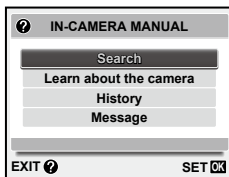

Вкладене меню 2	Застосування
Search	Функції або методи роботи можна знайти за терміном або метою зйомки.
Learn about the camera	Відображається інформація про рекомендовані функції та основні методи роботи для камери.
Історія	Пошук можна здійснювати за історією пошуку.
Message	Можна переглядати повідомлення з камери.

2 За допомогою кнопок виберіть потрібний елемент і натисніть кнопку для його встановлення.

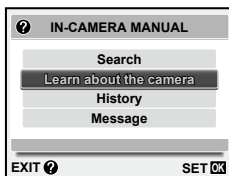

- Дотримуйтесь інструкцій на екрані для пошуку потрібного вмісту.



Використання режимів зйомки

Змінення режиму зйомки

- Режим зйомки (**P**, **iAUTO**, **SCN**, **MAGIC**, **BEAUTY**) можна змінити за допомогою меню функцій.
- «Використання меню» (стор. 4)

Зйомка з автоматичними параметрами (режим **iAUTO**)

Камера автоматично вибирає оптимальний режим зйомки для певного сюжету. Це повністю автоматичний режим, який дає змогу робити знімки певного сюжету, просто натискаючи кнопку спуску затвора. У режимі **iAUTO** можна вибирати параметри в меню зйомки, але змінені параметри не впливатимуть на знімок.

1 Виберіть для режиму зйомки пункт **iAUTO**.

Піктограма змінюється залежно від сюжетної програми, яку автоматично вибирає фотокамера.



- У певних випадках фотокамера може не вибрати потрібний режим зйомки.
- Якщо камері не вдається визначити оптимальний режим, буде вибрано режим **P**.

Використання оптимального режиму для сюжетної програми (режим **SCN**)

1 Виберіть для режиму зйомки пункт **SCN**.



2 Натисніть кнопку ∇ , щоб перейти до вкладеного меню.



3 За допомогою кнопок \triangleleft \triangleright виберіть режим, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб встановити його.



Піктограма, що вказує на встановлену сюжетну програму

- ! У режимах **SCN** оптимальні параметри зйомки для певних сюжетних програм встановлюються заздалегідь. З цієї причини параметри в деяких режимах можуть бути недоступними для змінення.

Опція	Застосування
PORTRAIT/ LANDSCAPE/ NIGHT SCENE"/ NIGHT+PORTRAIT"/ SPORT/ INDOOR/ CANDLE"/ SELF PORTRAIT/ SUNSET"/ FIREWORKS"/ CUISINE/ DOCUMENTS/ BEACH & SNOW/ PET	Фотокамера робить знімок у режимі оптимальних параметрів для умов сюжетної програми.

* Якщо об'єкт зйомки темний, автоматично вмикається функція зменшення шуму зображення. При цьому приблизно удвічі збільшується час зйомки, протягом якого подальша зйомка недоступна.

Зйомка рухомого об'єкта, наприклад домашньої тварини (режим [🐾 PET])

- Кнопками <D> виберіть пункт [🐾 PET], а потім натисніть кнопку [OK] для його встановлення.
- Утримуючи фотокамеру, наведіть рамку автофокусування на об'єкт зйомки та натисніть кнопку [OK].
 - Коли фотокамера розпізнає об'єкт, рамка автофокусування відслідковує його рухи для тривалого фокусування на об'єкті. «Тривале фокусування на об'єкті, що рухається (автофокусування з відстеженням)» (стор. 30).


Зйомка зі спеціальними ефектами (режим MAGIC)

Щоб додати виразності фотографії, виберіть потрібний спеціальний ефект.

1 Виберіть для режиму зйомки пункт MAGIC.



2 Натисніть кнопку ∇, щоб перейти до вкладеного меню.

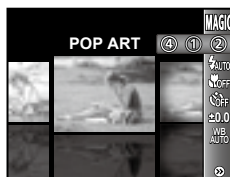

3 За допомогою кнопок <D> виберіть потрібний ефект, а потім натисніть кнопку [OK], щоб його встановити.



Піктограма, що вказує на встановлений режим **MAGIC**

Режим зйомки	Опція
MAGIC FILTER	① POP ART ② PIN HOLE ③ FISH EYE ④ DRAWING

- ! У режимі **MAGIC** оптимальні параметри зйомки встановлюються заздалегідь для кожного ефекту сюжетної програми. З цієї причини деякі параметри в деяких режимах можуть бути недоступними для змінення.

Створення панорамних зображень (режим)






1 Виберіть режим зйомки .



2 Натисніть кнопку , щоб перейти до вкладеного меню.

3 За допомогою кнопок виберіть потрібний режим, а потім натисніть кнопку , щоб установити його.

Вкладене меню 1	Застосування
AUTO	Камерою буде відзнято та поєднано три кадри. Користувач лише компонує знімки таким чином, щоб рамки автофокусування та вказівники збіглися, і затвор спускається автоматично.
MANUAL	Камерою буде відзнято та поєднано три кадри. Користувач компонує знімки за допомогою ключового кадру та спускає затвор вручну.
PC	Зняті кадри поєднуються в панорамне зображення за допомогою програмного забезпечення для ПК (ib).

-  Докладніше про встановлення програмного забезпечення для ПК (ib) див. у розділі «Настроювання камери» (стор. 11).
-  Коли вибрано значення [AUTO] або [MANUAL], для параметра [IMAGE SIZE] (стор. 29) установлюється значення [2M].
-  Фокус, експозиція (стор. 26), положення масштабування (стор. 15) і баланс білого (стор. 27) фіксуються на першому кадрі.
-  Спалах (стор. 25) фіксується в режимі  (FLASH OFF).


Зйомка зображень із параметром [AUTO]


- ① Натисніть кнопку спуску затвора, щоб зняти перший кадр.
- ② Злегка посуňte камеру в напрямку другого кадру.





Екран під час об'єднання зображень зліва направо

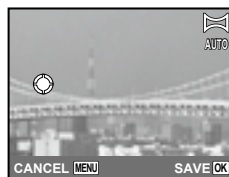- ③ Повільно посуňte камеру, тримаючи її прямо, і зупиніть, коли вказівник та рамка фокусування збігатимуться.
 - Камера спускає затвор автоматично.



- ⚠ Для поєднання лише двох фотографій перед зйомкою третього кадру натисніть кнопку .

- ④ Повторіть крок ③ для зйомки третього кадру.


- Після зйомки третього кадру камера автоматично обробляє кадри та відображає об'єднане панорамне зображення.
-  Щоб вийти з режиму панорамної зйомки без збереження зображення, натисніть кнопку **MENU**.
-  Якщо затвор автоматично не спускається, спробуйте скористатися параметром [MANUAL] або [PC].

Зйомка зображень із параметром [MANUAL]


- 1 За допомогою кнопок \triangleleft \triangleright укажіть, з якого краю слід приєднати наступну фотографію.



- 2 Натисніть кнопку спуску затвора, щоб зробити перший кадр.

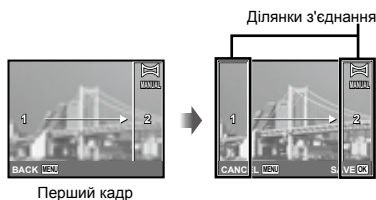

- 3 Скомпонуйте наступний знімок так, щоб ділянка з'єднання 1 накладалася на ділянку з'єднання 2.

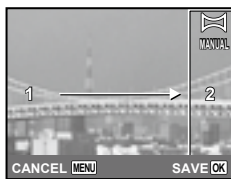

Компонування другого кадру

- 4 Натисніть кнопку спуску затвора, щоб зробити наступний знімок.
- ! Для поєднання лише двох фотографій перед зйомкою третього кадру натисніть кнопку \ominus .
- 5 Повторіть кроки 3 і 4, щоб зняти третій кадр.
 - Після зйомки третього кадру камера автоматично обробляє кадри та відображає об'єднане панорамне зображення.
- ! Щоб вийти з режиму панорамної зйомки без збереження зображення, натисніть кнопку **MENU**.


Зйомка зображень із параметром [PC]

- 1 Використовуючи кнопки \triangle ∇ \triangleleft \triangleright , виберіть напрямок поєднання кадрів.
- 2 Натисніть кнопку спуску затвора, щоб відзняти перший кадр, а потім скомпонуйте другий знімок.

Перед першим знімком



Після першого знімка

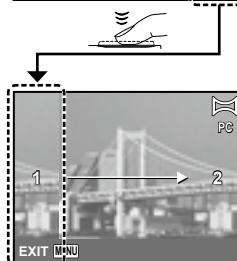

- Після першого знімку область, показана в білій рамці, з'являється знову на протилежному напрямку панорамування боці дисплея. Скомпонуйте подальші знімки так, щоб вони накладалися на зображення на моніторі.

- 3 Повторіть крок 2, доки не буде відзнято потрібну кількість кадрів, а потім натисніть кнопку ∞ або **MENU** після завершення.
- ! У панорамну зйомку можна включити до 10 кадрів.
- ! Для отримання відомостей про панорамну зйомку зверніться до довідкового посібника програмного забезпечення для ПК (ib).

Згладжування кольору та текстури шкіри (режим BEAUTY)

Фотокамера визначає обличчя людини й надає шкірі на знімку м'якого напівпрозорого вигляду.

1 Виберіть режим зйомки **BEAUTY**.



2 Направте камеру на об'єкт. Перевірте наявність рамки навколо обличчя, визначеного камерою, а потім натисніть кнопку спуску затвору, щоб зробити знімок.

- Зберігається як відредаговане, так і нередаговане зображення.
- Якщо не вдається ретушувати зображення, зберігається тільки нередаговане зображення.
- ❗ Для деяких об'єктів рамка може не відобразитись або з'явитись через деякий час. Крім того, ця функція може не мати видимого ефекту на деяких об'єктах.
- ❗ Параметр [IMAGE SIZE] ретушованого зображення обмежується до [5M] або менше.


Використання функцій зйомки

❗ «Використання меню» (стор. 4)

Використання спалаху

Функції спалаху можна вибрати для максимальної відповідності умовам зйомки.

1 Підніміть фіксатор спалаху, щоб підняти вбудований спалах.

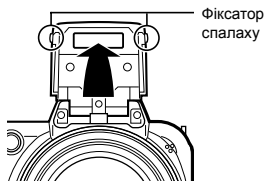


❗ Параметри спалаху не можна настроїти, якщо спалах закрито.

Вимкнення спалаху

Натисніть спалах всередину камери. Це увімкне режим (FLASH OFF).

2 Виберіть функцію спалаху у меню функцій зйомки.

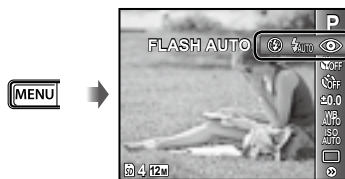

3 За допомогою кнопок виберіть потрібну опцію параметра, а потім натисніть кнопку для її встановлення.

Опція	Опис
FLASH AUTO	Спалах спрацює автоматично в умовах недостатнього або контрольного освітлення.
REDEYE	Попередні спалахи спрацюють для зменшення ефекту червоних очей на фотографіях.
FILL IN	Спалах спрацює незалежно від умов освітлення.
FLASH OFF	Спалах не спрацює.

Зйомка великих планів (макрозйомка)

Ця функція дає змогу фокусуватися на об'єктах, знімаючи їх на невеликій відстані.

1 Виберіть функцію макрозйомки у меню функцій зйомки.



2 За допомогою кнопок виберіть потрібну опцію параметра, а потім натисніть кнопку для її встановлення.

Опція	Опис
OFF	Режим макрозйомки вимкнений.
MACRO	Цей режим дає змогу виконувати зйомку на відстані 15 см ¹ (180 см ²) до об'єкта.
SUPER MACRO ³	За допомогою цього режиму можна виконувати зйомку на відстані 1 см до об'єкта.

¹ Коли масштабування встановлено в найбільш широке положення (W).

² Коли масштабування встановлено в найбільш широке значення «телефото» (T).


³ Масштабування встановлюється автоматично.

❗ Спалах (стор. 25) і масштабування (стор. 15) не можна настроїти, коли вибрано SUPER MACRO].

Використання автоспуску

Якщо повністю натиснути кнопку спуску затвора, знімок буде зроблено з невеликою затримкою.

1 Виберіть функцію автоспуску у меню функцій зйомки.

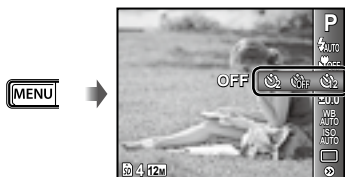

2 За допомогою кнопок $\triangleleft\triangleright$ виберіть потрібну опцію параметра, а потім натисніть кнопку \odot для її встановлення.

Опція	Опис
OFF	Функцію автоспуску вимкнено.
12 SEC	Індикатор автоспуску світиться впродовж прибіл. 10 секунд, після чого він блимає прибіл. 2 секунди, а потім робиться знімок.
2 SEC	Індикатор автоспуску блимає впродовж приблизно 2 секунд, потім робиться знімок.

Режим автоспуску автоматично скасовується після першої фотографії.


Скасування автоспуску після його запуску

Натисніть кнопку **MENU**.

Регулювання яскравості знімка (корекція експозиції)

Можна збільшити чи зменшити стандартну яскравість (відповідну експозицію), установлену фотокамерою на основі режиму зйомки (крім **iAUTO**), щоб отримати знімок потрібної якості.

1 Виберіть функцію корекції експозиції у меню функцій зйомки.

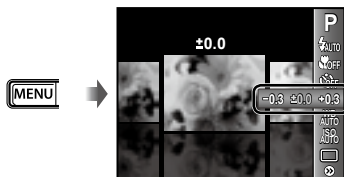


2 Натискаючи кнопки $\triangleleft\triangleright$, виберіть потрібне значення яскравості, а потім натисніть кнопку \odot.

Настроювання природної копірної схеми (баланс білого)

Щоб кольори виглядали природно, виберіть значення параметра балансу білого, яке відповідає сюжетній програмі.

1 Виберіть функцію балансу білого у меню функцій зйомки.

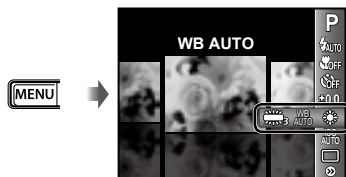

2 За допомогою кнопок <> виберіть потрібну опцію параметра, а потім натисніть кнопку OK для її встановлення.

Опція	Опис
WB AUTO	Камера автоматично настроє баланс білого відповідно до сюжету зйомки.
	Для зйомки за межами приміщення за умов ясної погоди.
	Для зйомки за межами приміщення в хмарну погоду.
	Для зйомки в умовах освітлення лампою розжарювання.
	Для зйомки в умовах люмінесцентного освітлення (звичайне освітлення вдома тощо)
	Для зйомки в умовах нейтрального люмінесцентного освітлення (настільні лампи тощо)
	Для зйомки в умовах білого люмінесцентного освітлення (офіси тощо)

Вибір чутливості за ISO

- ❗ Скорочення від Міжнародної організації зі стандартизації. Стандарти ISO визначають чутливість цифрових камер і плівки, тому такі коди, як «ISO 100», використовуються для визначення чутливості.
- ❗ Хоча менші значення ISO призводять до меншої чутливості, в умовах повного освітлення можна знімати чіткі зображення. Вищі значення призводять до вищої чутливості, тому навіть в умовах поганого освітлення можна знімати зображення навіть за короткої витримки. Утім, висока чутливість призводить до виникнення шумів на зображенні, що може надати йому зернистого вигляду.

1 Виберіть параметр ISO у меню функцій зйомки.




2 За допомогою кнопок <> виберіть потрібну опцію параметра, а потім натисніть кнопку OK для її встановлення.

Опція	Опис
ISO AUTO	Камера автоматично настроє чутливість відповідно до сюжету зйомки.
HIGH ISO AUTO	Камера використовує вищу чутливість у порівнянні з [ISO AUTO], щоб мінімізувати розмиття, спричинене переміщенням об'єкта або тремтінням камери.
Значення	Для чутливості ISO встановлюється вибране значення.

Послідовна зйомка (Серійна зйомка)

Зображення знімаються послідовно,
поки утримується кнопка спуску затвора.

1 Виберіть функцію серійної зйомки в меню функцій зйомки.

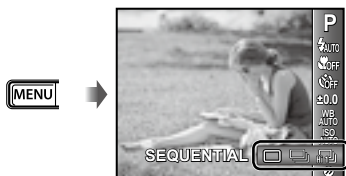

Опція	Опис
	Під час кожного натискання кнопки спуску затвора знімається один кадр.
	Камера робить послідовні знімки з більшою швидкістю, ніж за застосування параметра
	Камера робить послідовні знімки із приблизною швидкістю 11,8 кадрів на секунду.
	Камера робить послідовні знімки із приблизною швидкістю 15,5 кадрів на секунду.

* Швидкість зйомки змінюється залежно від параметрів якості зображення (стор. 29).

- ❗ Якщо встановлено значення , не можна встановити для спалаху (стор. 25) значення [REDEYE]. Окрім того, якщо встановлено значення , або , для спалаху встановлюється значення [FLASH OFF].
- ❗ Параметр [IMAGE SIZE] обмежено до або нижчого значення, коли встановлено значення або , і до або нижчого значення, коли встановлено значення . Чутливість ISO фіксується на [ISO AUTO] в обох випадках.
- ❗ Параметр записування звуку під час зйомки нерухомих зображень вимикається під час послідовної зйомки.



Меню для функції зйомки

! Значення за промовчанням функції виділяються в .

Вибір якості зображення для нерухомих зображень [IMAGE SIZE/COMPRESSION]

 (меню зйомки 1) ► IMAGE SIZE/COMPRESSION

Доступні режими зйомки: **P** **IAUTO** **SCN** **MAGIC** **BEAUTY**

Вкладене меню 1	Вкладене меню 2	Застосування
IMAGE SIZE	12M (3968×2976)	Використовується для друку знімків більшого розміру, ніж передбачає формат A3 (297×420 мм).
	8M (3264×2448)	Використовується для друку знімків до формату A3 (297×420 мм) включно.
	5M (2560×1920)	Використовується для друку знімків формату A4 (216×297 мм).
	3M (2048×1536)	Використовується для друку зображень меншого розміру, ніж передбачає формат A4 (216×297 мм).
	2M (1600×1200)	Використовується для друку зображень формату A5 (127×179 мм).
	1M (1280×960)	Використовується для друку зображень формату листівки.
	VGA (640×480)	Використовується для перегляду зображень на екрані телевізора або для пересилання електронною поштою та використання на веб-сайтах.
	16:9  (3968×2232)	Використовується для відтворення зображень на широкоекранному телевізорі та для друку зображень формату A3 або 279×432 мм.
16:9  (1920×1080)	Використовується для відтворення зображень на широкоекранному телевізорі та для друку зображень формату A5 або 127×179 мм.	
COMPRESSION	FINE	Висока якість зображення.
	NORMAL	Звичайна якість зображення.

! «Кількість знімків, які можна зберегти (нерухомі зображення)/тривалість запису, що залишилася (відеозаписи) у внутрішній пам'яті та на картках пам'яті SD/SDHC» (стор. 58)

Вибір якості зображення для відеозображень [IMAGE SIZE/IMAGE QUALITY]

 (меню відео) ► IMAGE SIZE/IMAGE QUALITY

Доступні режими зйомки: **P** **IAUTO** **SCN** **MAGIC** **BEAUTY**

Вкладене меню 1	Вкладене меню 2	Застосування
IMAGE SIZE	720P VGA (640×480) QVGA (320×240)	Виберіть якість зображення відповідно до розміру зображення та частоти кадрів.
IMAGE QUALITY	FINE/NORMAL	Виберіть [FINE] для зйомки зображень вищої якості.

! «Кількість знімків, які можна зберегти (нерухомі зображення)/тривалість запису, що залишилася (відеозаписи) у внутрішній пам'яті та на картках пам'яті SD/SDHC» (стор. 58)

! Якщо для параметра [IMAGE SIZE] встановлено значення [QVGA], для [IMAGE QUALITY] встановлюється значення [FINE].

Освітлення об'єкта зйомки під час зйомки з контровим освітленням [SHADOW ADJUST]

(меню зйомки 1) ► SHADOW ADJUST

Доступні режими зйомки: **P iAUTO SCN MAGIC**
BEAUTY

Вкладене меню 2	Застосування
AUTO	Під час зйомки з контровим освітленням застосовується ефект регулювання тіні.
OFF	Цей ефект не застосовується.
ON	Зйомка з автоматичним регулюванням для збільшення яскравості області, яка стала темнішою.

- ❗ Якщо встановлено значення [ON], для параметра [ESP/□] (стор. 30) автоматично встановлюється значення [ESP].

Вибір ділянки фокусування [AF MODE]

(меню зйомки 1) ► AF MODE

Доступні режими зйомки: **P iAUTO SCN MAGIC**
BEAUTY

Вкладене меню 2	Застосування
FACE/iESP ¹	Фотокамера фокусується автоматично. (Коли камера виявляє обличчя, воно виділяється білою рамкою ¹ ; коли кнопку спуску затвора натиснуто наполовину й камера фокусується, рамка стає зеленою ² . Якщо обличчя не виявлено, камера вибирає об'єкт у рамці та фокусується автоматично.)
SPOT	Камера фокусується на об'єкті, розташованому в межах рамки автофокусування.
AF TRACKING	Фотокамера автоматично відстежує рух об'єкта та тривало фокусується на ньому.

¹ Для деяких об'єктів рамка може не відобразитись або з'явитись через деякий час.

² Якщо рамка блимає червоним, камері не вдається сфокусуватися. Спробуйте повторити фокусування на об'єкті.

Тривале фокусування на рухомому об'єкті (автофокусування з відстеженням)

- 1 Утримуючи фотокамеру, наведіть рамку автофокусування на об'єкт зйомки та натисніть кнопку .
 - 2 Коли фотокамера розпізнає об'єкт, рамка автофокусування відслідковує його рухи для тривалого фокусування на об'єкті.
 - 3 Для скасування відстеження натисніть кнопку .
- ❗ Залежно від об'єкта та умов зйомки камера може не зафіксувати фокус або не відстежити рух об'єкта.
 - ❗ Якщо камера не відстежує рух об'єкта, рамка автофокусування стає червonoю.
 - ❗ Якщо встановлено значення [ON], для параметра [ESP/□] (стор. 30) автоматично встановлюється значення [ESP].

Вибір методу для вимірювання яскравості [ESP/□]

(меню зйомки 1) ► ESP/□

Доступні режими зйомки: **P iAUTO SCN MAGIC**
BEAUTY

Вкладене меню 2	Застосування
ESP	Дозволяє отримати рівномірну яскравість по всьому екрану під час зйомки (дозволяє виміряти яскравість окремо для центру екрана та навколишніх ділянок).
(точка)	Знімає об'єкт в центрі з контровим освітленням (дозволяє виміряти яскравість у центрі екрана).

- ❗ Якщо встановлено значення [ESP], під час зйомки в умовах сильного контрового освітлення центр може виглядати затемненим.
- ❗ (точковий) можна вибрати, коли для параметра [SHADOW ADJUST] встановлено значення [OFF], або коли для параметра [AF MODE] встановлено значення [SPOT].

Зйомка з вищим збільшенням, ніж за оптичного масштабування, без погіршення якості зображення [FINE ZOOM]

(меню зйомки 1) ► FINE ZOOM

Доступні режими зйомки: **P iAUTO SCN MAGIC**
BEAUTY

Вкладене меню 2	Застосування
OFF	Для наближення об'єкта під час зйомки використовується оптичне масштабування.
ON	Для наближення об'єкта під час зйомки поєднуються оптичне масштабування та обтинання зображення. (прибл. 93x (макс.))

- ❗ Ця функція не погіршить якість зображення, оскільки вона не перетворює дані з меншою кількістю пікселів на дані з більшою кількістю пікселів.
- ❗ Якщо встановлено значення [ON], параметр [IMAGE SIZE] обмежено до [8M] або нижчого значення.
- ❗ Цей параметр недоступний, якщо для параметра [DIGITAL ZOOM] встановлено значення [ON].
- ❗ Функція [FINE ZOOM] недоступна, якщо вибрано режим [SUPER MACRO] (стор. 25).

Зйомка зі збільшенням, що перевищує оптичне масштабування [DIGITAL ZOOM]

(меню зйомки 1) ► DIGITAL ZOOM

Доступні режими зйомки: **P iAUTO SCN MAGIC**
BEAUTY

Вкладене меню 2	Застосування
OFF	Для наближення об'єкта під час зйомки використовується лише оптичне масштабування.
ON	Для наближення об'єкта під час зйомки одночасно використовуються оптичне та цифрове масштабування (прибл. 75x (макс.))

- ❗ Цей параметр недоступний, якщо для параметра [FINE ZOOM] встановлено значення [ON].
- ❗ Функція [DIGITAL ZOOM] недоступна, якщо вибрано режим [SUPER MACRO] (стор. 25).

Записування звуку під час зйомки нерухомих зображень

(меню зйомки 2) ►

Доступні режими зйомки: **P iAUTO SCN MAGIC**
BEAUTY

Вкладене меню 2	Застосування
OFF	Звук не записується.
ON	Фотокамера автоматично розпочинає записування звуку протягом приблизно 4 сек. після фотографування. Це корисно для записування нотаток або коментарів щодо зображення.

- ❗ Під час записування спрямуйте мікрофон (стор. 6) на джерело звуку, який слід записати.
- ❗ Параметр вимикається під час послідовної зйомки.

Записування звуку під час зйомки відеозображень

(меню відео) ►

Доступні режими зйомки: **P iAUTO SCN MAGIC**
BEAUTY

Вкладене меню 2	Застосування
OFF	Звук не записується.
ON	Звук записується.

- ❗ Якщо встановлено значення [ON], під час записування відеозображення можна використовувати лише цифрове масштабування. Для зйомки відео з використанням оптичного масштабування встановіть (відеозображення) у положення [OFF].

Зменшення розмитості, спричиненої тремтінням камери під час зйомки [IMAGE STABILIZER] (нерухомі зображення)/[IS MOVIE MODE] (відеозображення)

2 (меню зйомки 2) ►

IMAGE STABILIZER (нерухомі зображення)/

(меню відео) ►

IS MOVIE MODE (відеозображення)

Доступні режими зйомки: **P I AUTO SCN MAGIC**
BEAUTY

Вкладене меню 2	Застосування
OFF	Функція стабілізації зображення вимкнена. Це рекомендується для зйомки, коли камеру зафіксовано на штативі або іншій стійкій поверхні.
ON	Функція стабілізації зображення ввімкнена.

Значеннями за промовчанням є [ON] для параметра [IMAGE STABILIZER] (нерухомі зображення) та [OFF] для параметра [IS MOVIE MODE] (відеозображення).

Коли кнопка спуску затвора натиснута зі значенням [ON] для параметра [IMAGE STABILIZER] (нерухомі зображення), усередині камери можуть виникати шуми.

Якщо дрижання камери є надто сильним, стабілізація зображень може бути неможливою.

Надмірна витримка, наприклад під час нічної зйомки, може знизити ефективність функції [IMAGE STABILIZER] (нерухомі зображення).

Якщо для функції [IS MOVIE MODE] (відеозображення) під час зйомки встановлено значення [ON], зображення перед збереженням буде дещо збільшеним.

Зйомка з утриманням об'єкта у фокусі [FULLTIME AF]

(меню відео) ► FULLTIME AF

Доступні режими зйомки: **P I AUTO SCN MAGIC**
BEAUTY

Вкладене меню 2	Застосування
OFF	Натискання кнопки спуску затвора наполовину фокусує камеру на об'єкті та фіксує фокус.
ON	Постійне автофокусування утримує об'єкт у фокусі без необхідності утримувати кнопку спуску затвора натисненою наполовину. Це дає змогу скоротити час фокусування.

Використання допоміжного променя автофокусування для фокусування на затемненому об'єкті [AF ILLUMINAT.]

2 (меню зйомки 2) ► AF ILLUMINAT.

Доступні режими зйомки: **P I AUTO SCN MAGIC**
BEAUTY

Вкладене меню 2	Застосування
OFF	Допоміжний промінь автофокусування не використовується.
ON	Якщо кнопку спуску затвора натиснуто наполовину, для сприяння фокусуванню вмикається допоміжний промінь автофокусування.




Відображення інструкцій піктограм [ICON GUIDE]

2 (меню зйомки 2) ► ICON GUIDE

Доступні режими зйомки: **P I AUTO SCN MAGIC**
BEAUTY

Вкладене меню 2	Застосування
OFF	Інструкції піктограм не відображаються.
ON	Пояснення вибраної піктограми відображається, якщо вибрано піктограму режиму зйомки або піктограму меню функцій зйомки (наведіть курсор на піктограму на деякий час, щоб відобразити пояснення).

Інструкції піктограм

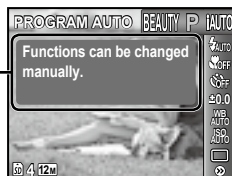

Меню для функцій відтворення, редагування та друку

- ❗ Описи меню повинні починатися з меню функції відтворення. Значення за промовчанням функції виділяються в .
- ❗ Перед використанням певної функції потрібно створити дані за допомогою програмного забезпечення для ПК (ib).
- ❗ Докладніше про використання програмного забезпечення для ПК (ib) див. у довідковому посібнику програмного забезпечення для ПК (ib).
- ❗ Докладніше про встановлення програмного забезпечення для ПК (ib) див. у розділі «Налаштування камери» (стор. 11).

Відтворення знімків в автоматичному режимі [SLIDESHOW]

SLIDESHOW

Вкладене меню 1	Вкладене меню 2	Застосування
SLIDE	ALL/EVENT/ COLLECTION ¹⁾	Слугує для вибору вмісту для включення до показу слайдів.
BGM	OFF/ Rythmshower/ Memories/ Afternoontea/ Softsunlight/ Urbanbeat	Слугує для вибору параметрів фонової музики.
TYPE	STANDARD/ FADE/ ZOOM	Слугує для вибору типу ефекту переходу між слайдами.
START	—	Слугує для початку показу слайдів.

¹⁾ [COLLECTION] можна вибрати, тільки коли папка My Cinema, створена за допомогою програмного забезпечення для ПК (ib), була імпортована назад до камери. Докладніше про створення [COLLECTION] див. у довідковому посібнику програмного забезпечення для ПК (ib).

Перехід на один кадр уперед або назад:

Під час показу слайдів натисніть кнопку \triangleright , щоб перейти на один кадр уперед, або натисніть кнопку \triangleleft , щоб повернутися на один кадр назад.

Пошук зображень і відтворення пов'язаних зображень [PHOTO SURFING]

PHOTO SURFING

У режимі [PHOTO SURFING] можна шукати зображення та відтворювати пов'язані зображення, вибираючи пов'язані елементи.

Вхід у режим [PHOTO SURFING]

Натисніть кнопку \odot , щоб увійти в режим [PHOTO SURFING].
Коли пов'язаний елемент зображення, що відображається, вибраний за допомогою кнопок \triangle ∇ , зображення, пов'язані з елементом, відображаються в нижній частині монітора. Використовуйте кнопки \triangleleft \triangleright , щоб відобразити зображення. Щоб вибрати невідображені пов'язані елементи, натисніть кнопку \odot під час вибору елемента.
Щоб вийти з режиму [PHOTO SURFING], натисніть кнопку **MENU** або виберіть [BACK] і натисніть кнопку \odot .



Перегляд зображень за подією [EVENT ▶]

EVENT ▶

У режимі [EVENT ▶] відтворюються зображення події. (Зображення з однаковою датою зйомки групуються в одну подію.)

Вхід у режим [EVENT ▶]

Натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в режим [EVENT ▶]. (Відтворюється подія, що включає зображення, перегляд якого виконувався в режимі перегляду одного зображення під час вибору меню функцій відтворення.)

Використовуйте кнопку **◀▶**, щоб перейти до наступного чи попереднього кадру. Щоб вийти з режиму [EVENT ▶], натисніть кнопку **MENU**.




Відтворення зображень за колекцією, створеною за допомогою програмного забезпечення для ПК (ib) [COLLECTION ▶]

COLLECTION ▶

У режимі [COLLECTION ▶] відтворюється колекція, створена за допомогою програмного забезпечення для ПК та імпортована з комп'ютера.

Вхід у режим [COLLECTION ▶]

Натисніть кнопку **OK**, а потім за допомогою кнопок **Δ ▽ ◀ ▶** виберіть потрібну колекцію. Натисніть кнопку **OK** ще раз, щоб почати відтворення вибраної колекції. Використовуйте кнопку **◀▶**, щоб перейти до наступного чи попереднього кадру. Щоб вийти з режиму [COLLECTION ▶], натисніть кнопку **MENU**.

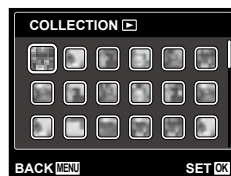

Використання програмного забезпечення для ПК (ib) та імпортування даних назад до камери

- ❗ Під час імпортування даних, створених за допомогою програмного забезпечення для ПК (ib), назад до камери можна виконувати наведені нижче функції.
- ❗ Докладніше про використання програмного забезпечення для ПК (ib) див. у довідковому посібнику програмного забезпечення для ПК (ib).

[PHOTO SURFING]

До пов'язаних елементів можна додати інформацію про осіб або місця зйомки, а також нові колекції.

[EVENT

Зображення можна відтворювати за подією, створеною за допомогою програмного забезпечення для ПК (ib).

Індекс подій (стор. 18)

Можна відобразити типові зображення для події, створеної за допомогою програмного забезпечення для ПК (ib).

Ретушування шкіри й очей [BEAUTY FIX]

BEAUTY FIX

- ❗ На деяких зображеннях редагування може не дати бажаного результату.

Вкладене меню 1	Вкладене меню 2	Застосування
ALL	—	[CLEAR SKIN], [SPARKLE EYE] і [DRAMATIC EYE] застосовуються разом.
CLEAR SKIN	SOFT/AVG/ HARD	Надає шкірі рівного й сяючого вигляду. Виберіть один із 3 рівнів ефекту корекції.
SPARKLE EYE	—	Покращення контрастності очей.
DRAMATIC EYE	—	Збільшення очей об'єкта.

- ① За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть метод корекції та натисніть кнопку \odot .
- ② За допомогою кнопок \triangleleft \triangleright виберіть зображення, яке слід ретушувати, а потім натисніть кнопку \odot .
 - Ретушоване зображення зберігається як окреме зображення.

Якщо вибрано [CLEAR SKIN]

За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть рівень ретушування та натисніть кнопку \odot .



Змінення розміру зображення [Z]

EDIT ► [Z]


Вкладене меню 2	Застосування
VGA 640 × 480	Завдяки цій функції можна зберегти зображення з високою роздільною здатністю як окреме зображення меншого розміру для використання у вкладеннях електронної пошти й інших програмах.
QVGA 320 × 240	

- 1 За допомогою кнопок ◀▶ виберіть зображення.
- 2 За допомогою кнопок ▲▼ виберіть розмір зображення та натисніть кнопку [OK].
 - Зображення зі змінним розміром зберігається як окреме зображення.

Обтинання зображення [C]

EDIT ► [C]

- 1 За допомогою кнопок ◀▶ виберіть зображення, а потім натисніть кнопку [OK].
- 2 За допомогою важеля масштабування виберіть розмір рамки для обтинання та перемістіть рамку, натискаючи кнопки ▲▼◀▶.

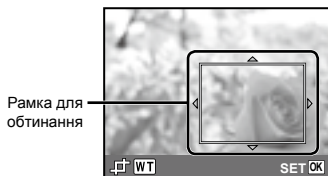

- 3 Натисніть кнопку [OK] після вибору області обтинання.
 - Відредаговане зображення зберігається як окреме зображення.

Змінення кольорного тону зображення [COLOR EDIT]

EDIT ► COLOR EDIT


Вкладене меню 2	Застосування
BLACK & WHITE	Змінення кольору зображення на чорно-білий.
SEPIA	Змінення кольору зображення на відтінок сепії.
HIGH SATURATION	Збільшує колірне насичення зображення.
LOW SATURATION	Трохи збільшує колірне насичення зображення.






- 1 За допомогою кнопок ◀▶ виберіть зображення, а потім натисніть кнопку [OK].
- 2 Натискаючи кнопки ◀▶, виберіть потрібний колір, а потім натисніть кнопку [OK].
 - Зображення з вибраним кольором зберігається як окреме зображення.

Додавання календаря до зображення [CALENDAR]

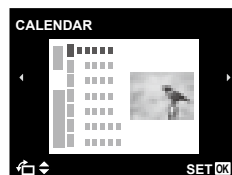
EDIT ► CALENDAR



- 1 За допомогою кнопок <D> виберіть зображення, а потім натисніть кнопку .
- 2 За допомогою кнопок <D> виберіть календар. За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть орієнтацію зображення та натисніть кнопку .
- 3 За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть рік у календарі, а потім натисніть кнопку >D.
- 4 За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть місяць у календарі та натисніть кнопку .
 - Відредаговане зображення зберігається як окреме зображення.


Збільшення яскравості областей, темних через контрольне освітлення або інші причини [SHADOW ADJ]

EDIT ► SHADOW ADJ

- 1 За допомогою кнопок <D> виберіть зображення, а потім натисніть кнопку .
 - Відредаговане зображення зберігається як окреме зображення.
- ! На деяких зображеннях редагування може не дати бажаного результату.
- ! Процес ретушування може знизити роздільну здатність зображення.

Ретушування червоних очей у режимі зйомки зі спалахом [REDEYE FIX]

EDIT ► REDEYE FIX

- 1 За допомогою кнопок <D> виберіть зображення, а потім натисніть кнопку .
 - Відредаговане зображення зберігається як окреме зображення.
- ! На деяких зображеннях редагування може не дати бажаного результату.
- ! Процес ретушування може знизити роздільну здатність зображення.

Стирання зображень [ERASE]



ERASE

Вкладене меню 1	Застосування
ALL ERASE	Будуть стерті всі зображення у внутрішній пам'яті або на картці.
SEL. IMAGE	Зображення вибираються та стираються по одному.
ERASE/ERASE EVENT ¹⁾	Стирання відображуваного зображення.
CANCEL	Скасовує видалення зображення.


¹⁾ Якщо натиснути кнопку ∇ під час відтворення події, усі зображення в події видаляються.

- ! Стираючи зображення, яке зберігається у вбудованій пам'яті, переконайтеся, що в камері немає карти пам'яті. Або ж установіть для параметра [INTERNAL/SD] значення [IN]. «Вибір пристрою зберігання [INTERNAL/SD]» (стор. 39)
- ! Перед стиранням зображень із картки пам'яті вставте картку в камеру та виберіть [AUTO] для [INTERNAL/SD]. «Вибір пристрою зберігання [INTERNAL/SD]» (стор. 39)
- ! Захищені зображення не можна стерти.

Вибір і стирання зображень по одному [SEL. IMAGE]

- 1 За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть пункт [SEL. IMAGE] і натисніть кнопку .
- 2 За допомогою кнопок <D> виберіть зображення, яке потрібно стерти, а потім натисніть кнопку , щоб додати до зображення позначку ✓.
 - Перевірте важіль масштабування в напрямку W, щоб відобразити індексне подання. Зображення можна швидко вибрати за допомогою кнопок Δ ∇ <D>. Перевірте у напрямку T, щоб повернутися до покaдрового відображення.



- 3 Повторіть крок 2), щоб вибрати зображення, які потрібно стерти, а потім натисніть кнопку **MENU** для стирання вибраних зображень.
- 4 За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть пункт [YES] і натисніть кнопку .
 - Зображення з позначкою ✓ будуть видалені.

Видалення всіх зображень [ALL ERASE]

- 1 За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть пункт [ALL ERASE] і натисніть кнопку \odot .
- 2 За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть пункт [YES] і натисніть кнопку \odot .

Збереження параметрів друку в даних зображення [PRINT ORDER]

\blacktriangleright (меню відтворення) \blacktriangleright PRINT ORDER

- ❗ «Резервування друку (DPOF)» (стор. 49)
- ❗ Резервування друку можна встановити лише для нерухомих зображень, записаних на картці. Установіть для параметра [INTERNAL/SD] значення [AUTO].

Захист зображень [On]

\blacktriangleright (меню відтворення) \blacktriangleright On

- ❗ Захищені зображення не можна стерти за допомогою функції [ERASE] (стор. 17, 37), [ALL ERASE] (стор. 37), [SEL. IMAGE] (стор. 37) або [ERASE EVENT] (стор. 37), але всі зображення стираються внаслідок виконання операції [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] (стор. 39).
- 1 За допомогою кнопок \triangleleft \triangleright виберіть зображення.
 - 2 Натисніть кнопку \odot .
 - Натисніть кнопку \odot знову, щоб скасувати параметри.
 - 3 За потреби повторіть кроки 1 і 2 для захисту інших зображень і натисніть кнопку **MENU**.

Повертання зображень [↺]


\blacktriangleright (меню відтворення) \blacktriangleright \square

- 1 За допомогою кнопок \triangleleft \triangleright виберіть зображення.
 - 2 Натисніть кнопку \odot , щоб повернути зображення.
 - 3 За потреби повторіть кроки 1 і 2 для встановлення параметрів для інших зображень і натисніть кнопку **MENU**.
- ❗ Нова орієнтація знімка збережеться навіть після вимкнення фотокамери.

Додавання звуку до нерухомих зображень [🗣️]

\blacktriangleright (меню відтворення) \blacktriangleright 🗣️

- 1 За допомогою кнопок \triangleleft \triangleright виберіть зображення.
- 2 Направте мікрофон на джерело звуку.

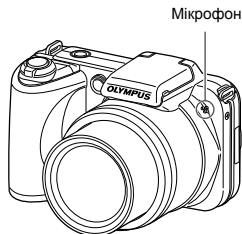

- 3 Натисніть кнопку \odot .
 - Розпочнеться записування.
 - Камера додає (записує) звук упродовж прибл. 4 секунд під час відтворення зображення.

Меню для інших параметрів камери

 Значення за промовчанням функції виділяються в .

Вибір пристрою зберігання [INTERNAL/SD]




Y1 (параметри 1) ► INTERNAL/SD

Вкладене меню 2	Застосування
AUTO	Якщо вставлена картка пам'яті, вона вибирається автоматично. Якщо картку не вставлено, використовується вбудована пам'ять.
IN ¹	Вибрана вбудована пам'ять.

¹ Вбудована пам'ять використовується, навіть якщо вставлено картку пам'яті.

Повне стирання даних [MEMORY FORMAT]/[FORMAT]

Y1 (параметри 1) ► MEMORY FORMAT/
FORMAT



-  Перед форматуванням переконайтеся, що внутрішня пам'ять або картка не містить важливих даних.
-  У разі форматування вбудованої пам'яті інструкції користувача камери та дані програмного забезпечення для ПК (ib), які зберігаються у вбудованій пам'яті, видаляються. За потреби збережіть резервну копію перед форматуванням.
-  Перед першим використанням або після використання з іншими моделями фотокамер або комп'ютерами картки потрібно форматувати за допомогою цієї камери.

Вкладене меню 2	Застосування
YES ¹	Повне стирання даних зображень у вбудованій пам'яті або на картці пам'яті (включно із захищеними зображеннями).
NO	Скасування форматування.


¹ Якщо для параметра [INTERNAL/SD] вибрано значення [AUTO] та вставлено картку пам'яті, її буде відформатовано. Якщо картку пам'яті не вставлено, буде відформатовано вбудовану пам'ять. Якщо для параметра [INTERNAL/SD] вибрано значення [IN], буде відформатовано вбудовану пам'ять незалежно від того, вставлено картку пам'яті чи ні.

Відновлення даних у камері [DATA REPAIR]


Y1 (параметри 1) ► [DATA REPAIR]

-  Якщо зображення не з'являються на моніторі після натискання кнопки , відтворення стане доступним після виконання команди [DATA REPAIR]. Проте такі дані, як колекції та інші групи, створені за допомогою програмного забезпечення для ПК (ib), видаляються з бази даних у камері. Для відтворення даних, створених за допомогою програмного забезпечення для ПК (ib), імпортуйте дані з комп'ютера до камери.


Копіювання зображень із вбудованої пам'яті на картку пам'яті COPY


Y1 (параметри 1) ►  COPY

Копіювання зображень із вбудованої пам'яті на картку пам'яті

За допомогою кнопок <|> виберіть зображення та натисніть кнопку .

Змінення мови дисплея




Y1 (параметри 1) ► 

-  «Змінення мови дисплея» (стор. 13)

Вкладене меню 2	Застосування
Мови	Вибирається мова для меню та повідомлень про помилки, які відображаються на моніторі.

Відновлення значень за промовчанням для функцій зйомки [RESET]

Y1 (параметри 1) ► RESET

Вкладене меню 2	Застосування
YES	Відновлення наведених нижче функцій меню до значень за промовчанням. <ul style="list-style-type: none">• Спалах (стор. 25)• Макрозйомка (стор. 25)• Автоспуск (стор. 26)• Компенсація експозиції (стор. 26)• Баланс білого (стор. 27)• ISO (стор. 27)• Серійна зйомка (стор. 28)• Функції меню в [, , ] (стор. 29–32)
NO	Поточні параметри не змінюватимуться.

Вибір способу підключення камери до інших пристроїв [USB CONNECTION]

Y1 (параметри 1) ► USB CONNECTION

Вкладене меню 2	Застосування
AUTO	Коли камера підключена до іншого пристрою, відображається екран вибору параметрів.
STORAGE	Виберіть під час підключення камери до комп'ютера через пристрій зберігання.
ПК	Виберіть під час підключення камери до комп'ютера.
PRINT	Коли камеру підключено до принтера, який підтримує стандарт PictBridge.

Системні вимоги

Windows : Windows 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional/Vista/ Windows 7

Macintosh : Mac OS X v10.3 або новіша


⚠ Якщо використовується система, відмінна від Windows XP (SP2 або пізнішої версії)/ Windows Vista/Windows 7, установіть значення [STORAGE] перед початком використання.

⚠ Навіть якщо комп'ютер обладнано портами USB, у наведених нижче випадках не гарантується належна робота.

- На комп'ютерах із портами USB, встановленими за допомогою карток розширення тощо.
- На комп'ютерах без встановленої на заводі операційної системи та самостійно зібраних комп'ютерів

Увімкнення камери за допомогою кнопки [] [POWER ON]

Y2 (параметри 2) ►  POWER ON

Вкладене меню 2	Застосування
YES	Після натискання кнопки  камера вмикається в режимі відтворення.
NO	Камеру вимкнено. Щоб увімкнути фотокамеру, натисніть кнопку ON/OFF.

Збереження режиму в разі вимкнення камери [SAVE SETTINGS]

Y2 (параметри 2) ► SAVE SETTINGS

Вкладене меню 2	Застосування
YES	Режим зйомки зберігається після вимкнення фотокамери та повторно активується після її наступного увімкнення.
NO	Для режиму зйомки встановлено значення P після увімкнення фотокамери.

Вибір відображення екрана встановлення [PW ON SETUP]

Y2 (параметри 2) ► PW ON SETUP

Вкладене меню 2	Застосування
OFF	Екран установлення не відображається.
ON	Екран встановлення відображається після увімкнення камери.

Вибір звуку фотокамери та його гучності [SOUND SETTINGS]

☰ (параметри 2) ► SOUND SETTINGS


Вкладене меню 2	Вкладене меню 3	Вкладене меню 4	Застосування
SILENT MODE ^{1,2}	OFF/ON	—	Виберіть параметр [ON], щоб вимкнути звуки камери (звуки виконання операцій, звук затвора та попереджувальні звукові сигнали), а також вимкнути звук під час відтворення.
BEEP	SOUND TYPE	1/2/3	Вибір звуку операцій та гучності натискання кнопок камери (окрім кнопки спуску затвора).
	VOLUME	OFF (без звуку)/ LOW/HIGH	
SHUTTER SOUND	SOUND TYPE	1/2/3	Вибір звуку операцій та гучності натискання кнопки спуску затвора.
	VOLUME	OFF (без звуку)/ LOW/HIGH	
■))	OFF (без звуку)/ LOW/HIGH	—	Вибір гучності попереджувального звукового сигналу.
▶ VOLUME	OFF (без звуку) або 5 рівнів гучності	—	Слугує для вибору гучності під час відтворення зображень.

¹ Навіть якщо у режимі [SILENT MODE] встановлено параметр [ON], за допомогою кнопок Δ ∇ можна настроїти гучність звуку під час відтворення.

² Навіть якщо у режимі [SILENT MODE] встановлено параметр [ON], звук відтворюватиметься під час відображення зображень по телевізору.

Скидання імен файлів зображень [FILE NAME]

☰ (параметри 2) ► FILE NAME

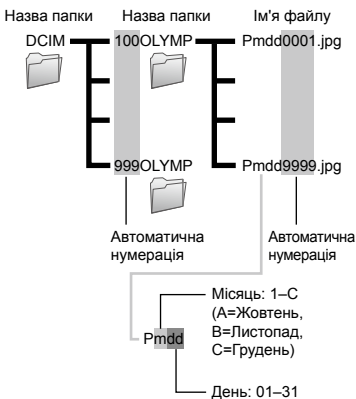

Вкладене меню 2	Застосування
RESET	Дозволяє скинути послідовний номер для імені папки або файлу після вставлення нової картки. ¹ Корисно під час групування зображень на окремих картках.
AUTO	Навіть коли вставлено нову картку пам'яті, нумерацію імен папок та файлів буде продовжено з попередньої картки пам'яті. Корисно під для впорядкування імен папок із зображеннями та файлів із послідовними номерами.

¹ Порядковий номер імені папки встановлюється на 100, а номер імені файлу встановлюється на 0001.

Настроювання CCD та функція обробки зображень [PIXEL MAPPING]

Y/Tz (параметри 2) ► PIXEL MAPPING

- Цю функцію вже настроєно на заводі, тому відразу після придбання не потрібно вносити жодних настройок. Рекомендується користуватися нею приблизно раз на рік.
- Для отримання найкращих результатів перед оптимізацією зображення зачекайте принаймні одну хвилину, відзнявши або переглянувши зображення. Якщо під час оптимізації зображення вимкнути камеру, обов'язково знову виконайте цей процес.

Щоб настроїти CCD і функції обробки зображень

Натисніть кнопку **OK** після відображення пункту [START] (вкладене меню 2).


- Камера водночас перевірить і настроїть CCD та функцію обробки зображень.

Настроювання яскравості монітора [MONITOR]

Y/Tz (параметри 2) ► MONITOR

Регулювання яскравості монітора

- За допомогою кнопок **Δ** **∇** відрегулюйте яскравість, дивлячись на екран, а потім натисніть кнопку **OK**.

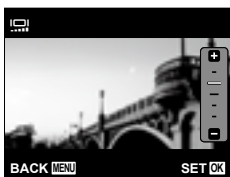

Встановлення дати й часу [DATE]


Y/Tz (параметри 3) ► DATE

- «Встановлення дати, часу та часового поясу» (стор. 12)

Вибір порядку відображення дати

- Натисніть кнопку **▷**, встановивши хвилини, а потім за допомогою кнопок **Δ** **∇** виберіть порядок відображення дати.

Порядок відображення дати

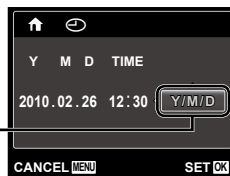

Вибір часового поясу вашої країни та країн, якими ви подорожуєте [WORLD TIME]

🏠 (параметри 3) ► WORLD TIME

⚠ Ви не зможете вибрати часовий пояс [WORLD TIME], якщо годинник камери не настроєно за допомогою пункту [☺].

Вкладене меню 2	Вкладене меню 3	Застосування
HOME/ALTERNATE	🏠	Час у часовому поясі вашої країни (часовий пояс, вибраний для 🏠 у вкладеному меню 2).
	✈	Час у часовому поясі пункту призначення подорожі (часовий пояс, вибраний для ✈ у вкладеному меню 2).
🏠 ^{*1}	—	Виберіть часовий пояс своєї країни (🏠).
✈ ^{*1, 2}	—	Виберіть часовий пояс пункту призначення подорожі (✈).

^{*1} Для регіонів, де годинники переводять на літній час, за допомогою кнопки Δ ▽ увімкніть режим літнього часу ([SUMMER]).

^{*2} Під час вибору часового поясу камера автоматично розраховує різницю в часі між вибраним поясом і часовим поясом країни проживання (🏠), щоб відобразити час у часовому поясі пункту призначення подорожі (✈).

Відтворення зображень на телевізорі [TV OUT]

🏠 (параметри 3) ► TV OUT

⚠ Вибір системи телевізійного відеосигналу залежить від країни і регіонів. Перед переглядом зображень із камери на телевізорі виберіть відеовихід відповідно до типу відеосигналу вашого телевізора.


Вкладене меню 2	Вкладене меню 3	Застосування
VIDEO OUT	NTSC	Підключення камери до телевізора у Північній Америці, Тайвані, Кореї, Японії тощо.
	PAL	Підключення камери до телевізора в європейських країнах, Китаї тощо.
HDMI OUT	480p/720p/1080i	Установлення формату відтворення.
HDMI CONTROL	OFF	Керування за допомогою камери.
	ON	Керування за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

⚠ Параметри за промовчанням залежать від регіону продажу фотокамери.

Відтворення зображень із фотокамери на телевізорі

- Підключення за допомогою AV-кабелю

- 1 За допомогою камери виберіть таку саму систему відеосигналу, що й на підключеному телевізорі ([NTSC]/[PAL]).
- 2 Підключіть камеру до телевізора.

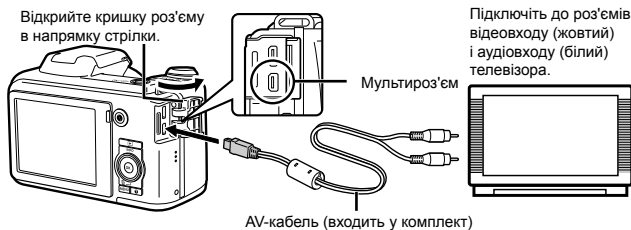


- Підключення за допомогою кабелю HDMI

- 1 На камері виберіть формат цифрового сигналу для підключення ([480p]/[720p]/[1080i]).
- 2 Підключіть камеру до телевізора.

- ⚠ Якщо встановлено значення [1080i], для виходу HDMI використовується формат 1080i. Однак якщо цей параметр не відповідає параметрам входу телевізора, для формату сигналу спочатку буде встановлено значення 720p, а потім – 480p. Докладніше про змінення параметрів входу телевізора див. у посібнику з експлуатації телевізора.

- ⚠ Якщо камеру підключено до комп'ютера за допомогою кабелю USB, не підключайте до камери кабель HDMI.

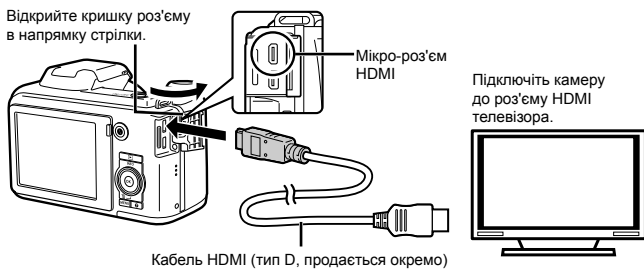

- 3 Увімкніть телевізор і змініть «INPUT» на «VIDEO» (вхідне гніздо, підключене до камери).

- 4 Увімкніть камеру, а потім за допомогою кнопок <◀▶> виберіть зображення для відтворення.

- ⚠ Докладні відомості про змінення вхідного джерела телевізора див. у посібнику з експлуатації телевізора.
- ⚠ Використовуйте кабель HDMI, який відповідає мікро-роз'єму HDMI камери та роз'єму HDMI телевізора.
- ⚠ Якщо камеру підключено до телевізора за допомогою як AV-кабелю, так і кабелю HDMI, використовуватиметься кабель HDMI.
- ⚠ Залежно від параметрів телевізора відображені зображення й інформація можуть обтінатися.

Керування зображеннями за допомогою пульта дистанційного керування телевізора

- ① Установіть для параметра [HDMI CONTROL] значення [ON] і вимкніть камеру.
 - ② Підключіть камеру до телевізора за допомогою кабелю HDMI. «Підключення за допомогою кабелю HDMI» (стор. 44)
 - ③ Спочатку ввімкніть телевізор, а потім камеру.
 - Керуйте зображеннями, дотримуючись інструкції з виконання операцій, яка відображається на екрані телевізора.
- ❗ Для деяких телевізорів операції не можна виконувати за допомогою пульта дистанційного керування, навіть якщо на екрані відображається інструкція з операцій.
- ❗ Якщо не вдається виконувати операції за допомогою пульта дистанційного керування телевізора, установіть для параметра [HDMI CONTROL] значення [OFF] і керуйте зображеннями з камери.

Заощадження заряду акумулятора між знімками [POWER SAVE]

🔑 (параметри 3) ► POWER SAVE

Вкладене меню 2	Застосування
OFF	Скасування функції [POWER SAVE].
ON	Якщо камера не використовується протягом приблизно 10 секунд, монітор автоматично вимикається для заощадження заряду акумулятора.

Відновлення режиму очікування

Натисніть будь-яку кнопку.

Перегляд зображення безпосередньо після зйомки [REC VIEW]

🔑 (параметри 3) ► REC VIEW

Вкладене меню 2	Застосування
OFF	Щойно зроблений знімок не відображається на моніторі. Це дозволяє користувачу підготувати композицію наступного знімка, стежачи за об'єктом на моніторі після зйомки.
ON	Щойно зроблений знімок відображається на моніторі. Це дає змогу користувачу здійснити швидкий контроль щойно знятого зображення.

- ❗ Навіть якщо встановлено значення [ON], можна відновити зйомку, коли відображається зображення.

Автоматичне повертання зображень, відзнятих розташованою вертикально камерою, під час відтворення [PIC ORIENTATION]

🔑 (параметри 3) ► PIC ORIENTATION

- ❗ Під час зйомки значення параметра [📷] (стор. 38) у меню відтворення встановлюється автоматично.
- ❗ Ця функція може працювати неправильно, якщо під час зйомки камеру спрямовано вгору або вниз.

Вкладене меню 2	Застосування
OFF	Інформація про вертикальну або горизонтальну орієнтацію камери не записується разом із зображеннями під час зйомки. Зображення, відзняті розташованою вертикально камерою, не повертаються під час відтворення.
ON	Інформація про вертикальну або горизонтальну орієнтацію камери записується разом із зображеннями під час зйомки. Зображення не повертаються автоматично під час відтворення.

Прямий друк (PictBridge[™])

За допомогою підключення фотокамери до принтера, сумісного з технологією PictBridge, можна друкувати зображення безпосередньо без допомоги комп'ютера.

Щоб довідатися, чи підтримує ваш принтер стандарт PictBridge, зверніться до інструкції з експлуатації принтера.

- ❗ PictBridge – це стандарт для підключення цифрових камер і принтерів різних виробників, а також для безпосереднього друку.
- ⚠ За допомогою камери можна встановити різні режими друку, формати паперу й інші параметри залежно від використовуваного принтера. Докладнішу інформацію наведено в посібнику з експлуатації принтера.
- ⚠ Докладні відомості про доступні типи паперу, завантаження паперу та встановлення чорнильних картриджів див. у посібнику з експлуатації принтера.

Друк зображень за стандартних параметрів принтера [EASY PRINT]



- ⚠ В меню [SETUP] установіть для параметра [USB CONNECTION] значення [PRINT]. «Використання меню» (стор. 4)

1 Відобразити на моніторі зображення, яке потрібно надрукувати.

- ⚠ «Перегляд зображень» (стор. 16)

2 Увімкніть принтер, а потім підключіть його до камери.

Відкрийте кришку роз'єму в напрямку стрілки.

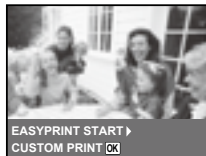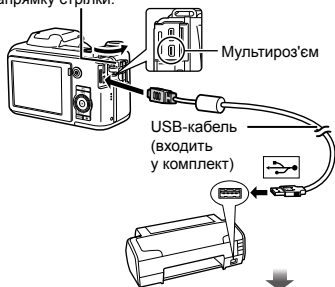

3 Натисніть кнопку \triangleright , щоб розпочати друк.

4 Щоб надрукувати інше зображення, за допомогою кнопок $\triangleleft \triangleright$ виберіть зображення та натисніть кнопку \odot .


Завершення друку

Відобразивши на екрані вибране зображення, від'єднайте кабель USB від камери та принтера.



Зміна параметрів принтера для друку [CUSTOM PRINT]

- 1 Виконайте кроки 1 і 2 для [EASY PRINT] (стор. 46).
- 2 Натисніть кнопку **OK**.
- 3 За допомогою кнопок **△ ▽** виберіть режим друку та натисніть кнопку **OK**.

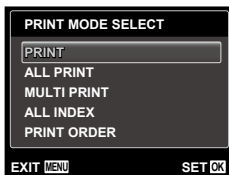


Вкладене меню 2	Застосування
PRINT	Друкує зображення, виbrane у кроці 6.
ALL PRINT	Друкує всі зображення, що зберігаються у внутрішній пам'яті або на картці.
MULTI PRINT	Друкує одне зображення декілька раз на одному аркуші.
ALL INDEX	Друкує індекс всіх зображень, які зберігаються у внутрішній пам'яті або на картці.
PRINT ORDER ¹	Друкує зображення на основі даних резервування друку на картці.

¹ Функція [PRINT ORDER] доступна, лише якщо було здійснено резервування друку. «Резервування друку (DPOF)» (стор. 49)

- 4 За допомогою кнопок **△ ▽** виберіть пункт [SIZE] (вкладене меню 3) і натисніть кнопку **▷**.

❗ Якщо екран [PRINTPAPER] не відображається, то для настройки [SIZE], [BORDERLESS] і [PICS/SHEET] використовуються стандартні значення.

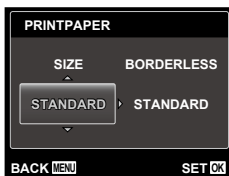

- 5 За допомогою кнопок **△ ▽** виберіть параметри [BORDERLESS] або [PICS/SHEET] і натисніть кнопку **OK**.

Вкладене меню 4 (BORDERLESS або PICS/SHEET)	Застосування
OFF/ON ¹	Зображення друкується з рамкою навколо нього ([OFF]). Зображення друкується на всю сторінку ([ON]).
(Кількість зображень на сторінку є різною залежно від принтера).	Кількість зображень на сторінку ([PICS/SHEET]) можна вибрати, лише якщо у кроці 3 вибрано [MULTI PRINT].

¹ Доступні параметри для [BORDERLESS] можуть бути різними залежно від принтера.

❗ Якщо у кроках 4 і 5 вибрано [STANDARD], зображення друкується за стандартних параметрів принтера.




- 6 Виберіть зображення за допомогою кнопок **◀ ▶**.

- 7 Натисніть кнопку **△**, щоб виконати резервування друку для поточного зображення. Натисніть кнопку **▽**, щоб ввести детальні параметри принтера для поточного зображення.

Встановлення детальних параметрів принтера


❗ Натискаючи кнопки **△ ▽ ◀ ▶**, виберіть потрібний параметр, а потім натисніть кнопку **OK**.

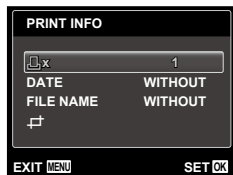


Вкладене меню 5	Вкладене меню 6	Застосування
	0 до 10	Вибір кількості відбитків.
DATE	WITH/ WITHOUT	Якщо вибрати [WITH], зображення друкуються з датою. Якщо вибрати [WITHOUT], зображення друкуються без дати.
FILE NAME	WITH/ WITHOUT	Якщо вибрати [WITH], на зображенні друкуються ім'я файлу. Якщо вибрати [WITHOUT], на зображенні не друкуються ім'я файлу.
	(Перехід до екрана налаштування.)	Вибір ділянки зображення для друку.

Обтинання зображення

- 1 За допомогою важеля масштабування виберіть розмір рамки для обтинання, а потім за допомогою кнопок Δ ∇ \leftarrow \rightarrow перемістіть рамку та натисніть кнопку \odot .

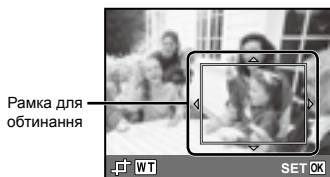


- 2 За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть значення [OK] і натисніть кнопку \odot .

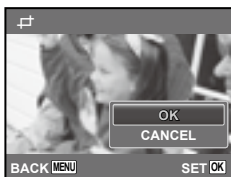


- 8 За потреби повторіть кроки з 6 по 7, щоб вибрати зображення, яке потрібно надрукувати, застосувати детальні параметри та встановити [SINGLEPRINT].

- 9 Натисніть кнопку \odot .

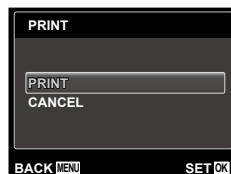


- 10 За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть пункт [PRINT] і натисніть кнопку \odot .

- Почнеться друк.
- Якщо в режимі [ALL PRINT] вибрано параметр [OPTION SET], відображається екран [PRINT INFO].
- Коли друк завершено, відображається вікно [PRINT MODE SELECT].

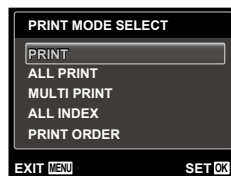

Скасування друку

- 1 Натисніть кнопку MENU, поки відображається повідомлення [DO NOT REMOVE USB CABLE].
- 2 Виберіть пункт [CANCEL] за допомогою кнопки Δ ∇ , а потім натисніть кнопку \odot .

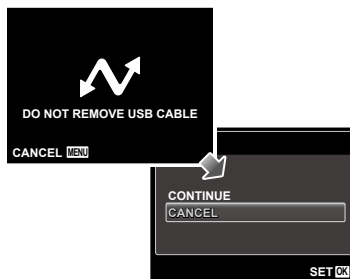

11 Натисніть кнопку MENU.

12 Коли відображається повідомлення [REMOVE USB CABLE], від'єднайте кабель USB від камери та принтера.

Резервування друку (DPOF¹)

Під час резервування друку на зображенні на картці зберігаються відомості щодо кількості роздруківок і настройки друку дати. Це дає змогу легко друкувати за допомогою принтера або друкарні, які підтримують DPOF, використавши лише відомості щодо резервування друку на картці без допомоги комп'ютера або камери.

¹ DPOF – це стандарт зберігання автоматичної інформації про друк із цифрових камер.

❗ Резервування друку можна встановити лише для зображень, які зберігаються на картці. Перш ніж здійснити резервування друку, вставте картку з записаними зображеннями.

❗ Ця фотокамера не може змінювати резервування DPOF, зроблене іншим пристроєм DPOF. Вносьте зміни за допомогою оригінального пристрою. Після здійснення нового резервування DPOF за допомогою цієї камери буде видалено резервування, здійснене за допомогою іншого пристрою.


❗ Резервування друку DPOF можна виконати максимум для 999 зображень на картці.

Резервування друку по одному кадру [D]

1 Відобразіть меню [SETUP].

❗ «Використання меню» (стор. 4)


2 У меню відтворення [▶] виберіть пункт [PRINT ORDER] і натисніть кнопку [OK].

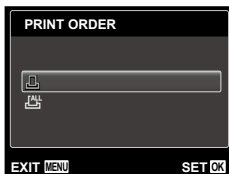

3 За допомогою кнопок [Δ] [▽] виберіть пункт [D] і натисніть кнопку [OK].




4 За допомогою кнопок [◀] [▶] виберіть зображення для резервування друку. За допомогою кнопок [Δ] [▽] виберіть кількість. Натисніть кнопку [OK].

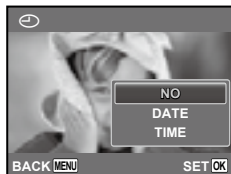

5 За допомогою кнопок [Δ] [▽] виберіть параметр [D] (друк дати) і натисніть кнопку [OK].

Вкладене меню 2	Застосування
NO	Друкується лише зображення.
DATE	Зображення друкується з датою зйомки.
TIME	Зображення друкується з часом зйомки.

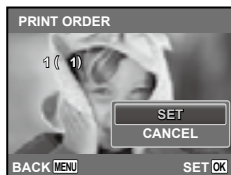


6 За допомогою кнопок [Δ] [▽] виберіть пункт [SET] і натисніть кнопку [OK].

Резервування однієї операції друку для всіх зображень на картці [ALL]

- 1** Виконайте кроки 1 і 2 у розділі [☐] (стор. 49).
- 2** За допомогою кнопок $\Delta \nabla$ виберіть пункт [ALL] і натисніть кнопку [OK].
- 3** Виконайте кроки 5–6 у розділі [☐].

Скасування всіх даних резервування друку

- 1** Виконайте кроки 1 і 2 у розділі [☐] (стор. 49).
- 2** Виберіть [☐] або [ALL] і натисніть кнопку [OK].

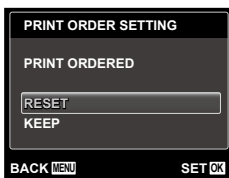

- 3** За допомогою кнопок $\Delta \nabla$ виберіть пункт [RESET] і натисніть кнопку [OK].

Скасування даних резервування друку для вибраних зображень

- 1** Виконайте кроки 1 і 2 у розділі [☐] (стор. 49).
- 2** За допомогою кнопок $\Delta \nabla$ виберіть пункт [☐] і натисніть кнопку [OK].
- 3** За допомогою кнопок $\Delta \nabla$ виберіть пункт [KEEP] і натисніть кнопку [OK].
- 4** За допомогою кнопок $\triangleleft \triangleright$ виберіть зображення з даними резервування друку, які потрібно скасувати. За допомогою кнопок $\Delta \nabla$ встановіть кількість роздруківок до «0».
- 5** За потреби повторіть крок 4, а потім натисніть кнопку [OK] після завершення.
- 6** За допомогою кнопок $\Delta \nabla$ виберіть параметр [☐] (друк дати) і натисніть кнопку [OK].
 - Параметри буде застосовано до інших зображень із даними резервування друку.
- 7** За допомогою кнопок $\Delta \nabla$ виберіть пункт [SET] і натисніть кнопку [OK].



Поради щодо використання

Якщо камера працює неналежним чином, або якщо на екрані відобразиться повідомлення про помилку, і ви не знаєте, що робити, зверніться до наведеної нижче інформації для усунення проблем(и).

Усунення неполадок

Акумулятор

«Камера не працює навіть із встановленими акумуляторами».

- Вставте нові або заряджені елементи живлення правильною стороною.
«Вставка акумулятора» (стор. 10)
- Можливо, ресурс акумулятора тимчасово знизився в умовах низьких температур. Дістаньте акумулятор із камери та зігрійте його, поклавши на деякий час в кишеню.



Картка/Внутрішня пам'ять

«Відображається повідомлення про помилку».

«Повідомлення про помилку» (стор. 52)

Кнопка спуску затвора

«Під час натискання кнопки спуску затвора не проводиться зйомка».

- Схасуйте сплячий режим.
Для економії заряду елемента живлення монітор фотокамери гасне, а сама камера автоматично переключиться у сплячий режим, якщо на ній не виконуються жодні операції протягом 3 хвилин, коли камеру ввімкнено. Навіть якщо повністю натиснути кнопку спуску затвора, нічого не відбуватиметься. Перед зйомкою переключіть камеру з режиму сну, натиснувши важіль регулювання фокусної відстані чи інші кнопки. Якщо фотокамеру не використовувати протягом ще 12 хвилин, вона автоматично вимикається. Натисніть кнопку **ON/OFF**, щоб увімкнути фотокамеру.
- Натисніть кнопку  для переключення на режим зйомки.
- Зачекайте, поки не перестане блимати індикатор  (заряджання спалаху), перш ніж робити знімок.
- Тривале використання фотокамери призводить до нагрівання її внутрішніх деталей і до автоматичного вимкнення. Якщо це сталося, вийміть із фотокамери акумулятор і зачекайте, доки знизиться температура фотокамери. Під час тривалого використання може також нагріватися корпус фотокамери, однак це не є ознакою несправності.

Монітор

«Погано видно».

- Можливо, трапилася конденсація¹¹. Увімкніть живлення та зачекайте, доки корпус камери не звикне до навколишньої температури, а також витріть його перед фотографуванням.
¹¹ Каплі вологи можуть виникнути в камері, якщо її несподівано перенести з холодного місця в кімнату з високою температурою та вологістю.

«На екрані відображаються вертикальні лінії».

- Таке явище може статися, якщо камеру спрямовано на надзвичайно яскравий об'єкт в умовах ясної погоди тощо. Однак лінії не відображаються в кінцевому зображенні.

«На зображенні зафіксовано світло».

- Зйомка зі спалахом в умовах темряви призводять до отримання зображення з багатьма відбитками спалаху на пилу, наявному в повітрі.

Функція дати й часу

«Параметри дати та часу скидаються до значень за промовчанням».

- Якщо вийняти акумулятори та залишити камеру без них протягом близько 3 днів¹², параметри дати та часу скидаються до значень за промовчанням, тому їх потрібно встановити повторно.

¹² Час, протягом якого параметри дати та часу скидаються до значень за промовчанням, є різним залежно від того, як довго були завантажені акумулятори.

«Установлення дати, часу та часового поясу» (стор. 12)









Інше

«Під час фотографування з камери чуто шум».

- У фотокамері може активуватися об'єктив, унаслідок чого виникає шум, навіть якщо не виконується жодна операція. Фотокамера автоматично виконує автофокусування, коли вона готова до зйомки.

Повідомлення про помилку

❗ Якщо на моніторі відобразиться одне з наведених нижче повідомлень, ознайомтеся з відповідною дією для усунення проблеми.

Повідомлення про помилку	Спосіб усунення
 CARD ERROR	Проблема з картою Вставте нову картку.
 WRITE PROTECT	Проблема з картою Перемикач захисту від записування картки встановлено в положення «LOCK». Відпустіть перемикач.
 MEMORY FULL	Проблема з внутрішньою пам'яттю • Вставте картку. • Зітріть непотрібні зображення. ¹
 CARD FULL	Проблема з картою • Замініть картку. • Зітріть непотрібні зображення. ¹
	Проблема з картою За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть пункт [FORMAT] і натисніть кнопку \odot . Потім за допомогою кнопок Δ ∇ виберіть пункт [YES] і натисніть кнопку \odot . ²
	Проблема з внутрішньою пам'яттю За допомогою кнопок Δ ∇ виберіть пункт [MEMORY FORMAT] і натисніть кнопку \odot . Потім за допомогою кнопок Δ ∇ виберіть пункт [YES] і натисніть кнопку \odot . ²
 NO PICTURE	Проблема з внутрішньою пам'яттю або картою Зробіть знімки перед їх переглядом.
 PICTURE ERROR	Проблема з вибраним зображенням Скористайтеся програмою для ретушування фотографій тощо для перегляду зображення на комп'ютері. Якщо зображення все одно не вдається переглянути, файл зображення пошкоджено.
 THE IMAGE CANNOT BE EDITED	Проблема з вибраним зображенням Скористайтеся програмою для ретушування фотографій тощо для редагування зображення на комп'ютері.

Повідомлення про помилку	Спосіб усунення
 BATTERY EMPTY	Проблема з акумулятором • Вставте нові елементи живлення. • У разі використання акумуляторів зарядіть їх.
 NO CONNECTION	Проблема зі з'єднанням Підключіть камеру до комп'ютера або принтера належним чином.
 NO PAPER	Проблема із принтером Завантажте папір у принтер.
 NO INK	Проблема із принтером Повторно заправте картридж у принтері.
 JAMMED	Проблема із принтером Видаліть зім'ятий папір.
 SETTINGS CHANGED³	Проблема із принтером Поверніться до стану, за якого можна використовувати принтер.
 PRINT ERROR	Проблема із принтером Вимкніть камеру та принтер, перевірте наявність проблем у роботі принтера, а потім знову ввімкніть живлення.
 CANNOT PRINT⁴	Проблема з вибраним зображенням Роздрукуйте зображення з використанням комп'ютера.

¹ Перед видаленням важливих зображень завантажте їх на комп'ютер.

² Усі дані будуть стерті.

³ Наприклад, це повідомлення відображається, якщо було вийнято лоток для паперу принтера. Не використовуйте принтер під час виконання налаштувань друку камери.

⁴ Ця камера може не друкувати зображення, відзняті іншими камерами.

Поради щодо зйомки

Якщо ви не впевнені, як відзняти фотографію належним чином, ознайомтеся з наведеною нижче інформацією.

Фокус

«Фокусування на об'єкті»

- **Фотографування об'єкта, розташованого не в центрі екрана**

Сфокусувавшись на предметі, розташованому на тій самій відстані, що й об'єкт, скомпонуйте знімок і зробіть фотографію.

Натискання кнопки спуску затвора наполовину (стор. 14)

- **Установіть для параметра [AF MODE] (стор. 30) значення [FACE/ESP]**
- **Зйомка в режимі [AF TRACKING] (стор. 30).**

Фокамера автоматично відстежує рух об'єкта та тривало фокусується на ньому.


- **Фотографування затемненого об'єкта**

Використання допоміжного променя автофокусування полегшує фокусування. [AF ILLUMINAT.] (стор. 32)


- **Фотографування об'єктів у ситуаціях, коли важко виконати автофокусування**

У наведених нижче випадках після фокусування на предметі (натисканням кнопки спуску затвора наполовину) з високою контрастністю, розташованому на тій самій відстані, що й об'єкт, скомпонуйте знімок і зробіть фотографію.


Об'єкти з низькою контрастністю



Коли в центрі екрана відображаються дуже яскраві предмети




Предмети без вертикальних ліній¹



Коли об'єкти розташовані на різних відстанях



Об'єкт, який швидко рухається



Об'єкт, розташований не в центрі кадру



Тремтіння камери





«Фотографування без тремтіння камери»

- **Зйомка з використанням функції [IMAGE STABILIZER] (стор. 32)**

Під час фотографування затемненого об'єкта сенсор¹ зсувається для корегування тремтіння камери, навіть якщо світлочутливість не збільшено. Ця функція також ефективна під час зйомки зображень зі значним збільшенням.

¹ Пристрій, який приймає світло, отримане через об'єктив, і перетворює його на електричні сигнали.

- **Відеозйомка з використанням режиму [IS MOVIE MODE] (стор. 32)**
- **Виберіть сюжетну програму  (SPORT) (стор. 20)**

У режимі  (SPORT) використовується коротка витримка. Він дає змогу зменшити розмитість, спричинену рухом об'єкта.

- **Фотографування за високої чутливості за ISO**

Якщо вибрано високу чутливість за ISO, знімки можна робити за короткої витримки навіть у місцях, де не можна використовувати спалах.

«Вибір чутливості за ISO» (стор. 27)

¹ Також можна ефективно компоувати знімок, тримаючи камеру у вертикальному положенні для фокусування, а потім розташовуючи її в горизонтальному положенні для фотографування.



«Зйомка із правильною яскравістю»

- **Зйомка об'єктів із контровим освітленням**

Обличчя або фон яскраві навіть під час зйомки з контровим освітленням.

[SHADOW ADJUST] (стор. 30)

- **Фотографування за допомогою функції [FACE/ISP] (стор. 30)**

Буде отримано відповідну експозицію для обличчя із контровим освітленням, тому яскравість обличчя підвищиться.

- **Зйомка з використанням режиму [] для [ESP/] (стор. 30)**

Яскравість відповідає об'єкту в центрі екрана, і зображення не піддається впливу контрового освітлення.

- **Зйомка з використанням функції спалаху [FILL IN] (стор. 25)**

Підвищиться яскравість обличчя навпроти заднього освітлення.

- **Зйомка сюжетів на білих піщаних пляжах або на снігу**

Установіть режим [] BEACH & SNOW (стор.20)

- **Зйомка з використанням компенсації експозиції (стор. 26)**

Настройте яскравість, дивлячись на екран для фотографування. Зазвичай зйомка білих об'єктів (наприклад снігу) призводить до отримання зображень, темніших за дійсний об'єкт. За допомогою корекції експозиції виконайте настроювання в позитивному (+) напрямку для відображення білих об'єктів у разі їх появи. З іншого боку, під час зйомки чорних об'єктів корисно виконати настроювання в негативному (-) напрямку.

«Фотографування з кольорами того ж відтінку, що у дійсності»

- **Зйомка з вибором балансу білого (стор. 27)**

Найкращі результати в більшості середовищ зазвичай можна отримати за допомогою параметра [WB AUTO], але до деяких об'єктів слід спробувати застосувати інші параметри. (Це особливо стосується сонця в умовах ясної погоди, поєднання природного та штучного освітлення тощо).

- **Зйомка з використанням функції спалаху [FILL IN] (стор. 25)**

Використання спалаху також ефективне для зйомки в умовах люмінесцентного й іншого штучного освітлення.



«Зйомка чіткіших зображень»

- **Зйомка з оптичним масштабуванням**

Намагайтеся не використовувати цифрове масштабування (стор. 31) для фотозйомки.

- **Зйомка за низької чутливості за ISO**

Якщо відзняти зображення за високої чутливості за ISO, може виникнути шум (невеликі кольорові цятки та нерівність кольорів, які не спостерігались у відповідному зображенні), тому зображення може виглядати зернистим.

«Вибір чутливості за ISO» (стор. 27)



«Фотографування з рівним поєднанням кадрів»

- **Порада щодо панорамної зйомки**

Фотографування з повертанням камери навколо центра запобігає зсуву зображення. Під час фотографування об'єктів на близькій відстані поворот об'єктива в центрі створює потрібний результат.

[PANORAMA] (стор. 22)



«Збільшення терміну роботи від акумуляторів»

- **Уникайте виконання будь-якої з наведених нижче дій, коли зйомка не відбувається, оскільки це може призвести до зменшення заряду акумуляторів.**

- Багаторазове натискання кнопки спуску затвора до половини.

- Багаторазове використання масштабування.

- Установіть для параметра [POWER SAVE] (стор. 45) значення [ON]

Поради щодо відтворення та редагування

Відтворення



«Відтворення зображень із внутрішньої пам'яті та картки»

- Виймання картки пам'яті та відображення зображень, що зберігаються у вбудованій пам'яті
 - «Вставлення картки пам'яті SD/SDHC (продається окремо)» (стор. 13)
- Вибір пристрою зберігання [INTERNAL/SD] (стор. 39)

«Перегляд зображень високої якості на телевізорі високої чіткості»

- Підключіть камеру до телевізора за допомогою кабелю HDMI (продається окремо)
 - «Відтворення зображень із камери на телевізорі» (стор. 44)

Редагування



«Стирання звуку, записаного для нерухомого зображення»

- Перезапишіть звук, записавши тишу під час відтворення зображення «Додавання звуку до нерухомих зображень [🔊]» (стор. 38)

Догляд за камерою

Звоні

- Акуратно протирайте м'якою тканиною. Якщо фотокамера дуже брудна, змочіть тканину неконцентрованим мильним розчином і добре віджміть. Протріть фотокамеру вологою тканиною, а потім витріть сухою тканиною. У разі використання фотокамери на пляжі змочіть тканину чистою водою та добре викрутіть.

Монітор

- Акуратно протирайте м'якою тканиною.

Об'єктив

- Здуйте пил з об'єктива спеціальною грушею, потім акуратно протріть засобом для чищення об'єктивів.

Зберігання

- У разі тривалого зберігання камери вийміть акумулятор, адаптер змінного струму й картку та зберігайте камеру в прохолодному, сухому, добре провітрюваному місці.
- Періодично встановлюйте елементи живлення й перевіряйте функції фотокамери.

- ⚠ Не залишайте камеру в місця, де використовуються хімічні продукти, оскільки це може призвести до корозії.

Акумулятор

- Разом з акумуляторами, що входять до комплекту фотокамери, можна використовувати елементи живлення зазначених нижче типів. Виберіть джерело живлення, яке найкраще підходить.

AA лужні елементи живлення

Кількість знімків, які можна зробити, може значно відрізнятись залежно від виробника акумуляторів, умов зйомки тощо.

AA нікель-металогідридні акумулятори (перезаряджувані елементи живлення)
Перезаряджувані нікель-металогідридні елементи живлення Olympus придатні для багаторазового використання та економічні. Докладні відомості див. в інструкції з експлуатації вашого зарядного пристрою.

⚠ Увага.

Використання елемента живлення неправильного типу може призвести до вибуху.

Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями (стор. 61)

- Нижченаведені типи акумуляторів використовувати не можна.

Літійовий акумулятор (CR-V3)/марганцеві (вугільно-цинкові) акумулятори AA (R6)/оксидні акумулятори AA (R6)/літійові акумулятори AA (R6)

- Споживання енергії камерою залежить від того, які функції використовуються.
- Нижче наведені умови, за яких відбувається безперервне споживання енергії та швидке розрядження акумулятора.
 - Часто використовується масштабування.
 - Часте натискання до половини кнопки спуску затвора в режимі зйомки, що активує автофокус.
 - Монітор залишається увімкнутим упродовж тривалого часу.
 - Камеру підключено до принтера.
- Тривалість служби елемента живлення залежить від його типу, виробника, умов зйомки тощо. Окрім цього, фотокамера може вимкнутися без відображення попередження щодо низького заряду елементів живлення або може відобразити згадане попередження надто швидко.

Використання адаптера змінного струму, який продається окремо

Адаптер змінного струму (D-7AC, продається окремо) для виконання завдань, що вимагають багато часу, наприклад під час тривалого показу слайдів.


Не використовуйте з камерою будь-які інші адаптери змінного струму.

Використання картки пам'яті SD/SDHC

Картка (і внутрішня пам'ять) також схожі на плівку, на яку записуються зображення у плівкової камері. В іншому разі можна стирати записані зображення (дані), а також можна виконувати ретушування за допомогою комп'ютера. Картки можна виймати з камери та міняти, але це не можна робити із внутрішньої пам'яттю. Використання карток великої ємності дає змогу робити більше знімків.

Перемикач захисту від записування картки пам'яті SD/SDHC

На картці пам'яті SD/SDHC є перемикач захисту від записування. Якщо встановити перемикач у положення «LOCK», не можна буде записувати дані на картку, стирати їх або формувати картку. Поверніть перемикач у звичайне положення, щоб зробити можливим записування.

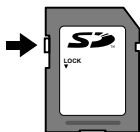

Картки, сумісні з цією камерою

Картки пам'яті SD/SDHC (додаткову інформацію можна знайти на веб-сайті компанії Olympus)



Використання нової картки

Перед першим використанням або після використання з іншими моделями фотокамер або комп'ютерами картки потрібно формувати за допомогою цієї камери. [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] (стор. 39)


Перевірка місця збереження зображень

Індикатор пам'яті вказує, чи під час зйомки та відтворення використовується внутрішня пам'ять або картка

Індикатор поточної пам'яті

: використовується внутрішня пам'ять

: використовується картка

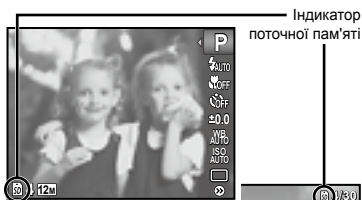

Режим зйомки



Режим відтворення

⚠ Навіть якщо виконується функція [MEMORY FORMAT]/[FORMAT], [ERASE], [SEL. IMAGE], [ALL ERASE] або [ERASE EVENT], дані на картці не стираються повністю. Утилізуючи картку, пошкодьте її для запобігання розголошення особистих даних.

Процес зчитування та записування на картку

Під час зйомки індикатор поточної пам'яті відображається червоним, поки камера записує дані. Не відкривайте кришку відсіку акумулятора або картки та не від'єднуйте USB-кабель. Це може не лише призвести до пошкодження даних зображень, а й зробити внутрішню пам'ять або картку недоступними для використання.



Відображається червоним кольором

Кількість знімків, які можна зберегти (нерухомі зображення)/тривалість запису, що залишилася (відеозображення) у внутрішній пам'яті та на картках пам'яті SD/SDHC

❗ Числа в наведених нижче таблицях є приблизними. Фактична кількість знімків, які можна зберегти, або тривалість запису, що залишилася, відрізняться залежно від умов зйомки та використовуваних карток пам'яті.

❗ Числа в наведених нижче таблиці позначають кількість зображень, які можна зберегти після форматування внутрішньої пам'яті. «Повне видалення даних [MEMORY FORMAT]/[FORMAT]» (стор. 39)

Фотознімки

IMAGE SIZE	COMPRESSION	Кількість нерухомих зображень, які можна зберегти			
		Вбудована пам'ять		Картка пам'яті SD/SDHC (1 ГБ)	
		Зі звуком	Без звуку	Зі звуком	Без звуку
12M 3968x2976	FINE	143	144	164	165
	NORM	280	283	320	323
8M 3264x2448	FINE	209	211	239	241
	NORM	405	411	462	469
5M 2560x1920	FINE	333	338	380	385
	NORM	671	689	766	786
3M 2048x1536	FINE	530	541	605	618
	NORM	1020	1061	1164	1211
2M 1600x1200	FINE	842	870	961	992
	NORM	1561	1658	1781	1892
1M 1280x960	FINE	1263	1327	1442	1514
	NORM	2308	2527	2633	2884
VGA 640x480	FINE	3791	4423	4326	5047
	NORM	5898	7583	6729	8652
16:9L 3968x2232	FINE	190	191	217	218
	NORM	368	373	420	426
16:9S 1920x1080	FINE	780	804	890	917
	NORM	1474	1561	1682	1781

Відео



IMAGE SIZE	IMAGE QUALITY	Тривалість запису, що залишилася			
		Вбудована пам'ять		Картка пам'яті SD/SDHC (1 ГБ)	
		Зі звуком	Без звуку	Зі звуком	Без звуку
1280x720	FINE	0:09:13	0:09:22	0:10:32	0:10:42
	NORM	0:18:10	0:18:45	0:20:44	0:21:24
VGA 640x480	FINE	0:18:10	0:18:45	0:20:44	0:21:24
	NORM	0:35:11	0:37:27	0:40:10	0:42:45
1080i 320x240	FINE	0:35:11	0:37:27	0:40:10	0:42:45

❗ Максимальний розмір файлу одного відеозображення складає 4 ГБ незалежно від місткості картки.

Збільшення кількості можливих знімків

Зітріть непотрібні зображення або підключіть камеру до комп'ютера або іншого пристрою, щоб зберегти зображення, а потім зітріть зображення у внутрішній пам'яті або на картці. [ERASE] (стор. 17, 37), [ALL ERASE] (стор. 37), [SEL. IMAGE] (стор. 37), [ERASE EVENT] (стор. 37), [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] (стор. 39)

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

	УВАГА, ОБЕРЕЖНО НЕБЕЗПЕКА УДАРУ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ	
<p>УВАГА! ЩОБ УНИКНУТИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). ВСЕРЕДИНИ НЕМАЄ ЧАСТИН, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ.</p> <p>З ПИТАНЬ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ КОМПАНІЇ OLYMPUS.</p>		



Знак оклику, поміщений у трикутник, звертає вашу увагу на важливі інструкції з експлуатації і техобслуговування в документації, доданий до виробу.



НЕБЕЗПЕКА

У разі використання виробу без ознайомлення з інформацією, наведеною під цим символом, можливі серйозні травми або загибель.



ОБЕРЕЖНО

У разі використання виробу без ознайомлення з інформацією, наведеною під цим символом, можливі травми або загибель.



УВАГА, ОБЕРЕЖНО

У разі використання виробу без ознайомлення з інформацією, наведеною під цим символом, можливі легкі травми, пошкодження обладнання або втрата цінних даних.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ЩОБ УНИКНУТИ РИЗИКУ ПОЖЕЖИ АБО УДАРУ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НІКОЛИ НЕ РОЗБИРАЙТЕ ЦЕЙ ПРОДУКТ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАННЯ ВОДИ І НЕ ПРАЦЮЙТЕ В УМОВАХ ВИСОКОЇ ВОЛОГІСТІ.

Запобіжні заходи загального характеру

Прочитайте всі інструкції – Перед початком використання виробу прочитайте всі інструкції з експлуатації. Збережіть усі інструкції та документи для майбутнього звернення.

Очищення – Перед очищенням завжди відключайте виріб від мережі. Використовуйте для чищення тільки вологу тканину. За жодних обставин не використовуйте для очищення цього приладу рідкі або аерозольні миючі засоби, а також будь-які органічні розчинники.

Оснащення – У цілях особистої безпеки й уникнення пошкодження виробу використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Olympus.

Вода і вологість – Запобіжні засоби для виробів у вологозахисному виконанні див. у розділах про водонепроникність.

Розміщення – Щоб уникнути ушкодження виробу і травмування, встановлюйте виріб тільки на стійку підставку, штатив або кронштейн.

Джерела енергії – Підключайте цей виріб тільки до джерела енергії, вказаного на маркувальній наклейці виробу.

Блискавка – якщо під час використання адаптера змінного струму починається гроза, негайно від'єднайте його від електричної розетки.

Сторонні предмети – Щоб уникнути травми, ніколи не вставляйте у прилад металеві предмети.

Нагрівання – Ніколи не використовуйте й не зберігайте виріб поблизу джерел тепла, наприклад, радіаторів, батарей центрального опалювання, газових плит та будь якого обладнання або приладів, що виділяють тепло, в тому числі стереопідсилювачів.

Користування фотокамерою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте цю фотокамеру поблизу займистих або вибухонебезпечних газів.
 - Не наводьте спалах або допоміжний промінь автофокусування на людей (немовлят, малюків тощо) з близької відстані.
 - Відстань між Вами та об'єктом зйомки має бути не менше 1 метра. Активація спалаху близько до очей людини може викликати короточасну втрату зору.
 - **Зберігайте камеру в місцях, недосяжних для маленьких дітей і немовлят.**
 - Завжди використовуйте та зберігайте камеру поза досяжністю маленьких дітей і немовлят, щоб уникнути таких небезпечних ситуацій, які можуть спричинити серйозну травму:
 - Дитина може заплутатися в ремінці фотокамери і задихнутися.
 - Дитина може ненавмисно проковтнути батарею, картки або дрібні деталі.
 - Дитина може ненавмисно увімкнути спалах, направивши його в очі собі або іншій дитині.
 - Дитина може випадково травмуватися рухомими частинами камери.
 - Не дивіться через камеру на сонце або потужні джерела світла.
 - Не використовуйте й не зберігайте фотокамеру в запарошених або вологих місцях.
 - Не закривайте спалах рукою, коли він спрацює.
 - Використовуйте тільки картки пам'яті SD/SDHC. Не використовуйте картки інших типів. Якщо у камеру випадково вставлено картку іншого типу, зверніться до авторизованого дилера або у центр технічного обслуговування. Не намагайтеся виймати картку силоміць.
- УВАГА**
- Негайно припиніть використовувати камеру, якщо відчуєте які-небудь незвичні запахи, шум або дим, що виходить з неї.
 - Ніколи не витягуйте акумулятори голіруч, це може привести до пожежі або опіку рук.
 - Ніколи не тримайте й не використовуйте фотокамеру вологими руками.
 - Не залишайте фотокамеру в місцях, де вона може зазнати дії дуже високих температур.
 - Це може привести до псування частин фотокамери й, за певних обставин, до її займання. Не використовуйте зарядний пристрій або блок живлення, якщо вони накріті (наприклад, ковдрою). Це може спричинити перегрів і в результаті – пожежу.

- **Поводьтеся з камерою обережно, щоб уникнути отримання низькотемпературного опіку.**
- Якщо у фотокамері є металеві деталі, перегрів може привести до низькотемпературного опіку. Зверніть увагу на таке:
 - Після тривалого використання фотокамера нагрівається. Якщо ви тримаєте фотокамеру в такому стані, можливий низькотемпературний опік.
 - За низької температури навколишнього середовища температура камери може бути ще нижчою. Якщо можливо, надягайте рукавички під час користування фотокамерою на морозі.
- **Будьте обережні з ремінцем.**
 - Будьте обережні з ремінцем, коли носите фотокамеру. Він може легко зачепитися за сторонні предмети, що може привести до серйозних ушкоджень.

Правила використання елементів живлення

Слідуйте цим важливим вказівкам щоб уникнути течі, перегріву, спалаху, вибуху акумуляторів, а також ударів струму або опіків.

⚠ НЕБЕЗПЕКА

- Використовуйте тільки фірмові нікель-металогідридні акумулятори Olympus та відповідний зарядний пристрій.
- Ніколи не нагрівайте й не спалюйте акумулятори.
- Вживайте заходи обережності під час транспортування та зберігання акумуляторів для недопущення їх контакту з будь-якими металевими предметами, такими як прикраси, шпильки, скріпки тощо.
- Ніколи не зберігайте акумулятори в місцях, де на них впливає пряме сонячне світло або високі температури, в гарячому автомобілі, поблизу джерела тепла тощо
- Щоб уникнути течі акумулятора або пошкодження його контактів, ретельно додержуйтеся усіх інструкцій, що стосуються використання акумуляторів. Ніколи не намагайтеся розібрати акумулятор або жодним чином змінити його за допомогою паяння, тощо.
- У разі попадання акумуляторної рідини в очі негайно промийте їх чистою холодною проточною водою і зверніться по медичну допомогу.
- Завжди зберігайте акумулятори поза досяжністю маленьких дітей. Якщо дитина випадково проковтне акумулятор, негайно зверніться по медичну допомогу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Акумулятори завжди слід зберігати сухими.
- Щоб уникнути течі акумуляторів, перегріву, спричинення пожежі або вибуху використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані для експлуатації з цим виробом.
- У жодному разі не використовуйте одночасно елементи живлення різних типів (старі з новими, заряджені з розрядженими, елементи живлення різних виробників або місткості тощо).
- У жодному разі не намагайтеся заряджати лужні, літєві елементи живлення та літєві елементи живлення CR-V3.

- Вставляйте акумулятор обережно, як описано в інструкції з експлуатації.
- Не використовуйте елементи живлення, не вкриті ізоляційним корпусом або з пошкодженим корпусом, оскільки це може привести до витікання електроліту, пожежі або травмування.

⚠ УВАГА

- Не виймайте елементи живлення одразу після використання камери. Під час тривалого використання елементи живлення можуть нагріватися.
- Завжди виймайте акумулятор з фотокамери перед її тривалим зберіганням.


Не можна використовувати зазначені нижче елементи живлення AA (R6).



Елементи живлення, вкриті ізоляційним корпусом частково або взагалі не вкриті.



Елементи живлення, в яких контакти ⊖ (негативні) підійняті, але не вкриті ізоляційним корпусом.



Елементи живлення, в яких контакти ⊖ (негативні) розташовані рівно, але не повністю вкриті ізоляційним корпусом. (Такі елементи живлення не можна використовувати, навіть якщо негативні контакти ⊖ вкриті частково.)

- Якщо нікель-металогідридні акумулятори не заряджаються протягом певного часу, припиніть заряджання і не використовуйте їх.
- Не використовуйте тріснутий або зламаний акумулятор.
- Якщо акумулятор тече, знебарвлюється або деформується, чи іншим чином втрачає нормальний стан, припиніть використовувати камеру.
- Якщо рідина з акумулятора потрапила на ваш одяг або шкіру, негайно зніміть одяг і промийте постраждале місце чистою проточною водою. Якщо рідина викликала опік шкіри, негайно зверніться по медичну допомогу.
- Ніколи не піддавайте акумулятори сильним ударам або тривалим вібраціям.

Запобіжні заходи під час користування

- Для захисту високоточної техніки, реалізованої в цьому виробі, ніколи не залишайте фотокамеру в перелічених нижче місцях, як під час використання, так і під час зберігання:
 - Місця з високими значеннями або значними коливаннями температури та/або вологості. Під прямим сонячним світлом, на пляжі, у замкнутому автомобілі або поблизу інших джерел тепла (плити, радіатора тощо), а також поряд зі зволожувачами.
 - У місцях, де багато піску або пилу.
 - Поблизу займистих предметів або вибухових речовин.
 - У вологих місцях, наприклад, у ванній кімнаті або під дощем. Під час використання виробу у герметичному виконанні прочитайте відповідну інструкцію.
 - У місцях, схильних до сильної вібрації.
- Ніколи не кидайте фотокамеру й не піддавайте її сильним ударам або вібраціям.
- Установлюючи фотокамеру на штатив, відрегулюйте її положення за допомогою головки штатива. Не хитайте фотокамерою.
- Не торкайтесь електричних контактів камери.
- Не залишайте фотокамеру спрямовану безпосередньо на сонце. Це може привести до пошкодження об'єктива або шторки затвора, спотворення кольору, появи ореолу на сенсорі, а також привести до пожежі.
- Не натискайте на об'єктив і не тягніть за нього з силою.
- Перед тривалим зберіганням фотокамери витягніть акумулятори. Виберіть прохолодне, сухе місце зберігання, щоб не допустити появи конденсату або цілілї всередині фотокамери. Після періоду зберігання перевірте фотокамеру, увімкнувши її й натиснувши кнопку спуску затвора, щоб переконалися в її справності.
- Завжди дотримуйтесь обмежень щодо умов експлуатації, наведених в посібнику користувача фотокамери.

Правила використання елементів живлення

- Нікель-металогідридні акумулятори Olympus (у деяких регіонах вони входять до комплексу поставки) призначені для використання тільки з цифровими камерами Olympus. У жодному разі не використовуйте такі акумулятори в інших пристроях.
- Завжди заряджайте нікель-металогідридні акумулятори (у деяких регіонах вони входять до комплексу поставки) перед першим їх використанням або якщо вони не використовувалися протягом тривалого часу.
- Завжди заряджайте комплекти акумуляторів (у деяких регіонах вони входять до комплексу поставки) (2 або 4) разом.
- Не використовуйте лужні елементи живлення без нагальної потреби. У деяких випадках термін служби лужних елементів живлення може бути коротший від терміну служби нікель-металогідридних акумуляторів. Ефективність роботи лужних елементів живлення обмежена, особливо в умовах низьких температур. Рекомендується використовувати нікель-металогідридні акумулятори.
- У цій камері не можна використовувати марганцеві (вугільно-цинкові) елементи живлення AA.
- Під час роботи камери від акумулятора при низькій температурі намагайтеся не давати замерзати камері та запасним акумуляторам. У разі замерзання та розрядження на холоді акумулятори можуть відновитися після відігрівання при кімнатній температурі.
- Рекомендовані діапазони температур для нікель-металогідридних акумуляторів:

Використання.....	від 0°C до 40°C
Зарядження.....	від 0°C до 40°C
Зберігання.....	від -20°C до 30°C
- Використання, зарядження та зберігання акумуляторів за температур поза межами цих діапазонів здатне скоротити термін їх служби та погіршити їх ефективність. Завжди вибирайте акумулятори з фотокамери перед її тривалим зберіганням.
- Перед використанням нікель-металогідридних або нікель-кадмієвих акумуляторів завжди читайте інструкції до них.
- Кількість знімків, які можна зробити, може бути різною залежно від умов зйомки та стану акумуляторів.
- Перед тривалою поїздкою, й особливо перед поїздкою за кордон, придбайте кілька додаткових акумуляторів. Під час подорожі можуть виникнути труднощі із придбанням рекомендованих акумуляторів.
- Пам'ятайте, що, утилізуючи акумулятори, ви допомагаєте зберегти ресурси нашої планети. Якщо ви викидаєте несправні акумулятори, то обов'язково заклейте їх терміналі, а також дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації.

ПК-монітор

- Не натискайте сильно на монітор; від цього зображення може зробитися нечітким, що приведе до помилки режиму відображення або пошкодження монітора.
- У нижній/верхній частині монітора може з'явитися світла смуга, але це не є несправністю.
- Якщо об'єкт орієнтований по діагоналі, то на моніторі його краї можуть здаватися зигзагоподібними. Це не є несправністю; це буде менш помітно в режимі відтворення.
- У місцях із низькими температурами увімкнення РК-монітора може зайняти тривалий час, або його кольори можуть тимчасово змінюватися. При використанні фотокамери на лютому морозі буде корисно час від часу поміщати її в тепле місце. РК-монітор, що погано працює через холод, відновиться при нормальній температурі.
- Рідкокристалічний екран цього монітора зроблений за високоточною технологією. Проте, на моніторі можуть з'являтися постійні чорні або яскраві ділянки. Через власні властивості або кут, під яким ви дивитесь на монітор, ділянка може бути неоднорідною за кольором і яскравістю. Це не є несправністю.

Передбачені законодавчо і інші повідомлення

- Фірма Olympus не робить заяв і не дає гарантій відносно будь-якого збитку або вигоди, очікуваної при використанні даного пристрою на законній підставі, або будь-яких запитів, від третіх осіб, викликаних не належним використанням цього продукту.
- Фірма Olympus не робить заяв і не дає гарантій відносно будь-якого збитку або вигоди, очікуваних від використання цього виробу на законній підставі, виниклих в результаті видалення даних зображення.

Обмеження гарантії

- Компанія Olympus заявляє, що цей друкований примірник і програмне забезпечення не накладають на неї гарантії чи зобов'язань, прямих або непрямих, або відповідальності згідно будь-яких можливих гарантій щодо товарного стану й придатності для використання з будь-якою метою, а також щодо побічних, непрямих і випадкових збитків (зокрема, але не виключно, неотримання доходів підприємствами, перешкод їхній діяльності та втрати робочої інформації) внаслідок використання або неможливості використання цього друкованого примірника, програмного забезпечення або виробу. Деякі країни не допускають виключення або обмеження відповідальності за непрямі чи побічні збитки або гарантії, що мається на увазі, тому зазначені вище обмеження можуть до вас не застосовуватись.
- Фірма Olympus зберігає за собою всі права на цю інструкцію.

Попередження

Фотографування без дозволу або використання матеріалів, захищених авторськими правами, можуть бути порушенням поточних норм захисту авторських прав. Компанія Olympus не приймає на себе відповідальності за фотографування без дозволу, використання матеріалів або інші дії, що можуть порушити права власників авторських прав.

Повідомлення про авторські права

Всі права захищено. Без попереднього письмового дозволу Olympus заборонено жодним чином відтворювати, копіювати й використовувати цей друкований примірник і програмне забезпечення, повністю або частково, будь-якими електронними або механічними засобами, зокрема, фотокопіюванням і будь-якими системами зберігання й відтворення інформації. Не передбачається відповідальність відносно використання інформації, що міститься в цих письмових матеріалах або програмному забезпеченні або за збиток, який настав у результаті використання інформації, що міститься в них. Компанія Olympus зберігає за собою право на змінення властивостей і змісту цієї публікації або програмного забезпечення без зобов'язань або попереднього повідомлення.

Повідомлення FCC (Федеральної комісії зв'язку США)

- Радіо- та телевізійні перешкоди
- Зміни або модифікації, що не одержали прямого схвалення виробника, можуть призвести до позбавлення користувача права користування цим обладнанням. Це обладнання пройшло випробування, і було зроблено висновок про його відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC. Таке обмеження спрямоване на обґрунтований захист від небезпечних перешкод в умовах стаціонарного використання.
- Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіохвилі, і у випадку недотримання інструкцій щодо настройки й використання це може створити перешкоди для радіокомунікацій.
- Проте не гарантується, що такі перешкоди не відбудуватимуться в окремих випадках. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди радіо- й телевізійного прийому, що можна визначити за допомогою ввімкнення й вимкнення обладнання, користувач може спробувати усунути перешкоди одним із таких способів:
 - Відрегулювати або перемістити приймальну антену.
 - Збільшити відстань між камерою та приймачем.
 - Підключити обладнання до розетки з іншим контуром, ніж той, до якого підключений приймач.
 - Зверніться до свого продавця або досвідченого теле-/радіотехніка. Для підключення камери до порту USB персональних комп'ютерів (ПК) слід використовувати тільки кабель USB, що постачається компанією OLYMPUS.

Будь-які зміни або модифікації цього обладнання можуть призвести до позбавлення користувача права користування цим пристроєм.

Використовуйте лише рекомендовані акумулятори, зарядні пристрої та адаптери змінного струму

Настійно рекомендовано використовувати під час роботи з цією камерою тільки оригінальні, спеціально призначені для такого використання акумулятори, зарядні пристрої та адаптери змінного струму Olympus. Використання неоригінальних акумуляторів, зарядних пристроїв та/або адаптерів змінного струму може призвести до травмування через протікання, нагрівання, займання або інші пошкодження елемента живлення. Компанія Olympus не несе жодної відповідальності за нещасні випадки або шкоду, які можуть статися або можуть бути заподіяними внаслідок використання неоригінальних акумуляторів, зарядних пристроїв та/або адаптерів змінного струму, що не є оригінальними аксесуарами Olympus.

Зразки штепселів шнура живлення країн/регіонів світу



Тип А
(американський
тип)



Тип В
(британський
тип)



Тип ВF
(британський
тип)



Тип В3
(британський
тип)



Тип С
(Тип Центральної
та Східної
Європи)



Тип SE
(Тип Центральної
та Східної
Європи)



Тип О
(тип Океанії)

Зразкові рівні напруги живлення та типи штепселів описані в цій таблиці.

Залежно від регіону використовуються різні типи штепселів та рівні напруги живлення.

Увага! Потрібно використовувати шнур живлення, що відповідає вимогам певної країни.

- Тільки для Сполучених Штатів

Використовуйте шнур живлення 1,5–4,5 м типу SPT-2 або NISPT-2, AWG № 18 на 125 В 7 А з неполяризованим штепселем NEMA 1-15P на 125 В 15 А, що входить до списку Лабораторій із техніки безпеки (UL).

Європа			
Країни/регіони	Напруга	Частота (Гц)	Тип штепселя
Австрія	230	50	С
Бельгія	230	50	С
Великобританія	240	50	ВF
Греція	220	50	С
Данія	230	50	С
Ірландія	230	50	С/ВF
Ісландія	230	50	С
Іспанія	127/230	50	С
Італія	220	50	С
Люксембург	230	50	С
Нідерланди	230	50	С
Німеччина	230	50	С
Норвегія	230	50	С
Польща	220	50	С
Португалія	230	50	С
Росія	220	50	С
Румунія	220	50	С
Словаччина	220	50	С
Угорщина	220	50	С
Фінляндія	230	50	С
Франція	230	50	С
Чехія	220	50	С
Швейцарія	230	50	С
Швеція	230	50	С

Азія			
Країни/регіони	Напруга	Частота (Гц)	Тип штепселя
В'єтнам	220	50	А/С
Гонконг	200/220	50	ВF
Індія	230/240	50	С
Індонезія	127/230	50	С
Китай	220	50	А
Корея (респ)	220	60	С
Малайзія	240	50	ВF
Сінгапур	230	50	ВF
Таїланд	220	50	С/ВF
Тайвань	110	60	А
Філіппіни	220/230	60	А/С
Японія	100	50/60	А

Океанія			
Країни/регіони	Напруга	Частота (Гц)	Тип штепселя
Австралія	240	50	О
Нова Зеландія	230/240	50	О

Північна Америка			
Країни/регіони	Напруга	Частота (Гц)	Тип штепселя
Канада	120	60	А
США	120	60	А

Центральна Америка			
Країни/регіони	Напруга	Частота (Гц)	Тип штепселя
Багами	120/240	60	А
Гватемала	120	60	А
Гондурас	110	60	А
Домініканська (респ)	110	60	А
Коста-Рика	110	60	А
Куба	110/220	60	А/С
Мексика	120/127	60	А
Нікарагуа	120/240	60	А
Панама	110/220	60	А
Сальвадор	110	60	А
Ямайка	110	50	А

Південна Америка			
Країни/регіони	Напруга	Частота (Гц)	Тип штепселя
Аргентина	220	50	С/ВF/О
Бразилія	127/220	60	А/С
Венесуела	120	60	А
Колумбія	120	60	А
Перу	220	60	А/С
Чилі	220	50	С

Близький Схід			
Країни/регіони	Напруга	Частота (Гц)	Тип штепселя
Ізраїль	230	50	С
Ірак	220	50	С/ВF
Іран	220	50	С/ВF
ОАЕ	240	50	С/ВF
Саудівська Аравія	127/220	50	А/С/ВF
Туреччина	220	50	С

Африка			
Країни/регіони	Напруга	Частота (Гц)	Тип штепселя
Алжир	127/220	50	С
Ефіопія	220	50	С
Єгипет	220	50	С
Кенія	240	50	С/ВF
Конго (дем)	220	50	С
Нігерія	230	50	С/ВF
Південна Африка	220/230	50	С/ВF
Танзанія	230	50	С/ВF
Туніс	220	50	С

Для покупців у Північній та Південній Америці

Для покупців у США

Заява про відповідність

Номер моделі : SP-600UZ

Торгова назва : OLYMPUS

Відповідальна сторона :

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Адреса : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.

Телефонний номер : 484-896-5000

Перевірено на відповідність стандарту FCC
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВДОМА АБО НА РОБОТІ

Цей прилад відповідає Частині 15 нормативів FCC. Робота пристрою допускається за дотримання двох умов:

- (1) Цей прилад не створює шкідливих перешкод.
- (2) Цей прилад повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати небажані операції.

Для покупців у Канаді

Цей цифровий апарат класу В відповідає всім вимогам канадських нормативів щодо обладнання, яке спричиняє перешкоди.

ВСЕСВІТНЯ ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ КОМПАНІЇ OLYMPUS – ВИРОБИ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ

Компанія Olympus гарантує, що надані вироби обробки зображень Olympus® та відповідні аксесуари Olympus® (надані окремо – «Виріб» та загалом – «Вироби») не матимуть дефектів матеріалу та оздоблення за умов звичайного використання і обслуговування протягом одного (1) року з дати придбання. Якщо в будь-якому Виробі виявляться дефекти впродовж гарантійного періоду на один рік, покупець повинен повернути дефектний Виріб до будь-якого центру обслуговування компанії Olympus у наведеному нижче порядку (див. розділ «ЯКЩО ПОТРІБНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»). Компанія Olympus на власний розсуд відремонтує, замінить або налаштує дефектний Виріб, за умови, що дослідження та заводський огляд компанії підтвердять, що (а) такий дефект з'явився за умов звичайного і належного використання та (б) на Виріб розповсюджується ця обмежена гарантія. Ремонт, заміна або налаштування дефектного Виробу є єдиним обов'язком компанії Olympus та єдиним способом покупця усунути проблему за цією гарантією. Покупець несе відповідальність за оплату доставки Виробів до центру обслуговування компанії Olympus.

Компанія Olympus не зобов'язана виконувати профілактичний ремонт, встановлення, демонтаж або технічне обслуговування. Компанія Olympus залишає за собою право (і) використовувати відновлені, відремонтовані та/або придатні до експлуатації деталі, що були у використанні (які відповідають нормам контролю якості Olympus), у гарантійному та інших ремонтах, та (ii) робити будь-які внутрішні або зовнішні зміни конструкції та/або функцій у своїх виробах без жодного зобов'язання вносити такі зміни до Виробів.

ВИНЯТКИ З ЦЬОЇ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ

Не покриваються цією обмеженою гарантією у будь-який спосіб, ані виражений, ані такий, що мається на увазі, ані статутний:

- (а) вироби й аксесуари, не вироблені компанією Olympus та/або без фірмової етикетки «OLYMPUS» (гарантійне покриття виробів та аксесуарів інших виробників, що можуть розповсюджуватися компанією Olympus, є відповідальністю виробників таких виробів та аксесуарів відповідно до умов і термінів гарантій таких виробників);
- (б) будь-які Вироби, що були розібрані, відремонтовані, перероблені, змінені або модифіковані особами, що не є власним авторизованим обслуговуючим персоналом компанії Olympus, окрім випадків, коли ремонт сторонніми особами виконано з письмової згоди компанії Olympus;
- (в) дефект або пошкодження Виробів, спричинені зношуванням, неналежною експлуатацією, недбалістю, піском, рідиною, ударом, неналежним зберіганням, невиконанням умов технічного обслуговування, течією елемента живлення, використанням аксесуарів, витратних матеріалів або приладдя не марки «OLYMPUS», або використання інших Виробів у поєднанні з несумісними пристроями;
- (г) програмне забезпечення;
- (д) приладдя та витратні матеріали (включно з, але не обмежуючись лампами, чорнилами, папером, плівкою, відбитками, негативами, кабелями та акумуляторами); та/або
- (е) вироби, на яких немає належного чинного зазначеного й зареєстрованого серійного номера Olympus, якщо це не модель, на якій компанія Olympus не зазначає та не реєструє серійних номерів.

ОКРІМ ВИЩЕНАВЕДЕНОЇ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, КОМПАНІЯ OLYMPUS НЕ РОБИТЬ ДОДАТКОВИХ І ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ІНШИХ ЗАЯВ, ЗАВІРЕНЬ, УМОВ І ГАРАНТІЙ СТОСОВНО ВИРОБІВ, ЯК ПРЯМИХ, ТАК І НЕПРЯМИХ, ВИРАЖЕНИХ ЧИ ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, АБО ТАКИХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ НА ПІДСТАВІ БУДЬ-ЯКОГО СТАТУТУ, УКАЗУ, КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ АБО ІНШИМ ЧИНОМ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ БУДЬ-ЯКОЮ ГАРАНТІЄЮ ЧИ ЗАЯВОЮ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ, ТРИВАЛОСТІ, КОНСТРУКЦІЇ, ФУНКЦІОНУВАННЯ АБО СТАНУ ВИРОБІВ

(чи будь-яких їхніх частин) або комерційної якості виробів чи їхньої придатності для певної мети, або таких, що стосуються порушення будь-якого патенту, авторського права чи іншого права власності, що використовується в них. Якщо будь-які гарантії, що маються на увазі, застосовуються за законом, вони обмежуються терміном дії цієї обмеженої гарантії. У деяких штатах відмова від гарантії або їх обмеження, чи обмеження відповідальності можуть не визнаватися, тому наведені вище відмови можуть не застосовуватися. Покупець також може мати інші та/або додаткові права й засоби, що залежать від штату. Покупець визнає й погоджується, що компанія OLYMPUS не несе відповідальності за будь-які збитки, що їх може понести покупець через затримку доставки, пошкодження виробу, конструкцію виробу, вибір або виробництво, втрату чи пошкодження зображень або даних, чи з іншої причини, незалежно від того, чи виникає відповідальність на підставі контракту, цивільного правопорушення (у тому числі недбалість і сувора відповідальність) або іншим чином. За жодних обставин компанія OLYMPUS не несе відповідальності за будь-які непрямі, побічні, подальші або особливі збитки (включаючи без обмеження втрату прибутку або втрату можливості експлуатації), незалежно від того, чи компанія OLYMPUS відомо або повинно бути відомо про можливість таких потенційних втрат або збитків.

Заяви та гарантії, зроблені будь-якою особою, включаючи, але не обмежуючись постачальниками, представниками, продавцями або агентами компанії Olympus, які не відповідають або суперечать умовам цієї гарантії чи додаються до них, не мають обов'язкової сили для компанії Olympus, якщо їх не наведено у письмовій формі та не схвалено прямо уповноваженою посадовою особою компанії Olympus.

Ця обмежена гарантія є повним і виключним викладенням гарантії, яку компанія Olympus погоджується забезпечити стосовно виробів, і заміняє всі попередні й одночасні усні або письмові угоди, домовленості, пропозиції та повідомлення, що мають відношення до її змісту. Ця обмежена гарантія діє виключно на користь першого покупця та не може передаватися або призначатися іншим особам.

ЯКЩО ПОТРІБНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Покупець повинен перемістити будь-які зображення або дані, збережені у Виробі, на інший носій даних та/або видалити будь-яку плівку з Виробу, перш ніж надсилати його компанії Olympus для технічного обслуговування.

ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ OLYMPUS НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ АБО ЗАХИСТ БУДЬ-ЯКИХ ЗОБРАЖЕНЬ АБО ДАНИХ, ЗБЕРЕЖЕНИХ У ВИРОБІ, ОТРИМАНОМУ КОМПАНІЄЮ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, АБО НА БУДЬ-ЯКІЙ ПЛІВЦІ, ЩО МІСТИТЬСЯ У ВИРОБІ, ОТРИМАНОМУ КОМПАНІЄЮ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ У ВИПАДКУ, ЯКЩО БУДЬ-ЯКІ ЗОБРАЖЕННЯ АБО ДАНІ ВТРАЧЕНО АБО ПОШКОДЖЕНО У ПРОЦЕСІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ПОБІЧНІ, ПОДАЛЬШІ АБО ОСОБЛИВІ ЗБИТКИ, ВТРАТУ ПРИБУТКУ АБО ВТРАТУ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ), НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ КОМПАНІЇ OLYMPUS ВІДОМО АБО ПОВИННО БУТИ ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ПОТЕНЦІЙНОЇ ВТРАТИ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ.

Ретельно запакуйте Виріб з використанням великої кількості прокладного матеріалу, щоб запобігти пошкодженню під час транспортування, та доставте його авторизованому дилеру компанії Olympus, у якого було придбано виріб, або надішліть передплатою й застрахованою посылкою до будь-якого центру обслуговування компанії Olympus.

Під час надання Виробу для технічного обслуговування пакунок повинен містити нижченаведене.

- 1 Товарний чек із зазначенням місця й дати покупки.
- 2 Копія цієї обмеженої гарантії із зазначенням серійного номера Виробу, що відповідає серійному номеру, зазначеному на Виробі (якщо це не модель, на якій компанія Olympus незначає й не реєструє серійних номерів).
- 3 Докладний опис несправності.
- 4 Зразки відбитків, негативів, цифрових відбитків (або файлів на диску), якщо вони наявні та мають відношення до несправності.

Після завершення технічного обслуговування Виріб буде повернено передплатою посылкою.

КУДИ НАДСИЛАТИ ВИРІБ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Адресу найближчого центру обслуговування див. у «ВСЕСВІТНІЙ ГАРАНТІЇ».

МІЖНАРОДНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

За цією гарантією надається міжнародне гарантійне технічне обслуговування.

Для покупців у Європі



Знак «CE» підтверджує, що цей виріб відповідає європейським вимогам щодо безпеки, охорони здоров'я, захисту довкілля і прав споживача. Фотокamera зі знаком «CE» призначені для продажу на території Європи.



Цей символ [перекреслений сміттєвий бак на колесах] Директива ЄС про відходи «WEEE», додаток IV вказує на роздільний збір відходів електричного і електронного устаткування в країнах ЄС. Не викидайте обладнання разом із хатнім сміттям.

Для утилізації цього виробу користуйтеся чинними у вашій країні системами повернення та збирання.



Цей символ (перекреслений кошик на колесах) Directive 2006/66/EC, додаток II) позначає необхідність окремого збору використаних акумуляторів в країнах Європейського Союзу. Не викидайте акумулятор разом із побутовим сміттям. Для утилізації використаних акумуляторів користуйтеся системами повторного використання і збору сміття, доступними у вашій країні.

Умови гарантії

- 1 Якщо цей виріб, незважаючи на правильне використання (згідно з друкованими інструкціями щодо догляду й експлуатації, що входять до комплекту), виявився бракованим протягом застосовного в країні гарантійного терміну та був придбаний в авторизованого дилера компанії Olympus у зоні торгово-промислової діяльності компанії Olympus Europa Holding GmbH, як зазначено на веб-сайті: <http://www.olympus.com>, цей виріб буде безкоштовно відремонтовано або, за рішенням компанії Olympus, замінено на новий. Щоб скористатися цією гарантією, покупець повинен принести виріб і цей гарантійний талон до закінчення застосовного в країні гарантійного терміну до дилера, в якого було придбано виріб, або до будь-якого сервісного центру Olympus, розташованого на території торгово-промислової діяльності компанії Olympus Europa Holding GmbH, як це обумовлено на веб-сайті: <http://www.olympus.com>. Упродовж однорічного терміну дії всесвітньої гарантії покупець може повернути виріб до будь-якого сервісного центру Olympus. Зауважте, що сервісні центри Olympus існують не в усіх країнах.
- 2 Покупець здійснює доставку виробу до дилера або до авторизованого сервісного центру Olympus самостійно й на власний розсуд, а також відповідає за будь-які витрати, пов'язані з доставкою виробу.

Умови гарантії

- 1 «Компанія OLYMPUS IMAGING CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Японія надає всесвітню гарантію терміном на один рік. Ця всесвітня гарантія повинна пред'являтися в усіх авторизованих пунктах технічного обслуговування й ремонту компанії Olympus перед виконанням будь-яких ремонтних робіт

відповідно до умов цієї гарантії. Ця гарантія є дійсною, тільки якщо в пункті технічного обслуговування й ремонту компанії Olympus пред'явлено гарантійний талон і доказ купівлі. Зверніть увагу, що ця гарантія є доповненням і жодним чином не порушує законних гарантійних прав покупця згідно чинного в країні законодавства стосовно продажу споживчих товарів, згаданих вище.»

- 2 Ця гарантія не покриває निжченаведені дефекти, ремонт яких оплачуватиме покупець, навіть якщо дефекти виникли протягом терміну гарантії, згаданого вище.
 - a. Будь-які пошкодження, що сталися внаслідок неправильного використання виробу (наприклад, під час виконання операцій, не наведених у розділі «Правила обслуговування» та інших розділах цієї інструкції тощо).
 - b. Будь-який дефект, який виник через ремонт, модифікацію, чищення тощо, виконані не компанією Olympus або авторизованим сервісним центром Olympus.
 - v. Будь-який дефект або пошкодження, які виникли внаслідок транспортування, падіння, струсу тощо після придбання виробу.
 - g. Будь-які дефекти або пошкодження, які сталися внаслідок пожежі, землетрусу, повені, грози та іншого стихійного лиха, забруднення навколишнього середовища або збоїв джерел постачання електроенергії.
 - d. Будь-який дефект, який виник через недбале або неналежне зберігання (наприклад, зберігання виробу в умовах високої температури та вологості, біля засобів проти комах на зразок нафталіну або шкідливих наркотичних речовин тощо), неналежне обслуговування тощо.
 - e. Будь-який дефект, який виник через використання розряджених елементів живлення тощо.
 - e. Будь-який дефект, який виник через потрапання піску, бруду тощо всередину корпусу виробу.
 - ж. Якщо цей гарантійний талон не надається з виробом.
- 3 Після внесення будь-яких змін у гарантійний талон стосовно року, місяця та дня купівлі, а також стосовно прізвища покупця, назви дилера та серійного номера.
- и. Якщо разом із цим гарантійним талоном не надається товарний чек.
- 3 Ця гарантія стосується тільки виробу; гарантія не стосується жодних інших аксесуарів, зокрема футляра, ремінця, кришки об'єктива й елементів живлення.
- 4 Згідно з цією гарантією компанія Olympus бере на себе зобов'язання лише щодо ремонту або заміни цього виробу. За цією гарантією компанія не несе відповідальності за будь-які непрямі пошкодження або збитки, пов'язані з дефектом виробу взагалі, і зокрема за будь-які збитки або пошкодження, спричинені об'єктиву, лівці та іншому обладнанню або аксесуарам, що використовуються разом із цим виробом, а також за будь-які збитки внаслідок затримки з ремонтом або втрати даних. Обов'язкові положення закону залишаються не порушеними.

Примітки щодо чинності гарантії

- 1 Ця гарантія вважається дійсною, тільки якщо гарантійний талон належно заповнений представником компанії Olympus або авторизованим дилером компанії, або за наявності інших документів із доказом про придбання виробу. Тому обов'язково упевніться, що ваше прізвище, назва дилера, серійний номер, а також рік, місяць і день покупки зазначені у гарантійному талоні, або що до нього додається чек (із зазначенням імені дилера, дати покупки та типу виробу). Компанія Olympus залишає за собою право відмовити в безкоштовному технічному обслуговуванні, якщо гарантійний талон не заповнено, до нього не додається вищезгаданий документ, або якщо інформація, що міститься в них, є неповною або нерозбірливою.
- 2 Цей гарантійний талон повторно не видається, тому зберігайте його в надійному місці.
- * Адреси мережі міжнародних авторизованих сервісних центрів наведено на веб-сайті <http://www.olympus.com>.

Для споживачів в Азії

Умови гарантії

- 1 Якщо цей виріб, незважаючи на правильне використання (згідно із друкованими інструкціями щодо догляду й експлуатації, що входять до комплекту постачання), виявився бракованим протягом одного року з дати придбання, цей виріб буде безкоштовно відремонтовано або, за рішенням компанії Olympus, замінено на новий. Щоб скористатися цією гарантією, покупець повинен принести виріб і цей гарантійний талон до закінчення одnorічного гарантійного терміну до дилера, у якого було придбано виріб, або до будь-якого авторизованого сервісного центру Olympus із тих, що наведено в інструкціях, і вимагати потрібного ремонту.
- 2 Покупець здійснює доставку виробу до дилера або до авторизованого сервісного центру Olympus самостійно й на власний розсуд, а також відповідає за будь-які витрати, пов'язані з доставкою виробу.
- 3 Ця гарантія не покриває нижченаведені дефекти, ремонт яких оплачуватиме покупець, навіть якщо дефекти виникли протягом одnorічного терміну, згаданого вище.
 - а. Будь-які пошкодження, що сталися внаслідок неправильного використання виробу (наприклад, під час виконання операцій, не наведених у розділі «Правила обслуговування» та інших розділах цієї інструкції тощо).
 - б. Будь-який дефект, який виник через ремонт, модифікацію, чищення тощо, виконані не компанією Olympus або авторизованим сервісним центром Olympus.
 - в. Будь-який дефект або пошкодження, які виникли внаслідок транспортування, падіння, струсу тощо після придбання виробу.
 - г. Будь-які дефекти або пошкодження, які сталися внаслідок пожежі, землетрусу, повені, грози та іншого стихійного лиха, забруднення навколишнього середовища або збоїв джерел постачання електроенергії.

- д. Будь-який дефект, який виник через недбале або неналежне зберігання (наприклад, зберігання виробу в умовах високої температури та вологості, біля засобів проти комах на зразок нафталіну або шкідливих наркотичних речовин тощо), неналежне обслуговування тощо.
 - е. Будь-який дефект, який виник через використання розряджених елементів живлення тощо.
 - є. Будь-який дефект, який виник через потраплення піску, бруду тощо всередину корпусу виробу.
 - ж. Якщо цей гарантійний талон не надається з виробом.
 - з. Після внесення будь-яких змін у наданий гарантійний талон стосовно року, місяця та дня купівлі, а також стосовно прізвища покупця, назви дилера та серійного номера.
 - и. Якщо разом із цим гарантійним талоном не надається товарний чек.
- 4 Ця гарантія стосується тільки виробу; вона не стосується жодних інших аксесуарів, зокрема футляра, реміньця, кришки об'єктива й акумуляторів.
 - 5 Згідно з цією гарантією компанія Olympus бере на себе зобов'язання лише щодо ремонту або заміни цього виробу. Компанія не несе відповідальності за жодні непрямі пошкодження або збитки, пов'язані з дефектом виробу взагалі та зокрема за будь-які збитки або пошкодження, спричинені пливці чи об'єктиву та іншому обладнанню або аксесуарам, що використовуються разом із цим виробом, а також за жодні збитки внаслідок затримки з ремонтом.

Примітки.

- 1 Ця гарантія є доповненням до законних прав користувача та не впливає на них.
- 2 У разі виникнення запитань стосовно цієї гарантії телефонуйте до будь-якого авторизованого сервісного центру з тих, що наведено в інструкціях.

Примітки щодо чинності гарантії

- 1 Ця гарантія вважається дійсною, тільки якщо гарантійний талон належно заповнений представником компанії Olympus або дилером. Упевніться, що ваше прізвище, назва дилера, серійний номер, а також рік, місяць і день покупки зазначені в гарантійному талоні.
- 2 Гарантійний талон не підлягає повторній видачі, тому зберігайте його в надійному місці.
- 3 Будь-який запит на ремонт із боку покупця в тій самій країні, в якій було придбано виріб, повинен розглядатися відповідно до умов гарантії, яка надається дистриб'ютором компанії Olympus у цій країні. У країнах, у яких місцевий дистриб'ютор компанії Olympus не надає окрему гарантію, або якщо покупець не перебуває в країні, в якій придбано виріб, повинні застосовуватися умови цієї всесвітньої гарантії.
- 4 Якщо застосовна, ця гарантія є дійсною в усьому світі. Авторизовані сервісні центри компанії Olympus, наведені в цій гарантії, з радістю виконають гарантійні зобов'язання.
- * Перелік міжнародних авторизованих сервісних центрів компанії Olympus див. у додатку.

Обмеження гарантії

Компанія Olympus заявляє, що цей друкований примірник і програмне забезпечення не накладають на неї гарантії чи зобов'язань, прямих або непрямих, або відповідальності згідно будь-яких можливих гарантії щодо товарного стану й придатності для використання з будь-якою метою, а також щодо побічних, непрямих і випадкових збитків (зокрема, але не виключно, неотримання доходів підприємствами, перехід їхньої діяльності та втрати робочої інформації) внаслідок використання або неможливості використання цього друкованого примірника, програмного забезпечення або виробу. Деякі країни не допускають виключення або обмеження відповідальності за непрямі чи побічні збитки або гарантії, що мається на увазі, тому зазначені вище обмеження можуть до вас не застосовуватись.

Торговельні марки

- IBM є зареєстрованою торговельною маркою компанії International Business Machines Corporation.
- Microsoft і Windows є зареєстрованою торговельною маркою корпорації Microsoft.
- Macintosh є торговельною маркою компанії Apple Inc.
- Логотип SDHC є торговельною маркою.
- Усі інші назви компаній і продуктів є зареєстрованими торговельними марками та/або товарними знаками їхніх відповідних власників.
- Стандарти файлових систем фотокамер, що згадуються в даній інструкції, є стандартами «Design rule for Camera File system/DCF», що встановлені Асоціацією виробників електроніки та інформаційних технологій Японії (JEITA).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фотокамера

Тип виробу	: Цифрова фотокамера (для зйомки й відображення)
Система записування	
Фотознімки	: Цифровий запис, JPEG (відповідно до Правил розробки файлових систем фотокамер (DCF))
Чинні стандарти	: Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Звучання зі знімками	: Формат Wave
Відеозображення	: MPEG-4AVC./H.264
Пам'ять	: Вбудована пам'ять Картка пам'яті SD Картка пам'яті SDHC
Число ефективних пікселів	: 12000000 пікселів
Пристрій прийому зображення	: 1/2,33" CCD (фільтр основних кольорів)
Об'єктив	: Об'єктив Olympus від 5,0 до 75,0 мм, від f3.5 до 5.4 (еквівалентно від 28 до 420 мм на 35-міліметровій фотокамері)
Фотометрична система	: Цифрове вимірювання ESP, система точкового вимірювання
Витримка	: від 1/2 до 1/2000 сек.
Діапазон зйомки	: від 0,15 м до ∞ (W), від 1,8 м до ∞ (T) (звичайний режим/режим макрозйомки) від 0,01 м до ∞ (режим супермакрозйомки)
Монітор	: Кольоровий РК-монітор із розміром діагоналі 2,7 дюйма, 230000 пікселів
Роз'єм	: Роз'єм DC-IN, роз'єм USB, роз'єм A/V OUT (мульти-роз'єм)/ Мікро-роз'єм HDMI (тип D)
Автоматичний календар	: від 2000 до 2099 р.
Робоче середовище	
Температура	: від 0°C до 40°C (робота)/ від -20°C до 60°C (зберігання)
Вологість	: від 30 % до 90 % (робота)/від 10 % до 90 % (зберігання)
Живлення	: Лужні акумулятори AA/нікель-металогідридні акумулятори (чотири) або адаптер змінного струму, що продається окремо
Габарити	: 109,9 мм (ширина) × 72,2 мм (висота) × 75,1 мм (товщина) (4,3 × 2,9 × 3,0 дюймів) (без виступаючих частин)
Вага	: 433 г (з акумулятором і картою)

Дизайн і характеристики може бути змінено без повідомлення.

HDMI, логотип HDMI та інтерфейс High-Definition Multimedia Interface є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії HDMI Licensing LLC.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

Головний офіс: Consumer Product Division
Wendenstrasse 14–18, 20097 Hamburg, Germany (Німеччина)
Тел.: +49 40 – 23 77 3-0; факс: +49 40 – 23 07 61
Відділ доставки: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany (Німеччина)
Для листів: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany (Німеччина)

Технічна підтримка користувачів у Європі:

Відвідайте нашу домашню Сторінку <http://www.olympus-europa.com>
або зателефонуйте на наш БЕЗКОШТОВНИЙ НОМЕР*: **00800 – 67 10 83 00**

для Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Люксембурга,
Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великобританії.

* Будь ласка, врахуйте, що деякі (мобільні) телефонні служби/провайдери не дозволяють доступ або вимагають набору додаткового префікса для номерів +800.

Для всіх країн Європи, не включених в список, і у разі, якщо не вдається додзвонитися за вищенаведеним номером, скористайтеся такими ПЛАТНИМИ НОМЕРАМИ: **+49 180 5 – 67 10 83** або **+49 40 – 237 73 48 99**.
Наша служба технічної підтримки користувачів працює з 9.00 до 18.00 середньоевропейського часу (понеділок – п'ятниця).

Ukraine: Україна ТОВ «Соніко Україна»,
м Київ, вул. Щусєва 10,
тел. (044) 251-29-68, 251-29-70

Україна ТОВ «Крок-ТТЦ»,
м Київ, пр-т Маяковського, 26,
тел. (044) 459-42-55, 204-72-55