

teXet[®]
Bringing the Best Together



DVR-1GP

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Руководство
по эксплуатации

Общая информация

Благодарим за то, что Вы выбрали автомобильный видеореги­стратор DVR-1GP. Прежде чем начать эксплуатацию устрой­ства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями видеоре­гистратора и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходи­мость.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, кнопках управления устройством и его программном обеспечении, перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя. В Руководстве так же содержатся советы по использо­ванию видеоре­гистратора. Приведённая информация позво­лит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуата­цией устройства.

За информацией о значении используемых терминов обра­щайтесь к «Словарю терминов», приведенному в конце Руко­водства, а также к специализированной литературе, тематиче­ским форумам или в службу поддержки пользователей.

Указания по эксплуатации

Автомобильный видеоре­гистратор DVR-1GP произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследую­щие указания по эксплуатации предназначены для того, что­бы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приве­денным в нем инструкциям.

Общие указания по эксплуатации

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.

- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

- Заряжайте устройство только от совместимых зарядных устройств (mini-USB/входит в комплект). При первой зарядке рекомендуется заряжать его в течение 4-5 часов.

- Соблюдайте законы и правила дорожного движения в стране Вашего пребывания.

Меры безопасности при работе с адаптером питания

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям видеорегистратора и потере гарантии на устройство.

- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров.

- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.

- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.

- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать вилку, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

Меры безопасности при обращении с жидкокристаллическим дисплеем устройства

Экран жидкокристаллического (ЖК) дисплея – хрупкое устройство, требующее бережного обращения.

- Для протирки экрана ЖК-дисплея используйте только мягкую ткань или специальные салфетки.
- Используйте только специальные средства для очистки дисплея.
- Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами.
- Не оказывайте на экран сильного давления и не размещайте на нем какие-либо предметы. Это может привести к повреждениям дисплея и потере гарантии на устройство.
- Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными лучами.

Меры безопасности при работе с разъемами

- Не применяйте силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а так же жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной. При необходимости переверните штекер.

Меры безопасности при обращении с картами памяти

- Устанавливайте карту памяти только правильной стороной. Не прилагайте усилия, если карта не входит в слот устройства. Это может привести к повреждению, как самого слота, так и карты памяти.

- Не допускайте попадания в разъем карты памяти посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и устройства в целом.

- Перед установкой убедитесь, что карта устанавливается правильной стороной. При необходимости переверните карту.

- Если не удастся установить карту в разъем, убедитесь в её соответствии спецификации microSD/microSDHC.

- Не извлекайте карту памяти во время доступа устройства к ее содержимому (запись, чтение, копирование, воспроизведение файлов). Это может привести к потере данных или к выходу карты из строя.


- Не используйте карту памяти при повышенной температуре.

- Берегите карту от попадания жидкости или эрозийных материалов.

Комплектность

Автомобильный видеорегистратор	1 шт.
USB-кабель	1 шт.
Автомобильный адаптер питания	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Автомобильный держатель «Easy-take-off»	1 экз.
Крепление для держателя	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.
Упаковка	1 шт.


Общий вид устройства

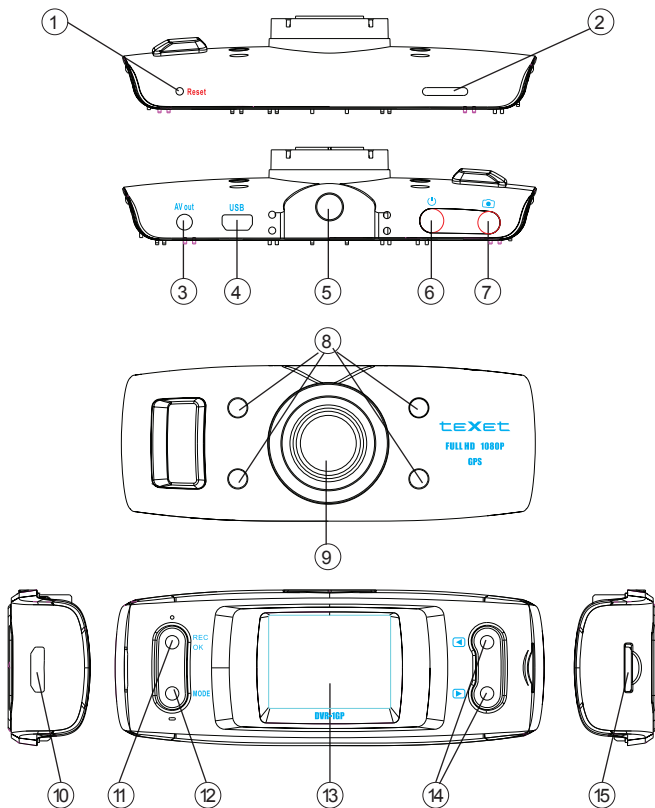

- 1 – Reset
- 2 – Динамик
- 3 – Разъем видеовыхода
- 4 – Разъем USB
- 5 – Крепление к автомобильному держателю
- 6 – Кнопка включения
- 7 – Кнопка съемки скриншотов/фотографий
- 8 – Инфракрасные светодиоды
- 9 – Объектив
- 10 – Разъем HDMI
- 11 – Кнопка MODE
- 12 – Кнопка REC/OK
- 13 – Дисплей
- 14 – Кнопки вправо/влево
- 15 – Слот для карты памяти


Общие назначения клавиш

MODE: Переключение режимов ВИДЕО/ПРОСМОТР ФАЙЛОВ/НАСТРОЙКИ, ручная защита файла от перезаписи

: Включение/выключение устройства, переключение режимов подсветки.

REC/OK: Включить запись/подтвердить настройки.

ВЛЕВО/ВПРАВО: Цифровой зум в режимах ВИДЕО/ФОТО; выбор пункта меню/элемента в меню настроек/просмотре файлов, быстрая прокрутка файлов в режиме просмотра видеозаписи.

: Кнопка снятия скриншотов во время записи, фотографий.

Основные функции и возможности

- Процессор Ambarella A2S60, FullHD1080p
- Запись видео: 1920*1080(30 к/с); 1280*720(30 к/с); WVGA(60 к/с) , MPEG-4/AVC H.264 сжатие видео
- Фотосъемка JPEG, 2560x1920 пикселей
- Объектив 120°, широкоугольный, F/2.0, фокусное расстояние 3.2мм
- Цифровой стабилизатор изображения, шумоподаватель
- Матрица 5.0 Мпикс, 1/2.5" физ. размер, высокая светочувствительность
- Встроенные динамик, микрофон, запись в формате AAC/AC3
- Цифровое увеличение 4x
- Дисплей 1.5" TFT LCD
- Встроенный GPS-приемник Sirf Star III, 20-канальный, с поддержкой технологии Time To Fast Fix(ТТФФ – ускоренное позиционирование при низком сигнале)
- Трехосевой акселерометр (датчик движения, G-sensor), синхронизированный с GPS
- Поддержка внешних карт памяти до 32Гб(micro SD, micro SDHC от 6-ого класса)
- Функция автоматического включения и выключения записи после подачи питания
- Функция автоматического отключения дисплея по заданному промежутку времени
- Автостарт по включению двигателя
- Циклическая запись, 2, 5, 15 мин. фрагменты, непрерывная, без потерянных секунд
- Видео выход HDMI/AV, форматы NTSC/PAL
- Запись штампа скорости/времени/даты на видеофайле, возможность отключения
- Li-Pol батарея емкостью 500 мАч, 3.7В

Начало работы

1. Включите устройство, для этого, нажмите и удерживайте в течение 1-2 секунд кнопку POWER или до появления индикации на экране.

2. Проверьте степень заряда



Полный заряд батареи



Средний заряд батареи



Низкий заряд батареи



Заряд недостаточен,

подсоедините совместимое зарядное устройство.

3. При необходимости, зарядите устройство.

Устройство может быть заряжено как с помощью USB-кабеля, подключенного к компьютеру, так и с помощью сетевого или автомобильного зарядного устройства с силой тока не более 1.5А.

Внимание! При зарядке используйте только совместимые зарядные устройства!

4. Вставьте карту памяти:

Внимание! Для полноценной работы устройства используйте высокоскоростные карты памяти microSDHC с маркировкой CLASS 6 и выше!




а) Проверьте, не заблокирована ли карта памяти (переключатель на карте памяти не находится в положении LOCK)

б) Вставьте карту памяти, не прилагая усилий до щелчка;









с) Если устройство не может инициализировать карту памяти или файловая система на ней неоптимальна, возможно, потребуется отформатировать ее на устройстве (При этом все данные на карте памяти будут удалены).

1. Нажмите кнопку **REC** для включения видеозаписи

Режим видео

1. Режим записи видео включается автоматически при включении устройства. Для ручного переключения режимов нажимайте кнопку **MODE**.
2. Нажмите кнопку **REC** для записи видео, повторное нажатие кнопки **REC** остановит запись
3. Включение/Выключение светодиодной подсветки:
Кратковременным нажатием кнопки  Вы можете выбрать режим светодиодной подсветки
4. Цифровой зум: при съемке нажатием кнопок / Вы можете использовать цифровое увеличение
5. При включенной записи кнопкой **MODE** Вы можете заблокировать данный файл от перезаписи
6. Для снятия скриншота во время записи используйте кнопку

Режим просмотра видеозаписей

1. Для переключения режимов нажимайте кнопку **MODE** до переключения в режим просмотра видео.
2. Для переключения файлов нажимайте /.
3. Для просмотра видеозаписи нажимайте **REC/OK**.
4. Во время просмотра видеозаписи:
Кратковременное нажатие / – регулировка громкости звука
Нажатие с удерживанием / – перемотка файла, ускорение видеозаписи.
5. Для для возврата к списку файлов (6 файлов в экране), нажимайте **MODE**.
6. Для удаления файлов нажимайте, затем нажатием / переключайте пункт меню «удалить» на **ДА(YES)** и нажимайте **OK** для подтверждения удаления.

Режим фото


1. Для переключения режимов нажимайте кнопку **MODE** до переключения в режим просмотра файлов.

Фотографии отображаются на весь экран без каких-либо значков/панелей.

2. Для переключения файлов нажимайте **◀/▶**.

3. Для удаления файлов нажимайте, затем нажатием **◀/▶** переключайте пункт меню «удалить» на **ДА(YES)** и нажимайте **OK** для подтверждения удаления.

Меню настроек

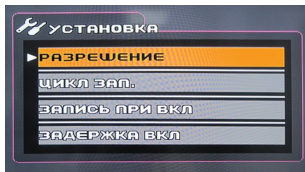

Для переключения в режим настроек нажимайте кнопку **MODE**.

1. Для переключения пунктов меню используйте джойстик **◀/▶**.

2. Для изменения параметра пункта меню нажимайте кнопку **REC/OK**, затем изменяйте параметр нажатием кнопок **◀/▶**.

3. Для сохранения изменений и выхода из меню используйте **REC/OK**.

Сводная таблица параметров функционала

Режим	Параметр	Описание параметра
ВИДЕО	Разрешение	Выбор разрешения записываемого видео 1920x1080, 1440x1080, 1280x720.
	Цикл. записи	Выбор длительности фрагмента видеозаписи. ВКЛ(непрерывно)/1 мин/5 мин/10 мин/15 мин/30 мин/45 мин <i>Примечание! При установке маленькой длительности фрагментов, например, «1 мин» при записи видео в течение часа Вы получите 60 видеофайлов.</i>
	Запись при вкл.	Функция, заставляющая видеорегистратор начинать автоматически видеозапись через несколько секунд, после подключения питания(при старте двигателя, например)
	Задержка вкл.	Задержка включения видеорегистратора, после подачи питания(например, 10 сек – задержка после подачи питания/запуска двигателя после которой включится регистратор и начнет запись) <i>Примечание! Данная функция полезна, например, если после включения двигателя Вы не сразу начинаете движение(разогрев двигателя/простой/выезд со двора)</i>
	Запись звука	Включение/Выключение записи звука (микрофона)
СИСТЕМНЫЕ	Язык	Выбор языка интерфейса
	Тип TV	Выбор режима вывода на телевизор NTSC/PAL

	Автовыключение	Установка длительности работы в режиме видеозаписи ВЫКЛ/15 мин/30 мин/45 мин
	Формат	Принудительное форматирование карты памяти Внимание! В процессе форматирования все файлы на карте памяти будут удалены!
	Штамп	Выкл./Дата/Время/Скорость
	G-sensor	Изменение чувствительности акселерометра 1-7, где 7 – самый высокий уровень чувствительности.
	Установка времени	Установка текущих даты и времени <i>Внимание! При включенной функции Штамп Дата/время, информация, накладываемая на видео/фото, берется из настроек данного пункта! Будьте внимательны!</i>
	Автовыключение дисплея	Выключение дисплея через заданный промежуток времени при отсутствии нажатий клавиш. Рекомендуется включать функцию, чтобы изображение на дисплее не отвлекало водителя от дороги. При отключении экрана запись не останавливается.
	Значение по умолчанию	Сброс настроек на заводские
	Ночной режим	Включение автоматического ночного режима/включение режима «антиблик»/выключение ночного режима
	Частота	Частота электросети 50Гц/60Гц(50Гц для России)
	Версия прошивки	Версия программного обеспечения (Прошивки)

Подключение к компьютеру/копирование файлов на компьютер

Для подключения к компьютеру используйте кабель USB. Включите видеорегистратор. В папке «Мой Компьютер» появится съемный диск. Записанные вами видео и фотографии будут сохранены на этом диске в папке: /DCIM/100MEDIA.

Вы можете сохранять, передавать, копировать, изменять файлы с помощью операционной системы.

Возможные неисправности и методы их устранения

- Не удается записать видео или снять фотографию

Проверьте наличие свободного места на карте памяти и блокировку карты

- Регистратор останавливает запись видеофайла в процессе съемки

Из-за высоких требований к скорости записи карты памяти, регистратор не успевает записать данные на карту. Пожалуйста, используйте карту памяти более высокого класса скорости. Рекомендуются карты microSDHC CLASS 6 и выше.

- При попытке проигрывания видеофайла появляется сообщение с ошибкой

Возможно, повреждена структура файловой системы карты памяти. Отформатируйте карту памяти через меню системных настроек.

- Изображение не появляется при подключении регистратора к телевизору через HDMI

Проверьте гнезда подключения регистратора и телевизора, проверьте, включен ли необходимый HDMI-вывод на телевизоре.

- Изображение выглядит туманным/запыленным

Проверьте чистоту линзы, также, при перепаде температур(выход из дома на холод) линза может запотевать. Для чистки используйте только специальные средства, продающиеся в специализированных магазинах.

- Изображение слишком яркое или слишком темное, по сравнению с реальными условиями съемки

Проверьте не установлена ли ручная коррекция экспозиции EV. По умолчанию значение должно быть +0.

- Цвета изображения уходят в синеву или в желтизну

Проверьте Баланс Белого(white balance). При необходимости, скорректируйте его вручную

- Вспышка не срабатывает, хотя установлена «принудительно»

При недостаточном заряде батареи вспышка не срабатывает, также, вспышка не срабатывает, если включен режим АВТО, при достаточном количестве освещенности.

- На изображении появляются белые линии

Измените частоту подсветки(light frequency) в системных настройках.

- Некорректно отображаются дата и время на видеофайле/фотографии

Проверьте правильность установки даты и времени в системных настройках.

Спецификация

Матрица	5 МПикселей, 1/2.5" физический размер; 1920x1080@30 к/с; 1440x1080@30 к/с; 1280x720@30 к/с; 848x480@60 к/с; MPEG-4/AVC h.264 технология сжатия видеозаписи, формат MOV
Фото	5Мегапикселей. Формат JPEG
Объектив	4-элементный, 3.2мм f/2.0, широкоугольный, 120 градусов угол обзора
GPS-приемник	Встроенный, Sirf Star III, 20-канальный, с поддержкой технологии Time To Fast Fix (TTFF – ускоренное позиционирование при низком сигнале)
G-sensor	Трехосевой акселерометр, синхронизация данных с GPS
Зум	4-кратный цифровой
Дисплей	1.5" LTPS TFT, 480x240 точек
Вывод изображения	HDMI CTS 1.2 1920x1080i50/1920x1080i60 AV-выход композитный, формат NTSC/PAL
Звук	Встроенные микрофон и динамик, запись в формате AAC
Память	32Мб встроенная, поддержка внешних карт памяти формата micro SDHC до 32Гб. ВНИМАНИЕ! РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КАРТЫ ПАМЯТИ CLASS 6 и ВЫШЕ!
Подсветка	Инфракрасная, отключаемая
Экспокоррекция	Ручная/Авто
Аккумулятор	500мАч, 3.7В Li-pol
Габаритные размеры	110x40x22.5 мм
Вес	65г
Рабочая температура	~ -10oC - +40oC

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Изготовлено: Шеньжень Самун Технолоджи, 518054, Шеньжень, округ Нашан, ул. Денглианг, центр Хенгу, здание Б, 4 этаж, офис 401 (Shenzhen Samoon Technology Co., Ltd

Room 401, Tower B, Floor 4, Hengyu Center, Dengliang Road, Nanshan District, Shenzhen, 518054)

на заводе: Шеньжень Самун Технолоджи, ул. Донгбин, промышленный район Логчуантанг, секция Ц, Шеньжень, Китай (Shenzhen Samoon Technology Co., Ltd

Block C, Longchuantang Industrial District, Dongbin Road, Nanshan Area, Shenzhen, China)

по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ЗАО «Юнитрейд»

Адрес: 107078 Москва, ул. Новая Басманная, д.14, стр.4



Сертификат соответствия № РОСС CN.AB29.B13814

Срок действия с 12.10.2011 по 11.10.2012

Орган по сертификации ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»

РОСС RU.0001.11AB29